



iPod nano
Naudojimo instrukcija

Turinys

1 skyrius	4 Pagrindinės iPod nano funkcijos
	5 iPod nano - iš pirmo žvilgsnio
	5 Kaip valdyti iPod nano
	8 Kaip išjungti iPod nano valdymą
	9 Kaip naudotis iPod nano meniu
	10 Kaip prijungti ir atjungti iPod nano
	14 Apie iPod nano bateriją
2 skyrius	17 Muzikinės funkcijos
	17 Apie iTunes
	18 Kaip perkelti muziką į jūsų iTunes biblioteką
	22 Kaip rūšiuoti jūsų muziką
	22 Kaip į iPod nano perkelti muziką ir pokastus
	26 Kaip groti muziką
	31 Kaip žiūrėti ir klausytis podcast'ų
	32 Kaip klausytis audio knygų
	32 Kaip klausytis FM radio
3 skyrius	33 Video savybės
	33 Kaip įsigyti vaizdo įrašus ir parsisiųsti vaizdo podcast'us
	34 Kaip konvertuoti jūsų vaizdo įrašus, kad galėtumėte juos peržiūrėti per iPod nano
	35 Kaip perkelti vaizdo įrašus į iPod nano
	37 Kaip žiūrėti ir klausytis vaizdo įrašų
4 skyrius	40 Foto funkcijos
	40 Kaip įkelti nuotraukas
	43 Kaip peržiūrėti nuotraukas
5 skyrius	46 Papildomos funkcijos ir aksesuarai
	46 Kaip naudoti iPod nano kaip išorinį diską
	47 Papildomų nustatymų naudojimas
	51 Kaip sinchronizuoti kontaktus, kalendorių ir užduočių sąrašus
	53 Kaip išsaugoti ir skaityti žinutes


	54	Kaip įrašyti balso žinutes
	54	Daugiau informacijos apie iPod nano aksesuarus
6 skyrius	56	Patarimai ir problemų sprendimo būdai
	56	Bendri patarimai
	61	Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą
7 skyrius	62	Informacija apie saugų naudojimą ir valymą
	62	Svarbi informacija apie saugų naudojimą
	64	Svarbi informacija apie laikymą
8 skyrius	65	Sužinokite daugiau, aptarnavimas, palaikymas

Pagrindinės iPod nano funkcijos

1

Sveikiname, perskaitę šį skyrių susipažinsite su pagrindinėmis iPod nano funkcijomis, sužinosite, kaip valdyti iPod, taip pat rasite kitos naudingos informacijos.

Kad galėtumėte naudotis iPod nano, perkeltite muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas ir kita, o po to perkeltite ją į iPod nano.

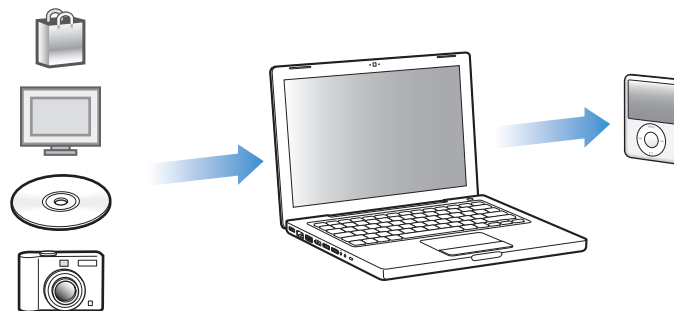


iPod nano - tai ne tik muzikos grotuvas. Su iPod nano jūs galėsite:

- Sinchronizuoti dainas, vaizdo įrašus ir skaitmenines nuotraukas ir klausytis jų kelyje.
- Klausytis podcast'ų, iš interneto parsisiunčiamų audio ir vaizdo įrašų.
- Peržiūrėti vaizdo įrašus per iPod nano, arba, naudojant laidą - per televizorių.
- Peržiūrėti nuotraukas kaip skaidres kartu su muzikiniu fonu per iPod nano arba per televizorių (naudojant laidą).
- Klausytis audio knygų, įsigytų per iTunes Store arba audible.com.
- Naudojant iPod kaip išorinį diską, galėsite išsaugoti dokumentus ar atsargines kopijas, kitus duomenis.
- Sinchronizuoti kompiuteryje turimus kontaktus, kalendorių ir užduočių sąrašą.
- Žaisti žaidimus, išsaugoti tekstines žinutes, nustatyti žadintuvą, ir kita.


iPod nano - iš pirmo žvilgsnio

Susipažinkite su iPod nano valdymu:

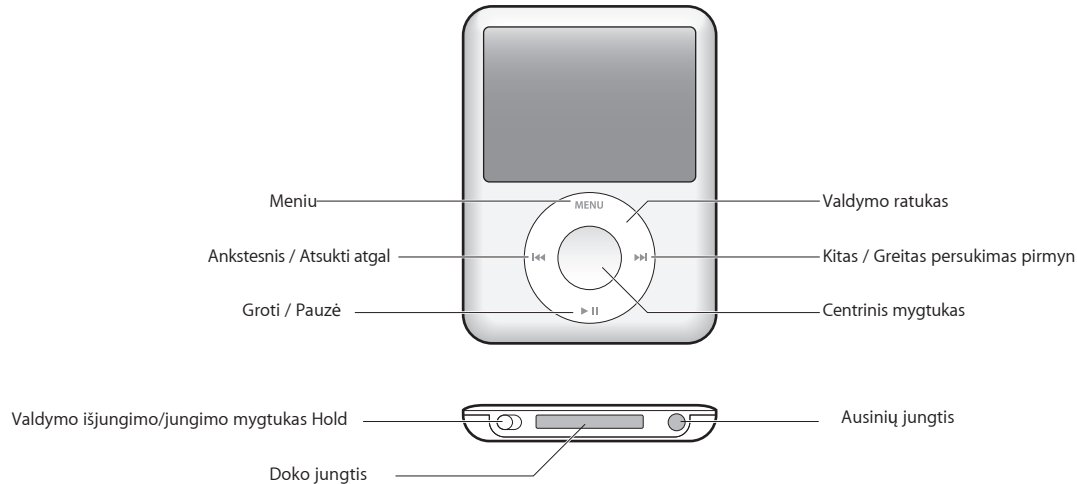

Kaip valdyti iPod nano

iPod valdymas yra labai paprastas ir patogus. Paspaudus bet kurį iPod nano mygtuką, iPod nano įsijungs ir pasirodys pagrindinis meniu.

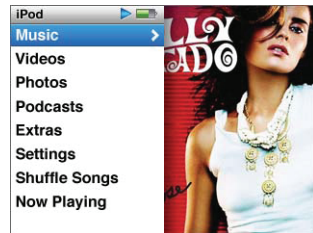

Valdymo ratuku ir centriniu mygtuku galite naršyti po ekrano meniu, groti dainas, pakeisti nustatymus ir peržiūrėti informaciją. Nykščiu lengvai braukdami per valdymo ratuką pasirinkite meniu punktą. Norėdami pasirinkti meniu punktą, spustelėkite centrinį mygtuką. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite Menu ant valdymo ratuko.

Žemiau pateikiama daugiau veiksmų, kuriuos galite atlikti su iPod nano valdymu.

Jei norite	darykite tai
Ijungti iPod nano	Paspauskite bet kurį mygtuką.
Išjungti iPod nano	Paspauskite ir palaikykite Groti/Pauzė
Ijungti ekrano apšvietimą	Paspauskite bet kurį mygtuką arba naudokite valdymo ratuką..
Išjungti iPod nano valdymą (niekas neatsitinka, jei jūs nuspaudžiate jį netyčia)	Pastumkite valdymo įjungimo / išjungimo mygtuką Hold į poziciją HOLD (atsiras oranžinė juostelė).
Perkrauti iPod nano) (jei jis nereaguoja)	Pastumkite mygtuką Hold į poziciją HOLD ir atgal. Vienu metu nuspauskite ir 6 sekundes palaikykite Menu ir centrinį mygtukus, kol ekrane atsiras Apple logotipas.
Pasirinkti meniu punktą	Suraskite norimą punktą ir paspauskite centrinį mygtuką.
Grįžti į ankstesnį meniu	Paspauskite Menu mygtuką..
Patekti tiesiai į pagrindinį meniu	Paspausti ir palaikyti Menu mygtuką..
Ieškoti dainos	Pagrindiniame meniu pasirinkite Music.
Ieškoti vaizdo įrašo	Pagrindiniame meniu pasirinkite Videos.
Groti dainą ar vaizdo įrašą	Pasirinkite norimą groti dainą ar vaizdo įrašą ir paspauskite centrinį mygtuką arba mygtuką Groti / Pauzė. iPod nano () gali groti dainas ar vaizdo įrašus tik atjungtas nuo kompiuterio.
Sustabdyti dainą ar vaizdo įrašą	Paspauskite mygtuką Groti / Pauzė arba atjunkite ausines.
Reguluoti garsą	Esant Now Playing ekrane, naudokite valdymo ratuką..
Groti visas albumo ar grojaraščių dainas	Pasirinkite albumą ar grojaraštį ir spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė).
Groti visas dainas atsitiktine tvarka	Pagrindiniame meniu pasirinkite funkciją Shuffle Songs. Šią funkciją galite pasirinkti ir Now Playing ekrane.
Persukti dainą ar vaizdo įrašą iki norimo taško	Esant Now Playing ekrane, spustelėkite centrinį mygtuką - ekrane pasirodys juosta, rodanti kūrinio trukmę (deimanto piktograma rodydys, kuri kūrinio vieta klausoma), tuomet pasukite iki pageidaujamos kūrinio vietos.
Peršokti prie kitos dainos ar kito audio knygos ar podcast'o skyriaus	Spustelėkite Kitas/Greitas persukimas pirmyn.
Iš naujo groti dainą ar video	Spustelėkite Ankstesnis /Atsukti atgal
Groti prieš tai buvusią dainą ar audio knygos arba podcast'o skyrių	Dukart spustelėkite mygtuką Ankstesnis / Atsukti atgal.
Persukti dainą pirmyn arba atgal	Palaikykite mygtuką Kitas / pirmyn, Ankstesnis / atgal.
Ištraukti dainą į On-the-Go grojaraštį	Iš grojaraščio pasirinkite dainą, tuomet nuspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką, kol užsidegs dainos pavadinimas.
Surasti iPod nano serijos numerį	Pagrindiniame meniu pasirinkite Settings > About ir spauskite centrinį mygtuką, kol ekrane pasirodys serijos numeris, arba žiūrėkite ant iPod nano nugarėlės.

Kaip peržiūrėti turimus muzikos įrašus naudojant Cover Flow (albumų viršelių peržiūros programą)

Galite peržiūrėti turimą muzikos įrašų kolekciją naudodami Cover Flow - vaizdinę priemonę, kuri suteikia galimybę "pavartyti" turimą kolekciją.

Norėdami naudoti Cover Flow:

- 1 Iš Music meniu pasirinkite Cover Flow.
- 2 Valdymo ratuku arba mygtukais Kitas / Greitas persukimas pirmyn ir Ankstesnis / Atsukti atgal peržiūrėkite turimus albumų viršelius.
- 3 Pasirinkite albumą ir spustelėkite centrinį mygtuką.
- 4 Valdymo ratuku pasirinkite dainą ir spustelėkite centrinį mygtuką kad paleistumėte groti pasirinktą dainą.

Kaip greitai perversti ilgus sąrašus

Jeį turite daugiau nei 100 dainų, vaizdo įrašų arba kitų įrašų, galite greitai juos persukti slinkdami nykščiu per valdymo ratuką.

Pastaba: ne visos kalbos palaikomos.

Kaip greitai persukti:

- 1 Nykščiu greitai braukite per valdymo ratuką - ekrane matysite abėcėlės raidę.
- 2 Valdymo ratuku iš abėcėlės susiraskite ieškomo įrašo pavadinimo pirmą raidę. Ekrane matysite sąrašą įrašų, kurių pavadinimai prasideda pasirinkta raide. Įrašai, kurių pavadinimai prasideda simboliu ar numeriu, pateikiami virš raidės "A".
- 3 Norėdami grįžti prie įprastos peržiūros - atitraukite nykštį nuo valdymo ratuko.
- 4 Valdymo ratuku susiraskite ieškomą įrašą.

Kaip ieškoti muzikos

iPod nano galite ieškoti dainų, grojaraščių, albumų pavadinimų, atlikėjų vardų, audio podcast'ų ir audio knygų. Paieška neieško vaizdo įrašų, užrašų, kalendoriaus įrašų, kontaktų ar dainos žodžių.

Pastaba: ne visos kalbos yra palaikomos.

Kaip ieškoti įrašų iPod nano:

- 1 Music meniu pasirinkite Search.
- 2 Įveskite paieškos eilutę valdymo ratuku vaikščiodami po abėcėlę - radę reikiamą raidę, spauskite centrinį mygtuką.

iPod nano pradeda paiešką Jums įvedus pirmąją raidę, ir parodo paieškos rezultatus ekrane. Pavyzdžiui, įvedus raidę "b", iPod nano parodys

Norėdami įvesti tarpelį, spauskite mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn.

Norėdami ištrinti ankstesnę raidę spustelėkite mygtuką Ankstesnis / Atsukti atgal.

- 3 Norėdami pereiti į paieškos rezultatų sąrašą, spustelėkite mygtuką Menu. Galite naršyti šiame sąrašė.

Rezultatų sąrašė įrašai pasirodo su piktogramomis, nurodančiomis įrašo tipą: daina, vaizdo įrašas, atlikėjas, albumo pavadinimas, audio album, audiobook, or podcast knyga ar podcast'as..

Norėdami grįžti į paiešką (jei meniu pažymėta Search), spustelėkite centrinį mygtuką.

Kaip išjungti valdymo ratuko garsą

Pereinant nuo vieno meniu punkto prie kito, per iPod nano vidinį garsiakalbį pasigirsta spragtelėjimo garsas. Jei norite, galite šį garsą išjungti.

Kaip išjungti valdymo ratuko garsą:

- Pasirinkite Settings ir nustatykite punktą Clicker į poziciją Off.

Norėdami vėl įjungti valdymo ratuko garsą, punktą Clicker nustatykite į poziciją On.

Kaip išjungti iPod nano valdymą


Jei norite, kad iPod nano netyčia neįsijungtų, Valdymo išjungimo/įjungimo mygtuku Hold galite išjungti iPod nano valdymą.

- Pastumkite mygtuką Hold į poziciją HOLD (taip, kad pasimatytų oranžinė juostelė).



Kaip naudotis iPod nano meniu

Ijungus iPod nano pasirodo pagrindinis meniu. Norėdami atlikti tam tikras funkcijas, pasirinkite meniu punktus ar eikite į kitus meniu. Ekranu viršuje esančios piktogramos rodo iPod nano statusą.

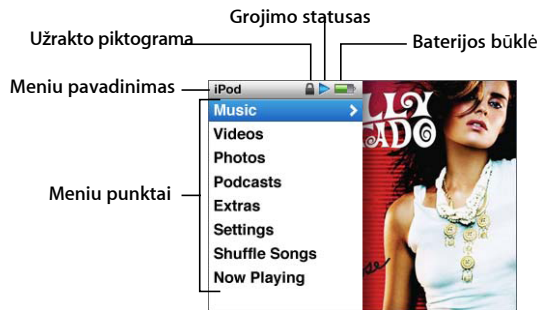

Ekranu punktas	Funkcija
Meniu pavadinimas	Parodo pasirinkto meniu pavadinimą.
Užrakto piktograma	Užrakto piktograma pasirodo ekrane, kuomet iPod nano apačioje esantis mygtukas Hold yra nustatytas į HOLD poziciją. Tai reiškia, kad iPod nano valdymas yra atjungtas.
Grojimo statusas	Piktograma "groti" matoma tuomet, kai groja daina, vaizdo įrašas ar kitas įrašas. Kai įrašas sustabdomas, pasirodo pauzės piktograma.
Battery status	Baterijos piktograma apytiksliai rodo kiek pakrauta baterija.
Meniu punktai	Valdymo ratuku persukite meniu punktus. Paspaudę centrinį mygtuką pasirinkite norimą įrašą. Prie meniu punkto esanti rodyklė reiškia, kad pasirinkus šį punktą atsidarys kitas meniu ar vaizdas.

Kaip įtraukti ar ištrinti punktus į/iš pagrindinį meniu

Į iPod nano pagrindinį meniu gali būti patogiu įtraukti dažnai naudojamus punktus. Pavyzdžiui, į pagrindinį meniu galite įtraukti punktą, Songs (dainos), kad galėtumėte pasirinkti šį punktą tiesiai iš pagrindinio meniu, prieš tai nepasirinkę punkto Music.

Norėdami įtraukti į pagrindinį meniu papildomus punktus (arba ištrinti nereikalingus meniu punktus):

- 1 Pasirinkite Settings > Main Menu.
- 2 Pasirinkite kiekvieną punktą, kurį norite matyti pagrindiniame meniu. Paukščiuku pažymimi pasirinkti punktai.

Kaip nustatyti ekrano apšvietimo laiką

Galite nustatyti ekrano apšvietimą taip, kad Jums paspaudus mygtuką ar naudojant valdymo ratuką apšvietimas įsijungtų ir apšviestų ekraną tam tikrą Jūsų nustatytą laiką. Standartinis laikas yra 10 sekundžių.

- Pasirinkite Settings > Backlight Timer, ir pasirinkite norimą laiką. Jei norite, kad apšvietimas neišsijungtų, pasirinkite "Always On".

Kaip nustatyti ekrano ryškumą

iPod nano ekrano ryškumą galite reguliuoti pastumdami slankią rodyklę.

- Pasirinkite Settings > Brightness, tuomet valdymo ratuku pastumkite slankią rodyklę. Pastūmę į kairę sumažinsite ryškumą, pastūmę į dešinę - padidinsite.

Šviesumą galite reguliuoti ir paleidę nuotraukų rodyimą ar vaizdo įrašą. Paspaudę centrinį mygtuką iškviesite ryškumo rodyklės langą.

Kaip nustatyti kalbą

iPod nano galima pasirinkti skirtingas kalbas.

- Pasirinkite Settings > Language, tuomet iš sąrašo pasirinkite norimą kalbą.

Informacija apie iPod nano

Galite sužinoti tokią informaciją: kiek vietos yra nepanaudota, kiek dainų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir kitų įrašų yra įrašyta į iPod nano, taip pat iPod nano serijos numerį, modelį ir programinės įrangos versiją.

Norėdami gauti informaciją apie iPod nano:

- Pasirinkite Settings > About, spustelėkite centrinį mygtuką, kad galėtumėte pamatyti informacijos langus.

Kaip perkrauti visus nustatymus

Galite atstatyti visus nustatymus, padarytus Settings meniu, į gamyklinius nustatymus.

- Pasirinkite Settings > Reset Settings ir pasirinkite Reset.

Kaip prijungti ir atjungti iPod nano

Kad galėtumėte pakrauti iPod nano bateriją, įrašyti muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas ir kita, turite prijungti iPod prie kompiuterio. Įrašius norimus įrašus ir pakrovus bateriją atjunkite iPod nano nuo kompiuterio.

Kaip prijungti iPod nano

Norėdami prijungti iPod nano prie kompiuterio:

- USB 2.0 laidu prijunkite pridėdamą iPod doko jungtį prie kompiuterio USB 2.0 jungties.

Jei turite iPod doka, galite prijungti laidą prie kompiuterio USB 2.0 jungties, kitą galą prijungti prie doko, ir įstatyti iPod nano į doka.

Pastaba: daugumos klaviatūrų USB jungtys teikia nepakankamai energijos. Todėl jungkite iPod nano prie kompiuterio USB 2.0 jungties. Prie klaviatūros jungkite tik jei ji turi pakankamo galingumo USB 2.0 jungtį.



Pagal nutylėjimą, Jums prijungus iPod nano prie kompiuterio, iTunes automatiškai sinchronizuoja dainas esančias iPod'e. iTunes baigus sinchronizaciją, galite atjungti iPod nano.


Pastaba: galite sinchronizuoti dainas kol kraunasi iPod nano baterija.

Jei prijungėte iPod nano prie kito kompiuterio, ir jis yra nustatytas automatiškai sinchronizuoti muziką, iTunes įspės Jus apie tai prieš sinchronizuojant muziką. Jei pasirinksite Yes, dainos ir kiti audio įrašai, jau esantys iPod nano bus ištrinti ir vietoj jų bus įrašytos dainos ir kiti audio įrašai iš kompiuterio, prie kurio prijungtas iPod nano. Daugiau informacijos apie tai, kaip perkelti muziką į iPod nano ir kaip naudoti iPod nano su daugiau nei vienu kompiuteriu, skaitykite 2 Skyriuje, "Muzikinės funkcijos", psl. 17.

Kaip atjungti iPod nano

Jokiu būdu neatjunkite iPod nano nuo kompiuterio tuo metu, kai sinchronizuojama muzika. Žvilgtelėję į ekraną iškart pamatysite, ar galima atjungti iPod nano.

Svarbu: Neatjunkite iPod jei matote užrašą "Connected" arba "Sync in Progress". Jei tuo metu \ atjungsitė iPod, galite sugadinti jame įrašytus įrašus. Jei matote kurį nors iš minėtų užrašų, pirmiausia pasirinkite funkciją Eject, ir tik tada atjunkite iPod nano.

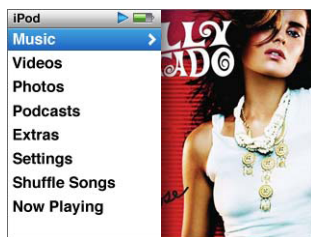

Jei ekrane matote pagrindinį meniu arba didelę baterijos piktogramą, galite atjungti iPod nano.




Svarbu: Jei matote vieną iš šių užrašų, prieš atjungdami iPod nano pasirinkite funkciją Eject.

Jei nustatote rankinį dainų valdymą (žr. Skyrių "Rankinis iPod nano valdymas", psl. 24) ar naudojate iPod nano kaip išorinį diską (žr. skyrių "Kaip naudoti iPod nano kaip išorinį diską", psl. 45), prieš atjungdami iPod visada pirmiausia pasirinkite funkciją Eject.

Kaip atjungti iPod nano:

- m Spustelėkite Eject mygtuką, esantį šalia iPod nano piktogramos - ją rasite iTunes šaltinių sąrašė esančiame įrenginių sąrašė.

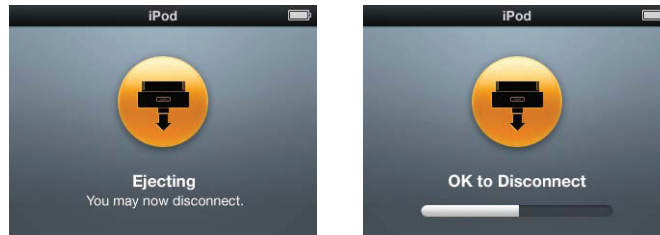

Galite saugiai atjungti iPod nano, jei ekrane matote vieną iš šių užrašų.

Jei naudojate Mac, galite atjungti iPod nano nutempę iPod nano piktogramą darbalaukyje į Trash.

Jei naudojate Windows kompiuterį, galite atjungti iPod nano pasirinkę My Computer arba Windows sisteminėje juostoje spustelėję piktogramą "Safely Remove Hardware" ir pasirinkę iPod nano.

Norėdami atjungti iPod nano:

- 1 Atjunkite ausines, jei jos prijungtos.
- 2 Atjunkite laidą nuo iPod nano. Jei iPod nano yra įstatytas į doka, tiesiog išimkite jį iš doko.



Jei doko jungtis yra didesnė nei pavaizduota paveikslėlyje, atjungdami suspauskite jungties šonus.

Apie iPod nano bateriją

iPod nano turi vidinę bateriją, kurios vartotojas savarankiškai pakeisti negali. Norint pasiekti optimalų veikimą, pirmą kartą naudojant iPod nano, kraukite bateriją apie keturias valandas arba tol, kol baterijos piktograma ekrano būsenos zonoje parodys, kad baterija yra pilnai pakrauta. Jei kurį laiką nenaudojote iPod nano, gali prireikti pakrauti bateriją.

iPod nano baterija pasikrauna 80 % per 1,5 valandas, o pilnai pasikrauna maždaug per tris valandas. Baterijos pakrovimas gali užtrukti ir ilgiau, jei kraunantis iPod baterijai į iPod nano įkelsite įrašus, grosite muziką, žiūrėsite vaizdo įrašus ar nuotraukas.

Kaip pakrauti iPod nano bateriją

Pakrauti iPod nano bateriją galima dviem būdais:

- Prijungti iPod nano prie kompiuterio
- Naudoti Apple USB maitinimo adapterį, kurį galite įsigyti atskirai.

Kaip pakrauti bateriją iš kompiuterio:

- Prijunkite iPod nano prie kompiuterio USB 2.0 jungties. Kompiuteris turi būti įjungtas ir ne miego būsenoje (kai kurie Mac modeliai gali pakrauti iPod nano ir būdami miego būsenoje).

Jei baterijos piktograma, esanti iPod nano ekrane rodo besikraunantį ekraną, tuomet baterija kraunasi. Jei rodomas jau pasikrovusios baterijos vaizdas, tuomet baterija yra pilnai pakrauta.



Jei nematote krovimosi lango, iPod nano gali būti neprijungtas prie didelio galingumo USB jungties. Pamėginkite prijungti iPod nano prie kitos kompiuterio USB jungties.

Svarbut: Jei ekrane pasirodo pranešimas "Charging, Please Wait" arba "Connect to Power", pirmiausia reikia pakrauti bateriją - tik tuomet iPod nano galės susisiekti su kompiuteriu. Žiūrėkite skyrių "Jei iPod nano rodo pranešimą "Connect to Power", psl. 58.



Jei norite pakrauti iPod nano kai šalia neturite kompiuterio, galite įsigyti Apple USB maitinimo adapterį.

Kaip pakrauti bateriją naudojant Apple USB maitinimo adapterį:


- 1 Prijunkite AC kištuko adapterį prie maitinimo adapterio (jie gali būti jau sujungti).
- 2 Prijunkite iPod doko jungtį į USB 2.0 laidą prie maitinimo adapterio, o kitą laido galą prijunkite prie iPod nano.
- 3 Įjunkite maitinimo adapterį į veikiančią elektros lizdą.





ĮSPĖJIMAS: Prieš įjungdami maitinimo adapterį į elektros lizdą patikrinkite, ar maitinimo adapteris yra pilnai surinktas.

Baterijos būsenos


Kuomet iPod nano atjungtas nuo maitinimo šaltinio, viršutiniame dešiniame iPod nano ekrano kampe vaizduojama baterijos piktograma rodo, kiek maždaug energijos liko baterijoje.


 Baterijoje liko mažiau nei 20% energijos

 Baterijoje yra maždaug pusė energijos

 Baterija pilnai pakrauta

Jei iPod nano yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, baterijos piktograma rodo, kad baterija kraunasi arba yra pilnai pakrauta.

 Baterija kraunasi (žaibo ženkliukas).

 Baterija pilnai pakrauta (kištuko ženkliukas)

Negalima atjungti iPod nano nuo maitinimo šaltinio kol baterija pilnai nepasikrovė.

Pastebėjimas: Įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių ir galiausiai jas gali tekti pakeisti. Baterijos laikymo trukmė ir pakrovimo ciklų skaičius gali būti įvairus, ir priklauso nuo naudojimo ir nustatymų. Daugiau informacijos apie tai galite rasti apsilankę internete adresu www.apple.com/batteries.

Kur bekeliautumėt, su iPod nano galite kartu pasiimti ir savo muzikos bei audio kolekciją. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip įkelti muziką ir klausytis jos per iPod nano.

Pirmiausia reikia įrašyti dainas, audio knygas, filmus, televizijos laidas, muzikinius vaizdo klipus ir podcast'us į kompiuterį, o iš jo perkelti šiuos įrašus į iPod nano. Toliau supažindinsime kaip tai padaryti, taip pat:

- Kaip perkelti muziką iš Jūsų CD kolekcijos, kietojo disko ar iTunes Store (ši iTunes dalis veikia ne visose šalyse) į Jūsų kompiuterio iTunes programą.
- Kaip rūšiuoti muziką ir kitus audio įrašus į grojaraščius.
- Kaip įkelti grojaraščius, dainas, audio knygas, vaizdo įrašus ir podcast'us į iPod nano.
- Kaip klausytis muzikos ar radijo kelyje.

Apie iTunes

iTunes yra programa, naudojama su iPod nano. iTunes gali sinchronizuoti muziką, audio knygas, podcast'us ir kita su iPod nano. Prijungus iPod nano prie kompiuterio, iTunes atsidaro automatiškai.


Šioje instrukcijoje pateikiama, kaip su iTunes perkelti dainas ir kitus audio ir vaizdo įrašus į kompiuterį, sukurti asmenines mėgstamiausių dainų sąrankas (grojaraščius), įkelti jas į iPod nano ir nustatyti iPod nano parinktį.

iTunes taip pat turi daug kitų funkcijų. Galite sudaryti savo CD, kuriuos galite groti per standartinius CD grotuvus (jei Jūsų kompiuteris turi CD įrašantį įrenginį); klausytis interneto radijo, žiūrėti vaizdo įrašus ir televizijos laidas, suteikti dainoms reitingą ir kita.

Daugiau informacijos apie iTunes galite rasti atsidarę iTunes ir pasirinkę Help > iTunes Help.

Kaip perkelti muziką į savo iTunes biblioteką

Norint klausytis muzikos per iPod nano, pirmiausia reikia įkelti norimą muziką į Jūsų kompiuterį.

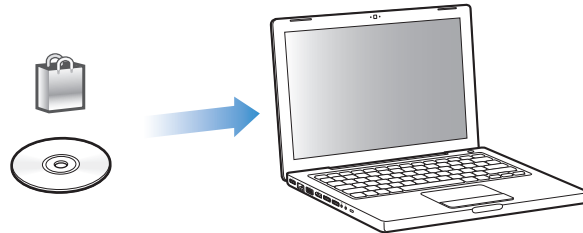

Perkelti muziką ar kitus audio įrašus į iTunes galima trim būdais:

- Įsigyti muziką, audio knygas, vaizdo įrašus ar parsisiųsti podcast'us internetu iš iTunes Store.
- Įkelti muziką ar kitus audio įrašus iš audio CD.
- Įkelti muziką ir kitus audio įrašus, jau esančius Jūsų kompiuteryje, į iTunes biblioteką.

Kaip įsigyti dainas ir parsisiųsti podcast'us iš iTunes Store

Jei turite interneto ryšį, iTunes Store galite lengvai įsigyti ir parsisiųsti dainas, albumus, audio knygas ir vaizdo įrašus. Taip pat galite užsiprenumeruoti ir parsisiųsti podcast'us.

Norint įsigyti muziką iTunes Store, reikia iTunes susikurti Apple sąskaitą, susirasti norimas dainas ir jas nusipirkti. Jei jau turite Apple arba America Online (AOL) sąskaitą, galite naudotis jomis registruojantis į iTunes ir nusipirkti dainas. (AOL sąskaitą galima susikurti ne visose šalyse).

Pastaba: Norint atsisiųsti ar užsiprenumeruoti podcast'us nebūtina turėti iTunes Store sąskaitą.

Norint įsiregistruoti į iTunes Store:

- Atsidarykite iTunes ir:
 - Jei jau turite iTunes sąskaitą, pasirinkite *Store > Sign In*.
 - Jei dar neturite iTunes sąskaitos, pasirinkite *Store > Create Account* ir ekrane sekite instrukcijas, kurios padės susikurti Apple sąskaitą. Jei jau turite Apple ar AOL sąskaitą - įveskite jos duomenis.

Kaip surasti dainas, audio knygas, vaizdo įrašus ir podcast'us:

Galite naršyti iTunes Store ir susirasti norimą albumą, dainą ar atlikėją. Atsidarykite iTunes ir šaltinių sąrašą pasirinkite iTunes Store.

- Norėdami naršyti iTunes Store, pagrindinio iTunes Store lango kairėje pusėje pasirinkite kategoriją - pavyzdžiui, Music. Galite pasirinkti žanrą, peržvelgti naujai išleistus albumus, pasirinkti norimą dainą, peržvelgti Top Songs ir kita. Taip pat pagrindiniame iTunes Store lange galite pasirinkti Quick Links ir spustelėti Browse.
- Norėdami ieškoti podcast'ų, pagrindinio iTunes Store lango kairėje pusėje spustelėkite Podcasts.
- Norėdami ieškoti vaizdo įrašų, pagrindinio iTunes Store lango kairėje pusėje spustelėkite Movies, TV Shows arba Music Videos.
- Norėdami pradėti paiešką iTunes Store, paieškos laukelyje įveskite albumo pavadinimą, atlikėjo vardą arba dainos pavadinimą.
- Norėdami susiaurinti paiešką, įveskite kuriuos nors duomenis į paieškos laukelį, spustelėkite Enter ir spustelėkite nuorodas, atsiradusias paieškos laukelio rezultatų lange. Pavyzdžiui, norėdami susiaurinti paiešką iki dainų ir albumų, spustelėkite nuorodą Music.
- Norėdami ieškoti kelių objektų kombinacijos, paieškos rezultatų lange spustelėkite Power Search.
- Norėdami grįžti į pagrindinį iTunes Store puslapį, spustelėkite lango viršuje esančioje statuso juostoje esantį mygtuką Home.

Kaip įsigyti dainą, albumą, filmą, TV programą, vaizdo įrašą ar audio knygą:

- 1 Šaltinių sąrašą pasirinkite iTunes Store, ir ten pasirinkite objektą, kurį norite pirkti.

Prieš pirkdami galite patikrinti, ar pasirinkote tikrai tą objektą, kurį norite įsigyti - dukart spustelėkite pasirinktą objektą ir pasiklausykite dainos ar kito pasirinkto norimo įsigyti objekto dalies. Galite peržiūrėti filmų ar TV laidų anonsus. (Jei Jūsų tinklo jungtis yra lėtesnė nei 128 Kbps, pasirinkite iTunes > Preferences, tuomet Store panelėje pažymėkite laukelį "Load complete preview before playing").

- 2 Spustelėkite Buy Song, Buy Album, Buy Movie, Buy Episode, Buy Video arba Buy Book.

Kai kurie objektai turi kitų variantų, pavyzdžiui, TV programos gali suteikti galimybę įsigyti sezono leidimą visoms programos dalims.

Daina ar kitas objektas parsiuočiama į Jūsų kompiuterį, o pinigai nuskaitomi iš Apple ar AOL sąskaitoje nurodytos kredito kortelės.

Kaip parsisiųsti ar užsiprenumeruoti podcast'ą:

- 1 Šaltinių sąrašą pasirinkite iTunes Store.
- 2 Spustelėkite Podcasts nuorodą, esančią iTunes Store pagrindinio lango kairėje pusėje.
- 3 Susiraskite norimą parsisiųsti podcast'ą.
 - Jei norite parsisiųsti tik vieną podcast'o dalį, spustelėkite šalia norimos podcast'o dalies esantį mygtuką Get Episode.

- Norėdami užsiprenumeruoti podcast'ą, spustelėkite šalia podcast'o paveiksluko esantį mygtuką *Subscribe*. iTunes atsisiųs naujausią podcast'o dalį. Kai tik bus išleistos naujos podcast'o dalys, jums prisijungus prie interneto jos bus automatiškai parsisiųstos į iTunes.

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Kaip įkelti podcast'us į iPod nano", 25 psl. ir skyriuje "Kaip klausytis ir žiūrėti podcast'us", 31 psl.

Kaip į Jūsų iTunes biblioteką įkelti dainas, jau esančias jūsų kompiuteryje

Jei savo kompiuteryje turite dainų, įrašytų iTunes palaikomais failų formatais, galite įkelti jas į iTunes.

Kaip Jūsų kompiuteryje esančias dainas įkelti į iTunes biblioteką:

- Nutempkite aplanką ar diską, kuriame įrašyti audio įrašai į iTunes biblioteką šaltinių sąraše, arba pasirinkite *File > Add to Library* ir pasirinkite norimą aplanką ar diską. Jei iTunes palaiko dainos failo formatą, dainos bus automatiškai įkeltos į iTunes biblioteką.

Taip pat galite nutempti atskirus dainų failus į iTunes.

Pastaba: Jei naudojate iTunes Windows operacinėje sistemoje, galite konvertuoti neapsaugotus WMA failus į AAC ar MP3 formatą. Tai gali praversti, jei Jūsų muzikos įrašai koduoti WMA formatu. Daugiau informacijos rasite atsidarę iTunes ir pasirinkę *Help > iTunes Help*.

Kaip į iTunes įkelti muziką iš audio CD

Norėdami įkelti muziką iš CD į iTunes, vykdykite žemiau esančius nurodymus.

Norėdami įkelti muziką iš CD į iTunes:

- 1 Įdėkite norimą CD į kompiuterį ir atsidarykite iTunes.

Jei turite interneto prieigą, iTunes atsisiųs CD esančių dainų pavadinimus iš interneto (jei jie ten yra) ir parodys jų sąrašą ekrane.

*Jei neturite interneto prieigos, galite įkelti dainas iš CD į iTunes ir vėliau, prisijungus prie interneto, pasirinkti *Advanced > Get CD Track Names*. iTunes įkels įrašytų iš CD dainų pavadinimus.*

Jei neįmanoma iš interneto parsisiųsti CD dainų pavadinimų, galite įvesti dainų pavadinimus patys. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip įvesti dainų pavadinimus ir kitas detales", 21 psl.

Įvedus dainų pavadinimus, iTunes arba iPod'e galite ieškoti dainos pagal pavadinimą, atlikėją, albumo pavadinimą arba kitus parametrus.

- 2 Nuimkite pažymėjimus ties tomis dainomis, kurių nenorite įkelti į iTunes.
- 3 Spustelėkite mygtuką *Import*. Displėjaus zona iTunes lango viršuje parodys, kiek laiko prireiks kiekvienai dainai įkelti.

Pastaba: Pagal nutylėjimą, iTunes gros dainas tokia tvarka, kokia buvo įkeltos dainos. Jei įkeliate labai daug dainų, galbūt būtų verta tuo metu negroti jų, kad nesuprastėtų kokybė.

- 4 Norėdami išimti CD, spustelėkite mygtuką Eject.
Kol neįkeltos pasirinktos dainos, CD išimti nepavyks.
- 5 Norėdami įkelti dainas iš kitų CD, pakartokite šiuos žingsnius.

Kaip įvesti dainų pavadinimus ir kitus duomenis

Norėdami rankiniu būdu įvesti CD dainų pavadinimus ir kitą informaciją:

- 1 Pasirinkite pirmąją CD dainą ir pasirinkite File > Get Info.
- 2 Spustelėkite Info.
- 3 Įveskite informaciją apie dainą.
- 4 Kad galėtumėte suvesti kitos dainos informaciją, spustelėkite Next.
- 5 Suvedę informaciją spustelėkite OK.

Kaip įkelti dainų tekstus

Į iTunes galite įvesti dainos žodžius kaip paprastą tekstą - tuomet galėsite juos matyti iPod nano ekrane kai groš ši daina.

Norėdami įkelti dainos žodžius į iTunes:

- 1 Pasirinkite dainą ir pasirinkite File > Get Info.
- 2 Spustelėkite Lyrics.
- 3 Suveskite dainos žodžius į teksto langelį.
- 4 Kad galėtumėte suvesti kitos dainos žodžius, spustelėkite Next.
- 5 Suvedę dainos žodžius spustelėkite OK.

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip peržiūrėti dainos žodžius iPod nano", 30 psl.

Kaip įkelti albumo viršelį

Kartu su muzika iTunes Store Jūs įsigyjate ir albumo viršelį, kurį iPod nano parodys ekrane. Taip pat galite įkelti iš CD įrašyto albumo viršelį, jei jis yra Jūsų kompiuteryje.

Norėdami įkelti albumo viršelį į iTunes:

- 1 Pasirinkite dainą ir pasirinkite File > Get Info.
- 2 Spustelėkite Artwork.
- 3 Spustelėkite Add, susiraskite albumo viršelio failą ir spustelėkite Choose.
- 4 Priderinkite albumo viršelio dydį naudodamiesi slinktimi.
- 5 Spustelėkite Next ir įkelkite kitos dainos ar albumo viršelį.
- 6 Pabaigę spustelėkite OK.

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip peržiūrėti į iPod nano įrašytus albumų viršelius", psl. 31.

Kaip rūšiuoti muziką

Su iTunes pagal Jūsų norimus požymius galite sudaryti dainų sąrašus, vadinamus grojaraščiais. Pavyzdžiui, galite sudaryti grojaraštį, skirtą mankštai, arba tam tikros nuotaikos grojaraštį.

Taip pat galite sudaryti tokius grojaraščius, vadinamus išmaniaisiais grojaraščiais (Smart Playlists), kurie automatiškai atsinaujina pagal Jūsų nustatytas taisykles. Į iTunes įkėlus dainą, atitinkančią nustatytas taisykles, ji bus automatiškai įtraukta į Smart Playlist grojaraštį.

Iš dainų, esančių iTunes bibliotekoje, galite sudaryti kiek tik norite grojaraščių. Į grojaraštį įkėlus ar iš jo ištrinus dainą, ji nebus ištrinta iš Jūsų bibliotekos..

Norėdami sudaryti iTunes grojaraštį:

- 1 Spustelėkite mygtuką Add (+) arba pasirinkite File > New Playlist.
- 2 Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą.
- 3 Library sąraše spustelėkite Music, tuomet nutempkite dainą ar pasirinktą įrašą į grojaraštį.

Jei norite pasirinkti keletą dainų, laikykite nuspaudę mygtuką Shift arba mygtuką Command (...) Mac kompiuteryje, arba mygtuką Control, Windows kompiuteryje, ir spustelėkite pageidaujamų dainų pavadinimus.


Norėdami sudaryti išmanųjį grojaraštį (Smart Playlist):

- Pasirinkite File > New Smart Playlist ir nustatykite šio grojaraščio taisykles.

Pastaba: Kaip sudaryti grojaraščius, kuomet iPod nano n=ra prijungtas prie kompiuterio, skaitykite skyriuje "Kaip iPod nano sudaryti grojaraščius kelyje", psl. 27.

Kaip į iPod nano perkelti muziką ir podcast'us

Įkėlus ir norima tvarka sudėliojus įrašus iTunes, galite nesunkiai įkelti viską į iPod nano.

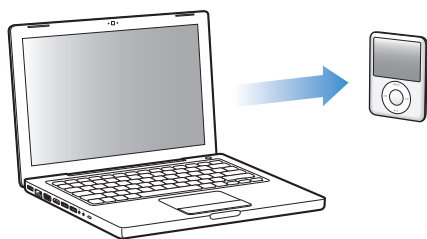

Prijungę iPod nano prie kompiuterio, nustatykite, kaip bus perkeliama muzika į iPod nano. Pasirinkite iTunes nustatymus ir pasirinkite iPod nano nustatymus.

Galite pasirinkti vieną iš trijų būdų, kaip perkelti muziką į iPod nano:

- *Sinchronizuoti visas dainas ir grojaraščius: kiekvieną kartą prijungus iPod nano prie kompiuterio, automatiškai atnaujinamos visos: dainos ir kiti įrašai, esantys kompiuterio iTunes bibliotekoje. Visos kitos dainos ir kiti įrašai, esantys iPod nano, ištrinami.*
- *Sinchronizuoti pasirinktus grojaraščius: prijungus iPod nano prie kompiuterio, automatiškai atnaujinamos pasirinktų iTunes grojaraščių dainos.*
- *Rankiniu būdu perkelti muziką į iPod nano: prijungus iPod nano prie kompiuterio, galite nutempti pasirinktas dainas ir grojaraščius į iPod nano, ir ištrinti iš iPod nano nereikalingas dainas ar grojaraščius. Pasirinkus šį būdą, galėsite neištrindami senų dainų iš iPod nano įkelti naujas dainas iš keleto kompiuterių. Prieš atjungdami iPod nano nuo kompiuterio, visuomet pirmiausia atjunkite iPod nano nuo iTunes.*

Automatinis muzikos sinchronizavimas

Pagal nutylėjimą, iPod nano nustatytas taip, kad prijungus iPod classic prie kompiuterio, jis sinchronizuotų visas dainas su dainomis, esančiomis Jūsų kompiuteryje. Taip paprasčiausia perkelti dainas iš kompiuterio į iPod nano - tereikia prijungti iPod nano prie kompiuterio ir leisti jam automatiškai persirašyti dainas, audio knygas, vaizdo įrašus ir kitus įrašus, tuomet atjungti iPod nano nuo kompiuterio. Jei po paskutinio sinchronizavimo į iTunes įkėlėte naujų dainų, prijungus iPod nano, jos bus įrašytos į iPod nano. Jei ištrynėte dainas iš iTunes, jos bus ištrintos ir iš iPod nano.

Kaip sinchronizuoti muziką su iPod nano:

- Tiesiog prijunkite iPod nano prie kompiuterio. Jei iPod nano nustatytas automatinis sinchronizavimas - perkėlimas prasidės iškart.

Svarbu: Pirmą kartą prijungus iPod nano prie kompiuterio, pasirodys žinutė, klausianti ar norite automatiškai sinchronizuoti dainas. Jei pasirinksite šią parinktį, visos dainos, audio knygos ir vaizdo įrašai, esantys iPod nano bus ištrinti, o juos pakeis dainos ar kiti įrašai, esantys kompiuteryje. Jei nepasirinksite šios parinkties, galėsite įkelti dainas į iPod nano rankiniu būdu, neištrindami įrašų, jau esančių iPod nano.

Kol vyksta sinchronizavimas, iTunes statuso lange rodomas proceso statusas, taip pat šaltinių sąrašė šalia iPod nano piktogramos vaizduojama sinchronizavimo piktograma.

Pasibaigus sinchronizavimui, iTunes pasirodys sinchronizavimo pabaigą reiškianti žinutė "iPod update is complete".

Kaip sinchronizuoti muziką į iPod nano iš pasirinktų grojaraščių

Jei visa muzika, esanti Jūsų iTunes bibliotekoje netelpa į iPod nano, patogiu nustatyti iTunes taip, kad būtų sinchronizuojami tik pasirinkti grojaraščiai. Tuomet su iPod nano sinchronizuojama tik muzika, esanti pasirinktuose grojaraščiuose.

Norint nustatyti iTunes taip, kad būtų sinchronizuojama muzika tik iš pasirinktų grojaraščių:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite kiltį Music.
- 2 Pasirinkite "Sync music", tuomet pasirinkite "Selected playlists".

- 3 Pasirinkite norimus grojaraščius.
- 4 Norėdami įrašyti ir muzikinius vaizdo klipus ir albumo viršelius, pažymėkite šias parinktis.
- 5 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "Sync only checked songs and videos", iTunes sinchronizuos tik pažymėtus įrašus.

Rankinis iPod nano valdymas

Nustatę iTunes taip, kad galėtumėte rankiniu būdu valdyti iPod nano, turėsite daugiausia įvairių galimybių, kaip tvarkyti muzikos ir kitus įrašus iPod nano. Galite įkelti ir ištrinti atskiras dainas (taip pat muzikinius vaizdo klipus) ir vaizdo įrašus (filmus ar TV laidas). Taip pat galite įkelti muziką ir vaizdo įrašus iš keleto kompiuterių į iPod nano neištrindami įrašų, jau esančių iPod nano.

Pastaba: Jei nustatysite rankinį valdymą, automatinio sinchronizavimo funkcija Music, Movies ir TV Shows panelėse išsijungs. Neįmanoma rankiniu būdu valdyti vieno įrašų ir tuo pat metu automatiškai sinchronizuoti kitus.

Norint iTunes nustatyti rankinį iPod nano turinio valdymą:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Summary.
- 2 Options dalyje pasirinkite rankinį valdymą "Manually manage music and video".
- 3 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Rankiniu būdu valdant iPod nano turinį, visuomet prieš atjungdami iPod nano nuo kompiuterio pirmiausiai atjunkite jį nuo iTunes.

Norėdami įkelti dainą ar kitą įrašą į iPod nano:

- 1 Spustelėkite Music ar kitą Library punktą iTunes šaltinių sąrašė.
- 2 Nutempkite dainą ar kitą įrašą ant iPod nano piktogramos, esančios šaltinių sąrašė.

Norėdami ištrinti dainą ar kitą įrašą iš iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano.
- 2 Pasirinkite norimą ištrinti dainą ar įrašą ir spustelėkite klaviatūros mygtuką Delete arba Backspace.

Rankiniu būdu ištrynus dainą ar kitą įrašą iš iPod nano, ji neišsitrins iš Jūsų iTunes bibliotekos.

Norėdami sudaryti naują grojaraštį iPod nano:

- 1 Pasirinkite iPod nano iTunes šaltinių sąrašė, spustelėkite mygtuką Add (+) arba pasirinkite File > New Playlist.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 3 Library sąrašė spustelėkite Music ir nutempkite dainas ar kitus įrašus į grojaraštį.

Norėdami įkelti ar ištrinti dainas iš iPod nano grojaraščio:

- Nutempkite pasirinktą dainą į iPod nano grojaraštį - taip įkelsite ją. Jei norite ištrinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite ją grojaraštyje ir spustelėkite klaviatūros mygtuką Delete.

Jei nustatote rankinį iTunes turinio valdymą, vėliau galėsite pakeisti šį nustatymą į automatinį sinchronizavimą.

Norėdami nustatyti automatinį iTunes turinio sinchronizavimą su iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Music.
- 2 Pasirinkite "Sync music", tuomet pasirinkite "All songs and playlists".
- 3 Spustelėkite Apply.

Atnaujinimas prasidės automatiškai.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "tik pažymėtų įrašų sinchronizacija", iTunes sinchronizuoja tik pažymėtus įrašus, esančius jūsų Music ar kitose bibliotekose.

Kaip į iPod nano įkelti podcast'us

Podcast'ų įkėlimo į iPod nano nustatymai yra nesusiję su dainų įkėlimo nustatymais. Podcast'ų atnaujinimo nustatymai neveikia dainų atnaujinimo nustatymų, ir atvirkščiai. Galite nustatyti, kad visi pasirinkti podcast'ai būtų sinchronizuojami automatiškai, arba galite įkelti podcast'us rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu tvarkyti podcast'us:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite Podcasts mygtuką.
- 2 Podcastų panelėje pasirinkite "Sync ... episodes" ir iššokančiame meniu pasirinkite norimą dalių (epizodų) skaičių.
- 3 Spustelėkite "All podcasts" arba "Selected podcasts". Jei pasirinkote "Selected podcasts", nurodykite, kuriuos podcast'us iš esamo sąrašo norite sinchronizuoti.
- 4 Spustelėkite Apply.

Jei nustatėte automatinį podcast'ų sinchronizavimą, iPod nano atnaujins įrašus kiekvieną kartą jį prijungus prie kompiuterio.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "Only sync checked items" (tik pažymėtų įrašų sinchronizacija), iTunes sinchronizuos tik pažymėtus įrašus, esančius Podcasts ir kitose bibliotekose.

Norėdami rankiniu būdu tvarkyti podcast'us:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Summary.
- 2 Pasirinkite "Manually manage music and videos" (rankinis muzikos ir vaizdo įrašų valdymas) ir Apply.
- 3 Šaltinių sąrašė pasirinkite Podcasts biblioteką ir nutempkite norimus podcast'us į iPod nano.

Kaip groti muziką

Įkėlę muziką ir kitus įrašus į iPod nano, galite jų klausytis. Valdymo ratuku ir centriniu mygtuku susiraskite norimą dainą, audio knygą, vaizdo įrašą ar podcast'ą.

Norėdami susirasti ir groti dainą:

- Pasirinkite Music, susiraskite dainą ir spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė.

Pastaba: leškant dainos Music meniu, galite ją tik girdėti. leškodami dainos Video meniu, taip pat matysite ir dainos vaizdo klipą.

Grojant dainai ekrane matomas Now Playing vaizdas. Lentelėje žemiau pateikiami Now Playing ekrano elementų aprašymai.



Now Playing ekrano elementas Funkcija

Atsitiktinės dainų sekos piktograma Pasirodo tuomet, kai iPod nano nustatytas atsitiktinės dainų ar albumų sekos režimas..

Pakartojimo piktograma Pasirodo, jei iPod nano nustatytas kartoti visas dainas. Jei iPod nano nustatytas pakartoti tik vieną dainą, pasirodo Repeat Once piktograma.

Albumo viršelis Rodomas albumo viršelis (jei yra įkeltas į iPod nano).

Dainos informacija Parodo dainos pavadinimą, atlikėją, albumo pavadinimą.

Reitingas Jei priskyrite dainai reitingą - rodo suteiktas žvaigždutes.

Dainos numeris Parodo dainos eilės numerį esančioje dainų sekoje.

Dainos trukmės eilutė Parodo praėjusį ir likusį grojamos dainos laiką..

Kuomet ekrane rodomas Now Playing vaizdas, valdymo ratuku galite reguliuoti garsą. Keletą kartų paspaudę centrinį mygtuką rasite daugiau informacijos - pavyzdžiui, dainos trukmės eilutę, reitingo taškus, sekos sumaišymo nustatymus, dainos tekstus, podcast'o informaciją ir kita. Dainos trukmės eilutėje vaizduojama deimanto piktograma parodo, kurios dainos vietos klausotės, taip pat kiek dainos laiko jau praėjo ir kiek liko. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną spustelėkite Menu mygtuką.

Kaip nustatyti iPod nano atsitiktinų dainų sekos režimą

Galite nustatyti iPod nano taip, kad dainos, albumai ar visa biblioteka būtų grojama atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti atsitiktinės dainų sekos režimą:

- Pagrindiniame iPod nano meniu pasirinkite Shuffle Songs.

iPod nano gros visos bibliotekos dainas atsitiktine tvarka, praleisdamas audio knygas ir podcast'us.

Norėdami nustatyti iPod nano visuomet groti dainas ar albumus atsitiktine tvarka:

- 1 Pagrindiniame iPod meniu pasirinkite Settings.
- 2 Pasirinkite Shuffle, Songs arba Albums.

Pasirinkus Settings > Shuffle ir taip nustačius atsitiktinės dainų sekos režimą, iPod nano gros dainas iš jūsų pasirinkto sąrašo (pavyzdžiui, albumo ar grojaraščio).

Nustačius iPod nano taip, kad atsitiktine seka būtų grojami albumai, albumo dainos bus grojamos iš eilės, tuomet atsitiktinai parenkamas kitas albumas ir iš eilės grojamos jo dainos.

Norint nustatyti atsitiktinės dainų sekos režimą esant Now Playing lange:

- Spustelėkite centrinį mygtuką, kol pamatysite atsitiktinų dainų sekos piktogramą. Pasirinkite Songs, Albums arba Off.

Kaip nustatyti dainų kartojimą

Galite nustatyti iPod nano taip, kad daina būtų kartojama, arba būtų kartojamos pasirinkto sąrašo dainos.

Norėdami nustatyti dainų kartojimą:

- Pagrindiniame iPod nano meniu pasirinkite Settings.
 - Jei norite kartoti visas sąrašo dainas, nustatykite Repeat to All.
 - Jei norite kartoti vieną dainą, nustatykite Repeat to One.

Kaip tvarkyti muzikos meniu

Į muzikos meniu, kaip ir į pagrindinį meniu, galite pridėti papildomų punktų, arba ištrinti esančius. Pavyzdžiui, į muzikos meniu galite įkelti punktą Compilations (sąrankos), kad galėtumėte greitai pasirinkti sąrankas, sudarytas iš įvairių šaltinių.

Norėdami pridėti ar ištrinti muzikos meniu punktus:

- 1 Pasirinkite Settings > Music Menu.
- 2 Pasirinkite kiekvieną punktą, kurį norite matyti pagrindiniame meniu. Paukščiuku žymimi pasirinkti punktai. Norėdami atstatyti pradinį muzikos meniu nustatymus, pasirinkite Reset Menu.

Kaip sudaryti grojaraščius kelyje (On-The-Go)

iPod nano galite sudaryti On-The-Go grojaraščius, t.y. grojaraščius, sudaromus neprijungus iPod nano prie kompiuterio. 28 psl.

Kaip sudaryti On-The-Go grojaraštį:

- 1 Pasirinkite dainą, tuomet nuspauskite, palaikykite centrinį mygtuką, kol dainos pavadinimas ims mirksėti.
- 2 Pasirinkite kitas dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį.
- 3 Pasirinkite Music > Playlists > On-The-Go norėdami peržiūrėti ir groti grojaraščio dainas.

Į grojaraštį taip pat galite pridėti ir dainų sąrašą. Pavyzdžiui, norėdami pridėti albumą, pažymėkite albumo pavadinimą ir nuspaudę palaikykite centrinį mygtuką, kol albumo pavadinimas ims mirksėti.

Norėdami groti On-The-Go grojaraščio dainas:

- Pasirinkite Music > Playlists > On-The-Go ir pasirinkite norimą dainą.

Norėdami ištrinti dainą iš On-The-Go grojaraščio:

- Iš grojaraščio pasirinkite dainą, tuomet nuspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką tol, kol dainos pavadinimas ims mirksėti.

Norėdami ištrinti visą On-The-Go grojaraštį:

- Pasirinkite Music > Playlists > On-The-Go > Clear Playlist ir tuomet spustelėkite Clear.

Norėdami išsaugoti On-The-Go grojaraštį:

- Pasirinkite Music > Playlists > On-The-Go > Save Playlist.

Pirmasis grojaraštis išsaugomas grojaraščių meniu "New Playlist 1" pavadinimu. On-The-Go grojaraštis ištrinamas. Galite išsaugoti kiek norite grojaraščių. Išsaugojus grojaraštį, iš jo ištrinti dainų nebegalėsite.

Norėdami nukopijuoti On-The-Go grojaraštį į kompiuterį:

- Jei iPod nano nustatytas automatiškai atnaujinti dainas (žiūrkite skyrelį "Automatinis muzikos sinchronizavimas", 23 psl.), ir jūs sudarote On-The-Go grojaraštį, šis grojaraštis automatiškai nukopijuojamas į iTunes, kai prijungiate iPod nano prie kompiuterio. On-The-Go grojaraštį matysite iTunes grojaraščių sąrašė. Kaip ir bet kurį kitą iTunes grojaraštį, galite šį grojaraštį pervadinti, taisyti, ar ištrinti.

Dainų reitingai

Norėdami pažymėti, kaip Jums patinka daina, galite suteikti jai reitingą - nuo 1 iki 5 žvaigždučių. Pagal dainų reitingus galite automatiškai sudaryti išmaniuosius grojaraščius (Smart Playlists).

Norėdami suteikti dainai reitingą:

- 1 Paleiskite dainą groti.
- 2 Now Playing ekrane paspauskite centrinį mygtuką, kol pamatysite penkis reitingo taškelius.
- 3 Valdymo ratuku nustatykite reitingą (bus pažymėtas žvaigždutėmis).

Pastaba: Neįmanoma suteikti reitingo vaizdo podcast'ams.

Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą

Galite nustatyti maksimalų garso stiprumą iPod nano ir priskirti kombinaciją, kuri neleis pakeisti šio nustatymo

Norėdami nustatyti garso stiprumą iPod nano:

- 1 Pasirinkite Settings > Volume Limit.
Garso kontrolė parodys esantį garso stiprumą.
- 2 Valdymo ratuku pasirinkite maksimalų garso stiprumą.
Paspaudus mygtuką Groti / Pauzė girdėsite pasirinktą dainą, kad galėtumėte nustatyti maksimalų garso stiprumą.
- 3 Paspauskite Groti / Pauzė, kad nustatytumėte maksimalų garso stiprumą.
Trikampiukas ant garso stiprumo stulpelio parodys maksimalų garso stiprumą.
- 4 Paspauskite Menu mygtuką - taip patvirtinsite maksimalų garso stiprumą. Jei norite priskirti kombinaciją, kurios bus reikalaujama norint pakeisti maksimalų garso stiprumą, Enter Combination ekrane nustatykite šią kombinaciją.
- 5 Norėdami įvesti kombinaciją:
 - Valdymo ratuku parinkite skaitmenį pirmajai kombinacijos pozicijai. Spustelėdami centrinį mygtuką patvirtinkite savo pasirinkimą ir pereikite prie kitos pozicijos.
 - Tuo pačiu būdu įveskite likusius kombinacijos skaitmenis. Prie kitos pozicijos galite pereiti paspaudę mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn, o grįžti prie ankstesnės pozicijos galite paspaudę mygtuką Ankstesnis / Atsukti atgal. Įvedę paskutinį skaitmenį spustelėkite centrinį mygtuką - taip patvirtinsite visą kombinaciją.

Pastaba: Dainų ir kitų įrašų garo stiprumas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip audio įrašas buvo įrašytas ir koduotas. Skyriuje "Kaip nustatyti vienodą garso lygį", 30 puslapyje, paaiškinama, kaip nustatyti santykinį garso lygį iTunes ir iPod nano. Garso lygis taip pat gali skirtis priklausomai nuo naudojamų ausinių. Akseuarai, jungiami per iPod doko jungtį nepalaiko garso lygių (išskyrus iPod Radio Remote).

Nustačius kombinaciją, reikės ją įvesti norint pakeisti ar ištrinti maksimalaus garso stiprumo nustatymą.

Norėdami pakeisti maksimalų garso stiprumą:

- 1 Pasirinkite Settings > Volume Limit.
- 2 Jei nustatėte kombinaciją, įveskite ją: valdymo ratuku parinkite reikalingus skaitmenis ir patvirtinkite juos spustelėdami centrinį mygtuką.
- 3 Valdymo ratuku pakeiskite maksimalų garso stiprumą.
- 4 Patvirtinkite pakeitimą spustelėdami mygtuką Groti / Pauzė.

Norėdami panaikinti maksimalaus garso stiprumo nustatymą:

- 1 Jei šiuo metu klausotės iPod nano, spustelėkite Pauzė.
- 2 Pasirinkite Settings > Volume Limit.
- 3 Jei nustatėte kombinaciją, įveskite ją: valdymo ratuku parinkite reikalingus skaitmenis ir patvirtinkite juos spustelėdami centrinį mygtuką.
- 4 Valdymo ratuku garso lygio eilutėje pastumkite garso stiprumo ribą iki maksimalaus lygio. Taip bus panaikinti visi garso apribojimai.
- 5 Patvirtinkite pakeitimą spustelėdami mygtuką Groti / Pauzė.

Pastaba: Jei pamiršote kombinaciją, galite atstatyti pradinį iPod nano parametrus. Kaip tai padaryti, skaitykite skyriuje, "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą" 61 psl.

Kaip nustatyti vienodą garso lygį

iTunes gali automatiškai suderinti dainų garsą, kad visos dainos būtų grojamos tuo pačiu santykiu garso lygiu. Galite nustatyti iPod nano taip, kad jis naudotų iTunes garso nustatymus.

Norėdami nustatyti iTunes groti dainas tuo pačiu santykiu garso lygiu:

- 1 Jei naudojatės Mac kompiuteriu, iTunes programoje pasirinkite iTunes > Preferences. Jei naudojatės Windows PC, pasirinkite Edit > Preferences.
- 2 Spustelėkite Playback ir pasirinkite Sound Check, tuomet spustelėkite OK.

Norėdami nustatyti, kad iPod nano naudotų iTunes garso nustatymus:

- Pasirinkite Settings ir nustatykite Sound Check į poziciją On.
Jei Sound Check iTunes programoje neaktyvuotas, jis neveiks ir iPod nano.

Ekvalaizerio naudojimas

Galite naudoti ekvalaizerio nustatymus, kad iPod nano garsas atitiktų tam tikrą muzikos stilių arba žanrą. Pavyzdžiui, kad roko muzika skambėtų tikroviškiau, nustatykite ekvalaizerį į Rock.

Norėdami naudoti ekvalaizerį:

- Pasirinkite Settings > EQ ir pasirinkite ekvalaizerio nustatymą.
Jei iTunes nustatėte dainai ekvalaizerio nustatymą, o iPod nano ekvalaizeris yra išjungtas, daina bus grojama pagal iTunes nustatymą.
Daugiau informacijos rasite iTunes Help.

Kaip peržiūrėti dainos žodžius per iPod nano

Jei į iTunes įvedėte dainos žodžius (žr. skyrių "Kaip įkelti dainų tekstus", 21 psl.), ir po to įkeliate dainą į iPod nano, dainos žodžius galėsite matyti ir iPod nano.

Jei iPod nano grojant dainai norite matyti dainos žodžius:

- Now Playing ekrane paspauskite centrinį mygtuką, kol pamatysite dainos žodžius. Grojant dainai, dainos žodžius galite peržiūrėti, persukti pirmyn arba atgal.

Kaip peržiūrėti albumų viršelius

Pagal nutylėjimą, iTunes nustatyta taip, kad galėtumėte matyti albumo viršelį ir iPod nano. Jei albumo viršelis yra įkeltas į iTunes, grojant pasirinktam albumui matysite viršelį ir iPod nano albumų sąrašė.

Norėdami nustatyti iTunes taip, kad albumo viršelis būtų rodomas ir iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite mygtuką Music.
- 2 Pasirinkite "Display album artwork on your iPod".

Norėdami peržiūrėti albumo viršelį iPod nano:

- m Paleiskite groti dainą, kuri turi albumo viršelį.

Daugiau informacijos apie albumų viršelius galite rasti atsidarę iTunes ir pasirinkę Help > iTunes Help.

Kaip žiūrėti ir klausytis podcast'ų

Podcastai - tai parsisiunčiami garso ar vaizdo įrašai, kuriuos galite įsigyti per iTunes Store. Galite klausytis garso podcast'ų ir žiūrėti vaizdo podcast'us. Podcast'ai skirstomi į šou, šou sudaro epizodai, o epizodus sudaro skyriai. Jei nustoate žiūrėti ar klausytis podcast'o ir grįžtate prie jo vėliau, podcast'as pradedamas nuo tos vietos, kur paskutinį kartą baigėte jį žiūrėti ar klausytis.

Norėdami žiūrėti ar klausytis podcast'o:

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Podcasts, tuomet pasirinkite šou.

Šou rūšiuojami atvirkštine chronologine tvarka, kad pirmiausia galėtumėte žiūrėti ar klausytis paskutinio - naujausio podcast'o. Epizodai, kurių dar nesiklausėte ar neperžiūrėjote, yra pažymėti mėlynu taškeliu.

- 2 Pasirinkite norimą epizodą.

Now Playing ekrane rodoma šou, epizodo bei datos informacija, taip pat - praėjęs bei likęs laikas. Paspaudę centrinį mygtuką gausite informaciją apie podcast'ą. Jei podcastas turi viršelį - taip pat matysite ir jį. Podcasto viršelis gali keistis epizodo metu, tad galite matyti keletą paveikslėlių per vieną podcast'ą.

Jei podcast'as yra suskirstytas į skyrius, paspaudę mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn pereisite prie kito skyriaus, ar tuo metu klausomo skyriaus pradžios.

Daugiau informacijos apie podcast'us galite rasti atsidarę iTunes ir pasirinkę Help > iTunes Help ir įvedę "podcasts".

Kaip klausytis audio knygų

iTunes Store arba audible.com galite įsigyti ir parsisiųsti audio knygų ir klausyti jų per iPod nano.

Su iTunes perkelsite audio knygas į iPod nano lygiai taip pat, kaip ir dainas. Jei nustosite klausytis audio knygos per iPod nano ir įsijungsite ją vėliau, ji įsijungs toje pačioje vietoje kur paskutinį kartą baigėte jos klausytis. Kuomet iPod nano nustatytas atsitiktinės dainų sekos režimas, audio knygos praleidžiamos automatiškai.

Jei jūsų klausoma knyga yra suskirstyta į skyrius, paspaudę mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn arba Ankstesnis / Persukimas atgal pereisite prie kito skyriaus arba grįšite į klausomo skyriaus pradžią.

Audio knygas galite klausyti lėčiau ar greičiau nei įprasta.

Norėdami nustatyti klausymo greitį:

- Pasirinkite Settings > Audiobooks ir pasirinkite greitį.

Nustatytu greičiu galėsite klausytis tik audio knygų, įsigytų per iTunes Store arba audible.com.


Kaip klausytis FM radijo

Naudodami iPod Radio Remote įrenginį, skirtą iPod nano, galite klausytis radijo. iPod Radio Remote jungiamas prie iPod nano doko jungties laidu. Naudojant iPod Radio Remote iPod nano pagrindiniame meniu atsiranda meniu punktas Radio. Daugiau informacijos galite rasti iPod Radio Remote instrukcijoje.

iTunes Store galite įsigyti filmų, TV laidų, muzikinių vaizdo klipų bei parsisiųsti vaizdo podcast'ų, o po to perkelti juos į savo iPod nano. Vaizdo įrašus galite žiūrėti per iPod nano arba per televizorių, prijungtą prie iPod nano. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip parsisiųsti ir žiūrėti vaizdo įrašus.

Kaip įsigyti vaizdo įrašus ir parsisiųsti vaizdo podcast'us


Tam, kad galėtumėte iTunes Store (veikia ne visose šalyse) įsigyti vaizdo įrašus - filmus, TV laidas, muzikinius vaizdo klipus - Jums reikės susikurti Apple sąskaitą, susirasti norimus įrašus iTunes Store ir juos nusipirkti. Jei jau turite Apple arba America Online (AOL) sąskaitą (veikia ne visose šalyse), galite naudodamiesi šia sąskaita prisijungti prie iTunes Store ir įsigyti įrašų.

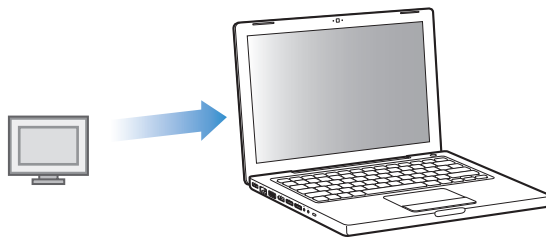

Norėdami eiti į iTunes Store:

- Atsidarykite iTunes:
 - Jei jau turite iTunes sąskaitą, pasirinkite Store > Sign In.
 - Jei dar neturite iTunes sąskaitos, pasirinkite Store > Create Account ir sekdami instrukcijas ekrane susikurkite Apple sąskaitą arba suveskite Jūsų jau turimos Apple arba AOL sąskaitos informaciją.

Norėdami ieškoti vaizdo įrašų iTunes Store:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iTunes Store.
- 2 iTunes Store sąrašė kairėje pusėje pasirinkite norimą objektą (Movies, TV Shows, Music Videos).
Kai kurie muzikiniai vaizdo įrašai gali būti pateikiami kaip albumo ar kito pasiūlymo dalis.
iTunes ir iTunes Store esantys vaizdo įrašai yra pažymėti monitoriaus piktograma. 

Norėdami įsigyti vaizdo įrašą:

- 1 Šaltinių sąrašė pasirinkite iTunes Store, tuomet susiraskite įrašą, kurį norite įsigyti.
- 2 Spustelėkite Buy Video, Buy Movie arba Buy Episode.
Įsigytus vaizdo įrašus rasite šaltinių sąrašė iš Library pasirinkę Movies arba iš Store pasirinkę Purchased.

Norėdami parsisiųsti vaizdo podcast'ą:

Vaizdo podcast'ai pateikiami iTunes Store kartu su kitais podcast'ais. Galite juos užsiprenumeruoti ir parsisiųsti, kaip ir kitus podcast'us. Tam, kad galėtumėte parsisiųsti podcast'us, Jums nebūtina turėti iTunes Store sąskaitą. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip įsigyti dainas ir parsisiųsti podcast'us iš iTunes Store", 18 psl.

Kaip konvertuoti Jūsų nuosavus vaizdo įrašus, kad galėtumėte juos peržiūrėti per iPod nano

Per iPod nano galite žiūrėti ir kitus vaizdo įrašus - pavyzdžiui, su iMovie programa Jūsų sukurtus ar iš interneto parsisiųstus vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus į iTunes, jei reikia - konvertuokite juos, kad būtų įmanoma peržiūrėti juos per iPod nano, ir perkeltite juos į iPod nano.

iTunes palaiko visus QuickTime palaikomus vaizdo formatus. Norėdami rasti daugiau informacijos, QuickTime Player meniu juostoje pasirinkite Help > QuickTime Player Help.

Norėdami įkelti vaizdo įrašą į iTunes:

- Nutempkite vaizdo įrašą į iTunes biblioteką.
Kai kurie vaizdo įrašai gali būti paruošti žiūrėti per iPod nano, vos įkėlus juos į iTunes. Jei mėginant perkelti vaizdo įrašą į iPod nano (žr. skyrelį "Automatinis vaizdo įrašų sinchronizavimas", 35 psl.) ekrane pamatote užrašą, kad šis vaizdo įrašas negali būti peržiūrėtas per iPod nano, reikia šį vaizdo įrašą konvertuoti, kad būtų galima žiūrėti jį per iPod nano.

Norėdami konvertuoti vaizdo įrašą, kad būtų galima jį peržiūrėti per iPod nano:

- 1 iTunes bibliotekoje pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite Advanced > "Convert Selection to iPod/iPhone".

Priklausomai nuo vaizdo įrašo trukmės ir turinio, konvertavimas gali užtrukti nuo kelių minučių iki kelių valandų.


Pastaba: Konvertavus vaizdo įrašą naudojimui per iPod nano, originali kopija lieka iTunes bibliotekoje.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų konvertavimą iPod nano galite rasti apsilankę internete adresu www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Kaip perkelti vaizdo įrašus į iPod nano

Filmai ir TV laidos perkeliama į iPod nano taip pat, kaip ir dainos. Galite nustatyti automatinį sinchronizavimą, kad visi filmai ir TV laidos būtų sinchronizuojami automatiškai, kai tik prijungiate iPod nano prie kompiuterio, arba galite nustatyti, kad iTunes sinchronizuotų tik pasirinktus objektus. Arba galite perkelti filmus bei TV laidas rankiniu būdu. Pasirinkę šią funkciją galėsite įkelti vaizdo įrašus iš daugiau nei vieno kompiuterio, tuo pat metu neištrindami vaizdo įrašų, jau esančių iPod nano.

Pastaba: Muzikiniai vaizdo klipai tvarkomi kartu su dainomis, iTunes skyrelyje Music. Žiūrėkite skyrelį "Kaip į iPod nano perkelti muziką ir podcast'us", 22 psl.

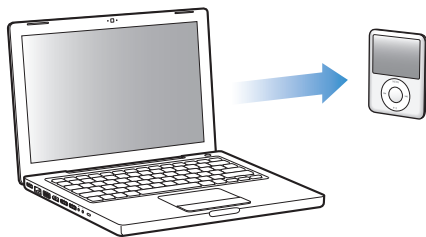

Important: Jei jus išsinuomojate filmą iš iTunes Store įkeliate jį į iPod nano, jus galėsite jį žiūrėti tik per iPod nano. Kai tik vieną kartą išnuomotas filmas yra įkeliamas į iPod nano, jis nebegali būti perkeltas.

Automatinis vaizdo įrašų sinchronizavimas

Pagal nutylėjimą, iPod nano nustatytas taip, kad prijungus jį prie kompiuterio automatiškai sinchronizuotų visus vaizdo įrašus. Tai - paprasčiausias būdas perkelti vaizdo įrašus į iPod nano. Tiesiog prijunkite iPod nano prie kompiuterio, leiskite jam automatiškai persirašyti vaizdo ir kitus įrašus, tuomet atjunkite iPod nano nuo kompiuterio. Jei po paskutinio iPod nano prijungimo prie kompiuterio į iTunes įkėlėte naujų vaizdo įrašų, jie bus įkelti į iPod nano. Jei iš iTunes ištrynėte vaizdo įrašus - jie bus ištrinti ir iš iPod nano.

Galite nustatyti, kad prijungus prie kompiuterio, iPod nano automatiškai sinchronizuotų vaizdo įrašus.

Norėdami sinchronizuoti vaizdo įrašus su iPod nano:

- Tiesiog prijunkite iPod nano prie kompiuterio. Jei iPod nano nustatytas automatinis sinchronizavimas, jis pradėdamas iškart.

Svarbu: Pirmą kartą prijungus iPod nano prie kito kompiuterio, esant nustatytam automatiniam sinchronizavimui, pasirodys žinutė, klausianti ar norite automatiškai sinchronizuoti dainas ir vaizdo įrašus. Jei sutiksite, visos dainos, vaizdo ir kiti įrašai, esantys iPod nano, bus ištrinti, o vietoj jų bus įrašyti šio kompiuterio iTunes bibliotekos įrašai. Jei nesutiksite, galėsite neištrindami iPod nano jau esančių įrašų rankiniu būdu įkelti naujus vaizdo įrašus.

iTunes taip pat suteikia galimybę įrašyti įrašus iš iPod nano į kitą kompiuterį. Daugiau informacijos ieškokite iTunes Help.

Kol sinchronizuojami įrašai iš kompiuterio į iPod nano, iTunes statuso langas rodo veiksmo statusą, o iPod nano piktograma šaltinių sąrašė mirksi raudonai.

Kai atnaujinimas baigtas, iTunes pasirodo pranešimas "iPod update is complete".

Pasirinktų vaizdo įrašų sinchronizavimas

Jei iTunes turite daugiau vaizdo įrašų nei jų tilptų į iPod nano, patogiausia nustatyti pasirinktų vaizdo įrašų sinchronizavimą. Pasirinkus šią funkciją, bus sinchronizuojami tik Jūsų nurodyti vaizdo įrašai. Galite sinchronizuoti pasirinktus vaizdo įrašus arba pasirinktus grojaraščius, kuriuose yra vaizdo įrašai.

Norėdami nustatyti tik neperžiūrėtų ar pasirinktų filmų sinchronizavimą:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Movies.
- 2 Pasirinkite "Sync movies".
- 3 Pasirinkite norimus filmus ar grojaraščius.

Neperžiūrėti filmai: pasirinkite "... unwatched movies" ir iššokančiame meniu pasirinkite norimą skaičių.

Pasirinkti filmai ar grojaraščiai: spustelėkite "Selected ...", iššokančiame meniu pasirinkite "movies" arba "playlists", tuomet pasirinkite norimus filmus ar grojaraščius.

- 4 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "Only sync checked items", iTunes sinchronizuos tik objektus, pažymėtus Jūsų Movies ir kitose bibliotekose.

Norėdami nustatyti naujausių epizodų ar pasirinktų TV laidų sinchronizavimą:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį TV Shows
- 2 Pasirinkite "Sync ... episodes" ir iššokančiame meniu pasirinkite norimą epizodų skaičių.
- 3 Spustelėkite "Selected ..." ir iššokančiame meniu pasirinkite "TV Shows" arba "playlists".
- 4 Pasirinkite filmus ar grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti.
- 5 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "Only sync checked items", iTunes sinchronizuos tik objektus, pažymėtus Jūsų TV Shows ir kitose bibliotekose.

Rankinis vaizdo įrašų tvarkymas

Nustatę iTunes taip, kad galėtumėte rankiniu būdu valdyti iPod nano, turėsite daugiausia įvairių galimybių, kaip tvarkyti vaizdo įrašus iPod nano. Galėsite atskirai įkelti ir ištrinti filmus, TV laidas ir kitus įrašus. Taip pat galėsite į iPod nano įkelti vaizdo įrašus iš keleto kompiuterių, neištrindami vaizdo įrašų, jau esančių iPod nano. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Rankinis iPod nano valdymas", 24 psl.

Kaip įkelti vaizdo podcast'us į iPod nano

Vaizdo podcast'ai įkeliami į iPod nano taip pat kaip ir kiti podcast'ai (žr. psl. 25). Jei podcast'as turi vaizdo komponentą, vaizdo įrašas rodomas pasirinkus jį iš Podcasts.

Jei iTunes nustatėte rankinį filmų ir TV laidų valdymą, vėliau galėsite pakeisti jį į automatinį sinchronizavimą. Jei iTunes nustatote automatinį sinchronizavimą, o prieš tai valdėte iPod rankiniu būdu, visi įrašai, kurių nėra Jūsų iTunes bibliotekoje, bus ištrinti iš iPod nano.

Norėdami nustatyti iTunes automatinį filmų sinchronizavimą su iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Movies.
- 2 Select "Sync movies" and then select "All movies."
- 3 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkote "Only sync checked items", iTunes sinchronizuos tik įrašus, pažymėtus Jūsų Movies ir kitose bibliotekose.

Norėdami nustatyti iTunes automatinį TV laidų sinchronizavimą su iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį TV Shows.
- 2 Pasirinkite "Sync ... episodes" ir iššokančiame meniu pasirinkite "all".
- 3 Pasirinkite "All TV shows".
- 4 Spustelėkite Apply.

Pastaba: Jei Summary panelėje pasirinkta "Only sync checked items", iTunes sinchronizuos tik įrašus, pažymėtus Jūsų TV Shows ir kitose bibliotekose.

Kaip žiūrėti ir klausytis vaizdo įrašų

Per iPod nano galite žiūrėti ir klausytis video įrašų. Jei turite Apple AV laidą (jį galite įsigyti atskirai internete adresu (www.apple.com/ipodstore)), galite žiūrėti iPod nano esančius vaizdo įrašus per televizorių.

Kaip žiūrėti ir klausytis vaizdo įrašų

Per iPod nano galite žiūrėti ir klausytis video įrašų. Jei turite Apple AV laidą (jį galite įsigyti atskirai internete adresu www.apple.com/ipodstore), galite žiūrėti iPod nano esančius vaizdo įrašus per televizorių.

Norėdami žiūrėti vaizdo įrašą per iPod nano:

- Pasirinkite Videos ir susiraskite norimą vaizdo įrašą.

Paleidus vaizdo įrašą, galėsite jį matyti ir girdėti.

Norėdami be vaizdo klausyti muzikinio vaizdo klipo ar vaizdo podcast'o:

- Pasirinkite Music ir susiraskite muzikinį vaizdo klipą ar vaizdo podcast'ą.

Paleidus vaizdo įrašą, girdėsite jo garsą, bet nematysite vaizdo.

Kaip žiūrėti vaizdo įrašus per televizorių, prijungtą prie iPod nano

Jei turite Apple AV laidą, galite žiūrėti vaizdo įrašus per televizorių, prijungtą prie iPod nano. Pirmiausia nustatykite iPod nano vaizdo įrašų rodyimą per televizorių, tuomet prijunkite iPod nano prie televizoriaus ir paleiskite vaizdo įrašą.

Pastaba: Naudokite šiuos laidus: Apple komponentinį AV laidą, Apple kompozitinį AV laidą arba Apple AV Connection Kit. Kiti panašūs RCA tipo laidai gali neveikti. Laidus galite įsigyti adresu www.apple.com/ipodstore.

Norėdami nustatyti iPod nano vaizdo įrašų rodyimą per televizorių:

- Pasirinkite Videos > Settings, tuomet nustatykite TV Out į poziciją Ask arba On.

Jei nustatėte TV Out į Ask poziciją, kiekvieną kartą Jums paleidus vaizdo įrašą iPod nano suteikia galimybę rodyti vaizdo įrašus per televizorių arba per iPod nano.

Galite pasirinkti vaizdo įrašo rodyimą pilno ekrano arba plačiaformačiame režime, taip pat nustatyti vaizdo įrašų rodyimą per PAL arba NTSC įrenginius.

Norėdami nustatyti televizoriaus nustatymus:

- Pasirinkite Videos > Settings, ir vadovaukitės žemiau pateikiamomis instrukcijomis.


Norėdami nustatyti	Atlikti šį veiksma
Vaizdo įrašo rodyimą per PAL arba NTSC televizorius	Nustatykite TV Signal į PAL arba NTSC. PAL arba NTSC reiškia televizijos transliavimo standartus. Jūsų televizorius gali naudoti bet kurį iš jų, priklausomai nuo įsigijimo vietos. Jei nežinote, kurį standartą naudoja Jūsų televizorius, pasitikrinkite televizoriaus instrukcijoje.
Išorinio televizoriaus formatą	Nustatykite TV Screen į poziciją Widescreen formatui 16:9 arba į poziciją Standard formatui 4:3
Vaizdo įrašo rodyimą pilno ekrano režimu	Nustatykite Fit to Screen į poziciją On. Jei nustatysite Fit to Screen į poziciją Off, vaizdo įrašai bus rodomi letterbox režimu per iPod nano ar standartinį (4:3) televizoriaus ekraną.
Subtitrų rodyimą.	Nustatykite Captions į poziciją On.

Kaip Apple komponentiniu AV laidu prijungti iPod nano prie televizoriaus:

- 1 Prijunkite raudoną, žalią ir mėlyną laidus prie televizoriaus komponentinės video jungties (Y, Pb ir Pr).

Taip pat galite naudoti Apple kompozitinį AV laidą. Šiuo atveju prijunkite geltoną video kištuką prie televizoriaus video jungties. Jūsų televizoriuje turi būti RCA video ir audio jungtys.

- 2 Prijunkite baltą ir raudoną audio kištukus prie atitinkamų televizoriaus kairiosios ir dešinėsios analoginių audio jungčių.
- 3 iPod'o doko jungtį prijunkite prie iPod nano ar universalaus doko.
- 4 Kad iPod nano krautūsi, prijunkite USB jungtį prie USB maitinimo adapterio arba kompiuterio.
- 5 Įjunkite iPod nano ir televizorių ar imtuvą.
Patikrinkite, ar Jūsų iPod nano TV Out nustatyta į poziciją On.

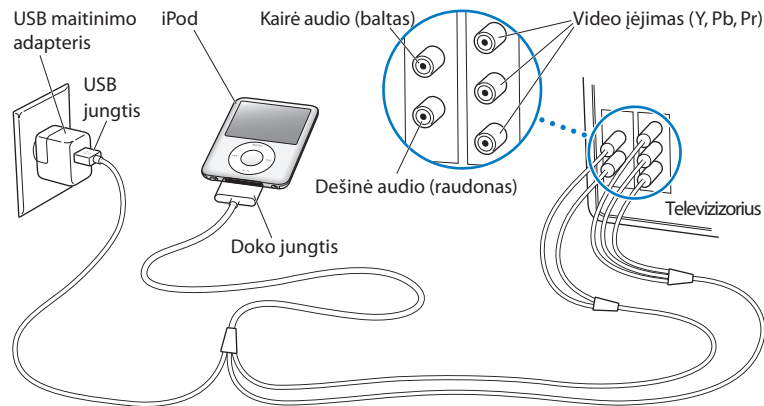

Pastaba: Jūsų televizoriaus ar imtuvo jungtys gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėlyje.

Norėdami žiūrėti vaizdo įrašą per televizorių:

- 1 Prijunkite iPod nano prie televizoriaus (kaip paaiškinama aukščiau).
- 2 Įjunkite televizorių ir nustatykite rodyimą iš jungčių, prie kurių prijungtas iPod nano. Daugiau informacijos apie tai ieškokite televizoriaus instrukcijoje.
- 3 iPod nano meniu pasirinkite Videos ir susiraskite norimą vaizdo įrašą.


Į savo kompiuterį galite įkelti skaitmenines nuotraukas, o po to perkelti jas į iPod nano. Galite peržiūrėti nuotraukas per iPod nano arba per televizorių. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip įkelti ir peržiūrėti nuotraukas.

Kaip įkelti nuotraukas

Skaitmenines nuotraukas galite įkelti iš skaitmeninio fotoaparato į kompiuterį, o po to perkelti jas į iPod nano. Taip pat galite prijungti iPod nano prie televizoriaus ir žiūrėti nuotraukas su muzikiniu fonu.

Kaip įkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į kompiuterį

Galite įkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato arba nuotraukų kortelės skaitytuvo.

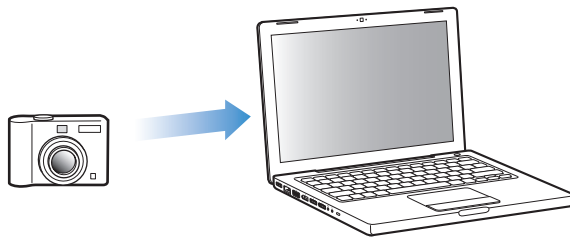

Norėdami perkelti nuotraukas į Mac kompiuterį naudojant programą iPhoto:

- 1 Prijunkite fotoaparatą ar nuotraukų kortelės skaitytuvą prie kompiuterio. Jei programa iPhoto neatsidarė automatiškai, atsidarykite ją iš Applications aplanko.
 - 2 Spustelėkite Import.
- Nuotraukos iš fotoaparato bus įkeltos į iPhoto.

Į iPhoto galite įkelti ir kitus skaitmeninius vaizdus, pavyzdžiui, vaizdus parsisiųstus iš interneto. Daugiau informacijos apie tai, kaip įkelti ir dirbti su nuotraukomis ir kitais vaizdais, galite rasti atsidarę iPhoto ir pasirinkę Help > iPhoto Help.

Galite įsigyti iPhoto kaip programų rinkinio iLife dalį adresu www.apple.com/iLife. iPhoto gali būti jau instaliuota Jūsų Mac kompiuterio Applications aplanke.

Jei neturite iPhoto, galite įkelti nuotraukas naudodami programą Image Capture.

Norėdami perkelti nuotraukas į Mac kompiuterį naudojant programą Image Capture:


- 1 Prijunkite fotoaparata ar nuotraukų kortelių skaitytuvą prie kompiuterio.
- 2 Jei programa Image Capture neatsidarė automatiškai, atsidarykite ją iš Applications aplanko.
- 3 Jei norite įkelti tik kai kuriuos objektus, spustelėkite Download Some. Jei norite įkelti visus objektus, spustelėkite Download All.

Kaip įkelti nuotraukas į Windows kompiuterį:

- Vadovaukitės skaitmeninio fotoaparato arba nuotraukų apdorojimo programos instrukcijomis.

Kaip perkelti nuotraukas iš kompiuterio į iPod nano

Galite įkelti nuotraukas į iPod nano iš bet kurio aplanko kietajame diske. Jei turite Mac kompiuterį ir programą iPhoto 4.0.3 ar vėlesnę versiją, galite automatiškai sinchronizuoti iPhoto albumus. Jei turite Windows kompiuterį ir programą Adobe Photoshop Album 2.0 ar vėlesnę versiją; arba Adobe Photoshop Elements 3.0 arba vėlesnę versiją, taip pat galite automatiškai sinchronizuoti nuotraukų albumus.

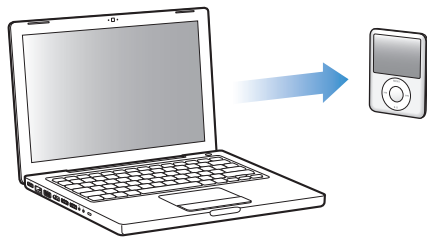

Pirmą kartą gali kiek užtrukti, kol perkelsite nuotraukas į iPod nano, priklausomai nuo to, kiek nuotraukų yra Jūsų albume.

Norėdami sinchronizuoti Mac arba Windows kompiuteryje esančias nuotraukas su iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Photos.
- 2 Pasirinkite "Sync photos from: ..."
 - *Mac kompiuteryje iššokančiame meniu pasirinkite iPhoto.*
 - *Windows kompiuteryje iššokančiame meniu pasirinkite Photoshop Album arba Photoshop Elements.*

Pastaba: Kai kurios Photoshop Album ir Photoshop Elements versijos nepalaiko nuotraukų sąrankų. Tačiau norėdami įkelti visas nuotraukas, šiomis programomis naudotis galite.

3 Jei norite įkelti visas nuotraukas, pasirinkite "All photos and albums". Jei norite įkelti tik tam tikrų albumų nuotraukas, pasirinkite "Selected albums" ir pasirinkite norimus albumus.

4 Spustelėkite Apply.

Kiekvieną kartą prijungus iPod nano prie kompiuterio, nuotraukos sinchronizuojamos automatiškai.

Norėdami įkelti nuotraukas iš kietojo disko aplanko į iPod nano:

1 Jei norite, kad nuotraukos būtų įkeltos į skirtingus iPod nano albumus, pagrindiniame vaizdų aplanke sukurkite aplankus, ir įkelkite į juos nuotraukas.

2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Photos.

3 Pasirinkite "Sync photos from: ..."

4 Iššokančiame meniu pasirinkite "Choose folder" ir pasirinkite Jūsų vaizdų aplanką.

5 Spustelėkite Apply.

Įkėlus nuotraukas į iPod nano, iTunes optimizuoja nuotraukų kokybę. Aukštos rezoliucijos vaizdai pagal nutylėjimą neperkeliami. Perkelti aukštos rezoliucijos vaizdus rekomenduojama tik tada, kai norite perkelti juos iš vieno kompiuterio į kitą, tačiau tai nėra tikslinga jei norite peržiūrėti nuotraukas per iPod nano.

Norėdami perkelti aukštos rezoliucijos vaizdus į iPod nano:

1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Photos.

2 Pasirinkite "Include full-resolution photos".

3 Spustelėkite Apply.

iTunes nukopijuos aukštos rezoliucijos vaizdų versijas į iPod nano aplanką Photos.

Norėdami ištrinti nuotraukas iš iPod nano:

1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Photos.

2 Pasirinkite "Sync photos from: ..."


- *Mac kompiuteryje iššokančiame meniu pasirinkite iPhoto.*
- *Windows kompiuteryje iššokančiame meniu pasirinkite Photoshop Album arba Photoshop elements.*

3 Pasirinkite "Selected albums" ir nuimkite pasirinkimą nuo albumų, kurie Jums nebereikalingi iPod nano.

4 Spustelėkite Apply.

Kaip įkelti nuotraukas iš iPod nano į kompiuterį

Jei anksčiau nurodytu būdu perkeliate aukštos rezoliucijos nuotraukas iš kompiuterio į iPod nano, nuotraukos išsaugomos iPod nano aplanke Photos. Prijungę iPod nano prie kompiuterio, galite perkelti šias nuotraukas į kompiuterį. iPod nano turi būti nustatytas disko naudojimas (žiūrėkite skyrių "Kaip naudoti iPod nano kaip išorinį diską", psl. 46).

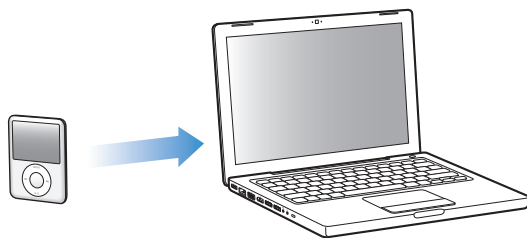

Norėdami perkelti nuotraukas iš iPod nano į kompiuterį:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 2 Nutempkite vaizdų failus iš iPod nano aplanko Photos ar aplanko DCIM į kompiuterio darbalaukį arba vaizdų apdorojimo programą.

Pastaba: Norėdami perkelti nuotraukas iš iPod nano aplanko Photos į kompiuterį, galite naudoti nuotraukų apdorojimo programą, pavyzdžiui, programą iPhoto. Daugiau informacijos ieškokite vaizdų apdorojimo programos instrukcijoje.

Norėdami ištrinti nuotraukas iš iPod nano aplanko Photos:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 2 Įeikite į iPod nano aplanką Photos ir ištrinkite nereikalingas nuotraukas.

Kaip peržiūrėti nuotraukas

iPod nano galite peržiūrėti nuotraukas rankiniu būdu arba kaip skaidres. Jei turite Apple AV laidą (pavyzdžiui, Apple komponentinį AV laidą), galite prijungti iPod nano prie televizoriaus ir peržiūrėti nuotraukas kaip skaidres, su fonine muzika.

Kaip peržiūrėti nuotraukas per iPod nano

Norėdami peržiūrėti nuotraukas per iPod nano:

- 1 iPod nano pasirinkite Photos > All Photos. Arba, jei norite žiūrėti tik tam tikro albumo nuotraukas, pasirinkite Photos ir norimą albumą. Gali šiek tiek užtrukti, kol pasirodys nuotraukų miniatiūros.
- 2 Pasirinkite norimą nuotrauką ir spustelėkite centrinį mygtuką - nuotrauka bus rodoma per visą ekraną.

Esant nuotraukų peržiūros ekrane valdymo ratuku pereikite prie kitų nuotraukų. Paspaudę mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn arba Ankstesnis / Persukimas atgal pereisite prie kitos arba ankstesnės nuotraukos. Nuspaudę ir palaike mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn arba Ankstesnis / Persukimas atgal pereisite prie paskutinės arba pirmosios nuotraukų bibliotekos ar albumo nuotraukos.

Kaip peržiūrėti nuotraukas kaip skaidres

Per iPod nano galite žiūrėti nuotraukas kaip skaidres, su muzikos fonu ir perėjimo efektais. Jei turite Apple AV laidą, galite žiūrėti nuotraukas per televizorių.

Norėdami nustatyti skaidrių peržiūros režimą:

- Pasirinkite Photos > Settings, tuomet vadovaukitės žemiau pateikiamomis instrukcijomis:

Norėdami nustatyti	Atkite šiuos veiksmus
Nuotraukų rodyimą per iPod nano skaidrių režimu	Nustatykite TV Out į poziciją Ask arba Off
Nuotraukų rodyimą skaidrių režimu per televizorių	Nustatykite TV Out į poziciją Ask arba On. Jei nustatysite TV Out į poziciją Ask, kiekvieną kartą įjungus skaidrių rodyimą iPod nano suteiks galimybę žiūrėti nuotraukas - per televizorių ar per iPod nano.
Vienos nuotraukos rodymo trukmę	Pasirinkite Time Per Slide ir nustatykite laiką.
Muziką, grojamą nuotraukų peržiūros metu	Pasirinkite Music ir pasirinkite grojaraštį. Jei naudojate iPhoto, galite pasirinkti From iPhoto ir nukopijuoti muzikos nustatymus iš iPhoto. Bus grojamos tik dainos, perkeltos į iPod nano.
Pakartotinį skaidrių rodyimą	Nustatykite Repeat į poziciją On.
Skaidrių rodyimą atsitiktine tvarka	Nustatykite Shuffle Photos į poziciją On.
Skaidrių rodyimą su perėjimo efektais	Pasirinkite Transitions ir pasirinkite norimą perėjimo efektą.
Skaidrių rodyimą per PAL ar NTSC televizorių	Nustatykite TV Signal į PAL arba NTSC. PAL ir NTSC reiškia televizoriaus transliavimo standartus. Jūsų televizorius gali naudoti kurį nors iš jų, priklausomai nuo regiono, kuriame televizorius įsigytas. Kurį standartą naudoja Jūsų televizorius nurodoma televizoriaus instrukcijoje.

Kaip peržiūrėti nuotraukas skaidrių režimu per iPod nano:

- Pasirinkite bet kurią nuotrauką ar albumą ir spauskite mygtuką Groti / Pauzė. Arba pasirinkite bet kurią nuotrauką ir spustelėkite centrinį mygtuką. Norėdami sustabdyti, spauskite mygtuką Groti / Pauzė. Norėdami pereiti prie kitos ar ankstesnės nuotraukos, spauskite mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn arba Ankstesnis / Persukimas atgal.

Norėdami prijungti iPod nano prie televizoriaus:

- 1 Prijunkite Apple komponentinį arba kompozitinį AV laidą prie iPod nano.

Pastaba: Naudokite Apple komponentinį AV laidą, Apple kompozitinį AV laidą arba Apple AV Connection Kit. Kiti panašūs RCA laidai netinka. Reikiamus laidus galite įsigyti internete adresu www.apple.com/ipodstore.

- 2 Prijunkite video ir audio kištukus prie atitinkamų televizoriaus jungčių (kaip tai padaryti, vaizduojama 39 psl. paveikslėlyje).

Jūsų televizorius turi turėti RCA video ir audio jungtis.

Norėdami peržiūrėti nuotraukas skaidrių režimu per televizorių:

- 1 Prijunkite iPod nano prie televizoriaus (aukščiau paaiškinama kaip tai padaryti).
- 2 Įjunkite televizorių ir nustatykite rodyimą iš jungčių, prie kurių prijungtas iPod nano. Daugiau informacijos pateikiama televizoriaus instrukcijoje.
- 3 iPod nano pasirinkite bet kurią nuotrauką ar albumą ir spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė. Arba pasirinkite bet kurią nuotrauką ir spustelėkite centrinį mygtuką. Norėdami sustabdyti nuotraukų rodyimą, spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė. Norėdami pereiti prie kitos ar ankstesnės nuotraukos, spauskite mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn arba Ankstesnis / Persukimas atgal.

Jei iš Photos > Settings > Music pasirinkote muziką, pradėjus rodyti nuotraukas ji gros automatiškai. Nuotraukos bus rodomos per televizorių tokia tvarka, kaip nustatyta Slideshow > Settings menu.

iPod nano gali daug daugiau, nei tiesiog groti dainas. Su juo galite nuveikti daug daugiau, nei vien tik klausytis muzikos.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie papildomas iPod nano funkcijas, tokias kaip iPod nano kaip išorinio disko naudojimas, žadintuvas, išjungimo laikmatis, kitų pasaulio šalių laiko informacija, užrašų knygelė, kontaktų sąrašas, kalendorius, užduočių sąrašas. Perskaitykite šį skyrių taip pat sužinosite, kaip naudotis iPod nano kaip laikmačiu, kaip užrakinti ekraną, taip pat apie iPod nano aksesuarus.

Kaip naudoti iPod nano kaip išorinį diską

iPod nano gali būti naudojamas kaip išorinis diskas, skirtas duomenų dokumentams saugoti.

Pastaba: Norėdami įkelti muzikinius ar kitus audio ar vaizdo įrašus, turite naudotis iTunes. Pavyzdžiui, su iTunes įkeltų dainų nematysite naudodami Mac Finder arba Windows Explorer. Ir atvirkščiai - jei nukopijuosite muzikinius įrašus į iPod nano naudodami Mac Finder arba Windows Explorer, negalėsite klausytis jų per iPod nano.

Norėdami nustatyti iPod nano kaip išorinį diską:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Summary.
- 2 Sekcijoje "Options" spustelėkite "Enable disk use".
- 3 Spustelėkite Apply.

Kai iPod nano naudojamas kaip išorinis diskas, iPod nano piktograma atsiranda Mac darbalaukyje, o Windows kompiuteryje rodoma kaip papildoma disko raidė Windows Explorer.

Pastaba: Spustelėjus Summary ir sekcijoje Options pasirinkus "Manually manage music and videos" taip pat galima naudoti iPod nano kaip išoriniu disku. Norėdami nukopijuoti dokumentus tiesiog nutempkite juos į/iš iPod nano.

Jeigu daugiausia naudojate iPod nano kaip išorinį diską, galite nenorėti, kad prijungus iPod nano prie kompiuterio automatiškai atsidarytų iTunes.

Kad prijungus iPod nano prie kompiuterio iTunes neatsidarytų automatiškai:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Summary.
- 2 Sekcijoje Options nuimkite pasirinkimą "Open iTunes when this iPod is connected".
- 3 Spustelėkite Apply.

Papildomų nustatymų naudojimas

iPod nano galima nustatyti datą ir laiką, skirtingų laiko zonų laiką, žadintuvą ir išjungimo funkcijas. iPod nano galima naudoti kaip laikmatį ar žaisti žaidimus, taip pat galima užrakinti iPod nano ekraną.

Kaip nustatyti ir peržiūrėti datą ir laiką

Prijungus iPod nano prie kompiuterio, data ir laikas nustatomi automatiškai pagal kompiuterio laikrodį, tačiau galite nustatyti šią informaciją ir rankiniu būdu.

Norėdami nustatyti datą ir laiką:

- 1 Pasirinkite Settings > Date & Time.
- 2 Pasirinkite vieną ar kelias žemiau nurodytas funkcijas:

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Nustatyti datą	Choose Date. Use the Click Wheel to change the selected value. Press the Center button to move to the next value.
Nustatyti laiką	Choose Time. Use the Click Wheel to change the selected value. Press the Center button to move to the next value.
Nurodyti laiko juostą	Choose Time Zone and use the Click Wheel to select a city in another time zone.
Nurodyti vasaros / žiemos laiką (Daylight Savings Time - DST)	Pasirinkite DST ir spustelėkite centrinį mygtuką - taip įjungsite arba išjungsite DST.
Rodyti laiką 24 valandų formatu	Pasirinkite 24 Hour clock ir spustelėkite centrinį mygtuką - taip įjungsite arba išjungsite valandų laiko formatą.
Rodyti laiką statuso juostoje	Pasirinkite Time in Title ir spustelėkite centrinį mygtuką - taip įjungsite arba išjungsite šią funkciją.

Kaip įkelti kitų laiko juostų laikus

Norėdami įkelti kitų laiko juostų laikus:

- 1 Pasirinkite Extras > Clocks.
- 2 Clocks ekrane spustelėkite centrinį mygtuką ir pasirinkite Add.
- 3 Pasirinkite regioną ir miestą.

Pasirinkti laikai bus rodomi sąrašė. Laikai bus rodomi tokia tvarka, kaip ir buvo įkelti.

Norėdami ištrinti kitų laiko juostų laiką:

- 1 Pasirinkite Extras > Clocks.
- 1 Pasirinkite laiko juostą.
- 2 Pasirinkite Delete.

Kaip nustatyti žadintuvą

iPod nano galima nustatyti žadintuvą.

Norėdami nustatyti iPod nano žadintuvą:

- 1 Pasirinkite Extras > Alarms.
- 2 Pasirinkite Create Alarm ir nustatykite vieną iš šių funkcijų:

Norėdami	Atlikite šį veiksmą
Ijungti žadintuvą	Pasirinkite Alarm ir pasirinkite On.
Nustatyti laiką	Pasirinkite Time. Valdymo ratuku pasirinkite norimą reikšmę. Norėdami pereiti prie kitos reikšmės,.
Nustatyti datą	Pasirinkite Date. Valdymo ratuku pasirinkite norimą reikšmę. Norėdami pereiti prie kitos reikšmės, spustelėkite centrinį mygtuką.
Pasirinkti garsą	Pasirinkite Tones arba grojaraštį. Pasirinkus Tones, pasirinkite Beep - per vidinį garsiakalbį girdėsite žadintuvo garsą. Pasirinkus grojaraštį, kad girdėtumėte žadintuvą, turėsite prijungti iPod nano prie garsiakalbių arba ausinių.
Nustatyti pasikartojimo funkciją	Pasirinkite Repeat ir pasirinkite funkciją - pavyzdžiui, "weekdays" (darbo dienos).
Suteikti žadintuvui pavadinimą	Pasirinkite Label ir pasirinkite funkciją - pavyzdžiui, "Wake up" (pažadinti).

Norėdami išjungti žadintuvą:

- 1 Pasirinkite Extras > Alarms.
- 2 Pasirinkite žadintuvą ir pasirinkite Delete.

Kaip nustatyti išjungimo laikmatį

Galima nustatyti, kad iPod nano automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko.

Norėdami nustatyti išjungimo laikmatį:

- 1 Pasirinkite Extras > Alarms.
- 2 Pasirinkite Sleep Timer ir nurodykite laiką, po kurio iPod nano turi išsijungti.

Laikmačio naudojimas

Mankštindamiesi galite naudotis iPod nano kaip laikmačiu. Tuo pat metu galite ir naudotis laikmačiu, ir klausytis muzikos.

Norėdami naudotis laikmačiu:

- 1 Pasirinkite Extras > Stopwatch.
- 2 Kad paleistumėte laikmatį, spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė.
- 3 Norėdami įrašyti vieno rato laiką (pavyzdžiui, bėgant bėgimo takeliu) spustelėkite centrinį mygtuką. Žemiau bendro laiko rodomi iki trijų ratų laikai.
- 4 Norėdami sustabdyti laikmatį, spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė, o norėdami iš naujo paleisti laikmatį pasirinkite Resume.
- 5 Norėdami pradėti naują laiko matavimą, pasirinkite New Timer.

Pastaba: Įjungus laikmatį, iPod nano bus įjungtas tol, kol bus rodomas laikmačio ekranas, ir bus skaičiuojamas laikas. Jei paleidžiate laikmatį ir po to pereinate į kitą iPod nano meniu punktą, ir tuo metu iPod nano negroja muzikos ar kito įrašo, laikmatis sustoja, o iPod nano po kelių minučių automatiškai išsijungia.

Norėdami peržiūrėti ar ištrinti išsaugotą laikmačio sesiją:

- 1 Pasirinkite Extras > Stopwatch.
Pasirodys išsaugotų sesijų sąrašas.
- 2 Pasirinkite norimą sesiją.
iPod nano išsaugo laikmačio sesijas su datos, laiko ir rato statistika. T.y., rodoma sesijos pradžios data ir laikas, bendra sesijos trukmė, trumpiausia, ilgiausia ir vidutinė rato trukmė, kelių paskutinių ratų trukmės.
- 3 Norėdami ištrinti pasirinktą įrašą, spustelėkite centrinį mygtuką ir pasirinkite Delete Log. Norėdami ištrinti visus įrašus, pasirinkite Clear Logs.

Kaip žaisti žaidimus

iPod nano turi tris žaidimus: iQuiz, Klondike ir Vortex.

Norėdami žaisti žaidimą:

- Pasirinkite Extras > Games ir pasirinkite žaidimą.

Iš iTunes Store (veikia ne visose šalyse) galite įsigyti daugiau žaidimų, kuriuos galėsite žaisti per iPod nano. Įsigijus žaidimą iš iTunes, galite perkelti jį į iPod nano automatinio sinchronizavimo arba rankiniu būdu.

Norėdami įsigyti žaidimą:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iTunes Store.
- 2 iTunes Store sąrašė pasirinkite iPod Games.
- 3 Pasirinkite norimą žaidimą ir spustelėkite Buy Game.

Norėdami automatiškai sinchronizuoti žaidimus su iPod nano:

- 1 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Games.
- 2 Pasirinkite "Sync games".
- 3 Spustelėkite "All games" arba "Selected games". Pasirinkus "Selected games" nurodykite, kuriuos žaidimus norite sinchronizuoti.
- 4 Spustelėkite Apply.

Kaip užrakinti iPod nano ekraną

Norėdami apsaugoti savo iPod nano, kad juo negalėtų pasinaudoti niekas kitas, tik Jūs, galite nustatyti tam tikrą atrakinimo kombinaciją. Norėdami naudotis užrakintu ir neprijungtu prie kompiuterio iPod nano, turėsite suvesti tą kombinaciją.

Pastaba: Ši funkcija skiriasi nuo mygtuko Hold funkcijos tuo, kad mygtukas Hold apsaugo nuo netyčinio iPod nano mygtukų paspaudimo. Tuo tarpu kombinacija neleidžia iPod nano naudotis kitiems asmenims.

Norėdami nustatyti iPod nano užrakinimo kombinaciją:

- 1 Pasirinkite Extras > Screen Lock.
- 2 New Combination ekrane įveskite užrakinimo kombinaciją:
 - Valdymo ratuku pasirinkite skaitmenį pirmajai užrakto kombinacijos pozicijai. Spustelėję centrinį mygtuką patvirtinkite pasirinktą skaitmenį ir pereikite prie kitos pozicijos.
 - Tuo pačiu būdu įveskite likusius užrakto kombinacijos skaitmenis. Prie kitos užrakto kombinacijos pozicijos pereisite spustelėję mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn; prie ankstesnės pozicijos pereisite spustelėję mygtuką Ankstesnis / Persukti atgal. Įvedę paskutinį skaitmenį, spustelėkite centrinį mygtuką.
- 3 Confirm Combination ekrane įveskite kombinaciją - taip ją patvirtinsite; arba spustelėkite mygtuką Menu - taip išeisite neužrakinę ekrano.

Įvedus kombinaciją, Jūs grįšite į Screen Lock ekraną, kuriame galėsite užrakinti ekraną arba perkrauti užrakto kombinaciją. Norėdami išėiti neužrakindami ekrano spustelėkite mygtuką Menu.

Norėdami užrakinti iPod nano ekraną:

- Pasirinkite Extras > Screen Lock > Lock.

Jei ką tik įvedėte užrakto kombinaciją, ekrane bus pasirinkta Lock. Tiesiog spustelėkite centrinį mygtuką - taip užrakinsite iPod nano.

Užrakintame ekrane vaizduojamas spynos paveikslėlis.

Pastaba: Jei norite Screen Lock meniu punktą įtraukti į pagrindinį meniu, kad galėtumėte greitai užrakinti iPod nano ekraną, skaitykite skyrių: "Kaip įtraukti ar ištrinti punktus į/iš pagrindinį meniu", psl. 9.

Kai ekrane vaizduojamas spynos paveikslėlis, atrakinti iPod nano galima dviem būdais:

- Paspauskite centrinį mygtuką ir įveskite užrakto kombinaciją. Valdymo ratuku pasirinkite skaitmenį, tuomet spustelėję centrinį mygtuką patvirtinkite pasirinktą skaitmenį. Įvedus neteisingą kombinaciją, ekranas neatsirakina. Bandykite iš naujo.
- Prijunkite iPod nano prie pagrindinio kompiuterio, ir iPod nano automatiškai atsirakins

Pastaba: Jei išbandėte šiuos būdus tačiau iPod nano vis tiek neatsirakino, galite atstatyti pradinį iPod nano nustatymus. Skaitykite skyrių "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", psl. 61.

Norėdami pakeisti anksčiau nustatytą užrakto kombinaciją:

- 1 Pasirinkite Extras > Screen Lock > Reset.
- 2 Enter Combination ekrane įveskite dabartinę kombinaciją.
- 3 New Combination ekrane įveskite ir patvirtinkite naują kombinaciją.

Pastaba: Jei neatsimenate dabartinės kombinacijos, vienintelis būdas ją pakeisti - tai atnaujinti iPod nano programinę įrangą. Skaitykite skyrių "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", psl. 61.

Kaip sinchronizuoti kontaktus, kalendorių ir užduočių sąrašus

iPod nano galima išsaugoti kontaktus, kalendoriaus įrašus, užduotis, kurias Jūs galėsite peržiūrėti kelyje.

Jei naudojate Mac OS X v10.4 ar vėlesnę versiją, galite per iTunes sinchronizuoti kontaktus ir kalendoriaus informaciją esančią iPod nano su Jūsų kompiuterio adresų knygele Address Book ir kalendoriumi iCal. Jei naudojate ankstesnę Mac OS X versiją nei v10.4, informacijos sinchronizavimui galite naudoti programą iSync. Norint sinchronizuoti informaciją su iSync programa, reikia turėti programą iSync 1.1 ar vėlesnę jos versiją, bei programą iCal 1.0.1 ar vėlesnę jos versiją. Jei naudojate Windows 2000 arba Windows XP bei Windows Address Book ar Microsoft Outlook 2003 ar vėlesnę versiją, adresų knygelės sinchronizavimui galite naudoti iTunes. Jei naudojate Microsoft Outlook 2003 ar vėlesnę versiją, taip pat galite sinchronizuoti ir kalendoriaus įrašus.

Norėdami sinchronizuoti kontaktus ar kalendoriaus informaciją naudojant Mac OS X v10.4 ar vėlesnę:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Contacts.
- 3 Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
 - Norėdami sinchronizuoti kontaktus, sekcijoje Contacts pasirinkite "Sync Address Book contacts" ir pasirinkite vieną iš variantų:
 - Norėdami automatiškai sinchronizuoti kontaktus, pasirinkite "All contacts".
 - Norėdami automatiškai sinchronizuoti pasirinktas kontaktų grupes pasirinkite "Selected groups" ir pasirinkite grupes, kurias norite sinchronizuoti.

- Norėdami nukopijuoti kontaktų nuotraukas į iPod nano pasirinkite "Include contacts' photos".

Spustelėjus Apply, iTunes į iPod nano įkels Jūsų nurodytą adresų knygelės informaciją.

- Norėdami sinchronizuoti kalendorių, sekcijoje Calendars pasirinkite "Sync iCal calendars" ir pasirinkite vieną iš variantų:
 - Norėdami automatiškai sinchronizuoti visus kalendorius, pasirinkite "All calendars".
 - Norėdami automatiškai sinchronizuoti pasirinktus kalendorius, pasirinkite "Selected calendars" ir pasirinkite tuos kalendorius, kuriuos norite sinchronizuoti.

Norėdami sinchronizuoti kontaktus ir kalendorius su Mac kompiuteriu ir programa iSync, naudojant ankstesnę Mac OS X versiją nei v10.4:

Norėdami sinchronizuoti kontaktus ir kalendorius su Mac kompiuteriu ir programa iSync, naudojant ankstesnę Mac OS X versiją nei v10.4:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite iSync ir pasirinkite Devices > Add Device. Šį žingsnį reikia atlikti tik pirmą kartą naudojant iSync su iPod nano.
- 3 Pasirinkite iPod nano ir spustelėkite Sync Now. iSync perkels iCal ir Mac Address Book informaciją į iPod nano.

Kitą kartą norint sinchronizuoti iPod nano tereikės atsidaryti iSync ir spustelėti Sync Now. Taip pat galite pasirinkti automatinį iPod nano sinchronizavimą kiekvieną kartą prijungus jį prie kompiuterio.

Pastaba: iSync sinchronizuoja kompiuterio informaciją su iPod nano. Su iSync negalima perkelti kontaktų iš iPod nano į kompiuterį.

Norėdami sinchronizuoti kontaktus ar kalendorius iš Windows Address Book ar Microsoft Outlook:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Contacts.
- 3 Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
 - Norėdami sinchronizuoti kontaktus, sekcijoje Contacts pasirinkite "Sync contacts from" ir iššokančiame meniu pasirinkite Windows Address Book arba Microsoft Outlook. Tuomet pasirinkite kurią kontaktų informaciją norite sinchronizuoti.
 - Norėdami sinchronizuoti Microsoft Outlook kalendorių, sekcijoje Calendars pasirinkite "Sync calendars from Microsoft Outlook".
- 4 Spustelėkite Apply.

Kontaktinę ir kalendoriaus informaciją į iPod nano galima perkelti ir rankiniu būdu. iPod nano turi būti įjungtas kaip išorinis diskas (daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip naudoti iPod nano kaip išorinį diską", 46 psl.).

Norėdami rankiniu būdu įkelti kontaktinę informaciją:

- 1 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio ir atsidarykite savo elektroninio pašto ar kontaktų programą. Galite perkelti kontaktus iš tokių programų, kaip Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora ir kt.
- 2 Iš pasirinktos programos adresų knygelės nutempkite pasirinktus kontaktus į iPod nano aplanką Contacts.

Kai kuriais atvejais gali prireikti eksportuoti kontaktus, ir tuomet nutempti eksportuotus dokumentus į iPod nano aplanką Contacts. Daugiau informacijos ieškokite elektroninio pašto ar kontaktų programos instrukcijose.

Norėdami rankiniu būdu įkelti susitikimus bei kitus kalendoriaus įvykius:

- 1 Eksportuokite kalendoriaus įvykius iš bet kokio kalendoriaus, kuris naudoja standartinį iCal formatą dokumentų pavadinimai baigiasi .ics) arba vCal formatą (dokumentai baigiasi .vcs).
- 2 Nutempkite dokumentus į iPod nano aplanką Calendars.

Pastaba: Norėdami rankiniu būdu perkelti užduočių sąrašus, išsaugokite juos kaip kalendoriaus dokumentą su praplėtimu .ics arba .vcs.

Norėdami peržiūrėti kontaktus, esančius iPod nano:

- Pasirinkite Extras > Contacts.

Norėdami surūšiuoti kontaktus pagal vardą ar pavardę:

- Pasirinkite Settings > Sort By, ir spustelėję centrinį mygtuką pasirinkite First (rūšiuos pagal vardą) arba Last (rūšiuos pagal pavardę).

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus įrašus:

- Pasirinkite Extras > Calendars.

Norėdami peržiūrėti užduočių sąrašus:

- Pasirinkite Extras > Calendars > To Do's.

Kaip išsaugoti ir skaityti žinutes

iPod nano galima išsaugoti ir skaityti tekstines žinutes, jei iPod nano nustatytas kaip išorinis diskas (žr. 46 psl.).

- 1 Išsaugokite dokumentą bet kioje teksto apdorojimo programoje tekstinio dokumento formatu (.txt).
- 2 Perkelkite dokumentą į iPod nano aplanką Notes.

Norėdami peržiūrėti žinutes:

- Pasirinkite Extras > Notes.

Kaip įrašyti balso žinutes

Naudodami su iPod nano suderinamą mikrofoną (kurį galite įsigyti www.apple.com/ipodstore), galite įrašyti balso žinutes. Balso žinutes galima išsaugoti iPod nano ir vėliau perkelti jas į kompiuterį. iPod nano suteikia galimybę įrašyti dviejų tipų balso žinutes: žemos kokybės mono (22.05 kHz) - įrašant žinutes šiuo būdu, taupoma vieta; arba aukštos kokybės stereo (44.1 kHz) - įrašant žinutes šiuo būdu, gaunama geresnė garso kokybė.

Pastaba: Balso žinutės negali būti ilgesnės nei dvi valandos. Jei įrašinėjate ilgiau nei dvi valandas, po dviejų valandų iPod nano automatiškai pradeda įrašinėti naują žinutę.

Norėdami įrašyti balso žinutę:

- 1 Prie iPod nano doko jungties prijunkite mikrofoną.
- 2 Nustatykite Quality į poziciją Low arba High.
- 3 Kad pradėtumėte įrašymą, pasirinkite Record.
- 4 Laikykite mikrofoną keletą centimetrų nuo burnos ir kalbėkite. Norėdami sustabdyti įrašą, spustelėkite Pauzė.
- 5 Baigę įrašyti žinutę pasirinkite Stop ir Save. Išsaugoti įrašai rūšiuojami pagal datą ir laiką.

Norėdami išklausyti įrašą:

- Pasirinkite Extras > Voice Memos ir pasirinkite įrašą.

Pastaba: Jei prie iPod nano niekada nebuvo prijungtas mikrofonas, meniu punkto Voice Memos nematysite.

Norėdami sinchronizuoti balso žinutes su kompiuteriu:

Balso žinutės yra išsaugomos iPod nano aplanke Recordings WAV formatu. Jei iPod nano yra nustatytas kaip išorinis diskas, galite nukopijuoti balso žinutes į kompiuterį tiesiog nutempdami jas.

Jei iPod nano nustatytas automatinis dainų sinchronizavimas (žiūrėkite skyrių "Automatinis muzikos sinchronizavimas", 23 psl.) ir Jūs įrašote balso žinutes, prijungus iPod nano prie kompiuterio jos bus automatiškai sinchronizuotos į iTunes grojaraštį (ir ištrintos iš iPod nano). Šaltinių sąrašė atsiras naujas grojaraštis Voice Memos.

Daugiau informacijos apie iPod nano aksesuarus

iPod nano parduodamas su kai kuriais aksesuarais; daugelį kitų aksesuarų galima įsigyti www.apple.com/ipodstore.

Norėdami įsigyti iPod nano aksesuarų, apsilankykite adresu www.apple.com/ipodstore.

Aksesuarai, kuriuos galite įsigyti:

- iPod Radio Remote - iPod nuotolinis radio imtuvas
- Apple Universal Dock - Apple universalus dokas
- Apple komponentinis AV laidas
- Apple Component AV Cable
- Apple Composite AV Cable
- Apple AV Connection Kit rinkinys
- Apple USB maitinimo adapteris
- iPod In-Ear ausinės
- World Travel Adapter Kit rinkinys
- iPod kojinės
- iPod ausinės
- Trečiųjų šalių aksesuarai - garsiakalbiai, ausinės, dėklai, automobiliniai stereo adapteriai, maitinimo adapteriai ir kita.

Kaip naudotis ausinėmis:

- Įkiškite ausinių laidą į ausinių jungtį. Tuomet įsidėkite ausines į ausis, kaip parodyta paveikslėlyje.



ĮSPĖJIMAS: Jei dideliu garsu klausote muzikos, galite negrįžtamai pakenkti klausai. Bėgant laikui galite priprasti prie didelio garso ir jis gali nebeatrodyti per garsus, tačiau jis vis tiek gali žaloti klausą. Jei girdite skambesį ausyse arba neaiškią kalbą, išsiimkite ausines ir pasitikrinkite klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama klausos. Klausos ekspertai pataria kaip apsaugoti klausą:

- Ribokite laiką, kuomet garsiai klausotės per ausines.
- Negarsinkite muzikos norėdami išvengti triukšmingos aplinkos.
- Sumažinkite garsą jei negirdite šalia Jūsų kalbančių žmonių.

Skyriuje "Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą", psl. 29, rasite informaciją apie tai, kaip nustatyti maksimalią garso ribą.

Patarimai ir problemų sprendimo būdai

6

Daugumą iPod nano problemų nesunkiai ir greitai išspręsite vadovaudamiesi šiame skyriuje pateikiamais patarimais.

Penkių veiksmų taisyklė: Atstatyti, Bandyti dar kartą, Perkrauti, Perinstaliuoti, Atnaujinti

Jei naudodamiesi iPod nano susiduriate su kokiomis nors problemomis, atminkite šiuos penkis pagrindinius veiksmus. Po vieną išbandykite visus veiksmus, kol išspręsite problemą. Jei nepadeda, skaitykite toliau pateikiamus tam tikrų specifinių problemų sprendimus.

- Atstatykite iPod nano. Skaitykite skyrelį „Bendri patarimai“.
- Jei iTunes nematote iPod nano, prijunkite iPod nano prie kitos USB jungties.
- Perkraukite kompiuterį ir patikrinkite, ar įdiegti paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai.
- Perinstaliuokite programą iTunes - naujausią versiją galite rasti internete.
- Skaitykite skyrių „Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą“, psl. 61.

Bendri patarimai

Daugumą iPod nano problemų išspręsite tiesiog atstatę iPod nano. Pirmiausia įsitikinkite, kad iPod nano pakrautas.

Norėdami atstatyti iPod nano:

- 1 Pastumkite mygtuką Hold į poziciją HOLD ir atgal.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite Meniu ir centrinį mygtuką bent 6 sekundes, kol ekrane pasirodys Apple logotipas.

Jei iPod nano neįsijungia ar nereaguoja

- Patikrinkite, ar valdymo išjungimo/įjungimo mygtukas HOLD nenustumtas į poziciją HOLD.
- Galbūt išsikrovusi iPod nano baterija ir reikią ją pakrauti. Prijunkite iPod nano prie kompiuterio arba Apple USB maitinimo adapterio ir leiskite baterijai pasikrauti. Patikrinkite, ar iPod nano kraunasi - ekrane turi matytis žaibo piktograma.

Norėdami pakrauti iPod nano bateriją, prijunkite iPod nano prie kompiuterio USB 2.0 jungties. Prijungus iPod nano prie klaviatūros USB jungties baterija nesikraus, nebent klaviatūra turi USB 2.0 jungtį.

- Vieną po kito išmėginkite visus penkių veiksmų taisyklės žingsnius, kol iPod nano pradės reaguoti.

Jei norite atjungti iPod nano nuo kompiuterio, tačiau ekrane matote užrašą "Connected" arba "Sync in Progress"

- Jei iPod nano sinchronizuoja muziką, palaukite, kol sinchronizavimas bus baigtas.
- iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite mygtuką Eject.
- Jei iPod nano išnyksta iš iTunes šaltinių sąrašo, tačiau iPod nano ekrane vis dar matote užrašą "Connected" arba "Sync in Progress", atjunkite iPod nano.
- Jei iPod nano neišnyksta iš iTunes šaltinių sąrašo, nutempkite darbalaukyje esančią iPod nano piktogramą į Trash, jei naudojate Mac kompiuterį. Jei naudojate Windows kompiuterį, atjunkite įrenginį per My Computer arba spustelėkite Safely Remove Hardware piktogramą, esančią sisteminėje juostoje ir pasirinkite iPod nano. Jei vis tiek matote užrašą "Connected" arba "Sync in Progress", perkraukite kompiuterį ir pamėginkite iš naujo atjungti iPod nano.

Jei iPod nano negroja muzikos

- Patikrinkite, ar valdymo išjungimo/jjungimo mygtukas HOLD nenustumtas į poziciją HOLD.
- Patikrinkite, ar ausinių kištukas pilnai įkištas į iPod nano ausinių jungtį.
- Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas garsas. Gali būti nustatytas maksimalus garso stiprumas. Galite jį pakeisti arba panaikinti: pasirinkite Settings > Volume Limit. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą", 29 psl.
- Gali būti nustatyta pauzė. Paspauskite mygtuką Groti / Pauzė.
- Patikrinkite, ar naudojate programos iTunes versiją 7.4 ar vėlesnę versiją (apsilankykite internete adresu www.apple.com/iPod/start). Dainos, kurias įsigijote iTunes Store naudodami ankstesnes iTunes versijas negros per iPod nano tol, kol neatnaujinsite iTunes.
- Jei naudojate iPod universalų doką, patikrinkite, ar iPod nano tvirtai prijungtas prie doko ir ar visi laidai sujungti teisingai.

Jei prijungiate iPod nano prie kompiuterio, bet nėra jokios reakcijos

- Patikrinkite, ar turite naujausią iTunes versiją (www.apple.com/iPod/start).
- Pamėginkite prijungti iPod nano prie kitos kompiuterio USB jungties.

Note: iPod nano rekomenduojama jungti prie USB 2.0 jungties. USB 1.1 jungtis yra žymiai lėtesnė nei USB 2.0. Jei naudojate Windows kompiuteriu, kuris neturi USB 2.0 jungties, kai kuriais atvejais galite nusipirkti ir įdiegti USB 2.0 kortelę. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.apple.com/iPod.

- Gali reikėti atstatyti iPod nano (žiūrėkite 56 psl.)

- Jei prijungiate iPod nano prie nešiojamo kompiuterio iPod doko jungtimi prie USB 2.0 laido, prieš prijungdami iPod nano prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar turite tinkamą kompiuterį ir programinę įrangą. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus", 60 psl.
- Patikrinkite, ar gerai sujungti laidai. Atjunkite abu laido galus ir patikrinkite, ar nėra jokių svetimkūnių USB jungtyse. Tuomet vėl prijunkite laidus. Patikrinkite, ar laidų jungtys įstatytos teisingai. Jas galima įstatyti tik vienu būdu.
- Pamėginkite perkrauti kompiuterį.
- Jei nei vienas iš aukščiau pasiūlytų veiksmų neišsprendžia problemos, gali prireikti atnaujinti iPod nano programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", 61 psl.

Jei iPod nano rodo užrašą "Connect to Power"

Ši žinutė pasirodo tada, kaip iPod nano baterija beveik išsikrovusi ir ją reikia pakrauti, kad iPod nano galėtų komunikuoti su kompiuteriu. Norėdami pakrauti bateriją, prijunkite iPod nano prie kompiuterio USB 2.0 jungties.

Palikite iPod nano prijungtą prie kompiuterio tol, kol šis užrašas dingęs, o iPod nano atsiras iTunes arba Finder. Priklausomai nuo to, kaip smarkiai išsikrovusi baterija, gali tekti krauti iPod nano iki 30 minučių, kol galėsite jį įjungti.

Norėdami greičiau pakrauti iPod nano, naudokite Apple USB maitinimo adapterį.

Pastaba: Prijungus iPod nano prie klaviatūros USB jungties baterija nesikraus, nebent klaviatūra turi USB 2.0 jungtį. unless your keyboard has a high-powered USB 2.0 port.

Jei iPod nano rodo užrašą "Use iTunes to restore"

- Patikrinkite ar turite naujausią iTunes versiją (galite atsisiųsti ją iš www.apple.com/ipod/start).
- Prijunkite iPod nano prie kompiuterio. Atsidarius iTunes, sekite nurodymus ekrane ir atnaujinkite iPod nano.
- Jei iPod nano atnaujinimas neišsprendžia problemos, gali tekti iPod nano taisyti. Susitarti dėl taisymo galite iPod aptarnavimo ir palaikymo tinklalapyje adresu www.apple.com/support/ipod

Jei dainos ar duomenys lėtai sinchronizuojami per USB 2.0

- Jei per USB 2.0 sinchronizujete daug dainų ar didelį duomenų kiekį, o iPod nano baterija yra išsikrovusi, iPod nano, taupydamas baterijos energiją, sinchronizuoja informaciją lėčiau.
- Jei norite sinchronizuoti greičiau, nutraukite sinchronizavimą ir palikite iPod nano prijungtą, kad baterija pasikrautų; arba prijunkite jį prie iPod USB 2.0 maitinimo adapterio. Kraukite iPod nano maždaug valandą, tuomet sinchronizuokite muziką ar duomenis.

Jei negalite įkelti dainos ar kito įrašo į iPod nano

Daina gali būti užkoduota formatu, kurio iPod nano nepalaiko. iPod nano palaiko žemiau nurodytus formatus. Čia pateikiami taip pat ir audio, knygų bei podcast'ų formatai:

- AAC (M4A, M4B, M4P, up to 320 Kbps)
- Apple Lossless (aukštos kokybės suspaustas formatas)
- MP3 (iki 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formatai 2,3, ir 4)
- AIFF

Daina, užkoduota Apple Lossless formatu turi CD kokybės garsą, tačiau tužima tik pusę vietos kiek užimtų užkoduota AIFF ar WAV formatu. Ta pati daina užkoduota AAC ar MP3 formatu užima dar mažiau vietos. Importuojant muziką iš CD naudojant iTunes, dainos pagal nutylėjimą konvertuojamos į AAC formatą.

Naudojant iTunes su Windows, galima konvertuoti neapsaugotus WMA dokumentus į AAC ar MP3 formatus. Tai naudinga, jei muzikos biblioteka užkoduota WMA formatu.

iPod nano nepalaiko šių formatų: WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, audible.com format 1.

Jei iTunes turite dainą, kurios iPod nano nepalaiko, galite konvertuoti ją į formatą, kurį iPod nano palaiko. Daugiau informacijos ieškokite iTunes Help.

Jei netyčia nustatote iPod nano kalbą, kurios nesuprantate

Galite pakeisti kalbą.

- 1 Paspauskite ir palaikykite Meniu mygtuką, kol pasirodys pagrindinis meniu.
- 2 Pasirinkite šeštą meniu punktą (Settings).
- 3 Pasirinkite paskutinį meniu punktą (Reset Settings).
- 4 Pasirinkite kairįjį punktą (Reset) ir pasirinkite kalbą.

Kiti iPod nano nustatymai, tokie kaip dainų kartojimas, taip pat atstatomi.

Pastaba: Jei pridėjote ar ištrynėte meniu punktus iš pagrindinio iPod nano meniu (žr. Skyrių "Kaip įtraukti ar ištrinti punktus į/iš pagrindinį meniu", 9 psl.), nustatymų meniu punktas Settings gali būti kitoje pagrindinio meniu pozicijoje. Jei negalite rasti meniu punkto Reset Settings, galite atstatyti iPod nano į pradinę būklę ir pasirinkti suprantamą kalbą. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", 61 psl.

Jei negalite žiūrėti vaizdo įrašų ar nuotraukų per televizorių

- Turite turėti RCA tipo laidus, skirtus specialiai iPod nano, pavyzdžiui Apple komponentinį arba Apple kompozitinį AV laidus, kad galėtumėte prijungti iPod nano prie savo televizoriaus. Kiti panašūs RCA laidai neveiks.

- Patikrinkite, ar televizorius nustatytas priimti vaizdus iš teisingo įvesties šaltinio (daugiau informacijos rasite televizoriaus instrukcijoje).
- Patikrinkite, ar visi laidai sujungti teisingai (skaitykite skyrių "Kaip žiūrėti vaizdo įrašus per televizorių, prijungtą prie iPod nano", 38 psl.).
- Patikrinkite, ar geltonas Apple kompozitinio AV laido galas prijungtas prie televizoriaus video jungties.
- Jei mėginote žiūrėti vaizdo įrašą, eikite į Videos > Settings ir nustatykite TV Out į poziciją On, tuomet mėginkite iš naujo. Jei mėginote peržiūrėti nuotraukas, eikite į Photos > Slideshow Settings ir nustatykite TV Out į poziciją On, tuomet mėginkite iš naujo.
- Jei tai nepadeda, eikite į Videos > Settings (jei norite žiūrėti vaizdo įrašą) arba Photos > Settings (jei norite žiūrėti nuotraukas) ir nustatykite TV Signal į poziciją PAL arba NTSC, priklausomai nuo to, kokį televizorių turite. Pamėginkite abu nustatymus.

Jeigu norite patikrinti sistemos reikalavimus

Kad galėtumėte naudotis iPod nano, jums reikia:

- Vienos iš žemiau nurodytų konfigūracijų kompiuterio:
 - Mac su USB 2.0 jungtimi
 - Windows kompiuterio su USB 2.0 jungtimi arba įdiegta USB 2.0 kortele
- Vienos iš šių operacinių sistemų:
 - Mac OS X v10.4.8 ar vėlesnės versijos
 - Windows Vista
 - Windows XP Home arba Professional su Service Pack 2 ar vėlesne versija
- iTunes 7.4 ar vėlesnės versijos (galite atsisiųsti iTunes iš www.apple.com/iPod/start)

Jeigu jūsų Windows kompiuteris neturi USB 2.0 jungties, galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 kortelę. Daugiau informacijos apie laidus ir USB korteles galite rasti apsilankę internete adresu www.apple.com/ipod.

Perkeliant nuotraukas ir nuotraukų albumus iš Mac kompiuterio į iPod nano rekomenduojama naudoti iPhoto 4.0.3 ar vėlesnę versiją. Ši programinė įranga yra neprivaloma. iPhoto gali būti jau instaliuota jūsų Mac kompiuteryje. Patikrinkite aplanką Applications. Jei turite iPhoto 4, galite atnaujinti šią programą pasirinkdami Apple > Software Update.

Windows kompiuteryje iPod nano gali automatiškai sinchronizuoti nuotraukų kolekcijas iš Adobe Photoshop Album 2.0 ar vėlesnės versijos, bei Adobe Photoshop Elements 3.0 ar vėlesnės versijos, kurias galite įsigyti www.adobe.com. Ši programinė įranga yra neprivaloma.

Ir Mac ir Windows kompiuteriuose iPod nano gali sinchronizuoti skaitmenines nuotraukas iš kompiuterio kietojo disko.

Jei norite naudoti iPod nano ir su Mac, ir su Windows kompiuteriu

Jeį naudojate iPod nano su Mac kompiuteriu ir norite naudoti jį su Windows kompiuteriu, reikės atnaujinti iPod programinę įrangą (skaitykite skyrių "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", 61 psl.). Atnaujinus iPod programinę įrangą iš iPod nano bus ištrinti visi duomenys, taip pat ir visos dainos.

Neįmanoma naudoti iPod nano su Mac kompiuteriu ir su Windows kompiuteriu neištrinus visų duomenų iš iPod nano.

Jeį užrakinote iPod nano ekraną ir negalite jo atrakinti

Paprastai prijungus iPod nano prie kompiuterio, su kuriuo veikti jis autorizuotas, iPod nano atsirakina automatiškai. Jeį netoli nėra kompiuterio, su kuriuo autorizuotas veikti iPod nano, galite prijungti iPod nano prie kito kompiuterio ir per iTunes atnaujinti iPod programinę įrangą. Daugiau informacijos pateikiama kitame skyriuje.

Jeį norite pakeisti ekrano užrakto kombinaciją bet neatsimenate dabartinės kombinacijos, teks atnaujinti iPod programinę įrangą ir nustatyti naują kombinaciją.

Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą

Atnaujinti ar atkurti iPod programinę įrangą galite su iTunes. Rekomenduojama atnaujinti iPod nano, kad naudotumėte naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atkurti programinę įrangą - taip iPod nano grąžinami pradiniai nustatymai.

- *Jeį pasirenkate atnaujinti, programinę įrangą atnaujinama, o visi nustatymai ir dainos nepaliečiami.*
- *Jeį pasirenkate atkurti, iš iPod nano bus ištrinti visi duomenys (dainos, vaizdo įrašai, dokumentai, kontaktai, nuotraukos, kalendoriaus informacija, ir visi kiti duomenys). Visi iPod nano nustatymai grąžinami į originalius gamyklinius nustatymus.*

Norėdami atnaujinti ar atkurti iPod nano:

- 1 Patikrinkite, ar turite prieigą prie interneto ir ar turite naujausią iTunes versiją (ją galite atsisiųsti iš www.apple.com/iPod/start).
- 2 Prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
- 3 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Summary. Sekcijoje Version bus parašyta, ar iPod nano yra atnaujintas, ar yra nauja programinės įrangos versija.
- 4 Spustelėkite Update - įdiegsite naujausią programinės įrangos versiją.
- 5 Jeį reikia, spustelėkite Restore - atkursite originalius iPod nano nustatymus (šis veiksmas ištrins visus iPod nano duomenis). Kad užbaigtumėte atkūrimo procesą sekite instrukcijas ekrane.

Informacija apie saugų naudojimą ir valymą

7

Perskaitykite svarbią informaciją apie saugų iPod nano naudojimą ir laikymą.



Norėdami išvengti sužeidimų perskaitykite informaciją apie saugų naudojimą bei naudojimo instrukciją prieš pradėdami naudotis iPod nano.

Svarbi informacija apie saugų naudojimą

ĮSPĖJIMAS: Nesilaikydami šių saugumo instrukcijų galite sukelti gaisrą, patirti elektros šoką ar kitaip susižeisti ar sugadinti kitą nuosavybę.

Kaip elgtis su iPod Nelenkite, nenumeskite, nesutraišykite, nepradurkite, nesudeginkite, neardykite iPod.

Venkite vandens ir drėgnų vietų Nenaudokite iPod lietuje, arti praustuvių ar kitų drėgnų vietų. Neišpilkite maisto ar skysčių ant iPod. Jei iPod sudrėko, atjunkite visus laidus, išjunkite iPod ir, jei įmanoma, prieš valydami nustatykite jungiklį Hold į poziciją HOLD. Prieš vėl įjungiant leiskite iPod visiškai išdžiūti.

iPod taisymas Niekada patys netaisykite iPod. iPod neturi jokių dalių, kurias pataisyti vartotojas galėtų pats. Informaciją apie aptarnavimą rasite pasirinkę iTunes Help meniu pasirinkę iPod Help arba apsilankę internete adresu www.apple.com/support/iPod. iPod bateriją pakeisti galima tik Apple autorizuotuose serviso centruose. Daugiau informacijos apie baterijas pateikiama internete adresu www.apple.com/batteries

Apple USB maitinimo adapteris (įsigyjamas atskirai) Jei iPod baterijai pakrauti naudojate Apple USB maitinimo adapterį (galite įsigyti jį www.apple.com/ipodstore), prieš jungdami jį į elektros lizdą patikrinkite, ar jis pilnai surinktas. Tuomet tvirtai įstatykite Apple USB maitinimo adapterį į elektros lizdą. Neimkite Apple USB maitinimo adapterio drėgnomis rankomis. iPod baterijai įkrauti nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio.

Naudojamas iPod USB maitinimo adapteris gali įkaisti – tai normalu. Visuomet užtikrinkite tinkamą ventiliaciją aplink iPod USB maitinimo adapterį ir naudokitės juo atsargiai.

Atjunkite iPod USB maitinimo adapterį bet kuriuo iš žemiau paminėtų atvejų:

- Maitinimo laidas ar kištukas susidėvėjęs ar kitaip pažeistas.
- Maitinimo adapteris veikiamas lietaus, skysčių ar drėgmės.
- Maitinimo adapterio korpusas pažeistas.
- Įtariate, kad maitinimo adapterį reikia taisyti.
- Norite išvalyti maitinimo adapterį.

Nepakenkite klausai Jei dideliu garsu klausysitės įrašų per ausines, galite negrįžtamai pakenkti savo klausai. Nustatykite saugų garso lygį. Bėgant laikui galite priprasti prie didelio garso ir jis gali nebeatrodyti per garsus, tačiau jis vis tiek gali žaloti klausą. Jei girdite skambesį ausyse arba neaiškią kalbą, išsiimkite ausines ir pasitikrinkite klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama klausos. Klausos ekspertai pataria, kaip apsaugoti klausą:

- Ribokite laiką, kuomet garsiai klausotės per ausines.
- Negarsinkite muzikos norėdami atsiriboti nuo triukšmingos aplinkos.
- Sumažinkite garsą jei negirdite šalia Jūsų kalbančių žmonių.

Skyriuje “Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą”, psl. 29, rasite informaciją apie tai, kaip nustatyti maksimalią garso ribą.

Kaip saugiai naudotis ausinėmis Nerekomenduojama naudotis ausinėmis vairuojant transporto priemonę; kai kuriose šalyse tai draudžiama įstatymais. Vairuodami būkite atsargūs ir dėmesingi. Nesinaudokite iPod jei tai Jus blaško ar nukreipia dėmesį Jums vairuojant transporto priemonę ar užsiimant kita veikla, reikalaujančia sutelkti dėmesį.

Venkite smūgių, priepuolių ir akių pervargimo Jei esate patyrę smūgių ar priepuolių, ar jei Jūsų šeimoje yra buvę tokių atvejų, prieš žaisdami video žaidimus su iPod pasitarkite su savo gydytoju. Nustokite naudotis iPod ir kreipkitės į gydytoją, jei naudodamiesi iPod pajaučiate: mėšlungį, akių ar raumenų trūkčiojimus ar traukulius, nevalingus judesius, prarandate orientaciją ar sąmonę. Kad nepervargtų akys per ilgai nežaiskite video žaidimų ir nežiūrėkite vaizdo įrašų, būtinai darykite pertraukėles.

Svarbi informacija apie laikymą

PASTABA: Nesilaikydami šių nurodymų galite sugadinti iPod arba kitą nuosavybę.

Kaip nešti iPod iPod turi jautrius komponentus, tokius kaip kietasis diskas. Nelenkite, nenumeskite ir nesutraiškykite iPod. Jei nenorite subraižyti iPod, įsigykite atskirai parduodamus iPod dėklus.

Jungčių ir jungiklių naudojimas Niekuomet per jėgą nekiškite kištuko į jungtį. Patikrinkite, ar jungtyje nėra jokių pašalinių objektų. Jei kištukas pakankamai lengvai neįsistato į jungtį, jie greičiausiai neatitinka vienas kito. Patikrinkite, ar kištukas atitinka jungtį, ir ar teisingai kišate jį į jungtį.

Laikykite iPod leistinoje temperatūroje Naudokitės iPod tik tose vietose, kurių temperatūra tarp 0 ir 35 C. Žemoje temperatūroje iPod veikimo laikas gali laikinai sutrumpėti.

Laikykite iPod tik tose vietose, kurių temperatūra tarp -20 ir 45 C. Nepalikite iPod automobilyje, nes stovinčiuose automobiliuose temperatūra gali būti mažesnė ar viršyti leistinas ribas.

Naudojant iPod ar kraunant iPod bateriją jis gali įkaisti - tai normalu. iPod išorė veikia kaip vėsinimo paviršius, kuris perduoda šilumą iš įrenginio vidaus į išorę.

Laikykite iPod paviršių švarų Prieš valydami iPod atjunkite visus laidus, išjunkite iPod, ir pastumkite jungiklį Hold į poziciją HOLD. Tuomet valykite švelnia drėgna nesipūkuojančia medžiagos skiautele. Neleiskite drėgmei patekti į iPod ertmes. Valydami iPod nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako, ar abrazyvinių valiklių.

Kaip išmesti iPod Informacija apie tai, kaip saugiai išmesti iPod, taip pat kita informacija pateikiama skyriuje "Atitikimas taisyklėms", 66 psl.

Sužinokite daugiau, aptarnavimas, palaikymas

8

Lentelėje žemiau pateikiamos nuorodos, kur galite gauti daugiau informacijos apie iPod programinę įrangą ir aptarnavimą.

Klausimas	informacijos šaltinis
Aptarnavimas ir palaikymas, diskusijos, instrukcijos, parsisiunčiama Apple programinė įranga .	www.apple.com/support/ipodnano
iTunes naudojimas	Atsidarykite iTunes ir pasirinkite Help > iTunes Help. Internete iTunes instrukciją rasite adresu: www.apple.com/support/itunes
iPhoto naudojimas	Atsidarykite iPhoto ir pasirinkite Help > iPhoto Help.
iSync naudojimas	Atsidarykite iSync ir pasirinkite Help > iSync Help
iCal naudojimas	Atsidarykite iCal ir pasirinkite Help > iCal Help.
Naujausia informacija apie iPod nano	www.apple.com/ipodnano
iPod nano registracija	Norėdami registruoti iPod nano, savo kompiuteryje įdiekite iTunes ir prijunkite iPod nano prie kompiuterio.
Kaip nustatyti iPod nano serijos numerį	Pažiūrėkite iPod nano kitoje pusėje arba pasirinkite Settings > About ir spustelėkite centrinį mygtuką. Kai iPod nano prijungtas prie kompiuterio - iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod nano ir spustelėkite skiltį Settings.
Garantinis aptarnavimas	Vykdykite šioje instrukcijoje pateikiamus nurodymus, naudokitės pagalba ekrane bei šaltiniais internete. Jei niekas nepadeda - apsilankykite internete adresu www.apple.com/support/iPod/service