



„iPod nano“

Naudojimo instrukcija

Turinys

5 **1 skyrius: Pirmas žvilgsnis į „iPod nano“**

5 „iPod nano“ apžvalga

6 Priedai

6 „Home“ ekranas

8 Būsenos piktogramos

9 **2 skyrius: Darbo pradžia**

9 Ko jums reikėtų?

10 „iPod nano“ nustatymas

11 **3 skyrius: Pagrindiniai dalykai**

11 „Multi-Touch“ naudojimas

14 Informacijos apie „iPod nano“ gavimas

14 „iPod nano“ prijungimas ir atjungimas

16 Apie bateriją

18 „Home“ ekrano suderinimas

18 Pagrindiniai nustatymai

20 Visų nustatymų atstatymas į pradinę būseną

21 **4 skyrius: Sinchronizavimas su „iTunes“**

21 Sinchronizavimo apžvalga

21 Nustatymų polangiai „iTunes“ programoje

24 Automatinis ir rankinis sinchronizavimas

26 Įsityto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį

27 **5 skyrius: Muzika ir kiti garso įrašai**

27 Muzikos klausymasis

31 Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų klausymasis

32 Garso valdymas

35 Grojaraščių kūrimas „iPod nano“ įrenginiu

38 „Apple“ ausinių naudojimas

- 40 **6 skyrius: FM radijas**
- 40 FM radijo klausymasis
- 42 FM radijo reguliavimas
- 43 Tiesioginio radijo sustabdymas
- 44 Dainų žymėjimas sinchronizavimui į „iTunes“
- 45 Savo radijo regiono nustatymas

- 47 **7 skyrius: Fizinė parengtis**
- 47 „iPod nano“ žingsniamačio naudojimas
- 49 „Nike + iPod“ naudojimas

- 51 **8 skyrius: Nuotraukos**
- 51 Nuotraukų sinchronizavimas
- 53 Nuotraukų peržiūra „iPod nano“ įrenginyje
- 56 Skaidrių peržiūra per televizorių, prijungtą prie „iPod nano“

- 58 **9 skyrius: Kitos funkcijos**
- 58 Priminimų balsu įrašymas
- 60 „iPod nano“ naudojimas vietoj išorinio disko
- 60 Laiko registracija

- 63 **10 skyrius: Pritaikymas neįgaliesiems**
- 63 Universalios prieigos funkcijos
- 63 „VoiceOver“
- 66 Monofoninis garsas
- 66 „Baltu ant juodo“ funkcija


- 67 **11 skyrius: Patarimai ir nesklandumų šalinimo būdai**
- 67 Bendrieji patarimai
- 72 „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas

- 73 **12 skyrius: Saugumas ir valymas**
- 73 Svarbi saugumo ir priežiūros informacija

- 77 **13 skyrius: Detalesnė informacija, paslaugos ir pagalba**

- 78 Priežiūros informacijos laikymasis

„iPod nano“ apžvalga

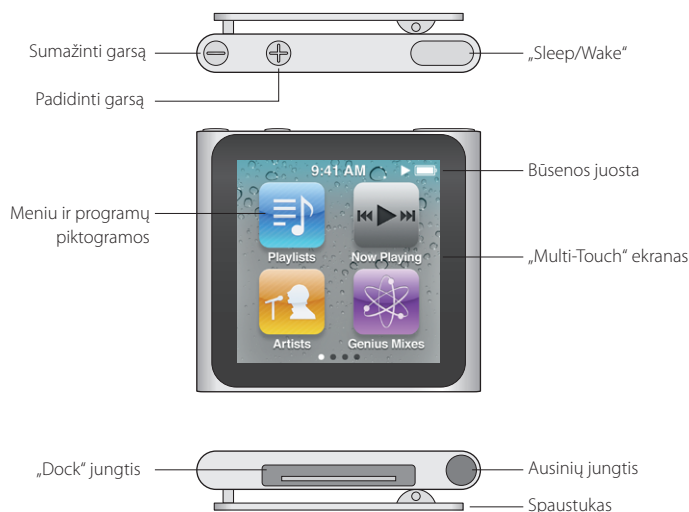


Kai klausotės muzikos arba kitų garso failų, norėdami įjungti arba išjungti ekraną paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Norėdami visiškai išjungti arba įjungti „iPod nano“, kelias sekundes palaikykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką.


Klausydamiesi dainų arba kitos terpės ir norėdami sureguliuoti garsą, paspauskite mygtuką „Padidinti garsą“ arba „Sumažinti garsą“. Šie mygtukai taip pat naudojami kontroliuoti įspėjimų ir kitų garsų garsą.

Priedai

„iPod nano“ tiekiamas su šiais priedais:

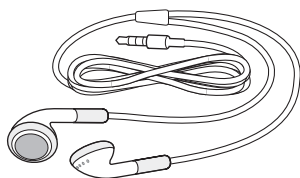

„Apple“ ausinės

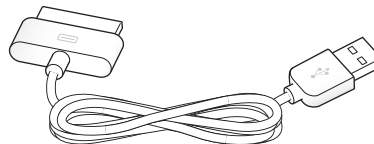


„Apple Dock“ jungties laidas į USB lizdą

Naudokite „Apple Dock“ jungties laidą į USB lizdą, norėdami prijungti „iPod nano“ prie savo kompiuterio, sinchronizuoti failus ir įkrauti bateriją. Taip pat laidą galite naudoti su „Apple“ USB maitinimo adapteriu (parduodamas atskirai).

Naudokite „Apple“ ausines, norėdami klausytis muzikos, garso knygų ir siuntinukų. Ausinės taip pat naudojamos kaip antena, skirta klausytis radijo laidų.

„Home“ ekranas

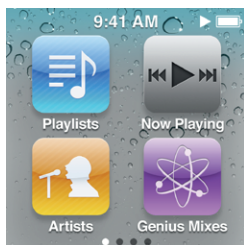


Įjungę „iPod nano“, matote „Home“ ekraną. Taškų skaičius ekrano apačioje rodo „Home“ ekranų skaičių. Kai braukiate į kairę arba dešinę, paryškintas taškas, simbolizuojantis konkretų ekraną.



Kiekviena „Home“ ekrano piktograma simbolizuoja muzikos arba siuntinuko klausymosi pasirinkimą arba tokių funkcijų kaip „Stopwatch“ ir „Pedometer“ naudojimą. Paliesdami piktogramą ją atverkite ir naršykite naudodami atitinkamus judesius (žr. skyrių „Multi-Touch“ naudojimas“, 11 psl.).

Toliau pateikiamos visos „Home“ ekrano piktogramos:






Piktograma		Funkcija
	Grojaraščiai	Grojaraščių, sinchronizuotų iš jūsų „iTunes“ bibliotekos arba sukurtų „iPod nano“, sąrašas.
	Šiuo metu groja	Suteikia greitą prieigą prie šiuo metu grojančio garso failo.
	Atlikėjai	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų dainų sąrašas, sudarytas pagal atlikėjus.
	„Genius Mixes“	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų „Genius Mixes“ sąrašas.
	Radijas	Atidaro FM radijo imtuvą, kai prie „iPod nano“ prijungiate ausines.
	Siuntinukai	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų siuntinukų sąrašas.
	Nuotraukos	Rodo nuotraukas, sinchronizuotas iš jūsų kompiuterio.
	Nustatymai	Atveria „iPod nano“ nustatymus ir daugelio jo funkcijų nustatymus.
	Dainos	Abėcėlinis iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų dainų sąrašas.
	Albumai	Abėcėlinis iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų albumų sąrašas.
	Žanrai	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų dainų sąrašas, sudarytas pagal žanrus.
	Autoriai	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų dainų sąrašas, sudarytas pagal autorius.
	Fizinė parengtis	Atveria įdiegtą žingsniamatį, treniruočių istoriją ir „Nike + iPod“ funkcijas, jei „Nike + iPod“ imtuvus arba palaikoma sporto įranga yra prijungta prie „iPod nano“.
	Laikrodis	Atveria laikrodį, chronometrą ir laikmatį.

Piktograma	Funkcija
	Priminimai balsu Atveria valdiklius, skirtus priminimams balsu įrašyti ir tvarkyti. Matomi tik tada, kai prie „iPod nano“ prijungtas mikrofonas arba įrašomi priminimai balsu.
	„iTunes U“ Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų „iTunes U“ kolekcijų sąrašas (nepasirodo, jei kolekcijų neturite).
	Garso knygos Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų garso knygų sąrašas (nepasirodo, jei garso knygų neturite).

Galite išdėstyti piktogramas savo „Home“ ekrane bet kokia norima tvarka. Žr. skyrių „Home“ ekrano suderinimas“, 18 psl.

Būsenos piktogramos

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje išdėstytos piktogramos pateikia informaciją apie „iPod nano“:

Piktograma	Ką ji reiškia?
	Rodo, kad groja daina, siuntinukas, garso knyga arba „iTunes U“ epizodas.
	Rodo, kad daina, siuntinukas, garso knyga arba „iTunes U“ epizodas yra sustabdytas.
	Rodo, kad groja radijas.
	Rodo, kad žingsniamatis yra įjungtas ir skaičiuoja žingsnius.
	Rodo baterijos lygį arba įkrovimo būseną.



ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš naudodami „iPod nano“ perskaitykite naudojimo instrukcijas, pateiktas šiose rekomendacijose.

Ko jums reikėtų?

Jeigu norite naudoti „iPod nano“, jums reikia:


- „Mac“ arba asmeninio kompiuterio su didelio galingumo USB 2.0 jungtimi ir vienos iš žemiau išvardytų operacinių sistemų:
 - „MacOSXv10.5.8“ arba naujesnės;
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ arba „Windows XP Home“ ar „Professional“ (SP3);
- Kompiuterio ekrano su 1024 x 768 arba didesne skiriamąja geba;
- „iTunes 10.0“ arba naujesnės versijos, kurią būtų galima atsisiųsti iš www.itunes.com/download;
- „QuickTime 7.6.2“ arba naujesnės versijos;
- „iTunes Store“ paskyros (pirkimams iš „iTunes Store“);
- Interneto ryšio jūsų kompiuteriui (rekomenduojamas plačiajuostis ryšys).

„iPod nano“ nustatymas

Prieš pradėdami naudotis „iPod nano“, turite jį nustatyti „iTunes“. Sąrankos metu galite sukurti „iTunes Store“ paskyrą arba nurodyti esamą paskyrą. („iTunes Store“ kai kuriose šalyse arba regionuose gali neveikti). „iTunes“ taip pat parodo ir įrašo jūsų prijungto „iPod nano“ serijos numerį, jei jo prireiktų.

Norėdami nustatyti „iPod nano“:

1. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „iTunes“ versiją iš www.itunes.com/download.
2. Prijunkite „iPod nano“ prie didelio galingumo USB 2.0 jungties savo „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje, naudodami kartu su „iPod nano“ pateiktą laidą.

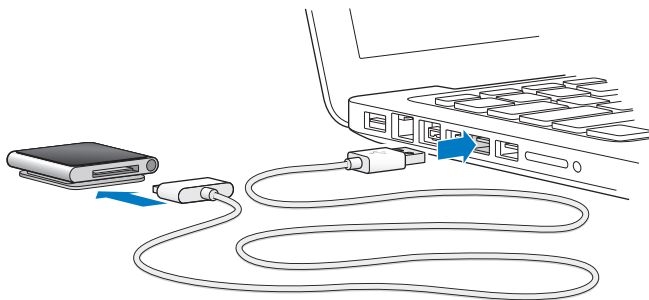

3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis „iTunes“ programoje, norėdami užregistruoti „iPod nano“ ir sinchronizuoti jį su dainomis iš savo „iTunes“ bibliotekos.

Jei reikia pagalbos naudojant „iPod nano Setup Assistant“, skaitykite skyrių „Norėdami nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti pirmą kartą“, 21 psl.

„iPod nano“ sinchronizavimo su kompiuteriu metu „iPod nano“ ekrane bus rodoma „Sync in Progress“. Baigus sinchronizavimą „iTunes“ rodys „iPod sync is complete“. Daugiau informacijos apie sinchronizavimą rasite 4 skyriuje „Sinchronizavimas su „iTunes“, 21 psl.

4. Palikite „iPod nano“ prijungtą prie savo kompiuterio iki trijų valandų, kad baterija būtų visiškai įkrauta.

„iPod nano“ galite atjungti, kai baterija nėra visiškai įkrauta, be to, galite sinchronizuoti ir kol baterija įkraunama. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Apie bateriją“, 16 psl.

5. Kai būsite pasiruošę naudoti „iPod nano“, atjunkite nuo jo laidą.

Neatjunkite „iPod nano“, jei matote „Connected“ arba „Synchronizing“ pranešimus. Jeigu matote šiuos pranešimus ir nenorite pažeisti „iPod nano“ įrenginyje esančių failų, prieš jį atjungdami turite jį atjungti programiškai.

Daugiau informacijos apie saugumą atjungiant „iPod nano“ skaitykite skyriuje „iPod nano“ atjungimas nuo kompiuterio“, 15 psl.

„Multi-Touch“ naudojimas

„Multi-Touch“ ekranas ir paprasti pirštų judesiai supaprastina „iPod nano“ naudojimą.

Palieskite vieną arba du kartus

Palieskite piktogramą, norėdami ją atverti arba pasirinkti elementą meniu arba sąrašė.



Greitai palieskite nuotrauką du kartus, norėdami vaizdą padidinti, arba dar kartą greitai palieskite du kartus, norėdami vaizdą sumažinti.

Palieskite ir palaikykite

Palieskite ir palaikykite bet kurioje ekrano vietoje (tik ne ant piktogramos arba valdiklio), norėdami sugrįžti į „Home“ ekraną. Palieskite ir palaikykite piktogramą, norėdami „Home“ ekrane pertvarkyti piktogramas – kai piktogramos pradės sukstis, nutempkite jas į naują vietą, tada paspausdami „Sleep/Wake“ mygtuką išsaugokite nustatymus.



Brūkštelėkite

Brūkštelėkite į šoną, norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio ekrano.




Slinkite

Paslinkite virš trukmės juostų arba šliaužiklių, norėdami patraukti jų valdiklius į kurią nors pusę.

Braukite


Greitai perbraukite pirštu aukštyn arba žemyn, norėdami greitai paslinkti. Galite palaukti, kol slinkimas sustos, arba paliesti bet kurią ekrano vietą, norėdami sustabdyti tuoj pat. Palietę ekraną nieko nepasirinksite ir nesuaktyvinsite.

Kai kuriuose sąrašuose, tokiuose kaip „Playlists“, galite perbraukti žemyn, norėdami parodyti viršuje esančius redagavimo valdiklius.

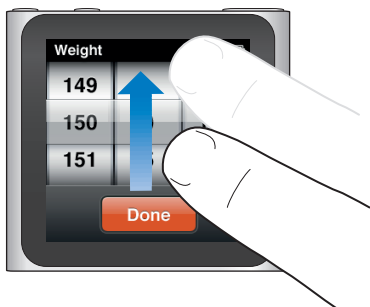

Pasukite

Galite pasukti ekraną, kad galėtumėte geriau matyti, kai „iPod nano“ prie ko nors pritvirtinate. Prilieskite ekraną dviem pirštais ir sukite norima kryptimi, kol ekranas pasisuks į norimą padėtį.

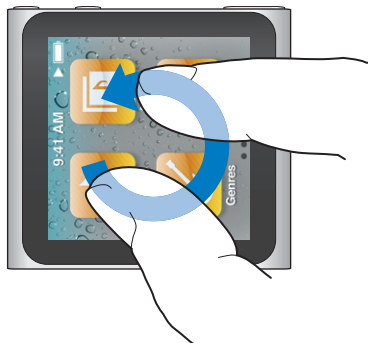

Toliau pateikiama daugiau „iPod nano“ valdiklių ir judesių:

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Visiškai išjungti „iPod nano“ arba įjungti jį vėl	Palaikykite nuspaužę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes, kad „iPod nano“ visiškai išsijungtų. Bet koks tuo metu paleistas garso failas yra išjungiamas. Jeigu tokiu būdu išjunge „iPod nano“ norite jį vėl įjungti, palaikykite nuspaužę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes.
Nutraukti „iPod nano“ miego režimą	Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.
Išjungti ekraną	Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką. Muzika arba bet koks kitas šiuo metu paleistas failas gros toliau.
Įjungti foninį apšvietimą	Paspauskite bet kurį mygtuką arba palieskite ekraną, jei foninis apšvietimas yra blankus.
Atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną (jei jis nereaguoja)	Paspauskite ir palaikykite „Sleep/Wake“ ir „Volume Down“ mygtukus, kol ekranas užtams. Po kelių sekundžių pasirodys „Apple“ logotipas, o vėliau – „Home“ ekranas.
Pasirinkti elementą	Palieskite elementą.
Pereiti prie ankstesnio ekrano	Brūkštelėkite į dešinę.
Pereiti prie kito ekrano	Brūkštelėkite į kairę.
Eiti į sąrašo viršų	Palieskite būsenos juostą ekrano viršuje.
Pamatyti visą dainos, atlikėjo arba albumo pavadinimą	Brūkštelėkite į kairę per pavadinimą.
Tiesiogiai pereiti į „Home“ ekraną	Brūkštelėkite į dešinę arba palieskite ir palaikykite kurioje nors vietoje, tik ne ant piktogramos arba valdiklio.
Naudoti žingsniamatį	„Home“ ekrane palieskite „Fitness“, tada palieskite „Pedometer“.

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksmą
Įrašyti priminimą balsu	Prijunkite „Apple“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu (parduodamos atskirai). Tada „Home“ ekrane palieskite „Voice Memos“.
Rasti „iPod nano“ serijos numerį	„Home“ ekrane palieskite „Settings“, tada palieskite „About“. Arba pažiūrėkite ant „iPod nano“ spaustuko krašto.

Informacijos apie „iPod nano“ gavimas

„Settings“ meniu galite gauti šią detalią informaciją apie „iPod nano“:

- Talpą ir likusią tuščią vietą;
- Dainų ir nuotraukų skaičių;
- Serijos numerį, modelį ir programinės įrangos versiją;
- Autorystės teises ir teisinę informaciją.

Norėdami gauti informaciją apie „iPod nano“:

- „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „About“.

„iPod nano“ prijungimas ir atjungimas

Norėdami sinchronizuoti failus ir įkrauti „iPod nano“ bateriją, prijunkite jį prie savo kompiuterio. Tuo pat metu galite sinchronizuoti dainas ir įkrauti bateriją.

Svarbu! Baterija nėra įkraunama kompiuteriui veikiant miego arba budėjimo režimu.


„iPod nano“ prijungimas prie kompiuterio

„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja dainas „iPod nano“ įrenginyje, kai prijungiate jį prie kompiuterio, nebent „iTunes“ programoje pasirenkate kitus sinchronizavimo nustatymus.

Norėdami prijungti „iPod nano“ prie savo kompiuterio:

- Prijunkite pateikiamą „Apple Dock“ jungties laidą į USB prie didelio galingumo USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje. Kitą laido galą prijunkite prie „iPod nano“.

Jei turite „iPod“ stotelę, galite prijungti laidą prie jūsų kompiuteryje esančios USB 2.0 jungties, kitą galą prijungti prie stotelės ir tada į stotelę įstatyti „iPod nano“.

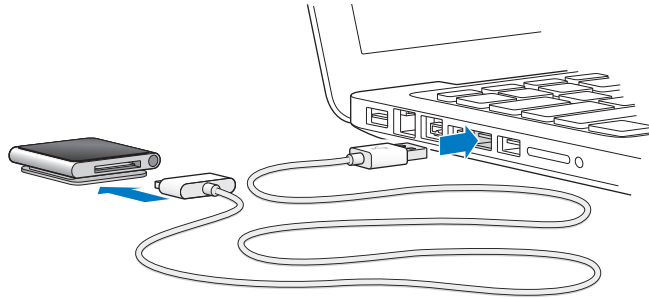

Pastaba. Daugelio klaviatūrų USB jungtys negali aprūpinti pakankamu energijos kiekiu „iPod nano“ įkrauti. Prijunkite „iPod nano“ prie USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje.

„iPod nano“ atjungimas nuo kompiuterio

„iPod nano“ saugu atjungti, jei įrenginyje matote „Home“ ekraną arba pranešimą, kad galima įrenginį atjungti. Jei foninis apšvietimas yra išjungtas, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką, norėdami jį įjungti ir pamatyti, ar saugu įrenginį atjungti.

Norėdami atjungti „iPod nano“:

- Atjunkite laidą nuo „iPod nano“, o jei „iPod nano“ įstatytas į stotelę, išimkite iš jos įrenginį. Neatjunkite „iPod nano“, jei matote „Connected“ arba „Synchronizing“ pranešimus. Jeigu matote šiuos pranešimus ir nenorite pažeisti „iPod nano“ įrenginyje esančių failų, prieš jį atjungdami turite jį atjungti programiškai.

Jei atsitiktinai atjungiate „iPod nano“ jo neatjungę programiškai, prijunkite įrenginį prie savo kompiuterio dar kartą ir sinchronizuokite vėl.

Norėdami atjungti „iPod nano“ programiškai:

- „iTunes“ programoje paspauskite „Eject“ (⏏) mygtuką greta „iPod nano“ įrenginių sąrašė, pateikiamame „iTunes“ lango kairėje pusėje.

Jei naudojate „Mac“, „iPod nano“ taip pat galite atjungti nutempdami darbalaukyje esančią „iPod nano“ piktogramą į „Trash“.

Jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį, „iPod nano“ galite atjungti „My Computer“ aplanke esančioje „Windows“ sistemos juostoje paspaudę „Safely Remove Hardware“ piktogramą ir pasirinkę „iPod nano“.

Apie bateriją

„iPod nano“ turi vidinę bateriją, kurios naudotojui nerekomenduojama keisti pačiam. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, pirmą kartą naudodami „iPod nano“ kraukite bateriją apytiksliai tris valandas, kol baterijos piktograma rodytų, kad baterija visiškai įkrauta.

„iPod nano“ baterija įkraunama 80 procentų per maždaug pusantros valandos, o visiškai įkraunama per maždaug tris valandas. Jei kraudami „iPod nano“ tuo pat metu pridodate failų, leidžiate muziką, klausotės radijo arba peržiūrite skaidres, įkrovimas gali užtrukti.

Baterijos įkrovimas

„iPod nano“ bateriją galite įkrauti dviem būdais:

- Prijungę „iPod nano“ prie savo kompiuterio.
- Naudodami atskirai įsigijamą „Apple“ maitinimo adapterį.

Baterijos įkrovimas kompiuteriu:


- Prijunkite „iPod nano“ prie USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje. Kompiuteris turi būti įjungtas ir veikti ne miego režimu.

Svarbu! Jei „iPod nano“ ekrane pasirodo pranešimai „Charging, Please Wait“ arba „Connect to Power“, bateriją reikia įkrauti prieš prijungiant „iPod nano“ prie kompiuterio. Žr. skyrių „Jei „iPod nano“ rodo pranešimą „Connect to Power“, 69 psl.

Jei norite įkrauti „iPod nano“ nebūdami prie savo kompiuterio, galite įsigyti „Apple“ USB maitinimo adapterį.


Baterijos įkrovimas naudojant „Apple“ USB maitinimo adapterį:

1. Prijunkite „Dock“ jungties laidą į USB prie „Apple“ USB maitinimo adapterio.
2. Prijunkite kitą „Dock“ jungties laidą į USB galą prie „iPod nano“.
3. „Apple“ USB maitinimo adapterį prijunkite prie veikiančio kištukinio elektros lizdo.

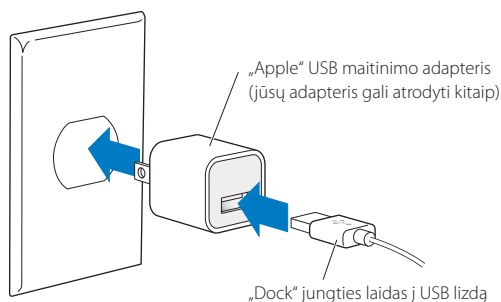

Baterijos būsenos

Kai „iPod nano“ neprijungtas prie maitinimo šaltinio, baterijos piktograma apatiniame dešiniajame „iPod nano“ ekrano kampe apytiksliai rodo, kiek energijos yra likę.

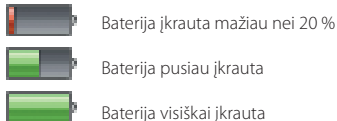


Baterija įkrauta mažiau nei 20 %

Baterija pusiau įkrauta

Baterija visiškai įkrauta

Kai „iPod nano“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, baterijos piktograma pradeda rodyti, kad baterija kraunama arba yra visiškai įkrauta.



Baterija kraunama (žaibo ženklas)

Baterija visiškai įkrauta (kištuko ženklas)

„iPod nano“ galite atjungti ir naudoti baterijos neįkrovę iki galo.

Pastaba. Pakartotinai įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių ir galiausiai įgaliotasis „Apple“ paslaugų teikėjas turės jas pakeisti. Baterijos veikimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius gali kisti priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/batteries.

Energijos tausojimas

„iPod nano“ sugeba išmaniai naudoti baterijos veikimo laiką jums klausantis garso failų ar naudojantis žingsniamačiu. Tausodamas energiją, „iPod nano“ ekranas tampa blankus, jei jo neličiate dvidešimt sekundžių, o paskui išsijungia. Norėdami ekraną įjungti jam išsijungus tokiu būdu arba išjungti ekraną rankiniu būdu, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Kai „iPod nano“ yra neaktyvus (negroja joks garso failas ir neaptinkamas joks judesys, kai įjungtas žingsniamatis), jis išsijungia automatiškai. Norėdami įjungti „iPod nano“ jam išsijungus tokiu būdu, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Visiškai išjungti „iPod nano“ galite palaikę paspaustą „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes. Kai „iPod nano“ išjungiate tokiu būdu ir norite jį vėl įjungti, palaikykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes. Išsijungdamas „iPod nano“:

- Sustabdo tuo metu grojančią muziką arba kitą garso failą.
- Užbaigia sustabdyto radijo darbą.
- Sustabdo skaidrių peržiūrą.
- Išsaugo priminimą balsu, jei jis yra įrašomas.
- Sustabdo žingsniamatį.
- Sustabdo ir išsaugo „Nike+“ treniruotės duomenis.

Jei „iPod nano“ yra išjungtas, neišgirsite jokio signalo pasibaigus laikmačio nustatytam laikui. Kai įjungsite „iPod nano“ dar kartą, nepasibaigusio laiko signalas pasirodys kaip laukiantis.

3 skyrius: [Pagrindiniai dalykai](#)

„Home“ ekrano suderinimas

Kad lengviau rastumėte dažniau naudojamas piktogramas, „Home“ ekrane galite jas pertvarkyti. Pavyzdžiui, jei naudojate „iPod nano“ kasdien treniruočių metu, galite perkelti „Fitness“ piktogramą į pirmąjį „Home“ ekraną, kad programą lengviau pasiektumėte. Taip pat „Home“ ekranui galite pasirinkti skirtingą foną.

Norėdami pertvarkyti „Home“ ekrano piktogramas:

1. Palieskite ir palaikykite norimą perkelti piktogramą, kol piktogramos pradės sukstis.
2. Nutempkite piktogramą į naują vietą.
Jei piktogramą tempiate iš ekrano į kairę arba dešinę, galite perkelti ją į kitą „Home“ ekraną.
3. Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką, norėdami išsaugoti šiuos pakeitimus.

Pagrindiniai nustatymai

Galite pakeisti šiuos pagrindinius „iPod nano“ nustatymus:


- Darbalaukio foną;
- Ryškumą;
- Kalbą;
- Datą ir laiką;
- Radijo regioną (žr. skyrių „Savo radijo regiono nustatymas“, 45 psl.);
- Tiesioginės transliacijos sustabdymą (žr. skyrių „Tiesioginio radijo sustabdymas“, 43 psl.);
- Pritaikymą neįgaliesiems (žr. skyrių „Universalios prieigos funkcijos“, 63 psl.).

Norėdami nustatyti fono paveikslėlį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Wallpaper“.
3. Palieskite norimą naudoti vaizdą.
4. Palieskite „Set“ (arba „Cancel“, jei norite pasirinkti kitą vaizdą).
5. Brūkštelėkite į dešinę, norėdami grįžti į „Home“ ekraną.

Norėdami nustatyti ekrano ryškumą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Brightness“.
3. Paslinkite šliaužiklį, norėdami sureguliuoti ekrano ryškumą.

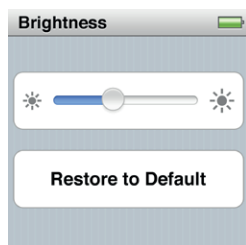

4. Jei norite atkurti originalų nustatymą, palieskite „Restore to Default“.
5. Brūkštelėkite į dešinę, norėdami grįžti į „Home“ ekraną.

Norėdami nustatyti kalbą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Language“ ir palieskite norimą naudoti kalbą.
Šalia pasirinktos kalbos pasirodo varnelė.
3. Palieskite „Done“ ir brūkštelėkite į dešinę, norėdami grįžti į „Home“ ekraną.

Datos ir laiko nustatymas

Data ir laikas nustatomi automatiškai pagal jūsų kompiuterio laikrodį, kai prijungiate „iPod nano“, tačiau šiuos nustatymus jūs galite keisti.


Norėdami nustatyti datą ir laiką:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Date & Time“, tada palieskite „Date“ (arba „Time“).
3. Slinkite ratukus, kol reikiamas meniu, diena ir metai (arba valanda, minutė ir dienos laikas) išlygiuojami centre.
4. Palieskite „Done“.

Galite nustatyti, kad nutraukus „iPod nano“ miego režimą jis rodytų laiką ir jūs galėtumėte greitai pasitikslinti, kiek dabar yra valandų.

Norėdami parodyti laikrodį, kai nutraukiamas miego režimas:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Date & Time“.
3. Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „Time On Wake“, norėdami jį įjungti.
4. Palieskite „Clock Face“, tada palieskite „White“ arba „Black“, norėdami nustatyti baltą arba juodą laikrodžio spalvą.

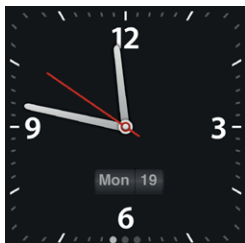

Norėdami naudoti 24 valandų laikrodį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“, tada palieskite „General“.
2. Palieskite „Date & Time“.
3. Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „24 Hour Clock“, norėdami jį įjungti.

Visų nustatymų atstatymas į pradinę būseną

Galite atstatyti visus nustatymus į jų pradinę būseną nepaveikdami sinchronizuoto turinio.

Norėdami atstatyti visus nustatymus į pradinę būseną:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Perbraukite į viršų, tada palieskite „Reset Settings“.
3. Palieskite „Reset“, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
4. Palieskite savo kalbos parinktį, tada palieskite „Done“.

Sinchronizavimo apžvalga

„iTunes“ yra nemokama programinės įrangos programa, kurią galite naudoti norėdami sinchronizuoti atitinkamą turinį su „iPod nano“. Sinchronizavimo metu informacija kopijuojama iš jūsų kompiuterio į „iPod nano“ ir išlaikoma „in sync“ būsenoje kopijuojant pakeitimus, kuriuos atliekate vienoje arba kitoje vietoje.

Muzika, garso knygos, siuntinukai, nuotraukos ir „iTunes U“ kolekcijos sinchronizuojamos iš jūsų „iTunes“ bibliotekos. Jei dar neturite „iTunes“ turinio, „iTunes Store“ (veikia ne visose šalyse arba regionuose) palengvina turinio peržiūrą ir atsiuntimą į „iTunes“ programą, esančią jūsų kompiuteryje. Norėdami išmokti naudotis „iTunes“ ir „iTunes Store“, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Numatyta, kad sinchronizavimas pradedamas, kai tik prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio. Sinchronizavimo nustatymus galite derinti bet kada, kai „iPod nano“ yra prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Norėdami nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti pirmą kartą:

1. Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
2. Įveskite „iPod nano“ pavadinimą.

Pavadinimą įvedate pirmą kartą prijungę „iPod nano“. Tai yra pavadinimas, pasirodantis įrenginių sąraše kairėje „iTunes“ lango pusėje.

3. Pasirinkite muzikos ir nuotraukų automatinio sinchronizavimo parinktį.
4. Iškylančiame meniu pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti su „iPod nano“.

Šias funkcijas jums reikia atlikti, kai pirmą kartą prijungiate „iPod nano“ arba kai atkuriate jo gamyklinius nustatymus.

5. Paspauskite „Done“.

Jei esate pasirinkę automatiškai sinchronizuoti dainas arba nuotraukas, sinchronizavimas netrukus prasidės.

Nustatymų polangiai „iTunes“ programoje

Kai prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir paspaudžiate jo piktogramą šoninėje kairės „iTunes“ lango pusės juostoje, polangiai pasirodo „iTunes“ programoje. Toliau pateikiamuose skyriuose apžvelgiamas kiekvienas „iPod nano“ nustatymų polangis. Norėdami gauti daugiau informacijos, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Suvestinės („Summary“) polangis

„Summary“ polangis parodo prijungto „iPod nano“ pavadinimą, serijos numerį, programinės įrangos versiją, talpą ir formatą („Mac“ arba „Windows“).

„Version“ skyriuje galite pasitikrinti ir įdiegti programinės įrangos naujinius arba atkurti pradinius „iPod nano“ nustatymus.

Pasirinkite nustatymus iš pateikiamų parinkčių ir baigę paspauskite „Apply“.

- **Prijungus „iPod“ atverti „iTunes“:** pasirinkite šią parinktį, norėdami atverti „iTunes“ ir sinchronizuoti „iPod nano“ automatiškai, kai tik jis prijungiamas prie jūsų kompiuterio. Atšaukite šią parinktį, jei norite sinchronizuoti tik paspaudę „Sync“ mygtuką „iTunes“ programoje. Žr. skyrių „Automatinis sinchronizavimas“, 24 psl.
- **Sinchronizuoti tik patikrintas dainas:** pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad „iTunes“ praleistų nepatikrintus elementus ir sinchronizuojant neįtrauktų jų į „iTunes“ biblioteką.
- **Konvertuoti didesnės bitų spartos dainas į 128 kbps AAC:** pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad sinchronizuojant „iTunes“ konvertuotų didesnės bitų spartos garso failus į įprastą „iTunes“ garso formatą.
- **Tvarkyti muziką rankiniu būdu:** pasirinkite šią parinktį, norėdami išjungti automatinį sinchronizavimą „Music“ polangyje. Žr. skyrių „iPod nano“ tvarkymas rankiniu būdu“, 25 psl.
- **Suaktyvinti disko naudojimą:** pasirinkite šią parinktį, jei norite „iPod nano“ naudoti kaip išorinį diską, skirtą duomenų failams saugoti. Žr. skyrių „iPod nano“ naudojimas vietoj išorinio disko“, 60 psl.
- **Konfigūruoti universalią prieigą:** pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti „iPod nano“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijas. Žr. 10 skyrių „Pritaikymas neįgaliesiems“, 63 psl.

Muzikos („Music“) polangis

Numatyta, kad „iTunes“ sinchronizuoja visą muzikos biblioteką, įskaitant muzikinius vaizdo įrašus. Jei telpa ne visa muzika arba norite sinchronizuoti tik dalį savo bibliotekos, galite nustatyti, kad „iTunes“ į „iPod nano“ sinchronizuotų tik pasirinktus grojaraščius, atlikėjus ir žanrus.

Jei „Summary“ polangyje pasirenkate „Sync only checked songs“, „iTunes“ sinchronizuoja tik „Music“ ir kituose polanguose patikrintus elementus.

Pasirinkite nustatymus iš pateikiamų parinkčių ir baigę paspauskite „Apply“.

- **Sinchronizuoti muziką:** panaikinkite šią parinktį, jei nenorite sinchronizuoti jokios muzikos į „iPod nano“.
- **Visos muzikos biblioteka:** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti visą savo muziką. Jei jūsų biblioteka „iPod nano“ įrenginiui yra per didelė, pasirodo įspėjantis pranešimas.
- **Pasirinkti grojaraščiai, atlikėjai, albumai ir žanrai:** pasirinkite šią parinktį, jei norite sinchronizuoti atrinktą turinį.

Pasirinkę šią parinktį, „Music“ polangyje galite atsirinkti norimus sinchronizuoti grojaraščius, atlikėjus, žanrus ir albumus.

4 skyrius: [Sinchronizavimas su „iTunes“](#)

- **Įtraukti muzikinius vaizdo įrašus:** pasirinkite šią parinktį, norėdami įtraukti muzikinius vaizdo įrašus. „iPod nano“ įrenginyje galite leisti tik muzikinių vaizdo įrašų garsą.
- **Automatiškai užpildyti laisvą vietą dainomis:** pasirinkite šią parinktį, norėdami laisvą vietą užpildyti „iTunes“ pasirenkamomis dainomis. Matote šią parinktį, jei pasirinkta „Selected playlists, artists, albums, and genres“.

Siuntinukų („Podcasts“) ir „iTunes U“ polangiai

Šiuos polangius naudokite, kad pasirinktumėte norimus sinchronizuoti siuntinukus ir „iTunes U“ kolekcijas.

Pasirinkite nustatymus iš pateikiamų parinkčių ir baigę paspauskite „Sync“.

- **Sinchronizuoti siuntinukus (arba sinchronizuoti „iTunes U“):** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti siuntinukus ir „iTunes U“ kolekcijas.
- **Automatiškai įtraukti:** pasirinkite šią parinktį, norėdami automatiškai sinchronizuoti siuntinukus ir „iTunes U“ kolekcijas kiekvieną kartą, kai prijungiate „iPod nano“. Parinktis pasirinkite iš išskylančių meniu, norėdami pažymėti konkrečius epizodus arba kolekcijas, kurias norite sinchronizuoti.

Knygų („Books“) polangis

Galite įsigyti ir atsisiųsti garso knygų iš „iTunes Store“ arba audible.com, įsirašyti iš kompaktinių diskų bei klausytis jų „iPod nano“ įrenginyje.

Pasirinkite nustatymus iš pateikiamų parinkčių ir baigę paspauskite „Apply“.

- **Sinchronizuoti garso knygas:** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti garso knygas.
- **Visos garso knygos:** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti visas garso knygas, esančias jūsų „iTunes“ bibliotekoje.
- **Pasirinktos garso knygos:** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti konkrečias garso knygas.
Naudodami šią parinktį, galite pasirinkti garso knygų skyrius arba dalis ir įtraukti garso knygas į „Smart Playlists“, pavyzdžiui, „Recently Added“.

Nuotraukų („Photos“) polangis

Naudokite „iTunes“, norėdami sinchronizuoti nuotraukas į „iPod nano“.

Nustatykite toliau pateikiamas parinktis ir baigę paspauskite „Apply“.

- **Sinchronizuoti nuotraukas iš:** pasirinkite šią parinktį, norėdami sinchronizuoti nuotraukas iš savo kompiuterio. Tada iš išskylančio meniu pasirinkite šaltinį.
Jei šaltiniu pasirenkate „iPhoto“, pažymėkite, ar norite sinchronizuoti viską iš savo „iPhoto“ bibliotekos, ar tik pasirinktus albumus, įvykius ir veidus.
Jei šaltiniu pasirenkate aplanką, jį pasirinkite iš pasirodančio naršymo lango. Žemiau pateikiama parinktis gali keistis, priklausomai nuo to, ar aplankas yra sudarytas iš kitų aplankų. Galite sinchronizuoti visus aplankus arba atsirinkti konkrečius, kuriuos norite sinchronizuoti.

- **Įtraukite didžiausios skiriamosios gebos nuotraukas:** pasirinkite šią parinktį, norėdami įtraukti didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failus, kuriuos galite pasiekti suaktyvinę disko naudojimą. Žr. skyrių „iPod nano“ naudojimas vietoj išorinio disko“, 60 psl.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Nuotraukų pridėjimas iš jūsų kompiuterio“, 51 psl.

Automatinis ir rankinis sinchronizavimas

Galimi du būdai, kaip pridėti turinį į „iPod nano“:

- *Sinchronizuojant automatiškai:* kai prie savo kompiuterio prijungiate „iPod nano“, jis automatiškai atnaujinamas, kad atitiktų elementus, esančius jūsų „iTunes“ bibliotekoje. Vienu metu „iPod nano“ automatiškai sinchronizuoti galite tik su vienu kompiuteriu.
- *„iPod nano“ tvarkant rankiniu būdu:* prijungę „iPod nano“, galite į jį nutempti arba iš jo ištrinti atskirus elementus. Galite pridėti dainų iš keleto kompiuterių, neištrindami dainų iš „iPod nano“. Kai tvarkote muziką rankiniu būdu, prieš atjungdami „iPod nano“ visada turite jį atjungti programiškai iš „iTunes“.

Automatinis sinchronizavimas

Numatyta, kad „iPod nano“ sinchronizuojasi, kai prijungiate jį prie „iTunes“. Galite neleisti „iPod nano“ sinchronizuotis, kai prijungiate jį ne prie to kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizuojate.

Svarbu! Jei „iPod nano“ pirmą kartą prijungiamas prie kompiuterio, su kuriuo dar nebuvo sinchronizuotas, pasirodo pranešimas su klausimu, ar norite dainas sinchronizuoti automatiškai. Jei sutinkate, visos dainos, garso knygos ir kiti garso failai iš „iPod nano“ ištrinami ir pakeičiami dainomis ir kitais garso elementais, esančiais tame kompiuteryje.

Norėdami išjungti automatinį „iPod nano“ sinchronizavimą:

- „Summary“ kortelėje, esančioje „iTunes“, panaikinkite „Open iTunes when this iPod is connected“ žymėjimą ir paspauskite „Apply“.

Galite toliau sinchronizuoti paspausdami „Sync“ mygtuką.

Kol muzika sinchronizuojama iš jūsų kompiuterio į „iPod nano“, procesas rodomas „iTunes“ būsenos lange ir galite matyti sinchronizavimo piktogramą greta „iPod nano“ įrenginių sąrašė.

Atlikus naujinimą, „iTunes“ programoje pasirodo pranešimas „iPod update is complete“. „iTunes“ lango apačioje esančioje juostoje galite matyti, kiek disko vietos sunaudojo skirtingo tipo failai.

„iPod nano“ tvarkymas rankiniu būdu

Jei tvarkote „iPod nano“ rankiniu būdu, galite pridėti arba pašalinti atskiras dainas ir kitą turinį. Į „iPod nano“ galite pridėti turinį iš kelių kompiuterių, neištrindami jau esančių jame elementų.

„iPod nano“ nustatymas rankiniu būdu tvarkyti muziką išjungia automatinio sinchronizavimo parinktis „Music“, „Podcasts“, „iTunes U“ ir „Photos“ polanguose. Tuo pat metu dalį failų galite tvarkyti rankiniu būdu, o kitą dalį – sinchronizuoti automatiškai. Vėliau galite atkurti nustatymą, kad „iPod nano“ sinchronizuotų automatiškai.

Pastaba. „Genius“ neveikia, jei rankiniu būdu tvarkote turinį. Žr. skyrių „Genius Mixes“ paleidimas“, 37 psl.

Norėdami nustatyti „iTunes“ turinį valdyti rankiniu būdu:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Options“ skyriuje pasirinkite „Manually manage music“.
3. Paspauskite „Apply“.

Kai tvarkote „iPod nano“ turinį rankiniu būdu, prieš atjungdami „iPod nano“ visada turite jį atjungti programiškai iš „iTunes“. Skaitykite skyrių „Norėdami atjungti „iPod nano“ programiškai“, 15 psl.

Norėdami pridėti dainą arba kitą elementą rankiniu būdu:

1. „iTunes“ programoje paspauskite „Music“ arba kitą elementą, esantį žemiau „Library“, kairėje „iTunes“ lango pusėje.
2. Įrenginių sąrašė nutempkite dainą arba kitą elementą į „iPod nano“.

Norėdami pašalinti dainą arba kitą elementą iš „iPod nano“:

1. „iTunes“ pasirinkite „iPod nano“, esantį įrenginių sąrašė.
2. Pasirinkite dainą arba kitą elementą „iPod nano“ įrenginyje, tada klaviatūroje paspauskite „Delete“ arba „Backspace“ mygtuką.

Jei pašalinate dainą arba kitą elementą iš „iPod nano“, jie nėra ištrinami iš jūsų „iTunes“ bibliotekos.

Norėdami atkurti nustatymą, kad „iTunes“ sinchronizuotų automatiškai:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. Atšaukite „Manually manage music“ parinktį.
3. Pasirinkite „Music“ ir „Podcasts“ korteles, tada pasirinkite savo sinchronizavimo parinktis.
4. Paspauskite „Apply“. Atnaujinimas prasidės automatiškai.

Įsigyto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį

Turinys, kurį įsigijote vieno kompiuterio „iTunes“ programoje, gali būti perkeliamas iš „iPod nano“ į kito kompiuterio „iTunes“ biblioteką. Kitas kompiuteris turi būti autorizuotas leisti turinį iš jūsų „iTunes Store“ paskyros.

Norėdami autorizuoti kitą kompiuterį:

- Atverkite „iTunes“ kitame kompiuteryje ir pasirinkite „Store“ > „Authorize Computer“.

Norėdami perkelti įsigytą turinį į kitą kompiuterį:

1. Atverkite „iTunes“ kitame kompiuteryje ir pasirinkite „Store“ > „Authorize Computer“.
2. Prijunkite „iPod nano“ prie naujai autorizuoto kompiuterio.
3. „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Transfer Purchases from iPod“.


Muzikos klausymasis

„iPod nano“ padeda paprasčiau rasti ir klausytis dainų. Naudodami „Multi-Touch“ ekraną galite dainas kartoti, greitai persukti pirmyn, pasirinkti groti atsitiktines dainas ir kurti grojaraščius.

Dainų paieška

Dainos „iPod nano“ įrenginyje tvarkomos taip, kad jas būtų lengva rasti. Palieskite piktogramas „Home“ ekrane, norėdami matyti dainas, sutvarkytas pagal:

- Atlikėjo vardą;
- Albumo pavadinimą;
- Dainos pavadinimą;
- Žanrą;
- Autorių;

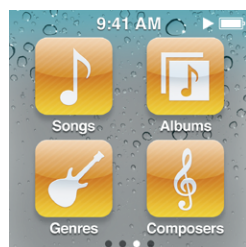

Taip pat galite rasti dainų, sugrupuotų į „Genius“ grojaraščius ir „Genius Mixes“, bei galite sudaryti savo paties grojaraščius „iTunes“ programoje arba „iPod nano“ įrenginyje.

Perbraukite, norėdami greitai peržiūrėti dainų ir albumų sąrašą, palieskite meniu juostą bet kurio sąrašo viršuje ir grįžkite į viršų.

Jei sąrašas turi rodyklę, paslinkite per ją pirštu, norėdami parodyti didžiąją rodyklės raidę, kuria pažymėtas sąrašas. Pasiekę norimą raidę, atitraukite pirštą.



Per ilgi sąrašui pavadinimai ir vardai yra sutrumpinami. Visą pavadinimą galite pamatyti per jį braukdami. Tekstas pradeda slinkti, todėl galite perskaityti jį visą.

Dainų klausymasis

Grojančios dainos viršelis (jei yra) rodomas „Now Playing“ sąrašė.

Norėdami paleisti dainą:

1. Palieskite piktogramą „Home“ ekrane („Playlists“, „Artists“, „Genius Mixes“, „Songs“, „Albums“, „Genres“ arba „Composers“), norėdami atverti jos sąrašą.
2. Palieskite dainą, kad ji pradėtų groti. Ilgame sąrašė norėdami pamatyti daugiau, paslinkite aukštyn arba žemyn.

Jei paliečiate grupę, tokią kaip „Albums“ arba „Composers“, palieskite vieną iš jų ir palieskite dainą arba programą, norėdami jas paleisti.




„iPod nano“ įrenginyje galite ieškoti muzikos arba kito turinio, keisti nustatymus ir sutvarkyti piktogramas klausydamiesi muzikos arba kito turinio. „Play“ (▶) arba „Pause“ (⏸) piktograma pasirodo kitų ekranų būsenos juostoje. „Now Playing“ ekrane nepasirodo jokia piktograma.

Perklausos valdymas

Kai „Home“ ekrane paliečiate „Now Playing“, pasirodo tuo metu grojančios dainos albumo viršelis. Palieskite albumo viršelį, norėdami parodyti dainos valdiklius. Brūkštelėkite į kairę, norėdami dainos valdiklius parodyti kitame ekrane. Trečiame ekrane rodomi dainos žodžiai, jei esate pridėję juos į „iTunes“.

Taškų skaičius ekrano apačioje rodo galimų ekranų skaičių.

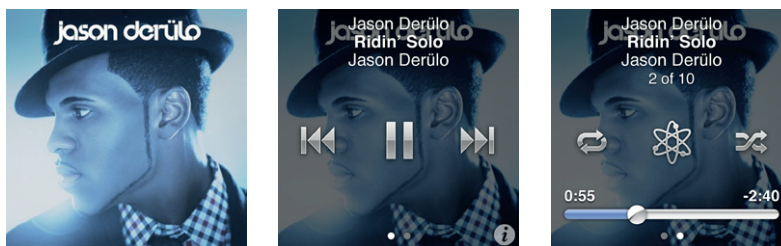

Žemiau pateikiami veiksmai, kuriuos galite atlikti „iPod nano“ dainos valdikliais:

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Sustabdyti dainą	Palieskite arba atjunkite savo ausines.
Paleisti sustabdytą dainą	Palieskite . Norint paleisti dainas arba kitus garso failus, „iPod nano“ turi būti programiškai atjungtas iš jūsų kompiuterio.
Paleisti dainą dar kartą	Palieskite .
Paleisti ankstesnę dainą	Palieskite dukart.
Pereiti prie kitos dainos	Palieskite .
Dainą greitai persukti pirmyn arba atsukti atgal	Paspauskite ir palaikykite arba .
Pakartoti dainas	Palieskite . = kartuoja visas dainas dabartiniame albume arba sąrašė. = nuolat kartuoja tik dabartinę dainą.
Sukurti „Genius“ grojaraštį	Paleiskite dainą ir palieskite .
Leisti dainas atsitiktine tvarka	Palieskite .
Peršokti į bet kurį dainos tašką	Paslinkite žymeklį trukmės juosta. Paslinkite pirštu aukštyn, norėdami sulėtinti trukmės greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu aukštyn, tuo mažesni bus priaugiai.

Perklauso valdymas „Sleep/Wake“ mygtuku

Galite dukart paspausti „Sleep/Wake“ mygtuką, norėdami paleisti kitą takelį. Taip pat galite pakeisti šį nustatymą, kad paspaudžiant du kartus būtų galima sustabdyti arba paleisti dabartinį takelį.

Norėdami nustatyti „Sleep/Wake“ mygtuką:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“ ir palieskite „Sleep/Wake“ mygtuką.
3. Palieskite „On/Off“ perjungiklį.
4. Palieskite arba „Next Track“, arba „Play/Pause“.


Dainų grojimas atsitiktine tvarka

Dainas, albumus arba grojaraščius galite leisti atsitiktine tvarka bei nustatyti, kad „iPod nano“ leistų dainas atsitiktine tvarka, jį staigiai supurčius.

Norėdami nustatyti, kad „iPod nano“ leistų visas jūsų dainas ir tai darytų atsitiktine tvarka:

- „iPod nano“ įrenginio „Home“ ekrane palieskite „Songs“, tada „Songs“ sąrašo viršuje palieskite „Shuffle“.
„iPod nano“ pradeda leisti dainas atsitiktine tvarka, pradėdamas nuo visos „iPod nano“ muzikos bibliotekos ir praleisdamas garso knygas, siuntinukus bei „iTunes U“ kolekcijas.

Norėdami nustatyti, kad „iPod nano“ leistų dainas atsitiktine tvarka iš „Now Playing“ ekrano:

1. „Home“ ekrane palieskite „Now Playing“, tada palieskite albumo viršelį.
2. Brūkštelėkite į kairę išilgai ekrano apačios ir palieskite .

Supurtykite, kad dainos būtų grojamos atsitiktine tvarka

Kai ekranas įjungtas, galite greitai supurtyti „iPod nano“, norėdami pereiti į atsitiktinę dainą. Jei ekranas išjungtas, prieš supurtydami paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką. Numatyta, kad „Shake to Shuffle“ yra įjungtas, tačiau „Settings“ meniu galite jį išjungti.



Norėdami išjungti „Shake to Shuffle“:


- „Home“ ekrane palieskite „Music“, tada palieskite  greta „Shake to Shuffle“.

Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų klausymas

Siuntinukai yra nemokamos laidos, kurias galima atsisiųsti iš „iTunes Store“. Siuntinukai tvarkomi pagal laidas, epizodus, epizodus laidose ir skyrius epizoduose. Jei sustabdote siuntinuko grojimą ir grįžtate vėliau, siuntinukas pradėdamas leisti toje vietoje, kurioje sustabdėte.



„iTunes U“ yra „iTunes Store“ dalis. Čia galite rasti nemokamų paskaitų, kalbos pamokų ir kitų elementų, kuriuos galite atsisiųsti ir mėgautis savo „iPod nano“ įrenginyje. „iTunes U“ turinys tvarkomas pagal kolekcijas, elementus kolekcijose, autorius ir paslaugų teikėjus. „Home“ ekrane matote tik „iTunes U“ piktogramą, jei esate sinchronizavę „iTunes U“ turinį iš savo „iTunes“ bibliotekos.

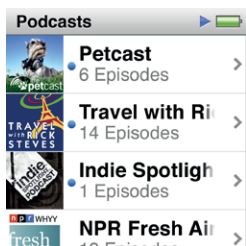Siuntinukų laidos ir „iTunes U“ kolekcijos pasirodo chronologine tvarka, todėl juos galite leisti ta tvarka, kuria jie buvo išleisti. Mėlynu tašku pažymimos dar neklausytos laidos ir epizodai. Kai baigiate klausyti siuntinuko epizodo arba „iTunes U“ programos, kitas dar neleistas arba iš dalies leistas epizodas pradėdamas leisti automatiškai.



Galite įsigyti ir atsisiųsti garso knygų iš „iTunes Store“ bei klausytis jų „iPod nano“ įrenginyje. Klausydamiesi garso knygų, įsigytų iš „iTunes Store“ arba audible.com, galite reguliuoti perklausos greitį, jį padidindami arba sumažindami.

Norėdami klausytis siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų:

1. „Home“ ekrane palieskite „Podcasts“ (arba „iTunes U“, arba „Audiobooks“), tada palieskite laidą arba pavadinimą.
2. Palieskite norimą paleisti epizodą arba skyrių.
„Now Playing“ ekrane parodomas siuntinuko arba „iTunes U“ viršelis (jei yra).
3. Palieskite „Now Playing“ ekraną, norėdami pamatyti perklausos valdiklius.
 - Palieskite , norėdami sustabdyti, arba , norėdami tęsti klausymą.Siuntinukas, garso knyga arba „iTunes U“ kolekcija pradėdama leisti nuo tos vietos, kur buvote sustabdę. Garso knygoje galite paliesti „Resume“ mygtuką, esantį skyriaus sąrašė.

- Palieskite ⏮ arba ⏭, norėdami pereiti prie kito skyriaus arba šio skyriaus pradžios siuntinuke.



4. Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti papildomus perklausos valdiklius, aprašytus šioje lentelėje:

Pereikite į bet kurį tašką siuntinuke arba „iTunes U“ kolekcijoje	Paslinkite žymeklį trukmės juosta. Paslinkite pirštu aukštyn, norėdami sulėtinti trukmės greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu aukštyn, tuo mažesni bus prieaugiai.
Perklausykite paskutines 30 sekundžių	Palieskite
Nustatykite perklausos greitį	Palieskite . Palieskite dar kartą, norėdami pakeisti greitį. = groti dvigubai greičiau. = groti įprastu greičiu. = groti dvigubai lėčiau.

Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie siuntinuką arba „iTunes U“ kolekciją, palieskite pirmajame valdymo ekrane. Norėdami gauti daugiau informacijos apie siuntinukus, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Tada pradėkite „podcasts“ (siuntinukų) paiešką.

Garso valdymas

Garso valdymo mygtukai yra „iPod nano“ viršuje. Paspauskite „Padidinti garsą“ arba „Sumažinti garsą“, norėdami sureguliuoti garsą klausymosi metu. Toliau pateikiamuose skyriuose apibūdinami kiti suderinimai, kuriuos galite atlikti, norėdami apriboti didžiausią garsą ir padidinti garso kokybę.

Didžiausio garso ribos nustatymas

„iPod nano“ įrenginyje galite nustatyti didžiausio garso ribą ir priskirti prieigos kodą, kad apsisaugotumėte nuo nustatymo pakeitimo be jūsų žinios.


Pastaba. Priedai, jungiami naudojant stotelės jungtį, nepalaiko garso apribojimų.

Norėdami „iPod nano“ įrenginiui nustatyti didžiausio garso ribą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“, tada palieskite „Volume Limit“.



5 skyrius: [Muzika ir kiti garso įrašai](#)

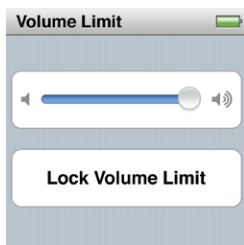
Garso valdiklis parodo didžiausio garso ribą.



3. Paslinkite šliaužiklį į kairę, norėdami sumažinti didžiausio garso ribą, arba į dešinę – norėdami ją padidinti.

Norėdami nustatyti, kad garso ribai pakeisti būtų prašoma prieigos kodo:

1. Nustatę didžiausią garsą, palieskite „Lock Volume Limit“.
2. Pasirodžiusiame ekrane palieskite keturių skaitmenų prieigos kodą.
Jei skaičių paliečiate per klaidą, palieskite  ir palieskite ketintą paliesti skaičių.
Galite liesti , norėdami ištrinti visus skaičius ir sugrįžti į „Volume Limit“ ekraną nenustatę prieigos kodo.

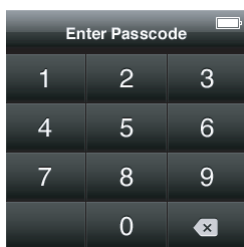

3. Kai jūsų prašo, kad suvestumėte prieigos kodą dar kartą, palieskite skaitmenis dar kartą.
Jei nustatote prieigos kodą, turite įvesti jį prieš garso ribos pakeitimą arba šio nustatymo pašalinimą.

Norėdami pašalinti garso ribą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“, tada palieskite „Volume Limit“.
3. Paslinkite šliaužiklį visu ilgiu į dešinę.

Jei nustatote prieigos kodą, iš pradžių palieskite „Unlock Volume Limit“, įveskite savo prieigos kodą ir tada paslinkite šliaužiklį.

Užmiršę prieigos kodą, galite atkurti „iPod nano“. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 72 psl.

Dainų klausymasis tuo pačiu garso lygiu

Dainų ir kitų garso failų garsumas gali kisti priklausomai nuo to, kaip garso failai buvo įrašyti arba užkoduoti. Garso lygis taip pat gali kisti, jei naudojate skirtingas ausines.

Galite nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sureguliuotų dainų garsą ir jos būtų leidžiamos tuo pačiu atitinkamu garso lygiu. Tada galite nustatyti, kad „iPod nano“ naudotų tuos pačius „iTunes“ garso nustatymus.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ leistų dainas tuo pačiu garso lygiu:

1. „iTunes“ programoje pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“, jei naudojate „Mac“, arba „Edit“ > „Preferences“, jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį.
2. Paspauskite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“, tada paspauskite OK.

Norėdami nustatyti, kad „iPod nano“ naudotų „iTunes“ garso nustatymus:

Jei „iTunes“ programoje nesate įjungę „Sound Check“, jo nustatymas „iPod nano“ įrenginyje neturės jokio poveikio.

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“.
3. Palieskite OFF greta „Sound Check“, norėdami jį įjungti.

Vienodintuvo naudojimas

Galite naudoti išankstines vienodintuvo parinktis, norėdami pakeisti „iPod nano“ garsą pritaikant jį konkrečiam muzikos žanrui arba stiliui. Pavyzdžiui, norėdami, kad roko muzika skambėtų geriau, vienodintuvą nustatykite „Rock“ parinkčiai.

Norėdami nustatyti vienodintuvą „iPod nano“ įrenginyje:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“, tada palieskite EQ.
3. Palieskite išankstinę vienodintuvo parinktį (braukite į viršų, norėdami pamatyti daugiau parinkčių).

Jei išankstinę vienodintuvo parinktį priskirate dainai „iTunes“ programoje, o „iPod nano“ vienodintuvas nustatytas ties „Off“, daina paleidžiama naudojant „iTunes“ nustatymą. Norėdami gauti daugiau informacijos, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Dainų susilieėjimas

Galite nustatyti, kad „iPod nano“ pamažu mažintų garsą kiekvienos dainos pabaigoje ir pamažu didintų garsą kiekvienos kitos dainos pradžioje.

Norėdami įjungti dainų susilieėjimo parinktį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Music“, tada palieskite OFF greta „Audio Crossfade“.

Grojaraščių kūrimas „iPod nano“ įrenginiu

Galite kurti savo paties dainų, siuntinukų ir garso knygų grojaraščius arba naudoti „Genius“ programą, norėdami kurti „Genius“ grojaraščius, net kai „iPod nano“ neprijungtas prie jūsų kompiuterio.

„iPod nano“ įrenginiu sukurti grojaraščiai sinchronizuojami atgal į „iTunes“, kai kitą kartą prisijungiate.


Grojaraščių kūrimas ir redagavimas.


Norėdami sukurti grojaraštį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Playlists“.
2. Braukite žemyn ir palieskite „Add“.
3. Palieskite kategoriją („Songs“, „Albums“, „Podcasts“ ir t. t.), tada palieskite norimą pridėti elementą.
Nelieskite „Done“ mygtuko, kol nepridėsite visų norimų įtraukti į grojaraštį elementų.
4. Brūkštelėkite į kairę, norėdami tęsti.
Failą galite pridėti iš bet kurios kategorijos. Pavyzdžiui, į vieną grojaraštį galite įtraukti ir siuntinukus, ir dainas.
5. Baigę palieskite „Done“.

Naujas grojaraštis pavadinamas „New Playlist 1“ (arba „New Playlist 2“ ir t. t.). Kai sinchronizuosite kitą kartą, „iTunes“ programoje galėsite pakeisti pavadinimą. Sinchronizuojant kitą kartą, grojaraščio pavadinimas „iPod nano“ įrenginyje yra atnaujinamas.


Norėdami pašalinti elementus iš grojaraščio:

1. Palieskite „Playlists“ ir palieskite norimą redaguoti grojaraštį.
2. Braukite žemyn ir palieskite „Edit“.
3. Palieskite „“ greta norimo ištrinti elemento ir tada palieskite „Delete“ mygtuką, atsiradusį šalia elemento.

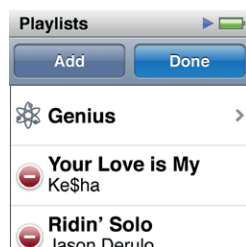

4. Baigę palieskite „Done“.

Norėdami ištrinti grojaraštį:

1. Palieskite „Playlists“.
2. Braukite žemyn ir palieskite „Edit“.
3. Palieskite  greta norimo ištrinti grojaraščio ir tada palieskite „Delete“ mygtuką, atsiradusį šalia grojaraščio.
Jei palietėte ne tą grojaraštį, palieskite norimą ištrinti grojaraštį.
4. Palieskite „Delete“, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
5. Baigę palieskite „Done“ (arba brūkštelėkite į dešinę, norėdami sugrįžti į „Home“ ekraną, jei atšaukiate veiksmą).

Dainų vertinimas kuriant „Smart Playlists“

Dainai galite priskirti vertinimą (nuo nulio iki penkių žvaigždučių), norėdami pažymėti, kaip ji jums patinka. Dainų vertinimus galite naudoti „iTunes“ programoje automatiškai kurdami „Smart Playlists“.

Norėdami vertinti dainą:

1. Paleiskite dainą.
2. „Now Playing“ ekrane palieskite albumo viršelį.
3. Apatiniame dešiniajame kampe palieskite „Info“ mygtuką.
4. Palieskite arba paslinkite pirštu per vertinimų ženklus ekrano viršuje (★ ★ • • •), norėdami priskirti žvaigždučių skaičių.


Kai sinchronizuojate „iPod nano“ įrenginyje dainoms priskirti vertinimai perkeliama į „iTunes“ programą.


„Genius“ grojaraščių kūrimas

„Genius“ grojaraštis yra dainų, parinktų leisti su pasirinkta daina iš jūsų bibliotekos, rinkinys. „Genius“ grojaraščius galite kurti „iPod nano“ įrenginyje ir sinchronizuoti juos su „iTunes“.

„Genius“ yra nemokama paslauga, tačiau norėdami ja naudotis turite turėti „iTunes Store“ paskyrą. Norėdami išmokti, kaip nustatyti „Genius“ grojaraščius „iTunes“ programoje, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Norėdami sudaryti „Genius“ grojaraštį „iPod nano“ įrenginyje:

1. Paleiskite dainą, tada „Now Playing“ ekrane palieskite albumo viršelį.
2. Brūkštelėkite į kairę, tada palieskite .

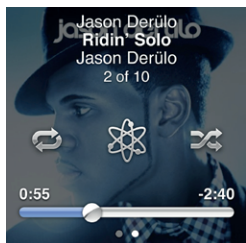


Pasirodo naujas grojaraštis. Pranešimą matote, jei:

- „iTunes“ programoje neįjungėte „Genius“.
- „Genius“ neatpažįsta pasirinktos dainos.
- „Genius“ atpažįsta dainą, tačiau jūsų bibliotekoje nėra mažiausiai dešimt panašių dainų.

3. Braukite aukštyn arba žemyn, norėdami grojaraščiuose pamatyti dainas.

4. Palieskite „Save“.

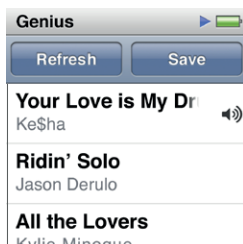

Grojaraštis išsaugomas tuo atlikėjo vardu ir dainos pavadinimu, kuriuos naudojote jį sudarydami.


Norėdami pakeisti grojaraštį nauju pagal tą pačią dainą, palieskite „Refresh“. Jei atnaujinate išsaugotą grojaraštį, naujasis grojaraštis pakeičia ankstesnįjį ir jūs negalite atkurti ankstesnio grojaraščio.


„iPod nano“ įrenginyje išsaugoti „Genius“ grojaraščiai sinchronizuojami atgal į „iTunes“, kai „iPod nano“ prijungiate prie savo kompiuterio.

„Genius Mixes“ paleidimas

„iTunes“ automatiškai sukuria „Genius Mixes“, kuriuos sudaro puikiai derančios jūsų bibliotekos dainos. „Genius Mixes“ suteikia skirtingą klausymosi patirtį kiekvieną kartą jį paleidus.

Norėdami paleisti „Genius Mix“:

1. Palieskite „Genius Mixes“.
2. Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, norėdami pasirinkti „Genius Mixes“. Taškai ekrano apačioje rodo, kiek „Genius Mixes“ yra „iPod nano“ įrenginyje.
3. Palieskite  ant norimo paleisti „Genius Mix“.

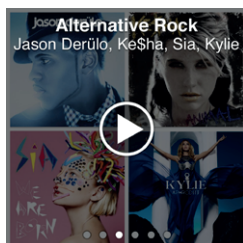


„Apple“ ausinių naudojimas

ĮSPĖJIMAS! Jei naudodami ausines klausotės įrašų dideliu garsu, gali atsirasti ilgalaikių klausos sutrikimų. Laikui bėgant galite priprasti prie didesnio garso, kuris jums atrodys normalus, tačiau jis gali pažeisti jūsų klausą. Jei ausyse girdite spengimą arba prislopintą kalbą, išimkite ausines ir pasitikrinkite savo klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama jūsų klausla. Klausos specialistai siūlo šias priemones, padedančias apsaugoti jūsų klausą:

- Riboti ausinių naudojimo laiką, kai klausotės muzikos dideliu garsu.
- Negarsinti muzikos norint atsiriboti nuo triukšmingos aplinkos.
- Sumažinti garsą, jei negirdite šalia jūsų kalbančių žmonių.

Daugiau informacijos apie didžiausio garso ribos nustatymą „iPod“ įrenginyje rasite skyriuje „Didžiausio garso ribos nustatymas“, 32 psl.

Kartu su „iPod nano“ pateikiamos „Apple“ ausinės prijungiamos prie ausinių jungties, esančios „iPod nano“ apačioje. Įsikiškite ausų kištukus į ausis, kaip parodyta paveikslėlyje.

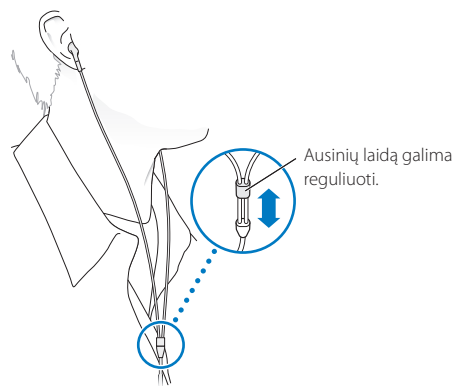

„Apple“ ausinės su nuotoline prieiga ir mikrofonu

„Apple“ ausinės su nuotoline prieiga ir mikrofonu (čia parodyta) parduodamos atskirai. Jos turi mikrofoną, garso reguliavimo mygtukus ir integruotą mygtuką, leidžiantį jums valdyti garso perklausą ir girdėti takelio pranešimus.



Prijunkite ausines, norėdami klausytis muzikos arba įrašyti balso priminimą įdiegtu mikrofonu. Paspauskite vidurinįjį mikrofono mygtuką, norėdami valdyti garso perklausą ir girdėti takelio pranešimus.


Jeigu norite	Atlikite tokį veiksmą
Sustabdyti dainą	Paspauskite vidurinįjį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą, norėdami tęsti perklausą.
Pereiti prie kitos dainos	Greitai du kartus paspauskite vidurinįjį mygtuką.
Grįžti prie ankstesnės dainos	Greitai tris kartus paspauskite vidurinįjį mygtuką.
Greitai pasukti pirmyn	Greitai du kartus paspauskite ir palaikykite vidurinįjį mygtuką.
Atsukti atgal	Greitai tris kartus paspauskite ir palaikykite vidurinįjį mygtuką.
Reguluoti garsą	Paspauskite + arba - mygtuką.
Išgirsti šiuo metu grojančio takelio pranešimą	Paspauskite ir sekundę palaikykite vidurinįjį mygtuką. Išgirsite šiuo metu grojančios dainos pavadinimą ir atlikėjo vardą. Jei klausotės garso knygos, išgirsite knygos pavadinimą ir autoriaus vardą.

Be to, jei turite „Apple“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu arba „In-Ear“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu, grojaraščiuose galite naršyti. Daugiau informacijos rasite šių priedų dokumentacijoje.

FM radijo klausymasis


„iPod nano“ ausinių laidas atlieka ir antenos funkciją, todėl norėdami gauti radijo signalą, turite prie „iPod nano“ prijungti ausines.

Kai sureguliuojate radijo stotį, palaikančią RDS (radijo duomenų informacinę sistemą), ekrane rodomas dainos pavadinimas, atlikėjo vardas ir informacija apie stotį.

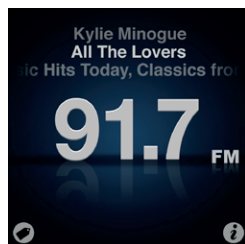

Svarbu! Šiame skyriuje parodyti radijo dažniai yra tik informacinio pobūdžio ir nėra naudojami visuose regionuose.

Palieskite **i** ant bet kurio „Radio“ ekrano, norėdami pamatyti „Radio“ meniu.

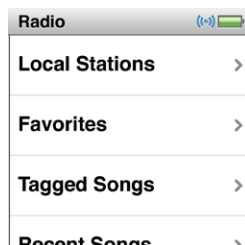













Norėdami klausytis radijo:

1. Prijunkite ausines prie „iPod nano“ ir „Home“ ekrane palieskite „Radio“.
2. Palieskite „Now Playing“ ekraną, norėdami pamatyti radijo valdiklius, tada brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Live Pause“ valdiklius.



Toliau pateikiami veiksmai, kuriuos galite atlikti „Radio“ valdikliais:

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Klausytis FM radijo	„Home“ ekrane palieskite „Radio“. Norėdami klausytis radijo, turite prijungti ausines.
Išjungti radiją	Palieskite  arba atjunkite ausines.
Sureguliuoti FM stotį	Palieskite radijo stoties dažnį ir palieskite  arba  , norėdami pereiti į mėgstamas radijo stotis (jei esate nustatę). Jei mėgstamos radijo stotys nenustatytos, išgirsite ankstesnę arba kitą stotį. Norėdami nustatyti konkrečią stotį, paslinkite radijo imtuvą.
Ieškoti FM stočių	Kai radijo imtuvas bus matomas, palieskite  arba  , norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės suderintos stoties. Jei esate nustatę mėgstamas stotis, šis veiksmas pereis per šias stotis.
Peržiūrėti FM stotis	Kai radijo imtuvas bus matomas, palieskite ir palaikykite  arba  , kol ekranas pradės rodyti „Scanning“. Palieskite tuščią vietą ekrane, norėdami sustabdyti peržiūrą, tada palieskite  , norėdami klausytis.
Išsaugoti FM stotį kaip mėgstamą	Kai radijo imtuvas bus matomas, palieskite  .
Sustabdyti ir atnaujinti tiesioginį radiją	Palieskite „Now Playing“ arba „Radio“, brūkštelėkite į kairę per ekrano viršų ir palieskite  . Palieskite  , norėdami tęsti grojimą. Keičiant radijo stotis, išvalomas sustabdytas radijas.
Perjungti tarp radijo imtuvo ir „Live Pause“ ekrano	Brūkštelėkite į kairę per ekrano vidurį.
Pažymėti dainą radijuje	„Now Playing“ ekrane palieskite  . Žymėti galima tik tose radijo stotyse, kurios palaiko „iTunes Tagging“. Synchronizuokite su „iTunes“, norėdami perklausyti ir įsigyti pažymėtas dainas.

Galite dukart paspausti „Sleep/Wake“ mygtuką, norėdami pereiti prie kitos radijo stoties. Taip pat galite pakeisti šį nustatymą, kad paspaudžiant du kartus būtų galima sustabdyti arba paleisti tiesioginį radiją. Žr. skyrių „Perklausos valdymas“, „Sleep/Wake“ mygtuku“, 29 psl.

FM radijo reguliavimas

Galite reguliuoti FM radiją rinkdamiesi stotis, ieškodami arba perklausydami galimas stotis, išsaugodami savo mėgstamas stotis ir sureguliuodami jas tiesiogiai. Iš pradžių leiskite, kad „iPod nano“ rastų vietines stotis.

Pastaba. Norėdami užtikrinti geresnę priėmimą, įsitikinkite, ar ausinių laidas nėra sunarpliotas arba susuktas.


Norėdami rasti vietines stotis:

1. „Home“ ekrane palieskite „Radio“.
2. Palieskite ⓘ.
3. Palieskite „Local Stations“.
„iPod nano“ įrenginyje peržiūrimi galimi dažniai ir surašomos vietinės stotys.
4. Palieskite ▶ greta stoties, norėdami jos klausytis neišeinant iš meniu, arba palieskite stotį, norėdami į ją patekti ir grįžti prie radijo valdiklių.
5. Baigę palieskite ⌘ norėdami grįžti prie radijo valdiklių.

Jei sąrašą norite atnaujinti, palieskite „Refresh“.




Norėdami rasti radijo stotį:

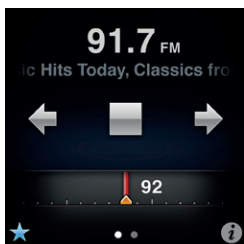1. „Home“ ekrane palieskite „Radio“, tada brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti radijo imtuvą.





2. Atlikite bet kurį iš toliau pateikiamų veiksmų:
 - *Norėdami pasirinkti rankiniu būdu*, paslinkite pirštu išilgai radijo imtuvo.
 - *Norėdami ieškoti stočių*, palieskite ◀ arba ▶.
Jei nustatote mėgstamas stotis, ◀ ir ▶ atpažįsta tik jas, o ne visas galimas stotis.
 - *Norėdami peržiūrėti galimas stotis*, palieskite ir palaikykite ◀ arba ▶, kol būsenos juostoje pasirodys „Scanning“ pranešimas. Prieš pereinant į kitą stotį, išgirsite penkių sekundžių trukmės kiekvienos stoties ištrauką.
3. Norėdami sustabdyti perklausą, palieskite ekraną (nelieskite valdiklio).

Norėdami išsaugoti stotį „Favorites“ meniu:

- Sureguliuokite stotį, kurią norite išsaugoti, tada palieskite .
„Favorite“ stotys radijo imtuve žymimos geltonu trikampiū ir  pasikeičia į , kai pereinate į mėgstamą stotį.

Norėdami pašalinti stotį iš „Favorites“ meniu:

1. Palieskite  ant bet kurio radijo ekrano, norėdami pamatyti „Radio“ meniu.
2. Palieskite „Favorites“.
3. Braukite žemyn, norėdami pamatyti „Edit“ mygtuką, tada jį palieskite.
4. Palieskite  šalia stoties, kurią norite pašalinti, tada palieskite „Delete“ mygtuką, esantį šalia elemento. Taip pat galite paliesti „Clear All“, jei norite išvalyti visą sąrašą.
5. Baigę palieskite „Done“.

Taip pat radijo ekrane galite paliesti , norėdami pašalinti dabartinę stotį iš „Favorites“.



Tiesioginio radijo sustabdymas

Galite sustabdyti radijo transliaciją ir ne vėliau kaip po 15 minučių ją tęsti nuo to paties taško. Galite paslinkti eigos juostą sustabdytoje transliacijoje, norėdami klausytis nuo bet kurio taško, arba greitai įsitraukti į tiesioginę transliaciją. Eigos juosta yra visiškai užpildoma, kai „Live Pause“ pasiekia 15 minučių trukmės ribą. Viskas, kas įrašoma iki šių 15 minučių, yra ištrinama, kad būtų sudaroma erdvė nenutrūkstamai transliacijai.






Sustabdytas radijas išvalomas automatiškai, jei:

- Pakeičiate stotis.
- Išjungiate „iPod nano“.
- Paleidžiate kitos terpės failus arba įrašote priminimą balsu.
- Baterija turi mažai energijos ir reikia ją įkrauti.
- Sustabdote radiją 15 minučių, neatnaujindami jo grojimo.


Norėdami sustabdyti arba tęsti tiesioginio radijo grojimą:

1. Radijo veikimo metu palieskite „Now Playing“ arba „Radio“.
2. Brūkštelėkite į kairę per „Live Pause“ valdiklius paskutiniame ekrane, tada palieskite . Piktograma pasikeičia į .

Tęsiantis „Live Pause“, geltonas trikampis pažymi vietą, kur transliacija buvo sustabdyta. Užsipildo eigos juosta, pažymėdama po sustabdymo praėjusį laiką.

3. Norėdami tęsti programos leidimą, palieskite , kad tęstumėte programą nuo to taško, kuriame ji buvo sustabdyta. Tada atlikite bet kurį iš toliau pateikiamų veiksmų:
 - Palieskite  arba , norėdami pasukti pirmyn arba atgal minutės trukmės intervalais.
 - Palieskite ir palaikykite  arba , norėdami pasukti pirmyn arba atgal dešimties minučių trukmės intervalais.

Sustabdytą radiją paleisti galite tik tada, kai pasirodo eigos juosta, o ne radijo imtuvas.

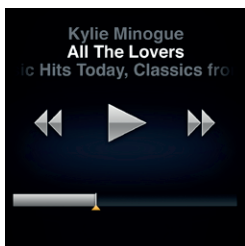


„Live Pause“ naudoja šiek tiek baterijos energijos. Norėdami taupyti baterijos energiją, „Live Pause“ galite išjungti.

Norėdami išjungti „Live Pause“:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Radio“.
3. Palieskite greta „Live Pause“, norėdami jį išjungti.

Dainų žymėjimas sinchronizavimui į „iTunes“

Jei radijo stotis palaiko „iTunes Tagging“, galite dainą pažymėti, kad galėtumėte ją perklausyti ir vėliau įsigyti iš „iTunes Store“. „Now Playing“ ekrane dainos, kurios gali būti pažymėtos, parodomos su gairės piktograma.

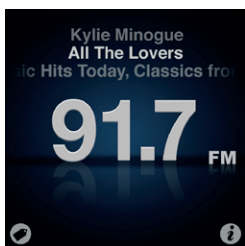

Norėdami pažymėti dainą:

- Palieskite  apatiniame kairiajame „Now Playing“ ekrano kampe.

Jūsų pažymėtos dainos pasirodo „Radio“ meniu paspaudus „Tagged Songs“. Kai kitą kartą sinchronizuoiate „iPod nano“ į „iTunes“, jūsų pažymėtos dainos sinchronizuojamos ir pašalinamos iš „iPod nano“. Jos pasirodo „iTunes“ programoje, kur jas galite perklausyti ir įsigyti iš „iTunes Store“.

Pastaba. Ši funkcija gali veikti ne su visomis radijo stotimis.

Norėdami perklausti ir įsigyti pažymėtas dainas „iTunes“ programoje:

1. Sinchronizuokite „iPod nano“ su savo kompiuteriu.
2. Savo kompiuteryje paspauskite „Tagged“, esantį „Store“ meniu kairėje „iTunes“ lango pusėje.
3. Paspauskite „View“ mygtuką norimai dainai pasirinkti.
4. Norėdami perklausti dainą, palieskite ją du kartus arba palieskite peržiūros mygtuką. Norėdami nusipirkti dainą, paspauskite „Buy“ mygtuką.

Jei žymėjimo radijo stotis nepalaiko, jūs galite pamatyti paskutiniu metu klausytų dainų sąrašą. Vėliau šią informaciją galite naudoti, norėdami rasti ir įsigyti dainą.

Norėdami pamatyti paskutiniu metu klausytas dainas:

- Bet kuriame „Radio“ ekrane palieskite ⓘ, tada palieskite „Recent Songs“.
- Pamatysite dainos pavadinimą, atlikėjo vardą ir radijo stotį, per kurią išgirdote dainą.

Savo radijo regiono nustatymas

Norint gauti FM radijo signalus, „iPod nano“ gali būti naudojamas daugelyje šalių. Prietaisas pateikiamas su penkiomis signalo sritimis, atpažįstamomis pagal regioną: Amerikos, Azijos, Australijos, Europos ir Japonijos.

Norėdami pasirinkti radijo regioną:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Radio“ ir „Radio Regions“.
3. Palieskite savo regioną.

Šalia pasirinkto regiono pasirodo varnelė.

Regiono nustatymai nustatomi pagal tarptautinius radijo signalus, o ne pagal konkretų geografinį regioną. Jei gyvenate šalyje, kurios nėra „Radio Regions“ meniu sąrašė, pasirinkite regioną, geriausiai atitinkantį radijo dažnio specifikacijas jūsų šalyje.

Svarbu! „iPod nano“ skirtas priimti tik viešas transliacijas. Transliacijų, kurios nėra viešos, klausymasis kai kuriose šalyse yra nelegalus, o pažeidėjai gali būti baudžiami. Pasitikrinkite ir pakluskite įstatymams ir reglamentams tose vietose, kuriose planuojate naudoti „iPod nano“.

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma kiekvieno regiono radijo dažnių sritis „Radio Regions“ meniu, taip pat pateikiami intervalai tarp stočių (žymimi \pm ženklu).


Radio regionas	Radio dažnių specifikacijos
Amerikos	87,5–107,9 MHz / ± 200 kHz
Azijos	87,5–108,0 MHz / ± 100 kHz
Australijos	87,5–107,9 MHz / ± 200 kHz
Europos	87,5–108,0 MHz / ± 100 kHz
Japonijos	76,0–90,0 MHz / ± 100 kHz

„iPod nano“ žingsniamačio naudojimas


„iPod nano“ galite naudoti kaip žingsniamatį, skirtą skaičiuoti jūsų žingsnius ir kalorijas, sudeginamas jums vaikstant, ir pateikti per tam tikrą laiką surinktą informaciją.

Norėdami naudoti „iPod nano“ kaip žingsniamatį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Fitness“ ir palieskite „Pedometer“.
2. Jei žingsniamatį naudojate pirmą kartą, naudodami rinkiklį įveskite savo svorį. Svorį įvesti reikia tik vieną kartą, nebent jis pasikeis.

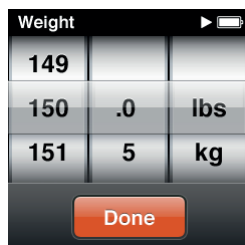

3. Palieskite „Done“.
4. Palieskite „Start“, norėdami pradėti skaičiuoti žingsnius.

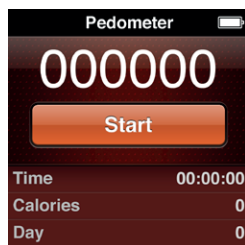

5. Prisekite „iPod nano“ prie savo marškinių arba kišenės.
6. Pabaigę užsiėmimą palieskite „Stop“.

Žingsniamatis veikia fone, kol jo nesustabdote, todėl galite klausytis muzikos ir vaikštinėti, kol įrenginys skaičiuos jūsų žingsnius. Žingsniamačio piktograma pasirodo būsenos juostoje, nurodydama, kad programa yra įjungta. Atėjus vidurnakčiui, bet kokie skaičiuojami žingsniai automatiškai perkeliama į kitą dieną, todėl galite palikti žingsniamatį įjungtą visą laiką ir gauti tikslų kasdienį skaičiavimą.

Norėdami nustatyti žingsnių skaičiaus tikslą per dieną:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „Pedometer“.
2. Palieskite „Daily Step Goal“ ir palieskite „On/Off“ perjungiklį.
3. Naudodami rinkiklį įveskite norimą žingsnių skaičių.
4. Palieskite „Done“.

Įsitikinkite, ar įjungėte žingsniamatį. Nustatydami žingsnių skaičiaus tikslą žingsniamačio neįjungiate, jei jis dar yra išjungtas.

Norėdami peržiūrėti dienos žingsnius:

- „Home“ ekrane palieskite „Fitness“ ir palieskite „Pedometer“.




Žingsniamačio ekrano viršuje rodomas bendras žingsnių skaičius. Perbraukite sąrašą po „Stop“ mygtuku, norėdami pamatyti šiuos statistikos duomenis:

- Bendrą laiką, kai žingsniamatis yra įjungtas;
- Sudegintų kalorijų skaičių;
- Bendrą žingsnių skaičių per dieną;
- Bendrą žingsnių skaičių per savaitę;
- Bendrą žingsnių skaičių per mėnesį;
- Bendrą žingsnių skaičių;
- Kasdienį tikslą, jei esate jį nustatę.

Norėdami peržiūrėti žingsniamačio istoriją:

- „Home“ ekrane palieskite „Fitness“ ir palieskite „History“.

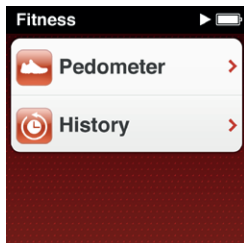

„Workout Totals“ meniu galite pasirinkti skirtingus žingsniamačio istorijos pateikimo vaizdus. Be to, pagal datas surašyti užsiėmimai parodo pradžios ir pabaigos laikus, per kiekvieną užsiėmimą sudegintas kalorijas ir kitą informaciją.

Pastaba. Sudegintų kalorijų skaičius yra apytikslis, tikrasis skaičius gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo gydytoją.

Tikslaus jūsų svorio nustatymas „iPod nano“ įrenginyje leidžia pateikti tikslesnę informaciją. Jei jūsų svoris keičiasi, atnaujinkite savo „iPod nano“, įvesdami naują svorį.

Norėdami atnaujinti savo svorio nustatymą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Pedometer“, tada palieskite „Weight“.
3. Įveskite savo naują svorį, tada palieskite „Done“.


„Nike + iPod“ naudojimas

Naudodami „Nike + iPod Sport Kit“ (parduodamas atskirai), galite girdėti girdimą grįžtamąjį ryšį apie greitį, atstumą, praėjusį laiką ir sudegintas kalorijas jums bėgant arba einant. Jei turite suderinamą širdies ritmo monitorių, „iPod nano“ įrenginiu per užsiėmimus galite stebėti širdies ritmą.

Kai prie „iPod nano“ prijungiate su „Nike + iPod“ suderinamą širdies aparatą, „iPod nano“ galite valdyti iš šio įrenginio ir išsaugoti treniruočių duomenis „iPod nano“ įrenginyje.


Norėdami „iPod nano“ įrenginyje nustatyti „Nike + iPod“:

1. Prijunkite „Nike + iPod“ imtuvą prie „iPod nano“ stotelės jungties.
2. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
3. Palieskite „Nike+iPod“, tada atlikite atitinkamus nustatymus.

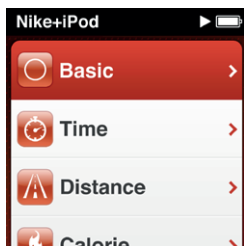

Skaitykite „Nike + iPod“ dokumentaciją, norėdami gauti daugiau informacijos apie „Nike + iPod“ nustatymą ir naudojimą.

Įkėlę žingsniamačio ir kitą treniruočių informaciją į „Nike+“ tinklalapį, galite stebėti savo treniruočių istoriją, konkuruoti su draugais ir atlikti kitus veiksmus. Jums reikia „Nike+“ paskyros, kurią galite nustatyti sinchronizuodami „iPod nano“ su savo kompiuteriu.

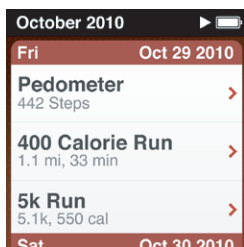

Norėdami įkelti treniruotės informaciją į „Nike+“:

1. Atjunkite „Nike + iPod“ imtuvą nuo „iPod nano“.
2. Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
3. Pasirodžiusio dialogo lange paspauskite „Send“ ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite savo „Nike+“ paskyrą.
Nustačius paskyrą, „iTunes“ lange pasirodo „Nike + iPod“ kortelė.
4. Paspauskite „Nike + iPod“ kortelę ir pasirinkite „Automatically send workout data to Nike+“, jei šios nuorodos dar nebuvote pasirinkę.
5. Paspauskite „Apply“.

Norėdami peržiūrėti ir dalintis informacija „Nike“ tinklalapyje, „Nike + iPod“ polangyje paspauskite „Visit Nike+“, kai „iPod nano“ yra prijungtas prie jūsų kompiuterio, arba aplankykite www.nike.com tinklalapį ir prisijunkite prie savo paskyros.

Nuotraukų sinchronizavimas

Su „iPod nano“ visada turėkite nuotraukas su savimi, kad galėtumėte dalintis jomis su šeima, draugais ir bendradarbiais. Galite sinchronizuoti nuotraukas iš savo kompiuterio ir peržiūrėti jas kaip skaidres savo „iPod nano“ įrenginyje arba televizoriuje.

Nuotraukų įkėlimas iš jūsų kompiuterio

Jei turite „Mac“ ir „iPhoto 8.0“ („iLife '09“ dalis) arba naujesnį, galite peržiūrėti savo nuotraukas pagal įvykius ir atpažintus veidus. Jei turite asmeninį kompiuterį arba „Mac“, taip pat galite pridėti nuotraukų į „iPod nano“ iš standžiajame diske esančio aplanko.

Nuotraukų įkėlimas į „iPod nano“ pirmą kartą gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo to, kiek nuotraukų turite savo nuotraukų bibliotekoje.

Norėdami sinchronizuoti nuotraukas iš „Mac“ į „iPod nano“ su „iPhoto“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Photos“ kortelę.
2. Pasirinkite „Sync Photos ...“ ir tada iš išskylančio meniu pasirinkite „iPhoto“.
3. Pasirinkite, ar norite įtraukti visas nuotraukas, ar tik atrinktas.
Jei pasirenkate antrąjį variantą, paspauskite išskylantį meniu, norėdami atlikti tolesnius patobulinimus. Tada pasirinkite „Albums“, „Events“ ir „Faces“, kuriuos norite sinchronizuoti.
4. Paspauskite „Apply“.
Kiekvieną kartą prijungus „iPod nano“ prie kompiuterio, nuotraukos sinchronizuojamos automatiškai.

Norėdami pridėti nuotraukų iš standžiojo disko aplanko į „iPod nano“:

1. Nutempkite paveikslėlius į kompiuteryje esantį aplanką.
Jei norite, kad paveikslėliai atsirastų atskiruose „iPod nano“ nuotraukų albumuose, susukurkite aplankus pagrindiniame paveikslėlio aplanke ir nutempkite paveikslėlius į šiuos naujus aplankus.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Photos“ kortelę.
3. Pasirinkite „Sync Photos ...“.
4. Iš išskylančio meniu pasirinkite „Choose Folder ...“, tada pasirinkite paveikslėlio aplanką.
5. Pasirinkite arba „All folders“, arba „Selected folders“.
Jei pasirenkate antrąjį variantą, pasirinkite norimus sinchronizuoti aplankus.
6. Paspauskite „Apply“.

Didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failų pridėjimas į „iPod nano“

Kai pridodate nuotraukas į „iPod nano“, peržiūros metu „iTunes“ jas optimizuoja. Nenumatyta, kad didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failai būtų perkeltami. Didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failų pridėjimas yra naudingas, jei jas norite perkelti iš vieno kompiuterio į kitą, tačiau nėra būtinas, norint peržiūrėti paveikslėlius „iPod nano“ įrenginyje.

Norėdami pridėti didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failus į „iPod nano“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Photos“ kortelę.
2. Pasirinkite „Include full-resolution photos“.
3. Paspauskite „Apply“.

„iTunes“ kopijuoja didžiausios skiriamosios gebos nuotraukų versijas į „Photos“ aplanką, esantį „iPod nano“ įrenginyje. Norėdami jas atitaisyti, skaitykite kitą skyrių „Nuotraukų įkėlimas iš „iPod nano“ į kompiuterį“.

Nuotraukų įkėlimas iš „iPod nano“ į kompiuterį

Jei įkeliate didžiausios skiriamosios gebos nuotraukų iš savo kompiuterio į „iPod nano“, jos yra saugomos „iPod nano“ įrenginio „Photos“ aplanke. „iPod nano“ galite prijungti prie kompiuterio ir pridėti šias nuotraukas.

Norėdami įkelti nuotraukų iš „iPod nano“ į kompiuterį:

1. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
3. „Options“ skyriuje pasirinkite „Enable disk use“.
4. Paspauskite „Apply“.

Kai naudojate „iPod nano“ kaip išorinį diską, „iPod nano“ disko piktograma pasirodo „Mac“ darbalaukyje arba kaip kito galimo disko raidė „Windows“ asmeninio kompiuterio „Windows Explorer“ aplinkoje.

5. Nutempkite paveikslėlių failus iš „Photos“ aplanko į darbalaukį arba nuotraukų redagavimo programą, esančią kompiuteryje.

Norėdami įkelti nuotraukas, saugomas „iPod nano“ įrenginio „Photos“ aplanke, taip pat galite naudoti nuotraukų redagavimo programą, tokią kaip „iPhoto“.

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite kartu su šia programa pateiktą dokumentaciją.

Nuotraukų šalinimas iš „iPod nano“

Jei „iPod nano“ naudojamas kaip išorinis diskas, galite ištrinti didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlius iš „Photos“ aplanko, esančio „iPod nano“ įrenginyje.

Norėdami ištrinti nuotraukas tik iš „Photos“ aplanko, esančio „iPod nano“ įrenginyje:

1. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio.
2. Pereikite prie „Photos“ aplanko, esančio „iPod nano“ įrenginyje, ir ištrinkite nuotraukas, kurių jums nebereikia.
3. Prieš atjungdami „iPod nano“, įrenginį atjunkite programiškai.
Norėdami pašalinti visas nuotraukas iš „iPod nano“, įskaitant didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlius, galite pakeisti sinchronizavimo parametrus.

Norėdami ištrinti visas nuotraukas iš „iPod nano“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Photos“ kortelę.
2. Pasirinkite „Sync Photos from ...“.
Tikrinimo laukelis jau yra pasirinktas ir jį paspaudus dar kartą pasirinkimas panaikinamas. Pasirodo dialogo langas, kuriuo prašoma patvirtinimo.
3. Pasirodžiusiame dialogo lange paspauskite „Remove Photos“.
Jokia nuotrauka nebus pašalinta, kol nepaspausite „Apply“. Jei pakeičiate savo nuomonę, pasirinkite „Sync Photos“ dar kartą.
4. Paspauskite „Apply“.

Norėdami ištrinti pasirinktas nuotraukas:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Photos“ kortelę.
2. Pasirinkite „Selected albums, events, and faces ...“.
3. Panaikinkite elementų, kuriuos norite ištrinti iš „iPod nano“, žymėjimą ir paspauskite „Apply“.

Nuotraukų peržiūra „iPod nano“ įrenginyje

Nuotraukas „iPod nano“ įrenginyje galite peržiūrėti pavieniui arba kaip skaidres.

Atskirų nuotraukų peržiūra


Jūsų nuotraukos grupuojamos į albumus, kad būtų patogiau jas peržiūrėti „iPod nano“ įrenginyje. Jei naudojate „iPhoto“, taip pat galite sinchronizuoti „Events“ ir „Faces“ ir nuotraukas vėliau peržiūrėti tokiu būdu. Peržiūredami atskiras nuotraukas, galite jas didinti arba mažinti bei pritraukti pakeisto mastelio nuotrauką, kad galėtumėte matyti tam tikrą jos vietą.


Norėdami peržiūrėti nuotraukas „iPod nano“ įrenginyje:

1. „Home“ ekrane palieskite „Photos“.
2. Palieskite albumą arba kitą nuotraukų grupę (braukite, kad pamatytumėte visus albumus).

3. Braukite aukštyn arba žemyn, norėdami pamatyti savo nuotraukų miniatiūras. Palieskite miniatiūrą, norėdami pamatyti viso dydžio paveikslėlį.





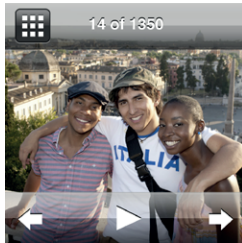

4. Brūkštelėkite į kairę arba dešinę, norėdami paslinkti per visas albume esančias nuotraukas.
5. Palieskite nuotrauką, norėdami pamatyti valdiklius, ir palieskite , norėdami grįžti prie miniatiūros vaizdo.



Galite paliesti nuotrauką du kartus, norėdami greitai padidinti ir pamatyti detalesnį vaizdą. Tada paslinkite paveikslėlį taip, kad norimą dalį matytumėte ekrano centre. Jei „iPhoto“ programoje naudojate „Faces“, du kartus paliesdami galite padidinti žmogaus veidą. Du kartus palieskite dar kartą, norėdami sumažinti iki viso dydžio.

Toliau pateikiami būdai, kuriais galite peržiūrėti ir valdyti savo nuotraukas:

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Greitai rasti nuotrauką miniatiūrų peržiūroje	Braukite aukštyn arba žemyn.
Peržiūrėti nuotraukos miniatiūrą visu dydžiu	Palieskite nuotraukos miniatiūrą.
Pamatyti kitą arba ankstesnę nuotrauką albume	Palieskite nuotrauką albume, brūkštelėkite į kairę arba dešinę per nuotrauką, ir palieskite  arba  .
Greitai padidinti arba sumažinti nuotrauką	Du kartus palieskite viso dydžio nuotrauką, kad ją padidintumėte. Du kartus palieskite dar kartą, norėdami ją sumažinti.
Peržiūrėti kitą pakeisto mastelio nuotraukos dalį	Paslinkite nuotrauką ekrane.
Grįžti į albumo miniatiūrų peržiūrą	Palieskite  .
Peržiūrėti albumą kaip skaidres	Palieskite nuotrauką albume, tada palieskite  . Jei groja muzika, ji tampa skaidrių garso takeliu.

Skaidrių peržiūra „iPod nano“ įrenginyje


„iPod nano“ įrenginyje galite peržiūrėti skaidres su perėjimais. Numatytajai skaidrių peržiūrai naudojamas „Ken Burns“ perėjimas, tačiau galite pakeisti perėjimo efektą, nustatyti, kiek laiko kiekviena skaidrė išliks ekrane, ir atlikti kitus nustatymus, norėdami sukurti norimą skaidrių peržiūrą.


Norėdami peržiūrėti skaidres „iPod nano“ įrenginyje:

1. „Home“ ekrane palieskite „Photos“.
2. Palieskite albumą arba palieskite „All Photos“.




3. Palieskite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti, ir palieskite ją dar kartą, norėdami pamatyti valdiklius.

Jei paliečiate nuotrauką, kurios nenorite, palieskite  norėdami grįžti prie albumo miniatiūrų vaizdo. Brūkštelėjus į dešinę, grįžtama atgal per vieną nuotrauką.

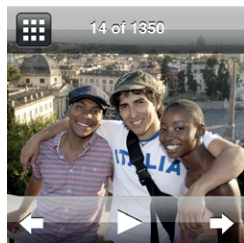

4. Palieskite ► ir pradėkite skaidrių peržiūrą.

Palieskite ekraną, norėdami skaidres sustabdyti, tada palieskite ►, norėdami tęsti peržiūrą. Norėdami išeiti, palieskite , kad grįžtumėte į albumą.

Norėdami pridėti garso takelį, dainą arba grojaraštį paleiskite prieš skaidrių peržiūrą.

Norėdami pakeisti skaidrių peržiūros nustatymus:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite „Photos“, tada palieskite šiuos nustatymus, kad galėtumėte atlikti pakeitimus:
 - Laikas kiekvienai skaidrei;
 - Kartojimas;
 - Nuotraukos atsitiktinė tvarka;
 - Perėjimai (gali būti peržiūrimi „iPod nano“ įrenginyje, bet ne per televizorių);
 - Televizijos signalas.

8 skyrius: [Nuotraukos](#)


Skaidrių peržiūra per televizorių, prijungtą prie „iPod nano“

Jei turite AV laidą, galite prijungti „iPod nano“ prie savo televizoriaus ir žiūrėti nuotraukų skaidres.

Naudokite „Apple“ komponentinį AV laidą arba „Apple“ kompozitinį AV laidą. Šiuos laidus galite įsigyti iš savo vietinės „Apple Store“ arba tinklalapyje www.apple.com/ipodstore. Jei naudojate trečiųjų šalių laidą, įsitikinkite, ar jis turi etiketę, pažymėtą „Made for iPod“.

Norėdami prijungti „iPod nano“ prie savo televizoriaus:

1. Jei naudojate „Apple“ komponentinį AV laidą, įkiškite žalią, mėlyną ir raudoną vaizdo jungtis į komponentines vaizdo („Y“, „Pb“ ir „Pr“) įvesties jungtis, esančias jūsų televizoriuje. Jei naudojate „Apple“ kompozitinį AV laidą, prijunkite geltoną vaizdo jungtį prie vaizdo įvesties jungties, esančios jūsų televizoriuje. Jūsų televizorius turi turėti vaizdo ir garso jungtis.
2. Prijunkite baltą ir raudoną garso jungtis prie kairės ir dešinės analoginių garso įvesties jungčių, esančių jūsų televizoriuje.
3. Prijunkite 30 kontaktų („30-pin“) jungtį prie savo „iPod nano“ arba „Universal Dock“.
4. Prijunkite USB jungtį prie savo „Apple“ USB maitinimo adapterio arba kompiuterio, kad „iPod nano“ būtų įkraunamas.
5. Įjunkite „iPod nano“ ir savo televizorių, kad pradėtumėte peržiūrą.

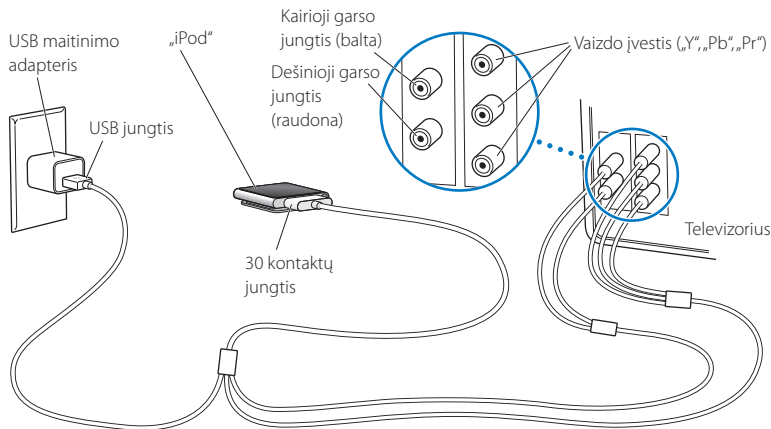

Jei televizorius naudoja kitą transliacijos standartą nei tas regionas, kuriame įsigijote „iPod nano“, jums gali tekti pakeisti „iPod nano“ nustatymus, kad įrenginys atitiktų televizorių.

Norėdami pakeisti televizoriaus transliacijos standartą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „Photos“.
2. Palieskite „TV Signal“ ir pasirinkite PAL arba NTSC.

Jei nesate tikri, kurį signalą naudoti, patikrinkite kartu su televizoriumi pateiktą dokumentaciją.

Norėdami peržiūrėti skaidres per televizorių:

1. Prijunkite „iPod nano“ prie savo televizoriaus (žr. 56 psl.).
2. Įjunkite savo televizorių ir įvesties jungtimis sujunkite su „iPod nano“. Daugiau informacijos rasite kartu su televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.
3. Naudokite „iPod nano“, norėdami paleisti ir valdyti skaidres.

Skaidrių perėjimai gali būti peržiūrimi „iPod nano“ įrenginyje, bet ne per televizorių.

Priminimų balsu įrašymas

Priminimus balsu galite įrašyti naudodami atskirai įsigyjamas „Apple“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu (galima įsigyti iš www.apple.com/ipodstore).

Norėdami įrašyti priminimą balsu:

1. Prijunkite „Apple“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu prie „iPod nano“ ausinių jungties.

2. „Home“ ekrane palieskite „Voice Memos“.

Pasirodo „Record“ ekranas.



3. Palieskite , norėdami pradėti įrašyti.

Būsenos juosta rodo praėjusį laiką.





4. Palieskite , norėdami sustabdyti įrašymą, ir palieskite , norėdami jį tęsti.

Jei naudojate „Apple“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu, galite paspausti vidurinį mikrofono mygtuką, norėdami sustabdyti arba tęsti įrašymą.


5. Baigę įrašymą, palieskite .

Norėdami paleisti įrašą:



1. Palieskite  „Voice Memos“ ekrane.
2. Palieskite įrašą, tada palieskite  greta priminimo.


Išsaugoti įrašai pateikiami pagal datą ir laiką, tačiau galite įrašus pažymėti, kad būtų lengviau juos atpažinti.

Norėdami pažymėti įrašą:

1. „Voice Memos“ ekrane palieskite .
2. Palieskite įrašą sąrašė.
3. Palieskite „Label“ ir tada palieskite vieną iš pasirinkimų.
Galite pasirinkti „Memo“, „Podcast“, „Interview“, „Lecture“, „Idea“ arba „Meeting“.
Įrašai sąrašė pasirodo su pasirinkta žyme, kartu pateikiant jų įrašymo datą bei laiką.

Norėdami ištrinti įrašą:

1. Palieskite  „Voice Memos“ ekrane.
2. Palieskite „Edit“.
3. Palieskite  greta įrašo ir tada palieskite pasirodžiusį „Delete“ mygtuką.

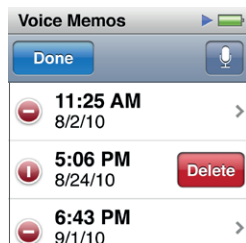

4. Baigę palieskite „Done“.

Norėdami sinchronizuoti priminimus balsu su savo kompiuteriu:

Jeigu „iPod nano“ įrenginys nustatytas sinchronizuoti dainas automatiškai (žr. skyrių „Automatinis sinchronizavimas“, 24 psl.), priminimai balsu „iPod nano“ įrenginyje sinchronizuojami į „iTunes“ grojaraštį, pavadintą „Voice Memos“ (ir pašalinami iš „iPod nano“), kai prijungiate „iPod nano“.

Priminimai balsu išsaugomi kaip M4A failai „Recordings“ aplanke, esančiame „iPod nano“. Jei „iPod nano“ suaktyvinate disko naudojimui, galite iš aplanko kopijuoti priminimus balsu. Daugiau informacijos apie „iPod nano“ naudojimą vietoj išorinio disko rasite kitame skyriuje „iPod nano“ naudojimas vietoj išorinio disko“.

„iPod nano“ naudojimas vietoj išorinio disko

„iPod nano“ galite naudoti kaip išorinį diską, skirtą duomenims saugoti. „iPod nano“ disko piktograma pasirodo darbalaukyje („Mac“) arba kaip kito galimo disko raidė „Windows Explorer“ aplinkoje („Windows PC“). Tempkite failus į arba iš „iPod nano“, norėdami juos kopijuoti.

Kai naudojate išorinio disko režimą, nematote dainų, pridėtų naudojant „iTunes“. Ir jei jūs į „iPod nano“ nutempiate failus „Mac Finder“ arba „Windows Explorer“ aplinkoje, negalėsite jų paleisti „iPod nano“ įrenginyje.

Norėdami naudoti „iPod nano“ kaip išorinį diską:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Options“ skyriuje pasirinkite „Enable disk use“.
3. Paspauskite „Apply“.

Jei „iPod nano“ iš pradžių naudojate kaip išorinį diską, galite apsaugoti, kad „iTunes“ neatsidarytų automatiškai, kai prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio.

Norėdami apsaugoti, kad „iTunes“ neatsidarytų automatiškai, kai prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Options“ skyriuje panaikinkite „Open iTunes when this iPod is connected“ žymėjimą.
3. Paspauskite „Apply“.

Laiko registracija

Galite naudoti „iPod nano“ laikmatį, norėdami stebėti laiko eigą, skaičiuoti laiką atgal iki įvykio arba nustatyti signalą.

Chronometro naudojimas

„iPod nano“ turi įdiegtą chronometrą, skirtą įvykių laikui apskaičiuoti ir intervalams (pavyzdžiui, etapams) registruoti. Naudodami chronometrą galite klausytis muzikos arba kitų garso failų.

Norėdami naudoti chronometrą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
2. Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Stopwatch“ valdiklius.



9 skyrius: [Kitos funkcijos](#)


3. Palieskite „Start“, norėdami paleisti chronometrą.



- Norėdami įrašyti etapo laikus, po kiekvieno etapo palieskite „Lap“.
- Norėdami sustabdyti chronometrą, palieskite „Stop“. Palieskite „Start“, norėdami tęsti.
- Norėdami chronometrą paleisti iš naujo, palieskite „Reset“, kai chronometras sustabdytas.

Peržiūrėkite etapo laikus prieš pradėdami naują užsiėmimą. Paliesdami „Reset“ ištrinate informaciją.


Norėdami peržiūrėti etapo laikus:


- Būsenos juostoje palieskite  greta laiko.
„iPod nano“ saugo paskutinio užsiėmimo etapo statistinius duomenis.

Laikmačio naudojimas

Galite naudoti atvirkštinį „iPod nano“ laikmatį norėdami nustatyti signalą arba nustatyti miego laikmatį, automatiškai išjungiantį „iPod nano“. Laikmatis veikia ir išjungus „iPod nano“, tačiau jūs negirdėsite signalo garso.

Norėdami nustatyti „iPod nano“ kaip žadintuvą:

1. „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
2. Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Timer“ valdiklius.
3. Perbraukite, norėdami nustatyti valandas ir minutes, kol žadintuvas išsijungs, tada palieskite .

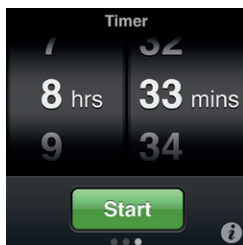

4. Palieskite signalo garsą ir palieskite „Set“.
5. Palieskite „Start“, kai būsite pasirengę paleisti laikmatį.


Norėdami ištrinti signalą:


1. „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
2. Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Timer“ valdiklius.
3. Palieskite „Stop“.



Galite nustatyti miego laikmatį, kad tam tikrą laiką pasiklausius muzikos arba kito failo „iPod nano“ išsijungtų automatiškai.

Norėdami nustatyti miego laikmatį:

1. „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
2. Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Timer“ valdiklius.
3. Perbraukite, norėdami nustatyti valandas ir minutes, tada palieskite .
4. Palieskite „Sleep iPod“, tada palieskite „Set“.

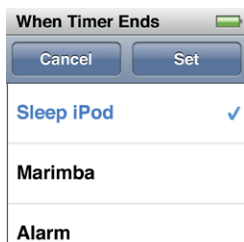

5. Palieskite „Start“, kai būsite pasirengę paleisti laikmatį.

Universalios prieigos funkcijos

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos palengvina įrenginio naudojimą žmonėms su regėjimo, klausos arba kitomis fizinėmis negaliomis. Šios funkcijos apima:

- „VoiceOver“
- Monofoninį garsą
- „Baltu ant juodo“ funkciją

Šias funkcijas galite įjungti arba išjungti tiek „iPod nano“ įrenginyje, tiek „iTunes“ programoje.

Norėdami įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas „iTunes“ programoje:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Options“ dalyje pasirinkite „Configure Universal Access“.
3. Pasirinkite norimą variantą ir paspauskite OK.
4. Paspauskite „Apply“.

Skaitykite toliau pateikiamus skyrius, norėdami gauti informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems funkcijų įjungimą arba išjungimą „iPod nano“ įrenginyje.

Daugiau informacijos apie „Mac“ ir „iPod nano“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijas rasite tinklalapyje www.apple.com/accessibility.

„VoiceOver“

„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, todėl galite naudoti „iPod nano“ nematydami jo ekrano. „VoiceOver“ naudoja tą kalbą, kurią nustatėte „iPod nano“ įrenginio „Accessibility“ nustatymuose.


„VoiceOver“ funkcija galima daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.

„VoiceOver“ praneša jums apie kiekvieną elementą, pasirenkamą ekrane. Kai elementas pasirenkamas, jis apibrėžiamas juodu stačiakampiu ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą arba apibūdina elementą. Stačiakampis vadinamas „VoiceOver“ žymekliu.


Jei pasirenkamas tekstas, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei pasirenkamas valdiklis (toks kaip mygtukas arba perjungiklis), „VoiceOver“ gali pasakyti jums elemento veiksmą arba pateikti instrukcijas, pavyzdžiui, „double-tap to open“ (palieskite du kartus norėdami atidaryti).

Norėdami „iPod nano“ įrenginyje nustatyti „VoiceOver“:

1. Prijunkite ausines prie „iPod nano“.
2. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
3. Braukite aukštyn ir palieskite „Accessibility“.
4. Braukite aukštyn ir palieskite bet kurią iš šių parinkčių:

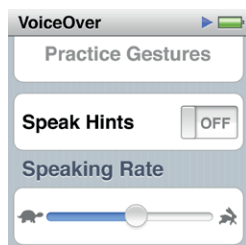

- „Speak Hints“: paaiškina, kaip elgtis su elementu „VoiceOver“ žymeklyje. Galbūt norėsite įjungti šią parinktį, kad lengviau išmoktumėte naudoti „iPod nano“, ir vėliau ją išjungti.
 - „Speaking Rate“: padidina arba sumažina „VoiceOver“ kalbėjimo greitį. Tai nedaro įtakos garso knygų arba siuntinukų kalbos greičiui.
 - „Language“: nustato „VoiceOver“ programos kalbą. Ji turi sutapti su „iPod nano“ įrenginio kalba.
5. Palieskite „VoiceOver“, tada palieskite „On/Off“ perjungiklį, kad įjungtumėte „VoiceOver“. Jei „iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ naudojate pirmą kartą, pasirodo dialogo langas.

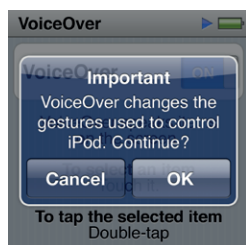

6. Dialogo lange palieskite OK ir tada du kartus palieskite tą patį OK, kad patvirtintumėte. Jei negalite matyti ekrano, judinkite savo pirštą, kol išgarsite „OK button“, ir tada du kartus palieskite vienu pirštu. Jei nieko nepadaro per 15 sekundžių, dialogo langas išnyksta ir „VoiceOver“ išsijungia. Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, naudokite skirtingus judesių derinius, skirtus valdyti „iPod nano“. Jei pakeičiate savo nuomonę ir norite „VoiceOver“ išjungti, du kartus palieskite dviem pirštais, norėdami perkelti perjungiklį į „Off“ būseną. Jei išeiniate iš „Settings“ ekrano, naudokite „VoiceOver“ judesius, norėdami grįžti prie to nustatymo ir jį išjungti.

Norėdami „iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ judesiais išjungti „VoiceOver“:

1. Braukite į dešinę arba į kairę dviem pirštais, kol pamatysite arba išgirsite „Page two of four. Radio“.
Jei piktogramos buvo pertvarkytos arba yra daugiau nei keturi „Home“ ekranai, galite išgirsti kažką kitą.
2. Judinkite pirštą ekranu, kol išgirsite „Settings“.
3. Du kartus palieskite, kad atidarytumėte „Settings“.
4. Judinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „General“, tada du kartus palieskite.
5. Judinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „Accessibility“, tada du kartus palieskite.
6. Judinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „VoiceOver“, tada du kartus palieskite.
7. Du kartus palieskite, kai išgirsite „VoiceOver switch button on“.
Išgirstate „VoiceOver off“, patvirtinantį šį nustatymą. Galite vėl naudoti įprastus judesius, norėdami valdyti „iPod nano“.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, naudokite toliau pateikiamus judesius, skirtus valdyti „iPod nano“:


Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Perskaityti informaciją ekrane, pradėdant nuo viršaus	Braukite dviem pirštais į viršų.
Perskaityti informaciją ekrane, pradėdant nuo dabartinio skyriaus	Braukite dviem pirštais į apačią.
Sustabdyti arba tęsti kalbą skaitant dialogus arba kitą tekstą	Palieskite ekraną vienu pirštu.
Pasirinkti elementą „VoiceOver“ žymeklyje	Palieskite ekraną vienu pirštu.
Aktyvinti elementą „VoiceOver“ žymeklyje	Palieskite du kartus vienu pirštu.
Paslinkti į kairę vienu ekranu	Brūkštelėkite į dešinę dviem pirštais.
Paslinkti į dešinę vienu ekranu	Brūkštelėkite į kairę dviem pirštais.
Sąrašė arba meniu paslinkti į viršų vienu ekranu	Braukite vienu pirštu žemyn.
Sąrašė arba meniu paslinkti į apačią vienu ekranu	Braukite vienu pirštu aukštyn.
Pradėti arba sustabdyti dabartinį veiksma	Palieskite dviem pirštais.
Padidinti arba sumažinti pasirinkto valdiklio reikšmę	Perbraukite vienu pirštu į viršų, norėdami padidinti reikšmę, arba perbraukite vienu pirštu į apačią, norėdami reikšmę sumažinti.
Grįžti į „Home“ ekraną	Palieskite du kartus vienu pirštu ir palaikykite.

Monofoninis garsas

„Mono Audio“ sujungia kairiojo ir dešiniojo kanalų garsus į monofoninį signalą, leidžiamą abiejose ausinių pusėse. Tai leidžia žmonėms, turintiems klausos sutrikimų vienoje ausyje, girdėti abu kanalus kita ausimi.

Norėdami įjungti arba išjungti „Mono Audio“:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Accessibility“.
3. Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „Mono Audio“.

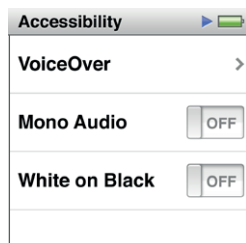

„Baltu ant juodo“ funkcija

Naudokite „White on Black“ funkciją, norėdami apkeisti spalvas „iPod nano“ ekrane. Tai gali palengvinti skaitymą. Kai „White on Black“ yra įjungtas, ekranas atrodo kaip fotografijos negatyvas.

Norėdami įjungti arba išjungti „White on Black“:

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“ ir palieskite „General“.
2. Palieskite „Accessibility“.
3. Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „White on Black“.

Daugumą su „iPod nano“ susijusių problemų galima greitai išspręsti laikantis šio skyriaus patarimų.

5 pagrindiniai pasiūlymai: „Reset“, „Retry“, „Restart“, „Reinstall“, „Restore“

Atminkite šiuos penkis pagrindinius pasiūlymus, jei susiduriate su problemomis, susijusiomis su „iPod nano“. Bandykite šiuos pasiūlymus po vieną, kol išspręsite iškilusį klausimą. Jei nei vienas iš toliau pateiktų sprendimų nepadeda, ieškokite konkrečių problemų sprendimų.

- „Reset“. Atstatykite „iPod nano“ į pradinę būseną. Žr. toliau pateikiamą skyrių „Bendrieji patarimai“.
- „Retry“. Išbandykite kitą USB 2.0 jungtį, jei „iTunes“ programoje nematote „iPod nano“.
- „Restart“. Paleiskite savo kompiuterį iš naujo ir įsitikinkite, kad turite įdiegę naujausius programinės įrangos naujinius.
- „Reinstall“. Įdiekite naujausios žiniatinklyje pateikiamos „iTunes“ programinės įrangos versiją iš naujo.
- „Restore“. Atkurkite „iPod nano“. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 72 psl.

Bendrieji patarimai

Dauguma su „iPod nano“ susijusių problemų gali būti išspręžiamos įrenginį atstatant į pradinę būseną.

Norėdami atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną:

- Iš pradžių įsitikinkite, ar „iPod nano“ yra įkrautas. Tada spauskite „Sleep/Wake“ mygtuką ir „Volume Down“ mygtuką 6 sekundes, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Jeigu „iPod nano“ neišsijungia arba nereaguoja

- Gali tekti papildomai įkrauti „iPod nano“ bateriją. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuteryje esančios USB 2.0 jungties arba prie „Apple“ USB maitinimo adapterio ir leiskite baterijai papildomai krautis. „iPod nano“ ekrane turite pamatyti žaibo piktogramą, patvirtinančią, kad „iPod nano“ yra kraunamas.

Pastaba. Daugelio klaviatūrų USB jungtys negali aprūpinti pakankamu energijos kiekiu „iPod nano“ įkrauti. Prijunkite „iPod nano“ prie USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje.

- Išbandykite 5 pagrindinius pasiūlymus vieną po kito, kol „iPod nano“ sureaguos.

Jei norite atjungti „iPod nano“, tačiau matote pranešimus „Connected“ arba „Sync in Progress“

- Jei „iPod nano“ sinchronizuoja muziką, palaukite, kol tai pasibaigs.
- Pasirinkite „iPod nano“ iš „iTunes“ įrenginių sąrašo ir paspauskite „Eject“ (⏏) mygtuką.
- Jei „iPod nano“ dingta iš „iTunes“ įrenginių sąrašo, tačiau vis tiek matote „Connected“ arba „Sync in Progress“ pranešimus „iPod nano“ ekrane, atjunkite „iPod nano“.
- Jei „iPod nano“ nedingsta iš „iTunes“ įrenginių sąrašo, nutempkite „iPod nano“ piktogramą iš darbalaukio į „Trash“, jei naudojate „Mac“. Jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį, atjunkite įrenginį programiškai „My Computer“ aplanke arba paspauskite „Safely Remove Hardware“ piktogramą sistemos juostoje ir pasirinkite „iPod nano“. Jei vis dar matote „Connected“ arba „Sync in Progress“ pranešimus, paleiskite savo kompiuterį iš naujo ir programiškai atjunkite „iPod nano“ dar kartą.

Jei „iPod nano“ negroja muzikos

- Įsitinkite, kad ausinių jungtis įkišta iki galo.
- Įsitinkite, kad garsas tinkamai sureguliuotas. Gali būti nustatytos garso ribos. Šį nustatymą galite pakeisti arba pašalinti „Settings“ meniu. Žr. skyrių „Didžiausio garso ribos nustatymas“, 32 psl.
- Įsitinkite, kad naudojate „iTunes 10.0“ arba naujesnę versiją (įsigyti galima iš www.itunes.com/downloads). Dainų, įsigytų iš „iTunes Store“ naudojant ankstesnes „iTunes“ versijas, nebus galima paleisti „iPod nano“ įrenginiu, kol neatnaujinsite „iTunes“.
- Jei naudojate „Apple Universal Dock“, įsitinkite, kad „iPod nano“ tvirtai įstatytas į stotelę ir visi laidai prijungti tinkamai.

Jei prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir niekas nevyksta

- Patikrinkite, ar esate įdiegę naujausią „iTunes“ programinę įrangą iš www.itunes.com/downloads.
- Pabandykite prijungti prie kitos USB jungties, esančios jūsų kompiuteryje.
Pastaba. Rekomenduojama „iPod nano“ prijungti prie USB 2.0 jungties. USB 1.1 yra daug lėtesnė už USB 2.0. Jei turite „Windows“ asmeninį kompiuterį, kuriame nėra USB 2.0 jungties, kai kuriais atvejais galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 plokštę.
- Gali reikėti atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną (žr. 67 psl.).
- Jei prijungiate „iPod nano“ prie nešiojamojo kompiuterio naudodami „Apple Dock“ jungties laidą į USB lizdą, kompiuterio laidą į kištukinį maitinimo lizdą įkiškite prieš prijungdami „iPod nano“.
- Įsitinkite, kad naudojate reikiamą kompiuterį ir programinę įrangą. Žr. skyrių „Je norite patikrinti sistemos reikalavimus“, 71 psl.
- Patikrinkite laido jungtis. Atjunkite laidą iš abiejų galų ir patikrinkite, ar USB jungtyse nėra svetimų objektų. Tada prijunkite laidą dar kartą. Patikrinkite, ar laidų jungtys yra tinkamai nustatytos. Jie gali būti įkišami tik vienu būdu.

- Pabandykite paleisti savo kompiuterį iš naujo.
- Jei nei vienas iš anksčiau paminėtų patarimų neišsprendžia jūsų problemų, gali tekti atkurti „iPod nano“ programinę įrangą. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 72 psl.

Jei „iPod nano“ rodo „Connect to Power“ pranešimą

- Šis pranešimas gali pasirodyti, jei „iPod nano“ turi ypač mažai energijos ir bateriją reikia įkrauti prieš prijungiant „iPod nano“ prie kompiuterio. Norėdami įkrauti bateriją, prijunkite „iPod nano“ prie USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje.

Palikite „iPod nano“ prijungtą prie savo kompiuterio, kol pranešimas išnyks ir „iPod nano“ pasirodys „iTunes“ arba „Finder“ programose. Priklausomai nuo likusios baterijos energijos „iPod nano“ gali tekti krauti iki 30 minučių prieš jį paleidžiant.

Norėdami įkrauti „iPod nano“ greičiau, naudokite atskirai įsigyjamą „Apple“ USB maitinimo adapterį.

Jei „iPod nano“ rodo „Use iTunes to restore“ pranešimą

- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite naujausią „iTunes“ versiją (atsisiųsti galima iš www.itunes.com/downloads).
- Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio. Atidarę „iTunes“, vykdykite ekrane pateikiamus prašymus, kad atkurtumėte „iPod nano“.
- Jei „iPod nano“ atkūrimas neišsprendžia problemos, gali tekti taisyti „iPod nano“. Apie techninę priežiūrą sužinosite „iPod Service & Support“ tinklalapyje adresu www.apple.com/support/ipod.

Jei negalite pridėti dainos arba kito elemento į „iPod nano“

- Dainos formatas gali būti toks, kurio „iPod nano“ nepalaiko. „iPod nano“ palaiko šiuos garso failų formatus (įskaitant ir garso knygų bei siuntinukų formatus):
 - AAC (M4A, M4B, M4P, iki 320 Kbps)
 - „Apple Lossless“ (aukštos kokybės suglaudintas formatas)
 - MP3 (iki 320 Kbps)
 - MP3 „Variable Bit Rate“ (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com girdimasis žodis, formatai 2, 3 ir 4)
 - AIFF

„Apple Lossless“ formato dainos garso kokybė atitinka kompaktinio disko garso kokybę, tačiau tokia daina užima tik pusę vietos, reikalingos AIFF arba WAV formato dainai. Ta pati daina AAC arba MP3 formatu užima dar mažiau vietos. Numatyta, kad kai perkeliate muziką iš kompaktinio disko naudodami „iTunes“, ji konvertuojama į AAC formatą.

Naudodami „Windows“ operacinei sistemai skirtą „iTunes“, neapsaugotus WMA failus galite konvertuoti į AAC arba MP3 formatą. Tai gali būti naudinga, jei turite muzikos, užkoduotos WMA formatu, biblioteką.

„iPod nano“ nepalaiko audible.com 1 formato, „MPEG Layer 1“, „MPEG Layer 2“ ir WMA garso failų formatų.

Jei „iTunes“ programoje turite dainą, kurios formato „iPod nano“ nepalaiko, galite ją konvertuoti į „iPod nano“ palaikomą formatą. Daugiau informacijos rasite „iTunes Help“ („iTunes“ pagalba“).

Jei „iPod nano“ rodo „Connect to iTunes to activate Genius“ pranešimą

- „iTunes“ programoje nesate įjungę „Genius“ arba nesate sinchronizavę „iPod nano“ po to, kai „iTunes“ programoje įjungėte „Genius“. Žr. skyrių „Genius“ grojaraščių kūrimas“, 36 psl.

Jei „iPod nano“ rodo „Genius is not available for the selected song“ pranešimą

- „Genius“ yra įjungtas, tačiau jo negalima naudoti „Genius“ grojaraščiui kurti naudojant pasirinktą dainą. Naujos dainos reguliariai pridedamos į „iTunes Store Genius“ duomenų bazę, todėl netrukus pabandykite tai atlikti iš naujo.

Jei „iPod nano“ negali gauti radijo signalo

- Įsitikinkite, kad ausinės yra iki galo įjungtos.
- Pabandykite perkelti ausinių laidą ir įsitikinkite, kad jis nėra sunarpliotas arba susuktas.
- Pereikite į atviresnę ir geresnę vietą signalui priimti, pavyzdžiui, netoli lango arba į lauką.

Jei atsitiktinai nustatote, kad „iPod nano“ naudotų jums nesuprantamą kalbą

Kalbą galite atkurti.

1. „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
2. Palieskite trečiąjį nuo viršaus meniu elementą („General“).
3. Perbraukite į sąrašo apačią ir palieskite paskutinį meniu elementą („Language“).
4. Palieskite savo kalbą ir palieskite mygtuką, esantį meniu viršuje („Done“).

Taip pat galite atkurti visus nustatymus (jūsų sinchronizuotas turinys nebus ištrinamas arba pakeistas). Palieskite „Settings“, tada palieskite paskutinį meniu elementą („Reset Settings“), o vėliau palieskite raudoną mygtuką („Reset“).

Jei negalite atpažinti „Reset Settings“ meniu elemento, galite atkurti „iPod nano“ originalią būseną ir pasirinkti kalbą. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 72 psl.

Jei „iPod nano“ nereaguoja ir jūs matote langelį aplink ekrano elementus:

- „VoiceOver“ gali būti įjungtas ir jūs turite naudoti „VoiceOver“ judesius, norėdami jį išjungti (žr. skyrių „Norėdami „iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ judesiais išjungti „VoiceOver“, 65 psl.).

Jei „iPod nano“ praneša ekrano tekstą:

- „VoiceOver“ gali būti įjungtas ir jūs turite naudoti „VoiceOver“ judesius, norėdami jį išjungti (žr. skyrių „Norėdami „iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ judesiais išjungti „VoiceOver“, 65 psl.).

Jei nematote nuotraukų per savo televizorių

- Norėdami prijungti „iPod nano“ prie savo televizoriaus, naudokite su „iPod nano“ suderinamus laidus, pavyzdžiui, „Apple“ komponentinį AV laidą arba „Apple“ kompozitinį AV laidą. Jei naudojate trečiųjų šalių laidą, įsitikinkite, ar jis turi etiketę, pažymėtą „Made for iPod“.
- Įsitikinkite, kad jūsų televizorius prijungtas prie tinkamo įvesties šaltinio (skaitykite dokumentaciją, pateiktą kartu su jūsų televizoriumi).
- Įsitikinkite, kad visi laidai būtų tinkamai prijungti (žr. skyrių „Skaidrių peržiūra per televizorių, prijungtą prie „iPod nano“, 56 psl.).
- Įsitikinkite, ar geltonas „Apple“ kompozitinio AV laido galas yra prijungtas prie vaizdo jungties, esančios jūsų televizoriuje.
- Palieskite „Settings“, „Photos“ ir nustatykite televizijos signalą (PAL arba NTSC) priklausomai nuo turimo televizoriaus tipo. Išbandykite abu nustatymus.

Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus

Norėdami naudoti „iPod nano“, turite turėti:

- Vieną iš šių kompiuterio konfigūracijos variantų:
 - „Mac“ su USB 2.0 jungtimi;
 - „Windows PC“ su USB 2.0 jungtimi arba įdiegta USB 2.0 plokšte.
- Vieną iš šių operacinių sistemų:
 - „MacOSXv10.5.8“ arba naujesnę;
 - „Windows 7“;
 - „Windows Vista“;
 - „Windows XP Home“ arba „Professional“ su „Service Pack 3“ arba naujesniu.
- „iTunes 10.0“ arba naujesnę programą („iTunes“ galima atsisiųsti iš www.itunes.com/download)

Jei jūsų „Windows PC“ neturi USB 2.0 jungties, galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 plokštę. Daugiau informacijos apie laidus ir suderinamas USB plokštes rasite tinklalapyje www.apple.com/ipod.

„Mac“ įrenginiui būtina „iPhoto 8.1“ arba naujesnė programa, jeigu norite naudoti visas „iPod nano“ nuotraukų funkcijas. Ši programinė įranga yra pasirinktina. „iPhoto“ jau gali būti įdiegta jūsų „Mac“ įrenginyje, todėl patikrinkite „Applications“ aplanką.

Naudojant tiek „Mac“, tiek „Windows PC“, „iPod nano“ gali sinchronizuoti skaitmenines nuotraukas iš jūsų kompiuterio standžiojo disko aplankų.

Jei norite „iPod nano“ naudoti ir su „Mac“, ir su „Windows PC“

Jeį naudojate „iPod nano“ su „Mac“ ir norite jį naudoti su „Windows PC“, turite atkurti „iPod“ programinę įrangą naudojimui su kompiuteriu (žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 72 psl.). Atkuriant „iPod“ programinę įrangą, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant visas dainas.

Svarbu! Atkuriant „iPod“ programinę įrangą, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas.

Neištrynę duomenų iš „iPod nano“ įrenginio, negalite perjungti „iPod nano“ naudojimo su „Mac“ į įrenginio naudojimą su „Windows PC“.

„iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas

Galite naudoti „iTunes“, norėdami atnaujinti arba atkurti „iPod“ programinę įrangą. Turėtumėte atnaujinti „iPod nano“, kad galėtumėte naudoti naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atkurti programinę įrangą, taip grąžindami „iPod nano“ į pradinę būseną.

- *Jeį pasirenkate atnaujinimą*, atnaujinama tik programinė įranga, o jūsų nustatymai ir dainos išlieka nepakitę.
- *Jeį pasirenkate atkūrimą*, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas, vaizdo įrašus, nuotraukas ir bet kokius kitus failus. Visi „iPod nano“ nustatymai atstatomi į pradinę būseną.

Norėdami atnaujinti arba atkurti „iPod“ programinę įrangą:

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto ir įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.itunes.com/downloads.
2. Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio.
3. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
„Version“ skyriuje jums pranešama, ar „iPod nano“ programinė įranga yra naujausia, ar reikia naujesnės versijos.
4. Paspauskite „Update“, norėdami įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
Svarbu! Atkuriant „iPod“ programinę įrangą, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas.
5. Jei būtina, paspauskite „Restore“, norėdami atkurti „iPod nano“ pradinįs nustatymus (šis veiksmas ištrina visus duomenis iš „iPod nano“). Norėdami baigti atkūrimo procesą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



ISPĖJIMAS! Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš naudodami „iPod nano“ perskaitykite naudojimo instrukcijas, pateiktas šiose rekomendacijose.

Šią saugumo informaciją ir „iPod nano“ naudojimo instrukciją laikykite netoliese, kad prireikus galėtumėte vėl paskaityti. Norėdami gauti atsisiunčiamas „iPod nano“ naudojimo instrukcijų versijas, aplankykite support.apple.com/manuals/ipod.

Svarbi saugumo ir priežiūros informacija

ISPĖJIMAS! Šių saugumo instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį bei kitokią traumą arba pažeidimą.

„iPod nano“ nešiojimas ir priežiūra. „iPod nano“ įrenginyje yra jautrių komponentų. Nemėtykite, neardykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite, neplėšykite, neveikite mikrobangomis, nedeginkite, nedažykite „iPod nano“ ir nekiškite į jį svetimų objektų. Nenaudokite „iPod nano“, jei jis yra pažeistas, pavyzdžiui, jei „iPod nano“ yra įskilęs, pradurtas arba pažeistas vandens.

Priekinis „iPod nano“ dangtelis pagamintas iš stiklo. Šis stiklas gali sudužti, jei „iPod nano“ numetamas ant kieto paviršiaus arba gauna stiprų smūgį, yra spaudžiamas, lenkiamas arba deformuojamas. Jei stiklas sudūžta arba įskyla, nelieskite ir nebandykite pašalinti sudužusio stiklo. Nenaudokite „iPod nano“, kol stiklo nepakeis „Apple“ arba įgaliotasis „Apple“ paslaugų teikėjas. Jei stiklas sudūžta dėl netinkamo naudojimo arba šiurkštaus elgesio, garantija netaikoma.

Jei norite išvengti įbrėžimų arba nutrynimų, galite naudoti vieną iš daugelio atskirai parduodamų dėklų.

Vandens ir drėgnų vietų vengimas. Nenaudokite „iPod nano“ lyjant lietai arba greta praustuvių ir kitų drėgnų vietų. Pasistenkite neišpilti maisto arba skysčių ant „iPod nano“. Jei „iPod nano“ sudrėksta, prieš valydami ištraukite visus laidus ir paspausdami „Sleep/Wake“ mygtuką išjunkite „iPod nano“ ekraną. Išvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti prieš vėl įjungdami ekraną arba prieš prijungdami įrenginį prie kompiuterio. Nedžiovinkite „iPod nano“ išoriniais šilumos šaltiniais, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėmis arba plaukų džiovintuvais. Jei „iPod nano“ sugenda dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.

Baterijos pakeitimas ir „iPod nano“ taisymas arba tobulinimas. Niekada nebandykite „iPod nano“ taisyti patys. „iPod nano“ įrenginyje nėra tokių dalių, kurias naudotojas gali pakeisti pats. Jei „iPod nano“ buvo panardintas į vandenį, pradurtas arba kelis kartus nukritęs, nenaudokite jo, kol nepristatysite įrenginio įgaliojamam „Apple“ paslaugų teikėjui. Jei išardysite „iPod nano“ ir jį sugadinsite, garantija nebus taikoma. Norėdami gauti informacijos apie techninę priežiūrą, pasirinkite „iPod Help“ iš „Help“ meniu „iTunes“ programoje arba aplankykite www.apple.com/support/ipod. Įkraunamą „iPod nano“ bateriją turėtų prižiūrėti tik įgaliojasis „Apple“ paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos apie baterijas rasite www.apple.com/batteries.

„iPod nano“ įkrovimas. Norėdami įkrauti „iPod nano“, naudokite tik kartu pateikiamą „Apple Dock“ jungties laidą į USB lizdą su „Apple“ USB maitinimo adapteriu, didelio galingumo USB jungtį kitame įrenginyje, derančią su USB 2.0 standartu, kitus „Apple“ prekių ženklą produktus arba priedus, skirtus darbui su „iPod“, arba trečiųjų šalių priedus, sertifikuotus „Apple“ „Made for iPod“ logotipo naudojimui.

Kai naudojate „Apple“ USB maitinimo adapterį (galima įsigyti atskirai iš www.apple.com/ipodstore) ir norite įkrauti „iPod nano“, prieš jungdami jį į kištukinį maitinimo lizdą įsitikinkite, ar maitinimo adapteris yra visiškai surinktas. Tada tvirtai įkiškite „Apple“ USB maitinimo adapterio laidą į kištukinį maitinimo lizdą. Nejunkite ir neatjunkite „Apple“ USB maitinimo adapterio drėgnomis rankomis. Norėdami įkrauti savo „iPod“ nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio, tik „Apple iPod“ maitinimo adapterį.

Įprastai naudojant „Apple“ USB maitinimo adapteris gali įšilti. Visada užtikrinkite tinkamą vėdinimą „Apple“ USB maitinimo adapterio veikimo vietoje ir laikykite atsargumo priemonių jį prižiūrėdami.

Atjunkite „Apple“ USB maitinimo adapterį bet kuriuo iš žemiau pateiktų atvejų:

- Maitinimo laidas arba kištukas yra nusidėvėjęs arba pažeistas.
- Adapteris yra paveiktas lietaus arba nuolatinės drėgmės.
- Pažeistas adapterio korpusas.
- Įtariate, kad adapterį reikia apžiūrėti arba taisyti.
- Norite adapterį išvalyti.

Priedai ir trečiųjų šalių įkrovikliai. Prieš naudodami bet kokius produktus ir priedus su „iPod nano“, perskaitykite visas saugumo instrukcijas. „Apple“ kompanija nėra atsakinga už trečiųjų šalių priedų veikimą ir jų atitikimą saugumo ir priežiūros standartams.

Klausos pažeidimų išvengimas. Jei naudodami ausines klausotės įrašų dideliu garsu, gali atsirasti ilgalaikių klausos sutrikimų. Nustatykite saugų garso lygį. Laikui bėgant galite priprasti prie didesnio garso, kuris jums atrodo normalus, tačiau jis gali pažeisti jūsų klausą. Jei ausyse girdite spengimą arba prislopintą kalbą, išimkite ausines ir pasitikrinkite savo klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama jūsų klausą. Klausos specialistai siūlo šias priemones, padedančias apsaugoti jūsų klausą:

- Riboti ausinių naudojimo laiką, kai klausotės muzikos dideliu garsu.
- Negarsinti muzikos norint atsiriboti nuo triukšmingos aplinkos.
- Sumažinti garsą, jei negirdite šalia jūsų kalbančių žmonių.

Daugiau informacijos apie didžiausio garso ribos nustatymą „iPod nano“ įrenginyje rasite skyriuje „Didžiausio garso ribos nustatymas“, 32 psl.

Saugus vairavimas ir važiavimas. Vairuojant arba važiuojant dviračiu naudoti tiek „iPod nano“ atskirai, tiek su ausinėmis (net jei naudojamos vienoje ausyje) nerekomenduotina, o kai kur – net ir draudžiama. Pasitikrinkite ir pakluskite taikomiems įstatymams ir reglamentams dėl tokių mobiliųjų įrenginių kaip „iPod nano“ naudojimo tose vietose, kur važiuojate automobiliu arba dviračiu. Važiuodami automobiliu arba dviračiu būkite atsargūs ir dėmesingi. Nenaudokite „iPod nano“, jei tai trukdo ir blaško dėmesį vairuojant transporto priemonę arba užsiimant bet kokia kita didelio dėmesio reikalaujančia veikla.

Priepuoliai, sąmonės aptemimai ir akių skausmas. Nedidelė dalis žmonių gali patirti sąmonės aptemimų arba priepuolių (net jei to nėra buvę anksčiau), kai yra veikiami mirkčiojančių šviesų arba šviesos blyksnių, kurie gali atsirasti žaidžiant žaidimus arba žiūrint vaizdo įrašus. Jei esate patyrę priepuolių, sąmonės aptemimų arba jei jūsų šeimos istorijoje buvo panašių nutikimų, prieš žaisdami žaidimus (jei jų yra) arba žiūrėdami vaizdo įrašus „iPod nano“ įrenginyje pasikonsultuokite su savo gydytoju. Nebenaudokite įrenginio ir pasikonsultuokite su gydytoju, jei patiriate: galvos skausmus, sąmonės aptemimus, priepuolius, akių arba raumenų trūkčiojimą, supratimo praradimą, nevalingų judesių atsiradimą arba orientacijos sutrikimą. Norėdami sumažinti galvos skausmų, sąmonės aptemimų, priepuolių ir akių skausmo riziką, venkite ilgai trunkančio naudojimo, laikykite „iPod nano“ per tam tikrą atstumą nuo akių, naudokite „iPod nano“ gerai apšviestame kambaryje ir dažnai darykite pertraukas.

Pasikartojantys judesiai. Atlikdami pasikartojančius judesius su „iPod nano“, galite patirti atsiktinius plaštakų, rankų, pečių, kaklo arba kitų kūno dalių nepatogumus. Dažnai darykite pertraukas, o jei patiriate nepatogumą per arba po tokio naudojimo, nustokite naudotis įrenginiu ir kreipkitės į gydytoją.

Treniruotės. Prieš pradėdami bet kokią treniruotės programą, turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju ir būti fiziškai pasirengę. Taip pat turėtumėte atlikti apšilimo arba tempimo pratimus. Treniruodamiesi būkite atsargūs ir dėmesingi. Jei būtina, bėgdami sulėtinkite tempą prieš reguliuodami savo prietaisą. Nedelsdami sustabdykite treniruotę, jei jaučiate skausmą, silpnumą, išsekimą arba dusulį. Treniruodamiesi jūs prisiimate fiziniams pratimams būdingą riziką, įskaitant bet kokią traumą, kurią gali sukelti tokia veikla.

Jungčių naudojimas. Niekada nekiškite jungties per prievartą. Patikrinkite, ar jungtyje nėra pašalinių objektų. Jei jungtys nesusijungia tarpusavyje, jos turbūt neatitinka viena kitos. Įsitinkite, kad jungtys atitinka viena kitą ir kad esate tinkamai įstatę vieną jungtį į kitą.

Švaraus išorinio „iPod nano“ paviršiaus išlaikymas. Norėdami išvalyti „iPod nano“, ištraukite visus laidus ir prietaisą išjunkite (paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką). Naudokite minkštą, vos drėgną audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į tarpus. Valydami „iPod nano“ nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerozolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių.

„iPod nano“ naudojimas priimtinoje temperatūroje. „iPod nano“ naudokite vietoje, kur temperatūra svyruoja tarp 0 °C ir 35 °C. Jei įrenginį naudojate žemesnėje temperatūroje, „iPod nano“ veikimo laikas gali laikinai sutrumpėti, o baterijos įkrovimo laikas – laikinai pailgėti. Žemoje arba aukštoje temperatūroje „iPod nano“ kurį laiką gali tinkamai neveikti. Naudodami „iPod nano“, venkite didelių temperatūros arba drėgmės pokyčių, nes jo išorėje arba viduje gali susidaryti kondensacija.

„iPod nano“ laikykite vietoje, kur temperatūra svyruoja tarp -20 °C ir 45 °C. Nepalikite „iPod nano“ automobilyje, nes temperatūra gali viršyti reikiamas normas.

Normalu, jei „iPod nano“ sušyla įrenginio naudojimo arba baterijos krovimo metu. „iPod nano“ išorinis paviršius veikia kaip vėsinantis paviršius, perduodantis šilumą iš vidaus į vėsesnį orą išorėje.

Tinkamas „iPod nano“ išmetimas. Daugiau informacijos apie tinkamą „iPod nano“ išmetimą, įskaitant kitą svarbią ir reglamentus atitinkančią informaciją, rasite skyriuje „Informacija apie išmetimą ir perdirbimą“, 79 psl.

Detalesnė informacija, paslaugos ir pagalba

13

Čia sužinosite, kur gauti informacijos apie „iPod“ programinę įrangą ir paslaugas.

Apie ką reikia sužinoti?	Atlikite tokį veiksmą
Paslaugas ir pagalbą, diskusijas, mokymo programą ir „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimo programą	Aplankykite: www.apple.com/support/ipodnano
„iTunes“ naudojimą	Atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Norėdami gauti tiesioginę „iTunes“ mokymo programą (veikia tik kai kuriose šalyse), aplankykite: www.apple.com/support/itunes
„iPhoto“ naudojimą („Mac OS X“ operacinėje sistemoje)	Atverkite „iPhoto“ ir pasirinkite „Help“ > „iPhoto Help“.
Naujausią informaciją apie „iPod nano“	Užregistruokite „iPod nano“. Norėdami užregistruoti, įdiekite „iTunes“ į savo kompiuterį ir prijunkite „iPod nano“.
„iPod nano“ serijos numerio radimą	Pažiūrėkite ant „iPod nano“ spaustuko krašto arba palieskite „Settings“ > „About“ ir brūkštelėkite žemyn. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio, „iTunes“ programoje iš įrenginių sąrašo pasirinkite „iPod nano“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
Galiojančias garantines paslaugas	Pirmiausia laikykitės šios instrukcijos bei interneto šaltinių patarimų ir naudokitės ekrane pateikiama pagalba. Tada aplankykite: www.apple.com/support/ipodnano

Priežiūros informacijos laikymasis

FCC atitikimo pareiškimas

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimą reglamentuoja šios sąlygos: (1) šis prietaisas gali nebūti žalingas ir (2) jis gali priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Skaitykite instrukcijas, jei įtariate, kad gali būti priimami radijo arba televizijos trikdžiai.

Radijo ir televizijos trikdžiai

Šis kompiuterinis įrenginys gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją. Ne pagal griežtas „Apple“ instrukcijas įdiegtas ir naudojamas įrenginys gali sukelti radijo ir televizijos priėmimo trikdžių.

Įranga buvo išbandyta ir atitiko B klasės skaitmeninių įrenginių ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies specifikacijas. Šios specifikacijos skirtos pateikti pagrįstą apsaugą nuo tokių trikdžių įrangai, naudojamai gyvenamosiose vietose. Vis dėlto nėra užtikrinama, kad trikdžių neatsiras esant tam tikrai situacijai.

Išjungdami savo kompiuterinę sistemą, galite nustatyti, ar ji sukelia trikdžius! Jei trikdžių nebelieka, juos turbūt sukėlė kompiuteris arba vienas iš išorinių įrenginių.

Jei jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo arba televizijos priėmimui, pabandykite juos pašalinti naudodami vieną iš toliau pateikiamų priemonių:

- Pasukite televizoriaus arba radijo anteną, kol trikdžių nebelieks.
- Perkelkite kompiuterį į vieną arba kitą pusę nuo televizoriaus arba radijo.
- Perkelkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus arba radijo.
- Įjunkite kompiuterio laidą į kištukinį lizdą, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės nei televizorius arba radijas. (Taip patikrinsite, ar kompiuteris ir televizorius arba radijas prijungti prie grandinių, kuriuos valdo skirtingi srovės pertraukikliai arba lydieji saugikliai.)

Jei būtina, pasitarkite su įgaliotais „Apple“ paslaugų teikėjais arba kreipkitės tiesiogiai į „Apple“. Skaitykite informaciją apie paslaugas ir pagalbą, pateikiamą kartu su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

Svarbu! Šio gaminio pakeitimai arba modifikacijos, kurių neleido „Apple Inc.“, gali panaikinti EMC atitikimą ir nepripažinti jūsų įgaliojimų šį gaminį naudoti.

Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotuosius „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių.

Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotuosius „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams. Išorinius „Apple“ įrenginius ir tinkamus ekranuotuosius laidus bei jungtis galite įsigyti per įgaliojus „Apple“ prekybos agentus. Jeigu reikia pagalbos ne dėl „Apple“ išorinių įrenginių, susisieki su gamintoju arba jo atstovu.

Atsakingos šalys (susisieki tik FCC klausimais):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Kanados pramonės pareiškimas

Šis B klasės įrenginys atitinka visus Kanados reglamento, susijusio su trikdžius sukeliančia įranga, reikalavimus.

Europos bendrija



Baterijos keitimas

Įkraunamą „iPod nano“ bateriją turėtų pakeisti tik įgaliotasis paslaugų teikėjas. Norėdami sužinoti apie baterijos keitimo paslaugas, aplankykite: www.apple.com/support/ipod/service/battery.

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

Jūsų „iPod“ turi būti deramai išmestas pagal vietinius įstatymus ir reglamentus. Šis gaminys turi bateriją, todėl jo negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Kai jūsų „iPod“ nustoja veikti, susisiekite su „Apple“ arba vietiniais atstovais, norėdami sužinoti apie perdirbimo galimybes.

Daugiau informacijos apie „Apple“ produktų perdirbimo programą rasite: www.apple.com/recycling

Europos Sąjunga – informacija apie išmetimą



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietinius įstatymus ir reglamentus gaminio negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Kai gaminys tampa nebetinkamas naudoti, atvežkite jį į vietinių įstaigų nustatytą surinkimo punktą. Dalis surinkimo punktų gaminius priima nemokamai. Atskiras gaminio surinkimas ir perdirbimas padės išlaikyti natūralius resursus ir užtikrins, kad gaminys bus perdirbtas nekenkiant žmonių sveikatai ir aplinkai.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ organizacija prisiima atsakomybę sumažinti savo darbo ir gaminių poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos rasite: www.apple.com/environment

 „Apple Inc.“

© 2011 „Apple Inc.“. Visos teisės saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „Finder“, „Life“, „iPhoto“, „iPod“, „iPod nano“, „iTunes“, „Mac“, „Macintosh“, „Mac OS“, „Made for iPod“ logotipas ir „QuickTime“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Multi-Touch“ ir „Shuffle“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „iTunes Store“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ paslaugų ženklai.

„NIKE“ yra „NIKE, Inc.“ ir jos filialų prekių ženklas, naudojamas gavus licenciją.

Kitų įmonių ir gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.

„Nike + iPod Sport Kit“ saugomas vieno arba daugiau JAV patento numerių 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 ir 6,882,95 – atskirai arba naudojant kartu su „Nike + iPod“ palaikančiu „iPod“ medijos leistuvu.

Trečiųjų šalių gaminių paminėjimas yra tik informacinio pobūdžio – tai nėra nei patvirtinimas, nei rekomendacija. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės dėl šių gaminių veikimo arba naudojimo. Visi susitarimai arba garantijos atliekamos tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų.

Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šioje instrukcijoje pateikiama informacija būtų tiksli. „Apple“ nėra atsakinga už spausdinimo arba kanceliarines klaidas.

019-1941/2011-02