



„iPod shuffle“

Naudojimo instrukcija

Turinys

- 5 **1 skyrius: Apie „iPod shuffle“**
- 5 Kokios „iPod shuffle“ naujovės?
- 6 **2 skyrius: „iPod shuffle“ naudojimo pagrindai**
- 6 Pirmas žvilgsnis į „iPod shuffle“
- 7 „iPod shuffle“ valdiklių naudojimas
- 8 „iPod shuffle“ prijungimas ir atjungimas
- 10 Apie „iPod shuffle“ bateriją
- 12 **3 skyrius: „iPod shuffle“ nustatymas**
- 12 Apie „iTunes“
- 13 „iTunes“ bibliotekos nustatymas
- 14 Muzikos tvarkymas
- 15 „iPod shuffle“ prijungimas prie kompiuterio pirmą kartą
- 16 Muzikos įtraukimas į „iPod shuffle“
- 22 **4 skyrius: Muzikos klausymasis**
- 22 Muzikos klausymasis
- 24 „VoiceOver“ naudojimas
- 26 Vienodo takelių garso lygio nustatymas
- 27 Garso ribos nustatymas
- 27 „iPod shuffle“ mygtukų užrakcinimas ir atrakinimas
- 28 **5 skyrius: Failų saugojimas „iPod shuffle“ įrenginyje**
- 28 „iPod shuffle“ naudojimas vietoj išorinio disko
- 30 **6 skyrius: Patarimai ir nesklandumų šalinimo būdai**
- 33 „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas

- 34 **7 skyrius: Saugumas ir priežiūra**
- 34 Svarbi saugumo informacija
- 36 Svarbi priežiūros informacija


- 37 **8 skyrius: Detalesnė informacija, paslaugos ir pagalba**

Sveikiname įsigijus „iPod shuffle“.



ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš naudodami „iPod shuffle“ perskaitykite šiose rekomendacijose pateiktas naudojimo instrukcijas ir 7 skyriuje „Saugumas ir priežiūra“ pateiktą saugumo informaciją.

Kad galėtumėte naudotis „iPod shuffle“, perkeltite dainas ir kitus garso failus į savo kompiuterį, tada sinchronizuokite juos su „iPod shuffle“.

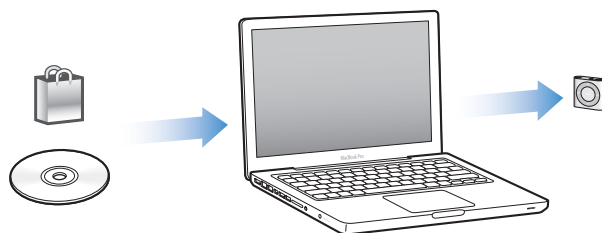

Naudokite „iPod shuffle“, norėdami:

- Sinchronizuoti dainas ir grojaraščius klausytis kelyje.
- Klausytis internetu pateikiamų siuntinukų, atsiunčiamų girdimų laidų.
- Klausytis garso knygų, įsigytų iš „iTunes Store“ arba *audible.com*.
- Saugoti arba kurti atsargines failų ir kitų duomenų kopijas, naudojant „iPod shuffle“ kaip išorinį diską.

Kokios „iPod shuffle“ naujovės?

- „VoiceOver“ mygtukas, pranešantis takelių pavadinimus ir atlikėjų vardus, leidžia jums perjungti grojaraščius ir informuoja apie baterijos būseną
- Paprastas ir intuityvus valdymas
- Palaikomas „Genius Mixes“ sinchronizavimas
- Palaikomas „iTunes U“ kolekcijų sinchronizavimas


„iPod shuffle“ naudojimo pagrindai

2

Skaitykite šį skyrių, kad sužinotumėte apie „iPod shuffle“ funkcijas, valdiklių naudojimą ir dar daugiau.


Į jūsų „iPod shuffle“ komplektą įeina „iPod shuffle“, „Apple“ ausinės ir USB 2.0 laidas, skirtas prijungti „iPod shuffle“ prie kompiuterio.

Pirmas žvilgsnis į „iPod shuffle“

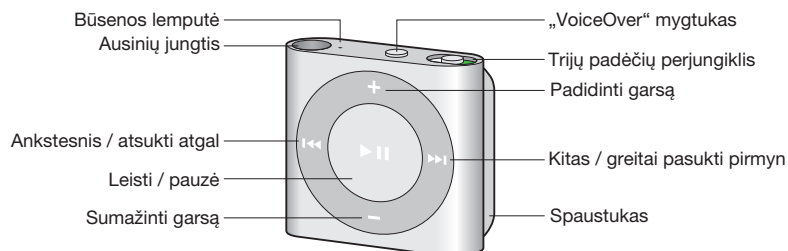

Norėdami naudoti „Apple“ ausines:

Įkiškite ausines į „iPod shuffle“ ausinių jungtį. Tada įsikiškite ausų kištukus į ausis, kaip parodyta paveikslėlyje.

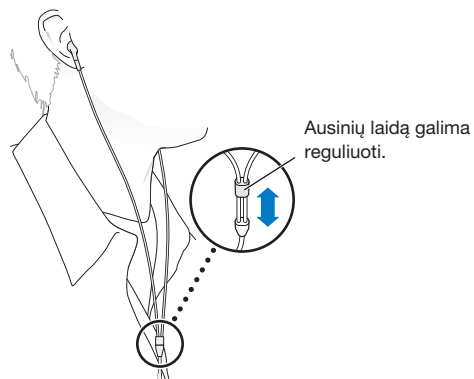

ISPĖJIMAS! Kad išvengtumėte klausos sutrikimų, prieš naudodami „iPod shuffle“ perskaitykite visą saugumo informaciją, pateiktą „Svarbioje saugumo informacijoje“, 34 psl.

www.apple.com/ipodstore galite įsigyti kitų priedų, tokių kaip „Apple Earphones“ ar „Apple In-Ear Headphones“ ausine su nuotoline prieiga ir mikrofonu. Mikrofono „iPod shuffle“ nepalaiko.

„iPod shuffle“ valdiklių naudojimas

Su priekiniais valdikliais, „VoiceOver“ mygtuku ir trijų padėčių perjungikliu lengviau klausytis dainų, garso knygų, garso siuntinukų ir „iTunes U“ kolekcijų „iPod shuffle“ įrenginiu.

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Įjungti arba išjungti „iPod shuffle“	Paslinkite trijų padėčių perjungiklį (žalias perjungiklio atspalvis nurodo, kad „iPod shuffle“ yra įjungtas).
Groti arba sustabdyti	Paspauskite „Leisti / pauzė“ (▶).
Padidinti arba sumažinti garsą	Paspauskite „Padidinti garsą“ (+) arba „Sumažinti garsą“ (–). Paspauskite ir palaikykite mygtukus, norėdami greitai padidinti arba sumažinti garsą.
Nustatyti grojimo tvarką	Paslinkite trijų padėčių perjungiklį, kad failai būtų grojami eilės tvarka (↺) arba atsitiktine tvarka (↻).
Pereiti prie kito takelio	Paspauskite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶).
Pereiti prie ankstesnio takelio	Paspauskite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀) per 6 sekundes po takelio paleidimo. Paspaudus „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀) po 6 sekundžių iš naujo paleidžiamas šiuo metu grojamas takelis.
Greitai pasukti pirmyn	Paspauskite ir palaikykite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶).
Atsukti atgal	Paspauskite ir palaikykite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀).
Išgirsti takelio pavadinimą ir atlikėjo vardą	Paspauskite „VoiceOver“ (⦿) mygtuką.
Išgirsti grojaraščių, iš kurių norite pasirinkti, meniu	Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⦿) mygtuką. Paspauskite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶) arba „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀), norėdami peržvelgti grojaraščio meniu. Paspauskite „VoiceOver“ (⦿) mygtuką arba „Leisti / pauzė“ (▶), norėdami pasirinkti grojaraštį. Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⦿) mygtuką dar kartą, norėdami išeiti nieko nepasirinkę.
Užrakinti „iPod shuffle“ mygtukus (kad nieko nenuitiktų juos netyčia palietus)	Paspauskite ir palaikykite „Leisti / pauzė“ (▶), kol būsenos lemputė sumirksi tris kartus oranžine šviesa. Veiksma kartokite, norėdami mygtukus atrakinti.
Atstatykite „iPod shuffle“ į pradinę būseną (jei „iPod shuffle“ nereaguoja arba būsenos lemputė šviečia ryškiai raudona šviesa)	Išjunkite „iPod shuffle“, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
Rasti „iPod shuffle“ serijos numerį	Pažiūrėkite po „iPod shuffle“ spaustuku. Arba prijunkite „iPod shuffle“ prie kompiuterio „iTunes“ programoje iš įrenginių sąrašo pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.

„iPod shuffle“ prijungimas ir atjungimas

Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio, norėdami sinchronizuoti dainas ir kitus garso failus bei krauti bateriją. Baigę darbą, atjunkite „iPod shuffle“.


Svarbu! Norėdami prijungti „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio, naudokite tik kartu su „iPod shuffle“ pateiktą USB 2.0 laidą.

„iPod shuffle“ prijungimas

Norėdami prijungti „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio:

- Įkiškite vieną komplekte esančio USB laido galą į „iPod shuffle“ ausinių jungtį, o kitą galą – į didelio galingumo USB 2.0 jungtį, esančią jūsų kompiuteryje.

Pastaba. Nejunkite „iPod shuffle“ prie savo klaviatūros USB jungties, norėdami prietaisą įkrauti.

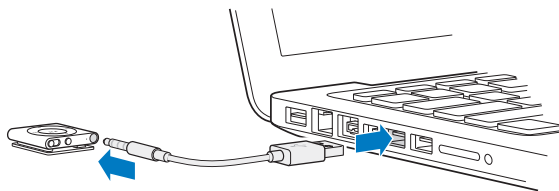

Ilgesnį USB laidą galima atskirai įsigyti iš www.apple.com/ipodstore.

Kai pirmą kartą prijungiate „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio, „iTunes“ padeda jums nustatyti „iPod shuffle“ ir sinchronizuoti jį su savo „iTunes“ biblioteka. Numatyta, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuoja dainas „iPod shuffle“, kai prijungiate jį prie savo kompiuterio. Sinchronizuoti dainas galite ir kol įkraunama baterija.

Jei „iPod shuffle“ nustatytas automatiškai sinchronizuoti muziką ir jūs prijungiate jį prie kito kompiuterio, „iTunes“ jūsų paprašo patvirtinti prieš sinchronizuojant bet kokią muziką. Jei paspaudžiate „Yes“, „iPod shuffle“ esančios dainos ir kiti garso failai ištrinami ir pakeičiami dainomis ir kitais garso failais iš naujo kompiuterio, prie kurio „iPod shuffle“ yra prijungtas. Daugiau informacijos apie muzikos failų perkėlimą į „iPod shuffle“ arba „iPod shuffle“ naudojimą su daugiau nei vienu kompiuteriu rasite 4 skyriuje „Muzikos klausymasis“, 22 psl.

„iPod shuffle“ atjungimas

Svarbu neatjungti „iPod shuffle“ nuo kompiuterio, kai sinchronizuojami garso failai arba kai „iPod shuffle“ yra naudojamas kaip išorinis diskas. „iPod shuffle“ galima atjungti, jei būsenos lemputė nemirksi oranžine spalva arba „iTunes“ lango viršuje matote pranešimą „OK to disconnect“.

Svarbu! Jei „iTunes“ lange matote pranešimą „Do not disconnect“ arba jei „iPod shuffle“ būsenos lemputė mirksi oranžine šviesa, prieš atjungdami „iPod shuffle“ pirmiausia turite jį atjungti programiškai. Jei to neatliksite, galite pažeisti „iPod shuffle“ esančius failus ir „iTunes“ programoje turėsite atkurti savo „iPod shuffle“. Daugiau informacijos apie atkūrimą skaitykite skyriuje „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 33 psl.

Jei „iPod shuffle“ naudojate kaip išorinį diską (žr. skyrių „iPod shuffle“ naudojimas vietoj išorinio disko“, 28 psl.), prieš jį atjungdami visada turite „iPod shuffle“ atjungti programiškai.

Norėdami atjungti „iPod shuffle“ programiškai:


- „iTunes“ lange paspauskite „Eject“ (⏏) mygtuką įrenginių sąrašė greta „iPod shuffle“.

Jei naudojate „Mac“, „iPod shuffle“ taip pat galite atjungti nutempdami darbalaukyje esančią „iPod shuffle“ piktogramą į „Trash“.

Jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį, „iPod shuffle“ galite atjungti programiškai „My Computer“ aplanke esančioje „Windows“ sistemos juostoje paspaudę „Safely Remove Hardware“ piktogramą ir pasirinkę „iPod shuffle“.

Norėdami atjungti „iPod shuffle“:

- Atjunkite USB laidą nuo „iPod shuffle“ ir nuo savo kompiuterio.

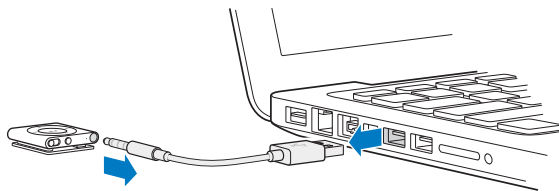

Apie „iPod shuffle“ bateriją

„iPod shuffle“ turi įkraunamą vidinę bateriją, kurią pakeisti turėtų tik įgaliotasis „Apple“ paslaugų teikėjas.

Siekdami geriausių rezultatų, pirmą kartą naudodami „iPod shuffle“ visiškai įkraukite bateriją per maždaug tris valandas. Baterija įkraunama 80 procentų per maždaug dvi valandas, o visiškai įkraunama per maždaug tris valandas. Jei kurį laiką nenaudojate „iPod shuffle“, bateriją gali tekti įkrauti.

Sinchronizuoti muziką galite ir kol įkraunama baterija. „iPod shuffle“ galite atjungti ir naudoti baterijos neįkrovę iki galo.

„iPod shuffle“ baterijos įkrovimas

„iPod shuffle“ bateriją galite įkrauti dviem būdais:

- Prijungę „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
- Naudodami atskirai įsigyjamą „Apple“ maitinimo adapterį.

Baterijos įkrovimas kompiuteriu:

- Prijunkite „iPod shuffle“ prie kompiuteryje esančios didelio galingumo USB 2.0 jungties naudodami „iPod shuffle“ komplekte esantį USB laidą. Kompiuteris turi būti įjungtas ir neveikti miego režimu (dalis „Mac“ modelių „iPod shuffle“ gali įkrauti ir miego režimu).

Kai baterija kraunama, „iPod shuffle“ būsenos lemputė šviečia ryškiai oranžine spalva. Visiškai įkrovus bateriją būsenos lemputė šviečia žalia spalva. „iTunes“ lange baterijos piktograma greta jūsų „iPod shuffle“ pavadinimo taip pat parodo baterijos būseną. Kai baterija kraunama, piktograma rodo žaibą, o bateriją visiškai įkrovus rodomas kištukas.


Jei „iPod shuffle“ naudojamas kaip išorinis diskas arba yra sinchronizuojamas su „iTunes“, būsenos lemputė mirksi oranžine spalva, pranešanti jums, kad norėdami atjungti „iPod shuffle“ turite jį atjungti programiškai. Šiuo atveju baterija gali būti vis dar įkraunama arba jau visiškai įkrauta.

Jei būsenos lemputė nešviečia, „iPod shuffle“ gali būti neprijungtas prie didelio galingumo USB 2.0 jungties. Išbandykite kitą jūsų kompiuteryje esančią USB 2.0 jungtį.

Jei norite bateriją įkrauti nebūdami prie kompiuterio, „iPod shuffle“ galite prijungti prie „Apple“ maitinimo adapterio, kurį galima įsigyti atskirai. Norėdami įsigyti „iPod shuffle“ priedų, aplankykite www.apple.com/ipodstore.

Baterijos įkrovimas naudojant „Apple“ USB maitinimo adapterį:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ komplekte esantį USB laidą prie maitinimo adapterio ir įkiškite kitą jo galą į „iPod shuffle“.
2. Maitinimo adapterį prijunkite prie veikiančio kištukinio maitinimo lizdo.

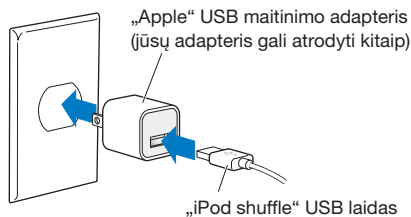

ĮSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris visiškai surinktas, prieš jungdami jį į kištukinį maitinimo lizdą. Prieš naudodami „Apple“ USB maitinimo adapterį, perskaitykite visą saugumo informaciją, pateiktą 7 skyriuje „Saugumas ir priežiūra“, 34 psl.

Pakartotinai įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos veikimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius gali kisti priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/batteries.

Baterijos būsenos tikrinimas

„iPod shuffle“ baterijos būseną galite patikrinti ir kai prietaisas prijungtas prie jūsų kompiuterio, ir kai yra atjungtas. Būsenos lemputė praneša jums, kiek apytiksliai baterija yra įkrauta.

Jei „iPod shuffle“ įjungtas, tačiau neprijungtas prie kompiuterio, galite naudoti „VoiceOver“ ir išgirsti apie baterijos būseną du kartus paspaudę „VoiceOver“ mygtuką.

Būsenos lemputės spalva, kai neprijungtas prie kompiuterio		„VoiceOver“ pranešimas
● Ryškiai žalia	Gerai įkrauta	„Battery full“ (baterija visiškai pakrauta), „Battery 75%“ (baterija įkrauta 75 %) arba „Battery 50%“ (baterija įkrauta 50 %)
● Ryškiai oranžinė	Mažai įkrauta	„Battery 25%“ (baterija įkrauta 25 %)
● Ryškiai raudona	Labai mažai įkrauta	„Battery low“ (baterija senka)

Būsenos lemputės spalva, kai prijungtas prie kompiuterio

● Ryškiai žalia	Visiškai įkrauta
● Ryškiai oranžinė	Įkraunama
●●●● Mirksinti oranžinė	Neatjunkite („iTunes“ sinchronizuojamas arba „iPod shuffle“ veikia kaip išorinis diskas) – gali dar būti įkraunama arba tuoj bus visiškai įkrauta

Naudokite „iTunes“ savo kompiuteryje, kad nustatytumėte „iPod shuffle“ groti muziką arba kitus garso failus. Tada prijunkite „iPod shuffle“ prie kompiuterio ir sinchronizuokite jį savo „iTunes“ biblioteką.

Skaitykite toliau pateikiamą informaciją, norėdami daugiau sužinoti apie darbo su „iPod shuffle“ pradžia, įskaitant:

- Muzikos perkėlimą iš jūsų CD kolekcijos, kietojo disko arba „iTunes Store“ („iTunes“ dalis, veikianti tik kai kuriose šalyse) į jūsų kompiuteryje esančią „iTunes“ programą.
- Muzikos ir kitų garso failų sisteminimą į grojaraščius.
- Dainų, garso knygų, siuntinukų ir „iTunes U“ kolekcijų sinchronizavimą į „iTunes“ biblioteką su „iPod shuffle“.
- Muzikos ir kitų garso failų klausymąsi kelyje.

Apie „iTunes“

„iTunes“ yra nemokama programinės įrangos programa, naudojama nustatyti, sisteminti ir tvarkyti failus „iPod shuffle“. „iTunes“ su „iPod shuffle“ gali sinchronizuoti muziką, garso knygas ir garso siuntinukus. Jei dar nesate įsidiegę „iTunes 10“ arba naujesnės versijos (būtina programa „iPod shuffle“) savo kompiuteryje, galite ją atsisiųsti iš www.itunes.com/download.

Įdiegus „iTunes“, ji atsidaro automatiškai, kai prijungiate „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio. „iTunes“ galite naudoti, kai norite importuoti muziką iš kompaktinių diskų ir interneto, pirkti dainas ir kitus garso failus iš „iTunes Store“, kurti asmeninius mėgstamų dainų rinkinius (vadinamuosius grojaraščius), sinchronizuoti „iPod shuffle“ ir reguliuoti „iPod shuffle“ nustatymus.


„iTunes“ taip pat turi funkciją, vadinamą „Genius“, kuri sukuria tikralaikius puikiai kartu darančių dainų grojaraščius ir variacijas iš jūsų „iTunes“ bibliotekos. Galite sinchronizuoti „Genius“ variacijas ir grojaraščius iš „iTunes“ į „iPod shuffle“. Jeigu norite naudoti „Genius“, jums reikia turėti „iTunes“ paskyrą. Norėdami išmokti, kaip nustatyti „Genius“, skaitykite skyrių „Genius“ naudojimas „iTunes“ programoje“, 15 psl.

„iTunes“ taip pat turi daug kitų funkcijų. Galite įrašyti nuosavus kompaktinius diskus, leidžiamus įprastuose grotuvuose (jei jūsų kompiuteryje yra kompaktinius diskus įrašantis įtaisas), klausytis srautinio internetinio radijo, žiūrėti vaizdo įrašus ir TV laidas, vertinti dainas ir daug daugiau. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šių funkcijų naudojimą, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Jei jau esate įdiegę „iTunes 10“ arba naujesnę versiją savo kompiuteryje ir nustatę savo „iTunes“ biblioteką, galite pereiti prie kito skyriaus – „iPod shuffle“ prijungimas prie kompiuterio pirmą kartą“, 15 psl.

„iTunes“ bibliotekos nustatymas

Jeigu norite klausytis muzikos „iPod shuffle“ įrenginiu, pirmiausia turite tą muziką perkelti į „iTunes“ biblioteką, esančią jūsų kompiuteryje.

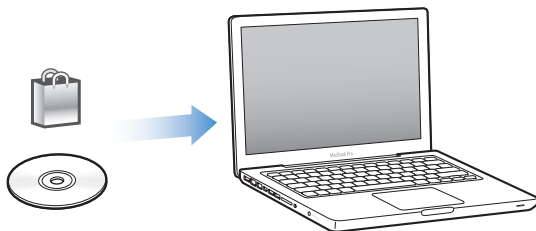

Galimi trys būdai, kaip gauti muzikos ir kitų garso failų į savo „iTunes“ biblioteką:

- Įsigyti muzikos ir garso knygų arba atsisiųsti siuntinukų tiesiogiai iš „iTunes Store“.
- Importuoti muziką ir kitus garso failus iš kompaktinių diskų.
- Įtraukti muziką ir kitus garso failus, jau esančius kompiuteryje, į savo „iTunes“ biblioteką.

Dainų įsigijimas ir siuntinukų atsisiuntimas naudojant „iTunes Store“

Jei esate prisijungę prie interneto, galite lengvai įsigyti ir atsisiųsti dainų, albumų ir garso knygų tiesiogiai, naudodami „iTunes Store“ (veikia parinktose šalyse). Galite užsiregistruoti ir atsisiųsti garso siuntinukų bei nemokamą mokymo turinį iš „iTunes U“. Vaizdo siuntinukai negali būti sinchronizuojami į „iPod shuffle“.

Jeigu norite tiesiogiai įsigyti muzikos per „iTunes Store“, turite nustatyti nemokamą „iTunes“ paskyrą „iTunes“ programoje, rasti norimas dainas ir nusipirkti jas. Jei jau turite „iTunes“ paskyrą, galite naudoti ją, kad prisijungtumėte prie „iTunes Store“ ir pirktumėte dainas.

Nėra būtina turėti „iTunes Store“ paskyrą, kad galėtumėte žaisti, siųsti siuntinukus ar „iTunes U“ pamokas.

Norėdami patekti į „iTunes Store“, atverkite „iTunes“ ir paspauskite „iTunes Store“ (po „Store“) kairėje „iTunes“ lango pusėje.

Dainų, jau esančių kompiuteryje, įtraukimas į „iTunes“ biblioteką

Jei savo kompiuteryje turite dainų, užkoduotų „iTunes“ palaikomu formatu, galite jas lengvai įtraukti į „iTunes“. Norėdami sužinoti, kaip perkelti dainas iš kompiuterio į „iTunes“, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Naudodami „Windows“ operacinei sistemai skirtą „iTunes“, neapsaugotus WMA failus galite konvertuoti į AAC arba MP3 formatą. Tai gali būti naudinga, jei turite muzikos, užkoduotos WMA formatu, biblioteką. Norėdami gauti daugiau informacijos, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Muzikos importavimas iš kompaktinių diskų į „iTunes“

„iTunes“ gali importuoti muziką ir kitus garso failus iš kompaktinių diskų. Jei esate prisijungę prie interneto, „iTunes“ suranda kompaktiniuose diskuose esančių dainų pavadinimus internete (jei įmanoma) ir lange pateikia jų sąrašą. Pridėjus dainas į „iPod shuffle“, informacija apie jas taip pat įtraukiama. Norėdami sužinoti, kaip perkelti muziką iš kompaktinių diskų į „iTunes“, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Dainos pavadinimo ir kitos informacijos įvedimas

Jei nesate prisijungę prie interneto, jei informacija apie dainą nėra galima jūsų importuojamai muzikai arba jei norite įtraukti papildomą informaciją (pavyzdžiui, autoriaus vardą), galite informaciją įvesti rankiniu būdu. Norėdami išmokti, kaip įvesti informaciją apie dainą, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Muzikos tvarkymas

„iTunes“ programoje bet koku norimu būdu galite tvarkyti dainas ir kitus elementus sąrašuose, vadinamuose grojaraščiais. Pavyzdžiui, galite kurti grojaraščius su dainomis, skirtomis klausytis treniruočių metu arba skirtomis tam tikroms nuotaikoms.

Taip pat galite kurti „Smart Playlists“, kurie atsinaujina automatiškai pagal nustatytas taisykles. Kai į „iTunes“ pridedate dainų, atitinkančių taisykles, jos automatiškai pridedamos ir į „Smart Playlist“.

„iTunes“ programoje galite įjungti „Genius“ ir kurti grojaraščius iš puikiai tarpusavyje derančių dainų pagal pasirinktą dainą. „Genius“ taip pat gali automatiškai tvarkyti jūsų „iTunes“ biblioteką rūšiuodamas ir grupuodamas dainas į kolekcijas, vadinamas „Genius Mixes“.

Naudodami bet kurias dainas iš savo „iTunes“ bibliotekos galite kurti tiek grojaraščių, kiek tik norite. Grojaraštį „iPod shuffle“ įrenginyje galite kurti ir tada, kai jis yra atjungtas nuo „iTunes“. Kai įtraukiate dainą į grojaraštį arba vėliau ją pašalinate, ji nėra pašalinama iš jūsų „iTunes“ bibliotekos.

Kai klausotės grojaraščių „iPod shuffle“ įrenginyje, visi „iTunes“ programoje sukurti grojaraščiai veikia taip pat. Savo „iPod shuffle“ įrenginyje dainas galite pasirinkti pagal pavadinimą.

Norėdami išmokti, kaip nustatyti grojaraščius „iTunes“ programoje, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

3 skyrius: „iPod shuffle“ nustatymas

„Genius“ naudojimas „iTunes“ programoje

„Genius“ randa puikiai tarpusavyje derančias dainas jūsų „iTunes“ bibliotekoje ir naudoja jas kuriant „Genius“ grojaraščius ir „Genius Mixes“. „Genius“ yra nemokama paslauga, tačiau norėdami ja naudotis turite turėti „iTunes Store“ paskyrą. Jei neturite paskyros, ją galite nustatyti įjungę „Genius“.

„Genius“ grojaraštis paremtas pasirinkta daina. Vėliau „iTunes“ sudaro „Genius“ dainų, puikiai derančių su pasirinktąja daina, grojaraštį.

„Genius Mixes“ yra iš anksto surinktų puikiai tarpusavyje derančių dainų rinkiniai. Juos jums sukūrė „iTunes“ programa, naudodama dainas iš jūsų „iTunes“ bibliotekos. Kiekvienas „Genius Mix“ sukurtas norint suteikti skirtingą klausymosi patirtį, kiekvieną kartą jį grojant. „iTunes“ sukuria iki 12 „Genius Mixes“, paremtų jūsų „iTunes“ bibliotekoje esančios muzikos įvairove.

Norėdami kurti „Genius“ grojaraščius ir „Genius Mixes“, pirmiausia turite „iTunes“ programoje įjungti „Genius“. Daugiau informacijos rasite atvėrę „iTunes“ ir pasirinkę „Help“ > „iTunes Help“.

„iTunes“ programoje sukurti „Genius“ grojaraščiai ir „Genius Mixes“ gali būti sinchronizuojami į „iPod shuffle“ kaip bet kokie kiti „iTunes“ grojaraščiai. „Genius Mixes“ į „iPod shuffle“ galite pridėti ir rankiniu būdu.

„iPod shuffle“ prijungimas prie kompiuterio pirmą kartą

Kai pirmą kartą prijungiate „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio ir įdiegiate „iTunes“ programą, ji atsidaro ir pasirodo „Setup Assistant“. Jei „iTunes“ neatsidaro automatiškai, atidarykite patys.

Norėdami „iPod shuffle“ naudoti „Setup Assistant“:

1. Įveskite „iPod shuffle“ pavadinimą. Šis pavadinimas pasirodys įrenginių sąrašė, pateikiamame kairėje „iTunes“ lango pusėje.
2. Pasirinkite savo nustatymus.

Numatyta, kad nustatytas automatinis sinchronizavimas. Jei paliecate šią parinktį, o „Genius“ yra įjungtas, „iTunes“ sinchronizuoja „Genius Mixes“ iš jūsų „iTunes“ bibliotekos į „iPod shuffle“. Jei „Genius“ yra išjungtas, „iTunes“ užpildo „iPod shuffle“ laisvą vietą dainomis iš jūsų „iTunes“ bibliotekos ir įkelia jas į „All Songs“ grojaraštį. Daugiau informacijos apie automatinį ir rankinį sinchronizavimą rasite kitame skyriuje.

Numatyta, kad parinktas ir „VoiceOver“. Palikite šią parinktį, jeigu norite girdėti takelių pavadinimus ir atlikėjų vardus, keisti grojaraščius ir išgirsti apie baterijos būseną klausydamiesi „iPod shuffle“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „VoiceOver“ naudojimas“, 24 psl.

3. Paspauskite „Done“.


Įrenginio pavadinimą ir nustatymus galite keisti bet kada, prijungę „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.

Paspaudus „Done“, pasirodo „Summary“ polangis. Jei esate pasirinkę automatinį sinchronizavimą, „iPod shuffle“ pradeda sinchronizuoti.

3 skyrius: „iPod shuffle“ nustatymas

Muzikos įtraukimas į „iPod shuffle“

Kai muzika importuota ir sutvarkyta „iTunes“ programoje, galite ją lengvai įtraukti į „iPod shuffle“.

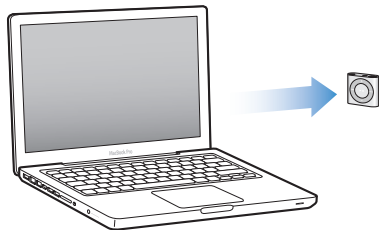

Norėdami valdyti, kaip dainos ir kiti garso failai įtraukiami į „iPod shuffle“ iš jūsų kompiuterio, turite prijungti „iPod shuffle“ prie kompiuterio ir naudoti „iTunes“ parinktis, kad pasirinktumėte „iPod shuffle“ nustatymus.

Failų įtraukimas automatiškai arba rankiniu būdu

Galite nustatyti, kad „iTunes“ įtrauktų failus į „iPod shuffle“ dviem būdais:

- *Automatiškai sinchronizuojant:* kai prie savo kompiuterio prijungiate „iPod shuffle“, jis automatiškai atnaujinamas, kad atitiktų dainas ir kitus elementus, esančius jūsų „iTunes“ bibliotekoje. Jei „Genius“ yra įjungtas „iPod shuffle“ įrenginį sinchronizuojant pirmą kartą, „iTunes“ naudoja daugiausia keturis „Genius Mixes“, sukurtus iš jūsų „iTunes“ bibliotekos, kad užpildytų „iPod shuffle“ dainomis. Jei lieka laisvos vietos, „iTunes“ sinchronizuoja papildomas dainas iš jūsų „iTunes“ bibliotekos. Jei „Genius“ yra išjungtas, „iTunes“ sinchronizuoja dainas ir grojaraščius iš jūsų „iTunes“ bibliotekos, kad užpildytų „iPod shuffle“ laisvą vietą.

Vėliau galite pakeisti automatinio sinchronizavimo parinktis, norėdami įtraukti pasirinktus grojaraščius, atlikėjus, albumus ir žanrus. Taip pat galite automatiškai sinchronizuoti kitus garso failus, įskaitant siuntinukus, garso knygas ir „iTunes U“ kolekcijas. Daugiau informacijos rasite perskaitę kitus skyrius.

- *Tvarkant muziką rankiniu būdu:* prijungę „iPod shuffle“, galite nutempti atskiras dainas ir grojaraščius į „iPod shuffle“, taip pat iš įrenginio ištrinti atskiras dainas ir grojaraščius. Naudodami šią parinktį, galite pridėti dainų iš keleto kompiuterių, neištrindami dainų iš „iPod shuffle“. Kai tvarkote muziką rankiniu būdu, prieš atjungdami „iPod shuffle“ visada turite jį atjungti programiškai iš „iTunes“. Žr. skyrių „iPod shuffle“ tvarkymas rankiniu būdu“, 20 psl.

Automatinis muzikos sinchronizavimas

Numatyta, kad „iPod shuffle“ nustatytas sinchronizuoti visas dainas ir grojaraščius, kai prijungiate įrenginį prie savo kompiuterio. Tai yra pats paprasčiausias būdas perkelti garso failus į „iPod shuffle“ – tiesiog prijungiate „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio, automatiškai leidžiate įkelti dainas, garso knygas, garso siuntinukus ir „iTunes U“ kolekcijas, atjungiate įrenginį ir klausotės. Jei į „iTunes“ esate pridėję dainų po paskutinio karto, kai prijungėte „iPod shuffle“, jos sinchronizuojamos su „iPod shuffle“ priklausomai nuo laisvos vietos. Jei esate ištrynę dainas iš „iTunes“, jos pašalinamos iš „iPod shuffle“.

3 skyrius: „iPod shuffle“ nustatymas

Norėdami sinchronizuoti muziką su „iPod shuffle“:

- Paprasčiausiai prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio. Jei „iPod shuffle“ nustatytas sinchronizuoti automatiškai, prasideda atnaujinimas.

Svarbu! Jei „iPod shuffle“ prijungiamas prie kompiuterio, su kuriuo dar nebuvo sinchronizuotas, pasirodo pranešimas su klausimu, ar norite dainas sinchronizuoti automatiškai. Jei sutinkate, visos dainos ir kiti garso failai iš „iPod shuffle“ ištrinami ir pakeičiami dainomis ir kitais garso elementais, esančiais tame kompiuteryje. Jei nesutinkate, vis tiek galite pridėti dainų į „iPod shuffle“ rankiniu būdu, neištrindami jokių dainų, jau esančių „iPod shuffle“ įrenginyje.

Kol muzika sinchronizuojama iš jūsų kompiuterio į „iPod shuffle“, procesas rodomas „iTunes“ būsenos lange ir galite matyti sinchronizavimo piktogramą greta „iPod shuffle“ įrenginių sąrašė. Atlikus naujinimą, „iTunes“ programoje rodomas pranešimas „iPod sync is complete“. „iTunes“ lango apačioje esančioje juostoje galite matyti, kiek disko vietos sunaudojo skirtingo tipo failai.

Jei nepasirenkate, kad muzika būtų automatiškai sinchronizuojama į „iPod shuffle“ sąrankos metu, galite tai atlikti vėliau.

Jei „iPod shuffle“ įrenginyje nėra pakankamai vietos visai jūsų muzikai, galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti tik pasirinktus grojaraščius, atlikėjus, albumus ir žanrus.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ sinchronizuotų muziką iš pasirinktų grojaraščių, atlikėjų, žanrų ir albumų į „iPod shuffle“:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Music“ kortelę.
3. Pasirinkite „Sync music“ ir „Selected playlists, artists, genres, and albums“.
4. Pasirinkite norimus grojaraščius, atlikėjus, žanrus ir albumus.
5. Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai užpildytų likusią tuščią „iPod shuffle“ vietą, pasirinkite „Automatically fill free space with songs“.

Jei turite „Genius Mixes“, „iTunes“ juos naudoja tuščiai vietai užpildyti pirmiausia. Jei nėra vietos kitam „Genius Mix“, „iTunes“ užpildo likusią „iPod shuffle“ vietą kitomis dainomis.

6. Paspauskite „Apply“.

Atnaujinimas prasidės automatiškai.

Jei „Summary“ polangyje pasirenkate „Sync only checked songs“, „iTunes“ sinchronizuoja tik patikrintus elementus.

„Genius Mixes“ sinchronizavimas į „iPod shuffle“

Galite nustatyti, kad „iTunes“ sinchronizuotų „Genius Mixes“ į „iPod shuffle“. „Genius Mixes“ gali būti sinchronizuojami tik automatiškai, todėl negalite pridėti „Genius Mixes“ į „iPod shuffle“ tvarkydami failus rankiniu būdu.

Jei „Genius Mixes“ neužpildo laisvos vietos ir jūs pasirenkate „Automatically fill free space with songs“ parinktį, „iTunes“ parenka ir sinchronizuoja papildomas dainas iš jūsų „iTunes“ bibliotekos.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ sinchronizuotų „Genius Mixes“ į „iPod shuffle“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Music“ kortelę.
2. Pasirinkite „Sync music“ ir „Selected playlists, artists, genres, and albums“.
3. „Playlists“ polangyje pasirinkite norimus „Genius Mixes“.
4. Paspauskite „Apply“.

Jei „Summary“ polangyje pasirenkamas „Sync only checked songs“, „iTunes“ sinchronizuoja tik patikrintus elementus.

Automatinis siuntinukų sinchronizavimas

Siuntinukų įtraukimo į „iPod shuffle“ nustatymas nesusijęs su dainų įtraukimo nustatymu. Siuntinukų nustatymas nedaro įtakos dainų nustatymui ir atvirkščiai. Galite nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų visus arba pasirinktus siuntinukus, arba galite juos į „iPod shuffle“ įtraukti rankiniu būdu.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai atnaujintų siuntinukus „iPod shuffle“ įrenginyje:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Podcasts“ kortelę.
2. „Podcasts“ polangyje pasirinkite „Sync Podcasts“.
3. Pasirinkite norimus siuntinukus, epizodus ir grojaraščius bei nustatykite sinchronizavimo parinktį.
4. Paspauskite „Apply“.

Kai nustatote, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų siuntinukus, „iPod shuffle“ atnaujinamas kiekvieną kartą, kai prijungiate jį prie savo kompiuterio.

Jei „Summary“ polangyje pasirenkamas „Sync only checked songs“, „iTunes“ sinchronizuoja tik patikrintus elementus.

„iTunes U“ kolekcijų įtraukimas į „iPod shuffle“

„iTunes U“ yra „iTunes Store“ dalis. Čia galite rasti nemokamų paskaitų, kalbos pamokų, garso knygų ir kitų failų, kuriuos galite atsisiųsti ir sinchronizuoti į „iPod shuffle“. „iTunes U“ kolekcijų įtraukimo į „iPod shuffle“ nustatymai nesusiję su kitų failų įtraukimo nustatymais. „iTunes U“ nustatymai nedaro jokios įtakos kitiems nustatymams ir atvirkščiai. Galite nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų visas arba pasirinktas „iTunes U“ kolekcijas, arba galite jas į „iPod shuffle“ įtraukti rankiniu būdu.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų „iTunes U“ kolekcijas:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „iTunes U“ kortelę.
2. „iTunes U“ polangyje pasirinkite „Sync iTunes U“.
3. Pasirinkite norimas kolekcijas ir elementus bei nustatykite sinchronizavimo parinktį.
4. Paspauskite „Apply“.

Kai nustatote, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų „iTunes U“ kolekcijas, „iPod shuffle“ atnaujinamas kiekvieną kartą, kai prijungiate jį prie savo kompiuterio.

Jei „Summary“ polangyje pasirenkamas „Sync only checked songs“, „iTunes“ sinchronizuoja tik patikrintus elementus.

Garso knygų įtraukimas į „iPod shuffle“

Galite įsigyti ir atsisiųsti garso knygų iš „iTunes Store“ arba *audible.com*, importuoti iš kompaktinių diskų bei klausytis jų „iPod shuffle“ įrenginyje.

Naudokite „iTunes“, norėdami įtraukti garso knygų į „iPod shuffle“. Jei „iPod shuffle“ sinchronizuoja automatiškai, kiekviena garso knyga jūsų „iTunes“ bibliotekoje sinchronizuojama kaip atskiras grojaraštis, kurį galite pasirinkti naudodami „VoiceOver“. Jei „iPod shuffle“ įrenginyje tvarkote failus rankiniu būdu, vienu metu galite pridėti tik vieną garso knygą.

Norėdami sinchronizuoti garso knygas su „iPod shuffle“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Books“ kortelę.
2. Pasirinkite „Sync Audiobooks“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Pasirinkite „All audiobooks“.
 - Pasirinkite „Selected audiobooks“ ir nurodykite norimą knygą.
3. Paspauskite „Apply“.

Atnaujinimas prasidės automatiškai.

„iPod shuffle“ tvarkymas rankiniu būdu

Jei tvarkote „iPod shuffle“ rankiniu būdu, galite įtraukti arba pašalinti atskiras dainas, grojaraščius, siuntinukus ir garso knygas. Į „iPod shuffle“ galite įtraukti muziką ir kitus garso failus iš kelių kompiuterių, neištrindami „iPod shuffle“ įrenginyje jau esančių elementų.

Rankiniu būdu į „iPod shuffle“ galite įtraukti „Genius“ grojaraščius, tačiau ne „Genius Mixes“.

„iPod shuffle“ nustatymas rankiniu būdu tvarkyti muziką išjungia automatinio „iTunes“ sinchronizavimo parinktį „Music“, „Podcasts“ ir „iTunes U“ polanguose. Tuo pat metu dalį failų galite tvarkyti rankiniu būdu, o kitą dalį – sinchronizuoti automatiškai.

Jei nustatote, kad „iTunes“ tvarkytų failus rankiniu būdu, vėliau galite nustatyti, kad būtų sinchronizuojama automatiškai.

Norėdami rankiniu būdu tvarkyti failus „iPod shuffle“ įrenginyje:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Options“ skyriuje pasirinkite „Manually manage music“.
3. Paspauskite „Apply“.

Kai tvarkote „iPod shuffle“ rankiniu būdu, prieš atjungdami „iPod shuffle“ visada turite jį atjungti programiškai iš „iTunes“.

Norėdami įtraukti dainą arba kitą elementą į „iPod shuffle“:

1. „iTunes“ programos „Library“ sąrašė paspauskite „Music“ arba kitą elementą.
2. Įrenginių sąrašė nutempkite dainą arba kitą elementą į „iPod shuffle“.

Taip pat galite nutempti visą grojaraštį, norėdami sinchronizuoti jį su „iPod shuffle“, arba pasirinkti kelis elementus ir nutempti juos į „iPod shuffle“ vienu metu.

Norėdami pašalinti dainą arba kitą elementą iš „iPod shuffle“:

1. „iTunes“ pasirinkite „iPod shuffle“, esantį įrenginių sąrašė.
2. „iPod shuffle“ įrenginyje pasirinkite „Music“, „Audiobooks“ arba „Podcasts“.
3. Pasirinkite dainą arba kitą elementą, tada klaviatūroje paspauskite „Delete“ arba „Backspace“ mygtuką.

Jei dainą arba kitą elementą iš „iPod shuffle“ pašalinate rankiniu būdu, jie nėra ištrinami iš jūsų „iTunes“ bibliotekos.

Norėdami, kad „iTunes“ sukurtų naują grojaraštį „iPod shuffle“ įrenginyje:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Add“ (+) mygtuką arba pasirinkite „File“ > „New Playlist“.
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą.
3. „Library“ sąrašė paspauskite „Music“ arba kitą elementą ir nutempkite dainas arba kitus elementus į grojaraštį.

Jei pakeičiate kurį nors iš savo „iTunes“ grojaraščių, nepamirškite nutempti pakeistą grojaraštį į „iPod shuffle“, prijungę jį prie „iTunes“.

Norėdami įtraukti arba pašalinti dainas iš „iPod shuffle“ grojaraščio:

- Norėdami dainą įtraukti, nutempkite ją į „iPod shuffle“ grojaraštį. Norėdami dainą pašalinti, grojaraštyje pasirinkite dainą ir klaviatūroje paspauskite „Delete“ mygtuką.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sinchronizuotų muziką ir kitus garso failus:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. Atšaukite „Manually manage music“ parinktį.
3. Paspauskite „Apply“.

Atnaujinimas prasidės automatiškai.

Ką daryti, kad „iPod shuffle“ tilptų daugiau dainų?

Jei jūsų „iTunes“ bibliotekoje yra didesnės bitų spartos formato, pavyzdžiui, „iTunes Plus“, „Apple Lossless“ arba WAV, dainų, galite nustatyti, kad „iTunes“ konvertuotų dainas į 128 Kbps AAC formatą, sinchronizuojant jas su „iPod shuffle“. Tai nedaro įtakos „iTunes“ saugomų dainų kokybei arba dydžiui.

Norėdami konvertuoti didesnės bitų spartos dainas į AAC formatą:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ pasirinkite „iPod shuffle“, esantį įrenginių sąrašė.
3. Paspauskite „Summary“ kortelę.
4. Pasirinkite „Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC“.
5. Paspauskite „Apply“.

Pastaba. Dainos, kurių formato „iPod shuffle“ nepalaiko, turi būti konvertuojamos, jeigu norite jas sinchronizuoti su „iPod shuffle“. Daugiau informacijos apie „iPod shuffle“ palaikomus formatus rasite skyriuje „Jeigu norite sinchronizuoti dainą arba kitą elementą į „iPod shuffle“, 31 psl.

Skaitykite šį skyrių, kad sužinotumėte apie „iPod shuffle“ klausymąsi kelyje.

Atjungę nuo kompiuterio „iPod shuffle“, galite prisiegti jį naudodami spaustuką ir klausytis muzikos, garso knygų, siuntinukų ir „iTunes U“ failų. Su „VoiceOver“ galite girdėti klausomo takelio (garso knygos ar siuntinuko dainos arba skyriaus) pavadinimą, pasirinkti kitą grojaraštį arba išgirsti baterijos būseną.

Muzikos klausymasis

Kai susinchronizujete „iPod shuffle“ su muzika ir kitais garso failais, galite jos klausytis.

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami „iPod shuffle“, perskaitykite visas saugumo instrukcijas, pateiktas 7 skyriuje „Saugumas ir priežiūra“, 34 psl., ypač dalį apie klausos pažeidimus.

Norėdami klausytis dainų ir kitų elementų „iPod shuffle“ įrenginiu:

1. Prijunkite ausines prie „iPod shuffle“ ir įsikiškite ausinių kištukus į ausis.
2. Paslinkite ant „iPod shuffle“ esantį trijų padėčių perjungiklį iš OFF padėties, norėdami leisti muziką paeiliui (↔) arba atsitiktine tvarka (⌘). Perklausa pradedama.

Norėdami tausoti baterijos veikimo laiką, paslinkite trijų padėčių perjungiklį į OFF padėtį, kai „iPod shuffle“ nenaudojate.

Jeigu norite	Atlikite tokį veiksma
Groti arba sustabdyti	Paspauskite „Leisti / pauzė“ (▶).
Padidinti arba sumažinti garsą	Paspauskite „Padidinti garsą“ (+) arba „Sumažinti garsą“ (–). Jei pakeičiate garsą tuo metu, kai „iPod shuffle“ yra sustabdytas, išgirsite garsą.
Pereiti prie kito takelio	Paspauskite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶).
Pereiti prie ankstesnio takelio	Paspauskite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀) per 6 sekundes po takelio paleidimo. Paspaudus „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀) po 6 sekundžių, iš naujo paleidžiamas šiuo metu grojamas takelis.
Greitai pasukti pirmyn	Paspauskite ir palaikykite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶).
Atsukti atgal	Paspauskite ir palaikykite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀).
Išgirsti takelio pavadinimą ir atlikėjo vardą	Paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką.
Išgirsti grojaraščio meniu	Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką. Išgirdę norimo grojaraščio pavadinimą, paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką arba „Leisti / pauzė“ (▶), norėdami jį pasirinkti. Galite paspausti „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (▶▶) arba „Ankstesnis / atsukti atgal“ (◀◀), norėdami greitai pereiti per savo grojaraščius.
Išeiti iš grojaraščio meniu	Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką.

Būsenos lemputė mirksi žalia spalva, kai atliekate vieną iš daugelio veiksmų (grojate, atsukate atgal, greitai pasukate pirmyn, naudojate „VoiceOver“, keičiate garso lygį ir t. t.). Jei sustabdote „iPod shuffle“, būsenos lemputė nepertraukiamai mirksi žalia spalva 30 sekundžių. Jei pasiekiate aukščiausią arba žemiausią garso lygį, būsenos lemputė sumirksi oranžine spalva tris kartus. Baterijos būsenos šviesos aprašytos skyriuje „Baterijos būsenos tikrinimas“, 11 psl.

„iPod shuffle“ nustatymas groti dainas eilės tvarka arba atsitiktine tvarka

Galite nustatyti, kad „iPod shuffle“ leistų dainas atsitiktine tvarka arba eilės tvarka, kuria jos ir yra tvarkomos „iTunes“ programoje. Kai leidžiate failus atsitiktine tvarka, knygos, siuntinukai ir „Genius Mixes“ leidžiami ne atsitiktine tvarka, o „iTunes“ nustatyta eilės tvarka.

Nustatykite, kad „iPod shuffle“ leistų dainas eilės tvarka:

- Paslinkite trijų padėčių perjungiklį, kad failai būtų grojami eilės tvarka (↺).
- Kai baigia groti paskutinė daina, „iPod shuffle“ pradeda leisti nuo pirmos dainos dar kartą.

Nustatykite, kad „iPod shuffle“ leistų dainas atsitiktine tvarka:

- Paslinkite trijų padėčių perjungiklį, kad failai būtų grojami atsitiktine tvarka (↻).
- Norėdami nustatyti, kad dainos būtų grojamos atsitiktine tvarka dar kartą, paslinkite trijų padėčių perjungiklį iš atsitiktinės tvarkos padėties (↻) į grojimo eilės tvarka padėtį (↺) bei atgal.

„VoiceOver“ naudojimas

„iPod shuffle“ gali suteikti daugiau valdymo galimybių, failų perklausos metu išstariant takelių pavadinimus ir atlikėjų vardus, pranešant grojaraščius, iš kurių galite rinktis. „VoiceOver“ taip pat praneša jums apie baterijos būseną ir išstaria kitus pranešimus.

Norėdami girdėti šiuos pranešimus, „iTunes“ programoje įjunkite „VoiceOver“. „VoiceOver“ galite įjungti, kai pirmą kartą nustatote „iPod shuffle“, arba atlikti tai vėliau. „VoiceOver“ veikia keliomis kalbomis.

„VoiceOver“ parinktys nustatomos „iTunes“ programos „Summary“ kortelėje. Kaip įjungti ir suderinti „VoiceOver“, aprašyta kitame skyriuje.

Norėdami „iPod shuffle“ nustatymo metu įjungti „VoiceOver“:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programoje vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Numatyta, kad „Enable VoiceOver“ parinktis yra nustatyta.
3. Paspauskite „Continue“.
4. „Voice Feedback“ lango „Summary“ kortelėje pasirinkite norimą kalbą iš iškylančio „Language“ meniu.

Tai nustato kalbą garsinės sistemos pranešimams ir grojaraščių pavadinimams, taip pat ir daugelių dainų pavadinimams ir atlikėjų vardams.

Pastaba. Norėdami parinkti skirtingą kalbą konkretiems takeliams, išsirinkite juos „iTunes“ programoje, pasirinkite „File“ > „Get Info“, pasirinkite „VoiceOver“ kalbą iš iškylančio meniu „Options“ kortelėje, tada paspauskite OK.

5. Paspauskite „Apply“.
Užbaigus sąranką „iPod shuffle“ įrenginyje įjungiamas „VoiceOver“.

Norėdami įjungti „VoiceOver“ bet kuriuo metu:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
3. „Voice Feedback“ lange pasirinkite „Enable VoiceOver“.
4. Paspauskite „Apply“.
5. Pasirinkite norimą kalbą iš iškylančio meniu „Voice Feedback“ lange.
6. Paspauskite „Apply“.
Užbaigus sinchronizavimą įjungiamas „VoiceOver“.

Norėdami išjungti „VoiceOver“:

1. „iTunes“ programos įrenginių sąraše pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
2. „Voice Feedback“ lange panaikinkite „Enable VoiceOver“ žymėjimą.
3. Paspauskite „Apply“.

Užbaigus sinchronizavimą „VoiceOver“ išjungiamas. „iPod shuffle“ įrenginyje dalį sistemos pranešimų, pavyzdžiui, baterijos būseną, pranešimus apie klaidas ir bendrą sunumeruotų grojaraščių meniu, vis tiek girdėsite anglų kalba. Neišgirsite takelių pavadinimų ir atlikėjų vardų.

Takelio informacijos klausymas

Kol klausotės „iPod shuffle“, „VoiceOver“ gali ištarti grojaraščio takelio pavadinimą ir atlikėjo vardą.

Norėdami išgirsti šiuo metu grojančio takelio informaciją:

- Paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką perklausos metu. Išgirsite šiuo metu grojančio takelio pavadinimą ir atlikėjo vardą. „VoiceOver“ galite naudoti, norėdami pereiti prie kito pavadinimo.

Norėdami naršyti naudojant takelio informaciją:

- Jei „iPod shuffle“ groja, paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką, norėdami išgirsti informaciją apie šiuo metu grojančią takelį. Paspauskite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (⏩), kad pereitumėte prie kito takelio ir išgirstumėte informaciją apie jį, arba paspauskite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (⏪), kad pereitumėte prie ankstesnio takelio ir išgirstumėte informaciją apie jį.
- Jei „iPod shuffle“ yra sustabdytas, paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką, norėdami išgirsti informaciją apie dabartinį takelį. Paspauskite „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (⏩), norėdami išgirsti informaciją apie kitą takelį, arba paspauskite „Ankstesnis / atsukti atgal“ (⏪), norėdami išgirsti informaciją apie ankstesnį takelį. Norėdami paleisti takelį, paspauskite „VoiceOver“ mygtuką arba „Leisti / pauzė“ (▶||).

Grojaraščių keitimas

Ijungę „VoiceOver“, galite girdėti grojaraščių pavadinimus ir pasirinkti bet kurį grojaraštį, kurį sinchronizavote į „iPod shuffle“. Jei į „iPod shuffle“ sinchronizavote garso knygas arba garso siuntinukus, jų pavadinimai taip pat perskaitomi kaip dalis grojaraščio meniu. Jei „iTunes“ programoje „VoiceOver“ yra išjungtas, grojaraščiai dažniau nustatomi pagal numerių eilę (pavyzdžiui, „Playlist 1“, „Playlist 2“ ir t. t.) nei pagal pavadinimą.

Grojaraščio meniu elementai pranešami tokia tvarka:

- Šiuo metu paleistas grojaraštis (jei įjungtas);
- „All Songs“ (visų dainų grojaraštis „iPod shuffle“ įrenginyje);
- Visi grojaraščiai, įskaitant „Genius“ grojaraščius, abėcėlės tvarka;
- Visi „Genius Mixes“ abėcėlės tvarka;

- Visi siuntinukai abėcėlės tvarka;
- Visos „iTunes U“ kolekcijos abėcėlės tvarka;
- Visos garso knygos abėcėlės tvarka.

Norėdami pasirinkti elementą iš grojaraščio meniu:

1. Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką. Išgirsite savo grojaraščių pavadinimus.
2. Išgirdę norimo grojaraščio pavadinimą, paspauskite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką arba „Leisti / pauzė“ (mi), norėdami jį pasirinkti. Paleidžiamas pirmasis jūsų grojaraščio elementas. Klausydamiesi grojaraščio meniu galite paspausti „Kitas / greitai pasukti pirmyn“ (⏮) arba „Ankstesnis / atsukti atgal“ (⏪), norėdami grojaraščio meniu judėti į priekį arba atgal. Norėdami grojaraštį paleisti iš naujo, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, kad pasirinktumėte reikiamą grojaraštį.

Norėdami išeiti iš grojaraščio meniu:

- Paspauskite ir palaikykite „VoiceOver“ (⌘) mygtuką.

Vienodo takelių garso lygio nustatymas

Dainų ir kitų garso failų garsumas gali kisti priklausomai nuo to, kaip takeliai buvo įrašyti arba užkoduoti. Galite nustatyti „iTunes“ automatiškai sureguliuoti takelių garsą, kad jie būtų leidžiami tuo pačiu atitinkamu garsu. Taip pat jūs galite nustatyti, kad „iPod shuffle“ naudotų šį garso nustatymą „iTunes“ programoje. Numatyta, kad „iTunes“ programoje „Sound Check“ yra įjungtas, tačiau jis neįjungtas „iPod shuffle“ įrenginyje.

Norėdami nustatyti, kad „iTunes“ leistų takelius tuo pačiu garsu:

1. „iTunes“ programoje pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“, jei naudojate „Mac“, arba „Edit“ > „Preferences“, jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį.
2. Paspauskite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“.

Norėdami nustatyti, kad „iPod shuffle“ naudotų „iTunes“ garso nustatymą:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ pasirinkite „iPod shuffle“, esantį įrenginių sąrašė.
3. Paspauskite „Summary“ kortelę.
4. „Options“ dalyje pasirinkite „Enable Sound Check“.
5. Paspauskite „Apply“.

Jei „iTunes“ programoje nesate įjungę „Sound Check“, jo nustatymas „iPod shuffle“ įrenginyje neturės jokio poveikio.

Garso ribos nustatymas

„iPod shuffle“ įrenginiui galite nustatyti garso ribą. „iTunes“ programoje taip pat galite nustatyti slaptažodį, kad niekas kitas negalėtų pakeisti šio nustatymo.

Jei „iPod shuffle“ įrenginiui nustatote garso ribą, būsenos lemputė sumirksi oranžine spalva tris kartus, kai bandote padidinti garsą virš nustatytos ribos.

Norėdami „iPod shuffle“ įrenginiui nustatyti garso ribą:

1. Nustatykite „iPod shuffle“ norimu didžiausiu garsu.
2. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
3. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
4. „Options“ skyriuje pasirinkite „Limit maximum volume“.
5. Paslinkite šliaužiklį iki didžiausio norimo garso.

Pradinis šliaužiklio nustatymas rodo garsą, kuriuo „iPod shuffle“ buvo nustatytas, kai prijungėte jį prie savo kompiuterio.

ISPĖJIMAS! Garso lygis gali kisti, jei naudojate skirtingas ausines.

Norėdami pašalinti garso ribą:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
3. „Options“ skyriuje panaikinkite „Limit maximum volume“ žymėjimą.

„iPod shuffle“ mygtukų užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti „iPod shuffle“ mygtukus, kad nieko nenutiktų juos atsitiktinai palietus. Šiai funkcijai būtina programinės įrangos 1.0.1 versija arba naujesnė (prijunkite „iPod shuffle“ prie „iTunes“, norėdami programinę įrangą atnaujinti).

Norėdami užrakinti „iPod shuffle“ mygtukus:

- Paspauskite ir palaikykite „Leisti / pauzė“ (▶) tris sekundes.
Mygtukams užsirakinus, būsenos lemputė tris kartus sumirksi oranžine spalva. Jei paspaudžiate mygtuką tuo metu, kai jie užrakinti, būsenos lemputė vieną kartą sumirksi oranžine spalva.

Norėdami atrakinti mygtukus:

- Dar kartą paspauskite ir palaikykite „Leisti / pauzė“ (▶) tris sekundes.
Mygtukams atsirakinus, būsenos lemputė tris kartus sumirksi oranžine spalva. Jei esate su ausinėmis, užrakindami arba atrakindami mygtukus išgirsite tam tikrą garsą.

Failų saugojimas „iPod shuffle“ įrenginyje

5

„iPod shuffle“ naudokite ne tik muzikai kaupti, bet ir duomenims saugoti.

Skaitykite šį skyrių, kad sužinotumėte, kaip naudoti „iPod shuffle“ kaip išorinį diską.

„iPod shuffle“ naudojimas vietoj išorinio disko

„iPod shuffle“ galite naudoti kaip išorinį diską, skirtą duomenims saugoti.

Norėdami sinchronizuoti „iPod shuffle“ su norima klausyti muzika ir kitais garso failais, turite naudoti „iTunes“. Negalite klausytis garso failų, kuriuos nukopijavote į „iPod shuffle“ naudodami „Macintosh Finder“ arba „Windows Explorer“.

Norėdami naudoti „iPod shuffle“ kaip išorinį diską:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
3. „Options“ skyriuje pasirinkite „Enable disk use“.
Norint pamatyti disko nustatymus, gali reikėti šliaužiklį paslinkti žemyn.
4. Paspauskite „Apply“.

Kai naudojate „iPod shuffle“ kaip išorinį diską, „iPod shuffle“ disko piktograma pasirodo „Mac“ darbalaukyje arba kaip kito galimo disko raidė „Windows“ asmeninio kompiuterio „Windows Explorer“ aplinkoje.

Kai „iPod shuffle“ veikia kaip standusis diskas ir jį prijungiate prie savo kompiuterio, būsenos lemputė nepertraukiamai šviečia oranžine spalva. Nepamirškite programiškai atjungti „iPod shuffle“ iš „iTunes“ prieš atjungdami jį nuo savo kompiuterio.

Failų kopijavimas iš vieno kompiuterio į kitą

Kai „iPod shuffle“ naudojate kaip išorinį diską, galite kopijuoti failus iš vieno kompiuterio į kitą. „iPod shuffle“ formatuojamas kaip FAT-32 laikmena, kurią palaiko tiek „Mac“, tiek asmeniniai kompiuteriai. Tai leidžia jums naudojant „iPod shuffle“ kopijuoti failus iš kompiuterio į kompiuterį, net jei jų skirtingos operacinės sistemos.

Norėdami kopijuoti failus iš vieno kompiuterio į kitą:

1. Nustatę „iPod shuffle“ naudoti kaip išorinį diską, prijunkite jį prie kompiuterio, iš kurio norite kopijuoti failus.

Svarbu! Jei „iPod shuffle“ nustatytas automatiškai sinchronizuoti, kai prijungiate „iPod shuffle“ prie kito kompiuterio arba naudotojo paskyros, pranešimu klausiama, ar norite ištrinti „iPod shuffle“ turinį ir sinchronizuoti su nauja „iTunes“ biblioteka. Paspauskite „Cancel“, jei nenorite ištrinti duomenų, esančių „iPod shuffle“ įrenginyje.

2. Naudodami kompiuterio failų sistemą („Finder“ sistemą „Mac“ įrenginyje arba „Windows Explorer“ asmeniniame kompiuteryje), nutempkite failus į savo „iPod shuffle“.
3. Atjunkite „iPod shuffle“ ir prijunkite jį prie kito kompiuterio. Paspauskite „Cancel“ dar kartą, jei nenorite ištrinti duomenų, esančių „iPod shuffle“ įrenginyje.
4. Tempkite failus iš „iPod shuffle“ į pasirinktą vietą kitame kompiuteryje.

„iTunes“ apsauga nuo automatinio atsідarymo

Galite apsaugoti, kad „iTunes“ neatsідarytų automatiškai, prijungę „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.

Norėdami apsaugoti, kad „iTunes“ neatsідarytų automatiškai:

1. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
2. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
3. „Options“ skyriuje panaikinkite „Open iTunes when this iPod is connected“ žymėjimą.
4. Paspauskite „Apply“.

Patarimai ir nesklandumų šalinimo būdai

6

Daugumą su „iPod shuffle“ susijusių problemų galima greitai išspręsti laikantis šio skyriaus patarimų.

5 pagrindiniai pasiūlymai: „Reset“, „Retry“, „Restart“, „Reinstall“, „Restore“

Atminkite šiuos penkis pagrindinius pasiūlymus, jei susiduriate su problemomis, susijusiomis su „iPod shuffle“. Bandykite šiuos pasiūlymus po vieną, kol išspręsite problemą. Jei nei vienas iš toliau pateiktų sprendimų nepadeda, ieškokite konkrečių problemų sprendimų.

- „Reset“: Atstatykite „iPod shuffle“ į pradinę būseną jį išjungdami, palaukdami 10 sekundžių ir vėl įjungdami.
- „Retry“: Išbandykite kitą USB 2.0 jungtį, jei „iTunes“ programoje nematote „iPod shuffle“.
- „Restart“: Paleiskite savo kompiuterį iš naujo ir įsitikinkite, kad turite įdiegę naujausius programinės įrangos naujinius.
- „Reinstall“: Įdiekite naujausios žiniatinklyje pateikiamos „iTunes“ programinės įrangos versiją iš naujo.
- „Restore“: Atkurkite „iPod shuffle“. Žr. skyrių „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 33 psl.

Jei būsenos lemputė nuolat šviečia raudona šviesa arba išgirstate pranešimą apie klaidą „Please use iTunes to restore“,

prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio ir atkurkite jį „iTunes“ programoje. Žr. skyrių „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 33 psl.

Jei „iPod shuffle“ neišsijungia arba nereaguoja

- Prijunkite „iPod shuffle“ prie didelio galingumo USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje. Gali tekti papildomai įkrauti jūsų „iPod shuffle“ bateriją.
- Išjunkite „iPod shuffle“, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
- Gali tekti atkurti „iPod shuffle“ programinę įrangą. Žr. skyrių „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 33 psl.

Jei „iPod shuffle“ negroja muzikos

- „iPod shuffle“ gali nebūti muzikos failų. Jei išgirstate pranešimą „Please use iTunes to sync music“, prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio, kad galėtumėte sinchronizuoti muziką.

- Paslinkite trijų padėčių perjungiklį į išjungimo padėtį, paskui grąžinkite atgal.
- Patikrinkite, ar ausinių jungtis įkišta iki galo.
- Patikrinkite, ar garsas tinkamai sureguliuotas. Gali būti nustatytos garso ribos. Žr. skyrių „Garso ribos nustatymas“, 27 psl.
- „iPod shuffle“ gali būti sustabdytas. Pabandykite paspausti „Leisti / pauzė“ (▶||).

Jei prijungiate „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio ir niekas nevyksta

- Prijunkite „iPod shuffle“ prie didelio galingumo USB 2.0 jungties, esančios jūsų kompiuteryje. Gali tekti papildomai įkrauti jūsų „iPod shuffle“ bateriją.
- Patikrinkite, ar esate įdiegę naujausią „iTunes“ programinę įrangą iš <http://www.itunes.com/download>.
- Pabandykite prijungti USB laidą prie kitos jūsų kompiuteryje esančios USB 2.0 jungties. Patikrinkite, ar USB laidas tvirtai sujungtas su „iPod shuffle“ ir kompiuteriu. Patikrinkite, ar USB jungtis tinkamai nustatyta. Ji gali būti įkišama tik vienu būdu.
- Gali tekti atstatyti „iPod shuffle“ į pradinę būseną. Išjunkite „iPod shuffle“, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
- Jei „iPod shuffle“ nepasirodo „iTunes“ arba „Finder“ programose, baterija gali būti visiškai išsikrovusi. Kraukite „iPod shuffle“ kelias minutes, norėdami pamatyti, ar jis įsijungia.
- Patikrinkite, ar naudojate reikiamą kompiuterį ir programinę įrangą. Žr. skyrių „Jei norite pakartotinai patikrinti sistemos reikalavimus“, 32 psl.
- Pabandykite paleisti savo kompiuterį iš naujo.
- Gali tekti atkurti „iPod shuffle“ programinę įrangą. Žr. skyrių „iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 33 psl.
- Gali tekti taisyti „iPod shuffle“. Apie techninę priežiūrą sužinosite „iPod shuffle Service & Support“ tinklalapyje adresu www.apple.com/support/ipodshuffle/service.

Jei negalite sinchronizuoti dainos arba kito elemento į „iPod shuffle“

Daina gali būti užkoduota „iPod shuffle“ nepalaikomu formatu. „iPod shuffle“ palaiko šiuos garso failų formatus (įskaitant ir garso knygų bei siuntinukų formatus):

- AAC (M4A, M4B, M4P) (nuo 8 iki 320 kbps)
- Apsaugotas AAC (iš „iTunes Store“)
- „Apple Lossless“ (aukštos kokybės suglaudintas formatas)
- MP3 (nuo 8 iki 320 kbps)
- MP3 „Variable Bit Rate“ (VBR)
- „Audible“ (formatai 2, 3, 4, „Audible Enhanced Audio“, AAX ir AAX+)
- WAV
- AA (*audible.com* girdimasis žodis, formatai 2, 3 ir 4)
- AIFF

„Apple Lossless“ formato dainos garso kokybė artima kompaktinio disko garso kokybei, tačiau ji užima tik pusę vietos, reikalingos AIFF arba WAV formato dainai. Ta pati daina AAC arba MP3 formatu užima dar mažiau vietos. Numatyta, kad kai importuojate muziką iš kompaktinio disko naudodami „iTunes“, ji konvertuojama į AAC formatą.

Galite nustatyti, kad „iPod shuffle“ automatiškai konvertuotų didesnės bitų spartos failus į 128 kbps AAC failus, kai jie sinchronizuojami su „iPod shuffle“. Žr. skyrių „Ką daryti, kad „iPod shuffle“ tilptų daugiau dainų?“, 21 psl.

Naudodami „Windows“ operacinei sistemai skirtą „iTunes“, neapsaugotus WMA failus galite konvertuoti į AAC arba MP3 formatą. Tai gali būti naudinga, jei turite muzikos, užkoduotos WMP formatu, kolekciją.

„iPod shuffle“ nepalaiko WMA, „MPEG Layer 1“, „MPEG Layer 2“ garso failų ir *audible.com* 1 formato.

Jei „iTunes“ turite dainą, kurios formato „iPod shuffle“ nepalaiko, galite ją konvertuoti į „iPod shuffle“ palaikomą formatą. Norėdami gauti daugiau informacijos, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Je norite pakartotinai patikrinti sistemos reikalavimus

Norėdami naudoti „iPod shuffle“, turite turėti:

- Vieną iš šių kompiuterio konfigūracijos variantų:
 - „Macintosh“ su USB 2.0 jungtimi;
 - „Windows PC“ su USB 2.0 jungtimi arba įdiegta USB 2.0 plokštė;
- Vieną iš šių operacinių sistemų: „Mac OS X v10.5.8“ arba naujesnę, „Windows Vista“, „Windows XP Home“ arba „Professional“ su „Service Pack 3“ arba naujesniu;
- Interneto prieigą (rekomenduojamas plačiajuostis ryšys);
- „iTunes 10“ arba naujesnę programą („iTunes“ galite atsisiųsti iš www.itunes.com/download).

Je jūsų „Windows PC“ neturi didelio galingumo USB 2.0 jungties, galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 plokštę.



Didelio galingumo USB 2.0 jungtis

Jei norite „iPod shuffle“ naudoti su „Mac“ ir „Windows PC“

Jei jūsų „iPod shuffle“ nustatytas muziką tvarkyti rankiniu būdu, galite į jį pridėti failų iš daugiau nei vienos „iTunes“ bibliotekos, atsižvelgdami į kompiuteryje esančią operacinę sistemą. Jei jūsų „iPod shuffle“ nustatytas automatiškai sinchronizuoti, kai prijungiate „iPod shuffle“ prie kito kompiuterio arba naudotojo paskyros, pranešimu klausama, ar norite ištrinti „iPod shuffle“ ir sinchronizuoti su nauja „iTunes“ biblioteka. Paspauskite „Cancel“, jei norite išlaikyti „iPod shuffle“ turinį tokį, koks jis yra.

„iPod shuffle“ galite naudoti kaip išorinį diską tiek su „Macintosh“, tiek su asmeniniais kompiuteriais. Galite kopijuoti failus iš vienos operacinės sistemos į kitą. Žr. 5 skyrių „Failų saugojimas „iPod shuffle“ įrenginyje“, 28 psl.

„iPod shuffle“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas

Galite naudoti „iTunes“, norėdami atnaujinti arba atkurti „iPod shuffle“ programinę įrangą. Rekomenduojama atnaujinti „iPod shuffle“ naudojant naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atkurti programinę įrangą, taip grąžindami „iPod shuffle“ į pradinę būseną.

- *Jei atnaujinate*, atnaujinama tik programinė įranga, o jūsų nustatymai, dainos ir kiti duomenys išlieka nepakitę.
- *Jei atkuriate*, iš „iPod shuffle“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas ir kitus failus. Visi „iPod shuffle“ nustatymai atstatomi į pradinę būseną.

Norėdami atnaujinti arba atkurti „iPod shuffle“:

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto ir įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.itunes.com/download.
2. Prijunkite „iPod shuffle“ prie savo kompiuterio.
3. „iTunes“ programos įrenginių sąrašė pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
„Version“ skyriuje jums pranešama, ar „iPod shuffle“ programinė įranga yra naujausia, ar reikia naujesnės versijos.
4. Atlikite vieną iš toliau pateikiamų veiksmų:
 - Paspauskite „Update“, *norėdami įdiegti naujausią programinės įrangos versiją*.
 - Paspauskite „Restore“, *norėdami atkurti pradinį „iPod shuffle“ nustatymus*. Atkuriant pradinį nustatymus, visi duomenys iš „iPod shuffle“ ištrinami. Norėdami užbaigti atkūrimo procesą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Šiame skyriuje pateikiama svarbi saugumo ir priežiūros informacija, skirta „iPod shuffle“.



Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš naudodami „iPod shuffle“ perskaitykite visą toliau pateikiamą saugumo informaciją ir naudojimo instrukciją.

Laikykite šią „iPod shuffle“ naudojimo instrukciją netoliese, kad prirėikus galėtumėte vėl paskaityti.

Svarbi saugumo informacija

ĮSPĖJIMAS! Šių saugumo instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį bei kitokią traumą arba pažeidimą.

Tinkama priežiūra. Nemėtykite, neardykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite, neplėšykite, neveikite mikrobangomis, nedeginkite, nedažykite „iPod shuffle“ ir nekiškite į jį svetimų objektų.

Vanduo ir drėgnos vietos. Nenaudokite „iPod shuffle“ lyjant lietui arba greta praustuvių ir kitų drėgnų vietų. Pasistenkite neišpilti maisto arba skysčių ant „iPod shuffle“. Jei „iPod shuffle“ sudrėksta, prieš valydami atjunkite visus laidus, išjunkite „iPod shuffle“ (paslinkite trijų padėčių perjungiklį į OFF padėtį) ir leiskite visiškai išdžiūti prieš įjungdami dar kartą. Nedžiovinkite „iPod shuffle“ išoriniais šilumos šaltiniais, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėmis arba plaukų džiovintuvais.

„iPod shuffle“ taisymas. Niekada nebandykite patys taisyti arba keisti „iPod shuffle“. Jei „iPod shuffle“ buvo panardintas į vandenį, pradurtas arba kelis kartus nukritęs, nenaudokite jo, kol nepristatysite įrenginio įgaliojamam „Apple“ paslaugų teikėjui. „iPod shuffle“ nėra dalių, kurias naudotojas gali pakeisti pats. „iPod shuffle“ išardymas, įskaitant galinio dangtelio nuėmimą, gali sukelti nuostolių, kurie nebus padengiami pagal garantiją. Norėdami gauti informacijos apie techninę priežiūrą, pasirinkite „iPod Help“ iš „Help“ meniu „iTunes“ programoje arba aplankykite www.apple.com/support/ipod/service. Įkraunamą „iPod shuffle“ bateriją turėtų pakeisti tik įgaliojasis „Apple“ paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos apie baterijas rasite www.apple.com/support/ipod/service/battery.

„Apple“ USB maitinimo adapteris. Jei naudojate „Apple“ USB maitinimo adapterį (galima įsigyti atskirai iš www.apple.com/ipodstore) ir norite įkrauti „iPod shuffle“, prieš jungdami jį į kištukinį maitinimo lizdą įsitikinkite, ar maitinimo adapteris yra visiškai surinktas. Tada tvirtai įkiškite „Apple“ USB maitinimo adapterį į kištukinį maitinimo lizdą. Nejunkite ir neatjunkite „Apple“ USB maitinimo adapterio drėgnomis rankomis. Norėdami įkrauti savo „iPod shuffle“ nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio, tik „Apple“ USB maitinimo adapterį.

Įprastai naudojant „Apple“ USB maitinimo adapteris gali įšilti. Visada užtikrinkite tinkamą vėdinimą „Apple“ USB maitinimo adapterio veikimo vietoje ir laikykitės atsargumo priemonių jį prižiūradami.

Atjunkite „Apple“ USB maitinimo adapterį bet kuriuo iš žemiau pateiktų atvejų:

- Maitinimo laidas arba kištukas yra nusidėvėjęs arba pažeistas.
- Adapteris yra paveiktas lietaus arba nuolatinės drėgmės.
- Pažeistas adapterio korpusas.
- Įtariate, kad adapterį reikia apžiūrėti arba taisyti.
- Norite adapterį išvalyti.

Klausos sutrikimai. Jei naudodami ausines klausotės įrašų dideliu garsu, gali atsirasti ilgalaikių klausos sutrikimų. Nustatykite saugų garso lygį. Laikui bėgant galite priprasti prie didesnio garso, kuris jums atrodo normalus, tačiau jis gali pažeisti jūsų klausą. Jei ausyse girdite spengimą arba prislopintą kalbą, išimkite ausines ir pasitikrinkite savo klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama jūsų klausa. Klausos specialistai siūlo šias priemones, padedančias apsaugoti jūsų klausą:

- Riboti ausinių naudojimo laiką, kai klausotės muzikos dideliu garsu.
- Negarsinti muzikos, kai norite atsiriboti nuo triukšmingos aplinkos.
- Sumažinti garsą, jei negirdite šalia jūsų kalbančių žmonių.

Daugiau informacijos apie garso ribos nustatymą „iPod shuffle“ įrenginyje rasite skyriuje „Garso ribos nustatymas“, 27 psl.

Saugus ausinių naudojimas. Vairuojant arba važiuojant dviračiu naudoti ausines (net jei naudojamos vienoje ausyje) nerekomenduojama, o kai kur net ir draudžiama. Pasitikrinkite ir pakluskite taikomiems įstatymams ir reglamentams dėl ausinių ir tokių įrenginių kaip „iPod shuffle“ naudojimo tose vietose, kur važiuojate automobiliu arba dviračiu. Važiuodami būkite atsargūs ir dėmesingi. Nesinaudokite „iPod shuffle“, jei tai trukdo ir blaško dėmesį vairuojant transporto priemonę arba užsiimant bet kokia kita didelio dėmesio reikalaujančia veikla.

Svarbi priežiūros informacija

PRANEŠIMAS. Šių priežiūros instrukcijų nesilaikymas gali sukelti „iPod shuffle“ arba kito turto pažeidimų.

„iPod shuffle“ nešiojimas. „iPod shuffle“ sudėtyje yra jautrių komponentų. Nelenkite, nemėtykite ir nespauskite „iPod shuffle“.

Jungčių naudojimas. Niekada nekiškite jungties per prievartą. Patikrinkite, ar jungtyje nėra pašalinių objektų. Jei jungtys nesusijungia tarpusavyje, jos turbūt neatitinka viena kitos. Įsitinkite, kad jungtys atitinka viena kitą ir kad esate tinkamai įstatę vieną jungtį į kitą.

„iPod shuffle“ naudojimas priimtinoje temperatūroje. „iPod shuffle“ naudokite tokioje vietoje, kur temperatūra svyruoja tarp 0 °C ir 35 °C. Jei įrenginį naudojate žemesnėje temperatūroje, „iPod shuffle“ veikimo laikas gali laikinai sutrumpėti.

„iPod shuffle“ laikykite vietoje, kur temperatūra svyruoja tarp -20 °C ir 45 °C. Nepalikite „iPod shuffle“ automobilyje, nes temperatūra gali viršyti reikiamas normas.

Normalu, jei „iPod shuffle“ sušyla įrenginio naudojimo arba baterijos įkrovimo metu. „iPod shuffle“ išorinis paviršius veikia kaip vėsinantis paviršius, perduodantis šilumą iš vidaus į vėsesnį orą išorėje.

Švaraus išorinio „iPod shuffle“ paviršiaus išlaikymas. Norėdami nuvalyti „iPod shuffle“, atjunkite visus laidus, išjunkite prietaisą (paslinkite trijų padėčių perjungiklį į OFF padėtį) ir naudokite minkštą, šiek tiek drėgną audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į tarpus. Valydami „iPod shuffle“ nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių.

Tinkamas „iPod shuffle“ išmetimas. Daugiau informacijos apie tinkamą „iPod shuffle“ išmetimą, įskaitant kitą svarbią ir reglamentus atitinkančią informaciją, rasite skyriuje „Informacija apie išmetimą ir perdirbimą“, 39 psl.

Atitikimo informacija. „iPod shuffle“ atitikimo informaciją rasite skyriuje „Priežiūros informacijos laikymasis“, 38 psl.

Detalesnė informacija, paslaugos ir pagalba

8

Daugiau informacijos apie „iPod shuffle“ naudojimą galite rasti ekrane pateikiamame pagalbos meniu ir žiniatinklyje.

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kur gauti informacijos apie „iPod“ programinę įrangą ir paslaugas.

Apie ką reikia sužinoti?	Atlikite tokį veiksmą
Paslaugas ir pagalbą, diskusijas, mokymo programas ir „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimo programas	Aplankykite: www.apple.com/support/ipodshuffle
„iTunes“ naudojimą	Atverkite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Norėdami gauti tiesioginę „iTunes“ mokymo programą (veikia tik kai kuriose šalyse), aplankykite: www.apple.com/itunes/tutorials
Naujausią informaciją apie „iPod shuffle“	Aplankykite: www.apple.com/ipodshuffle
„iPod shuffle“ užregistravimą	Įdiekite „iTunes“ į savo kompiuterį ir prijunkite „iPod shuffle“.
„iPod shuffle“ serijos numerį	Pažiūrėkite po „iPod shuffle“ spaustuku. Arba prijunkite „iPod shuffle“ prie kompiuterio, „iTunes“ programoje iš įrenginių sąrašo pasirinkite „iPod shuffle“ ir paspauskite „Summary“ kortelę.
Galiojančias garantines paslaugas	Pirmiausia laikykitės šioje instrukcijoje, ekrane pateikiamame pagalbos meniu ir interneto šaltiniuose pateiktų patarimų, o tada aplankykite: www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Priežiūros informacijos laikymasis

FCC atitikimo pareiškimas

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimą reglamentuoja šios sąlygos: (1) šis prietaisas gali nebūti žalingas ir (2) jis gali priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Skaitykite instrukcijas, jei įtariate, kad gali būti priimami radijo arba televizijos trikdžiai.

Radijo ir televizijos trikdžiai

Šis kompiuterinis įrenginys gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją. Ne pagal griežtas „Apple“ instrukcijas įdiegtas ir naudojamas įrenginys gali sukelti radijo ir televizijos priėmimo trikdžių.

Įranga buvo išbandyta ir atitiko B klasės skaitmeninių įrenginių ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies specifikacijas. Šios specifikacijos skirtos pateikti pagrįstą apsaugą nuo tokių trikdžių įrangai, naudojamai gyvenamosiose vietose. Vis dėlto nėra užtikrinama, kad trikdžių neatsiras esant tam tikrai situacijai.

Išjungdami savo kompiuterinę sistemą, galite nustatyti, ar ji sukelia trikdžius! Jei trikdžių nebelieka, juos turbūt sukėlė kompiuteris arba vienas iš išorinių įrenginių.

Jei jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo arba televizijos priėmimui, pabandykite juos pašalinti naudodami vieną iš toliau pateikiamų priemonių:

- Pasukite televizoriaus arba radijo anteną, kol trikdžių nebelieks.
- Perkelkite kompiuterį į vieną arba kitą pusę nuo televizoriaus arba radijo.
- Perkelkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus arba radijo.
- Įjunkite kompiuterio laidą į kištukinį lizdą, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės nei televizorius arba radijas. (Taip patikrinsite, ar kompiuteris ir televizorius arba radijas prijungti prie grandinių, kurias valdo skirtingi srovės pertraukikliai arba lydieji saugikliai.)

8 skyrius: [Detalesnė informacija, paslaugos ir pagalba](#)

Jei būtina, pasitarkite su įgaliotais „Apple“ paslaugų teikėjais arba kreipkitės tiesiogiai į „Apple“. Skaitykite informaciją apie paslaugas ir pagalbą, pateikiamą kartu su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

Svarbu! Šio gaminio pakeitimai arba modifikacijos, kurių neleidžia „Apple Inc.“, gali panaikinti EMC atitikimą ir nepripažinti jūsų įgaliojimų šį gaminį naudoti.

Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotuosius „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių.

Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotuosius „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams. Išorinius „Apple“ įrenginius ir tinkamus ekranuotuosius laidus bei jungtis galite įsigyti per įgaliotus „Apple“ prekybos agentus. Jeigu reikia pagalbos ne dėl „Apple“ išorinių įrenginių, susisiekite su gamintoju arba jo atstovu.

Atsakingos šalys (susisiekite tik FCC klausimais):
Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 26-A Cupertino, CA 95014

Kanados pramonės pareiškimas

Šis B klasės įrenginys atitinka visus Kanados reglamento, susijusio su trikdžius sukeliančia įranga, reikalavimus.

Europos bendrija

Atitinka Europos direktyvas 2006/95/EEB ir 89/336/EEB.



Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

Jūsų „iPod“ turi būti tinkamai išmestas pagal vietinius įstatymus ir reglamentus. Šis gaminytis turi bateriją, todėl jo negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis.

Kai jūsų „iPod“ nustoja veikti, susisiekite su „Apple“ arba vietiniais atstovais, norėdami sužinoti apie perdirbimo galimybes.

Daugiau informacijos apie „Apple“ produktų perdirbimo programą rasite: www.apple.com/recycling.

Informacija apie baterijos pakeitimą ir išmetimą

Įkraunamą „iPod shuffle“ bateriją turėtų pakeisti tik įgaliotasis paslaugų teikėjas. Norėdami sužinoti apie baterijos keitimo paslaugas, aplankykite www.apple.com/batteries/replacements.html.

Jūsų „iPod shuffle“ įrenginyje yra baterija. Išmeskite savo „iPod shuffle“ pagal vietinius aplinkosaugos įstatymus ir nurodymus.

Europos Sąjunga – informacija apie išmetimą



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietinius įstatymus ir reglamentus gaminytis negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Kai gaminytis tampa nebetinkamas naudoti, atvežkite jį į vietinių įstaigų nustatytą surinkimo punktą. Dalis surinkimo punktų gaminytis priima nemokamai. Atskiras gaminytis surinkimas ir perdirbimas padės išlaikyti natūralius resursus ir užtikrins, kad gaminytis bus perdirbtas nekenkiant žmonių sveikatai ir aplinkai.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ organizacija prisiima atsakomybę sumažinti savo darbo ir gaminių poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos rasite: www.apple.com/environment.

© 2010 „Apple Inc“. Visos teisės saugomos. „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPod“, „iTunes“, „Mac“, „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „Finder“ ir „Shuffle“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai. „Apple Store“ ir „iTunes Store“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ paslaugų ženklai. Kitų įmonių ir gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.

Trečiųjų šalių gaminių paminėjimas yra tik informacinio pobūdžio – tai nėra nei patvirtinimas, nei rekomendacija. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės dėl šių gaminių veikimo arba naudojimo. Visi susitarimai arba garantijos atliekamos tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų.

Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šioje instrukcijoje pateikiama informacija būtų tiksli. „Apple“ nėra atsakinga už spausdinimo arba kanceliarines klaidas.

019-1974/2010-11