



iPod shuffle


Naudojimo instrukcija

Turinys

1 skyrius	3 Pagrindinės iPod shuffle funkcijos
	4 iPod shuffle - iš pirmo žvilgsnio
	4 Kaip valdyti iPod shuffle
	5 Kaip prijungti ir atjungti iPod shuffle
	6 Kaip pakrauti bateriją
	7 Būsenos lemputės
2 skyrius	9 Kaip įkelti ir groti muziką
	9 Apie iTunes
	10 Kaip perkelti muziką į savo iTunes biblioteką
	12 Kaip rūšiuoti muziką
	13 Kaip perkelti muziką į iPod shuffle
	16 Kaip groti muziką
3 skyrius	19 Kaip laikyti dokumentus iPod shuffle
	19 iPod shuffle - kaip išorinis diskas
4 skyrius	21 iPod shuffle aksesuarai
	21 Apple ausinės
	22 iPod shuffle Dockas
	22 iPod USB maitinimo adapteris
	22 Galimi aksesuarai
5 skyrius	23 Patarimai ir problemų sprendimo būdai
	26 Kaip atnaujinti ir atkurti iPod shuffle programinę įrangą
Chapter 6	27 Informacija apie saugų naudojimą
	27 Svarbi informacija apie saugų naudojimą
	29 Svarbi informacija apie laikymą
Chapter 7	30 Sužinokite daugiau, aptarnavimas, palaikymas

Sveikiname įsigijus iPod shuffle. Perskaitę šį skyrių susipažinsite su pagrindinėmis iPod shuffle funkcijomis, sužinosite kaip valdyti iPod, taip pat rasite kitos naudingos informacijos.


Kad galėtumėte naudotis iPod shuffle, perkeltite muziką ir kitus audio įrašus į savo kompiuterį, o po to perkeltite ją į iPod shuffle.

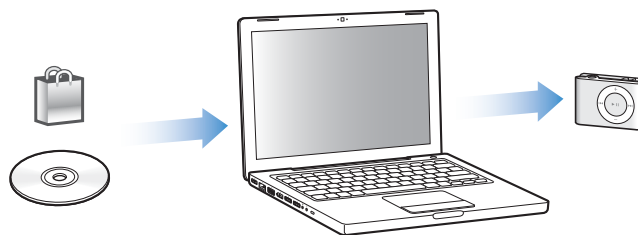

Su iPod shuffle Jūs galėsite:

- Įkelti dainas ir klausytis jų kelyje.
- Klausytis podcast'ų, iš interneto parsisiunčiamų audio įrašų.
- Klausytis audio knygų, įsigytų per iTunes Store arba audible.com.
- Naudojant iPod kaip išorinį diską, galėsite išsaugoti dokumentus ar jų atsargines kopijas bei kitus duomenis.

iPod shuffle - iš pirmo žvilgsnio

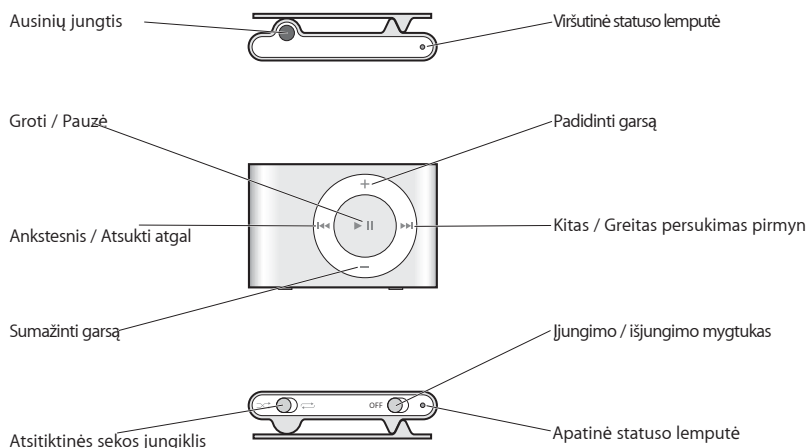

Kaip valdyti iPod shuffle

iPod shuffle valdymas yra labai paprastas ir patogus - labai lengva klausytis dainų, audio knygų ir podcast'ų.

Jei norite atlikite tokį veiksmą
Ijungti ar išjungti iPod shuffle	Pastumkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Groti	Spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė
Sustabdyti dainą	Spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė
Reguluoti garsą	Spustelėkite mygtuką Padidinti garsą arba Sumažinti garsą
Nustatyti grojimo seką	Pastumkite atsitiktinės sekos jungiklį į poziciją shuffle
Pereiti prie kitos dainos	Spustelėkite mygtuką Kitas / Greitas persukimas pirmyn
Groti dainą iš naujo	Spustelėkite mygtuką Ankstesnis / Atsukti atgal
Groti ankstesnę dainą	Dukart spustelėkite mygtuką Ankstesnis / Atsukti atgal.
Go to the first track	Triskart greitai spustelėkite mygtuką groti / Pauzė.
Persukti pirmyn ar atgal	Nuspauskite ir palaikykite mygtuką Ankstesnis arba Kitas
Išjungti iPod shuffle valdymą (kad nieko neatsitiktų, jei netyčia nuspaustumėte kurį nors mygtuką)	Paspauskite ir maždaug tris sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Groti / Pauzė (kol statuso lemputė tris kartus sumirksės oranžine šviesa). Jei norite įjungti valdymą - pakartokite šį veiksmą (statuso lemputė tris kartus sumirksės žalia šviesa).
Perkrauti iPod shuffle (jei iPod shuffle nereaguoja)	Atjunkite iPod shuffle nuo doko. Išjunkite iPod shuffle, palaukite penkias sekundes ir vėl įjunkite iPod shuffle.
Surasti iPod shuffle serijos numerį	iPod shuffle serijos numeris užrašytas ant iPod shuffle briaunos po spaustuku. Arba prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio, iTunes šaltinių sąraše pasirinkite iPod shuffle ir spustelėkite skiltį Settings.

Connecting and Disconnecting iPod shuffle


Connect iPod shuffle to your computer to load songs and other audio files, and to charge the battery. Disconnect iPod shuffle when you're done.

Kaip prijungti ir atjungti iPod shuffle

Norėdami prijungti iPod shuffle prie kompiuterio:

- USB 2.0 laidu prijunkite pridedamą iPod doko jungtį prie kompiuterio USB jungties. Tuomet įstatykite iPod shuffle į doką.

Pastaba: norėdami pakrauti bateriją prijunkite doką prie aukšto pajėgumo USB jungties. Rekomenduojama USB 2.0 jungtis. Nenaudokite klaviatūros USB jungties.

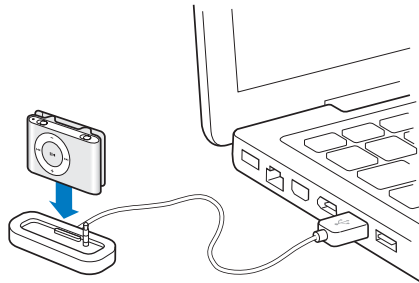

Pirmą kartą prijungus iPod shuffle prie kompiuterio, iPod Setup Assistant programa padės konfigūruoti iPod shuffle ir sinchronizuoti jį su iTunes biblioteka.

Pastaba: Jei prijungėte iPod shuffle prie kito kompiuterio, ir jis yra nustatytas automatiškai sinchronizuoti muziką, iTunes įspės Jus apie tai prieš sinchronizuojant muziką. Jei norite išsaugoti muziką, įrašytą iPod shuffle, spustelėkite Cancel. Jei norite išsaugoti iPod shuffle turinį ir nukopijuoti įsigytas dainas į naujo kompiuterio iTunes biblioteką, spustelėkite Transfer Purchases. Daugiau informacijos ieškokite iTunes Help.

Kaip atjungti iPod shuffle

Jokiu būdu neatjunkite iPod shuffle nuo kompiuterio kol į iPod shuffle iš kompiuterio perrašomi audio įrašai arba kai iPod shuffle naudojamas kaip išorinis diskas. Žvilgtelėję į iTunes langą ar iPod shuffle statuso lemputę iškart pamatysite, ar galima atjungti iPod shuffle.

Pastaba: neatjunkite iPod jei iTunes matote užrašą "Do not disconnect" ar jei iPod shuffle statuso lemputė mirksi oranžine šviesa. Jei tuo metu atjungsitė iPod, galite sugadinti jame įrašytus įrašus. Jei matote minėtą užrašą, pirmiausia pasirinkite funkciją Eject, ir tik tada atjunkite iPod shuffle.


Jei naudojate iPod shuffle kaip išorinį diską (žr. psl. 19), prieš atjungdami iPod visada pirmiausia pasirinkite funkciją Eject.

Kaip atjungti iPod shuffle:

- Spustelėkite Eject mygtuką, esantį šalia iPod shuffle piktogramos - ją rasite iTunes šaltinių sąrašė esančiame įrenginių sąrašė.
Jeį naudojate Mac, galite atjungti iPod shuffle nutempę iPod shuffle piktogramą darbalaukyje į Trash.
Jeį naudojate Windows kompiuterį, galite atjungti iPod shuffle Windows sisteminėje juostoje spustelėję piktogramą "Safely Remove Hardware" ir pasirinkti iPod shuffle.

Norėdami atjungti iPod shuffle:

- Išimkite iPod shuffle iš doko.

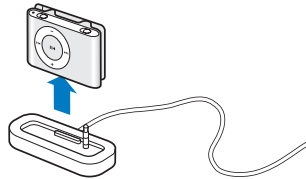

Kaip pakrauti bateriją

iPod shuffle turi vidinę pakraunamą bateriją.

Norint pasiekti optimalų veikimą, pirmą kartą naudojant iPod shuffle pilnai pakraukite bateriją. Išsikrovusi iPod shuffle baterija pasikrauna 80 % per 2 valandas, o pilnai pasikrauna maždaug per keturias valandas.

Jeį kurį laiką nenaudojote iPod shuffle, gali prireikti pakrauti bateriją.

Kaip pakrauti iPod shuffle bateriją iš kompiuterio:

- Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio aukšto pajėgumo USB jungties per pridėdamą iPod shuffle doką. Kompiuteris turi būti įjungtas ir ne miego būsenoje (kai kurie Mac modeliai gali pakrauti iPod shuffle ir būdami miego būsenoje).

Kai baterija kraunasi, iPod shuffle statuso lemputė šviečia oranžine spalva. Kai baterija pilnai pasikrauna, statuso lemputė šviečia žalia spalva.

Pastaba: jei iPod shuffle naudojamas kaip išorinis diskas (skaitykite 19 psl.), arba jei iTunes perršinėja dainas į iPod shuffle, statuso lemputė mirksi oranžine spalva - tai reiškia, kad prieš atjungiant iPod shuffle nuo kompiuterio reikia pirmiausia pasirinkti funkciją Eject.


Jeį statuso lemputė nedega, iPod shuffle turi būti prijungtas ne prie aukšto pajėgumo USB jungties. Pamėginkite prijungti iPod shuffle prie kitos kompiuterio USB jungties.

Pastaba: kol kraunasi baterija, galite įkelti muziką į iPod shuffle.

Jeį norite pakrauti iPod shuffle kai šalia neturite kompiuterio, galite įsigyti iPod USB maitinimo adapterį.

Kaip pakrauti bateriją naudojant iPod USB maitinimo adapterį:

- 1 Prijunkite AC kištuko adapterį prie maitinimo adapterio (jie gali būti jau sujungti).
- 2 Prijunkite iPod doko USB jungtį prie maitinimo adapterio.
- 3 Įjunkite maitinimo adapterį į veikiantį elektros lizdą.
- 4 Įstatykite iPod shuffle į doką.

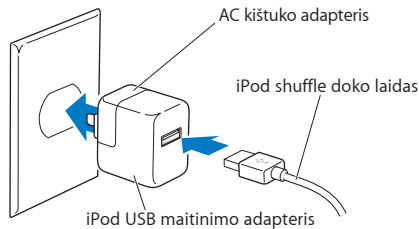

Įspėjimas: prieš naudodami iPod USB maitinimo adapterį perskaitykite saugumo instrukcijas 28 psl.

Galite atjungti iPod shuffle nesulaukę kol baterija bus pilnai pakrauta.

Pastaba: pakraunamos baterijos krovimo ciklų skaičius yra ribotas. Baterijos tarnavimo trukmė ir krovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų. Daugiau informacijos galite rasti internete adresu www.apple.com/batteries.


Baterijos būsenos

Įjungus iPod shuffle arba atjungus jį nuo kompiuterio ar maitinimo adapterio statuso lemputė parodo, kiek maždaug energijos yra likę baterijoje. Daugiau informacijos pateikiama lentelėje kitoje dalyje. Jei iPod shuffle įjungtas, patikrinti baterijos būklę galite greitai išjungę ir vėl įjungę iPod shuffle. Muzikos grojimas nesusitrukdo.

Statuso lemputės

iPod shuffle turi dvi statuso lemputes - vieną viršuje, kitą - apačioje. Jos parodo, kad paspaudžiate mygtuką, baterijos būklę, ar iPod shuffle naudojamas kaip išorinis diskas, ar jei kažkas negerai.


Ijungimas ar išjungimas

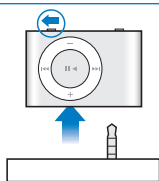

- žalia
- oranžinė
- raudona
- lemputė nedega
- ● ● Besikeičiančios žalia ir dvi oranžinės (10 sekundžių)

- Baterija pakrauta (30% – 100%)
- Baterija mažai pakrauta (10% - 30%)
- Baterija beveik išsikrovusi (<10%)
- Baterija išsikrovusi
- KLAIDA:** reikia perkrauti iPod shuffle

Prijungtas



- Oranžinė (dega nuolat)
- Žalia (dega nuolat)
- ● ● ● Mirksinti oranžinė


- Kraunasi
- Pilnai pakrautas
- Neatjunkite (iTunes vykdo sinchronizaciją arba iPod shuffle naudojamas kaip išorinis diskas)

Spaudžiami mygtukai



- Žalia
- ● ● ● Žalia (1 minutė)
- Nuspaudus ir palaikius:*
- ● ● ● Žalia ir trys oranžinės
- ● ● ● Oranžinė ir trys žalios

- Groti ▶▶
- Pauzė ▶▶



- Žalia
- ● ● Trys oranžinės
- Nuspaudus ir palaikius:*
- Žalia
- Lemputė nedega
- ● ● Trys oranžinės

- Atjungti valdymą
- Ijungti valdymą
- Padidinti ar sumažinti garsą
- Pasiekta vartotojo nustatyta maksimali garso riba
- Padidinti ar sumažinti garsą
- Pasiekta minimali garso riba ar garsas išjungtas
- Pasiekta vartotojo nustatyta maksimali garso riba



- Žalia
- Nuspaudus ir palaikius*
- Žalia

- Ankstesnis įrašas ◀◀
- Atgal ◀◀



- Žalia
- Nuspaudus ir palaikius*
- Žalia

- Kitas įrašas ▶▶
- Pirmyn ▶▶

Bet kuris mygtukas

- oranžinė
- ● ● ● Besikaitaliojančios žalia ir oranžinė (2 sekundės)

- Jokio veiksmo (mygtukai atjungti)
- KLAIDA:** Muzika neįkelta

Kai iPod shuffle groja

- ● ● ● Mirksinti raudona (pastoviai) Baterija beveik išsikrovė

Kur bekeliautumėt, su iPod shuffle galite kartu pasiimti ir savo muzikos bei audio kolekciją. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip įkelti muziką ir klausytis jos per iPod shuffle.

Pirmiausia reikia įrašyti dainas, audio knygas ir podcast'us į kompiuterį, o iš jo perkelti šiuos įrašus į iPod shuffle. Toliau supažindinsime kaip tai padaryti, taip pat:

- Kaip perkelti muziką iš Jūsų CD kolekcijos, kietojo disko ar iTunes Store (ši iTunes dalis veikia ne visose šalyse) į Jūsų kompiuterio iTunes programą.
- Kaip rūšiuoti muziką ir kitus audio įrašus į grojaraščius.
- Kaip įkelti dainas, audio knygas ir podcast'us į iPod shuffle.
- Kaip klausytis muzikos ar radijo kelyje.

Apie iTunes


iTunes yra programa, naudojama su iPod shuffle. iTunes gali sinchronizuoti muziką, audio knygas, podcast'us ir kita su iPod shuffle. Prijungus iPod shuffle prie kompiuterio, iTunes atsidaro automatiškai.

Šioje instrukcijoje paaiškinama, kaip su iTunes perkelti dainas ir kitus audio įrašus į kompiuterį, sukurti asmenines mėgstamiausių dainų sąrankas (grojaraščius), įkelti jas į iPod shuffle ir nustatyti iPod shuffle parinktis.

iTunes taip pat turi daug kitų funkcijų. Daugiau informacijos apie iTunes galite rasti atsidarę iTunes ir pasirinkę Help > iTunes Help.

Kaip perkelti muziką į savo iTunes biblioteką

Norint klausytis muzikos per iPod shuffle, pirmiausia reikia įkelti norimą muziką į Jūsų kompiuterį.

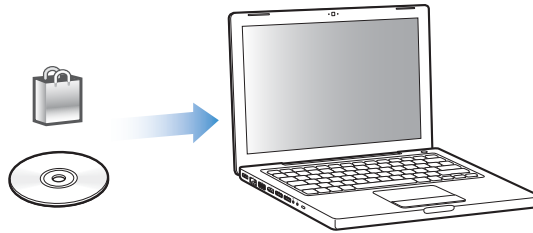

Perkelti muziką ar kitus audio įrašus į iTunes galima trim būdais:

- Įsigyti muziką, audio knygas ar parsisiųsti podcast'us internetu iš iTunes Store.
- Įkelti muziką ar kitus audio įrašus iš audio CD.
- Įkelti muziką ir kitus audio įrašus, jau esančius Jūsų kompiuteryje, į iTunes biblioteką.

Kaip įsigyti dainas ir parsisiųsti podcast'us iš iTunes Store

Jei turite interneto ryšį, iTunes Store galite lengvai įsigyti ir parsisiųsti dainas, albumus ir audio knygas. Taip pat galite užsiprenumeruoti ir parsisiųsti podcast'us.

Norint įsigyti muziką iTunes Store, reikia iTunes susikurti Apple sąskaitą, susirasti norimas dainas ir jas nusipirkti. Jei jau turite Apple arba America Online (AOL) sąskaitą, galite naudotis jomis registruojantis į iTunes ir nusipirkti dainas. (AOL sąskaitą galima susikurti ne visose šalyse).

Kaip prisiregistruoti prie iTunes Store:

- Atsidarykite iTunes ir:
 - *Jei jau turite iTunes sąskaitą, pasirinkite Store > Sign In.*
 - *Jei dar neturite iTunes sąskaitos, pasirinkite Store > Create Account ir ekrane sekite instrukcijas, kurios padės susikurti Apple sąskaitą. Jei jau turite Apple ar AOL sąskaitą - įveskite jos duomenis.*

Kaip surasti dainas, audio knygas ir podcast'us:

Galite naršyti iTunes Store ir susirasti norimą albumą, dainą ar atlikėją. Atsidarykite iTunes ir šaltinių sąrašą pasirinkite iTunes Store.

- *Norėdami naršyti iTunes Store, iššokančiame Choose Genre meniu pasirinkite muzikos žanrą, spustelėkite ant vienos iš galimų dainų ar leidinių, arba pagrindiniame iTunes Store lange spustelėkite Browse.*
- *Norėdami ieškoti podcast'ų, pagrindinio iTunes Store lango kairėje pusėje spustelėkite Podcasts.*
- *Norėdami pradėti paiešką iTunes Store, paieškos laukelyje įveskite albumo pavadinimą, atlikėjo vardą arba dainos pavadinimą.*

- Norėdami susiaurinti paiešką, įveskite kuriuos nors duomenis į paieškos laukelį, spustelėkite *Enter* ir spustelėkite nuorodas, atsiradusias paieškos laukelio rezultatų lange. Pavyzdžiui, norėdami susiaurinti paiešką iki dainų ir albumų, spustelėkite nuorodą *Music*.
- Norėdami ieškoti kelių objektų kombinacijos, paieškos rezultatų lange spustelėkite *Power Search*.
- Norėdami grįžti į pagrindinį *iTunes Store* puslapį, spustelėkite lango viršuje esančioje statuso juostoje esantį mygtuką *Home*.

Kaip įsigyti dainą, albumą ar audio knygą:

- 1 Šaltinių sąrašė pasirinkite *iTunes Store*, ir ten pasirinkite objektą, kurį norite pirkti.

Prieš pirkdami galite pasitikrinti, ar pasirinkote tikrai tą objektą, kurį norite įsigyti - dukart spustelėkite pasirinktą objektą ir pasiklauskite dainos ar kito pasirinkto objekto dalies.

- 2 Spustelėkite *Buy Song*, *Buy Album* arba *Buy Book*.

Daina ar kitas objektas parsiučiamas į Jūsų kompiuterį, o pinigai nuskaitomi iš *Apple* ar *AOL* sąskaitoje nurodytos kredito kortelės.

Kaip parsisiųsti ar užsiprenumeruoti podcast'ą:

- 1 Šaltinių sąrašė pasirinkite *iTunes Store*.
- 2 Spustelėkite *Podcasts* nuorodą, esančią *iTunes Store* pagrindinio lango kairėje pusėje.
- 3 Susiraskite norimą parsisiųsti podcast'ą.

- Jei norite parsisiųsti tik vieną podcast'o dalį, spustelėkite šalia norimos podcast'o dalies esantį mygtuką *Get Episode*.
- Norėdami užsiprenumeruoti podcast'ą, spustelėkite šalia podcast'o paveiksluko esantį mygtuką *Subscribe*. *iTunes* atsisiųs naujausią podcast'o dalį. Kai tik bus išleistos naujos podcast'o dalys, Jums prisijungus prie interneto jos bus automatiškai parsiuštos į *iTunes*.

Kaip į *iTunes* įkelti muziką iš audio CD

Norėdami įkelti muziką iš CD į *iTunes*, vykdykite žemiau esančius nurodymus.

Norėdami įkelti muziką iš CD į *iTunes*:

- 1 Įdėkite norimą CD į kompiuterį ir atsidarykite *iTunes*.

Jei turite interneto prieigą, iTunes atsisiųs CD esančių dainų pavadinimus iš interneto (jei jie ten yra) ir parodys jų sąrašą ekrane.

*Jei neturite interneto prieigos, galite įkelti dainas iš CD į iTunes ir vėliau, prisijungus prie interneto, pasirinkti *Advanced > Get CD Track Names*. iTunes įkels įrašytų iš CD dainų pavadinimus.*

Jei neįmanoma iš interneto parsisiųsti CD dainų pavadinimų, galite įvesti dainų pavadinimus patys. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje "Kaip įvesti dainų pavadinimus ir kitas detales", 12 psl.

Įvedus dainų pavadinimus, *iTunes* galite ieškoti dainos pagal pavadinimą, atlikėją, albumo pavadinimą arba kitus parametrus.

- 2 Nuimkite pažymėjimus ties tomis dainomis, kurių nenorite įkelti į iTunes
- 3 Spustelėkite mygtuką Import CD. Displėjaus zona iTunes lango viršuje parodys, kiek laiko prireiks kiekvienai dainai įkelti.

Pastaba: pagal nutylėjimą, iTunes gros dainas tokia tvarka, kokia buvo įkeltos dainos. Jei įkeliate labai daug dainų, galbūt būtų verta tuo metu negroti jų, kad nesuprastėtų kokybė.

- 4 Norėdami išimti CD, spustelėkite mygtuką Eject.
- 5 Norėdami įkelti dainas iš kitų CD, pakartokite šiuos žingsnius.

Kaip įvesti dainų pavadinimus ir kitus duomenis

Galite rankiniu būdu įvesti dainų pavadinimus ir kitą informaciją, pavyzdžiui, dainų ir kitų įrašų komentarus į iTunes library.

Norėdami rankiniu būdu įvesti CD dainų pavadinimus ir kitą informaciją:

- 1 Pasirinkite pirmąją CD dainą ir pasirinkite File > Get Info.
- 2 Spustelėkite Info.
- 3 Įveskite informaciją apie dainą.
- 4 Kad galėtumėte suvesti kitos dainos informaciją, spustelėkite Next.

Kaip į Jūsų iTunes biblioteką įkelti dainas, jau esančias Jūsų kompiuteryje

Jei savo kompiuteryje turite dainų, įrašytų iTunes palaikomais failų formatais, galite įkelti jas į iTunes

Kaip Jūsų kompiuteryje esančias dainas įkelti į iTunes biblioteką:

- Nutempkite aplanką ar diską, kuriame įrašyti audio įrašai į iTunes biblioteką šaltinių sąrašė, arba pasirinkite File > Add to Library ir pasirinkite norimą aplanką ar diską. Jei iTunes palaiko dainos failo formatą, dainos bus automatiškai įkeltos į iTunes biblioteką.

Taip pat galite nutempti atskirus dainų failus į iTunes.

Pastaba: jei naudojate iTunes Windows operacinėje sistemoje, galite konvertuoti neapsaugotus WMA failus į iTunes palaikomą AAC ar MP3 formatą. Tai gali praversti, jei Jūsų muzikos įrašai koduoti WMA formatu. Daugiau informacijos rasite atsidarę iTunes ir pasirinkę Help > iTunes Help.

Kaip rūšiuoti muziką

Su iTunes pagal Jūsų norimus požymius galite sudaryti dainų sąrašus, vadinamus grojaraščiais. Pavyzdžiui, galite sudaryti grojaraštį, skirtą mankštai, arba tam tikros nuotaikos grojaraštį.

Taip pat galite sudaryti tokius grojaraščius, vadinamus išmaniaisiais grojaraščiais (Smart Playlists), kurie automatiškai atsinaujina pagal Jūsų nustatytas taisykles. Į iTunes įkėlus dainą, atitinkančią nustatytas taisykles, ji bus automatiškai įtraukta į Smart Playlist grojaraštį.

Iš dainų, esančių iTunes bibliotekoje, galite sudaryti kiek tik norite grojaraščių. Į grojaraštį įkėlus ar iš jo ištrinus dainą, ji nebus ištrinta iš Jūsų bibliotekos.

Norėdami sudaryti iTunes grojaraštį:


- 1 Spustelėkite mygtuką Add (+) arba pasirinkite File > New Playlist.
- 2 Įveskite naujojo grojaraščio pavadinimą.
- 3 Library sąraše spustelėkite Music, tuomet nutempkite dainą ar pasirinktą įrašą į grojaraštį. Jei norite pasirinkti keletą dainų, laikykite nuspaudę mygtuką Shift arba mygtuką Command Mac kompiuteryje, arba mygtuką Control Windows kompiuteryje, ir spustelėkite pageidaujama dainų pavadinimus.

Norėdami sudaryti išmanųjį grojaraštį (Smart Playlist):

- Pasirinkite File > New Smart Playlist ir nustatykite šio grojaraščio taisykles.

Kaip perkelti muziką į iPod shuffle

Įkėlus ir norima tvarka sudėliojus įrašus iTunes, galite nesunkiai įkelti viską į iPod shuffle.

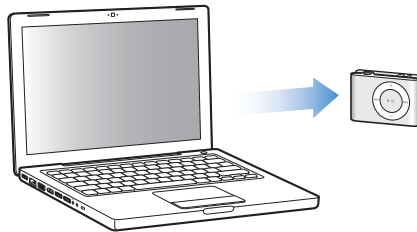

Prijungę iPod shuffle prie kompiuterio, nustatykite, kaip bus perkeliama muziką į iPod shuffle. iTunes šaltinių sąraše pasirinkite iPod shuffle ir pasirinkite nustatymus skiltyje Contents. Daugiau funkcijų, susijusių su muzikos įkėlimu bei iPod shuffle naudojimu galite rasti Settings skiltyje.

Sutartinis įrašų perkėlimas į iPod shuffle

iTunes gali automatiškai perkelti pasirinktas dainas į iPod shuffle paspaudus vos vieną mygtuką. Galite pasirinkti visą biblioteką ar tam tikrą grojaraštį bei nustatyti kitus automatinio perkėlimo parametrus.

Norėdami automatiškai perkelti muziką į iPod shuffle:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąraše pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Contents.

- 4 Iššokančiame meniu pasirinkite norimą perrašyti grojaraštį.

Jei norite perkelti visą muzikos kūrinių kolekciją pasirinkite „MUSIC“

- 5 Pasirinkite vieną iš galimybių:

Atsitiktinai parinkti objektus: perkeliant dainas į iPod shuffle iTunes sumaišo jų seką. Jei ši galimybė nepasirinkta, iTunes perkels dainas tokia tvarka, kokios jos įrašytos iTunes bibliotekoje ar pasirinktame grojaraštyje.

Dažniau parinkti geriau įvertintas dainas: iTunes perkelia dažniausiai klausomas dainas.

Perrašyti visas dainas: iTunes pakeičia jau esančias iPod shuffle dainas naujomis. Jei ši galimybė nepasirinkta, dainos, jau įkeltos į iPod shuffle liks, o iTunes įkels daugiau dainų kol užpildys tuščią vietą.

- 6 Spustelėkite Autofill.

Kol muzika perkeliama iš iTunes į iPod shuffle, iTunes statuso langas rodo progreso statusą. Kuomet perkėlimas baigtas, iTunes pasirodo žinutė “iPod update is complete”.

Kaip įkelti tik objektus, pažymėtus iTunes bibliotekoje

Galite nustatyti iTunes taip, kad būtų įkeliami tik objektai, pažymėti iTunes bibliotekoje. Nepažymėti objektai bus praleisti.

Norint įkelti tik pažymėtus objektus:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iPod shuffle pasirodžius iTunes lange, pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Pasirinkite “Only update checked songs”.
- 5 Spustelėkite Apply.

Kaip rankiniu būdu įrašyti dainas, audio knygas ir podcast'us

Dainas ir grojaraščius galite perkelti į iPod shuffle ir rankiniu būdu. Jei į iPod shuffle norite perkelti audio knygas ir podcast'us, tai padaryti galite rankiniu būdu.

Norėdami įkelti dainą ar kitą įrašą į iPod shuffle:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite biblioteką ar grojaraštį.
- 3 Nutempkite dainą ar kitą įrašą šaltinių sąrašė ant iPod shuffle.

Taip pat galite nutempti visą grojaraštį.

Kaip tvarkyti dainas iPod shuffle

Įrašius dainas į iPod shuffle, galite tvarkyti jas taip pat kaip ir grojaraščius iTunes.

Norėdami tvarkyti dainų seką iPod shuffle:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Contents.
- 4 Spustelėkite tuščią langelį virš pirmojo stulpelio, norėdami sudėlioti dainas pagal numerį.
- 5 Nutempkite dainas į pageidaujamą vietą.

Kaip sutalpinti daugiau dainų iPod shuffle

Jei į iTunes įkėlėte dainas didesniu bitų formatu (higher bit-rate), pavyzdžiui, AIFF, galite nustatyti, kad perrašant dainas į iPod shuffle iTunes automatiškai konvertuotų dainas į 128 kbps AAC failus. Tai nepakeis iTunes esančių dainų kokybės ar dydžio.

Pastaba: Norint į iPod shuffle įrašyti dainas, kurių formatų iPod shuffle nepalaiko, pavyzdžiui, Apple Lossless, reikia konvertuoti. Daugiau informacijos apie iPod shuffle palaikomus formatus rasite skyriuje "Jei negalite įkelti dainos ar kito įrašo į iPod shuffle", 24 psl.

Norėdami konvertuoti higher bit rate dainas į AAC dokumentus:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Pasirinkite "Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC".
- 5 Spustelėkite Apply.

Kaip ištrinti dainas ir kitus įrašus iš iPod shuffle

Galite nustatyti iTunes taip, kad automatiškai perrašant dainas į iPod shuffle būtų automatiškai ištrinamos anksčiau įrašytos dainos. Ištrinti dainas iš iPod shuffle galite ir rankiniu būdu.

Norėdami automatiškai ištrinti dainas automatinio perrašymo metu:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Pasirinkite skiltį Contents.
- 4 Pasirinkite "Replace all items when Autofilling".

Norėdami ištrinti dainą ar kitą įrašą iš iPod shuffle:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.

- 3 Pasirinkite dainą ar kitą įrašą esantį iPod shuffle ir spustelėkite klaviatūros mygtuką Delete arba Backspace.

Rankiniu būdu ištrynus dainą ar kitą įrašą iš iPod shuffle, daina ar įrašas nebus ištrinta iš iTunes bibliotekos.

Kaip groti muziką

Įkėlę muziką ir kitus įrašus į iPod shuffle, galite jų klausytis.

Norėdami klausytis dainos ar kito įrašo:

- 1 Prie iPod shuffle prijunkite ausines ir įsikiškite jas į ausis.
- 2 Spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė. ▶||

Norėdami suderinti garsą spustelėkite mygtuką Padidinti garsą arba Sumažinti garsą. Per smarkiai nedidinkite garso. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje “Kaip nustatyti garso ribą”

Įspėjimas: Prieš naudodamiesi iPod shuffle perskaitykite saugumo instrukciją kaip nepakenkti klausai.


Kaip valdyti iPod shuffle skaitykite skyriuje “Kaip valdyti iPod shuffle”, 4 psl.

Pastaba: Jei klausotės audio knygos, nustatykite atsitiktinės dainų sekos jungiklį į kartojimo režimą, kad skyriai būtų grojami iš eilės.

Dainos grojimas atsitiktine tvarka arba iš eilės


Galite nustatyti iPod shuffle taip, kad dainos būtų grojamos atsitiktine tvarka arba iš eilės.

Norėdami nustatyti iPod shuffle taip, kad dainos būtų grojamos atsitiktine tvarka:

- Pastumkite atsitiktinės dainų sekos jungiklį į poziciją Shuffle 

Norėdami išmaišyti dainas, tris kartus greitai spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė. ▶||

Norėdami nustatyti iPod shuffle taip, kad dainos būtų grojamos iš eilės

- Pastumkite atsitiktinės dainų sekos jungiklį į kartojimo poziciją Repeat. 

Norėdami grįžti prie pirmos dainos, tris kartus greitai spustelėkite mygtuką Groti / Pauzė. ▶||

Kaip nustatyti vienodą garso lygį

Dainos ar kito įrašo garsas gali būti įvairus, priklausomai nuo to, kaip įrašas buvo įrašytas ir kokių formatu išsaugotas. iTunes gali automatiškai sureguliuoti dainų garsą taip, kad jos būtų grojamos tuo pačiu santykiniu garsu. Galite nustatyti iPod shuffle taip, kad būtų naudojami iTunes garso nustatymai.

Norėdami nustatyti iTunes taip, kad dainos būtų grojamos tuo pačiu garso lygiu:

- 1 Jei naudojate Mac kompiuterį, iTunes programoje pasirinkite iTunes > Preferences; jei naudojate Windows kompiuterį pasirinkite Edit > Preferences.
- 2 Spustelėkite Playback ir pasirinkite Sound Check.

Norėdami nustatyti iPod shuffle taip, kad būtų naudojami iTunes garso nustatymai:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite skiltį Source.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Pasirinkite Enable Sound Check.
- 5 Spustelėkite Apply.

Svarbu: jei iTunes neįjungėte Sound Check, atitinkamas Pod shuffle nustatymas neduos jokio efekto.

Kaip nustatyti garso ribą

Galite nustatyti maksimalų garso stiprumą iPod shuffle. Taip pat iTunes galite nustatyti slaptažodį, kuris neleis niekam kitam pakeisti šio limito.

Kai iPod shuffle yra nustatytas maksimalus garso stiprumas, mėginant pagarsinti virš nustatytos ribos iPod shuffle statuso lemputė tris kartus sumirksės oranžine spalva.

Norėdami nustatyti maksimalų garso stiprumą iPod shuffle:

- 1 iPod shuffle nustatykite pageidaujamą maksimalų garsą.
- 2 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 3 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 4 Spustelėkite skiltį Settings.
- 5 Pasirinkite "Limit maximum volume".
- 6 Nutempkite slinktį į pageidaujamą maksimalų garso stiprumą.

Pirminis slinkties nustatymas rodo koks garsas buvo nustatytas iPod shuffle prieš pažymint pasirinkimą "Limit maximum volume".

- 7 Norėdami įvesti slaptažodį, apsaugantį šį nustatymą, spustelėkite spyno piktogramą ir įveskite slaptažodį.

Jei įvedate slaptažodį, įveskite jį prieš keisdami ar panaikindami maksimalų garso stiprumą.

Pastaba: garso lygis gali skirtis naudojant skirtingas ausines.

Norėdami panaikinti maksimalų garso stiprumą:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Nuimkite pasirinkimą nuo "Limit maximum volume".

Jei reikalaujama, įveskite slaptažodį.

Pastaba: jei pamiršote slaptažodį, galite perkrauti iPod shuffle. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod shuffle programinę įrangą", 26 psl.

Kaip aktyvuoti ir deaktivuoti iPod shuffle mygtukus

Galite deaktivuoti iPod shuffle mygtukus, kad nieko neatsitiktų netyčia juos nuspaudus.

Norėdami deaktivuoti iPod shuffle mygtukus:

- Spustelėkite ir tris sekundes palaikykite mygtuką groti / Pauzė. ▶||

Statuso lemputė sumirksi žaliai, o kai mygtukai deaktivuoti - tuomet tris kartus sumirksi oranžine spalva. Paspaudus bet kurį mygtuką kai mygtukai deaktivuoti, statuso lemputė vieną kartą sumirksi oranžine spalva.

Norėdami aktyvuoti iPod shuffle mygtukus:

- Spustelėkite ir tris sekundes palaikykite mygtuką groti / Pauzė. ▶||

Statuso lemputė sumirksi oranžine spalva, o kai mygtukai aktyvuoti - tuomet tris kartus sumirksi žalia spalva.

Į iPod shuffle galite įrašyti ne tik muziką, bet ir kitokius duomenis.

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip iPod shuffle gali būti naudojamas kaip išorinis diskas.

Kaip naudoti iPod shuffle kaip išorinį diską

iPod shuffle gali būti naudojamas kaip išorinis diskas, skirtas duomenų dokumentams saugoti.

Pastaba: norėdami įkelti muzikinius ar kitus audio įrašus, turite naudotis iTunes. Jei nukopijuosite muzikinius įrašus į iPod shuffle naudodami Mac Finder arba Windows Explorer, negalėsite klausytis jų per iPod shuffle.

Norėdami nustatyti iPod shuffle kaip išorinį diską:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Sekcijoje "Options" spustelėkite "Enable disk use".

Pastaba: kad matytumėte disko nustatymus pasukite vaizdą ekrane žemyn.

- 5 Nustumkite slinktį į poziciją, išreiškiančią kiek vietos norite rezervuoti muzikai, ir kiek - duomenims.
- 6 Spustelėkite Apply.

Kai iPod shuffle naudojamas kaip išorinis diskas, iPod shuffle piktograma atsiranda Mac darbalaukyje, o Windows kompiuteryje rodoma kaip papildoma disko raidė Windows Explorer.

Kaip perkelti duomenis iš vieno kompiuterio į kitą

Naudodami iPod shuffle kaip išorinį diską, galite perkelti duomenis iš vieno kompiuterio į kitą. iPod shuffle yra formatuotas kaip FAT-32 volume, kurį palaiko ir Mac, ir Windows kompiuteriai. Todėl su iPod shuffle galėsite perkelti duomenis tarp kompiuterių, turinčių skirtingas operacines sistemas.

Norėdami perkelti duomenis iš vieno kompiuterio į kitą:

- 1 Nustatę iPod shuffle kaip išorinį diską, prijunkite jį prie kompiuterio, iš kurio norite perkelti duomenis.

Svarbu: prijungus iPod shuffle prie kito kompiuterio (arba prisijungus prie Jūsų kompiuterio kito vartotojo vardu), pasirodys žinutė, klausianti ar norite ištrinti iPod shuffle turinį ir sinchronizuoti jį su iTunes biblioteka. Jei nenorite ištrinti iPod shuffle įrašytos muzikos, spustelėkite Cancel.

- 2 Iš kompiuterio dokumentų sistemos (Finder - Mac kompiuteriuose ir Windows Explorer - PC kompiuteriuose) nutempkite norimus dokumentus į iPod shuffle.
- 3 Atjunkite iPod shuffle nuo kompiuterio ir prijunkite prie kito kompiuterio. Jei nenorite ištrinti iPod shuffle įrašytos muzikos, vėl spauskite Cancel.
- 4 Nutempkite dokumentus iš iPod shuffle į naujo kompiuterio diską.

Kaip nustatyti, kad iTunes neatsidarytų automatiškai

Galite nustatyti iTunes taip, kad ši programa neatsidarytų automatiškai Jums prijungus iPod shuffle prie kompiuterio.

Norėdami nustatyti, kad iTunes neatsidarytų automatiškai:

- 1 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 2 iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle.
- 3 Spustelėkite skiltį Settings.
- 4 Sekcijoje Settings nuimkite pasirinkimą nuo punkto "Open iTunes when this iPod is connected".
- 5 Spustelėkite Apply.

iPod shuffle parduodamas kartu su ausinėmis bei iPod shuffle doku.

Šiame skyriuje supažindinsime su Apple ausinėmis, iPod shuffle doku bei kitais galimais iPod shuffle aksesuarais.

Apple ausinės

iPod shuffle parduodamas kartu su aukštos kokybės ausinėmis.

Kaip naudotis ausinėmis:

- Įkiškite ausinių laidą į ausinių jungtį. Tuomet įsidėkite ausines į ausis, kaip parodyta paveikslėlyje.



Įspėjimas: prieš naudodamiesi ausinėmis perskaitykite saugumo instrukcijas apie tai, kaip nepakenkti klausai

iPod shuffle dokas

iPod shuffle parduodamas kartu su iPod shuffle doku, kuriuo iPod shuffle prijungiamas prie kompiuterio ir kitų USB įrenginių. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje “Kaip prijungti ir atjungti iPod shuffle”, 5 psl.

iPod USB maitinimo adapteris

iPod USB maitinimo adapteris yra vienas atskirai parduodamų aksesuarų, kuriuo galėsite pakrauti iPod shuffle kai šalia neturite kompiuterio.

Galimi aksesuarai

iPod shuffle aksesuarų galite įsigyti apsilankę internete adresu www.apple.com/ipodstore.

Galimi aksesuarai:

- Apple iPod In-Ear ausinės
- iPod shuffle dokas
- iPod USB maitinimo adapteris

Daugumą iPod shuffle problemų nesunkiai ir greitai išspręsite vadovaudamiesi šiame skyriuje pateikiamais patarimais.

Penkių veiksmų taisyklė: Atstatyti, Bandyti dar kartą, Perkrauti, Perinstaliuoti, Atnaujinti

Jei naudodamiesi iPod shuffle susiduriate problemomis, atminkite šiuos penkis pagrindinius veiksmus. Po vieną išbandykite visus veiksmus, kol išspręsite problemą. Jei nepadeda vienas iš žemiau pateiktų veiksmų, skaitykite toliau pateikiamus tam tikrų specifinių problemų sprendimus.

- *Atstatykite iPod shuffle - išjunkite, palaukite penkias sekundes ir vėl įjunkite.*
- *Bandykite dar kartą - pamėginkite prijungti iPod shuffle prie kitos USB jungties.*
- *Perkraukite kompiuterį ir patikrinkite, ar įdiegti paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai.*
- *Perinstaliuokite programą iTunes - naujausią versiją galite rasti internete.*
- *Atnaujinkite iPod shuffle - skaitykite skyrių "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą".*

Jei iPod shuffle neįsijungia ar nereaguoja

- Jei paspaudus mygtuką statuso lemputė mirksi oranžine spalva, iPod shuffle mygtukai yra deaktivuoti. Nuspauskite ir maždaug tris sekundes palaikykite mygtuką Groti / Pauzė, kol statuso lemputė sumirksės žalia spalva.
- Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio aukšto pajėgumo USB jungties. Galbūt išsikrovusi iPod shuffle baterija ir ją reikia pakrauti.
- Išjunkite iPod shuffle, palaukite penkias sekundes ir vėl įjunkite.
- Gali tekti atnaujinti iPod shuffle programinę įrangą. Skaitykite skyrių "Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą", psl.26.

Jei iPod shuffle negroja muzikos

- Patikrinkite, ar ausinių kištukas pilnai įkištas į iPod shuffle ausinių jungtį.
- Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas garsas. Gali būti nustatytas maksimalus garso stiprumas. Daugiau informacijos skyriuje “Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą”.
- Gali būti nustatyta pauzė. Paspauskite mygtuką Groti / Pauzė.

Jei prijungiate iPod shuffle prie kompiuterio, bet nėra jokios reakcijos

- Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio aukšto pajėgumo USB jungties. Galbūt išsikrovusi iPod shuffle baterija ir ją reikia pakrauti.
- Patikrinkite, ar turite naujausią iTunes versiją - ją galite rasti internete adresu www.apple.com/iPod/start.
- Pamėginkite prijungti iPod shuffle prie kitos kompiuterio USB jungties. Patikrinkite, ar iPod shuffle tvirtai įstatytas į doką. Patikrinkite, ar USB kištukas teisingai įkištas į jungtį. Jis gali būti prijungtas tik viena puse.
- Galbūt reikia perkrauti iPod shuffle. Išjunkite iPod shuffle, palaukite penkias sekundes ir vėl įjunkite.
- Jei statuso lemputė nedega (arba yra prigesusi), ir nematote iPod shuffle programoje Finder, baterija gali būti visiškai išsikrovusi. Palikite iPod shuffle keletą minučių krautis, po to pažiūrėkite ar jis neįsijungia.
- Patikrinkite, ar turite tinkamą kompiuterį bei programinę įrangą. Skaitykite skyrių “Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus”, 25 psl.
- Perkraukite kompiuterį.
- Jei nei vienas iš aukščiau išvardintų veiksmy nepadedą, gali prireikti atnaujinti iPod programinę įrangą. Skaitykite skyrių “Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą”.
- Jei problema išlieka atnaujinus iPod shuffle programinę įrangą, galbūt reikia taisyti iPod shuffle. Dėl remonto kreipkitės į iPod shuffle aptarnavimo ir palaikymo tinklapį adresu www.apple.com/support/ipodshuffle/service.

Jeį dainos kraunasi lėtai

Prijunkite iPod shuffle prie USB 2.0 jungties. Per USB 2.0 jungtį dainos ir kiti duomenys įrašomi greičiau nei per USB 1.1 jungtį.

Jeį negalite įkelti dainos ar kito įrašo į iPod shuffle

Daina gali būti užkoduota formatu, kurio iPod shuffle nepalaiko. iPod shuffle palaiko žemiau nurodytus formatus. Čia pateikiami taip pat ir audio knygų bei podcast'ų formatai:

- AAC (M4A, M4B, M4P, iki 320 Kbps)
- MP3 (iki 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formatai 2,3, ir 4)
- AIFF

Daina, užkoduota Apple Lossless formatu turi CD kokybės garsą, tačiau tužima tik pusę vietos kiek užimtų užkoduota AIFF ar WAV formatu. Ta pati daina užkoduota AAC ar MP3 formatu užima dar mažiau vietos. Importuojant muziką iš CD naudojant iTunes, dainos pagal nutylėjimą konvertuojamos į AAC formatą.

Galite nustatyti iPod shuffle taip, kad dokumentai, užkoduoti higher bit rates (kaip pvz. Apple Lossless), perrašant juos į iPod shuffle būtų automatiškai konvertuojami į 128 kbps AAC formatą. Daugiau informacijos skyriuje "Kaip sutalpinti daugiau dainų iPod shuffle".

Naudojant iTunes su Windows, galima konvertuoti neapsaugotus WMA dokumentus į AAC ar MP3 formatus. Tai naudinga, jei muzikos biblioteka užkoduota WMA formatu.

iPod shuffle nepalaiko šių formatų: Apple Lossless, WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, audible.com format 1.

Jei iTunes turite dainą, kurios iPod shuffle nepalaiko, galite konvertuoti ją į formatą, kurį iPod shuffle palaiko. Daugiau informacijos ieškokite iTunes Help.

Jei audio knygos skyriai grojami ne iš eilės

- Patikrinkite, ar atsitiktinės dainų sekos jungiklis nustatytas į poziciją Repeat.
- Jei knygos skyriai buvo įkelti į iPod shuffle ne iš eilės, prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio ir iTunes sudėliokite skyrius iš eilės. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Kaip tvarkyti dainas iPod shuffle", 15 psl.

Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus

Kad galėtumėte naudotis iPod shuffle, Jums reikia:

- Vienos iš žemiau nurodytų konfigūracijų kompiuterio:
 - Mac kompiuterio su USB jungtimi (rekomenduojama USB 2.0 jungtis)
 - Windows kompiuterio su USB jungtimi arba įdiegta USB kortele
- Vienos iš šių operacinių sistemų: Mac OS X v10.3.9 ar vėlesnės versijos, Windows 2000 su Service Pack 4 ar vėlesne versija, arba Windows XP Home arba Professional su Service Pack 2 ar vėlesne versija.
- Interneto prieigos (rekomenduojama plačiajuostis interneto ryšys).
- iTunes 7.0.2 ar vėlesnės versijos (galite atsisiųsti iTunes iš www.apple.com/iPod/start)

Jei Jūsų Windows kompiuteris neturi USB jungties, galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 kortelę. Daugiau informacijos galite rasti apsilankę internete adresu www.apple.com/ipodstore.



Aukšto galingumo USB 2.0 jungtis.

Jei norite naudoti iPod shuffle ir su Mac, ir su Windows kompiuteriu

Sinchronizuojant iPod shuffle su kita iTunes biblioteka, muzika, jau esanti iPod shuffle yra ištrinama nepriklausomai nuo to, kokia operacinė sistema naudojama. Prijungus iPod shuffle prie kito kompiuterio ar prisijungus prie to paties kompiuterio kito vartotojo vardu, pasirodo žinutė, klausianti ar norite ištrinti iPod shuffle turinį ir sinchronizuoti iPod shuffle su iTunes biblioteka.

Tačiau galite naudoti iPod shuffle kaip išorinį diską ir su Macintosh, ir su kitais kompiuteriais - galite perrašyti duomenis iš vienos operacinės sistemos į kitą. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje "Kaip laikyti dokumentus iPod shuffle", 19 psl.

Kaip atnaujinti ir atkurti iPod programinę įrangą

Atnaujinti ar atkurti iPod programinę įrangą galite su iTunes. Rekomenduojama atnaujinti iPod shuffle, kad naudotumėte naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atkurti programinę įrangą - taip iPod shuffle grąžinami pradiniai nustatymai.

- *Jeį pasirenkate atnaujinti, programinę įrangą atnaujinama, o visi nustatymai ir dainos nepasikeičia.*
- *Jeį pasirenkate atkurti, iš iPod shuffle bus ištrinti visi duomenys (dainos ir visi kiti duomenys). Visi iPod shuffle nustatymai grąžinami į originalius gamyklinius nustatymus.*

Norėdami atnaujinti ar atkurti iPod shuffle:

- 1 Patikrinkite, ar turite prieigą prie interneto ir ar turite naujausią iTunes versiją (ją galite atsisiųsti iš www.apple.com/iPod/start).
- 2 Prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
- 3 iTunes šaltinių sąrašę pasirinkite iPod shuffle ir spustelėkite skiltį Settings. Sekcijoje Version bus parašyta, ar iPod shuffle yra atnaujintas, ar yra naujesnė programinės įrangos versija.
- 4 Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
 - *Norėdami įdiegti naujausią programinės įrangos versiją, spustelėkite Update.*
 - *Norėdami atstatyti originalius iPod shuffle nustatymus, spustelėkite Restore. Šis veiksmas iš iPod shuffle ištrins visus duomenis. Kad užbaigtumėte atkūrimo procesą sekite instrukcijas ekrane.*

Informacija apie saugų naudojimą ir laikymą

6

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija apie iPod shuffle saugų naudojimą ir laikymą



Norėdami išvengti sužeidimų perskaitykite informaciją apie saugų naudojimą bei naudojimo instrukciją prieš pradėdami naudotis iPod shuffle.

Laikykite iPod informaciją apie saugų naudojimą netoliese, kad reikalui esant galėtumėte dar kartą ją perskaityti.

Svarbi informacija apie saugų naudojimą

Įspėjimas: nesilaikydami šių saugumo instrukcijų galite sukelti gaisrą, patirti elektros šoką ar kitaip susižeisti ar sugadinti kitą nuosavybę.

Kaip elgtis su iPod shuffle Nelenkite, nenumeskite, nesutraiškykite, nepradurkite, nesudeginkite, neardykite iPod shuffle.

Venkite vandens ir drėgnų vietų Nenaudokite iPod shuffle lietuje, arti praustuvių ar kitų drėgnų vietų. Neiškirkite maisto ar skysčių ant iPod shuffle. Jei iPod shuffle sudrėko, prieš valydami atjunkite visus laidus ir išjunkite iPod shuffle. Prieš vėl įjungiant leiskite iPod shuffle visiškai išdžiūti.

iPod shuffle taisymas Niekada patys netaisykite iPod shuffle. iPod shuffle neturi jokių dalių, kurias pataisyti vartotojas galėtų pats. Informaciją apie aptarnavimą rasite pasirinkę iTunes Help meniu pasirinkę iPod Help arba apsilankę internete adresu www.apple.com/support/iPod/service iPod shuffle bateriją pakeisti galima tik Apple autorizuotuose serviso centruose. Daugiau informacijos apie baterijas pateikiama internete adresu www.apple.com/batteries.

Apple USB maitinimo adapteris (įsigyjamas atskirai) Jei iPod shuffle baterijai pakrauti naudojate iPod USB maitinimo adapterį (galite įsigyti jį www.apple.com/ipodstore), prieš jungdami jį į elektros lizdą patikrinkite, ar jis pilnai surinktas. Tuomet tvirtai įstatykite iPod USB maitinimo adapterį į elektros lizdą. Neimkite iPod USB maitinimo adapterio drėgnomis rankomis. iPod shuffle baterijai įkrauti nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio.

Naudojamas iPod USB maitinimo adapteris gali įkaisti - tai normalu. Visuomet užtikrinkite tinkamą ventilaciją aplink iPod USB maitinimo adapterį ir naudokitės juo atsargiai.

Atjunkite iPod USB maitinimo adapterį bet kuriuo iš žemiau paminėtų atvejų:

- Maitinimo laidas ar kištukas susidėvėjęs ar kitaip pažeistas.
- Maitinimo adapteris veikiamas lietaus, skysčių ar drėgmės.
- Maitinimo adapterio korpusas pažeistas.
- Įtariate, kad maitinimo adapterį reikia taisyti.
- Norite išvalyti maitinimo adapterį.

Nepakenkite klausai Jei dideliu garsu klausysitės įrašų per ausines, galite negrįžtamai pakenkti savo klausai. Nustatykite saugų garso lygį. Bėgant laikui galite priprasti prie didelio garso ir jis gali nebeatrodyti per garsus, tačiau jis vis tiek gali žaloti klausą. Jei girdite skambesį ausyse arba neaiškią kalbą, išsiimkite ausines ir pasitikrinkite klausą. Kuo didesnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama klausos. Klausos ekspertai pataria, kaip apsaugoti klausą:

- Ribokite laiką, kuomet garsiai klausotės per ausines.
- Negarsinkite muzikos norėdami atsiriboti nuo triukšmingos aplinkos.
- Sumažinkite garsą jei negirdite šalia Jūsų kalbančių žmonių.

Skyriuje “Kaip nustatyti maksimalų garso stiprumą”, psl. 17, rasite informaciją apie tai, kaip nustatyti maksimalią garso ribą.

Kaip saugiai naudotis ausinėmis Nerekomenduojama naudotis ausinėmis vairuojant transporto priemonę; kai kuriose šalyse tai draudžiama įstatymais. Vairuodami būkite atsargūs ir dėmesingi. Nesinaudokite iPod shuffle jei tai Jus blaško ar nukreipia dėmesį. Jums vairuojant transporto priemonę ar užsiimant kita veikla, reikalaujančia sutelkti dėmesį.

Svarbi informacija apie laikymą

Pastaba: nesilaikydami šių nurodymų galite sugadinti iPod arba kitą nuosavybę.

Kaip nešti iPod iPod shuffle turi jautrius komponentus, tokius kaip kietasis diskas. Nelenkite, nenumeskite ir nesutraišykite iPod.

Jungčių ir jungiklių naudojimas Niekuomet per jėgą nekiškite kištuko į jungtį. Patikrinkite, ar jungtyje nėra jokių pašalinių objektų. Jei kištukas pakankamai lengvai neįsistato į jungtį, jie greičiausiai neatitinka vienas kito. Patikrinkite, ar kištukas atitinka jungtį, ir ar teisingai kišate jį į jungtį.

Laikykite iPod shuffle leistinoje temperatūroje Naudokitės iPod shuffle tik tose vietose, kurių temperatūra svyruoja tarp 0 ir +35 C. Žemoje temperatūroje iPod shuffle veikimo laikas gali laikinai sutrumpėti.

Laikykite iPod shuffle tik tose vietose, kurių temperatūra tarp -20 ir +45 C. Nepalikite iPod shuffle automobilyje, nes stovinčiuose automobiliuose temperatūra gali būti mažesnė ar viršyti leistinas ribas.

Naudojant iPod shuffle ar kraunant iPod shuffle bateriją jis gali įkaisti - tai normalu. iPod shuffle išorė veikia kaip vėsinimo paviršius, kuris perduoda šilumą iš įrenginio vidaus į išorę.

Laikykite iPod shuffle paviršių švarų Prieš valydami iPod shuffle išimkite jį iš doko ir išjunkite. Tuomet valykite švelnia drėgna nesisipūkuojančia medžiagos skiautele. Neleiskite drėgmei patekti į iPod shuffle ertmes. Valydami iPod shuffle nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako, ar abrazyvinių valiklių.

Kaip išmesti iPod Informacija apie tai, kaip saugiai išmesti iPod, taip pat kita informacija pateikiama skyriuje "Atitikimas taisyklėms", 31 psl.

Sužinokite daugiau, aptarnavimas, palaikymas

7

Daugiau informacijos apie iPod galite rasti ekrano pagalboje bei internete

Lentelėje žemiau pateikiamos nuorodos, kur galite gauti daugiau informacijos apie iPod programinę įrangą ir aptarnavimą.

Klausimas	Informacijos šaltinis
Aptarnavimas ir palaikymas, diskusijos, instrukcijos, parsisiunčiama įranga	www.apple.com/support/ipodshuffle
iTunes naudojimas	Atsidarykite iTunes ir pasirinkite Help > iTunes Help. Internete iTunes instrukciją rasite adresu: www.apple.com/iLife/tutorials/itunes
Naujausia informacija apie iPod shuffle	www.apple.com/ipodshuffle
iPod shuffle registracija	Norėdami registruoti iPod shuffle, savo kompiuteryje įdiekite iTunes ir prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio.
Kaip nustatyti iPod shuffle serijos numerį	iPod shuffle serijos numeris užrašytas ant iPod shuffle briaunos po spaustuku. Arba prijunkite iPod shuffle prie kompiuterio, iTunes šaltinių sąrašė pasirinkite iPod shuffle ir spustelėkite skiltį Settings.
Garantinis aptarnavimas	Vykdykite šioje instrukcijoje pateikiamus nurodymus, naudokitės pagalba ekrane bei šaltiniais internete. Jei niekas nepadeda - apsilankykite internete adresu www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community

Complies with European Directives 2006/95/EEC and 89/336/EEC.



Disposal and Recycling Information

Your iPod contains a battery. Dispose of your iPod according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling program, go to: www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Apple and the Environment

At Apple, we recognize our responsibility to minimize the environmental impacts of our operations and products.

For more information, go to:
www.apple.com/environment

© 2007 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, FireWire, iPod, iTunes, Mac, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Finder and Shuffle are trademarks of Apple Inc. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take place directly between the vendors and the prospective users. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors.

019-0996/6-2007