



Apple TV kasutusjuhend

Sisukord

- 5 **Alustame**
- 5 Ülevaade
- 6 Siri Remote kaugjuhtimispult
- 6 Apple TV seadistamine
- 7 Kontode seadistamine
- 8 Muude sisupakkujate kontod

- 9 **Põhitõed**
- 9 Navigeerimine Apple TV-s
- 10 Rakenduste haldamine
- 12 Heli reguleerimine
- 13 Home ekraani kohandamine
- 14 Rakenduste kiirvahetamine
- 14 Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 16 Sisu voogedastamine AirPlay abil
- 17 Ekraanisäästurid
- 17 Apple TV unerežiimi viimine ja unerežiimist äratamine
- 18 Olekutuli

- 19 **Siri**
- 19 Suhtle oma Apple TV-ga
- 19 Filmide ja TV-saadete otsimine
- 20 Otsingutulemuste vaatamine
- 21 Otsingutulemuste täpsustamine
- 21 Muud asjad, mida Sirilt küsida saab
- 23 Ekraanil olevate nimetuste ütlemine ja seadete muutmine
- 24 Dikteerimine
- 24 Siri sisse või välja lülitamine.

- 25 **iTunes'i filmid ja TV-saadet**
- 25 iTunes'i filmide või TV-saadete leidmine ja vaatamine
- 27 iTunes'i filmide ja TV-saadete sätted

- 28 **App Store'i ülevaade**
- 28 Rakenduste leidmine
- 29 Rakenduste ostmine ja allalaadimine

- 31 **Fotod**
- 31 Fotode ja videote vaatamine
- 32 Slaidiseeria koostamine
- 33 Fotode seadistamine ekraanisäästuriks


34	Muusika
34	Muusika ülevaade
35	Hetekel esitamisel
36	For You
36	New
37	Raadio
37	My Music
38	Mängukavad
38	Muusika otsimine
38	Siri kasutamine rakendusega Music
39	Rakenduse Music seaded
40	Netisaated
40	Netisaadete ja episoodide hankimine
41	Esituse haldamine
41	lemmikute grupeerimine jaama.
42	Netisaate sätted
43	Home Sharing
43	Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.
43	Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s
44	Otsing
44	Tekstiotsing
44	Otsingutulemuse valimine
45	Otsing konkreetses rakenduses
46	Laiendatud võimalused
46	Juurdepääsu piiramine sisule
47	Mälu haldamine
47	Apple TV jagamine teiste kasutajatega
48	Family Sharing
48	Pildi ja heli seadete reguleerimine.
49	Bluetooth'i seadmete ühendamise Apple TV-ga
49	Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga
49	Kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks
49	Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina
50	Võrgu seadete muutmine
50	Keele või piirkonna vormingu muutmine
50	Rikkeotsing
52	Ligipääsetavus
52	Ligipääsetavusteenused
52	Ligipääsetavusteenuse otsetee
53	Audioselgitused
53	Rasvane tekst
53	Tiitrid ja subtiitrid
53	Ekraani kontrasti suurendamine
53	Liikumise vähendamine
54	VoiceOver
55	Suum

56	Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused
56	Oluline ohutus- ja käsitsemisteave
58	Apple TV toe veebileht
58	Apple TV vastavus FCC nõuetele
59	Kanada vastavusdeklaratsioon Apple TV kohta
59	Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine
60	Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele
60	Apple ja keskkond

Alustame



Ülevaade

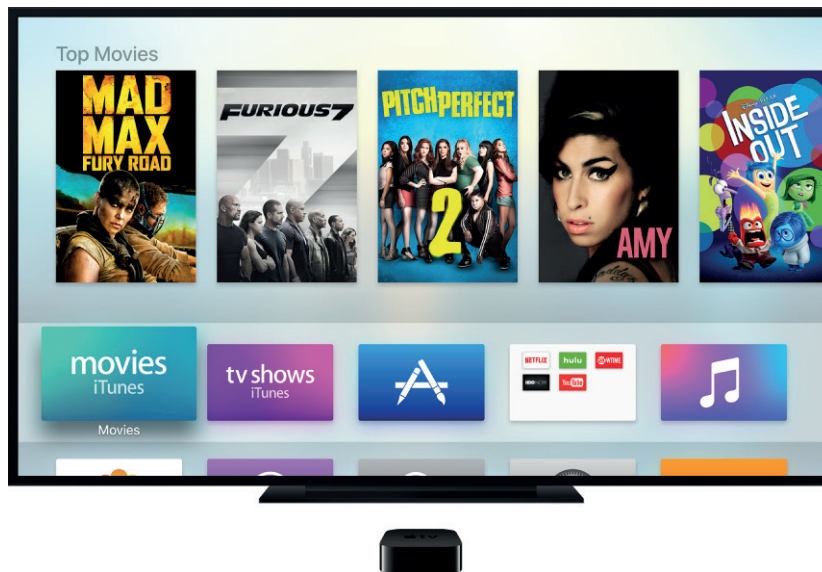

Käesolevas juhendis kirjeldatakse Apple TV (4. põlvkond) riist- ja tarkvara funktsioone. Mõned funktsioonid pole kõigis piirkondades saadaval.

Lisateabe saamiseks Apple TV varasemate mudelite kohta mine veebilehele www.apple.com/support/appletv.

Teavet Apple TV seadistamise kohta leiad osas Apple TV seadistamine.

Siri Remote kaugjuhtimispult

Kasuta Apple TV seadistamiseks Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundlikku pinda.




Libista vasakule, paremale, üles või alla, et teha seadistamise ajal funktsioonide valikuid. Puutetundliku pinna vajutamisel toob pult kuuldavale klõpsuva heli ja valib märgistatud funktsiooni.

Lisateavet Siri Remote kaugjuhtimispuldi funktsioonide ja nuppude kohta leiad osas Navigeerimine Apple TV-s.

Apple TV seadistamine

Apple TV kasutamiseks vajad järgmist:

- kõrglahutusega HDMI liidesega teler (high-definition TV), mis võimaldab näidata 720p või 1080p resolutsiooniga pilti;
- HDMI kaabel, et ühendada Apple TV teleriga;
- juurdepääs 802.11 juhtmevabasse võrku (juhtmevaba striimimise jaoks on nõutav 802.11a, g, n või ac), Etherneti võrku või lairiba Internetile;
- iTunes Store'i konto iTunes'i ostude ja rentimiste ning funktsiooni Home Sharing kasutamise jaoks.

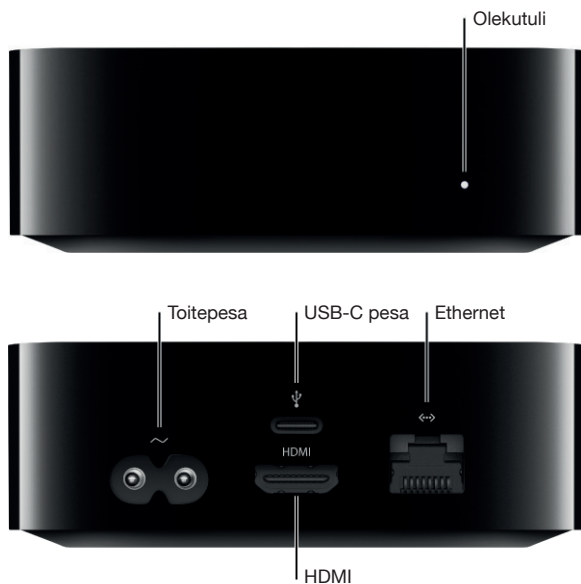

Apple TV seadistamine. Enne alustamist veendu, et tead oma juhtmevaba võrgu nime (ja salasõna, kui võrk on salasõnaga kaitstud). Kui sa kasutad juhtmega ühendust, ühenda oma Apple TV Etherneti kaabli abil.

- *Apple TV ühendamise.* Ühenda HDMI kaabli üks ots Apple TV HDMI pessa, teine ots oma teleri HDMI pessa.
- *Apple TV vooluvõrku ühendamise.* Ühenda toitejuhtme üks ots Apple TV toitepesa ja teine ots pistikupesa.
- *HDMI sisendi valimine teleril.* Lülita oma teler sisse ja vali HDMI sisend, mis on ühendatud sinu Apple TV-ga. Mõne teleri puhul võib see toimuda automaatselt.
- *Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.* Rida ekraanile ilmuvaid seadistusaknaid aitavad sul Internetti ühenduda ja muid seadistustoiminguid teha. Funktsiooni VoiceOver kasutamiseks seadistamise ajal vajuta Siri Remote kaugjuhtimispuldil kolm korda nupule **MENU** (Menüü). Lisateavet leiad osas VoiceOver.




Teise võimalusena võid edastada oma WiFi võrgu salasõna ja Apple ID konto andmed Apple TV-sse automaatselt iOS seadme kaudu, mis kasutab operatsioonisüsteemi versiooni iOS 9.1 või uuemat.

Apple TV automaatne seadistamine iOS seadmega. Apple TV seadistusakna ilmumisel lukusta oma iOS seade lahti ja veendu, et Bluetooth® ja WiFi oleksid sisse lülitatud. Leia oma iOS seadmest Apple TV ning järgi iOS seadme ja Apple TV ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus. Automaatse seadistamise käigus ei edastata selliste kolmandate poolte rakenduste kontoinfot nagu Netflix või Hulu ning ei lülitata sisse funktsioone iTunes Match või Home Sharing.

Kontode seadistamine

Sinu Apple'i ID-tunnus

Sinu Apple ID on konto, mida sa kasutad pea kõikide toimingute tegemiseks Apple TV-s, kaasa arvatud sisu ostmine rakendustest iTunes Movies  või iTunes TV Shows  ja rakenduste allalaadimine App Store'ist . Lisaks saad selle abil kasutada iCloudi, mis võimaldab sul kõikides oma Apple'i seadmetes fotosid ja palju muud jagada.

Alustame


Kui sul juba on Apple'i ID-tunnus, siis sisesta see Apple TV esmakordsel seadistamisel. Kui sul veel pole Apple'i ID-tunnust, siis saad selle luua veebilehel appleid.apple.com. Rakenduste iTunes, iCloud ja Game Center aktiveerimiseks vajad vaid üht Apple'i ID-tunnust.


Lisateabe saamiseks külasta veebilehte appleid.apple.com.

Allpool on loetletud mõned toimingud, mida saad oma Apple'i ID-tunnust kasutades Apple TV-s teha.

- *iTunes Movies ja TV Shows*. Osta või rendi filme ning soeta TV-sarjade osi ja hooaegu. Samuti pääsed ligi oma iTunes'i ostudele, mis on tehtud muudelt seadmetelt.
- *Muusika*. Olles Apple Music'u liige, pääsed ligi miljonitele lauludele Apple TV-s. iTunes Match'i tellimuse vormistamisel on sul võimalik kogu oma muusika – sh CD-plaatidelt imporditud ja mujalt kui iTunes Store'ist ostetud muusika – iCloudi salvestada ja seda seal soovi korral kuulata. Vt osa Muusika ülevaade.
- *Rakendused*. Osta rakendusi otse Apple TV-st ja laadi Apple TV-sse alla varasemad App Store'is tehtud ostud endale sobival ajal.
- *Game Center (Mängukeskus)*. Mängi oma lemmikmänge sõpradega, kellel on Apple TV, iOS seade või Mac (operatsioonisüsteemiga OS X Mountain Lion või uuem).
- *Fotod*. Vaata oma fotosid rakendustes iCloud Photo Sharing ja Shared Albums. Vt osa Fotode ja videote vaatamine.
- *Funktsioon Family Sharing*. Jaga Tunes Store'is ja App Store'is tehtud oste kuni kuue pereliikmega Apple TV kaudu. Vt osa Family Sharing.


Märkus. Kõik funktsioonid ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval.

Kasutajanimede ja salasõnade ütlemine. Ekraaniklaviatuuri kasutamise asemel märgista tekstisestuskast, vajuta ja hoi a Siri nuppu  ning lausu tähti, numbreid või sümboleid. Suurtähtede saamiseks ütle "uppercase" (suurtäht). Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Salasõna seadmine ostudele. Sul on võimalik seadistada Apple TV nii, et see küsib iTunes'i või App Store'i ostu sooritamiseks Apple'i ID-tunnuse salasõna. Ava menüüs Settings  Accounts > "iTunes and App Store" > Password Settings (Salasõna seaded) > Require Password (Küsi salasõna) ning vali Always (Alati), After 15 Minutes (15 minuti pärast) või Never (Mitte kunagi).

Muude sisupakkujate kontod

Mõnede rakenduste ja sisupakkujate puhul, näiteks Netflix, HBO, NOW ja Showtime, on nõutav eelnev sisselogimine. Kui avad rakenduse, et sisse logida või konto luua, järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kasutajanimede ja salasõnade ütlemine. Ekraaniklaviatuuri kasutamise asemel märgista tekstisestuskast, vajuta ja hoi a Siri nuppu  ning lausu tähti, numbreid või sümboleid. Suurtähtede saamiseks ütle "uppercase" (suurtäht). Lisateavet vt osas Dikteerimine.


Rakenduse seadete muutmine. Mõnedel rakendustel on kaasas rakendusesisese seadistamise võimalus. Teise võimalusena ava Settings (Seaded) > Apps (Rakendused) ning vali rakendus, et näha, millised võimalused on saadaval.

Põhitõed



Navigeerimine Apple TV-s


Apple TV põhiekraani Home kaudu pääsed lihtsasti ligi rakendustele ja seadetele. Ülemises reas oleva rakenduse äramärgimisel näed Home ekraani ülaosas otseteid rakendustele. Home ekraani vaate muutmise kohta loe osas Home ekraani kohandamine.

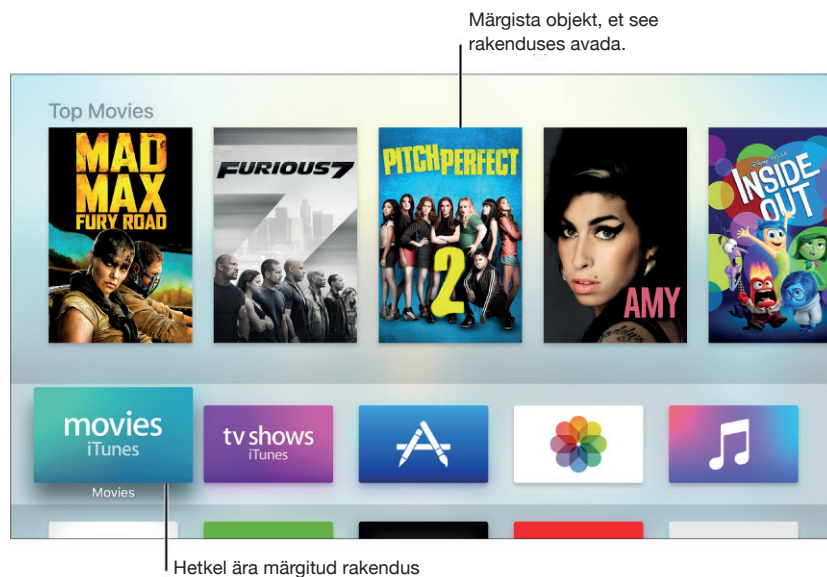

Apple TV-s navigeerimiseks kasuta Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundlikku pinda ja nuppe.



Navigeerimine Apple TV-s. Libista puutetundlikul pinnal paremale , vasakule, üles või alla. Äramärgitud rakendus on kujutatud veidi suuremana.

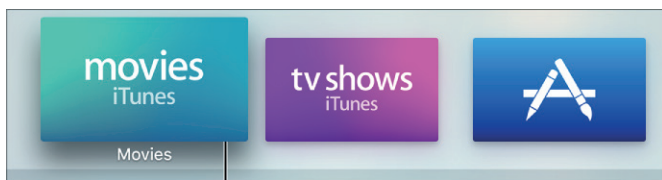

Puutetundlikul pinnal libistavaid liigutusi tehes muutub parajasti äramärgitud rakendus suuremaks.

Objekti valimine. Libista, kuni objekt on välja valitud, seejärel vajuta puutetundlikule pinnale.

Kontekstimenüü avamine. Vajuta puutetundlikule pinnale ja hoia sõrme all. Kui oled valinud välja mõne objekti, millel on ka lisavõimalused, siis avaneb hüpikmenüü.

Ekraaniklaviatuuri kasutamine. Kui ekraanile ilmub klaviatuur teksti sisestamiseks, libista üle sümbolite või klõpsa paremale või vasakule, et märgistada soovitud sümbol, ning selle valimiseks vaja puutetundlikule pinnale. Klaviatuuri sümbolite muutmiseks vajuta nupule Play/Pause (Esita/Peata) ►||, või libista allasuunas ja vali suur- või väiketähed, numbrid või erisümbolid. Alternatiivsete sümbolite (nt rõhumärgiga tähe) sisestamiseks märgista sümbol ning vajuta puutetundlikule pinnale ja hoia sõrm all, et valik kinnitada.

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajuta ja hoia all Siri nuppu 🗨️ ja ütle sisestatav tekst. Võid lausuda ka üksikuid sümboleid, näiteks kui sisestad kasutajanime või salasõna. Lisateavet ta osas Dikteerimine.

Vihje. Teise võimalusena saad kasutada iOS seadme rakendust Remote (Kaugjuhtimine), et sisestada teksti ja hallata Apple TV-d.

Eelmisele ekraanile naasmine. Vajuta nupule **MENU**.

Home ekraanile naasmine. Vajuta nupule Home 🏠.

Avatud rakenduste vaatamine. Vajuta nupule Home 🏠 kaks korda. Vt Rakenduste kiirvahetamine.

Apple TV unerežiimi seadmine. Vajuta ja hoia all Home nuppu 🏠 ning vali Sleep. Vt Apple TV unerežiimi viimine ja unerežiimist äratamine.

Siri aktiveerimine. Vajuta ja hoia all Siri nuppu 🗨️. Vt Suhtle oma Apple TV-ga.

Rakenduse Remote (Kaugjuhtimine) kasutamine. iOS seadmel võid kasutada rakendust Remote (Kaugjuhtimine), et sisestada teksti ja hallata Apple TV-d.

Juhtmevaba klaviatuuri kasutamine. Teksti sisestamiseks võid kasutada juhtmevaba klaviatuuri. Vt Bluetooth'i seadmete ühendamine Apple TV-ga.


Rakenduste haldamine

Apple TV-sse on installitud terve rida rakendusi, mida näed Home ekraanil. Muid rakendusi saad lisada App Store'i 🍏 kaudu. Lisateavet vaata osas App Store'i ülevaade.

Rakenduse avamine. Liigu Home ekraanil rakendusele ning vajuta selle avamiseks puldi puutetundlikule pinnale. Vajuta nupule Home 🏠, et naasta Home ekraanile ja valida muu rakendus.

 **Küsi Sirilt.** "Ava <rakenduse nimi>" või "Mängi <rakenduse nimi>"


Sul on võimalik kiiresti vahetada varem avatud rakendusi. Vt Rakenduste kiirvahetamine.


Rakenduse seadete muutmine. Mõnede rakenduste sees on seadete menüü. Muude rakenduste puhul ava Settings  (Seaded), vali Apps (Rakendused) ja klõpsa soovitud rakendusel.

Pildi haldamine.


Ei ole vahet, kas vaatad TV-saadet või filmi, sina juhid kogu show'd.

Esitamine või peatamine. Vajuta puuetundlikule pinnale või klõpsa nuppu Play/Pause (Esita/Peata) .

Halduskomponentide näitamine esitamise ajal. Vajuta nupule Play/Pause (Esita/Peata)  või aseta sõrm puuetundlikule pinnale. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja allesjäänud aega. Pidevjoon näitab, kui suur osa objektist on vahemällu salvestatud (ajutiselt Apple TV-sse alla laaditud). Sul on siiski võimalik puhverdatud osast ettepoole minna ja alustada vaatamist sealt.



Video eelvaade taasesituse ajaskaalal. Vajuta taasesituse ajal puuetundlikku pinda, et peatada taasesitus ja kuvada eelvaatekaader, seejärel libista sõrmega paremale või vasakule, et liikuda ajaskaalal edasi või tagasi. Taasesituse jätkamiseks uuest kohast vajuta uuesti puuetundlikule pinnale või klõpsa nupule **MENU**, et valik katkestada ja jätkata vaatamist algsest kohast.

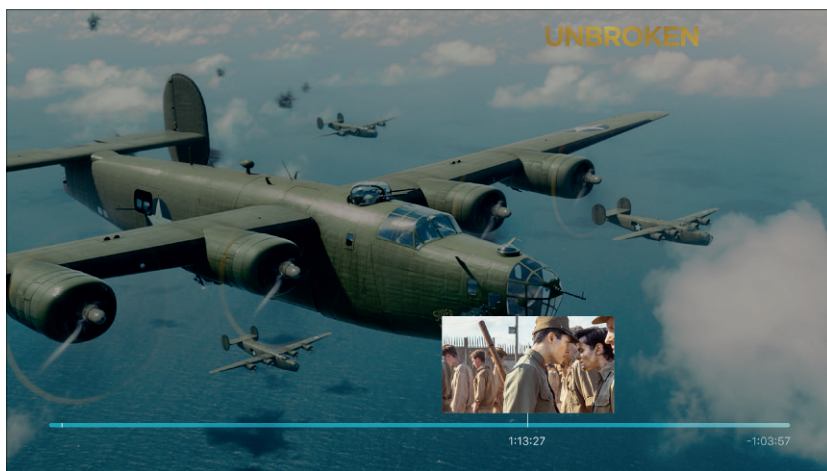


[Film „Unbroken“ („Murdumatu“) on saadaval iTunes'is. Unbroken © 2014 Universal Studios. Kõik õigused reserveeritud.]

Edasi või tagasi hüppamine 10 sekundi kaupa. Vajuta puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et hüppata ajas tagasi või edasi 10 sekundi kaupa. Järgmise 10 sekundi vahelejätamiseks vajuta uuest.


Tagasi või edasi kerimine. Vajuta taasesituse ajal puuetundlikul pinnal vasakule või paremale ja hoia sõrme all, et kerida tagasi või edasi. Taasesituse jätkamiseks lase sõrm lahti.

Lisateave. Libista sõrmega alla, et avada Info paneel. Paneelide vahetamiseks libista sõrmega vasakule või paremale.

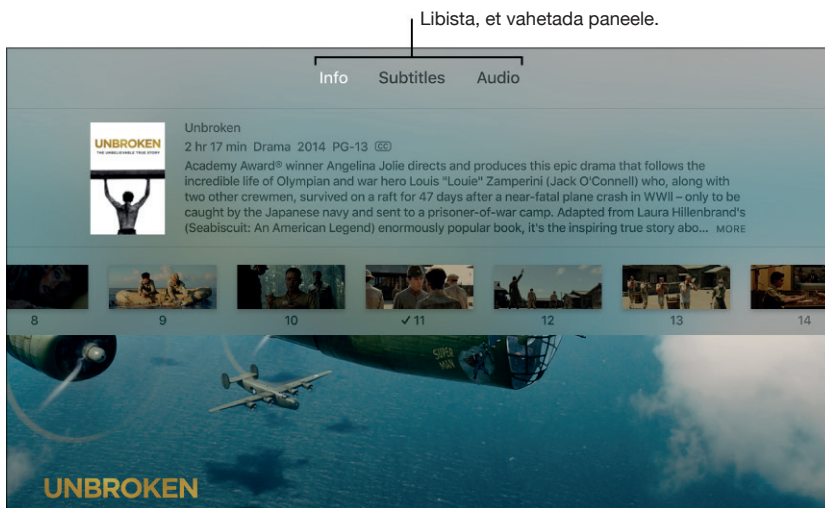

[Film „Unbroken“ (“Murdumatu”) on saadaval iTunes’is. Unbroken © 2014 Universal Studios. Kõik õigused reserveeritud.]

Subtiitrite ja tiitrite sisselülitamine (saadavuse korral). Libista sõrmega alla, et avada Info paneel, seejärel libista paremale, et avada Subtiitrite paneel. Libista uuesti alla ning tee soovitud valik.

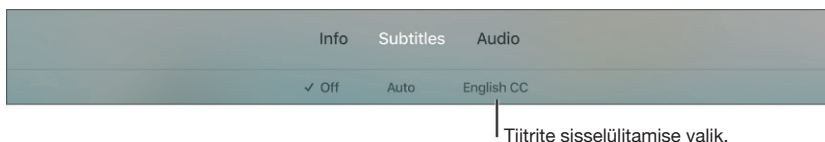


Heli reguleerimine

Teleri või AV-vastuvõtja helitugevust saad reguleerida Siri Remote kaugjuhtimispuldi abil. Heli reguleerimise lisakomponendid võimaldavad muuta AirPlay kõlareid, valida Bluetooth'i kõrvaklappe, muuta keele helirada TV-saates või filmis või vaigistada valju heli.

Helitugevuse reguleerimine. Klõpsa nuppudele **+** või **–** Siri Remote kaugjuhtimispuldil. Lisateabe saamiseks teleri või vastuvõtja juhtimiseks vajaliku kaugjuhtimispuldi seadistamise kohta vaata osa Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga.

Juurdepäas heli reguleerimise lisakomponentidele. Libista taasesituse ajal sõrmega alla, et avada Info Paneel, seejärel libista Audio paneelile.

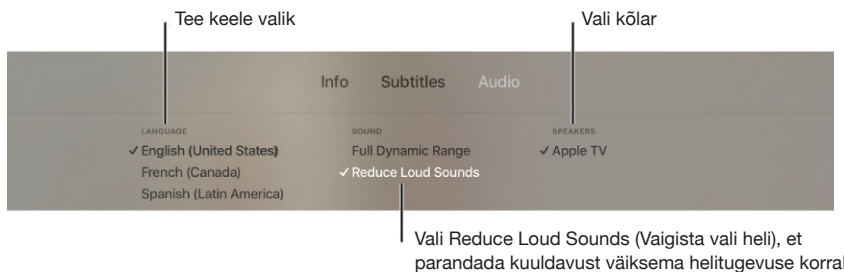

Valju heli vaigistamine. Vali Reduce Loud Sounds (Vaigista vali heli), et parandada dialoogi kuuldavust ja vaigistada valjud helid, mis võivad teisi häirida.

Keele muutmise. Vali teine heli keel.

Kõlarite muutmise. Vali mõni muu AirPlay kõlar oma võrgus, ühendatud Bluetooth'i kõlarid või kõrvaklapid. Vt Pildi ja heli seadete reguleerimine.

Home ekraani kohandamine


Home ekraani ülemine rida on ideaalne koht, kus oma lemmikrakendusi hoida. Ülemises reas asetseva rakenduse äramärgimisel avanevad otseteed, mille abil on võimalik jõuda sisuni ilma rakendusi esmalt avamata.

Sul on võimalik valida, millised rakendused ülemisse ritta lisada, järjestada neid endale sobivasse järjekorda ning kustutada Home ekraanile ilmutavaid rakendusi.

Rakenduste ümberpaigutamine. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puuetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Libista, et liigutada rakendust uude asukohta, ning vajuta uuesti puuetundlikule pinnale, et uus asukoht salvestada.

Ülemise rea rakenduste väljavalimine. Liiguta oma lemmikrakendused Home ekraani ülemisse ritta. Lisavõimalusi ja otseteid näed, kui märgistad rakenduse.

Rakenduste kausta loomine. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puuetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lohista rakendus mõne muu rakenduse kohale, kuni ilmub kaust, seejärel vabasta rakendus. Vajuta uuesti puuetundlikule pinnale, et uuendused salvestada.

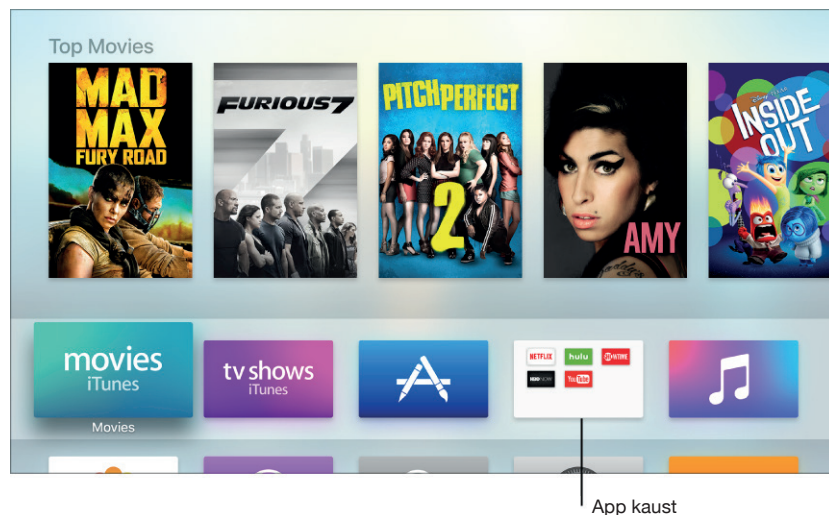

Märkus. Kausta esmakordsel loomisel valib Apple TV sellele nime kausta sisu alusel. Et kausta nime muuta, ava kaust, libista ülespoole kuni nimeni ning kasuta ekraaniklaviatuuri või dikteerimist, et kaustale uus nimi anda.


Rakenduse teisaldamine kausta. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puuetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lohista rakendus kausta kohale ja vabasta rakendus. Vajuta uuesti puuetundlikule pinnale, et uuendused salvestada.


Rakenduse kustutamine. Märkista puuetundliku pinna abil rakendus, mida soovid kustutada, ning vajuta ja hoi a seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lisavalikute avamiseks vajuta nupule Play/Pause (Edasta/Peata) ►||, seejärel vali Delete (Kustuta).

Rakenduse kustutamisega kustuvad ka selle andmed. Sa võid App Store'ist ostetud rakenduse igal ajal uuesti tasuta alla laadida, kuid andmed ei pruugi olla säilinud.

Rakenduste kiirvahetamine

Apple TV-s on sul võimalik kiirelt rakendusi vahetada ilma et peaksid esmalt Home ekraanile naasma. See töötab väga sarnaselt iPhone'i või iPadi mitme programmi üheaegselt käitamise funktsioonile.

Viimaste rakenduste vaatamine. Vajuta nupule Home  kiiresti kaks korda. Ekraanile ilmub igat avatud rakendust esindavate väikeste aknaekste rida.

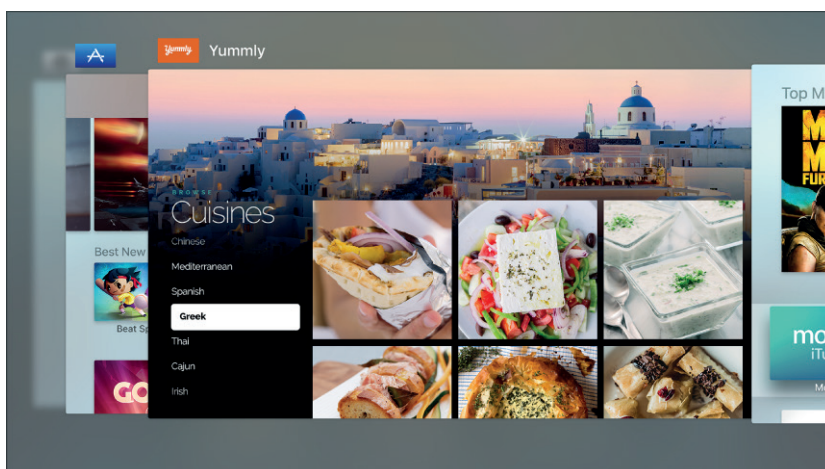

Muu rakenduse valimine. Muu rakenduse juurde liikumiseks libista sõrmega puldil vasakule või paremale. Vajuta puldi puuetundlikule pinnale, et avada ekraani keskele jääval rakendusel.

Märkistatud rakenduse sulgemine. Märkistatud rakenduse sulgemiseks libista sõrmega üles.

Rakenduste vahetamise funktsioonist väljumiseks ilma rakendusi muutmata vajuta nupule **MENU**.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine

Siri Remote kaugjuhtimispuldi ühendamine Apple TV-ga

Siri Remote kaugjuhtimispult on sinu Apple TV-ga juba ühendatud. Kui see ühendub lahti või sa vahetad puldi välja, pead selle käsitsi Apple TV-ga ühendama.

Siri Remote kaugjuhtimispulti on võimalik ühendada vaid ühe Apple TV-ga korraga. Kaugjuhtimispuldi ühendamisel ühendub varem ühendatud pult automaatselt lahti.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi ühendamine Apple TV-ga. Lülita Apple TV sisse ja asetage Siri Remote kaugjuhtimispult nii, et see on 8–10 cm kaugusel ja osutab Apple TV esiküljele. Seejärel vajuta ja hoi 2 sekundi vältel all nuppu **MENU** ja nuppu Up **+**. Kui Siri Remote kaugjuhtimispult on edukalt ühendatud, ilmub ekraanile vastav teade.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine

Siri Remote kaugjuhtimispuldis on taaslaetav aku. Tavakasutuse korral tuleb sul seda mõned korrad aastas laadida. Kui kaugjuhtimispuldi aku hakkab tühjenema, ilmub TV-ekraanile hoiatus; aku laetuse taset saad kontrollida ka nii, et avad Settings > Remotes and Devices > Bluetooth. Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimise ajal võid seda edasi kasutada.



Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine. Ühenda Lightning-kaabli üks ots Siri Remote kaugjuhtimispuldi põhjal olevasse Lightning-porti. Ühenda teine ots arvuti USB porti või Apple'i USB toiteadapterisse (müügil eraldi).

Siri Remote kaugjuhtimispuldi aku täielikuks laadimiseks kulub umbes kolm tundi.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine mängude mängimiseks


Siri Remote kaugjuhtimispult on varustatud kiirusmõõtuuri ja güroskoobiga, mis teevad sellest eriti hea abimehe erinevate mängude mängimisel. Sõltuvalt mängust võid pulti hoida vertikaalselt või horisontaalselt. Mõned mängud reageerivad kaugjuhtimispuldiga õhus tehtavatele liigutustele.

Remote Loop randmerihma kasutamine. Kinnita Remote Loop randmerihm (müügil eraldi), mis tagab Siri Remote kaugjuhtimispuldi kindla püsimise käes ning ennetab selle või muu vara vigastamise või juhusliku kahjustumise.

Mõned mängud töötavad ka kolmanda osapoole Bluetooth mängukontrolleri või muu lisatarvikuga. Vt Bluetooth'i seadmete ühendamine Apple TV-ga.

Puutetundliku pinna tundlikkuse reguleerimine

Sul on võimalik reguleerida Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundliku pinna tundlikkust nii, et see sobiks sinu kasutusstiiliga.

Puutetundliku pinna kerimisvõimaluste muutmine. Menüüs Settings  ava Remotes and Devices (Kaugjuhtimispuldid ja seadmed) > Touch Surface Tracking.


Seadista Tracking (Kerimine) valikule Fast (Kiire), kui soovid, et väiksemate pöidlaliigutustega oleks võimalik Apple TV ekraanil edasi liikuda. Seadista Tracking (Kerimine) valikule Slow (Aeglane), kui soovid, et väiksema vahemaa läbimiseks tuleks teha suuremaid liigutusi.


Sisu voogedastamine AirPlay abil

Rakenduse AirPlay abil saad oma Maci või iOS seadme sisu otse Apple TV-st vaadata ja seda teiste ruumis olevate inimestega jagada.

Selleks, et seda võimalust kasutada, peavad Apple TV ja jagatud seade olema ühendatud samasse võrku. Lisateabe saamiseks partnervõrgu kasutamise kohta vt Apple Support.


AirPlay ühendamise juhiste kuvamiseks Apple TV ekraanile vaata lisateavet osas Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina.


iOS seadme sisu vaatamine Apple TV-s. Libista iOS seadme ekraanil alt üles, et avada Control Center. Klõpsa AirPlay , seejärel vali AirPlay seadmete loetelust Apple TV.


Maci sisu vaatamine Apple TV-s. Klõpsa oma Maci menüüribal valikul AirPlay . Vali selle Apple TV nimi, mida soovid kasutada.


Maci ekraanil oleva sisu vaatamise asemel võid saata Macist Apple TV-sse vaid heli ning kasutada AV-vastuvõtjaga ühendatud kõlareid.

Macist saadetava heli kuulamine Apple TV-s. Hoida all Maci Option-klahvi ja klõpsa menüüribal ikoonile Sound (Heli). Vali väljundseadmete loetelust Apple TV.

Apple TV ümbernimetamine. Sa võid oma Apple TV nime muuta, et leiaksid selle AirPlay seadmete loetelust kiiresti üles. Ava Apple TV menüüs Settings  valik AirPlay > Apple TV Name (Apple TV nimi).

Juurdepääsu piiramine Apple TV-le. Kui sa kasutad Apple TV-d AirPlay seadmena, võib sul tekkida vajadus nõuda ühenduda soovivatelt kasutajatelt koodi või salasõna. Ava menüüs Settings  AirPlay ja aktiveeri valik Require Device Verification (Nõua seadme kinnitamist). Seejärel ava AirPlay > Security ja vali "Passcode" (Kood) või "Password" (Salasõna). Valides Passcode (Kood), peab AirPlay kasutaja sisestama koodi, kui seade püüab ühenduda; valides Password (Salasõna), tuleb luua endale salasõna.


Kärbitud AirPlay kujutise parandamine. Kui sinu AirPlay kuva ilmub Apple TV-s kärbitud kujul, on sul võimalik kasutada funktsiooni underscan, millega näed kogu pilti. Ava menüüs Settings  AirPlay > AirPlay Display Underscan (Näita underscan'i). Kui sa näed musti servi ümber pildi, lülita see funktsioon välja.

Kasuta iTunes'i pilves. Kui sa esitad AirPlay seadme sisu, siis on sul võimalik panna Apple TV voogesitama sisu iTunes'i serverist, mitte kohaliku võrgu kaudu AirPlayga ühendatud seadmest. Ava menüüs Settings  AirPlay > Play Purchases from iCloud (Esita iCloudi ostusid).


Ekraanisäästurid


Apple TV on teatud arv minuteid kasutamata olekus olnud, ilmub ekraanile ekraanisäästur.

Aerial ekraanisäästur näitab veebiserverist allalaaditavaid aegluubis videoid kaunitest kohtadest kogu maailmas, mis muudavad ekraanisäästuri veelgi kaasahaaravamaks ja dünaamilisemaks. Aeriali puhul saad kontrollida, kui sageli Apple TV otsib ja laadib alla uusi videoid.


Aeriali ekraanisäästuri allalaadimise sageduse muutmine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Download New Videos (Laadi alla uusi videoid), seejärel tee oma valik.


Apple TV kasutamise juurde naasmine. Kui ekraanisäästur on aktiveeritud klõpsa puutetundlikule pinnale, et naasta rakenduse juurde, mida viimati kasutasid.

Muu ekraanisäästuri valimine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Type (Tüüp). Seejärel vali ekraanisäästur, mida soovid kasutada.

Kuvatavate fotode valimine. Mitmete ekraanisäästurite valikute puhul kuvatakse fotode slaidiseeriatena – need võivad olla nii Apple'i poolt pakutavad fotod kui ka sinu enda iCloudis hoitavad fotod. Soovitud fotode valimiseks ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Type (Tüüp). Seejärel vali üks fotopõhistest ekraanisäästuri tüüpidest.




Kui valid My Photos (Minu fotod), siis avaneb rakendus Photos (Fotod). Järgi juhiseid osas Fotode kasutamine ekraanisäästurina.

Ekraanisäästuri viitaja seadmine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver, vali seade Start After (Alusta pärast) ja määra minutite arv. Selle seadistuse määramisel lülitab Apple TV automaatselt ekraanisäästuri sisse, kui seadet ei ole määratud minutite jooksul kasutatud.


Ekraanisäästuri kohene aktiveerimine. Vajuta Home nuppu , et avada Home ekraan (juhul kui sul ei ole see ekraan juba avatud), seejärel vajuta kaks korda menüünupule **MENU**.



Apple TV unerežiimi viimine ja unerežiimist äratamine

Apple TV on vaatamiseks valmis igal ajal ning lülitub automaatselt unerežiimi, kui sa seda teatud aja jooksul ei kasuta.

Apple TV unerežiimist äratamine. Vajuta Siri Remote kaugjuhtimispuldil nupule **MENU**, Home , Siri  või Play/Pause . Apple TV esiküljel süttib väike tuluks. Apple TV „ärkab“ ja kuvab viimati vaadatud rakenduse.

Apple TV unerežiimi seadmine. Kui oled vaatamise lõpetanud, võid oma teleri või vastuvõtja lihtsalt välja lülitada. Apple TV lülitub unerežiimi, kui seda mõne aja jooksul ei kasutata.

Unerežiimi eelse viitaja seadistamine. Selleks, et seadistada ajavahemik, mille möödumisel Apple TV unerežiimi lülitub, ava menüüs Settings  General > Sleep After.

Apple TV koheselt unerežiimi seadmine. Vajuta ja hoia all Home nuppu  ning vali Sleep. Või ava menüüs Settings  General ja vali Sleep Now (Unerežiimi kohe).

Olekutuli

Apple TV esiküljel olev olekutuli näitab järgmist.

Kui Apple TV	Olekutuli
on sisse lülitatud	põleb
on välja või puhkerežiimile lülitatud	ei põle
käivitub	vilgub aeglaselt
võtab vastu kaugjuhtimispuldi käsku	vilgub ühe korra
värskendab tarkvara	vilgub kiiresti

Siri




Suhtle oma Apple TV-ga

Rakendustarkvara Siri muudab suhtlemise Apple TV-ga lihtsaks, lõbusaks ja informatiivseks, Ükskõik, mis ekraanil parajasti ka ei toimuks, sa võid alati otsida filme või TV-saateid, uurida teavet lemmiknäitlejate või -režissööride kohta, hallata taasesitust, avada rakendusi ning isegi lugeda spordi-, ilma- ja börsiuudiseid.


Erinevalt iPhone'ist ja muudest seadmetest ei vasta Siri sulle Apple TV kaudu, kuid täidab sinu soovi ja esitab tulemuse ekraanil.

Loetelu toimingutest, mida Sirilt küsida saab. Vajuta nupule Siri .

Otsi objekte ja halda Apple TV-d oma häälega. Vajuta ja hoi a Siri nuppu  ning alusta rääkimist.

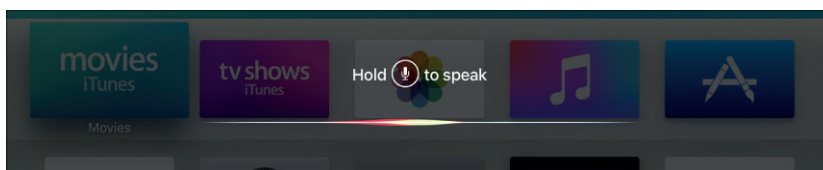

Siri saab aru tervest reast käskudest ja täidab need vaistlikult konkreetses kontekstis alati kui võimalik. Mõned käsud ja päringud, mis annavad tunnistust sellest, mida Siri suudab, on toodud osades Filmide ja TV-saadete otsimine ja Muud asjad, mida Sirilt küsida saab.

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajuta ja hoi a Siri nuppu  ja ütle sisestatav tekst. Võid lausuda ka üksikuid sümboleid, näiteks kui sisestad kasutajanime või salasõna. Lisateavet ta osas Dikteerimine.

Filmide ja TV-saadete otsimine

Rakendustarkvara Siri aitab sul kiiresti leida filme ja TV-saateid Apple TV-s. Siri on võimeline leidma sisu paljude kriteeriumide alusel, sh pealkirjad, žanrid, näitlejad, režissöörid, reitingud, vanusepiirangud ja muu. Saad paluda tal leida isegi „parimaid“ ja „populaarsemaid“ tulemusi.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Mida ma võiksin vaadata?“
- „Leia „The Boxtrolls““
- „Näita „Kodumaa“ esimese hooaja kolmandat osa“
- „Näita populaarseid komöödiaid“
- „Leia Benedict Cumberbatch'i filmid“
- „Vaata suuri draamafilme“

- „Leia lastele sobivaid saateid“
- „Näita PG-13 filme“
- “Leia Crossy Road”
- “Leia ilmarakendused”
- “Millised uued spordirakendused on saadaval?”
- “Leia Activisioni rakendused”

Žanreid võid ka kombineerida.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Leia mõned naljakad õudusfilmid“
- „Näita sõltumatuid võõrkeelseid filme“
- „Otsi krimidokumentaale“

Siri otsib filmi või TV-saadet paljudest rakendustest, et leida just see, mida vajad. Kui otsitav pealkiri on unikaalne, siis suunab Apple TV sind otse selle video detailsemate andmete lehele. Kui tulemusi on rohkem kui üks, kuvab Siri otsingutulemuste nimekirja, mille hulgast sa saad teha valiku või otsingut täpsustada.


Siriga ühilduvate rakenduste loetelu leiad veebilehel support.apple.com.

Lisateavet otsingutulemuste haldamise kohta vaata osas Otsingutulemuste vaatamine ja Otsingutulemuse valimine.

Algse otsingu tegemise järel võid küsida lisaküsimusi, et leida täpselt see, mida soovid vaadata. Vt Otsingutulemuste täpsustamine.

Otsingutulemuste vaatamine

Kui palud Siril leida film, TV-saade, näitleja või muu objekt, siis ilmuvad otsingutulemused ekraani alumisse serva.

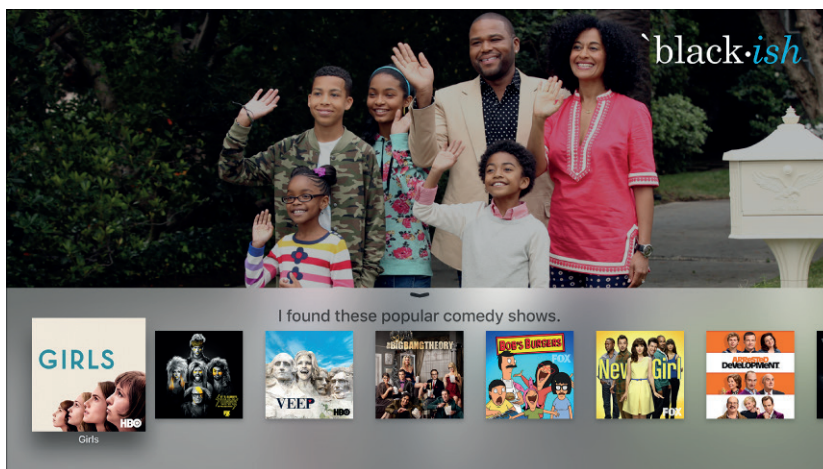

[Sari „Black-ish“ on saadaval iTunes’is.]

Liigu otsingutulemusele, mida soovid vaadata, ning vajuta puldi puutetundlikule pinnale, et kuvada video üksikasju. Siin saad vaadata treilerit, video kirjeldust, reitingut, näitlejaid ja seda, millistes rakendustes video saadaval on.

Kui sinu päringule vastab vaid üks otsingutulemus, siis kuvab Siri automaatselt selle video üksikasjade lehe.


Vaatamise võimalused on loetletud rakenduste kaupa.



Video lisateabe vaatamine. Libista sõrmega allasuunas, et vaadata lisateavet video kohta, sh reitinguid ja arvamusi.

Otsingutulemuste täpsustamine

Sa võid otsingut täpsustada, esitades Sirile algse otsingutulemuse kohta täpsustavaid palveid. Näiteks kui palusid Sirit näidata filme, milles mängib Jason Bateman, siis saad nende filmide ringi kitsendada näiteks järgmisel moel.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Näita vaid käesoleva aasta filme“
- „Ainult draamad“
- „Ainult paremad filmid“

Muud asjad, mida Sirilt küsida saab

Siri suudab teha palju enamat kui vaid huvitava telesaate leidmine. Sirit võid kasutada ka selleks, et avada või vahetada Apple TV-s rakendusi, kontrollida vaadatava video esitust, saada lisateavet näitlejate või režissööride kohta ning teha palju muud.

Navigeerimine Apple TV-s

Sirit saad kasutada rakenduse avamiseks või vahetamiseks Home ekraanil.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Ava App Store“
- „Käivita Netflix“
- „Näita rakendust Photos“

Video vaatamise ajal

Video taasesitamise ajal on sul võimalik teha mitmeid toiminguid, et esitust hallata.


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Peata video“
- „Mängi videot algusest“
- „Hüppa 90 sekundi võrra edasi“
- „Hüppa 10 minutit tagasi“
- „Lülita tiitrid sisse“
- „Ava prantsuskeelsed subtiitrid“
- „Mida ta just ütles?“

Sellisel juhul kerib Apple TV 15 sekundit tagasi ja lülitab ajutiselt subtiitrid sisse.

Lisateabe saamine saate kohta


Sa võid küsida Sirilt küsimusi, et saada rohkem teada saate kohta, mida parajasti vaatad.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Kes seal mängivad?“
- „Kes selle lavastas?“
- „Milline on selle reiting?“
- „Millal see välja lasti?“

Muusika mängimine

Kui oled Apple Music'u tellija, siis saad kasutada Sirit muusika mängimiseks rakendusest Music.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Mängi Foo Fightersi lugu „Walk““
- „Mängi hiphop lugude esikümnet“
- „Mängi Springsteeni esimest albumit“
- „Mängi lugu filmist „Frozen““
- „Lisa My Morning Jacketi album „The Waterfall“ minu kogusse“
- „Mängi selle loo live-versiooni“
- „Mängi sarnaseid lugusid“

Lisateabe saamiseks Siri kasutamise kohta muusika mängimiseks vaata osa Siri kasutamine rakendusega Music.

Teabe saamine


Sirilt võid küsida teavet ka muude teemade, näiteks spordi, ilma ja börsiuudiste kohta.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Kes võitis maailmasarja?“
- „Kellega Mavericks homme mängib?“

- „Milline ilm on?“
- „Milline on ilm Vancouveris?“
- „Mis kelle loojub päike Pariisis?“
- „Mis tasemel on täna NASDAQ?“
- „Mis suunas Apple'i aktsia liigub?“

Tulemused ilmuvad ekraani alumisse ossa.

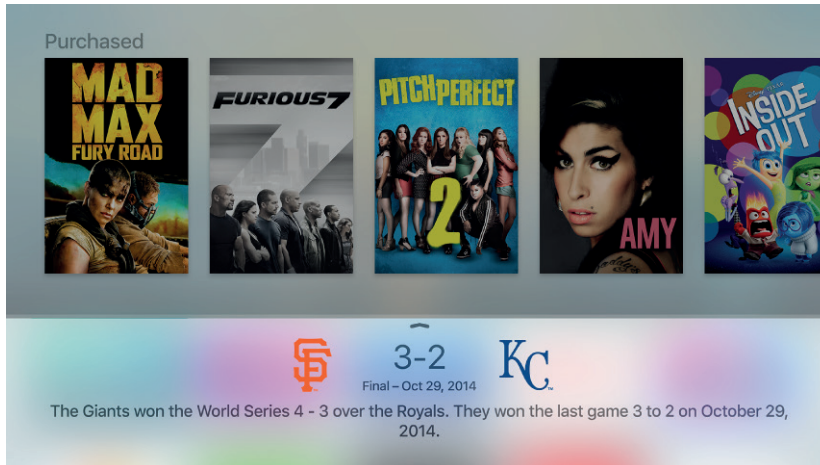

Mõnel juhul saad puutetundlikul pinnal ülespoole libistades avada rohkem infot.


Märkus. Mõned Siri käsud ei ole kõigis rakendustes saadaval.

Ekraanil olevate nimetuste ütlemine ja seadete muutmine

Apple TV rakenduste vahel navigeerimiseks saad kasutada enda häält. Siri tunneb ära, kui ütled välja mõne ekraanil oleva rakenduse nime.

Siri kasutamine rakenduse liideses navigeerimiseks. Kui vajutad ja hoiad all Siri nuppu ning ütled ekraanil oleva komponendi nime – näiteks iTunes Movies poe lehe ülaosas oleva menüü komponentide nimed – siis valib Apple TV selle komponendi.


Ütle ekraanil oleva komponendi nimi,
et see valida ja märgistada

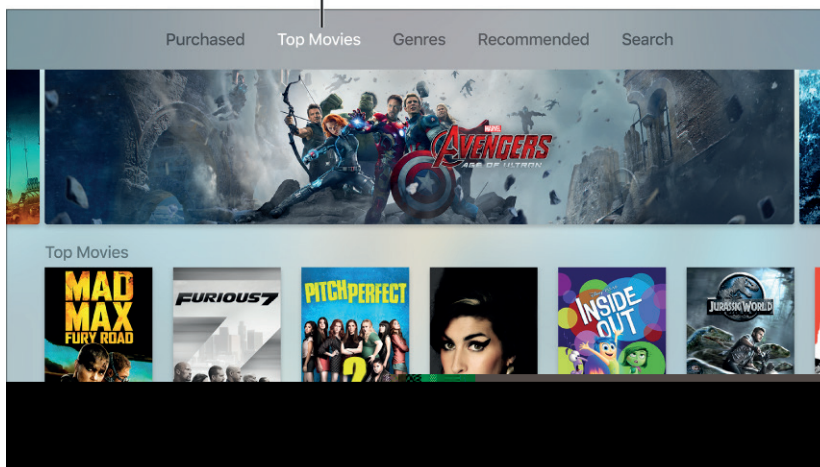


Siri kasutamine seadete muutmiseks. Menüüs Settings vajuta ja hoi a Siri nuppu lausu ekraanil kuvatav käsklus, et vastav seade avada või aktiveerida.

Dikteerimine

Alati kui näed ekraaniklaviatuuri, näiteks kui kasutada kolmanda osapoolse rakenduses otsingut, või kui sul on vaja sisestada kasutajanime või salasõna, saa ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel teksti dikteerida.


Dikteerimine trükkimise asemel. Märgista ekraanil tekstisisestusväli, vajuta ja hoia all Siri nuppu  ning lausu tekst, mida tahad väljale sisestada.

Kasutajanime ja salasõnade dikteerimine. Kui tekstiväljale tuleb sõnade asemel sisestada sümbolid, vajuta ja hoia all Siri nuppu  ning ütle tähed, numbrid või sümbolid, mida soovid sisestada.

- Suurtähe saamiseks ütle „uppercase“ (suurtäht).
- Siri tunneb ära paljud domeeninimed, näiteks [icloud.com](https://www.icloud.com), seepärast ei pea neid tähthaaval lausuma.
- Tähti võid hääldada foneetiliselt või militaarvaldkonnas kasutatavas stiilis, näiteks A, B, C, D jne hääldamisel ütled *alpha, bravo, charlie, delta* jne.
- Sisestatud sümbolite kustutamiseks võid kasutada erikäsklust „Clear“ (Kustuta).


Käsklust „Clear“ (Kustuta) saab kasutada vaid poolelioleva Siri sisestuse ajal. Näiteks kui ütled „A, B, C“, vabastad Siri nupu, seejärel vajutad sellele uuesti ning ütled „1, 2, 3, Clear (Kustuta)“, siis kustutatakse numbrid, kuid tähed jäävad alles.

Märkus. Dikteerimise ajal saadetakse teave, nt häälesisend ja asukoht, töötlemiseks Apple'ile. Kasutajanimede ja salasõnade dikteerimisel tekkivat häälesisendit ei edastata.

Dikteerimise sisse- ja väljalülitamine. Ava menüüd Settings  General > Dictation (Dikteerimine).

Siri sisse või välja lülitamine.

Apple TV esmakordsel seadistamisel võidakse sult küsida, kas soovid Sirit kasutada (sõltuvalt sinu riigist ja keelest). Võid oma otsust alati muuta ning lülitada Siri kas sisse või välja.


Siri sisse või välja lülitamine. Ava menüüs Settings  General > Siri.

iTunes'i filmid ja TV-saadet



iTunes'i filmide või TV-saadete leidmine ja vaatamine

Tänu iTunes'i filmidele  ja TV-saadetele  oled alati kursis uusimate filmide ja TV-saadetega.

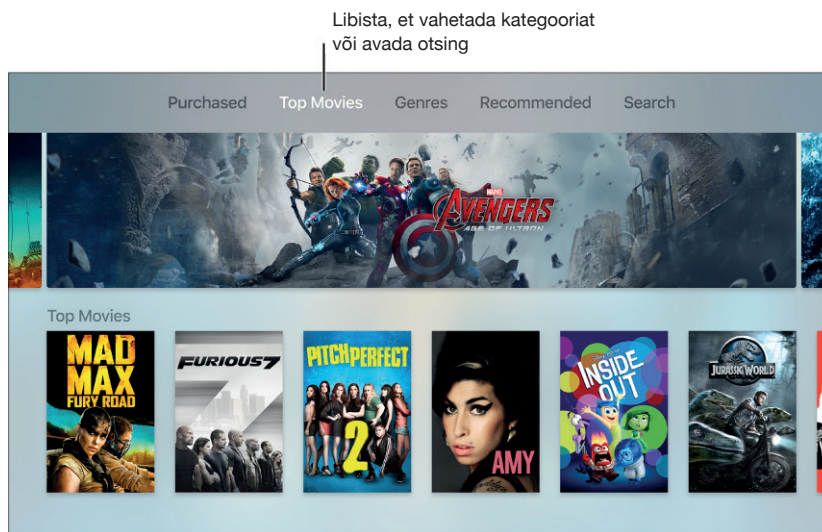

Lehitsemine kategooria või žanri alusel. Liigu menüüribal järgmistele kategooriatele.


- *Ostetud.* Vaata iTunes Store'ist ostetud filme, sealhulgas muude iOS seadmetega tehtud osta ja funktsiooni Family Sharing liikmete tehtud oste.
- *Parimad filmid või TV-saadet.* Lehitse iTunes Store'i edetabelite paremikku.
- *Soovinimekiri/Lemmikud.* Leia soovinimekirja (filmid) või lemmikute (TV-saadet) hulka lisatud videod, mida sa ei ole veel ostnud ega laenutanud.
- *Žanrid.* Lehitse žanrite kaupa.
- *Soovitused.* Vaata sinu varasemate ostude põhjal tehtud soovitusi.

Otsing iTunes Store'is. Libista sõrmega, et avada Search (Otsing) ning sisesta otsingusõna.

Siri kasutamine otsinguks. Vt Filmide ja TV-saadete otsimine.

Lisateabe saamine. Märgista objekt, et näha reitinguid, kirjeldusi ning ostude või laenutuste infot.

Ava pikem kirjeldus

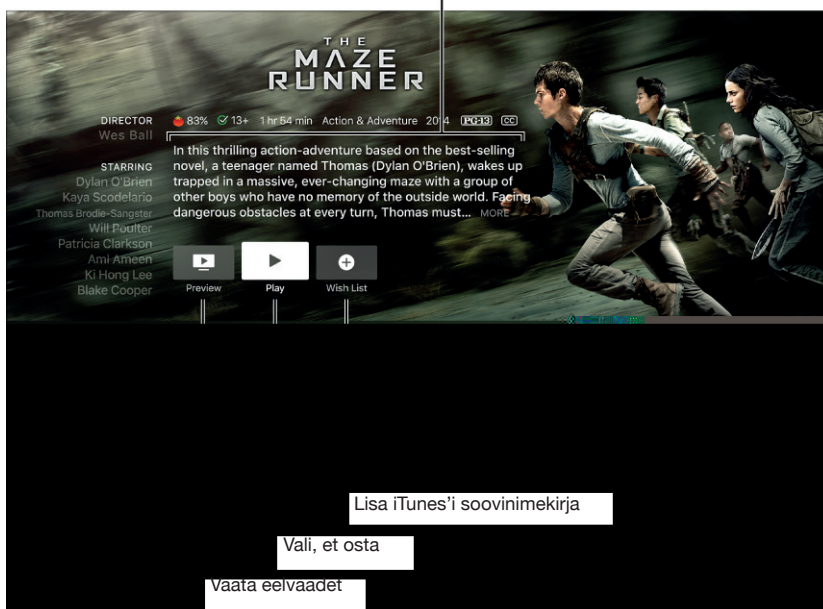

Tasuta eelvaate vaatamine Vali Preview (Eelvaade).

Objekti lisamine soovinimekirja. Kui leiad midagi, mida soovid ehk hiljem vaadata või laenutada, vali Wish List (Soovinimekirja). Soovinimekirja vaatamiseks liigu valikule Wish List menüüribal.

Objekti ostmine. Märgista objekti hind ja kinnita, et soovid seda osta. TV-saadete puhul võid osta terve hooaja või üksiku osa.


Filmilaenus. Mõnes piirkonnas on võimalik filme laenutada. Märgista objekti hind ja kinnita, et soovid seda laenutada. Laenutatud filmi vaatamiseks on sul 30 päeva. Pärast filmi või saate vaatama hakkamist võid seda ekraanil näidatava allesjäänud laenusaja jooksul mitmeid kordi uuesti vaadata. Kui laenususaeg saab läbi, ei ole film enam saadaval. Laenutatud filme ei saa edastada teistesse seadmetesse.

Juurdepääs pereliikmete ostudele. Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on sisse lülitatud, siis saad vaadata teiste pereliikmete poolt ostetud filme ja TV-saateid. Liigu menüüribal menüüle Purchased (Ostetud), vali Family Sharing ning valik loetelust pereliikme nimi.

Märkus. Funktsiooni Family Sharing seadistamiseks või seadete muutmiseks on sul vaja Maci või mõnda iOS seadet, näiteks iPhone või iPad.

Kui Apple TV kasutab „Ask to Buy“ (Küsi ostmiseks) kasutaja iTunes'i kontot, siis saadetakse perega jagamise funktsiooni haldajale sõnum, millega küsitakse enne ostu sooritamist kinnitust. „Ask to Buy“ vanusepiirangud on piirkonniti erinevad. iTunes'i kasutamisel arvutis võivad pereliikmed oma ostusid teiste pereliikmete eest varjatuna hoida. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

iTunes'i filmide ja TV-saadete sätted

Ava menüüs Settings  Apps > iTunes Movies and TV Shows, et muuta filmide ja TV-saadete ning muid sätteid.

Ostetud ja laenutatud videote resolutsiooni muutmine. Ostetud ja laenutatud videote ning iTunes'i videote resolutsioon on vaikimisi 1080p, mis eeldab kiiret internetiühendust. Kui kasutad aeglasemat ühendust, vali Video Resolution (Video Resolutsioon) ja muuda resolutsiooni väärtus väiksemaks.


Videote eelvaate resolutsiooni muutmine. iTunes'i eelvaated on vaikimisi kõrglahutusega (HD). Standardlahutusega (SD) eelvaadete vaatamiseks vali Standard Definition.

App Store'i ülevaade



Rakenduste leidmine


App Store'i  kaudu saad lehitseda, osta ja alla laadida rakendusi Apple TV-s.

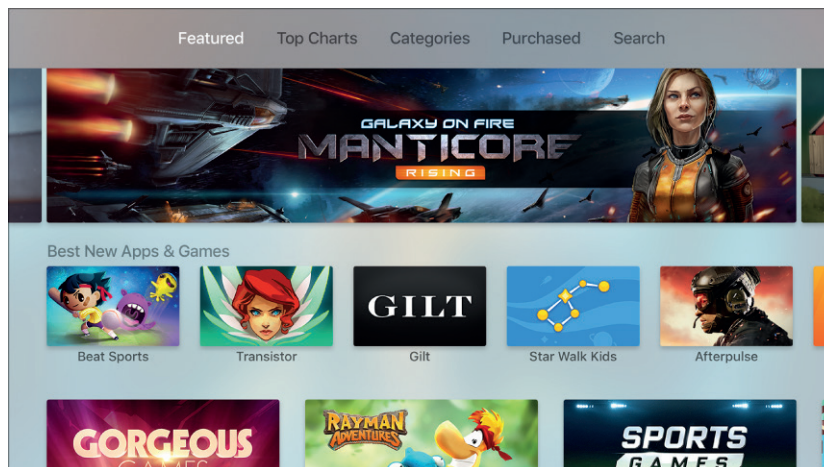


Sirvimine kategooria või žanri alusel. Liigu menüüribal järgmistele vabalt valitud kategooriatele:

- *Featured (Valitud):* Sirvi suurepärast, App Store'i poolt valitud rakendusi.
- *Top Charts (Edetabelid):* Sirvi App Store'i müügihitte.
- *Categories (Kategoriad):* Sirvi rakendusi kategooriate kaupa.
- *Purchased (Ostetud):* Vaata enda App Store'is tehtud ostusid, kaasa arvatud teiste, jagatud Apple TV rakendusega iOS seadmetega tehtud ostusid ja funktsiooniga Family Sharing liitunud pereliikmete ostusid.

Otsing App Store'is. Liigu libistades otsinguni Search ja sisesta otsingusõna.

Dikteerimine trükkimise asemel. Otsingus Search märgista tekstisisestusväli. Vajuta ja hoiä all Siri nuppu  ja dikteeri. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Kui sul on avatud ükskõik milline rakendus või hoopis Home ekraan, saad alati vajutada ja hoida all Siri nuppu  ning otsida rakendusi nime, tootja või kategooria järgi.


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Leia Crossy Road“
- „Leia ilmarakendusi“
- „Millised uued spordirakendused on saadaval?“
- „Leia Activisioni rakendused“

Märkus. Kui sa saad rakenduste asemel vastuseksfilmi või TV-saate, lisa Sirile öeldud käskluse lõppu „rakendus“ („app“), näiteks: „Leia Crossy Road rakendus.“

Juurdepääs pereliikmete rakendustele. Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on aktiveeritud, siis saad vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud rakendusi. Vali menüü Purchased (Ostetud), seejärel Family Sharing ja vali pereliikme nimi. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

Rakenduste ostmine ja allalaadimine

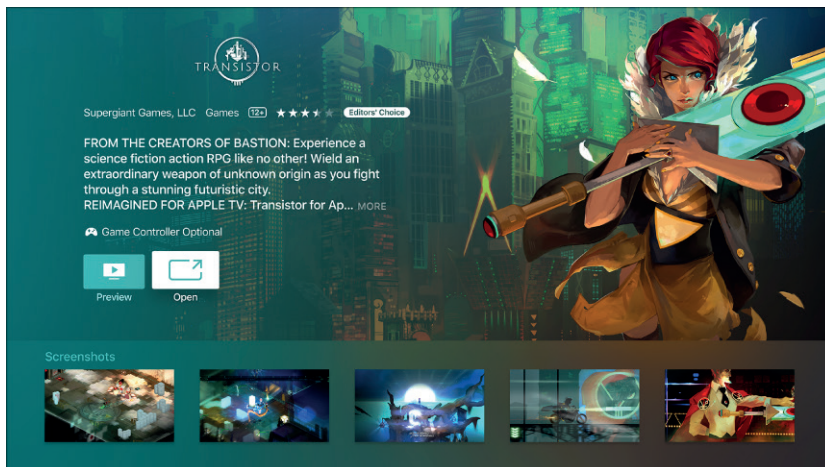


Vali rakenduse hind (tasuta rakenduse puhul vali Get (Saa)) ning vajuta rakenduse ostmiseks puutetundlikule pinnale.


- *Kui sa näed hinna asemel iCloudi*, siis oled selle rakenduse juba ostnud ning saad selle uuesti tasuta alla laadida.
- *Kui sa näed hinna asemel sõna Open (Ava)*, siis on see rakendus juba installitud. Rakenduse käivitamiseks vali Open.

Rakenduse allalaadimise või värskendamise aja ilmub Home ekraanile rakenduse ikoon koos edenemisnäituriga.

Family Sharing ostude vaatamine. Ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadete kaudu saab pere ostude haldaja vaadata ostusid, mille on teinud teised alla 18-aastased pereliikmed. Näiteks kui noortele pereliikmete jaoks on seatud säte Ask to Buy (Küsi ostmiseks) (seda saab seadistada iTunes'is Maci või iOS seadme kaudu) ning nad soovivad midagi osta, siis saadetakse pere ostude haldajale sõnum ostu kinnitamiseks. Lisateavet ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadistamise kohta vaata osas Family Sharing.

Märkus. Ask to Buy vanusepiirangud on piirkonniti erinevad.

Rakendusesiseste ostude piiramine. Paljud rakendused pakuvad võimalust soetada tasuta lisasisu või täiendusi. Rakendusesiseste ostude piiramiseks ava menüüs Settings  General > Restrictions (Piirangud) (veendu, et Restrictions on aktiveeritud) ning lülita välja funktsioon In-App Purchases (Rakendusesisesed ostud). Lisateavet piirangute kohta vaata osas Piirangute seadmine.

Automaatsete värskenduste väljalülitamine. Rakendusi värskendatakse vaikimisi automaatselt, kui neist on värskemad versioonid saadaval. Selle funktsiooni väljalülitamiseks ava menüüs Settings  Apps > Automatically Update Apps (Värskenda rakendusi automaatselt).


Kui funktsioon Automatically Update Apps on välja lülitatud, saad valida soovitud rakenduse App Store'ist, kontrollida värskenduste saadavust ning värskendada rakenduse käsitsi.


Teavet rakenduste kustutamise kohta vaata osas Home ekraani kohandamine.

Fotod



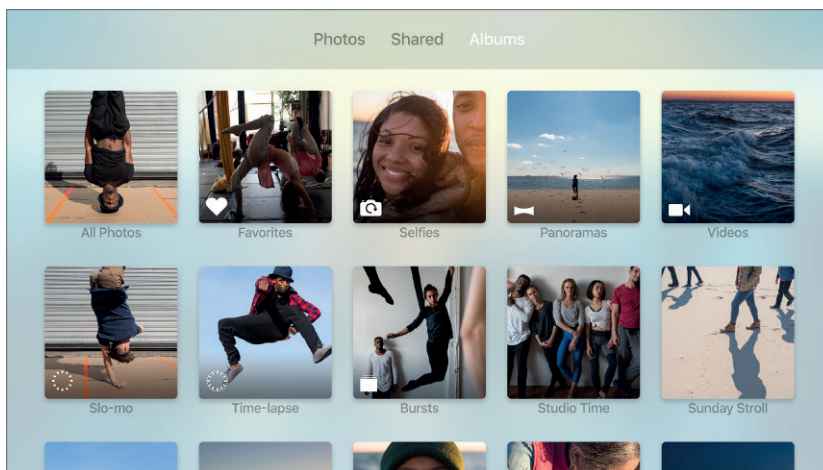


Fotode ja videote vaatamine



Rakenduse Photos (Fotod)  abil saad vaadata oma fotosid ja videoid suurel ekraanil. Fotode ja videote vaatamiseks iCloudi kontolt saad kasutada järgmisi teenuseid.

- *iCloud Photo Library*. Funktsioon iCloud Photo Library (iCloudi fotokogu) salvestab sinu täisresolutsioonis fotod ja videod automaatselt iCloudi. Funktsioonile iCloud Photo Library pääsed ligi mis tahes seadmest, kasutades sama Apple'i ID-tunnust. Fotode ja videote redigeerimine ei ole Apple TV kaudu võimalik, kuid saad kasutada rakendust Photos (Fotod) teistes iOS seadmetes ja Maci arvutites, teha piltides vajalikud muudatused ning värskendada pilte ka Apple TV-s ja muudes seadmetes.
- *My Photo Stream*. Funktsioon My Photo Stream (Minu fotovoog) laadib iOS seadmega tehtud uued fotod automaatselt sinu muudesse seadmetesse, mis samuti kasutavad funktsiooni My Photo Stream, sh Apple TV-sse.
- *iCloud Photo Sharing*. Selle rakenduse abil saad vaadata muu iOS seadme või rakendust iCloud Photo Sharing kasutava Maci kaudu jagatud fotoalbumeid ja videoid või vaadata teiste inimeste jagatud albumeid, kui oled selle funktsiooniga liitunud.

Märkus. Fotod, mida jagad rakenduse Home Sharing abil arvutis oleva iTunes'i kaudu, ilmuvad vaid rakenduses Computers (Arvutid) , mitte rakenduses Photos (Fotod) . Vt Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s.

iCloudi fotodele juurdepääsu aktiveerimine. Ava menüüs Settings  Accounts > iCloud ja aktiveeri funktsioon iCloud Photo Library, My Photo Stream või iCloud Photo Sharing.

Fotode sirvimine. Liigu menüüribal ühele järgmistest kategooriatest.

- *Fotod*. Vaata kõiki oma tavafotosid, funktsiooniga Live Photos (Elavad fotod) tehtud fotosid ja iCloud Photo Library videoid.

- *Jagatud*. Vaata fotosid ja videoid, mida oled teistega jaganud ja mida teised on sinuga jaganud.
- *Albumid*. Vaata oma iCloud Photo Library fotosid ja videoid.

iCloud Photo Library komponentide vaatamine. Liigu menüüs Photos (Fotod) puuetundliku pinna abil alla või üles, et sirvida komponente, mis on organiseeritud kuupäeva ja asukoha (kui see on teada) järgi. Täisekraanfotode vaatamiseks ja kerimiseks vali foto ning libista vasakule või paremale.

Viimati jagatud fotode sirvimine. Ava menüü Shared (Jagatud) ning libista puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid või valida foto suurel ekraanil vaatamiseks.

My Photo Stream albumi vaatamine. Ava menüü Shared (Jagatud), vali My Albums (Minu albumid) alt Photo Stream (Fotovoog) ning libista puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid. Fotode vaatamiseks ja sirvimiseks täisekraanil, vali foto ning libista vasakule või paremale.

Jagatud albumi vaatamine. Ava menüü Shared, vali My Albums (Minu albumid) alt soovitud album ning libista puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid. Fotode vaatamiseks ja sirvimiseks täisekraanil vali foto ning libista seejärel vasakule või paremale. Jagatud albumi vaatamisega liitunud inimeste nimekirja vaatamiseks vali People (Inimesed).

Kommentaaride vaatamine ja like'ide andmine jagatud albumites. Vali menüüs Shared jagatud albumis foto, et see kuvataks täisekraanile, seejärel vajuta puuetundlikule pinnale, et näha, millal foto postitati ning millised kommentaare teised on jätnud. Kui soovid näidata, et foto sulle meeldib (anda *like'i*), siis vajuta uuesti puuetundlikule pinnale.

Jagatud albumi kustutamine. Vali menüüs Shared (Jagatud) My Albums alt soovitud album, seejärel vali People ning Delete Shared Stream (Kustuta jagatud fotovoog). Album kustutatakse Apple TV-st, kuid mitte iCloud'ist.

iCloud Photo Library albumite vaatamine. Menüüs Albums näed kõiki sinu iOS seadmetes loodud albumeid, näiteks albumeid Favourites (Lemmikud) või Selfies (Selfid). Vali album ning libista puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid. Täisekraanfotode vaatamiseks ja sirvimiseks vali foto ning libista vasakule või paremale.

Slaidiseeria koostamine

Apple TV-s on sul võimalik oma fotoalbumeid vaadata slaidiseeriana.

Slaidiseeria koostamine. Valimenüüs Shared (Jagatud) My Albums (Minu albumid) alt soovitud album või Photo Stream, seejärel vali Play Slideshow (Esita slaidiseeria). Vali slaidiseeria sätted ja klõpsa Start Slideshow (Käivita slaidiseeria).


Slaidiseeria sätete muutmine. Enne slaidiseeria käivitamist saad oma slaidiseeria kohandamiseks muuta järgmisi sätteid.

- *Shuffle Photos (Fotode segamine)*. Aktiveeri see säte, et näidata fotosid juhuslikus järjekorras.
- *Repeat Photos (Korda fotosid)*. Aktiveeri see säte, et näidata katkematut slaidiseeriat.
- *Theme (Teema)*. Slaidiseeria stiili muutmiseks vali slaidiseeria teema.
- *Time Per Slide (Slaidi kuva aeg)*. Vali, kui kaua aega püsib üks foto ekraanil.
- *Transition (Üleminek)*. Vali see säte, kui tahad luua fotode vahetumisel ülemineku efekti.

Fotode seadistamine ekraanisäästuriks

Menüüs Photos olevaid jagatud fotosid või albumeid saad kasutada oma Apple TV ekraanisäästuritena.


Ekraanisäästuri seadistamine. Vali menüüs Shared (Jagatud) album, klõpsa Screensaver (Ekraanisäästur) ja kinnita.

Ekraanisäästuri sätete kohandamine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver. Vt Ekraanisäästurid.

Muusika



Muusika ülevaade

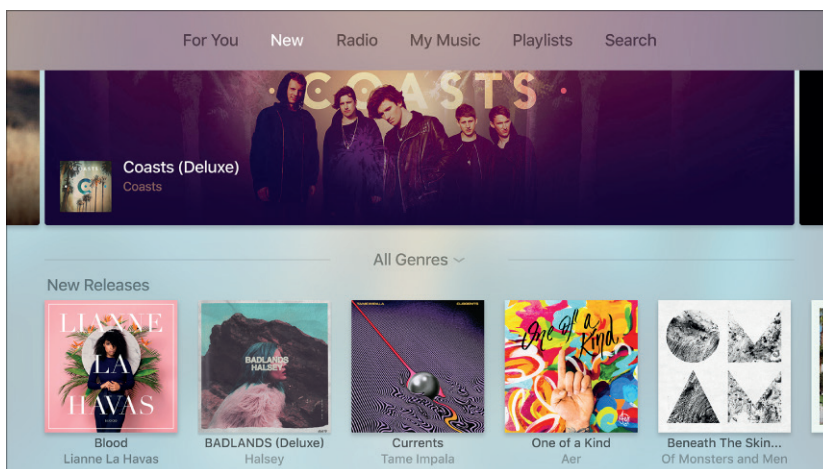

Muusika kuulamiseks kasuta rakendust Music  (Muusika).


- Sul on juurdepääs miljonitele lugudele rakenduses Apple Music (tuleb tellida). Avasta sinu maitset põhinevaid soovitusi (vt For You) või sirvi kuumimaid uusi hitte ja muusikaekspertide soovitusi (vt New).
- Kuula tosinat spetsiaalselt välja valitud reklaamivaba raadiojaama ja Apple Music'u raadiojaama Beats 1. Vt Raadio.
- Kuula muusikat oma iCloudi muusikakogust Music Library, sealhulgas Apple Music'u kaudu lisatud muusikat, iTunes'i oste ja arvutist allalaaditud lugusid ja iTunes'i Match kogu palu. Kõik need võimalused leiad menüüst My Music. Vt My Music.


Rakendusega Apple Music liitumiseks ava oma iOS seadmes rakendus Music või ava arvutis iTunes.

Märkus. Mõnel juhul küsitakse Apple'i ID-tunnust. Teenused ja funktsioonid ei ole kõigis piirkondades saadaval ning funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Rakenduste Apple Music ja Radio lugusid võid kuulata vaid ühest seadmest korraga, välja arvatud juhul, kui sa oled Apple Music Family liige ning saad kuulata muusikat mitme seadme kaudu. Kui sa lõpetad oma Apple Music'u liikmesuse, siis ei saa sa enam striimida lugusid Apple Music'ust või mängida Apple Music'u lugusid, mis on salvestatud offline-esitamiseks.

Apple TV-d saad kasutada ka sinu arvutis iTunes'i kogus oleva muusika voogedastamiseks. Vt Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.

Hetkel esitamisel

Ükskõik milline menüü Music  osa sul parajasti lahti on, sa saad alati valida loo, vajutada puuetundlikule pinnale ja asuda seda kuulama.

Kui lugu käivitub, ilmub see aknasse Now Playing (Hetkel esitamisel). Esituse haldamiseks vajuta nuppu Play/Pause (Esita/Peata) . Lugu mängib edasi ka siis, kui lahkud rakendusest Music, kuid see peatub, kui käivitad video või helifaili mõnes teises rakenduses.

Aknas Now Playing võid kiirelt liikuda teiste lugude juurde albumis või mängukavas või teha muid valikuid.


Halduskomponentide näitamine esitamise ajal. Puuduta sõrmega puuetundlikku pinda. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja allesjäänud aega.

Mine loo algusesse või järgmise loo juurde. Vajuta puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et kuulnud lugu uuesti mängida või minna järgmise loo algusesse.

Tagasi või edasi kerimine. Vajuta puuetundlikul pinnal vasakule või paremale ja hoia sõrme all, et kerida tagasi või edasi. Taasesituse jätkamiseks lase sõrm lahti.

Järgmiste lugude näitamine. Olles aknas Now Playing, vajuta puuetundlikule pinnale, et vaadata hetkel kõlavale loole järgnevaid lugusid Now Playing nimekirjas. Kui soovid valida mõne teise loo, libista vasakule või paremale, et märgistada soovitud lugu, ning vajuta puuetundlikule pinnale.


Kerimine loo konkretsesse punkti. Olles aknas Now Playing, vajuta puuetundlikule pinnale ning libista allapoole, et vaadata möödunud ja allesjäänud aega. Libista vasakule või paremale, et liikuda ajaskaalal tagasi või edasi.

Rohkem võimalusi. Olles aknas Now Playing, vajuta puuetundlikule pinnale ning vali ekraani ülasaosas olev nupp More  (Rohkem), et näha lisavõimalusi. Sõltuvalt loost võid valida järgmiste võimaluste vahel.


- Ava album.
- Märki lugu lemmikuks.
- Käivita laulu põhjal sobiv raadiojaam.
- Lisa lugu mängukavasse.
- Kuula lugu järgmisena.
- Muuda kõlari sätteid.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:



- „Esita“, „Peata“, „Järgmine lugu“ või „Eelmine lugu“
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“
- „Lisa lugu minu kogusse“


Kordamine. Ava menüüs Settings  Apps > Music ning aktiveeri Repeat Music (Korda muusikat).

For You


Funktsioon For You (Sinu jaoks) ilmub Music'u  menüüribale juhul, kui oled Apple Music'uga liitunud. Apple Music pakub spetsiaalselt sinu jaoks valitud ja sinu muusikamaitsele vastavaid mängukavu ja albumeid.

Sirvi spetsiaalselt sinu jaoks valitud muusikat. Märgista album või mängukava ja vajuta selle vaatamiseks puutetundlikule pinnale. Vali lugu, et seda kuulata. Kui leiad soovitatud loo, mis ei paku sulle huvi, vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all ning anna Music'ule teada, et lugu ei vasta sinu maitsele.

Ütle Music'ule, mis sulle meeldib. Et edaspidised soovitusid läheksid rohkem täppi, klõpsa albumi sisu, mängukava või esitaja vaatamise ajal nupule Love (Meeldib)  või vali aknas Now Playing nupu More  alt I Love This Song (Mulle meeldib see lugu).


Albumi või mängukava lisamine My Music'usse. Vali nupp Add . Mängukava jääb My Music'usse ning uueneb automaatselt, kui sellesse tehakse muutusi.

 **Küsi Sirilt.** „Lisa lugu minu kogusse“

Rohkem mängukavade võimalusi. Mängukava sisu vaatamise ajal vali nupp More , et vahetada lugude järjekorda, kuulata järgmist lugu, lisada lugusid Up Next järjekorda, luua hetkel valitud muusika põhjal raadiojaam või lisada mängukava lood oma isiklikku mängukavva.

Rohkem lugude võimalusi. Märgista mängukavas olev lugu ning vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all, et näha lisavõimalusi. Sõltuvalt loost on sul võimalik vaadata albumit, märkida lugu lemmikuks, kuulata seda järgmisena, lisada lugu Up Next järjekorda, käivitada raadiojaam, lisada lugu My Music'usse või mängukavasse ning eemaldada lugu avatud mängukavast.

New

Funktsioon New (Uus) ilmub Music'u  menüüribale juhul, kui oled Apple Music'uga liitunud. Funktsioon New näitab parimaid soovitusi muusikaekspertidelt.

Ekspertide soovituste sirvimine. Märgista soovitatud album, esitaja, muusikavideo või mängukava ja vajuta selle vaatamiseks puutetundlikule pinnale. Vali lugu, et seda kuulata. Vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all, et näha lisavõimalusi. Sõltuvalt loost on sul võimalik luua raadiojaam, lisada lugu mängukavva või My Music'usse ning eemaldada see My Music'ust.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Lisa lugu minu kogusse“
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“

Sirvi oma lemmikžanre. Vali All Genres (Kõik žanrid), leia soovitud žanr ning vali soovitatud album, lugu, esitaja või mängukava, et kuulata ekspertide poolt spetsiaalselt valitud muusikat.

Meeleoluga sobiva muusika valimine. Vali Activity Playlists, et kuulata muusikat, mis sobib sinu hetketegevuse või -meeleoluga.

Ekspertide arvamuse saamine. Vali Apple Editors Playlists või Curators Playlists, et avastada muusikaekspertide poolt soovitatavat muusikat.


Hetkel kuum. Libista, et sirvida selliseid kategooriaid nagu Top Charts või Spotlight On, kus sa saad näha hetkel kuumimaid lugusid, albumeid ja muud huvitavat.

Raadio

Rakenduses Radio leiad alati raadiojaama Beats 1, kus parimad DJ-d mängivad hetke kuumimat muusikat, ning korraliku valiku žanripõhiseid raadiojaamu. Ekspertide poolt loodud raadiojaamad pakuvad head võimalust uue muusikaga tutvumiseks. Sul on võimalik luua ka oma raadiojaam, mis põhineb sinu poolt välja valitud esitajatel, lugudel või žanritel.

Live-raadio kuulamine. Vali Beats 1 logo all asetsev Listen Now (Kuula kohe).

Raadiojaamade kuulamine. Libista, et sirvida Recently Played (Hiljuti kuulatud) ja Featured Stations (Soovitavad raadiojaamad) jaamu. Vali raadiojaam ja asu kuulama.

Raadiojaama loomine. Vajuta Now Playing aknas olles puutetundlikule pinnale, et näha lisakomponente. Vali nupp More  ja seejärel Start Station (Loo raadiojaam)..



Küsi Sirilt. Ütle midagi sellist nagu:

- „Mängi raadiojaama „Puhas popp““
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“

My Music

Rakendus My Music sisaldab kogu Apple Music'u sisu, iTunes'is tehtud ostusid ja iTunes Match'i kaudu ligipääsetavat muusikat.

Märkus. iTunes Match'i on sul võimalik tellida vaid iOS seadme rakenduses Music või oma arvutis iTunes'is.


Muusika sirvimine ja mängimine. Tee nimekirjas sobiv valik, et mängida muusikat esitaja, albumi, loo või muu kriteeriumi järgi. Vali lugu, et seda kuulata.


Shuffle. Et kuulata kogu My Music'u sisu suvalises järjekorras, vali nimekirja ülaosas olev Shuffle. Et kuulata albumit suvalises järjekorras, vali album ja lugude nimekirja ülaosas olev Shuffle.



Küsi Sirilt. Ütle midagi sellist nagu:

- „Mängi Katy Perry lugusid suvalises järjekorras“
- „Mängi albumit „Born to Run“ suvalises järjekorras“


Lugude lisamine mängukavasse. Vajuta Now Playing aknas olles puutetundlikule pinnale ja vali nupp More . Seejärel vali Add to a Playlist (Lisa mängukavva).

Apple Music'u loo eemaldamine My Music'ust. Vajuta Now Playing aknas olles puutetundlikule pinnale ja vali nupp More . Seejärel vali Remove from My Music (Eemalda My Music'ust).

Mängukavad


Mängukavad ilmuvad Music'u  menüüribale juhul, kui oled Apple Music'uga liitunud.


Mängukavade sirvimine. Märgista mängukava ja vajuta selle vaatamiseks puuetundlikule pinnale. Vali lugu, et seda kuulata. Lisaks Now Playing aknas loodavatele mängukavadele sisaldab rakendus Playlists Apple Music'ust lisatud mängukavasid ning sinuga jagatud mängukavasid.


Uue mängukava loomine hetkel kõlava loo põhjal. Olles aknas Now Playing, vajuta puuetundlikule pinnale ning vali ekraani ülaosas olev nupp More . Vali Add to Playlist (Lisa mängukavva) ja seejärel New (Uus) ning sisesta pealkiri.


Apple TV-s loodud mängukavad lisatakse sinu iCloudi kogusse Music Library ning need on ligipäätavad sinu kõikidest seadmetest.

Muusika otsimine

Muusika leidmine My Music'us. Vali Music'u  menüüribalt Search (Otsi), sisesta lugu, album, mängukava, esitaja, koostaja või žanr ning vali My Music.


Otsing Apple Music'us. Vali Music'u  menüüribalt Search (Otsi), vali mõni aktuaalne otsingufraas või sisesta lugu, album, mängukava, esitaja, koostaja, muusikavideo, tegevus, raadiojaam või žanr ning vali Apple Music.

Dikteerimine trükkimise asemel. Märgista menüüs Search (Otsi) tekstisisestusväli. Vajuta ja hoi a Siri nuppu  ning asu dikteerima. Ütle näiteks otsitava esitaja, albumi või loo nimi. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Kui sul on avatud ükskõik milline rakendus või hoopis Home ekraan, saad alati vajutada ja hoida all Siri nuppu  ning dikteerida otsitava esitaja, albumi või loo nime.

Siri kasutamine rakendusega Music

Rakendustarkvara Siri abil saad hallata muusika esitamist Apple TV-s.

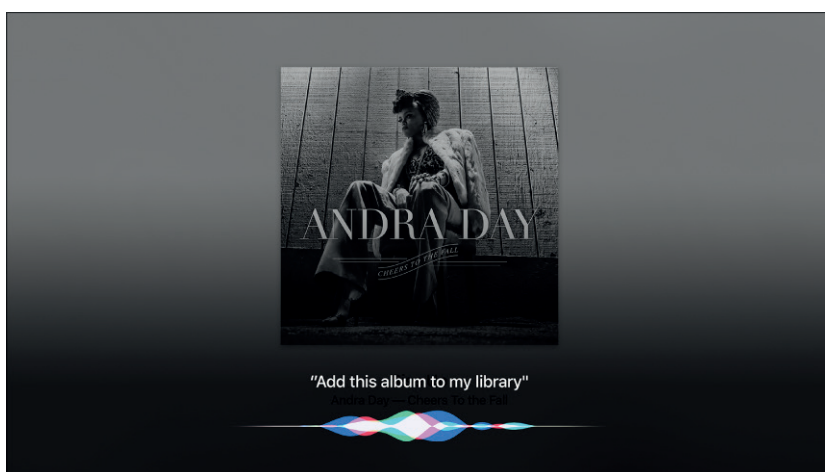

Siri kasutamine Vajuta ja hoi a Siri nuppu . Siri abil saad teha järgmisi toiminguid.

- *Muusika otsimine.* Dikteeri otsitava esitaja, albumi või loo nimi.
- *Muusika esitamine või peatamine.* Ütle „esita muusikat“. Peatamiseks ütle „peata“, „peatamuseks“ või „stop“. Võid öelda ka „järgmine lugu“ või „eelmine lugu“.

- *Albumi, esitaja, laulu, mängukava või raadiojaama kuulamine.* Ütle „esita“ ja lisa selle esitaja, albumi, laulu, mängukava või raadiojaama nimi, keda soovid kuulata. Kui Siri ei leia otsitud, täpsusta palvet. Näiteks ütle „mängi Pure Popi“ asemel „mängi raadiojaama Pure Pop“.
- *Muusika esitamine juhuslikus järjekorras.* Ütle esitaja (“mängi Katy Perry lugusid”) või albumi (“mängi albumit „Born to Run“ juhuslikus järjekorras) nimi, keda soovid juhuslikus järjekorras kuulata.
- *Sarnase muusika esitamine.* Muusika esitamise ajal ütle „mängi veel sarnaseid lugusid“ või „tekita selle loo põhjal raadiojaam.“
- *Apple Music’u sirvimine (nõutav on Apple Music’u liikmesus).* Sa võid kuulata mis tahes Apple Music’u lugu pealkirja (“mängi Pharrell Williamsi lugu ‘Happy’”), esitaja (“mängi Echomithi”), edetabeli (“mängi 1989. aasta märtsi esimese koha lugu”) või versiooni (“mängi selle live-versiooni”) järgi.
- *Apple Music’u sisu lisamine oma muusikakogusse (nõutav on Apple Music’i liikmesus).* Ütle näiteks „lisa Passion Piti lugu „Lifted Up“ My Music’usse“ või ütle mõne loo kuulamise ajal „lisa see minu kogusse“.

Rakenduse Music seaded

Ava menüüs Settings  Apps > Music.

iCloudi Music Library sisselülitamine. Lülita iCloudi muusikakogu Music Library sisse, et pääseda ligi oma Apple Music’u muusikale, iTunes’i ostudele ja arvutist allalaaditud lugudele ning iTunes’i Match kogu paladele. Lisateabe saamiseks iTunes Marchi kohta vaata lehekülge Liitu iTunes Matchiga.

Lugude kordamine. Lülita sisse funktsioon Repeat Music.


Muusika helitaseme reguleerimine. Lülita sisse funktsioon Sound Check.

Netisaated



Netisaadete ja episoodide hankimine


Ava rakendus Podcasts (Netisaated)  et vaadata oma lemmiknetisaateid Apple TV-s.

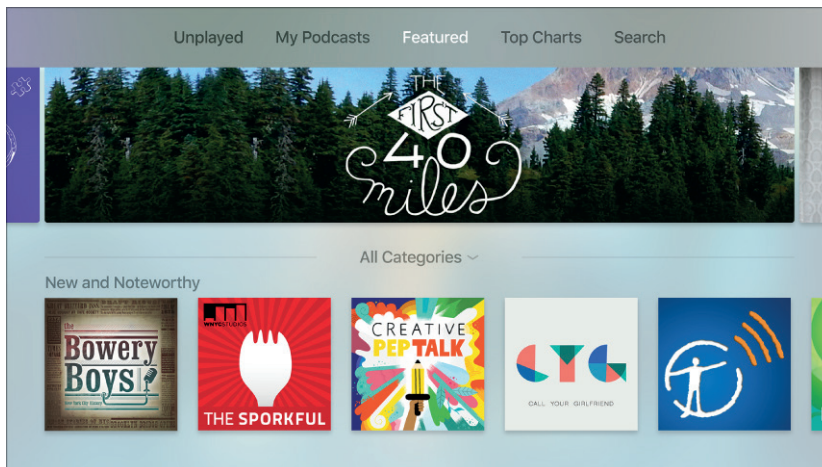

Netisaadete sirvimine. Liigu menüüribal mõnele järgmistest kategooriatest.

- *Unplayed (Vaatomata):* kuva vaatamata netisaadete loetelu.
- *My Podcasts (Minu netisaated):* vaata oma tellimusi ja loodud jaamu.
- *Featured (Valitud):* sirvi valitud netisaateid.
- *Top Charts (Edetabelid):* sirvi populaarsemaid netisaateid žanrite järgi.

Uute netisaadete otsimine. Libista otsingusse Search ja sisesta otsingusõna.

Dikteerimine trükkimise asemel. Märkista menüüs Search tekstisisestusväli. Vajuta ja hoia all Siri nuppu  ning asu dikteerima. Ütle näiteks otsitava netisaate nimetus. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Uue episoodi leidmine. Libista kategooriasse Unplayed (Vaatomata), et näha episoodide, mida sa ei ole veel kuulnud või vaadanud.

Episoodi eelvaade või voogedastus. Vali netisaade ja seejärel episood.


Uusimate episoodide automaatne hankimine. Telli netisaade. Kui sirvid kategooriates Featured (Valitud) või Top Charts (Edetabelid), vali netisaade ja seejärel Subscribe (Telli).

Vaatomata episoodide kustutamine. Libista kategooriasse Unplayed (Vaatomata) ning märkista soovitud episood. Vajuta ja hoia sõrme puutetundlikul pinnal all ning vali Delete (Kustuta).

Esituse haldamine

Kui netisaade hakkab mängima, ilmub see menüüsse Now Playing (Hetkel esitamisel). Esituse haldamiseks võid igal ajal vajutada nupule Play/Pause (Esita/Peata) ►||. Netisaadet edastatakse jätkuvalt edasi ka siis, kui väljud rakendusest Podcasts, kuid peatub juhul, kui hakkad esitama video- või helifaili muus rakenduses.

Ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel) saad kiiresti liikuda teistele netisaadetele või teha muid valikuid.

 **Küsi Sirilt.** Ütle: „Play“ (Esita) või „Pause“ (Peata).

Ajaskaala näitamine ekraanil esituse ajal. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja järelejäänud aega. Kui ajaskaala on aktiivne, võid vajutada puutetundlikule pinnale, et netisaadet esitada või peatada.


Algusesse naasmine või järgmise netisaate või episoodi vahelejätmine. Vajuta vasakule või paremale, et taaskäivitada jooksev netisaade või episood või minna edasi järgmise netisaate või episoodi algusesse.

Tagasi või edasi kerimine. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale, vajuta vasakule või paremale ning hoi a sõrm all, et kerida saate esituse ajal tagasi või edasi. Esituse taastamiseks vabasta sõrm.

Edasi või tagasi hüppamine 10 sekundi kaupa. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale ning libista alla, et märgistada taasesituspea. Vajuta puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et hüppata ajas tagasi või edasi 10 sekundi kaupa. Järgmise 10 sekundi vahelejätmiseks vajuta uuesti.

Järgmiste netisaadete või episoodide näitamine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, et näha netisaateid või episoodide, mis järgnevad hetkel esitatavale netisaatele Now Playing järjekorras. Muu netisaate esitamiseks libista vasakule või paremale, et märgistada soovitud netisaade, seejärel vajuta puutetundlikule pinnale.

Helisaate või episoodi konkreetse koha leidmine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, et näha möödunud ja järelejäänud aega, seejärel libista alla, et märgistada taasesituspea. Libista vasakule või paremale, et liikuda ajaskaalal tagasi või edasi.

Lisavõimaluste saamine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, libista üles ja vali ekraani ülaosas nupp More (Rohkem) , et näha järgmisi lisavalikuid:

- netisaate märkimine vaadatuks või mittevaadatuks;
- netisaate täiskirjelduse vaatamine;
- netisaate tellimine;
- kõlari seadete muutmine.

Lemmikute grupeerimine jaama.

Sul on võimalik grupeerida oma tellitud lemmiknetisaated jaamadesse, mis saadavad uuendused automaatselt kõikidesse sinu seadmetesse.

Jaama loomine. Libista kategooriasse My Podcasts (Minu netisaated) ning vali seejärel Create a Station (Loo jaam). Sisesta jaama nimi, vali Done (Valmis) ning lisa netisaated. Jaamade lisamiseks vali kategoorias My Podcasts (Minu netisaated) nupp Add (Lisa) .

Jaama episoodide sirvimine. Libista kategooriasse My Podcasts (Minu netisaated) ning vali jaam, et näha episoodide loendit. Episoodi vaatamiseks märgista see ja vajuta puutetundlikule pinnale või nupule Play/Pause (Esita/Peata) ►||.

Episoodide loendi lisavalikute kuvamine. Episoodide loendi vaatamiseks libista kategooriasse My Podcasts (Minu netisaated) ning vali jaam. Märgista netisaade ning vajuta ja hoiä sörme puutetundlikul pinnal all, et näha järgmisi lisavalikuid:

- järgmise episoodi esitamine;
- jooksva episoodi lisamine kategooriasse Up Next (Järgmisena esitamisel);
- episoodi märkimine vaadatuks;
- episoodi täiskirjelduse vaatamine;
- episoodi kustutamine.

Jaama lisavalikute kuvamine. Libista kategooriasse My Podcasts (Minu netisaated) ning vali jaam. Vajuta ja hoiä sörme puutetundlikul pinnal all, et näha järgmisi lisavalikuid:

- jaama esitamine;
- jaama värskendamine, et näha uusimaid episooäe;
- jaama säätete avamine;
- jaama kustutamine.

Jaama säätete muutmine. Libista kategooriasse My Podcasts (Minu netisaated), vali jaam ning seejärel Station Settings (Jaama sääted). Tee menüüs valikud, et teha järgmisi toiminguid:

- jaama ümbernimetamine;
- episoodide esitusjärjekorra muutmine;
- episoodide, meedialiigi ja esitusoleku valimine;
- tellitud netisaadete lisamine või valimine jaama;
- jaama kustutamine.

Netisaate sääted

Ava menüüs Settings  Apps > Podcasts (Netisaated).

Netisaadete sünkroniseerimine. Aktiveeri, et sünkroniseerida netisaateid oma teiste iOS seadmetega.

Netisaate vaikumisi säätete seadmine. Tee menüüs valikud, et teha järgmisi toiminguid:

- vali, kui sageli kontrollib rakendus Podcasts (Netisaated) sinu tellitud uusi episooäe;
- piira episoodide loendis toodud episoodide arvu;
- vali, kas soovid episoodi pärast selle vaatamist alles jätta.

Kohanda vaikumisi värve kasutusmugavuse parandamiseks. Lülita sisse funktsioon Turn on Custom Colors (Vaikumisi värvide sisselülitamine), et muuta netisaadete kujundust.

Home Sharing




Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.


Sul on võimalik voogedastada muusikat, filme, TV-saateid, fotosid ja muud iTunes'i sisu arvutist või iOS seadmest oma Apple TV-sse. Nii seade kui Apple TV peavad olema seadistatud kasutama sama iTunes'i kontot.

Arvuti konfigureerimine. Ava iTunes'is valik File > Home Sharing ja vali Turn on Home Sharing (Lülita Home Sharing sisse). Sisesta oma Apple'i ID-tunnus ja salasõna ning klõpsa Turn on Home Sharing.

Märkus. Operatsioonisüsteemides Windows 7 ja Windows 8 on iTunes'i menüüd vaikimisi varjatud. Nende ajutiseks kuvamiseks vajuta Alt-klahvi.

iOS seadme konfigureerimine. Ava Settings > Videos or Settings > Music ja aktiveeri Home Sharing. Sisesta oma Apple'i ID-tunnus ja salasõna.

Apple TV konfigureerimine. Ava Apple TV menüüs Settings  Accounts > Home Sharing. Lülita Home Sharing sisse ning sisesta Apple'i ID-tunnus ja salasõna.

Sisu voogedastamine Apple TV-s. Kui oled kõik oma seadmed sama Apple'i ID-tunnusega konfigureerinud, märgista Apple TV Home ekraanil Computers  ja vajuta puuetundlikule pinnale. Kuvatakse sinu jagatud seadmete kogud ning sa võid vaadata või esitada mis tahes kogu sisu.

Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s

Sul on võimalik jagada arvutis olevaid fotosid Apple TV kaudu. Vali, milliseid Maci rakenduses Photos olevate albumite fotosid soovid jagada või vali lihtsalt oma Macis vastav kaust.

Fotode jagamine Apple TV-s. Ava oma Maci iTunes'is valik File > Home Sharing > Choose Photos to Share with Apple TV (Vali fotod jagamiseks Apple TV-s).




Avaneb aken Photo Sharing Preferences (Fotode jagamise eelistused). Vali „Share Photos from“ ning seejärel Photos või iPhoto või vali jagatav album. Vali, kas soovid jagada fotosid ja albumeid või ainult valitud albumeid, seejärel klõpsa Apply (Rakenda).


Sinu jagatud fotoalbumid või kaustad ilmuvad rakenduses Computers .

Otsing



Tekstiotsing


Apple TV-s on olemas otsingurakendus Search , mille abil saad leida filme, TV-saateid, näitlejaid ja filmitegijaid, App Store'i  rakendusi ja isegi muusikat, kui oled tellinud Apple Music'u .


Otsing klaviatuuri abil. Märgista Home ekraanil rakendus Search  ning vajuta puutetundlikule pinnale. Sisesta oma otsingusõna ekraaniklaviatuuri abil.

Rakendus Search  annab vastuseks terve rea otsingusõnaga seotud vasteid.

Otsinguga seotud rakenduste loetelu leiad veebilehel support.apple.com.


Märkus. Otsingutulemustega hõlmatud rakendused võivad piirkonniti erineda.

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajuta ja hoi a Siri nuppu  ja ütle sisestatav tekst. Lisateavet ta osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Vajuta ja hoi a Siri nuppu , et otsida vajalikku sisu Siri abil. Vt osa Suhtle oma Apple TV-ga.

Otsingutulemuse valimine

Kui valid otsingutulemustest video, siis kuvatakse selle video üksikasjad.

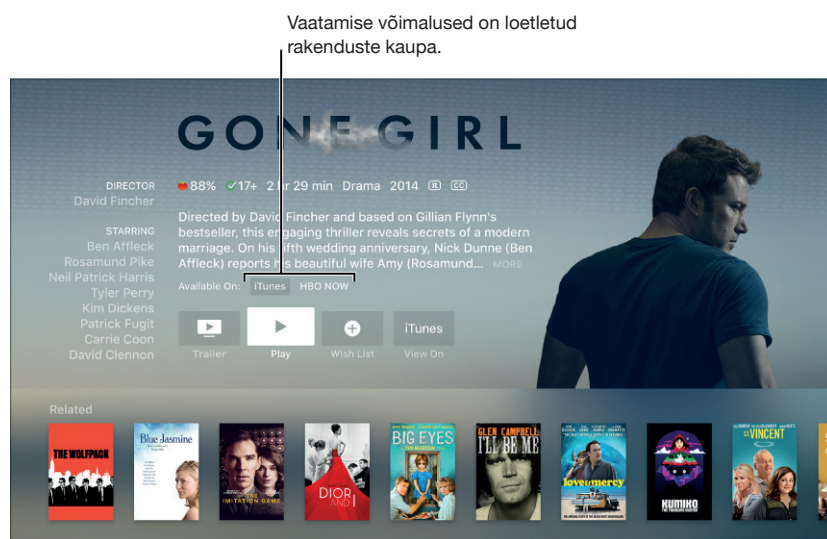


Ekraanile kuvatakse üksikasjalik teave valitud objekti kohta, kaasa arvatud kõik rakendused, kus vastav sisu on saadaval.

Otsing konkreetse rakenduses

Rakendus Search leiab vaikimisi otsingule sobivad vasted kõikidest otsitavatest rakendustest. Kuid sul on võimalik otsida videot ka konkreetsest rakendusest. Enamik rakendusi pakuvad otsingu võimalust, tavaliselt asub see paremas ülemises nurgas.

Leia siit otsinguvõimalus
Search.

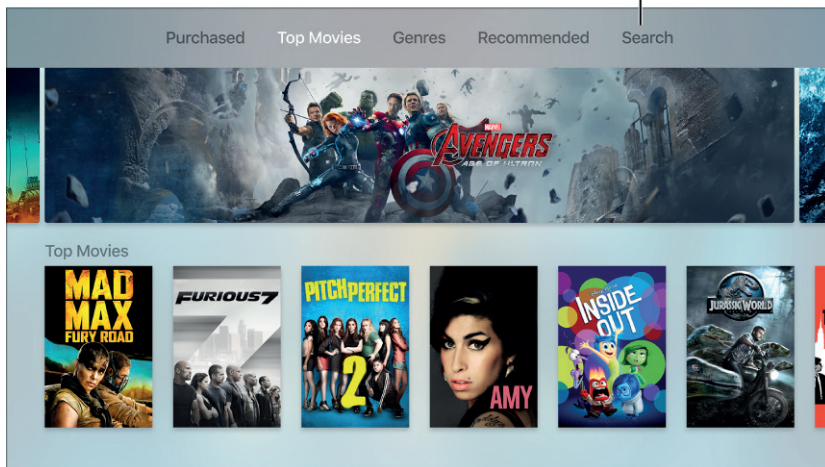

Laiendatud võimalused



Juurdepääsu piiramine sisule

Sul on võimalik seadistada Apple TV-s piirangud teatavale sisule, nii et ainult volitatud kasutajad saavad seda sisu nähe või oste teha. Seda nimetatakse lapsevanema järelevalveks (parental controls). Sul on võimalik piirata mitmete toimingute tegemist ja sisu vaatamist, sealhulgas järgmist:

- filmide, TV-saadete ja rakenduste ostmine;
- rakendusesiseste ostude tegemine;
- vanusepiiranguga iTunes'i filmide või TV-saadete vaatamine;
- vanusepiiranguga rakenduste avamine;
- tsenseerimata sisu vaatamine;
- mitme osalejaga mängude mängimine Game Center'is;
- sõprade lisamine Game Center'isse;
- AirPlay või Locationi sätete muutmine.

Märkus. Piirangud ei pruugi kehtida kolmanda osapoole rakendustele. Kolmandate osapoolte rakenduste piiramiseks kohanda konkreetse rakenduse sätteid kas rakenduse sees või menüüs Settings > Apps.

Piirangu seadmiseks või tühistamiseks tuleb sisestada kood.

Piirangute sisselülitamine. Ava menüüs Settings General > Restrictions ja aktiveeri Restrictions (Piirangud). Sul palutakse sisestada neljakohaline kood.

Pärast koodi sisestamist ja kinnitamist aktiveeritakse piirangud ja muud valikud menüüs Restrictions (Piirangud).

Koodi vahetamine. Ava menüüs Settings General > Restrictions (Piirangud). Vali Change Passcode (Muuda koodi), sisesta praegune kood ja seejärel uus koos.

Piiratava sisu konfigureerimine. Ava menüüs Settings General > Restrictions ja sisesta vajadusel kood. Sul on võimalik piirata iTunes'i ostusid ja laenutusi, lubatud sisu tüüpe, Game Center'i sätteid ja muid seadeid.


Kõigepealt pead piirangud sisse lülitama, et konfigureerida Restrictions'i sätteid. Piiratud sisule juurde pääsemiseks pead iga kord sisestama koodi.

Piirangute eemaldamine. Sa võid ajutiselt kõik piirangud eemaldada ja need hiljem uuesti aktiveerida. Ava menüüs Settings General > Restrictions, vali Restrictions (Piirangud), sisesta kood ja lülita Restrictions olekusse Off (Väljas).

Kui kasutad ostude jagamise funktsiooni Family Sharing, siis saad pereliikmete oste piirata ka iOS seadme abil, sealhulgas aktiveerida funktsiooni Ask to Buy (Küsi ostmiseks), mis lubab lastel teha oste vaid vanemate loal. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

Mälu haldamine

Apple TV voogedastab videoid ja muusikat, kuid salvestab rakendused. Mida rohkem rakendusi sa Apple TV-sse alla laadid, seda rohkem mälu mahtu see kasutab. Mingil hetkel võib Apple TV anda hoiatuse, et mälu maht hakkab täis saama. Sellisel juhul võid mälu mahtu suurendamiseks mõned rakendused kustutada.

Apple TV mälu mahtu taseme kontrollimine. Ava menüüs Settings  General > Manage Storage (Halda mälu).

Sinu Apple TV-s olevate rakenduste loetelus näed, kui palju mälu mahtu iga rakendus kasutab.

Rakenduste kustutamine mälu mahtu vabastamiseks. Märgista rakendus(t)e juures olev(ad) prügikasti ikoon(id) ja vajuta puutetundlikule pinnale. Rakendus ja selle andmed kustutatakse seadmest.

Rakendusi võid kustutada ka otse Home ekraanil. Vt Home ekraani kohandamine.


Kui oled rakenduse kustutanud, siis saad selle uuesti App Store'ist tasuta alla laadida. Lisateavet App Store'i kohta vt osas Rakenduste leidmine.

Apple TV jagamine teiste kasutajatega


Järgmiste Apple TV teenuste puhul on võimalik kasutada eraldiseisvaid Apple'i ID-tunnuseid.

- *iCloud: Photos (Fotod).*
- *iTunes Store ja App Store: iTunes'i filmid ja TV-saadet, Apple Music ja App Store.*
- *Game Center (Mängukeskus):* mängude mängimine sõpradega.


iCloudi, iTunes'i (ja App Store'i) ning Game Center'i puhul võid kasutada erinevaid Apple'i ID-tunnuseid ja salasõnu. Iga teenuse puhul saab korraga olla aktiveeritud vaid üks Apple'i ID-tunnus.


Filmide, TV-saadete ja rakenduste ostmiseks kasutatava konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > iTunes and App Store ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on sisse lülitatud, saad kontot vahetamata vaadata teiste pereliikmete poolt ostetud filme, TV-saadet ja rakendusi. Vt osa Family Sharing.

Teise kasutaja ostetud muusika vaatamine. Ava menüü Settings  Accounts > iTunes and App Store ning sisesta teise kasutaja Apple'i ID-tunnus.

iCloudi konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > iCloud ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Game Center'i konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > Game Center ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Pereliikmete kontode vahetamine. Sul on võimalik vahetada pereliikmete iTunes'i kontosid ilma et peaksid oma Apple'i ID-tunnust uuesti sisestama. Ava menüüs Settings  Accounts > iTunes and App Store ning vali loetelust pereliikme nimi. Võimalik, et sul tuleb selle pereliikme konto nägemiseks sisestada salasõna.

Family Sharing


Ostude jagamise funktsioon Family Sharing võimaldab jagada rakendusi ja vaatamisõigusi kuni kuue pereliikmega. Üks täiskasvanu teie peres ehk pere ostude haldaja, kutsub pereliikmeid ühinema pere grupiga ning nõustub tasuma pereliikmete ostude eest iTunes Store'is või App Store'is.

Oluline. Funktsiooni Family Sharing ei saa käivitada või konfigureerida otse Apple TV-s. Seda tuleb teha Macis või iOS seadmes. Lisateavet ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadistamise kohta vaata Funktsiooni Family Sharing seadistamine.


Pildi ja heli seadete reguleerimine.

Apple TV-l on mitmeid komponente ja seadeid, mida saad kasutada oma vaatamis- ja kuulamiselamuse kohandamiseks. Sul on näiteks võimalik teha järgmist.

- Veenduda, et Apple TV väljundi resolutsioon vastab sinu teleri loomulikule resolutsioonile.
- Kontrollida, kas Apple TV väljund võimaldab Dolby Digitali kodeeritud heli.
- Saata heli Bluetooth'i kõrvaklappidesse või lisakõlaritesse.
- Otsustada, mis keeles kuvada vöörkeelse filmi subtiitrid ja audiorada.


Heli ja subtiitrite keele seadistamine. Ava menüüs Settings  „Audio and Video“ ning vali Audio Language or Subtitle Language (Heli või subtiitrite keel) alt soovitud keel.


Märkus. Kui sinu valitud keel ei ole saadaval, kasutatakse vaikimisi määratud keelt, mis on seotud sinu piirkonnaga, või menüüst General Settings (Üldsätted) valitud keelt.


Heli saatmine Bluetooth'i kõrvaklappidesse või lisakõlaritesse. Ava menüüs Settings  „Audio and Video“ > Audio Output.

Lisateavet osas Bluetooth'i seadmete ühendamine Apple TV-ga.

Apple TV vaatamine teisi segamata. Sul on võimalik vähendada Apple TV üldist mürataset, alandades muusika ja heliefektide valjusust. Selle sätte aktiveerimiseks video vaatamise ajal libista sõrmega alla Info paneelile, vali Audio ja seejärel Reduce Loud Sounds (Vaigista vali heli).

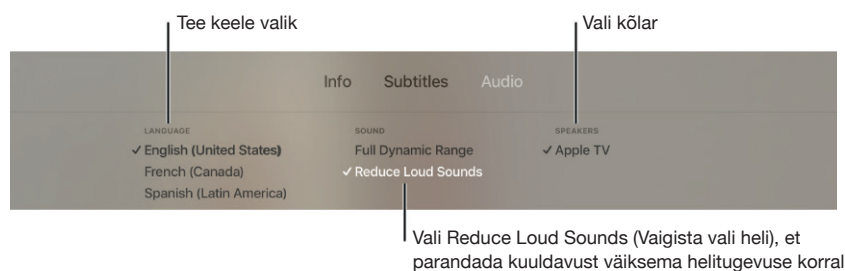


Selle sätte muutmiseks kõikide videote jaoks ava menüüs Settings  „Audio and Video“ > Reduce Loud Sounds.

Muude heli- ja pildisätete kohandamine. Sul on võimalik kohandada ka muid heli või pildiga seotud seadeid, näiteks Sound Effects and Music (Heliefektid ja muusika), Navigation Clicks (Navigeerimisklõpsud), režiim Surround Sound (Stereo heli), HDMI väljundi seaded ja Resolution (Resolutsioon). Ava menüüs Settings  „Audio and Video“.

Bluetooth'i seadmete ühendamine Apple TV-ga


Võib juhtuda, et soovid ühendada oma Apple TV-ga Bluetooth'i seadmeid, näiteks MFi sertifikaadiga (iPhone'i, iPod touch'i ja iPadi jaoks) mängukontrollerit, Bluetooth'i kõrvaklappe, juhtmevaba klaviatuuri või muid tarvikuid.


Lähedal asuva Bluetooth'i seadme tuvastamine. Loe seadme kasutusjuhendist juhiseid, kuidas seadistada seade „tuvastatavaks“. Seejärel ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > Bluetooth ja vali loetelust sobiv seade.

Lisateavet leiad veebilehel support.apple.com.

Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga

Siri Remote kaugjuhtimispuldi konfigureerimisel saab sellega telerit sisse ja välja lülitada, Apple TV-sse tulevat sisendit muuta ja ka helitugevust reguleerida.


Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine teleri sisse ja välja lülitamiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > „Turn On Your TV with Your Remote“ (Lülita teler sisse kaugjuhtimispuldiga).

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine teleri või vastuvõtja helitugevuse reguleerimiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > Volume Control (Heli reguleerimine).

Märkus. Need sätted ei pruugi kõikide seadmetega töötada. Lisateabe saamiseks vaadake veebilehte support.apple.com.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks


Apple TV juhtimiseks võid kasutada mis tahes infrapuna-kaugjuhtimispuldi. Pead lihtsalt laskma teisel puldil Siri Remote kaugjuhtimispuldi signaale „tundma õppida“.

Infrapuna-kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > Learn Remote (Õpeta kaugjuhtimispuldi) ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Sa võid kasutada Siri Remote kaugjuhtimispuldi ka teleri või vastuvõtja helitugevuse reguleerimiseks. Vt Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga.

Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina


Sul on võimalik kasutada Apple TV-d koosolekuruumi ekraanina, nii et igaüks saab lihtsasti oma Maci või iOS seadme sisu AirPlay abil jagada. Kui funktsioon Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) on aktiveeritud, ilmub ekraanile teade koos AirPlay ühendamise juhiste ja traadita võrgu andmetega.

Funktsiooni Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) aktiveerimine. Ava Apple TV menüüs Settings  AirPlay > Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan).

Kohandatud teate loomine. Ava AirPlay seadete alt Conference Room Display > Custom Message (Kohandatud teade) ja sisesta oma teade. Sinu teade ilmub ainult siis, kui Apple TV on lülitatud režiimile Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan).

Tausta valimine. Ava AirPlay seadete alt Conference Room Display > Choose Photo (Vali foto) ning vali üks fotopõhistest taustatüüpidest. Kui valid My Photos (Minu fotod), siis avaneb rakendus Photos (Fotod).

Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) eelvaade. Ava AirPlay seadete alt Conference Room Display > Preview (Eelvaade).

Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) lukustamine. Sul on võimalik seadistada oma Apple TV nii, et see lukustub režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) seniks, kuni sisestatakse neljakohaline kood. Ava menüüs Settings  valik General > Restrictions (Piirangud) ja sisesta vajadusel kood. Seejärel veendu, et piiratud elementide loetelus on režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) jaoks aktiveeritud suvand Restrict (Piira). Lisateavet vt osas Juurdepääsu piiramine sisule.

Märkus. Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) avamiseks kasuta sama neljakohalist koodi, mille sisestasid piirangu seadmisel. Kui oled koodi unustanud, ühenda Apple TV vooluvõrgust lahti, ühenda seejärel tagasi ning vajuta ja hoia taaskäivitamiseks all menüünuppu **MENU**. Sellega saad režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) ajutiselt lahti lukustada. Lisateavet leiad veebilehel support.apple.com.

Võrgu seadete muutmine


Kui seadistasid Apple TV algselt juhtmega ühenduse abil, siis võid üle minna juhtmevabale ühendusele ilma et peaksid Apple TV-d uuesti seadistama.

Üleminek juhtmega ühenduselt juhtmevabale ühendusele. Ühenda Etherneti kaabel Apple TV-st lahti. Seejärel ava menüüs Settings  Network (Võrk) ja ühendu WiFi võrku.

Keele või piirkonna vormingu muutmine

Apple TV esmakordsel seadistamisel valid keele, mida soovid kasutada. Keelt saad hiljem menüüs Settings (Seaded) muuta.

Keele muutmine. Ava Apple TV menüüs Settings  General > Language ja vali keel.



Piirkonna vormingu muutmine. Ava Apple TV menüüs Settings  General > Region Format ja vali piirkond.

Rikkeotsing

Apple TV taaskäivitamine

Kui Apple TV ei reageeri, proovi selle taaskäivitamist.


Apple TV taaskäivitamine. Vali üks järgmistest toimingutest.

- Vajuta ja hoia all **MENU** ja Home nuppe , kuni Apple TV olekutuli hakkab kiiresti vilkuma.
- Ühenda Apple TV vooluvõrgust lahti, oota viis sekundit ja ühenda uuesti vooluvõrku.
- Ava menüü Settings , vali System (Süsteem) ja klõpsa Restart (Taaskäivita).


Apple TV lähtestamine

Sul on võimalik lähtestada kõik Apple TV seaded, kaasa arvatud sinu kontod ja konfiguratsioonid.

Kui sul esineb probleeme Apple TV kasutamisega ja Apple TV ei reageeri ka pärast taaskäivitamist, proovi seda lähtestada tehaseseadetele. Apple TV lähtestamisel kustutatakse kõik andmed.

Apple TV seadete lähtestamine. Ava menüüs Settings  valik System > Reset (Lähtesta) ja klõpsa Reset All Settings (Lähtesta kõik seaded).


Apple TV taastamine. Toimi järgmiselt.


- Ava menüüs Settings  System > Reset ja vali Restore (Taasta). Ole kannatlik, Apple TV taastamine võib võtta palju aega.
- Kui Apple TV ikkagi ei reageeri, ühenda toitejuhe ja HDMI kaablid Apple TV küljest lahti. Ühenda USB-C kaabli (müügil eraldi) üks ots Apple TV ning teine ots oma arvuti külge. Ava oma arvutis iTunes, vali allikate (Source) loendist Apple TV ning klõpsa Restore (Taasta).

Üldine teave tehnilise toe kohta on saadaval ka veebilehel www.apple.com/support/appletv.

Apple TV tarkvara värskendamine

Kui Apple TV värskendused on saadaval, ilmub ekraanile teade. Värskendusi võid ka ise kontrollida või seada Apple TV automaatselt värskendusi tegema.

Värskenduste kontrollimine. Ava menüüs Settings  System > Software Updates ja vali Check for Update (Kontrolli värskendusi). Kui värskendus on saadaval, ilmub vastav teade. Allalaadimise alustamiseks vali „Download and Install“ (Laadi alla ja installeeri). Ära värskendusprotsessi ajal Apple TV-d vooluvõrgust lahti ühenda. Olekutuli võib värskendusprotsessi ajal aeglaselt vilkuda.

Automaatsete värskenduste seadistamine. Ava menüüs Settings  System > Software Updates ja vali Update Automatically (Värskenda automaatselt).

Ligipääsetavus




Ligipääsetavusteenused

Apple TV-l on sisseehitatud ligipääsetavusteenused, mis teevad puuetega inimestele televisiooni vaatamise lihtsamaks.

- *VoiceOver*. Apple TV toetab Apple'i häälfunktsiooni VoiceOver (Pealelugemine). VoiceOver, mis on saadaval kõikides Apple TV toega keeltes, ütleb sulle, mis ekraanil parajasti toimub ja aitab valida käsklusi. Vt VoiceOver.
- *Zoom (Suum)*. Zoom (Suum) on sisseehitatud „suurendusklaas“, mis töötab kõikjal uue Apple TV ekraanil. Suurendust saad reguleerida kuni 15-kordseks, mistõttu on Zoom kasulik funktsioon mitmete nägemisprobleemide korral. Vt Suum.
- *Rasvane tekst*. Vali funktsioon Bold Text (Rasvane tekst), et seda oleks Apple TV liidese kaudu lihtsam lugeda. Vt Rasvane tekst.
- *Kontrasti suurendamine*. Suurenda kujutise kontrasti, vähendades taustaelementide läbipaistvust Movie ja TV Show lehekülgedel, menüünuppudel ja mujal. Samuti on sul võimalik kasutada kontrastset kursorit, et soovitud sisu selgemalt piiritleda. Vt Ekraani kontrasti suurendamine.
- *Liikumise vähendamine*. Funktsioon Reduce Motion (Liikumise vähendamine) muudab mõned ekraani toimingud – näiteks rakenduste ikoonide vahel liikumine Home ekraanil ja rakenduste käivitamine – visuaalselt lihtsamaks. Vt Liikumise vähendamine.
- *Siri*. Siri Remote kaugjuhtimispuult võimaldab sul ekraanil navigeerimise asemel oma häält kasutada. Sirilt võid küsida erinevate toimingute täitmist, näiteks „Leia lastefilmid“, „Keri viis minutit tagasi“, „Ava Music“ jne. Vt Suhtle oma Apple TV-ga. Kui ilmub ekraaniklaviatuur, märgista tekstisisestusväli ning vajuta ja hoia all Siri nuppu . Trükkimise asemel dikteeri oma tekst või ütle tähthaaval kasutajanimi või parool. Vt osa Dikteerimine.
- *Closed Captioni (Tiitrite) ja SDH tugi*. Apple TV toetab tiitrite funktsiooni, et kurdid ja vaegkuuljad saaksid muretult uusi TV-sarju ja tuhandeid filme nautida. Lihtsalt jälgi iTunes Store'is filme või TV-saateid sirvides CC või SDH ikooni. Sa või kohandada isegi tiitrite kirjastiili ja laadi. Vt Tiitrid ja subtiitrid.
- *Audioselgitused*. Funktsioon Audio Descriptions (Audioselgitused) pakub selgitusi oluliste ekraanitoimingute ning filmide ja TV-saadete sisu kohta. Vt Audioselgitused.


Ligipääsetavusteenuse otsetee

Apple TV-d on võimalik seadistada nii, et see lülitab ühe konkreetse ligipääsetavuse seade sisse või välja, kui vajutad kolm korda nupule **MENU**.

Ligipääsetavusteenuse otsetee seadistamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Accessibility Shortcut ja tee oma valik.


Audioselgitused

Funktsioon Audio Descriptions (Audioselgitused) pakub häälselgitusi oluliste ekraanitoimingute ning filmide ja TV-saadete sisu kohta. Kui sul on audioselgitustega video, siis saab Apple TV sulle need selgitused esitada.

Audioselgituste sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Audio Descriptions (Audioselgitused). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.

Rasvane tekst


Apple TV-s olevat teksti on lihtsam lugeda, kui see on ekraanile kuvatud rasvases trükis.


Rasvase teksti sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility ja aktiveeri Bold Text (Rasvane tekst).

Tiitrid ja subtiitrid

Kui eelistad spetsiaalselt vaegkuuljatele mõeldud tiitreid (SDH), siis saad need Apple TV-s seadistada standardsete subtiitrite ja tiitrite asemel. Samuti saad kohandada subtiitrite ja tiitrite väljanägemist.

Märkus. Kõik videod ei sisalda tiitreid.


Tiitrite ja SDH sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility ja aktiveeri „Closed Captions and SDH“ (Tiitrid ja SDH). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.


Subtiitrite ja tiitrite kohandamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Style (Stiil), kus saad valida olemasolevate tiitrite stiili või luua uue, isikliku stiili, valides:

- kirja stiili, suuruse ja värvi;
- tausta värvi ja läbipaistmatuse;
- teksti läbipaistmatuse, serva stiili ja esiletõstmise.

Ekraani kontrasti suurendamine


On kaks võimalust, kuidas saad ekraani kontrasti suurendada, et Apple TV teksti paremini lugeda.

Hägusa tausta eemaldamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Increase Contrast (Suurenda kontrasti) ja lülita sisse Reduce Transparency (Vähenda läbipaistvust).

Valitud objektide tugevam märgistus. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Increase Contrast (Suurenda kontrasti) ja lülita sisse Focus Style (Fookuse stiil).

Liikumise vähendamine

Sul on võimalik peatada mõnede ekraanielementide, nt rakenduste ikoonide, filmipostrite jmt, liikumist.

Liikumise vähendamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility ja aktiveeri Reduce Motion (Vähenda liikumist).

VoiceOver

Funktsioon VoiceOver (Pealelugemine) laseb sul Apple TV-d juhtida ilma ekraani nägemata. Tee ekraanil liikumiseks Siri Remote kaugjuhtimispuldi puuetundlikul pinnal lihtsaid liigutusi ning kuula VoiceOver kirjeldust iga valitud elemendi kohta.

Elemendi märgistamisel ütleb VoiceOver esmalt elemendi nime ja kirjeldab seda. Väikese pausi järel ütleb VoiceOver ülejäänud teksti ekraanil, näiteks filmi tutvustus või näitlejate nimekiri.

VoiceOver sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > VoiceOver. Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.




Küsi Sirilt. „Lülita VoiceOver sisse“.

VoiceOver rootori kasutamine. Keera puuetundlikul pinnal kaht sõrme ümber nendevahelise punkti, et avada VoiceOver rootor, mis hõlmab täiendavaid suvandeid. Kasutatavad rootori suvandid sõltuvad sellest, mida sa teed.

Avasta. Lohista sõrmega üle puuetundliku pinna. VoiceOver nimetab iga menüü või tekstielemendi, mille märgistad.

- *Liiguta valikut.* Libista üles, alla, vasakule või paremale.
- *Vali eelmine või järgmine rootori suvand.* Keera kaht sõrme vasakule või paremale.
- *Kohanda rootori suvandit.* Libista üles või alla. Näiteks, kui soovid kohandada kõne kiirust, keera kaht sõrme seni, kuni VoiceOveri kõne kiiruse rootori suvand on valitud. Seejärel libista üles või alla, et tõsta või vähendada kõne kiirust.
- *Ütle ekraani allservas olev märgistatud tekstielement.* Libista kahe sõrmega alla.
- *Ütle ekraanil olevad elemendid alates ülevalt.* Libista kahe sõrmega üles või vajuta ja hoia all nuppu Play (Esita).
- *Kõne peatamine.* Koputa korra kahe sõrmega. Jätkamiseks koputa uuesti kahe sõrmega või vali muu element.

Rootori kohandatud toimingute tegemine. Keera kaht sõrme seni, kuni rootoris valitakse Custom Actions (Kohandatud toimingud). Libista üles või alla, et kuulda iga kohandatud toimingu nimetust, seejärel vajuta toimingu tegemiseks puuetundlikule pinnale.


VoiceOver väljalülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > VoiceOver. Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed.



Küsi Sirilt. „Lülita VoiceOver välja“.

Suum

Funktsiooni Zoom (Suum) saad kasutada Apple TV-s oleva kujutise suurendamiseks. Kasuta kaugjuhtimispuldi puutetundlikku pinda, et juhtida suumimist ja liikuda üle suumitud kujutise.

Suumi sisse või välja lülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Zoom (Suum). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.

Suumimine. Kui suumi funktsioon on sisse lülitatud, vajuta puutetundlikku pinda kolm korda. Iga märgistatud element suurendatakse automaatselt.

Suumi fookuse liigutamine. Koputa puutetundliku pinna ülemist, alumist, vasakut või paremat serva, et liikuda ühe ekraanielemendi võrra edasi vastavas suunas.

Suurenduse reguleerimine. Koputa puutetundlikule pinnale ja lohista kahe sõrmega üles või alla. Maksimaalse suurenduse piiramiseks ava menüü Settings > General > Accessibility > Zoom > Maximum Zoom Level (Suumi maksimaalne tase).

Panoraami sisse või välja lülitamine. Koputa kahe sõrmega puutetundlikule pinnale.

Panoraamimine. Panoraamimise ajal lohista sõrmega puutetundlikul pinnal.

Ütle märgistatud ekraanielement. Vajuta nupule Siri  kaks korda.

Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused



Oluline ohutus- ja käsitsemisteave

⚠ HOIATUS! Võimalike kahjude vältimiseks loe enne Apple TV kasutamist läbi allpool toodud ohutusteave ja kasutusjuhendid. Käesoleva ohutusjuhendi mittejärgimine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muud vigastused või kahjustada sinu Apple TV-d või muud vara.

Oluline ohutusteave. Apple TV ohutuks kasutamiseks loe see juhend läbi ja järgi kõiki nõudeid.

- Loe need juhendid läbi.
- Hoia need juhendid alles.
- Pööra tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgi kõiki juhiseid.
- Ära kasuta Apple TV-d vee lähedal.
- Puhastamiseks kasuta vaid kuiva lappi.
- Ära paiguta seadet kuumusallikate, näiteks radiaatori, puhuri, ahju või muu kuumust eraldava seadme (sh võimendi) lähedale.
- Veendu, et juhe ei oleks kohas, kus sellele peale astutakse või kokku pigistatakse, eriti pistiku ja Apple TV-st väljumise kohtades.
- Kasuta vaid tootja soovitatud lisasid/tarvikuid.
- Lülita Apple TV vooluvõrgust välja, kui esineb äikesetorm või kui sa seadet pikema aja jooksul ei kasuta.
- Tehnilise toe küsimustes pöördu kvalifitseeritud tehniku poole. Tehnilist tuge on vaja juhul, kui Apple TV on saanud kahjustada, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustunud, seadmele on sattunud vedelikku, Apple TV vastu on kukkunud esemeid, Apple TV on sattunud vihma või niiskuse kätte, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.

Toitepesa. Apple TV-l puudub sisse-/väljalülitusnupp. Apple TV toitevõrkust väljalülitamiseks ühenda toitejuhe lahti. Veendu, et toitejuhtmele on tagatud vaba juurdepääs. Apple TV vooluvõrku või sellest lahti ühendamisel hoia pistikut alati külgedest. Hoia sõrmed pistiku metallosadest eemal.

Asukoht. Ära kasuta Apple TV-d välitingimustes. Apple TV on siseruumides kasutatav toode. Ära aseta avatud leegi allikaid, näiteks küünlaid, Apple TV lähedale. Ära kasuta Apple TV-d vee lähedal. Väldi pritsmete ja tilkade sattumist Apple TV-le ja ära aseta veega täidetud anumaid, näiteks lillevaasi, Apple TV peale. Ära teisalda Apple TV-d, kui muu seade, näiteks teler, arvuti või elektroonikaseade on selle külge ühendatud.

HOIATUS! Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ära jäta Apple TV-d vihma kätte ning veendu, et see oleks kaitstud vedelike, niiskuse, liigse soojuse või avatud leegi eest.

Puhastamine ja hooldamine. Apple TV puhastamiseks eemalda esmalt toitejuhe ja kõik kaablid. Seejärel kasuta pehmet, kuiva kiuvaba lappi. Välti niiskuse sattumist avadesse. Ära kasuta Apple TV puhastamiseks aknapuhastus- või majapidamisvahendeid, pihustatavaid vahendeid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki sisaldavaid vahendeid või abrasiivvahendeid.

Remontimine. Ära tee remonditööd ise. Lisateavet hooldusvõimaluste kohta leiad veebilehel www.apple.com/support/appletv/service/faq.

HOIATUS! Ära ürita oma Apple TV-d avada või osadeks lahti võtta. Võid saada elektriöögi ning osadeks lahti võtmisest tulenevat kahju ei kaeta piiratud vastutusega. Seadme sees ei ole kasutaja poolt remonditavaid või hooldatavaid osi.

Käsitsemine. Sinu Apple TV võib vale hoiustamise või käsitsemise tagajärjel kahjustuda. Transpordi Apple TV-d ettevaatlikult, et seda mitte maha pillata.

Töötemperatuur. Apple TV töötab kõige paremini välistemperatuuril 0°...35° C ja seda võib hoida temperatuuril -20°...45° C. Apple TV korpus soojeneb kasutamise käigus. See on normaalne. Apple TV korpus juhib seame sisemusest pärineva kuumuse jahedama välisõhuni.

Tervislik seisund. Kui Apple TV kasutamine võib mõjutada sinu tervislikku seisundit (nt krambid, minestus, silmade pinged või peavalud), pea enne Apple TV kasutamist nõu oma arstiga.

Meditsiiniseadmed. Siri Remote kaugjuhtimispult sisaldab raadioid, mis tekitavad elektromagnetvälju. Viimased võivad aga segada südamestimulaatorite, defibrillaatorite või muude meditsiiniseadmete tööd. Hoiu oma südamestimulaatori ja Siri Remote kaugjuhtimispuldi vahel vähemalt 15 cm vahemaad. Kui sa kahtlustad, et Siri Remote kaugjuhtimispult segab sinu südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lõpeta selle kasutamine ja pea nõu oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga sinu seadmele vastava teabe saamiseks.


Sundliigutused. Korduvate liigutuste tegemisel Apple TV kasutamisel, näiteks mängimise ajal, võid tunda ebamugavust kätes, käsivartes, randmetes, õlgades, kaelas või muudes kehapiirkondades. Ebamugavustunde tekkimisel lõpeta kõik tegevused ja pea nõu arstiga.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine. Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimiseks kasuta Lightning kaablit või muud kolmanda osapoole Lightning kaablit „Made for iPhone“ (Tehtud iPhone'i jaoks). Vale või kahjustatud kaabli või laadija kasutamine või laadimine niiskes tingimuses võib tekitada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse või kahjustada Siri Remote kaugjuhtimispulti või muud vara. Toiteadapteri kasutamisel Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimiseks veendu, et Lightning kaabel on lõpuni sisestatud toiteadapterisse ja alles seejärel ühenda toiteadapter pistikupessa.

Lightning kaabel ja konnektor. Kui Lightning kaabel on ühendatud toiteallikaga, siis väldi konnektori pikaajalist kokkupuudet nahaga, sest see võib tekitada ebamugavust või vigastust. Välti olukordi, kus sinu nahk puutub pikema aja jooksul kokku sisselülitatud Lightning konnektoriga. Näiteks kui Siri Remote kaugjuhtimispult on pandud laadima või kui Lightning kaabel on ühendatud toiteallikasse, ära istu või maga nende peal või aseta neid oma teki, padja või keha alla. Ole eriti ettevaatlik, kui su tervislik seisund ei võimalda sul tuvastada keha vastas olevat soojusallikat.

Lightning konnektori värvi muutus on regulaarsel kasutamisel normaalne. Mustus, tolm ja kokkupuude vedelikega võib esile kutsuda värvi muutuse. Värvimuutuse kõrvaldamiseks, või kui kaabel muutub kasutamise ajal kuumaks või ei laadi Siri Remote kaugjuhtimispulti, ühenda Lightning kaabel või toiteadapter arvuti küljest lahti ning puhasta seda pehme, kuiva, ebamevaba lapiga. Ära kasuta Lightning konnektori puhastamiseks vedelikke või puhastusvahendeid.

Mängimine. Kui mängid Apple TV-s mängu, hoia Siri Remote kaugjuhtimispulti kindlalt käes ja väldi ülemääraseid liigutusi. Kasuta Remote Loop randmerihma (müügil eraldi), mis tagab Siri Remote kaugjuhtimispuldi kindla püsimise käes ning ennetab selle või muu vara vigastamise või juhusliku kahjustumise.

Teave seadme kohta. Mudeli numברי, seerianumbri ja elektriparameetrid leiad Apple TV põhjalt. Seerianumbri leidmiseks ekraanil ava menüüs Settings  General > About.

Apple TV toe veebileht

Üldine teave tehnilise toe kohta on saadaval veebilehel www.apple.com/support/appletv. Kui soovid võtta Apple'iga ühendust personaalses küsimuses (ei ole saadaval kõigis piirkondades), mine veebilehele www.apple.com/support/contact.

Apple TV vastavus FCC nõuetele

Seade vastab FCC (USA Föderaalse Sideameti) eeskirja 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Märkus. Seadet on testitud ning on leitud, et see vastab FCC eeskirja 15. osas B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid teatud juhul ei esine. Kui käesolev seade põhjustab ohtlikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise teel, võib kasutaja proovida häirete kõrvaldamist järgmiste meetmete abil.

- Muuda vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurenda seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühenda seade ja vastuvõtjast erinevatesse pistikupesadesse või vooluahelatesse.
- Pea nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Oluline. Muudatused või teisendused, mis tehakse tootele Apple'i loata, võivad muuta toote elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja juhtmevaba ühenduse vastavuse kehtetuks ning tühistada kasutaja õiguse toodet kasutada. Selle toote EMC nõuetele vastavus on tõestatud tingimustes, kus kasutati ühilduvaid välisseadmeid ja varjestatud kaableid süsteemi osade vahel. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks kasutage ainult asjakohaseid välisseadmeid ja süsteemi osade ühendamiseks varjestatud kaableid ning pistikuid.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga. Antud seadme väljundvõimsus vastab FCC/IC poolt raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnõuetele. Käesoleva seadme kasutamisel tuleb seadme ja inimese keha vahel hoida vähemalt 20 cm vahemaad.

Vastutav pool (FCC-ga seotud küsimustes)

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanada vastavusdeklaratsioon Apple TV kohta

See seade vastab Industry Canada avatud RSS standardile. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Sagedusriba 5150-5250 MHz on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides, et vähendada sama sagedust kasutavate mobiilsete satelliidisüsteemide potentsiaalseid kahjulikke häireid.

Kasutajad peavad silmas pidama, et võimsad radarid on määratud sagedusribade 5250–5350 MHz ja 5650–5850 MHz põhikasutajateks (st esmasteks kasutajateks) ning need radarid võivad tekitada häireid ja/või kahjustada LE-LAN seadmeid.

Raadiosagedusliku energia mõju. Antud seadme väljundvõimsus vastab FCC/IC poolt raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnormile. Käesoleva seadme kasutamisel tuleb seadme ja inimese keha vahel hoida vähemalt 20 cm vahemaad.

Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine

Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine. Siri Remote kaugjuhtimispuldi liitiumioonaku peab eemaldama Apple'i esindaja või volitatud teenusepakkuja. Seda toodet ja/või selle akut tuleb käidelda olmeprügist eraldi vastavalt kohalikele õigusaktidele. Aku säästmise ja ümbertöötlemise kohta lisateabe saamiseks külasta veebilehte www.apple.com/batteries. Apple'i ümbertöötlemisprogrammi, jäätmete kogumispunktide, keelatud ainete ja muude keskkonnaalaste algatuste kohta saad teavet veebilehelt www.apple.com/environment.

Türgi

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Taiwani akuteave



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Euroopa Liit – kõrvaldamist puudutav teave






Antud sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb käidelda olmeprügist eraldi vastavalt kohalikele õigusaktidele. Kui toote elutsükkel jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Toote ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele



Programmi ENERGY STAR partnerina on Apple kindlaks teinud, et selle toote puhul on täidetud programmi ENERGY STAR energiatõhususe alased suunised. Programm ENERGY STAR on partnerlus elektroonikaseadmete tootjatega energiatõhusate toodete propageerimiseks. Toodete energiatarbimise vähendamine säästab raha ja aitab kaitsta väärtuslikke ressursse.

Toitehaldus on vaikimisi aktiveeritud ja viib Apple TV unerežiimi pärast seda, kui seadet pole 1 tunni jooksul kasutatud. Apple TV koheseks unerežiimi viimiseks vajuta ja hoia all Home nuppu  kaugjuhtimispuldil. Apple TV unerežiimist äratamiseks vajuta Home nuppu  kaugjuhtimispuldil. Unerežiimi seadete muutmiseks ava menüüs Settings  General > Sleep After.

Programmi ENERGY STAR kohta lisateabe saamiseks külasta veebilehte www.energystar.gov.

Apple ja keskkond

Apple on võtnud endale kohustuseks vähendada oma tegevusest ja toodetest tulenevat keskkonnamõju. Lisateavet vaata veebilehel www.apple.com/environment.

Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Kõik õigused reserveeritud.

Vastavalt autoriõiguse seadusele ei ole käesoleva juhendi või selle osade kopeerimine ilma Apple'i kirjaliku loata lubatud.

Apple, Apple'i logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iTunes, Lightning, Mac, OS X ja Siri on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Apple Music ja Siri Remote on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid.

iCloud, iTunes Match ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud teenindusmärgid.

App Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluv teenindusmärk.

iOS on ettevõttele Cisco kuuluv USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Sõnaline märk Bluetooth® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid, mida Apple Inc. kasutab litsentsi alusel.

ENERGY STAR® on USA-s registreeritud kaubamärk.

Muud käesolevas väljaandes nimetatud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas juhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

Mõned rakendused ei ole kättesaadavad kõigil aladel. Rakenduste saadavus võib muutuda.

Kuna Apple laseb regulaarselt välja oma tarkvara uusi versioone ja värskendusi, võivad käesolevas kasutusjuhendis toodud pildid erineda sinu ekraanil nähtavast pildist.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com