



Apple TV Lietotāja instrukcija

Saturs

- 5 **Darba sākšana**
- 5 Pārskats
- 6 Siri Remote
- 6 Iestatīt Apple TV
- 8 Iestatiet kontus

- 10 **Pamati**
- 10 Navigēt Apple TV:
- 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas
- 12 Vadiet to, kas tiek atskaņots
- 13 Noregulējiet Audio
- 14 Pielāgot Māju ekrānu
- 15 Ātri pārslēgties starp lietojumprogrammām
- 15 Lietojiet Siri Remote
- 17 Straumējiet saturu, izmantojot AirPlay
- 18 Ekrānsaudzētāji
- 18 Iemidzināt vai pamodināt Apple TV.
- 19 Statusa spuldze

- 20 **Siri**
- 20 Talk to your Apple TV (Runājiet ar savu Apple TV).
- 20 Search movies and TV shows (Meklēt filmas un TV izrādes)
- 21 View search results (Skatīt meklēšanas rezultātus)
- 22 Refine search results (Sašaurināt meklēšanas rezultātus).
- 22 Citas lietas, kuras varat lūgt Siri
- 24 Lasiet marķējumus uz ekrāna un izmainiet iestatījumus
- 25 Diktēšana
- 25 Ieslēdziet vai izslēdziet Siri

- 26 **iTunes filmas un TV izrādes**
- 26 Atradiet un skatieties iTunes filmas vai TV izrādes
- 28 iTunes Movies (Filmas) un TV Shows (Izrādes) iestatījumi

- 29 **App Store (Lietojumprogrammu veikals)**
- 29 Atrast lietojumprogrammas
- 30 Pirkst un lejuplādēt lietojumprogrammas

- 32 **Fotoattēli:**
- 32 View photos and videos (Skatīt fotoattēlus un video).
- 33 Izveidot slaidrādi
- 34 Iestatīt fotoattēlus kā ekrānsaudzētāju

- 35 **Music (Mūzika)**
- 35 Music at a glance (Mūzikas īss pārskats).
- 36 Now Playing (Tagad atskaņo)
- 37 For You (Jums)
- 37 New (Jauns)
- 38 Radio
- 38 My Music (Mana mūzika)
- 39 Atskaņošanas saraksti
- 39 Meklēt mūziku
- 39 Lietojiet Siri ar Music (Mūziku)
- 40 Mūzikas iestatījumi

- 41 **Aplāde**
- 41 Saņemt aplādi un epizodes
- 42 Vadīt atkārtotu atskaņošanu
- 42 Organizēt jūsu iecienītākos stacijās
- 43 Aplāžu iestatījumi

- 44 **Home Sharing (Mājas kopīgošana)**
- 44 Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).
- 44 Skatīt fotoattēlus no jūsu datora uz Apple TV.

- 45 **Meklēt**
- 45 Meklēt pēc teksta
- 45 Atlasīt meklēšanas rezultātu
- 46 Meklēt konkrētā lietojumprogrammā

- 47 **Vairāk par pamatiem**
- 47 Ierobežojiet piekļuvi saturam
- 48 Pārvaldīt glabāšanu
- 48 Kopīgot Apple TV ar vairākiem lietotājiem
- 49 Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)
- 49 Adjust video and audio settings (Regulēt video un audio iestatījumus)
- 50 Connect Bluetooth devices to Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).
- 50 Pārvaldiet savu mājas izklaides sistēmu ar Siri Remote
- 50 Lietojiet universālu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV.
- 51 Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju
- 51 Mainīt tīkla iestatījumus
- 51 Mainīt valodu vai reģiona formātu
- 52 Problēmu novēršana


- 53 **Pieejamība**
- 53 Pieejamības funkcijas
- 53 Accessibility Shortcut (Pieejamības saīksne)
- 54 Audio descriptions (aprakstus).
- 54 Bold Text (Treknraksts)
- 54 Closed captions and subtitles (Slēgtie titri un subtitri).
- 54 Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).
- 54 Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).
- 55 VoiceOver
- 55 Zoom (Tālumiņā)

57	Drošības, apiešanās un atbalsts
57	Svarīga drošības un apiešanās informācija
59	Apple TV atbalsta vietne
59	FCC atbilstības deklarācija Apple TV
60	Kanādas reglamentējošā deklarācija Apple TV vajadzībām
60	Likvidēšana un pārstrādes informācija
61	ENERGY STAR® atbilstības deklarācija
61	Apple un vides aizsardzība

Darba sākšana



Pārskats

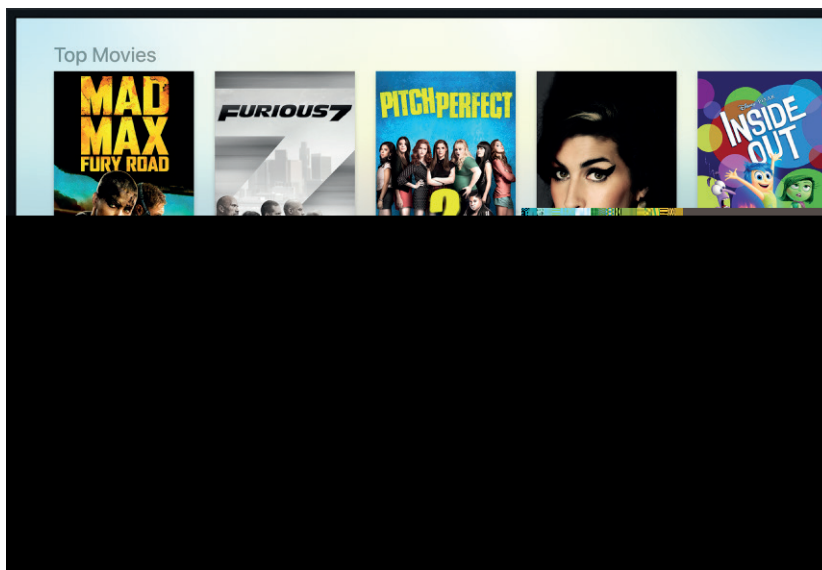


Šī instrukcija apraksta Apple TV (4. paaudzes) aparatūras un programmatūras funkcijas. Ne visas funkcijas ir pieejamas visos reģionos.

Lai atrastu informāciju par agrākiem Apple TV modeļiem, ejiet uz www.apple.com/support/appletv.

Lai atrastu informāciju par Apple TV iestatīšanu, skatīt Iestatīt Apple TV.

Siri Remote

Izmantojiet skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, lai iestatītu Apple TV.

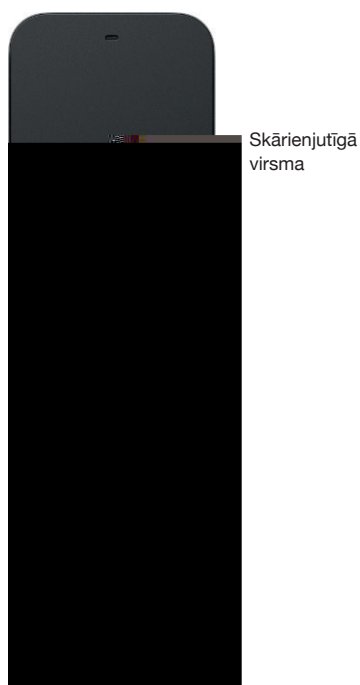


Velciet pirkstu ātri pa skārienjutīgo ekrānu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, lai iezīmētu vienumus iestatīšanas laikā. Kad jūs nospiežat skārienjutīgo virsmu, tā izdod klikšķošu skaņu un atlasa iezīmēto vienumu.

Papildu informāciju par Siri Remote funkcijām un pogām, skatīt [Naviģēt Apple TV](#).

Iestatīt Apple TV

Lai lietotu Apple TV, jums vajag:

- Augstas izšķirtspējas TV ar HDMI, kas spēj attēlot 720p vai 1080p video
- HDMI kabeli, lai pieslēgtu Apple TV pie jūsu TV
- Piekļuvi 802.11 bezvadu tīklam (bezvadu straumēšana pieprasa 802.11a, g, n vai ac), Ethernet tīklam vai platjoslas internetam
- iTunes (Store) veikala kontu iTunes pirkšanai, nomāšanai un Home Sharing (Mājas kopīgošanas) lietošanai

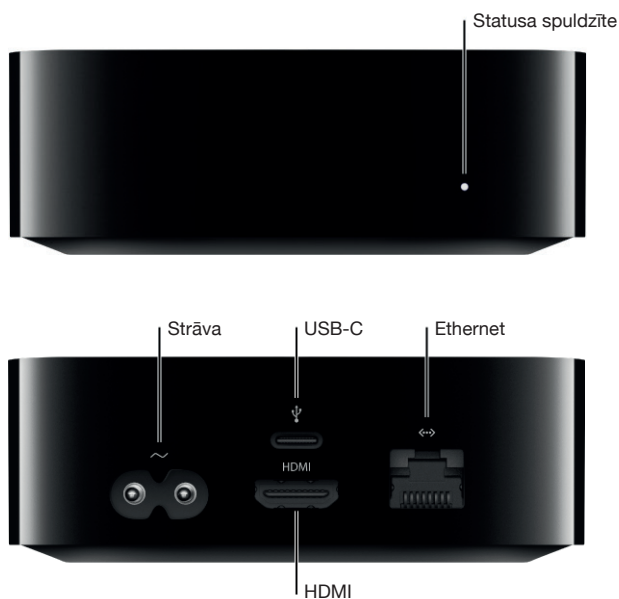

Iestatīt Apple TV. Pirms sākšanas pārliedzieties, ka jūs zināt sava bezvadu tīkla nosaukumu (un paroli, ja tīkls ir aizsargāts ar paroli). Ja jūs lietojat vadu tīklu, izmantojiet Ethernet kabeli, lai pieslēgtos pie sava Apple TV.

- *Pieslēgt Apple TV:* Pieslēgt vienu HDMI kabeļa galu HDMI pieslēgvietai uz jūsu Apple TV, tad pieslēdziet otru galu HDMI pieslēgvietai uz jūsu TV.
- *Iespraudiet Apple TV tīklā:* Pieslēdziet vienu strāvas auklas galu strāvas pieslēgvietai uz jūsu Apple TV un otru galu strāvas kontaktozetei.
- *Atlasiet HDMI ieeju uz sava TV:* Ieslēdziet TV, tad atlasiet HDMI ieeju, kas pieslēgta pie Apple TV. Dažos televizoros tas var notikt automātiski.
- *Ievērojiet instrukcijas uz ekrāna:* Iestatīšanas ekrānu virkne palīdz jums izveidot interneta savienojumu un citos iestatīšanas vienumos. Lai lietotu VoiceOver iestatīšanas laikā, nospiediet **MENU** (izvēlne) pogu uz Siri Remote trīs reizes. Papildu informāciju skatīt VoiceOver.




Alternatīvi jūs varat pārvadīt savu Wi-Fi tīkla un paroles un Apple ID konta informāciju automātiski uz Apple TV no iOS ierīces ar iOS 9.1 vai jaunāku.

Iestatiet Apple TV automātiski ar iOS ierīci. Kad parādās Apple TV iestatīšanas ekrāns, atbloķējiet savu iOS ierīci un pārliedzieties, ka Bluetooth® un Wi-Fi ir ieslēgti. Pieskarieties ar savu iOS ierīci Apple TV un ievērojiet instrukcijas uz jūsu iOS ierīces un Apple TV ekrāna.

Piezīme: Automātiskā iestatīšanas nenodod konta informāciju trešo pušu lietojumprogrammām, piemēram, Netflix vai Hulu, un neieslēdz iTunes Match vai Home Sharing (Mājas kopīgošana).

Iestatiet kontus

Jūsu Apple ID

Jūsu Apple ID ir konts, kuru jūs lietojat gandrīz visam, ko jūs darāt uz Apple TV, ieskaitot pirkšanas saturu iTunes Movies (Filmas)  vai iTunes TV Shows (Izrādes)  un lietojumprogrammu lejuplādēšanu no App Store (Lietojumprogrammu veikals) . Papildus tas ļauj jums lietot iCloud, kas pieslēdz jūs un visas jūsu Apple ierīces, lai kopīgotu fotoattēlus u.tml.

Ja jums jau ir Apple ID, ievadiet to, kad jūs pirmoreiz iestatāt Apple TV. Ja jums vēl nav Apple ID, jūs varat to izveidot appleid.apple.com. Jums vajag tikai vienu Apple ID, lai iespējotu iTunes, iCloud, un Game Center (Spēļu centra) pakalpojumus.

Lai iegūtu papildu informāciju, ejiet uz appleid.apple.com.

Šeit ir dažas no lietām, ko jūs varat darīt ar savu Apple ID uz Apple TV:

- *iTunes Movies (Filmas) un TV Shows (Izrādes)*: Pirkst un nomāt filmas un pirkt TV epizodes un sezonas. Jūs varat arī piekļūt saviem iTunes pirkumiem, kas veikti uz citām ierīcēm.
- *Mūzika*: Ja jūs esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs, jūs varat piekļūt miljonam dziesmu uz Apple TV. Ar iTunes Match abonementu visa jūsu mūzika—ieskaitot mūziku, kuru jūs importējāt no CD vai pirkājat kaut kur citur, nevis iTunes Store (veikalā)—var tik arī glabāta iCloud un atskaņota pēc pieprasījuma. Skatīt Music at a glance (Mūzikas īsu pārskatu).
- *Lietojumprogrammas*: Pērk lietojumprogrammas tieši uz Apple TV un lejuplādē iepriekšējos App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumus uz Apple TV par brīvu jebkurā laikā.
- *Game Center (Spēļu centrs)*: Spēlējiet savas iecienītākās spēles ar draugiem, kuriem ir Apple TV, iOS ierīces vai Mac (OS X Mountain Lion vai jaunāka).
- *Fotoattēli*: Skatiet savus iCloud Photo Sharing (Fotoattēlu kopīgošanas) un Shared Albums (Kopīgotos albumus). Skatiet View photos and videos (Skatīt fotoattēlus un video).
- *Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)*: Kopīgojiet pirkumus no iTunes Store (veikala) un App Store (Lietojumprogrammu veikala) līdz sešiem ģimenes locekļiem uz jūsu Apple TV. Skatiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana):


Piezīme: Visas funkcijas var nebūt pieejamas visos reģionos.

Izrunājiet lietotāja vārdus un paroles. Kad teksta ievades lauks ir iezīmēts, nospiediet un turiet nospiestu Siri pogas ikonu, tad izrunājiet burtus, skaitļus un simbolus uz ekrāna esošās tastatūras vietā. Sakiet "Uppercase (Augšējais reģistrs)", lai norādītu augšējā reģistra burtu. Papildu informāciju skatīt Dictation (Diktēšana).

Iestatiet paroles prasības pirkumiem. Jūs varat iestatīt, vai Apple TV prasa jūsu Apple ID parole, lai pabeigtu iTunes vai App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumu. Iestatījumos (Settings) ejiet uz Accounts (Konti) > "iTunes un Lietojumprogrammu veikals" ("iTunes and App Store") > Paroles iestatījumi (Password Settings) > Pieprasīt paroli (Require Password), tad atlasiet Vienmēr (Always), Pēc 15 minūtēm (After 15 Minutes) vai Nekad (Never).

Konti citiem satura piegādātājiem

Dažas lietojumprogrammas un satura piegādātāji, piemēr Netflix, HBO NOW un Showtime prasa, lai jūs pierakstāties pirms to lietošanas. Kad jūs atverat lietojumprogrammu, lai pierakstītos kontā vai iestatītu kontu, ievērojat instrukcijas uz ekrāna.

Izrunājiet lietotāja vārdus un paroles. Kad teksta ievades lauks ir iezīmēts, nospiediet un turiet nospiestu Siri pogas ikonu , tad izrunājiet burtus, skaitļus un simbolus uz ekrāna esošās tastatūras vietā. Sakiet "Uppercase (Augšējais reģistrs)", lai norādītu augšējā reģistra burtu. Papildu informāciju skatīt Dictation (Diktēšana).


Mainiet lietojumprogrammu iestatījumus. Dažas lietojumprogrammas var nodrošināt iestatījumus, kurus varat modificēt lietojumprogrammas iekšienē. Vai ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Apps (Lietojumprogrammas) un atlasiet lietojumprogrammu, lai redzētu kādas opcijas ir pieejamas.

Pamati



Navigēt Apple TV:


Māju ekrāns uz Apple TV nodrošina vieglu piekļuvi lietojumprogrammām un iestatījumiem. Un, kad jūs iezīmējat lietojumprogrammu, kas atrodas augšējā rindā, jūs varat redzēt lietojumprogrammas saīsnes Māju ekrāna pašā augšā. Lai izmainītu sava Māju ekrāna izskatu, skatiet Customize the Home screen (Pielāgot Māju ekrānu).

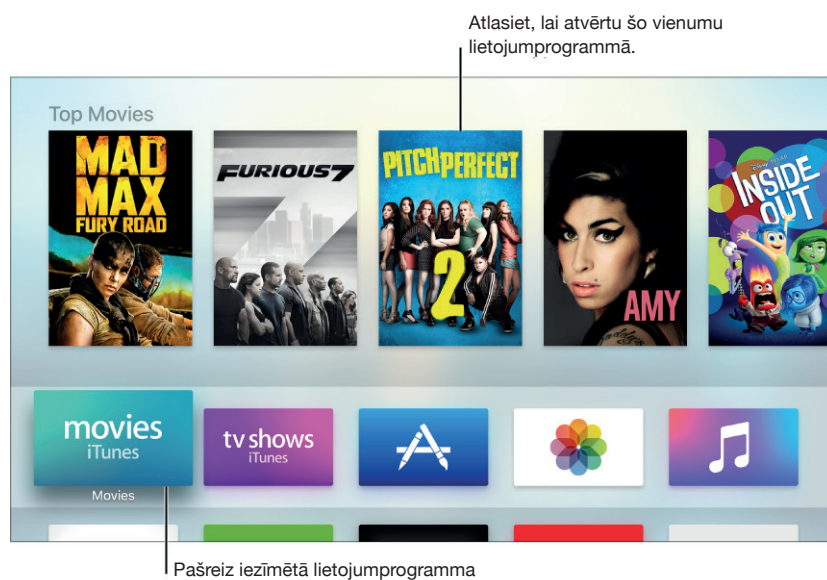

Izmantojiet Skārienjutīgo virsmu un pogas uz Siri Remote, lai navigētu Apple TV.



Navigēt Apple TV Vilkat pirkstu pa Skārienjutīgo virsmu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju. Lietojumprogramma, kas ir izcelta, mazliet izplešas.

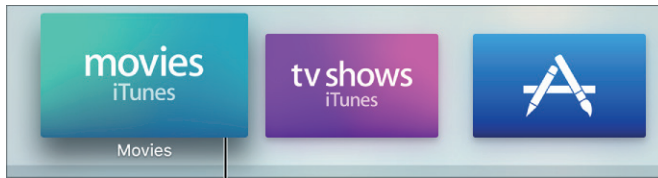


Kad jūs velkat ar pirkstu pa Skārienjutīgo virsmu, iezīmētā lietojumprogramma izskatās lielāka.

Atlasiet vienumu. Velciet ar pirkstu pa Skārienjutīgo virsmu, lai iezīmētu vienumu, tad nospiediet Skārienjutīgo virsmu.

Pieklūstiet konteksta izvēlnēm. Nospiediet un turiet Skārienjutīgo virsmu. Ja jūs iezīmējat priekšmetu, kam ir papildu opcijas, tās parādās uznirošajā izvēlnē.


Lietojiet uz ekrāna esošo tastatūru. Ja parādās tastatūra teksta ievadei, velciet ar pirkstu pāri rakstzīmēm—vai pieskarieties kreisajā vai labajā pusē—lai iezīmētu rakstzīmi, tad nospiediet Skārienjutīgo virsmu, lai to atlasītu. Lai mainītu tastatūras, nospiediet Play/Pauze (Atskaņot/Pauze) pogu ►|| vai velciet ar pirkstu uz leju, lai atlasītu augšējā reģistra burtus, apakšējā reģistra burtus, ciparus vai īpašos simbolus. Ievadiet alternatīvo rakstzīmi (piemēram, burtu ar akcenta zīmi), iezīmējiet rakstzīmi, tad nospiediet un turiet Skārienjutīgo virsmu, lai atlasītu opciju.


Diktējiet, nevis ievadiet. Kad vien jūs redzat teksta ievades lauku, jūs varat lietot savu balsi, nevis uz ekrāna esošo tastatūru. Nospiediet un turiet nospiešu Siri pogas ikonu  un sakiet tekstu. Kuru jūs gribat ierunāt. Jūs varat arī izrunāt atsevišķas rakstzīmes—piemēram, kad jūs ievadiet lietotāja vārdus un paroles. Papildu informāciju skatīt Dictation (Diktēšana).

Padoms: Alternatīvi, jūs varat lietot tālvadības pulti iOS ierīcei, lai ievadītu tekstu un vadītu Apple TV.

Atgriezties uz iepriekšējo ekrānu. Nospiediet **MENU** (Izvēlne) pogu.

Atgriezties uz Māju ekrānu. Nospiediet Home  (Mājas) pogu.

Skatīt atvērtās lietojumprogrammas. Nospiediet Home  (Mājas) pogu divreiz. Ātri skatīt Switch between apps (Pārslēgties starp lietojumprogrammām).


Pārslēgt Apple TV miega režīmā. Nospiediet un turiet Home pogu , tad atlasīt Sleep (Miegs). Skatīt lemidzināt vai pamodināt Apple TV.


Aktivizēt Siri. Nospiediet un turiet Siri pogu . Skatīt Talk to your Apple TV (Runājiet ar savu Apple TV).


Lietojiet Remote lietojumprogrammu. Jūs varat lietot Remote uz iOS ierīces, lai ievadītu tekstu un vadītu Apple TV.

Lietojiet bezvadu tastatūru. Jūs varat lietot bezvadu tastatūru, lai ievadītu tekstu. Skatīt Pievienot Bluetooth ierīces pie Apple TV.


Pārvaldiet savas lietojumprogrammas

Apple TV nāk komplektācijā ar lietojumprogrammu kolekciju uz Māju ekrāna. Jūs varat pievienot citas lietojumprogrammas, lietojot App Store (Lietojumprogrammu veikalu) . Lai uzzinātu vairāk, skatiet App Store at a glance (Īss Lietojumprogrammu veikala pārskats).

Atvērt lietojumprogrammu. Navigēt uz lietojumprogrammu Māju ekrānā, tad nospieš uz skārienjutīgās virsmas, lai to atvērtu. Nospieš Māju pogu , lai atgrieztos uz Māju ekrānu, lai paņemtu citu lietojumprogrammu.


 **Prasiet Siri.** "Open (Atvērt) <app name>" vai "Play (Atskaņot) <app name>"


Jūs varat ātri pārslēgties starp lietojumprogrammām, kuras jūs iepriekš atvērāt. Ātri skatīt Switch between apps (Pārslēgties starp lietojumprogrammām).


Mainiet lietojumprogrammas iestatījumus. Dažām lietojumprogrammām ir Settings (Iestatījumu) izvēlne lietojumprogrammas iekšienē. Citām lietojumprogrammām jūs varat iet uz Settings (Iestatījumi) , atlasīt Apps (Lietojumprogrammas), tad atlasiet lietojumprogrammu, kuru gribat.

Vadiet to, kas tiek atskaņots


Vai jūs skatāties TV izrādi vai filmu, vadība ir jūsu rokās.

Play or pause (Atskaņot vai pauze) Nospiediet skārienjutīgo virsmu vai nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu .

Parādīt vadības elementus uz ekrāna atskaņošanas laikā. Nospieš Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu  vai turēt pirkstu uz skārienjutīgās virsmas. Parādās statusa indikators, kas rāda pagājušo un palikušo laiku. Iekrāsota josla norāda, cik daudz no vienuma ierakstīts kešatmiņā (uz laiku lejupielādēts uz Apple TV). Jūs joprojām varat pārlekt pāri kešatmiņā ierakstītajam apgabalam un sākt atskaņošanu no turienes.



Priekšskatījuma video uz atskaņošanas laika līnijas. Atskaņošanas laikā nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai pauzētu atskaņošanu un parādītu priekšskatījuma logu, tad velciet ar pirkstu pa labi vai kreisi, lai laikā virzītos uz priekšu vai atpakaļ. Nospiediet skārienjutīgo virsmu atkal, lai sāktu atskaņošanu jaunā pozīcijā, vai nospiediet **MENU** (Izvēlne) pogu, lai atceltu un atsāktu atskaņošanu sākotnējā pozīcijā.

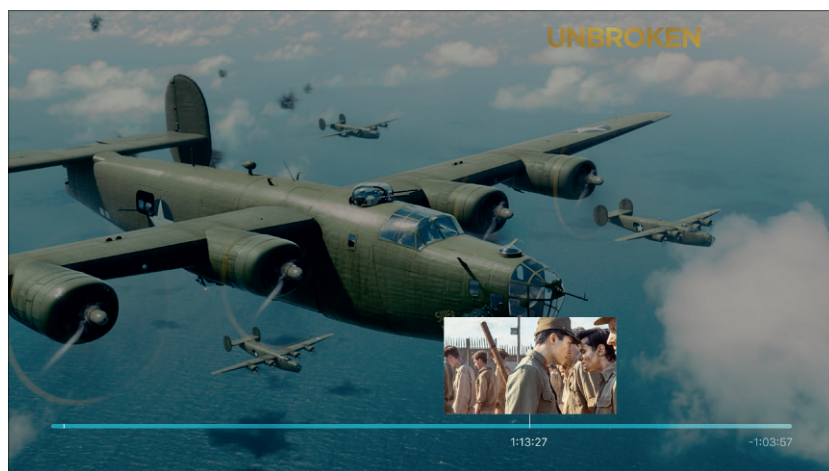


[Unbroken ir pieejams uz iTunes. Unbroken © 2014 Universal Studios. Visas tiesības paturētas.]

Pārleciet atpakaļ vai uz priekšu 10 sekundes. Uz skārienjutīgās virsmas nospiediet pa kreisi vai pa labi, lai pārlektu atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet atkal, lai pārlektu vēl 10 sekundes.


Attīt atpakaļ vai tīt ātri uz priekšu. Kamēr atskaņojat, uz skārienjutīgās virsmas nospiediet pa kreisi vai labi un turiet, lai tītu atpakaļ vai tītu ātri uz priekšu. Atlaidiet, lai atjaunotu atskaņošanu.

legūt vairāk informācijas. Velciet ar pirkstu uz leju, lai parādītu Info paneli. Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai pārslēgtos starp paneļiem.

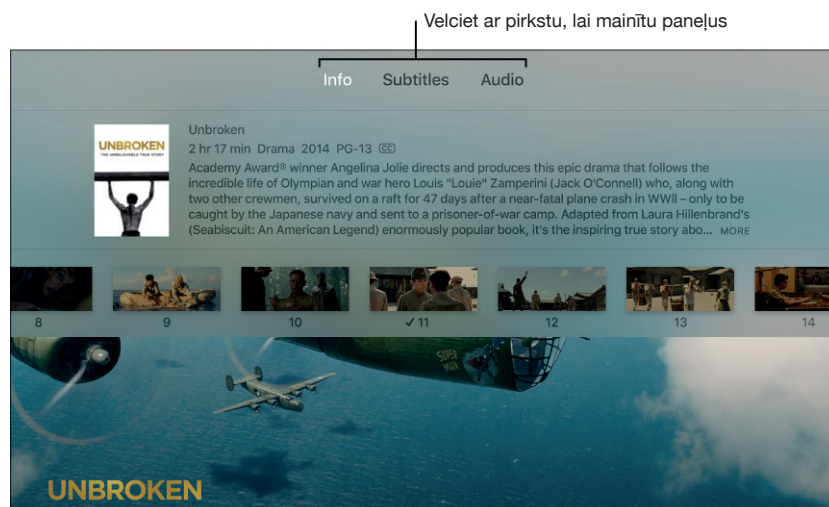

[Unbroken ir pieejams uz iTunes. Unbroken © 2014 Universal Studios. Visas tiesības paturētas.]

Ieslēdziet subtitrus un slēgtos titrus (ja pieejami). Velciet ar pirkstu uz laju, lai parādītu Info paneli, tad velciet ar pirkstu pa labi, lai parādītu Subtitles (Subtitri) paneli. Tad velciet ar pirkstu uz leju un atlasiet opciju, kurai jūs dodat priekšroku.

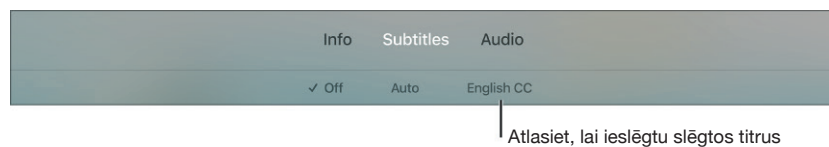


Noregulējiet Audio

Jūs varat vadīt sava TV vai A/V uztvērēja skaņas atiprumu ar Siri Remote. Papildu audio vadības elementi ļauj jums mainīt AirPlay skaļruņus, izvēlēties Bluetooth austiņas, mainīt valodas audio celiņu TV izrādē vai filmā vai samazināt skaņas skaņas.

Noregulējiet skaņas stiprumu. Nospiediet **+** pogu vai **-** pogu uz Siri Remote. Papildu informāciju par tālvadības pults iestatīšanu, lai vadītu jūsu TV vai uztvērēju, meklējiet Control your home entertainment system (Vadīt savu mājas izklaides sistēmu) uz Siri Remote.

Pieļūstiet audio vadības elementiem. Atskaņošanas laikā velciet ar pirkstu uz leju, lai parādītu Info paneli, tad velciet ar pirkstu uz Audio paneli.

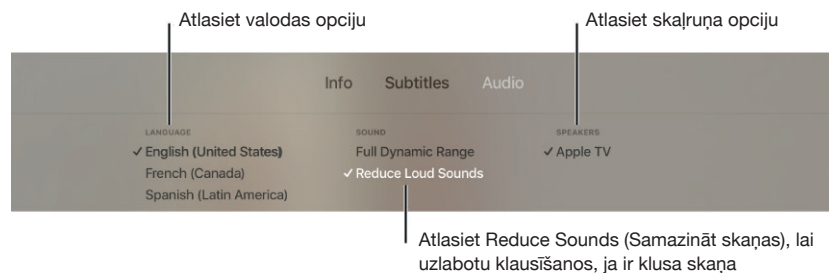

Samazināt stipras skaņas Select Reduce Loud Sounds (Samazināt stipras skaņas), lai uzlabotu dialogu un samazinātu stipras skaņas, lai netraucētu citus.

Mainīt valodu. Atlasīt atšķirīgu audio valodu.

Mainīt skaļruņus. Atlasīt citu AirPlay skaļruni jūsu tīklā, vai atlasīt sapārotus Bluetooth skaļruņus vai austiņas. Skatiet Adjust video and audio settings (Regulēt video un audio iestatījumus).

Pielāgot Māju ekrānu


Māju ekrāna augšējā rinda ir lieliska vieta jūsu iecienītajām lietojumprogrammām. Kad jūs iezīmējat lietojumprogrammu augšējā rindā, jūs iegūstat saīsnes, kas var aizvest jūs pie satura pirms lietojumprogrammas atvēršanas.

Jūs varat nolemt, kuras lietojumprogrammas parādās augšējā rindā, sakārtot tās kārtībā, kurai jūs dodat priekšroku, un dzēsiet lietojumprogrammas, kas parādās Māju ekrānā.

Pārkārtojiet lietojumprogrammas. Lietojot skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad nospiediet un turiet, kamēr lietojumprogramma nesāk tricēt. Velciet ar pirkstu, lai pārvietotu lietojumprogrammu uz jaunu atrašanās vietu, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu atkal, lai saglabātu jauno izkārtojumu.

Paņemiet savas augšējās rindas lietojumprogrammas. Pārvietojiet savas iecienītās lietojumprogrammas uz Māju ekrāna augšējo rindu. Jūs varat iegūt papildu opcijas un saīsnes, kad jūs tās iezīmējat.

Izveidojiet mapi lietojumprogrammām. Izmantojot skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad nospiediet un turiet nospiešanu, līdz lietojumprogramma sāk tricēt. Pārvelciet lietojumprogrammu pāri citai lietojumprogrammai, līdz parādās mape, tad palaidiet vaļā. Nospiediet Skārienjutīgo virsmu atkal, lai saglabātu jauno izkārtojumu.

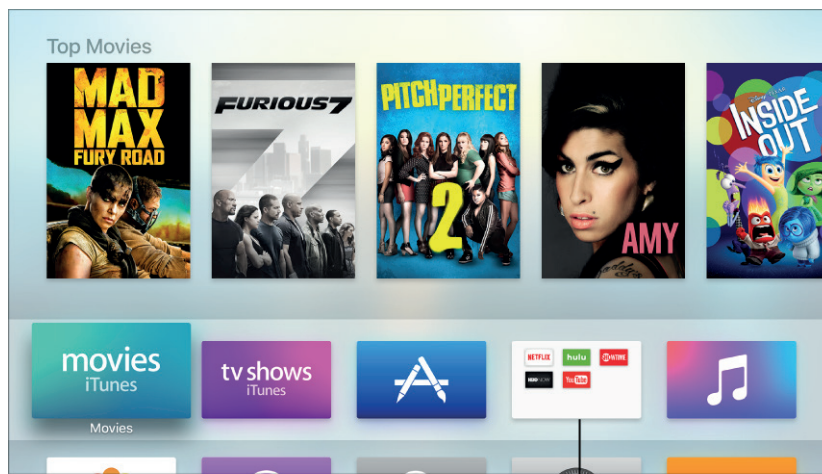

Lietojumprogrammu mape

Piezīme: Kad jūs pirmoreiz izveidojat mapi, Apple TV izvēlas nosaukumu mapei, pamatojoties uz tās saturu. Lai pielāgotu mapes nosaukumu, atveriet mapi, velciet uz augšu uz nosaukumu, un lietojiet uz ekrāna esošo tastatūru vai diktēšanu, lai mapi pārdēvētu.


Pārvietojiet lietojumprogrammu uz mapi. Izmantojot skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad nospiediet un turiet, līdz lietojumprogramma sāk tricēt. Velciet lietojumprogrammu pāri mapei, tad atlaidiet vaļā. Nospiediet Skārienjutīgo virsmu atkal, lai saglabātu jauno izkārtojumu.


Izdzēst lietojumprogrammu. Lietojiet skārienjutīgo virsmu, lai atlasītu lietojumprogrammu, kuru gribat dzēst, tad nospiediet un turiet, kamēr lietojumprogramma nesāk trīcēt. Nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu ►||, lai iegūtu vairāk opcijas, tad atlasiet Delete (Dzēst).

Lietojumprogrammas dzēšana dzēš arī tās datus. Jūs varat atkal lejuplādēt jebkuru lietojumprogrammu, ko jūs esat nopircis App Store, bez maksas, bet datus nevar atjaunot.

Ātri pārslēgties starp lietojumprogrammām

Jūs varat ātri pārslēgties starp dažādām lietojumprogrammām uz Apple TV bez vajadzības vispirms atgriezties uz Māju ekrānu. Tas strādā ļoti līdzīgi iPhone vai iPad vairākuzdevumu funkcijai.

Skatīt nesenās lietojumprogrammas. Ātri nospiediet Home (Mājas) pogu  divreiz. Mazi lodziņi, kas attēlo visas atvērtās lietojumprogrammas, parādās rindā uz ekrāna.

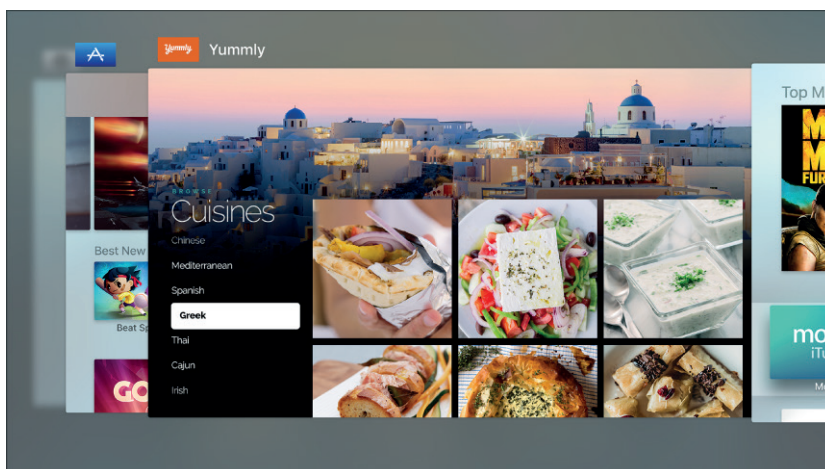

Atlasiet citu lietojumprogrammu. Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai navigētu uz citu lietojumprogrammu. Nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai atvērtu lietojumprogrammu, kas ir ekrāna centrā.

Piespiediet iezīmēto lietojumprogrammu beigt darbu. Velciet ar pirkstu uz augšu, lai piespiestu iezīmēto lietojumprogrammu beigt darbu.

Lai izietu no lietojumprogrammu pārslēdzēju, nemainot lietojumprogrammas, piespiediet **MENU** (Izvēlne) pogu.

Lietojiet Siri Remote

Pieslēdziet Siri Remote pie Apple TV.

Siri Remote tiek piegādāta automātiski sapārota ar jūsu Apple TV. Ja tā atvienojas vai jūs saņemat aizvietošanas tālvadības pulti, jums vajadzēs manuāli to sapārot ar Apple TV.

Jūs varat sapārot Siri Remote tikai ar vienu Apple TV vienā laikā. Kad jūs sapārojat tālvadības pulti, jebkura cita tālvadības pults automātiski tiek atpārota.

Sapārojiet Siri Remote ar Apple TV. Ieslēdziet Apple TV un novietojiet Siri Remote tā, ka tā ir 8 līdz 10 cm attālumā un norāda uz Apple TV priekšu. Tad spiediet un turiet **MENU** (Izvēlnes) pogu un Augšup pogu **+** 2 sekundes. Kad Siri Remote ir veiksmīgi sapārota, uz ekrāna parādās ziņojums.

Uzlādējiet Siri Remote

Siri Remote iekšā ir atkārtoti uzlādējams akumulators. Tipiskas lietošanas gadījumā jums vajadzēs to uzlādēt dažas reizes gadā. Brīdinājums parādās uz TV ekrāna, kad tālvadības pults akumulators ir gandrīz izlādējies; jūs varat arī iet uz Settings (Iestatījumi) > Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces) > Bluetooth, lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni. Jūs varat turpināt lietot Siri Remote, kamēr tā lādējas.



Uzlādējiet Siri Remote. Pieslēdziet vienu Lightning kabeļa galu pie Lightning pieslēgvietas Siri Remote apakšā. Pieslēdziet otru galu datora USB pieslēgvietai vai Apple USB strāvas adapterim (tiek pārdots atsevišķi).

Siri Remote vajadzīgas apmēram trīs stundas, lai pilnībā uzlādētos.

Lietojiet Siri Remote, lai spēlētu spēles


Siri Remote iekļauts akselerometrs un žiroskops, kas padara dažādu spēļu spēlēšanu par izpriecu. Atkarībā no spēles jūs to varat turēt vai nu vertikāli, vai horizontāli. Dažas spēles reaģē uz kustībām, kuras jūs gaisā izdarāt ar tālvadības pulti.

Lietojiet Remote Loop. Pievienojiet Remote Loop (tiek pārdots atsevišķi) un saglabājiet drošu Siri Remote satvērienu, lai novērstu traumu vai nejaušu bojājumu Siri Remote vai citam īpašumam.

Dažas lietojumprogrammas strādās ar trešo pušu Bluetooth spēļu kontrolleri vai citu piederumu. Skatīt Connect Bluetooth devices to Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).

Vadiet skārienjutīgās virsmas jutīgumu

Jūs varat pielāgot skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, lai tā atbilstu tieši jūsu vadības stilam.

Mainiet skārienjutīgās virsmas sekošanu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Touch Surface Tracking (Skārienjutīgās virsmas izsekošana).


Iestatiet Tracking (Izsekošanu) uz Fast (ātru), lai mazākām ikšķa kustībām liktu tālāk kustēties uz Apple TV ekrāna. Iestatiet Tracking (Izsekošanu) uz Slow (lēnu), lai pieprasītu lielākām kustībām pavirzīties mazāku attālumu.


Straumējiet saturu, izmantojot AirPlay

Izmantojiet AirPlay, lai skatītu jūsu Mac vai iOS ierīces ekrānu tieši uz Apple TV un kopīgotu to ar citiem cilvēkiem telpā.

Lai koplietotu ekrānu šādā veidā, gan Apple TV, gan kopīgotajai ierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Vairāk par vienādranga kopīgošanu skatīt Apple Support (atbalstā).


Lai parādītu uz ekrāna AirPlay savienojuma instrukcijas ar Apple TV, skatiet Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju.


Skatīt iOS ierīci uz Apple TV. Uz iOS ierīces velciet pirkstu uz augšu no ekrāna apakšas, lai atvērtu Control Center (Vadības centru). Pieskarieties AirPlay , tad atlasiet Apple TV AirPlay ierīču sarakstā.


Skatīt Mac uz Apple TV. Uz Mac noklikšķiniet uz AirPlay  Mac izvēlņu joslā. Izvēlieties tā Apple TV nosaukumu, kuru gribat lietot.


Sava Mac ekrāna skatīšanās vietā varat sūtīt tikai audio no Mac uz Apple TV un lietot skaļruņus, kas pievienoti jūsu AV uztvērējam.

Klausieties audio no Mac uz Apple TV. Noklikšķiniet uz opcijām uz Sound (Skaņa) ikonas Mac izvēlņu joslu. Atlasīt Apple TV Izejas ierīču sarakstos.

Pārdēvēt Apple TV Jūs varat mainīt sava Apple TV nosaukumu, tā ka jūs varat to viegli identificēt AirPlay ierīču sarakstā. Settings (Iestatījumos)  uz Apple TV ejiet uz AirPlay > Apple TV Name (Nosaukums).

Ierobežota piekļuve Apple TV. Kad jūs lietojat Apple TV kā AirPlay ierīci, jūs varat pieprasīt lietotājiem ievadīt ieejas kodu vai paroli, kad viņi mēģina pieslēgties. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay un ieslēdziet Require Device Verification (Pieprasīt ierīces verifikāciju). Tad ejiet uz AirPlay > Security (Drošība) un izvēlieties "Passcode (ieejas kods)" vai "Password (Paroli)". Passcode (ieejas koda) atlase pieprasa AirPlay lietotājiem ievadīt kodu, kad ierīce mēģina pieslēgties; Password (Paroles) atlase prasa jums izveidot paroli.


Izlabot apgriezta Airplay attēlu. Ja jūsu AirPlay displejs Apple TV parādās apgriezts, jūs varat izmantot to, ka attēls neaizpilda visu ekrānu, lai parādītu visu attēlu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay > AirPlay Display Underscan. Ja jūs redzat melnas joslas ap attēlu, izslēdziet šo iestatījumu.

Lietot iTunes Mākonī. Atskaņojot saturu no AirPlay ierīces, jūs varat teikt Apple TV, lai tas straumē saturu no iTunes servera, nevis pa vietējo tīklu no ierīces, kas savienota ar AirPlay. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay > Play Purchases from iCloud (Atskaņot pirkumus no iCloud).


Ekrānsaudzētāji


Apple TV attēlo ekrānsaudzētāju pēc tam, kad tas bijis dīkstāvē iepriekšnoteiktu minūšu skaitu.

Aerial ekrānsaudzētājs rāda skaistus lēnas kustības video no vietām visā pasaulē, kas tiek lejupielādēti no tiešsaistes servera, padarot ekrānsaudzētāju pievilcīgāku un dinamiskāku. Aerial ekrānsaudzētājam jūs varat kontrolēt, cik bieži Apple TV pārbauda, vai nav jaunu video, un lejupielādē tos.


Mainīt Aerial ekrānsaudzētāja lejupielādes biežumu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Download New Videos (Lejuplādēt Jaunus Video), tad atlasiet opciju.


Atgriezieties pie Apple TV lietošanas. Kad ekrānsaudzētājs ir aktīvs, nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai atgrieztos pie vienalga kuras lietojumprogrammas, kuru iepriekš lietojāt.

Izvēlēties citu ekrānsaudzētāju. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Type (Tips). Tad atlasiet ekrānsaudzētāju, kuru gribat lietot.

Atlasiet, kurus fotoattēlus rādīt. Daudzas no ekrānsaudzētāju opcijām rāda fotoattēlu slaidrādes—tie var būt fotoattēli, kurus nodrošina Apple, vai jūsu pašu kolekcija, kuru glabājat iCloud. Lai izvēlētos, kuri fotoattēli tiek lietoti, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Type (Tips). Tad izvēlieties vienu no uz fotoattēliem bāzētajiem ekrānsaudzētājiem.




Ja jūs izvēlaties My Photos (Mani fotoattēli), parādās lietojumprogramma Photos (Fotoattēli). Ievērojiet instrukcijas Set photos as a screensaver (Iestatiet fotoattēlu kā ekrānsaudzētāju).

Iestatiet ekrānsaudzētāja kavēšanās laiku. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Start After setting (Sāciet pēc iestatījums), tad norādiet minūšu skaitu. Tas dod komandu Apple TV automātiski iedarbināt ekrānsaudzētāju, ja ierīce bijusi dīkstāvē norādīto laiku.


Nekavējoties aktivizējiet ekrānsaudzētāju. Nospiediet Mājas (Home)  pogu Mājas (Home) pogu, lai aizietu uz Māju (Home) ekrānu (ja jūs jau tur neesat), tad divreiz nospiediet Izvēlne (Menu) pogu.


Iemidzināt vai pamodināt Apple TV.


Apple TV ir gatavs, lai jūs to varētu skatīties jebkurā laikā, un automātiski iemieg pēc iepriekš iestatīta neaktivitātes perioda.

Pamodināt Apple TV no miega režīma. Nospiediet **MENU** (Izvēlne) pogu, Home (Mājas) , Siri  vai Play/Pause (Atskaņot/Pauze)  pogu uz Siri Remote. Maza spuldzīte iedegas Apple TV priekšā. Apple TV pamostas un rāda to, kas pēdējais bija redzams.

Pārlēgt Apple TV miega režīmā. Kad jūs esat pabeidzis, jūs varat tikai izslēgt jūsu televizoru vai uztvērēju. Apple TV iemieg pēc neaktivitātes perioda.

Iestatiet kavējumu, pirms miega režīms sākas. Iestatiet, cik ilgi Apple TV gaida, pirms iemieg, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Sleep After (Gulēt pēc).

Piespiediet Apple TV aizmigt uzreiz. Nospiež un turēt Home pogu , tad atlasīt Sleep (Miegs).

Vai Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) un atlasiet Sleep Now (Gulēt tagad).

Statusa spuldze

Statusa spuldze Apple TV priekšā norāda sekojošo:

Ja Apple TV ir	Statusa spuldzīte
Ieslēgta	Spīd
Izslēgta vai gaidstāvē	Izslēgta
Iedarbojas	Lēni mirkšķina
Pieņem komandu no tālvadības pults	Vienreiz iespīdas
Aktualizē programmatūru	Ātri mirkšķina

Siri




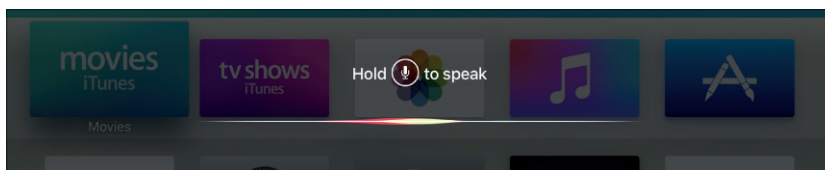
Talk to your Apple TV (Runājiet ar savu Apple TV).

Siri padara mijiedarbību ar Apple TV vieglu, priecīgu un informatīvu. Jūs varat meklēt filmas vai TV izrādes, meklēt aktierus vai režisorus, kuri jums patīk, vadīt atskaņošanu, atvērt savas lietojumprogrammas, pat jautāt par sportu, laiku un akcijām—vienalga, kas notiek uz ekrāna.


Siri neatbild jūsu Apple TV tā, kā tas dara iPhone un citām ierīcēm, bet tas īsteno jūsu pieprasījumu un rezultātus parāda uz ekrāna.

Skatīt lietu sarakstu, kuras varat jautāt Siri. Nospiediet Siri pogu  Siri pogu .

Meklējiet un vadiet Apple TV ar savu balsi. Nospiediet un turiet Siri pogu  un sāciet runāt.



Siri saprot plašu komandu klāstu, un intuitīvi pielieto tās pašreizējā kontekstā, kur vien tas ir iespējams. Lai redzēti dažas komandas un vaicājumus, kas parādīs, ko Siri var izdarīt, skatiet Search movies and TV shows (Meklēt filmas un TV izrādes) un Other things (Citas lietas), kuras jūs varat jautāt Siri.

Diktējiet ievades ar tastatūru vietā. Kad vien jūs redzat teksta ievades lauku, jūs varat izmantot savu balsi uz ekrāna esošās tastatūras izmantošanas vietā. Nospiediet un paturiet Siri pogas ikonu  un sakiet tekstu, kuru jūs gribat ievadīt. Jūs varat arī izrunāt atsevišķas rakstzīmes—piemēram, ievadot lietotāju vārdus un paroles. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Search movies and TV shows (Meklēt filmas un TV izrādes)

Siri uz Apple TV palīdz jums ātri atrast filmas un TV izrādes, ko skatīties. Siri var atrast saturu, pamatojoties uz plašu kritēriju klāstu—ieskaitot nosaukumus, žanrus, aktierus, režisorus, novērtējumus, vecuma ierobežojumus un citus. Jūs varat arī lūgt atrast “labus” vai “populārus” rezultātus

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- “Ko lai es skatos?”
- “Atrast The Boxtrolls”
- “Atskaņot 3.epizodi no Homeland 1. sezonas”
- “Parādiet man populāras komēdijas”
- “Atrast Benedict Cumberbatch filmas”
- “Skatīties lieliskas drāmas”

- "Atrast man dažas TV izrādes, kas ir labas bērniem"
- "Parādiet PG-13 filmas"
- "Atrodiet Crossy Road"
- "Atrodiet laika lietojumprogrammas"
- "Parādiet dažas jaunas sporta lietojumprogrammas?"
- "Atrodiet lietojumprogrammas pēc Aktivizēšanas"

Jūs varat arī apvienot žanrus.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Atrodiet man kādas smieklīgas šausmu filmas"
- "Parādiet man neatkarīgas ārzemju filmas"
- "Meklējiet kriminālās dokumentālās filmas"

Kad jūs meklējat filmu vai TV izrādi, Siri meklē vairākās lietojumprogrammās, lai atrastu tieši to, ko jūs meklējat. Ja jūs pieprasāt unikālu nosaukumu, Apple TV aizved jūs tieši uz lapām, kur ir detalizēta informācija par šo video. Ja ir vairāk nekā viens rezultāts, Siri attēlo meklēšanas rezultātu virkni, lai jūs izvēlētos no tiem vai vēl vairāk sašaurinātu savu meklēšanu.


Lai iegūtu ar Siri saderīgas lietojumprogrammas, ejiet uz support.apple.com.

Lai uzzinātu vairāk par darbu ar meklēšanas rezultātiem, skatīt View search results (Skatīt meklēšanas rezultātus) un Select a search result (Atlasīt meklēšanas rezultātu).

Ja jūs veicat sākotnējo meklēšanu, jūs varat jautāt papildu jautājumus, lai mērķētu tieši uz to, ko jūs gribat meklēt. Skatīt Refine search results (Sašaurināt meklēšanas rezultātus).

View search results (Skatīt meklēšanas rezultātus)

Kad jūs lūdzat Siri atrast filmas, TV izrādes, aktierus vai citus subjektus, meklēšanas rezultāti parādās ekrāna apakšā.

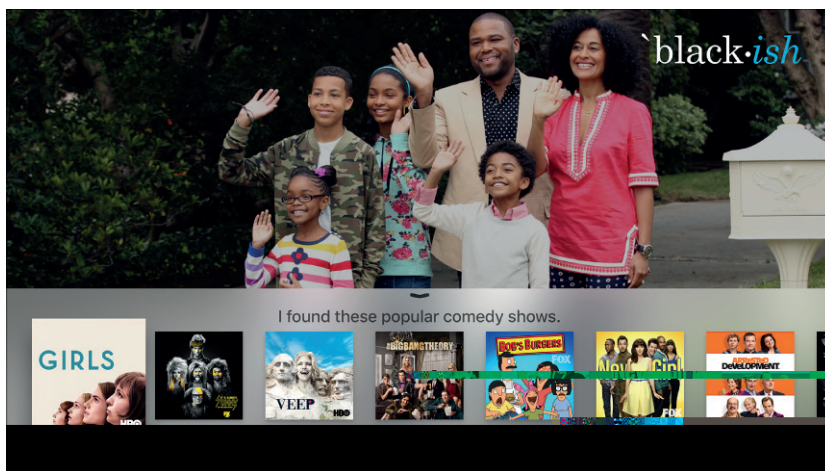

[Black-ish ir pieejams uz iTunes.]

Navigējiet uz rezultātu, kuru gribat atvērt, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu detalizētu informāciju par šo video. No šejienes jūs varat skatīt treileri, skatīt video aprakstu, vērtējumus, aktierus un uz kuras lietojumprogrammas video ir pieejams.

Ja jūsu vaicājums rezultātā dod tikai vienu meklēšanas rezultātu, Siri parāda detalizētu informāciju par šo video.

Skatīšanas opcijas sarakstā dotas pa lietojumprogrammām.



Skatiet vairāk informācijas par video. Velciet ar pirkstu uz leju, lai redzētu vairāk detalizētas informācijas par video, ieskaitot vērtējumus un recenzijas.

Refine search results (Sašaurināt meklēšanas rezultātus).

Jūs varat sašaurināt meklēšanu, prasot Siri apakškopu no jūsu sākotnējiem meklēšanas rezultātiem. Piemēram, ja jūs lūdzāt Siri parādīt jums Jason Bateman filmas, jūs varat tad prasīt to apakškopu, piemēram,:

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- “Parādiet man tikai šīgada filmas”
- “Tikai drāmas”
- “Tikai labākās”

Citas lietas, kuras varat lūgt Siri

Siri var izdarīt daudz vairāk nekā atrast jums lielisku izrādi, ko skatīties. Jūs varat arī lietot Siri, lai atvērtu lietojumprogrammu vai pārslēgtos uz citu lietojumprogrammu uz jūsu Apple TV, pārvaldīt video atskaņošanu, kuru skatāties, uzzināt vairāk par izrādes aktieriem un režisoriem un daudz vairāk.

Navigēt Apple TV

Jūs varat lietot Siri, lai atvērtu vai pārslēgtos uz lietojumprogrammu jūsu Home (Māju) ekrānā.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- “Atvērt App Store (Lietojumprogrammu veikalu)”
- “Palaist Netflix”
- “Iet uz Photos (Fotoattēliem)”

Atskaņojot video

Kad jūs atskaņojat video saturu, ir virkne komandu, kuras varat izmantot, lai pārvaldītu atskaņošanu.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Pauzējiet šo"
- "Atskaņojiet no sākuma"
- "Pārleci uz priekšu 90 sekundes"
- "Atleci atpakaļ 10 minūtes"
- "Ieslēdziet slēgtos titrus"
- "Ieslēdziet franču subtitrus"
- "Ko viņa tikko teica?"

Šajā gadījumā Apple TV pārlec atpakaļ 15 sekundes un uz laiku ieslēdz subtitrus.

Iegūstiet vairāk informācijas par izrādi

Jūs varat jautāt jautājumus, lai iegūtu vairāk informācijas par programmu, kuru skatāties.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Kas spēlēja tajā?"
- "Kas ir tās režisors?"
- "Kāds ir tās vērtējums?"
- "Kad tā tika pirmoreiz parādīta publikai?"

Atskaņot mūziku

Ja jūs esat Apple Music abonents, jūs varat lietot Siri, lai atskaņotu dziesmas no Music.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Atskaņojiet 'Walk' no Foo Fighters"
- "Atskaņojiet desmit populārākās hip-hop dziesmas"
- "Atskaņojiet pirmo Springstīna albumu"
- "Atskaņojiet dziesmu no Frozen"
- "Pievienojiet 'The Waterfall' no My Morning Jacket manai kolekcijai"
- "Atskaņojiet šīs dziesmas dzīvo variantu"
- "Atskaņojiet vēl kaut ko tādu kā šo"

Lai uzzinātu vairāk par Siri lietošanu mūzikas atskaņošanai, skatīt Use Siri with Music (Lietot Siri ar mūziku).

Iegūstiet informāciju


Jūs varat prasīt Siri par tādiem tematiem kā sports, laiks un akcijas.

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Kurš uzvarēja Pasaules kausā?"
- "Ar ko Mavericks spēlēja rīt?"

- “Kāds ir laiks?”
- “Kāds ir laiks Vankūverā?”
- “Kad saule riet Parīzē?”
- “Kur notiek NASDAQ šodien?”
- “Cik maksā Apple akcijas?”

Rezultāti parādās ekrāna apakšā

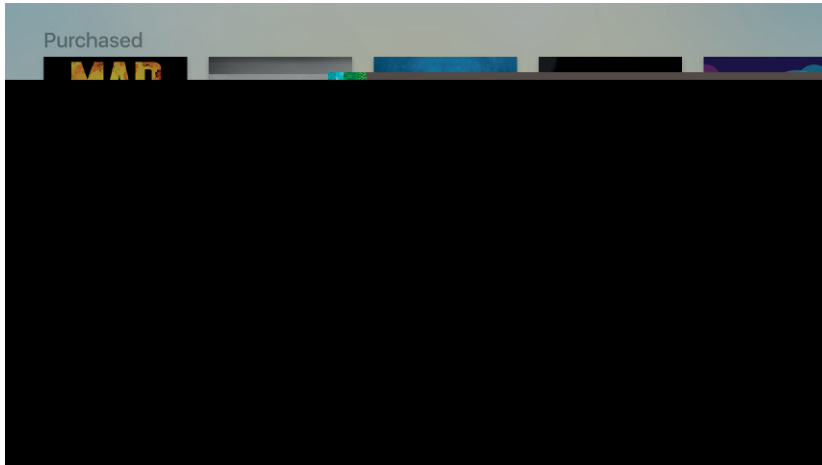


Dažos gadījumos jūs varat vilkt ar pirkstu uz augšu pa skārienjutīgo virsmu, lai atklātu vairāk informācijas.


Piezīme: Ne visas Siri komandas ir pieejamas visās lietojumprogrammās.



Lasiet marķējumus uz ekrāna un izmainiet iestatījumus

Jūs varat izmantot savu balsi, lai naviģētu jebkuru lietojumprogrammu uz Apple TV. Siri var atpazīt uz ekrāna esošo marķējumu nosaukumu.

Lietojiet Siri, lai naviģētu lietojumprogrammas saskarni. Kad jūs nospiežat un turat Siri pogu  un sakiet uz ekrāna esošā vadības elementa nosaukumu—tādu, kā vienumi izvēlņu joslā iTunes Movies store (Filmu veikala) augšā—Apple TV izvēlas šo vadības elementu.

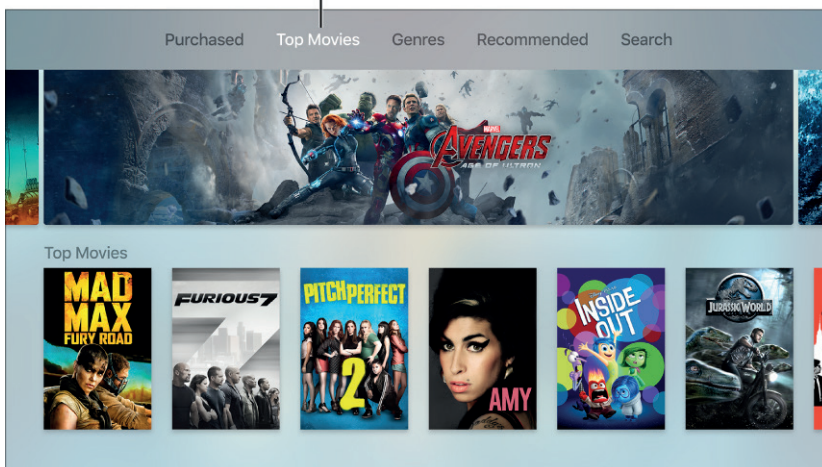
Izrunājiet jebkura uz ekrāna esošā vadības elementa nosaukumu, lai iezīmētu un atlasītu šo elementu




Lietojiet Siri, lai mainītu iestatījumus Settings (Iestatījumos)  nospiediet un turiet Siri pogu  un sakiet komandu, kuru jūs redzat uz ekrāna, lai atvērtu vai aktivizētu šī iestatījumu.

Diktēšana


Kad vien jūs redzat uz ekrāna esošu tastatūru—tādu kā, kad meklējat trešās puses lietojumprogrammu—vai, kad ievadāt lietotāja vārdu vai paroli, jūs varat runāt tekstu uz ekrāna esošās tastatūras lietošanas vietā.

Runājiet ievadišanas no tastatūras vietā. Kad teksta ievades lauks uz ekrāna ir iezīmēts, nospiediet un turiet Siri pogas  ikonu un runājiet jebko, ko jūs gribat ievadīt teksta laukā.

Izrunājiet lietotāja vārdus un paroles. Ja teksta lauks saka jums, lai jūs izrunājat rakstzīmes vārdu runāšanas vietā, nospiediet un turiet Siri pogas  ikonu, tad runājiet burtus, ciparus un simbolus, kurus jūs gribat ievadīt.

- Sakiet “augšējais reģistrs (uppercase)”, lai ievadītu augšējā reģistra burtu.
- Siri atpazīst daudzus domēnu vārdus, piemēram, icloud.com, tāpēc tos nevajag izrunāt pa burtiem.
- Jūs varat izmantot fonētisko vai militāro alfabēta izrunu, piemēram, alfa, bravo, čārlijs, delta priekš A, B, C, D un tā tālāk.
- Jūs varat izmantot īpašo komandu “Notīrīt (Clear)”, lai dzēstu rakstzīmes, kuras tikko ievadījāt.
Notīrīt (Clear) attiecas tikai uz rakstzīmēm, kas izrunātas pašreizējās Siri ievades laikā.
Piemēram, ka jūs sakāt “A, B, C,” tad atlaidiet Siri pogu, tad nospiediet to atkal un sakāt “1, 2, 3, notīrīt (clear),” cipari tiks dzēsti, bet burti paliks.

Piezīme: Diktēšana sūta informāciju, piemēram, balss ievadi un atrašanās vietu, uz Apple, lai apstrādātu pieprasījumus. Balss ievade no lietotāja vārdu un paroli diktēšanas pa burtiem netiek sūtīta.

Ieslēdziet vai izslēdziet diktēšanu. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Vispārēji (General) > Diktēšana (Dictation).

Ieslēdziet vai izslēdziet Siri



Kad jūs pirmoreiz iestatāt Apple TV, jums var jautāt, vai jūs gribat lietot Siri (atkarībā no jūsu valsts un valodas). Jūs varat mainīt savas domas jebkurā laikā un Siri ieslēgt vai izslēgt.


Ieslēdziet vai izslēdziet Siri. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Siri.

iTunes filmas un TV izrādes



Atrodiet un skatieties iTunes filmas vai TV izrādes

Ar iTunes filmām  un TV izrādēm  jūs est tikai dažu klikšķu attālumā no jaunākajām filmām un veiksmīgākajām TV izrādēm.

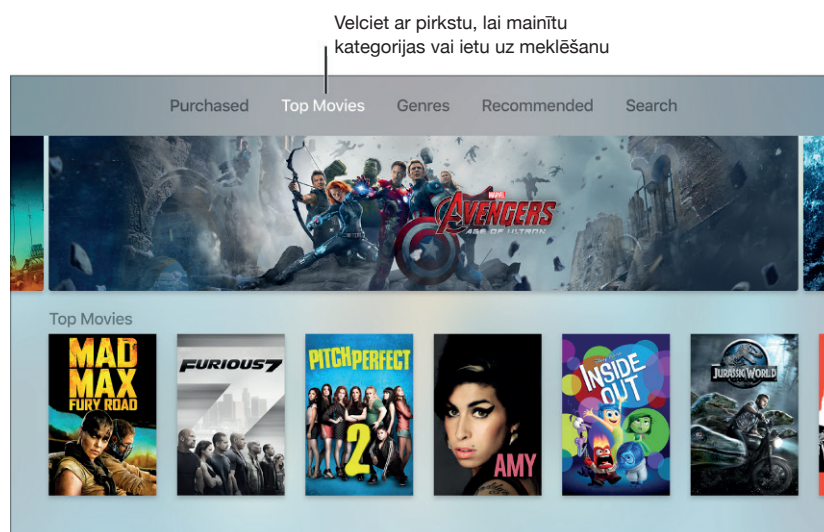


Pārlūkojiet pēc kategorijas vai žanra. Izvēlņu joslā velciet ar pirkstu uz jebkuru no šādām kategorijām:

- *Pirkts:* Skatiet filmas, kuras esat pircis uz iTunes Store, ieskaitot pirkumus, kurus veicāt uz citām iOS ierīcēm un pirkumus, kurus veikuši Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) biedri.
- *Populārākās filmas vai Populārākās TV izrādes:* Pārlūkojiet populārākos priekšmetus iTunes Store (Veikalā).
- *Wish List/Favorites (Vēlmu saraksts/Iecienītākās:* Atrodiet priekšmetus, kurus pievienojāt savam Wish List (Vēlmu sarakstam) (Movies (Filmas) vai Favorites (Iecienītākajām) (TV shows (izrādēm)), bet neesat vēl nopircis vai nomājis.
- *Žanri:* Pārlūkojiet pēc žanra.
- *Ieteicams:* Atrodiet ieteikumus, kas balstīti uz jūsu iepriekšējiem pirkumiem.

Meklējiet iTunes Store (Veikalu). Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Search (Meklēt), tad ievadiet meklējamo vārdu.

Lietojiet Siri, lai meklētu. Skatiet Search movies and TV shows (Meklēt filmas un TV izrādes)

legūstiet vairāk informācijas. Atlasiet priekšmetu, lai redzētu novērtējumus, aprakstus un pirkšanas vai nomas informāciju.

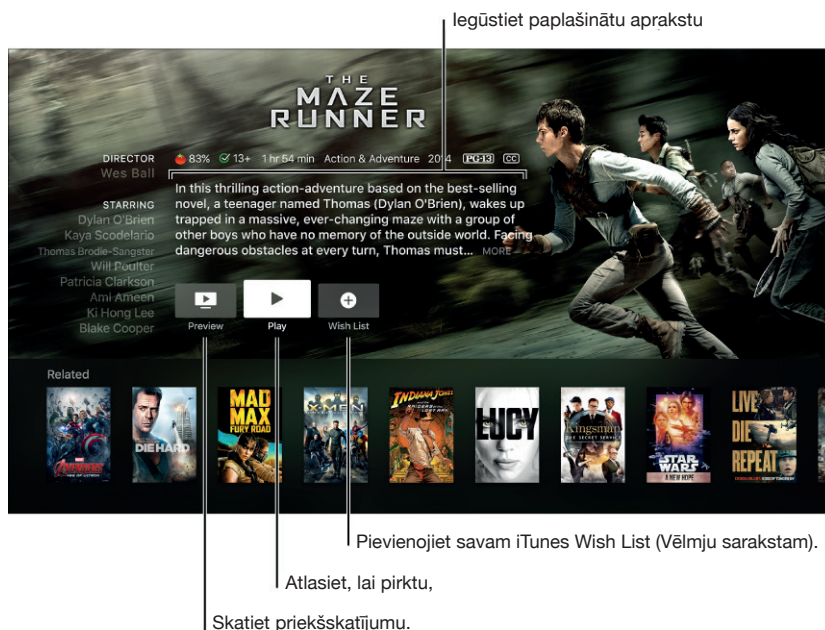

Skatiet bezmaksas priekšskatījumu. Atlasiet Preview (Priekšskatījums).

Pievienojiet priekšmetu savam Wish List (Vēlmju sarakstam). Kad jūs atrodat kaut ko, ko jūs varētu gribēt pirkt vai nomāt vēlāk, atlasiet Wish List (Vēlmju sarakstu). Lai skatītu savu Wish List (Vēlmju sarakstu), velciet ar pirkstu uz Wish List (Vēlmju saraksta) izvēļņu joslā.

Pirkt priekšmetu. Atlasiet priekšmeta cenu, tad apstipriniet, ka jūs to gribat pirkt. TV izrādēm jūs varat pirkt veselu sezonu vai atsevišķas epizodes.


Nomāt filmu. Dažos reģionos jūs varat nomāt filmas. Atlasiet priekšmeta cenu, tad apstipriniet, ka jūs to gribat nomāt. Jums ir 30 dienas, lai sāktu skatīties nomātu filmu. Pēc tam, kad esat sākuši to skatīties, jūs to varat atskaņot cik reižu vien gribat piešķirtajā laikā, kas tiek parādīts uz ekrāna. Ja jūsu laiks ir pagājis, filma vairs nav pieejama. Nomāšana nevar tikt pārceļta uz citu ierīci.

Piekļuve ģimenes locekļu pirkumiem. Ar ieslēgtu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) jūs varat skatīt filmas un TV izrādes, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi. No izvēļņu joslas velciet ar pirkstu uz Purchased (Nopirkts), izvēlieties Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu), tad izvēlieties ģimenes locekļa vārdu sarakstā.

Piezīme: Lai iestatītu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) vai mainītu iestatījumus, jums vajag lietot Mac vai iOS ierīci, piemēram, iPhone vai iPad.

Ja Apple TV lieto "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" lietotāja iTunes kontu, ģimenes organizētājs sūta ziņojumu, lūdzot apstiprinājumu, pirms pirkums ir pabeigts. Vecuma ierobežojumi "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" ir atkarīgi no reģiona. Lietojot iTunes uz datora, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem tā, ka citi ģimenes locekļi tos nevar redzēt. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

iTunes Movies (Filmas) un TV Shows (Izrādes) iestatījumi

Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > iTunes Movies and TV Shows (iTunes Filmas un TV Izrādes), lai mainītu tos un citus iestatījumus.


Mainīt video izšķirtspēju pirkumiem un nomai. Pēc noklusēšanas jūs nomājat, pārkat un atskaņojat iTunes video 1080p, kas prasa ātru interneta savienojumu. Ja jums ir lēnāks savienojums, atlasiet Video Resolution (Video izšķirtspēju) un izvēlieties zemāku izšķirtspēju.


Mainīt video izšķirtspēju priekšskatījumiem. Pēc noklusēšanas iTunes priekšskatījumiem ir augsta izšķirtspēja (HD). Lai skatītu standarta izšķirtspējas (SD) priekšskatījumus, izvēlieties Standard Definition (Standarta izšķirtspēja).

App Store (Lietojumprogrammu veikals)



Atrast lietojumprogrammas


Lietojiet App Store (Lietojumprogrammu veikalu) , lai pārlūkotu, pirktu un lejuplādētu Apple TV lietojumprogrammas.

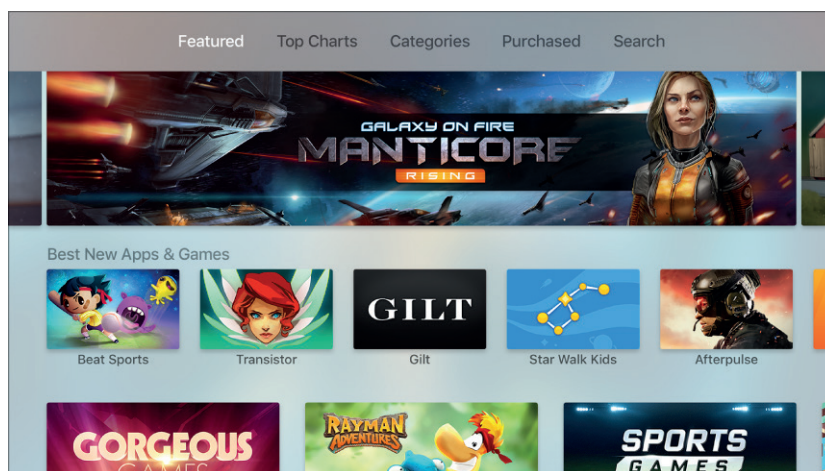


Pārlūkot pēc kategorijas vai žanra. Izvēlņu joslā velciet uz kādu no šādām kategorijām:

- *Kā svarīgākās atzīmētās:* Pārlūkot lielisku Lietojumprogrammu veikala (App Store) izvēlēto lietojumprogrammu izlasi.
- *Labāko saraksti:* Pārlūkojiet labākos vienumus Lietojumprogrammu veikalā (App Store).
- *Kategorijas:* Pārlūkojiet lietojumprogrammas pēc kategorijas.
- *Nopirkts:* Skatīt lietojumprogrammas, kuras esat nopircis Lietojumprogrammu veikalā (App Store)—ieskaitot pirkumus, kas veikti uz citām iOS ierīcēm, kurām ir lietojumprogrammas kopīgota Apple TV versija, kā arī Ģimenes kopīgošanas (Family Sharing) locekļu pirkumus.

Meklēt Lietojumprogrammu veikalu (App Store). Velciet uz iet uz Meklēt (Search), tad ievadiet meklējamo terminu.

Diktēšana ievadišanas no tastatūras vietā. Sadaļā Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Nospiediet un turiet Siri pogas  ikonu un runājiet. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Izmantojiet Siri meklēšanai jebkurā laikā. Neatkarīgi no tā, kura lietojumprogramma ir atvērta, vai Māju (Home) ekrāns ir redzams, jūs vienmēr varat nospiegt un turēt Siri pogas  ikonu un meklēt lietojumprogrammas pēc nosaukuma, izstrādātāja vai kategorijas.


 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tādu kā:

- "Atrodiet Crossy Road"
- "Atrodiet laika lietojumprogrammas"
- "Kuras ir jaunas sporta lietojumprogrammas?"
- "Meklējiet lietojumprogrammas pēc Aktivizēšanas"

Piezīme: Ja jūs lietojumprogrammu vietā iegūstat filmu un TV rezultātiem, mēģiniet iekļaut "lietojumprogramma (app)" sava Siri pieprasījuma beigās: piemēram, "Atrodiet Crossy Road lietojumprogrammu."

Piekļuve ģimenes locekļu lietojumprogrammām. Ar ieslēgtu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) jūs varat skatīt un lejuplādēt lietojumprogrammas, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi. Atlasiet Purchased (Nopirkts), atlasiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana), tad atlasiet ģimenes locekļa vārdu. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Pirkt un lejuplādēt lietojumprogrammas

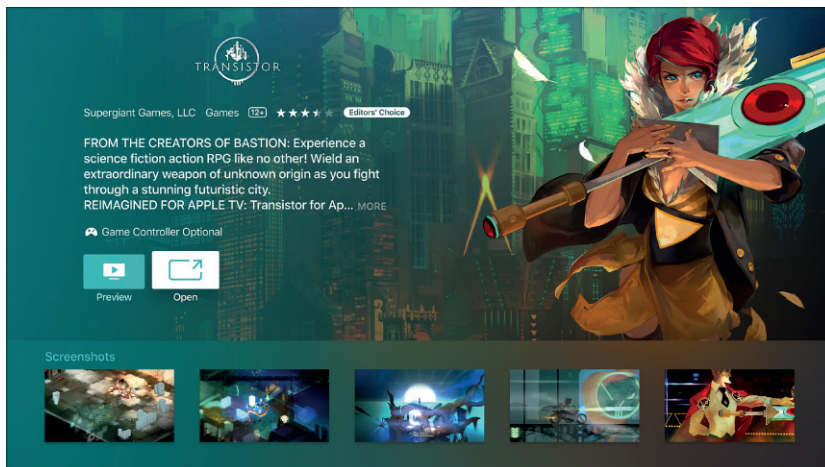


Atlasiet lietojumprogrammas cenu (vai bezmaksas lietojumprogrammai atlasiet "Get (Dabūt)"), tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai pirktu lietojumprogrammu.


- Ja jūs cenas vietā redzat iCloud ikonu, jūs jau esat nopircis lietojumprogrammu un to jūs varat atkal lejuplādēt bez maksas.
- Ja jūs redzat Open (Atvērt) cenas vietā, lietojumprogramma ir jau instalēta. Atlasiet Open (Atvērt), lai palaistu lietojumprogrammu.

Kamēr lietojumprogramma lejuplādējas vai atjauninās, tās ikona parādās uz Home (Māju) ekrāna ar progressa indikatoru.

Pārskatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) pirkumus. Ar iestatītu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) ģimenes organizētājs var pārskatīt pirkumus, kurus veikuši citi ģimenes locekļi, kas jaunāki par 18 gadiem. Piemēram, ja Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu) ir iestatīts jaunākiem ģimenes locekļiem (konfigurēts iTunes uz Mac vai iOS ierīces), tad, kad šie locekļi mēģina izdarīt pirkumu, ziņojums tiek nosūtīts ģimenes organizatoram, lūdzot apstiprinājumu. Papildu informāciju par Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) iestatīšanu skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Piezīme: Vecuma ierobežojumi "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" ir atkarīgi no reģiona.

Ierobežot pirkumus lietojumprogrammu iekšienē. Daudzas lietojumprogrammas nodrošina papildu saturu vai uzlabojumus par naudu. Lai ierobežotu pirkumus, kurus var izdarīt lietojumprogrammas iekšienē, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Restrictions (Ierobežojumi) (pārliecinieties, ka Restrictions (Ierobežojumi) ir ieslēgti) un izslēdziet In-App Purchases (Pirkumus lietojumprogrammu iekšienē). Papildu informāciju par Restrictions (Ierobežojumiem) skatīt Restrict who can watch what (Ierobežo, kurš ko var skatīt).

Izslēgt automātiskos atjauninājumus. Pēc noklusēšanas lietojumprogrammas tiek automātiski atjauninātas, kad tiek izlaistas jaunas versijas. Lai šo funkciju atspējotu, Settings (Iestatījumos)  iet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Automatically Update Apps (Automātiski atjaunināt lietojumprogrammas).


Ja Automatically Update Apps (Automātiski atjaunināt lietojumprogrammas) ir atspējots, jūs varat atlasīt jebkuru lietojumprogrammu App Store (Lietojumprogrammu veikalā), lai pārbaudītu, vai atjauninājums ir pieejams un atjaunināt manuāli.


Informāciju par lietojumprogrammu dzēšanu skatīt Customize the Home screen (Pielāgot Māju ekrānu).

Fotoattēli:



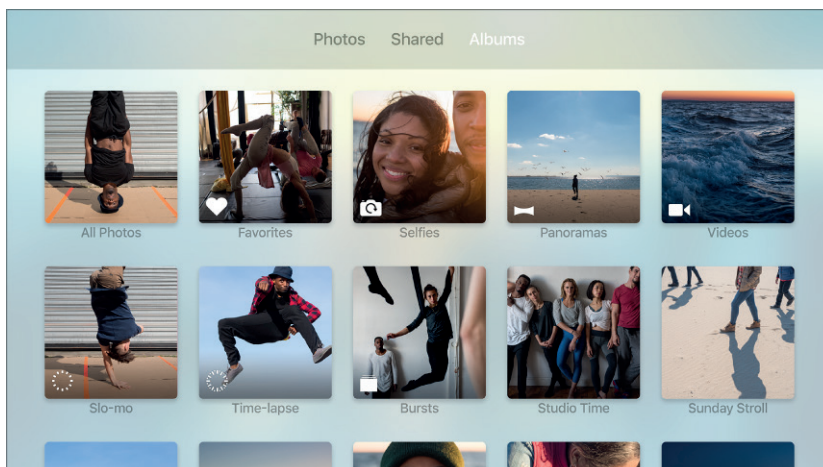


View photos and videos (Skatīt fotoattēlus un video).



Fotoattēlu lietojumprogramma Photos  ļauj jums izbaudīt jūsu attēlus un video uz lielā ekrāna. Jūs varat lietot šādus pakalpojumus, lai skatītu fotoattēlus un video no sava iCloud konta:

- *iCloud fotoattēlu bibliotēka*: iCloud fotoattēlu bibliotēka automātiski saglabā jūsu pilnas izšķirtspējas fotoattēlus un video iCloud. Jūs varat piekļūt iCloud fotoattēlu bibliotēkai no jebkuras ierīces, izmantojot to pašu Apple ID. Jūs nevarat rediģēt fotoattēlus un video Apple TV, bet jūs varat lietot Fotoattēlu (Photos) lietojumprogrammu uz citām iOS ierīcēm un Mac datoriem, lai tos rediģētu un lai šīs izmaiņas automātiski atjauninātos uz Apple TV un uz visām citām jūsu ierīcēm.
- *Mana foto straume (My Photo Stream)*: Mana foto straume (My Photo Stream) automātiski augšuplādē jaunus fotoattēlus, kas uzņemti uz iOS ierīces, uz citām ierīcēm, kas izmanto Mana foto straume (My Photo Stream), ieskaitot Apple TV.
- *iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu kopīgošana)*: Jūs varat skatīt fotoattēlu un video albumus, kas kopīgoti no citas iOS ierīces vai Mac, lietojot iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu kopīgošanu) vai skatīt citu cilvēku kopīgotus albumus, ja jūs esat abonējies.

Piezīme: Fotoattēli, kas kopīgoti, lietojot Home Sharing (Māju kopīgošanu) no iTunes uz jūsu datora, parādās tikai lietojumprogrammā Computers (Datori) , nevis lietojumprogrammā Photos (Fotoattēli) . Skatīt View photos (Skatīt fotoattēlus) no jūsu datora uz Apple TV.

Ieslēdziet piekļuvi fotoattēliem no iCloud. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Konti (Accounts) > iCloud, tad ieslēdziet iCloud fotoattēlu bibliotēku (Photo Library), Mana foto straume (My Photo Stream) vai iCloud fotoattēlu kopīgošana (Photo Sharing).

Pārlūkojiet savus fotoattēlus. Izvēlņu joslā velciet ar pirkstu uz šādām kategorijām:

- *Photos (Fotoattēli)*: Skatīt visus savus momentuzņēmumus, animētus fotouzņēmumus un video no jūsu iCloud Photo Library (fotoattēlu bibliotēkas).

- *Shared (Koplietots)*: Skatīt fotoattēlus un video, kurus koplietojāt ar citiem vai kurus citi koplietoja ar jums.
- *Albums (Albumi)*: Skatīt fotoattēlus un video no saviem iCloud Photo Library (fotoattēlu bibliotēkas) albumiem.

Skatīt savus iCloud Photo Library (fotoattēlu bibliotēkas) vienumus. Photos (Fotoattēlos) velciet ar pirkstu uz augšu un leju uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu pa vienumiem, kuri ir sakārtoti pēc datuma un atrašanās vietas, ja tā ir zināma. Lai skatītu un ritinātu pa pilnkrāna fotoattēliem, atlasiet fotoattēlu, tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi.

Pārlūkojiet nesenāk kopīgotos fotoattēlus. Kopīgot (Shared) atlasiet Aktivitāti (Activity), tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem vai atlasītu fotoattēlu, kuru skatīt pilnkrāna režīmā.

Skatīt savu Mana foto straume (My Photo Stream) albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet Foto straume manos albumos (Photo Stream in My Albums), tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem. Lai skatītu un ritinātu caur pilnkrāna režīma fotoattēliem, atlasiet fotoattēlu, tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi.

Skatīt kopīgotu albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu Manos albumos (My Albums), tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem. Lai skatītu un ritinātu caur pilnkrāna fotoattēliem, atlasīt fotoattēlu, tad vilkt ar pirkstu pa kreisi vai labi. Lai skatītu cilvēku sarakstu, kuri ir parakstījušies uz šo kopīgotu albumu, atlasiet Cilvēki (People).

Skatīt komentārus un patik fotoattēli kopīgotajā albumā. Kopīgot (Shared) atlasiet fotoattēlu kopīgotajā albumā tā, ka tas ir attēlots pilnkrāna režīmā, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai skatītos, kad fotoattēls tika ievietots kopā ar komentāriem no citiem. Iezīmējiet fotoattēlu kā tādu, kas jums patik, atkal nospiediet skārienjutīgo virsmu.

Izdzēst kopīgotu albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu no Maniem albumiem (My Albums), atlasiet Cilvēki (People), tad atlasiet Dzēst kopīgotu straumi (Delete Shared Stream). Albums tiek noņemts no Apple TV, bet ne no iCloud.

Skatiet savus iCloud fotoattēlu bibliotēkas (Photo Library) albumus. Albumi, jūs varat redzēt albumus, kas izveidoti uz jūsu iOS ierīcēm, piemēram, Iecienītākie (Favorites) vai Selfiji (Selfies). Atlasiet albumu, tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu cauri fotoattēliem. Lai skatītu un ritinātu caur pilnkrāna fotoattēliem, atlasiet fotoattēlu, tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi.

Izveidot slaidrādi

Jūs varat skatīt savus foto albumus kā slaidrādi uz Apple TV.

Izveidot slaidrādi. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu vai Foto straumi manos albumos (Photo Stream in My Albums), tad atlasiet Atskaņot slaidrādi (Play Slideshow). Atlasiet slaidrādes iestatījumus, kurus gribat, tad atlasiet Sākt Slaidrādi (Start Slideshow).


Iestatiet slaidrādes iestatījumus. Pirms jūs sākat slaidrādi, jūs varat pieregulēt šādus iestatījumus, lai tos pielāgotu.

- *Shuffle Photos (Jaukt fotoattēlus)*: Ieslēgt, lai rādītu jūsu fotoattēlus nejaušā kārtībā.
- *Repeat Photos (Atkārtot fotoattēlus)*: Ieslēgt, lai rādītu slaidrādi mepārtraukti.
- *Theme (Temats)*: Atlasīt slaidrādes tematu, lai jūsu slaidrādei piemērotu atšķirīgu stilu.
- *Time Per Slide (Laiks uz slaidu)*: Atlasīt, cik ilgi uz ekrāna rādīt katru fotoattēlu.
- *Transition (Pāreja)*: Atlasīt pārejas efektu starp fotoattēliem.

Iestatīt fotoattēlus kā ekrānsaudzētāju

Jūs varat lietot kopīgotos fotoattēlus un albumus fotoattēlos (Photos) kā jūsu Apple TV ekrānsaudzētāju.


Iestatiet ekrānsaudzētāju. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu, tad atlasiet ekrānsaudzētāju (Screensaver) un apstipriniet.

Piergulējiet ekrānsaudzētāja iestatījumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs). Skatīt Screensavers (Ekrānsaudzētāji).

Music (Mūzika)



Music at a glance (Mūzikas īss pārskats).

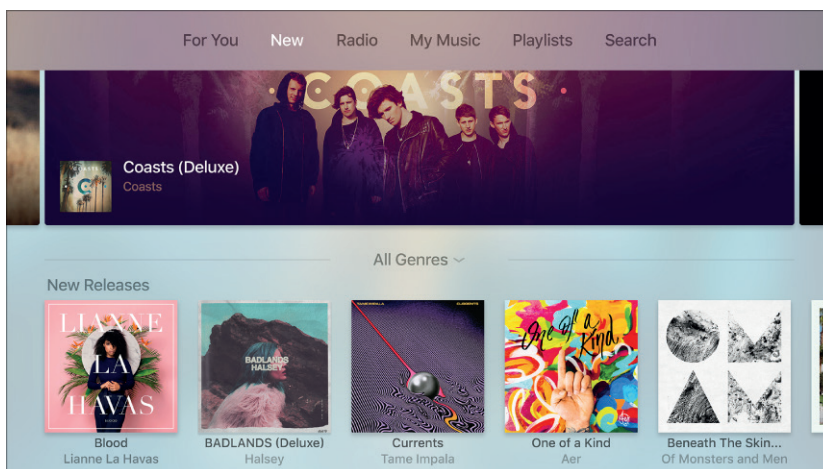

Lietojiet Music (Mūziku) , lai baudītu mūziku šādos veidos:


- Piekļūstiet miljoniem dziesmu uz Apple Music (Mūzika) (nepieciešams abonements). Atklājiet ieteikumus, kas pamatoti uz jūsu gaumi (skatīt For You (Jums)) vai pārlūkojiet aizraujošāko jauno mūziku un ieteikumus no mūzikas ekspertiem (skatīt New(Jauns)).
- Klausieties dučiem manuāli izvēlētu bezreklāmas radio staciju un Beats 1 radio, ko jums devis Apple Music (Mūzika). Skatīt Radio.
- Klausieties mūziku no savas iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēkas), tostarp mūziku, kuru pievienojāt no Apple Music (Mūzika), saviem iTunes pirkumiem, un dziesmas, kuras augšupielādējat no sava datora, kopā ar savu iTunes Match (Sakritības) bibliotēku. Atrast visu to My Music (Mana mūzika). Skatīt My Music.(Mana mūzika).


Lai pievienotu Apple Music (Mūzika), ejiet uz lietojumprogrammu (Music) iOS ierīcē vai iTunes uz jūsu datora.

Piezīme: Dažos gadījumos nepieciešams Apple ID. Pakalpojumi un funkcijas nav pieejamas visos reģionos, un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona. Jūs varat atskaņot Apple Music (Mūzika) un Radio ierakstus tikai uz vienas ierīces vienā laikā, ja vien jūs neesat Apple Music Family Membership (Mūzikas ģimenes biedrs), kas ļauj jums atskaņot mūziku uz vairākām ierīcēm. Ja jūs beidzat būt Apple Music biedrs, jūs vairs nevarat straumēt Apple Music (Mūzikas) ierakstus vai atskaņot Apple Music ierakstus, kurus saglabājat bezsaistes atskaņošanai.

Jūs varat arī lietot Apple TV, lai straumētu mūziku, kas ir iTunes bibliotēkā uz jūsu datora. Skatīt Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).

Now Playing (Tagad atskaņo)

Neatkarīgi no tā, kur jūs esat Music (Mūzikā) , jūs varat atlasīt dziesmu, tad nospiešot skārienjutīgo virsmu, lai sāktu to atskaņot.

Ja dziesmu sāk atskaņot, tā parādās Now Playing (Tagad atskaņo). Nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu , lai pārvaldītu atskaņošanu. Dziesmu turpina atskaņot, pat ja jūs izejat no Music (Mūzikas), bet tā apstājas, ja jūs sākat atskaņot video vai audio citā lietojumprogrammā.

Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna jūs ātri varat navigēt uz citām dziesmām albumā vai atskaņošanas sarakstā vai atlasīt vairāk opciju.


Parādīt vadības elementus uz ekrāna atskaņošanas laikā. Paturēt pirkstu uz skārienjutīgās virsmas. Parādās statusa indikators, kas rāda pagājušo un palikušo laiku.

Iet atpakaļ uz sākumu vai pārlekt uz nākamo dziesmu. Uz skārienjutīgās virsmas nospiediet kreiso vai labo, lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu vai pārlektu, lai sāktu jaunu dziesmu.

Attīt atpakaļ vai tīt ātri uz priekšu. Uz skārienjutīgās virsmas nospiediet kreiso vai labo un turiet, lai tītu atpakaļ vai tītu ātri uz priekšu. Atlaidiet, lai atjaunotu atskaņošanu.

Parādīt, kuras dziesmas ir nākamās. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu dziesmas, kas ir blakus pašreizējai dziesmai Now Playing (Tagad atskaņo) rindā. Lai atskaņotu citu dziesmu, velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai iezīmētu dziesmu, kuru gribat atskaņot, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu.


Pārvietoties uz konkrētu vietu dziesmā. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu, tad velciet ar pirkstu uz leju, lai parādītu pagājušo un palikušo laiku. Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai pārvietotos laika līnijā atpakaļ vai uz priekšu.

Iegūstiet papildu opcijas. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu, tad atlasiet More (Vairāk) pogu  ekrāna augšā, lai skatītu papildu opcijas. Atkarībā no dziesmas jums var būt iespēja:


- Iet uz albumu
- Atzīmēt dziesmu ar karodziņu kā tādu, kuru esat iecienījis
- Palaist pielāgotu radio staciju no dziesmas
- Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam
- Atskaņot nākamo dziesmu
- Mainīt sava skaļruņa iestatījumus

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:



- "Play (Atskaņot)" "Pause (Pauze)" "Next song (Nākamā dziesma)" vai "Previous song (Iepriekšējā dziesma)"
- "Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)"
- "Add this to my collection (Pievienot šo manai kolekcijai)"


Repeat (Atkārtot). Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Music (Mūzika), tad ieslēdziet Repeat Music (Atkārtot mūziku).

For You (Jums)


For You (Jums) parādās Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, ja jūs esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs. Apple Music (Apple Mūzika) liek priekšā izvēlētos atskaņošanas sarakstus un albumus, pamatojoties konkrēti uz jūsu gaumi.

Pārlūkot mūziku, kas personalizēti atlasīta jums. Izceliet albumu vai atskaņošanas sarakstu, tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai skatītu to. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu. Ja jūs atrodat ieteikumu, kuri jūs neinteresē, nospiediet un turiet skārienjutīgo virsmu un sakiet Music (Mūzika), ka tas nav jūsu gaumē.

Sakiet Music (Mūzika), kas jums patīk. Lai palīdzētu uzlabot nākotnes ieteikumus, atlasiet Love (Patīk) pogu , kad skatāties albuma saturu, atskaņošanas sarakstu vai mākslinieka ekrānu, vai atlasiet I Love This Song (Man patīk šī dziesma) More (Vairāk) pogas  opciju sarakstā Now Playing (Tagad atskaņo).


Pievienot albumu vai atskaņošanas sarakstu pie My Music (Mana mūzika). Atlasiet Add (Pievienošana) pogu . Atskaņošanas saraksts saglabājas My Music (Mana mūzika) un automātiski atjauninās, ja atskaņošanas saraksts mainās.

 **Prasiet Siri.** “Add this to my collection (Pievienot šo manai kolekcijai)”

legūstiet vairāk atskaņošanas saraksta opciju. Skatot atskaņošanas saraksta saturu, atlasiet More (Vairāk) pogu , lai jauktu, atskaņotu nākamo, pievienotu mūziku Up Next (Līdz nākamajam) rindai, izveidotu staciju, kas bāzēta uz pašreiz atlasīto mūziku, vai pievienotu atskaņošanas saraksta pašam savam atskaņošanas sarakstam.

legūstiet vairāk dziesmu opciju. Izceliet dziesmu atskaņošanas sarakstā, tad nospiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai skatītu vairāk opciju. Atkarībā no dziesmas jūs varat skatīt albumu, atzīmēt to ar karodziņu kā dziesmu, kas jums patīk, atskaņot to nākamo, pievienot to Up Next (Līdz nākamajam) rindai, palaist staciju, pievienot to My Music (Manai mūzikai), pievienot to atskaņošanas sarakstam vai noņemt to no pašreizējā atskaņošanas saraksta.

New (Jauns)

New (Jauns) parādās Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, ja jūs esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs. New (Jauns) demonstrē ieteikumus no mūzikas ekspertiem.

Pārlūkot ekspertu ieteikumus. Izceliet raksturoto albumu, mākslinieku, mūzikas video vai atskaņošanas sarakstu, tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai skatītu to. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu. Spiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu izvēlni ar vairāk opcijām. Atkarībā no dziesmas jūs varat izveidot staciju, pievienot to atskaņošanas sarakstam vai My Music (My Music) vai noņemt to no My Music (Mana mūzika).

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- “Add this to my collection (Pievienot šo manai kolekcijai)”
- “Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)”

Pārlūkojiet savus iecienītākos žanrus. Atlasiet All Genres (Visi žanri), izvēlieties žanru, tad atlasiet aprakstīto albumu, dziesmu, mākslinieku vai atskaņošanas sarakstu, lai dzirdētu mūziku, kuru izraudzījuši mūzikas eksperti.

Pieskaņot mūziku garstāvoklim. Atlasiet Activity Playlists (Aktivitātes atskaņošanas sarakstus), lai atskaņotu mūziku, kas pieskaņota tam, ko jūs darāt vai kā jūtaties.

legūstiet ekspertu padomu. Atlasiet Apple Editors Playlists (Apple redaktora atskaņošanas sarakstus) vai Curators Playlists (Kuratoru atskaņošanas sarakstus), lai atklātu mūziku, ko iesaka mūzikas eksperti.


Skatiet, kas ir spilgts. Velciet ar pirkstu, lai pārlūkotu tādas kategorijas kā Top Charts (Populārāko saraksti) vai Spotlight On (Prožektors ieslēgts), kur jūs varat skatīt populārākās dziesmas, populārākos albumus un citu populāru saturu.

Radio

Radio piedāvā vienmēr ieslēgto Beats 1, kurā darbojas populārākie diskžokeji, kas atskaņo šodienas labāko mūziku, kā arī staciju kolekciju, kas pamatojas uz dažādiem žanriem. Ekspertu izveidotās stacijas nodrošina lielisku veidu kā izpētīt un baudīt jaunu mūziku. Jūs varat arī izveidot pats savas pielāgotas stacijas, pamatojoties uz jūsu mākslinieku, dziesmu vai žanru izvēli.

Klausīties radio dzīvajā. Atlasiet Listen Now (Klausies tagad) zem Beats 1 logotipa.

Klausīties stacijas. Velciet ar pirkstu, lai pārlūkotu Recently Played and Featured Stations (Nesen spēlētās un aprakstītās stacijas). Atlasiet staciju, lai sāktu klausīšanos.

Palaidiet staciju. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu papildu vadības elementus. Atlasiet More (Vairāk) pogu , tad atlasiet Start Station (Palaist staciju).

 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Atskaņojiet radio staciju 'Pure Pop'"
- "Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)"

My Music (Mana mūzika)

My Music (Mana mūzika) ietver sevī Apple Music (Mūzikas) saturu, kuru pievienojāt, plus iTunes pirkumus un mūziku, kuru jūs padarījāt pieejamu, izmantojot iTunes Match (Sakritība).


Piezīme: Jūs varat abonēt iTunes Match (Sakritība) tikai Music (Mūzikā) uz iOS ierīces vai iTunes uz jūsu datora.


Pārskatīt un atskaņot savu mūziku. Atlasiet opciju sarakstā, lai attēlotu savu mūziku pēc Artists (Māksliniekiem), Albums (Albumiem), Songs (Dziesmām) un vēl. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu.

Jaukt. Lai atskaņotu visu no My Music (Manas mūzikas) nejaušā kārtībā, atlasiet Shuffle (Jaukt) saraksta augšpusē. Lai atskaņotu albumu nejaušā kārtībā, atlasiet albumu, tad atlasiet Shuffle (Jaukt) dziesmu saraksta augšpusē.


 **Prasiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Play Katy Perry shuffled (Atskaņojiet Katy Perry nejaušā kārtībā)"
- "Play 'Born to Run' shuffled (Atskaņojiet 'Born to Run' nejaušā kārtībā)"


Pievienot mūziku atskaņošanas sarakstam. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu un atlasiet More (Vairāk) pogu . Tad atlasiet Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam).

Noņem Apple Music (Mūzika) dziesmu no My Music (Mana mūzika). Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu un atlasiet More (Vairāk) pogu . Tad atlasiet "Remove from My Music (Noņem no Mana mūzika)."

Atskaņošanas saraksti


Playlists (Atskaņošanas saraksti) parādās Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, ja jūs esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs.


Pārlūkot atskaņošanas sarakstus. Izceliet atskaņošanas sarakstu, tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai skatītu to. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu. Papildus atskaņošanas sarakstiem, kurus jūs veidojat uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna, Playlists (Atskaņošanas saraksti) ietver sevī atskaņošanas sarakstus, kurus jūs pievienojāt no Apple Music (Mūzika), kā arī tos, kas kopīgi ar jums.


Izveidot jaunu atskaņošanas sarakstu no pašlaik atskaņotās dziesmas. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna nospiediet skārienjutīgo virsmu, tad atlasiet More (Vairāk) pogu  ekrāna augšā. Atlasiet "Add to Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam)," tad atlasiet New (Jauns) un ievadiet nosaukumu.


Atskaņošanas saraksti, kurus jūs izveidojat uz Apple TV, tiek pievienoti jūsu iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēkai) un parādās uz visām jūsu ierīcēm.

Meklēt mūziku

Atrast mūziku My Music (Mana mūzika). Atlasiet Meklēt Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, tad ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu, mākslinieku, programmu vai žanru un atlasiet My Music (Mana mūzika).


Meklēt Apple Music (mūziku). Atlasiet Meklēt Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, tad atlasiet tekošo meklēšanu—vai ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu, mākslinieku, kuratoru, mūzijas video, aktivitāti, radio staciju vai žanru un atlasiet Apple Music (Mūzika).

Diktējiet ievadišanas no tastatūras vietā. Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Nospiediet un paturiet Siri pogas  ikonu un runājiet. Piemēram, sakiet mākslinieka vārdu, albumu vai dziesmu, kuru meklējat. Papildu informāciju skatiet Diktēšana (Dictation).

Lietojiet Siri, lai meklētu jebkurā laikā. Vai jūs esat lietojumprogrammā vai Māju (Home) ekrānā, jūs vienmēr varat nospriest un turēt Siri pogas  ikonu un sacīt mākslinieka vārdu, albumu vai dziesmu, kuru meklējat.

Lietojiet Siri ar Music (Mūziku)


Jūs varat lietot Siri, lai pārvaldītu mūzikas atskaņošanu uz Apple TV.

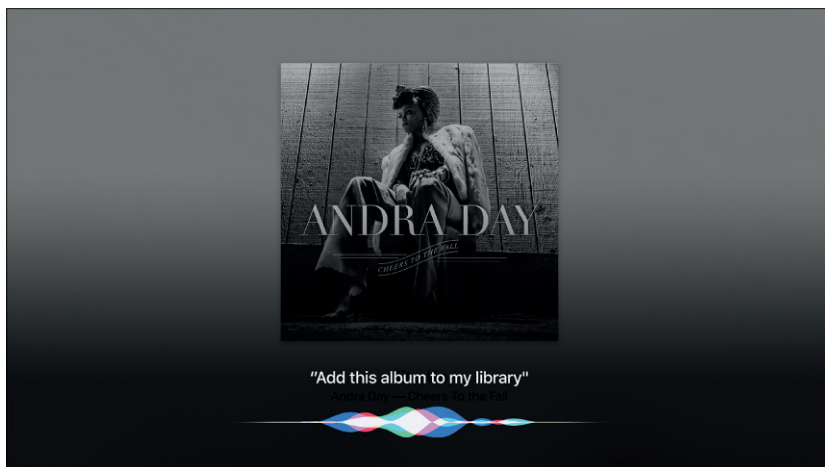

Lietojiet Siri. Nospiediet un turiet Siri pogu . Siri atbalsta šo:

- *Mūzikas meklēšanu:* Sakiet mākslinieka vārdu, albumu vai dziesmu, ko jūs meklējat.
- *Atskaņot vai pauzēt mūziku:* Sakiet “play music (atskaņot mūziku).” Lai pauzētu, sakiet “pause (pauze),” “pause music (pauzēt mūziku)” vai “stop.” Jūs varat arī teikt “next song (nākamā dziesma)” vai “previous song (iepriekšējā dziesma).”
- *Atskaņot albumu, mākslinieku, dziesmu, atskaņošanas sarakstu vai radio staciju:* Sakiet “play (atskaņot),” kam seko mākslinieka vārds, albuma, dziesmas, atskaņošanas saraksta vai stacijas, kuru gribat atskaņot, nosaukums. Ja Siri neatrod to, ko jūs prasījāt, esiet konkrētāks. Piemēram, sakiet “play the radio station ‘Pure Pop’ (atskaņojiet radio staciju ‘Pure Pop’),” nevis sakiet “play ‘Pure Pop.’ (atskaņojiet ‘Pure Pop.’)”
- *Atskaņot mūziku nejaušā kārtībā:* Sakiet mākslinieka vārdu (“play Katy Perry shuffled (atskaņojiet Katy Perry nejaušā kārtībā)”) vai albuma nosaukumu (“play ‘Born to Run’ shuffled (atskaņojiet ‘Born to Run’ nejaušā kārtībā)”), kurus jūs gribat dzirdēt nejaušā kārtībā.
- *Atskaņot līdzīgu mūziku:* Kamēr mūzika tiek atskaņota, sakiet “play more songs like this one (atskaņojiet vairāk dziesmu, tādās kā šī)” vai “create a radio station based on this song (izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu).”
- *Browse Apple Music (Pārlūkot Apple Music (Mūziku) (jābūt Apple Music (Mūzika) biedram):* Jūs varat spēlēt jebkuru Apple Music (Mūzika) ierakstu pēc nosaukuma (“play ‘Happy’ by Pharrell Williams (atskaņot Pharrell Williams ‘Happy’)”), pēc mākslinieka (“play Echosmith (atskaņot Echosmith)”), pēc populārāko dziesmu saraksta (“play the top song from March 1989 (atskaņot 1989. gada marta populārāko dziesmu)”) vai pēc version (“play the live version of it (atskaņojiet tās dzīvo versiju)”).
- *Pievienot mūziku no Apple Music (Mūzika) jūsu kolekcijai (jābūt Apple Music (Mūzika) biedram):* Sakiet, piemēram, “add ‘Lifted Up’ by Passion Pit to My Music (pievienojiet Passion Pit ‘Lifted Up’ pie My Music (Mana mūzika))”, atskaņojot kaut ko, sakiet “add this to my collection (pievienojiet to manai kolekcijai).”

Mūzikas iestatījumi

Settings (Iestatījumi)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Music (Mūzika).

Ieslēdziet iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēku). Ieslēdziet iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēkas), lai piekļūtu visai savai mūzikai no Apple Music (Mūzika), saviem iTunes pirkumiem, un dziesmām, kuras augšupielādējāt no sava datora, kopā ar savu iTunes Match (Sakritības) bibliotēku. Lai uzzinātu vairāk par iTunes Match (Sakritību), ejiet uz Subscribe to iTunes Match (Abonēt iTunes sakritību).


Atkārtot dziesmas. Ieslēdziet Repeat Music (Atkārtot mūziku).


Normalizēt jūsu mūzikas skaņas līmeni. Ieslēdziet Sound Check (Skaņas pārbaudi).

Aplāde



Saņemt aplādi un epizodes


Atveriet Aplādes (Podcasts)  lietojumprogrammu, lai piekļūtu savām iecienītākajām aplādēm uz Apple TV.

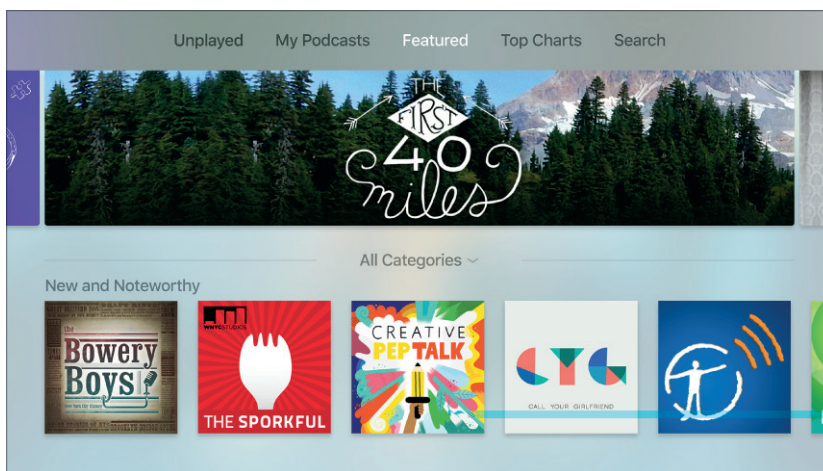

Pārlūkot aplādes. Izvēlņu joslā velciet ar pirkstu uz jebkuru no šādām kategorijām:

- *Neatskaņots:* Skatīt visu neatskaņoto aplāžu sarakstu.
- *Manas aplādes (My Podcasts):* Skatiet savus abonementus un stacijas, kuras esat izveidojis.
- *Atzīts par svarīgu (Featured):* Pārlūkot par svarīgiem atzītās aplādes.
- *Labāko saraksti (Top Charts):* Pārlūkot populārākās aplādes pēc žanra.

Meklēt jaunas aplādes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Meklēt (Search), tad ievadiet meklējamo terminu.

Diktējiet ievades no tastatūras vietā. Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Nospiediet un turiet Siri pogas  ikonu un runājiet. Piemēram, sakiet aplādes nosaukumu, kuru meklējat. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Meklējiet jaunas epizodes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Neatskaņots (Unplayed), lai atrastu epizodes, kuras jūs neesat dzirdējis vai skatījis.

Priekšskatīt vai straumēt epizodi. Atlasīt aplādi, tad atlasīt epizodi.

Iegūstiet jaunas epizodes, tiklīdz tās tiek izlaistas. Parakstieties uz aplādi. Ja jūs pārlūkojat Par svarīgajiem atzītos (Featured) vai Labāko sarakstus (Top Charts), atlasiet aplādi, tad atlasiet Parakstīties (Subscribe).

Dzēst neatskaņotās epizodes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Neatskaņots (Unplayed) un iezīmētu atsevišķu epizodi. Nospiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, tad atlasiet Dzēst (Delete).

Vadīt atkārtotu atskaņošanu

Kad aplādi sāk atskaņot, tā parādās Tagad atskaņo (Now Playing). Jebkurā laikā jūs varat nospiegt Atskaņot/Pauze (Play/Pause) pogu ►||, lai vadītu atskaņošanu. Aplādi sāk atskaņot pat tad, ja jūs izejat no Aplādēm (Podcasts), bet tas apstājas, ja jūs sākat atskaņot video vai audio citā lietojumprogrammā.

Uz Tagad atskaņo (Now Playing) ekrāna jūs varat ātri naviģēt uz citām aplādēm, vai atlasīt vairāk opciju.

 **Prasiet Siri.** Sakiet: "Atskaņot (Play)" vai "Pauze (Pause)"

Parādiet laika līniju uz ekrāna atkārtotās atskaņošanas laikā. Nolieciet pirkstu uz skārienjutīgās virsmas. Parādās statusa indikators, kas parāda pagājušo un atlikušo laiku. Ja laika līnija ir aktīva, jūs varat arī spiest skārienjutīgo virsmu, lai atskaņotu vai pauzētu aplādi.


Ejiet atpakaļ uz sākumu vai izlaidiet, pārejo uz nākamo splādi vai epizodi. Nospiediet kreisajā vai labajā pusē, lai atkārtoti iesāktu pašreizējo aplādi vai epizodi vai izlaidiet, lai pārietu uz nākamās aplādes vai epizodes sākumu.

Attiniet atpakaļ vai tiniet uz priekšu. Nolieciet savu pirkstu uz skārienjutīgās virsmas, tad nospiediet kreisajā vai labajā pusē un turiet, lai attītu atpakaļ vai tītu uz priekšu atkārtotās atskaņošanas laikā. Atlaidiet, lai atsāktu atkārtoto atskaņošanu.

Izlaidiet atpakaļ vai uz priekšu 10 sekundes. Nolieciet pirkstu uz skārienjutīgās virsmas, tad velciet ar pirkstu uz leju, lai iezīmētu atskaņotāja galviņu. Nospiediet kreisajā vai labajā pusē, lai izlaistu atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet atkal, lai izlaistu vēl 10 sekundes.

Parādīt, kuras aplādes vai epizodes ir nākamās. Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā nolieciet savu pirkstu uz skārienjutīgās virsmas, lai parādītu aplādes vai epizodes, kuras ir blakus pašreizējai aplādei Tagad atskaņo (Now Playing) rindā. Lai atskaņotu citu aplādi, velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai iezīmētu aplādi, kuru gribat atskaņot, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu.

Pārvietoties uz konkrētu punktu aplādē vai epizodē. Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā nolieciet savu pirkstu uz skārienjutīgās virsmas, lai parādītu pagājušo un atlikušo laiku, tad velciet ar pirkstu uz leju, lai iezīmētu atskaņotāja galviņu. Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai pārvietotu atpakaļ vai uz priekšu uz laika līnijas.

legūstiet vairāk opciju Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā nolieciet savu pirkstu uz skārienjutīgās virsmas, tad velciet pirkstu uz augšu un atlasiet Vairāk (More)  pogu ekrāna augšā, lai redzētu vairāk opciju:

- Atzīmējiet aplādi kā atskaņotu vai neatskaņotu
- Skatīt pilnu aplādes aprakstu
- Parakstieties uz aplādi
- Mainīt jūsu skaļruņa iestatījumus

Organizēt jūsu iecienītākos stacijās

Jūs varat organizēt savas iecienītākās aplādes, uz kurām esat parakstijāties, stacijās, kas atjauninās automātiski visās jūsu ierīcēs.

Izveidot staciju. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Manām aplādēm (My Podcasts), tad atlasiet Izveidot staciju (Create a Station). Ievadiet savas stacijas nosaukumu, atlasiet Darīts (Done), tad pievienojiet aplādes. Lai izveidotu papildu stacijas, atlasiet Pievienot (Add) pogu + Manās aplādēs (My Podcasts).

Pārlūkot stacijas epizodes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Manām aplādēm (My Podcasts), tad atlasiet staciju, lai redzētu epizožu sarakstu. Lai atskaņotu epizodi, iezīmējiet to, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu vai Atskaņot/Pauze (Play/Pause) pogu ►||.

legūstiet vairāk opciju no epizožu saraksta. Lai redzētu epizožu sarakstu, velciet ar pirkstu, lai ietu uz Manām aplādēm (My Podcasts), tad atlasiet staciju. Iezīmējiet aplādi, tad nospiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu vairāk opciju:

- Atskaņot nākamo epizodi
- Pievienot pašreizējo epizodi pie Nākamais (Up Next)
- Iezīmēt epizodi kā atskaņotu
- Skatīt pilnu epizodes aprakstu
- Dzēst epizodi

Iegūt vairāk opciju stacijai. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Manām aplādēm (My Podcasts), tad iezīmējiet staciju. Nospiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu vairāk opciju:

- Atskaņot staciju
- Atsvaidzināt staciju, lai redzētu jaunākās epizodes
- Iet uz stacijas iestatījumiem
- Dzēst staciju

Mainīt stacijas iestatījumus. Velciet pirkstu, lai ietu uz Manām aplādēm (My Podcasts), atlasiet staciju, tad atlasiet Stacijas iestatījumus (Station Settings). Atlasīt izvēlnes vienumus, lai:

- Pārdēvētu staciju
- Mainītu epizožu atkārtotās atskaņošanas secību
- Mainītu to, kuras epizodes, mediju veidus un atkārtotās atskaņošanas statusus iekļaut
- Pievienot vai izvēlēties atšķirīgas abonētās aplādes stacijai
- Dzēst staciju

Aplāžu iestatījumi

Iestatījumos  ejiet uz Lietojumprogrammas (Apps) > Aplādes (Podcasts).

Sinhronizēt aplādes. Ieslēdziet, lai sinhronizētu aplādes ar citām jūsu iOS ierīcēm.

Iestatiet aplāžu noklusētās vērtības. Atlasiet izvēlnes vienumus, lai:

- Izvēlētos, cik bieži Aplādes (Podcasts) pārbauda jūsu parakstīšanos uz jaunām epizodēm
- Ierobežotu epizožu skaitu, kas parādās epizožu sarakstā
- Izvēlētos, vai paturētu epizodes pēc tam, kad esat tās pabeidzis

Lai iestatītu individualizētas krāsas piekļuvei. Ieslēdziet Individualizētas krāsas (Custom Colors), lai mainītu grafiskos elementus katrai aplādei.

Home Sharing (Mājas kopīgošana)




Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).


Jūs varat straumēt mūziku, filmas, TV izrādes, fotoattēlus un citu iTunes saturu no datora vai iOS ierīces jūsu Apple TV. Gan ierīcei, gan Apple TV jābūt konfigurētiem, lai lietotu vienu un to pašu iTunes kontu.

Konfigurēt datoru. iTunes ejiet uz File (Fails) > Home Sharing (Mājas kopīgošana) un izvēlieties Turn on Home Sharing (Ieslēgt Mājas kopīgošanu). Ievadiet savu Apple ID un paroli, tad noklikšķiniet uz Turn on Home Sharing (Ieslēgt Mājas kopīgošanu).

Piezīme: Windows 7 un Windows 8 iTunes izvēlnes pēc noklusēšanas ir paslēptas. Lai tās uz laiku parādītu, nospiediet Alt taustiņu.

Konfigurēt iOS ierīci. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Videos or Settings (Video vai iestatījumi) > Music (Mūzika) un ieslēdziet Home Sharing (Mājas kopīgošanu). Ievadiet savu Apple ID un paroli.

Konfigurēt Apple TV Uz Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > Home Sharing (Mājas kopīgošana). Ieslēdziet Home Sharing (Mājas kopīgošanu), tad ievadiet savu Apple ID un paroli.

Straumējiet saturu uz Apple TV. Ja jūs esat konfigurējis visas savas ierīces, lietojot vienu un to pašu Apple ID, izceliet Computers (Datori)  uz Apple TV Home screen (Mājas ekrāna) un piespiediet skārienjutīgo virsmu. Bibliotēkas no jūsu kopīgotajām ierīcēm parādās, un jūs varat skatīt vai atskaņot jebkuru saturu no jebkuras bibliotēkas.

Skatīt fotoattēlus no jūsu datora uz Apple TV.

Jūs varat kopīgot fotoattēlus no jūsu datora uz Apple TV. Atlasiet, kurus fotoattēlus jūs gribat kopīgot, pamatojoties uz albumiem Photos (Fotoattēli) uz Mac, vai tikai izvēlieties mapi uz sava Mac.

Kopīgot fotoattēlus uz Apple TV. iTunes uz jūsu Mac ejiet uz File (Fails) > Home Sharing (Mājas kopīgošana) > "Choose Photos to Share with Apple TV (Izvēlieties fotoattēlus kopīgošanai ar Apple TV)."




Atveras Photo Sharing Preferences (Fotoattēlu kopīgošanas iespējas) logs. Atlasiet "Share Photos from (Kopīgojiet fotoattēlus no," tad atlasiet Photos (Fotoattēli) vai iPhoto, vai izvēlieties mapi, ko kopīgot. Izvēlieties, vai jūs gribat kopīgot fotoattēlus un albumus vai tikai atlasīt albumus, tad noklikšķiniet uz Apply (Piemērot).


Fotoalbumi vai mapes, kuras jūs kopīgojat, parādās lietojumprogrammā Computers (Datori) .


Meklēt



Meklēt pēc teksta

Apple TV ietver sevī lietojumprogrammu Search (Meklēt) , kas var palīdzēt jums atrast filmu, TV izrāžu, tēlotāju un komandas atrašanās vietu, lietojumprogrammas App Store (Lietojumprogrammu veikala)  un pat mūziku, ja jūs esat Apple Music (Mūzika)  abonents.

Meklēt, izmantojot tastatūru. Izceliet lietojumprogrammu Search (Meklēt)  Māju ekrānā, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu. Ievadiet savu vaicājumu, izmantojot uz ekrāna esošo tastatūru.

Lietojumprogramma Search (Meklēt)  dod virkni saturs, kas saistīts ar jūsu meklēšanas nosacījumiem.

Meklēšanā iekļauto lietojumprogrammu sarakstu skatīt support.apple.com.

Piezīme: Lietojumprogrammas, kas iekļautas meklēšanas rezultātos, var atšķirties atkarībā no reģiona.


Diktējiet ievades no tastatūras vietā. Kad vien jūs redzat teksta ievades lauku, jūs varat lietot savu balsi uz ekrāna esošās tastatūras vietā. Nospiediet un turiet Siri pogas ikonu, un runājiet tekstu, kuru jūs gribat ievadīt. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Lietojiet Siri, lai meklētu jebkurā laikā. Spiediet un turiet Siri pogas ikonu, lai meklētu saturu, izmantojot Siri. Skatiet Runājiet ar savu Apple TV (Talk to your Apple TV).

Atlasīt meklēšanas rezultātu

Kad jūs atlasāt video meklēšanas rezultātos, jūs redzat detalizētu informāciju par video.

Skatīšanas opcijas sarakstā dotas pa lietojumprogrammām.

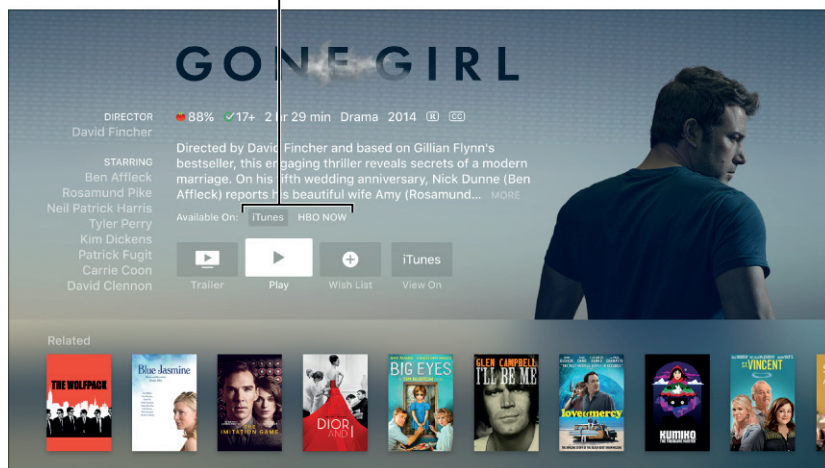


The screenshot displays the Apple TV interface for the movie 'Gone Girl'. At the top, the title 'GONE GIRL' is prominently featured. Below the title, the director 'David Fincher' is listed, along with a rating of 88%, a green checkmark, and a 17+ age restriction. The movie is 2 hours and 29 minutes long, categorized as a Drama from 2014. A brief synopsis follows: 'Directed by David Fincher and based on Gillian Flynn's bestseller, this engaging thriller reveals secrets of a modern marriage. On his fifth wedding anniversary, Nick Dunne (Ben Affleck) reports his beautiful wife Amy (Rosamund...) MORE'. The 'Available On' section lists 'iTunes' and 'HBO NOW'. Below this, there are buttons for 'Trailer', 'Play', 'Wish List', and 'View On iTunes'. At the bottom, a 'Related' section shows a row of movie posters including 'The Wolfpack', 'Blue Jasmine', 'Dior and I', 'Big Eyes', 'Glen Campbell: I'll Be Me', 'Volunteers', 'Kumiko', and 'The Vincent'. A small 'S.A.' logo is visible on the far right of the related movies row.

Jūs atradīsiet plašu informāciju par atlasīto vienumu, tostarp visas lietojumprogrammas, kur saturs ir pieejams.

Meklēt konkrētā lietojumprogrammā

Pēc noklusēšanas Search (Meklēt) lietojumprogramma atrod rezultātus visās caurskatāmajās lietojumprogrammās. Tomēr jūs varat arī meklēt video konkrētā lietojumprogrammā. Vairākums lietojumprogrammu nodrošina meklēšanas opciju, parasti augšējā labajā stūrī.

Meklējiet Search
(Meklēt) opciju šeit.

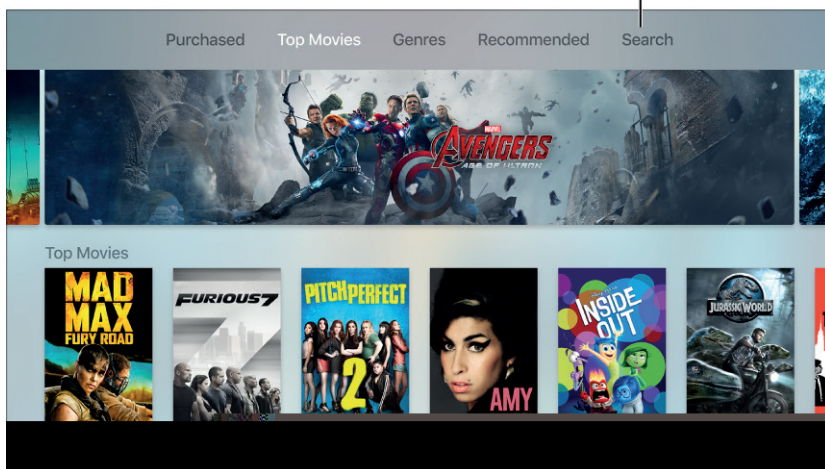


Vairāk par pamatiem




Ierobežojiet piekļuvi saturam

Jūs varat konfigurēt Apple TV, lai ierobežotu noteiktu saturu, tā tikai pilnvaroti lietotāji var skatīties vai izdarīt pirkumus. To sauc par vecāku kontroli. Jūs varat ierobežot dažādu saturu un aktivitātes, piemēram,:


- Filmu, TV izrāžu un lietojumprogrammu pirkšana
- Pirkumi lietojumprogrammu iekšienē
- iTunes filmu vai TV izrāžu atskaņošana, pamatojoties uz satura vērtējumiem
- Lietojumprogrammu atvēršana, pamatojoties uz vecuma vērtējumiem
- Satura, kas identificēts kā necenzēts, atskaņošana
- Vairākpēlētāju spēļu spēlēšana Spēļu centrā
- Draugu pievienošana Spēļu centrā
- AirPlay vai Location (Atrašanās vietas) iestatījumu mainīšana


Piezīme: Ierobežojumi var neattiekties uz trešo pušu lietojumprogrammām. Lai ierobežotu trešo pušu saturu, piergulējiet iestatījumus atsevišķām lietojumprogrammām vai nu lietojumprogrammu iekšienē vai Settings (Iestatījumos) , ejiet uz Lietojumprogrammām.

Lai iestatītu vai pārakstītu ierobežojums, jums jāievada ieejas kods.


Ieslēgt ierobežojumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Restrictions (Ierobežojumi) un ieslēdziet Restrictions (Ierobežojumi). Jums lūgs ievadīt 4 zīmju ieejas kodu.

Ja jūs ievadāt un pārbaudāt ieejas kodu, ierobežojumi un citas opcijas Restrictions (Ierobežojumi) izvēlnē ir iespējotas.

Mainīt ieejas kodu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Restrictions (Ierobežojumi). Atlasiet Change Passcode (Mainīt ieejas kodu), ievadiet pašreizējo ieejas kodu, tad ievadiet jauno ieejas kodu.

Konfigurēt, kādi satura tipi ir ierobežoti. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Restrictions (Ierobežojumi) un ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams. Jūs varat ierobežot iTunes Store (Veikala) pirkumus un nomas, atļautos satura tipus, Spēļu centra iestatījumus un citus iestatījumus.


Jums vispirms jāieslēdz ierobežojumi, lai konfigurētu Restrictions (Ierobežojumi) iestatījumus. Lai piekļūtu ierobežotajam saturam, jums katru reizi jāievada ieejas kods.

Noņemt visus ierobežojumus. Jūs varat uz laiku atspējot visus ierobežojumus un vēlāk atkārtoti tos iespējot. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Restrictions (Ierobežojumi), atlasiet Restrictions (Ierobežojumus), ievadiet ieejas kodu, tad iestatiet Restrictions (Ierobežojumi) uz Off (Izslēgts).

Ja jūs lietojat Family Sharing (Ģimenes kopīgošana), jūs varat arī lietot savu iOS ierīci, lai ierobežotu saturu, ko jūsu ģimenes locekļi var nopirkt—ieskaitot Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu) iespēkošanu, kura ļauj jūsu bērniem pirkt vienumus tikai ar vecāku atļauju. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Pārvaldīt glabāšanu

Jūsu Apple TV straumē video un mūziku, bet tā glabā lietojumprogrammas vietēji. Jo vairāk lietojumprogrammas jūs lejuplādējat uz Apple TV, jo vairāk vietas atmiņā ir aizņemts. Kādā brīdī jūs varat saņemt brīdinājumu, ka uz diska trūkst vietas. Ja tā, jūs varat noņemt lietojumprogrammas, lai atbrīvotu vietu.

Pārbaudiet Apple TV glabāšanas līmeņus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Manage Storage (Pārvaldīt glabāšanu).

Lietojumprogrammu saraksts uz jūsu Apple TV rāda, cik daudz vietas katrs vienums aizņem.

Izdzēsiet lietojumprogrammas, lai atgūtu vietu. Izceliet atkritnes ikonu katram vienumam sarakstā un nospiediet skārienjutīgo virsmu. Lietojumprogramma un visi tās dati tiek noņemti no ierīces.

Jūs varat arī dzēst lietojumprogrammas tieši no Māju ekrāna. Skatīt Customize the Home screen (Pielāgot Māju ekrānu).

Ja jūs dzēšat lietojumprogrammu, jūs varat to lejuplādēt atkal no App Store (Lietojumprogrammu veikala) bez atkārtotas pirkšanas. Vairāk informācijas par App Store (Lietojumprogrammu veikals) skatīt App Store at a glance (Īss Lietojumprogrammu veikala apraksts).


Ja jūs izdzēšat lietojumprogrammu, jūs varat to atkal lejuplādēt no Lietojumprogrammu veikala (App Store) bez vajadzības to pirkt atkārtoti. Papildu informāciju skatīt Lietojumprogrammu veikalu (App Store), skatīt Atrast lietojumprogrammas (Find apps).

Kopīgot Apple TV ar vairākiem lietotājiem

Jūs varat lietot atsevišķus Apple ID kontus šādiem servisiem uz Apple TV:


- *iCloud*: Photos (Fotoattēli)
- *iTunes Store (Veikals) un App Store (Lietojumprogrammu veikals)*: iTunes filmas un TV izrādes, Apple Music (mūzika) un App Store (Lietojumprogrammu veikals)
- *Game Center (Spēļu centrs)*: Spēles spēlēšana ar draugiem


Jūs varat iespējot dažādus Apple IDs un paroles iCloud, iTunes (un App Store (Lietojumprogrammu veikalam)) un Game Center (Spēļu centram). Tikai viens Apple ID var būt aktīvs katram pakalpojumam vienā laikā.


Pārslēdziet kontu, kas tiek lietots, lai pirktu filmas, TV izrādes un lietojumprogrammas. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals), tad ievadiet jauno Apple ID.

Ja Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) ir iespējota, jūs varat redzēt filmas, TV izrādes un lietojumprogrammas, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi, nepārslēdzot kontus. Skatiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Skatiet cita lietotāja pirktu mūziku. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals) un ievadiet cita lietotāja Apple ID.

Mainīt iCloud kontu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iCloud un ievadiet jauno Apple ID.

Maimīt Game Center (Spēļu centra) kontu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > Game Center (Spēļu centrs) un ievadiet jauno Apple ID.

Pārslēgties starp ģimenes locekļu kontiem. Jūs varat tieši pārslēgties starp ģimenes locekļu iTunes kontiem, atkārtoti neievadot savu Apple ID. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals), tad atlasiet ģimenes locekļa vārdu sarakstā. Jums var vajadzēt ievadīt šī ģimenes locekļa konta paroli.

Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)


Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) ļauj jums kopīgot lietojumprogrammas un skatīt privilēģijas ar līdz sešiem ģimenes locekļiem. Viens pieaugušais jūsu mājsaimniecībā—ģimenes organizētājs—uzaicina ģimenes locekļus pievienoties ģimenes grupai un piekrist maksāt par jebkuriem iTunes Store (veikala) vai App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumiem, kurus veikuši ģimenes locekļi.

Svarīgi: Jūs nevarat uzsākt vai konfigurēt Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) tieši uz Apple TV. Tas jā dara uz Mac vai iOS ierīces. Papildu informāciju par Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) iestatīšanu skatīt Set up Family Sharing (Iestatīt Ģimenes kopīgošanu).


Adjust video and audio settings (Regulēt video un audio iestatījumus)

Ir vadības elementi un iestatījumi, kurus varat lietot, lai pielāgotu jūsu skatīšanos un klausīšanos. Piemēram, jūs varat:

- Pārliedzināties, ka Apple TV izejas izšķirtspēja atbilst jūsu televizora īstajai izšķirtspējai
- Pārbaudīt, vai Apple TV izejā ir Dolby Digital šifrēts audio
- Sūtīt audio izeju uz Bluetooth austiņām vai alternatīviem skaļruņiem
- Nolemt, kuru valodu lietot subtitriem un audio ierakstiem svešvalodas saturā


Iestatīt audio un subtitru valodu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" un atlasiet valodu, kuru jūs gribat, zem Audio Language (valoda) vai Subtitle Language (Subtitru valoda).


Piezīme: Ja valoda, kuru atlasāt, nav pieejama, tiek lietota noklusējuma valoda—tā ir tā, kas saistīta ar jūsu reģionu, vai tā, kas atlasīta General Settings (Vispārējos iestatījumos).


Sūtīt audio uz Bluetooth austiņām vai citu AirPlay skaļruni. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" > Audio Output (Izeja).

Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Connect Bluetooth devices to Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).

Skatīt Apple TV, netraucējot citus. Apple TV var pazemināt vispārējo skaņas līmeni, samazinot mūzikas un skaņas efektu skaļumu. Lai iespējotu šo iestatījumu, atskaņojot video, velciet ar pirkstu uz leju, lai atvērtu Info (Informācijas) paneli, atlasiet Audio, tad atlasiet Reduce Loud Sounds (Samazināt skaņas skaņas).

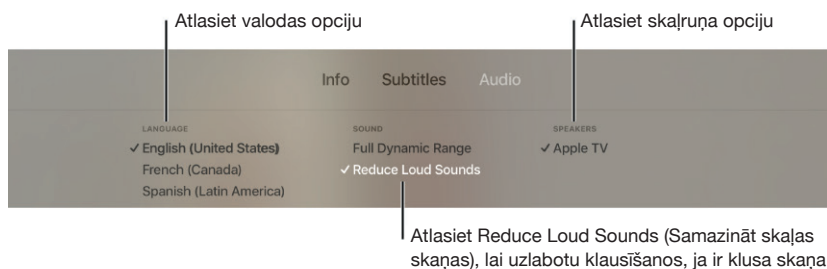


Lai mainītu šo iestatījumu visiem video, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" > Reduce Loud Sounds (Samazināt skaļas skaņas).

Pieregulējiet citus audio un video iestatījumus. Jūs varat pieregulēt citus ar audio vai video saistītus iestatījumus, piemēram, Sound Effects and Music (Skaņu efekti un mūzika), Navigation Clicks (Navigācijas klikšķi), Surround Sound (Apkārtnes skaņas) režīms, HDMI Output (Izejas) iestatījumi un Resolution (Izšķirtspēja). Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)".

Connect Bluetooth devices to Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).


Jūs varat gribēt pieslēgt Bluetooth ierīci savam Apple TV—piemēram, MFi sertificētu (izgatavotu iPhone, iPod touch un iPad) spēļu kontrolleri, Bluetooth austiņas, bezvadu tastatūru vai citu piederumu.


Atrodiet blakusesošo Bluetooth ierīci. Skatieties ierīces instrukcijas, lai iestatītu ierīci uz "Atklājama." Tad Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Bluetooth un atlasiet ierīci sarakstā.

Papildu informāciju skatīt support.apple.com.

Pārvaldiet savu mājas izklaides sistēmu ar Siri Remote

Jūs varat konfigurēt Siri Remote, lai ieslēgtu vai izslēgtu jūsu TV, mainītu ieeju uz jūsu Apple TV un pat lai pārvaldītu skaņas stiprumu.


Lietot Siri Remote, lai ieslēgtu vai izslēgtu jūsu TV. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > "Turn On Your TV with Your Remote. (Ieslēgt jūsu TV ar jūsu tālvadības pulti)."

Lietot Siri Remote, lai pārvaldītu jūsu TV vai uztvērēja skaņas stiprumu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Volume Control (Skaņas stipruma pārvaldība).

Piezīme: Šie iestatījumi var nedarboties ar visām ierīcēm. Papildu informāciju skatīt support.apple.com.

Lietojiet universālu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV.

Jūs varat lietot jebkuru infrasarkanu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV. Jums tikai vajag ļaut otrai tālvadības pultij iegaumēt signālus, kurus ģenerē Siri Remote.


Iemāciet infrasarkanajai tālvadības pultij pārvaldīt Apple TV. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Learn Remote (Iemācīt tālvadības pulti), tad ievērot uz ekrāna esošās instrukcijas.

Vairāk par pamatiem

Jūs varat arī lietot Siri Remote, lai pārvaldītu jūsu TV vai uztvērēja strāvu un skaņas stiprumu. Skatīt Control your home entertainment system with the Siri Remote (Pārvaldīt savu mājas izklaides sistēmu ar Siri Remote)

Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju


Jūs varat lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju tā, ka jebkurš var viegli kopīgot savu ekrānu no Mac vai iOS ierīces, izmantojot AirPlay. Kad konferenču telpas displejs ir ieslēgts, uz displeja parādās ziņojums ar AirPlay pieslēguma instrukcijām un detalizētu informāciju par bezvadu tīklu.

Iespējot Konferenču telpas displeju. Uz Apple TV Iestatījumos (Settings)  ejiet uz AirPlay > Konferenču telpas displejs (Conference Room Display).

Izveidot individualizētu ziņojumu. AirPlay iestatījumos ejiet uz Konferenču telpas displejs (Conference Room Display). > Individualizēts ziņojums (Custom Message), tad ievadiet savu ziņojumu. Jūsu ziņojums parādās tikai, kad Apple TV ir Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmā.

Izvēlēties fonu. AirPlay iestatījumos, ejiet uz ir Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) > Izvēlieties foto (Choose Photo), tad izvēlieties vienu no uz fotoattēliem bāzētiem fona tipiem. Ja jūs izvēlieties Manus fotoattēlus (My Photos), atveras Fotoattēlu (Photos) lietojumprogramma.


Priekšskatīt Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. AirPlay iestatījumos ejiet uz Konferenču telpas displejs (Conference Room Display) > Priekšskatīt (Preview).

Nobloķējiet Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Jūs varat iestatīt Apple TV tā, ka tas ir nobloķēts Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmā, kamēr netiek ievadīta 4 zīmju parole. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Vispārēji (General) > Ierobežojumi (Restrictions), un ievadiet paroli, ja pieprasīts. Tad pārlicinieties, ka Konferenču telpas displejs (Conference Room Display) ir iestatīts uz Ierobežots (Restrict) ierobežoto vienumu sarakstā. Papildu informāciju skatīt Ierobežot piekļuvi saturam (Restrict access to content).

Piezīme: Jūs lietojat to pašu 4 zīmju paroli, kuru iestatījāt Ierobežojumos (Restrictions), lai atbloķētu Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Ja jūs aizmirstat paroli, atvienojiet Apple TV no strāvas kontaktrozetes, pieslēdziet to atkal, tad spiediet un turiet Izvēlnes (Menu) pogu, kad tā atkārtoti ieslēdzas. Tas atbloķēs Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu uz laiku. Papildu informācijai ejiet uz support.apple.com.


Mainīt tīkla iestatījumus


Ja jūs sākotnēji iestatāt Apple TV, lietojot vadu tīklu, jūs varat mainīt to uz bezvadu tīklu bez vajadzības atkārtoti iestatīt Apple TV.

Mainīt no vadu tīkla uz bezvadu tīkla. Atvienojiet Ethernet kabeli no Apple TV. Tad Settings (Iestatījumos)  atlasiet Network (Tīklu) un pievienojieties Wi-Fi tīklam.

Mainīt valodu vai reģiona formātu

Pirmoreiz, kad jūs iestatāt Apple TV, jūs izvēlaties, kuru valodu lietot. Jūs to varat mainīt vēlāk Settings (Iestatījumos).

Mainīt valodu. Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Language (Valoda) un atlasiet valodu.



Mainīt reģiona formātu Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Region Format (Reģiona formāts) un atlasiet reģionu.

Problēmu novēršana

Restartēt Apple TV

Ja Apple TV neatbild, mēģiniet to restartēt.


Restartējiet Apple TV. Dariet jebko no sekojošā:

- Spiediet un turiet izvēlne (Menu) un Mājas (Home) pogas , kamēr Apple TV statusa lampiņa nesāk ātri mirgot.
- Atvienojiet Apple TV no strāvas kontaktozes, pagaidiet piecas sekundes, tad atkal pievienojiet.
- Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Sistēmu (System) un atlasiet Restartēt (Restart).


Atiestatīt Apple TV

Jūs varat atiestatīt visus Apple TV iestatījumus, ieskaitot savus kontus un konfigurāciju.

Ja jums ir problēmas un Apple TV joprojām nereaģē pēc restartēšanas, mēģiniet atjaunot Apple TV fabrikas iestatījumus. Ja jūs atjaunojat Apple TV, visi dati ir dzēsti.

Atiestatiet Apple TV iestatījumus. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Sistēma (System) > Atiestatīt (Reset), tad atlasiet Atiestatīt visus iestatījumus (Reset All Settings).


Atjaunot Apple TV. Dariet šo:


- Settings (Iestatījumos)  ejiet uz System (Sistēma) > Reset (Atiestatīt), tad atlasiet Restore (Atjaunot). Apple TV atjaunošana var aizņemt kādu laiku, tāpēc pacietieties.
- Ja Apple TV joprojām nereaģē, atvienojiet strāvas un HDMI kabeļus no Apple TV. Pieslēdziet vienu USB-C kabeļa (tiek pārdots atsevišķi) galu pie Apple TV un otru galu pie datora. Atveriet iTunes uz sava datora, atlasiet Apple TV Source (Avotu) sarakstā, tad atlasiet Restore (Atjaunot).

Visaptveroša atbalsta informācija pieejama arī tiešsaistē www.apple.com/support/appletv.

Atjaunināt Apple TV programmatūru

Jūs redzēsiet ziņojumu uz Apple TV, kad programmatūras atjauninājums ir pieejams. Jūs varat arī pārbaudīt, vai nav jauninājumi, vai iestatīt Apple TV, lai tā atjauninās automātiski.

Pārbaidīt, vai nav jauninājumi. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz System (Sistēma) > Software Updates (Programmatūras jauninājumi) un atlasiet Check for Update (Pārbaudīt, vai nav jauninājumu). Ja atjauninājums ir pieejams, parādās ziņojums. Atlasiet "Download and Install (Lejupielādēt un instalēt)", lai sāktu lejupielādi.. Atjaunināšanas procesa laikā neatvienojiet savu Apple TV. Statusa spuldzīte atjaunināšanas procesa laikā var lēni mirkšķināt.

Iestatīt automātiskus jauninājumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz System (Sistēma) > Software Updates (Programmatūras jauninājumi) un atlasiet Update Automatically (Atjaunināt automātiski).

Pieejamība




Pieejamības funkcijas

Apple TV ietver sevī iebūvētas pieejamības funkcijas, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, padarītu vieglāku televīzijas skatīšanos.

- *VoiceOver*: Apple TV atbalsta VoiceOver, Apple ekrāna lasītāju. Pieejams visās valodās, kuras atbalsta Apple TV, VoiceOver pastāsta jums tieši to, kas ir uz jūsu TV ekrāna, un palīdz jums izvēlēties komandas. Skatīt VoiceOver.
- *Zoom (Tālummaiņa)*: Zoom (Tālummaiņa) ir iebūvēts palielināmais stikls, kas strādā visās vietās uz jaunā Apple TV ekrāna. Ar palielināšanu, kas noregulējama līdz 15 reizēm salīdzinājumā ar normālo izmēru, Zoom (Tālummaiņa) var palīdzēt virknē redzes traucējumu. Skatīt Zoom (Tālummaiņa).
- *Bold Text (Treknraksts)*: Izvēlieties Bold Text (Treknrakstu), lai padarītu tekstu vieglāk lasāmu visā Apple TV saskarnē. Skatīt Bold text (Treknrakstu).
- *Palielināt kontrastu*: Palielināt kontrastu uz ekrāna, samazinot fona elementu caurspīdīgumu Movie (filmu) un TV Show (izrāžu) lapās, izvēlņu cilnēs un vairāk. Jūs varat lietot arī augsta kontrasta kursoru, lai precīzāk attēlotu iezīmēto saturu. Skatīt Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).
- *Samazināt kustību*: Ar Samazinātu kustību dažas ekrāna darbības — piemēram, pārvietošanās starp lietojumprogrammu ikonām uz Māju ekrāna un lietojumprogrammu palaišana — ir vizuāli vienkāršāka. Skatīt Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).
- *Siri*: Siri Remote ļauj jums lietot savu balsi, lai apietu navigāciju uz ekrāna. Pieprasiet Siri veikt plašu uzdevumu klāstu, piemēram, "Find kid movies (Atrodiet bērnu filmas)," "Rewind five minutes (Attīt atpakaļ piecas minūtes)," "Open Music (Atvērt Mūziku)," un vairāk. Skatīt Talk to your Apple TV (Runājiet ar savu Apple TV). Kad uz ekrāna parādās tastatūra, iezīmējiet teksta ievades lauku un spiediet un turiet Siri pogu. Diktējiet tekstu vai burtojiet lietotāju vārdus un paroles ievades no tastatūras vietā. Skatīt Diktēšana (Dictation).
- *Slēgtie titri un SDH atbalsts*: Apple TV atbalsta slēgtos titrus, tāpēc tie, kas ir nedzirdīgi vai vārdzirdīgi, var pilnībā izbaudīt jaunās TV epizodes un tūkstošiem filmu. Tikai meklējiet CC vai SDH ikonu, kad jūs pārlūkojat filmas vai TV izrādes no iTunes Store (veikala). Jūs pat varat individualizēt titrus ar īpašiem stiliem un fontiem. Skatīt Closed captions and subtitles (Slēgtie titri un subtitri).
- *Audio apraksti*: Audio apraksti sniedz paskaidrojumu par svarīgām darbībām uz ekrāna un saturu filmās un TV izrādēs. Skatīt Audio descriptions (aprakstus).


Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne)

Jūs varat iestatīt Apple TV, lai ieslēgtu vai izslēgtu konkrētu pieejamības iestatījumu, spiežot **MENU** (Izvēlnes) pogu trīs reizes.

Iestatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne) un atlasiet opciju.


Audio descriptions (aprakstus).

Audio apraksti sniedz paskaidrojumu par svarīgām darbībām uz ekrāna un saturu filmās un TV izrādēs. Ja jums ir video, kurā iekļauti audio apraksti, Apple TV var atskaņot tos jums.

Ieslēdziet audio aprakstus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Audio Descriptions (Audio apraksti). Vai lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

Bold Text (Treknraksts)


Jūs varat padarīt tekstu uz Apple TV vieglāk lasāmu, attēlojot uz ekrāna tekstu treknrakstā.


Ieslēdziet treknrakstu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Bold Text (treknrakstu).

Closed captions and subtitles (Slēgtie titri un subtitri).

Ja jūs dodat priekšroku īpašiem pieejamiem titriem, piemēram, subtitriem nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem (SDH), jūs varat iestatīt Apple TV, lai skatītu to sarakstu standarta subtitru un titru vietā. Jūs varat individualizēt subtitru un titru izskatu.

Piezīme: Ne visos video iekļauti slēgtie titri.


Ieslēgt slēgtos titrus un SDH. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet "Closed Captions and SDH (Slēgtie titri un SDH). Vai lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).


Individualizējiet savus subtitrus un titrus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Style (Stils), kur jūs varat izvēlēties pastāvošo titru stilu vai izveidot jaunu stilu, pamatojoties uz jūsu izvēlēto:

- Fontu, izmēru un krāsu
- Fona krāsu un necaurredzamību
- Teksta necaurredzamību, malas stilu un izcēlumu

Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).


Ir divi veidi, kā jūs varat palielināt ekrāna kontrastu, lai to vienumus Apple TV padarītu vieglāk redzamus.

Ņemt fonus ar izplūdušu attēlu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu), tad ieslēdziet Reduce Transparency (Samazināt caurspīdīgumu).

Vēl vairāk iezīmējiet atlasītos vienumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu), tad ieslēdziet Focus Style (Fokusa stils).

Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).


Jūs varat apturēt lietojumprogrammu ikonu, filmu plakātu un dažu citu ekrāna elementu kustību uz Apple TV.

Samazināt kustību. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Reduce Motion (Samazināt kustību).

VoiceOver

VoiceOver ļauj jums pārvaldīt Apple TV, neskatoties uz ekrānu. Jūs lietojat vienkāršus žestus uz Siri Remote skārienjutīgās virsmas, lai kustētos pa ekrānu, un klausieties, kā VoiceOver nosauc katru vienumu, kuru iezīmējat.

Kad jūs iezīmējat vienumu, VoiceOver vispirms nosauc vienumu un jebkuru saistīto tekstu. Pēc īsas kavēšanās VoiceOver nosauc jebkurus atlikušos teksta vienumus uz ekrāna, piemēram, filmas aprakstus vai aktieru sarakstus.

Ieslēgt VoiceOver. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver. Vai lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

 **Prasiet Siri.** "Turn VoiceOver on (Ieslēdziet VoiceOver)."

Darbiniet VoiceOver rotoru. Rotējiet divus pirkstus ap punktu uz skārienjutīgās virsmas, lai arvērtu VoiceOver rotoru, kas satur papildu vadības elementus. Pieejamie rotora vadības elementi ir atkarīgi no tā, ko jūs darāt.

Izpētīt. Velciet pirkstu pāri skārienjutīgai virsmai. VoiceOver nosauc jebkuru izvēlnes vai teksta vienumu, kuru atlasāt.

- *Pārvietot savu atlasīto:* Velciet pirkstu uz augšu, leju, pa kreisi vai labi.
- *Atlasiet iepriekšējo vai nākamo rotora vadības elementu:* Rotējiet divus pirkstus pa kreisi vai labi.
- *Pieņemiet rotora vadības elementu:* Velciet ar pirkstu uz augšu vai leju. Piemēram, noregulējiet runas ātrumu, rotējiet divus pirkstus, līdz tiek atlasīts VoiceOver runas ātruma rotora vadības elements. Tad velciet ar pirkstu uz augšu vai leju, lai palielinātu vai samazinātu runas ātrumu.
- *Nosaukt pašreizējo teksta vienumu ekrāna apakšā:* Velciet uz leju ar diviem pirkstiem.
- *Nosaukt vienumus uz ekrāna, sākot ar augšu:* Velciet uz augšu ar diviem pirkstiem vai nospiediet un turiet Play (Atskaņot) pogu.
- *Apturēt nosaukšanu:* Pieskarieties vienreiz ar diviem pirkstiem. Pieskarieties atkal ar diviem pirkstiem, lai atsāktu, vai atlasiet citu vienumu.


Veikt individualizētu rotora darbību. Rotējiet ar diviem pirkstiem, līdz rotorā ir atlasītas Custom Actions (Individualizētas darbības). Velciet ar pirkstu uz augšu vai leju, lai dzirdētu katru individualizētu darbību, tad nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai veiktu darbību.

Izslēgt VoiceOver. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver. Vai lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

 **Prasiet Siri.** "Turn VoiceOver off (Izslēdziet VoiceOver)."

Zoom (Tālummaiņa)

Lietoiet Zoom (Tālummaiņa), lai palielinātu attēlu uz Apple TV. Jūs lietojat skārienjutīgo virsmu uz tālvadības pults, lai pārvaldītu Zoom (Tālummaiņu) un panoramētu ap palielināto attēlu.

Ieslēdziet vai izslēdziet Zoom (Tālummaiņa). Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa). Vai lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

Tuvināt vai tālināt. Ar ieslēgtu Zoom (Tālummaiņu) nospiediet skārienjutīgo virsmu trīs reizes. Jebkurš vienums, kuru iezīmējat, tiek automātiski palielināts.

Pārvietojiet tālummaiņas fokusu. Pieskarieties pie skārienjutīgās virsmas augšējās, apakšējās, kreisās vai labās malas, lai pārvietotos tajā virzienā par vienu ekrāna vienumu.

Regulēt palielinājumu Pieskarieties pie skārienjutīgās virsmas un velciet uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiem. Lai ierobežotu maksimālo palielinājumu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārēji) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Maximum Zoom Level (Maksimālais palielināšanas līmenis).

Ieslēdziet vai izslēdziet panoramēšanu. Pieskarieties skārienjutīgajai virsmai ar diviem pirkstiem.

Panoramēt, lai redzētu vairāk. Panoramēšanas laikā vilkt pirkstu pa skārienjutīgo virsmu.

Nosaukt pašreiz atlasīto ekrāna vienumu. Nospiediet Siri pogu  divreiz.

Drošības, apiešanās un atbalsts



Svarīga drošības un apiešanās informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visu turpmāk sniegto drošības informāciju un lietošanas instrukcijas pirms Apple TV, lai izvairītos no traumas. Šo drošības instrukciju neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai citu traumu vai Apple TV vai cita īpašuma bojājumu.

Svarīgas drošības instrukcijas Lasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai droši lietotu Apple TV.

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Glabājiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Nelietojiet Apple TV blakus ūdenim.
- Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistriem, krāsnīm vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Aizsargājiet strāvas auklu no tā, ka pa to tiek staigāts, vai no saspiešanas, it īpaši pie spraudņiem un pie punkta, kur tā iziet ārā no Apple TV.
- Lietojiet tikai pievienojumus/piederumus, kurus norādījis ražotājs.
- Atvienojiet Apple TV no kontaktligzdas pērkonā negaisu laikā vai kad tas netiek lietots ilgāku laika posmu.
- Visu apkopi uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, kad Apple TV ir ticis bojāts jebkurā veidā, piemēram, kad bojāta strāvas aukla vai spraudnis, izlijis šķidrums vai Apple TV iekšā iekrituši priekšmeti, vai Apple TV ir bijis pakļauts lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomests zemē.

Strāva. Apple TV nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Lai atvienotu Apple TV no strāvas, izņemiet strāvas auklas spraudni no kontaktozietes. Pārlicinieties, ka strāvas aukla vienmēr ir viegli pieejama. Pieslēdzot vai atslēdzot Apple TV, vienmēr turiet spraudni aiz tā sāniem. Sargājiet pirkstus no spraudņa metāliskās daļas.

Atrašanās vieta. Nelietojiet Apple TV ārā. Apple TV ir iekštelpu ražojums. Nenovietojiet uz Apple TV vai tā tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces. Nelietojiet Apple TV blakus ūdenim. Nepakļaujiet Apple TV pilēšanai vai apšļakstīšanai un novietojiet uz Apple TV nevienu priekšmetu, kas pildīts ar ūdeni, piemēram, vāzi. Nepārvietojiet Apple TV, ja tam pislēgta cita ierīce, piemēram, TV, dators vai cita elektroniska ierīce.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet Apple TV lietum, šķidrumam, mitrumam, pārmērīgam karstumam vai atklātai liesmai.

Tīrīšanas un kopšana. Lai tīrītu Apple TV, atvienojiet strāvas auklu un visus kabeļus no kontaktligzdām. Tad lietojiet mīkstu, sausu, neplūkošu drāniņu. Izvairieties no mitruma nokļūšanas atverēs. Nelietojiet log tīrīšanas līdzekļus, mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvus, lai tīrītu Apple TV.

Remontēšana. Neveiciet remontu pats. Jūs varat atrast vairāk informācijas par pakalpojumu saņemšanu www.apple.com/support/appletv/service/faq.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet atvērt Apple TV vai to demontēt. Jums ir strāvas trieciena risks, un bojājumu, kas radies demontēšanas rezultātā, nesedz ierobežotā garantija. Iekšienē nav detaļu, kas jāapkalpo lietotājam.

Izturēšanās. Jūsu Apple TV var bojāt nepareizas glabāšanas vai izturēšanās dēļ. Esiet uzmanīgi, nenometot Apple TV, kad to transportējat.

Darba temperatūra. Apple TV vislabāk strādā pie apkārtējām temperatūrām no 32° līdz 95° F (no 0° līdz 35° C) un var uzglabāt temperatūrās no -4° līdz 113° F (no -20° līdz 45° C). Kamēr jūs lietojat Apple TV, ir normāli, ka korpuss sasilst. Apple TV korpuss ir projektēts tā, lai pārvadītu siltumu no iekšpuses uz vēsāko gaisu ārpusē.

Medicīniskie stāvokļi. Ja jums ir medicīniskais stāvoklis, kuru, kā jūs uzskatāt, varētu ietekmēt Apple TV lietošana (piemēram, lēkmes, samaņas zudumi, acu nogurums vai galvas sāpes), konsultējieties ar savu ārstu pirms Apple TV lietošanas.

Medicīniskās ierīces. Siri Remote satur radio, kuri izstaro elektromagnētiskos laukus. Šie elektromagnētiskie lauki var traucēt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru un citu medicīnisko ierīču darbību. Ieturiet vismaz 6 collu (apmēram 15 cm) attālumu starp savu elektrokardiostimulatoru vai defibrilatoru un Siri Remote. Ja jums ir aizdomas, ka Siri Remote traucē jūsu elektrokardiostimulatora vai jebkuras citas medicīniskās ierīces darbību, pārtrauciet to lietot un konsultējieties ar savu ārstu, lai iegūtu informāciju, kas konkrēti attiecas uz jūsu medicīnisko ierīci.


Atkārtoto kustība. Kad jūs veicat atkārtoto darbības, piemēram, spēlējot spēles uz Apple TV, jūs varat sajūst nejaūšu diskomfortu jūsu plaukstās, rokās, plaukstu locītavās, plecos, kaklā vai citās jūsu ķermeņa daļās. Ja jūs sajūtat diskomfortu, pārtrauciet šīs darbības un konsultējieties ar ārstu.

Siri Remote uzlāde. Uzlādējiet Siri Remote ar iekļauto Lightning kabeli vai ar citu trešo pušu "Ražots iPhone vajadzībām" Lightning kabeliem. Pirātisku vai bojātu kabeli vai lādētāju lietošana vai lādēšana, kad ir mitrums, var izraisīt ugunsgrēku, strāvas triecienu, traumu vai Siri Remote vai cita īpašuma bojājumu. Kad jūs lietojat strāvas adapteri, lai uzlādētu Siri Remote, pārliecinieties, ka Lightning kabelis ir pilnībā ievietots strāvas adapterī pirms adaptera iesprašanas kontaktozetē.

Lightning kabelis un savienotājs. Izvairieties no pagarinātas ādas saskares ar savienotāju, kad Lightning kabelis ir iesprausts strāvas avotā, jo tas var izraisīt diskomfortu vai traumu. Izvairieties no situācijām, kad jūsu āda ir saskarē ar Lightning savienotāju uz ilgu laika posmu, kad tas ir iesprausts kontaktozetē. Piemēram, kamēr Siri Remote uzlādējas vai kamēr Lightning kabelis ir iesprausts strāvas avotā, nesēdīet vai neguliet uz tā, nelieciet to zem segas, spilvena vai jūsu ķermeņa. Īpaši uzmanīgi esiet, ja jums ir fizisks stāvoklis, kas negatīvi ietekmē jūsu spēju konstatēt karstumu uz sava ķermeņa.

Lightning savienotāja izbalēšana pēc regulāras lietošanas ir normāla. Netīrumi, būvgruži un pakļautība šķīdumiem var izraisīt izbalēšanu. Lai noņemtu izbalēšanu vai ja kabelis sasilst lietošanas laikā vai neuzlādē Siri Remote, atvienojiet Lightning kabeli no sava datora vai strāvas adaptera un notīriet to ar mīkstu, sausu, neplūkošu drāniņu. Nelietojiet šķīdumus vai tīrīšanas līdzekļus, tirot Lightning savienotāju.

Spēļu spēlēšana. Turiet Siri Remote droši un izvairieties no pārmērīgām kustībām, spēlējot spēles uz Apple TV. Lietojiet Remote Loop (tiek pārdots atsevišķi) un saglabājiet drošu Siri Remote satvērienu, lai novērstu traumu vai nejašu bojājumu Siri Remote vai citam īpašumam.

Ierīces informācija. Informācija, tāda kā modeļa numurs, sērijas numurs un elektriskā kategorizācija novietota Apple TV apakšā. Lai atrastu sērijas numuru uz ekrāna Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārēji) > About (Par).

Apple TV atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija pieejama tiešsaistē www.apple.com/support/appletv. Lai sazinātos ar Apple un iegūtu personalizētu atbalstu (nav pieejams visos reģionos), ejiet uz www.apple.com/support/contact.

FCC atbilstības deklarācija Apple TV

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāuzņemas jebkurš saņemtais traucējums, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Šī iekārta ir tikusi testēta un konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām, ievērojot FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir projektētas, lai sniegtu samērīgu aizsardzību pret kaitīgu traucējumu, uzstādot dzīvojamā rajonā. Šī iekārta ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvenču enerģiju un, ja tā nav instalēta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējums neparādīsies kādā konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgu traucējumu radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot vai izslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt labot traucējumu ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārtu pie kontaktrozetes citā ķēdē, nevis tajā, kurā pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

Svarīgi: Šī izstrādājuma izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav atļāvis Apple, varētu likvidēt elektromagnētisko saderību (EMC) un bezvadu atbilstību un liegt jums atļauju darbināt šo izstrādājumu. Šis izstrādājums ir parādījis EMC atbilstību apstākļos, kas iekļauj atbilstošo perifērijas ierīču un ekranētu kabeļu starp sistēmas sastāvdaļām lietošanu. Svarīgi, ka jūs lietojat atbilstošas perifērijas ierīces un ekranētus kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām, lai samazinātu iespēju izraisīt traucējumus radioaparātiem, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

Pakļautība radio frekvenču enerģijai Šīs ierīces izstarotās izejas enerģijas jauda atbilst FCC/IC radio frekvenču pakļautības robežvērtībām. Šī ierīce būtu jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm (8 collas) starp iekārtu un personas ķermeni.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai FCC jautājumos):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanādas reglamentējošā deklarācija Apple TV vajadzībām

Šī ierīce atbilst Rūpniecības Kanādas no licences atbrīvotajam(iem) RSS standartam(iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus un (2) šai ierīcei jāuzņem jebkurš saņemtais traucējums, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Darbība 5150–5250 MHz diapazonā ir tikai lietošanai telpās, lai samazinātu kaitīgo traucējumu potenciālu to pašu kanālu izmantojošajām mobilajām satelītu sistēmām.

Lietotājiem ieteikts izvietot jaudīgos radarus kā primāros lietotājus (tas ir, prioritāros lietotājus) diapazonos 5250–5350 MHz un 5650–5850 MHz un šie radari varētu izraisīt traucējumus un/ vai bojājumus LE-LAN ierīcēm.

Pakļautība radio frekvenču enerģijai. Šīs ierīces izstarotās izejas enerģijas jauda atbilst FCC/ IC radio frekvenču pakļautības robežvērtībām. Šī ierīce būtu jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm (8 collas) starp iekārtu un personas ķermeni.

Likvidēšana un pārstrādes informācija

Likvidēšana un pārstrādes informācija Litiju-jonu akumulators Siri Remote jānoņem Apple vai pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Likvidējiet šo izstrādājumu un/vai tā akumulatoru atsevišķi no māsaimniecības atkritumiem, un saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām. Informācijai par akumulatoru servisu un pārstrādi ejiet uz www.apple.com/batteries. Informācijai par Apple pārstrādes programmu, savākšanas punktiem pārstrādei, ierobežotajām vielām un citām vides aizsardzības iniciatīvām ejiet uz www.apple.com/environment.

Turcija

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Taivanas Akumulatoru deklarācija



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Eiropas Savienība—Likvidēšanas informācija






Simbols augšā nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators jālikvidē atsevišķi no māsaimniecības atkritumiem. Kad šis izstrādājums sasniedz sava darbmuža beigas, aizvediet to uz savākšanas punktu, ko noteikušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un pārstrāde likvidēšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Kā ENERGY STAR partneris Apple ir noteicis, ka šis izstrādājums atbilst ENERGY STAR vadlinijām energoefektivitātei. ENERGY STAR programma ir partnerība ar elektroniskā aprīkojuma ražotājiem, lai sekmētu energoefektīvu izstrādājumu ražošanu. Izstrādājumu enerģijas patēriņa samazināšana ietaupa naudu un palīdz saglabāt vērtīgus resursus.

Pēc noklusējuma ir iespējota strāvas pārvaldība un Apple TV tiek iemidzināts pēc 1 stundas, kad lietotājs bijis neaktīvs. Lai Apple TV iemidzinātu nekavējoties, nospiediet un turiet Home (Mājas) pogu  uz tālvadības pults. Lai pamodinātu Apple TV, nospiediet Home (Mājas) pogu  uz tālvadības pults. Lai mainītu iemidzināšanas iestatījumus Settings (Iestatījumos) , ejiet uz General (Vispārēji) > Sleep After (Iemigt pēc).

Lai iegūtu vairāk informācijas par ENERGY STAR, ejiet uz www.energystar.gov.

Apple un vides aizsardzība

Apple atzīst savu atbildību minimizēt tās darbību un izstrādājumu ietekmi uz vidi. Lai iegūtu papildu informāciju, ejiet uz www.apple.com/environment.

Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Visas tiesības rezervētas.

Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst kopēt, ne pilnībā, ne daļēji, bez Apple rakstiskas piekrišanas.

Apple, Apple logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iTunes, Lightning, Mac, OS X, and Siri ir Apple Inc., kas reģistrēta ASV un citās valstīs, preču zīmes.

Apple Music un Siri Remote ir Apple Inc. preču zīmes.

iCloud, iTunes Match un iTunes Store ir Apple Inc., kas reģistrēta ASV un citās valstīs, pakalpojumu zīmes.

App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.

iOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašniece ir Bluetooth SIG, Inc., un jebkura šādu zīmju lietošana, ko veic Apple Inc., notiek saskaņā ar licenci.

ENERGY STAR® ir ASV reģistrēta preču zīme.

Citi sabiedrību un produktu nosaukumi, kas šeit minēti, var būt to attiecīgo sabiedrību preču zīmes.

Pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka informācija šajā rokasgrāmatā, ir precīza. Apple nav atbildīga par iespaidkļūdām vai kantoristu kļūdām.

Dažas lietojumprogrammas nav pieejamas visos reģionos. Lietojumprogrammu pieejamība var mainīties.

Tā kā Apple periodiski izlaiž jaunas versijas un jauninājumus savai programmatūrai, attēli, kas parādīti šajā grāmatā, var atšķirties no tiem, ko jūs redzat uz sava ekrāna.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com