

## Šī ir jūsu *Apple Magic Keyboard* tastatūra!

*Apple Magic Keyboard* tastatūrai ir atkārtoti uzlādējama baterija, un bezvadu savienojuma izveidošanai ar Mac datoru tai tiek izmantota *Bluetooth*® tehnoloģija.


Šajā instrukcijā tiek sniegti norādījumi, kā lietot *Magic Keyboard* tastatūru, tostarp kā veikt pārdošanu, pielāgošanu, kā atkārtoti uzlādēt bateriju un atjaunināt *OS X*.

### Programmatūras atjaunināšana

Lai lietotu *Magic Keyboard* tastatūru un pilnu tās iespēju klāstu, atjauniniet savu *Mac* datoru uz *OS X v10.11* vai jaunāku versiju.

Lai *Mac* datoru atjauninātu uz jaunāko *OS X* versiju, atlasiet *Apple* menu (*Apple* izvēlne) > *App Store* (*Lietotņu veikals*), lai uzzinātu, vai ir pieejami atjauninājumi. Lai atjauninātu *OS X*, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### *Magic Keyboard* tastatūras iestatīšana

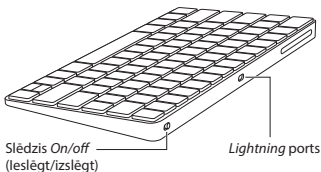


Izmantojiet *Lightning* savienotāju USB kabelim, kas iekļauts tastatūras komplektā. Iespraudiet *Lightning* savienotāja galu tastatūras *Lightning* portā, un USB kabeļa galu *Mac* datora USB portā. Pārbīdiest tastatūras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī “on” (ieslēgts) (lai uz slēdža būtu redzama zaļa gaisma).

Tastatūra ar *Mac* datoru tiks sapārota automātiski.

Kad tastatūra ir sapārota, kabeli var atvienot un tastatūru lietot bezvadu režīmā.

## **Pārošanas atcelšana**

Pēc *Magic Keyboard* tastatūras sapārošanas ar *Mac* datoru to var vēlreiz sapārot ar citu *Mac* datoru. Lai to paveiktu, atceliet esošo pārojumu un sapārojiet tastatūru vēlreiz, izmantojot iepriekšējā sadaļā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

Lai pārojumu atceltu, *Bluetooth* preferencēs atlasiet tastatūru un līdzās tās nosaukumam noklikšķiniet uz pogas Delete (Dzēst) .

## ***Magic Keyboard* tastatūras pielāgošana**

Mainiet modifikatora taustiņus, *OS X* lietotnēs un *Finder* (Meklētājā) piešķiriet izvēlnes komandām tastatūras saišnes u.c.

### **Lai pielāgotu *Magic Keyboard* tastatūru:**

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Keyboard (Tastatūra);
- 2 noklikšķiniet uz Keyboard (Tastatūra), Text (Teksts), Shortcuts (Saišnes) vai Input Sources (Ievades avoti), lai pielāgotu tastatūru.

## Funkciju taustiņu lietošana

Lietojiet funkciju taustiņus, kas atrodas tastatūras augšdaļā, lai regulētu displeja spilgtumu, atvērtu *Mission Control* (Uzdevumu pārvaldības centru), piekļūtu lietotnēm, izmantojot *Launchpad* (Palaišanas paneli), regulētu skaļumu u.c.



Palielināt ☀ vai samazināt ☀ *Mac* datora displeja spilgtumu.

---



Atvērt *Mission Control* (Uzdevumu pārvaldības centru), lai skatītu visus pašreizējos *Mac* datora procesus, tostarp *Dashboard* (Informācijas paneli), visu izmantojamo atmiņu un visus atvērtos logus.

---



Atvērt *Launchpad* (Palaišanas paneli), lai uzreiz skatītu visas *Mac* datorā esošās lietotnes. Lai atvērtu lietotni, noklikšķiniet uz tās.

---



Attīt vai doties uz iepriekšējo dziesmu, filmu vai slaidrādi.

---



Atskaņot vai pauzēt dziesmas, filmas vai slaidrādes.

---



Patīt uz priekšu vai doties uz nākamo dziesmu, filmu vai slaidrādi.

---



Izslēgt skaņu, kas nāk no *Mac* datora skaļruņiem vai galvas austiņu porta.

---



Palielināt 🔊 vai samazināt 🔊 skaņu, kas nāk no *Mac* datora skaļruņiem vai galvas austiņu porta.

---



Nospīst un turēt *Media Eject* (Datu nesēja izstumšanas) taustiņu, lai izstumtu disku.

---

## ***Magic Keyboard* tastatūras pārdēvēšana**

Mac dators automātiski piešķir *Magic Keyboard* tastatūrai unikālu nosaukumu, kad tā pirmo reizi tiek sapārota. Tai var piešķirt citu nosaukumu *Bluetooth* preferencēs.

### **Lai tastatūrai piešķirtu citu nosaukumu:**

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences), un noklikšķiniet uz Bluetooth;
- 2 nospiediet taustiņu *Control* un ar peles pogu noklikšķiniet uz tastatūras, un atlasiet Rename (Pārdēvēt);
- 3 ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet uz OK (Labi).

## **Baterijas atkārtota uzlāde**

Izmantojiet *Lightning* savienotāju USB kabelim, kas iekļauts tastatūras komplektā. Iespraudiet *Lightning* savienotāja galu tastatūras *Lightning* portā, un USB kabeļa galu Mac datora USB portā vai USB strāvas adapterā.

Lai pārbaudītu baterijas statusu, atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Keyboard (Tastatūra). Baterijas uzlādes līmenis ir parādīts apakšējā kreisajā stūrī.

**Piezīme.** Kad *Magic Keyboard* tastatūra netiek lietota, tā pāriet miega režīmā, lai taupītu baterijas enerģiju. Ja tastatūra netiks lietota ilgāku laiku, izslēdziet to, lai vēl vairāk taupītu elektroenerģiju.

## ***Magic Keyboard* tastatūras tīrīšana**

Tastatūras ārpuses tīrīšanai lietojiet drānu bez plūksnām. Sargiet visas spraugas no mitruma un nelietojiet aerosolu smidzinātājus, šķīdumus vai abrazīvus līdzekļus.

## **Ergonomika**

Lietojot *Magic Keyboard* tastatūru, ir svarīgi pašam atrast ērtu pozu, bieži mainīt šo pozu, un laiku pa laikam pārtraukt darbu.

Lai saņemtu informāciju par ergonomiku, veselību un drošību, apmeklējiet ergonomikas tīmekļa vietni [www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics).

## **Plašāka informācija**

Lai saņemtu plašāku informāciju par tastatūras lietošanu, atveriet *Mac* datora sadaļu *Help* (Palīdzība) un veiciet meklēšanu pēc atslēgas vārda “*keyboard*” (“tastatūra”).

Atbalstu un informāciju par traucējummeklēšanu, lietotāju diskusijas un jaunākās *Apple* programmatūras lejupielādes meklējiet tīmekļa vietnē [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).

# Informācija par normatīvo atbilstību

## „FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas („FCC”) noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Skatiet norādījumus, ja ir aizdomas par radio un TV signālu uztveršanas traucējumiem.

### Radio un TV signālu uztveršanas traucējumi

Šis datora aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tas nav uzstādīts un netiek lietots pareizi, t.i., stingri ievērojot Apple norādījumus, tas var radīt radio un TV signālu uztveršanas traucējumus.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar „FCC” noteikumu 15. daļu. Ārie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīvīskā vidē. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies.

Jūs varat pārbaudīt, vai jūsu datorsistēma rada traucējumus, to izslēdzot. Ja traucējumi beidzas, iespējams, ka tos izraisīja dators vai kāda no ārējām ierīcēm.

Ja jūsu datorsistēma tomēr rada radio vai TV signālu uztveršanas traucējumus, mēģiniet novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām darbībām.

- Pagrieziet TV vai radio antenu, līdz traucējumi pazūd.
- Pārvietojiet datoru uz vienu vai otru pusi no televizora vai radio.
- Pārvietojiet datoru tālāk no televizora vai radio.
- Iespraudiet datora vadu kontaktligzdā, kas atrodas citā ķēdē kā televizors vai radio. (Tas ir, pārliedzieties, ka dators un televizors vai radio ir pieslēgti ķēdēm, kuras vada dažādas slēgkārta vai drošinātāji.)

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju vai Apple. Skatiet apkopes un atbalsta informāciju, ko saņemat kopā ar Apple izstrādājumu. Vai arī konsultējieties ar pieredzējušu radio/televizoru speciālistu, lai saņemtu papildu ieteikumus.

**Svarīgi!** Apple Inc. neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt EMC atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu.

Ir veikta šī izstrādājuma atbilstības „EMC” pārbaude apstākļos, kas ietver „Apple” perifēro ierīču izmantošanu, kā arī „Apple” ekrāņu kabeļu un sistēmas komponentu savienotāju izmantošanu. Ir svarīgi izmantot Apple perifērijas ierīces, ekrāņus kabeļus un sistēmas komponentu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

*Atbildīgā puse (sazinieties tikai „FCC” jautājumu sakarā):*  
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC  
Cupertino, CA 95014

### **Kanādas atbilstības paziņojums**

Ši ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, (2) šai ierīcei ir jāuztver visi traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

### **Industry Canada paziņojums**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### **ES paziņojums par atbilstību**

Korporācija *Apple Inc.* ar šo apliecina, ka šī bezvadu ierīce atbilst R&TTE direktīvas galvenajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem.

ES atbilstības deklarācijas eksemplārs ir pieejams vietnē [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).



### **Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija**



### **Singapūras Bezvadu sakaru sertifikāts**

Complies with  
IDA Standards  
DB00063

### **Apple un apkārtējā vide**

Korporācija *Apple Inc.* atzīst tās atbildību attiecībā uz ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu ar tās darbībām un izstrādājumiem. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

## Baterija

*Magic Keyboard* tastatūrā ir daļas, kuru apkopi nevar veikt lietotājs. Nemēģiniet atvērt vai izjaukt *Magic Keyboard* tastatūru, noņemt, saspīst vai caurdurt *Magic Keyboard* tastatūras bateriju, kā arī sargiet to no augstām temperatūrām un šķidrumiem. Izjaucot *Magic Keyboard* tastatūru, tā var tikt sabojāta, vai arī jūs pats varat gūt savainojumus.

*Magic Keyboard* tastatūras litija-jonu baterijas apkope ir jāveic, vai tā ir jāutilizē korporācijai *Apple* vai pilnvarotam tās pakalpojumu sniedzējam, un no tās ir jāatbrivojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Lai saņemtu informāciju par *Apple* litija-jonu baterijām, dodieties uz vietni [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizēju pārstrādi



Kad ir beidzies šī izstrādājuma kalpošanas laiks, atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem vides tiesību aktiem un vadlinijām.

Lai saņemtu informāciju par *Apple* utilizācijas programmu, apmeklējiet vietni [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling).

## Eiropas Savienība – informācija par utilizāciju



Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

© 2015 *Apple Inc.* Visas tiesības aizsargātas.

*Apple*, *Apple logo*, *Finder*, *Launchpad*, *Mac*, *Mission Control* un *OS X* ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

*Lightning* un *Magic Keyboard* ir *Apple Inc.* preču zīmes.

*Bluetooth*® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai *Bluetooth SIG, Inc.*, un jebkāda šo zīmju izmantošana korporācijai *Apple* ir atļauta saskaņā ar licenci.