

Šī ir jūsu *Apple Magic Mouse 2* datorpele!

Apple Magic Mouse 2 datorpelei ir atkārtoti uzlādējama baterija, un bezvadu savienojuma izveidošanai ar *Mac* datoru tai tiek izmantota *Bluetooth*® tehnoloģija.


Šajā instrukcijā tiek sniegti norādījumi, kā lietot *Magic Mouse 2* datorpeli, tostarp kā veikt pārdošanu, pielāgošanu, kā atkārtoti uzlādēt bateriju un atjaunināt *OS X*.

Programmatūras atjaunināšana

Lai lietotu *Magic Mouse 2* datorpeli un pilnu tās iespēju klāstu, atjauniniet savu *Mac* datoru uz *OS X v10.11* vai jaunāku versiju.

Lai *Mac* datoru atjauninātu uz jaunāko *OS X* versiju, atlasiet *Apple* menu (*Apple* izvēlne) > *App Store* (*Lietotņu veikals*), lai uzzinātu, vai ir pieejami atjauninājumi. Lai atjauninātu *OS X*, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Magic Mouse 2 datorpeles iestatīšana

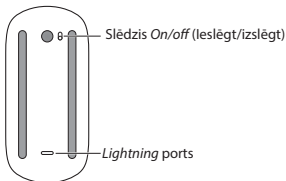


Izmantojiet *Lightning* savienotāju *USB* kabelim, kas iekļauts datorpeles komplektā. Iespraudiet *Lightning* kabeļa galu *Lightning* portā, kas atrodas datorpeles apakšdaļā. Iespraudiet *USB* kabeļa galu *MAC* datora *USB* portā. Pārbīdiet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdži stāvoklī "on" (ieslēgts) (lai uz slēdža būtu redzama zaļa gaisma).

Datorpele ar *Mac* datoru tiks pārota automātiski. Kad datorpele ir sapārota, atvienojiet kabeli un lietojiet datorpeli bezvadu režīmā.

Pārošanas atcelšana

Pēc *Magic Mouse 2* datorpeles sapārošanas ar *Mac* datoru to var vēlreiz sapārot ar citu *Mac* datoru. Lai to paveiktu, atceliet esošo pārojumu un sapārojiet datorpeli vēlreiz, izmantojot iepriekšējā sadaļā sniegtos iestatišanas norādījumus.

Lai atceltu pārošanu:

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences), un noklikšķiniet uz Bluetooth;
- 2 atlasiet datorpeli un līdzās tās nosaukumam noklikšķiniet uz pogas Delete (Dzēst) .

Magic Mouse 2 datorpeles pielāgošana

Magic Mouse 2 datorpelei ir daudzskārienu virsma, kuru var izmantot, lai noklikšķinātu ar peles labo taustiņu, peles kreiso taustiņu, ritinātu un pārbīdītu.

Lai pielāgotu datorpeli:

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Mouse (Datorpele);
- 2 noklikšķiniet uz Point & Click (Norādīt un noklikšķināt), lai piekļūtu šādām opcijām:
 - *Scroll direction: natural* (Ritināšanas virziens: parasts): atlasiet šo opciju, lai loga saturs tiktu pārvietots vienā virzienā ar jūsu pirkstiem;
 - *Secondary click (Atkārtots klikšķis)*: atlasiet šo opciju, un pēc tam izvēlieties "Click on the right side" ("Noklikšķināt labajā pusē") vai "Click on the left side" ("Noklikšķināt kreisajā pusē"), lai veiktu atkārtotu (vai kontroles) klikšķi uz vienumiem, kas atrodas ekrānā;

- *Smart zoom (Viedā tālummaiņa)*: atlasiet šo opciju, lai veiktu tālummaiņu. Ar vienu pirkstu divreiz viegli uzsitiet;
- 3 noklikšķiniet uz *More Gestures (Vairāk žestu)*, lai piekļūtu šādām opcijām:
- *Swipe between pages (Pārbīdīt starp lapām)*: atlasiet šo opciju, un izvēlieties “*Scroll left or right with one finger*” (“Ritināt pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstu”), “*Swipe left or right with two fingers*” (“Bīdīt pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem”) vai “*Swipe with one or two fingers*” (“Bīdīt ar vienu vai diviem pirkstiem”), lai dokumentā pārvietotos starp lapām;
 - *Swipe between full-screen apps (Pārbīdīt starp pilnekrāna režīma lietotnēm)*: atlasiet šo opciju, lai pārvietotos starp lietotnēm pilnekrāna režīmā;
 - *Mission Control (Uzdevumu pārvaldības centrs)*: atlasiet šo opciju, lai atvērtu *Mission Control* (Uzdevumu pārvaldības centru). Ar diviem pirkstiem divreiz viegli uzsitiet.

***Magic Mouse 2* datorpeles pārdēvēšana**

Mac dators automātiski piešķir *Magic Mouse 2* datorpeiļi unikālu nosaukumu, kad tā pirmo reizi tiek sapārota. Tai var piešķirt citu nosaukumu *Bluetooth* preferencēs.

Lai datorpeiļi piešķirtu citu nosaukumu:

- 1 atlasiet *Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences)*, un noklikšķiniet uz *Bluetooth*;
- 2 nospiediet taustiņu *Control* un ar datorpeles pogu noklikšķiniet uz datorpeles nosaukuma, un atlasiet *Rename (Pārdēvēt)*;
- 3 ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet uz *OK (Labi)*.

Baterijas atkārtota uzlāde

Izmantojiet *Lightning* savienotāju USB kabelim, kas iekļauts datorpeles komplektā. Iespraudiet *Lightning* kabeļa galu *Lightning* portā, kas atrodas datorpeles apakšdaļā, un USB kabeļa galu *Mac* datora USB portā vai USB strāvas adapterā.

Lai pārbaudītu baterijas statusu, atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Mouse (Datorpele). Baterijas uzlādes līmenis ir parādīts apakšējā kreisajā stūrī.

Piezīme. Kad *Magic Mouse 2* datorpele netiek lietota, tā pāriet miega režīmā, lai taupītu baterijas enerģiju. Ja datorpele netiks lietota ilgāku laiku, izslēdziet to, lai vēl vairāk taupītu elektroenerģiju.

Magic Mouse 2 datorpeles tīrīšana

Datorpeles ārpusē tīrīšanai lietojiet drānu bez plūksnām. Sargiet visas spraugas no mitruma un nelietojiet aerosolu smidzinātājus, šķīdumus vai abrazīvus līdzekļus.

Ergonomika

Lietojot *Magic Mouse 2* datorpeli, ir svarīgi pašam atrast ērtu pozu, bieži mainīt šo pozu, un laiku pa laikam pārtraukt darbu.

Lai saņemtu informāciju par ergonomiku, veselību un drošību, apmeklējiet ergonomikas tīmekļa vietni www.apple.com/about/ergonomics.

Plašāka informācija

Lai saņemtu plašāku informāciju par datorpeles lietošanu, atveriet *Mac* datora sadaļu *Help* (Palīdzība) un veiciet meklēšanu pēc atslēgas vārda “*mouse*” (“datorpele”).

Atbalstu un informāciju par traucējummeklēšanu, lietotāju diskusijas un jaunākās Apple programmatūras lejupielādes meklējiet tīmekļa vietnē www.apple.com/support.

Informācija par normatīvo atbilstību

„FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas („FCC”) noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Skatiet norādījumus, ja ir aizdomas par radio un TV signālu uztveršanas traucējumiem.

Radio un TV signālu uztveršanas traucējumi

Šis datora aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tas nav uzstādīts un netiek lietots pareizi, t.i., stingri ievērojot Apple norādījumus, tas var radīt radio un TV signālu uztveršanas traucējumus.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar „FCC” noteikumu 15. daļu. Īsie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies.

Jūs varat pārbaudīt, vai jūsu datorsistēma rada traucējumus, to izslēdzot. Ja traucējumi beidzas, iespējams, ka tos izraisīja dators vai kāda no ārējām ierīcēm.

Ja jūsu datorsistēma tomēr rada radio vai TV signālu uztveršanas traucējumus, mēģiniet novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām darbībām.

- Pagrieziet TV vai radio antenu, līdz traucējumi pazūd.
- Pārvietojiet datoru uz vienu vai otru pusi no televizora vai radio.
- Pārvietojiet datoru tālāk no televizora vai radio.
- Iespraudiet datora vadu kontaktligzdā, kas atrodas citā ķēdē kā televizors vai radio. (Tas ir, pārlicinieties, ka dators un televizors vai radio ir pieslēgti ķēdēm, kuras vada dažādas slēgiekārtas vai drošinātāji.)

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju vai Apple. Skatiet apkopes un atbalsta informāciju, ko saņēmat kopā ar Apple izstrādājumu. Vai arī konsultējieties ar pieredzējušu radio/televizoru speciālistu, lai saņemtu papildu ieteikumus.

Svarīgi! Apple Inc. neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt EMC atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu.

Ir veikta šī izstrādājuma atbilstības „EMC” pārbaude apstākļos, kas ietver „Apple” perifēro ierīču izmantošanu, kā arī „Apple” ekrānētu kabeļu un sistēmas komponentu savienotāju izmantošanu. Ir svarīgi izmantot Apple perifērijas ierīces, ekrānētus kabeļus un sistēmas komponentu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai „FCC” jautājumu sakarā):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanādas atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, (2) šai ierīcei ir jāuztver visi traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Industry Canada paziņojums

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ES paziņojums par atbilstību

Korporācija *Apple Inc.* ar šo apliecina, ka šī bezvadu ierīce atbilst R&TTE direktīvas galvenajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem.

ES atbilstības deklarācijas eksemplārs ir pieejams vietnē www.apple.com/euro/compliance.



Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija



Informācija par *Apple Magic Mouse 2* datorpeles 1. klases lāzerizstrādājumu

Apple Magic Mouse 2 datorpele atbilstoši IEC 60825-1 A1 A2, 21 CFR 1040.10 un 1040.11 ir 1. klases lāzerizstrādājums, izņemot atkāpes saskaņā ar Paziņojumu par lāzerizstrādājumiem Nr. 50, kas datēts ar 2001. gada 26. jūliju.

Uzmanību! Mēģinot pārveidot šo ierīci, jūs varat tikt pakļauts bīstamam radiācijas starojumam. Drošības nolūkos šīs ierīces apkopi uzticiet veikt tikai korporācijas *Apple* pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1

等級 1 電射產品

1 类激光产品

1 등급 레이저 제품

1. klases lāzerizstrādājums ir nekaitīgs, ja tas tiek lietots paredzētajos apstākļos atbilstoši IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040 noteiktajām prasībām. Tomēr ieteicams nevērst lāzera staru ne pret savām, ne arī citu cilvēku acīm.

Apple un apkārtējā vide

Korporācija *Apple Inc.* atzīst tās atbildību attiecībā uz ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu ar tās darbībām un izstrādājumiem. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.apple.com/environment.

Baterija

Magic Mouse 2 datorpelē ir daļas, kuru apkopi nevar veikt lietotājs. Nemēģiniet atvērt vai izjaukt *Magic Mouse 2* datorpeli, noņemt, saspīst vai caurdurt *Magic Mouse 2* datorpeles bateriju, kā arī sargiet to no augstām temperatūrām un šķidrumiem. Izjaucot *Magic Mouse 2* datorpeli, tā var tikt sabojāta, vai arī jūs pats varat gūt savainojumus.

Magic Mouse 2 datorpeles litija-jonu baterijas apkope ir jāveic, vai tā ir jāutilizē korporācijai *Apple* vai pilnvarotam tās pakalpojumu sniedzējam, un no tās ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Lai saņemtu informāciju par *Apple* litija-jonu baterijām, dodieties uz vietni www.apple.com/batteries.

Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizēju pārstrādi



Kad ir beidzies šī izstrādājuma kalpošanas laiks, atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem vides tiesību aktiem un vadlīnijām.

Lai saņemtu informāciju par *Apple* utilizācijas programmu, apmeklējiet vietni www.apple.com/environment/recycling.

Eiropas Savienība – informācija par utilizāciju



Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

© 2015 *Apple Inc.* Visas tiesības aizsargātas.

Apple, *Apple logo*, *Mac*, *Magic Mouse*, *Mission Control*, *Multi-Touch* un *OS X* ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. *Lightning* ir *Apple Inc.* preču zīme.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai *Bluetooth SIG, Inc.*, un jebkāda šo zīmju izmantošana korporācijai *Apple* ir atļauta saskaņā ar licenci.