





powerbeats² wireless

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IESLĒGŠANA

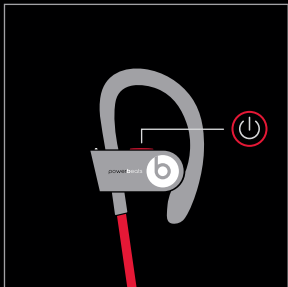


Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/pievienošanas pogu.

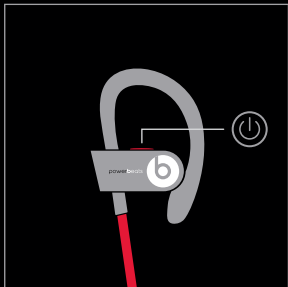


Lai izslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/pievienošanas pogu.

BEZVADU SAVIENOŠANA

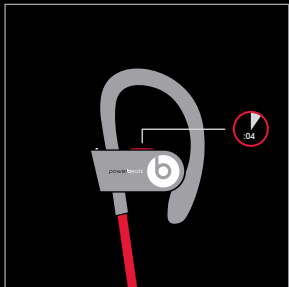


Lai savienotu ar citu ierīci, piespiediet un 4 sekundes notalaidiet ieslēgšanas/ pievienošanas pogu.

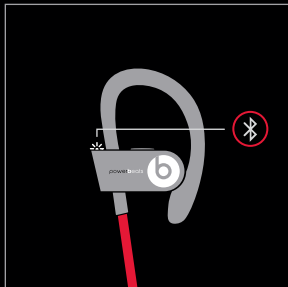


Savienojiet ar citu ierīci, kad mirgo LED lampiņa.


IEVIETOŠANA UN PIELĀGOŠANA

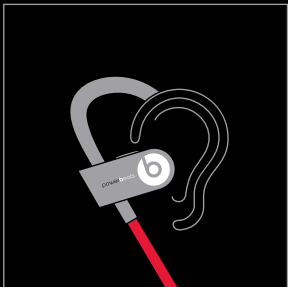


Uzlieciet auss cilpiņu uz auss muguras daļas.

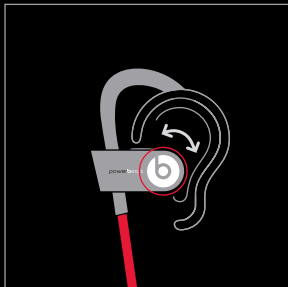

Ievietojiet ierīsi auss kanālā un vajadzības gadījumā griezot pielāgojiet to vēlāmajai pozīcijai.

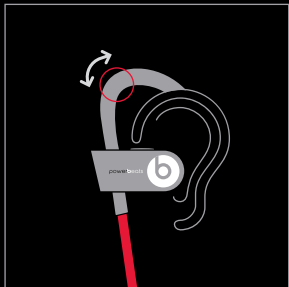


Pielāgojiet elastīgo auss cilpiņu tā,
lai tā droši piegulētu pie auss.

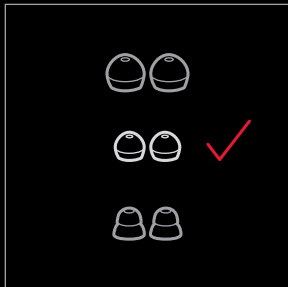


Ja nepieciešams, izvēlieties cita
izmēra ausiņas uzgali.

VADA LIETOŠANA

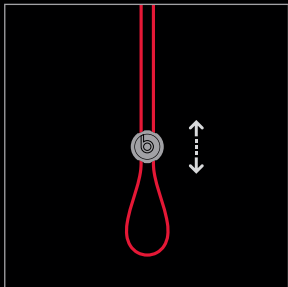


Pielāgojiet vēlamo vada garumu, saņemot to aiz cilpas gala, pievelkot abus virzienos un fiksējot vada slēdzi.

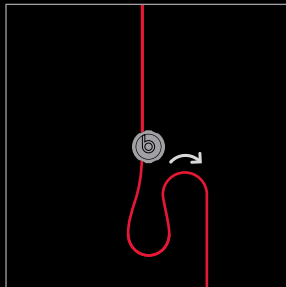


Vada slēdzi noņem, satverot slēdzi un izvelkot vadu no stiprinājuma abos slēdža sānos.

UZLĀDĒŠANA

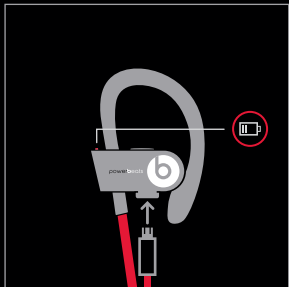


Lai uzlādētu ierīci ar USB mikro vadu, atveriet USB ieejas vāciņu. 15 minūšu ilga lādēšana = 1 h atskaņošana.

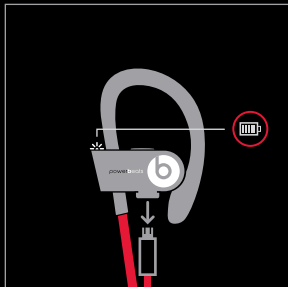

Tiklīdz LED lampiņas gaisma mainās no sarkanās uz baltu, atvienojiet USB vadu no ierīces un atveriet USB ieejas vāciņu.

BATERIJAS LĪMENIS

Piezīme: dažas viedierīces ir aprīkotas ar papildu baterijas līmeņa rādītāju, kam uz ekrāna atvēlēta atsevišķa ikona.

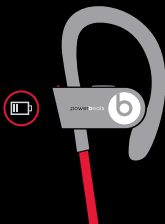

- **LED lampiņa balta**

LED lampiņa balta =
normāli lietošanas apstākļi

- **LED lampiņa sarkana**

LED lampiņa sarkana =
atlikušais atskaņošanas
laiks ir mazāks par 1 h

- **LED lampiņa sarkana
un mirgo**

LED lampiņa sarkana un
mirgo = atlikušais atskaņošanas
laiks ir mazāks par 15 minūtēm

TĀLVADĪBAS PULTS REMOTETALK™

iPod®, iPhone® un iPad®



Android™, Windows® un BlackBerry®



Mūzikas pulsts

- ▷ Atskaņot
- || Pauze
- ▷▷ | <<< Skaņdarba izvēle
- 🎤 Balss komanda

Tālruņa pulsts

- 🎤 Atbildēt
- 🔄 Izbeigt zvanu
- 🎤 Balss komanda
- 🔊+ - Skaļums

* Katrai ierīcei var būt atšķirīga funkcionālitate.

VĒLATIES UZZINĀT KO VAIRĀK?



beatsbydre.com/support



1-800-442-4000

No 06:00 līdz 19:00 pēc ASV laika



Programmatūras atjauninājumi



Ierīces reģistrēšana



Lietošanas instrukcija




Noderīgi ieteikumi


"Android" ir *Google Inc.* preču zīme. "Windows" ir *Microsoft Corporation* reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs. *Blackberry* ir *Research In Motion Limited* īpašums, kas ir reģistrēts un/vai tiek lietots ASV un citās valstīs visā pasaulē. Izmantošana atļauta ar *Research In Motion Limited* licenci. "powerbeats" un "RemoteTalk" ir *Beats Electronics* preču zīmes. "iPod", "iPhone" un "iPad" ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs.


© 2014, SIA "Beats Electronics"

Modelis: B0516

780-00020-01-A

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)