




beatsstudio wireless.

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## ATLOCĪŠANA + PIELĀGOŠANA

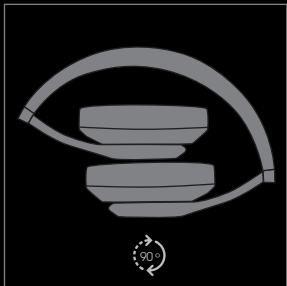

Lai atskaņotu un uzglabātu, atlokiet un salokiet austiņas.



Bīdot augšup-leļup, pielāgojiet vēlamo austiņu pozīciju.

## BEZVADU REŽĪMS




Lietošanai bezvadu režīmā, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, nepievienojot vadu.



Lai izslēgtu austiņas, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

## PIEVENOŠANA CITAI IERĪCEI BEZVADU REŽĪMĀ


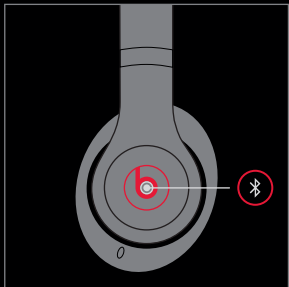


Lai pieslēgtu citai ierīcei, piespiediet un 2 sekundes neatlaidiet "b" pogu.



Pieslēdziet citai ierīcei, kad mirgo *Bluetooth*<sup>®</sup> indikatora gaismiņa.

# BEZVADU PULTS

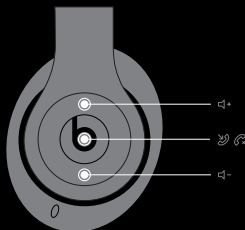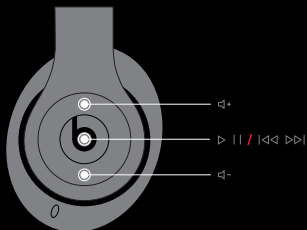


## Mūzikas pulsts

- ▷ Atskaņot
- || Pauze
- ▷▷  
x2 Nākamais skaņdarbs
- ◁◁  
x3 Iepriekšējais skaņdarbs

## Tālruna pulsts

- ☎ Atbildēt
- ☎x Izbeigt zvanu
- ◁+ Skaļāk
- ◁- Klusāk

## PIESLĒGTA VADU REŽĪMĀ

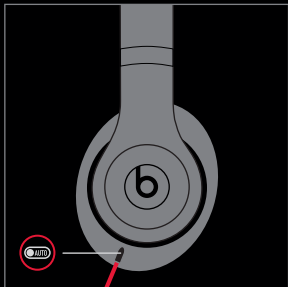

Lai darbinātu ierīci vadu režīmā,  
pievienojiet tai audio vadu.



Lai izslēgtu, atvienojiet audio vadu.

# TĀLVADĪBAS PULS *REMOTETALK™*

*iPod®*, *iPhone®* un *iPad®*







*Android™*, *Windows®* un *BlackBerry®*

\* Katrai ierīcei var būt atšķirīga funkcionalitāte.




## Mūzikas pulsts

-  Atskaņot
-  Pauze
-  Patīt uz priekšu  
x2
-  Patīt atpakaļ  
x3

## Tālruņa pulsts

-  Atbildēt
-  Izbeigt zvanu
-  Balss komanda
-  Skatjums

## KLUSUMA REŽĪMS

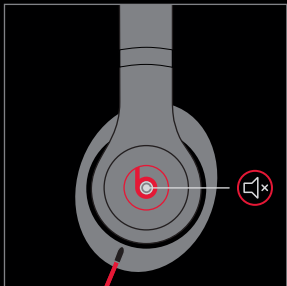

Lai izslēgtu skaņu, piespiediet un pieturiet "b" pogu, neatvienojot audio vadu.

## TIKAI ADAPTĪVAIS TROKŠŅU SLĀPĒŠANAS REŽĪMS



Lai bezvadu režīmā iedarbinātu tikai ATS, piespiediet un pieturiet "b" pogu un ieslēgšanas pogu.



## BATERIJU JAUDA UN UZLĀDĒŠANA



Lai uzzinātu baterijas uzlādēšanas līmeni, piespiediet ieslēgšanas pogu.



Uzlādējiet, tikai izmantojot piemērotu USB mikro vadu un strāvas avotu.

## VĒLATIES UZZINĀT KO VAIRĀK?



[beatsbydre.com/support](https://beatsbydre.com/support)



1-800-442-4000

No 06:00 līdz 19:00 pēc ASV laika



Ierīces apkope



Ierīces reģistrēšana



Lietošanas instrukcija



Kas noteikti jāzina




Programmatūras atjauninājumi


"iPod", "iPhone" un "iPad" ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. "Android" ir *Google Inc.* preču zīme. "Windows" ir *Microsoft Corporation* reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs. *Blackberry*® ir *Research In Motion Limited* īpašums, kas ir reģistrēts un/vai tiek lietots ASV un citās valstīs visā pasaulē. Izmantošana atļauta ar *Research In Motion Limited* licenci.


© 2013, SIA "Beats Electronics"



780-00014-01-A

 [beatsbydre.com](https://beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)