



**iPhone**

**Lietošanas pamācība**

iPhone un iPhone 3G tālrunim

# Satura rādītājs

## 5 **1. nodaļa: Darba sākšana**

- 5 Kas ir nepieciešams
- 5 iPhone aktivizēšana
- 6 Jaunināšana no sākotnējā iPhone modeļa
- 6 SIM kartes ievietošana
- 6 iPhone tālruņa reģistrēšana
- 7 Sinhronizācija ar iTunes
- 12 Pasts, kontakti un kalendāra konti
- 13 Konfigurācijas profilu instalēšana
- 14 iPhone tālruņa atvienošana no datora

## 15 **2. nodaļa: Pamatinformācija**

- 15 iPhone āriene
- 18 Sākuma ekrāns
- 21 Pogas
- 24 Skārienekrāns
- 26 Ekrāna tastatūra
- 30 Stereo austiņas ar mikrofonu
- 31 Pieslēgšanās internetam
- 33 Akumulators
- 35 iPhone tālruņa tīrīšana
- 35 iPhone tālruņa restartēšana un atiestatīšana

## 36 **3. nodaļa: Phone**

- 36 Tālruņa zvani
- 40 Vizuālais balss pasts
- 42 Kontakti
- 42 Izlase
- 42 Zvana signāli un zvana/klusuma slēdzis
- 44 Bluetooth ierīces
- 47 Starptautiski zvani

## 50 **4. nodaļa: Mail**

- 50 E-pasta kontu iestatīšana

50	E-pasta sūtīšana
52	E-pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana
55	Darbības ar e-pastu
57	<b>5. nodaļa: Safari</b>
57	Tīmekļa lapu apskate
60	Meklēšana tīmeklī
60	Grāmatzīmes
61	Tīmekļa saišnes
62	<b>6. nodaļa: iPod</b>
62	Mūzikas, videoklipu u.c. satura iegūšana
64	Mūzika un cits audio saturs
70	Videoklipi
73	Miega taimera iestatīšana
74	Pārlūkošanas pogu maiņa
75	<b>7. nodaļa: Citas programmas</b>
75	Text
78	Calendar
82	Photos
86	Camera
87	YouTube
90	Stocks
91	Maps
98	Weather
99	Clock
101	Calculator
104	Notes
104	Kontakti
107	<b>8. nodaļa: Settings</b>
107	Airplane Mode
108	Wi-Fi
109	VPN
109	Carrier
110	Fetch New Data
110	Skaņas un zvana/klusuma slēdzis
111	Brightness
111	Wallpaper
112	Vispārīgas problēmas
119	Mail, Contacts, Calendars
122	Phone

- 124 Safari
- 125 iPod
- 127 Photos
  
- 128 **9. nodaļa: iTunes un App Store**
- 128 iTunes Wi-Fi Music Store
- 133 App Store
- 139 legūtā satura sinhronizācija
- 139 Pirkumu pārbaude
- 140 Konta atjaunināšana
  
- 141 **Pielikums A: Problēmu novēršana**
- 141 Vispārīgas problēmas
- 143 iTunes un sinhronizācija
- 145 Phone un Voicemail
- 146 Safari, Text, Mail un Contacts
- 148 Skaņa, mūzika un videoklipi
- 149 iTunes veikali
- 150 SIM kartes izņemšana
- 150 iPhone tālruņa informācijas dublējumu izveide
- 152 iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana
- 153 iPhone tālruņa pieejamības funkcijas
  
- 155 **Pielikums B: Citi resursi**
- 155 Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem
- 156 iPhone tālrunim optimizēta lietošanas pamācība



**BRĪDINĀJUMS.** Lai izvairītos no traumām, pirms iPhone izmantošanas izlasiet visus lietošanas norādījumus šajā pamācībā un drošības informāciju *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatā*, kas pieejama tīmekļa vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Kas ir nepieciešams

Lai izmantotu iPhone, jums nepieciešams:

- bezvadu pakalpojumu plāns, ko apstiprinājis operators, kas nodrošina iPhone pakalpojumu jūsu teritorijā;
- Mac vai personālais dators, kam ir USB 2.0 ports un viena no šīm operētājsistēmām:
  - Mac OS X versija 10.4.10 vai jaunāka;
  - Windows XP Home vai Professional ar 2. servisa pakotni vai jaunāku;
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise vai Ultimate laidienis;
- datorā iestatīta displeja izšķirtspēja 1024 x 768 vai augstāka;
- programma iTunes 8.0.2 vai jaunāka (pieejama no [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download));
- iTunes veikala konts (pirkumiem vietnēs iTunes Wi-Fi Music Store vai App Store);
- interneta savienojums datoram (ieteicams platjoslas savienojums).

## iPhone aktivizēšana

Lai varētu izmantot kādu no iPhone funkcijām, jums iPhone jāaktivizē, parakstoties uz pakalpojumu plānu, ko iPhone pakalpojumu operators nodrošina jūsu teritorijā, un reģistrējot iPhone tālruni tīklā.

Iespējams, iPhone tālrunis iegādes brīdī būs jau aktivizēts. Ja tas nav aktivizēts, sazinieties ar iPhone mazumtirgotāju vai mobilo pakalpojumu sniedzēju.


Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone, dodieties uz [www.apple.com/iphone](http://www.apple.com/iphone).

## Jaunināšana no sākotnējā iPhone modeļa

Lai saņemtu informāciju par sākotnējā iPhone modeļa jaunināšanu uz iPhone 3G, sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Var tikt pieprasīta papildu maksa.

## SIM kartes ievietošana

Ja SIM karte nav ievietota iepriekš, tā ir jāievieto, lai varētu izmantot iPhone.

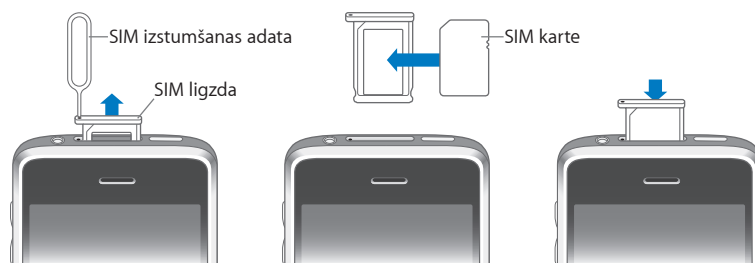

### Lai ievietotu SIM karti:

- 1 Ievietojiet SIM izstumšanas adatas galu SIM ligzdas atverē.  
Stingri piespiediet un bīdiet to taisnā leņķī, līdz izlec ligzda. Ja jums nav SIM izstumšanas adatas, izmantojiet metāla saspraudes galu.
- 2 Izvelciet SIM ligzdu un ievietojiet tajā SIM karti.  
SIM kartes nošķeltas stūris ļauj panākt to, ka karti ligzdā var ievietot tikai pareizā veidā.
- 3 Novietojiet ligzdu, kā parādīts, un uzmanīgi iebīdiet SIM ligzdu ar ievietoto SIM karti atpakaļ iPhone tālrunī.

## iPhone tālruņa reģistrēšana

iPhone tālruņa reģistrēšana programmā iTunes ļauj programmai iTunes identificēt ar datoru savienotu iPhone tālruni un palīdz veikt satura pārvaldību. Pēc tam varat sinhronizēt informāciju ar datoru un programmā iTunes pieejamo multivides saturu, kā arī veidot iPhone satura un iestatījumu dublējumus. Varat izveidot iTunes Store kontu vai norādīt esošu kontu, lai ar iPhone tālruni varētu veikt pirkumus. iTunes arī ieraksta iPhone sērijas numuru, ja tālrunim nepieciešama apkope vai esat to nozaudējis.

### Lai reģistrētu iPhone:

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko iTunes versiju no [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).

- 2 Savienojiet iPhone tālruni ar Mac datoru vai personālā datora USB 2.0 portu, izmantojot iPhone komplektācijā iekļauto kabeli.



- 3 Izpildiet programmā iTunes redzamos norādījumus, lai reģistrētu iPhone un sinhronizētu iPhone tālruņa kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes ar informāciju datorā, kā arī sinhronizētu mūziku, videoklipus un citu saturu no iTunes bibliotēkas.

Ekrānā Set Up Your iPhone atzīmējiet “Automatically sync contacts, calendars and bookmarks”, lai konfigurētu kontaktu, kalendāru un grāmatzīmju automātisko sinhronizāciju, kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru. Vai arī varat pielāgot sinhronizācijas iestatījumus programmā iTunes. Sk. nākamo sadaļu.

## Sinhronizācija ar iTunes

Izmantojot iPhone, ir viegli iegūt tūlītēju piekļuvi jūsu kontaktiem, kalendāriem un pat pārlūka grāmatzīmēm. iTunes var sinhronizēt ar iPhone tālruni visu šo informāciju, kā arī jūsu mūziku, videoklipus un citu iTunes videoklipu saturu.

### Sinhronizācijas iestatīšana



Var iestatīt, ka programmai iTunes jāsinhronizē viss šis saturs vai tikai tā daļa:

- kontakti — vārdi, tālruņa numuri, adreses, e-pasta adreses u.c.;
- kalendāri — tikšanās un notikumi;
- e-pasta konta iestatījumi;
- tīmekļa lapu grāmatzīmes;
- zvana signāli;
- mūzika un audiogrāmatas;
- fotoattēli;
- Podcast apraides;
- filmas un TV programmas;

- vietnē iTunes Store nopirktās un lejupielādētās programmas.

Sinhronizācijas iestatījumus var pielāgot jebkurā laikā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru.

Zvana signāli, mūzika, audiogrāmatas, Podcast apraides, videosaturs un iegādātās programmas tiek sinhronizētas, izmantojot iTunes bibliotēku. Ja jums programmā iTunes vēl nav saturs, vietne iTunes Store (pieejama dažās valstīs) atvieglo saturs iegādi un abonēšanu un tā ielādi programmā iTunes. iTunes bibliotēkai mūziku var pievienot arī no kompaktdiskiem. Lai uzzinātu vairāk par iTunes un iTunes Store, atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.

Kontakti, kalendāri un tīmekļa lapu grāmatzīmes tiek sinhronizētas ar programmām, kā aprakstīts nākamajā sadaļā. Kontakti un kalendāri datorā un iPhone tālrunī tiek sinhronizēti abos virzienos. Jauni ieraksti vai izmaiņas, kas parādās iPhone tālrunī, tiek sinhronizētas ar datoru un pretēji. Arī tīmekļa lapu grāmatzīmes tiek sinhronizētas abos virzienos. Fotoattēlus var sinhronizēt no programmas vai mapes.

E-pasta kontu iestatījumi tiek sinhronizēti tikai iPhone tālrunī (no e-pasta programmas datorā). Tas ļauj pielāgot e-pasta kontus iPhone tālrunī, neietekmējot e-pasta kontu iestatījumus datorā.

**Piezīme.** E-pasta kontus var arī nepastarpināti iestatīt iPhone tālrunī. Sk. "Pasts, kontakti un kalendāra konti" 12. lpp..

Vietnēs iTunes Wi-Fi Music Store vai App Store veiktie pirkumi iPhone tālrunī tiek sinhronizēti atpakaļ uz iTunes bibliotēku. Var arī iegādāties un lejupielādēt datorā mūziku un programmas tieši no vietnes iTunes Store un pēc tam sinhronizēt tās ar iPhone.

Ja vēlaties, varat iestatīt, ka iPhone tālrunim jāsinhronizē tikai daļa no datorā saglabātā saturs. Piemēram, varat sinhronizēt tikai daļu adrešu grāmatā reģistrēto kontaktu vai skatīties tikai tās Podcast videoaprāides, ko vēl neesat redzējis.

**Svarīgi.** Vienlaikus var veidot savienojumu un sinhronizēt tikai ar vienu iPhone tālruni. Lai pievienotu citu tālruni, jāatvieno pašreiz pievienotais tālrunis. Lai veidotu savienojumu ar iPhone, jāpiesakās datorā, izmantojot savu lietotāja kontu. Ja ar datoru tiek sinhronizēti vairāki iPhone tālruņi vai iPod ierīces, datorā izmantojot vienu lietotāja kontu, visām ierīcēm ir jālieto vienādi sinhronizācijas iestatījumi.

#### **Lai iestatītu iTunes sinhronizāciju:**

- 1 Savienojiet iPhone ar datoru un atveriet programmu iTunes (ja tā netiek palaista automātiski).
- 2 Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone.
- 3 Konfigurējiet sinhronizācijas iestatījumus katrā iestatījumu rūtī.



Rūšu aprakstus sk. nākamajā sadaļā.

**Piezīme.** Ja iestatāt iPhone tālrunī, ka kontakti, kalendāri vai grāmatzīmes jāsinhronizē, izmantojot MobileMe vai Microsoft Exchange, šī satura sinhronizācija programmā iTunes tiek izslēgta. Sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp..

#### 4 Ekrāna labajā apakšējā stūrī noklikšķiniet uz Apply.

Pēc noklusējuma ir atzīmēta iespēja "Automatically sync when this iPhone is connected".

## iPhone iestatījumu rūtis programmā iTunes

Nākamajās sadaļās sniegts visu iPhone iestatījumu rūšu pārskats. Lai saņemtu plašāku informāciju, atveriet iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.



### Rūts Summary

Atzīmējiet "Automatically sync when this iPhone is connected", lai iTunes automātiski sinhronizētu iPhone tālruni ikreiz, kad savienojat to ar datoru. Noņemiet atzīmi no šīs iespējas, ja vēlaties, lai sinhronizācija notiktu tikai tad, kad programmā iTunes noklikšķināt uz pogas Sync. Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā novērst automātisku sinhronizāciju, sk. "Automātiskas sinhronizācijas novēršana" 11. lpp..

Izvēlieties "Sync only checked songs and videos", ja vēlaties sinhronizēt tikai to saturu, ko individuāli atzīmējat iTunes bibliotēkā.

Izvēlieties "Manually manage music and videos", lai izslēgtu automātisku sinhronizāciju iestatījumu rūtīs Music un Video. Sk. "Satura pārvaldība manuāli" 63. lpp..

## Rūts Info

Rūts Info ļauj konfigurēt kontaktu, kalendāru, e-pasta kontu un timekļa pārļūka sinhronizācijas iestatījumus.

- **Kontakti**

Varat sinhronizēt kontaktus ar tādām programmām kā Mac OS X Address Book, Microsoft Entourage, Yahoo! Address Book un Google Address Book, ja lietojat Mac datoru, vai ar Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Address Book (Outlook Express), Vista Contacts vai Microsoft Outlook 2003 vai 2007, ja lietojat personālo datoru. (Mac datorā kontaktus var sinhronizēt ar vairākām programmām. Personālajā datorā kontaktus var vienlaikus sinhronizēt tikai ar vienu programmu.)

Sinhronizējot ar Yahoo! Address Book, jums tikai jānoklikšķina uz Configure, lai ievadītu jaunu pieteikšanās informāciju, ja esat nomainījis savu Yahoo! ID vai paroli, kad sinhronizācija jau ir iestatīta.

- **Calendars**

Varat sinhronizēt kalendārus no tādām programmām kā iCal un Microsoft Entourage, ja lietojat Mac datoru, vai Microsoft Outlook 2003 vai 2007, ja lietojat personālo datoru. (Mac datorā kalendārus var sinhronizēt ar vairākām programmām. Personālajā datorā kalendārus var vienlaikus sinhronizēt tikai ar vienu programmu.)

- **Mail Accounts**

Varat sinhronizēt e-pasta kontu iestatījumus no programmas Mail, ja lietojat Mac datoru, un no programmas Microsoft Outlook 2003 vai 2007, vai Outlook Express, ja lietojat personālo datoru. Kontu iestatījumi tiek pārsūtīti tikai no datora uz iPhone. E-pasta konta izmaiņas, ko veicat iPhone tālrunī, neietekmē kontu datorā.

**Piezīme.** Yahoo! e-pasta konta parole netiek saglabāta datorā, tāpēc paroli nevar sinhronizēt, un tā jāievada iPhone tālrunī. Sadaļā Settings izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars", pieskarieties Yahoo! kontam un ievadiet paroli.

- **Web Browser**

Varat iPhone grāmatzīmes sinhronizēt ar programmu Safari Mac datorā un programmu Safari vai Microsoft Internet Explorer personālajā datorā.

- **Advanced**

Šis iespējas ļauj nākamajā sinhronizācijā aizstāt iPhone informāciju ar informāciju no datora.

## Rūts Ringtones

Izmantojiet rūti Ringtones, lai izvēlētos ar iPhone tālruni sinhronizējamus zvana signālus. Lai uzzinātu, kā programmā iTunes izveidot zvana signālus, sk. "Zvana signālu izveide" 43. lpp..

## Rūtis Music, Podcasts un Video

Izmantojiet šīs rūti, lai norādītu sinhronizējamo multivides saturu. Varat sinhronizēt visu mūziku, Podcast apraides un videoklipus vai izvēlēties atskaņošanas sarakstus un noteiktas Podcast apraides un videoklipus, ko vēlaties saņemt iPhone tālrunī.

Ja vēlaties iPhone tālrunī skatīties nomātas filmas, pārsūtiet tās uz iPhone, izmantojot iTunes rūti Video.

Ja iPhone tālrunī nepietiek vietas visam multivides saturam, ko esat norādījis, iTunes piedāvā izveidot īpašu atskaņošanas sarakstu. iTunes izveido atskaņošanas sarakstu un iestata tā sinhronizāciju ar iPhone tālruni.

## Rūts Photos

Varat sinhronizēt fotoattēlus ar programmu iPhoto 4.0.3 vai jaunāku vai programmu Aperture, ja lietojat Mac datoru; vai ar programmu Adobe Photoshop Album 2.0 vai jaunāku vai programmu Adobe Photoshop Elements 3.0 vai jaunāku, ja lietojat personālo datoru. Var arī sinhronizēt fotoattēlus, kas atrodas jebkurā datora mapē.

## Rūts Applications

Izmantojiet rūti Applications, lai norādītu, kuras App Store programmas jāinstalē iPhone tālrunī. Sinhronizācijas laikā jebkura programma, ko nepastarpināti esat lejupielādējis iPhone tālrunī, tiek automātiski dublēta iTunes bibliotēkā. Ja manuāli izdzēšat programmu iPhone tālrunī, varat to atkārtoti instalēt no šīs rūts (pie nosacījuma, ka tā ir iepriekš sinhronizēta).

## Automātiskas sinhronizācijas novēršana

Ja iPhone tālruni savienojat ar datoru, ko parasti neizmantojat sinhronizācijai, ieteicams novērst iPhone automātisko sinhronizāciju.

**Lai izslēgtu automātisko iPhone sinhronizāciju:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru. Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Summary. Noņemiet atzīmi no "Automatically sync when this iPhone is connected". Varat sinhronizēt jebkurā laikā, noklikšķinot uz pogas Sync.

**Lai novērstu visu iPhone un iPod ierīču automātisko sinhronizāciju:** programmā iTunes izvēlieties iTunes > Preferences (Mac datorā) vai Edit > Preferences (personālajā datorā), noklikšķiniet uz Devices un atzīmējiet "Disable automatic syncing for all iPhones and iPods".

Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, iPhone neveiks automātisku sinhronizāciju arī tad, ja rūti Summary ir atzīmēta iespēja "Automatically sync when this iPhone is connected".

**Lai novērstu automātisku sinhronizāciju atsevišķā gadījumā, nemainot iestatījumus:** atveriet programmu iTunes. Pēc tam, kad savienojat iPhone tālruni ar datoru, nospiediet un turiet Command-Option (Mac datorā) vai Shift-Control (personālajā datorā), līdz sānu joslā tiek parādīts elements iPhone.

**Lai sinhronizētu manuāli:** programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone, pēc tam loga labajā apakšējā stūrī noklikšķiniet uz Sync. Vai arī, ja esat mainījis kaut vienu sinhronizācijas iestatījumu, noklikšķiniet uz Apply.

## Pasts, kontakti un kalendāra konti

iPhone strādā ar MobileMe, Microsoft Exchange un daudzām citām populārām e-pasta sistēmām.

### Kontu iestatīšana

MobileMe un Microsoft Exchange piedāvā ne tikai e-pastu, bet arī kontaktu un kalendāra informāciju, ko var automātiski sinhronizēt ar iPhone tālruni, izmantojot bezvadu sakarus. MobileMe var arī sinhronizēt iPhone grāmatzīmes ar programmu Safari Mac datorā un programmu Safari vai Microsoft Internet Explorer personālajā datorā. MobileMe, Exchange un citus e-pasta kontus iestata nepastarpināti iPhone tālrunī.

iPhone izmanto protokolu Exchange ActiveSync, lai sinhronizētu e-pastu, kalendārus un kontaktus ar šādām Microsoft Exchange versijām:

- Exchange Server 2003 ar 2. servisa pakotni;
- Exchange Server 2007 ar 1. servisa pakotni.

Daudziem populāriem e-pasta kontiem iPhone automātiski ievada vairākumu iestatījumu jūsu vietā.

Ja jums vēl nav e-pasta konta, internetā varat izveidot bezmaksas kontu vietnē [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) vai [www.aol.com](http://www.aol.com). Var arī 60 dienas par brīvu izmēģināt MobileMe. Dodieties uz [www.me.com](http://www.me.com).

### Lai pievienotu kontu iPhone tālrunī:

- 1 iPhone sākuma ekrānā pieskarities Settings.
- 2 Pieskarities "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam pieskarities Add Account.
- 3 Izvēlieties konta veidu:
  - Microsoft Exchange;
  - MobileMe
  - Google email;
  - Sarakstā Yahoo! Mail
  - AOL;
  - Other.
- 4 Ievadiet konta informāciju un pieskarities Save.

Nepieciešamos konta norādījumus jums var norādīt pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators.

*Exchange konti:* ievadiet pilno e-pasta adresi, domēnu (neobligāti), lietotājvārdu, paroli un aprakstu. Apraksts var būt brīvi izvēlēts teksts.

iPhone atbalsta Microsoft pakalpojumu Autodiscovery, kas izmanto lietotājvārdu un paroli, lai noteiktu Exchange servera adresi. Ja servera adresi nevar noteikt, jums tiek lūgts to ievadīt. (Ievadiet pilno adresi laukā Server.) Kad ir izveidots savienojums ar Exchange serveri, jums, iespējams, tiks piedāvāts nomainīt piekļuves kodu, lai tas atbilstu serverī iestatītajām politikām.

- 5 Ja iestatāt Exchange vai MobileMe kontu, pieskarieties elementiem, ko vēlaties sinhronizēt, — pastam, kontaktiem, kalendāriem un grāmatzīmēm (tikai MobileMe). Exchange kontiem var arī iestatīt, cik dienu veci e-pasta ziņojumi jāsinhronizē ar iPhone. Pēc tam pieskarieties Save.

**Svarīgi.** Ja sinhronizējat kontaktus vai kalendārus, izmantojot Exchange vai MobileMe kontu, attiecīgi kontaktu vai kalendāru sinhronizācija programmā iTunes tiek izslēgta. Jebkura kontaktu vai kalendāru informācija iPhone tālrunī tiek aizstāta ar kontaktiem un kalendāriem no Exchange vai MobileMe konta.

## Grūdējkonti

MobileMe, Microsoft Exchange un Yahoo! Mail tiek saukti par “grūdējkontiem” (push accounts). Kad ir pieejama jauna informācija, piem., ir pienācis e-pasta ziņojums, informācija tiek automātiski piegādāta (izmantojot grūdējtehnoloģiju) iPhone tālrunī. (Salīdzinājumam — ieneses (fetch) pakalpojumiem ir nepieciešams, lai e-pasta programmatūra periodiski vērstos pie pakalpojumu sniedzēja ar mērķi noskaidrot, vai ir pienākuši jauni ziņojumi, un pēc tam pieprasītu to piegādi.) MobileMe un Exchange arī izmanto grūdējtehnoloģiju, lai sinhronizētu kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes (tikai MobileMe only), ja šie elementi ir izvēlēti konta iestatījumos.

Sinhronizētā informācija tiek automātiski pārsūtīta, izmantojot bezvadu savienojumu; lai sinhronizētu, jums nav jāsavieno iPhone tālrunis ar datoru. Ja mobilā savienojuma nav, iPhone var saņemt grūdējpakalpojuma datus, izmantojot Wi-Fi savienojumu, kad iPhone atrodas nomoda stāvoklī (ir ieslēgts ekrāns vai iPhone tālrunis ir savienots ar datoru vai strāvas adapteri).

## Konfigurācijas profilu instalēšana

Ja strādājat korporatīvā vidē, iPhone tālrunī kontus un citus elementus var iestatīt, instalējot konfigurācijas profilu. Konfigurācijas profili nodrošina veidu, kā sistēmas administratori var ātri iestatīt iPhone tālruni darbam ar uzņēmuma, skolas vai organizācijas informācijas sistēmām. Piem., iPhone tālrunī var tikt iestatīts konfigurācijas profils, kas ļauj piekļūt uzņēmuma Microsoft Exchange serveriem, lai tādējādi iPhone tālrunis varētu piekļūt Exchange e-pastam, kalendāriem un kontaktiem.

Konfigurācijas profili ļauj uzreiz konfigurēt vairākus iPhone iestatījumus. Piem., konfigurācijas profils var iestatīt Microsoft Exchange kontu, VPN kontu un sertifikātus, lai nodrošinātu drošu piekļuvi uzņēmuma tīklam un informācijai. Konfigurācijas profils var ieslēgt iespēju Passcode Lock, lai panāktu, ka veidojat un ievadāt piekļuves kodu, izmantojot iPhone.

Sistēmas administrators var izplatīt konfigurācijas profilus pa e-pastu vai izvietot tos drošā tīmekļa lapā.

#### **Lai instalētu konfigurācijas profilu:**

- 1 Izmantojot iPhone, atveriet e-pasta ziņu vai lejupielādējiet konfigurācijas profilu no tīmekļa vietnes, ko norādījis sistēmas administrators.
- 2 Kad konfigurācijas profils tiek atvērts, pieskarieties Install.
- 3 Ievadiet paroles un citu pieprasīto informāciju.

*Svarīgi.* Iespējams, jums tiks lūgts, lai pārliecināties, vai konfigurācijas profils ir uzticams. Ja rodas šaubas, pirms konfigurācijas profila instalēšanas lūdziet padomu sistēmas administratoram.

Konfigurācijas profila norādītos iestatījumus nevar mainīt. Ja vēlaties mainīt šos iestatījumus, jums vispirms jānoņem konfigurācijas profils vai jāinstalē atjaunāts konfigurācijas profils.

**Lai noņemtu profilu:** sadaļā Settings izvēlieties General > Profile, pēc tam izvēlieties konfigurācijas profilu un pieskarieties Remove.

Ja noņemat konfigurācijas profilu, iPhone tālrunī tiek dzēsti visi iestatījumi un visa pārējā informācija, kas tika norādīta, izmantojot konfigurācijas profilu.

## **iPhone tālruņa atvienošana no datora**

Ja vien netiek veikta iPhone tālruņa sinhronizācija ar datoru, varat jebkurā laikā atvienot tālruni no datora.

Kad iPhone tālrunis tiek sinhronizēts ar datoru, iPhone tālrunī ir redzams ziņojums "Sync in progress". Ja atvienosit iPhone tālruni, pirms būs pabeigta sinhronizācija, daži dati, iespējams, netiks pārsūtīti. Kad iPhone beidz sinhronizāciju, iTunes parāda ziņojumu "iPhone sync is complete".


**Lai atceltu sinhronizāciju:** pavelciet iPhone slīdni.

Ja sinhronizācijas laikā saņemat zvanu, sinhronizācija tiek automātiski atcelta un jūs varat atvienot iPhone tālruni, lai atbildētu uz zvanu. Savienojiet iPhone pēc zvana, lai pabeigtu sinhronizāciju.

## iPhone āriene



## iPhone komplektācijā iekļautie piederumi

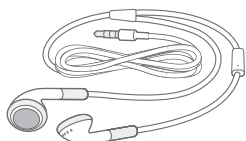

Stereo austiņas ar mikrofону




Doka savienotāja-USB kabelis



SIM izstumšanas adata



Spodrināšanas drāniņa



USB strāvas adapteris

### Priekšmets

### Ko ar to var iesākt

#### Stereo austiņas ar mikrofonu

Klausieties mūziku, videoklipus un tālruņa zvanus. Runāšanai izmantojiet iebūvēto mikrofону. Nospiediet mikrofona pogu, lai atbildētu uz zvanu vai beigtu sarunu. Ja klausāties iPod, nospiediet pogu vienreiz, lai atskaņotu dziesmu vai pārtrauktu to, vai ātri nospiediet pogu divreiz, lai pārietu uz nākamo dziesmu.

#### Doka savienotāja-USB kabelis

Izmantojiet kabeli iPhone un datora savienošanai, lai veiktu sinhronizāciju vai uzlādi. Kabeli var izmantot ar atsevišķi pieejamu dokierīci vai tieši ievietot iPhone tālrunī.

#### USB strāvas adapteris

Pievienojiet strāvas adapteri iPhone tālrunim, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli, pēc tam ievietojiet to standarta elektrības kontaktligzdā, lai uzlādētu iPhone.

#### Spodrināšanas drāniņa

Izmantojiet iPhone ekrāna slaucīšanai.





#### SIM izstumšanas adata





Izmantojiet SIM kartes izstumšanai.




## Statusa ikonas

Statusa joslas ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par iPhone:

Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	Mobilais signāls	Parāda, vai atrodaties mobilā tīkla diapazonā un vai varat veikt un saņemt zvanus. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir signāls. Ja signāla nav, joslas tiek aizstātas ar tekstu "No service".
	Lidmašīnas režīms	Rāda, ka ir ieslēgts lidmašīnas režīms — tālruni nevar izmantot, nevar piekļūt internetam un izmantot Bluetooth® ierīces. Ir pieejamas funkcijas, kas nav saistītas ar bezvadu funkcionalitāti. Sk. lpp. 107.
	3G	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora 3G tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot 3G. Pieejams tikai iPhone 3G modelim. Sk. lpp. 31.
	EDGE	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora EDGE tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot EDGE. Sk. lpp. 31.
	GPRS	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora GPRS tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot GPRS. Sk. lpp. 31.
	Wi-Fi	Rāda, ka iPhone tālrunis ir pieslēgts internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir savienojums. Sk. lpp. 108.
	Tīkla aktivitāte	Apzīmē bezvadu sinhronizāciju vai citu tīkla aktivitāti. Šo ikonu var izmantot arī dažas trešās puses programmas, lai apzīmētu aktīvu procesu.
	VPN	Rāda, ka esat pieslēdzies tīklam, izmantojot virtuālo privāto tīklu. Sk. "Network" 113. lpp..
	Atslēga	Rāda, ka iPhone tālrunis ir slēgts. Sk. lpp. 22.
	Atskaņošana	Rāda, ka tiek atskaņota dziesma, audiogrāmata vai Podcast apraide. Sk. lpp. 64.
	Modinātājs	Rāda, ka ir uzlikts modinātājs. Sk. lpp. 99.

Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	<b>Bluetooth</b>	<i>Zila vai balta ikona:</i> funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ir pievienota tāda ierīce kā austiņa vai automašīnas komplekts. <i>Pelēka ikona:</i> funkcija Bluetooth ir ieslēgta, bet nav pievienota neviena ierīce. <i>Bez ikonas:</i> funkcija Bluetooth ir izslēgta. Sk. lpp. 44.
	<b>Bluetooth austiņas akumulators</b>	Parāda, kāds uzlādes līmenis ir iPhone Bluetooth austiņas akumulatoram, ja austiņa ir pievienota. Sk. "iPhone Bluetooth mikroфонаustiņa" 45. lpp..
	<b>Akumulators</b>	Parāda akumulatora uzlādes līmeni vai statusu. Sk. lpp. 33.
	<b>Surdoierīce</b>	Parāda, ka iPhone tālrunis ir iestatīts darbam ar surdoierīci. Sk. lpp. 123.

## Sākuma ekrāns

Jebkurā brīdī nospiediet sākuma pogu , lai pārietu uz sākuma ekrānu, kur atrodas jūsu iPhone programmas. Lai startētu, pieskarieties jebkuras programmas ikonai.

## iPhone programmas

iPhone komplektācijā ir iekļautas šādas programmas:



### Phone

Zvaniet, izmantojot ātru piekļuvi pēdējiem zvanītājiem, izlasei un visiem jūsu kontaktiem. Vai sastādiat numuru manuāli, izmantojot tālruņa ciparu tastatūru. Vizuālais balss pasta ļauj piekļūt jūsu balss pasta ziņu sarakstam. Vienkārši pieskarieties ziņai, ko vēlaties dzirdēt, jums ērtā secībā.



### Mail

iPhone strādā ar MobileMe, Microsoft Exchange un daudzām citām populārām e-pasta sistēmām — tostarp Yahoo! Mail, Google e-pastu un AOL — kā arī vairākumu nozares standarta POP3 un IMAP e-pasta sistēmām. Skatiet PDF failus un citus pielikumus programmā Mail. Saglabājiet pielikumā ievietotos fotoattēlus un grafikas albumā Camera Roll.



### Safari

Pārlūkojiet tīmekļa vietnes mobilajā datu tīklā vai izmantojot Wi-Fi. Pagrieziet iPhone tālruni horizontāli, lai skatītos platekrāna režīmā. Veiciet dubultskārienu, lai tuvinātu vai tālinātu — Safari automātiski pielāgo iPhone ekrānu atbilstoši kolonnas platumam tīmekļa lapā, lai atvieglotu lasīšanu. Sinhronizējiet grāmatzīmes ar programmām Safari vai Microsoft Internet Explorer datorā. Pievienojiet Safari tīmekļa klipus sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu iecienītajām tīmekļa vietnēm. Saglabājiet tīmekļa lapu attēlus mapē Photo Library.



### iPod

Klausieties dziesmas, audiogrāmatas un Podcast apraides. Veidojiet autonomus atskaņošanas sarakstus vai izmantojiet funkciju Genius, lai no automātiski izveidotu atskaņošanas sarakstu no bibliotēkā pieejamajām dziesmām, kas labi sader kopā. Skatieties filmas un Podcast videoaprāides platekrāna režīmā.



### Text

Sūtiet un saņemiet SMS izziņas — šādi varat sazināties ar ikvienu, kura tālrunis nodrošina SMS funkcionalitāti. Sarakste tiek saglabāta kā iChat formātam līdzīgas prezentācijas, tāpēc varat redzēt nosūtīto un saņemto ziņu vēsturi.



### Calendar

Skatiet savus MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook vai Microsoft Exchange kalendārus. Ievadiet notikumus iPhone tālrunī, un tie tiks sinhronizēti ar kalendāru datorā. Iestatiet brīdinājumus, lai sev atgādinātu par notikumiem, tikšanās reizēm un darbu nodošanas termiņiem.



### Photos

Skatiet fotoattēlus un attēlus, kas pārsūtīti no datora vai saglabāti iPhone tālrunī. Skatiet tos portreta vai ainavas režīmā. Tuviniet jebkuru fotoattēlu, lai to redzētu palielinājumā. Skatiet slīdrādes. Sūtiet fotoattēlus pa e-pastu, pievienojiet tos MobileMe galerijai, piešķiriet tos kontaktiem vai izmantojiet kā ekrāntapeti.



### Camera

Uzņemiet divu megapikseļu fotoattēlus un apskatiet tos iPhone tālrunī, nosūtiet tos pa e-pastu vai augšupielādējiet datorā. Nofotografējiet draugu un iestatiet, ka iPhone tālrunim ir jārāda fotoattēls, kad jums zvana šis draugs.



### YouTube

Atskaņojiet videoklipus no YouTube tiešsaistes kolekcijas. Meklējiet jebkādu videoklipu vai pārlūkojiet izceltos, visbiežāk skatītos, visjaunākos vai visaugstāk novērtētos videoklipus.



### Stocks

Skatiet jūs interesējošo akciju kursu, kas automātiski tiek atjaunināts no interneta.



### Maps

Skatiet kartē pasaules vietas, izmantojot dažādus skatus — ielu karti, satelīta fotoattēlu vai jaukto skatu. Tuviniet, lai redzētu palielinājumu, vai skatiet Google ielu skatu. Atrodiet un nosakiet savu pašreizējo (aptuveno) atrašanās vietu. Saņemiet detalizētus norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā braucot, izmantojot sabiedrisko transportu vai ejot kājām, vai skatiet pašreizējo satiksmes noslodzi uz ceļiem. Atrodiet tuvumā esošos uzņēmumus un veiciet zvanu ar vienu skārienu.



Saņemiet informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem vai sešu dienu laika prognozi. Pievienojiet biežāk skatītās pilsētas izlasei, lai ātri un jebkurā laikā saņemtu laika ziņas.

### Weather



Uzziniet, cik ir pulkstenis dažādās pasaules pilsētās — izveidojiet pulksteņus izlasē iekļautajām pilsētām. Iestatiet vienu vai vairākus modinātājus. Izmantojiet hronometru vai atpakaļskaitīšanas taimeru.

### Clock



Saskaitiet, atņemiet, reiziniet un daliet. Pagrieziet iPhone tālruni horizontāli, lai piekļūtu zinātniskajām funkcijām.

### Calculator



Veidojiet piezīmes, arī atrodoties kustībā — ievadiet atgādinājumus, iepirkumu sarakstus un pierakstiet ģeniālas idejas. Nosūtiet tās pa e-pastu.

### Notes



### Settings

Iestatiet kontus vai ērti pielāgojiet visus iPhone iestatījumus vienuviet. Iestatiet savu skaļuma ierobežojumu, lai nodrošinātu komfortablu klausīšanos. Iestatiet zvana signālu, ekrāntapeti, ekrāna spilgtumu, kā arī norādiet tīkla, tālruņa, pasta, tīmekļa, mūzikas, video, fotoattēlu u.c. iestatījumus. Iestatiet automātisko slēgšanu un piekļuves kodu drošībai. Liedziet piekļuvi atklātam iTunes saturam un noteiktām programmām. Atiestatiet iPhone tālruni.



### iTunes

Meklējiet iTunes Wi-Fi Music Store mūzikas katalogā vai pārlūkojiet, priekšskatiet un iegādājieties jaunos ierakstus, kādu no 10 populārākajām dziesmām vai albumiem u.c. Straumējiet un lejupielādējiet Podcast apraides. Atsevišķās Starbucks kafējnīcās ASV varat pat noskaidrot, kāda dziesma pašreiz skan, un uzreiz to iegādājieties. Pārlūkojiet, priekšskatiet un iegādājieties citas dziesmas no piedāvātajām Starbucks mūzikas kolekcijām.



### App Store

Meklējiet vietnē App Store iPhone tālrunim piemērotas programmas, ko varat iegādāties vai lejupielādēt, izmantojot Wi-Fi vai mobilā datu tīkla savienojumu. Izlasiet vai pats uzrakstiet apskatu par savu iemīļoto programmu. Lejupielādējiet un instalējiet programmu sākuma ekrānā.



### Kontakti


Iegūstiet sinhronizētu informāciju no MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook vai Microsoft Exchange. Meklējiet, pievienojiet, mainiet vai dzēsiet kontaktus, un pēc tam sinhronizējiet šīs izmaiņas atpakaļ datorā.

**Piezīme.** Programmu funkcionalitāte var mainīties atkarībā no tā, kurā valstī vai reģionā iegādājāties un lietojat iPhone. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

## Sākuma ekrāna pielāgošana


Varat pielāgot ikonu izkārtojumu sākuma ekrānā — tostarp doka joslas ikonas ekrāna lejasdaļā. Ja vēlaties, varat tās izkārtot vairākos sākuma ekrānos.

### Lai pārkārtotu ikonas:

- 1 Pieskarieties un turiet jebkuru sākuma ekrāna ikonu, līdz tā sāk griezties.
- 2 Kārtojiet ikonas, velkot tās uz citu vietu.
- 3 Nospiediet sākuma pogu , lai saglabātu kārtojumu.

Sākuma ekrānā var pievienot arī saites uz iecienītākajām tīmekļa lapām. Sk. "Tīmekļa saišnes" 61. lpp..

**Lai izveidotu papildu sākuma ekrānus:** pārkārtojot ikonas, velciet ikonu uz ekrāna labo malu, līdz tiek atvērts jauns ekrāns. Varat vilkt švīku, lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, un vilkt uz jauno ekrānu citas ikonas.

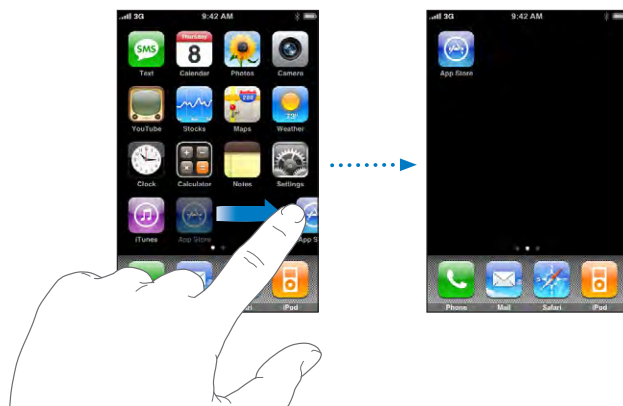

Var izveidot līdz pat deviņiem ekrāniem. Punktu skaits virs doka joslas apzīmē ekrāna skaitu, kā arī norāda ekrānu, kuru pašlaik skatāt.

**Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu:** velciet švīku pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties punktu rindas kreisajā vai labajā pusē.

**Lai pārietu uz pirmo sākuma ekrānu:** nospiediet sākuma pogu .

**Lai atjaunotu sākuma ekrānam noklusēto izkārtojumu:** izvēlieties Settings > General > Reset un pieskarieties Reset Home Screen Layout.

## Pogas


Dažas vienkāršas pogas ļauj ērti ieslēgt un izslēgt iPhone tālruni, pielāgot skaļumu un pārslēgties starp zvana un klusuma režīmiem.


### Iemigšanas/pamošanās poga

Ja neizmantojat iPhone tālruni, taču vēlaties saņemt zvanus un īsziņas, tālruni var slēgt.

Ja iPhone tālrunis ir slēgts, pēc pieskaršanās ekrānam nekas nenotiek. Joprojām varat klausīties mūziku un pielāgot skaļumu, kā arī izmantot komplektācijā iekļauto austiņu pogu, lai pārtrauktu vai atskaņotu dziesmu, kā arī atbildētu uz zvanu vai beigtu to.

Ja minūtes laikā netiek aiztikts ekrāns, pēc noklusējuma iPhone tālrunis tiek automātiski slēgts.

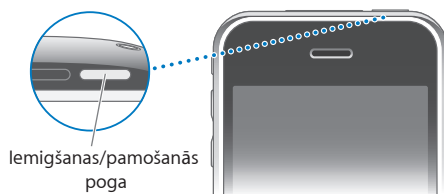

<b>Slēgt iPhone</b>	Nospiediet iemigšanas/pamošanās pogu.
<b>Atslēgt iPhone</b>	Nospiediet sākuma pogu  vai iemigšanas/pamošanās pogu, pēc tam pavelciet slidni.
<b>Pilnībā izslēgt iPhone</b>	Nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu dažas sekundes, līdz ir redzams sarkanais slidnis; pēc tam pavelciet slidni. Kad iPhone tālrunis ir izslēgts, ienākošie zvani pāriet tieši uz balss pastu.
<b>Ieslēgt iPhone</b>	Nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips.


Lai saņemtu informāciju, kā mainīt laiku, pēc kura iPhone tālrunis tiek slēgts, sk. "Auto-Lock" 114. lpp.. Lai saņemtu informāciju, kā iestatīt, ka iPhone tālruņa atslēgšanai jāpieprasa ievadīt piekļuves kodu, sk. "Passcode Lock" 114. lpp..

### Skaļuma pogas

Kad runājat pa tālruni vai klausāties dziesmas, skatāties filmas vai citu multivides saturu, pogas iPhone tālruņa sānos ļauj pielāgot skaņas skaļumu. Pārējā laikā pogas regulē zvana, brīdinājumu un citu skaņas efektu skaļumu.


**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).


Lai pielāgotu skaļumu, izmantojiet pogas iPhone tālruņa sānos.

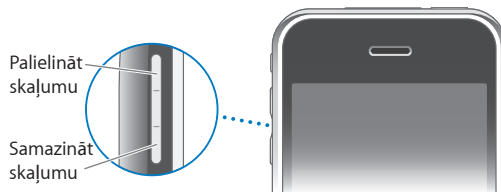

Kā iPhone tālrunī iestatīt mūzikas un videoklipu skaļuma ierobežojumu, sk. "Music" 126. lpp..

### Zvana/klusuma slēdzis

Pārvietojiet zvana/klusuma slēdzi, lai pārslēgtos no zvana  uz klusuma  režīmu un pretēji.

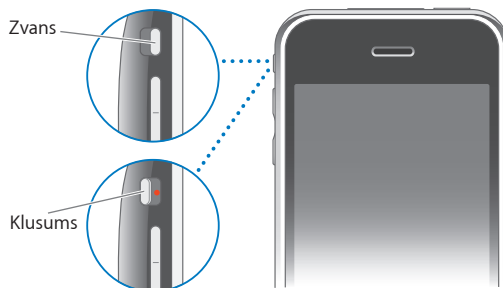

Ja ir izvēlēts zvana režīms, iPhone atskaņo visas skaņas. Ja iestatīts klusais režīms, iPhone nezvana un neatskaņo nekādas brīdinājuma vai efektu skaņas.

**Svarīgi.** Modinātāji, ar atskaņošanu saistītas programmas, piem., iPod, un daudzas spēles joprojām atskaņo skaņas, izmantojot iebūvēto skaļruni, kad iPhone tālrunim iestatīts klusuma režīms.

Ja saņemat zvanu, pēc noklusējuma iPhone vibrē neatkarīgi no tā, vai iestatīts zvanišanas vai klusais režīms. Ja iPhone tālrunim ir iestatīts zvana režīms, zvana skaņu var izslēgt, vienreiz nospiežot iemigšanas/pamošanās pogu vai kādu no skaļuma pogām. Nospiediet vēlreiz, lai nosūtītu zvanu uz balss pastu.

Lai saņemtu informāciju, kā mainīt skaņas un vibrācijas iestatījumus, sk. "Skaņas un zvana/klusuma slēdzis" 110. lpp..


## Skārienekrāns

Vadīklas iPhone skārienekrānā dinamiski mainās atkarībā no veicamā uzdevuma.

### Programmu atvēršana


Lai atvērtu programmu: pieskarieties ikonai.



Lai atgrieztos sākuma ekrānā: zem displeja nospiediet sākuma pogu .

### Ritināšana


Lai ritinātu, velciet uz augšu vai uz leju. Dažos ekrānos, piem., tīmekļa lapās, var ritināt arī uz sānu malām.

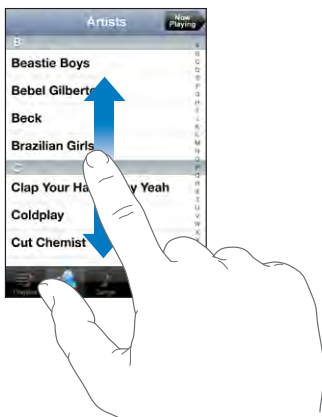

Ja vilksit ar pirkstu, lai ritinātu, ekrānā nekas netiks izvēlēts vai aktivizēts.



Velciet švīku, lai ātri ritinātu.

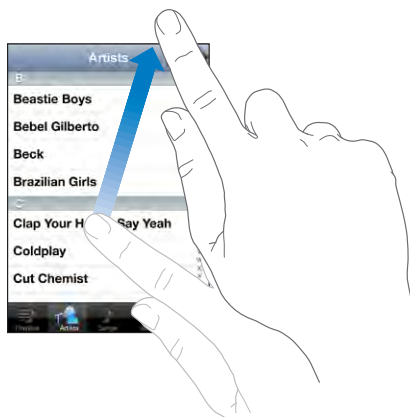

Varat pagaidīt, līdz ritināšana tiek apturēta, vai pieskarieties jebkurā ekrāna vietā, lai to apturētu uzreiz. Ja pieskarsities ekrānam, lai apturētu ritināšanu, ekrānā nekas netiks izvēlēts vai aktivizēts.

Lai ātri ritinātu uz saraksta, tīmekļa lapas vai e-pasta ziņojuma sākumu, vienkārši pieskarieties statusa joslai.

## Saraksti

Dažiem sarakstiem labajā malā ir alfabētiskais rādītājs.

**Lai atrastu elementus alfabētiski sakārtotā sarakstā:** pieskarieties burtam, lai pārietu uz elementiem, kas sākas ar šo burtu. Velciet ar pirkstu gar alfabētisko rādītāju, lai ātri ritinātu sarakstu.




**Lai izvēlētos elementu:** pieskarieties saraksta elementam.

Atkarībā no saraksta pieskāršanās elementam var izsaukt atšķirīgu reakciju — piem., var tikt atvērts jauns saraksts, atskaņota dziesma, atvērts e-pasta ziņojums vai parādīta kādas personas kontaktinformācija, lai šai personai varētu piezvanīt.

**Lai atgrieztos iepriekšējā sarakstā:** pieskarieties atgriešanās pogai augšējā kreisajā stūrī.

## Tuvināšana un tālināšana

Fotoattēlu, tīmekļa lapu, e-pasta ziņojumu vai karšu apskates laikā var tuvināt un tālināt. Sabīdīet vai atbīdīet pirkstus. Apskatot fotoattēlus un tīmekļa lapas, varat veikt dubultskārienu (divreiz ātri pieskarties), lai tuvinātu, un pēc tam vēlreiz veikt dubultskārienu, lai tālinātu. Apskatot kartes, veiciet dubultklikšķi, lai tuvinātu, un vienreiz pieskarieties ar abiem pirkstiem, lai tālinātu.

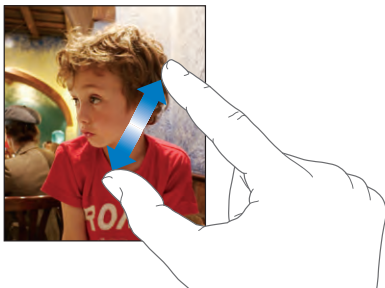

## Ekrāna tastatūra

Izmantojiet ekrāna tastatūru, lai ievadītu tekstu, piem., kontaktinformāciju, īsziņas vai tīmekļa adreses.

## Teksta ievadīšana

Atkarībā no lietojamās programmas teksta ievades laikā inteliģentā tastatūra var automātiski piedāvāt labojumus, lai izvairītos no kļūdaini ievadītiem vārdiem.

### Lai ievadītu tekstu:

- 1 Pieskarieties teksta laukam, piem., piezīmei vai jaunam kontaktam, lai piekļūtu ekrāna tastatūrai.
- 2 Pieskarieties ekrāna tastatūras taustiņiem.

Sāciet ievadīt, izmantojot tikai vienu rādītājpirkstu. Kad būsit ievingrinājies, tekstu varēsiet ievadīt ātrāk, izmantojot abus īkšķus.

Teksta ievades laikā katrs burts tiek parādīts virs ikšņa vai cita pirksta. Ja skarat nepareizo taustiņu, varat pabīdīt pirkstu uz pareizo taustiņu. Burts netiek ievadīts, kamēr neatlaižat pirkstu no taustiņa.



<b>Ievadīt lielos burtus</b>	Pirms pieskarities burtam, pieskarities taustiņam Shift ↵.
<b>Ātri ievadīt punktu un atstarpī</b>	Veiciet dubultskārienu uz atstarpes taustiņa. (Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, izvēloties Settings > General > Keyboard.)
<b>Ieslēgt taustiņslēgu</b>	Veiciet dubultskārienu taustiņam Shift ↵. Taustiņš Shift kļūst zils, un visi burti tiek ievadīti augšējā reģistrā. Lai izslēgtu taustiņslēgu, vēlreiz pieskarities taustiņam Shift. (Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, izvēloties Settings > General > Keyboard.)
<b>Parādīt ciparus, pieturzīmes vai simbolus</b>	Pieskarities ciparu taustiņam <b>123</b> . Pieskarities simbolu taustiņam <b>#+=</b> , lai redzētu papildu pieturzīmes un simbolus.
<b>Ievadīt burtus un simbolus, kuru nav uz ekrāna tastatūras</b>	Nospiediet un turiet saistīto burtu vai simbolu un pēc tam pabīdīet, lai izvēlētos variantu.


## Starptautiskās tastatūras

iPhone piedāvā tastatūras, kas ļauj ievadīt tekstu daudzās dažādās valodās. Pilnīgu atbalstīto tastatūru sarakstu sk. vietnē [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

**Lai izslēgtu vai ieslēgtu starptautiskās tastatūras:**

- 1 Ekrānā Settings izvēlieties General > International > Keyboards.

- 2 Ieslēdziet vajadzīgās tastatūras. Valodām, kurām ir vairākas tastatūras, piem., japāņu un ķīniešu, skaitlis apzīmē pieejamo tastatūru daudzumu. Pieskarieties, lai izvēlētos šīs valodas tastatūru.

<b>Pārslēgt tastatūras, ja ir ieslēgtas vairākas tastatūras</b>	Pieskarieties  , lai pārslēgtu tastatūras. Kad pieskaraties simbolam, uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktivizētās tastatūras nosaukums.
<b>Ievadīt japāņu Kana</b>	Izmantojiet Kana papildtastatūru, lai ievadītu zilbes. Lai piekļūtu citām zilbēm, pieskarieties bulttaustiņam un logā izvēlieties citu zilbi vai vārdu.
<b>Ievadīt japāņu QWERTY</b>	Izmantojiet japāņu QWERTY tastatūru, lai ievadītu japāņu zilbju kodu. Ievades laikā tiek parādīti zilbju varianti. Pieskarieties zilbei, lai to izvēlētos.
<b>Ievadīt Emoji attēlu rakstzīmes</b>	Izmantojiet Emoji tastatūru. Tā pieejama tikai iPhone tālruniņiem, kas ir iegādāti un tiek lietoti Japānā.
<b>Ievadīt korejiešu rakstzīmes</b>	Izmantojiet divkomplektu korejiešu tastatūru, lai ievadītu Hangul burtus. Lai ievadītu dubultos līdzskaņus vai divskaņus, nospiediet un turiet burtu, pēc tam pabīdīet un izvēlieties dubulto burtu kombināciju.
<b>Ievadīt vienkāršoto ķīniešu Pinyin</b>	Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu Pinyin ķīniešu rakstzīmēm. Ievades laikā tiek parādīti ķīniešu vārdu varianti. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt Pinyin, lai redzētu citus rakstzīmju variantus.
<b>Ievadīt ar roku vilktas vienkāršotās un tradicionālās ķīniešu rakstzīmes</b>	Izmantojiet skārienpaliktņi, lai ievadītu ķīniešu rakstzīmes ar pirkstu. Kad veidojat vilcienus, iPhone atpazīst tos un parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, un vistuvākā atbilde atrodas saraksta sākumā. Pēc rakstzīmes izvēles ar to saistītās rakstzīmes tiek parādītas sarakstā kā papildu izvēle. Varat ievadīt dažas sarežģītas rakstzīmes, apvienojot divas rakstzīmes vai vairāk. Ja, piem., ievadāt 魚 (zivs) un pēc tam 巔 (spuras), rakstzīmju sarakstā kopā ar bultiņu tiek rādīta rakstzīme 鱈 (Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma daļa). Pieskarieties rakstzīmei, lai aizstātu ievadītās rakstzīmes.

Ja ir ieslēgti formāti, kas atbilst vienkāršotai un tradicionālai ķīniešu rakstībai ar roku, varat ievadīt ķīniešu rakstzīmes ar pirkstu, kā parādīts:




## Vārdnīca

iPhone tālrunī ir daudzu valodu vārdnīcas, lai atvieglotu ievadi. Atbilstošā vārdnīca tiek automātiski aktivizēta, kad izvēlaties atbalstīto tastatūru.

Atbalstīto valodu sarakstu sk. vietnē [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

iPhone izmanto aktīvo vārdnīcu, lai ierosinātu labojumus vai pabeigtu ievadāmo vārdu. Lai pieņemtu ieteikto variantu, teksta ievade nav jāpārtrauc.

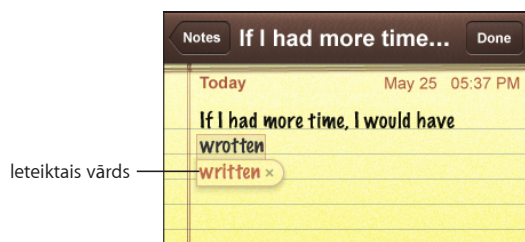

### Lai pieņemtu vai noraidītu vārdnīcas piedāvātos variantus:

- *Ja vēlaties noraidīt piedāvāto vārdu*, pabeidziet vārda ievadi vēlāmajā formā, pēc tam pieskarieties "x", lai atņemtu piedāvāto variantu, pirms ievadāt ko citu. Ikreiz, kad noraidāt viena vārda piedāvātos variantus, tiek palielināta iespēja, ka iPhone pieņems jūsu vārdu.
- *Lai izmantotu piedāvāto vārdu*, ievadiet atstarpi, pieturzīmi vai ievades rakstzīmi.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Auto-Correction:** izvēlieties General > Keyboard un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Auto-Correction. Pēc noklusējuma iespēja Auto-Correction ir ieslēgta.

**Piezīme.** Ja ievadāt ķīniešu vai japāņu tekstu, pieskarieties kādai no piedāvātajām alternatīvām.

**Lai redīgētu tekstu:** pieskarieties un turiet, lai redzētu palielinātu skatu, pēc tam pavelciet, lai norādītu iespraūšanas vietu.



## Stereo austiņas ar mikrofonu

iPhone komplektācijā iekļautajām austiņām ir mikrofons un iebūvēta poga, kas ļauj viegli atbildēt uz zvaniem un beigt sarunas, kā arī vadīt audio un video atskaņošanu.

Pievienojiet austiņas, lai klausītos mūziku vai dzirdētu tālruņa zvanu. Sarunbiedri jūs dzird, pateicoties austiņu mikrofonam. Spiediet mikrofonta pogu, lai vadītu mūzikas atskaņošanu, atbildētu uz zvaniem un beigtu sarunas arī tad, kad iPhone tālrunis ir slēgts.



<b>Apturēt dziesmu vai videoklipu</b>	Vienreiz nospiediet mikrofonta pogu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
<b>Pāriet uz nākamo dziesmu</b>	Divreiz ātri nospiediet.
<b>Atbildēt uz ienākošu zvanu</b>	Nospiediet vienreiz.
<b>Beigt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet vienreiz.

<b>Noraidīt ienākošu zvanu</b>	Nospiediet un turiet aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Pēc atlaišanas divi klusi pīkstieni apstiprina, ka zvanu esat noraidījis.
<b>Pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un aizturēt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet vienreiz. Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz pirmo sarunu.
<b>Pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un beigt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet un turiet aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Pēc atlaišanas divi klusi pīkstieni apstiprina, ka sākotnējo sarunu esat beidzis.




Ja, saņemot zvanu, ir pievienotas austiņas, zvana signālu atskaņo gan iPhone skaļrunis, gan austiņas.

## Pieslēgšanās internetam

iPhone automātiski pieslēdzas internetam vienmēr, kad izmantojat Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, vietnes App Store vai iTunes Wi-Fi Music Store.

### Kā iPhone pieslēdzas internetam

iPhone pieslēdzas internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu vai mobilo datu tīklu. iPhone secīgi veic šādas darbības, līdz ir izveidots savienojums:

- veido savienojumu, izmantojot pēdējo lietoto Wi-Fi  tīklu, kas ir pieejams;
- ja neviens iepriekš lietots Wi-Fi tīkls nav pieejams, iPhone rāda pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu. Pieskarities tīklam un, ja nepieciešams, ievadiet paroli, lai pieslēgtos. Blakus to tīklu nosaukumiem, kas pieprasa paroli, tiek rādīta ikona . Varat izvairīties no tā, ka iPhone automātiski rāda pieejamos tīklus. Sk. "Wi-Fi" 108. lpp.;
- ja neviens Wi-Fi tīkls nav pieejams vai neesat izvēlējies pievienoties nevienam tīklam, iPhone pieslēdzas internetam, izmantojot mobilo datu tīklu (**3G**, **E** vai ).

Ja neviens Wi-Fi tīkls nav pieejams un nav pieejams mobilais datu tīkls, iPhone nevar pieslēgties internetam.


**Piezīme.** Ja lietojat sākotnējo iPhone modeli un notiek saruna, mobilo datu tīklu nevar izmantot interneta savienojumam. Lai izmantotu interneta programmas un vienlaikus runātu pa tālruni, jālieto Wi-Fi savienojums.

Daudzus Wi-Fi tīklus var izmantot par brīvu, tostarp (atsevišķos reģionos) Wi-Fi tīklājus, ko nodrošina iPhone operators. Par dažu Wi-Fi tīklu lietošanu tiek pieprasīta maksa. Lai pievienotos Wi-Fi tīklam, izmantojot tīklāju, par kura lietošanu tiek pieprasīta maksa, parasti varat atvērt Safari un apskatīt tīmekļa lapu, kas ļauj abonēt pakalpojumu.


## Pievienošanās Wi-Fi tīklam

Wi-Fi iestatījumi ļauj ieslēgt Wi-Fi un pievienoties Wi-Fi tīkliem.

**Lai ieslēgtu Wi-Fi:** izvēlieties Settings > Wi-Fi un ieslēdziet Wi-Fi.




**Lai pievienotos Wi-Fi tīklam:** izvēlieties Settings > Wi-Fi, mirkli uzgaidiet, kamēr iPhone atrod pieejamos tīklus, pēc tam izvēlieties tīklu (par pievienošanas dažiem Wi-Fi tīkliem var tikt pieprasīta maksa). Ja nepieciešams, ievadiet paroli un pieskarieties Join (tīkliem, kuri pieprasa paroli, tiek rādīta piekaramās atslēgas ikona ).

Ja esat iepriekš manuāli pievienojies kādam Wi-Fi tīklam, iPhone automātiski tam pievienojas, tiklīdz šis tīkls ir pieejams. Ja ir pieejams vairāk nekā viens iepriekš lietots tīkls, iPhone pievienojas pēdējoreiz lietotajam tīklam.

Ja iPhone tālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, Wi-Fi ikona  statusa joslā ekrāna augšdaļā norāda signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzat, jo stiprāks ir savienojums. Lai saņemtu informāciju par Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanu, sk. "Wi-Fi" 108. lpp..

## Mobilā datu tīkla piekļuve

3G, EDGE un GPRS ļauj veidot interneta savienojumus mobilajā tīklā, kas pieejams, izmantojot iPhone operatora bezvadu pakalpojumu. Lai uzzinātu, kur tas pieejams, sk. operatora tīkla pārklājumu atbilstošajā vietā.

Var redzēt, vai iPhone tālrunis ir pieslēgts internetam, izmantojot mobilo datu tīklu, ja statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek rādīta 3G () , EDGE () vai GPRS () ikona.

**Piezīme.** Ja lietojat sākotnējo iPhone modeli, jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt zvanus laikā, kad iPhone tālrunis aktīvi pārsūta datus mobilajā tīklā — piem., lejupielādē tīmekļa lapu. Šādā gadījumā ienākošie zvani automātiski pāriet uz balss pastu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3G:** ekrānā Settings izvēlieties General > Network un pieskarieties Enable 3G.

Ja atrodaties ārpus sava operatora tīkla, jūs, iespējams, varēsiet pieslēgties internetam, izmantojot citu operatoru. Lai e-pasts, tīmekļa pārlūkošana un citi datu pakalpojumi tiktu aktivizēti, kad vien iespējams, ieslēdziet iespēju Data Roaming.

**Lai ieslēgtu funkciju Data Roaming:** ekrānā Settings izvēlieties General > Network un ieslēdziet iespēju Data Roaming.

**Svarīgi.** Var tikt pieprasīta maksa par viesabonēšanu. Lai izvairītos no maksas par viesabonēšanu, iespējai Data Roaming ir jābūt izslēgtai.



## Interneta piekļuve lidmašīnā

Lidmašīnas režīmā tiek izslēgti visi iPhone tālruņa radoraidītāji, lai tie netraucētu lidmašīnas darbībai. Dažos reģionos, kur lidmašīnas operators un atbilstošie likumi un noteikumi to atļauj, varat ieslēgt Wi-Fi, kamēr ir aktivizēts lidmašīnas režīms, lai:

- sūtīt un saņemt e-pastu;
- pārlūkot internetu;
- sinhronizēt kontaktus un kalendārus bezvadu režīmā;
- straumēt YouTube videoklipus;
- iegūt akciju kursus;
- noteikt atrašanās vietas kartē;
- saņemt laika ziņas;
- iegādātos mūziku un programmas.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Airplane Mode" 107. lpp..


## Akumulators

iPhone tālrunim ir iekšējs akumulators.

### Akumulatora uzlāde


**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par iPhone lādēšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

**Lai lādētu akumulatoru:** pievienojiet iPhone tālruni elektrības kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli un strāvas adapteri.

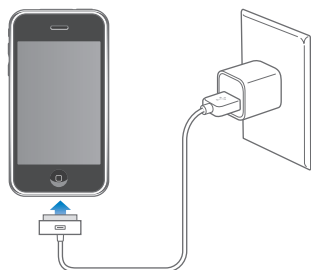

**Lai uzlādētu akumulatoru un sinhronizētu iPhone tālruni:** pievienojiet iPhone tālruni datoram, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli. Vai pievienojiet iPhone tālruni datoram, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli un doku, kas pieejams atsevišķi.

Ja vien datora tastatūrai nav lieljaudas USB 2.0 ports, iPhone tālrunis jāsavieno ar datora USB 2.0 portu.

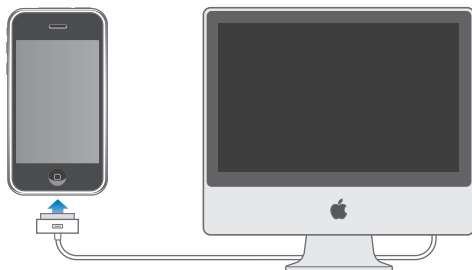


**Svarīgi.** iPhone akumulators var tikt iztukšots, nevis uzlādēts, ja iPhone tālrunis ir pievienots izslēgtam vai gaidstāves režīmā esošam datoram. iPhone 3G tālruni nevar lādēt, izmantojot FireWire savienojuma enerģijas avotu.

Ikona ekrāna augšējā labajā stūrī parāda akumulatora uzlādes statusu.



Ja lādējat akumulatoru laikā, kad sinhronizējat vai lietojat iPhone tālruni, uzlāde var aizņemt vairāk laika.

**Svarīgi.** Ja iPhone akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, tālrunis var rādīt vienu no šiem attēliem, kas norāda, ka iPhone tālrunis ir jādēvē līdz desmit minūtēm, lai to varētu izmantot. Ja iPhone akumulatoram ir ārkārtīgi zems uzlādes līmenis, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms tiek parādīti attēli, kuri apzīmē zemu uzlādes līmeni.

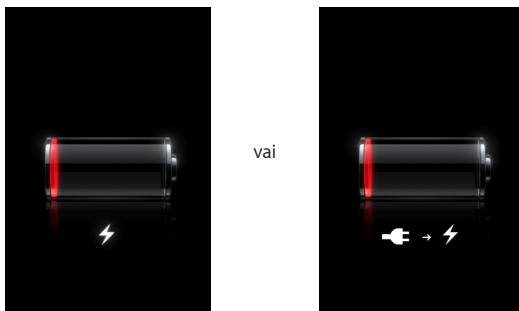

## Akumulatora darbības laika maksimizēšana

iPhone tālruni tiek izmantoti litija jonu akumulatori. Lai uzzinātu vairāk par to, kā maksimāli pagarināt iPhone tālruņa kalpošanas un akumulatora darbības laiku, apmeklējiet [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Akumulatora maiņa

Akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un galu galā tie, iespējams, būs jāaizstāj. iPhone akumulatoru nevar nomainīt pats lietotājs; to var nomainīt tikai pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet [www.apple.com/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/support/iphone/service/battery).

## iPhone tālruņa tīrīšana

Lai tīrītu iPhone tālruni, atvienojiet visus kabeļus un izslēdziet iPhone tālruni (nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, pēc tam pabīdīet ekrāna slīdni). Izmantojiet mīkstu, nedaudz samitrinātu drāniņu, kuras sastāvā nav šarpijas. Neļaujiet mitrumam nokļūt atverēs. iPhone tīrīšanai neizmantojiet logu mazgāšanas līdzekļus, saimniecības tīrīšanas līdzekļus, aerosola tipa tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku un abrazīvus materiālus.

## iPhone tālruņa restartēšana un atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana, visticamāk, novērsīs problēmu.

**Lai restartētu iPhone tālruni:** nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams sarkans slīdnis. Pabīdīet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no jauna ieslēgtu iPhone tālruni, nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips.

**Lai atiestatītu iPhone tālruni:** vienlaikus nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu un sākuma pogu vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.


Lai iepazītos ar citiem problēmu novēršanas padomiem, sk. . pielikumu “Problēmu novēršana” 141. lpp..




Ja vēlaties piezvanīt, izmantojot iPhone, ir vienkārši jāpieskaras vārdam un numuram kontaktu katalogā, kādam no izlases elementiem vai vienam no pēdējo zvanu ierakstiem, lai atzvanītu. Vizuālais balss pasts parāda ziņojumu sarakstu, kurus varat noklausīties jebkurā vēlamajā secībā. Konferences zvanu var izveidot vienā mirklī.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par drošu braukšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Tālruņa zvani


Mobilā signāla ikona  ekrāna augšdaļā parāda, vai atrodaties mobilā tīkla diapazonā un vai varat veikt un saņemt zvanus. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir signāls.

## Zvanu veikšana

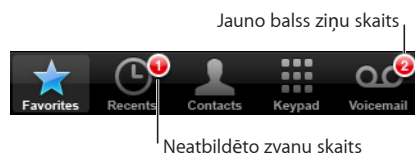

Pogas ekrāna Phone apakšdaļā sniedz ātru piekļuvi izlasei, pēdējiem zvaniem, kontaktiem un ciparu tastatūrai, lai sastādītu numuru manuāli.

<b>Piezvanīt personai no kontaktu kataloga</b>	Pieskarieties Contacts, izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties tālruņa numuram.
<b>Piezvanīt izlasē iekļautam kontaktam</b>	Pieskarieties Favorites, pēc tam izvēlieties kontaktu.
<b>Atzvanīt</b>	Pieskarieties Recents, pēc tam sarakstā pieskarieties vārdam vai numuram.
<b>Sastādīt numuru</b>	Pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties Call.

**Lai no jebkura ekrāna pārietu uz izlasi:** veiciet dubultskārienu sākuma pogai .

**Lai piekļūtu pēdējam izsauktajam numuram:** pieskarieties Keypad, pēc tam pieskarieties Call. Vēlreiz pieskarieties Call, lai izsauktu numuru.

## Zvanu saņemšana


Kad saņemat zvanu, pieskarieties Answer. Ja iPhone tālrunis ir slēgts, pavelciet slidni. Ja izmantojat stereo austiņas, nospiediet mikrofona pogu, lai atbildētu uz zvanu.



**Lai izslēgtu ienākoša zvana signālu:** nospiediet iemigšanas/pamošanās pogu vai jebkuru skaļuma pogu. Uz zvanu, kuram ir izslēgts zvana signāls, joprojām var atbildēt, kamēr tas nepāriet uz balss pastu.

**Lai noraidītu zvanu:** izpildiet vienu no šīm darbībām, lai zvanu pārsūtītu tieši uz balss pastu.

- Divreiz ātri nospiediet iemigšanas/pamošanās pogu.

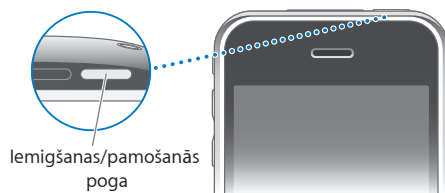


- Nospiediet un turiet austiņu mikrofona pogu apmēram divas sekundes. Divi klusi pikstieni apstiprina, ka zvans ir noraidīts.
- Pieskarieties Decline (ja iPhone tālrunis zvana saņemšanas brīdī ir nomoda stāvoklī).

**Lai bloķētu zvanus un saglabātu Wi-Fi piekļuvi internetam:** ekrānā Settings ieslēdziet režīmu Airplane Mode, pēc tam pieskarieties Wi-Fi un ieslēdziet šo iespēju.

## Sarunas laikā

Sarunas laikā ekrānā tiek rādītas zvana iespējas.



**Lai sarunas laikā izmantotu citas programmas:** nospiediet sākuma pogu , pēc tam pieskarieties programmas ikonai.

**Lai beigtu sarunu:** pieskarieties End Call. Ja izmantojat stereo austiņas, tā vietā varat nospiegt mikroфона pogu.

## Otrs zvans

Sarunas laikā varat veikt vai saņemt citu zvanu. Ja saņemat otru zvanu, iPhone atskaņo pīkstienu un parāda zvanītāja informāciju un iespēju sarakstu.

**Piezīme.** Otru zvanu veikšana un saņemšana dažās valstīs, iespējams, ir atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

### Lai atbildētu uz otru zvanu:

- *Lai ignorētu zvanu un nosūtītu to uz balss pastu,* pieskarieties Ignore.
- *Lai aizturētu pirmo zvanu un atbildētu uz jauno zvanu,* pieskarieties Hold Call + Answer.
- *Lai beigtu pirmo zvanu un atbildētu uz jauno zvanu,* pieskarieties End Call + Answer.

**Lai veiktu otru zvanu:** pieskarieties Add Call. Pirmais zvans tiek aizturēts.

**Lai pārslēgtos starp zvaniem:** pieskarieties Swap. Aktīvais zvans tiek aizturēts.

**Lai izveidotu konferences zvanu:** Pieskarieties Merge Calls. Sk. "Konferences zvani" 39. lpp. tālāk.


## Konferences zvani

Vienlaikus var sarunāties ar vairākām personām un (atkarībā no operatora) var savienot līdz pat pieciem zvaniem.

**Piezīme.** Konferences zvans dažās valstīs, iespējams, ir atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

### Lai izveidotu konferences zvanu:

- 1 Veiciet zvanu.
- 2 Pieskarieties Add Call un veiciet vēl vienu zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Pieskarieties Merge Calls. Zvani tiek savienoti vienā līnijā, un visi var cits citu dzirdēt.
- 4 Atkātojiet otro un trešo darbību, lai savienotu līdz pat pieciem zvaniem.

Pārtraukt vienu no zvaniem	Pieskarieties Conference un blakus zvanam pieskarieties ikonai  . Pēc tam pieskarieties End Call.
Runāt privāti ar kādu no dalībniekiem	Pieskarieties Conference, pēc tam blakus zvanam pieskarieties Private. Pieskarieties Merge Calls, lai atjaunotu konferences zvanu.
Pievienot ienākošu zvanu	Pieskarieties Hold Call + Answer, pēc tam pieskarieties Merge Calls.

Ja pakalpojums ietver konferences zvanu, papildus tam iPhone tālrunī vienmēr ir pieejama otra līnija.

## Ārkārtas zvani

Arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts ar piekļuves kodu, jūs joprojām varat veikt ārkārtas zvanu.

**Lai veiktu ārkārtas zvanu, kad iPhone tālrunis ir slēgts:** Ekrānā Enter Passcode pieskarieties Emergency Call, pēc tam sastādiat numuru, izmantojot ciparu tastatūru.

**Svarīgi.** Darbojas tikai tie avārijas dienestu numuri, kuri ir derīgi reģionā, kur veicat zvanu. Dažās valstīs ārkārtas zvanus var veikt tikai tad, ja ir ievietota un aktivizēta SIM karte un pareizi ievadīts SIM kartes PIN kods, vai arī šis kods ir izslēgts.

ASV avārijas dienestiem tiek sniegta informācija par atrašanās vietu (ja tā ir pieejama), kad izsauca 911.

**Svarīgi.** Ja sakari ir ļoti svarīgi, piem., ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, nevar paļauties tikai uz bezvadu ierīcēm. Avārijas dienestu izsaukšanai jebkuru mobilo tālruni, iespējams, nevarēs izmantot visās vietās. Avārijas dienestu numuri un pakalpojumi dažādos reģionos atšķiras, un dažreiz ārkārtas zvanu nevar veikt tīkla pieejamības vai vides traucējumu dēļ. Daži mobilo sakaru tīkli var nepieņemt avārijas zvanus no iPhone tālruņa, ja tam nav SIM kartes, SIM karte ir slēgta vai iPhone tālrunis nav aktivizēts.

## Vizuālais balss pasts

iPhone tālrunī vizuālais balss pasts ļauj redzēt ziņojumu sarakstu un izvēlēties, kurus ziņojumus klausīsities un kurus izdzēsīsiet, un jums nav jāklausa norādījumi un iepriekšējie ziņojumi.

**Piezīme.** Vizuālais balss pasts var nebūt pieejams visos reģionos vai var būt pieejams kā atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru. Ja vizuālais balss pasts nav pieejams, pieskarieties Voicemail un izpildiet balss norādījumus, lai piekļūtu ziņojumiem.



Neatbildēto zvanu un jauno balss ziņu skaits parādās pie tālruņa ikonas sākuma ekrānā.

## Balss pasta iestatīšana

Kad pirmoreiz pieskaraties Voicemail, iPhone piedāvā izveidot balss pasta paroli un ierakstīt balss pasta sveicienu.

### Lai mainītu sveicienu:

- 1 Pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties Custom.
- 2 Pieskarieties Record, kad esat gatavs sākt.
- 3 Kad esat pabeidzis, pieskarieties Stop. Lai noklausītos sveicienu, pieskarieties Play.  
Lai ierakstītu vēlreiz, atkārtojiet 2. un 3. darbību.
- 4 Pieskarieties Save.

Izmantot operatora noklusēto sveicienu	Pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties Default.
Iestatīt brīdinājuma skaņu par jaunu balss pastu	Ekrānā Settings izvēlieties Sounds un ieslēdziet iespēju New Voicemail. Par katru jaunu balss pasta ziņojumu tiek atskaņots viens brīdinājuma signāls. Ja zvana/klusuma slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, iPhone brīdinājumus neatskaņo.
Mainīt balss pasta paroli	Ekrānā Settings izvēlieties Phone > Change Voicemail Password.




## Balss pasta pārbaude

Kad pieskaraties Phone, iPhone parāda neatbildēto zvanu un neatskaņoto balss pasta ziņojumu skaitu.



Pieskaraties Voicemail, lai redzētu ziņojumu sarakstu.

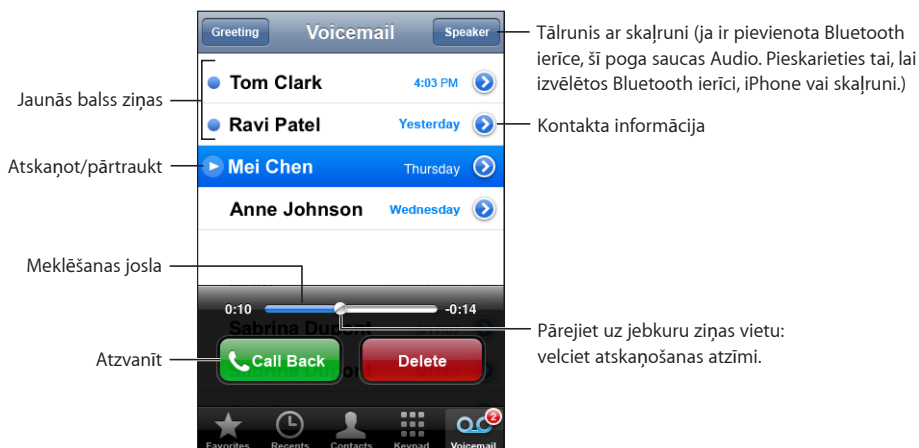

**Lai noklausītos ziņojumu:** pieskaraties ziņojumam. (Ja ziņojumu esat jau dzirdējis, pieskaraties tam vēlreiz, lai to noklausītos atkārtoti.) Izmantojiet **||** un **▶**, lai pārtrauktu un atsāktu atskaņošanu.

Atskaņotie ziņojumi tiek glabāti, līdz tos automātiski izdzēš operators.

**Lai noklausītos balss pastu no cita tālrunā:** piezvaniet uz savu numuru vai operatora piekļuves numuru.

## Ziņojumu dzēšana

Izvēlieties ziņojumu, pēc tam pieskaraties Delete. Izdzēstie vizuālā balss pasta ziņojumi tiek glabāti iPhone tālrunī līdz brīdim, kad tos neatgriezeniski izdzēš operators.

---

### Noklausīties izdzēstu ziņojumu

Pieskaraties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskaraties ziņojumam.

---

### Atcelt ziņojuma dzēšanu

Pieskaraties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskaraties Undelete.

---

## Kontaktu informācijas iegūšana

Vizuālais balss pasts saglabā zvana datumu un laiku, ziņojuma garumu un visu pieejamo kontakta informāciju.

**Lai skatītu zvanītāja kontaktinformāciju:** blakus ziņojumam pieskarieties .

Varat izmantot šo informāciju, lai nosūtītu zvanītājam e-pasta ziņojumu vai īsziņu vai lai atjauninātu kontakta informāciju.


## Kontakti


Kontaktam atbilstošajā ekrānā Info ar vienu skārienu varat veikt tālruņa zvanu, izveidot jaunu e-pasta ziņojumu, atrast kartē adresi u.c. Sk. "Kontakti" 104. lpp..



## Izlase

Izlase ļauj ātri piekļūt visbiežāk lietotajiem tālruņa numuriem.

**Lai kontakta numuru pievienotu izlasei:** pieskarieties Contacts un izvēlieties kontaktu. Pēc tam pieskarieties "Add to Favorites" un izvēlieties pievienojamo numuru.

**Lai numuru, no kura nesen saņemts zvans, pievienotu izlasei:** pieskarieties Recents un blakus zvanītāja vārdam pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Favorites".

**Lai pārietu uz izlasi:** veiciet dubultskārienu sākuma pogai . Sk. "Sākuma poga" 116. lpp..

Piezvanīt izlasē iekļautam kontaktam	Pieskarieties Favorites un izvēlieties kontaktu.
Dzēst kontaktu no izlases	Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam blakus kontakta numuram pieskarieties  un pieskarieties Remove.
Pārkārtot izlases sarakstu	Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam blakus kontaktam redzamo ikonu  velciet uz jauno vietu sarakstā.


## Zvana signāli un zvana/klusuma slēdzis

iPhone tālrunī jau sākotnēji ir iestatīti zvana signāli, ko varat izmantot ienākošajiem zvaniem, funkcijas Clock modinātājiem un taimerim. Zvana signālus var izveidot vai iegādāties, izmantojot dziesmas programmā iTunes.

## Zvana/klusuma slēdzis un vibrēšanas režīmi

Slēdzis iPhone tālruņa sānos ļauj viegli ieslēgt un izslēgt zvana signālus.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu zvanus:** pārvietojiet slēdzi iPhone tālruņa sānos.

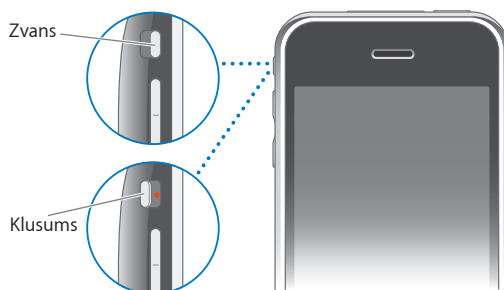

**Piezīme.** Pulksteņa modinātāji tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots klusuma stāvoklī.

**Lai iestatītu iPhone vibrozvanu:** ekrānā Settings izvēlieties Sounds. Atsevišķas vadīklas ļauj iestatīt vibrozvanu gan zvanišanas, gan klusajā režīmā.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. . nodaļu "Settings" 107. lpp..

## Zvana signālu iestatīšana

Varat iestatīt noklusēto zvana signālu, kas tiks izmantots zvaniem un funkcijas Clock modinātājiem un taimeriem. Varat kontaktiem arī piešķirt individuālus zvana signālus, lai jūs zinātu, kas jums zvana.

**Lai iestatītu noklusēto zvana signālu:** ekrānā Settings izvēlieties Sounds > Ringtone, pēc tam izvēlieties zvana signālu.

**Lai kontaktam piešķirtu zvana signālu:** ekrānā Phone pieskarieties Contacts un izvēlieties kontaktu. Pēc tam pieskarieties Ringtone un izvēlieties zvana signālu.

## Zvana signālu izveide

Varat veidot zvana signālus programmā iTunes, izmantojot veikalā iTunes Store iegādātās dziesmas (tikai ASV). Jūsu iTunes Store kontam tiks pieprasīta maksa par katru zvana signālu.

Piemērotas dziesmas tiek apzīmētas ar zvaniņa ikonu 📞. Ja savā iTunes bibliotēkā neredzat zvaniņa kolonnu, izvēlieties iTunes > Preferences, noklikšķiniet uz General un izvēlieties Ringtones. Pēc tam izvēlieties View > View Options un izvēlieties Ringtone. (Ja tiek parādīts paziņojums, noklikšķiniet uz Check Songs.) Ja neredzat zvaniņa kolonnu iTunes Store veikalā, iTunes Store sadaļā View Options izvēlieties Ringtones.


**Lai izveidotu zvana signālu:**

- 1 Pārliecinieties, vai ir interneta savienojums.

- 2 Programmā iTunes izvēlieties dziesmu, kas jāizmanto, pēc tam izvēlieties Store > Create Ringtone.
- 3 Atvērtajā rediģēšanas logā izvēlieties dziesmas daļu, kas jāizmanto kā zvana signāls. Var izmantot līdz 30 sekundēm garu dziesmas daļu.

Atzīmējiet izvēles rutiņas, lai klusinātu zvana signāla sākumu vai beigas.

Pielāgojiet izcelto apgabalu, lai izvēlētos līdz 30 s garu fragmentu. Velciet to uz daļu, ko vēlaties izmantot.

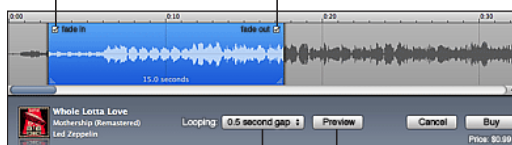

Izvēlieties pauzes garumu, pēc kuras zvana signāls jāatskaņo atkārtoti.

Noklikšķiniet, lai noklausītos zvana signālu pirms iegādes.

- 4 Kad viss ir paveikts, noklikšķiniet uz Buy.

**Svarīgi.** Pēc noklikšķināšanas uz Buy var mainīt zvana signāla nosaukumu un citu informāciju, taču nevar izvēlēties citu dziesmas daļu.

Varat sinhronizēt programmā iTunes izveidotos zvana signālus ar jebkuru jums piederošu iPhone tālruni un atskaņot tos līdz pat piecos piemērotos datoros. Pēc tam, kad veikta sinhronizācija ar iPhone, zvana signālu var piešķirt vienam vai vairākiem kontaktiem.

Varat arī veidot pielāgotus zvana signālus, izmantojot programmu Garage Band. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Garage Band palīdzību.

## Bluetooth ierīces


Pa iPhone tālruni var runāt brīvroku režīmā, izmantojot atsevišķi pieejamo iPhone Bluetooth mikrofonaustiņu. iPhone tālruni var izmantot arī kopā ar citām Bluetooth austiņām un Bluetooth automašīnu komplektiem.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma, un par drošu braukšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## iPhone Bluetooth mikroфонаustiņa

iPhone Bluetooth mikroфонаustiņa, kas pieejama atsevišķi, nodrošina automātisku savienošanu pārī un ērtu lietošanu. Lai mikroфонаustiņu varētu izmantot, tā jāsavieno pārī ar iPhone tālruni.

**Lai mikroфонаustiņu savienotu pārī ar iPhone tālruni:** savienojiet iPhone un mikroфонаustiņu ar iPhone Bluetooth ceļojuma kabeli, pēc tam pievienojiet kabeli datoram.

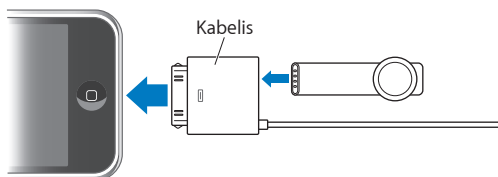

iPhone tālrunis un mikroфонаustiņa automātiski tiek savienota pārī, kad abas ierīces ir pieslēgtas ceļojuma kabelim. Pirmoreiz pievienojot mikroфонаustiņu, ļaujiet tai aptuveni stundu uzlādēties, līdz mikroфонаustiņas statusa indikators deg zaļā krāsā. Laikā, kad iPhone un mikroфонаustiņa ir pieslēgta datoram, iPhone rāda mikroфонаustiņas akumulatora uzlādes līmeni.

Lai atbildētu uz zvaniem vai zvanītu pats, iPhone tālrunis ir jāsavieno ar mikroфонаustiņu.


**Lai mikroфонаustiņu savienotu ar iPhone tālruni:** nospiediet mikroфонаustiņas pogu.

**Lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu:**

- 1 Uzlieciet mikroфонаustiņu uz jebkuras auss tā, lai mikrofone būtu pavērsts pret muti.



- 2 Veiciet zvanu no iPhone tālruņa vai nospiediet mikroфонаustiņas pogu, lai atbildētu uz ienākošu zvanu.

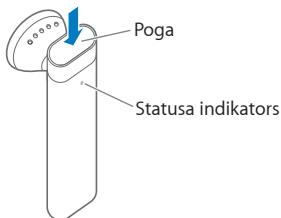

<b>Beigt sarunu</b>	Nospiediet mikroфонаustiņas pogu.
<b>Pielāgot skaļumu</b>	Izmantojiet iPhone skaļuma pogas.
<b>Noraidīt ienākošu zvanu</b>	Nospiediet un turiet pogu aptuveni vienu sekundi, līdz dzirdat pikstienu.
<b>Pārlēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un aizturēt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet pogu.
<b>Pārlēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un beigt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet un turiet pogu aptuveni vienu sekundi, līdz dzirdat pikstienu.
<b>Pārbaudīt, vai mikroфонаustiņa ir ieslēgta</b>	Nospiediet pogu. Ja mikroфонаustiņa ir ieslēgta, statusa indikators mirgo zaļā krāsā, un mikroфонаustiņa atskaņo pikstienu.
<b>Ieslēgt mikroфонаustiņu</b>	Nospiediet un turiet pogu aptuveni trīs sekundes, līdz statusa indikators sāk mirgot zaļā krāsā vai dzirdat četrus aizvien augstākus signālus.
<b>Izslēgt mikroфонаustiņu</b>	Nospiediet un turiet pogu aptuveni četras sekundes, līdz statusa indikators sāk mirgot oranžā krāsā vai dzirdat četrus aizvien zemākus signālus.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. *iPhone Bluetooth Headset User Guide*.

## Trešās puses mikroфонаustiņas un automašīnu komplekti

Kopā ar iPhone var izmantot citas Bluetooth mikroфонаustiņas un automašīnu komplektus. Lai Bluetooth ierīci varētu izmantot tālruņa zvaniem, tā vispirms jāsavieno pāri ar iPhone.

### Lai ierīci savienotu pāri ar iPhone:

- 1 Izpildiet ierīces komplektācijā iekļautos norādījumus, kā padarīt ierīci uztveramu vai iestatīt tai citu Bluetooth ierīču meklēšanu.
- 2 Ekrānā Settings izvēlieties General > Bluetooth un ieslēdziet iespēju Bluetooth.
- 3 iPhone tālrunī izvēlieties ierīci un ievadiet tās piekļuves atslēgu vai PIN kodu. Informāciju par piekļuves atslēgu vai PIN kodu sk. komplektācijā iekļautajos norādījumos.




Kad Bluetooth ierīce ir savienota pāri darbam ar iPhone, jāizveido savienojums, lai iPhone tālrunis ierīci izmantotu zvaniem.


**Lai izveidotu savienojumu ar iPhone:** sk. mikroфонаustiņas vai automašīnas komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Laikā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar Bluetooth ierīci, izejošie zvani tiek veikti caur ierīci. Ienākošie zvani tiek pieņemti caur ierīci, ja atbildat, izmantojot ierīci, vai caur iPhone, ja atbildat, izmantojot iPhone.

## Bluetooth statuss

iPhone statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama Bluetooth statusa ikona:

-  (zila) vai  (balta): funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīce ir savienota ar iPhone. (Krāsa ir atkarīga no statusa joslas pašreizējās krāsas.)
-  (pelēka): funkcija Bluetooth ir ieslēgta, bet nav pievienota neviena ierīce. Ja esat ierīci savienojis pāri ar iPhone tālruni, tā, iespējams, atrodas ārpus uztveršanas diapazona vai ir izslēgta.
- *Bez Bluetooth ikonas*: funkcija Bluetooth ir izslēgta.

Ikona, kas rāda mikroфонаustiņas akumulatora uzlādes stāvokli () , arī ir redzama statusa joslā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar iPhone Bluetooth mikroфонаustiņu.

## Zvanu novirzīšana atpakaļ uz iPhone

Ja iPhone tālrunis ir savienots ar Bluetooth ierīci, pa iPhone tālruni var sarunāties, veicot vienu no šīm darbībām:

- atbildiet uz zvanu, pieskaroties iPhone skārienekrānam;
- sarunas laikā iPhone tālruni pieskarieties Audio. Izvēlieties iPhone, lai dzirdētu sarunbiedru pa iPhone, vai Speaker Phone, lai izmantotu skaļruni;
- izslēdziet Bluetooth. Ekrānā Settings izvēlieties General > Bluetooth un pārvietojiet slēdzi stāvoklī Off;
- izslēdziet ierīci vai pārvietojieties ārpus uztveršanas diapazona. Lai Bluetooth ierīce būtu savienota ar iPhone, jums jāatrodas ne tālāk par 10 m (30 pēdām) no tālruņa. Lai izslēgtu iPhone Bluetooth mikroфонаustiņu, nospiediet un turiet pogu, līdz dzirdat aizvien zemākus signālus.

## Pāri savienotas ierīces atvienošana no iPhone

Ja esat iPhone savienojis pāri ar ierīci un vēlaties tās vietā izmantot citu ierīci, vispirms ierīce ir jāatvieno.

**Lai atvienotu pāri savienotu ierīci:**

- 1 Ekrānā Settings izvēlieties General > Bluetooth un izslēdziet iespēju Bluetooth.
- 2 Izvēlieties ierīci un pieskarieties Unpair.

## Starptautiski zvani

iPhone ir UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) un GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) tālrunis, kas tādējādi ļauj nodrošināt vispusīgu uztveramību dažādās valstīs.

## Starptautisku zvanu veikšana no mājas tīkla

Lai saņemtu informāciju par starptautisku zvanu veikšanu no mājas tīkla, tostarp informāciju par izcenojumiem un citām izmaksām, sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.

## iPhone tālruņa izmantošana ārzemēs

Varat izmantot iPhone, lai veiktu zvanus daudzās pasaules valstīs. Taču vispirms jāaktivizē operatora viesabonēšanas pakalpojumu plāns.

**Lai aktivizētu starptautisko viesabonēšanu:** sazinieties ar operatoru.

**Lai iestatītu iPhone tālruni, ka, zvanot no citas valsts, tālrunim pašam jāpievieno pareizs prefikss:** ekrānā Settings pieskarieties Phone, pēc tam ieslēdziet iespēju International Assist. Tas ļauj veikt zvanus uz mājas valsti, izmantojot kontaktos un izlasē saglabātos numurus bez nepieciešamības tiem pievienot prefiksu vai valsts kodu.<sup>1</sup>

Ja zvanot tiek izmantota iespēja International Assist, iPhone ekrānā pārmaiņus tiek rādīts teksts "International Assist" un ziņojums "calling ...", līdz zvans tiek savienots.

**Lai iestatītu izmantojamo operatoru:** ekrānā Settings pieskarieties Carrier, pēc tam izvēlieties vēlamo operatoru. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ceļojat ārpus sava operatora tīkla. Zvanus var veikt tikai to operatoru tīklos, kuriem ar jūsu iPhone pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Carrier" 109. lpp..

**Svarīgi.** Var tikt pieprasīta maksa par balss zvanu un datu viesabonēšanu. Lai izvairītos no datu viesabonēšanas, izslēdziet iespēju Data Roaming.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Data Roaming:** ekrānā Settings izvēlieties General > Network un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Data Roaming. Pēc noklusējuma iespēja Data Roaming ir izslēgta.

Iespējas Data Roaming izslēgšana ļauj izvairīties no maksas par datu viesabonēšanu laikā, kad ceļojat ārpus sava operatora tīkla, jo tiek izslēgta datu pārraide mobilajā tīklā. Taču varat piekļūt internetam, ja ir pieejams Wi-Fi savienojums. Ja tomēr Wi-Fi tīkls nav pieejams, jūs nevarat:

- sūtīt un saņemt e-pastu;
- pārlūkot internetu;
- sinhronizēt kontaktus, kalendārus vai grāmatzīmes ar MobileMe vai Exchange;
- straumēt YouTube videoklipus;
- iegūt akciju kursus;
- noteikt atrašanās vietas kartē;
- saņemt laika ziņas;
- iegādāties mūziku vai programmas.

<sup>1</sup> Nav visur pieejams.



Ja iespēja Data Roaming ir izslēgta, joprojām varat veikt un saņemt tālruņa zvanus, kā arī sūtīt un saņemt īsziņas. Var tikt pieprasīta maksa par balss zvanu viesabonēšanu. Vizuālais balss pasts tiek piegādāts tad, ja netiek pieprasīta maksa; ja operators pieprasa maksu par vizuālā balss pasta piegādi viesabonēšanas laikā, iespējas Data Roaming izslēgšana liedz saņemt vizuālo balss pastu līdz brīdim, kad no jauna ieslēdzat iespēju Data Roaming vai atgriežaties vietā, kur pieejams jūsu operatora tīkls.

Lai tiktu aktivizēts e-pasts, tīmekļa pārlūkošana un citi datu pakalpojumi, ieslēdziet iespēju Data Roaming.

**Svarīgi.** Ja iespēja Data Roaming ir ieslēgta un izmantojat viesabonēšanu ārpus operatora tīkla, var tikt pieprasīta maksa par jebkuru no iepriekš nosauktajām funkcijām, ka arī vizuālā balss pasta piegādi. Informāciju par viesabonēšanas izmaksām lūdziet savam operatoram.

**Lai saņemtu balss pastu, kad nav pieejams vizuālais balss pasts:** piezvaniet uz savu numuru vai uz ciparu tastatūras nospiediet un turiet "1".

**Lai izvairītos no maksas par viesabonēšanu, izmantojot režīmu Airplane Mode:** ekrānā Settings pieskarieties Airplane Mode, lai ieslēgtu šo režīmu, pēc tam pieskarieties Wi-Fi un ieslēdziet iespēju Wi-Fi. Sk. "Airplane Mode" 107. lpp..



Mail strādā kopā ar MobileMe, Microsoft Exchange un daudzām citām populārām e-pasta sistēmām — tostarp Yahoo! Mail, Google e-pastu un AOL — kā arī citām nozares standarta POP3 un IMAP e-pasta sistēmām. Varat sūtīt un saņemt iegultus fotoattēlus un grafikas un skatīt PDF failus un citus pielikumus.

## E-pasta kontu iestatīšana



E-pasta kontus iPhone tālrunī var iestatīt jebkurā no šiem veidiem:


- Programmā iTunes izmantojiet iPhone preferenču rūtis, lai sinhronizētu e-pasta kontu iestatījumus no datora. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 7. lpp.;
- Iestatiet kontu tieši iPhone tālrunī. Sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp..

## E-pasta sūtīšana

E-pasta ziņojumu var nosūtīt ikvienam, kam ir e-pasta adrese.




### Lai izveidotu un nosūtītu ziņojumu:

- 1 Pieskarieties .
- 2 Laukā To ievadiet vārdu vai e-pasta adresi vai pieskarieties , lai pievienotu vārdu no kontaktiem.

Laikā, kad ievadāt e-pasta adresi, zemāk tiek rādītas atbilstošas e-pasta adreses no kontaktu kataloga. Pieskarieties adresei, lai to pievienotu. Lai pievienotu citus vārdus, pieskarieties Return vai .


**Piezīme.** Ja veidojat ziņojumu no Microsoft Exchange konta un jums ir piekļuve uzņēmuma globālajam adrešu sarakstam (Global Address List — GAL), vispirms tiek rādītas atbilstošās adreses no iPhone kontaktu kataloga, bet pēc tam tiek rādītas atbilstošās GAL adreses.

- 3 Pieskarieties Cc/Bcc/From, ja vēlaties citiem adresātiem nosūtīt ziņojuma kopiju vai slēpto kopiju vai mainīt kontu, no kura sūtāt ziņojumu. Ja jums ir vairāki e-pasta konti, varat pieskarties laukam From, lai mainītu kontu, no kura tiek veikta sūtīšana.
- 4 Ievadiet tēmu, pēc tam pašu ziņojumu.  
Var pieskarties Return, lai pārietu no viena lauka uz citu.
- 5 Pieskarieties Send.


<b>Sūtīt ziņojumā fotoattēlu</b>	Ekrānā Photos izvēlieties fotoattēlu, pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Email Photo. Fotoattēls tiek nosūtīts, izmantojot noklusēto e-pasta kontu (sk. "Mail" 120. lpp.).
<b>Saglabāt ziņojuma melnrakstu, lai to pabeigtu vēlāk</b>	Pieskarieties Cancel, pēc tam pieskarieties Save. Ziņojums tiek saglabāts pastkastē Drafts.
<b>Atbildēt uz ziņojumu</b>	Pieskarieties  . Pieskarieties Reply, lai atbildētu tikai sūtītājam, vai pieskarieties Reply All, lai atbildētu sūtītājam un visiem adresātiem. Ievadiet atbildes ziņojuma tekstu un pieskarieties Send. Sākotnējam ziņojumam pievienotie faili un attēli netiek nosūtīti atpakaļ.
<b>Pārsūtīt ziņojumu</b>	Atveriet ziņojumu un pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Forward. Pievienojiet vienu vai vairākas e-pasta adreses, ievadiet ziņojumu, pēc tam pieskarieties Send. Pārsūtot ziņojumu, var iekļaut sākotnējam ziņojumam pievienotos failus un attēlus.

## E-pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana


Programmas Mail ikona parāda kopējo un neizlasīto ziņojumu skaitu iesūtnēs. Citās pastkastēs var būt citi nelasīti ziņojumi.



Katra konta ekrānā var redzēt, cik nelasītu ziņojumu ir katrā pastkastē.

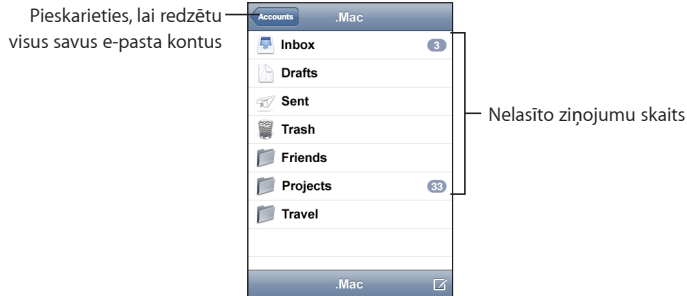

Pieskarieties pastkastei, lai redzētu tajā esošos ziņojumus. Blakus nelasītiem ziņojumiem ir zils punkts ●.

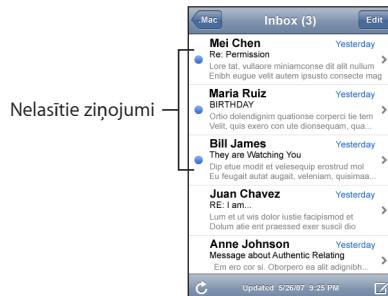

Kad atverat pastkasti, programma Mail ielādē noteiktu daudzumu visjaunāko ziņojumu, kas norādīts programmas Mail iestatījumos, ja vien šie ziņojumi jau nav ielādēti automātiski. (Sk. "Mail" 120. lpp..)


**Lai ielādētu papildu ziņojumus:** ritiniet uz ziņojumu saraksta beigām un pieskarieties "Load More Messages".

**Lai lasītu ziņojumu:** pieskarieties pastkastei, pēc tam pieskarieties ziņojumam. Ziņojumā pieskarieties ▲ vai ▼, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo ziņojumu.

<b>Tuvināt ziņojuma daļu</b>	Lai tuvinātu, veiciet dubultskārienu kādā ziņojuma vietā. Veiciet vēl vienu dubultskārienu, lai tālinātu.
<b>Mainīt jebkuras teksta kolonnas platumu atbilstoši ekrāna izmēriem</b>	Veiciet dubultskārienu tekstem.
<b>Mainīt ziņojuma izmērus manuāli</b>	Sabīdiēt vai atbīdiēt pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.
<b>Sekot saitei</b>	Pieskarieties saitei. Teksta saites parasti ir pasvītrotas un zilā krāsā. Daudzi attēli arī ir saites. Saite var atvērt tīmekļa lapu vai karti, izsaukt tālruņa numuru vai atvērt jaunu iepriekš adresētu e-pasta ziņojumu. Tīmekļa, tālruņa un karšu saites iPhone tālrunis atver programmās Safari Phone vai Maps. Lai atgrieztos pie e-pasta ziņojuma, nospiediet sākuma pogu un pieskarieties Mail.
<b>Skatīt saites mērķa adresi</b>	Pieskarieties saitei un turiet. Adrese uznirst blakus jūsu pirkstam.

iPhone vairākumu attēlu pielikumu (JPEG, GIF un TIFF) rāda ierindotus e-pasta ziņojumos. iPhone var atskaņot daudzus audio pielikumus (piem., MP3, AAC, WAV un AIFF). Varat lejupielādēt un skatīt failus (piem., PDF, tīmekļa lapu, tekstu, Pages, Keynote, Numbers un Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentus), kas pievienoti saņemtajiem ziņojumiem.

**Lai atvērtu pielikumā pievienoto failu:** pieskarieties pielikumam. Tas tiek lejupielādēts iPhone tālrunī un atvērts.

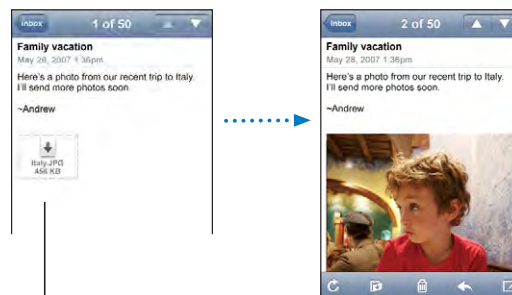



Pieskarieties pielikumam, lai lejupielādētu.


Pielikumus var skatīt portreta vai ainavas orientācijā. Ja iPhone neatbalsta pievienotā formāta failu, var redzēt faila nosaukumu, taču failu nevar atvērt. iPhone atbalsta šāda tipa dokumentus:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	tīmekļa lapa
.html	tīmekļa lapa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	teksts
.vcf	kontakta informācija
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Lai saglabātu pievienotu fotoattēlu Camera Roll albumā:** nospiediet un turiet attēlu, pēc tam pieskarieties “Save Image”.

<b>Pārbaudīt, vai nav jaunu ziņojumu</b>	Izvēlieties pastkasti vai jebkurā brīdī pieskarieties  .
<b>Skatīt visus ziņojuma adresātus</b>	Pieskarieties Details. Pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei, lai redzētu adresāta kontakta informāciju. Pēc tam pieskarieties tālruna numuram, e-pasta adresei vai izziņai, lai sazinātos ar personu. Pieskarieties Hide, lai paslēptu adresātus.
<b>Pievienot e-pasta adresātu kontaktu katalogam</b>	Pieskarieties ziņojumam un, ja nepieciešams, pieskarieties Details, lai redzētu adresātus. Pēc tam pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei un pieskarieties Create New Contact vai “Add to Existing Contact”.
<b>Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu</b>	Atveriet ziņojumu un pieskarieties “Mark as Unread”. Pastkastēs sarakstā blakus ziņojumam būs redzams zils punkts  , kamēr šo ziņojumu neatvērsit no jauna.

Lai atvērtu ielūgumu uz sapulci: pieskarieties ielūgumam.



Varat iegūt kontaktinformāciju par organizatoru un citiem dalībniekiem, iestatīt brīdinājumu, pievienot notikumam piezīmes un pievienot komentārus, kas tiks pievienoti jūsu atbildei, ko pa e-pastu nosūtīsiet sapulces organizatoram. Varat pieņemt, pieņemt varbūtēji un noraidīt ielūgumu. Sk. "Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem" 79. lpp..


Lai **ieslēgtu iespēju "Push"**: ekrānā Settings izvēlieties Fetch New Data, pēc tam pieskarieties Push. Sk. "Fetch New Data" 110. lpp..

## Darbības ar e-pastu

Varat dzēst ziņojumus pa vienam vai atlasīt grupu un izdzēst visus uzreiz. Varat arī pārvietot ziņojumus no vienas pastkastes vai mapes uz citu.


Lai **izdzēstu ziņojumu**: atveriet ziņojumu un pieskarieties . Vai pieskarieties Edit, pēc tam blakus ziņojumam pieskarieties .


Ziņojumu var arī izdzēst tieši no pastkastes ziņojumu saraksta, velkot šviku pa kreisi vai pa labi virs ziņojuma virsraksta un pēc tam pieskaroties Delete.

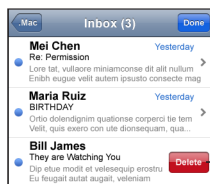

Lai piekļūtu pogai Delete, virs ziņojuma paritiniet pa kreisi vai pa labi.

**Lai izdzēstu vairākus ziņojumus:** ziņojumu apskates ekrānā pieskarieties Edit, izvēlieties dzēšamos ziņojumus, pēc tam pieskarieties Delete.

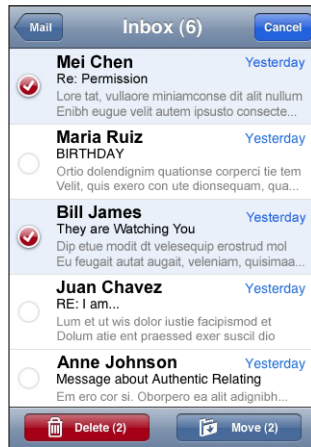

**Lai pārvietotu ziņojumu uz citu pastkasti vai mapi:** ziņojuma apskates ekrānā pieskarieties , pēc tam izvēlieties pastkasti vai mapi.

**Lai pārvietotu vairākus ziņojumus:** ziņojumu saraksta apskates ekrānā pieskarieties Edit, izvēlieties pārvietojamus ziņojumus, pēc tam pieskarieties Move un izvēlieties pastkasti vai mapi.





Safari ļauj ceļot pa tīmekli un skatīt tīmekļa lapas iPhone tālrunī tādā pašā veidā, kā to darāt datorā. iPhone tālrunī var veidot grāmatzīmes un sinhronizēt tās ar datoru. Pievienojiet tīmekļa saišnes, lai ātri piekļūtu iemīļotajām vietnēm tieši no sākuma ekrāna.


## Tīmekļa lapu apskate

Tīmekļa lapas var skatīt portreta vai ainavas orientācijā. Pagrieziet iPhone, un arī tīmekļa lapa tiks pagriezta, turklāt lapa tiks automātiski mērogota.




## Tīmekļa lapu atvēršana

**Lai atvērtu tīmekļa lapu:** pieskarieties adreses laukam (virsraksta joslas kreisajā malā), pēc tam ievadiet tīmekļa adresi un pieskarieties Go. Ja adreses lauks nav redzams, ekrāna augšdaļā pieskarieties statusa joslai, lai ātri ritinātu uz adreses lauku tīmekļa lapas sākumā.

ievades laikā tiek parādītas tīmekļa adreses, kuras sākas ar ievadītajiem burtiem. Tās ir lapas, ko esat saglabājis grāmatzīmēs vai nesen atvēris. Pieskarieties adresei, lai pārietu uz atbilstošo lapu. Ja vajadzīgās tīmekļa adreses nav sarakstā, turpiniet ievadi. **Lai dzēstu tekstu adreses laukā:** pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties .

## Tālummaiņa un ritināšana

**Lai tuvinātu vai tālinātu:** veiciet dubultskārienu tīmekļa lapas kolonnai, lai izvērstu kolonnu. Veiciet vēl vienu dubultskārienu, lai tālinātu.

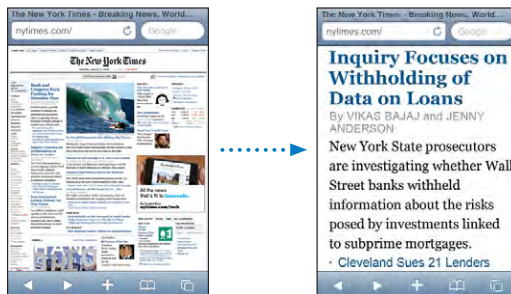


Varat arī atbīdīt vai sabīdīt pirkstus, lai manuāli tuvinātu vai tālinātu.

Ritināt tīmekļa lapā	Velciet uz augšu, uz leju vai uz malām. Ritināšanas laikā varat pieskarties un vilkt jebkurā lapas vietā, neaktivizējot nevienu saiti.
Ritināt vienu tīmekļa lapas ietvaru	Izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu vienu tīmekļa lapas ietvaru. Izmantojiet vienu pirkstu, lai ritinātu visu tīmekļa lapu.
Ātri ritināt uz tīmekļa lapas sākumu	Pieskarieties statusa joslai iPhone ekrāna augšdaļā.

## Navigācija tīmekļa lapās

Tīmekļa lapu saites parasti ļauj pāriet uz citu tīmekļa vietu.

**Lai sekotu tīmekļa lapas saitei:** pieskarieties saitei.

Saites iPhone tālrunī var arī izsaukt tālruņa numuru, parādīt vietu programmā Maps vai izveidot iepriekš adresētu Mail ziņojumu. Lai atgrieztos programmā Safari pēc tam, kad saite ir atvērusi citu programmu, nospiediet sākuma pogu  un pieskarieties Safari.

Skatīt saites mērķa adresi	Pieskarieties saitei un turiet. Adrese uznirst blakus jūsu pirkstam. Varat pieskarties attēlam un turēt, lai redzētu, vai tam ir saite.
Apturēt tīmekļa lapas ielādi	Pieskarieties ✕.
No jauna ielādēt tīmekļa lapu	Pieskarieties ↻.
Atgriezties iepriekšējā vai nākamajā lapā	Ekrāna apakšdaļā pieskarieties ◀vai ▶.
Atgriezties nesen skatītā lapā	Pieskarieties 📖 un pieskarieties History. Lai iztīrītu vēstures sarakstu, pieskarieties Clear.
Sūtīt tīmekļa lapas adresi pa e-pastu	Pieskarieties + un pieskarieties "Mail Link to this Page".
Saglabāt attēlu vai fotoattēlu albumā Camera Roll	Nospiediet un turiet attēlu, pēc tam pieskarieties Save Image.

## Vairāku lapu atvēršana

Vienlaikus varat atvērt līdz pat astoņām lapām. Dažas saites automātiski atver jaunu lapu, nevis aizstāj pašreizējo.

Lapu ikonā 📄, kas atrodas ekrāna apakšdaļā, redzamais skaitlis norāda, cik lapas ir atvērtas. Ja iekšā skaitļa nav, ir atvērta tikai viena lapa. Piemēram:

📄 = ir atvērta viena lapa

📄<sup>3</sup> = ir atvērtas trīs lapas

**Lai atvērtu jaunu lapu:** pieskarieties 📄 un pieskarieties New Page.

**Lai pārietu uz citu lapu:** pieskarieties 📄 un velciet švīku pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties lapai, ko vēlaties skatīt.



**Lai aizvērtu lapu:** pieskarieties 📄 un pieskarieties ✕. Lapu nevar aizvērt, ja ir atvērta tikai šī lapa.

## Teksta ievade un formu aizpildīšana

Dažās tīmekļa lapās ir aizpildāmi lauki un formas.

Pieklūt ekrāna tastatūrai	Pieskarieties teksta laukā.
Pāriet uz citu teksta lauku	Pieskarieties citam teksta laukam vai pieskarieties pogai Next vai Previous.
Iesniegt formu	Kad esat aizpildījis formu, pieskarieties Go vai Search. Vairākumam lapu ir arī saite, kas ļauj iesniegt formu.
Aizvērt ekrāna tastatūru, neiesniedzot formu	Pieskarieties Done.

## Meklēšana tīmeklī

Pēc noklusējuma Safari meklē, izmantojot Google. Tā vietā varat meklēt, izmantojot Yahoo!

**Lai meklētu tīmeklī:**

- 1 pieskarieties meklēšanas laukam (virsraksta joslas labajā malā).
- 2 Ievadiet vārdu vai frāzi, kas apraksta to, ko meklējat, un pieskarieties Google.
- 3 Pieskarieties saitei meklēšanas rezultātu sarakstā, lai atvērtu tīmekļa lapu.

**Lai iestatītu, ka programmai Safari jāmeklē, izmantojot Yahoo!:** sākuma ekrānā izvēlieties Settings > Safari > Search Engine, pēc tam izvēlieties Yahoo!.

## Grāmatzīmes

Tīmekļa lapas, kurās vēlāk vēlaties atgriezties, var saglabāt grāmatzīmju sarakstā.

**Lai saglabātu tīmekļa lapu kā grāmatzīmi:** atveriet lapu un pieskarieties **+**. Pēc tam pieskarieties Add Bookmark.

Saglabājot grāmatzīmi, var rediģēt tās virsrakstu. Pēc noklusējuma grāmatzīmes tiek saglabātas mapes Bookmarks augšējā līmenī. Pieskarieties Bookmarks, lai izvēlētos citu mapi.


Ja izmantojat Safari Mac datorā vai arī izmantojat Safari vai Microsoft Internet Explorer personālajā datorā, varat sinhronizēt grāmatzīmes ar tīmekļa pārlūku savā datorā.


**Lai sinhronizētu grāmatzīmes ar datoru:**



- 1 savienojiet iPhone tālruni ar datoru.
- 2 Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone.
- 3 Noklikšķiniet uz cilnes Info, sadaļā Web Browser izvēlieties "Sync ... bookmarks", pēc tam noklikšķiniet uz Apply.

Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 7. lpp..

**Lai sinhronizētu grāmatzīmes ar MobileMe:** iPhone tālruņa iestatījumos MobileMe konta profilā izvēlieties Bookmarks. Sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp..

**Lai atvērtu grāmatzīmēs saglabātu tīmekļa lapu:** pieskarieties , pēc tam izvēlieties grāmatzīmi vai pieskarieties mapei, lai redzētu tajā saglabātās grāmatzīmes.


**Lai rediģētu grāmatzīmi vai grāmatzīmju mapi:** pieskarieties , izvēlieties mapi, kurā ir rediģējamā grāmatzīme vai mape, pēc tam pieskarieties Edit. Pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

- *lai izveidotu jaunu mapi*, pieskarieties New Folder;
- *lai izdzēstu grāmatzīmi vai mapi*, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Delete;
- *lai pārvietotu grāmatzīmi vai mapi*, velciet ;
- *lai rediģētu nosaukumu vai adresi vai pārvietotu to uz citu mapi*, pieskarieties grāmatzīmei vai mapei.

Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.

## Tīmekļa saišnes

Pievienojiet tīmekļa saišnes sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu iemīļotajām tīmekļa lapām. Tīmekļa saišnes sākuma ekrānā izskatās kā ikonas, un tīmekļa saišnes var izkārtot tāpat kā citas ikonas. Sk. "iPhone programmas" 18. lpp..


**Lai pievienotu tīmekļa saišni:** atveriet tīmekļa lapu un pieskarieties . Pēc tam pieskarieties "Add to Home Screen".

Kad atverat tīmekļa saišni, Safari automātiski tuvina un ritina uz tīmekļa lapas vietu, kas bija redzama brīdī, kad saglabājāt tīmekļa saišni. Redzamais laukums tiek arī izmantots, lai izveidotu tīmekļa saišnes ikonu sākuma ekrānā, ja vien tīmekļa lapai nav savas pielāgotas ikonas.

Pievienojot tīmekļa saišni, var rediģēt tās nosaukumu. Ja nosaukums ir pārāk garš (pārsniedz 10 rakstzīmes), tas sākuma ekrānā var tikt saīsināts.

Tīmekļa saišnes nav grāmatzīmes, un ne MobileMe, ne iTunes tās nesinhronizē.

**Lai izdzēstu tīmekļa saišni:**

- 1 Pieskarieties jebkurai sākuma ekrāna ikonai un turiet, līdz tā sāk griezties.
- 2 Dzēšamā tīmekļa saišnes stūrī pieskarieties "x".
- 3 Pieskarieties Delete, pēc tam pieskarieties sākuma pogai , lai saglabātu izkārtojumu.



iPhone veic sinhronizāciju ar programmu iTunes datorā, lai iegūtu dziesmas, videoklipus un citu saturu, ko esat uzkrājis iTunes bibliotēkā. Lai saņemtu informāciju par mūzikas un cita multivides satura pievienošanu iTunes bibliotēkai, atveriet iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.

## Mūzikas, videoklipu u.c. satura iegūšana

Lai saņemtu mūziku, videoklipus un Podcast apraides iPhone tālrunī, varat iestatīt, ka datorā esošajai programmai iTunes jāsinhronizē saturs jūsu bibliotēkā, vai arī varat manuāli pārvaldīt multivides saturu, ko iegūstat iPhone tālrunī.

### Satura sinhronizācija no iTunes

Varat iegūt mūziku, videoklipus u.c. saturu iPhone tālrunī, sinhronizējot saturu no programmas iTunes. Var sinhronizēt visu multivides saturu vai atlasīt konkrētas dziesmas, videoklipus un Podcast apraides.

#### Lai iestatītu, ka programmai iTunes jāveic iPod satura sinhronizācija:

- 1 savienojiet iPhone tālruni ar datoru.
- 2 Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone.
- 3 Cilnēs Music, Podcasts un Video izvēlieties uz iPhone pārsūtāmo saturu. Piem., varat iestatīt, ka programmai iTunes jāsinhronizē atsevišķi mūzikas atskaņošanas saraksti un trīs visjaunākās epizodes no jūsu iecienītākās Podcast videoaprāides.
- 4 Noklikšķiniet uz Apply.

*Lai iestatītu, ka programmai iTunes automātiski jāsinhronizē iPod saturs un cita informācija, noklikšķiniet uz cilnes Summary un izvēlieties "Automatically sync when this iPhone is connected".*

Uz iPhone tiek pārsūtītas tikai tās dziesmas un videoklipi, kuru kodēšanas formātus iPhone atbalsta. Lai saņemtu informāciju par formātiem, ko atbalsta iPhone, sk. "Nevar atskaņot dziesmu, videoklipu vai citu saturu" 149. lpp..

Ja iTunes bibliotēkā ir vairāk dziesmu nekā satilpst iPhone tālruni, iTunes piedāvā izveidot īpašu atskaņošanas sarakstu, ko izmantot sinhronizācijai ar iPhone. iTunes aizpilda atskaņošanas sarakstu, veicot izvēli bibliotēkā. Varat pievienot vai noņemt dziesmas atskaņošanas sarakstā un sinhronizēt vēlreiz.

Ja klausāties Podcast apraides vai audiogrāmatas daļu, materiāla atbilstošā vieta tiek iekļauta, kad sinhronizējat saturu ar iTunes. Ja klausāties materiālu iPhone tālrunī, varat atsākt klausīšanos vietā, kur to pārtraucāt, izmantojot programmu iTunes datorā, — vai pretēji.

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par programmas iTunes lietošanu, lai iegūtu mūziku un citu multivides saturu datorā, sk. "Kas ir nepieciešams" 5. lpp..

## Satura pārvaldība manuāli

Manuālās pārvaldības funkcija ļauj atlasīt tieši to mūziku, videoklipus un Podcast apraides, ko vēlaties saņemt iPhone tālrunī.

### Lai iPhone tālrunī iestatītu manuālu satura pārvaldību:

- 1 savienojiet iPhone tālruni ar datoru.
- 2 Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone.
- 3 Noklikšķiniet uz cilnes Summary un izvēlieties "Manually manage music and videos".
- 4 Noklikšķiniet uz Apply.

**Lai pievienotu objektus iPhone tālrunim:** dziesmu, videoklipu vai Podcast apraidi iTunes bibliotēkā velciet uz iPhone (sānu joslā). Klikšķiniet, pieturot taustiņu Shift vai Command, lai vienlaicīgi pievienošanai atlasītu vairākus objektus.

iTunes nekavējoties sinhronizē saturu. Ja noņemat izvēli no "Manually manage music and videos", nākamreiz, kad programma iTunes sinhronizēs saturu, jūsu manuāli pievienotais saturs tiks izņemts no iPhone tālruņa.

**Lai izņemtu objektus no iPhone tālruņa:** laikā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru, iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone ikonu. Noklikšķiniet uz izvēršanas trijstūra pa kreisi no ikonas, lai parādītu saturu. Izvēlieties satura apgabalu, piem., Music vai Movies, pēc tam izvēlieties dzēšamos objektus un nospiediet datora tastatūras taustiņu Delete.

Izņemot objektu no iPhone tālruņa, tas netiek izdzēsts no iTunes bibliotēkas.

**Svarīgi.** Ja dzēšat objektu programmā iTunes, nākamajā sinhronizācijas reizē tas tiks izdzēsts arī no iPhone tālruņa.

## Mūzikas un Podcast apraižu lejupielāde

Varat izmantot iPhone tālrunī pieejamo iTunes Wi-Fi Music Store, lai iegādātos un nepastarpināti lejupielādētu dziesmas un albumus iPhone tālrunī. Varat arī straumēt un lejupielādēt Podcast audio un video apraides. Sk. "iTunes Wi-Fi Music Store" 128. lpp..

## Iegādātā satura pārsūtīšana uz citu datoru

Varat pārsūtīt saturu no iPhone, kas vienā datorā tika iegūts, izmantojot iTunes, uz citu autorizētu datoru. Datoram jābūt autorizētam atskaņot saturu no iTunes konta. Lai autorizētu datoru, datorā atveriet programmu iTunes un izvēlieties Store > Authorize Computer.

**Lai pārsūtītu iegūto saturu:** savienojiet iPhone ar citu datoru. iTunes piedāvā pārsūtīt iegūto saturu.

## Videoklipu pārveidošana, lai tos atskaņotu iPhone tālrunī

iPhone tālrunim var pievienot ne tikai tos videoklipus, ko iegādājat vietnē iTunes Store, bet arī tādus videoklipus, ko, piem., izveidojat Mac datora programmā iMovie, vai videoklipus, ko lejupielādējat internetā un pēc tam pievienojat programmai iTunes.

Ja videoklipu no iTunes mēģināt pievienot iPhone tālrunim un tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu iPhone tālrunī nevar atskaņot, varat pārveidot videoklipu.

**Lai pārveidotu videoklipu ar mērķi to atskaņot iPhone tālrunī:** izvēlieties videoklipu iTunes bibliotēkā un izvēlieties Advanced > "Create iPod or iPhone Version". Pēc tam pievienojiet pārveidoto videoklipu iPhone tālrunim.

## Mūzika un cits audio saturs

Augstas izšķirtspējas daudzskārienu displejs padara dziesmu klausīšanos iPhone tālrunī ne tikai par muzikālu, bet arī vizuālu baudījumu. Varat ritināt atskaņošanas sarakstus vai izmantot funkciju Cover Flow, lai pārlūkotu albuma noformējumu.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Dziesmu atskaņošana


**Lai pārlūkotu kolekciju:** Pieskarieties Playlists, Artists vai Songs. Pieskarieties More, lai pārlūkotu saturu sadaļās Albums, Audiobooks, Compilations, Composers, Genres vai Podcasts.

**Lai atskaņotu dziesmu:** pieskarieties dziesmai.



## Dziesmas atskaņošanas vadība

Kad tiek atskaņota dziesma, ir redzams ekrāns Now Playing.

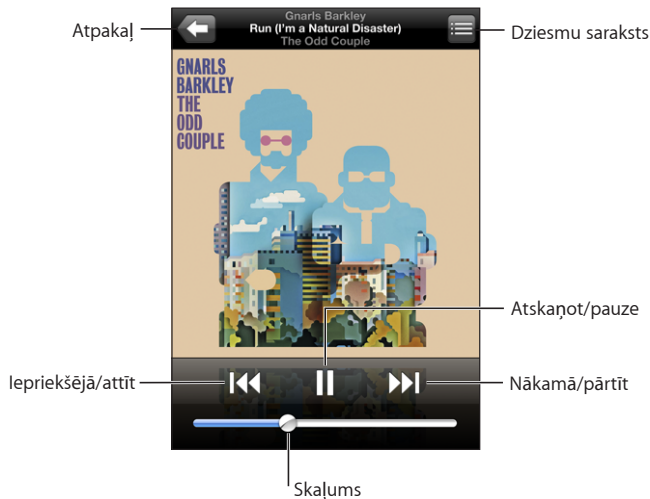

### Pārtraukt dziesmu

Pieskarieties **||** vai nospiediet iPhone austiņu mikrofona pogu.

### Atsākt atskaņošanu

Pieskarieties **▶** vai nospiediet iPhone austiņu mikrofona pogu.

### Palielināt vai samazināt skaļumu

Bidiet skaļuma slīdni vai izmantojiet pogas iPhone tālruņa sānos.

### No jauna atskaņot dziesmu, audiogrāmatas nodaļu vai Podcast apraidi.

Pieskarieties **◀◀**.

### Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu, audiogrāmatas nodaļu vai Podcast apraidi.

Divreiz pieskarieties **◀◀**, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu. Pieskarieties **▶▶**, lai pārietu uz nākamo dziesmu, vai divreiz ātri nospiediet iPhone austiņu mikrofona pogu.

### Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu

Nospiediet un turiet **◀◀** vai **▶▶**. Jo ilgāk turat vadīklu nospiestu, jo ātrāk dziesma tiek pārtīta atpakaļ vai uz priekšu.

### Atgriezties iPod pārlūkošanas sarakstos


Pieskarieties **◀**. Vai velciet švīku pa labi virs albuma vāka.

### Atgriezties ekrānā Now Playing

Pieskarieties Now Playing.

### Parādīt dziesmas tekstu

Dziesmas atskaņošanas laikā pieskarieties albuma noformējumam. (Dziesmas teksts tiek rādīts tikai tad, ja to esat pievienojis dziesmai, programmā iTunes izmantojot dziesmas ekrānu Info.)


Atskaņošanas vadīklām var piekļūt jebkurā laikā, kamēr klausāties mūziku un izmantojat citu programmu — arī tad, ja iPhone tālrunis ir slēgts,— veicot dubultskārienu sākuma pogai . Sk. "Sākuma poga" 116. lpp..

Ja izmantojat programmu, atskaņošanas vadīklas ir redzamas virs programmas. Pēc vadīklu izmantošanas varat tās aizvērt vai pieskarties Music, lai pārietu uz ekrānu Now Playing. Ja iPhone tālrunis ir slēgts, vadīklas tiek parādītas ekrānā un pēc tam tās automātiski pazūd, kad esat beidzis tās izmantot.



## Papildu vadīklas


Ekrānā Now Playing pieskarieties albuma noformējumam.

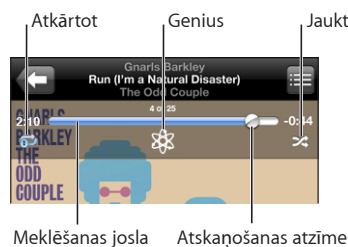
Tiek parādītas atkārtošana, Genius un jaukšanas vadīklas un meklēšanas josla. Varat redzēt pagājušo laiku, atlikušo laiku un dziesmas numuru. Tiek rādīts arī dziesmas teksts, ja esat to pievienojis dziesmai programmā iTunes.




### Iestatīt iPhone tālrunim dziesmu atkārtošānu

Pieskarieties . Vēlreiz pieskarieties , lai iestatītu, ka iPhone tālrunim jāatkārto tikai pašreizējā dziesma.

 = iPhone tālrunim ir iestatīts atkārtot visas dziesmas pašreizējā albumā vai sarakstā.


 = iPhone tālrunim ir iestatīts nepārtraukti atkārtot pašreizējo dziesmu.

 = iPhone tālrunim nav iestatīts atkārtot dziesmas.

### Pāriet uz jebkuru vietu dziesmā



Velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.


### Izveidot Genius atskaņošanas sarakstu


Pieskarieties . Tiek atvērts Genius atskaņošanas saraksts. Sk. "Pakalpojuma Genius izmantošana iPhone tālruni" 69. lpp..

---

Iestatīt iPhone tālrunim dziesmu secības  
jaukšanu

Pieskarieties . Vēlreiz pieskarieties , lai  
iPhone tālrunis dziesmas atskaņotu secīgi.

 = iPhone tālrunim ir iestatīta dziesmu  
jaukšana.

 = iPhone tālrunim ir iestatīta secīga  
atskaņošana.

---

Jaukt dziesmas jebkurā atskaņošanas sarakstā,  
albumā vai citā dziesmu sarakstā


Saraksta sākumā pieskarieties Shuffle. Lai, piem.,  
jauktu visas iPhone tālruni saglabātās dziesmas,  
izvēlieties Songs > Shuffle.

Neatkarīgi no tā, vai iPhone tālrunim ir iestatīta  
dziesmu jaukšana, pieskāršanās elementam  
Shuffle dziesmu saraksta sākumā liek iPhone  
tālrunim atskaņot konkrētā saraksta dziesmas  
nejaušā secībā.

---

## Albuma noformējumu pārļūkošana, izmantojot funkciju Cover Flow

Kad pārļūkojat mūziku, varat pagriezt iPhone tālruni horizontāli, lai redzētu iTunes  
saturu, izmantojot funkciju Cover Flow, un tādējādi pārļūkotu mūzikas saturu pēc  
albumu noformējumiem.

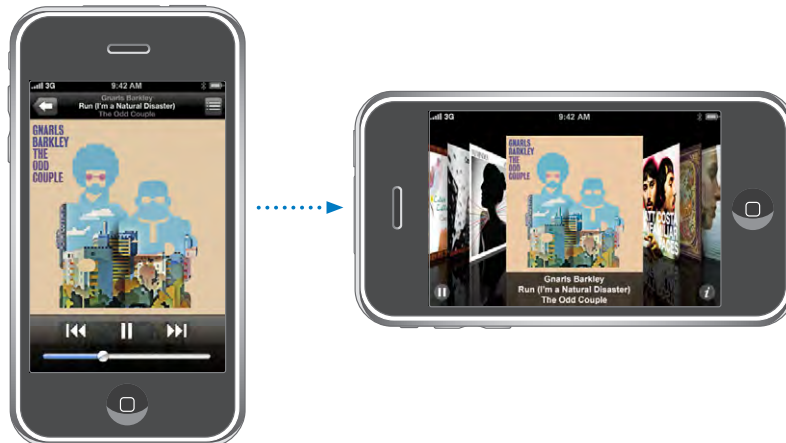

Skatīt saturu, izmantojot funkciju Cover Flow	Pagrieziet iPhone tālruni horizontāli.
Pārlūkot albumu noformējumus	Pabīdīet vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi.
Skatīt albumā iekļautās dziesmas	Pieskarieties noformējumam vai ⓘ.



Atskaņot jebkuru dziesmu	Pieskarieties dziesmai. Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu dziesmas.
Atgriezties pie noformējuma	Pieskarieties virsraksta joslai. Vai vēlreiz pieskarieties ⓘ.
Atskaņot pašreizējo dziesmu vai pārtraukt atskaņošanu	Pieskarieties ▶ vai   . Vai, ja izmantojat komplektācijā iekļautās stereo austiņas, nospiediet mikrofona pogu.

## Visu albumā iekļauto dziesmu apskate

Lai skatītu visas dziesmas, kas iekļautas albumā, no kura pašlaik tiek atskaņota dziesma: ekrānā Now Playing pieskarieties ☰. Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu. Pieskarieties albuma noformējuma sīktēlam, lai atgrieztos ekrānā Now Playing.



Dziesmu saraksta skatā dziesmām var piešķirt novērtējumu. Varat izmantot novērtējumus — programmā iTunes izveidot viedus atskaņošanas sarakstus, kas tiek dinamiski atjaunināti, lai iekļautu, piem., dziesmas ar visaugstākajiem novērtējumiem.


**Lai novērtētu dziesmu:** velciet īkšķi pa novērtējumu skalu, lai piešķirtu dziesmai no nulles līdz piecām zvaigznēm.

## Pakalpojuma Genius izmantošana iPhone tālrunī

Genius automātiski veido atskaņošanas sarakstu no bibliotēkas dziesmām, kas labi saskan ar pašreiz atskaņoto dziesmu. Iedomājieties, ka tālrunī ir iebūvēts didžejis, kas pietiekami labi pazīst jūsu gaumi, lai veiktu tieši jums piemērotu dziesmu izvēli. Lai iPhone tālrunī izmantotu pakalpojumu Genius, vispirms Genius jāiestata programmā iTunes un pēc tam jāsinchronizē iPhone tālrunis ar programmu iTunes. Genius ir bezmaksas pakalpojums, taču tam nepieciešams iTunes Store konts. Varat veidot Genius atskaņošanas sarakstus programmā iTunes un sinchronizēt tos ar iPhone tālruni. Varat arī veidot Genius atskaņošanas sarakstus tieši iPhone tālrunī.

### Lai izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu iPhone tālrunī:

- 1 Pieskarieties Playlists un pieskarieties Genius.
- 2 Pieskarieties dziesmai sarakstā. Genius izveido atskaņošanas sarakstu, kurā iekļauj papildu dziesmas atbilstoši izvēlētajai dziesmai.

Genius atskaņošanas sarakstu var arī izveidot atbilstoši pašreiz atskaņotajai dziesmai. Ekrānā Now Playing pieskarieties albuma noformējumam, lai piekļūtu papildu vadīklām, un pēc tam pieskarieties .

**Lai saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu:** atskaņošanas sarakstā pieskarieties Save. Atskaņošanas saraksts tiek saglabāts sarakstā Playlists, un tam kā virsraksts tiek izmantots izvēlētais dziesmas nosaukums.

Var veidot un saglabāt tik daudz Genius atskaņošanas sarakstu, cik vēlaties. Ja saglabājat iPhone tālrunī izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu, tas tiek sinchronizēts ar programmu iTunes nākamajā savienošanas reizē.

**Lai atsvaidzinātu Genius atskaņošanas sarakstu:** atskaņošanas sarakstā pieskarieties Refresh.

Atskaņošanas saraksta atsvaidzināšana ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu, kurā ir iekļautas citas dziesmas, atbilstoši izvēlētajai dziesmai. Var atsvaidzināt jebkuru Genius atskaņošanas sarakstu neatkarīgi no tā, vai tas veidots programmā iTunes un sinchronizēts ar iPhone tālruni, vai arī izveidots tieši iPhone tālrunī.

**Lai Genius atskaņošanas saraksta pamatā izmantotu citu dziesmu:** atskaņošanas sarakstā pieskarieties New, pēc tam izvēlieties jaunu dziesmu.

**Lai izdzēstu saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu:** atskaņošanas sarakstā, ko tieši saglabājat iPhone tālrunī, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Delete Playlist.

Ja Genius atskaņošanas saraksts ir sinchronizēts ar programmu iTunes, sarakstu nevarēs izdzēst tieši no iPhone tālruņa. Varat izmantot programmu iTunes, lai mainītu saraksta nosaukumu, pārtrauktu atskaņošanas saraksta sinchronizāciju vai izdzēstu to.

## Autonomu atskaņošanas sarakstu izveide




### Lai izveidotu autonomu sarakstu:

- 1 Pieskarieties Playlists un pieskarieties On-The-Go.

- 2 Pārlūkojiet dziesmas, izmantojot pogas ekrāna apakšdaļā. Pieskarities jebkurai dziesmai vai videoklipam, kas jāpievieno sarakstam. Pieskarities Add All Songs jebkura saraksta sākumā, lai pievienotu visas sarakstā iekļautās dziesmas.
- 3 Kad esat pabeidzis, pieskarities Done.

Kad tiek izveidots autonomu saraksts un iPhone tālrunis tiek sinhronizēts ar datoru, atskaņošanas saraksts tiek saglabāts iPhone tālrunī un iTunes bibliotēkā un pēc tam izdzēsts no iPhone. Pirmais tiek saglabāts kā "On-The-Go 1", otrs — kā "On-The-Go 2" utt. Lai iPhone tālrunī atjaunotu atskaņošanas sarakstu, programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone, noklikšķiniet uz cilnes Music un iestatiet atskaņošanas saraksta sinhronizāciju.

**Lai redīgētu autonomu atskaņošanas sarakstu:** pieskarities Playlists, pieskarities On-The-Go, pieskarities Edit, pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

- *lai dziesmu pārvietotu augstāk vai zemāk sarakstā, velciet blakus dziesmai esošo ikonu *;
- *lai izdzēstu dziesmu no atskaņošanas saraksta, blakus dziesmai pieskarities , pēc tam pieskarities Delete. Dzēšot dziesmu autonomajā sarakstā, tā netiek izdzēsta no iPhone;*
- *lai notīrītu visu atskaņošanas sarakstu, pieskarities Clear Playlist;*
- *lai pievienotu citas dziesmas, pieskarities .*

## Videoklipi

iPhone tālrunī var skatīties video saturu, piem., filmas, mūzikas videoklipus un Podcast videoaprāides. Ja videoklipam ir nodaļas, varat pāriet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu vai piekļūt sarakstam un sākt atskaņošanu no jebkuras izvēlētas nodaļas. Ja videoklipā tiek piedāvātas ar citām valodām saistītas iespējas, varat izvēlēties atskaņošanas valodu vai subtitru rādīšanu.


## Videoklipu atskaņošana

**Lai atskaņotu videoklipu:** pieskarities Videos un pieskarities videoklipam.

**Lai piekļūtu atskaņošanas vadīklām:** pieskarities ekrānam; tiks parādītas vadīklas. Pieskarities vēlreiz, lai tās paslēptu.



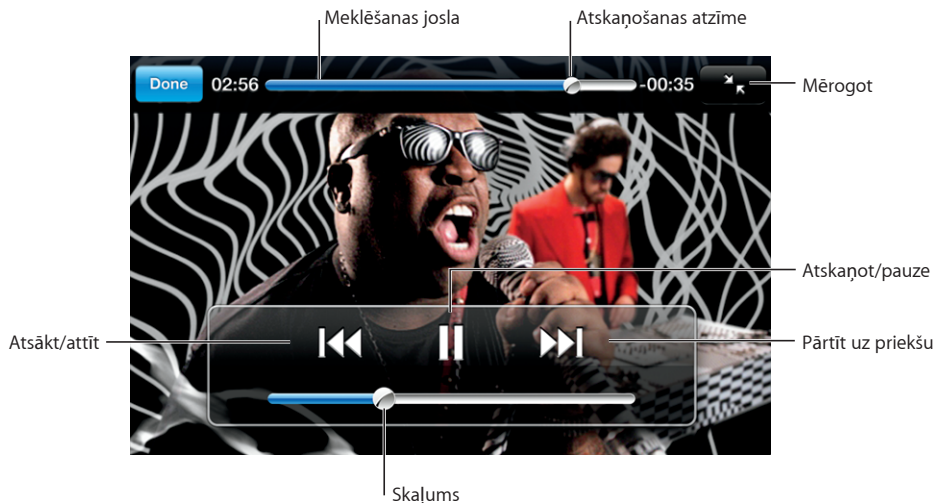

## Videoklipu atskaņošanas vadība

Videoklipi tiek atskaņoti platekrāna režīmā, lai pilnībā izmantotu displeja priekšrocības.



Atsevišķās valstīs programmā iTunes ir pieejams Gnarls Barkley videoklips *Run*

Atskaņot videoklipu vai pārtraukt tā atskaņošanu	Pieskarieties ► vai   .
Palielināt vai samazināt skaļumu	Velciet skaļuma slīdni.
Atsākt videoklipa atskaņošanu	Meklēšanas joslā velciet atskaņošanas atzīmi līdz galam pa kreisi vai pieskarieties ◀◀, ja videoklipā nav nodaļu.
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo nodaļu (ja pieejamas)	Pieskarieties ◀◀, lai pārietu uz iepriekšējo nodaļu. Pieskarieties ▶▶, lai pārietu uz nākamo nodaļu.
Sākt atskaņošanu no noteiktas nodaļas (ja pieejamas)	Pieskarieties ≡, pēc tam sarakstā izvēlieties nodaļu.
Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶.
Pāriet uz jebkuru vietu videoklipā	Velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.
Pārtraukt videoklipa skatīšanos, pirms tas beidzies	Pieskarieties Done. Vai nospiediet sākuma pogu ◻.

<b>Mērogot videoklipu, lai aizpildītu ekrānu vai pielāgotu ekrānam</b>	<p>Pieskarieties , lai videoklips aizpildītu ekrānu. Pieskarieties , lai to ietilpinātu ekrānā. Varat arī veikt dubultskārienu videoklipam, lai no videoklipa ietilpināšanas ekrānā pārslēgtos uz ekrāna aizpildīšanu un pretēji.</p> <p>Ja videoklips tiek mērogots, lai tas aizpildītu ekrānu, tā sānu malas vai augšējā mala var tikt nogriezta un nebūt redzama. Ja videoklips tiek mērogots, lai tas ietilptu ekrānā, videoklipa sānu malas vai augšējā un apakšējā malā var būt redzami melni laukumi.</p>
<b>Izvēlēties citu atskaņošanas valodu (ja pieejama)</b>	Pieskarieties  , pēc tam sarakstā Audio izvēlieties valodu.
<b>Rādīt vai paslēpt subtitrus (ja pieejami)</b>	Pieskarieties  , pēc tam sarakstā Subtitles izvēlieties valodu vai iespēju Off.

## Nomātu filmu skatīšanās

Vietnē iTunes Store var nomāt filmas un skatīties tās iPhone tālrunī. Programmu iTunes izmanto, lai nomātu filmas un pārsūtītu tās uz iPhone tālruni. (Nomātas filmas nav pieejamas visos reģionos.)

Nomātās filmas var atskaņot ierobežotā laika posmā. Laiks, kas atlicis, lai noskatītos nomātu filmu, tiek rādīts blakus tās nosaukumam. Kad laiks ir pagājis, filmas tiek automātiski izdzēstas. Pirms nomājat filmu, vietnē iTunes Store pārbaudiet laiku, cik ilgi filmu varēs skatīties.

**Lai pārsūtītu nomātu filmu uz iPhone:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru. Pēc tam programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone, noklikšķiniet uz Video un izvēlieties nomātās filmas, kas jāpārsūta. Datoram ir jābūt interneta pieslēgumam.

**Lai skatītos nomātu filmu:** iPhone tālrunī izvēlieties iPod > Videos un atlasiet filmu.

## Videoklipu skatīšanās televizorā

Varat iPhone tālruni pieslēgt televizoram un skatīties videoklipus uz lielāka ekrāna. Izmantojiet Apple komponento AV kabeli, Apple kompozīto AV kabeli vai citus saderīgus kabeļus, kas apstiprināti lietošanai ar iPhone. Šos kabeļus var arī izmantot kopā ar Apple universālo doku (Apple Universal Dock), lai iPhone tālruni pieslēgtu televizoram. (Apple universālā doka komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults, kas ļauj vadīt atskaņošanu no attāluma.) Apple kabeļus un dokus var iegādāties atsevišķi vietnē [www.apple.com/ipodstore](http://www.apple.com/ipodstore).



## Videoklipu dzēšana iPhone tālrunī

Varat izdzēst videoklipus no iPhone tālruņa, lai ietaupītu vietu.

**Lai izdzēstu videoklipu:** videoklipu sarakstā velciet švīku pa labi vai pa kreisi virs konkrētā videoklipa, pēc tam pieskarieties Delete.

Ja videoklips (kas nav nomāta filma) tiek dzēsts no iPhone tālruņa, tas netiek izdzēsts no iTunes bibliotēkas, un videoklipu vēlāk var no jauna sinhronizēt atpakaļ iPhone tālrunī. Ja nevēlaties videoklipu vēlreiz sinhronizēt ar iPhone tālruni, programmā iTunes iestatiet, ka videoklips nav jāsinhronizē. Sk. "Kas ir nepieciešams" 5. lpp..

**Svarīgi.** Ja no iPhone tālruņa izdzēšat nomātu filmu, tā tiek neatgriezeniski izdzēsta un to nevar pārsūtīt atpakaļ uz tālruni.

## Miega taimera iestatīšana

Varat iPhone tālrunī iestatīt, ka pēc noteikta laika jāpārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošana.


**Lai iestatītu miega taimeru:** sākuma ekrānā izvēlieties Clock > Timer, pēc tam velciet švīku, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Sleep iPod, pieskarieties Set, pēc tam pieskarieties Start, lai palaistu taimeru.

Kad taimeris ir noskaitījis laiku, iPhone pārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošanu, aizver visas pārējās programmas un pēc tam aizslēdzas.

## Pārlūkošanas pogu maiņa

Varat aizstāt ekrāna apakšdaļā pieejamās pārlūkošanas pogas Playlists, Artist, Songs un Videos ar pogām, ko izmantojat biežāk. Ja, piem., bieži klausāties Podcast apraides un reti skatāties videoklipus, varat aizstāt pogu Videos ar pogu Podcasts.

**Lai mainītu pārlūkošanas pogas:** pieskarieties More un pieskarieties Edit, pēc tam velciet pogu uz ekrāna apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt.

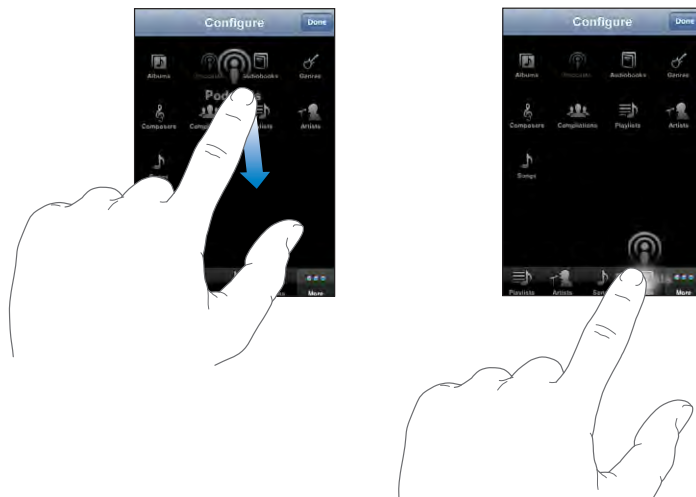

Lai pārkārtotu pogas ekrāna apakšdaļā, varat tās vilkt pa kreisi vai pa labi. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done. Jebkurā brīdī pieskarieties More, lai piekļūtu aizstātajām pogām.

## Text





Varat sūtīt īsziņas ikvienam, kam ir tālrunis, kas nodrošina SMS funkcionalitāti. Adresāts tiek informēts par ziņu, un var atbildēt jebkurā laikā. Īsziņas var sūtīt arī vairākiem cilvēkiem vienlaikus.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par drošu braukšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Īsziņu sūtīšana un saņemšana

Īsziņas var sūtīt un saņemt, kamēr vien atrodaties mobilā tīkla diapazonā. Ja var piezvanīt, var nosūtīt arī īsziņu.

Atkarībā no tālruņa pakalpojumu plāna par nosūtītajām vai saņemtajām īsziņām var tikt pieprasīta maksa.

**Lai nosūtītu īsziņu:** pieskarieties , pēc tam ievadiet tālruņa numuru vai vārdu, vai arī pieskarieties  un izvēlieties kontaktu no kontaktu kataloga. Ievadiet ziņu un pieskarieties Send.

Ikona Text sākuma ekrānā norāda, kāds ir jūsu nelasīto īsziņu kopskaits.




— Nelasīto ziņu skaits

Īsziņu sarakste tiek saglabāta sarakstā Text Messages. Blakus sarakstei, kurā ir nelasītas ziņas, ir zils punkts ●. Pieskarieties nosaukumam sarakstā, lai redzētu saraksti vai papildinātu to.




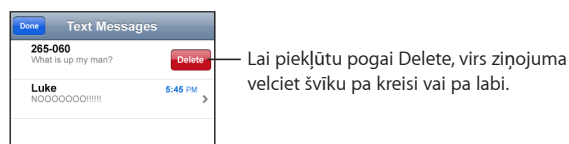
iPhone parāda sarakstes 50 visjaunākos ziņojumus. Lai redzētu iepriekšējos ziņojumus, ritiniet uz sākumu un pieskarieties Load Earlier Messages.

**Lai nosūtītu īsziņu vairākām personām:** pieskarieties , pēc tam pa vienam pievienojiet cilvēkus. Ja tālruņa numuru ievadāt manuāli (nevis izvēlaties to kontaktos), pirms nākamā ieraksta pievienošanas jāpieskaras Return.


Jebkura adresāta nosūtītās atbildes tiek nosūtītas tikai jums. Pārējie cilvēki, kam nosūtījāt īsziņu, nevienas citas personas atbildes nevar redzēt.

**Lai atbildētu uz īsziņu vai nosūtītu to kādai personai (vai to grupai), kam jau iepriekš esat sūtījis īsziņas:** sarakstā Text Messages pieskarieties vārdam vai tālruņa numuram, pēc tam ievadiet īsziņu un pieskarieties Send.

**Lai no sarakstā Text Messages izdzēstu saraksti:** pieskarieties Edit, pēc tam blakus sarakstei pieskarieties  un pieskarieties Delete. Saraksti var arī izdzēst, viirs tās velkot švīku pa kreisi vai pa labi un pēc tam pieskaroties Delete.



**Lai nosūtītu īsziņu izlasē iekļautam kontaktam vai kontaktam, ar kuru nesen sazvānījāties:**

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties Phone, pēc tam pieskarieties Favorites vai Recents.
- 2 Blakus vārdam vai numuram pieskarieties  un pieskarieties Text Message.
- 3 Ja tiek parādīti vairāki tālruņa numuri, pieskarieties tam, kam jāsūta īsziņa.


## Kontaktinformācijas un saišu izmantošana

**Lai piezvanītu vai nosūtītu e-pastu kādam, kam esat sūtījis īsziņu:** sarakstā Text Messages pieskarieties ziņojumam un ritiniet uz sarakstes sākumu.

- *Lai piezvanītu personai,* pieskarieties Call.
- *Lai nosūtītu personai e-pasta ziņojumu,* pieskarieties Contact Info, pēc tam pieskarieties e-pasta adresei.

**Lai sekotu ziņā iekļautai saitei:** pieskarieties saitei.

A link may open a webpage in Safari, initiate a phone call in Phone, open a preaddressed message in Mail, or display a location in Maps. Lai atgrieztos pie īsziņas, nospiediet sākuma pogu un pieskarieties Text.

**Lai pievienotu saitē informāciju par kontaktu vai apskatītu saitei atbilstošās personas kontaktinformāciju:** blakus ziņai pieskarieties .

**Lai pievienotu kontaktu katalogam kādu, kam esat sūtījis īsziņu:** sarakstā Text Messages pieskarieties tālruna numuram, pēc tam pieskarieties “Add to Contacts”.

## SMS priekšskatījums

Pēc noklusējuma iPhone rāda jaunu īsziņu priekšskatījumu, ja iPhone tālrunis ir slēgts vai izmantojat citu programmu. Šo priekšskatījumu var ieslēgt vai izslēgt ekrānā Settings.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju SMS Preview:** ekrānā Settings izvēlieties General > Passcode Lock un pieskarieties Show SMS Preview.

## Brīdinājumi

**Iestatiet, vai, saņemot īsziņu, jāatskaņo brīdinājuma skaņas:** ekrānā Settings izvēlieties Sounds, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju New Text Message.

**Svarīgi.** Ja zvana/klusuma slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, brīdinājumi par saņemtajām īsziņām netiek atskaņoti.

**Lai rādītu jaunās ziņas laikā, kad iPhone tālrunis ir slēgts:** ekrānā Settings izvēlieties General > Passcode Lock un pieskarieties, lai ieslēgtu iespēju “SMS preview”.

## Calendar



Programma Calendar ļauj apskatīt notikumus secīgā sarakstā, dienu skatā vai mēnešu skatā. Sinhronizējiet iPhone tālruni ar kalendāriem datorā. Veidojiet, rediģējiet un atceliet tikšanās iPhone tālrunī un lieciet tās sinhronizēt atpakaļ datorā. Ja jums ir Microsoft Exchange konts, varat saņemt sapulču ielūgumus un atbildēt uz tiem.

### Kalendāru sinhronizācija

Programmu Calendar var sinhronizēt vienā no šiem veidiem:

- programmā iTunes izmantojiet iPhone preferenču rūtis, lai iPhone tālruni pēc savienošanas ar datoru sinhronizētu ar iCal vai Microsoft Entourage (Mac datorā) vai ar Microsoft Outlook 2003 vai 2007 (personālajā datorā). Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 7. lpp.;
- iPhone ekrānā Settings attiecīgi MobileMe vai Microsoft Exchange kontos izvēlieties Calendar, lai tiešsaistē sinhronizētu kalendāra informāciju. Sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp..

### Kalendāra notikumu pievienošana iPhone tālrunī

Kalendāra notikumus var ievadīt un rediģēt arī tieši iPhone tālrunī.

**Lai pievienotu notikumu:** pieskarieties **+** un ievadiet notikuma informāciju, pēc tam pieskarieties Done.

Var ievadīt jebkuru šādu informāciju:

- virsraksts;
- vieta;
- sākuma un beigu laiks (vai izvēlieties All-day, ja notikums ilgst visu dienu);
- atkārtošanās biežums — bez atkārtošanās, katru dienu, nedēļu, ik pēc divām nedēļām, katru mēnesi vai gadu;
- brīdinājuma laiks — no piecām minūtēm līdz divām dienām pirms notikuma. Iestatot brīdinājumu, tiek parādīta iespēja iestatīt otru brīdinājumu. Kad brīdinājums ir veikts, iPhone parāda ziņojumu. Var arī iestatīt, ka iPhone tālrunim jāatskaņo skaņa (sk. tālāk).

**Svarīgi.** Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone var neveikt brīdinājumu pēc pareizā vietējā laika. Kā manuāli iestatīt pareizo laiku, sk. "Date and Time" 116. lpp..

- Notes


Lai izvēlētos kalendāru, kam jāpievieno notikums, pieskarieties Calendar. Tikai lasāmie kalendāri šajā sarakstā neparādās.



---

<b>Rediģēt notikumu</b>	Pieskarieties notikumam, pēc tam pieskarieties Edit.
<b>Dzēst notikumu</b>	Pieskarieties notikumam, pieskarieties Edit, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties Delete Event.


---

## Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem

Ja iPhone tālrunī ir iestatīts Microsoft Exchange konts un ir aktivizēti kalendāri, no sava uzņēmuma darbiniekiem varat saņemt ielūgumus uz sapulcēm un atbildēt uz tiem. Ja saņemat ielūgumu, sapulce kalendārā ir apvilкта ar punktotu līniju. Ikona  ekrāna labajā apakšējā stūrī parāda kopējo ielūgumu skaitu; tāpat šo skaitu norāda programmas Calendar ikona sākuma ekrānā.

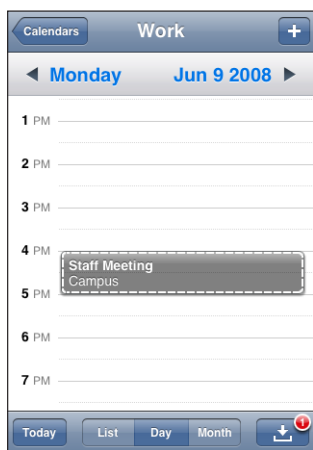

## Lai programmā Calendar atbildētu uz ielūgumu:

- 1 Pieskarieties sapulces ielūgumam kalendārā vai pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Event, un pieskarieties ielūgumam.



- Pieskarieties “Invitation from”, lai iegūtu sapulces organizatora kontaktinformāciju. Pieskarieties e-pasta adresei, lai organizatoram nosūtītu ziņojumu. Ja organizators ir jūsu kontaktu katalogā, varat pieskarties, lai arī piezvanītu vai nosūtītu īsziņu.
- Pieskarieties Attendees, lai redzētu pārējos cilvēkus, kas ielūgti uz sapulci. Pieskarieties vārdam, lai redzētu dalībnieka kontaktinformāciju. Pieskarieties e-pasta adresei, lai dalībniekam nosūtītu ziņojumu. Ja dalībnieks ir jūsu kontaktu katalogā, varat pieskarties, lai arī piezvanītu vai nosūtītu īsziņu.
- Pieskarieties Alert, lai iPhone tālrunī iestatītu, ka pirms sapulces jāatskaņo brīdinājums.
- Pieskarieties Add Comments, lai sapulces organizatoram sūtāmajai e-pasta atbildei pievienotu komentārus. Jūsu komentāri arī tiks parādīti sapulces ekrānā Info.

Piezīmes veido sapulces organizators.

- 2 Pieskarieties Accept, Maybe vai Decline.


Ja pieņemat, varbūtēji pieņemat vai noraidāt ielūgumu, organizatoram tiek nosūtīts atbildes e-pasta ziņojums, kurā iekļauti visi jūsu pievienotie komentāri.

Ja pieņemat vai varbūtēji pieņemat ielūgumu, varat vēlāk mainīt atbildi. Pieskarieties Add Comments, ja vēlaties mainīt komentārus.

Exchange sapulču ielūgumi tiek nosūtīti arī e-pasta ziņojumā, tādējādi ļaujot programmā Mail piekļūt sapulces ekrānam Info.



Lai atvērtu sapulces ielūgumu e-pasta ziņojumā: pieskarieties ielūgumam.



## Brīdinājumi

**Lai iestatītu kalendāra brīdinājumus:** ekrānā Settings izvēlieties Sounds, pēc tam ieslēdziet iespēju Calendar Alerts. Ja iespēja Calendar Alerts ir izslēgta, iPhone pirms notikuma sākuma parāda ziņojumu, bet neatskaņo skaņu.

**Svarīgi.** Ja zvana/klusuma slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, brīdinājumi par kalendāra notikumiem netiek atskaņoti.


**Lai sapulcēm iestatītu skaņas brīdinājumus:** ekrānā Settings izvēlieties "Mail, Contacts, Calendar". Sadaļā Calendar pieskarieties New Invitation Alert, lai ieslēgtu šo iespēju.

## Kalendāra apskate

Programma Calendar ļauj apskatīt notikumus sarakstā, dienu skatā vai mēnešu skatā. Visu sinhronizēto kalendāru notikumi iPhone tālrunī tiek parādīti vienā kalendārā.

**Lai pārslēgtu skatus:** pieskarieties List, Day vai Month.

- *Skats List:* visas sapulces un tikšanās ir redzamas ritināmā sarakstā.
- *Skats Day:* ritiniet uz augšu vai uz leju, lai redzētu dienas notikumus. Pieskarieties ◀ vai ▶, lai redzētu iepriekšējās vai nākamās dienas notikumus.
- *Skats Month:* pieskarieties dienai, lai redzētu tajā iepļānotos notikumus. Pieskarieties ◀ vai ▶, lai redzētu iepriekšējā vai nākamā mēneša notikumus.

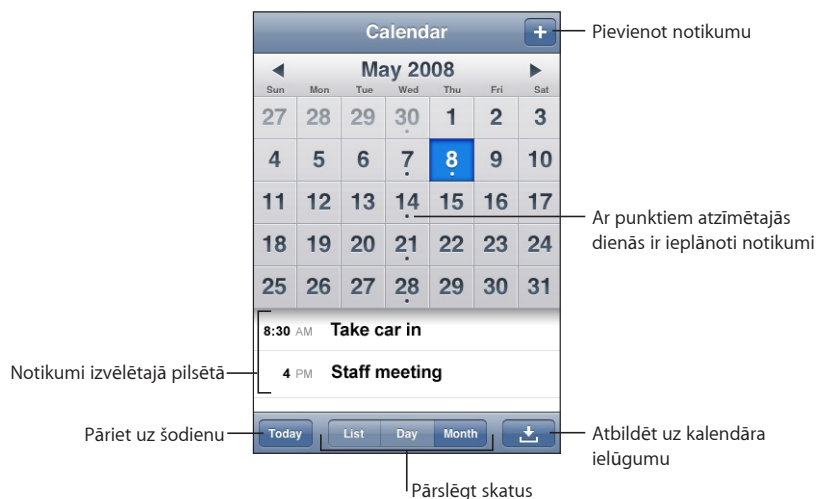

**Lai redzētu detalizētu informāciju par notikumu:** pieskarieties notikumam.

**Lai iPhone tālruni iestatītu, ka notikumu laiki jāpielāgo izvēlētajai laika joslai:**

- 1 Ekrānā Settings izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars".
- 2 Zem Calendars pieskarieties Time Zone Support, pēc tam ieslēdziet iespēju Time Zone Support.
- 3 Pieskarieties Time Zone un meklējiet lielu pilsētu, kas atrodas vajadzīgajā laika joslā.

Ja iespēja Time Zone Support ir ieslēgta, Calendar parāda notikumu datumus un laikus atbilstoši laika joslai, kurā atrodas izvēlēta pilsēta. Ja iespēja Time Zone Support ir izslēgta, Calendar parāda notikumus atbilstoši jūsu pašreizējās atrašanās vietas laika joslai, kā to nosaka tīkla laiks.

## Photos



iPhone ļauj nēsāt līdzī jūsu fotoattēlus, lai jūs varētu tos parādīt ģimenei, draugiem un kolēģiem. Varat sinhronizēt fotoattēlus no datora un izmantot tos kā ekrāntapeti, kā arī piešķirt tos kontaktiem, lai tos varētu identificēt, saņemot zvanu.

### Fotoattēlu sinhronizācija ar datoru

iTunes var sinhronizēt fotoattēlus ar šādām programmām:

- *Mac datorā:* iPhoto 4.0.3 vai jaunāka versija un Aperture
- *Personālajā datorā:* Adobe Photoshop Album 2.0 vai jaunāka versija un Adobe Photoshop Elements 3.0 vai jaunāka versija

Sk. "Kas ir nepieciešams" 5. lpp..


### Fotoattēlu apskate

No datora sinhronizētos fotoattēlus var apskatīt programmā Photos. Varat arī apskatīt fotoattēlu sēriju, ko uzņēmat ar iebūvēto kameru.


#### Lai apskatītu fotoattēlus:

- 1 Programmā Photos:
  - Pieskarieties Photo Library, lai redzētu visus savus fotoattēlus.
  - Pieskarieties jebkuram fotoalbumam vai pieskarieties Camera Roll, lai redzētu attēlus, ko esat uzņēmis, izmantojot iPhone.
- 2 Pieskarieties sīktēlam, lai redzētu fotoattēlu pilnekrāna režīmā.

**Lai parādītu vai paslēptu vadīklas:** pieskarieties fotoattēlam pilnekrāna režīmā, un tiks parādītas vadīklas. Pieskarieties vēlreiz, lai tās paslēptu.

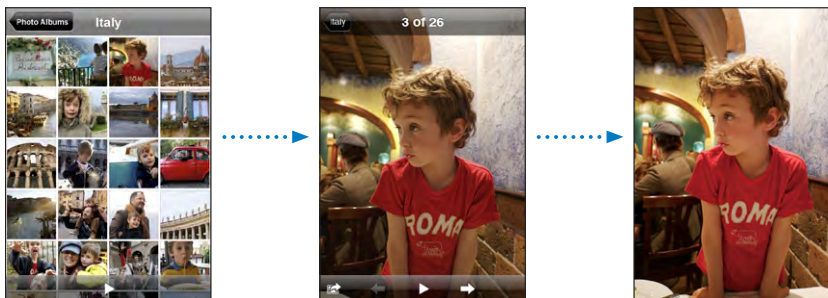

**Lai skatītu fotoattēlu ainavorientācijā:** pagrieziet iPhone tālruni horizontāli. Fotoattēls tiek automātiski pagriezts, un, ja tas uzņemts ainavas formātā, tas tiek izvērsts, aizpildot visu ekrānu.

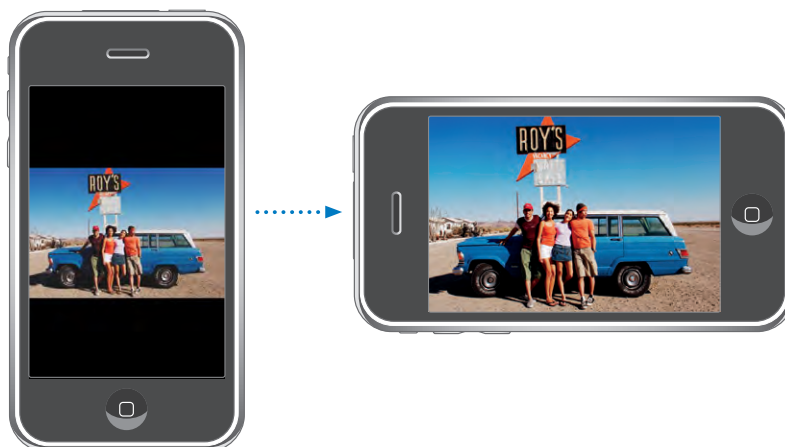

**Lai tuvinātu jebkuru fotoattēla daļu:** veiciet dubultskārienu vietā, ko vēlaties tuvināt. Veiciet vēl vienu dubultskārienu, lai tālinātu. Varat arī atbīdīt vai sabīdīt pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.



**Lai pārvietotos pa fotoattēlu:** velciet fotoattēlu.

**Lai redzētu nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu:** velciet švīku pa kreisi vai pa labi. Vai pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties ➡ vai ⬅.



## Slīdrādes

Varat fotoattēlus skatīt kā slīdrādes, ko papildina fona mūzika.

**Lai skatītu fotoattēlu slīdrādi:** izvēlieties fotoalbumu, pēc tam pieskarieties ►.

Varat arī pieskarties ►, lai sāktu slīdrādi brīdī, kad skatāt atsevišķu fotoattēlu. Ja neredzat ►, pieskarieties fotoattēlam, lai piekļūtu vadīklām.

**Lai apturētu slīdrādi:** pieskarieties ekrānam.

**Lai iestatītu slīdrādes iestatījumus:** ekrānā Settings izvēlieties Photos un iestatiet šādas iespējas:

- *Lai iestatītu laiku, cik ilgi tiek rādīts katrs slāids,* pieskarieties Play Each Slide For un izvēlieties laiku.
- *Lai iestatītu pārejas efektu, kas nosaka, kā vienam fotoattēlam jānomaina otrs,* pieskarieties Transition un izvēlieties pārejas veidu.
- *Lai iestatītu, vai slīdrādes jāatkārto,* ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Repeat.
- *Lai iestatītu, vai fotoattēli jārāda nejaušā secībā,* ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Shuffle.

**Lai slīdrādes laikā atskaņotu mūziku:** programmā iPod atskaņojiet dziesmu, pēc tam sākuma ekrānā izvēlieties Photos un palaidiet slīdrādi.

## Wallpaper

Ekrāntapetes attēls tiek rādīts laikā, kad atslēdzat iPhone tālruni vai sarunājaties ar personu, kurai neesat iestatījis augstas izšķirtspējas fotoattēlu

**Lai fotoattēlu iestatītu kā ekrāntapeti:**

- 1 Izvēlieties jebkuru fotoattēlu un pieskarieties 🖼️, pēc tam pieskarieties Use As Wallpaper.

- 2 Velciet fotoattēlu, lai redzētu citas tā daļas, vai sabīdīet un atbīdīet pirkstus, lai tālinātu vai tuvinātu, līdz attēls izskatās atbilstoši jūsu vēlmēm.
- 3 Pieskarieties Set Wallpaper.

Varat izvēlēties arī vairākus ekrāntapetes attēlus, kas iekļauti iPhone tālrunī, sākuma ekrānā izvēloties Settings > Wallpaper > Wallpaper.


### E-pasta ziņojumos vai tīmekļa lapās iekļautu attēlu saglabāšana

Varat mapei Photo Library pievienot attēlus, kas iekļauti e-pasta ziņojumā vai tīmekļa lapā.

**Lai attēlu pievienotu mapei Photo Library:** pieskarieties fotoattēlam un turiet, pēc tam pieskarieties Save Image.

Attēls tiek pievienots albumam Camera Roll. Attēlus no albuma Camera Roll var augšupielādēt datora programmā, pieslēdzot iPhone tālruni datoram.

### Fotoattēla sūtīšana pa e-pastu

**Lai fotoattēlu nosūtītu e-pasta ziņojumā:** izvēlieties jebkuru fotoattēlu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties Email Photo.

iPhone tālrunī jābūt iestatījumiem, kas ļauj veikt darbu ar e-pastu. Sk. "E-pasta kontu iestatīšana" 50. lpp..


### Fotoattēla sūtīšana uz MobileMe galeriju

Ja jums ir MobileMe konts, varat veikt fotoattēlu tiešo pārsūtīšanu no iPhone tālruņa uz izveidoto galeriju. Fotoattēlus var sūtīt arī uz svešu MobileMe galeriju, ja šī persona ir atļāvusi citiem pievienot attēlus pa e-pastu.

Lai fotoattēlus varētu nosūtīt uz galeriju:

- iPhone tālrunī jāiestata MobileMe konts;
- jāpublicē MobileMe galerija un jāatļauj fotoattēlu augšupielāde pa e-pastu;
- jāpievienojas Wi-Fi tīklam, kas savienots ar internetu.


Lai saņemtu plašāku informāciju par MobileMe galeriju izveidi, sk. MobileMe palīdzību.

**Lai fotoattēlu nosūtītu uz galeriju:** izvēlieties jebkuru fotoattēlu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Send to MobileMe".

### Fotoattēla piešķiršana kontaktam

Kontaktam var piešķirt fotoattēlu. Kad attiecīgā persona zvana, iPhone parāda fotoattēlu.

**Lai kontaktam piešķirtu fotoattēlu:**

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties Camera un nofotografējiet kādu cilvēku. Vai izvēlieties jebkuru iPhone tālrunī jau saglabātu fotoattēlu un pieskarieties .

- 2 Pieskarieties Assign to Contact un izvēlieties kontaktu.
- 3 Pārvietojiet un mērogojiet fotoattēlu, līdz tas izskatās atbilstoši jūsu vēlmēm.  
Velciet fotoattēlu, lai redzētu citas tā daļas, un sabīdiēt vai atbīdiēt pirkstus, lai tālīnātu vai tuvinātu.
- 4 Pieskarieties Set Photo.

Fotoattēlu kontaktam var arī piešķirt ekrānā Contacts — pieskarieties Edit un pēc tam pieskarieties attēla ikonai.

## Camera




iPhone ļauj uzņemt attēlus, izmantojot iebūvēto 2 megapikseļu kameru.

### Fotografēšana

Lai fotografētu, tālrunis vienkārši jāpavērš pareizajā virzienā un jāpieskaras tālrunim. Kamera atrodas iPhone tālruņa aizmugurē, tāpēc uzņemamais attēls ir redzams displejā.


Ja ir ieslēgta iespēja Location Services, fotoattēliem tiek pievienoti atrašanās vietas tagi. Atrašanās vietas datus var izmantot atsevišķās programmās un fotoattēlu koplietošanas vietnēs, lai atrastu un publicētu fotografēšanas vietu. Ja iespēja Location Services ir izslēgta, jums tiks piedāvāts to ieslēgt. Ja nevēlaties fotoattēlos iekļaut atrašanās vietas datus, jums nav jāieslēdz iespēja Location Services, lai fotografētu. Sk. "Location Services" 114. lpp..



**Lai uzņemtu attēlu:** kad aktivizēta programma Camera, pavērsiet iPhone vajadzīgajā virzienā un pieskarieties .

Ja fotografēšanas brīdī turējāt iPhone tālruni horizontāli, attēli tiek automātiski saglabāti ainavorientācijā.

**Lai iegūtu iPhone tālruņa ekrānuuzņēmumu:** vienlaikus ātri nospiediet un atlaidiet iemigšanas/pamošanās un sākuma pogu. Zibsnis ekrānā norāda, ka ir iegūts ekrānuuzņēmums. Ekrānuuzņēmums tiek pievienots albumam Camera Roll.

### Attēlu apskate

**Lai redzētu uzņemtos attēlus:** programmā Camera pieskarieties . Vai programmā Photos pieskarieties Camera Roll.

**Lai izdzēstu attēlu:** programmā Camera pieskarieties attēlam, pēc tam pieskarieties . Vai programmas Photos albumā Camera Roll pieskarieties attēlam, pēc tam pieskarieties .

**Lai attēlus no iPhone augšupielādētu datorā:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru.

- *Mac datorā:* izvēlieties vajadzīgos fotoattēlus un noklikšķiniet uz pogas Import. Programmā Aperture pirms importēšanas var izvēlēties projektu vai mapi, kur jānovieto fotoattēli.
- *Personālajā datorā:* izpildiet norādījums, kas iekļauti kameras vai fotoprogrammas komplektācijā.

## YouTube



Pakalpojums YouTube piedāvā īsus videoklipus, ko iesūtījuši cilvēki no visas pasaules. (Pakalpojums nav pieejams visās valodās, un tas var nebūt pieejams visās vietās.)

### Videoklipu atrašana un skatīšanās

Varat pārlūkot vietni YouTube vai meklēt videoklipus, ko vēlaties skatīties.

**Lai pārlūkotu videoklipus:** pieskarieties Featured, Most Viewed vai Bookmarks. Vai pieskarieties More, lai pārlūkotu kategorijas Most Recent, Top Rated vai History.

- *Featured:* videoklipi, ko pārskatījuši un piedāvā apskatei YouTube darbinieki.
- *Most Viewed:* videoklipi, ko YouTube skatītāji visbiežāk redzējuši. Pieskarieties All, lai redzētu visu laiku visbiežāk skatītos videoklipus, vai Today, vai This Week, lai redzētu attiecīgi dienas vai nedēļas visbiežāk skatītos videoklipus.
- *Bookmarks:* videoklipi, kurus esat saglabājis grāmatzīmēs.
- *Most Recent:* visjaunākie pakalpojumā YouTube iesniegtie videoklipi.
- *Top Rated:* videoklipi, ko YouTube skatītāji visaugstāk novērtējuši. Lai vērtētu videoklipus, dodieties uz [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *History:* videoklipi, ko pēdējā laikā esat skatījis.

**Lai meklētu videoklipu:**

- 1 pieskarieties Search, pēc tam pieskarieties YouTube meklēšanas laukam.
- 2 Ievadiet vārdu vai frāzi, kas apraksta to, ko meklējat, un pieskarieties Search. YouTube parāda rezultātus, kuru pamatā ir videoklipu virsraksti, apraksti, tagi un lietotājvārdi.

**Lai atskaņotu videoklipu:** pieskarieties videoklipam.

Tiek sākta videoklipa lejupielāde iPhone tālrunī, un ir redzama norises josla. Kad ir lejupielādēta pietiekami liela videoklipa daļa, tiek sākta tā atskaņošana. Lai palaistu videoklipu, varat arī pieskarties ►.

## Videoklipu atskaņošanas vadība

Kad tiek sāta videoklipa atskaņošana, vadīklas tiek paslēptas, lai netraucētu skatīties.

Lai parādītu vai paslēptu videoklipa vadīklas: pieskarieties ekrānam.



Atskaņot videoklipu vai pārtraukt tā atskaņošanu

Pieskarieties ► vai ||.

Palielināt vai samazināt skaļumu

Velciet skaļuma slīdni. Vai izmantojiet skaļuma pogas iPhone tālruņa sānos.

Atsākt videoklipa atskaņošanu

Pieskarieties ◀◀.

Pāriet pie nākamā vai iepriekšējā videoklipa

Divreiz pieskarieties ◀◀, lai pārietu uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties ▶▶, lai pārietu uz nākamo videoklipu.

Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu

Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶.

Pāriet uz jebkuru vietu videoklipā

Velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.

Pārtraukt videoklipa skatīšanos, pirms tas beidzies

Pieskarieties Done. Vai nospiediet sākuma pogu □.



Pārslēgties starp režīmiem, kad videoklips tiek mērogots, lai tas aizpildītu ekrānu, un pielāgots ekrāna lielumam

Veiciet dubultskārienu videoklipam. Varat arī pieskarties 📺, lai videoklips aizpildītu ekrānu, vai pieskarieties 📺, lai to pielāgotu ekrāna lielumam.





---

**Saglabāt videoklipu grāmatzīmēs**

Blakus videoklipam pieskarieties  un pieskarieties Bookmark. Vai sāciet atskaņot videoklipu un pieskarieties . Pieskarieties Bookmarks, lai redzētu grāmatzīmēs saglabātos videoklipus.


---

**Pa e-pastu nosūtīt saiti uz videoklipu**

Blakus videoklipam pieskarieties  un pieskarieties Share. Vai sāciet atskaņot videoklipu un pieskarieties .

---

**Skatīt sīkāku informāciju par videoklipu un pārlūkot saistītos videoklipus**


Noskatieties visu videoklipu, videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties Done vai sarakstā blakus jebkuram videoklipam pieskarieties . iPhone rāda videoklipa novērtējumu, aprakstu, pievienošanas datumu un citu informāciju. Var redzēt arī saistīto videoklipu sarakstu, kurus var noskatīties, pieskaroties tiem.

---

## Pārlūkošanas pogu maiņa

Varat aizstāt ekrāna apakšdaļā pieejamās pārlūkošanas pogas Featured, Most Viewed, Bookmarks un Search ar pogām, ko izmantojat biežāk. Ja, piem., bieži skatāties visaugstāk novērtētos videoklipus, bet reti skatāties sākumlapā piedāvātos videoklipus, pogu Featured varat aizstāt ar pogu Top Rated.

**Lai mainītu pārlūkošanas pogas:** pieskarieties More un pieskarieties Edit, pēc tam velciet pogu uz ekrāna apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt.

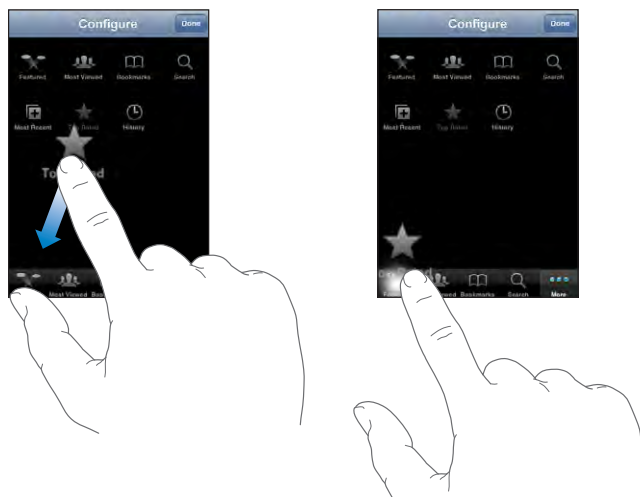

Lai pārkārtotu pogas ekrāna apakšdaļā, varat tās vilkt pa kreisi vai pa labi. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.

Videoklipu pārlūkošanas laikā pieskarieties More, lai piekļūtu pārlūkošanas pogām, kas nav redzamas.

## Savu videoklipu pievienošana vietnē YouTube

Lai saņemtu informāciju, kā vietnē YouTube ievietot savus videoklipus, dodieties uz [www.youtube.com](http://www.youtube.com) un pieskarieties Help.

## Stocks



Stocks ļauj skatīt visjaunākos izvēlēto akciju kursus.

### Akciju kursa apskate

Kursi tiek atjaunināti ikreiz, kad atverat programmu Quotes un ir interneta savienojums. Kursiem var būt līdz 20 min. ilga aizkavēšanās.

**Lai akciju lasītājam pievienotu akcijas, indeksu vai fondu:**

- 1 Pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties +.
- 2 Ievadiet simbolu, uzņēmuma nosaukumu, indeksu vai fonda nosaukumu, pēc tam pieskarieties Search.
- 3 Izvēlieties elementu meklēšanas sarakstā.

**Lai redzētu akciju kursu ilgākā vai īsākā laika periodā:** pieskarieties akciju simbolam, pēc tam pieskarieties 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y vai 2y. Diagramma tiek pielāgota, lai rādītu kursu attiecīgi par vienu dienu, nedēļu, vienu, trim vai sešiem mēnešiem vai vienu vai diviem gadiem.

**Lai izdzēstu akcijas:** blakus akcijām pieskarieties ⓘ un pieskarieties Ⓜ, pēc tam pieskarieties Delete.

**Lai pārkārtotu akcijas:** pieskarieties ⓘ. Pēc tam blakus akcijām redzamo ikonu ≡ velciet uz jauno vietu sarakstā.

**Lai izmaiņas skatītu procentu vai naudas izteiksmē:** pieskarieties skaitlim, kas apzīmē izmaiņu. Pieskarieties tam vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ. Vai pieskarieties ⓘ un pieskarieties % vai Numbers.

### Papildinformācijas saņemšana

**Lai skatītu informāciju par akcijām vietnē Yahoo.com:** izvēlieties akcijas un pieskarieties ⓘ!

Varat skatīt ar akcijām saistītās ziņas, informāciju, tīmekļa vietnes u.c.

## Maps



Programma Maps sniedz iespēju skatīt daudzās pasaules valstīs atrodamu vietu ielu kartes, satelītattēlus, jaukto skatu un ielu skatu. Varat saņemt detalizētus norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā braucot, izmantojot sabiedrisko transportu vai ejot kājām, un informāciju par sastrēgumiem. Atrodiet un izsekojiet savu pašreizējo (aptuveni) atrašanās vietu un izmantojiet savu pašreizējo atrašanās vietu, lai saņemtu braukšanas norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā vai atpakaļ.<sup>1</sup>


**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par drošu braukšanu un pārvietošanos, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).


### Vietu atrašana un apskate

Lai atrastu vietu un apskatītu to kartē:

- 1 Pieskarieties meklēšanas laukam, lai piekļūtu ekrāna tastatūrai.
- 2 Ievadiet adresi, krustojumu, vietu, nozīmīgu objektu, grāmatzīmi, kontaktu vai pasta indeksu.
- 3 Pieskarieties Search.

Uz vietu norāda kniepadata. Pieskarieties kniepadatai, lai redzētu vietas nosaukumu vai aprakstu.

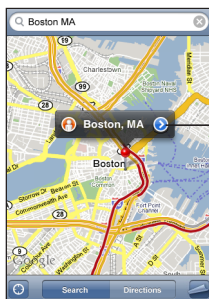

Pieskarieties , lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu, saņemtu norādījumus vai pievienotu vietu grāmatzīmēm vai kontaktu katalogam.


<sup>1</sup> Kartes, braukšanas norādījumi un ar atrašanās vietu saistītā informācija ir atkarīga no datiem un pakalpojumiem, ko nodrošina trešā puse. Šie datu pakalpojumi var mainīties, un tie var nebūt pieejami visos ģeogrāfiskajos apgabalos, kā rezultātā kartes, braukšanas norādījumi un ar atrašanās vietu saistītā informācija var būt nepieciešama, neprecīza vai nepilnīga. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [www.apple.com/iphone](http://www.apple.com/iphone). Lai varētu nodrošināt informāciju par atrašanās vietu, formas veidā tiek ievākti dati, kas neidentificē jūs personiski. Ja nevēlaties, lai šādi dati tiktu ievākti, neizmantojiet funkciju. Ja neizmantošit šo funkciju, iPhone tālrunā pārējā funkcionalitāte netiks ietekmēta.

<b>Tuvināt kartes daļu</b>	Atbīdīet divus pirkstus uz kartes. Vai veiciet dubultskārienu kartes daļā, ko vēlaties tuvināt. Veiciet vēl vienu dubultskārienu, lai tuvinātu vēl vairāk.
<b>Tālināt karti</b>	Sabīdīet pirkstus uz kartes vai pieskarietieskartei ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai tālinātu vēl vairāk.
<b>Panoramēt vai ritināt uz citu kartes vietu</b>	Velciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

### Lai noteiktu pašreizējo atrašanās vietu un ieslēgtu izsekošanas režīmu: pieskarieties .


Lai noteiktu pašreizējo aptuveno atrašanās vietu, iPhone izmanto iespēju Location Services. Iespēja Location Services izmanto informāciju, kas pieejama no mobilā tīkla datiem, vietējiem Wi-Fi tīkliem (ja ir ieslēgta Wi-Fi funkcija) un GPS (ja lietojat iPhone 3G; GPS funkcionalitāte nav visur pieejama). Jo pilnīgāka ir informācija, jo precīzāk tiek norādīta atrašanās vieta. Šī funkcija nav visur pieejama.

Ja iespēja Location Services ir izslēgta, jums tiks piedāvāts to ieslēgt. Savu pašreizējo atrašanās vietu nevar atrast un izsekot, ja iespēja Location Services ir izslēgta. Sk. "Location Services" 114. lpp..


Ja lietojat iPhone 3G un atrašanās vietas noteikšanai tiek izmantota funkcija GPS, jūsu atrašanās vietu norāda zila atzīme. Pretējā gadījumā aptuveno atrašanās vietu norāda aplis. Pārvietošanās laikā iPhone atjaunina informāciju par jūsu atrašanās vietu un pielāgo karti tā, lai vietas indikators atrastos kartes centrā. Ja vēlreiz pieskarsities  vai pavilksit karti, iPhone turpinās atjaunināt jūsu atrašanās vietu, bet pārtrauks tās centrēšanu, tāpēc informācija par atrašanās vietu var palikt ārpus ekrāna.

**Piezīme.** Lai ietaupītu akumulatora resursu, izslēdziet iespēju Location Services, kad to neizmantojat. Ekrānā Settings izvēlieties General > Location Services.




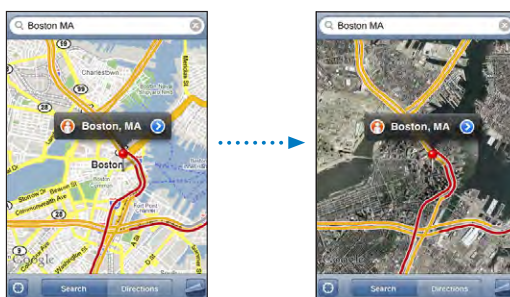
Lai izmantotu novietojuma kniepadatu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Drop Pin.

Kniepadata tiek novietota kartē, un varat to vilkt uz jebkuru vajadzīgo vietu kartē.

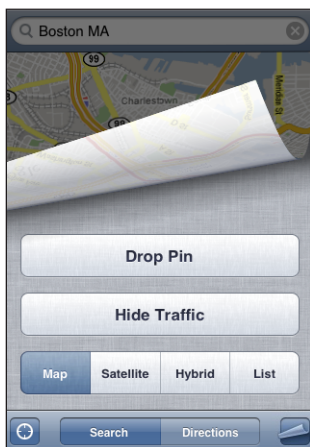


Lai ātri pārvietotu kniepadatu uz pašlaik parādīto vietu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Replace Pin.

Lai skatītu satelīta vai jaukto skatu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Satellite vai Hybrid, lai redzētu attiecīgi satelīta skatu vai ielu kartes un satelīta skata apvienoto skatu.



Lai atgrieztos kartes skatā, pieskarieties Map.

Lai skatītu vietu, izmantojot **Google Street View**: pieskarieties . Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu 360° panorāmas skatu. (Ieliktnis parāda pašreizējo skatu.) Pieskarieties bultiņai, lai pārvietotos pa ielu.




Pieskarieties, lai atgrieztos kartes skatā.

Lai atgrieztos kartes skatā, pieskarieties kartes ieliktnim labajā apakšējā stūrī. Iespēja Street View nav visur pieejama.


---

**Skatīt kontaktu katalogā iekļautas personas adresi kartē**

Meklēšanas laukā pieskarieties , pēc tam pieskarieties Contacts un izvēlieties kontaktu. Lai adresi šādā veidā apskatītu kartē, kontaktam jābūt norādītai vismaz vienai adresei. Ja kontaktam ir vairākas adreses, jums jāizvēlas kartē apskatāmā adrese. Adresi kartē varat atrast arī, ekrānā Contacts tieši pieskaroties adresei.


---

**Pievienot atrašanās vietu kontaktu katalogam**

Atrodiet vietu, pieskarieties kniepadatai, kas uz šo vietu norāda, pēc tam blakus nosaukumam vai aprakstam pieskarieties , pieskarieties "Add to Contacts", pēc tam pieskarieties "Create New Contact" vai "Add to Existing Contact".

---


**Pa e-pastu nosūtīt saiti uz Google Maps vietu**


Atrodiet vietu, pieskarieties kniepadatai, kas uz šo vietu norāda, pēc tam blakus nosaukumam vai aprakstam pieskarieties  un tad pieskarieties Share Location.

---

## Vietu saglabāšana grāmatzīmēs

Vietas, ko vēlāk atkal vēlēsit atrast, var saglabāt grāmatzīmēs.


**Lai vietu saglabātu grāmatzīmē:** Atrodiet vietu, pieskarieties kniepadatai, kas uz šo vietu norāda, pēc tam blakus nosaukumam vai aprakstam pieskarieties , tad ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties "Add to Bookmarks".

**Lai apskatītu grāmatzīmē saglabātu vietu vai nesen skatītu vietu:** meklēšanas laukā pieskarieties , pēc tam attiecīgi pieskarieties Bookmarks vai Recents.

## Braukšanas norādījumu saņemšana




Varat saņemt atsevišķās darbībās sadalītus norādījumus, kā nokļūt galamērķī braucot, izmantojot sabiedrisko transportu vai ejot kājām.

### Lai saņemtu norādījumus:

- 1 Pieskarieties Directions.
- 2 Laukos Start un End norādiet brauciena sākuma un beigu punktus. Pēc noklusējuma par sākuma punktu iPhone izvēlas jūsu aptuveno pašreizējo atrašanās vietu (ja tā ir pieejama). Jebkurā no diviem laukiem pieskarieties , lai izvēlētos vietu, kas saglabāta sarakstā Bookmarks (tostarp jūsu pašreizējo aptuveno atrašanās vietu un novietojuma kniepadatu, ja tā ir pieejama), sarakstā Recents vai katalogā Contacts.




Ja, piem., kontaktu katalogā ir reģistrēta drauga adrese, varat pieskarties Contacts un pieskarties drauga vārdam, nevis ievadīt adresi.


Lai saņemtu norādījumus braukšanai atpakaļ, pieskarieties .

- 3 Pieskarieties Route (ja vietas ievadījāt manuāli), pēc tam izvēlieties braukšanas () , sabiedriskā transporta izmantošanas () vai iešanas () norādījumus.


Pieejamās pārvietošanās iespējas ir atkarīgas no maršruta.


- 4 Veiciet vienu no šīm darbībām:


- *Ja vēlaties skatīt norādījumus pa atsevišķiem posmiem*, pieskarieties Start, pēc tam pieskarieties , lai redzētu nākamo veicamo brauciena darbību. Lai atgrieztos, pieskarieties .
- *Lai redzētu visus norādījumus kā sarakstu*, pieskarieties , pēc tam pieskarieties List. Pieskarieties jebkurai saraksta elementam, lai kartē redzētu konkrēto brauciena posmu. Pieskarieties Route Overview, lai atgrieztos pārskata ekrānā.

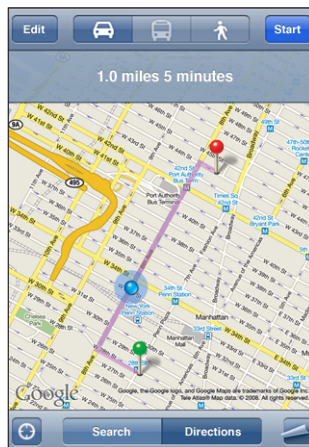


Ja braucat ar automašīnu vai ejat kājām, ekrāna augšmalā tiek parādīts aptuvenais attālums un pārvietošanās laiks. Ja ir pieejami dati par satiksmes intensitāti, brauciena laiks tiek atbilstoši pielāgots.

Ja izmantojat sabiedrisko transportu, pārskata ekrānā tiek rādīts katrs brauciena posms un pārvietošanās veids, tostarp maršruta daļas, kur jāiet kājām. Ekrāna augšmalā tiek rādīts laiks, kad autobuss vai vilciens atrodas pirmajā pieturā, aptuvenais ierašanās laiks un kopējā braukšanas maksa. Pieskarieties , lai iestatītu izbraukšanas vai ierašanās laiku, un izvēlieties brauciena grafiku. Pieskarieties ikonai pieturā, lai redzētu šī autobusa vai vilciena atiešanas laiku. Pēc tam, kad esat pieskāries Start un veicat maršrutu, ekrāna augšmalā tiek parādīta detalizēta informācija par katru brauciena posmu.

Norādījumus var saņemt arī, atrodot kartē noteiktu vietu, pieskaroties kniepadatai, kas uz šo vietu norāda, pieskaroties , pēc tam pieskaroties Directions To Here vai Directions From Here.


**Lai apmainītu sākuma un beigu punktu un tādējādi saņemtu norādījumus braukšanai atpakaļ:** pieskarieties .

Ja neredzat , pieskarieties List, pēc tam pieskarieties Edit.


**Lai piekļūtu nesen skatītiem norādījumiem:** meklēšanas laukā pieskarieties , pēc tam pieskarieties Recents.

## Satiksmes intensitātes rādījums

Ja ir pieejami attiecīgi dati, kartē var skatīt automaģistrāļu satiksmes noslodzi.

**Lai parādītu vai paslēptu satiksmes noslodzi:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Show Traffic vai Hide Traffic.

Atbilstoši satiksmes noslodzei lielceļiem tiek piešķirti krāsu kodi:

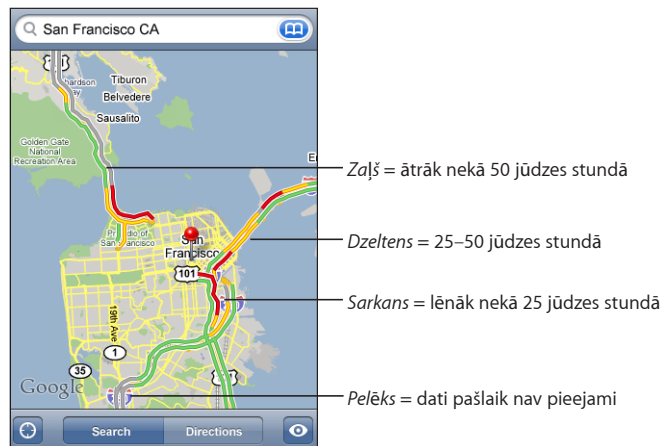



Ja automaģistrāļu krāsu kodi nav redzami, jums, iespējams, vajag par vienu līmeni tālināt karti, lai redzētu lielos ceļus, vai arī satiksmes noslodzes dati šai vietai nav pieejami.

## Uzņēmumu atrašana un informācijas iegūšana

Lai noteiktā vietā atrastu uzņēmumu:


- 1 Nosakiet atrašanās vietu, piem., pilsētu un štatu vai valsti, vai visu adresi, vai ritiniet uz atrašanās vietu kartē.
- 2 Teksta laukā ievadiet, kāda veida uzņēmumu meklējat, un pieskarieties Search.


Uz atbilstošajām vietām norāda kniepadatas. Ja, piem., norādāt pilsētu un pēc tam ievadāt "movies" un pieskarieties Search, kniepadatas parāda attiecīgajā pilsētā esošos kinoteātrus.

Pieskarieties kniepadatai, kas apzīmē uzņēmumu, lai redzētu tā nosaukumu vai aprakstu.

Lai atrastu uzņēmumu, pirms tam nenorādot tā atrašanās vietu: ievadiet šādiem līdzīgus pieprasījumus:

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


Lai sazinātos ar uzņēmumu vai iegūtu braukšanas norādījumus: pieskarieties kniepadatai, kas apzīmē uzņēmumu, pēc tam blakus nosaukumam pieskarieties .

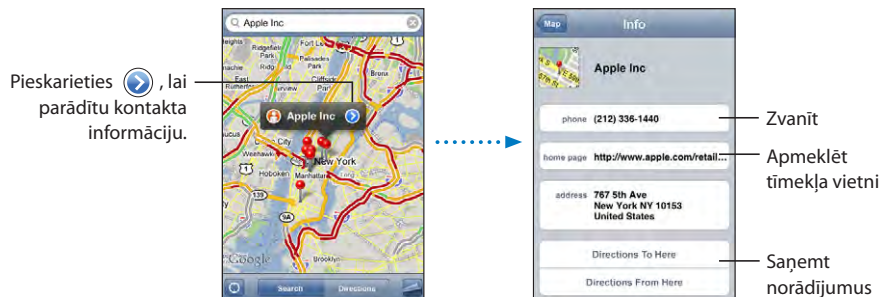

Tagad varat rīkoties šādi:

- pieskarieties tālruņa numuram, lai piezvanītu, e-pasta adresei, lai nosūtītu ziņojumu, vai tīmekļa adresei, lai to apmeklētu;
- lai saņemtu norādījumus, pieskarieties Directions To Here vai Directions From Here;
- lai uzņēmumu pievienotu kontaktu katalogam, ritiniet uz leju un pieskarieties Create New Contact vai "Add to Existing Contact".

Lai apskatītu meklēšanas laikā atrasto uzņēmumu skaitu: ekrānā Map pieskarieties List.

Pieskarieties uzņēmumam, lai redzētu tā atrašanās vietu. Vai blakus uzņēmumam pieskarieties , lai redzētu informāciju par to.


## Weather



Izmantojiet programmu Weather, lai uzzinātu pašreizējo gaisa temperatūru un saņemtu sešu dienu laika prognozi vienai vai vairākām pasaules pilsētām.

### Laika ziņu kopsavilkumu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties Weather, lai saņemtu laika ziņas izvēlētajai pilsētai.

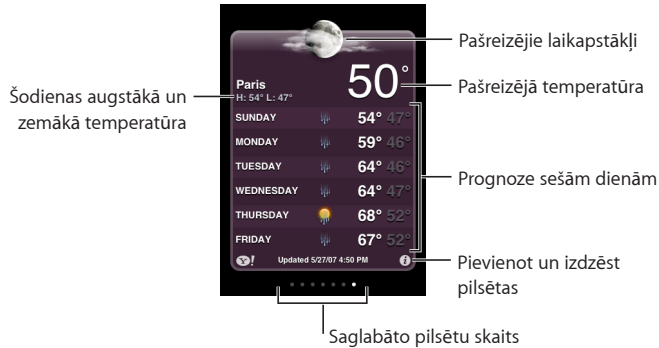

Ja laika ziņu panelis ir gaiši zilā krāsā, šajā pilsētā ir diena — diennakts laiks no plkst. 6.00 rītā līdz plkst. 6.00 vakarā. Ja panelis ir sarkanbrūnā krāsā, pilsētā ir nakts — diennakts laiks no plkst. 6.00 vakarā līdz plkst. 6.00 rītā.

#### Lai pievienotu pilsētu:

- 1 Pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties +.
- 2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu, pēc tam pieskarieties Search.
- 3 Izvēlieties pilsētu meklēšanas sarakstā.

**Lai pārslēgtos uz citu pilsētu:** velciet švīku pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties punktu rindas kreisajā vai labajā pusē. Laika ziņu panelī redzamais punktu skaits norāda, cik pilsētu ir saglabāts.


**Lai mainītu pilsētu secību:** pieskarieties ⓘ, pēc tam blakus pilsētai pavelciet ≡ uz jauno vietu sarakstā.

**Lai izdzēstu pilsētu:** pieskarieties ⓘ un blakus pilsētai pieskarieties ⓧ, pēc tam pieskarieties Delete.

**Lai rādītu temperatūru pēc Fārenheita vai Celsija skalas:** pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties °F vai °C.

## Papildu laika ziņu informācijas iegūšana

Varat apskatīt detalizētākas laika ziņas, jaunumus un tīmekļa vietnes, kas attiecas uz konkrēto pilsētu, u.c.

Lai skatītu informāciju par pilsētu vietnē Yahoo.com: pieskarieties !

## Clock



Programma Clock ļauj apskatīt laiku dažādās vietās, iestatīt modinātāju, lietot hronometru vai iestatīt taimeri.


## Pasaules pulksteņi

Varat pievienot pulksteņus, lai tie rādītu laiku citās lielās pilsētās un laika joslās citur pasaulē.


Lai apskatītu pulksteņus: pieskarieties World Clock.


Ja pulkstenim ir balta pamatkrāsa, pilsētā ir diena. Ja pulkstenim ir melna pamatkrāsa, ir nakts. Ja ir iestatīts vairāk par četriem pulksteņiem, velciet švīku, lai tos ritinātu.

**Lai pievienotu pulksteni:**

- 1 Pieskarieties World Clock.
- 2 Pieskarieties , pēc tam ievadiet pilsētas nosaukumu.  
Zemāk tiek parādītas ievadītajam tekstam atbilstošās pilsētas.
- 3 Pieskarieties pilsētai, lai pievienotu šīs pilsētas pulksteni.

Ja nevarat atrast meklēto pilsētu, izmēģiniet kādu lielu pilsētu šajā pašā laika joslā.


**Lai izdzēstu pulksteni:** pieskarieties World Clock un pieskarieties Edit. Pēc tam blakus pulkstenim pieskarieties  un pieskarieties Delete.

**Lai mainītu pulksteņu secību:** pieskarieties World Clock un pieskarieties Edit. Pēc tam pavelciet blakus pulkstenim esošo ikonu  uz jauno vietu sarakstā.


## Modinātāji

Varat iestatīt vairākus modinātājus. Iestatiet, ka modinātājs jāatskaņo norādītajās dienās vai tikai vienreiz.

**Lai iestatītu modinātāju:**

- 1 Pieskarieties Alarm un pieskarieties .
- 2 Pielāgojiet jebkuru no šiem iestatījumiem:


- *lai iestatītu, ka modinātājs jāatskaņo noteiktās dienās*, pieskarieties Repeat un izvēlieties dienas;
- *lai izvēlētos zvana signālu, kas jāatskaņo kā modinātājs*, pieskarieties Sound;
- *lai iestatītu, vai modinātāju var atlikt*, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Snooze. Ja iespēja Snooze ir ieslēgta un, atskanot modinātājam, pieskarieties Snooze, modinātājs tiek izslēgts un no jauna atskaņots pēc desmit minūtēm;
- *lai modinātājam piešķirtu aprakstu*, pieskarieties Label. iPhone parāda šo aprakstu laikā, kad skan modinātājs.

Ja ir ieslēgts kaut viens modinātājs, iPhone tālruņa statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek rādīta ikona .

**Piezīme.** Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone var neatskaņot modinātāju pēc pareizā vietējā laika. Sk. "Date and Time" 116. lpp..

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju:** pieskarieties Alarm un ieslēdziet vai izslēdziet modinātāju. Ja modinātājs ir izslēgts, tas netiek atskaņots, kamēr to no jauna neieslēdzat.

Ja esat iestatījis, ka modinātājs jāatskaņo vienreiz, pēc izskanēšanas tas tiek izslēgts. Lai to no jauna aktivizētu, varat to atkal ieslēgt.

**Lai mainītu modinātāja iestatījumus:** pieskarieties Alarm un pieskarieties Edit, pēc tam blakus maināmajam modinātājam pieskarieties .

**Lai izdzēstu modinātāju:** pieskarieties Alarm un pieskarieties Edit, pēc tam blakus modinātājam pieskarieties  un pieskarieties Delete.

## Hronometrs

**Ja vēlaties izmantot hronometru laika uzņemšanai:**

- 1 Pieskarieties Stopwatch.
- 2 Pieskarieties Start, lai palaistu hronometru.
  - *lai fiksētu apļa laikus*, pēc katra apļa pieskarieties Lap;
  - *lai apturētu hronometru*, pieskarieties Stop. Pieskarieties Start, lai atsāktu;
  - *lai nullētu hronometru*, pieskarieties Reset, kad hronometrs ir apturēts.

Ja palaižat hronometru un pārejat uz citu iPhone programmu, hronometrs turpina darboties fonā.

## Taimeris

**Lai iestatītu taimeri:** pieskarieties Timer, pēc tam velciet švīku, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties Start, lai palaistu taimeri.

**Lai izvēlētos skaņu:** pieskarieties When Timer Ends.

**Lai iestatītu miega taimeri:** iestatiet taimeri, pēc tam pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Sleep iPod.

Ja iestatāt miega taimeru, iPhone aptur mūzikas vai videoklipa atskaņošanu, kad taimeris ir noskaitījis laiku.

Ja palaižat taimeru un pārejat uz citu iPhone programmu, taimeris turpina darboties fonā.

## Calculator



### Programmas Calculator lietošana

Pieskarieties cipariem un funkcijām programmā Calculator tāpat kā to darītu ar standarta kalkulatoru. Kad pieskaraties summēšanas, atņemšanas, reizināšanas vai dalīšanas pogai, tai apkārt tiek parādīts balts aplis, tādējādi informējot jūs, kāda darbība tiks veikta. Pagrieziet iPhone tālruni, lai piekļūtu kalkulatoram, kuram ir papildu zinātniskās funkcijas.


### Standarta atmiņas funkcijas

- **C**: pieskarieties, lai notīrītu parādīto skaitli.
- **MC**: pieskarieties, lai iztīrītu atmiņu.
- **M+**: pieskarieties, lai parādīto skaitli pieskaitītu atmiņā saglabātajam skaitlim. Ja atmiņā skaitlis nav saglabāts, pieskarieties, lai atmiņā saglabātu parādīto skaitli.
- **M-**: pieskarieties, lai parādīto skaitli atņemtu no atmiņā saglabātā skaitļa.
- **MR**: pieskarieties, lai parādīto skaitli aizstātu ar atmiņā saglabāto skaitli. Ja apkārt pogai ir balts aplis, atmiņā ir saglabāts skaitlis.

Saglabātais skaitlis paliek atmiņā, kad pārslēdzaties no standarta kalkulatora uz zinātnisko un pretēji.

### Kalkulatora zinātnisko funkciju taustiņi

Pagrieziet iPhone tālruni horizontāli, lai piekļūtu zinātniskajam kalkulatoram.

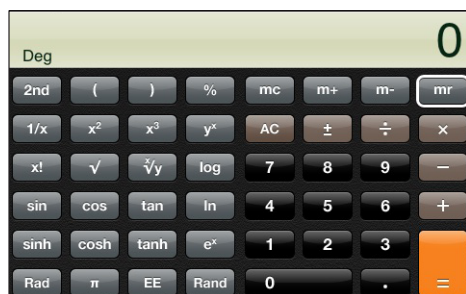

<b>2nd</b>	Pārslēdz trigonometrisko funkciju pogas (sin, cos, tan, sinh, cosh un tanh) uz to pretējām funkcijām ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ un $\tanh^{-1}$ ). Taustiņš arī pārslēdz ln uz log2, kā arī $e^x$ uz $2^x$ . Vēlreiz pieskarieties 2nd, lai pogām atjaunotu sākotnējās funkcijas.
(	Atver iekavas. Iekavu izteiksmes var iekļaut citu citā.
)	Aizver iekavas.
%	Aprēķina procentu vērtības, pievieno uzcenojumus un atņem atlaižu summas. Lai aprēķinātu procentu vērtību, izmantojiet to kopā ar reizināšanas taustiņu (x). Lai, piem., aprēķinātu 8% no 500, ievadiet $500 \times 8 \% =$ Iznākumā tiks iegūta vērtība 40. Lai pievienotu uzcenojumu vai atskaitītu atlaidi, izmantojiet to kopā ar plusa (+) vai mīnusa (-) taustiņu. Lai, piem., aprēķinātu \$500 preces beigu cenu, pieskaitot tai 8% pārdošanas nodokli $500 + 8 \% =$ Iznākumā tiks iegūta vērtība 540.
1/x	Iznākumā dod vērtībai apgriezto skaitli decimālā formātā.
$x^2$	Kāpina kvadrātā.
$x^3$	Kāpina kubā.
$y^x$	Pieskarieties pirms otrā skaitļa ievadīšanas, lai pirmo skaitli kāpinātu otrā skaitļa pakāpē. Lai, piem., aprēķinātu $3^4$ , ievadiet $3 y^x 4 =$ Iznākumā tiks iegūta vērtība 81.
<b>x!</b>	Aprēķina skaitļa faktoriālu.
$\sqrt{\quad}$	Aprēķina skaitļa kvadrātsakni.
$\sqrt[x]{y}$	Izmantojiet pirms otrās vērtības ievadīšanas, lai no x izvilktu y pakāpes sakni. Lai, piem., aprēķinātu $\sqrt[4]{81}$ , ievadiet $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ Iznākumā tiks iegūta vērtība 3.
<b>log</b>	Tiek atgriezts decimāllogaritms.
<b>sin</b>	Aprēķina leņķa sinusu.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Aprēķina arksinusu no ievadītās vērtības. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>cos</b>	Aprēķina leņķa kosinusu.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Aprēķina arkkosinusu no ievadītās vērtības. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>tan</b>	Aprēķina leņķa tangensu.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Aprēķina arktangensu no ievadītās vērtības. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>ln</b>	Aprēķina ievadītās vērtības naturāllogaritmu.

<b>log2</b>	Aprēķina logaritmu, kam ir bāze 2. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>sinh</b>	Aprēķina hiperbolisko sinusu.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Aprēķina apvērsto hiperbolisko sinusu. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>cosh</b>	Aprēķina hiperbolisko kosinusu.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Aprēķina apvērsto hiperbolisko kosinusu. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>tanh</b>	Aprēķina hiperbolisko tangensu.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Aprēķina apvērsto hiperbolisko tangensu. (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Pieskarieties pēc skaitļa ievadišanas, lai konstanti "e" (2,718281828459045...) kāpinātu ievadītā skaitļa pakāpē.
<b>2<sup>x</sup></b>	Aprēķina skaitļa 2 kāpināšanu pakāpē. Piem., $10 \cdot 2^x = 1024$ . (Funkcija pieejama pēc pogas 2nd nospiešanas.)
<b>Rad</b>	Pārslēdz režīmus, lai trigonometriskās funkcijas aprēķinātu radiānos.
<b>Deg</b>	Pārslēdz režīmus, lai trigonometriskās funkcijas aprēķinātu grādos.
<b>π</b>	Ļauj ievadīt skaitļa π vērtību (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Operators, kas reizina pašreiz parādīto skaitli ar 10, kas kāpināts vēlāk ievadītā skaitļa pakāpē.
<b>Rand</b>	Ģenerē nejaušu skaitli diapazonā no 0 līdz 1.

## Notes



### Piezīmju rakstīšana un lasīšana

Piezīmes tiek kārtotas pēc ievadišanas datuma, un saraksta sākumā ir visjaunākā piezīme. Sarakstā var redzēt katras piezīmes dažus pirmos vārdus.

**Lai pievienotu piezīmi:** pieskarieties **+**, pēc tam ievadiet piezīmi un pieskarieties Done.

**Lai lasītu piezīmi:** pieskarieties piezīmei. Pieskarieties **➡** vai **➡**, lai redzētu iepriekšējo vai nākamo piezīmi.

**Lai redīgētu piezīmi:** pieskarieties jebkurā piezīmes vietā, lai piekļūtu ekrāna tastatūrai.

**Lai izdzēstu piezīmi:** pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties .

### Piezīmju sūtīšana pa e-pastu

**Lai piezīmi nosūtītu pa e-pastu:** pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties .

Lai piezīmi varētu nosūtīt pa e-pastu, iPhone tālrunim jābūt iestatītam darbam ar e-pastu. Sk. "E-pasta kontu iestatīšana" 50. lpp..

## Kontakti



### Kontaktu importēšana un sinhronizācija

Kontaktus iPhone tālrunim var pievienot vairākos veidos:

- programmā iTunes sinhronizējiet kontaktus ar datora programmām (sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 7. lpp.);
- iPhone tālrunī iestatiet MobileMe vai Microsoft Exchange kontus, kam aktivizēta iespēja Contacts (sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp.);
- instalējiet profilu, kas iestata Exchange kontu, kam aktivizēta iespēja Contacts (sk. "Konfigurācijas profilu instalēšana" 13. lpp.);
- ievadiet kontaktus tieši iPhone tālrunī;
- importējiet kontaktus no SIM kartes.

**Lai importētu kontaktus no SIM kartes:** ekrānā Settings pieskarieties "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam pieskarieties Import SIM Contacts.



SIM kartē saglabātā kontaktu informācija tiek importēta iPhone tālrunī. Ja iespēja Contacts ir aktivizēta gan MobileMe, gan Microsoft Exchange kontam, tiek piedāvāts izvēlēties kontu, kuram jāpievieno SIM kartes kontakti.

## Kontaktu meklēšana

Varat iPhone kontaktu katalogā meklēt pēc vārda, uzvārda un uzņēmuma nosaukuma. Ja iPhone tālrunī ir iestatīts Microsoft Exchange konts, jūs, iespējams, varēsiet meklēt arī uzņēmuma globālajā adrešu sarakstā (Global Address List — GAL) saglabātos uzņēmuma kontaktus.

Laikā, kad ievadāt meklējamo informāciju, uzreiz tiek rādīti kontakti, kuru informācija atbilst ievadītajai simbolu virknei.






**Lai meklētu kontaktus:** ekrānā Contacts pieskarieties meklēšanas laukam jebkura kontaktu saraksta sākumā un ievadiet vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

**Lai meklētu GAL katalogā:** pieskarieties Groups, saraksta beigās pieskarieties Directories, pēc tam ievadiet vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

GAL kontaktus nevar rediģēt vai saglabāt iPhone tālrunī.

## Kontaktu pārvaldība iPhone tālrunī

**Lai pievienotu iPhone tālrunim kontaktu:** pieskarieties Contacts un pieskarieties **+**.


Dzēst kontaktu	Ekrānā Contacts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit. Ritiniet uz leju un pieskarieties Delete Contact.
Pievienot informāciju no ciparu tastatūras	Pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties <b>+</b>  . Pieskarieties Create New Contact un ievadiet zvanītāja informāciju vai pieskarieties "Add to Existing Contact" un izvēlieties kontaktu.
Rediģēt kontakta informāciju	Ekrānā Contacts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit. Lai pievienotu elementu, pieskarieties  . Lai izdzēstu elementu, pieskarieties  .
Ievadīt numurā pauzi	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Pause. Tālruņa sistēmai var būt nepieciešama viena vai vairākas pauzes, lai, piem., izsauktu numura paplašinājumu. Saglabātā numurā pauzes tiek rādītas kā komati.
Pievienot kontaktiem numuru, uz kuru vai no kura nesen zvanīts	Pieskarieties Recents un blakus numuram pieskarieties  . Pēc tam pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties "Add to Existing Contact" un izvēlieties kontaktu.

**Lai kontaktam piešķirtu fotoattēlu:**

- 1 pieskarieties Contacts un izvēlieties kontaktu.

- 2 Pieskarieties Edit un pieskarieties Add Photo vai pieskarieties esošam fotoattēlam.
- 3 Pieskarieties Take Photo, lai izmantotu kameru. Vai pieskarieties Choose Existing Photo un izvēlieties fotoattēlu.
- 4 Velciet un mērogojiet fotoattēlu pēc nepieciešamības.
- 5 Pieskarieties Set Photo.

**Lai izmantotu kontakta informācijas ekrānu:** pieskarieties Contacts un izvēlieties kontaktu. Pēc tam pieskarieties elementam.

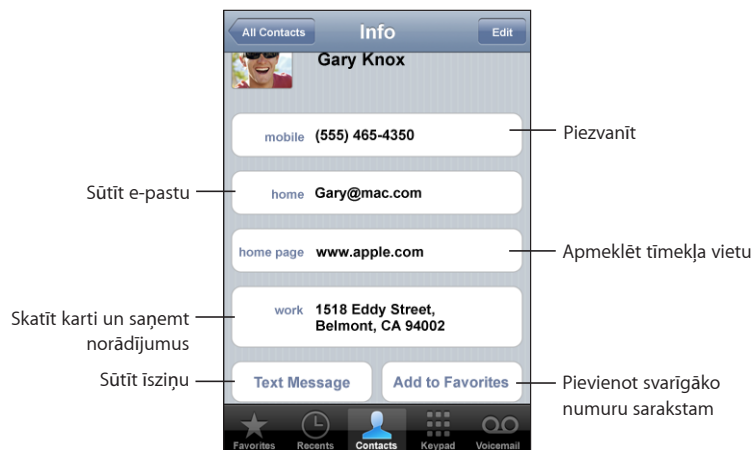

Zvaigzne blakus tālruņa numuram norāda, ka numurs iekļauts izlasē.

**Lai apskatītu savu tālruņa numuru:** pieskarieties Contacts un ritiniet uz saraksta sākumu. (Nav pieejams visos reģionos.)



Ekrānā Settings var pielāgot iPhone programmas, iestatīt datumu un laiku, konfigurēt tīkla savienojumu un ievadīt citas iPhone preferences.

## Airplane Mode

Lidmašīnas režīmā tiek deaktivizētas iPhone tālruņa bezvadu funkcijas, lai tas netraucētu lidmašīnas darbību un citas elektriskās ierīces.

**Lai ieslēgtu lidmašīnas režīmu:** pieskarieties Settings un ieslēdziet lidmašīnas režīmu.

Ja ir ieslēgts lidmašīnas režīms, statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama ikona ✈️. Nekādi tālruņa, radio, Wi-Fi un Bluetooth signāli netiek raidīti no iPhone tālruņa, un GPS uztvērējs ir izslēgts, deaktivizējot daudzas iPhone tālruņa funkcijas. Tālrunis nevarēs:

- veikt un pieņemt tālruņa zvanus;
- saņemt vizuālo balsu pastu;
- sūtīt un saņemt e-pastu;
- pārlūkot internetu;
- sinhronizēt kontaktus, kalendārus vai grāmatzīmes (tikai MobileMe) ar MobileMe vai Microsoft Exchange;
- sūtīt un saņemt īsziņas;
- straumēt YouTube videoklipus;
- iegūt akciju kursus;
- noteikt atrašanās vietas kartē;
- saņemt laika ziņas;
- izmantot iTunes Wi-Fi Music Store vai App Store.

Ja lidmašīnas operators un atbilstošie likumi un noteikumi to atļauj, varat turpināt iPhone tālruņa lietošanu ar mērķi:

- klausīties mūziku un skatīties videoklipus;
- klausīties vizuālo balss pastu;
- skatīties kalendāru;
- uzņemt vai skatīt fotoattēlus;
- izmantot modinātājus;
- izmantot hronometru vai taimeri;
- izmantot kalkulatoru;
- veikt piezīmes;
- lasīt iPhone tālruni saglabātās īsziņas un e-pasta ziņojumus.


Dažos reģionos, kur lidmašīnas operators un atbilstošie likumi un noteikumi to atļauj, varat atkal ieslēgt Wi-Fi ar mērķi:

- sūtīt un saņemt e-pastu;
- pārlūkot internetu;
- sinhronizēt kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes (tikai MobileMe) ar MobileMe un Microsoft Exchange;
- straumēt YouTube videoklipus;
- iegūt akciju kursus;
- noteikt atrašanās vietas kartē;
- saņemt laika ziņas;
- izmantot iTunes Wi-Fi Music Store vai App Store.


## Wi-Fi

Wi-Fi iestatījumi nosaka, vai iPhone izmanto vietējos Wi-Fi tīklus, lai pieslēgtos internetam. Ja neviens Wi-Fi tīkls nav pieejams vai esat izslēdzis Wi-Fi funkcionalitāti, iPhone pieslēdzas internetam, izmantojot mobilo datu tīklu, kad tas ir pieejams. Mobilajā datu tīklā varat izmantot Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather un vietni App Store, bet nevar izmantot vietni iTunes Wi-Fi Music Store.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi:** izvēlieties Wi-Fi un ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi.


**Lai pievienotos Wi-Fi tīklam:** izvēlieties Wi-Fi, mirkli pagaidiet, kamēr iPhone atrod pieejamos tīklus, pēc tam izvēlieties tīklu. Ja nepieciešams, ievadiet paroli un pieskarieties Join. (Tīkliem, kuri pieprasa paroli, tiek rādīta piekaramās atslēgas ikona )

Ja esat iepriekš manuāli pievienojies kādam Wi-Fi tīklam, iPhone automātiski tam pievienojas, tiklīdz šis tīkls ir pieejams. Ja ir pieejams vairāk nekā viens iepriekš lietots tīkls, iPhone pievienojas pēdējoreiz lietotajam tīklam.

Ja iPhone tālrunis ir pievienojies Wi-Fi tīklam, Wi-Fi ikona  statusa joslā ekrāna augšdaļā norāda signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzat, jo stiprāks ir signāls.

**Lai iestatītu iPhone tālrunim, ka tam jājautā, vai pievienoties jaunam tīklam:** izvēlieties Wi-Fi ieslēdziet vai izslēdziet iespēju “Ask to Join Networks”.

Ja mēģināt piekļūt internetam, piem., izmantojot Safari vai Mail, un diapazonā nav pieejams neviens iepriekš lietots Wi-Fi tīkls, šī iespēja liek iPhone tālrunim meklēt jaunu tīklu. iPhone parāda pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu, no kura varat izvēlēties. (Tīkliem, kuri pieprasa paroli, tiek rādīta piekaramās atslēgas ikona.) Ja iespēja “Ask to Join Networks” ir izslēgta un iepriekš lietots tīkls vai mobilais datu tīkls nav pieejams, pieslēgšanās tīklam (lai varētu izveidot interneta savienojumu) jāveic manuāli.

**Lai aizmirstu tīklu un iPhone tālrunis tam nepievienotos automātiski:** izvēlieties Wi-Fi un blakus tīklam, kam esat iepriekš pievienojies, pieskarieties . Pēc tam pieskarieties “Forget this Network”.

**Lai pievienotos slēgtam Wi-Fi tīklam:** ja vēlaties pievienoties Wi-Fi tīklam, kas netiek rādīts atrasto tīklu sarakstā, izvēlieties Wi-Fi > Other un ievadiet tīkla nosaukumu. Ja tīkls pieprasa paroli, pieskarieties Security, ar skārienu norādiet, kāda veida drošību tīkls izmanto, un ievadiet paroli.

Lai pieslēgtos slēgtam tīklam, jums jāzina tā nosaukums, parole un drošības veids.

Daži Wi-Fi tīkli var pieprasīt, lai ievadāt vai pielāgojat papildu iestatījumus, piem., klienta ID vai statisko IP adresi. Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus lietot.

**Lai pielāgotu iestatījumus un pieslēgtos Wi-Fi tīklam:** izvēlieties Wi-Fi, pēc tam blakus tīklam pieskarieties .

## VPN

Šis iestatījums ir redzams, ja iPhone tālrunī esat konfigurējis virtuālo privāto tīklu (VPN), un šis iestatījums ļauj ieslēgt vai izslēgt VPN. Sk. “Network” 113. lpp..

## Carrier

Šis iestatījums tiek rādīts, ja atrodaties ārpus sava operatora tīkla un tālruņa zvaniem, vizuālajam balss pastam un mobilā tīkla interneta pieslēgumam ir pieejami lokālie operatoru datu tīkli. Zvanus var veikt tikai to operatoru tīklos, kuriem ar jūsu pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Maksu par viesabonēšanu izvēlētā tīkla operators var pieprasīt pastarpināti caur jūsu operatoru.

Lai saņemtu informāciju par pārklājumu ārpus tīkla un viesabonēšanas aktivizēšanas iespējām, sazinieties ar operatoru vai dodieties uz tā tīmekļa vietni.

**Lai tālruņa zvaniem izvēlētos operatoru:** izvēlieties Carrier un norādiet tīklu, kas jāizmanto.

Kad tīkls ir izvēlēts, iPhone izmanto tikai šo tīklu. Ja tīkls nav pieejams, iPhone displejā redzams uzraksts No service, un jūs nevarat veikt vai saņemt zvanus vai vizuālo balss pastu, kā arī pieslēgties internetam, izmantojot mobilo datu tīklu. Norādiet iestatījumam Network Settings vērtību Automatic, lai iPhone izvēlētos tīklu jūsu vietā.

## Fetch New Data

Šis iestatījums ļauj iespēju Push ieslēgt un izslēgt MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail un citiem iPhone tālrunī konfigurētajiem grūdējkontiem. Grūdējkonti automātiski piegādā jauno informāciju iPhone tālrunī, tiklīdz jaunā informācija parādās serverī (dažreiz var rasties aiztures). Ieteicams izslēgt iespēju Push, lai atliktu e-pasta un citas informācijas piegādi vai ietaupītu akumulatora enerģiju.

Ja iespēja Push ir izslēgta un izmantojat kontus, kas neatbalsta grūdējtehnoloģiju, joprojām var veikt datu ienesi — tas nozīmē, ka iPhone var pārbaudīt serveri un noskaidrot, vai ir pieejama jauna informācija. Izmantojiet iestatījumu Fetch New Data, lai noteiktu, cik bieži ir jāpieprasa dati. Lai panāktu optimālu akumulatora veikspēju, neveiciet ienesi pārāk bieži.

**Lai ieslēgtu iespēju Push:** pieskarieties Fetch New Data, pēc tam pieskarieties un ieslēdziet iespēju Push.

**Lai iestatītu datu ieneses intervālu:** pieskarieties Fetch New Data, pēc tam visiem kontiem izvēlieties, cik bieži jāveic datu ienese.

Lai taupītu akumulatora enerģiju, veiciet ienesi retāk.



**Lai atsevišķiem kontiem iestatītu ieneses vai grūšanas iestatījumus:** ekrānā Fetch New Data pieskarieties Advanced, pēc tam pieskarieties kontam.

Ja ekrānā Fetch New Data iestatījumam Push norādāt vērtību OFF vai iestatījumam Fetch norādāt vērtību Manually, atsevišķo kontu iestatījumi tiek ignorēti.

## Skaņas un zvana/klusuma slēdzis


**Lai pārslēgtos no zvana uz klusuma režīmu un atpakaļ:** pārbīdiēt zvana/klusuma slēdzi iPhone tālruņa sānos.

Ja ir iestatīts klusums, iPhone neatskaņo nekādas zvana, brīdinājuma vai efektu skaņas. Taču tas atskaņo modinātājus, kas iestatīti programmā Clock.

**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim jāvibrē, saņemot zvanu:** izvēlieties Sounds. Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim jāvibrē klusuma režīmā, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Vibrate under Silent . Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim jāvibrē zvana režīmā, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Vibrate under Ring .

**Lai regulētu zvana un brīdinājumu skaļumu:** izvēlieties Sounds un velciet slīdni. Vai, ja netiek atskaņota dziesma vai videoklips un nenotiek saruna, izmantojiet skaļuma pogas iPhone tālruņa sānos.

**Lai iestatītu zvana signālu:** izvēlieties Sounds > Ringtone.

**Lai iestatītu brīdinājumu un efektu skaņas:** izvēlieties Sounds un ieslēdziet vai izslēdziet iespējas sadaļā Ring . Ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots zvana stāvoklī, iPhone atskaņo ieslēgto brīdinājumu un efektu skaņas.

Varat iPhone tālrunim iestatīt, ka jāatskaņo signāls ikreiz, kad:

- saņemam zvanu;
- saņemam īsziņu;
- saņemam balss pasta ziņu;
- saņemam e-pasta ziņojumu;
- nosūtāt e-pasta ziņojumu;
- pienācis satikšanās laiks, kurai esat iestatījis brīdinājumu;
- Slēgt iPhone
- ievadāt tekstu ar ekrāna tastatūru.

## Brightness

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora darbības laiku. Padariet displeju blāvāku, lai paildzinātu iPhone lietošanas laiku starp uzlādes reizēm, vai izmantojiet iestatījumu Auto-Brightness.

**Lai pielāgotu displeja spilgtumu:** izvēlieties Brightness un velciet slīdni.

**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim automātiski jāiestata displeja**

**spilgtums:** izvēlieties Brightness un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Auto-Brightness. Ja iespēja Auto-Brightness ir ieslēgta, iPhone pielāgo displeja spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.

## Wallpaper

Kad iPhone tālrunis tiek atslēgts, ir redzams ekrāntapetes fona attēls. Varat izvēlēties kādu no iPhone tālrunī iekļautajiem attēliem vai izmantot fotoattēlu, ko iPhone tālrunī saņēmat, sinhronizējot tālruni ar datoru.

**Lai iestatītu ekrāntapeti:** izvēlieties Wallpaper un izvēlieties attēlu.

## Vispārīgas problēmas

Sadaļā General tiek norādīti datuma un laika, drošības, tīklu un citi iestatījumi, kas ietekmē vairākas programmas. Tā arī ir vieta, kur var atrast informāciju par jūsu iPhone tālruni, kā arī atjaunot iPhone tālrunim sākotnējo stāvokli.

### About

Izvēlieties General > About, lai iegūtu informāciju par iPhone tālruni, kur norādīts:

- tālruņa tīkla nosaukums;
- dziesmu, videoklipu un fotoattēlu skaits;
- kopējā ietilpība;
- pieejama vieta;
- programmatūras versija;
- sērijas un modeļa numurs;
- Wi-Fi un Bluetooth adreses;
- IMEI (International Mobile Equipment Identity — starptautiskais mobilā aprīkojuma identifikators) un ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — integrētās ķēdes kartes identifikators jeb viedkarte) numuri;
- mobilā raidītāja modema programmaparatūras versija;
- juridiskā informācija.

### Usage

**Lai skatītu lietošanas statistiku:** izvēlieties Usage. Varēsit redzēt šādu informāciju:

- Usage — laiks, cik ilgi iPhone tālrunis ir bijis nomoda stāvoklī un izmantots kopš pēdējās pilnās uzlādes. iPhone ir nomodā vienmēr, kad to lietojat, tostarp veicat vai saņemat tālruņa zvanus, izmantojat e-pastu, nosūtāt vai saņemat īsziņas, klausāties mūziku, pārlūkojat tīmekli vai izmantojat jebkuru citu iPhone funkciju. iPhone tālrunis ir nomodā arī tad, kad tas veic fona uzdevumus, piem., automātiski pārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņojumu, un saņem ziņojumus;
- Standby — laiks, cik ilgi iPhone tālrunis ir bijis ieslēgts, tostarp laiks, ko iPhone tālrunis ir bijis miega stāvoklī;
- pašreizējā perioda zvanu ilgums un kopējais zvanu laiks;
- mobilajā datu tīklā nosūtīto un saņemto datu apjoms.

**Lai atiestatītu lietošanas statistiku:** pieskarieties Usage un pieskarieties Reset Statistics, lai notīrītu datus un kumulatīvo laika statistiku. Statistika par laiku, cik ilgi iPhone tālrunis ir bijis atslēgts un gaidīšanas režīmā, netiek atiestatīta.



## Network

Izmantojiet sadaļas Network iestatījumus, lai konfigurētu VPN (virtual private network — virtuālā privātā tīkla) savienojumu, piekļūtu Wi-Fi iestatījumiem vai ieslēgtu un izslēgtu iespēju Data Roaming.

**Lai aktivizētu vai deaktivizētu 3G:** pieskarieties, tādējādi ieslēdzot vai izslēdzot 3G.

Atsevišķos gadījumos 3G funkcionalitāte ļauj ātrāk ielādēt interneta datus, taču tā var pazemināt akumulatora veiktspēju. Ja bieži zvanāt, ieteicams izslēgt 3G, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Data Roaming:** izvēlieties General > Network un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Data Roaming.

Iespēja Data Roaming ieslēdz piekļuvi internetam un vizuālajam balss pastam, izmantojot mobilo datu tīklu laikā, kad atrodaties vietā, kur nav jūsu operatora tīkla pārklājuma. Piem., ceļojot varat izslēgt iespēju Data Roaming, lai izvairītos no iespējamām viesabonēšanas izmaksām. Pēc noklusējuma iespēja Data Roaming ir izslēgta.

**Lai pievienotu jaunu VPN konfigurāciju:** izvēlieties General > Network > VPN > Add VPN Configuration.

Uzņēmumos lietotie virtuālie privātie tīkli ļauj droši pārraidīt privātu informāciju tīklā, kas nav privāts. Jums, iespējams, nāksies konfigurēt VPN iestatījumus, lai, piem., iPhone tālrunī piekļūtu darba e-pastam.

iPhone var veidot savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem, kas izmanto protokolus L2TP, PPTP vai Cisco IPSec. VPN darbojas, izmantojot gan Wi-Fi, gan mobilā datu tīkla savienojumu.

Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus lietot. Ja esat iestatījis virtuālo privāto tīklu datorā, vairākumā gadījumu tos pašus VPN iestatījumus var izmantot arī iPhone tālrunī.

Kad esat ievadījis VPN iestatījumus, izvēlnes Settings augšējā līmenī parādās VPN slēdzis, ko varat izmantot, lai ieslēgtu vai izslēgtu VPN.

**Lai mainītu VPN konfigurāciju:** izmantojiet General > Network > VPN un pieskarieties atjaunināmajai konfigurācijai.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu VPN:** pieskarieties Settings un ieslēdziet vai izslēdziet VPN.

**Lai izdzēstu VPN konfigurāciju:** izvēlieties General > Network > VPN, pieskarieties zilajai bultiņai pa labi no konfigurācijas nosaukuma un konfigurācijas ekrāna apakšdaļā pieskarieties Delete VPN.

**Lai lietotu Wi-Fi:** Sk. "Wi-Fi" 108. lpp..

## Bluetooth

iPhone var veidot bezvadu savienojumu ar Bluetooth mikrofonaustrīņām un automašīnas komplektiem, lai ļautu runāt brīvroku režīmā. Sk. "Bluetooth ierīces" 44. lpp..

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkcionalitāti:** izvēlieties General > Bluetooth un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Bluetooth.

## Location Services

Iespēja Location Services ļauj tādām programmām kā Maps un Camera iegūt un izmantot datus, kas norāda jūsu atrašanās vietu. Iespēja Location Services nesaista iegūtos datus ar personiski identificējamu informāciju. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no mobilā tīkla datiem, vietējiem Wi-Fi tīkliem (ja ir ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte) un GPS (ja lietojat iPhone 3G; GPS funkcionalitāte nav visur pieejama).

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, varat izslēgt iespēju Location Services. Ja izslēdzat iespēju Location Services, jums tiks piedāvāts no jauna to ieslēgt nākamreiz, kad programma mēģinās izmantot šo funkciju.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Location Services:** izvēlieties General > Location un ieslēdziet vai izslēdziet pakalpojumus.

Lai ietaupītu akumulatora resursu, izslēdziet iespēju Location Services, kad to neizmantojat.

## Auto-Lock

iPhone tālruņa slēgšanas rezultātā tiek izslēgts displejs, lai ietaupītu akumulatora enerģiju un novērstu nejaušu iPhone tālruņa izmantošanu. Joprojām varēsit saņemt zvanus un īsziņas, kā arī varēsit regulēt skaļumu un izmantot iPhone stereo austiņu mikroфона pogu, lai klausītos mūziku vai runātu pa tālruni.

**Lai iestatītu laiku, pēc kura iPhone tālrunis tiek slēgts:** izvēlieties General > Auto-Lock un norādiet laiku.

## Passcode Lock

Pēc noklusējuma iPhone nepieprasa ievadīt piekļuves kodu, lai tālruni atslēgtu.

**Lai iestatītu piekļuves kodu:** izvēlieties General > Passcode Lock un ievadiet četrciparu piekļuves kodu, pēc tam vēlreiz ievadiet piekļuves kodu, lai nodrošinātu, ka tas ievadīts pareizi. Pēc tam iPhone pieprasa ievadīt piekļuves kodu, lai to atslēgtu, vai parāda piekļuves koda slēgšanas iestatījumus.

**Lai noņemtu atslēgšanas piekļuves kodu:** izvēlieties General > Passcode Lock, ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties Turn Passcode Off, pēc tam vēlreiz ievadiet piekļuves kodu.

**Lai mainītu piekļuves kodu:** izvēlieties General > Passcode Lock, ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties Change Passcode. Vēlreiz ievadiet piekļuves kodu, pēc tam ievadiet un atkārtoti ievadiet jauno piekļuves kodu.

Ja aizmirstat piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 152. lpp..

**Lai iestatītu laiku, pēc kura tiek pieprasīts piekļuves kods:** izvēlieties General > Passcode Lock un ievadiet piekļuves kodu. Pieskarieties Require Passcode, pēc tam izvēlieties, cik ilgi iPhone tālrunis var atrasties dīkstāvē, pirms tā atslēgšanai ir jāievada piekļuves kods.

**Lai slēgts iPhone tālrunis izmantotu iespēju SMS Preview:** izvēlieties General > Passcode Lock, ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties, lai ieslēgtu funkciju "SMS preview".

**Lai dati tiktu izdzēsti, kad veikti desmit neveiksmīgi piekļuves koda ievadišanas mēģinājumi:** izvēlieties General > Passcode Lock, ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties Erase Data, lai ieslēgtu šo iespēju.

Pēc desmit neveiksmīgiem piekļuves koda ievadišanas mēģinājumiem tālruņa iestatījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības, bet visa iPhone tālrunī esošā informācija un multivides saturs tiek izdzēsts, veicot iPhone tālrunī saglabāto datu pārrakstīšanu.

**Svarīgi.** Datu pārrakstīšanas laikā iPhone tālruni nevar lietot. Tā var aizņemt no vienas līdz divām vai pat vairāk stundām atkarībā no iPhone tālruņa ietilpības.

## Restrictions

Varat iestatīt iPod satura ierobežojumus, lai tie tiktu izmantoti dažās iPhone programmās. Piem., vecāki var liegt atklātai mūzikai parādīties atskaņošanas sarakstos vai pilnībā liegt piekļuvi vietnei YouTube.



Atklāts mūzikas vai video saturs, kas iegūts vietnē iTunes Store, tiks paslēpts. Satura piegādātāji (piem., ierakstu kompānijas) vietnē iTunes Store īpaši atzīmē atklātu saturu.



Programma Safari ir deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Nevar pārlūkot tīmekli un piekļūt tīmekļa klipiem.



Pakalpojums YouTube ir deaktivizēts, un tā ikona ir izņemta no sākuma ekrāna.

---



Vietne iTunes Wi-Fi Music Store ir deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Saturu nevar priekšskatīt, iegādāties un lejupielādēt.



Vietne App Store ir deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. iPhone tālrunī nevar instalēt programmas.



Kamera tiek deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Fotografēt nevar.

### Lai iestatītu ierobežojumus:

- 1 Izvēlieties General > Restrictions, pēc tam pieskarieties Enable Restrictions.
- 2 Ievadiet četrciparu piekļuves kodu.
- 3 Vēlreiz ievadiet piekļuves kodu.
- 4 Iestatiet vajadzīgos ierobežojumus, pieskaroties atsevišķām vadīklām un tādējādi ieslēdzot vai izslēdzot tās. Pēc noklusējuma visas vadīklas ir ieslēgtas (tām nav ierobežojumu). Pieskarieties elementam, lai izslēgtu to un liegtu to izmantot.

**Lai izslēgtu visus ierobežojumus:** izvēlieties General > Restrictions, pēc tam ievadiet piekļuves kodu. Pieskarieties Disable Restrictions, pēc tam vēlreiz ievadiet piekļuves kodu.

Ja aizmirstat piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra no iTunes. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 152. lpp..

### Sākuma poga

Izvēlieties General > Home Button, lai iestatītu preferences attiecībā uz sākuma pogas divreizēju nospiešanu. Varat iPhone tālrunī iestatīt, ka pēc divkārtas sākuma pogas nospiešanas jāpāriet uz sākuma ekrānu, sadaļu Phone Favorites vai programmu iPod.

### Lai iestatītu, vai divkārtā sākuma pogas nospiešana parāda iPod

**vadīklas:** ieslēdziet iespēju Show iPod Controls, lai iPod vadīklas tiktu rādītas, kad atskaņojat mūziku vai divreiz nospiežat sākuma pogu. Šī funkcija darbojas arī tad, ja ir izslēgts displejs vai iPhone tālrunis ir slēgts.

### Date and Time

Šie iestatījumi attiecas uz laiku, kas tiek rādīts statusa joslā ekrāna augšdaļā, un pasaules pulksteņiem un kalendāriem.

**Lai iPhone tālrunim iestatītu, vai laiks jārāda 24 vai 12 stundu formātā:** izvēlieties General > Date & Time un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju 24-Hour Time. (Nav pieejama visās valstīs.)

**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim automātiski jāatjaunina datums un laiks:** izvēlieties General > Date & Time un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Set Automatically.

Ja iPhone tālrunim iestatīts, ka laiks jāatjaunina automātiski, tas saņem pareizo laiku pa mobilo tīklu un to atjaunina atbilstoši laika joslai, kurā atrodaties.

Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone tālrunis, iespējams, nevarēs automātiski iestatīt vietējo laiku.

**Lai manuāli iestatītu datumu un laiku:** izvēlieties General > Date & Time un izslēdziet iespēju Set Automatically. Pieskarieties Time Zone un ievadiet lielas pilsētas nosaukumu vajadzīgajā laika joslā. Pieskarieties ekrāna "Date & Time" atgriešanās pogai, pēc tam pieskarieties "Set Date & Time" un ievadiet datumu un laiku.

## Keyboard

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Auto-Correction:** izvēlieties General > Keyboard un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Auto-Correction.

Ja izvēlētās valodas noklusētajai tastatūrai ir vārdnīca, pēc noklusējuma iPhone automātiski piedāvā labot kļūdas vai pabeigt ievadāmo vārdu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Auto-Capitalization:** izvēlieties General > Keyboard un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Auto-Capitalization.

Pēc noklusējuma iPhone automātiski pievieno lielo sākumburtu vārdiem, kurus ievadāt pēc pieturzīmes, kas apzīmē teikuma beigas, vai pāriešanas jaunā rindiņā.


**Lai iestatītu, vai ir aktivizēts taustiņslēgs:** izvēlieties General > Keyboard un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Enable Caps Lock.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs un veicat dubultskārienu tastatūras taustiņam Shift ⇧, visi ievadītie burti ir lielie burti. Kad ir ieslēgts taustiņslēgs, taustiņš Shift iegūst zilu krāsu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu "" saīsni:** izvēlieties General > Keyboard un ieslēdziet vai izslēdziet "" saīsni.

"" saīsne ļauj veikt dubultskārienu atstarpes taustiņam, lai teksta rakstīšanas laikā ievadītu punktu un sekojošu atstarpi. Pēc noklusējuma iespēja ir ieslēgta.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu starptautiskās tastatūras:** izvēlieties General > Keyboards > International Keyboards un ieslēdziet vajadzīgos tastatūras izkārtojumus.


Ja ir ieslēgta vairāk nekā viena tastatūra, pieskarieties , lai ievades laikā pārslēgtu tastatūras. Kad pieskaraties simbolam, uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktivās tastatūras nosaukums. Sk. "Starptautiskās tastatūras" 27. lpp..

## International

Izmantojiet sadaļas International iestatījumus, lai norādītu iPhone tālruņa valodu, ieslēgtu vai izslēgtu dažādu valodu tastatūras izkārtojumus, kā arī iestatītu jūsu reģiona datumu, laika un tālruņa numuru formātus.

**Lai iestatītu iPhone tālruņa valodu:** izvēlieties General > International > Language, izvēlieties vajadzīgo valodu un pieskarieties Done.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu starptautiskās tastatūras:** izvēlieties General > International > Keyboards un ieslēdziet vajadzīgos tastatūras izkārtojumus.

Ja ir ieslēgta vairāk nekā viena tastatūra, pieskarieties , lai ievades laikā pārslēgtu tastatūras. Kad pieskaraties simbolam, uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktīvās tastatūras nosaukums. Sk. "Starptautiskās tastatūras" 27. lpp..

**Lai iestatītu datumu, laika un tālruņa numuru formātus:** izvēlieties General > International > Region Format un izvēlieties reģionu.

## iPhone tālruņa atiestatīšana

**Lai atjaunotu visu iestatījumu noklusētās vērtības:** izvēlieties General > Reset un pieskarieties Reset All Settings.

Tiek atiestatītas visu preferenču un iestatījumu vērtības. Tāda informācija kā kontakti un kalendāri, un multivides saturs, piem., dziesmas un videoklipi, netiek izdzēsts.

**Lai izdzēstu visu saturu un iestatījumus:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru vai strāvas adapteri. Izvēlieties General > Reset un pieskarieties "Erase All Content and Settings".

Šī funkcija atjauno tālruņa iestatījumiem noklusētās vērtības un izdzēš visu iPhone tālrunī esošo informāciju un multivides saturu, veicot iPhone tālrunī saglabāto datu pārrakstīšanu.

**Svarīgi.** Datu pārrakstīšanas laikā iPhone tālruni nevar lietot. Tā var aizņemt no vienas līdz divām vai pat vairāk stundām atkarībā no iPhone tālruņa ietilpības.

**Lai atiestatītu tastatūras vārdnīcu:** izvēlieties General > Reset un pieskarieties Reset Keyboard Dictionary.

Vārdi tastatūras vārdnīcai tiek pievienoti laikā, kad ievadot noraidāt iPhone tālruņa piedāvātos variantus. Pieskarieties vārdam, lai noraidītu labojumu un pievienotu vārdu tastatūras vārdnīcai. Tastatūras vārdnīcas atiestatīšana izdzēš visus pievienotos vārdus.

**Lai atjaunotu tīkla iestatījumu noklusētās vērtības:** izvēlieties General > Reset un pieskarieties Reset Network Settings.

Ja atjaunojat tīkla iestatījumu noklusētās vērtības, tiek izdzēsts iepriekš lietoto tīklu saraksts un virtuālā privātā tīkla iestatījumi. Tiek ieslēgta un izslēgta Wi-Fi funkcionalitāte, tādējādi atvienojot tālruni no visiem tīkliem, kuriem tas pievienots. Iestatījumi Wi-Fi un "Ask to Join Networks" paliek ieslēgti.

**Lai atiestatītu sākuma ekrāna izkārtojumu:** izvēlieties General > Reset un pieskarieties Reset Home Screen Layout.

**Lai atiestatītu atrašanās vietas brīdinājumus:** izvēlieties General > Reset un pieskarieties Reset Location Warnings.

Atrašanās vietas brīdinājumi ir pieprasījumi, ko veic programmas (tādas kā Camera un Maps), lai savām vajadzībām izmantotu iespēju Location Services. iPhone pārtrauc rādīt programmas brīdinājumu, kad otrreiz pieskaraties OK. Pieskarieties Reset Location Warnings, lai atjaunotu brīdinājumus.

## Mail, Contacts, Calendars

Izmantojiet iestatījumus Mail, Contacts, Calendars, lai iestatītu un pielāgotu iPhone kontus:

- Microsoft Exchange;
- MobileMe
- Google email;
- Sarakstā Yahoo! Mail
- AOL;
- citas POP un IMAP pasta sistēmas.

## Accounts

Sadaļa Accounts ļauj iPhone tālrunī iestatīt kontus. Konkrētie iestatījumi, kas tiek parādīti, ir atkarīgi no iestatāmā konta veida. Ievadāmo informāciju var sniegt pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators.

Lai saņemtu plašāku informāciju par kontu pievienošanu, sk. "Kontu iestatīšana" 12. lpp..

**Lai mainītu konta iestatījumus:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu, pēc tam veiciet vēlamās izmaiņas.

Konta iestatījumos veiktās izmaiņas *netiek* sinhronizētas ar datoru, tāpēc varat konfigurēt iPhone tālrunī lietojamus kontus, neietekmējot kontu iestatījumus datorā.

**Lai pārtrauktu lietot kontu:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars", norādiet kontu, pēc tam izslēdziet iestatījumu Account.

Ja konts ir izslēgts, iPhone nerāda kontu un nesūta un nepārbauda e-pastu no konta, kā arī nesinhronizē citu informāciju ar kontu, kamēr to no jauna neieslēdzat.

**Lai pielāgotu izvērstos iestatījumus:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu, pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

- *Lai iestatītu, vai melnraksti, nosūtītie ziņojumi un izdzēstie ziņojumi tiek glabāti iPhone tālrunī vai attāli e-pasta serverī (tikai IMAP kontiem),* pieskarieties Advanced un izvēlieties Drafts Mailbox, Sent Mailbox vai Deleted Mailbox.

Ja glabājat ziņojumus iPhone tālrunī, varat tos apskatīt arī tad, ja iPhone tālrunis nav pieslēgts internetam.

- *Lai iestatītu, pēc cik ilga laika ziņojumi tiek neatgriezeniski izdzēsti no iPhone programmas Mail*, pieskarieties *Advanced* un pieskarieties *Remove*, pēc tam izvēlieties laiku: nekad vai pēc vienas dienas, vienas nedēļas vai viena mēneša.
- *Lai pielāgotu e-pasta servera iestatījumus*, sadaļā *Incoming Mail Server* vai *Outgoing Mail Server* pieskarieties *Host Name*, *User Name* vai *Password*. Pareizos iestatījumus lūdziet tīkla administratoram vai interneta pakalpojumu sniedzējam.
- *Lai pielāgotu SSL un paroli iestatījumus*, pieskarieties *Advanced*. Pareizos iestatījumus lūdziet tīkla administratoram vai interneta pakalpojumu sniedzējam.

**Lai izdzēstu kontu no iPhone tālruņa:** izvēlieties “*Mail, Contacts, Calendars*”, izvēlieties kontu, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties *Delete Account*.

Ja konts tiek izdzēsts, tam vairs nevar piekļūt, izmantojot iPhone tālruni. Visa ar kontu sinhronizētā e-pasta, kontaktu, kalendāra un grāmatzīmju informācija tiek izdzēsta no iPhone tālruņa. Taču konta dzēšanas rezultātā konts un šim kontam piesaistītā informācija netiek dzēsta no datora.

## Mail

Ja vien nav atsevišķi norādīts, sadaļas *Mail* iestatījumi tiek lietoti visiem iPhone tālrunī iestatītajiem kontiem.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma skaņas, kas informē par jaunu vai nosūtītu pastu, izmantojiet iestatījumus ekrānā *Sounds*.

**Lai iestatītu iPhone tālrunī rādāmo ziņojumu skaitu:** izvēlieties “*Mail, Contacts, Calendars*” > *Show*, pēc tam izvēlieties iestatījumu.

Izvēlieties, vai skatīties 25, 50, 75, 100 vai 200 visjaunākos ziņojumus. Lai programmā *Mail* lejupielādētu papildu ziņojumus, ritiniet līdz iesūtnes beigām un pieskarieties *Load More Messages*.

**Piezīme.** *Microsoft Exchange* kontiem izvēlieties “*Mail, Contacts, Calendars*” un izvēlieties *Exchange* kontu. Pieskarieties “*Mail days to sync*” un norādiet, par cik dienām saņemto pastu vēlaties sinhronizēt ar serveri.

**Lai iestatītu, cik katras ziņas rindu tiek priekšskatīts ziņojumu sarakstā:** izvēlieties “*Mail, Contacts, Calendars*” > *Preview*, pēc tam izvēlieties iestatījumu.

Var izvēlēties, ka ir redzamas līdz piecām katra ziņojuma rindām. Šādā veidā varat pārskatīt pastkastē esošo ziņu sarakstu un iegūt priekšstatu par katra ziņojuma saturu.


**Lai ziņojumiem iestatītu minimālo fonta lielumu:** izvēlieties “*Mail, Contacts, Calendars*” > *Minimum Font Size*, pēc tam izvēlieties *Small*, *Medium*, *Large*, *Extra Large* vai *Giant*.



**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim ziņojumu sarakstā jārāda atzīmes To un Cc:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars”; pēc tam ielēdziet vai izslēdziet iespēju Show To/Cc Label.

Ja iespēja Show To/Cc Label ir ieslēgta, ziņojumu sarakstā atzīmes **To** vai **Cc** blakus katram ziņojumam norāda, vai ziņojums jums tika nosūtīts tieši vai saņēmāt tā kopiju.

**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim jālūdz apstiprināt ziņojuma dzēšanu:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars” un ielēdziet vai izslēdziet iespēju Ask Before Deleting.

Ja iespēja Ask Before Deleting ir ieslēgta, jums jāpieskaras  un pēc tam jāapstiprina, pieskaroties Delete, lai izdzestu ziņojumu.

**Lai iestatītu, vai iPhone tālrunim jāsūta jums katra nosūtītā ziņojuma kopija:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam ielēdziet vai izslēdziet iespēju Always Bcc Myself.

**Lai iestatītu noklusēto e-pasta kontu:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars” > Default Account, pēc tam izvēlieties kontu.

Šis iestatījums nosaka, no kura konta tiek nosūtīts ziņojums, ko izveidojat citā iPhone programmā, piem., kad nosūtāt fotoattēlu no programmas Photos vai pieskaraties uzņēmuma e-pasta adresei programmā Maps. Lai nosūtītu ziņojumu no cita konta, ziņojumā pieskarieties laukam From un izvēlieties citu kontu.

**Lai ziņojumiem pievienotu parakstus:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars” > Signature, pēc tam ievadiet parakstu.

Varat iestatīt, ka iPhone tālrunim katra jūsu nosūtītā ziņojuma beigās jāpievieno paraksts — piem., jūsu iemīļots izteiciens vai jūsu vārds, amats un tālruņa numurs.

## Kontakti

**Lai iestatītu, kā tiek kārtoti kontakti:** izvēlieties “Mail Contacts, Calendars”, pēc tam zem Contacts pieskarieties Sort Order un veiciet vienu no šīm darbībām:

- *lai vispirms kārtotu pēc vārda*, pieskarieties First, Last;
- *lai vispirms kārtotu pēc uzvārda*, pieskarieties Last, First.

**Lai iestatītu, kā tiek rādīti kontakti:** izvēlieties “Mail Contacts, Calendars”, pēc tam zem Contacts pieskarieties Display Order un veiciet vienu no šīm darbībām:

- *lai pirmo rādītu vārdu*, pieskarieties First, Last;
- *lai pirmo rādītu uzvārdu*, pieskarieties Last, First.

**Lai importētu kontaktus no SIM kartes:** izvēlieties “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam pieskarieties Import SIM Contacts.

SIM kartē saglabātā kontaktu informācija tiek importēta iPhone tālrunī. Ja iespēja Contacts ir aktivizēta gan MobileMe, gan Microsoft Exchange kontam, tiek piedāvāts izvēlēties kontu, kuram jāpievieno SIM kartes kontakti.

## Calendar

**Lai iestatītu, ka, saņemot sapulces ielūgumu, jāatskaņo brīdinājuma signāls:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars" un sadaļā Calendar pieskarieties "New Invitation Alerts", lai ieslēgtu iespēju.

**Iestatiet, cik veci kalendāra notikumi ir jārāda iPhone tālrunī:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars" > Sync, pēc tam izvēlieties laika periodu.

**Lai ieslēgtu programmas Calendar laika joslu atbalstu:** izvēlieties "Mail, Contacts, Calendars" > Time Zone Support, pēc tam ieslēdziet iespēju Time Zone Support. Izvēlieties kalendāriem laika joslu, pieskaroties Time Zone un ievadot lielas pilsētas nosaukumu.

Ja iespēja Time Zone Support ir ieslēgta, Calendar parāda notikumu datumus un laikus atbilstoši laika joslai, kurā atrodas izvēlēta pilsēta. Ja iespēja Time Zone Support ir izslēgta, Calendar parāda notikumus atbilstoši jūsu pašreizējās atrašanās vietas laika joslai, kā to nosaka tīkla laiks.

**Svarīgi.** Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone var nerādīt notikumus un neatkaņot brīdinājumus pēc pareizā vietējā laika. Kā manuāli iestatīt pareizo laiku, sk. "Date and Time" 116. lpp..

## Phone

Izmantojiet programmas Phone iestatījumus, lai pāradresētu ienākošos zvanus, ieslēgtu vai izslēgtu zvanu gaidīšanu, mainītu paroli u.c.

## Zvanišana no ārzemēm

**Lai iestatītu iPhone tālrunī, ka, zvanot no citas valsts, tālrunim pašam jāpievieno pareizs prefikss:** ekrānā Settings pieskarieties Phone, pēc tam ieslēdziet iespēju International Assist. Tas ļauj veikt zvanus uz mājas valsti, izmantojot kontaktos un izlasē saglabātos numurus bez nepieciešamības tiem pievienot prefiksu vai valsts kodu (nav visur pieejams).

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "iPhone tālruņa izmantošana ārzemēs" 48. lpp..

## Call Forwarding

Varat iestatīt iPhone tālrunim, ka ienākošie zvani jāpāradresē uz citu numuru. Piem., jūs esat atvaļinājumā un vēlaties, lai visi zvani tiktu pārsūtīti uz citu numuru. Ja dodaties uz vietu, kur nav mobilā pārklājuma, ieteicams pāradresēt zvanus tā, lai zvanītāji varētu jūs sasniegt pa citu tālruni.

**Lai iestatītu iPhone tālrunim zvanu pāradresāciju:**

- 1 Izvēlieties Phone > Call Forwarding un ieslēdziet iespēju Call Forwarding.
- 2 Pieskarieties Forwarding To un ievadiet tālruņa numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.

Laikā, kad iestatāt iPhone tālrunim zvanu pāradresāciju, jums jāatrodas mobilā tīkla diapazonā; pretējā gadījumā zvani netiks pāradresēti.

## Call Waiting

**Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu:** izvēlieties Phone > Call Waiting, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Call Waiting. Ja izslēdzat zvanu gaidīšanu un kāds jums piezvana brīdī, kad jau runājat pa tālruni, zvans pāriet uz balss pastu.

## Show My Caller ID

**Lai rādītu vai slēptu zvanītāja ID:** izvēlieties Phone > Show My Caller ID, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Show My Caller ID.

Ja iespēja Show My Caller ID ir izslēgta, cilvēki, kuriem zvanīsiet, savā tālrunī neredzēs jūsu vārdu un tālruņa numuru.

## iPhone tālruņa lietošana kopā ar surdoierīci

Dažos reģionos cilvēki, kas ir kurli vai kuriem ir dzirdes traucējumi, saziņai izmanto surdoierīces, kuras ļauj ievadīt un nolasīt tekstu. Ja jums ir iPhone surdoierīces adaptera kabelis, ko var iegādāties vietnē [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store), varat iPhone tālruni izmantot kopā ar surdoierīci.

**Lai iPhone tālruni savienotu ar surdoierīci:** izvēlieties Phone, pēc tam ieslēdziet iespēju TTY. Pēc tam pieslēdziet iPhone tālruni surdoierīcei, izmantojot iPhone surdoierīces adapteri.

Lai saņemtu informāciju par surdoierīces lietošanu, sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa pieejamības funkcijām, apmeklējiet vietni [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Balss pasta paroles maiņa

Balss pasta parole neļauj citiem piekļūt jūsu balss pastam. Jums parole jāievada tikai tad, ja zvanāt, lai noklausītos ziņojumus no cita tālruņa. Jums parole nebūs jāievada, kad balss pastu izmantosit no iPhone tālruņa.

**Lai mainītu balss pasta paroli:** izvēlieties Phone > Change Voicemail Password.

## SIM kartes slēgšana

Varat slēgt SIM karti, lai to nevarētu izmantot bez PIN koda. Kods jāievada ikreiz, kad izslēdzat un no jauna ieslēdzat iPhone tālruni. Daži operatori pieprasa izmantot SIM PIN, lai varētu lietot iPhone tālruni.

**Svarīgi.** Ja trīsreiz nepareizi ievadīsiet PIN kodu, jums, iespējams, būs jāievada personiskā atbloķēšanas atslēga (Personal Unlocking Key — PUK), kas ļauj no jauna aktivizēt SIM karti. Sk. SIM kartes dokumentāciju vai sazinieties ar operatoru. Daži mobilie tīkli nepieņem avārijas dienestu izsaukšanas zvanus no iPhone, ja SIM karte ir slēgta.

#### **Lai ieslēgtu vai izslēgtu SIM PIN:**

- 1 Izvēlieties Phone > SIM PIN, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju SIM PIN.
- 2 Ievadiet SIM kartes PIN kodu, lai apstiprinātu. Izmantojiet operatora piešķirto PIN kodu vai operatora noklusēto PIN.

#### **Lai mainītu SIM kartes PIN kodu:**

- 1 Izvēlieties Phone > SIM PIN.
- 2 Ieslēdziet SIM PIN, pēc tam pieskarieties Change PIN.
- 3 Ievadiet pašreizējo paroli, pēc tam ievadiet jauno paroli.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno paroli, lai apstiprinātu, pēc tam pieskarieties Done.

### **Piekļuve operatora pakalpojumiem**

Atkarībā no operatora jūs, iespējams, varēsiet tieši piekļūt dažiem operatora pakalpojumiem no iPhone tālruņa. Piem., var būt iespēja pārbaudīt sava rēķina bilanci, piezvanīt uz pakalpojuma atbalstu un apskatīt, cik sarunu minūtes ir atlikušas.

**Lai piekļūtu operatora pakalpojumiem:** izvēlieties Phone. Pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties jūsu operatora pakalpojumu pogai.

Kad pieprasāt tādu informāciju kā rēķina bilanci, jūsu operators šo informāciju var sniegt īsziņā. Sazinieties ar savu operatoru, lai noskaidrotu, vai par šiem pakalpojumiem tiek pieprasīta maksa.

### **Safari**

Safari iestatījumi ļauj norādīt interneta meklēšanas programmu, iestatīt drošības opcijas un ieslēgt atklūdošanas režīmu izstrādātājiem.

### **Vispārīgas problēmas**

Varat izmantot Google vai Yahoo! interneta meklēšanas programmas.

**Lai izvēlētos meklēšanas programmu:** izvēlieties Safari > Search Engine un pēc tam izvēlieties meklēšanas programmu, kas jālieto.

### **Security**

Pēc noklusējuma programmai Safari ir iestatīts, ka jāizmanto tīmekļa funkcijas, piem., filmas, animāciju un tīmekļa programmas. Dažas no šīm funkcijām ieteicams izslēgt, lai pasargātu iPhone tālruni no potenciāla drošības riska internetā.

**Lai mainītu drošības iestatījumus:** izvēlieties Safari, pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

- *Lai aktivizētu vai deaktivizētu JavaScript*, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju JavaScript. JavaScript ļauj programmētājiem vadīt lapas elementus, piem., lapa, kurā izmantots JavaScript, var rādīt pašreizējo datumu un laiku vai izraisīt saistītas lapas atvēršanos uznirstošā lapā.
- *Lai aktivizētu vai deaktivizētu spraudņus*, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Plug-ins. Spraudņi ļauj programmai Safari atskaņot atsevišķa veida audio un video failus, kā arī rādīt Microsoft Word failus un Microsoft Excel dokumentus.
- *Lai bloķētu vai atļautu uznirstošos logus*, ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Block Pop-ups. Uznirstošo logu bloķēšana aptur tikai tos uznirstošos logus, kas tiek atvērti brīdī, kad aizverat lapu vai atverat lapu, ievadot tās adresi. Tā nebloķē uznirstošos logus, kas tiek atvērti, pieskaroties saitei.
- *Lai iestatītu, vai programmai Safari jāpieņem sīkfaili*, pieskarieties Accept Cookies un izvēlieties Never, "From visited", vai Always.

Sīkfails ir neliels datu daudzums, ko tīmekļa vietne ievieto iPhone tālrunī, lai tīmekļa vietne varētu jūs atpazīt nākamajās apmeklējumu reizēs. Tādā veidā tīmekļa vietnes var tikt jums pielāgotas — ja, piem., esat norādījis atbilstošu informāciju.

Dažas lapas nedarbojas pareizi, ja iPhone nepieņem sīkfailus.

- *Lai iztīrītu apmeklēto tīmekļa lapu vēsturi*, pieskarieties Clear History.
- *Lai programmā Safari izdzēstu visus sīkfailus*, pieskarieties Clear Cookies.
- *Lai iztīrītu pārlūka kešatmiņu*, pieskarieties Clear Cache.

Pārlūka kešatmiņā tiek glabāts lapu saturs, lai tās tiktu ātrāk atvērtas nākamajās apmeklējumu reizēs. Ja atverat lapu un tā nerāda jaunu saturu, iespējams, var palīdzēt kešatmiņas tīrīšana.

## Developer

Iespēja Debug Console var palīdzēt novērst tīmekļa lapu kļūdas. Ja tā ir ieslēgta, konsole tiek automātiski atvērta, kad tīmekļa lapā rodas kļūda.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu atklāšanas konsoli:** izvēlieties Safari > Developer un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Debug Console.

## iPod

Izmantojiet iPod Settings, lai pielāgotu mūzikas un videoklipu atskaņošanas iestatījumus programmā iPod.

## Music

Sadaļas Music iestatījumi tiek lietoti dziesmām, Podcast apraidēm un audiogrāmatām.

**Lai programmai iTunes iestatītu, ka dziesmas jāatskaņo vienā skaļuma līmenī:** programmā iTunes izvēlieties iTunes > Preferences, ja izmantojat Mac datoru, vai Edit > Preferences, ja izmantojat personālo datoru, pēc tam noklikšķiniet uz Playback un izvēlieties Sound Check.

**Lai iPhone tālrunim iestatītu, ka tam jāizmanto iTunes skaļuma iestatījumi (Sound Check):** izvēlieties iPod un ieslēdziet iespēju Sound Check.

Varat iestatīt, ka audiogrāmatas jāatskaņo ātrāk, lai tās var noklausīties īsākā laikā, vai lēnāk, lai tās varētu skaidrāk dzirdēt.

**Lai iestatītu audiogrāmatu atskaņošanas ātrumu:** izvēlieties iPod > Audiobook Speed, pēc tam izvēlieties Slower, Normal vai Faster.

**Izmantojiet ekvalaizeri, lai mainītu iPhone tālrunī dzirdamo skaņu atbilstoši konkrētai skaņai vai stilam:** izvēlieties iPod > EQ un norādiet iestatījuma vērtību.

**Lai iestatītu mūzikas un videoklipu skaļuma ierobežojumu:** izvēlieties iPod > Volume Limit un velciet slīdni, lai pielāgotu maksimālo skaļumu.

Pieskarieties Lock Volume Limit, ja vēlaties piešķirt kodu, lai novērstu iestatījuma maiņu.

Skaļuma ierobežojuma iestatījums ļauj ierobežot tikai mūzikas (tostarp Podcast apraižu un audiogrāmatu) un videoklipu (tostarp nomāto filmu) skaļumu, kad iPhone tālruņa austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas vai skaļruņi.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai saņemtu svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk. *Svarīgas produkta informācijas* rokasgrāmatu vietnē [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Video

Video iestatījumi tiek lietoti videosaturam, tostarp nomātajām filmām. Varat iestatīt, no kuras vietas jāatskaņo videoklipi, ko iepriekš sākat skatīties, ieslēgt vai izslēgt slēptos titrus un iestatīt iPhone tālruni tā, lai tas atskaņotu videoklipus TV ekrānā.

**Lai iestatītu, ko kuras vietas atsākt atskaņošanu:** izvēlieties iPod > Start Playing, pēc tam izvēlieties, vai videoklipiem, ko iepriekš sākat skatīties, jāsāk atskaņošana no sākuma vai vietas, kur pārtraucāt skatīšanos.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu slēptos titrus:** izvēlieties iPod un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Closed Captioning.

## TV Out

Izmantojiet šo iestatījumu, lai norādītu, kā iPhone tālrunim jāatskaņo videoklipi televizorā. Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone tālruņa lietošanu videoklipu atskaņošanai televizorā, sk. "Videoklipu skatīšanās televizorā" 72. lpp..

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu platekrāna režīmu:** izvēlieties iPod un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Widescreen.

**Lai iestatītu NTSC vai PAL televizora signālu:** izvēlieties iPod > TV Signal un izvēlieties NTSC vai PAL.

NTSC un PAL ir televizora pārraides standarti. NTSC rāda izšķirtspējā 480i, bet PAL — izšķirtspējā 576i. Visticamāk, jūsu televizorā tiks izmantota viena no šīm izšķirtspējām (atkarībā no iegādes vietas). Ja nezināt, kuru izšķirtspēju izmantot, sk. televizora komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

## Photos

Izmantojiet sadaļas Photos iestatījumus, lai norādītu, kā fotoattēli jārāda slīdrādē.

**Lai iestatītu, cik ilgi katrs slaidis jārāda:** izvēlieties Photos > Play Each Slide For un norādiet laiku.

**Lai iestatītu pārejas efektu:** izvēlieties Photos > Transition un norādiet pārejas efektu.

**Lai iestatītu, vai slīdrādes jāatkārto:** izvēlieties Photos un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Repeat.

**Lai iestatītu, vai fotoattēli jārāda noteiktā vai nejaušā secībā:** izvēlieties Photos un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Shuffle.

## iTunes Wi-Fi Music Store



Varat meklēt, pārlūkot, priekšskatīt, iegādāties un lejupielādēt dziesmas un albumus no vietnes iTunes Wi-Fi Music Store tieši iPhone tālrunī. Varat klausīties Podcast audioaprāides vai skatīties Podcast videoaprāides no veikala iTunes Wi-Fi Music Store, straumējot tās no interneta vai nepastarpināti lejupielādējot tās iPhone tālrunī.

Lai veikalu iTunes Wi-Fi Music Store izmantotu dziesmu un albumu iegādei, iPhone tālrunis ir jāpieslēdz Wi-Fi tīklam, kam ir interneta savienojums. Podcast aprāides var straumēt un lejupielādēt, izmantojot gan mobilo, gan Wi-Fi savienojumu. Sk. "Pieslēgšanās internetam" 31. lpp..

Lai iegādātos dziesmas, izmantojot Wi-Fi, jums būs nepieciešams arī iTunes Store konts (vietne iTunes Wi-Fi Music Store ir pieejama tikai dažās valstīs). Ja jums vēl nav iTunes Store konta, datorā atveriet programmu iTunes un izvēlieties Store > Create Account, lai iestatītu kontu.


Podcast apraižu atskaņošanai un lejupielādei iTunes Store konts nav nepieciešams.

### **Dziesmu, albumu un Podcast apraižu atrašana**


Pārlūkojiet piedāvājumu, lai redzētu jaunizlaisto mūziku un iTunes Wi-Fi Music Store ieteikumus. Pārlūkojiet desmit populārāko dziesmu sarakstus, lai redzētu vispieprasītākās dziesmas un albumus daudzās atsevišķās kategorijās. Pārlūkojiet Podcast aprāides, lai redzētu piedāvāto Podcast apraižu sarakstu. Ja meklējat konkrētu dziesmu, albumu, izpildītāju vai Podcast apraidi, izmantojiet iespēju Search.




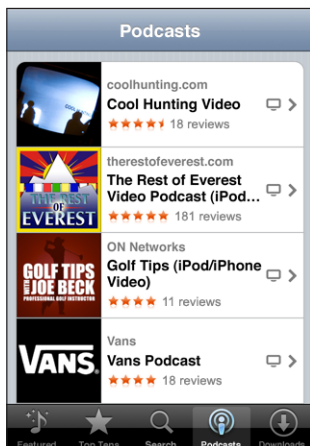
Lai pārlūkotu īpaši piedāvātās dziesmas un albumus: pieskarieties Featured, pēc tam ekrāna augšdaļā izvēlieties kategoriju.

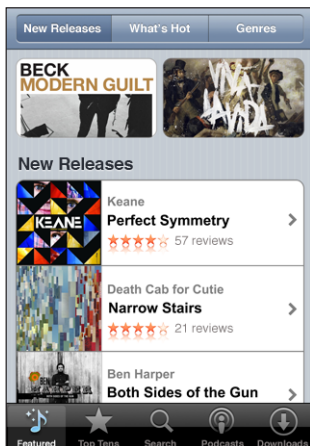


Lai pārlūkotu desmit populārākās dziesmas un albumus: pieskarieties Top Tens, pēc tam izvēlieties kategoriju un pieskarieties Top Songs vai Top Albums.

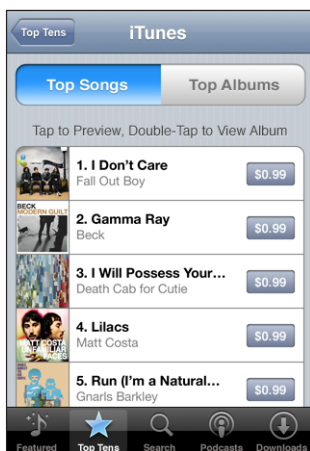

**Lai pārļūkotu Podcast apraides:** pieskarieties Podcasts. Podcast videoaprāides tiek apzīmētas ar ikonu . Lai redzētu epizožu sarakstu, pieskarieties Podcast aprādei.



**Lai meklētu dziesmas, albumus vai Podcast aprāides:** pieskarieties Search, pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet vienu vai vairākus vārdus, pēc tam pieskarieties Search. Meklēšanas rezultāti tiek grupēti pēc kategorijām Albums, Songs un Podcasts.

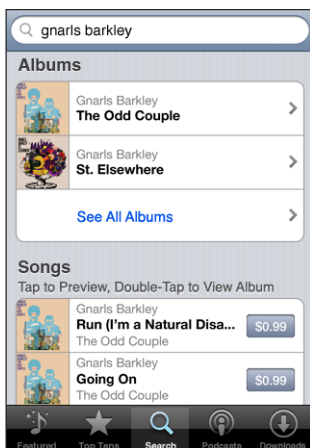

**Lai redzētu albumā iekļautās dziesmas:** pieskarieties albumam.

**Lai redzētu albumu, kurā dziesma iekļauta:** veiciet dubultskārienu dziesmai.


**Lai redzētu informāciju par Podcast epizodi:** pieskarieties Podcast aprādes nosaukumam.

## Starbucks izlašu pārlūkošana

Ja pieslēdzaties Starbucks Wi-Fi tīklam atsevišķās Starbucks kafējnīcās (pieejamas tikai ASV), ekrāna apakšdaļā blakus ikonai Featured parādās Starbucks ikona. Pieskarieties Starbucks ikonai, lai uzzinātu, kāda dziesma tiek atskaņota kafējnīcā, un pārlūkotu piedāvātās Starbucks izlases.

Lai uzzinātu, kur atrodas šīs atsevišķās Starbucks kafējnīcas, dodieties uz [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks).

**Lai uzzinātu, kāda dziesma tiek atskaņota:** pieskarieties Starbucks. Pašreiz atskaņotā dziesma tiek norādīta ekrāna augšdaļā. Pieskarieties dziesmai, lai redzētu, kurā albumā dziesma ir iekļauta, kā arī citas šī albuma dziesmas.

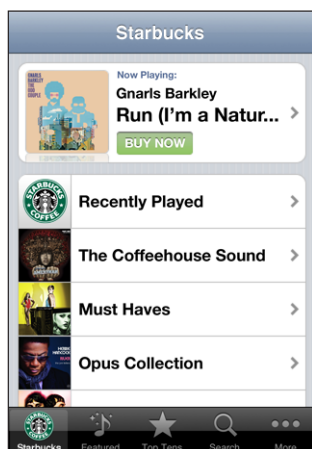

**Lai apskatītu sarakstu Recently Played un citus Starbucks atskaņošanas sarakstus:** pieskarieties Starbucks, pēc tam izvēlieties Recently Played vai kādu no Starbucks atskaņošanas sarakstiem.

## Dziesmu un albumu iegāde

Kad vietnē iTunes Wi-Fi Music Store atrodat dziesmu vai albumu, kas jums patīk, varat to iegādāties un lejupielādēt iPhone tālrunī. Pirms iegādes varat priekšskatīt dziesmu, lai nebūtu šaubu, ka tā ir vajadzīgā dziesma. Atsevišķās Starbucks kafējnīcās (pieejamas tikai ASV), varat arī priekšskatīt un iegādāties pašreiz atskaņotās un citas dziesmas no piedāvātajām Starbucks izlasēm.

**Lai priekšskatītu dziesmu:** pieskarieties dziesmai.

**Lai priekšskatītu un lejupielādētu dziesmu vai albumu:**

- 1 Pieskarieties cenai, pēc tam pieskarieties Buy Now.

Ja pēdējoreiz, kad sinhronizējāt iPhone tālruni, bijāt no programmas iTunes pierakstījies iTunes Store kontā, jums nav jāievada konta ID. Pretējā gadījumā jums tiek piedāvāts ievadīt sava konta ID.

- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties OK.

Jūsu pirkuma summa tiek pieskaitīta iTunes Store konta rēķinam. Ja veicat papildu pirkumus nākamo 15 minūšu laikā, jums nav atkārtoti jāievada parole.

Ja iepriekš esat iegādājies vienu vai vairākas albuma dziesmas, tiek parādīts brīdinājums. Pieskarieties Buy, ja vēlaties iegādāties visu albumu, tostarp jau nopirkās dziesmas, vai pieskarieties Cancel, ja vēlaties nopirkt pārējās dziesmas atsevišķi.

Dažos albumos ir iekļauts papildu saturs, kas tiek lejupielādēts datora programmas iTunes bibliotēkā. Viss saturs netiek tieši lejupielādēts iPhone tālrunī.

**Lai redzētu dziesmu un albumu lejupielādes statusu:** pieskarieties Downloads.

Lai apturētu lejupielādi, pieskarieties **II**.


Laikā, kad lejupielādējat iegādāto saturu, varat mierīgi izslēgt iPhone un atstāt vietu, kur pieejams Wi-Fi savienojums. iPhone vēlreiz sāk lejupielādi nākamajā reizē, kad iPhone tālrunis tiek pieslēgts Wi-Fi tīklam, kam ir interneta savienojums. Vai, ja atverat programmu iTunes datorā, tā pabeidz lejupielādi jūsu iTunes bibliotēkā (pie nosacījuma, ka datoram ir interneta savienojums).

Iegūtās dziesmas tiek pievienotas iPhone tālruņa atskaņošanas sarakstam Purchased. Ja izdzēšat atskaņošanas sarakstu Purchased, programma iTunes izveido jaunu, tiklīdz kaut ko iegādājat vietnē iTunes Wi-Fi Music Store.

## Podcast apraižu straumēšana un lejupielāde

Varat klausīties Podcast audioaprāides vai skatīties Podcast videoaprāides, kas internetā tiek straumētas no veikala iTunes Wi-Fi Music Store. Varat arī lejupielādēt Podcast audio un video aprāides iPhone tālrunī. iPhone tālrunī lejupielādētās Podcast aprāides tiek sinhronizētas ar iTunes bibliotēku, kad iPhone tālruni savienojat ar datoru.

**Lai straumētu Podcast aprāidi:** pieskarieties Podcast aprāides nosaukumam. Podcast audioaprāides tiek rādītas jaunā logā, kur ir atskaņošanas vadīklas.

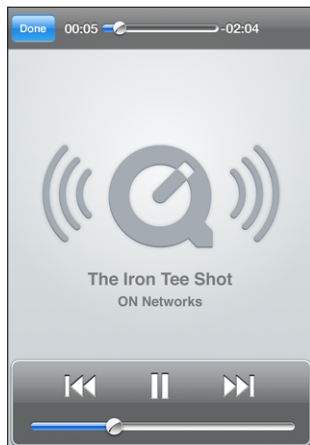

Podcast videoapraides tiek rādītas platekrāna režīmā, un ir pieejamas atskaņošanas vadīklas.

**Lai lejupielādētu Podcast apraidi:** pieskarieties pogai Free, pēc tam pieskarieties Download. Lejupielādētās Podcast apraides tiek rādītas iPod apraižu sarakstā.

**Lai skatītos vai klausītos lejupielādētu Podcast apraidi:** programmas iPod ekrāna apakšējā daļā pieskarieties Podcasts (iespējams, vispirms nāksies pieskarieties More), pēc tam pieskarieties Podcast apraidei. Podcast videoapraidēm var piekļūt arī videoklipu sarakstā.

**Lai iegūtu lejupielādētās Podcast apraides papildu epizodes:** programmas iPod Podcast apraižu sarakstā pieskarieties apraidei, pēc tam pieskarieties Get More Episodes.

**Lai izdzēstu Podcast apraidi:** programmas iPod Podcast apraižu sarakstā virs apraides novelciet švīku pa kreisi vai pa labi, pēc tam pieskarieties Delete.

**Lai redzētu Podcast apraižu lejupielādes statusu:** pieskarieties Downloads.

Lai apturētu lejupielādi, pieskarieties II.

Laikā, kad lejupielādējat Podcast apraides, varat mierīgi izslēgt iPhone un atstāt vietu, kur pieejams Wi-Fi savienojums. iPhone vēlreiz sāk lejupielādi nākamajā reizē, kad iPhone tālrunis tiek pieslēgts Wi-Fi tīklam, kam ir interneta savienojums.

## App Store



Varat meklēt, pārlūkot, novērtēt, iegādāties un lejupielādēt programmas no vietnes App Store tieši iPhone tālrunī. Programmas, ko no vietnes App Store lejupielādējat un instalējat iPhone tālrunī, tiek dublētas iTunes bibliotēkā nākamajā iPhone tālruņa un datora sinhronizācijas reizē. Varat arī instalēt programmas, ko, izmantojot iTunes, esat iegādājies un lejupielādējis datorā, kad sinhronizējat iPhone tālruni.


Lai izmantotu App Store, iPhone tālrunim jābūt savienotam ar internetu.

Sk. "Pieslēšanās internetam" 31. lpp.. Programmu lejupielādei būs nepieciešams arī iTunes Store konts (pieejams daudzās valstīs). Ja jums nav iTunes Store konta, datorā atveriet programmu iTunes un izvēlieties Store > Create Account, lai iestatītu kontu.


## Pārlūkošana un meklēšana

Pārlūkojiet piedāvājumus, lai redzētu jaunizlaistās programmas un App Store ieteikumus. Pārlūkojiet Top 25, lai redzētu vispopulārākās programmas. Ja meklējat konkrētu programmu, izmantojiet iespēju Search.


**Lai pārlūkotu piedāvātās programmas:** pieskarieties Featured, pēc tam ekrāna augšdaļā izvēlieties piedāvājuma kategoriju.

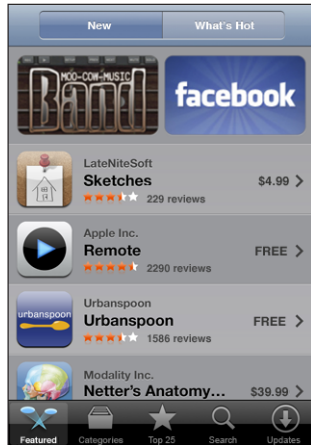


**Lai pārlūkotu pēc kategorijas:** pieskarieties Categories, pēc tam izvēlieties kategoriju. Tās iekšienē izvēlieties kārtošanas paņēmieni.

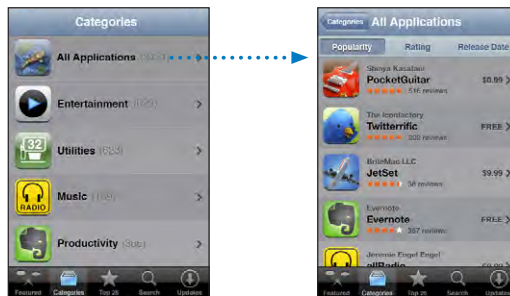

Lai pārļūkotu 25 populārākās programmas: pieskarieties Top 25, pēc tam ritiniet programmu sarakstu.

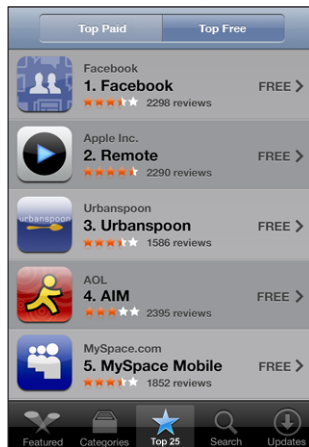


Lai meklētu programmas: pieskarieties Search, pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet vienu vai vairākus vārdus, pēc tam pieskarieties Search.

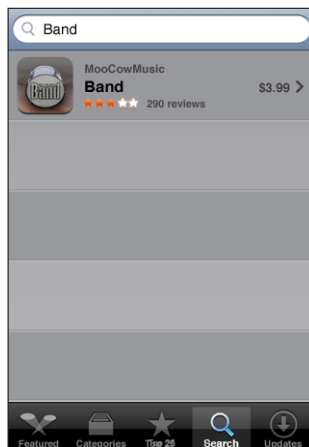


## Ekrāns Info

Pieskarieties jebkurai sarakstā iekļautajai programmai, lai redzētu papildinformāciju, piem., programmas cenu, lietotāju atsauksmes u.c.

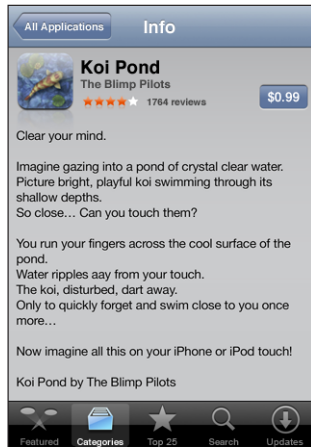

Ja programmu jau esat instalējis, ekrānā Info cenas vietā tiek parādīts teksts "Installed".

Lai programmā iTunes pa e-pastu nosūtītu saiti uz programmas lapu Info: ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties "Tell a Friend".

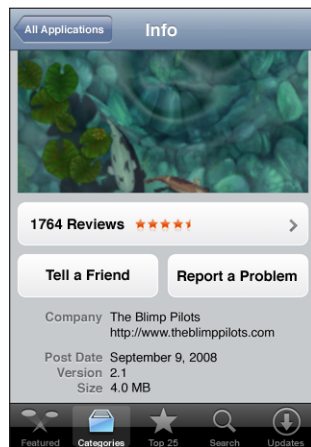

Lai lasītu atsauksmes: ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Reviews.

Lai ziņotu par problēmu: ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties "Report a Problem".  
izvēlieties problēmu no saraksta vai ievadiet papildu komentārus, pēc tam pieskarieties Report.



## Programmu lejupielāde

Kad vietnē App Store atrodat programmu, kas jums ir nepieciešama, varat to iegādāties un lejupielādēt iPhone tālrunī. Ja programma ir bezmaksas, varat to lejupielādēt par brīvu pēc tam, kad norādāt iTunes konta informāciju.

Tikko programma ir lejupielādēta, tā tiek nekavējoties instalēta iPhone tālrunī.

### Lai iegādātos un lejupielādētu programmu:

- 1 Pieskarieties cenai (vai pieskarieties Free), pēc tam pieskarieties Buy Now.

Ja pēdējoreiz, kad sinhronizējāt iPhone tālruni, bijāt no programmas iTunes pierakstījies iTunes Store kontā, jums nav jāievada konta ID. Pretējā gadījumā jums tiek piedāvāts ievadīt sava konta ID.

- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties OK.

Maksa par lejupielādi tiek pieskaitīta iTunes Store konta rēķinam. Ja veicat papildu lejupielādi nākamo 15 minūšu laikā, jums nav atkārtoti jāievada parole.

**Lai redzētu programmu lejupielādes statusu:** tikko sākat programmas lejupielādi, tās ikona parādās sākuma ekrānā, un tā norāda lejupielādes un instalēšanas statusu.



Laikā, kad lejupielādējat iegādāto saturu, varat mierīgi izslēgt iPhone un atstāt vietu, kur pieejams tīkla savienojums. iPhone vēlreiz sāk lejupielādi nākamajā reizē, kad iPhone tālrunis tiek pieslēgts tīklam, kam ir interneta savienojums.

## App Store programmu dzēšana

Varat izdzēst programmas, ko esat instalējis no vietnes App Store. Ja izdzēšat programmu, šai programmai piesaistītie dati nav pieejami iPhone tālrunī arī tad, ja atkārtoti instalējat programmu.

Varat atkārtoti instalēt jebkuru programmu un jebkurus piesaistītos datus no iTunes bibliotēkas, ja vien esat izveidojis programmas dublējumu, sinhronizējot tālruni ar datoru. Ja mēģināsīt izdzēst programmu, kurai datorā nav izveidots dublējums, tiks parādīts brīdinājums.

### Lai izdzēstu App Store programmu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties jebkurai programmas ikonai un turiet, līdz tā sāk griezties.
- 2 Dzēšamās programmas stūrī pieskarieties “x”.
- 3 Pieskarieties Delete, pēc tam pieskarieties sākuma pogai , lai saglabātu izkārtojumu.

Lai pārrakstītu programmai piesaistītos datus, iPhone iestatījumos izmantojiet iespēju “Erase All Content and Settings”. Sk. “iPhone tālruņa atiestatīšana” 118. lpp..

## Atsauksmju rakstīšana

No iPhone tālruņa varat nepastarpināti rakstīt un iesniegt pats savas atsauksmes par programmām.

### Lai rakstītu atsauksmi:

- 1 ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Reviews.
- 2 ekrānā Review pieskarieties "Write a Review".
- 3 Izvēlieties zvaigžņu skaitu (1–5) atbilstoši programmas novērtējumam, norādiet atsauksmes virsrakstu un neobligātos atsauksmes komentārus. Ja esat iepriekš rakstījis atsauksmes, segvārda lauks jau ir aizpildīts. Pretējā gadījumā jums tiks lūgts izveidot atsauksmju autora segvārdu.
- 4 Pieskarieties Send.

Lai iesniegtu atsauksmes, jums jāpierakstās iTunes Store kontā.

## Programmu atjaunināšana

Ikreiz, kad piekļūstat vietnei App Store, tā pārbauda, vai jūsu instalētajām programmām ir pieejami atjauninājumi. Pēc noklusējuma App Store katru nedēļu arī automātiski pārbauda atjauninājumus. App Store ikona rāda kopējo pieejamo programmu atjauninājumu skaitu.



Ja ir pieejams atjauninājums un piekļūstat vietnei App Store, nekavējoties tiek atvērts ekrāns Updates. Programmu atjauninājumi ir pieejami par brīvu, un tie tiek lejupielādēti un automātiski instalēti brīdī, kad izvēlaties veikt atjaunināšanu. Programmu jauninājumi ir jauni programmu izlaidumi, kurus var iegādāties vai lejupielādēt, izmantojot vietni App Store iPhone tālrunī vai vietni iTunes Store datorā.

### Lai atjauninātu programmu:

- 1 Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Updates.
- 2 Pieskarieties programmai, lai redzētu papildinformāciju par atjauninājumu.
- 3 Pieskarieties Update.

**Lai atjauninātu visas programmas:** ekrāna apakšdaļā pieskarieties Updates, pēc tam pieskarieties Update All.

Ja mēģināsīt atjaunināt programmu, kas iegūta no cita iTunes Store konta, jums tiek piedāvāts norādīt šī konta ID un paroli, lai lejupielādētu atjauninājumu.

## legūtā satura sinhronizācija

iTunes automātiski sinhronizē dziesmas, albumus, Podcast apraides un programmas, ko esat lejupielādējis un iegādājies no iPhone tālruņa, kad iPhone tālruni savienojat ar datoru. Tas ļauj jums klausīties lejupielādēto saturu no datora un nodrošina dublējumu, ja izdzēšat programmas vai iegādāto saturu iPhone tālruņa.

Dziesmas tiek sinhronizētas atskaņošanas sarakstā "Purchased on <jūsu iPhone tālruņa nosaukums>". Ja atskaņošanas saraksta nav, iTunes to izveido. Programma iTunes arī kopē iegādāto saturu atskaņošanas sarakstā Purchased, kas paredzēts saturam, kas iegūts no datora, ja vien šāds saraksts pastāv un tam ir iestatīta sinhronizācija ar iPhone tālruni.

Lejupielādētās Podcast apraides tiek sinhronizētas ar iTunes bibliotēkas sarakstu Podcast.

Lejupielādētās programmas tiek dublētas nākamajā reizē, kad veicat sinhronizāciju ar iTunes. Vēlāk, veicot sinhronizāciju ar iTunes, tiek dublēti tikai programmas dati.

Programmas tiek sinhronizētas ar iTunes bibliotēkas sarakstu Applications. Ja saraksta nav, iTunes to izveido.

## Pirkumu pārbaude

Varat izmantot iTunes, lai pārlicinātos, vai visa mūzika, videoklipi, programmas un citi objekti, ko iegādājāties no vietnes iTunes Wi-Fi Music Store vai App Store, atrodas iTunes bibliotēkā. To ieteicams darīt, ja tika pārtraukta lejupielāde.

### Lai pārbaudītu pirkumus:

- 1 Nodrošini, ka datoram ir interneta savienojums.
- 2 Programmā iTunes izvēlieties Store > Check for Available Downloads.
- 3 Ievadiet savu iTunes Store konta ID un paroli, pēc tam noklikšķiniet uz Check.

Tiek lejupielādēti pirkumi, kuru vēl nav datorā.

Atskaņošanas sarakstā Purchased ir redzami visi pirkumi. Taču tā kā šajā sarakstā var pievienot un noņemt elementus, saraksts var nebūt precīzs. Lai redzētu visus savus pirkumus, ir jāpierakstās kontā, jāizvēlas Store > View My Account un jānoklikšķina uz Purchase History.

## Konta atjaunināšana

iPhone iegūst iTunes Store konta informāciju no programmas iTunes. Varat pārlikt un mainīt savu iTunes Store konta informāciju, izmantojot programmu iTunes datorā.

**Lai apskatītu un mainītu iTunes Store konta informāciju:** programmā iTunes izvēlieties Store > View My Account.


Jums iepriekš jāpierakstās savā iTunes Store kontā. Ja iespēja "View My Account" izvēlnē Store nav pieejama, izvēlieties Store > Sign in.

**Lai iegādātos mūziku un programmas no cita iTunes Store konta:** pierakstieties šajā kontā, kad ar vietni iTunes Wi-Fi Music Store tiek izveidots savienojums vai iegādājaties vai lejupielādējat programmu no vietnes App Store.



## Vispārīgas problēmas

### Tiek rādīta ikona, kas apzīmē zemu uzlādes līmeni

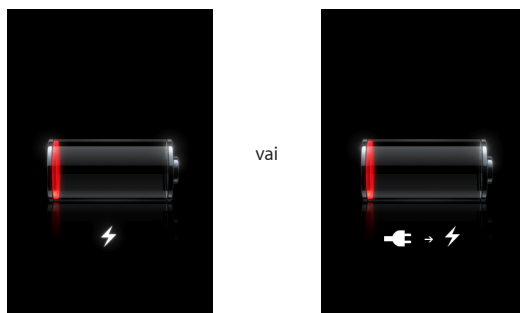iPhone tālruņa akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, un akumulators līdz desmit minūtēm jālādē, lai to varētu lietot. Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa lādēšanu, sk. “Akumulatora uzlāde” 33. lpp..



### iPhone nereaģē

- Iespējams, iPhone tālrunim ir zems uzlādes līmenis. Savienojiet iPhone tālruni ar datoru vai strāvas adapteri, lai uzlādētu akumulatoru. Sk. “Akumulatora uzlāde” 33. lpp..
- Nospiediet un vismaz sešas sekundes turiet sākuma pogu , kas atrodas zem displeja, līdz tiek aizvērta programma, kuru lietojāt.
- Ja tas neļauj novērst problēmu, izslēdziet un no jauna ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un dažas sekundes turiet iemigšanas/pamošanās pogu, kas atrodas iPhone augšdaļā, līdz tiek parādīts sarkans slīdnis — pēc tam pavelciet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips.
- Ja tas neļauj novērst problēmu, atiestatiet iPhone tālruni. Vienlaikus nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu un sākuma pogu  vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.

## iPhone joprojām nereaģē arī pēc atiestatīšanas

- Atjaunojiet iPhone iestatījumu noklusētās vērtības. Sākuma ekrānā izvēlieties Settings > General > Reset > Reset All Settings. Tiek atiestatītas visas jūsu preferences, bet dati un multivides saturs netiek izdzēsts.
- Ja tas neļauj novērst problēmu, izdzēsiet visu iPhone tālruņa saturu. Sk. "iPhone tālruņa atiestatīšana" 118. lpp..
- Ja tas neļauj novērst problēmu, atjaunojiet iPhone programmatūru. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 152. lpp..

## Redzams paziņojums "This accessory is not made to work with iPhone"

Pārbaudiet, vai doka savienotājs ir tīrs no gružiem.

Ja iPhone tālrunis tiek savienots ar piederumu, kas tālrunim nav speciāli paredzēts, iPhone var piedāvāt ieslēgt lidmašīnas režīmu. Tas tiek darīts, lai novērstu radiosakaru traucējumus, kas rodas no iPhone tālruņa mobilajiem signāliem. Iespējams, varēsit izmantot piederumu kopā ar iPhone tālruni neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgts lidmašīnas režīms. Taču piederums var neveikt iPhone tālruņa uzlādi.

Ja ieslēdzat lidmašīnas režīmu, jūs nevarat piezvanīt, sūtīt un saņemt īsziņas, piekļūt internetam, kā arī izmantot Bluetooth ierīces kopā ar iPhone tālruni, kamēr piederums nav atvienots no iPhone tālruņa vai nav izslēgts lidmašīnas režīms.

## Redzams paziņojums "This accessory is not supported by iPhone"

Pievienotais piederums var nedarboties kopā ar iPhone tālruni. Pārbaudiet, vai doka savienotājs ir tīrs no gružiem.

## Redzams paziņojums, ka jāveido savienojums ar iTunes

iPhone tālruni nepieciešams aktivizēt. Savienojiet iPhone ar datoru un atveriet programmu iTunes (ja tā netiek palaista automātiski).

## iPhone tālrunis ir pārāk silts

Ja iPhone 3G tālruņa iekšējā temperatūra pārsniedz parasto darba temperatūru, tālrunis mēģina regulēt temperatūru, kā rezultātā var iestāties kāda no šīm situācijām:

- tiek pārtraukta iPhone tālruņa uzlāde;
- displejs kļūst blāvs;
- ir vājš mobilais signāls;
- tiek parādīts brīdinājums par temperatūru.

**Svarīgi.** Ja tiek parādīts brīdinājuma ekrāns par temperatūru, iPhone tālruni nevar lietot, izņemot ārkārtas zvana veikšanai. Ja neviens no iepriekš nosauktajiem līdzekļiem neļauj pazemināt iekšējo temperatūru, iPhone automātiski pāriet dziļā miega režīmā, līdz tālrunis atdziest. Laikā, kad iPhone tālrunis ir šajā režīmā, ārkārtas zvanu nevar veikt. Pārvietojiet iPhone tālruni vēsākā vietā un pagaidiet dažas minūtes, pirms no jauna mēģināt lietot iPhone tālruni.

## iTunes un sinhronizācija

### iPhone tālrunis nav redzams programmā iTunes

- Iespējams, ir jālādē iPhone akumulators. Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa lādēšanu, sk. "Akumulatora uzlāde" 33. lpp..
- Atvienojiet no datora citas USB ierīces un pievienojiet iPhone tālruni citam datora USB 2.0 portam (kas neatrodas uz tastatūras).
- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un dažas sekundes turiet iemigšanas/pamošanās pogu, kas atrodas iPhone augšdaļā, līdz tiek parādīts sarkans slīdnis — pēc tam pavelciet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips. Pieskarieties Unlock un ievadiet SIM kartes PIN kodu, ja SIM karte ir slēgta.

**Svarīgi.** Ja trīsreiz nepareizi ievadāt PIN kodu, jums, iespējams, būs jāsaazinās ar operatoru, lai saņemtu personālo atbloķēšanas atslēgu (Personal Unlocking Key — PUK), kas ļauj no jauna aktivizēt SIM karti.

- Restartējiet datoru un no jauna savienojiet iPhone tālruni ar datoru.
- Lejupielādējiet un instalējiet (vai no jauna instalējiet) jaunāko iTunes versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Sinhronizācija nedarbojas

- Iespējams, ir jālādē iPhone akumulators. Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa lādēšanu, sk. "Akumulatora uzlāde" 33. lpp..
- Atvienojiet no datora citas USB ierīces un pievienojiet iPhone tālruni citam datora USB 2.0 portam (kas neatrodas uz tastatūras).
- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un dažas sekundes turiet iemigšanas/pamošanās pogu, kas atrodas iPhone augšdaļā, līdz tiek parādīts sarkans slīdnis — pēc tam pavelciet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips. Pieskarieties Unlock un ievadiet SIM kartes PIN kodu, ja SIM karte ir slēgta.

**Svarīgi.** Ja trīsreiz nepareizi ievadāt PIN kodu, jums, iespējams, būs jāsaazinās ar operatoru, lai saņemtu personālo atbloķēšanas atslēgu (Personal Unlocking Key — PUK), kas ļauj no jauna aktivizēt SIM karti.

- Restartējiet datoru un no jauna savienojiet iPhone tālruni ar datoru.

- Lejupielādējiet un instalējiet (vai no jauna instalējiet) jaunāko iTunes versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Neizdodas sinhronizēt kontaktus, kalendārus vai grāmatzīmes

- Lejupielādējiet un instalējiet (vai no jauna instalējiet) jaunāko iTunes versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- Ja iPhone tālrunī ir iestatīts MobileMe vai Microsoft Exchange konts, iTunes nēsinhronizē kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes, ko esat iestatījis sinhronizācijai iPhone Info preferenču rūtī. Jums jādeaktivizē visi MobileMe un Exchange objekti, ko vēlaties sinhronizēt, izmantojot iTunes. Ekrānā Settings pieskarieties “Mail, Contacts, Calendars”, pieskarieties MobileMe vai Exchange kontam un noņemiet atzīmi tiem elementiem, kurus vēlaties sinhronizēt, izmantojot iTunes. Ja ir iestatīts gan MobileMe, gan Exchange konts, šiem elementiem atzīmes jānoņem abos kontos.

**Piezīme.** Ja MobileMe vai Exchange kontā noņemat atzīmi no Contacts vai Calendars, kontaktu un kalendāru informācija vairs nav pieejama, izmantojot iPhone.

### iPhone tālrunī saglabātā informācija nav jāsinhronizē ar datoru

Aizstājiet iPhone tālruņa kontaktus, kalendārus, pasta kontus vai grāmatzīmes ar informāciju no datora.

#### Lai aizstātu iPhone informāciju:

- 1 atveriet programmu iTunes.
- 2 Kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru, nospiediet un turiet Command-Option (ja lietojat Mac datoru) vai Shift-Control (ja lietojat personālo datoru), līdz sānu joslā tiek parādīts elements iPhone. Tādā veidā iPhone tālruni var nēsinhronizēt automātiski.
- 3 Programmas sānu joslā izvēlieties iPhone un noklikšķiniet uz cilnes Info.
- 4 Sadaļā “Replace information on this iPhone” atzīmējiet Contacts, Calendars, Mail Accounts vai Bookmarks. Ja vēlaties, varat atzīmēt vairākus elementus.
- 5 Noklikšķiniet uz Apply.

Norādītā veida informācija tiek izdzēsta no iPhone tālruņa, un tās vietā tiek saglabāti atbilstošie dati no datora. Nākamajā reizē iPhone tālrunis tiek sinhronizēts kā parasti — datoram tiek pievienota iPhone tālrunī ievadītā informācija un pretēji.

### Sarakstā Yahoo! vai Google Address Book

Iespējams, programma iTunes nevar izveidot savienojumu ar Yahoo! vai Google. Tālrunim jābūt savienotam ar internetu, un programmā iTunes jābūt ievadītam pareizam ID un parolei. Savienojiet iPhone tālruni ar datoru, programmā iTunes noklikšķiniet uz cilnes Info, sadaļā Contacts noklikšķiniet uz Configure, pēc tam ievadiet savu pašreizējo ID un paroli.




## Sarakstā Yahoo! Address Book joprojām ir kontakti, kas dzēsti no iPhone

Sarakstā Yahoo! Address Book neļauj sinhronizācijas ceļā izdzēst kontaktus, kuriem norādīts Messenger ID. Lai izdzēstu kontaktu, kam norādīts Messenger ID, tiešsaistē piesakieties savā Yahoo! kontā un izdzēsiet kontaktu, izmantojot Yahoo! Address Book.

## Phone un Voicemail

### Nevar veikt vai saņemt zvanus

- Pārbaudiet mobilā signāla ikonu  statusa joslā ekrāna augšdaļā. Ja nav redzamas joslas vai tiek rādīts paziņojums "No service", mēģiniet pārvietoties uz citu vietu. Ja atrodaties telpās, mēģiniet iziet ārā vai pārvietoties tuvāk logam.
- Pārbaudiet, vai vietā, kur atrodaties, ir mobilā tīkla pārklājums. Lai uzzinātu, kurās vietās ir tīkla pārklājums, dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
- Pārliedzieties, vai ir ieslēgts parastais, nevis lidmašīnas režīms. Sākuma ekrānā izvēlieties Settings, pēc tam izslēdziet lidmašīnas režīmu. Ja tas neļauj novērst problēmu, ieslēdziet lidmašīnas režīmu, pagaidiet 15 sekundes, pēc tam vēlreiz izslēdziet lidmašīnas režīmu.
- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un dažas sekundes turiet iemigšanas/pamošanās pogu, kas atrodas iPhone augšdaļā, līdz tiek parādīts sarkans slīdnis — pēc tam pavelciet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips. Pieskarieties Unlock un ievadiet SIM kartes PIN kodu, ja SIM karte ir slēgta.  
*Svarīgi.* Ja trīsreiz nepareizi ievadāt PIN kodu, jums, iespējams, būs jāsažinās ar operatoru, lai saņemtu personālo atbloķēšanas atslēgu (Personal Unlocking Key — PUK), kas ļauj no jauna aktivizēt SIM karti.
- Iespējams, ir radusies mobilā pakalpojuma problēma. Zvaniet operatoram vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
- Atjaunojiet iPhone programmatūru. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 152. lpp..

## Nevar piezvanīt, izmantojot Wi-Fi

iPhone neatbalsta zvanīšanu, izmantojot Wi-Fi.

## Nav pieejams vizuālais balss pasts

Vizuālais balss pasts tiek piegādāts pa mobilo datu tīklu vai Wi-Fi savienojumu. Tā kā pēc noklusējuma iespēja Data Roaming ir izslēgta, jums, iespējams, nebūs piekļuves internetam laikā, kad ceļojat citās valstīs, ja vien neieslēgsit iespēju Data Roaming vai nepieslēgsit tālruni Wi-Fi tīklam. Lai ieslēgtu iespēju Data Roaming, ekrānā Settings izvēlieties General > Network un pieskarieties Data Roaming. Var tikt pieprasīta maksa par viesabonēšanu.

Vizuālais balss pasts dažās valstīs, iespējams, ir atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

**Svarīgi.** Var tikt pieprasīta maksa par viesabonēšanu. Lai izvairītos no datu viesabonēšanas, izslēdziet iespēju Data Roaming.


## Izvēloties balss pastu, tiek zvanīts uz balss pasta pakalpojumu

Ja balss norādes sniedz atbilstošu uzaicinājumu, ievadiet balss pasta paroli. Pretējā gadījumā uzgaidiet, līdz dzirdat balss norādījumus, pēc tam pārtrauciet zvanu. Visticamāk, pēc laika balss pasts būs atkal pieejams.

Šāda problēma var rasties, ja no iPhone tālruņa ir izņemta SIM karte un tās vietā tiek ievietota cita SIM karte.

## Safari, Text, Mail un Contacts

### Nav pieejamas tīmekļa vietnes, izsiņas vai e-pasts

- Pārbaudiet mobilā signāla ikonu  statusa joslā ekrāna augšdaļā. Ja nav redzamas joslas vai tiek rādīts paziņojums "No service", mēģiniet pārvietoties uz citu vietu. Ja atrodaties telpās, mēģiniet iziet ārā vai pārvietoties tuvāk logam.
- Pārbaudiet, vai vietā, kur atrodaties, ir mobilā tīkla pārklājums. Lai uzzinātu, kurās vietās ir tīkla pārklājums, dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
- Kad mobilais tīkls nav pieejams, veidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ja tas iespējams.
- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts parastais, nevis lidmašīnas režīms. Sākuma ekrānā izvēlieties Settings, pēc tam izslēdziet lidmašīnas režīmu. Ja tas neļauj novērst problēmu, ieslēdziet lidmašīnas režīmu, pagaidiet 15 sekundes, pēc tam vēlreiz izslēdziet lidmašīnas režīmu.
- Katram kontaktu katalogā reģistrētam tālruņa numuram, ko izmantojat izsiņu sūtīšanai vai saņemšanai, noteikti pievienojiet rajona kodu.

- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un dažas sekundes turiet iemigšanas/pamošanās pogu, kas atrodas iPhone augšdaļā, līdz tiek parādīts sarkans slīdnis — pēc tam pavelciet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet iemigšanas/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips. Pieskarieties Unlock un ievadiet SIM kartes PIN kodu, ja SIM karte ir slēgta.

**Svarīgi.** Ja trīsreiz nepareizi ievadāt PIN kodu, jums, iespējams, būs jāsaazinās ar operatoru, lai saņemtu personālo atbloķēšanas atslēgu (Personal Unlocking Key — PUK), kas ļauj no jauna aktivizēt SIM karti.

- Iespējams, ir radusies mobilā pakalpojuma problēma. Zvaniet operatoram vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
  - Ceļojot ārzemēs, tālrunim, iespējams, nebūs interneta piekļuves, jo ir izslēgta iespēja Data Roaming (noklusējums). Ieslēdziet iespēju Data Roaming vai izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Lai ieslēgtu iespēju Data Roaming, ekrānā Settings izvēlieties General > Network un pieskarieties Data Roaming. Var tikt pieprasīta maksa par viesabonēšanu.
- Svarīgi.** Var tikt pieprasīta maksa par viesabonēšanu. Lai izvairītos no datu viesabonēšanas, izslēdziet iespēju Data Roaming.
- Atjaunojiet iPhone programmatūru. Sk. “iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 152. lpp..

## Nevar atvērt e-pasta pielikumu

Iespējams, netiek atbalstīts failu tips. iPhone atbalsta šādus e-pasta pielikumu failu formātus:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	tīmekļa lapa
.html	tīmekļa lapa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	teksts
.vcf	kontakta informācija
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## Nevar piegādāt e-pastu (25. porta taimauts)

Vienam no e-pasta kontiem, iespējams, jāmaina izejošā pasta servera porta iestatījums. Lai saņemtu informāciju, dodieties uz [www.apple.com/support/iphone](http://www.apple.com/support/iphone) un meklējiet, izmantojot frāzi "I can receive email on iPhone but can't send it".

## Nevar nosūtīt īsziņu, izmantojot Wi-Fi

iPhone neatbalsta darbu ar īsziņām, izmantojot Wi-Fi.

## Netiek rādīti GAL kontakti

Pārbaudiet Microsoft Exchange iestatījumus, lai pārlicinātos, vai lietojat pareizo serveri. Ekrānā Settings pieskarieties "Mail, Contacts, Calendars" un izvēlieties kontu, kura iestatījumi jāparāda.


Ja katalogā Contacts mēģināt atrast GAL kontaktus, pieskarieties Groups un saraksta beigās pieskarieties Directories.

## Skaņa, mūzika un videoklipi

### Nav skaņas

- Atvienojiet un no jauna pievienojiet austiņas. Savienotājam jābūt ievietotam līdz galam.
- Pārbaudiet, vai pilnībā nav nogriezts skaļums.
- Iespējams, iPhone tālrunī mūzika ir apturēta. Mēģiniet nospiegt austiņu mikroфона pogu, lai atsāktu atskaņošanu. Vai sākuma ekrānā pieskarieties iPod, pieskarieties Now Playing, pēc tam pieskarieties ►.
- Pārbaudiet, vai nav iestatīts skaļuma ierobežojums. Sākuma ekrānā izvēlieties Settings > iPod > Volume Limit. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Music" 126. lpp..
- Pārlicinieties, vai izmantojat jaunāko iTunes versiju (dodieties uz [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)).
- Ja izmantojat atsevišķi pieejamo doka izejas līnijas portu, pārlicinieties, vai ārējie skaļruņi vai stereosistēma ir ieslēgta un darbojas pareizi.

### Mikroфона pogas nospiešana neļauj atsākt mūzikas atskaņošanu

Ja mūzika ir pārtraukta uz piecām minūtēm, iPhone pāriet miega režīmā. Nospiediet sākuma  vai iemigšanas/pamošanās pogu, lai "pamodinātu" iPhone tālruni.

### Austiņas nevar pievienot kontaktligzdai

iPhone atbalsta trešās puses austiņas, kurām ir standarta 3,5 milimetru minispraudnis. Ja jums ir sākotnējais iPhone modelis, dažas austiņas, iespējams, nevarēs pareizi pievienot iPhone tālrunim, jo kontakts ir par lielu, un to nevar ievietot ligzdā. Var būt pieejami trešās puses adapteri.

## Nevar atskaņot dziesmu, videoklipu vai citu saturu

Iespējams, dziesmas ir kodētas formātā, ko iPhone tālrunis neatbalsta. iPhone atbalsta šādus audiofailu formātus. Šeit norādīti arī audiogrāmatu un Podcast apraižu formāti:

- AAC (M4A, M4B, M4P — līdz 320 Kb/s);
- Apple Lossless (augstas kvalitātes saspišanas formāts);
- MP3 (līdz 320 Kb/s);
- MP3 ar mainīgu bitu ātrumu (VBR);
- WAV;
- AA (audible.com runas formāts 2, 3 un 4);
- AAX (audible.com runas formāts, formāts AudibleEnhanced);
- AIFF.

iPhone atbalsta šādus videofailu formātus:

- H.264 (bāzlīnijas profila līmenis 3.0);
- MPEG-4 (parastais profils).

Dziesmai, kas kodēta, izmantojot formātu Apple Lossless, ir kompaktdiska kvalitātes skaņa, taču tā aizņem aptuveni divreiz mazāk vietas nekā dziesma, kas kodēta, izmantojot formātu AIFF vai WAV. Ja tā pati dziesma tiek kodēta, izmantojot formātu AAC vai MP3, tā aizņem vēl mazāk vietas. Ja importējat mūziku no kompaktdiska, izmantojot iTunes, pēc noklusējuma tā tiek pārveidota formātā AAC.

Izmantojot iTunes for Windows, neaizsargātus WMA failus var pārveidot par formāta AAC vai MP3 failiem. Tas var būt ērti, ja jūsu fonotēka ir kodēta formātā WMA.

iPhone neatbalsta WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audiofailus un audible.com formātu 1.

Ja iTunes bibliotēkā ir dziesma vai videoklips, ko iPhone neatbalsta, iespējams, varēsiet to pārveidot iPhone tālrunim piemērotā formātā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. iTunes palīdzību.

## iTunes veikali

### Nav pieejama vietne iTunes Wi-Fi Music Store

Lai veikalu iTunes Wi-Fi Music Store izmantotu dziesmu un albumu iegādei, iPhone tālrunim jābūt pieslēgtam Wi-Fi tīklam, kam ir interneta savienojums.

Sk. "Pieslēgšanās internetam" 31. lpp.. Vietne iTunes Wi-Fi Music Store nav pieejama visās valstīs.


## Nevar iegādāties mūziku vai programmas

Lai iegādātos dziesmas vietnē iTunes Wi-Fi Music Store (tā pieejama tikai atsevišķās valstīs) vai programmas vietnē App Store, jāizmanto iTunes Store konts. Datorā atveriet programmu iTunes un izvēlieties Store > Create Account.

## SIM kartes izņemšana

Ja iPhone tālrunis jāsūta uz apkopi vai vēlaties kādam aizdot savu iPhone tālruni, taču joprojām nepieciešams veikt zvanus, jūs, iespējams, varēsiet izmantot iPhone tālrunī ievietoto SIM karti citā GSM tālrunī.

**Lai izņemtu SIM karti:** ievietojiet SIM izstumšanas adatas galu (vai nelielu papīra saspraudi) SIM ligzdas atverē. Stingri piespiediet un bīdīet to taisnā leņķī, līdz izlec ligzda.

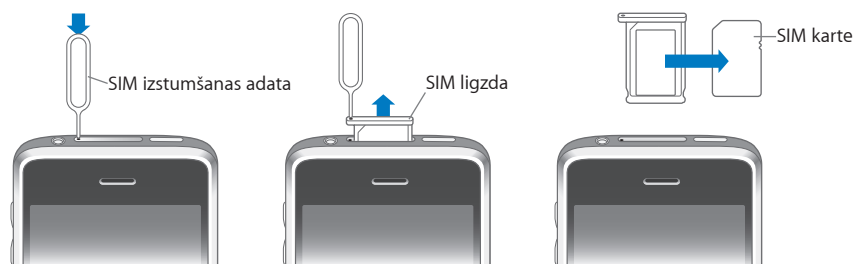

## iPhone tālruņa informācijas dublējumu izveide

iTunes veido iestatījumu, lejupielādēto programmu un datu u.c. iPhone tālrunī saglabātās informācijas dublējumus. Varat izmantot dublējumu, lai atgūtu šos objektus iPhone tālrunī pēc programmatūras atjaunošanas vai pārsūtītu informāciju uz citu iPhone tālruni.

iPhone informācijas dublējuma izveide vai atjaunošana no dublējuma nav tas pats, kas satur un citu objektu (piem., programmā iTunes lejupielādētās mūzikas, Podcast apraižu, zvana signālu, fotoattēlu, videoklipu un programmu) sinhronizācija ar iTunes bibliotēku. Dublējumi ietver iestatījumus, lejupielādētās programmas un datus u.c. iPhone tālrunī esošo informāciju. Šos objektus no dublējuma var atgūt, izmantojot iTunes, taču jums, iespējams, vēlreiz nāksies sinhronizēt iTunes bibliotēkas saturu.

Vietnē App Store lejupielādētās programmas tiek dublētas nākamajā reizē, kad veicat sinhronizāciju ar iTunes. Vēlāk, veicot sinhronizāciju ar iTunes, tiek dublēti tikai programmas dati.

## Dublējumu izveide

Dublējumus var izveidot šādi:

- kad iPhone tālrunis ir konfigurēts sinhronizācijai ar konkrētu datoru, iTunes sinhronizācijas laikā šajā datorā automātiski veido iPhone tālruņa dublējumu. iTunes neveic automātisku iPhone tālruņa satura dublēšanu, ja tālrunis nav konfigurēts sinhronizācijai ar šo datoru. Ja esat iPhone tālruni konfigurējis, lai tam veiktu automātisku sinhronizāciju ar programmu iTunes konkrētā datorā, iTunes veidos iPhone tālruņa dublējumu ikreiz, kad savienosit tālruni ar šo datoru. Pēc noklusējuma automātiskā sinhronizācija ir ieslēgta. Katrā savienošanas reizē iTunes izveido tikai vienu dublējumu, lai arī pirms atvienošanās veikta vairākkārtēja sinhronizācija.
- Ja izvēlaties atjaunināt iPhone programmatūru, iTunes automātiski izveido iPhone dublējumu arī tad, ja tas nav konfigurēts sinhronizācijai ar programmu iTunes šajā datorā.
- Ja izvēlaties atjaunināt programmatūru iPhone tālrunī, iTunes pirms atjaunošanas piedāvā izveidot iPhone dublējumu.

Ja kopā ar iPhone tālruni lietojat Bluetooth mikrofonu vai automašīnas komplektu un atjaunojat iestatījumus, Bluetooth ierīce un iPhone tālrunis vēlreiz jāsavieno pāri, lai ierīci varētu izmantot.

## Atjaunošana no dublējuma

No dublējuma var atjaunot iestatījumus, lejupielādēt programmas un citu informāciju vai izmantot šo funkciju, lai objektus pārsūtītu uz citu iPhone tālruni.

### Lai atjaunotu iPhone tālruņa saturu no dublējuma:

- 1 Savienojiet iPhone tālruni ar datoru, ko parasti izmantojat sinhronizācijai.
- 2 Programmas iTunes sānu joslā izvēlieties iPhone, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Summary.
- 3 Noklikšķiniet uz Restore, lai atkārtoti instalētu iPhone tālruņa programmatūru, atjaunotu tā noklusētos iestatījumus un dzēstu datus no iPhone tālruņa. Programmā iTunes var arī atjaunot dublējumu, nedzēšot iPhone tālrunī saglabātos datus.

Izdzēstajiem datiem vairs nevar piekļūt, izmantojot iPhone lietotāja interfeisu, taču tie nav neatgriezeniski izdzēsti no iPhone tālruņa, kamēr tiem netiek pārrakstīti jauni dati. Lai saņemtu informāciju par visa satura un iestatījumu neatgriezenisku dzēšanu, sk. "iPhone tālruņa atiestatīšana" 118. lpp..

Kad tiek parādīts atbilstošs piedāvājums, izvēlieties, vai atjaunosit iestatījumus, lejupielādēsiet programmas un citu informāciju no dublējuma, kā arī izvēlieties lietojamo dublējumu. Sarakstā hronoloģiskā secībā pa ierīcēm sakārtoti daudzi dublējumi, un jaunākais ierīces dublējums atrodas saraksta sākumā.

## Dublējuma dzēšana

iPhone tālruņa dublējumu var izdzēst no dublējumu saraksta programmā iTunes. To ieteicams darīt, ja, piem., dublējums tika izveidots svešā datorā.

### Lai izdzēstu dublējumu:

- 1 Programmā iTunes atveriet logu iTunes Preferences.
  - *Sistēmā Windows:* izvēlieties Edit > Preferences.
  - *Sistēmā Mac:* izvēlieties iTunes > Preferences.
- 2 Noklikšķiniet uz Devices (iPhone tālruni var nepievienot).
- 3 Izvēlieties dzēšamo dublējumu un noklikšķiniet uz Delete Backup.
- 4 Apstipriniet, ka vēlaties izdzēst izvēlēto dublējumu, noklikšķinot uz Delete Backup.
- 5 Noklikšķiniet uz OK, lai aizvērtu logu iTunes Preferences.

Lai saņemtu plašāku informāciju par dublējumiem, tostarp dublējumā saglabātajiem iestatījumiem un informāciju, sk. [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Varat izmantot programmu iTunes, lai atjauninātu vai no jauna instalētu iPhone programmatūru, atjaunotu noklusētos iestatījumus un dzēstu datus no iPhone tālruņa.

- *Ja veicat atjaunināšanu,* iPhone programmatūra tiek atjaunināta, bet lejupielādētās programmas, iestatījumi un dziesmas netiek skartas.
- *Ja veicat atjaunošanu,* tiek instalēta visjaunākā iPhone programmatūras versija, tiek atjaunoti noklusētie iestatījumi, bet dati no iPhone tālruņa, tostarp lejupielādētās programmas, dziesmas, videoklipi, kontakti, fotoattēli, kalendāru informācija un jebkuri citi dati, tiek izdzēsti. Programmā iTunes var arī atjaunot dublējumu, nedzēšot iPhone tālruni saglabātos datus.

Izdzēstajiem datiem vairs nevar piekļūt, izmantojot iPhone lietotāja interfeisu, taču tie nav neatgriezeniski izdzēsti no iPhone tālruņa, kamēr tiem netiek pārrakstīti jauni dati. Lai saņemtu informāciju par visa satura un iestatījumu neatgriezenisku dzēšanu, sk. "iPhone tālruņa atiestatīšana" 118. lpp..

### Lai atjauninātu vai atjaunotu iPhone tālruni:

- 1 Pārliecinieties, vai ir interneta savienojums un ir instalēta visjaunākā iTunes versija no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- 2 savienojiet iPhone tālruni ar datoru.
- 3 Programmas sānu joslā izvēlieties iPhone un noklikšķiniet uz cilnes Summary.
- 4 Noklikšķiniet uz "Check for Update". Ja ir pieejama jaunāka iPhone programmatūra, iTunes par to informē.



- 5 Noklikšķiniet uz Update, lai instalētu visjaunāko programmatūras versiju. Vai noklikšķiniet uz Restore, lai veiktu atjaunošanu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atjaunošanas procesu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu, sk. [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## iPhone tālruņa pieejamības funkcijas

Ja esat persona ar īpašām vajadzībām, tālāk aprakstītās funkcijas ļaus jums vieglāk izmantot iPhone tālruni.

### Surdoierīces atbalsts (pieejams atsevišķās vietās)

Lietojiet iPhone tālruni režīmā TTY kopā ar iPhone surdoierīces adapteri (pieejams atsevišķi), lai izmantotu surdoierīci. Sk. "iPhone tālruņa lietošana kopā ar surdoierīci" 123. lpp..

### Slēptie titri

Varat ieslēgt videoklipu slēptos titrus, ja tādi ir pieejami. Sk. "Video" 126. lpp..

### Minimālais fonta lielums pasta ziņojumos

Iestatiet programmas Mail ziņojumu tekstiem minimālo fonta lielumu Large, Extra Large vai Giant, lai atvieglotu lasīšanu. Sk. "Mail" 120. lpp..

### Liela ciparu tastatūra

Veiciet zvanus, vienkārši pieskaroties ierakstiem kontaktu katalogā un izlases sarakstā. Ja nepieciešams sastādīt numuru, iPhone tālruņa lielā ciparu tastatūra atvieglo šo uzdevumu. Sk. "Tālruņa zvani" 36. lpp..

### Tuvināšana

Veiciet dubultskārienu vai atbīdīet pirkstus, lai tuvinātu apskatāmās tīmekļa lapas, fotoattēlus vai kartes. Sk. "Tuvinašana un tālināšana" 26. lpp..

### Vizuālais balss pasts

Vizuālā balss pasta atskaņošanas un apturēšanas vadīklas ļauj vadīt ziņojumu atskaņošanu. Velciet atskaņošanas atzīmi meklēšanas joslā, lai atkārtoti noklausītos ziņojuma daļu, kas grūti saprotama. Sk. "Balss pasta pārbaude" 41. lpp..

### Lejupielādējami, piešķirami zvana signāli

Varat lejupielādēt un piešķirt atšķirīgus zvana signālus personām savā kontaktu katalogā, lai pēc zvana signāla atpazītu zvanītāju. Veidojiet un lejupielādējiet papildu zvana signālus, kuriem izmantotas jūsu mīļākās dziesmas no iTunes veikala (jāiegādājas atsevišķi). Sk. "Zvana signālu iestatīšana" 43. lpp. un "Zvana signālu izveide" 43. lpp..

## Tērzēšana, izmantojot tūlītējo ziņapmaiņu (IM)

Izmantojiet iebūvēto Safari tīmekļa pārlūku, lai lietotu tīmeklim piemērotus tūlītējās ziņapmaiņas (Instant Messaging — IM) pakalpojumus, kas optimizēti izmantošanai iPhone tālrunī, piem., Meebo.com, BeeJive.com un eBuddy.com — tie atbalsta tādas populāras IM tērzēšanas vides kā AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk un MSN.

## Universal Access funkcijas sistēmā Mac OS X

Izmantojiet Universal Access funkcijas sistēmā Mac OS X, kad lietojat programmu iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no iTunes bibliotēkas uz iPhone tālruni. Programmā Finder izvēlieties Help > Mac Help, pēc tam meklējiet frāzi “universal access”.

Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa un sistēmas Mac OS X pieejamības funkcijām, dodieties uz [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem

Tabulās tālāk ir norādīts, kur iegūt ar iPhone tālrūni saistītu informāciju par drošību, programmatūru un pakalpojumiem.

Lai uzzinātu par	Rikojieties šādi
<b>iPhone tālrūņa droša lietošana</b>	Sk. <i>Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu</i> vietnē <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> , lai uzzinātu visjaunāko drošības un regulējošo informāciju.
<b>iPhone tālrūņa apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielāde</b>	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/iphone">www.apple.com/support/iphone</a> .
<b>Operatora pakalpojumi un atbalsts</b>	Sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
<b>Visjaunākā informācija par iPhone</b>	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/iphone">www.apple.com/iphone</a> .
<b>iTunes lietošana</b>	Atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help. Lai iegūtu iTunes tiešsaistes apmācību (pieejama tikai atsevišķās teritorijās), dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
<b>MobileMe</b>	Dodieties uz <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
<b>iPhoto lietošana sistēmā Mac OS X</b>	Atveriet iPhoto un izvēlieties Help > iPhoto Help.
<b>Address Book lietošana sistēmā Mac OS X</b>	Atveriet Address Book un izvēlieties Help > Address Book Help.
<b>iCal lietošana sistēmā Mac OS X</b>	Atveriet iCal un izvēlieties Help > iCal Help.

Lai uzzinātu par	Rīkojieties šādi
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album un Adobe Photoshop Elements	Sk. šo programmu komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
iPhone tālruņa sērijas numura vai starptautiskā mobilā aprīkojuma identifikatora (IMEI) atrašana	iPhone tālruņa sērijas un IMEI numuru var atrast uz iPhone iepakojuma. Vai arī iPhone tālruņa sākuma ekrānā izvēlieties Settings > General > About. Kad datorā atvērta programma iTunes, pieturiet taustiņu Control un izvēlieties Help > About iTunes (Windows) vai iTunes > About iTunes (Mac), pēc tam atlaidiet taustiņu Control. (Lai apturētu ritināšanu, nospiediet atstarpes taustiņu.)
Garantijas remonta saņemšana	Vispirms izpildiet šajā pamācībā un tiešsaistes resursos sniegtos padomus. Pēc tam dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support">www.apple.com/support</a> vai apskatiet <i>Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu</i> vietnē <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> .
Akumulatoru nomaiņas pakalpojums	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/iphone/service/battery">www.apple.com/support/iphone/service/battery</a> .
iPhone tālruņa lietošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/iphone/enterprise">www.apple.com/iphone/enterprise</a> .

## iPhone tālrunim optimizēta lietošanas pamācība

*iPhone lietošanas pamācība*, kas optimizēta skatīšanai iPhone tālrunī, ir pieejama vietnē [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**Lai pamācību skatītu iPhone tālrunī:** Programmā Safari pieskarieties , pēc tam pieskarieties grāmatzīmei *iPhone User Guide*.

**Lai sākuma ekrānam pievienotu tīmekļa saīsni uz pamācību:** pamācības apskates laikā pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Home Screen".

© 2008 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Apple, Apple logotips, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages un Safari ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Finder, iPhone, Multi-Touch un Shuffle ir Apple Inc. preču zīmes.

iTunes Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

MobileMe ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietošanu Apple Inc. veic atbilstoši licencei.

Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Citi šeit pieminētie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Trešās puses produkti ir pieminēti tikai informatīvos nolūkos, un tas nav jāuztver kā produkta veicināšana vai ieteikums tos lietot. Apple neuzņemas nekādu atbildību par šo produktu veikspēju vai lietošanu. Visas vienošanās, līgumi vai garantijas, ja tādas ir, tiek noslēgtas tieši starp izplatītājiem un potenciālajiem lietotājiem. Ir pieliktas visa pūles, lai panāktu, ka šajā pamācība iekļautā informācija ir precīza. Apple neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

ASV ierīču patenti nr. 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098 un 4 907 093, kas sniedz tikai ierobežotai apskates licenci.

LV019-1380/2008-11