




iPod nano

Kasutusjuhend

Selles peatükis tutvustatakse iPod nano funktsioone, juhtnuppude kasutamist ja palju muud.

iPod nano ülevaade

Õppige tundma iPod nano juhtnuppe:

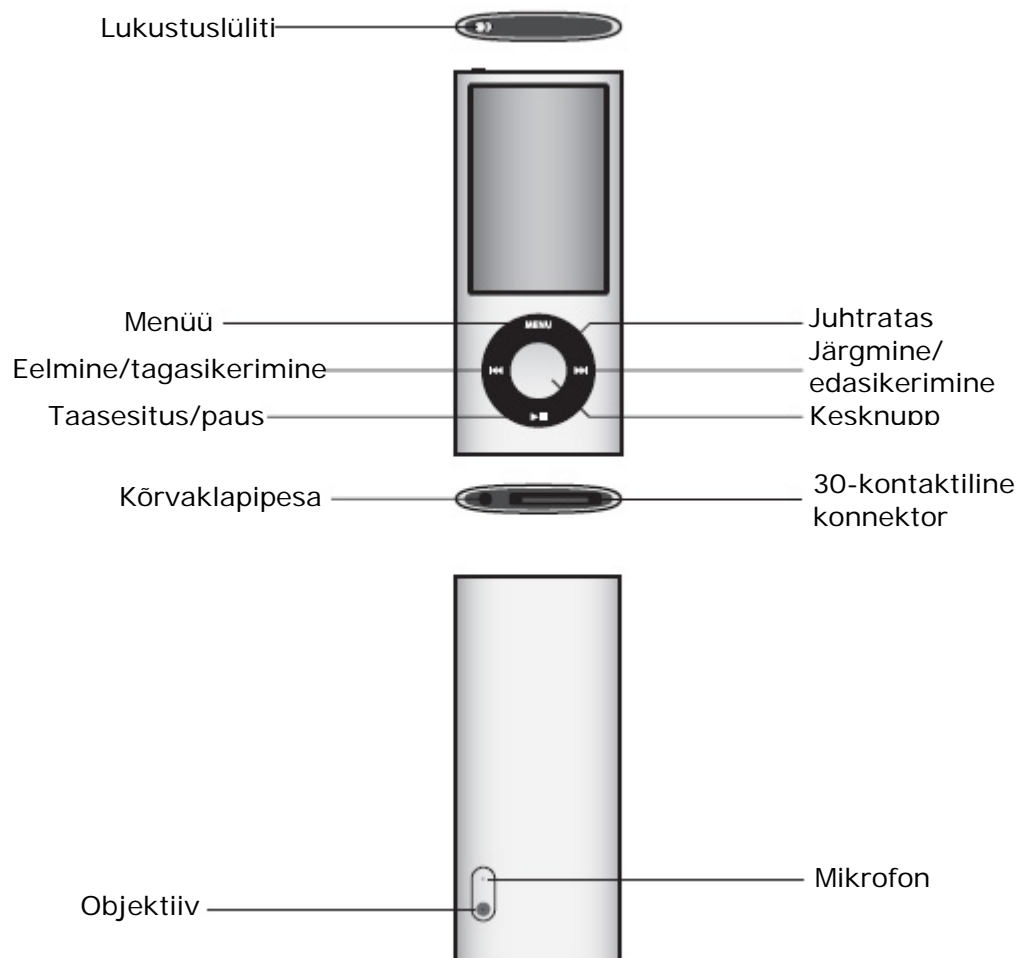


Mis on iPod nano juures uut

- Suurem, 2,2-tolline ekraan
- Poleeritud alumiiniumkorpus
- Sisseehitatud videokaamera, mis võimaldab salvestada eriefektidega videot
- FM-raadio, mis laseb raadiosaadet peatada ning lugusid ära märgistada, et saaksite neid seejärel iTunes'i poest osta (raadiolugude märgistamine ei pruugi igas riigis toimida)
- Sisseehitatud kõlar ja mikrofon
- Sammulugeja, mis salvestab teie treeningute andmed

iPod nano juhtnuppude kasutamine

iPod nano juhtnuppe on lihtne üles leida ja kasutada. iPod nano sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

iPod nano esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse keelte menüü. Liikuge juhtratta abil endale sobiva keeleni ning kasutage valiku kinnitamiseks kesknuppu. Ekraanile kuvatakse peamenüü teie valitud keeles.

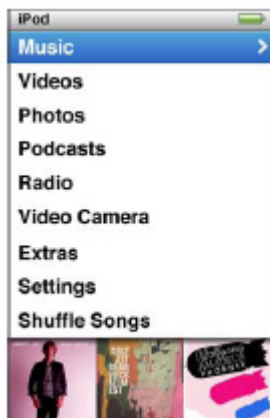

Kasutage juhtrattast ja kesknuppu, et navigeerida ekraanimenüüdes, taasesitada lugusid, muuta seadeid ja saada teavet.

Menüü elemendi valimiseks liigutage põialt kergelt mööda juhtrattast. Valiku kinnitamiseks vajutage kesknuppu.

Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage menüünuppu (MENU).

Järgnevalt on antud ülevaade ülejäänud toimingutest, mida saate iPod nano juhtnuppude abil teha.

Funktsioon	Toiming
iPod nano sisselülitamine	Vajutage suvalist nuppu.
iPod nano väljalülitamine	Hoidke all taasesituse/pausi nuppu (▶).
Tagantvalgustuse sisselülitamine	Vajutage suvalist nuppu või kasutage juhtratast.
iPod nano juhtnuppude blokeerimine (et midagi ei juhtuks, kui nuppe kogemata vajutate)	Lükake lukustuslüli asendisse HOLD (oranž riba muutub nähtavaks).
iPod nano lähtestamine (juhul kui see ei reageeri)	Lükake lukustuslüli asendisse HOLD ja tagasi. Vajutage üheaegselt menüünuppu (MENU) ja kesknuppu ning hoidke neid umbes 6 sekundit all, kuni ekraanile ilmub Apple'i logo.
Menüü elemendi valimine	Kasutage juhtratast, et liikuda vastava elemendini, ning kinnitage valik kesknupuga.
Eelmisesse menüüsse naasmine	Vajutage menüünuppu (MENU).
Peamenüü kuvamine	Hoidke menüünuppu (MENU) all.
Lisavalikute näitamine	Hoidke kesknuppu all, kuni kuvatakse menüü.
Lugude sirvimine	Valige peamenüüst „Music“.
Videote sirvimine	Valige peamenüüst „Videos“.
Loo või video taasesitus	Valige lugu või video ja vajutage kesknuppu või taasesituse/pausi nuppu (▶). Lugude ja videote taasesitamiseks tuleb iPod nano arvuti küljest lahti ühendada.
Loo või video taasesituse peatamine	Vajutage taasesituse/pausi nuppu (▶) või ühendage kõrvaklapid lahti.
Helitugevuse muutmine	Kasutage „Now Playing“ ekraanil juhtratast.
Esitusloendi või albumi kõigi lugude taasesitus	Valige soovitud esitusloend või album ning vajutage taasesituse/pausi nuppu (▶).
Kõigi lugude taasesitus juhuslikus järjekorras	Valige peamenüüst „Shuffle Songs“.
Juhusliku loo taasesitus	Raputage iPod nano't.
Lugude raputamise teel segamise aktiveerimine või blokeerimine	Valige „Settings“ > „Playback“, seejärel valige „Shake“ ja kas „Shuffle“ (aktiveerimiseks) või „Off“ (blokeerimiseks).
Loo või video taasesitus selle vabalt valitud punktist	Vajutage „Now Playing“ ekraanil kesknuppu, et kuvada edenemisriba (ribal liikuv taasesituspea näitab, kui kaugelt taasesitus on jõudnud), ning kerige seejärel loo või video soovitud punkti.
Heliraamatu või netisaate järgmise loo või peatüki taasesitus	Vajutage nuppu „järgmine/edasikerimine“ (▶▶).
Loo või video taasesituse algusesse naasmine	Vajutage nuppu „eelmine/tagasikerimine“ (◀◀).
Loo, video või peatatud raadiosaate edasi- või tagasikerimine	Hoidke all nuppu „järgmine/edasikerimine“ (▶▶) või „eelmine/tagasikerimine“ (◀◀).
Loo lisamine On-The-Go-esitusloendisse.	Taasesitage või valige mingi lugu ning seejärel hoidke kesknuppu all, kuni kuvatakse menüü. Valige „Add to On-The-Go“ ja vajutage kesknuppu.

Funktsioon	Toiming
Heliraamatu või netisaate eelmise loo või peatüki taasesitus	Vajutage kaks korda nappu „eelmine/tagasikerimine“ (⏮).
Genius-esitusloendi loomine	Taasesitage või valige mingi lugu ning seejärel hoidke kesknappu all, kuni kuvatakse menüü. Valige „Start Genius“ ja vajutage kesknappu („Now Playing“ ekraanil kuvatakse valik „Start Genius“ ainult juhul, kui valitud loo kohta leidub Genius'e andmeid).
Genius-esitusloendi salvestamine	Looge Genius-esitusloend, valige „Save Playlist“ ja vajutage kesknappu.
Salvestatud Genius-esitusloendi taasesitus	Valige „Playlist“ menüüst soovitud Genius-esitusloend ning vajutage taasesituse/pausi nappu (⏮).
Genius Mix'i taasesitus	Valige „Music“ menüüst „Genius Mixes“. Valige soovitud miks ja vajutage taasesituse/pausi nappu (⏮).
Video salvestamine	Valige peamenüüst „Video Camera“. Salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage kesknappu.
Eriefektidega video salvestamine	Enne video salvestamist hoidke efektide kuvamiseks all kesknappu, seejärel kasutage sirvimiseks juhtratast ja valimiseks kesknappu. Salvestamise alustamiseks vajutage uuesti kesknappu.
Salvestatud video taasesitus	Salvestamise lõpetamiseks vajutage kesknappu, seejärel vajutage menüünappu (MENU), et siseneda „Camera Roll“ ekraanile. Valige video ja vajutage taasesituse alustamiseks kesknappu.
Varem salvestatud video vaatamine	Valige „Videos“ menüüst „Camera Videos“, seejärel valige soovitud video ja vajutage taasesituse/pausi nappu (⏮).
FM-raadio kuulamine	Valige peamenüüst „Choose Radio“.
FM-jaama valimine	Kasutage raadionupu reguleerimiseks juhtratast.
FM-jaama otsimine	Kui kuvatakse raadionapp, vajutage nappu „järgmine/edasikerimine“ (⏭) või „eelmine/tagasikerimine“ (⏮), et liikuda järgmisele või eelmisele jaamale. Funktsioon ei ole kasutusel, kui olete salvestanud lemmikjaamu.
FM-jaamade skaneerimine	Kui kuvatakse raadionapp, vajutage nappu „järgmine/edasikerimine“ (⏭). Skaneerimise lõpetamiseks vajutage kesknappu.
FM-jaama salvestamine lemmikute hulka	Hoidke kesknappu all, kuni kuvatakse menüü, ning valige „Add to Favorites“.
Raadiosaate peatamine ja jätkamine	Vajutage mis tahes ekraanil raadio kuulamise ajal taasesituse/pausi nappu (⏮). Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti taasesituse/pausi nappu (⏮). Raadiojaama muutmisel kustutatakse peatatud raadiosaade mälust.
Raadionupu ja „Live Pause“ ekraani vahel liikumine	Vajutage kesknappu.
Raadios kõlava loo äramärgimine	Märgistussümboliga varustatud lugude äramärgimiseks hoidke all kesknappu. Äramärgitud lugude vaatamiseks ja ostmiseks sünkroonige iTunes'iga.
Sammulugeja kasutamine	Valige „Extras“ menüüst „Fitness“ ja seejärel „Pedometer“. Loendamise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage kesknappu.

Funktsioon	Toiming
Häälmemo salvestamine	Valige „Extras“ menüüst „Voice Memos“. Salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage taasesituse/pausi nuppu (▶). Alajaotuste lisamiseks vajutage kesknuppu.
iPod nano seerianumbri leidmine	Valige peamenüüst „Settings“ > „About“ ja vajutage kesknuppu, kuni näete seerianumbrit, või vaadake iPod nano tagakülge.

iPod nano juhtnuppude blokeerimine

Kui te ei soovi, et iPod nano lülituks kogemata sisse või aktiveeriks juhtnupud juhusliku puudutuse tõttu, saate nupud lukustuslüliti abil blokeerida. Lukustuslüliti blokeerib kõik juhtratta juhtnupud, samuti liigutuste teel aktiveeritavad funktsioonid, nagu raputamine lugude segamiseks ja pööramine Cover Flow liidesesse sisenemiseks või sellest väljumiseks.

iPod nano juhtnuppude blokeerimiseks:

Lükake lukustuslüliti asendisse HOLD (oranž riba muutub nähtavaks).



Kui blokeerite juhtnupud iPod nano kasutamise ajal, jätkab taasesitatav lugu, esitusloend, netisaade või video mängimist, ning kui sammulugeja on sisse lülitatud, jätkab see sammude loendamist. Tegevuse lõpetamiseks või peatamiseks lükake lukustuslüliti selle esialgsesse asendisse, et juhtnupud taas aktiveerida.