



„iPod shuffle“
Lietošanas instrukcija

Saturs

- 5 **Par „iPod shuffle“**
- 5 „iPod shuffle“ jaunumi
- 6 **„iPod shuffle“ pamati**
- 6 „iPod shuffle“ pārskats
- 7 „iPod shuffle“ vadību izmantošana
- 8 „iPod shuffle“ savienošana un atvienošana
- 10 Par „iPod shuffle“ akumulatoru
- 12 **„iPod shuffle“ uzstādīšana**
- 12 Par „iTunes“
- 13 „iTunes“ bibliotēkas izveidošana
- 14 Mūzikas kārtošana
- 15 „iPod shuffle“ pirmreizējā savienošana ar datoru
- 16 Mūzikas pievienošana „iPod shuffle“
- 22 **Mūzikas klausīšanās**
- 22 Mūzikas atskaņošana
- 24 Balss pārraides izmantošana
- 26 Ierakstu atskaņošanas vienāda skaļuma iestatīšana
- 27 Skaļuma ierobežojuma iestatīšana
- 27 „iPod shuffle“ pogu bloķēšana un atbloķēšana
- 28 **Datņu saglabāšana „iPod shuffle“ ierīcē**
- 28 „iPod shuffle“ kā ārējā diska izmantošana
- 30 **Padomi un problēmu novēršana**
- 33 „iPod shuffle“ programmatūras atjaunināšana un atjaunošana


- 34 **Drošība un darbs ar ierīci**
- 34 Svarīga drošības informācija
- 36 Svarīga informācija par darbu ar ierīci
- 37 **Papildu informācija, apkope un atbalsts**
- 38 Informācija par normatīvo atbilstību

Apsveicam ar „iPod shuffle“ iegādi!



BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no savainojumiem, pirms „iPod shuffle“ lietošanas izlasiet visus šajā instrukcijā iekļautos lietošanas norādījumus un drošības informāciju 7. nodaļā „Drošība un darbs ar ierīci“.

Lai izmantotu „iPod shuffle“, jums jāievieto dziesmas un citas audio datnes savā datorā un pēc tam jāveic sinhronizācija ar „iPod shuffle“.

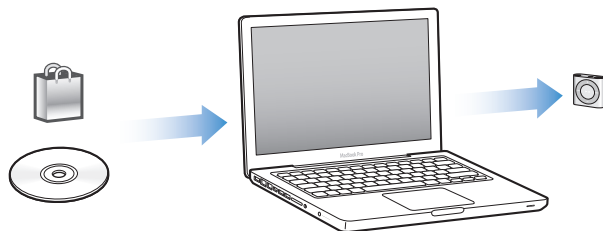

Ar „iPod shuffle“ varat veikt šādas darbības:

- sinhronizēt dziesmas un atskaņošanas sarakstus, lai klausītos tos kustībā;
- klausīties podkāstus (podcasts), lejupielādējamus radio šovus, kas pieejami internetā;
- klausīties „iTunes“ veikalā vai vietnē audible.com iegādātas audiogrāmatas;
- saglabāt vai dublēt datnes un citus datus, izmantojot „iPod shuffle“ kā ārējo disku.


„iPod shuffle“ jaunumi

- Balss pārraides poga, kas paziņo ierakstu nosaukumus un mākslinieku vārdus, ļauj pārslēgt atskaņošanas sarakstus, kā arī informē par akumulatora stāvokli
- Ērtas un intuitīvas vadības
- „Genius“ kombināciju sinhronizācijas atbalsts
- „iTunes U“ kolekciju sinhronizācijas atbalsts

Lasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par „iPod shuffle” iespējām, vadību izmantošanu utt.


Jūsu „iPod shuffle” komplektācijā ir „iPod shuffle”, „Apple” austiņas un USB 2.0 kabelis, kas paredzēts „iPod shuffle” savienošanai ar datoru.

„iPod shuffle” pārskats

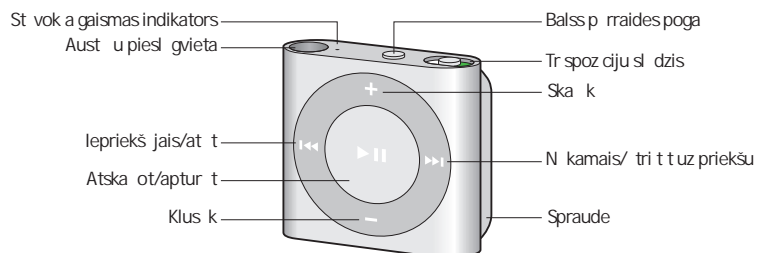

Lai izmantotu „Apple” austiņas, veiciet zemāk minēto.

- Iespraudiet austiņas to pieslēgvietā uz „iPod shuffle” ierīces. Pēc tam ievietojiet ieaušus ausīs kā parādīts attēlā.

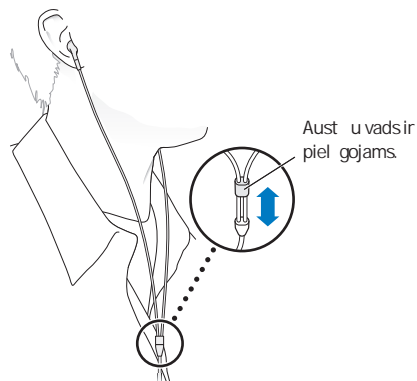

BRĪDINĀJUMS! Pirms „iPod shuffle” lietošanas izlasiet visus sadaļā „Svarīga drošības informācija” (34. lpp.) esošos drošības norādījumus par izvairīšanos no dzirdes traucējumiem.

Varat iegādāties citus papildpiederumus, piemēram, „Apple” austiņas ar tālvadības pulti un mikrofonu vai „Apple” ausis ievietojamās austiņas ar tālvadības pulti un mikrofonu, www.apple.com/ipodstore. „iPod shuffle” nav mikrofona atbalsta.

„iPod shuffle” vadību izmantošana

Priekšējās vadības, balss pārraides poga un trīspozīciju slēdzis ļauj „iPod shuffle” ierīcē ērti atskaņot dziesmas, audiogrāmatas, audio podkāstus un „iTunes U” kolekcijas.

Lai veiktu šādu darbību	Darīet šādi
Izslēgt vai ieslēgt „iPod shuffle”	Bīdīet trīspozīciju slēdzi (zaļš gaismas indikators uz slēdža norāda, ka „iPod shuffle” ir ieslēgts).
Atskaņot vai apturēt	Nospiediet pogu „Atskaņot/apturēt” (▶).
Palielināt vai samazināt skaļumu	Nospiediet pogu „Skaļāk” (+) vai „Klusāk” (-). Nospiediet un turiet nospiestu attiecīgo pogu, lai ātri palielinātu vai samazinātu skaļumu.
Iestatīt atskaņošanas kārtību	Bīdīet trīspozīciju slēdzi, lai atskaņotu pēc kārtas (↺) vai jauktā kārtībā (↻).
Pāriet uz nākamo ierakstu	Nospiediet pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶).
Pāriet uz iepriekšējo ierakstu	Nospiediet pogu „Iepriekšējais/attīt” (◀◀) 6 sekunžu laikā pēc ieraksta atskaņošanas sākuma. Pēc 6 sekundēm, nospiežot pogu „Iepriekšējais/attīt” (◀◀), tiek atsākta pašreizējā ieraksta atskaņošana.
Ātri tīt uz priekšu	Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶).
Attīt	Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Iepriekšējais/attīt” (◀◀).
Noklausīties ieraksta nosaukumu un mākslinieka vārdu	Nospiediet balss pārraides pogu (☞).
Noklausīties atskaņošanas sarakstus, no kuriem izvēlēties	Nospiediet un turiet nospiestu balss pārraides pogu (☞). Nospiediet pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶) vai „Iepriekšējais/attīt” (◀◀), lai virzītos pa atskaņošanas sarakstu izvēlni. Nospiediet balss pārraides pogu (☞) vai pogu „Atskaņot/apturēt” (▶), lai atlasītu atskaņošanas sarakstu. Nospiediet un turiet nospiestu balss pārraides pogu (☞) vēlreiz, lai izietu, neizdarot izvēli.
Bloķēt „iPod shuffle” pogas (lai nekas nenotiktu, nospiežot tās nejauši)	Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Atskaņot/apturēt” (▶), līdz stāvokļa gaismas indikators trīs reizes iemirgojas oranžs. Atkārtojiet, lai atbloķētu pogas.
Atiestatīt „iPod shuffle” (ja „iPod shuffle” nereaģē vai stāvokļa gaismas indikators ir nepārtraukti sarkans)	Izslēdziet „iPod shuffle”, pagaidiet 10 sekundes un ieslēdziet to no jauna.
Atrast „iPod shuffle” sērijas numuru	Skatieties zem „iPod shuffle” spraudes. Vai arī, izmantojot „iTunes” (kad „iPod shuffle” ir pievienots datoram), ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.

„iPod shuffle“ savienošana un atvienošana

Savienojiet „iPod shuffle“ ar savu datoru, lai sinhronizētu dziesmas un citas audio datnes, kā arī, lai uzlādētu akumulatoru. Atvienojiet „iPod shuffle“, kad esat pabeidzis.


Svarīgi! Lai savienotu „iPod shuffle“ ar datoru, izmantojiet vienīgi „iPod shuffle“ komplektācijā esošo USB 2.0 kabeli.

„iPod shuffle“ pieslēgšana

Lai savienotu „iPod shuffle“ ar datoru, veiciet zemāk minēto.

- Komplektācijā iekļautā USB kabeļa vienu galu iespraudiet „iPod shuffle“ austiņu pieslēgvietā, bet otru galu - lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietā uz datora.

Piezīme. Nesavienojiet „iPod shuffle“ ar USB pieslēgvietu uz tastatūras, lai veiktu uzlādēšanu.

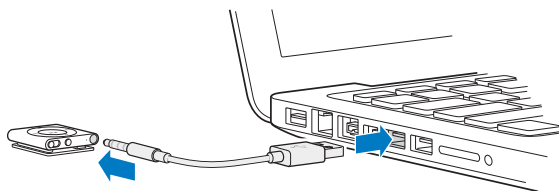

Garāks USB kabelis ir pieejams atsevišķi vietnē www.apple.com/ipodstore.

Pirmo reizi savienojot „iPod shuffle“ ar datoru, „iTunes“ palīdz uzstādīt „iPod shuffle“ un sinhronizēt to ar jūsu „iTunes“ bibliotēku. Pēc noklusējuma „iTunes“ automātiski sinhronizē dziesmas „iPod shuffle“ ierīcē, kad tā tiek savienota ar datoru. Varat sinhronizēt dziesmas, kamēr notiek akumulatora uzlādēšana.

Ja savienojat „iPod shuffle“ ar citu datoru un „iPod shuffle“ ir iestatīts, lai sinhronizētu mūziku automātiski, „iTunes“ par to atgādina ikreiz pirms mūzikas sinhronizācijas. Uzklikšķinot uz „Jā“, dziesmas un citas audio datnes, kas jau atrodas „iPod shuffle“ ierīcē, tiek izdzēstas un aizvietotas ar dziesmām un citām audio datnēm no jaunā datora, ar kuru „iPod shuffle“ ir savienots. Lai iegūtu informāciju par mūzikas pievienošanu „iPod shuffle“ ierīcei vai „iPod shuffle“ izmantošanu ar vairākiem datoriem, skatiet 4. nodaļu „Mūzikas klausīšanās“ 22. lpp.

„iPod shuffle“ atvienošana

Ir svarīgi neatvienot „iPod shuffle“ no datora, kamēr notiek datņu sinhronizācija vai laikā, kad „iPod shuffle“ tiek izmantots kā ārējais disks. „iPod shuffle“ varat atvienot, kad stāvokļa gaismas indikators mirgo oranžs vai „iTunes“ loga augšā redzat ziņojumu „Var atvienot“.

Svarīgi! Ja „iTunes“ rāda ziņojumu „Neatvienot“ vai stāvokļa gaismas indikators uz „iPod shuffle“ ierīces mirgo oranžs, pirms atvienošanas jums vispirms jāizņem „iPod shuffle“. Pretējā gadījumā datnes „iPod shuffle“ ierīcē var tikt bojātas un var būt nepieciešama „iPod shuffle“ atjaunošana, izmantojot „iTunes“. Lai iegūtu informāciju par atjaunošanu, skatiet „iPod shuffle“ programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 33. lpp.

Atspējējot „iPod shuffle“ kā diska izmantošanu (sk. „iPod shuffle“ kā ārējā diska izmantošana” 28. lpp.), pirms atvienošanas jums vienmēr jāizņem „iPod shuffle“.

Lai izņemtu „iPod shuffle“, veiciet zemāk minēto.


- Izmantojot „iTunes“, uzklikšķiniet uz pogas „Izņemt“ (▲) ierīču sarakstā blakus „iPod shuffle“.

Ja izmantojat „Mac“ datoru, varat izņemt „iPod shuffle“, arī velkot uz darbvirsmas esošo „iPod shuffle“ ikonu uz atkritni.

Ja izmantojat „Windows“ datoru, varat izņemt „iPod shuffle“, arī izmantojot „Mans dators“ vai uzklikšķinot uz ikonas „Droša aparatūras noņemšana“, „Windows“ sistēmas ikonjoslā un atlasot „iPod shuffle“.

Lai atvienotu „iPod shuffle“, veiciet zemāk minēto.

- Atvienojiet USB kabeli no „iPod shuffle“ un datora.

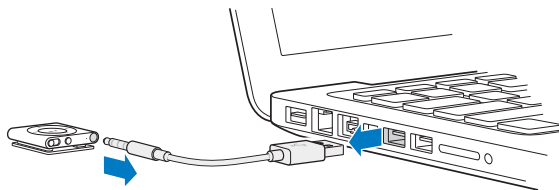

Par „iPod shuffle“ akumulatoru

„iPod shuffle“ ir atkārtoti uzlādējams iekšējais akumulators, kura nomaiņu drīkst veikt vienīgi „Apple“ pilnvarots pakalpojumu sniedzējs.

Lai iegūtu labāko rezultātu, pirmo reizi izmantojot „iPod shuffle“, ļaujiet tam pilnībā uzlādēties aptuveni trīs stundas. Akumulators tiek uzlādēts līdz 80 procentiem aptuveni divu stundu laikā, un pilnībā uzlādēts - aptuveni trīs stundu laikā. Ja „iPod shuffle“ netiek kādu laiku izmantots, akumulators, iespējams, būs jāuzlādē atkārtoti.

Varat sinhronizēt mūziku, kamēr notiek akumulatora uzlādēšana. Varat atvienot un izmantot „iPod shuffle“ pirms tas ir pilnībā uzlādēts.

„iPod shuffle“ akumulatora uzlāde

„iPod shuffle“ akumulatoru var uzlādēt divos veidos:

- savienojiet „iPod shuffle“ ar datoru;
- izmantojiet „Apple“ USB strāvas adapteri, kas pieejams atsevišķi.

Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojot datoru, veiciet zemāk minēto.

- Savienojiet „iPod shuffle“ ar lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietu uz datora, izmantojot komplektācijā iekļauto „iPod shuffle“ USB kabeli. Datoram jābūt ieslēgtam, un tas nedrīkst atrasties snaudas režīmā (daži „Mac“ datoru modeļi var veikt „iPod shuffle“ uzlādi, atrodoties snaudas režīmā).

Kad notiek akumulatora uzlāde, stāvokļa gaismas indikators uz „iPod shuffle“ ierīces ir nepārtraukti oranžs. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, stāvokļa gaismas indikators ir zaļš. Izmantojot „iTunes“, akumulatora ikona blakus „iPod shuffle“ nosaukumam arī rāda akumulatora stāvokli. Ikona parāda zibens bultu, kad notiek akumulatora uzlāde, un kontaktdakšu - kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.


Ja „iPod shuffle“ tiek izmantots kā ārējais disks vai tiek sinhronizēts ar „iTunes“, stāvokļa gaismas indikators mirgo oranžs, lai informētu, ka pirms atvienošanas jums jāizņem „iPod shuffle“. Šajā gadījumā notiek akumulatora uzlāde vai tas ir pilnībā uzlādēts.

Ja neredzat stāvokļa gaismas indikatoru, „iPod shuffle“, iespējams, nav savienots ar lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietu. Mēģiniet izmantot citu USB 2.0 pieslēgvietu uz sava datora.

Ja vēlaties uzlādēt akumulatoru, atrodoties prom no datora, varat savienot „iPod shuffle“ ar „Apple“ USB strāvas adapteri, kas pieejams atsevišķi. Lai iegādātos „iPod shuffle“ papildpiederumus, dodieties uz www.apple.com/ipodstore.

Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojot „Apple” USB strāvas adapteri, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet komplektācijā iekļauto „iPod shuffle” USB kabeli ar strāvas adapteri un iespraudiet otru galu „iPod shuffle” ierīcē.
- 2 Iespraudiet strāvas adapteri kontaktligzdā.

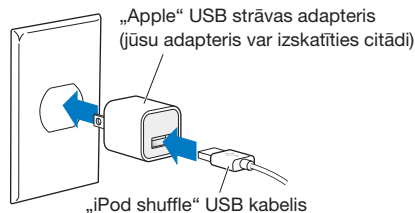

BRĪDINĀJUMS! Pārliedcinieties, ka strāvas adapteris ir pilnībā samontēts, pirms iespraužat to kontaktligzdā. Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus par „Apple” USB strāvas adapteri 7. nodaļā „Drošība un darbs ar ierīci” 34. lpp.

Atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots skaits uzlādes ciklu. Akumulatora kalpošanas laiku un uzlādes ciklu skaitu ietekmē lietošanas apstākļi un iestatījumi. Lai iegūtu informāciju, dodieties uz www.apple.com/batteries.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

„iPod shuffle” akumulatora stāvokli varat pārbaudīt, kad tas ir savienots ar datoru vai atvienots no tā. Stāvokļa gaismas indikators norāda aptuveno akumulatora uzlādes līmeni. Ja „iPod shuffle” ir ieslēgts un savienots ar datoru, varat izmantot balsis pārraides funkciju, lai noklausītos akumulatora stāvokli, divas reizes nospiežot balsis pārraides pogu.

Stāvokļa gaismiņa, kad ierīce ir atvienota		Balsis pārraides ziņojums
● Nepārtraukti zaļš	Labs uzlādes līmenis	„Pilns akumulators”, „75% akumulatora uzlādes līmenis” vai „50% akumulatora uzlādes līmenis”
● Nepārtraukti oranžs	Zems uzlādes līmenis	„25% akumulatora uzlādes līmenis”
● Nepārtraukti sarkans	Ļoti zems uzlādes līmenis	„Zems akumulatora uzlādes līmenis”

Stāvokļa gaismas indikators, kad ierīce savienota ar datoru	
● Nepārtraukti zaļš	Pilnībā uzlādēts akumulators
● Nepārtraukti oranžs	Uzlāde
●●●● Mirgojošs oranžs	Neatvienojiet („iTunes” veic sinhronizāciju vai ir iespējota „iPod shuffle” kā diska izmantošana); iespējams, joprojām notiek uzlāde vai akumulators ir pilnībā uzlādēts

Izmantojiet „iTunes“ savā datorā, lai uzstādītu „iPod shuffle“ mūzikas un cita audio satura atskaņošanai. Pēc tam savienojiet „iPod shuffle“ ar savu datoru un sinhronizējiet to ar „iTunes“ bibliotēku.

Lasiet turpmāk, lai uzzinātu vairāk par „iPod shuffle“ izmantošanu, tai skaitā par šādām tēmām:

- mūzikas pārsūtīšana no CD kolekcijas, cietā diska vai „iTunes Store“ (daļa no „iTunes“, kas pieejama tikai atsevišķās valstīs) uz „iTunes“ lietojumprogrammu datorā;
- mūzikas un cita audio satura kārtošana atskaņošanas sarakstos;
- dziesmu, audiogrāmatu, podkāstu un „iTunes U“ kolekciju, kas atrodas „iTunes“ bibliotēkā, sinhronizācija ar „iPod shuffle“;
- mūzikas un cita audio satura klausīšanās kustībā.

Par „iTunes“

„iTunes“ ir bezmaksas programmatūras lietojumprogramma, kas izmantojama, lai izveidotu, kārtotu un pārvaldītu saturu „iPod shuffle“ ierīcē. „iTunes“ var sinhronizēt mūziku, audiogrāmatas un audio podkāstus ar „iPod shuffle“. Ja jūs savā datorā vēl neesat instalējis „iTunes 10“ vai jaunāku versiju (kas nepieciešama „iPod shuffle“), varat to lejupielādēt vietnē www.itunes.com/download.

Pēc „iTunes“ instalēšanas tas automātiski atveras, kad savienojat „iPod shuffle“ ar savu datoru. Varat izmantot „iTunes“, lai importētu mūziku no CD un interneta, iegādātos dziesmas un citu audio saturu no „iTunes Store“, izveidotu personīgas iecienītāko dziesmu kombinācijas (sauktas „atskaņošanas saraksti“), sinhronizēt „iPod shuffle“ un pielāgot „iPod shuffle“ iestatījumus.

„iTunes“ ir arī tāda iespēja kā „Genius“, kas, izmantojot „iTunes“ bibliotēkā pieejamo saturu, izveido tūlītējus atskaņošanas sarakstus un lieliski saderīgu dziesmu kombinācijas. Varat sinhronizēt „Genius“ kombinācijas un atskaņošanas sarakstus no „iTunes“ uz „iPod shuffle“. Lai izmantotu „Genius“, jums nepieciešams „iTunes“ konts. Lai uzzinātu, kā uzstādīt „Genius“, skatiet „iTunes iespējas „Genius“ izmantošana“ 15. lpp.


„iTunes“ ir arī daudz citu iespēju. Jūs varat ierakstīt savus CD, kurus atskaņot standarta CD atskaņotājos (ja jūsu datoram ir CD rakstītājs); klausīties interneta radio; skatīties videoklipus un TV raidījumus; vērtēt dziesmas pēc savas izvēles; u.d.c. Lai iegūtu informāciju par šo iespēju izmantošanu, atveriet „iTunes“ un izvēlieties „Palīdzība“ > „iTunes palīdzība“.

3 nodaļa: „iPod shuffle“ uzstādīšana

Ja jums datorā jau ir „iTunes 10” vai jaunāka versija un jūs esat izveidojis savu „iTunes” bibliotēku, varat pāriet uz nākamo sadaļu „iPod shuffle” pirmreizējā savienošana ar datoru” 15. lpp.

„iTunes” bibliotēkas izveidošana

Lai klausītos mūziku „iPod shuffle” ierīcē, jums vispirms jāievieto šī mūzika „iTunes” bibliotēkā savā datorā.

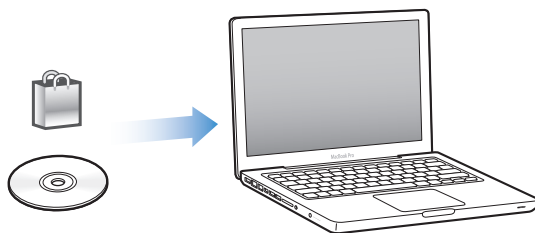

Ir trīs veidi, kā ievietot mūziku un citu audio saturu „iTunes” bibliotēkā:

- iegādāties mūziku un audiogrāmatas vai lejupielādēt podkāstus tiešsaistē no „iTunes Store”;
- importēt mūziku un citu audio saturu no audio CD;
- pievienot „iTunes” bibliotēkai mūziku un citu audio saturu, kas jau ir jūsu datorā.

Dziesmu iegāde un podkāstu lejupielāde, izmantojot „iTunes Store”

Ja jums ir interneta savienojums, varat ērti iegādāties un lejupielādēt dziesmas, albumus un audiogrāmatas tiešsaistē, izmantojot „iTunes Store” (pieejams atsevišķās valstīs). Varat arī abonēt un lejupielādēt audio podkāstus, kā arī lejupielādēt bezmaksas izglītojošu saturu no „iTunes U”. Video podkāstus nav iespējams sinhronizēt uz „iPod shuffle”.

Lai iegādātos mūziku tiešsaistē, izmantojot „iTunes Store”, jums jāizveido bezmaksas „iTunes” konts, jāatrod vēlamās dziesmas un jānopērk tās. Ja jums jau ir „iTunes” konts, varat izmantot šo kontu, lai pierakstītos „iTunes Store” un iegādātos dziesmas.

„iTunes Store” konts nav nepieciešams, lai atskaņotu vai lejupielādētu podkāstus vai „iTunes U” nodarbības.

Lai ieietu „iTunes Store”, atveriet „iTunes” un uzklikšķiniet uz „iTunes Store” (sadaļā „Veikals”) „iTunes” loga kreisajā pusē.

Datorā esošo dziesmu pievienošana „iTunes” bibliotēkai

Ja jūsu datorā ir dziesmas, kas kodētas „iTunes” atbalstītos datņu formātos, jūs varat ērti pievienot dziesmas „iTunes”. Lai uzzinātu, kā pārsūtīt dziesmas no datora uz „iTunes”, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

Izmantojot „iTunes” kopā ar „Windows”, varat konvertēt neaizsargātas WMA datnes uz AAC vai MP3 formātiem. Tas var būt noderīgi, ja jums ir WMA formātā kodētas mūzikas bibliotēka. Lai iegūtu vairāk informācijas, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

Mūzikas importēšana no audio CD uz „iTunes”

„iTunes” var importēt mūziku un citu audio saturu no jūsu audio CD. Ja jums ir interneta pieslēgums, „iTunes” iegūst CD esošo dziesmu nosaukumus internetā (ja pieejami) un sarindo tos logā. Pievienojot dziesmas „iPod shuffle”, tiek ietverta informācija par dziesmām. Lai uzzinātu, kā importēt mūziku no saviem CD uz „iTunes”, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

Dziesmu nosaukumu un citas informācijas ievadīšana

Ja jums nav interneta pieslēguma, ja informācija par dziesmām, kuras importējat, nav pieejama vai vēlaties iekļaut papildu informāciju (piemēram, komponistu vārdus), varat ievadīt šo informāciju manuāli. Lai uzzinātu, kā ievadīt informāciju par dziesmām, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

Mūzikas kārtošana

Izmantojot „iTunes”, varat kārtot dziesmas un citus priekšmetus sarakstos, kurus sauc par atskaņošanas sarakstiem, jebkurā veidā pēc savas izvēles. Piemēram, varat izveidot atskaņošanas sarakstus ar dziesmām, kuras klausīties vingrošanas laikā, vai atskaņošanas sarakstus ar dziesmām noteiktam garastāvoklim.

Varat arī izveidot viedus atskaņošanas sarakstus, kas tiek automātiski atjaunināti, balstoties uz jūsu noteikumiem. Pievienojot „iTunes” dziesmas, kas atbilst noteikumiem, tās automātiski tiek pievienotas viedajam atskaņošanas sarakstam.

Izmantojot „iTunes”, varat ieslēgt „Genius” un izveidot lieliski saderīgu dziesmu atskaņošanas sarakstus, balstoties uz jūsu atlasītas dziesmas. „Genius” var kārtot jūsu „iTunes” bibliotēku arī automātiski, sašķirojot un sagrupējot dziesmas kolekcijās, kuras sauc par „Genius” kombinācijām.

Varat izvēlēties tik daudz atskaņošanas sarakstu, cik vēlaties, izmantojot jebkuru dziesmu no savas „iTunes” bibliotēkas. Jūs nevarat izveidot atskaņošanas sarakstu „iPod shuffle” ierīcē, ja tā ir atvienota no „iTunes”. Ja dziesma tiek pievienota atskaņošanas sarakstam vai vēlāk dzēsta no saraksta, tā netiek dzēsta no „iTunes” bibliotēkas.

Ja klausīties atskaņošanas sarakstus „iPod shuffle” ierīcē, visi „iTunes” izveidotie atskaņošanas saraksti, darbojas vienādi. Varat izvēlieties tos pēc nosaukuma savā „iPod shuffle”.

Lai uzzinātu, kā „iTunes” izveidot atskaņošanas sarakstus, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

„Genius” lietošana, izmantojot „iTunes”

„Genius” jūsu „iTunes” bibliotēkā atrod lieliski saderīgas dziesmas un izmanto tās, lai izveidotu „Genius” atskaņošanas sarakstus vai „Genius” kombinācijas. „Genius” ir bezmaksas pakalpojums, bet tā izmantošanai ir nepieciešams „iTunes Store” konts. Ja jums nav konta, varat to izveidot, ieslēdzot „Genius”.

„Genius” atskaņošanas saraksts ir balstīts uz jūsu izvēlētas dziesmas. „iTunes” izveido „Genius” atskaņošanas sarakstu no dziesmām, kas lieliski sader ar jūsu izvēlēto dziesmu.

„Genius” kombinācijas ir iepriekš atlasītu lieliski saderīgu dziesmu kombinācijas. Jūsu vajadzībām tās ir izveidojis „iTunes”, izmantojot dziesmas no jūsu „iTunes” bibliotēkas. Katra „Genius” kombinācija ir izveidota, lai sniegtu atšķirīgu klausīšanās pieredzi ikreiz, kad to klausāties. „iTunes” izveido līdz pat 12 „Genius” kombinācijām, balstoties uz jūsu „iTunes” bibliotēkā esošās mūzikas daudzveidību.

Lai izveidotu „Genius” atskaņošanas sarakstus un „Genius” kombinācijas, jums vispirms jāieslēdz „Genius”, izmantojot „iTunes”. Lai iegūtu informāciju, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes palīdzība”.

„iTunes” izveidos „Genius” atskaņošanas sarakstus un „Genius” kombinācijas iespējams sinhronizēt uz „iPod shuffle” tāpat kā jebkuru citu „iTunes” atskaņošanas sarakstu. „Genius” kombinācijas nevar pievienot „iPod shuffle” manuāli.

„iPod shuffle” pirmreizējā savienošana ar datoru

Kad pirmo reizi savienojat „iPod shuffle” ar datoru pēc tam, kad instalēts „iTunes”, atveras „iTunes” un parādās „Iestatīšanas palīgs”. Ja „iTunes” neatveras automātiski, atveriet to pats.

Lai izmantotu „iPod shuffle” „Iestatīšanas palīgu”, veiciet zemāk minēto.

- 1 Ievadiet „iPod shuffle” nosaukumu. Šis nosaukums parādīsies ierīču sarakstā „iTunes” loga kreisajā pusē.

- 2 Atlasiet iestatījumus.

Pēc noklusējuma ir atlasīta automātiska sinhronizācija. Ja saglabājat atlasītu šo opciju un „Genius” ir ieslēgts, „iTunes” sinhronizē „Genius” kombinācijas no jūsu „iTunes” bibliotēkas uz „iPod shuffle”. Ja „Genius” nav ieslēgts, „iTunes” aizpilda „iPod shuffle” ar dziesmām no jūsu „iTunes” bibliotēkas un ievieto tās atskaņošanas sarakstā „Visas dziesmas”. Lai iegūtu vairāk informācijas par automātisko un manuālo sinhronizāciju, skatiet nākamo sadaļu.

Pēc noklusējuma ir atlasīta arī balss pārraide. Saglabājiet šo opciju atlasītu, lai noklausītos ierakstu nosaukumus un mākslinieku vārdus, mainītu atskaņošanas sarakstus un noklausītos informāciju par akumulatora uzlādes stāvokli, klausoties „iPod shuffle”. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet “Balss pārraides izmantošana” 24. lpp.


- 3 Uzklīkšķiniet uz „Pabeigts”.

Varat mainīt ierīces nosaukumu un iestatījumus ikreiz, kad savienojat „iPod shuffle” ar savu datoru.

Uzklīkšķinot uz „Pabeigts”, parādās kopsavilkuma rūts. Ja esat atlasījis automātisku sinhronizāciju, „iPod shuffle” uzsāk sinhronizāciju.

Mūzikas pievienošana „iPod shuffle”

Pēc tam, kad, izmantojot „iTunes”, mūzika ir importēta un sakārtota, jūs varat ērti pievienot to „iPod shuffle”.

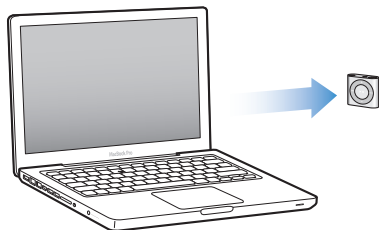

Lai pārvaldītu dziesmu un cita audio satura pievienošanu „iPod shuffle” no sava datorā, savienojiet „iPod shuffle” ar savu datoru un pēc tam izmantojiet „iTunes” izvēles, lai izvēlētos „iPod shuffle” iestatījumus.

Satura automātiska vai manuāla pievienošana

Varat iestatīt, lai „iTunes” pievieno mūziku „iPod shuffle” vienā no diviem veidiem.

- *Automātiska sinhronizācija.* Savienojot „iPod shuffle” ar datoru, „iPod shuffle” tiek automātiski atjaunināts, lai atbilstu dziesmām un citiem priekšmetiem jūsu „iTunes” bibliotēkā. Ja „Genius” ir ieslēgts, kad pirmo reizi sinhronizējat „iPod shuffle”, „iTunes” izmanto līdz četrām „Genius” kombinācijām, kas izveidotas no jūsu „iTunes” bibliotēkas, lai aizpildītu „iPod shuffle”. Ja paliek brīva vieta, „iTunes” sinhronizē papildu dziesmas no jūsu „iTunes” bibliotēkas. Ja „Genius” nav ieslēgts, „iTunes” sinhronizē dziesmas un atskaņošanas sarakstus no „iTunes” bibliotēkas, lai aizpildītu „iPod shuffle”.

Vēlāk varat mainīt automātiskās sinhronizācijas opcijas, lai iekļautu atlasītos atskaņošanas sarakstus, māksliniekus, albumus un žanrus. Varat arī automātiski sinhronizēt citu audio saturu, tai skaitā podkāstus, audiogrāmatas un „iTunes U” kolekcijas. Vairāk informācijas skatiet nākamajās sadaļās.

- *Mūzikas manuāla pārvaldība.* Izveidojot savienojumu ar „iPod shuffle”, varat tajā ievietot atsevišķas dziesmas un atskaņošanas sarakstus, kā arī izdzēst atsevišķas dziesmas un atskaņošanas sarakstus no „iPod shuffle”. Izmantojot šo opciju, varat pievienot dziesmas no vairākiem datoriem, neizdzēšot dziesmas no „iPod shuffle”. Pārvaldot mūziku manuāli, jums vienmēr jāizņem „iPod shuffle” no „iTunes”, lai varētu to atvienot. Skatiet „iPod shuffle” manuāla pārvaldība” 20. lpp.

Automātiska mūzikas sinhronizācija

Pēc noklusējuma „iPod shuffle” ir iestatīts, lai sinhronizētu visas dziesmas un atskaņošanas sarakstus, kad tas tiek savienots ar datoru. Tas ir vienkāršākais veids, kā pievienot audio saturu „iPod shuffle” - jums tikai jāsavieno „iPod shuffle” ar datoru, jāļauj tam pievienot dziesmas, audiogrāmatas, audio podkāstus un „iTunes U” kolekcijas automātiski, bet pēc tam jāatvieno tas, lai varētu doties ceļā. Ja kopš pēdējās reizes, kad veidojāt savienojumu ar „iPod shuffle”, „iTunes” esat pievienojis kādas dziesmas, tās tiek sinhronizētas ar „iPod shuffle” atbilstoši brīvajai vietai. Ja no „iTunes” esat izdzēsis dziesmas, tās tiek izdzēstas no „iPod shuffle”.

Lai sinhronizētu mūziku ar „iPod shuffle”, veiciet zemāk minēto.

- Vienkārši savienojiet „iPod shuffle” ar datoru. Ja „iPod shuffle” ir iestatīts uz automātisku sinhronizāciju, sākas atjaunināšana.

Svarīgi! Ja savienojat „iPod shuffle” ar datoru, ar kuru tas iepriekš nav sinhronizēts, parādās ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties sinhronizēt dziesmas automātiski. To apstiprinot, visas dziesmas un pārējais audio saturs tiek izdzēsts no „iPod shuffle” un aizvietots ar dziesmām un citiem priekšmetiem šajā datorā. To noraidot, jūs joprojām varat pievienot dziesmas „iPod shuffle” manuāli, neizdzēšot nevienu dziesmu, kas jau atrodas „iPod shuffle” ierīcē.

Kamēr mūzika tiek sinhronizēta no datora uz „iPod shuffle”, „iTunes” stāvokļa logā tiek parādīta virzība, un ierīču sarakstā blakus „iPod shuffle” ir redzama sinhronizācijas ikona. Kad atjaunināšana ir pabeigta, „iTunes” ir redzams ziņojums „iPod sinhronizācija ir pabeigta”. Josla „iTunes” loga apakšā parāda, cik liela diska ietilpība tiek izmantota dažāda veida saturam.

Ja iestatīšanas laikā neizvēlaties automātiski sinhronizēt mūziku uz „iPod shuffle”, varat to izdarīt vēlāk.

Ja „iPod shuffle” ierīcē nav pietiekami daudz vietas visai jūsu mūzikai, varat iestatīt, lai „iTunes” sinhronizētu tikai atsevišķus atskaņošanas sarakstus, māksliniekus, albumus un žanus.

Ja vēlaties iestatīt, lai „iTunes” sinhronizē mūziku no atlasītiem atskaņošanas sarakstiem, māksliniekiem, žanriem un albumiem uz „iPod shuffle”, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz mūzikas cilnes.
- 3 Atlasiet „Sinhronizēt mūziku” un izvēlieties „Atlasīti atskaņošanas saraksti, mākslinieki, žanri un albumi”.
- 4 Atlasiet atskaņošanas sarakstus, māksliniekus, žanus un albumus pēc savas izvēles.
- 5 Lai „iTunes” automātiski aizpildītu brīvu vietu „iPod shuffle” ierīcē, atlasiet „Automātiski aizpildīt brīvu vietu ar dziesmām”.

Ja jums ir „Genius” kombinācijas, lai aizpildītu vietu „iTunes” vispirms izmanto tās. Ja nav vietas citai „Genius” kombinācijai, „iTunes” aizpilda atlikušo vietu „iPod shuffle” ierīcē ar citām dziesmām.

- 6 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Atjaunināšana sākas automātiski.

Ja kopsavilkuma rūtī atlasāt „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas”, „iTunes” sinhronizē tikai tos priekšmetus, kuri ir atzīmēti.

„Genius” kombināciju sinhronizācija ar „iPod shuffle”

Varat iestatīt, lai „iTunes” sinhronizē „Genius” kombinācijas uz „iPod shuffle”. „Genius” kombinācijas iespējams sinhronizēt tikai automātiski, tāpēc nevarat pievienot „Genius” kombinācijas „iPod shuffle”, pārvaldot saturu manuāli.

Ja jūsu „Genius” kombinācijas neaizpilda pieejamo vietu un jūs atlasāt opciju „Automātiski aizpildīt brīvo vietu ar dziesmām”, „iTunes” atlasa un sinhronizē papildu dziesmas no jūsu „iTunes” bibliotēkas.

Lai „iTunes” sinhronizētu „Genius” kombinācijas uz „iPod shuffle”, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz mūzikas cilnes.
- 2 Atlasiet „Sinhronizēt mūziku” un izvēlieties „Atlasīti atskaņošanas saraksti, mākslinieki, žanri un albumi”.
- 3 Izvēlnē „Atskaņošanas saraksti” atlasiet „Genius” kombinācijas pēc savas izvēles.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Ja kopsavilkuma rūtī esat atlasījis „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas”, „iTunes” sinhronizē tikai tos priekšmetus, kuri ir atzīmēti.

Podkāstu automātiska sinhronizācija

Iestatījumi podkāstu pievienošanai „iPod shuffle” nav saistīti ar dziesmu pievienošanas iestatījumiem. Podkāstu iestatījumi neietekmē dziesmu iestatījumus un otrādi. Varat iestatīt, lai „iTunes” automātiski sinhronizē visus vai atlasītos podkāstus, vai arī varat pievienot podkāstus „iPod shuffle” manuāli.

Ja vēlaties iestatīt, lai „iTunes” atjaunina podkāstus „iPod shuffle” ierīcē automātiski, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz podkāstu cilnes.
- 2 Podkāstu rūtī atlasiet „Sinhronizēt podkāstus”.
- 3 Atlasiet vēlamos podkāstus, epizodes un atskaņošanas sarakstus, pēc tam iestatiet sinhronizācijas opcijas.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Ja esat iestatījis, lai „iTunes” sinhronizē podkāstus automātiski, „iPod shuffle” tiek atjaunināts ikreiz, kad savienojat to ar datoru.

Ja kopsavilkuma rūtī esat atlasījis „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas”, „iTunes” sinhronizē tikai tos priekšmetus, kuri ir atzīmēti.

„iTunes U” kolekciju pievienošana „iPod shuffle”

„iTunes U” ir daļa no „iTunes Store”, kas piedāvā bezmaksas lekcijas, valodu nodarbības, audiogrāmatas un citu saturu, ko varat lejupielādēt un sinhronizēt uz „iPod shuffle”. Iestatījumi „iTunes U” kolekciju pievienošanai „iPod shuffle” ierīcē nav saistīti ar cita satura pievienošanas iestatījumiem. „iTunes U” iestatījumi neietekmē citus iestatījumus un otrādi. Varat iestatīt, lai „iTunes” automātiski sinhronizē visas vai atlasītās „iTunes U” kolekcijas, vai arī varat pievienot „iTunes U” saturu „iPod shuffle” manuāli.

Ja vēlaties iestatīt, lai „iTunes” automātiski sinhronizē „iTunes U” saturu, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz „iTunes U” cilnes.
- 2 „iTunes U” rūtī atlasiet „Sinhronizēt „iTunes U””.
- 3 Atlasiet kolekcijas un priekšmetus pēc savas izvēles un iestatiet sinhronizācijas opcijas.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Ja esat iestatījis, lai „iTunes” sinhronizē „iTunes U” saturu automātiski, „iPod shuffle” tiek atjaunināts ikreiz, kad savienojat to ar datoru.

Ja kopsavilkuma rūtī esat atlasījis „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas”, „iTunes” sinhronizē tikai tos priekšmetus, kuri ir atzīmēti.

Audiogrāmatu pievienošana „iPod shuffle”

Varat iegādāties un lejupielādēt audiogrāmatas no „iTunes Store” vai audible.com, kā arī importēt audiogrāmatas no CD un klausīties tās „iPod shuffle” ierīcē.

Izmantojiet „iTunes”, lai pievienotu audiogrāmatas „iPod shuffle”. Sinhronizējot „iPod shuffle” automātiski, katra audiogrāmata jūsu „iTunes” bibliotēkā tiek sinhronizēta kā atsevišķs atskaņošanas saraksts, kuru varat atlasīt, izmantojot bals pārraidi. Pārvaldot „iPod shuffle” ierīces saturu manuāli, vienā reizē varat pievienot vienu audiogrāmatu.

Lai sinhronizētu audiogrāmatas uz „iPod shuffle”, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz grāmatu cilnes.
 - 2 Atlasiet „Sinhronizēt audiogrāmatas” un veiciet vienu no šādām darbībām:
 - atlasiet „Visas audiogrāmatas”;
 - atlasiet „Atlasītās audiogrāmatas” un pēc tam precizējiet, kuras grāmatas vēlaties.
 - 3 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.
- Atjaunināšana sākas automātiski.

„iPod shuffle“ manuāla pārvaldība

Pārvaldot „iPod shuffle“ manuāli, varat pievienot un izdzēst atsevišķas dziesmas, atskaņošanas sarakstus, podkāstus un audiogrāmatas. Varat pievienot mūziku un citu audio saturu no vairākiem datoriem uz „iPod shuffle“, neizdzēšot priekšmetus, kas jau atrodas „iPod shuffle“ ierīcē.

Manuāli varat pievienot „Genius“ atskaņošanas sarakstus, bet nevarat pievienot „Genius“ kombinācijas.

Iestatot „iPod shuffle“ uz manuālu mūzikas pārvaldību, „iTunes“ mūzikas, podkāstu un „iTunes U“ rūtīs tiek izslēgtas automātiskas sinhronizācijas opcijas. Jūs nevarat vienlaicīgi manuāli pārvaldīt kādu saturu un automātiski sinhronizēt citu saturu.

Iestatot „iTunes“ uz manuālu satura pārvaldību, varat vēlāk iestatīt automātisku sinhronizāciju.

Lai manuāli pārvaldītu audio saturu „iPod shuffle“ ierīcē, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes“, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle“ un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 2 Sadaļā „Opcijas“ atlasiet „Pārvaldīt mūziku manuāli“.
- 3 Uzklikšķiniet uz „Piemērot“.

Pārvaldot „iPod shuffle“ manuāli, pirms atvienošanas jums vienmēr jāizņem „iPod shuffle“ no „iTunes“.

Lai pievienotu dziesmu vai citu priekšmetu „iPod shuffle“ ierīcei, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes“, bibliotēkas sarakstā uzklikšķiniet uz „Mūzika“ vai uz cita priekšmeta.
- 2 Velciet dziesmu vai citu priekšmetu uz „iPod shuffle“ ierīču sarakstā.

Varat vilkt arī pilnīgus atskaņošanas sarakstus, lai sinhronizētu tos ar „iPod shuffle“, vai atlasiet vairākus priekšmetus un velciet tos pa vienam uz „iPod shuffle“.

Lai izdzēstu dziesmu vai citu priekšmetu no „iPod shuffle“ ierīces, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes“, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle“.
- 2 Izvēlnē „iPod shuffle“ atlasiet „Mūzika“, „Audiogrāmatas“ vai „Podkāsti“.
- 3 Atlasiet dziesmu vai citu priekšmetu un nospiediet taustiņu „Dzēst“ („Delete“) vai atkāpšanās taustiņu uz tastatūras.

Ja manuāli izdzēšat dziesmu vai citu priekšmetu no „iPod shuffle“ ierīces, tie netiek dzēsti no jūsu „iTunes“ bibliotēkas.

Lai, izmantojot „iTunes“, izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu „iPod shuffle“ ierīcē, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes“, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle“ un uzklikšķiniet uz pogas „Pievienot“ (+) vai izvēlieties „Datnē“ > „Jauns atskaņošanas saraksts“.
- 2 Uzrakstiet nosaukumu atskaņošanas sarakstam.

3 nodaļa: „iPod shuffle“ uzstādīšana

- 3 Bibliotēkas sarakstā noklikšķiniet uz „Mūzika” vai uz cita priekšmeta un pēc tam velciet dziesmas vai citus priekšmetus uz atskaņošanas sarakstu.

Ja veicat izmaiņas jebkurā no „iTunes” atskaņošanas sarakstiem, atcerieties ievilkt izmainīto atskaņošanas sarakstu „iPod shuffle” ierīcē, kad tā ir savienota ar „iTunes”.

Lai pievienotu dziesmas vai izdzēstu dziesmas no atskaņošanas saraksta „iPod shuffle” ierīcē, veiciet zemāk minēto.

- Velciet dziesmu uz atskaņošanas sarakstu „iPod shuffle” ierīcē, lai pievienotu dziesmu. Atskaņošanas sarakstā atlasiet dziesmu un nospiediet taustiņu „Dzēst” („Delete”) uz tastatūras, lai izdzēstu dziesmu.

Ja vēlaties iestatīt, lai „iTunes” sinhronizē mūziku un citu audio saturu automātiski, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 2 Noņemiet atzīmi „Pārvaldīt mūziku manuāli”.
- 3 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par „iPod shuffle” klausīšanos kustībā.

Atvienojot „iPod shuffle” no datora, varat piespraust to un klausīties mūziku, audiogrāmatas, podkāstus un „iTunes U” saturu. Balss pārraide ļauj noklausīties atskaņotā ieraksta (dziesmas, audiogrāmatas nodaļas vai podkāsta) nosaukumu, izvēlēties citu atskaņošanas sarakstu vai noklausīties informāciju par akumulatora uzlādes stāvokli.

Mūzikas atskaņošana

Pēc tam, kad „iPod shuffle” ir sinhronizēts ar mūziku un citu audio saturu, jūs varat to klausīties.

BRĪDINĀJUMS! Pirms „iPod shuffle” lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus, īpaši sadaļu par dzirdes traucējumiem 7. nodaļā „Drošība un darbs ar ierīci” 34. lpp.

Lai klausītos dziesmas un citus priekšmetus „iPod shuffle” ierīcē, veiciet zemāk minēto.

- 1 Iespraudiet ausiņas „iPod shuffle” ierīcē un ievietojiet ieaušus ausīs.
- 2 Bīdiet trīspozīciju slēdzi uz „iPod shuffle” ierīces no pozīcijas „Izslēgts” („OFF”) uz atskaņošanu pēc kārtas (↻) vai jauktā secībā (⌘). Sākas atskaņošana.

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, kad neizmantojat „iPod shuffle”, bīdiet trīspozīciju slēdzi uz pozīciju „Izslēgts”.

Lai veiktu šādu darbību	Darīet šādi
Atskaņot vai apturēt	Nospiediet pogu „Atskaņot/apturēt“ (▶).
Palīelināt vai samazināt skaļumu	Nospiediet „Skaļāk“ (+) vai „Klusāk“ (-). Mainot skaļumu, kamēr „iPod shuffle“ ir apturēts, atskan signāls.
Pāriet uz nākamo ierakstu	Nospiediet pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu“ (▶▶).
Pāriet uz iepriekšējo ierakstu	Nospiediet pogu „Iepriekšējais/attīt“ (◀◀) 6 sekunžu laikā pēc ieraksta atskaņošanas sākuma. Pēc 6 sekundēm, nospiežot pogu „Iepriekšējais/attīt“ (◀◀), tiek atsākta pašreizējā ieraksta atskaņošana.
Ātri tīt uz priekšu	Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu“ (▶▶).
Attīt	Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Iepriekšējais/attīt“ (◀◀).
Noklausīties ieraksta nosaukumu un mākslinieka vārdu	Nospiediet balss pārraides pogu (Ⓜ).
Noklausīties atskaņošanas sarakstu izvēlni	Nospiediet un turiet nospiestu balss pārraides pogu (Ⓜ). Kad dzirdat vēlamā atskaņošanas saraksta nosaukumu, nospiediet balss pārraides pogu (Ⓜ) vai pogu „Atskaņot/apturēt“ (▶), lai to atlasītu. Varat nospiegt pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu“ (▶▶) vai „Iepriekšējais/attīt“ (◀◀), lai ātri virzītos pa atskaņošanas sarakstiem.
Iziet no atskaņošanas sarakstu izvēlnes	Nospiediet un turiet nospiestu balss pārraides pogu (Ⓜ).

Stāvokļa gaismiņa vienu reizi iemirgojas zaļā, reaģējot uz vairumu darbību (atskaņošana, attīšana, ātra tīšana uz priekšu, balss pārraides izmantošana, skaļuma mainīšana utt.). Apturot „iPod shuffle“, stāvokļa gaismas indikators nepārtraukti 30 sekundes mirgo zaļš. Sasniedzot augšējo vai apakšējo skaļuma ierobežojumu, stāvokļa gaismas indikators iemirgojas trīs reizes oranžs. Akumulatora stāvokļa gaismas indikators ir aprakstīts sadaļā „Akumulatora stāvokļa pārbaude“ 11. lpp.

„iPod shuffle“ iestatīšana dziesmu atskaņošanai pēc kārtas vai jauktā secībā

Varat iestatīt, lai „iPod shuffle“ atskaņo dziesmas jauktā secībā vai tādā secībā, kā tās ir sakārtotas „iTunes“. Ieslēdzot jauktu secību, grāmatu, podkāstu un „Genius“ kombināciju secība netiek jaukta; tie tiek atskaņoti tādā secībā, kādā tie tiek glabāti „iTunes“.

Lai „iPod shuffle“ atskaņotu dziesmas pēc kārtas, veiciet zemāk minēto.

- Bīdīet trīspozīciju slēdzi, lai atskaņotu pēc kārtas (↺).
- Pēc tam, kad atskaņota pēdējā dziesma, „iPod shuffle“ atkal sāk atskaņot pirmo dziesmu.

Lai „iPod shuffle“ veiktu atskaņošanu jauktā secībā, veiciet zemāk minēto.

- Bīdīet trīspozīciju slēdzi, lai atskaņotu jauktā secībā (↻).
- Lai vēlreiz mainītu dziesmu secību, bīdīet trīspozīciju slēdzi no jauktas secības (↻) uz atskaņošanu pēc kārtas (↺) un atpakaļ.

Balss pārraides izmantošana

„iPod shuffle“ var palīdzēt vadīt atskaņošanas opcijas, izrunājot ierakstu nosaukumus un mākslinieku vārdus, kā arī nosaucot atskaņošanas sarakstus, no kuriem iespējams izvēlēties. Balss pārraide arī paziņo par akumulatora stāvokli un izrunā citus ziņojumus.

Lai dzirdētu šos paziņojumus, izmantojot „iTunes“, iespējojiet opciju „Balss pārraide“. Varat iespējot balss pārraidi, pirmo reizi iestatot „iPod shuffle“, vai vēlāk. Balss pārraide ir pieejama atlasītās valodās.

Balss pārraides opcijas iestatiet „iTunes“ kopsavilkuma cilnē. Nākamajās sadaļās ir aprakstīts, kā ieslēgt un pielāgot balss pārraidi.

Lai iespējotu balss pārraidi, iestatot „iPod shuffle“, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle“ ar datoru.
- 2 Rīkojieties saskaņā ar „iTunes“ norādījumiem ekrānā. Pēc noklusējuma ir atlasīta opcija „Iespējot balss pārraidi“.
- 3 Uzklīkšķiniet uz „Turpināt“.
- 4 Kopsavilkuma cilnes sadaļā „Balss atgriezeniskā saite“ izvēlieties vēlamu valodu uznirstošajā valodu izvēlnē.

Tādējādi tiek iestatīta valoda sistēmas ziņojumu un atskaņošanas sarakstu nosaukumu, kā arī daudzu dziesmu nosaukumu un mākslinieku vārdu izrunāšanai.

Piezīme. Lai izvēlētos citu valodu noteiktiem ierakstiem, atlasiet tos „iTunes“, izvēlieties „Datne“ > „Iegūt informāciju“, izvēlieties balss pārraides valodu opciju cilnes uznirstošajā izvēlnē un pēc tam uzklīkšķiniet uz „Labi“.

- 5 Uzklīkšķiniet uz „Piemērot“.
- Kad iestatīšana ir pabeigta, balss pārraide „iPod shuffle“ ierīcē ir iespējota.

Lai jebkurā laikā iespējotu balss pārraidi, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle“ ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes“, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle“ un uzklīkšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 3 Sadaļā „Balss atgriezeniskā saite“ atlasiet „Iespējot balss pārraidi“.
- 4 Uzklīkšķiniet uz „Piemērot“.
- 5 Sadaļā „Balss atgriezeniskā saite“ no uznirstošās izvēlnes izvēlieties vēlamu valodu.
- 6 Uzklīkšķiniet uz „Piemērot“.

Kad sinhronizācija ir pabeigta, balss pārraide ir iespējota.

Lai atspējotu balss pārraidi, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 2 Sadaļā „Balss atgriezeniskā saite” noņemiet atzīmi „Iespējot balss pārraidi”.
- 3 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Kad sinhronizācija ir pabeigta, balss pārraide ir atspējota. Jūs joprojām dzirdēsiet dažus sistēmas paziņojumus angļu valodā, piemēram, par akumulatora stāvokli, kļūdu ziņojumus, kā arī numurētu atskaņošanas sarakstu ģenerisku izvēlni. Jūs nedzirdēsiet ierakstu nosaukumus un mākslinieku vārdus.

Ieraksta informācijas klausīšanās

Balss pārraide var izrunāt pašreizējā ieraksta nosaukumu un mākslinieka vārdu, kamēr klausāties „iPod shuffle”.

Lai noklausītos informāciju par pašreizējo ierakstu, veiciet zemāk minēto.

- Atskaņošanas laikā nospiediet balss pārraides pogu (⇒).
Jūs dzirdat pašreizējā ieraksta nosaukumu un mākslinieka vārdu.

Varat izmantot balss pārraidi, lai navigētu uz citu nosaukumu.

Lai navigētu, izmantojot ieraksta informāciju, rikojieties šādi:

- ja „iPod shuffle” veic atskaņošanu, nospiediet balss pārraides pogu (⇒), lai dzirdētu informāciju par pašreizējo ierakstu; nospiediet pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶), lai pārietu uz nākamo ierakstu un noklausītos tā informāciju; nospiediet pogu „Iepriekšējais/attīt” (◀◀), lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu un noklausītos tā informāciju;
- ja „iPod shuffle” ir apturēts, nospiediet balss pārraides pogu (⇒), lai dzirdētu informāciju par pašreizējo ierakstu; nospiediet pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶), lai noklausītos informāciju par nākamo ierakstu; nospiediet pogu „Iepriekšējais/attīt” (◀◀), lai noklausītos informāciju par iepriekšējo ierakstu. Nospiediet balss pārraides pogu vai pogu „Atskaņot/apturēt” (▶||), lai atskaņotu ierakstu.

Atskaņošanas sarakstu mainīšana

Kad balss pārraide ir iespējota, varat noklausīties atskaņošanas sarakstu nosaukumus un izvēlēties jebkuru atskaņošanas sarakstu, kuru esat sinhronizējis uz „iPod shuffle”. Ja uz „iPod shuffle” ir sinhronizētas audiogrāmatas vai sinhronizēti podkāsti, to nosaukumi arī tiek nolasīti kā daļa no atskaņošanas sarakstu izvēlnes. Ja balss pārraide „iTunes” ir atspējota, atskaņošanas saraksti tiek atpazīti pēc kārtas numuriem (piemēram, „1. atskaņošanas saraksts”, „2. atskaņošanas saraksts” utt.), nevis pēc nosaukumiem.

Priekšmeti no atskaņošanas sarakstu izvēlnes tiek paziņoti šādā secībā:

- pašreizējais atskaņošanas saraksts (ja piemērojams);
- „Visas dziesmas” (visu „iPod shuffle” ierīcē esošo dziesmu atskaņošanas saraksts);
- visi atskaņošanas saraksti, tai skaitā „Genius” atskaņošanas saraksti, alfabēta secībā;

- visas „Genius” kombinācijas alfabēta secībā;
- visi podkāsti alfabēta secībā;
- visas „iTunes U” kolekcijas alfabēta secībā;
- visas audiogrāmatas alfabēta secībā.

Lai izvēlētos priekšmetu no atskaņošanas sarakstu izvēlnes, veiciet zemāk minēto.

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu balss pārraides pogu (⌘). Jūs dzirdat savu atskaņošanas sarakstu nosaukumus.
- 2 Kad dzirdat vēlamā atskaņošanas saraksta nosaukumu, nospiediet balss pārraides pogu (⌘) vai pogu „Atskaņot/apturēt” (▶||), lai to atlasītu. Tiek atskaņots atskaņošanas saraksta pirmais priekšmets.

Klausoties atskaņošanas sarakstu izvēlni, varat nospiegt pogu „Nākamais/ātri tīt uz priekšu” (▶▶) vai „Iepriekšējais/attīt” (◀◀), lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ atskaņošanas sarakstā.

Lai atsāktu atskaņošanas sarakstu, izpildiet augstāk minētos soļus, lai atlasītu vēlamo atskaņošanas sarakstu.

Lai izietu no atskaņošanas sarakstu izvēlnes, rikojieties šādi:

- nospiediet un turiet nospiešu balss pārraides pogu (⌘).

Ierakstu atskaņošanas vienāda skaļuma iestatīšana

Dziesmu un cita audio satura atskaņošanas skaļums var atšķirties atkarībā no tā, kā tie ir ierakstīti vai kodēti. Varat iestatīt, lai „iTunes” automātiski pielāgo ierakstu skaļumu, lai tie tiek atskaņoti vienādā skaļumā, un jūs varat iestatīt, lai „iPod shuffle” izmanto šo „iTunes” skaļuma iestatījumu. Pēc noklusējuma skaņas pārbaude „iTunes” ir ieslēgta, bet „iPod shuffle” - nav ieslēgta.

Ja vēlaties, lai „iTunes” atskaņo ierakstus vienādā skaļumā, veiciet zemāk minēto.

- 1 Izmantojot „iTunes”, izvēlieties „iTunes” > „Izvēles”, ja izmantojat „Mac” datoru, vai „Rediģēt” > „Izvēles”, ja izmantojat „Windows” personālo datoru.
- 2 Uzklikšķiniet uz „Atskaņošana” un atlasiet „Skaņas pārbaude”.

Lai „iPod shuffle” izmantotu „iTunes” skaļuma iestatījumu, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle”.
- 3 Uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 4 Sadaļā „Opcijas” atlasiet „Iespējot skaņas pārbaudi”.
- 5 Uzklikšķiniet uz „Piemērot”.

Ja „iTunes” neesat ieslēdzis skaņas pārbaudi, tās iestatīšanai „iPod shuffle” ierīcē nav nozīmes.

Skaļuma ierobežojuma iestatīšana

„iPod shuffle” ierīcei varat iestatīt skaļuma ierobežojumu. Varat „iTunes” arī iestatīt paroli, lai neviens cits neizmainītu šo iestatījumu.

Ja esat iestatījis „iPod shuffle” ierīcei skaļuma ierobežojumu, stāvokļa gaismiņa trīs reizes iemirgojas oranža, ja mēģināt palielināt skaļumu, pārsniedzot ierobežojumu.

Lai „iPod shuffle” ierīcei iestatītu skaļuma ierobežojumu, veiciet zemāk minētās darbības.

- 1 Iestatiet „iPod shuffle” uz vēlamo maksimālo skaļumu.
- 2 Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 3 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 4 Sadaļā „Opcijas” atlasiet „Ierobežot maksimālo skaļumu”.
- 5 Bīdīet slīdni līdz vēlamajam maksimālajam skaļumam.

Sākotnējais slīdņa iestatījums parāda skaļumu, uz kādu „iPod shuffle” bija iestatīts, kad jūs to savienojāt ar datoru.

BRĪDINĀJUMS! Skaļuma līmenis var atšķirties, izmantojot dažādas austiņas.

Lai noņemtu skaļuma ierobežojumu, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 3 Sadaļā „Opcijas” noņemiet atzīmi „Ierobežot maksimālo skaļumu”.

„iPod shuffle” pogu bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt pogas uz „iPod shuffle” ierīces, lai, nospiežot tās nejauši, nekas nenotiek. Lai izmantotu šo iespēju, nepieciešama programmatūras versija 1.0.1 vai jaunāka (savienojiet „iPod shuffle” ar „iTunes”, lai atjauninātu programmatūru).

Lai bloķētu „iPod shuffle” pogas, veiciet zemāk minēto.

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu pogu „Atskaņot/apturēt” (▶||). Stāvokļa gaismas indikators trīs reizes iemirgojas oranžs, kad pogas ir bloķētas. Nospiežot kādu pogu, kad pogas ir bloķētas, stāvokļa gaismas indikators vienu reizi iemirgojas oranžs.

Lai atbloķētu pogas, veiciet zemāk minēto.

- Atkal nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu pogu „Atskaņot/apturēt” (▶||). Stāvokļa gaismas indikators trīs reizes iemirgojas oranžs, kad pogas ir atbloķētas.

Ja izmantojat austiņas, bloķējot vai atbloķējot pogas, atskan signāls.

Izmantojiet „iPod shuffle“, lai pārnēsātu savus datus un mūziku.

Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu, kā izmantot „iPod shuffle“ kā ārējo disku.

„iPod shuffle“ kā ārējā diska izmantošana

Varat izmantot „iPod shuffle“ kā ārējo disku, lai uzglabātu datu datnes.

Lai sinhronizētu „iPod shuffle“ ar mūziku un citu audio saturu, kuru vēlaties klausīties, jums jāizmanto „iTunes“. Jūs nevarat atskaņot audio datnes, kuras kopējat uz „iPod shuffle“, izmantojot „Macintosh Finder“ vai „Windows Explorer“.

Lai izmantotu „iPod shuffle“ kā ārējo disku, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle“ ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes“, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle“ un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 3 Sadaļā „Opcijas“ atlasiet „Iespējot diska izmantošanu“.
Jums, iespējams, būs jāritina lejup, lai redzētu diska iestatījumus.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Piemērot“.

Izmantojot „iPod shuffle“ kā ārējo disku, „Mac“ datorā uz darbvirsmas parādās „iPod shuffle“ diska ikona, bet, izmantojot „Windows“ personālo datoru - „Windows Explorer“ parādās nākamā pieejamā diska burts.

Kad „iPod shuffle“ ir iespējots kā cietais disks un jūs savienojat to ar datoru, stāvokļa gaismiņa nepārtraukti mirgo oranža. Pirms atvienojat „iPod shuffle“ no datora, noteikti izņemiet to, izmantojot „iTunes“.

Datņu kopēšana datoru starpā

Iespējot diska izmantošanu „iPod shuffle” ierīcē, varat kopēt datnes no viena datora uz citu. „iPod shuffle” ir formatēts kā FAT-32, ko atbalsta gan „Mac”, gan personālie datori. Tas ļauj izmantot „iPod shuffle” kopēt datnes tādu datoru starpā, kuri izmanto dažādas operētājsistēmas.

Lai kopētu datnes datoru starpā, veiciet zemāk minēto.

- 1 Pēc tam, kad „iPod shuffle” ierīcē ir iespējota diska izmantošana, savienojiet to ar datoru, no kura vēlaties kopēt datnes.

Svarīgi! Ja „iPod shuffle” ir iestatīts uz automātisku sinhronizāciju, savienojot „iPod shuffle” ar citu datoru vai lietotāja kontu, parādās ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties dzēst „iPod shuffle” saturu un veikt sinhronizāciju ar jauno „iTunes” bibliotēku. Uzklīkšķiniet uz „Atcelt”, ja nevēlaties dzēst „iPod shuffle” saturu.

- 2 Izmantojot datora datņu sistēmu („Mac” datorā „Finder” vai personālajā datorā - „Windows Explorer”), velciet datnes uz savu „iPod shuffle”.
- 3 Atvienojiet „iPod shuffle” un pēc tam savienojiet to ar otru datoru. Vēlreiz uzklīkšķiniet uz „Atcelt”, ja nevēlaties dzēst „iPod shuffle” saturu.
- 4 Velciet datnes no „iPod shuffle” uz atrašanās vietu otrā datorā.

„iTunes” automātiskas atvēršanās novēršana

Jūs varat novērst automātisku „iTunes” atvēršanos, kad savienojat „iPod shuffle” ar savu datoru.

Lai novērstu automātisku „iTunes” atvēršanos, veiciet zemāk minēto.

- 1 Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 2 Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklīkšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
- 3 Sadaļā „Opcijas” noņemiet atzīmi no „Atvērt „iTunes”, kad ir izveidots savienojums ar šo iPod”.
- 4 Uzklīkšķiniet uz „Piemērot”.

Vairumu problēmu ar „iPod shuffle” iespējams ātri atrisināt, ievērojot šajā nodaļā iekļautos padomus.

5 darbības: atiestatīt, mēģināt atkārtoti, restartēt, instalēt atkārtoti, atjaunot

Atcerieties šos pamata ieteikumus, ja jums rodas problēmas ar „iPod shuffle”. Izmēģiniet šos soļus pa vienam, līdz problēma ir atrisināta. Ja tas nepalīdz, lasiet par noteiktu problēmu risināšanu.

- Atiestatiet „iPod shuffle” - izslēdziet to, pagaidiet 10 sekundes un ieslēdziet to no jauna.
- Mēģiniet atkārtoti, izmantojot citu USB 2.0 pieslēgvietu, ja „iTunes” neredzat „iPod shuffle”.
- Restartējiet savu datoru un pārlicinieties, ka esat instalējis jaunāko programmatūru.
- Instalējiet atkārtoti „iTunes” programmatūru, izmantojot jaunāko tīmeklī pieejamo versiju.
- Atjaunojiet „iPod shuffle”. Skatiet „„iPod shuffle” programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 33. lpp.

Ja stāvokļa gaismiņa pastāvīgi deg sarkana vai jūs dzirdat kļūdas ziņojumu „Lūdzu, izmantojiet „iTunes”, lai atjaunotu”...

Savienojiet „iPod shuffle” ar savu datoru un atjaunojiet to, izmantojot „iTunes”. Skatiet „„iPod shuffle” programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 33. lpp.

Ja „iPod shuffle” nereaģē...

- Savienojiet „iPod shuffle” ar lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietu uz datora. Iespējams, jūsu „iPod shuffle” akumulators ir jāuzlādē.
- Izslēdziet „iPod shuffle”, pagaidiet 10 sekundes un ieslēdziet to no jauna.
- Iespējams, jums jāatjauno „iPod shuffle” programmatūra. Skatiet „„iPod shuffle” programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 33. lpp.

Ja „iPod shuffle” neatskaņo mūziku...

- Iespējams, „iPod shuffle” ierīcē nav mūzikas satura. Ja dzirdat ziņojumu „Lūdzu izmantojiet „iTunes”, lai sinhronizētu mūziku”, savienojiet „iPod shuffle” ar savu datoru, lai sinhronizētu mūziku uz to.

- Bīdriet trīs pozīcijā slēdzi pozīcijā „Izslēgts” un pēc tam - „Ieslēgts”.
- Pārlicinieties, ka austiņu savienotājs ir pilnībā iesprausts.
- Pārlicinieties, ka skaļums ir atbilstoši pielāgots. Iespējams, ir iestatīts skaļuma ierobežojums. Skatiet „Skaļuma ierobežojuma iestatīšana” 27. lpp.
- Iespējams, „iPod shuffle” ir apturēts. Mēģiniet nospriest pogu „Atskaņot/apturēt” (▶||).

Ja, savienojot „iPod shuffle” ar datoru, nekas nenotiek...

- Savienojiet „iPod shuffle” ar lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietu uz datoru. Iespējams, jūsu „iPod shuffle” akumulators ir jāuzlādē.
- Pārlicinieties, ka esat instalējis jaunāko „iTunes” programmatūru no <http://www.itunes.com/download>.
- Mēģiniet savienot USB kabeli ar citu USB 2.0 pieslēgvietu uz datoru. Pārlicinieties, ka USB kabelis ir cieši savienots ar „iPod shuffle” un datoru. Pārlicinieties, ka USB savienotājs ir novietots pareizi. To var ievietot tikai vienā veidā.
- Iespējams, „iPod shuffle” ierīci nepieciešams atiestatīt. Izslēdziet „iPod shuffle”, pagaidiet 10 sekundes un ieslēdziet to no jauna.
- Ja „iPod shuffle” neparādās „iTunes” vai „Finder”, akumulators var būt pilnībā izlādējies. Ļaujiet „iPod shuffle” uzlādēties vairākas minūtes, lai redzētu, vai tas atkal ieslēgsies.
- Pārlicinieties, ka jums ir nepieciešamais dators un programmatūra. Skatiet „Ja vēlaties divkārt pārbaudīt sistēmas prasības” 32. lpp.
- Mēģiniet restartēt datoru.
- Iespējams, jums jāatjauno „iPod” programmatūra. Skatiet „„iPod shuffle” programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 33. lpp.
- Iespējams, „iPod shuffle” ierīci nepieciešams labot. Informāciju par apkopes veikšanu skatiet „iPod shuffle” apkopes un atbalsta tīmekļa vietnē www.apple.com/support/ipodshuffle/service.

Ja nevarat sinhronizēt dziesmu vai citu priekšmetu uz „iPod shuffle”...

Iespējams, dziesma ir kodēta formātā, kuru „iPod shuffle” neatbalsta. „iPod shuffle” atbalsta zemāk minētos formātus. Tie ietver audiogrāmatu un podkāstu formātus:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (8 līdz 320 KB/s);
- aizsargāts AAC (no „iTunes Store”);
- Apple Lossless (augstas kvalitātes kompresijas formāts);
- MP3 (8 līdz 320 KB/s);
- MP3 Variable Bit Rate (VBR);
- Audible (formāti 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX un AAX+);
- WAV;
- AA (audible.com spoken word, formāti 2, 3 un 4);
- AIFF.

Dziesmai, kas kodēta Apple Lossless formātā, ir gandrīz CD kvalitātes skaņa, bet tā aizņem aptuveni divas reizes mazāk vietas kā dziesma, kas kodēta AIFF vai WAV formātā. Tā pati dziesma AAC vai MP3 formātā aizņem vēl mazāk vietas. Importējot mūziku no CD, izmantojot „iTunes”, tā pēc noklusējuma tiek konvertēta AAC formātā.

Jūs varat iestatīt, lai „iPod shuffle” automātiski konvertētu datnes, kas kodētas ar lielāku bitu pārraides ātrumu, uz 128 KB/s AAC formāta datnēm, kad tās tiek sinhronizētas ar „iPod shuffle”. Skatiet „Vairāk dziesmu ietilpināšana „iPod shuffle” ierīcē” 21. lpp.

Izmantojot „iTunes” kopā ar „Windows”, varat konvertēt neaizsargātas WMA datnes uz AAC vai MP3 formātu. Tas var būt noderīgi, ja jums ir WMA formātā kodētas mūzikas kolekcija.

„iPod shuffle” neatbalsta WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audio datnes un audible.com formātu 1.

Ja jums „iTunes” ir dziesma, kuru „iPod shuffle” neatbalsta, varat konvertēt to uz „iPod shuffle” atbalstītu formātu. Lai iegūtu vairāk informācijas, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”.

Ja vēlaties divkārt pārbaudīt sistēmas prasības...

Lai izmantotu „iPod shuffle”, jums ir nepieciešams zemāk minētais.

- Dators kādā no šīm konfigurācijām:
 - „Macintosh” ar USB 2.0 pieslēgvietu;
 - „Windows” personālais dators ar USB 2.0 pieslēgvietu vai instalētu USB 2.0 karti;
- Kāda no šīm operētājsistēmām: „Mac OS X v10.5.8” vai jaunāka versija, „Windows Vista”, „Windows XP Home” vai „Professional” ar „Service Pack 3” vai jaunāku versiju;
- interneta pieslēgums (ieteicams platjoslas pieslēgums);
- „iTunes 10” vai jaunāka versija (varat lejupielādēt „iTunes” no www.itunes.com/download).

Ja jūsu „Windows” personālajam datoram nav lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietas, varat iegādāties un instalēt USB 2.0 karti.



Lieljaudas USB 2.0 pieslēgvietā

Ja vēlaties izmantot „iPod shuffle” ar „Mac” datoru vai „Windows” personālo datoru...

Ja jūsu „iPod shuffle” ierīce ir iestatīta uz manuālu mūzikas pārvaldību, varat pievienot tai saturu no vairākām „iTunes” bibliotēkām neatkarīgi no datora operētājsistēmas. Ja „iPod shuffle” ir iestatīts uz automātisku sinhronizāciju, savienojot „iPod shuffle” ar citu datoru vai lietotāja kontu, parādās ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties dzēst „iPod shuffle” saturu un veikt sinhronizāciju ar jauno „iTunes” bibliotēku. Uzklīkšķiniet uz „Atcelt”, lai saglabātu „iPod shuffle” saturu tādu, kāds tas ir.

Varat izmantot „iPod shuffle” kā ārējo disku, izmantojot gan „Macintosh” datorus, gan personālos datorus. Tas ļauj kopēt datnes no vienas operētājsistēmas uz otru. Skatiet 5. nodaļu „Datņu glabāšana „iPod shuffle” ierīcē” 28. lpp.

„iPod shuffle” programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Varat izmantot „iTunes”, lai atjauninātu vai atjaunotu „iPod shuffle” programmatūru. Ieteicams atjaunināt „iPod shuffle” un izmantot jaunāko programmatūru. Varat atjaunot arī programmatūru, kas atjauno „iPod shuffle” tā sākotnējā stāvoklī.

- *Veicot atjaunināšanu*, programmatūra tiek atjaunināta, bet jūsu iestatījumi, dziesmas un citi dati netiek skarti.
- *Veicot atjaunošanu*, visi dati, tai skaitā dziesmas un jebkuri citi dati, tiek dzēsti no „iPod shuffle”. Visi „iPod shuffle” iestatījumi tiek atjaunoti to sākotnējā stāvoklī.

Lai atjauninātu vai atjaunotu „iPod shuffle”, veiciet zemāk minēto.

- 1** Pārlicinieties, ka jums ir interneta pieslēgums un instalēta jaunākā „iTunes” versija no www.itunes.com/download.
- 2** Savienojiet „iPod shuffle” ar datoru.
- 3** Izmantojot „iTunes”, ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklīkšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
Sadaļā „Versija” ir redzams, vai „iPod shuffle” ir atjaunināts vai nepieciešama jaunāka programmatūras versija.
- 4** Veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.
 - Uzklīkšķiniet uz „Atjaunināt”, lai instalētu programmatūras jaunāko versiju.
 - Lai atjaunotu „iPod shuffle” uz tā sākotnējiem iestatījumiem, uzklīkšķiniet uz „Atjaunot”. Veicot atjaunošanu, visi dati no „iPod shuffle” tiek dzēsti. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu atjaunošanas procesu.

Šī nodaļa satur svarīgu informāciju par drošību un darbu ar „iPod shuffle” ierīci.



Lai novērstu savainojumus, pirms „iPod shuffle” lietošanas izlasiet visu zemāk minēto drošības informāciju un lietošanas norādījumus.

Saglabājiet šo „iPod shuffle” lietotāja rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Svarīga drošības informācija

BRĪDINĀJUMS! Neievērojot šos norādījumus, pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cita veida savainojumu vai bojājumu risks.

Atbilstošs darbs ar ierīci. Nemetiet, neizjauciet, neatveriet, nepakļaujiet triecieniem, nelociet, nedeformējiet ierīci, neduriet caurumus tajā, neplēsiet, neievietojiet to mikroviļņu krāsnī, nededziniet, nekrāsojiet to un neievietojiet svešķermeņus „iPod shuffle” ierīcē.

Ūdens un mitras vietas. Nelietojiet „iPod shuffle” lietū, blakus izlietnēm vai citās mitrās vietās. Uzmanieties, lai neuzšķakstītu ēdienu vai šķidrumu uz „iPod shuffle” ierīces. Ja „iPod shuffle” ir slapjš, atvienojiet visus kabeļus, izslēdziet to (bīdiet trīs pozīciju slēdzi pozīcijā „Izslēgts”) pirms tīrīšanas un ļaujiet tam pilnībā izžūt pirms ieslēgšanas. Nemēģiniet žāvēt „iPod shuffle”, izmantojot ārēju karstuma avotu, piemēram, mikroviļņu krāsnī vai matu fēnu.

„iPod shuffle” labošana. Nekad nemēģiniet pats labot vai mainīt „iPod shuffle” ierīci. Ja „iPod shuffle” ir bijis iegremdēts ūdenī, caurdurts vai smagi kritis, nelietojiet to, pirms neesat to nodevis „Apple” pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. „iPod shuffle” neietver daļas, kuras lietotājs varētu labot pats. „iPod shuffle” izjaukšana, tai skaitā aizmugurējā vāciņa noņemšana, var radīt bojājumus, kuri nav ietverti garantijā. Lai iegūtu informāciju par apkopi, „iTunes” izvēlnē „Palīdzība” izvēlieties „iPod” palīdzība” vai dodieties uz www.apple.com/support/ipod/service. „iPod shuffle” atkārtoti uzlādējamā akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai „Apple” pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai iegūtu vairāk informācijas par akumulatoriem, dodieties uz www.apple.com/support/ipod/service/battery.

7 nodaļa: Drošība un darbs ar ierīci

„Apple“ USB strāvas adapteris. Ja izmantojat „Apple“ USB strāvas adapteri (pieejams atsevišķi vietnē www.apple.com/ipodstore), lai uzlādētu „iPod shuffle“, pārliecinieties, ka strāvas adapteris ir pilnībā samontēts, pirms iespraužat to kontaktligzdā. Pēc tam ievietojiet „Apple“ USB strāvas adapteri cieši kontaktligzdā. Nepievienojiet un neatvienojiet „Apple“ USB strāvas adapteri ar slapjām rokām. Neizmantojiet citus strāvas adapterus, izņemot „Apple“ USB strāvas adapteri, lai uzlādētu „iPod shuffle“.

Normālos lietošanas apstākļos „Apple“ USB strāvas adapteris var sasilt. Vienmēr nodrošiniet atbilstošu vēdināšanu „Apple“ USB strāvas adaptera tuvumā un rīkojieties ar to uzmanīgi.

Atvienojiet „Apple“ USB strāvas adapteri, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem apstākļiem:

- Strāvas vads vai kontaktdakša ir nodilis vai bojāts.
- Adapteris ir pakļauts lietojumam, šķidrumiem vai pārlieku lielam mitrumam.
- Adaptera korpuss ir bojāts.
- Jums ir aizdomas, ka adapterim nepieciešama apkope vai remonts.
- Jūs vēlaties notīrīt adapteri.

Dzirdes traucējumi. Pastāvīgs dzirdes zudums ir iespējams, ja ausiņas tiek izmantotas ar augstu skaļuma līmeni. Iestatiet skaļumu drošā līmenī. Ar laiku jūs varat pierast pie augstāka skaļuma līmeņa. Skaņa jums var šķist normāla, bet tas var bojāt jūsu dzirdi. Ja novērojat dzīkstēšanu ausīs vai apslāpētu runu, pārstāji klausīties un pārbaudiet savu dzirdi. Jo lielāks skaļums, jo mazāk laika ir nepieciešams, lai ietekmētu dzirdi. Zemāk skatiet dzirdes speciālistu ieteikumus, lai aizsargātu jūsu dzirdi.

- Ierobežojiet laiku, kad izmantojat ausiņas un augstu skaļuma līmeni.
- Izvairieties paaugstināt skaļumu, lai nedzirdētu apkārtējo troksni.
- Samaziniet skaļumu, ja nedzirdat cilvēkus, kuri runā jūsu tuvumā.

Lai iegūtu informāciju par skaļuma ierobežojuma iestatīšanu „iPod shuffle“ ierīcē, skatiet „Skaļuma ierobežojuma iestatīšana“ 27. lpp.

Droša ausiņu izmantošana. Ausiņu lietošana (pat ja tās tiek izmantotas tikai vienā ausī), vadot automašīnu vai braucot ar velosipēdu, nav ieteicama un atsevišķos reģionos pat ir aizliegta. Pārbaudiet un ievērojiet piemērojamus likumus un noteikumus par ausiņu un tādu ierīču kā „iPod shuffle“ izmantošanu reģionos, kuros vadāt automašīnu vai braucat ar velosipēdu. Esiet uzmanīgs un vērīgs, vadot automašīnu. Pārtrauciet „iPod shuffle“ lietošanu, ja tā jums traucē vadīt jebkādu transportlīdzekli vai veikt jebkādu citu darbību, kas prasa nedalītu uzmanību.

Svarīga informācija par darbu ar ierīci

UZMANĪBU! Neievērojot šos norādījumus darbam ar ierīci, pastāv „iPod shuffle” vai cita īpašuma bojājumu risks.

„iPod shuffle” pārnēsāšana. „iPod shuffle” ietver smalkas detaļas. Nelociet, nemetiet un nepakļaujiet „iPod shuffle” ierīci triecieniem.

Savienotāju un pieslēgvietu izmantošana. Nekad neizmantojiet spēku, ievietojot savienotāju pieslēgvietā. Pārbaudiet, vai pieslēgvietā nav traucēkļu. Ja savienotājs un pieslēgvietā nav viegli savienojami, iespējams, tie nav atbilstoši. Pārliecinieties, ka savienotājs atbilst pieslēgvietai un jūs esat pareizi novietojis savienotāju attiecībā pret pieslēgvietu.

„iPod shuffle” uzturēšana pieņemamas temperatūras robežās. Lietojiet „iPod shuffle” vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0° līdz +35°C. „iPod shuffle” atskaņošanas laiks var īslaicīgi samazināties zemas temperatūras apstākļos.

Uzglabājiet „iPod shuffle” vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20° līdz +45°C. Neatstājiet „iPod shuffle” automašīnā, jo temperatūra autostāvvietā novietotā automašīnā var pārsniegt šo diapazonu.

„iPod shuffle” uzsilšana tā lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā ir normāla parādība. „iPod shuffle” ārpusē funkcionē kā dzesējoša virsma, kas pārnes karstumu no ierīces iekšienes uz ārpusi, kur gaiss ir aukstāks.

„iPod shuffle” ārpusē tīrīšana. Lai tīrītu „iPod shuffle”, atvienojiet visus kabeļus, izslēdziet to (bīdiet trīs pozīciju slēdzi pozīcijā „Izslēgts”) un izmantojiet mikstu, nedaudz mitru, neplūksnainu drānu. Izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs. „iPod shuffle” tīrīšanai nelietojiet logu tīrīšanas līdzekļus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku un abrazīvus līdzekļus.

„iPod shuffle” nodošana atkritumos. Lai iegūtu informāciju par „iPod shuffle” atbilstošu nodošanu atkritumos, tai skaitā informāciju par normatīvo atbilstību, skatiet „Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizēju pārstrādi” 39. lpp.

Informācija par atbilstību. Informāciju par atbilstību attiecībā uz jūsu „iPod shuffle” skatiet sadaļā „Informācija par normatīvo atbilstību” 38. lpp.

Vairāk informācijas par „iPod shuffle” lietošanu atradīsiet ekrāna palīdzībā un tīmeklī.

Zemāk attēlotajā tabulā ir aprakstīts, kur varat iegūt vairāk informācijas par „iPod” programmatūru un apkopi.

Lai uzzinātu par	Dariet šādi
Apkope un atbalsts, diskusijas, pamācības un „Apple” programmatūras lejupielādes	Dodieties uz www.apple.com/support/ipodshuffle
„iTunes” izmantošana	Atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes” palīdzība”. Lai skatītu tiešsaistes „iTunes” pamācību (pieejams tikai atsevišķos reģionos), dodieties uz www.apple.com/itunes/tutorials
Jaunākā informācija par „iPod shuffle”	Dodieties uz www.apple.com/ipodshuffle
„iPod shuffle” reģistrēšana	Datorā instalējiet „iTunes” un savienojiet to ar „iPod shuffle”.
„iPod shuffle” sērijas numurs	Skatieties zem „iPod shuffle” spraudes. Vai arī, izmantojot „iTunes” (kad „iPod shuffle” ir savienots ar datoru), ierīču sarakstā atlasiet „iPod shuffle” un uzklikšķiniet uz kopsavilkuma cilnes.
Garantijas apkope	Vispirms rīkojieties saskaņā ar šajā bukletā dotajiem norādījumiem, ekrāna palīdzību un tiešsaistes resursiem, pēc tam dodieties uz www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Informācija par normatīvo atbilstību

„FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas („FCC”) noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi zemāk minētie nosacījumi. (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Skatiet norādījumus, ja ir aizdomas par radio un TV signālu uztveršanas traucējumiem.

Radio un TV signālu uztveršanas traucējumi

Šī datoriekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā nav pareizi, tas ir - stingri ievērojot „Apple” norādījumus, instalēta un netiek pareizi lietota, tas var radīt radio un TV signālu uztveršanas traucējumus.

Šī ierīce ir pārbaudīta, un ir konstatēta tās atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar „FCC” noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies.

Jūs varat pārbaudīt, vai jūsu datorsistēma rada traucējumus, to izslēdzot. Ja traucējumi pazūd, iespējams, to cēlonis bija dators vai kāda no perifērijas ierīcēm.

Ja jūsu datorsistēma tomēr rada radio vai TV signālu uztveršanas traucējumus, mēģiniet novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no zemāk norādītajām darbībām.

- Pagrieziet TV vai radio antenu, līdz traucējumi pazūd.
- Pārvietojiet datoru uz vienu vai otru pusī no televizora vai radio.
- Pārvietojiet datoru tālāk no televizora vai radio.
- Iespraudiet datora vadu kontaktligzdā, kas atrodas citā ķēdē kā televizors vai radio. (Tas ir, pārliecinieties, ka dators un televizors vai radio ir pieslēgti ķēdēm, kuras vada dažādas slēgiekārtas vai drošinātāji.)

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar „Apple” pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju vai „Apple”. Skatiet apkopes un atbalsta informāciju, ko saņēmat kopā ar „Apple” izstrādājumu. Vai arī konsultējieties ar pieredzējušu radio/televizoru speciālistu, lai saņemtu papildu ieteikumus.

Svarīgi! „Apple Inc.” neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt „EMC” atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu.

Ir veikta šī izstrādājuma atbilstības „EMC” pārbaude apstākļos, kas ietver „Apple” perifēro ierīču izmantošanu, kā arī „Apple” ekrānētu kabeļu un sistēmas komponentu savienotāju izmantošanu.

Ir svarīgi izmantot „Apple” perifērās ierīces, ekranētus kabeļus un sistēmas komponentu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm. „Apple” perifērās ierīces, kā arī atbilstošos ekranētos kabeļus un savienotājus varat iegūt pie „Apple” pilnvarota tālākpārdevēja. Ja perifērās ierīces nav „Apple” izstrādājumi, meklējiet palīdzību pie ražotāja vai izplatītāja.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai „FCC” jautājumu sakarā): Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 26-A Cupertino, CA 95014

„Industry Canada” paziņojums

B klases ierīce atbilst visām Kanādas noteikumu prasībām attiecībā uz aprīkojumu, kas rada traucējumus.

Eiropas Kopiena

Atbilst Eiropas Direktīvām 2006/95/EEK un 89/336/EEK.



Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

„iPod” jānodod atkritumos atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem. Tā kā šis izstrādājums satur akumulatoru, tas jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad „iPod” vairs nav lietojams, sazinieties ar „Apple” vai vietējam iestādēm, lai uzzinātu par otrreizējās pārstrādes iespējām.

Lai iegūtu informāciju par „Apple” otrreizējās pārstrādes programmu, dodieties uz www.apple.com/recycling

Informācija par akumulatora nomaiņu un nodošanu atkritumos

„iPod shuffle” atkārtoti uzlādējamo akumulatoru drīkst nomainīt tikai pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai uzzinātu par akumulatora nomaiņu, dodieties uz www.apple.com/batteries/replacements.html

Jūsu „iPod shuffle” satur akumulatoru. Nododiet „iPod shuffle” atkritumos atbilstoši vietējiem vides likumdošanas aktiem un vadlīnijām.

Eiropas Savienība - informācija par nodošanu atkritumos



Šis simbols nozīmē, ka atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem jūsu izstrādājums ir nododams atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Daži savākšanas punkti pieņem izstrādājumus bez maksas. Jūsu izstrādājuma atsevišķa nodošana atkritumos un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma otrreizēju pārstrādi, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

„Apple” un vide

Mēs, kas strādājam „Apple”, apzināmies savu atbildību minimizēt mūsu darbību un izstrādājumu ietekmi uz vidi.

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz www.apple.com/environment

© 2010 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas. „Apple”, „Apple” logotips, „iPod”, „iTunes”, „Mac”, „Macintosh” un „Mac OS” ir „Apple Inc.” prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. „Finder” un „Shuffle” ir „Apple Inc.” prečzīmes. „Apple Store” un „iTunes Store” ir „Apple Inc.” pakalpojumu zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu prečzīmes.

Trešo pušu izstrādājumi ir minēti tikai informatīvos nolūkos, nevis ar mērķi tos atbalstīt un ieteikt. „Apple” neuzņemas atbildību par šo izstrādājumu veikspēju vai lietojumu. Visas vienošanās vai garantijas saistības, ja tādas ir, tiek slēgtas tieši starp pārdevējiem un potenciālajiem lietotājiem.

Šīs rokasgrāmatas izstrādē ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti. „Apple” neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.

019-1974/2010-11