




iPod shuffle

Kasutusjuhend

Selles peatükis tutvustatakse iPod shuffle'i funktsioone, juhtnuppude kasutamist ja palju muud.


iPod shuffle'i pakend sisaldab järgmisi seadmeid ja tarvikuid: iPod shuffle, Apple'i puldiga kõrvaklapid ning USB 2.0 juhe iPod shuffle'i ühendamiseks arvutiga.

iPod shuffle'i ülevaade

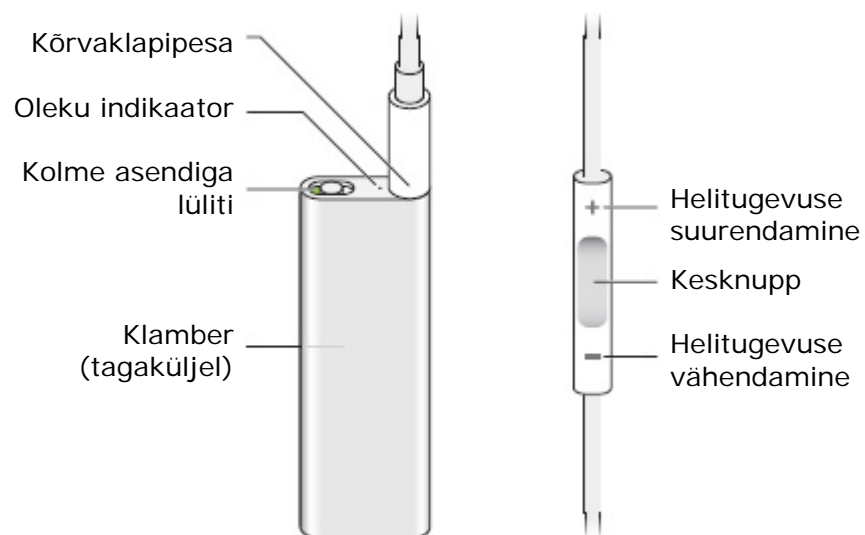



Apple'i puldiga kõrvaklappide kasutamine:

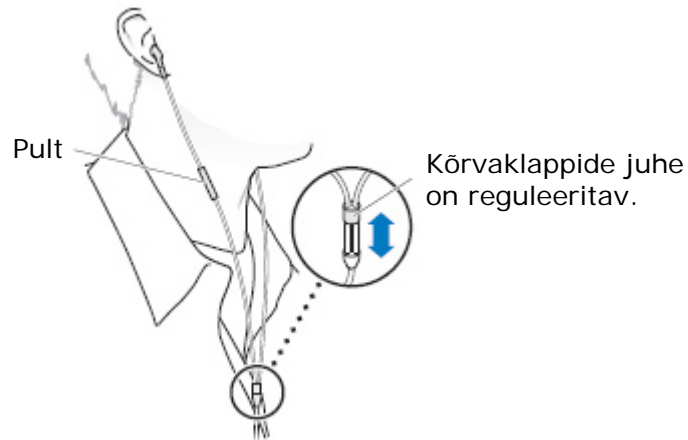

Ühendage kõrvaklapid iPod shuffle'i kõrvaklapipesaga. Seejärel pange klapid kõrva, nagu joonisel näidatud. Kasutage taasesituse reguleerimiseks puldil olevaid nuppe.



Lisaseadmeid, nagu Apple'i puldi ja mikrofoniga In-Ear kõrvaklapid ning Apple'i puldi ja mikrofoniga kõrvaklapid, saate osta veebilehelt www.apple.com/ipodstore. iPod shuffle ei toeta mikrofoni kasutamist.

iPod shuffle'i juhtnuppude kasutamine

iPod shuffle'i lihtne kolme asendiga lüliti (OFF, järjekorras esitamine  või juhuslikus järjekorras esitamine ) ning kõrvaklappide pult muudavad lugude, heliraamatute ja netisaadete kuulamise lihtsaks.

Funktsioon	Toiming (iPod shuffle'il)
iPod shuffle'i sisse- või väljalülitamine	Lükake kolme asendiga lüliti (lüliti roheline toon annab märku sellest, et iPod shuffle on sisse lülitatud).
Lugude järjekorra määramine	Lükake kolme asendiga lüliti lugude järjest () või juhuslikus järjekorras () esitamiseks.
iPod shuffle'i lähtestamine (juhul kui iPod shuffle ei reageeri või kui oleku indikaator näitab punast tuld)	Ühendage iPod shuffle arvuti küljest lahti. Lülitage iPod shuffle välja, oodake 10 sekundit ja lülitage taas sisse.
iPod shuffle'i seerianumbri leidmine	Vaadake iPod shuffle'i klambri alla või valige iTunes'is (kui iPod shuffle on arvutiga ühendatud) valiku „Devices“ alt iPod shuffle ja klõpsake vahekaardil „Summary“.

Funktsioon	Toiming (kõrvaklappide puldil)
Taasesitus või paus	Vajutage kesknuppu.
Helitugevuse muutmine	Vajutage helitugevuse suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppu
Järgmise loo valimine	Tehke kesknupul topeltklõps.
Edasikerimine	Tehke kesknupul topeltklõps ja hoidke nuppu all.
Eelmise loo valimine	Tehke kesknupul loo esimese 6 sekundi jooksul kolmekordne klõps. Kolmekordne klõps pärast loo esimest 6 sekundit taaskäivitab loo esituse.
Tagasikerimine	Tehke kesknupul kolmekordne klõps ja hoidke nuppu all.
Lugude pealkirjade, esitajate ja esitusloendite nimede kuulamine	Parajasti mängiva loo pealkirja ja esitaja nime kuulmiseks hoidke all kesknuppu. Esitusloendite nimede kuulmiseks jätkake nupu allhoidmist ja vabastage see, kui kostub helisignaali, seejärel klõpsake, et valida soovitud esitusloend.