



iPod touch
Lietošanas
pamācība

Satura rādītājs

1. sadaļa	4 Pirmā iepazīšanās 4 Kas Jums nepieciešams 4 iPod touch iestatīšana 5 Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch 10 iPod touch atslēgšana no datora
2. sadaļa	11 Pamata stāvokļi 11 iPod touch: īsa iepazīšanās 13 iPod touch programmas 16 iPod touch spiedpogas un sensorekrāns 22 Pieslēgšana internetam 23 Akumulatora uzlādēšana 24 iPod touch ārējās virsmas kopšana
3. sadaļa	25 Музыка и видео 25 Satura sinhronizēšana ar iTunes mēdijatēku 27 Mūzikas atskaņošana 33 Video skatīšanās 36 Miega taimera uzstādīšana 37 Pogu mainīšana ekrānā „Mūzika”
4. sadaļa	38 Fotografijas 38 Datorā atrodošos fotogrāfiju sinhronizēšana 39 Fotografiju skatīšanās 41 Fotografiju izmantošana kā fona attēli
5. sadaļa	43 iTunes Wi-Fi mūzikas veikals 43 Apskatīšana un meklēšana 46 Dziesmu un albumu iegāde 47 Iegādātā satura sinhronizācija 48 Pirkumu pārbaude 48 Uzskaitīto ierakstu informācijas izmaiņas iTunes veikalā

6. sadaļa	49	Programmas
	49	Safari
	50	Kalendārs
	53	Pasts
	58	Kontakti
	64	YouTube
	67	Akcijas
	68	Kartes
	73	Laika apstākļi
	74	Pulkstenis
	76	Kalkulators
	77	Piezīmes
7. sadaļa	78	Uzstādījumi
	78	Wi-Fi
	79	Spilgtums
	80	Galvenais
	84	Mūzika
	85	Video
	85	Fotogrāfijas
	86	Pasts
	88	Safari
	90	Kontakti
	90	Jūsu iPod touch parametru atjaunošana vai pārņemšana
Pielikums A	92	Padomi un traucējumu novēršana
	92	Vispārējās rekomendācijas
	96	iPod touch atjaunināšana
	97	iPod touch pieejas funkcijas lietošana
Pielikums B	98	Papildinformācija, serviss un atbalsts

- Lai izvairītos no bojājumiem, pirms iPod touch izmantošanas uzmanīgi izlasiet visas pamācībā dotās instrukcijas, kā arī drošības informāciju produkta rokasgrāmatā www.apple.com/ru/support/manuals/ipod.

Kas Jums nepieciešams

Lai lietotu iPod touch, nepieciešams:

- Mac dators vai galda dators ar USB 2.0 portu un vienu no šādām operēšanas sistēmām:
 - Mac OS X 10.4.10 vai jaunāka versija
 - Windows XP vai Professional ar Service Pack 2 vai jaunāku
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise vai Ultimate
- iTunes 7.6 vai jaunāka versija, pieejama web adresē www.apple.com/ru/itunes
 - Uzskaites ieraksts iTunes veikalā (mūikas iegādei ar Wi-Fi)
 - Interneta pieslēgums

iPod touch iestatīšana

Pirms jebkuras iPod touch funkcijas izmantošanas, Jums jāiestata iPod touch, izmantojot iTunes. Jūs varat arī reģistrēt iPod touch un izveidot kontu iTunes veikalā (pieejams dažās valstīs), ja Jums tā vēl nav.

iPod touch iestatīšana

- 1 Ielādējiet un uzstādiet pašu jaunāko iTunes versiju no web adreses www.apple.com/ru/itunes
- 2 Pieslēdziet iPod touch USB 2.0 portam Mac vai galda datorā, izmantojot komplektā esošo kabeli.

Lielākā daļa klaviatūru nenodrošina USB portam pietiekamu daudzumu enerģijas. Ja klaviatūrai nav jaudīga USB 2.0 porta, pievienojiet iPod touch datora USB 2.0 portam.




- 3 Lai uzstādītu iPod touch un sinhronizētu mūziku, fotogrāfijas un citu saturu, sekojiet instrukcijām iTunes ekrānā.

Datoram ir jābūt pieslēgtam pie interneta.

Noklusējumā iTunes automātiski sinhronizē visas dziesmas un video no iTunes mēdijatēkas no iPod touch. Ja satura apjoms mēdijatēkā pārsniedz apjomu, ko var ievietot iPod touch, iTunes Jums paziņo, ka satura sinhronizācija nav iespējama. Lai izvēlētos dziesmas, video un citu saturu sinhronizēšanai, jāizmanto iTunes. Nākošajā sadaļā Jūs atradīsiet instrukcijas šīm darbībām.

Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch

iPod touch ar tā lielisko skaņu un platu 3,5 collu ekrānu atļauj Jums pilnībā baudīt mūziku, video, fotogrāfijas un daudz ko citu. Multimēdiju failu un cita satura ielāde iPod touch tiek īstenota, pieslēdzot iPod touch datoram un sinhronizējot Jūsu iTunes mēdijatēku un citu Jūsu datora informāciju ar iTunes palīdzību.

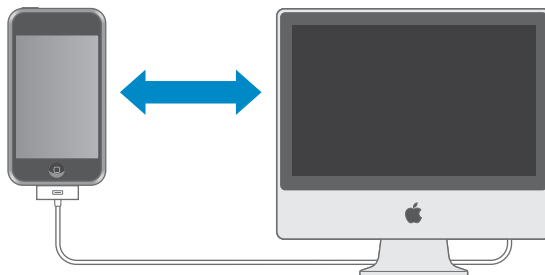

Jūs varat iestatīt iTunes jebkura vai visu šo objektu sinhronizēšanai:

- Mūzika un audiogrāmatas
- Filmas
- Televīzijas pārraides
- Radio raidījumi
- Fotogrāfijas
- Kontakti (vārdi, telefona numuri, adreses, elektroniskā pasta adreses utt.)
- Kalendāri (tikšanās un notikumi)
- Elektroniskā pasta konta uzstādījumi
- Web lappušu aizliktnes

Mūzikas, filmu, televīzijas pārraižu un radio raidījumu sinhronizēšana tiek īstenota caur iTunes mēdijātēku. Ja iTunes nav satura, Jūs bez grūtībām varat iegādāties vai parakstīties un saturu ar iTunes veikala (iTunes sadaļa, kas pieejama dažās valstīs) palīdzību un ielādēt to iTunes. Jūs varat iTunes ievietot arī mūziku no Jūsu kompaktdiskiem. Lai saņemtu informāciju par iTunes un iTunes veikalu, atveriet iTunes un izvēlieties "Informācija" > "iTunes informācija".

Fotogrāfiju, kontaktu, kalendāru un web lappušu aizliktņu sinhronizēšana tiek īstenota ar Jūsu datora programmu palīdzību. Sinhronizācijas izpildes kārtība ir aprakstīta zemāk.

Elektroniskā pasta konta uzstādījumu sinhronizēšana tiek īstenota tikai ar Jūsu datora elektroniskā pasta programmu iPod touch. Tas Jums ļauj uzstādīt Jūsu elektroniskā pasta kontus iPod touch, nemainot konta uzstādījumus Jūsu datorā.

Jūs varat uzstādīt iPod touch, lai tas sinhronizētu tikai daļu tā satura, kas atrodas Jūsu datorā. Piemēram, Jūs varat sinhronizēt tikai noteiktus dziesmu sarakstus, pēdējo no nenoskatītajām filmām, pēdējos Jūsu iemīļotās televīzijas pārraides raidījumus un visus neatskaņotos radio raidījumus. Ar sinhronizēšanas uzstādījumu palīdzību Jūs bez grūtībām varat ievietot iPod touch tikai vēlamo saturu. Jūs varat mainīt sinhronizēšanas uzstādījumus jebkurā laikā, kad iPod touch ir pieslēgts datoram.

Svarīgi: Jūs nevarat pieslēgt un sinhronizēt vairāk nekā vienu iPod ierīci vienlaicīgi. Atvienojiet ierīci, pirms pievienojat citu. Pirms iPod touch pievienošanas, Jums jāieiet savā uzskaites ierakstā datorā. Sinhronizējot vairākus iPod ar vienu uzskaites ierakstu datorā, izmantojot katram no tiem vienus un tos pašus uzstādījumus.

iPod touch sinhronizēšana


iTunes satura un citas informācijas, kuru vēlaties sinhronizēt iPod touch, parādīšanai lietojiet iPod uzstādījumu paneļus iTunes.



iPod touch sinhronizēšana

- 1 Pievienojiet iPod touch datoram un atveriet iTunes (ja programma neatveras automātiski).
Lielākā daļa klaviatūru nenodrošina USB portam pietiekamu daudzumu enerģijas. Ja klaviatūrai nav jaudīga USB 2.0 porta, pievienojiet iPod touch datora USB 2.0 portam.
- 2 iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch (zem „Uzstādījumiem” kreisajā pusē).
- 3 Konfigurējiet sinhronizācijas uzstādījumus katrā uzstādījumu panelī.
- 4 Nospiediet „Pielietot” ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Nākošās sadaļas pārlūko katru iPod touch paneļa uzstādījumus. Lai saņemtu papildinformāciju, atveriet iTunes un izvēlieties „Informācija” > „iTunes informācija”.

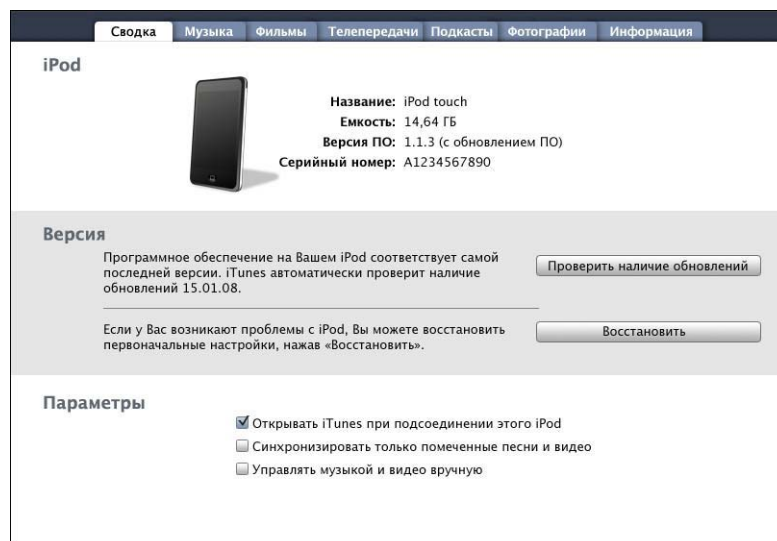

Panelis „Kopsavilkums”

Izvēlieties „Atvērt iTunes, pievienojot iPod”, lai iTunes automātiski atvērtos un sinhronizētu iPod katru reizi, kad tas tiek pieslēgts datoram. Atceliet dotā parametra izvēli, ja vēlaties sinhronizēt tikai ar pogas „Sinhronizēšana” nospiešanu iTunes. Papildinformāciju par automātiskās sinhronizēšanas novēršanu skatīt 9. lapaspusē.

Izvēlieties „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas un video”, ja vēlaties sinhronizēt tikai tos objektus, kas izcelti iTunes mēdijatēkā.

Izvēlieties „Apstrādāt mūziku un video pašrocīgi”, lai izslēgtu sinhronizēšanu mūzikas, filmu un televīzijas pārraižu uzstādījumu paneļos.

Mūzikas, filmu, televīzijas un radio pārraižu paneļi

Jūs varat izmantot dotos paneļus, lai norādītu iTunes mēdijatēkas saturu, kuru vēlaties sinhronizēt. Jūs varat sinhronizēt visu mūziku un visas filmas, televīzijas un radio pārraides vai izvēlēties noteiktus dziesmu sarakstus un objektus ievietošanai iPod touch. Audiogrāmatas un mūzikas video sinhronizējas kopā ar mūziku.

Ja vēlaties iPod touch skatīties nomātas filmas, pārnesiet tās uz iPod touch ar iTunes filmu paneļa palīdzību. Ja iPod touch nav pietiekami daudz vietas, lai ievietotu visu Jūsu norādīto saturu, iTunes Jums jautās, vai nevēlaties izveidot īpašu sarakstu sinhronizācijai ar iPod touch. Pēc tam iTunes izpildīs sarakstu jauktā secībā.

Panelis „Fotogrāfijas”

Jūs varat sinhronizēt fotogrāfijas no iPhoto 4.0.3 vai jaunākas versijas Mac datorā vai no Adobe Photoshop Album 2.0 vai jaunākas versijas, kā arī no Adobe Photoshop Elements 3.0 vai jaunākas versijas galda datorā. Tāpat Jūs varat sinhronizēt fotogrāfijas no jebkuras mapes Jūsu datorā, kura satur attēlus.

Panelis „Informācija”

Panelis „Info” ļauj konfigurēt kontaktu, kalendāru un Web Browser ieliktnu sinhronizācijas uzstādījumus.

Kontakti

Jūs varat sinhronizēt kontaktus ar tādām programmām kā Adrešu grāmata Mac OS X, Microsoft Entourage un Yahoo! adrešu grāmatu Mac datorā vai ar Yahoo! adrešu grāmatu, Windows (Outlook Express) adrešu grāmatu vai Microsoft Outlook 2003/2007 galda datorā. (Mac datorā Jūs varat sinhronizēt datorā esošos kontaktus ar vairāku programmu palīdzību, bet galda datorā – tikai ar vienas programmas palīdzību.)

Ja Jūs sinhronizējat ar adresu grāmatu Yahoo!, Jums nepieciešams tikai nospiegt „Konfigurēt”, lai ievadītu jaunu ieejas informāciju Jūsu Yahoo! ID vai paroles izmaiņu gadījumā pēc sinhronizēšanas uzstādīšanas.

Piezīme: Sinhronizēšana nenovedīs pie Yahoo! adresu grāmatiņas satura dzēšanas, kas satur Messenger ID, pat ja Jūs esat izdzēsis šo saturu no savas adresu grāmatiņas datorā. Lai dzēstu kontaktu no Messenger ID, ieejiet savā Yahoo! uzskaites ierakstā un izdzēsiet kontaktu, izmantojot Yahoo! adresu grāmatiņu online režīmā.

Kalendāri

Jūs varat sinhronizēt kalendārus no tādām programmām kā iCal un Microsoft Entourage Mac datorā vai Microsoft Outlook galda datorā. (Mac datorā Jūs varat sinhronizēt kalendārus, kas atrodas datorā, vairāk kā ar vienu programmu, Galda datorā Jūs varat sinhronizēt kalendārus tikai ar vienu programmu.)

Pasta konti

Jūs varat sinhronizēt pasta konta uzstādījumus ar programmu Mail Mac datorā vai ar Microsoft Outlook 2003 vai 2007 vai Outlook Express galda datorā.

Konta uzstādījumi tiek pārnesti tikai no Jūsu datora uz iPod touch. Izmaiņas, kuras jūs veicat elektroniskā pasta kontā iPod touch, neietekmē kontu Jūsu datorā.

Jūsu Yahoo! konta parole nesaglabājas Jūsu datorā. Yahoo! konta sinhronizēšanai jāievada parole iPod touch. Uz ekrāna „Mājās” izvēlieties „Uzstādījumi” > Mail, izvēlieties savu Yahoo! kontu, pēc tam ievadiet paroli tai paredzētajā lauciņā.

Web Browser

Jūs varat sinhronizēt Safari ieliktnes Mac datorā, kā arī Safari vai Internet Explorer galda datorā.

Papildinājumi

Dotie parametri ļauj nomainīt iPod touch informāciju ar informāciju, ko satur dators, nākamās sinhronizācijas laikā.

Automātiskās sinhronizācijas novēršana

Jūs varat novērst iPod touch automātisko sinhronizēšanu, ja dodat priekšroku pašrocīgai objektu pievienošanai vai arī gadījumā, ja pieslēdzat iPod touch citam datoram, nevis tam, ar kuru Jūs veicat sinhronizēšanu.

Automātiskās sinhronizēšanas izslēgšana

- Pieslēdziet iPod touch datoram, pēc tam iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch (zem „Ierīce” kreisajā pusē) un nospiediet pielikumu „Apskate”.

Atceliet izvēli „Atvērt iTunes, pievienojot iPod”. Jūs joprojām varat izmantot iTunes, lai pašrocīgi sinhronizētu, nospiežot pogu „Sinhronizēt”.

Vienreizēja automātisko sinhronizācijas izmaiņu uzstādījumu atcelšana

- Atveriet iTunes. Pievienojot iPod touch datoram, piespiediet un turiet taustiņu kombināciju „Command”-„Option” (ja strādājat ar Mac datoru) vai „Shift”-„Control” (ja strādājat ar galda datoru) līdz brīdim, kamēr ieraugāt iTunes avotu sarakstā iPod touch (zem „Ierīce” kreisajā pusē).

Pašrocīga sinhronizācija

- iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch un nospiediet „Sinhronizēt” labajā apakšējā ekrāna stūrī. Ja esat izmainījis kādus uzstādījumus, nospiediet „Pielietot”.

iPod touch atvienošana no datora


Izņēmuma gadījumos, kad iPod touch sinhronizējas ar datoru, Jūs varat jebkurā brīdī to atslēgt no datora.

Kad iPod touch sinhronizējas ar datoru, rādās ziņojums „Notiek sinhronizācija”. Atvienojot iPod touch pirms sinhronizēšanas beigām, daži dati var nebūt pārnesti. Sinhronizācijas pabeigšanas gadījumā iPod touch, iTunes parādās ziņojums „iPod sinhronizācija pabeigta”.

Lai atceltu sinhronizāciju un atvienotu iPod touch, pavelciet slīpriņu „Atcelt”.

iPod touch: īsa iepazīšanās



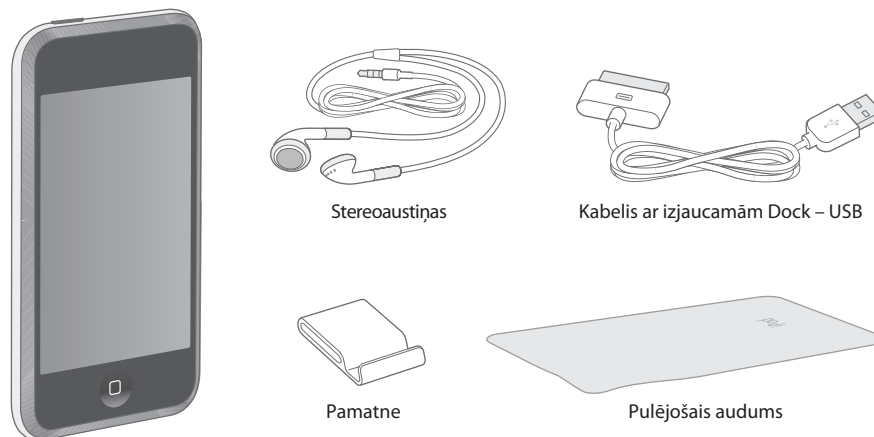






Objekts	Kam tas paredzēts
Stereoausiņas	Mūzikas un video skaņas klausīšanās
Kabelis ar izjaucamām Dock – USB	Lietojiet doto kabeli, lai pievienotu iPod touch datoram ar mērķi sinhronizēt un uzlādēt vai lai pievienotu barošanas adapteram Apple USB (nopērkams atsevišķi), lai uzlādētu. Kabelis var tikt izmantots ar papildu dokstaciju vai pievienots iPod touch.
Pamatne	iPod touch novietošana vertikāli, lai skatītos video un slidšovus.
Pulējošais audums	iPod touch ekrāna tīrīšana

Statusa zīmes

Zīmes statusa rindā ekrāna augšpusē sniedz informāciju par iPod touch:








Statusa zīme	Ko nozīmē
 Wi-Fi	Parāda, ka iPod touch ir pieslēgts Wi-Fi tīklam. Jo lielāka zona, jo jaudīgāks savienojums. Skatīt 22. lappusē
 Slēdzene	Parāda, ka iPod touch ir bloķēts. Skatīt 16. lappusē
 Atskaņošana	Rāda, ka tiek izpildīta dziesma. Skatīt 28. lappusē
 Modinātājs	Rāda, ka ir uzstādīts modinātājs. Skatīt 75. lappusē
 Akumulators	Rāda uzlādes līmeni un akumulatora uzlādes stāvokli. Skatīt 23. lappusē

Ekrāns „Mājās”

Nospiediet pogu „Mājās” lai apskatītu iPod touch programmas. Lai sāktu darbu, uzspiediet jebkuras programmas zīmi.

iPod touch programmas

iPod touch ietver šādas programmas

	Klausieties dziesmas, radio pārraides un audiogrāmatas
Mūzika	
	Skatieties filmas, mūzikas klipus, video pārraides un televīzijas raidījumus
Video	
	Pārskatiet fotogrāfijas, kas pārnestas no datora. Pārskatiet tās grāmatas vai albuma formā. Palieliniet jebkuru fotogrāfiju, lai varētu apskatīt sīkāk. Skatieties slaidšovus. Izmantojiet fotogrāfijas kā fona attēlus.
Foto-grāfijas	
	Veiciet meklēšanu muzikālajā katalogā iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā vai meklējiet, vispirms izskatiet un iegūstiet jaunas relīzes, labākā desmitnieka dziesmas un albumus un daudz ko citu*. Dažās „Starbaks”*** kafējnicās Jūs varat uzzināt, kāda dziesma skanun turpat to arī nopirkt. Meklējiet, izskatiet un iegādājaties arī citus „Starbaks” kolekcijas piedāvātos ierakstus.
iTunes	
	Pārskatiet web lapas caur Wi-Fi savienojumu. Pagrieziet iPod touch horizontāli, lai skatītos šādā pozīcijā. Piespiediet divreiz, lai mainītu mērogu – Safari automātiski pielāgos robežas ekrānam ērtākai lasīšanai. Pievienojiet Safari Web klipus „Mājās” ekrānam ātrākai piekļuvei Jūsu mīļākajām Web adresēm.
Safari	
	Pārskatiet kalendāru, kas sinhronizēts ar Jūsu datora iCal, Microsoft Entourage vai Microsoft Outlook kalendāru.
Kalendārs	
	Sūtiet un saņemiet elektroniskās vēstules, izmantojot esošos elektroniskā pasta kontus. iPod touch strādā ar vispopulārākajām elektroniskā pasta sistēmām, ieskaitot Yahoo! Mail, Google email, AOL un .Mac Mail, kā arī ar lielāko daļu standarta elektroniskajiem pastiem POP3 un IMAP.
Pasts	
	Sinhronizējiet kontaktu informāciju ar Mac OS X adrešu grāmatu, Yahoo! adrešu grāmatu, Windows (Outlook Express) vai Microsoft Outlook adrešu grāmatām. Atgriezieties pie datora, pievienojiet, izmainiet vai dzēsiet sinhronizētos kontaktus.
Kontakti	
	Skatieties video no YouTube kolekcijas***. Izpildiet video meklēšanu vai meklējiet sensācijas, biežāk skatītos, nesen pievienotos un vispopulārākos video.
YouTube	



Pārskatiet akciju kursus, kuri automātiski atjaunojas caur internetu.

Akcijas



Pārskatiet ielu plānus, jebkura planētas stūrīša satelīta un hibrīda attēlus. Palieliniet mērogu sīkākai apskatei. Atrodiet savu aptuveno atrašanās vietu. Iegūstiet precīzu informāciju par maršrutu un vērojiet satiksmi uz šosejas. Atrodiet vajadzīgos uzņēmumus savā rajonā****.

Kartes



Laika apstākļi

Saņemiet ziņojumu par esošajiem laika apstākļiem kā arī laika prognozi sešām dienām. Saglabājiet atmiņā izvēlētās pilsētas, lai jebkurā laikā ātri piekļūtu laika prognozei šīm vietām.



Pulkstenis

Skatieties laiku pilsētās visā pasaulē un izveidojiet pulksteni izvēlētajām pilsētām. Uztādiet vienu vai vairākus modinātājus. Izmantojiet hronometru vai uztādiet taimeri atpakaļskaitīšanai.



Kalkulators

Saskaitiet, atņemiet, reiziniet un daliet.



Piezīmes

Veidojiet piezīmes – atgādinājumus, pārtikas produktu sarakstus, idejas – un sūtiet tās pa elektronisko pastu.



Uzstādījumi

Novietojiet visus iPod touch uzstādījumus vienā ērtā vietā. Pieslēdziet ierīci Wi-Fi tīkliem. Uztādiet fona attēlus un noregulējiet ekrāna spilgtumu, kā arī mainiet uzstādījumus mūzikai, video, fotogrāfijām un daudz kam citam. Uztādiet automātisko bloķēšanu un paroli drošībai

* Pieejams dažās valstīs

** Tikai ASV

*** Pieejams dažās valstīs

**** Pieejams tikai dažos ASV reģionos

Ekrāna „Mājās” ārējā izskata uzstādījumi

Jūs varat uzstādīt ekrāna „Mājās” atzīmju ārējo izskatu, ieslēdzot atzīmes Dock ekrāna augšpusē. Pēc vēlēšanās tos var izvietot uz vairākiem „Mājās” ekrāniem.


Atzīmju sakārtošana

- 1 Nospiediet un turiet jebkuru atzīmi uz ekrāna „Mājās”, kamēr visas atzīmes sāk šūpoties.
- 2 Pārvelkot izvietojiet atzīmes uz ekrāna.
- 3 Nospiediet pogu „Mājās” (□), lai saglabātu izmaiņas.

Jūs varat arī pievienot norādes savām izvēlētajām Web lapām ekrānā „Mājās”.
Skatīt „Safari Web klipu pievienošana ekrānam „Mājās”” 53. lappusē.

Papildu ekrānu „Mājās” izveidošana

- Atzīmju šķirošanas laikā velciet pogu uz ekrāna robežu, kamēr parādās jauns ekrāns. Var ar saraustītu pirksta kustību atgriezties izejas ekrānā, bet pēc tam pārvilkt citas zīmes uz jauno ekrānu.

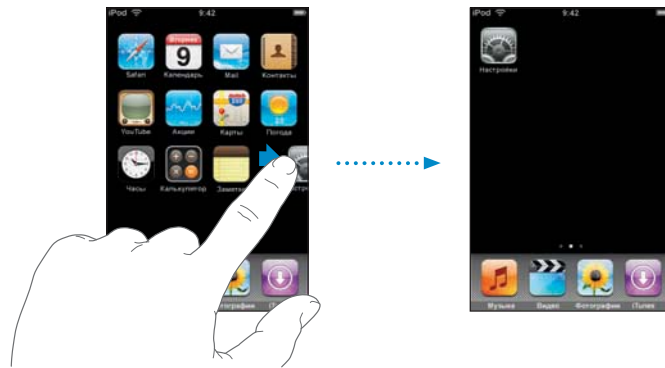

Var izveidot līdz pat deviņiem ekrāniem. Punktiņu skaits apakšā norāda ekrānu daudzumu un norāda, kuru no tiem Jūs šobrīd skatāties.

Pāreja pie cita ekrāna „Mājās”

- Veiciet saraustītu kustību ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

Ekrāna „Mājās” atgriešana iepriekšējā izskatā noklusējumā


- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Pamata” > „Atmest” un nospiediet „Atmest ekrāna „Mājās” uzstādījumus”.

iPod touch pogas un sensorekrāns

Pateicoties dažām vienkāršām pogām un augstas izšķirtspējas sensorekrānam, darbs ar iPod touch nesagādā nekādas grūtības.

iPod touch bloķēšana, ieslēgšana un izslēgšana

Ja Jūs neizmantojat iPod touch, Jūs varat to nobloķēt. Kad iPod touch ir bloķēts, tas nereaģē uz pieskārieniem. Noklusējumā iPod touch veic automātisko bloķēšanu, ja ekrānam nepieskaras vismaz minūti.

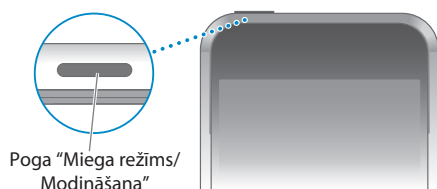

iPod touch bloķēšanas rezultātā netiks pārtraukta mūzikas atskaņošana, tādējādi var bloķēt iPod touch un turpināt klausīties mūziku. Īslaicīgai vadības elementu parādīšanai uz nobloķētā iPod touch ekrāna, divreiz nospiediet pogu „Mājās”.

Lai	Izdariet sekojošo
Bloķētu iPod touch	Nospiediet pogu „Miega režīms/pamodināšana”
Atbloķētu iPod touch	Nospiediet pogu „Mājās” vai pogu „Miega režīms/pamodināšana” un pavelciet slīpripu
Pilnībā izslēgtu iPod touch	Piespiediet un vairākas sekundes turiet pogu „Miega režīms/pamodināšana”, līdz parādās sarkanā slīpripa, pēc tam pavelciet slīpripu
Ieslēgtu iPod touch	Nospiediet un turiet pogu „Miega režīms/pamodināšana”, līdz parādās Apple logotips
Attēlotu vadības elementus laikā, kad iPod touch ir bloķēts	Divreiz nospiediet pogu „Mājās”

Informāciju par iPod touch bloķēšanu ar paroles palīdzību skatieties sadaļā „Paroles aizsardzība” 81. lappusē.


Sensorekrāna izmantošana

Vadības elementi mainās sensorekrānā dinamiski atkarībā no Jums veicamā uzdevuma.

- Nospiediet uz jebkuras programmas, lai to atvērtu.




- Nospiediet pogu „Mājās” □ ekrāna apakšā, lai jebkurā brīdī atgrieztos mājās ekrānā un pārlūkotu visas programmas.
- Bīdot ar pirkstu uz augšu vai uz leju, veiciet ritināšanu.

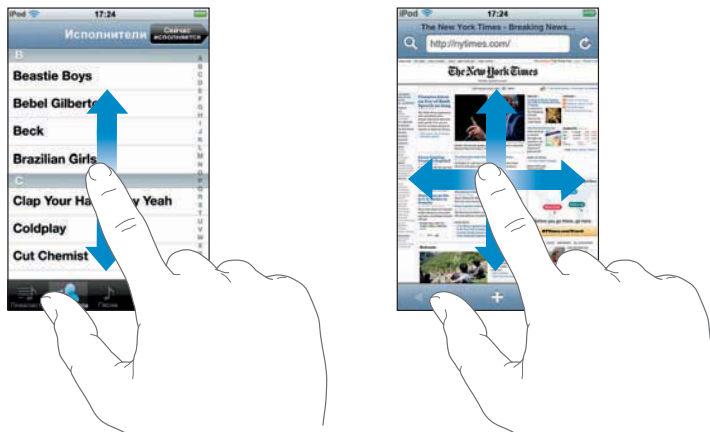

Rokas pirksta pārvietošana nenovēdis pie izvēles vai kāda objekta aktivizācijas ekrānā.

- Ar saraustītu pirksta kustību veiciet ātru ritināšanu.

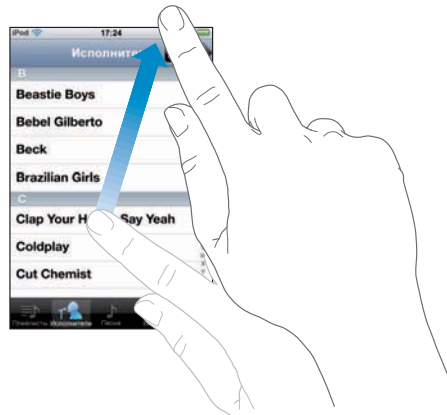


Var pagaidīt ritināšanas beigas, kā arī nospiegt vai pieskarties ekrānam, lai uzreiz apturētu ritināšanu. Nospiešana vai pieskaršanās, lai apturētu ritināšanu, nenovedīs pie izvēles vai kāda objekta aktivizēšanas ekrānā.

- Dažiem sarakstiem gar labo pusi ir indekss. Nospiediet burtu, lai pārietu pie objektiem, kuru nosaukums sākas ar šo burtu. Pabīdiat pirkstu gar indeksu, lai ātri ritinātu sarakstu.



- Nospiediet uz objekta sarakstā, lai to izvēlētos. Atkarībā no saraksta, objekta nospiešana var veikt dažādas darbības, piemēram, tā var atvērt jaunu sarakstu, atskaņot dziesmu vai parādīt kādu kontaktinformāciju.
- Atgriešanas poga augšējā kreisajā stūrī atspoguļo iepriekšējā saraksta nosaukumu. Nospiediet to, lai atgrieztos atpakaļ.

- Fotogrāfiju, Web lappušu, elektroniskā pasta vai karšu apskates laikā var palielināt vai samazināt mērogu. Lai to izdarītu, sabīdīet kopā vai atbīdīet vienu no otra pirkstus. Fotogrāfijas un Web lappuses var palielināt ar ātru dubultu uzspiedienu, pēc tam tāpat var arī samazināt. Kartēm divreiz uzspiediet mēroga palielināšanai un vienu reizi ar diviem pirkstiem – samazināšanai.

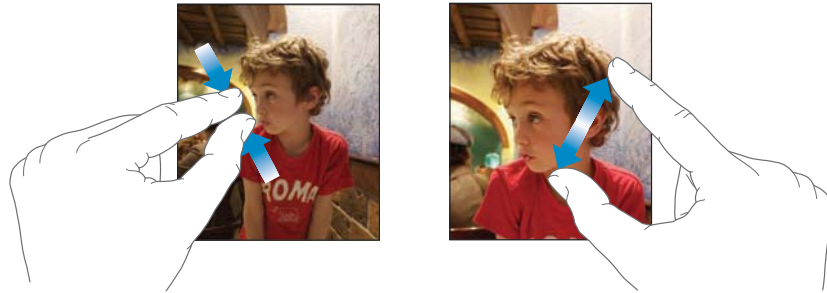

Ekrāna klaviatūra

Teksta ievadei, piemēram, kontaktinformācijas ievadei, var izmantot ekrāna klaviatūru. „Gudrā” klaviatūra piedāvās labojumus teksta ievades laikā (pieejams tikai dažās valodās), lai novērstu drukas kļūdas vārdos.

iPod touch piešķir klaviatūrām vairākas valodas un atbalsta šādus klaviatūru formātus:

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- Japanese IME


Informāciju par klaviatūru pieslēgšanu dažādām valodām un citiem klaviatūru uzstādījumiem skatiet sadaļā „Klaviatūra” 82. lappusē.

Teksta ievadišana

Sākumā ievadiet tekstu ar rokas rādītājpirksta palīdzību. Ar laiku, kad būsiet ieguvis pieredzi, varēsiet rakstīt daudz ātrāk, izmantojot īkšķus.

- 1 Nospiediet teksta lauku, piemēram, atzīmē vai jaunā kontaktā, lai parādītu klaviatūru.
- 2 Spiediet taustiņus uz klaviatūras.

Ievadot tekstu, katrs burts parādās zem rokas īkšķa vai rādītājpirksta. Nospiežot nepareizu taustiņu, Jūs varat pārvietot pirkstu uz pareizo. Burta ievade nenotiks līdz brīdim, kamēr neatlaidīsiet ekrāna klaviatūru.

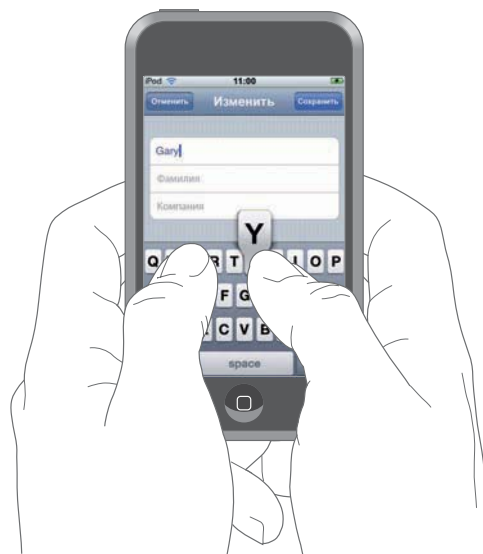

Lai	Izdariet sekojošo
ievadītu lielo burtu	Pirms burta spiešanas nospiediet taustiņu „Shift” ⇧
Ātri ievadītu punktu vai atstarpī	Divreiz nospiediet atstarpes taustiņu
ieslēgtu lielo burtu reģistra fiksāciju	Aktivizējiet lielo burtu reģistra fiksāciju (skatīt 82. lappusē), pēc tam divreiz nospiediet taustiņu „Shift” ⇧. Taustiņš „Shift” kļūs gaiši zils un visi ievadītie burti būs lieli. Vēlreiz nospiediet taustiņu „Shift”, lai izslēgtu lielo burtu reģistra fiksāciju
ievadītu ciparus, pieturzīmes papildu vai simbolus	Nospiediet ciparu taustiņu 123 . Nospiediet simbolu taustiņu #+= , lai apskatītu papildu vai simbolus pieturzīmes un simbolus

lerosinājumu vārdnīcas pieņemšana vai noraidīšana

iPod touch ietilpst angļu, Lielbritānijas angļu, franču, Kanādas franču, vācu, japāņu, spāņu, itāļu, un holandiešu valodas. Atbilstošā vārdnīca aktivizējas automātiski, izvēloties klaviatūru iPod touch.

iPod touch izmanto aktīvo vārdnīcu, lai piedāvātu labojumus vai vārdu, kurus rakstāt, papildinājumus. Ja Jūs izmantojat klaviatūru, kurai nav vārdnīcas, iPod touch nepiedāvās labojumus.



Nav nepieciešamības pārtraukt teksta ievadi, lai pieņemtu piedāvāto vārdu.


- *Lai izmantotu piedāvāto vārdu*, ievadiet atstarpi, pieturzīmi vai atpakaļ zīmi.
- *Lai atteiktu piedāvāto vārdu*, pabeidziet savu vārda ievadi, bet pēc tam nospiediet „x”, lai noraidītu piedāvājumu pirms teksta turpināšanas. Katru reizi, kad lietojot vienu un to pašu vārdu, trīs reizes noraidīsiet piedāvājumu, iPod touch visticamāk sāks pielietot Jūsu vārdu.

Teksta rediģēšana

- Nospiediet un turiet, lai paskatītos palielinātā veidā, pēc tam pārvietojiet, lai izvietotu atstarpes.



Pieslēgšana internetam

iPod touch pieslēdzas internetam caur Wi-Fi tīklu . iPod touch var pieslēgties AirPort un citiem Wi-Fi tīkliem mājās, birojā vai Wi-Fi piekļuves zonā visā pasaulē. Ja pieslēgts pie Wi-Fi tīkla vai interneta, iPod touch automātiski pieslēdzas internetam, izmantojot Mail, Safari, YouTube, akcijas, kartes, laika apstākļus vai Wi-Fi iTunes mūzikas veikalu.

Lielāko daļu Wi-Fi tīklus var izmantot bez maksas. Par dažu Wi-Fi tīklu izmantošanu var tikt iekasēta samaksa.

Lai pieslēgtos Wi-Fi tīklam maksas pieejas punktā, Jūs varat atvērt Safari, ali apskatītu Web lapu, kura atļauj parakstīties dotajam pakalpojumam.

Pieslēgšana Wi-Fi tīklam

Wi-Fi uzstādījumi ļauj pieslēgt Wi-Fi un pievienoties Wi-Fi tīkliem.


Ieslēgt Wi-Fi

Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Wi-Fi” un ieslēdziet Wi-Fi.

Veikt pieslēgšanos Wi-Fi tīklam

Izvēlieties “Uzstādījumi” > “Wi-Fi”, pagaidiet, kamēr iPod touch atrod tīkla darbības rādiusu, pēc tam izvēlieties tīklu. Nepieciešamības gadījumā ievadiet paroli un nospiediet „Pieslēgties” (tīkli, kuriem vajadzīga parole, parādās ar slēdzenes zīmi).

Pēc pašrocīgas pieslēgšanās Wi-Fi tīklam, iPod touch tam pieslēgsies automātiski, ja tas atradīsies tīkla darbības rādiusā. Ja darbības rādiusā atrodas vairāki agrāk izmantotie tīkli, iPod touch pieslēgsies tam tīklam, kas tika izmantots pēdējais.

Pieslēdzot iPod touch Wi-Fi tīklam, Wi-Fi atzīme  statusa rindā ekrāna augšpusē parādīs savienojuma jaudīgumu. Jo vairāk svītru, jo jaudīgāks savienojums.

Sīkāku informāciju par pievienošanu Wi-Fi tīklam un uzstādījumu konfigurāciju skatiet 78. lappusē.

Akumulatora uzlāde

iPod touch ir iekšējais uzlādējamais akumulators.

UZMANĪBU: svarīgu informāciju par drošību iPod touch uzlādes laikā skatiet sadaļā Produkta rokasgrāmata www.apple.com/ru/support/manuals/ipod

Akumulatora uzlāde un iPod touch sinhronizācija

- Pievienojiet iPod touch datoram (nevis klaviatūrai) ar komplektā ietilpstošā kabeļa palīdzību.



Piezīme: Ja iPod touch ir pieslēgts datoram, kas ir izslēgts vai atrodas miega vai gaidīšanas režīmā, iPod touch akumulators var izlādēties, nevis uzlādēties.

Atzīme labajā augšējā ekrāna stūrī parāda akumulatora uzlādes statusu.



Ja Jūs lādēsit akumulatoru iPod touch sinhronizācijas vai lietošanas laikā, uzlādēšanai var vajadzēt vairāk laika. iPod touch var uzlādēt arī ar barošanas adaptera Apple USB palīdzību, kas ir nopērkams atsevišķi.

Svarīgi: Ja iPod touch uzlādes līmenis ir ļoti zems, ierīce var parādīt vienu no šiem simboliem, kas norāda uz to, ka iPod touch nepieciešama uzlāde 10 minūšu laikā, pirms var sākt ar to strādāt. Ja iPod touch uzlādes līmenis ir kritiski zems, ekrāns var palikt melns divu minūšu garumā pirms kāda no šo simbolu parādīšanās.



Akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits un ar laiku tas var būt jānomaina. iPod touch akumulatoru nevajadzētu mainīt pašam lietotājam. To var nomainīt tikai oficiālais pakalpojumu pārstāvis. Papildinformāciju Jūs atradīsiet adresē: www.apple.com/ru/batteries

iPod touch ārējās virsmas kopšana

Izmantojiet pulējošo audumu, kas ietilpst komplektā vieglai ekrāna stikla un korpusa tīrīšanai,

Var izmantot arī mīkstu, nedaudz samitrinātu, neplūksnainu audumu. Atvienojiet visus vadus un izslēdziet iPod touch (nospiediet un turiet „Miega režīms/pamodināšana” taustiņu, pēc tam pavelciet sarkano slīpripi ekrānā). Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu atverēs. iPod touch tīrīšanai nelietojiet logu tīrāmo šķidrums, sadzīves tīrīšanas līdzekļus, izsmidzināmos aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, salmiaka apirtu vai abrazīvos materiālus.

Nospiediet „Mūzika”, lai klausītos dziesmas, audiogrāmatas, radio raidījumus vai nospiediet „Video”, lai skatītos televīzijas pārraides, filmas un citu video materiālu.



iPod touch sinhronizējas ar iTunes Jūsu datorā, lai iegūtu dziesmas, filmas, televīzijas pārraides un citu saturu no Jūsu iTunes mēdijātēkas.

Lai iegūtu informāciju par iTunes lietošanu mūzikas un citu datora mēdijafailu ielādei, atveriet iTunes un izvēlieties „Informācija” > „iTunes informācija”.

iTunes mēdijātēkas satura sinhronizācija

Ja ir ieslēgta sinhronizēšanas funkcija, iTunes automātiski saturu no Jūsu iTunes mēdijātēkas iPod touch katru reizi, kas tas tiek pieslēgts datoram. iTunes ļau sinhronizēt visus mēdijafailus vai atsevišķas dziesmas, filmas, video un radio pārraides. Piemēram, Jūs varat uzstādīt iTunes uz izvēlēto sarakstu sinhronizēšanu, pēdējās nenoskatītās filmas un trīs Jūsu mīļākās televīzijas pārraides pēdēju raidījumu sinhronizēšanu.

Ja iTunes mēdijatēkā ir vairāk dziesmu nekā var ievietot iPod touch, iTunes uzdos jautājumu, vai nevēlaties izveidot īpašu sarakstu un uzstādīt to uz sinhronizāciju iPod touch. Pēc tam iTunes aizpildīs sarakstu. Jūs varat pievienot vai izdzēst dziesmas no saraksta un atkal veikt sinhronizāciju. Ja uzstādīsiet iTunes uz dziesmu, video un cita satura sinhronizāciju, kas pārsniedz apjomu, kas ietilpst iPod touch, iTunes var automātiski izdzēst saturu no iPod touch, tādējādi atbrīvojot vietu. Jūs varat arī apturēt sinhronizāciju un mainīt tās uzstādījumus.

Sinhronizējot iPod touch radio pārraides vai audiogrāmatas no iTunes, iPod touch „atceras”, kurā vietā Jūs pārtraucāt to klausīties un sāk atskaņošanu tieši no tās vietas. Papildinformāciju par iPod touch sinhronizēšanu ar iTunes mēdijatēku Jūs atradīsiet sadaļā „Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch” 5. lappusē.

Esošā satura pārvešana no iPod touch uz citu autorizētu datoru

Mūzika, video un radio pārraides sinhronizējas iPod touch no iTunes mēdijatēkas, nevis no iPod touch uz iTunes mēdijatēku. Vēl jo vairāk, saturs, kas iegūts, izmantojot iTunes Wi-Fi mūzikas veikalu, automātiski kopējas uz iTunes mēdijatēku.

Tāpat Jūs varat pārnest uz iPod touch saturu, kas iegūts ar viena datora iTunes mēdijatēkas palīdzību uz cita autorizēta datora iTunes mēdijatēku.

Pārnēsiet saturu no iPod touch uz citu datoru

- Pievienojiet iPod touch citam datoram. iTunes uzdos jautājumu, vai nevēlaties pārnest iegūto saturu. Jūs varat arī pievienot iPod touch un izvēlēties „File” > „Pārnest pirkumus”.

Lai pārnestu saturu, nepieciešams, lai dators būtu autorizēts satura pārvešanai no Jūsu iTunes uzskaites ieraksta.

Mūziku un video atbalstošie formāti

Tikai tās dziesmas un video, kas šifrēti formātos, kurus atbalsta iPod touch, tiek pārnesti uz iPod touch. Informāciju par formātiem, ko atbalsta iPod touch, skatieties 9 4. lappusē.

Video pārveidošana iPod touch

Jūs varat pievienot iPod touch video, kas nav iegūti iTunes, piemēram, video, kas veidoti iMovie Macintosh datorā vai video, kas lejupielādēti no interneta.

Ja mēģinot pievienot video iPod touch no iTunes parādās paziņojums par to, ka video nevar tikt pievienots iPod touch, Jūs to varat pārveidot.

Video pārveidošana darbam ar iPod touch

- Izvēlieties video no iTunes medijātēkas, pēc tam izvēlieties „Papildinājumi” > Konvertēt iPod”. Pēc tam pievienojiet konvertēto video iPod touch.

Mūzikas atskaņošana

Augstās izšķirtspējas ekrāns ļauj dziesmu klausīšanos iPod pārvērst par redzes un dzirdes baudu. Jūs varat pārskatīt dziesmu sarakstus vai izmantot Cover Flow, lai apskatītu albumu vāciņus.

UZMANĪBU: Svarīgu informāciju par dzirdes zuduma novēršanu skatieties produkta rokasgrāmatā adresē www.apple.com/ru/support/manuals/ipod

Dziesmu, audiogrāmatu un radio pārraižu atskaņošana

Jūsu kolekcijas pārskats


- Nospiediet „Mūzika”, pēc tam nospiediet „Saraksti”, „Izpildītāji”, „Dziesmas” vai „Albūmi”. Nospiediet „Vēl”, lai pārskatītu audiogrāmatas, krātuves, komponistus, žanus vai radio pārraides.

Dziesmas atskaņošana


- Nospiediet uz dziesmas.

Dziesmas atskaņošanas vadīšana

Dziesmas atskaņošanas laikā uz ekrāna parādās uzraksts „Pašlaik izpildās”.

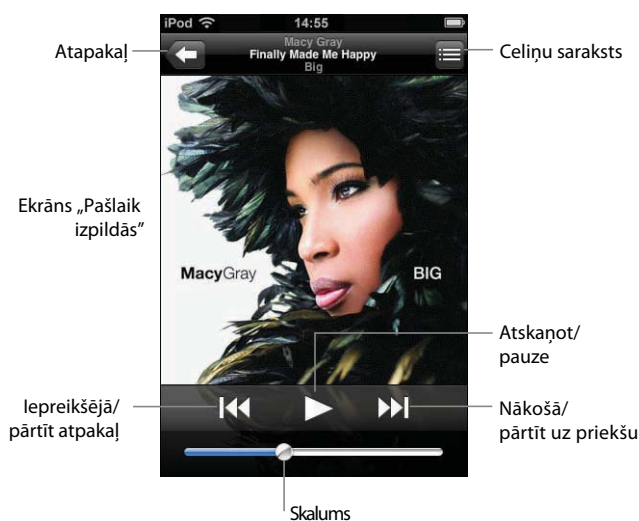

Lai	Izdariet sekojošo
Uzstādītu skaļumu	Patiniet skaļuma slīpripu
Apturētu dziesmu	Nospiediet
Atjaunotu atskaņošanu	Nospiediet ▶
Sāktu dziesmas, audiogrāmatas nodaļas vai radio pārraides atskaņošanu no jauna	Nospiediet ◀◀
Pārietu pie nākamās vai iepriekšējās dziesmas vai audiogrāmatas nodaļas, vai radio pārraides	Nospiediet ◀◀ divreiz, lai pārietu pie iepriekšējās dziesmas. Nospiediet ▶▶ , lai pārietu pie nākamās dziesmas
Pārtītu uz priekšu vai atpakaļ	Piespiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶
Atgriezties pie sarakstiem apskatei	Nospiediet ☰ vai nospiežot pavelciet pa labi virs albuma vāciņa
Atgrieztos pie ekrāna „Pašlaik izpildās”	Nospiediet „Pašlaik izpildās”

Lai	Izdariet sekojošo
Apskatītu tekošā albuma kolekcijas celiņus	Nospiediet  . Nospiediet jebkuru celiņu, lai to atskaņotu
Parādītu dziesmu tekstus	Nospiediet uz albuma vāciņa dziesmas atskaņošanas laikā. (Dziesmu teksti parādās tikai tādā gadījumā, ja esat tos pievienojis dziesmai ar iTunes ierakstu informācijas lodziņa palīdzību.)

Atskaņošanas vadības elementu atspoguļošana jebkurā laikā










Jūs varat atspoguļot atskaņošanas vadības elementus jebkurā laikā, klausoties mūziku un lietojot citas programmas vai pat tad, kad iPod touch ir bloķēts, divreiz nospiežot pogu „Mājās”. Ja iPod touch ir aktīvs, atskaņošanas vadības elementi parādās izmantojamās programmas augšā. Pabeidzot vadības elementu lietošanu, Jūs varat to aizvērt vai nospiest „Mūzika”, lai pārietu pie ekrāna „Pašlaik izpildās”. Ja iPod touch ir bloķēts, vadības elementi atspoguļojas ekrānā. Pēc tam tie automātiski pazūd, kad esat beidzis to lietošanu.

Vadības papildelementi

- Ekrānā „Pašlaik izpildās” nospiediet albuma vāciņu.


Parādās atkārtotā un sajauktā kontrole, kā arī navigācijas skala. Jūs varat redzēt tekošo un palikušo dziesmas ilgumu un numuru. Parādīsies arī dziesmu teksti, ja tie ir pievienoti dziesmai ar iTunes palīdzību.



Lai	Izdariet sekojošo
Uzstādītu iPod touch uz dziesmu atkārtošānu	<p>Nospiediet . Nospiediet  vēlreiz, lai uzstādītu iPod touch atkārtot tikai tekošo dziesmu</p> <p> = iPod touch uzstādīts atkārtot visas tekošā albuma vai saraksta dziesmas.</p> <p> = iPod touch uzstādīts atkārtot tekošo dziesmu.</p> <p> = iPod touch nav uzstādīts atkārtot dziesmas</p>
Pārietu uz jebkuru vietu dziesmā	Ritiniet slīpri pa navigācijas skalu
Uzstādītu iPod touch uz dziesmu sajaukšanu	<p>Nospiediet . Nospiediet  vēlreiz, lai uzstādītu iPod touch atskaņot dziesmas secībā.</p> <p> = iPod touch uzstādīts uz dziesmu sajaukšanu.</p> <p> = iPod touch uzstādīts atskaņot dziesmas secībā.</p>
Sajauktu sarakstu, albumu vai citu dziesmu sarakstu celiņus	<p>Nospiediet „Sajaukt” saraksta augšpusē. Piemēram, lai sajauktu visas dziesmas iPod touch, izvēlieties „Dziesmas” > „Sajaukt”.</p> <p>Neatkarīgi no tā, vai iPod touch ir uzstādīts uz sajaukšanu, nospiežot „Sajaukt” dziesmu saraksta augšpusē, iPod touch atskaņos šī saraksta dziesmas jauktā secībā.</p>

Albumu vāciņu apskate Cover Flow

Apskatot muzikālos objektus, Jūs varat pagriezt iPod touch, lai ieraudzītu iTunes saturu Cover Flow un apskatītu muzikālo objektu albumu vāciņus.

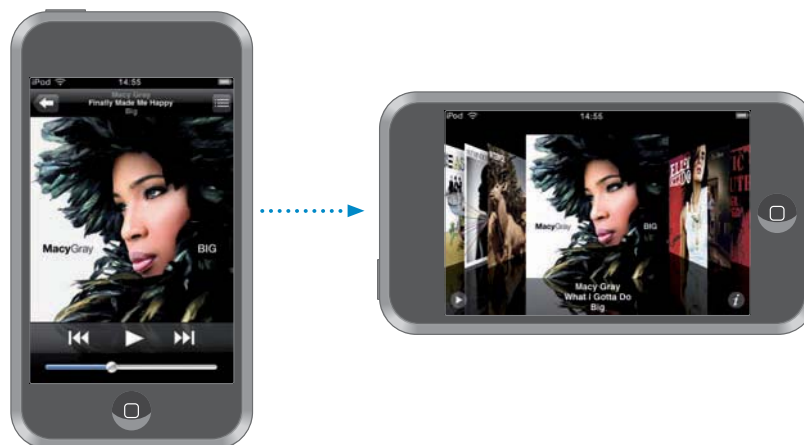

Lai

Apskatītu Cover Flow

Apskatītu albumu vāciņus


Apskatītu albuma celiņus

Izdariet sekojošo

Pagrieziet iPod touch

Novelciet vai viegli ar pirkstu uzsitiet pa labi vai pa kreisi

Nospiediet uz vāciņa vai ⓘ .

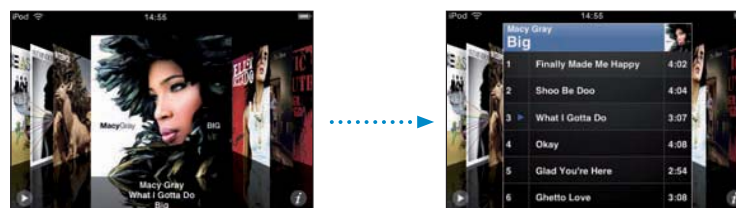

Lai

Atskaņotu mīļāko celiņu

Atgrieztos pie vāciņa

Atskaņot vai apturēt tekošo dziesmu

Сделайте следующее


Uzspiediet uz celiņa. Kustiniet pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu celiņu

Nospiediet uz virsrakstu rindas. Vai nospiediet ⓘ vēlreiz

Nospiediet ▶ vai ||.

Visu albuma celiņu apskate

Visu albuma celiņu, kas ietver tekošo dziesmu, apskate

- Ekrānā „Pašlaik izpildās” nospiediet  Nospiediet celiņu, lai to atskaņotu. Nospiediet uz miniatūrā albuma vāciņa attēla, lai atgrieztos ekrānā „Pašlaik izpildās”.



Izmantojot celiņu saraksta apskati, Jūs varat piešķirt dziesmām reitingus. Jūs varat izmantot reitingus, lai izveidotu Smart sarakstus iTunes, kuri dinamiski atjaunojas, lai parādītu, piemēram, dziesmas ar visaugstāko reitingu.

Reitinga piešķiršana dziesmai

- Novelciet ar pirkstu gar reitinga svītru, lai piešķirtu dziesmu no vienas līdz piecām zvaigznītēm.


Sarakstu veidošana iPod touch



Saraksta veidošana „On-The-Go”

- 1 Nospiediet „Saraksti”, pēc tam nospiediet „On-The-Go”.
- 2 Veiciet dziesmu meklēšanu, izmantojot pogas ekrāna apakšā. Nospiediet uz jebkuras dziesmas vai video, lai pievienotu to sarakstam. Nospiediet „Pievienot visas dziesmas” dziesmu saraksta augšpusē, lai pievienotu visas saraksta dziesmas.
- 3 Kad pabeidzat, nospiediet „Gatavs”.

Kad Jūs veidojat sarakstu „On-The-Go”, bet pēc tam sinhronizējat iPod touch ar datoru, saraksts saglabājas iTunes mēdijātēkā, bet pēc tam tiek izdzēsts no iPod touch. Pirmais no tiem tiek saglabāts kā „On-The-Go 1”, otrs – kā „On-The-Go 2” un tā tālāk. Lai atkal ievietotu sarakstu iPod touch, iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch, nospiediet ieliktņi „Mūzika” un uzstādiat sarakstu uz sinhronizāciju.

„On-The-Go” saraksta rediģēšana

- Nospiediet „Saraksti”, nospiediet „On-The-Go”, nospiediet „Mainīt”, pēc tam izpildiet vienu no šīm darbībām:
 - Lai pārvietotu dziesmu uz augšu vai uz leju sarakstā, ritiniet  blakus dziesmai.

- *Lai izdzēstu dziesmu no saraksta, nospiediet  pie dziesmas, pēc tam nospiediet izdzēšanas pogu. Dziesmas izdzēšana no „On-The-Go” saraksta nenoved pie tās izdzēšanas no iPod touch.*
- *Lai izdzēstu visu sarakstu, nospiediet „Izdzēst sarakstu”.*
- *Lai pievienotu dziesmas, nospiediet .*

Video skatīšanās

Ar iPod touch palīdzību Jūs varat skatīties dažādus videomateriālus, piemēram, filmas, mūzikas klipus un video pārraides. Video tiek rādīts platekrāna režīmā. Ja video ietver nodaļas, Jūs varat pāriet pie nākamās vai iepriekšējās nodaļas vai arī redzēt uz ekrāna nodaļu sarakstu un sākt rādīšanu no jebkuras nodaļas pēc Jūsu izvēles. Ja video ietver valodas izvēles funkcijas, Jūs varat izvēlēties atskaņošanu vienā no valodām vai subtitru ievadi.


Video rādīšana iPod touch

Video rādīšana

Nospiediet video un nospiediet nepieciešamo video.

Rādīšanas vadības elementu atspoguļošana

Nospiediet uz ekrāna, lai atspoguļotu vadības elementus. Nospiediet vēlreiz, lai tos aizvērtu.

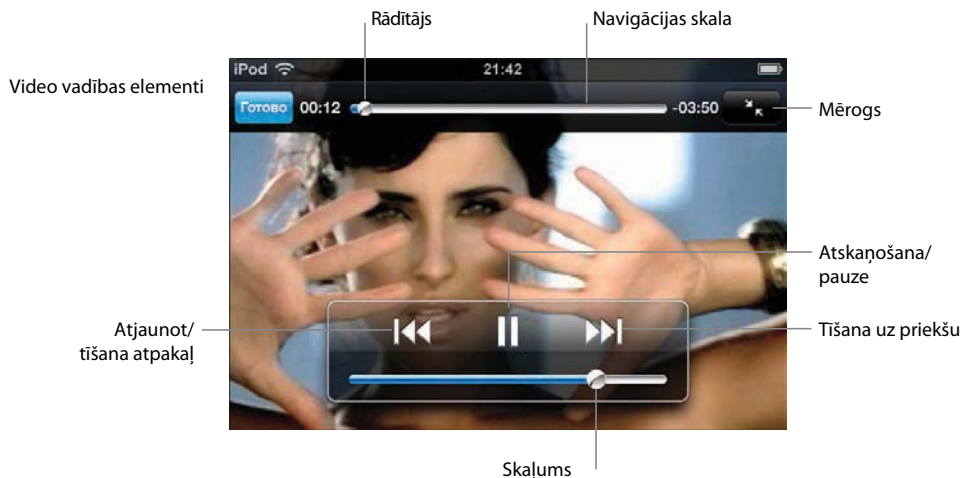

Nellijas Furtado izpildītā dziesma Say it Right pieejama iTunes dažās valstīs

Lai	Izdariet sekojošo
Rādītu vai apturētu video	Nospiediet ► vai
Palielinātu vai samazinātu skaļumu	Ritiniet skaļuma slīpri
Atkārtoti rādītu video	Ritiniet slīpri pa navigācijas skalu pa kreisi vai nospiediet ◀◀ gadījumā, ja video nesatur nodaļas
Pārietu pie iepriekšējās vai nākamās nodaļas (ja tas ir pieejams)	Nospiediet ◀◀, lai pārietu pie iepriekšējās nodaļas Nospiediet ▶▶, lai pārietu pie nākamās nodaļas
Sāktu rādīšanu no noteiktas nodaļas	Nospiediet ☰, pēc tam izvēlieties nodaļu no saraksta
Patītu uz priekšu vai atpakaļ	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶
Pārietu pie jebkura video fragmenta	Ritiniet slīpri pa navigācijas skalu
Beigtu skatīšanos pirms video beigām	Nospiediet „Gatavs” vai nospiediet pogu „Mājās” □.
Mainītu mērogu video rādīšanai, lai tas atbilstu ekrāna izmēram	Nospiediet 📺, lai video aizpildītu ekrānu. Nospiediet 📺, lai pielāgotu video ekrāna izmēram. Tāpat Jūs varat arī divreiz uzspiest uz video, lai pārslēgtos starp abiem režīmiem. Izmainot mērogu tā, lai tas aizpildītu ekrānu, mala vai augšējā daļā var būt nogriezti. Izmainot mērogu tā, lai tas atbilstu ekrānam, var parādīties melnas vītras virs, zem vai video malās.
Izvēlētos vienu no valodām (ja pieejams)	Nospiediet 🗣️, pēc tam izvēlieties valodu no apskaņošanas saraksta
Parādītu vai slēptu subtitrus (ja pieejams)	Nospiediet 🗣️, pēc tam izvēlieties valodu vai „Izslēgt” no subtitru saraksta
Atskaņot muzikālā video vai video pārraides skaņu bez video skatīšanās	Pārlūkojiet muzikālos video vai video pārraides sarakstos „Mūzika”. Lai parādītu gan video, gan atskaņotu mūziku, pārlūkojiet tos sarakstā „Video”.

Nomāto filmu skatīšanās

Jūs varat iznomāt filmas iTunes veikalā un skatīties tā iPod touch. Jūs iznomājat filmas iTunes, bet pēc tam pārnesiet tās uz iPod touch. (Filmu noma pieejama tikai dažos reģionos. Nepieciešama iTunes 7.6 vai jaunāka versija.) Iznomātās filmas skatīšanai pieejamas ierobežotu laiku. Atgādinājums par laiku, kas palicis līdz filmas lietošanas beigām, tiek parādīts blakus nosaukumam. Kad šis laiks ir pagājis, filma automātiski izdzēšas. Pārbaudiet nomas laika ilgumu iTunes veikalā, pirms nomājat filmu.

Nomāto filmu pārvešana iPod touch

- Pievienojiet iPod touch datoram. Pēc tam iTunes logā (pa kreisi zem „Ierīce”) izvēlieties iPod touch, klikšķiniet uz „Filmas” un izvēlieties, kuras nomātās filmas vēlaties pārnest. Datoram ir jābūt pieslēgtam pie interneta.

Piezīme: Pēc nomāto filmu pārvešanas savā iPod touch, Jūs to nevarēsiet pārnest atpakaļ uz datoru, lai to noskatītos

Nomātās videofilmas skatīšanās

- Nospiediet „Video” un izvēlieties filmu.

Video skatīšanās uz iPod touch pieslēgtas TV iekārtas

Jūs varat pievienot iPod touch TV iekārtai un skatīties video uz lielā ekrāna. Izmantojiet Apple komponent AV kabeli, Apple kompozīt AV kabeli vai citu kabeli, kas paredzēts iPod touch. Jūs varat izmantot šos kabelus arī ar Apple Universal Dock, ko var iegādāties atsevišķi, lai pieslēgtu iPod touch TV iekārtai. (Apple Universal Dock ietver tālvadības pulti, kas ļauj vadīt rādīšanu no attāluma.) Kabelus un Apple Dock stacijas var iegādāties Web adresē www.apple.com/ru/ipodstore.

Video uzstādījumi

Video uzstādījumi ļauj uzstādīt, no kura brīža turpināt video skatīšanos, kuru esat ieslēdzis jau iepriekš, ieslēgt vai izslēgt slēptos subtitrus un platekrāna skatīšanās režīmu, kā arī izvēlieties signālu NTSC vai PAL TV iekārtai. Skatīt 85. lappusē.

Video uzstādījumu uzstādīšana

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Video”.

Video dzēšana no iPod touch

Jūs varat izdzēst video tieši no iPod touch, lai atbrīvotu tajā vietu.

Video dzēšana

- Sarakstā „Video” pabīdīet pirkstu pa labi vai pa kreisi uz video, pēc tam nospiediet „Izdzēst”.

Izdzēšot video materiālus (izņemot nomātās filmas) no iPod touch, tās neizdzēšas no Jūsu iTunes mēdijatēkas un turpmāk Jūs varēsiet atkārtoti ielādēt šo video iPod touch sinhronizācijas ceļā. Ja Jūs nevēlaties vēlreiz ielādēt video iPod touch ar sinhronizācijas palīdzību, atceliet video sinhronizāciju iTunes uzstādījumos (skatīt 6. lappusi).

Ja Jūs izdzēšat nomāto filmu no sava iPod touch, tā izdzēšas pilnībā un nevar tikt pārnesta atpakaļ uz datoru.

Miega taimera uzstādīšana

Jūs varat uzstādīt iPod touch tā, lai tas apturētu mūzikas vai video atskaņošanu pēc noteikta laika perioda.


- Mājas ekrānā nospiediet „Pulkstenis” > „Taimers”, pēc tam ar saraustītu pirksta kustību uzstādiat stundas un minūtes. Nospiediet „Taimera beigas” un izvēlieties „Miega režīms”, nospiediet „Izcelt”, pēc tam nospiediet „Starts”, lai uzstādītu taimeri.

Kad taimeris apstāsies, iPod touch pārtrauks mūzikas vai video atskaņošanu, aizvērs visas citas programmas un bloķēsies.

Pogu izmaiņa ekrānā „Mūzika”

Jūs varat mainīt sarakstu, izpildītāju, dziesmu vai albumu pogas pret pogām ekrāna apakšā, kuras izmantojat visbiežāk. Piemēram, ja Jūs bieži klausāties radio pārraides, bet neskatiēties albumus, Jūs varat samainīt albumu pogu pret radio pārraižu pogu.

- m Nospiediet „Sīkāk” un nospiediet „Mainīt”, pēc tam pārvelciet pogu uz ekrāna apakšējo daļu virsū pogai, ko vēlaties samainīt.

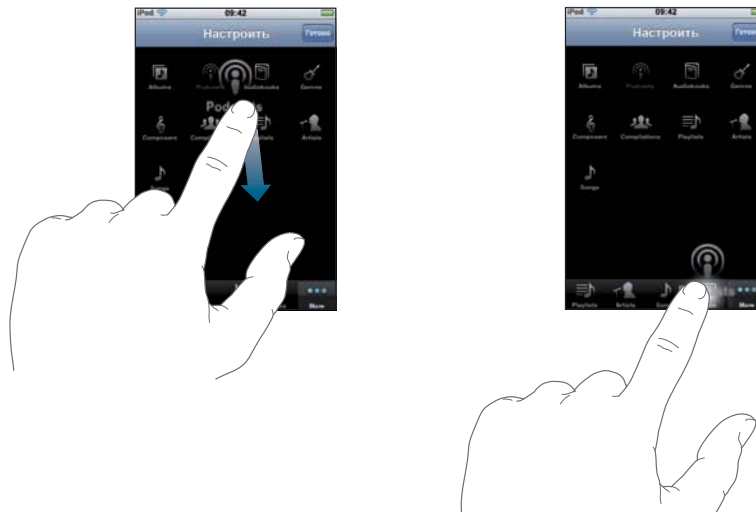

Jūs varat pārvilkt pogas ekrāna apakšā pa labi vai pa kreisi, lai mainītu to izvietojuma kārtību. Kad esat pabeidzis, nospiediet „Gatavs”.

Lai iegūtu pieeju nomainītājām pogām, nospiediet „Vēl”.

Nospiediet „Fotogrāfijas”, lai apskatītu savas fotogrāfijas, izmantotu tās kā fona attēlus un veiktu slaidšovus.



iPod touch ļauj sinhronizēt fotogrāfijas, kas atrodas datorā, un demonstrēt tās uz platekrāna ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem.

Datorā atrodošos fotogrāfiju sinhronizēšana

Ja Jūs esat uzstādījis fotogrāfiju sinhronizāciju, iTunes automātiski kopēs vai atjaunos Jūsu foto arhīvu (vai izvēlētos albumus) no Jūsu datora uz iPod touch katru reizi, kad iPod touch tiks pieslēgts datoram. iTunes sinhronizē fotogrāfijas no šādām programmām:

- Mac datorā: iPhoto 4.0.3 vai jaunāka versija
- Galda datorā: Adobe Photoshop Album 2.0 vai jaunāka versija vai Adobe Photoshop Elements 3.0 vai jaunāka versija

Informāciju par fotogrāfiju un citu datu, kas atrodas datorā, sinhronizāciju, Jūs atradīsiet „Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch” 5. lappusē.

Fotogrāfiju skatīšanās


No datora sinhronizētās fotogrāfijas var apskatīt sadaļā „Fotogrāfijas”.

Fotogrāfiju skatīšanās

- Nospiediet „Foto arhīvs”, lai apskatītos visas fotogrāfijas vai nospiediet vienu no albumiem, lai apskatītos tikai tās fotogrāfijas, kuras tas ietver

Fotogrāfiju skatīšanās pilna ekrāna režīmā


- Nospiediet fotogrāfijas miniatūru, lai ti apskatītu pilna ekrāna režīmā. Nospiediet fotogrāfiju pilna ekrāna režīmā, lai slēptu vadības elementus.

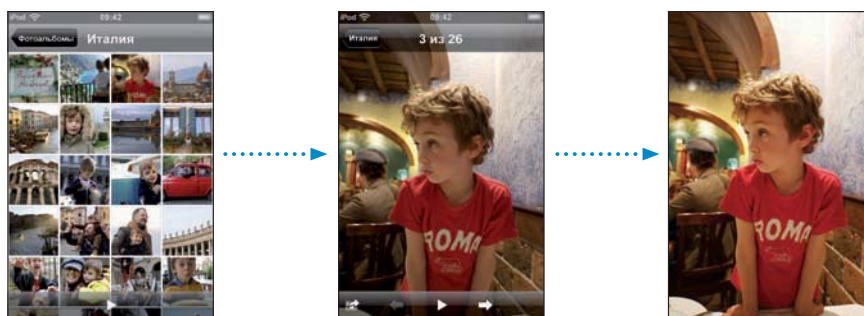

Nospiediet uz fotogrāfijas vēlreiz, lai parādītu vadības elementus.

Nākošās vai iepriekšējās fotogrāfijas skatīšanās

- Veiciet saraustītu kustību ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Jūs varat arī nospiegt uz ekrāna, lai parādītu kontroles elementus, pēc tam nospiegt ➡ vai ⬅.

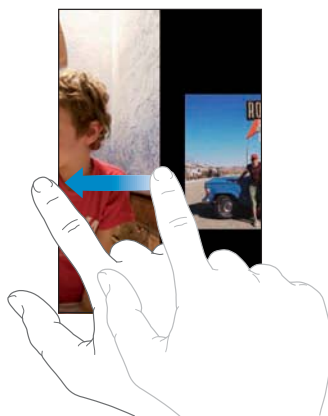

Izmēra vai orientācijas mainīšana

Fotogrāfiju skatīšanās, izmantojot albuma orientāciju

- Pagrieziet iPod touch horizontālā stāvoklī. Fotogrāfija automātiski mainīs orientāciju, pieņems pilna ekrāna izmēru



Attēla daļas mēroga palielināšana

- Divreiz nospiediet uz tās daļas, kuras mērogu vēlaties mainīt. Atkārtota divkārša kustība samazinās mērogu

Mēroga palielināšana vai pamazināšana

- Mērogu var mainīt, attēlu „pastiepjot” vai „savelkot” ar pirkstiem



Fotogrāfijas pagriešana pa asi

- Pārvelciet fotogrāfiju

Slaidšovu skatīšanās

Fotogrāfiju skatīšanās slaidšovu veidā

- Izvēlieties albumu un nospiediet uz fotogrāfijas, pēc tam nospiediet ► . Ja ► neparādās, nospiediet uz fotogrāfijas, lai parādītu vadības elementus.

Slaidšova apturēšana

- Nospiediet uz ekrāna

Slaidšova uzstādījumu uzstādīšana

1 Mājas ekrānā izvēlieties „Uzstādījumi” > „Fotogrāfijas”.

2 Lai uzstādītu:

- *Katra slaida parādīšanas ilgumu*, nospiediet „Parādīt foto” un izvēlieties laiku.
- *Fotogrāfiju maiņas pārejas efektus*, nospiediet „Pāreja” un izvēlieties pārejas tipu.
- *Atkārtotu vai neatkārtotu slaidšovu*, ieslēdziet vai izslēdziet „Atkārtošānās”.
- *Fotogrāfiju parādīšanu jauktā secībā*, ieslēdziet vai izslēdziet sajaukšanu.


Mūzikas atskaņošana slaidšova laikā

- Mājas ekrānā izvēlieties „Mūzika” un atskaņojiet dziesmu. Pēc tam mājas ekrānā izvēlieties „Fotogrāfijas” un sāciet slaidšovu.

Fotogrāfiju izmantošana kā fona attēli

Fona attēls parādās uz ekrāna, bloķējot iPod touch.

Fotogrāfiju uzstādīšana kā fona attēli

- 1 Izvēlieties fotogrāfiju.
- 2 Iedodiet fotogrāfijai vēlamu izskatu, mainot izmēru pārvilkšanas ceļā, vai izmainot mērogu ar „pastiepšanas” vai „savilkšanas” palīdzību.
- 3 Nospiediet uz fotogrāfijas, lai parādītu kontroles elementus, pēc tam nospiediet  un nospiediet „Izvēlēties fona attēlu”.

Jūs varat izvēlēties vienu no fona attēliem, kas jau ir iPod touch, izvēloties „Uzstādījumi” > „Pamata” > „Fona attēli” > „Fona attēli” mājas ekrānā.

Fotogrāfiju sūtīšana pa elektronisko pastu

Fotogrāfiju sūtīšana pa elektronisko pastu

- Izvēlieties fotogrāfiju un nospiediet , pēc tam nospiediet „Sūtīt foto pa pastu”.

iPod touch ir jābūt uzstādītam sūtīšanai pa elektronisko pastu (skatīt „Elektroniskā pasta konta uzstādījumi” 57. lappusē).

Fotogrāfiju sūtīšana uz Web galeriju

Ja Jums ir konts .Mac, Jūs varat sūtīt fotogrāfijas no iPod touch tieši uz Web galeriju, kas izveidota ar iPhoto '08 palīdzību. Jūs varat sūtīt fotogrāfijas no iPod touch citas Web galerijas .Mac lietotājam, ja šis lietotājs ir atļāvis fotogrāfiju saņemšanu pa elektronisko pastu.

Lai sūtītu fotogrāfijas uz Web galeriju, jāizdara sekojošais:

- Jāuzstāda .Mac pasta konts un iPod touch
- Jāpublicē fotoalbums iPhoto '08 Web galerijā .Mac
- Jāizvēlas „Atļaut ielādēt fotogrāfijas pa elektronisko pastu” panelī „Publikāciju uzstādījumi” iPhoto '08

Lai saņemtu sīkāku informāciju par Web galerijas izveidošanu iPhoto '08, atveriet iPhoto '08, izvēlieties „Informācija” un veiciet „Web galerijas” meklēšanu.


Fotogrāfiju sūtīšana uz Jūsu Web galeriju

Izvēlieties fotogrāfiju un nospiediet  pēc tam „Nosūtīt uz Web galeriju”.

Fotogrāfijas piešķiršana kontaktam

Jūs varat piešķirt fotogrāfiju kontaktam.

Fotogrāfijas piešķiršana kontaktam

- 1 Izvēlieties fotogrāfiju iPod touch un nospiediet .
- 2 Nospiediet „Piešķirt kontaktam” un izvēlieties kontaktu.
- 3 Piešķiriet fotogrāfijai vēlamu izskatu, mainot izmēru pārvilkšanas ceļā, vai izmainot mērogu ar „pastiepšanas” vai „savilkšanas” palīdzību.
- 4 Nospiediet „Izvēlēties fotogrāfiju”.

Fotogrāfiju Jūs varat piešķirt arī „Kontaktos”, nospiež rediģēšanas pogu, bet pēc tam – zīmīti ar attēlu.

Nospiediet iTunes, lai iegādātos dziesmas un albumus iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā.



Jūs varat veikt meklēšanu, iepriekš paskatīties, nopirkt un ielādēt dziesmas un albumus no iTunes Wi-Fi mūzikas veikala tieši iPod touch.

Iegādātais saturs automātiski kopējas iTunes medijātēkā nākošās iPod touch sinhronizēšanas ar datoru laikā.


Lai izmantotu iTunes Wi-Fi mūzikas veikali, iPod touch ir jābūt pieslēgtam Wi-Fi tīklam, kas pieslēgts internetam. Informāciju par Wi-Fi tīkla pieslēgšanu skatieties 22. lappuse. Jums nepieciešams arī uzskaites ieraksts iTunes veikalā, lai iegādātos dziesmas caur Wi-Fi (pieejams dažās valstīs). Ja Jums nav uzskaites ieraksta iTunes veikalā, atveriet iTunes un izvēlieties „Veikals” > „Uzskaites ieraksts”, lai uzstādītu uzskaites ierakstu.

Apskatīšana un meklēšana

Jūs varat apskatīt piedāvāto izvēli, desmit populārākās kategorijas vai veikt dziesmu un albumu meklēšanu iTunes Wi-Fi mūzikas veikala muzikālajā katalogā. „Pirmais desmitnieks” ļauj ieraudzīt vispopulārākās dziesmas un albumus katrā kategorijā. Ja Jūs meklējat noteiktu dziesmu, albumu vai izpildītāju, izmantojiet meklēšanas funkciju.

Piedāvāto dziesmu un albumu apskate

- Nospiediet „Piedāvāts” un ekrāna augšpusē izvēlieties kategoriju.

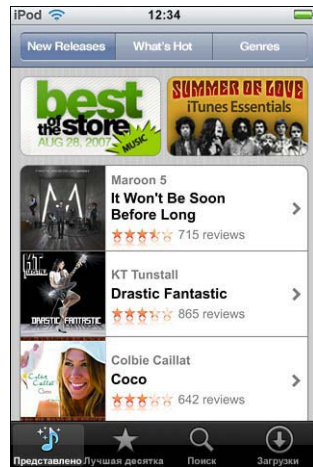


Pirmā desmitnieka albumu un dziesmu apskate

- Nospiediet “Pirmajā desmitniekā”, pēc tam izvēlieties kategoriju un nospiediet “Top Dziesmas” vai “Top albumi”.



Поиск песен и альбомов

- Nospiediet „Meklēšana”, nospiediet meklēšanas lauku un ievadiet vienu vai vairākus vārdus, pēc tam atkal nospiediet „Meklēšana”.

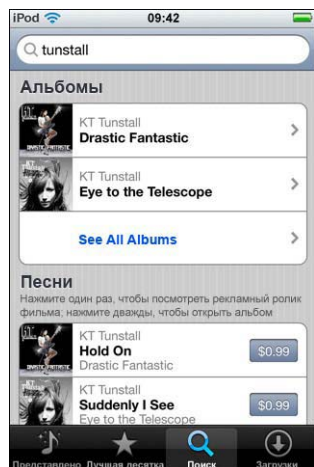

Albuma dziesmu apskate

- Uzspiediet uz albuma

Albuma, kas satur kādu dziesmu, apskate

- Divreiz uzspiediet uz dziesmas

„Starbucks” izvēles apskatīšana


Kad Jūs atrodaties „Starbucks” kafejnīcā (pieejams tika ASV), ekrāna apakšā pie „Piedāvāts” parādīsies zīmīte „Starbucks”. Nospiediet „Starbucks” zīmīti, lai uzzinātu, kāda dziesma šobrīd skan kafejnīcā, kā arī lai apskatītu „Starbucks” piedāvātās kolekcijas (Starbucks Collections).

„Starbucks” kafejnīcu sarakstu Jūs atradīsiet adresē www.apple.com/itunes/starbucks

Kā uzzināt, kura dziesma tiek atskaņota

- Nospiediet „Starbucks”

Dziesma, kas šobrīd tiek atskaņota, parādās ekrāna augšpusē. Nospiediet uz dziesmas, lai redzētu albumu, kurā ir šī dziesma, kā arī pārējās albuma dziesmas.

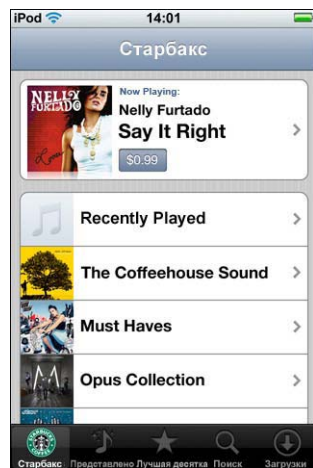

„Nesen atskaņoto” un citu Starbucks sarakstu apskate

- Nospiediet „Starbucks”, pēc tam izvēlieties „Pēdējās izpildītās” vai vienu no Starbucks sarakstiem.

Dziesmu un albumu iegāde

Atrodot Jums iepatikušos dziesmu vai albumu iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā, Jūs to varat nopirkt un ielādēt iPod touch. Jūs iepriekš varat paklausīties dziesmu, pirms to pērkat, lai pārlicinātos par izvēles pareizību. „Starbucks” kafējnicās (pieejamas tikai ASV), Jūs varat paklausīties un iegādāties dziesmu, kas tajā brīdī tiek atskaņota, kā arī citas dziesmas no piedāvātajām „Starbucks” kolekcijām (Starbucks collections).

Iepriekšēja dziesmas paklausīšanās

- Nospiediet uz dziesmas

Dziesmas vai albuma iegāde un ielāde

- 1 Nospiediet uz cenas, pēc tam nospiediet „Pirkt tagad”.

Piezīme: Lai nopirktu dziesmas iPod touch, Jums jāieiet savā uzskaites ierakstā iTunes veikalā pēdējās iPod touch sinhronizācijas laikā.

2 Ievadiet paroli un nospiediet „OK”.

Rēķins par pirkumu tiek parādīts Jūsu uzskaites ierakstā iTunes veikalā. Papildu pirkumu veikšanai, kas tiek veikti turpmāko piecpadsmit minūšu laikā, atkārtota paroles ievadīšana nav nepieciešama.

Gadījumā, ja agrāk esat iegādājies vienu vai vairākas dziesmas no noteikta albuma, parādīsies atgādinājums.

Nospiediet „Pirkt”, ja vēlaties pirkt visu albumu, ieskaitot dziesmas, kuras esat iegādājies agrāk, vai nospiediet „Atcelt”, ja vēlaties pārējās dziesmas atsevišķi.

Piezīme: Dažos albumos ir papildu saturs, kas ielādējas iTunes medijātēkā Jūsu datorā. Ne viss papildu saturs ielādējas tieši iPod touch.

Dziesmu un albumu ielādes statusa apskate

- Nospiediet „Ielādes”.

Lai apturētu ielādi, nospiediet **II**.

Ja Jums nepieciešams izslēgt iPod touch vai iziet no Wi-Fi uztveršanas zonas, neuztraucieties par ielādes pārtraukšanu. iPod touch to atjaunos, kad iPod touch atkal tiks pieslēgts Wi-Fi tīklam, kas pieslēgts internetam. Ja Jūs atvērsiet iTunes datorā, iTunes pabeigs ielādi iTunes medijātēkā.

Iegādātās dziesmas tiek pievienotas sarakstam „Nopirktais” iPod touch. Ja Jūs izdzēsīsiet sarakstu „Nopirktais”, iTunes izveidos jaunu pēc kāda objekta iegādes iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā.

Iegādātā satura sinhronizācija

iTunes automātiski sinhronizēs dziesmas un albumus iTunes medijātēkā, kurus nopirkāt iPod touch, kad pieslēgsiet iPod touch datoram. Tādējādi Jūs varēsiet noklausīties iegādātos objektus datorā, bet gadījumā, ja izdzēsīsiet tos no iPod touch, Jums būs rezerves kopija. Dziesmas sinhronizējas sarakstā „Nopirkts ar <Jūsu iPod vārds>”. Ja šāda saraksta nav, iTunes to izveidos.

Bez tam, iTunes nokopēs Jūsu „Nopirkto” datorā izveidoto sarakstu, ko izmanto pirkumiem, gadījumā, ja dotais saraksts eksistē un ir uzstādīts sinhronizācijai ar iPod touch.

Pirkumu pārbaude

Jūs varat izmantot iTunes, lai pārlicinātos, ka visa mūzika, video un citi objekti, ko esat nopircis iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā, atrodas iTunes mēdijātēkā. Jūs to varat darīt, piemēram, tad, ja ielāde tikusi pārtraukta.

Pirkumu pārbaude

- 1 Pārlicinieties, ka Jūsu dators ir pieslēgts internetam.
- 2 iTunes izvēlieties „Veikals” > „Pārbaudīt pirkumus”.
- 3 Ievadiet savu iTunes uzskaites ieraksta ID un paroli un nospiediet „Pārbaudīt”.

Pirkumi, kas vēl neatrodas Jūsu datorā, tiks ielādēti.

Saraksts „Nopirktais” parāda visus Jūsu pirkumus. Tomēr tā iemesla dēļ, ka nevarat pievienot vai izdzēst objektus no šī saraksta, tas var būt neprecīzs. Lai redzētu visus Jūsu veiktos pirkumus, pārbaudiet, vai esat iegājis uzskaites ierakstā, izvēlieties „Veikals” > „Apskatīt manu uzskaites ierakstu” un nospiediet „Pirkumu vēsture”.

iTunes veikala uzskaites ieraksta informācijas maiņa

iPod touch saņem Jūsu iTunes veikala uzskaites ieraksta informāciju no iTunes, tajā skaitā informāciju par to, vai Jūs izmantojat iTunes Plus pakalpojumus (esamības gadījumā). Jūs varat apskatīt un izmainīt savu iTunes veikala uzskaites ieraksta informāciju, lietojot iTunes.

iTunes veikala uzskaites ieraksta apskate un izmaiņšana

- iTunes izvēlieties „Veikals” > „Apskatīt manu uzskaites ierakstu”.

Jums jāieiet iTunes veikala uzskaites ierakstā. Ja punkts „Apskatīt manu uzskaites ierakstu” neparādās izvēlnē „Veikals”, izvēlieties „Veikals” > „Ieiet”.

Mūzikas un citu iTunes veikala uzskaites ierakstu iegādāšanās

- Pieslēdzoties iTunes Wi-Fi mūzikas veikalam, ieejiet esošajā uzskaites ierakstā.

Safari



Navigācija internetā

Safari Web lapas izvietotas tā, kā tās tika izstrādātas datoru meklēšanas sistēmām. Dubults uzspiediens palielina attēlu; lai skatītos platekrāna formātā, iPod touch horizontālā stāvoklī. Ierīcē jau ir uzstādītas Google un Yahoo! meklēšanas sistēmas. Lai strādātu ar Safari, iPod touch jāpieslēdz Wi-Fi tīklam, kurš savukārt ir pieslēgts internetam. Informāciju par Wi-Fi tīklu skatieties 22. lappusē.

Web lapu atvēršana un navigācija

Web lapu atvēršana

- Nospiediet adresu lauciņu ekrāna augšējā daļā, ievadiet Web adresi, piemēram, apple.com vai www.google.com un nospiediet „Pāriet”. Ja adresu lauka nav, nospiediet stāvokļa svītru ekrāna augšējā daļā.

Ievadot tekstu, zem līnijas parādās interneta adresu ieliktni vai vēstures saraksts, kuros ir šie burti. Lai pārietu uz kādu no piedāvātajām adresēm, uzspiediet uz tām.

Pilnīga teksta dzēšana adresu lauciņā

- Visirms nospiediet uz adresu lauciņa, pēc tam – 

Pāriešana pie Web adreses norādes

- Nospiediet uz norādes

Parasti teksta norādes ir pasvītrotas ar zilu līniju. Arī daudzi attēli ir norādes.

Ja norāde ved pie skaņas faila vai filmas, ko uztur iPod touch, Safari sāks tā atskaņošanu. Informāciju par uzturamo failu tipiemi skatieties 94. lappusē.

Lai	Izdariet sekojošo
Redzētu pilnu norādes adresi	Nospiediet un turiet norādi. Blakus pirkstam parādīsies adrese. Lai uzzinātu, vai attēls satur norādi, nospiediet uz attēla un neatlaidiet.
Pārtrauktu lapas ielādi pirms tās pabeigšanas	Nospiediet ✕
Atkārtoti ielādētu web lapu	Nospiediet ↻
Atgriezties pie iepriekšējās vai nākošās web lapas	Ekrāna apakšā nospiediet ◀vai ▶
Atgriezties pie vienas no pēdējām apmeklētajām web lapām	Nospiediet 📖 un nospiediet „Vēsture”. Lai attīrītu vēstures žurnālu, nospiediet „Attīrīt”
Nosūtītu web lapas adresi elektronisko pastu	Nospiediet + un nospiediet „Sūtīt kā norādi”. Jūsu iPod touch jābūt pa izveidotam elektroniskā pasta kontam (skatīt 57. lappusi).

Ekrāna attēla palielināšana


Web lapas apskate horizontālā pozīcijā

- Pagrieziet iPod horizontālā stāvoklī. Safari automātiski mainīs pozīciju un piedāvās plašāku apskati.



Jebkuras slejas izmēra maiņa līdz ekrāna izmēram

- Divreiz nospiediet uz slejas. Sleja paplašināsies un Jums būs vieglāk lasīt.

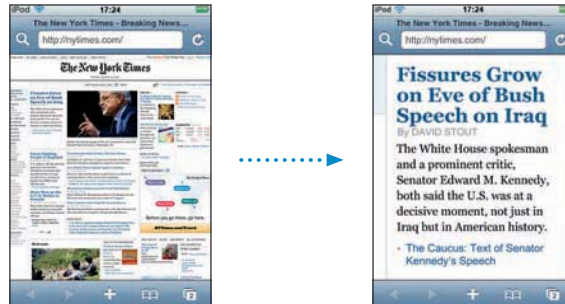

Atkārtota dubulta uzspiešana kalpo mēroga samazināšanai.

Web lapas attēla daļas palielināšana

- Divreiz uzspiediet uz tās lapas daļas, kuru vēlaties palielināt. Lai samazinātu attēlu, vēlreiz divreiz uzspiediet.

Attēla palielināšana vai pamazināšana ar roku

- Mērogu var mainīt, izstiepjot vai savelkot attēlu ar pirkstiem.

Lapas ritināšana

- Ritiniet uz augšu, leju vai sāniem. Ritināšanas laikā var uzspiest un pabīdīt pirkstu uz jebkuru lapas daļu, neaktivizējot norādes. Nospiežot uz norādes, jūs to atvērsiet. Ja pārvilksiet norādi, lapa ritināsies.

Ritināšana rāmī Web lapā

Veiciet ritināšanu Web lapas rāmī ar diviem pirkstiem. Veiciet visas Web lapas ritināšanu ar vienu pirkstu.

Pāriešana uz Web lapas augšējo daļu

Nospiediet uz stāvokļa svītras iPod touch ekrāna augšā.

Meklēšana internetā

Noklusējumā Safari veic meklēšanu ar Google palīdzību. Pēc vēlēšanās šos uzstādījumus var maiņīt un veikt meklēšanu ar Yahoo! palīdzību.

Meklēšana internetā

- 1 Pāriešanai **Q** uzspiediet Google meklēšanas lauciņā.
- 2 Ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi un nospiediet „Google”.
- 3 Lai atvērtu Web lapu, nospiediet norādi sameklēto rezultātu sarakstā.

Safari uzstādīšana meklēšanai ar Yahoo! palīdzību

- Mājas ekrānā izvēlieties „Uzstādījumi” > „Safari” > „Meklētājs” un izvēlieties „Yahoo!”.

Vairāku lappušu vienlaicīga atvēršana

Vienlaikus var atvērt vairākas lappuses. Dažas norādes automātiski atveras jaunā logā, neaizvietojot esošo logu.

Skaitlis lapas zīmē ekrāna apakšējā daļā parāda, cik lappuses ir atvērtas. Ja skaitļa nav, ir atvērta tikai viena lappuse.

Piemēram

☐ = atvērta viena lappuse

☐³ = atvērtas trīs lappuses

Jaunas lappuses atvēršana

- Nospiediet ☐, pēc tam „Jauna lappuse”.

Visu atvērto lappušu apskate un pāreja pie citas atvērtās lappuses

- Nospiediet ☐ un veiciet saraustītu kustību ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Ieraugot vajadzīgo lappusi, nospiediet uz tās.



Lappuses aizvēršana

- Nospiediet ☐, pēc tam ☒. Jūs nevarat aizvērt vienīgo atvērto lappusi.

Teksta ievade un teksta laukumi

Dažas Web lappuses satur formulārus vai teksta laukumus, kuros var ievadīt informāciju.

Klaviatūras ielāde

- Nospiediet teksta laukuma iekšpusē.

Pāreja uz citiem lappuses teksta laukumiem

- Nospiediet citu teksta laukumu. Vai nospiediet pogu „Uz priekšu” vai „Atpakaļ”.

Formulāra nosūtīšana

- Pabeidzot teksta ievadi lappuses teksta laukumos, nospiediet „Pāriet” vai „Meklēšana”. Lielākā daļa lappušu satur norādes, uz kurām var nospiegt un nosūtīt formulāru.

Klaviatūras izņemšana bez formulāra nosūtīšanas

- Nospiediet „Gatavs”.

Pievienot Safari Web klipus ekrānam „Mājās”

Ekrānā „Mājās” var pievienot Jūsu izvēlēto Web lappušu klipus ātrai pieejai. Web klipi parādās zīmju veidā, kuras var pārvietot ekrānā „Mājās” paša izvēlētā kārtībā. Skatīt „Ekrāna „Mājās” ārējā izskata uzstādījumi” 14. lappusē.


Web klipu pievienošana ekrānam „Mājās”

- Atveriet lappusi un nospiediet **+**. Pēc tam nospiediet „Pievienot „Mājās””.

Web klipi „atceras” Web lappuses daļas mērogu un izvietojumu. Atverot Safari Web klipu, tas automātiski atgriežas pie šīs Web lappuses daļas. Attēlotais saturs tiek izmantots arī lai izveidotu Web klipa zīmi ekrānā „Mājās”.

Pirms Web klipa pievienošanas, var mainīt tā nosaukumu. Ja nosaukums ir pārāk garš (vairāk par 10 zīmēm), ekrānā „Mājās” tas var parādīties saīsinātā veidā.

Web klipa izdzēšana no ekrāna „Mājās”

- 1 Nospiediet un turiet jebkuru zīmi ekrānā „Mājās”, kamēr tā sāk šūpoties.
- 2 Nospiediet „x” tā Web klipa stūrī, kuru vēlaties izdzēst.
- 3 Nospiediet „Izdzēst”, pēc tam nospiediet „Mājās”  , lai saglabātu Jūsu izmaiņas.

Grāmatzīmju izmantošana


Lai ātri atgrieztos pie noteiktas Web lappuses, neievadot adresi, var izveidot grāmatzīmi šai Web lappusei.

Grāmatzīmes veidošana Web lappusei




- Atveriet lappusi un nospiediet **+**. Pēc tam nospiediet „Pievienot grāmatzīmi”.

Pirms grāmatzīmes saglabāšanas var izmainīt tās nosaukumu vai izvēlēties saglabāšanas vietu. Noklusējumā grāmatzīme saglabājas mapes „Grāmatzīmes” augšējā līmenī. Lai izvēlētos citu mapi, nospiediet „Grāmatzīmes”.

Web lappuses grāmatzīmes atvēršana

- Lai apskatītos grāmatzīmes saturu, nospiediet , izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet uz mapes.

Grāmatzīmju vai grāmatzīmju mapju izmaiņšana

- Nospiediet  , izvēlieties mapi ar grāmatzīmēm vai mapi, kuru vēlaties mainīt un nospiediet „Mainīt”. Tagad izdariet vienu no šiem soļiem:
 - *Lai izveidotu jaunu mapi*, nospiediet „Jauna mape”.
 - *Lai dzēstu mapi vai grāmatzīmi*, nospiediet  blakus mapei vai grāmatzīmei, pēc tam nospiediet „Izdzēst”.
 - *Lai pārvietotu mapi vai grāmatzīmi*, pārvelciet  pie objekta, kuru vēlaties pārvietot.
 - *Ja vēlaties mainīt mapes vai grāmatzīmes nosaukumu vai adresi vai pārvietot to uz citu mapi*, nospiediet attiecīgo grāmatzīmi vai mapi.

Kad esat pabeidzos, nospiediet „Gatavs”.

Grāmatzīmju sinhronizācija

Ja Jūs strādājat ar Safari Mac datorā vai ar Safari vai Internet Explorer galda datorā ar Windows, Jūs varat sinhronizēt grāmatzīmes iPod touch ar grāmatzīmēm datorā.

iPod touch un datora grāmatzīmju sinhronizācija

- Pievienojiet iPod touch datoram. Ja grāmatzīmes ir uzstādītas un sinhronizēšanu (skatīt 9. lappusē), sāksies sinhronizācija.

Safari uzstādījumi

Ekrānā „Mājās” izvēlieties „Uzstādījumi” > „Safari”, lai uzstādītu drošības un citus parametrus. Skatīt 88. lappusi.

Kalendārs



Notikumu pievienošana iPod touch kalendāram

Ja programma iTunes ir uzstādīta uz kalendāru sinhronizāciju, Jūs varat ievadīt tikšanās un notikumus savā datorā un sinhronizēt tos ar iPod touch. Ievadīt notikumus un tikšanās var arī tieši iPod touch.

Notikumu kalendāra ievade Jūsu datorā

Tikšanās un notikumus var pierakstīt iCal Microsoft Entourage, ja strādājat ar Mac datoru vai Microsoft Outlook 2003 vai 2007, ja strādājat ar galda datoru.

Kalendāru sinhronizācija

iPod touch un datora kalendāru sinhronizācija

Pievienojiet iPod touch datoram. Ja iPod touch uzstādīts uz automātisku kalendāru sinhronizāciju (skatīt 6. lappusē), sāksies atjaunošana.

Kalendāra notikumu pievienošana un rediģēšana tieši iPod touch

Notikuma pievienošana

- Nospiediet **+** un ievadiet informāciju par notikumu. Pēc tam nospiediet „Gatavs”.

Var ievadīt jebkuru no šiem elementiem:

- Nosaukumu
- Vietu
- Sākuma un beigu laiku (vai ieslēdziet “Visa diena”, ja pasākums paredzēts visu dienu)
- Atkārtotāšanās daudzums: nav vai katru dienu, katru nedēļu, ik pa divām nedēļām, katru mēnesi vai katru gadu
- Atgādinājuma laiks – no piecām minūtēm līdz divām dienām pirms notikuma sākuma. Uzstādot atgādinājuma laiku, iPod touch dod iespēju uzstādīt atkārtotu atgādinājumu, ja pirmo palaidīsiet garām. Atgādinājumā iPod touch atskaņo skaņas signālu (ja režīma pārslēdzējs “Zvans/Klusums” iestādīts uz zvanu) un rāda paziņojumu ar atgādinājumu
- Piezīmes

iPod touch uzstādīšana uz skaņas atskaņošanu, saņemot kalendāra atgādinājumu

- Ekrānā „Mājās” izvēlieties „Uzstādījumi” > „Skaņas signāls”, pēc tam ieslēdziet „Atgādinājumi kalendārā”.

Ja kalendāra atgādinājumi ir izslēgti, saņemot atgādinājumu, iPod touch parāda ziņojumu, bet neatskaņo skaņu.

Notikuma rediģēšana

- Nospiediet uz notikuma, pēc tam „Mainīt”

Notikuma dzēšana

Nospiediet uz notikuma, nospiediet „Rediģēt”, pēc tam ritiniet uz leju un nospiediet „Izdzēst notikumu”.

Kalendāra apskate


Kalendāra apskate

- Nospiediet „Kalendārs”.

Izskata/režīma apskates pārslēgšana

- Nospiediet „Saraksts”, „Diena” vai „Mēnesis”.

- *Apskate saraksta veidā:* Visi notikumi un tikšanās uzskatāmi redzami saraksta veidā. Iepriekšējās un nākošās dienas skatieties ar ritināšanas palīdzību.
- *Dienas apskate:* Agrākas un vēlākas vienas dienas stundas apskatiet ar ritināšanas palīdzību. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākošo dienu, nospiediet ◀ vai ▶.
- *Mēneša apskate:* Zem dienas ar notikumiem datiem Jūs redzēsiet punktu. Lai apskatītu noteiktas kalendāra dienas notikumus, nospiediet attiecīgo dienu. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu, nospiediet ◀ vai ▶.

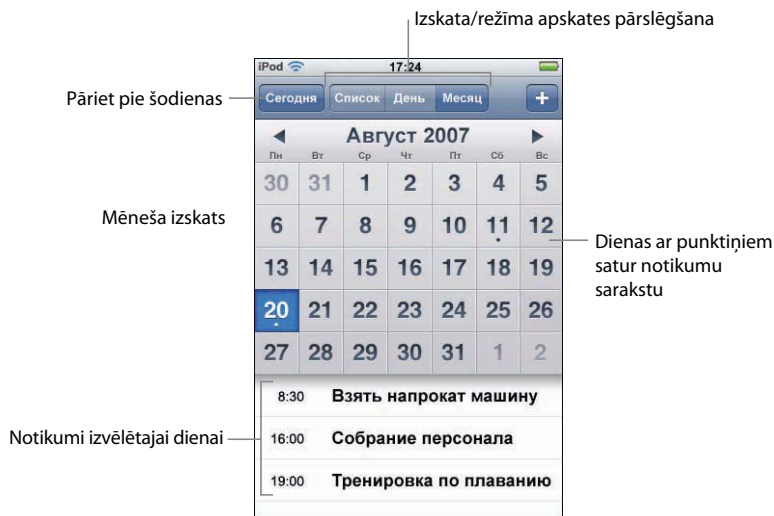

Šodienas notikumu apskate

- Nospiediet „Šodien”.

Notikuma sīkāka apskate

- Nospiediet uz notikuma.

Notikuma laika uzstādījumi iPod touch saskaņā ar izvēlēto laika joslu

- Mājas ekrānā nospiediet „Uzstādījumi” > „Pamata” > „Datums un laiks”, pēc tam ieslēdziet laika joslas atbalstu. Tad nospiediet „Laika josla” un ievadiet noteiktās laika joslas galvenās pilsētas meklēšanu.

Kad laika joslu atbalsts ir ieslēgts, kalendārs parāda notikuma datumu un laiku tajā laika joslā, uz kuru uzstādīts kalendārs. Kad laika joslu atbalsts ir izslēgts, kalendārs rāda notikumus tajā laika joslā, kurā Jūs pašlaik atrodaties.

Pasts



Programma Pasts ir kā pasta klients rich HTML formātā, kas pieņem elektronisko pastu fona režīmā, kamēr Jūs veicat citas darbības iPod touch. iPod touch strādā ar vizualizētajām elektroniskā pasta sistēmām, ieskaitot Yahoo! Mail, Google Mail, AOL un .Mac Mail, kā arī ar lielāko daļu POP3 un IMAP standarta sistēmām. Pasts ļauj sūtīt un saņemt fotogrāfijas un grafiskos attēlus, kas parādās ziņojumā kopā ar tekstu. Var saņemt arī PDF failus un citus pielikumus un apskatīt tos iPod touch.

Elektroniskā pasta kontu uzstādījumi

Jums ir jābūt šāda veida elektroniskajai adresei: juusu_vaards@piemeeram.com, lai Jūs varētu izmantot iPod touch darbam ar pastu. Ja Jums ir pieeja internetam, tad visticamāk Jūs jau esat saņēmis elektronisko adresi no sava interneta nodrošinātāja.

Ja uzstādīšanas laikā Jūs izvēlaties automātisko sinhronizāciju, Jūsu esošajiem elektroniskā pasta kontiem jābūt jau uzstādītiem un gataviem darbam. Vai arī Jūs varat uzstādīt iTunes un kontu sinhronizāciju vai konfigurēt tos tieši iPod touch.

Elektroniskā pasta kontu sinhronizācija ar iPod touch

Для Elektroniskā pasta kontu sinhronizācijai ar iPod touch var izmantot iTunes. iTunes atbalsta programmas Mail un Microsoft Entourage Mac datoros un Microsoft Outlook 2003 vai 2007 un Outlook Express galda datorā. Skatīt „Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch 5. lappusē.

Piezīme: Elektroniskā pasta kontu sinhronizācijas laikā ar iPod touch notiek konta uzstādījumu kopēšana, bet ne pašu ziņojumu kopēšana. Elektroniskā pasta ziņojumu ievade iPod touch un datorā ir atkarīga no konta tipa un tā uzstādījumiem.
аккаунтов электронной почты с iPod touch можно использовать

Ja Jums nav elektroniskā pasta konta

Elektroniskā pasta kontus var dabūt pie lielākās daļas interneta nodrošinātāju. Ja Jūs strādājat ar Mac datoru, elektroniskā pasta un citus pakalpojumus var saņemt adresē www.mac.com. Tie var būt maksas pakalpojumi.

Arī bezmaksas kontus var saņemt internetā:

- www.mail.yahoo.com
- www.google.com/mail
- www.aol.com

Elektroniskā pasta konta uzstādījumi iPod touch

Uzstādit elektroniskā pasta kontu un veikt tajā izmaiņas var tieši iPod touch. Nepieciešamos konta uzstādījumus var saņemt pie interneta nodrošinātāja.

Izmaiņas, kuras veiksiet elektroniskā pasta kontā iPod touch, kas sinhronizētas no Jūsu datora, nekopēsies datorā.

Pasta uzstādījumu meistara izmantošanai online režīmā ieejiet adresē www.apple.com/ru/support/ipodtouch/mailhelper

Konta uzstādījumu ievade iPod touch

- 1 Ja tas ir pirmais konts, ko Jūs uzstādāt iPod touch, nospiediet Mail. Pretējā gadījumā ekrānā „Mājās” nospiediet „Uzstādījumi” > „Pasts” > „Konti” > „Pievienot kontu”.
- 2 Izvēlieties Jūsu elektroniskā pasta konta tipu: Y! Mail (Yahoo!), Google Mail, .Mac, AOL vai „Citi”.
- 3 Ievadiet Jūsu konta datus:

Ja Jūs uzstādāt Yahoo!, Google Mail, .Mac vai AOL, ievadiet savu vārdu, elektroniskā pasta adresi un paroli. Pēc tam uzstādījumi būs pabeigti.

Vai arī nospiediet „Citi”, izvēlieties servera tipu – IMAP, POP vai Exchange – un ievadiet sava konta datus:



- Elektroniskā pasta adresi
- Elektroniskā pasta servera tipu (IMAP, POP vai Exchange)
- Interneta mezglas vārds ienākošā pasta serverim (tas var izskatīties kā „mail.example.com”)
- Interneta mezglas vārds izejošā pasta serverim (tas var izskatīties kā „smtp.example.com”)
- Lietotāja vārdu un paroli ienākošā un izejošā pasta serverim (izejošā pasta serverim lietotāja vārds un parole var nebūt vajadzīgi)

Piezīme: Lai strādātu ar iPod touch, elektroniskā pasta Exchange kontiem jābūt uzstādītiem uz IMAP. Papildu informāciju par to Jūs varat saņemt savā interneta organizācijā.

Elektroniskā pasta sūtīšana

Nosūtīt elektronisko ziņojumu var jebkuram, kam ir elektroniskā adrese. Var sūtīt ziņojumu vienam cilvēkam vai veselai grupai.

Ziņojuma sastādīšana un nosūtīšana


- 1 Nospiediet .
- 2 Ierakstiet vienu vai vairākas elektroniskās adreses laukos „Kam” un „Kopija” vai nospiediet  un izvēlieties kontaktu, lai pievienotu tā elektronisko adresi.

Elektroniskā pasta adresu rakstīšanas laikā, apakšā parādās līdzīgās adreses no kontaktu saraksta. Lai pievienotu kādu no tām, uzspiediet uz tās.

3 Ievadiet tēmu, pēc tam pašu ziņojumu.

4 Nospiediet „Nosūtīt”.

Fotogrāfiju sūtīšana ziņojumā


- Ekrānā „Mājās” izvēlieties „Fotogrāfijas”, tad izvēlieties fotogrāfiju. Nospiediet , pēc tam „Sūtīt foto pa pastu”.

Ja Jūsu iPod touch ir vairāk nekā viens elektroniskā pasta konts, fotogrāfiju sūtīšana tiks īstenota caur noklusējuma kontu (skatīt 88. lappusi).

Ja saglabājat ziņojumu kā melnrakstu, vēlāk to varēs rediģēt.

- Sāciet sastādīt ziņojumu, pēc tam nospiediet „Atcelt”. Pēc tam nospiediet „Saglabāt”. Šo ziņojumu varēs atrast „Melnrakstos”, pievienot vai izmainīt tekstu un pēc tam nosūtīt.


Atbilde uz ziņojumu

- Atveriet ziņojumu un nospiediet . Nospiediet „Atbildēt”, lai atbildētu tam, kurš atsūtījis ziņojumu. Nospiediet „Atbildēt visiem”, lai atbildētu sūtītājam un citiem adresātiem.

Tad pēc vēlēšanās pievienojiet savu ziņojumu un nospiediet „Sūtīt”.

Atbildot uz ziņojumu, pielikuma faili un attēli atpakaļ nesūtās.

Ziņojuma pārsūtīšana

- Atveriet ziņojumu un nospiediet , pēc tam „Pārsūtīt”. Pievienojiet vienu vai vairākas elektroniskās adreses un pēc vēlēšanās arī savu paša ziņojumu, tad nospiediet „Sūtīt”.

Pārsūtot ziņojumu, pievienotie faili un attēli paliek pie ziņojuma.

Ziņojuma sūtīšana Jūsu saņemtā ziņojuma saņēmējam

- Atveriet ziņojumu un nospiediet saņēmēja vārdu vai adresi, tad nospiediet „Sūtīt pa pastu”.


Pārbaude un pasta lasīšana

Poga Pasts parāda kopējo neizlasīto ziņojumu daudzumu visās ienākošo vēstuļu pastkastītēs. Jums var būt arī citi neizlasīti ziņojumi citās pastkastītēs.



Neizlasīto vēstuļu daudzums

Katra konta ekrānā blakus katrai pastkastītei parādās neizlasīto ziņojumu skaits.

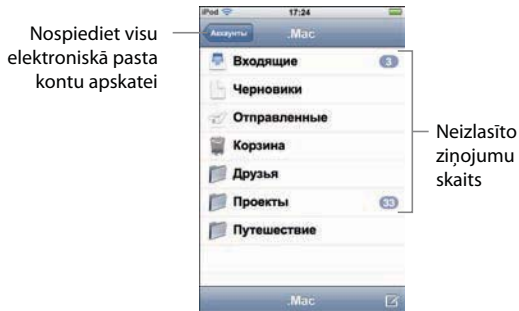


Nospiediet virs pastkastītes, lai apskatītu tajā esošos ziņojumus. Blakus neizlasītiem ziņojumiem ir zils punkts ●.



Ziņojuma lasīšana


- Uzspiediet uz pastkastītes pēc tam uz ziņojuma. Ziņojumā nospiediet ▲ vai ▼, lai apskatītu nākošo vai iepriekšējo ziņojumu.

Ziņojuma dzēšana

- Atveriet ziņojumu un nospiediet .

Ziņojumu var izdzēst arī tieši no ziņojumu saraksta pastkastītē, uzejot uz ziņojuma nosaukuma un nospiežot „Izdzēst”.



Var nospiegt arī „Rediģēt” un nospiegt  blakus ziņojumam.


Jaunu ziņojumu pārbaude

- Izvēlieties pastkastīti vai nospiediet ↻ jebkurā brīdī.

Pielikuma atvēršana

Var izlasīt vai apskatīt vairākus pielikumu failu tipus. Piemēram, ja saņemat dokumentu PDF, Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā, to var atvērt iPod touch.

- Nospiediet pielikuma failu. Tas tiks ielādēts iPod touch un atvērts.

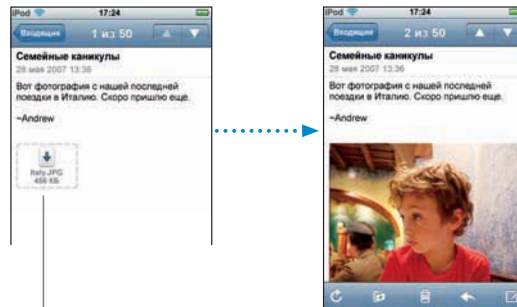

Nospiediet uz pielikuma tā ielādei

Pielikumi var tikt apskatīti gan grāmatu, gan albumu veidā. Ja iPod touch neatbalsta pielikuma faila formātu, Jūs redzēsiet faila nosaukumu, bet nevarēsiet to atvērt. iPod touch atbalsta šādus elektroniskā pasta pielikuma formātus:

- .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .txt, .xls, .xlsx

Visu ziņojuma saņēmēju apskate

- Atveriet ziņojumu un nospiediet „Sīkāk”.

Nospiediet uz vārda vai elektroniskā pasta adreses, lai apskatītu saņēmēja kontaktinformāciju. Tad nospiediet uz elektroniskās adreses, lai nosūtītu ziņojumu šim saņēmējam. Nospiediet „Slēpt”, lai slēptu saņēmējus.

Elektroniskā pasta saņēmēja pievienošana kontaktu sarakstā


- Nospiediet uz ziņojuma un nepieciešamības gadījumā nospiediet „Sīkāk”, lai apskatītu saņēmēju. Tad nospiediet uz vārda vai elektroniskās adreses un nospiediet „Izveidot kontaktu” vai „Pievienot esošajam”.

Ziņojuma atzīmēšana kā nelasīta

- Atveriet ziņojumu un nospiediet „Atzīmēt kā nelasītu”.

Zilais punkts ● parādīsies blakus pastkastītes ziņojumu sarakstam, kamēr Jūs to neatvēršiet vēlreiz.

Ziņojuma pārvietošana uz citu pastkastīti

- Atveriet ziņojumu un nospiediet , pēc tam izvēlieties pastkastīti.

Daļas ziņojuma palielināšana

- Divreiz uzspiediet uz tās ziņojuma daļas, kuras mērogu vēlaties mainīt. Atkārtots dubults uzspiediens kalpo mēroga pamazināšanai.

Jebkuras slejas izmēra maiņa līdz ekrāna izmēram

- Divreiz uzspiediet uz teksta.

Ziņojuma izmēra pašrocīga maiņa

- Mērogu var izmainīt "izstiepjot" vai "savelkot" attēlu ar pirkstiem.

Pāreja uz norādi

- Nospiediet uz norādes.

Parasti teksta norādes ir pasvītrotas ar zilu līniju. Arī daudziem attēliem ir norādes. Norādes Jūs var novest pie kādas Web lapas, atvērt karti vai jaunu alaktronisko ziņojumu ar adresi.

Norādes uz Web lapām un kartēm atver Safari vai Kartes iPod touch. Lai atgrieztos Jūsu elektroniskajā pastā, nospiediet pogu "Mājās" un nospiediet Pasts.

Elektroniskā pasta uzstādījumi

Ekrānā „Mājās” izvēlieties „Uzstādījumi” > Pasts, lai uzstādītu Jūsu iPod touch elektroniskā pasta konts uzstādījumus. Skatiet 86. lappusi.

Kontakti



Kontaktos var saglabāt visu kontaktinformāciju.

Kontaktinformācijas sinhronizācija ar datoru

Ja iTunes ir uzstādīta uz kontaktu sinhronizāciju, tā automātiski atjaunos kontaktus neatkarīgi no tām kur tika veiktas izmaiņas – datorā vai iPod touch. Kontaktu sinhronizācijai izmantojiet šādas programmas:

- *Mac datorā:* Adrešu grāmata Mac OS X, Microsoft Entourage un Adrešu grāmata Yahoo!
- *Galda datorā ar Windows:* Adrešu grāmata Yahoo!, Windows (Outlook Express) vai Microsoft Outlook adrešu grāmata.

Lai vairāk uzzinātu par iPod touch kontaktu sinhronizāciju, skatieties "Mūzikas, video un cita satura ielāde iPod touch" 5. lappusē.

Kontakta apskate

- Nospiediet „Kontakti”, tad uzspiediet uz kontakta.
Lai apskatītu noteiktu grupu, nospiediet pogu “Grupa”.

Grupēšanas un attēlošanas uzstādījumi

Kontaktu uzstādījumos var izveidot grupēšanas uzstādījumus: pēc vārdiem vai uzvārdiem, kā arī izveidot vārdu parādīšanās ekrānā kārtību.

- Nospiediet „Uzstādījumi” > „Kontakti”, pēc tam nospiediet „Grupēšanas kārtība” vai „Parādīšanas kārtība” un izvēlieties „Vārds, uzvārds” vai „Uzvārds, vārds”.

Kontaktu pievienošana un mainīšana tieši iPod touch

iPod touch var ievadīt jaunus kontaktus, mainīt esošos un izdzēst nevajadzīgos.



Kontakta pievienošana iPod touch

- Izvēlieties “Kontakti” un nospiediet **+**, tad ievadiet kontaktinformāciju.

Telefona numura, adreses vai citas kontakta informācijas mainīšana

- Nospiediet „Kontakti” un izvēlieties kontaktu, tad nospiediet „Mainīt”.
 - Lai pievienotu objektu (piemēram, Web adresi vai mobilā telefona numuru), nospiediet **+** blakus šim objektam.
 - Lai izdzēstu objektu, nospiediet tam blakus **-**.
 - Lai dzēstu kontaktu no saraksta, paritiniet uz leju un nospiediet „Dzēst kontaktu”.

Pauses ievadīšana numurā

- Nospiediet **#+***, tad nospiediet „Pauze”.

Reizēm pauzes nepieciešanas sastādīšanai (piemēram, pirms papildu numura vai paroles). Katra pauze ilgst 2 sekundes. Iespējams, būs nepieciešamas ievadīt vairākas pauzes.

Kontakta fotogrāfijas pievienošana vai mainīšana

- 1 Nospiediet „Kontakti” un izvēlieties kontaktu.
- 2 Nospiediet „Mainīt” un tad – „Pievienot fotogrāfiju” vai uzspiediet esošās fotogrāfijas.
- 3 Izvēlieties fotogrāfiju.
- 4 Pārvietojiet un mainiet fotogrāfijas mērogu pēc savas vēlēšanās. Pārvelciet fotogrāfiju uz augšu, leju vai uz sāniem. Izstiepiet un savelciet attēlu ar pirkstiem vai divreiz uzspiediet uz tās, lai palielinātu vai pamazinātu mērogu.
- 5 Nospiediet „Izvēlēties fotogrāfiju”.

Kontakta dzēšana

- 1 Nospiediet „Kontakti” un izvēlieties kontaktu.
- 2 Nospiediet „Mainīt”.
- 3 Aizritiniet līdz kontaktinformācijas apakšējai daļai un nospiediet „Izdzēst”.

YouTube



Video materiāla meklēšana un skatīšanās

YouTube ir domāts īsu video rullīšu izvietojšanai, kurus iesūtījuši cilvēki no visas pasaules (adrese nav tulkota visās valodās un nav pieejama visās valstīs).

Lai strādātu ar YouTube, nepieciešams pieslēgt iPod touch Wi-Fi tīklam, kas pieslēgts internetam. Informāciju par Wi-Fi tīkla pieslēgšanu skatieties 21. lappusē.

Video materiāla meklēšana

- Nospiediet „Izlase”, „Populārie” vai „Grāmatzīmes”. Vai nospiediet „Vēl” un meklējiet starp „Pašiem jaunākajiem”, „Ar augstu reitingu” vai „Vēsture”.
- *Izlase*: video materiāls, ko noskatījušies un ievietojuši YouTube darbinieki.
- *Populārie*: video materiāli, kurus visbiežāk skatījušies YouTube apmeklētāji. Nospiediet “Visi” visu laiku populārākajos video vai atlasiet tikai šodienas vai tekošās nedēļas video, nospiediet attiecīgi “Šodien” vai “Šī nedēļa”.
- *Grāmatzīmes*: video materiāls, kam izveidota grāmatzīme.
- *Paši jaunākie*: video materiāli, kuri YouTube iesūtīti pavisam nesen.
- *Ar augstu reitingu*: apmeklētāju iesūtīties video ar visaugstākajām atzīmēm. Lai piešķirtu atzīmi video, atveriet lappusi www.youtube.com
- *Vēsture*: pēdējie skatītie video.

Video meklēšana

- 1 Nospiediet „Meklēšana”, pēc tam – YouTube meklēšanas lauciņu.
- 2 Ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi un nospiediet „Meklēt”. YouTube parādīs rezultātus pēc video nosaukuma, apraksta, lietotājevārda vai tēmas.


Video atskaņošana

- Nospiediet uz video. Sāksies tā ielāde iPod touch, tas atspoguļosies procesa indikatorā. Ielādējis pietiekamu video materiāla apjomu, iPod touch sāks tā atskaņošanu. Lai sāktu atskaņošanu, var nospiegt arī ►.






Vadība video atskaņošanas laikā

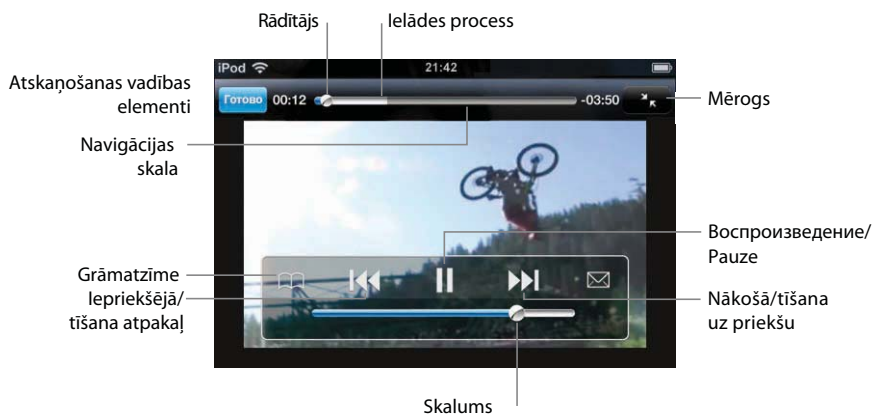Kad sākas video atskaņošana, vadības elementi pazūd no ekrāna un netraucē skatīties.

- Lai redzētu vai apslēptu vadības elementus, nospiediet uz ekrāna.




Lai	Izdariet sekojošo
Atskaņotu vai apturētu video	Nospiediet ► vai
Palielinātu vai samazinātu skaļumu	Ritiniet skaļuma slīpripu
Atkārtoti atskaņotu video	Nospiediet ◀◀
Pārietu pie iepriekšējā vai nākošā video	Lai pārietu pie iepriekšējā video, divreiz nospiediet ◀◀. Lai pārietu pie nākošā video, nospiediet ▶▶
Patītu uz priekšu vai atpakaļ	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶
Pārietu pie jebkura video fragmenta	Ritiniet slīpripu pa navigācijas skalu
Beigtu skatīšanos pirms video beigām	Nospiediet „Gatavs” vai nospiediet pogu „Mājās” □.

Lai	Izdariet sekojošo
Pārslēgtos starp skatīšanos pa visu ekrānu vai skatīšanos atbilstoši ekrāna izmēram	Divreiz nospiediet uz video. Lai video parādītos pa visu ekrānu, var nospriest arī  . Lai skatītos atbilstoši ekrāna izmēram, nospiediet  .
Lai izveidotu grāmatzīmi video	Blakus klipam nospiediet  pēc tam – „Grāmatzīme”. Vai sāciet video atskaņošanu un nospiediet  . Lai redzētu video grāmatzīmes, nospiediet „Grāmatzīmes”
Redzētu papildinformāciju par video un atrastu līdzīgu video materiālu	Atskaņojiet video pilnībā un nospiediet „Gatavs”, kad tas vēl nav beidzies vai nospiediet  blakus jebkuram video sarakstam. iPod touch parāda video reitingu, aprakstu, pievienošanas datumu un citu informāciju. Bez tam Jūs varat redzēt sarakstu ar līdzīgiem video, uz kuriem var nospriest, lai tos noskatītos.

Pogu izmaiņa ekrāna apakšējā daļā

Var samainīt pogas „Izvēle”, „Populārie”, „Grāmatzīmes” un „Meklēšana” ekrāna apakšējā daļā pret citām, kuras izmantojat biežāk. Piemēram, ja Jūs bieži skatāties video ar augstu reitingu, bet neskatāties izvēles video, varat samainīt „Izvēles” pogu pret „Augsts reitings” pogu.

- Nospiediet „Sīkāk” un nospiediet „Mainīt”, tad pavelciet pogu uz apakšējo ekrāna daļu virsū tai pogai, kuru vēlaties mainīt.

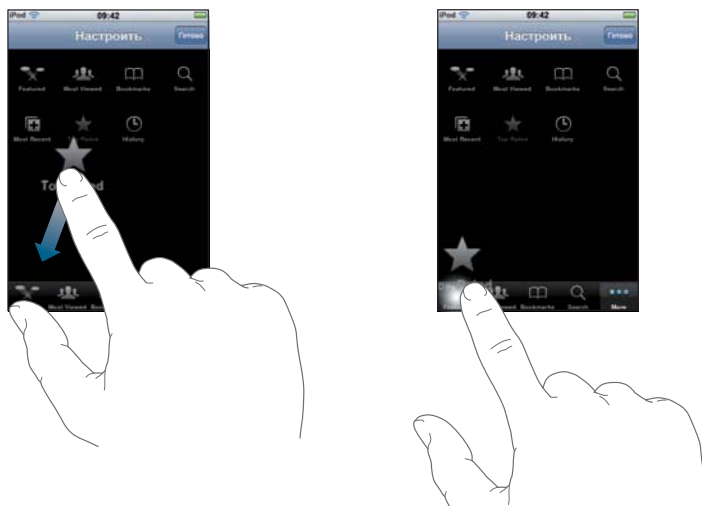

Ekrāna apakšā pogas var pavelkt pa labi vai pa kreisi, lai mainītu to izkārtojumu. Kad esat pabeidzis, nospiediet „Gatavs”.

Video materiālu meklēšanas laikā nospiediet „Vēl”, lai redzētu slēptās pogas.

Sava video pievienošana YouTube

Lai iegūtu informāciju par video pievienošanu YouTube, atveriet Web lapu www.youtube.com un nospiediet „Help”.



Akcijas





Kotēto akciju apskate

Nospiežot punktu „Akcijas” ekrānā „Mājās”, kotētās apskates sistēma parāda atjaunotus kursus visām Jūsu akcijām. Kursi atjaunojas katru reizi, kad nospiežat „Akcijas”, ja ir pieslēgums internetam. Kotēto akciju atjaunošana var ilgt līdz 20 minūtēm.



Akciju, indeksa vai fonda pievienošana kotēšanas apskates sistēmai

- 1 Nospiediet , pēc tam .
- 2 Ievadiet simbolu, kompānijas nosaukumu, indeksu vai fondu un nospiediet „Meklēšana”.
- 3 Izvēlieties elementu meklēšanas sarakstā.

Akcijas dzēšana

- Nospiediet , pēc tam  blakus akcijām, tad nospiediet “Izdzēst”.


Akciju sakārtošana

- Nospiediet . Tad pārvelciet peli blakus akcijām uz jaunu vietu sarakstā. Pārslēgšanās starp akciju izmaiņu kursa rādīšanu procentos un naudas vienībās
- Nospiediet skaitli, kas apzīmē kursu. Nospiediet to vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ. Var nospiegt arī  un nospiegt % vai „Cipari”.

Akciju kursa izmaiņu rādīšana ar lielu vai mazu laika intervālu

- Nospiediet akcijas simbolu, tad nospiediet 1 diena, 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši, 1 gads vai 2 gadi. Parādās atbilstoša diagramma, kurā būs parādītas izmaiņas par dienu, nedēļu, mēnesi, trim mēnešiem, sešiem mēnešiem, vienu gadu vai diviem gadiem.

Ziņu apskate par Yahoo! akcijām

- Nospiediet .

Var apskatīt jaunumus, informāciju, Web lapas un daudz ko citu, kas attiecas uz akcijām.

Kartes



Karšu sadaļā var redzēt ielu kartes, satelīta uzņēmumus kā arī hibrīda attēlus daudzām pasaules valstīm. Var saņemt sīku maršrutu aprakstu, bet dažiem ASV reģioniem – arī informāciju par satiksmi. ASV var arī atrast savu aptuveno atrašanās vietu un izmantot to, lai atrastu maršrutu un kādu vietu vai no tās.

UZMANĪBU: Svarīgu informāciju par drošu ierīces lietošanu braukšanas laikā skatieties Produkta rokasgrāmatā www.apple.com/ru/support/manuals/ipod

Atrašanās vietas meklēšana un apskate

Atrašanās vietas meklēšana un tās apskate kartē

- Nospiediet meklēšanas lauciņu, lai atvērtu ekrāna klaviatūru, tad ierakstiet adresi. Krustojumu, rajonu, orientiera nosaukumu, grāmatzīmes nosaukumu, kāda vārdu no kontaktiem un pasta indeksu. Pēc tam nospiediet „Meklēt”.

Atrašanās vieta kartē tiek apzīmēta ar kniepadatu. Uzspiediet uz tās, lai ieraudzītu atrašanās vietas nosaukumu un aprakstu.




Nospiediet ⓘ, lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu, uzstādītu maršrutu vai pievienotu atrašanās vietu grāmatzīmēm vai kontaktu sarakstā


Aptuvenas Jūsu pašreizējās atrašanās vietas meklēšana kartē


- Nospiediet ⓘ. Parādīsies apkārtnē, kas aptuveni parāda Jūsu pašreizējo atrašanās vietu (pieejams tikai dažos ASV rajonos). Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, pateicoties ziņām no Wi-Fi lokālajiem tīkliem (ja Wi-Fi ir ieslēgts). Jo precīzāka pieejamā informācija, jo mazāka apkārtnē kartē.

¹ Kartes, informācija par maršrutiem un atrašanās vietu ir atkarīgi no savāktajiem datiem un pakalpojumiem, ko piedāvā citas organizācijas. Šie datu pārraides dienesti var mainīties un var būt nepieejami dažās teritorijās, kas attēlotas kartēs, informācija par maršrutiem un atrašanās vietām var būt nepieejama, neprecīza un nepilnīga. Atrašanās vietas noteikšanai datu vākšana notiek tādā formā, kādā Jūs nevarat tikt identificēts. Ja Jūs nevēlaties, ka notiek datu vākšana, neizmantojiet doto funkciju. Dotās funkcijas neizmantošana nekādā veidā neietekmēs jūsu iPod touch darbību.

Pārvietojamās kniepadatas izmantošana

- Nospiediet , tad „Pabīdīt kniepadatu”. Tā pārvietosies uz kartes leju, pēc kā Jūs varēsiet to aizvilkt uz jebkuru izvēlēto vietu.

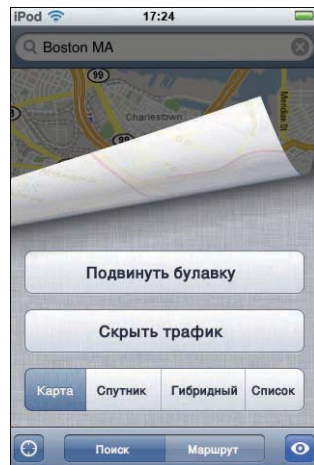

Lai ātri pārvietotu kniepadatu uz attēloti esošo atrašanās vietu, nospiediet , tad nospiediet „Pabīdīt kniepadatu”.

Kartes daļas palielināšana

- Izstiepiet attēlu ar diviem pirkstiem. Vai divreiz uzspiediet uz tās daļas, kuras mērogu vēlaties mainīt. Nospiediet vēl divreiz, lai iegūtu vēl lielāku palielinājumu.


Samazināšana


- Savelciet karti. Vai uzspiediet uz kartes ar diviem pirkstiem. Vēlreiz nospiediet ar diviem pirkstiem, lai vēl vairāk samazinātu mērogu.

Panoramēšana vai ritināšana pie citas kartes daļas

- Ritiniet uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi.


Satelīta vai hibrīda apskates režīms

- Nospiediet , pēc tam „Satelīts” vai „Hibrīds”, lai apskatītos tikai satelīta vai hibrīda ceļu kartes attēlu un satelīta attēlu.

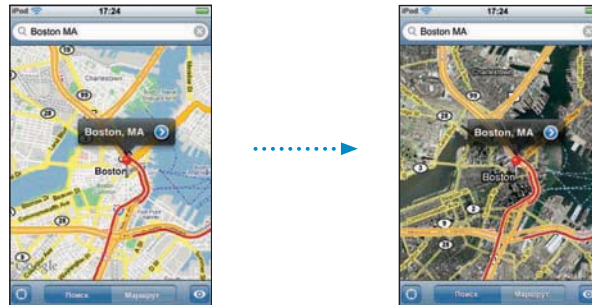


Nospiediet „Karte”, lai atgrieztos pie apskates režīma kartes veidā.


Atrašanās vietas no Jūsu kontaktu saraksta apskate

- Uzspiediet , meklēšanas laukā, tad nospiediet „Kontakti” un izvēlieties kontaktu. Lai tādējādi noteiktu atrašanās vietas adresi, kontaktam jāsaturs vismaz viena adrese. Ja kontaktam ir vairākas adreses, jāizvēlas tā, kuras atrašanās vietu vajag noteikt. Adreses atrašanās vietu var noteikt arī tieši izvēloties no „Kontaktiem”.


Atrašanās vietas atzīmēšana ar grāmatzīmi

- Atrodiet atrašanās vietu, nospiediet kniepatatu, kas uz to norāda, nospiediet  blakus nosaukumam vai aprakstam, tad nospiediet „Pievienot grāmatzīmēm”.

Atrašanās vietas apskate ar grāmatzīmi vai pēdējo apskatīto atrašanās vietu


- Nospiediet , meklēšanas laukā, tad „Grāmatzīmes” vai „Pēdējie”.

Atrašanās vietas pievienošana kontaktu sarakstā

- Nospiediet atrašanās vietu, tad kniepatatu, kas uz to norāda, nospiediet  blakus nosaukumam vai aprakstam, pēc tam nospiediet „Veidot kontaktu” vai „Pievienot esošajam”.

Maršruta iegūšana

Maršrutu iegūšana

- 1 Nospiediet „Maršruti”.
- 2 Ievadiet ceļa sākuma un beigu punktus laukumos „Sākums” un „Beigas”. Noklusējumā iPod touch sāk maršrutu no Jūsu esošās aptuvenās atrašanās vietas (ja pieejams). Nospiediet  vienā no diviem laukumiem un izvēlieties atrašanās vietu starp grāmatzīmēm (ieskaitot Jūsu pašreizējo aptuveno atrašanās vietu un, ja iespējams, kniepatatu), „Pēdējiem” vai „Kontaktiem”.

Piemēram, ja adrese ir iekļauta kontaktu sarakstā, var nospiegt „Kontakti” un nospiegt Jūsu drauga vārdu tā vietā, lai rakstītu viņa adresi.

Atpakaļ maršrutam nospiediet **↶**.

3 Nospiediet „Maršruts” un izpildiet vienu no šīm darbībām:

- Maršruta soļu apskatei nospiediet “Starts”, tad nospiediet **➡**, lai apskatītu nākošo apgabalu. Nospiediet **⬅**, lai atgrieztos atpakaļ.
- Visu saraksta maršrutu apskatei nospiediet **📍**, tad nospiediet „Saraksts”. Nospiediet jebkuru objektu sarakstā, lai ieraudzītu karti ar šo apgabalu.

Aptuvenais laiks braukšanai ar automašīnu būs parādīts ekrāna augšpusē. Ja ir ziņas par satiksmi, dati par brauciena ilgumu var mainīties.

Var saņemt maršrutu arī atrodot vietu kartē, nospiežot uz kniepadatas, kas uz to norāda, nospiežot **📍** blakus nosaukumam, pēc tam nospiežot „Braukt uz šejieni” vai „Braukt no šejienes”.

Parādīt vai slēpt kustības noteikumus

Ja tas ir pieejams, kartē var parādīt kustības stāvokli uz auto maģistrāles.

- Nospiediet **📍**, pēc tam „Parādīt satiksmi” vai „Slēpt satiksmi”.

Auto maģistrālēm ir krāsu kodi atkarībā no satiksmes:



Ja nospiežot „Parādīt satiksmi” ceļi ar krāsu kodiem neparādās, iespējams, Jums nāksies palielināt attēlu, kamēr būs redzami galvenie ceļi vai arī dati par satiksmi šajā apgabalā nav pieejami.

Lai apskatītu atpakaļ maršrutu, pārslēdziet sākuma un beigu punktus

- Nospiediet ↶.

Ja Jūs neredzat ↶, nospiediet „Saraksts”, tad „Rediģēt”.

Pēdējo skatīto maršrutu apskate

- Nospiediet 📖 meklēšanas laukā, tad nospiediet „Pēdējie”.

Uzņēmumu un to kontaktinformācijas meklēšana

Uzņēmumu meklēšana noteiktā apkārtnē

- 1 Atrodiet atrašanās vietu, piemēram, pilsētu, štats, valsts vai ielas adrese, vai pārvietojieties uz kādu vietu kartē.
- 2 Ievadiet uzņēmuma tipu teksta laukā un nospiediet „Meklēšana”.

Kniefadatas atbilst piemērotām atrašanās vietām. Piemēram, ja Jūs atrodat kartē savu pilsētu, tad ierakstāt „kino” un nospiediet „Meklēšana”, ar kniefadatām būs atzīmēti kinoteātri pilsētā.


Nospiediet kniefadatu, ar kuru atzīmēts Jūs interesējošais uzņēmums, lai apskatītu tās nosaukumu un aprakstu.

Uzņēmuma meklēšana bez atrašanās vietas noteikšanas

- Ievadiet, piemēram:
 - Restorāns san francisko kalifornija
 - Korporācija apple ņujorka

Uzņēmuma kontaktinformācijas vai maršruta iegūšana

- Nospiediet uz kniefadatas, ar kuru atzīmēts uzņēmums, tad nospiediet ➤ pie tā nosaukuma

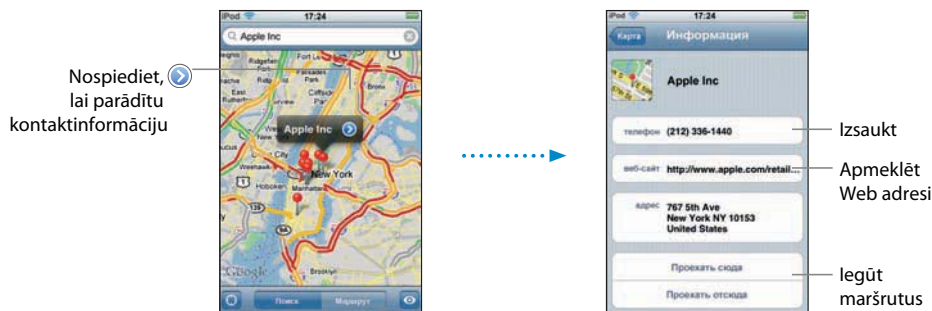


No šejienes varat izdarīt sekojošo:

- Atkarībā no ziņām, ka sir par šo uzņēmumu, Jūs varat nospiegt uz elektroniskā pasta adreses, lai nosūtītu ziņojumu, vai uz Web adreses, lai apmeklētu mājas lapu.

- Lai iegūtu maršrutu, nospiediet „Braukt uz šejieni” vai „Braukt no šejienes”.
- Objekta pievienošanai kontaktu sarakstā veiciet ritināšanu uz leju un nospiediet „Izveidot kontaktu” vai „Pievienot esošajam”.

Uzņēmumu meklēšanas rezultātu saraksta apskate

Ekrānā „Karte” nospiediet „Saraksts”. Nospiediet uz kompānijas, lai apskatītos tā atrašanās vietu kartē. Vai nospiediet  blakus uzņēmumam, lai apskatītu ziņas par to.

Laika apstākļi



Laika apstākļu ziņojuma apskate

Nospiediet „Laika apstākļi” ekrānā „Mājās”, lai apskatītu esošo temperatūru un laika prognozi sešām dienām Jūsu izvēlētajā pilsētā. Ātrai piekļuvei var saglabāt vairākas pilsētas.



Ja laika apstākļu ekrāns ir gaiši zilā krāsā, tas nozīmē, ka norādītajā pilsētā ir diennakts gaišais laiks – starp 6:00 un 18:00. Ja laika apstākļu ekrāns ir tumši violetā krāsā, pilsētā ir tumšais diennakts laiks – starp 18:00 un 6:00.

Pāriet pie citas pilsētas

- Ātri velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Punktu skaits laika apstākļu ekrānā parāda atmiņā saglabāto pilsētu skaitu.

Pārgrupēt pilsētas

- Nospiediet . Tad ritiniet  blakus pilsētai uz jaunu vietu sarakstā.

Pievienot pilsētu

- 1 Nospiediet ⓘ, pēc tam +.
- 2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu, tad nospiediet „Meklēšana”.e
- 3 Izvēlieties pilsētu meklēšanas sarakstā.

Izdzēst pilsētu

- Nospiediet ⓘ, pēc tam nospiediet ⓧ blakus pilsētas nosaukumam, tad nospiediet „Izdzēst”.

Temperatūras parādīšanas iPod touch uzstādīšana pēc Fārenheita vai pēc Celsija.

- Nospiediet ⓘ, pēc tam oF vai oC.

Ziņu apskate par pilsētu Yahoo.com

- Nospiediet 📄!

Var apskatīt sīkāku laika apstākļu prognozi, jaunumus un Web adreses, kas attiecas uz šo pilsētu un daudz ko citu.

Pulkstenis



Jebkuras pasaules daļas pulksteņa apskate un pievienošana

Lai redzētu laiku pasaules lielākajās pilsētās un laika joslas visā pasaulē, var pievienot vairākus pulksteņus.

Pulksteņu apskate

- Nospiediet “Pasaules pulksteņi”

Ja pulksteņa fons ir balts, tas nozīmē, ka šajā pilsētā tagad ir diena. Ja fons ir melns – nakts. Ja ir vairāk nekā četri pulksteņi, ritiniet uz leju un Jūs ieraudzīsiet pārējos.

Pulksteņu pievienošana

- Nospiediet „Pasaules pulksteņi”, tad nospiediet + un ievadiet pilsētas nosaukumu. Pilsēta, kas atbilst Jūsu ievadītajam nosaukumam, parādīsies apakšā. Nospiediet uz pilsētas nosaukuma, lai pievienotu pulksteni šai pilsētai.

Ja neizdodas atrast kādu pilsētu, izvēlieties citu lielu pilsētu attiecīgajā laika joslā.

Pulksteņa izdzēšana

- Nospiediet „Pasaules pulksteņi”, tad – „Izmainīt”. Tad nospiediet ⓧ blakus pulkstenim un nospiediet „Izdzēst”.

Pulksteņu pārgrupēšana


- Nospiediet „Pasaules pulksteņi” un tad – „Izmainīt”. Tad pārvelciet pulksteni jaunajā vietā sarakstā.

Modinātāja uzstādīšana

Var uzstādīt vairākus modinātājus. Modinātāju var uzstādīt uz atkārtotu signālu noteiktās dienās, kurās Jums tas ir vajadzīgs, vai arī tikai uz vienu reizi.

Modinātāja uzstādīšana

- Nospiediet „Modinātājs”, tad nospiediet **+**, tad izmainiet jekurus no šiem uzstādījumiem:
 - *Lai modinātājs zvanītu noteiktās dienās*, nospiediet „Atkārtot” un izvēlieties dienas
 - *Lai izvēlētos modinātāja melodiju*, nospiediet „Skaņa”
 - *Lai modinātāja signāls atkārtotos*, ieslēdziet vai izslēdziet „Signāla atkārtošanos”
Ja atkārtota signāla funkcija ir ieslēgta un Jūs nospiedāt „Signāla atkārtošanos” signāla laikā, tad modinātājs beigs zvanīt un zvanīs atkārtoti pēc 10 minūtēm.
 - *Lai piešķirtu modinātājam aprakstu*, nospiediet „Etiķete”. Kad modinātājs sāks zvanīt, etiķete parādīsies iPod touch ekrānā

Ja ir uzstādīts vismaz viens modinātājs un tā funkcija ir ieslēgta, ekrāna augšējā daļā stāvokļa svītrā parādās .

Modinātāja ieslēgšana un izslēgšana


- Nospiediet „Modinātājs” un ieslēdziet vai izslēdziet jebkuru modinātāju. Ja modinātājs ir izslēgts, tas nezvanīs, kamēr netiks atkal ieslēgts.

Ja modinātājs ir uzstādīts tikai uz vienu reizi, tad pēc signāla tas automātiski izslēdzas. To var atkal ieslēgt.

Modinātāja uzstādījumu mainīšana

- Nospiediet „Modinātājs” un nospiediet „Mainīt”, tad nospiediet  blakus modinātājam, ko vēlaties mainīt.

Modinātāja izdzēšana

- Nospiediet „Modinātājs” un nospiediet „Mainīt”, tad nospiediet  blakus modinātājam un nospiediet „Izdzēst”.

Hronometra funkcijas izmantošana

Hronometra izmantošana laika skaitīšanai

- Nospiediet „Hronometrs”, tad nospiediet „Sākt”, lai ieslēgtu hronometru. Laika apļa ierakstam nospiediet „Aplis” pēc katra apļa. Nospiediet „Stop”, lai apturētu hronometru, tad nospiediet „Sākt”, lai atkal turpinātu. Nospiediet „Nomest”, lai uzstādītu hronometru uz nulli.

Ja palaiž hronometru un pāriet pie citas iPod touch programmas, hronometrs turpina laika atskaiti.

Taimera uzstādījumi

Taimera uzstādīšana

- Nospiediet "Taimers", tad ar saraustītu pirksta kustību uzstādiat stundas un minūtes. Nospiediet "Taimera beiges", lai izvēlētos skaņu, ko iPod touch atskaņos laika atskaites beigās. Nospiediet "Sākt", lai ieslēgtu taimeri.

Miega taimera uzstādīšana

- Uzstādiat taimeri, tad nospiediet "Taimera beigas" un izvēlieties "Miega režīms".

Ja ir uzstādīts miega taimers, iPod touch pārtrauks mūzikas vai video atskaņošanu, kad beigsies noteiktais laiks.

Ja palaiž taimeri un pāriet pie citas iPod touch programmas, taimeris turpina laika atskaiti.

Kalkulators



Kalkulatora izmantošana

- Saskaitiet, atņemiet, reiziniet un daliet tāpat kā ar standarta kalkulatoru. Piespiežot saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas vai dalīšanas pogu, ap to parādīsies balts rāmītis, kas nozīmē, ka darbība tiek izpildīta.

Atmiņas funkcijas izmantošana

- C: nospiediet, lai notīrītu redzamo skaitli.
- M+: nospiediet, lai pievienotu redzamo skaitli skaitlim atmiņā. Ja atmiņā nav skaitļa, nospiediet, lai saglabātu redzamo skaitli atmiņā.
- M-: nospiediet, lai atņemtu redzamo skaitli no skaitļa atmiņā.
- MR/MC: nospiediet vienu reizi, lai aizvietotu redzamo skaitli ar skaitli atmiņā. Nospiediet divreiz, lai attīrītu atmiņu. Ja pogai „MR/MC” apkārt ir balts aplis, tas nozīmē, ka atmiņā saglabāts skaitlis. Ja attēlota nulle („0”), nospiediet vienu reizi, lai redzētu skaitli, kas saglabāts atmiņā.

Piezīmes



Piezīmju sastādīšana, lasīšana un sūtīšana pa elektronisko pastu

Piezīmes sarakstā izvietotas pēc pievienošanas datuma, pēdējā piezīme redzama augšā. Jūs varat redzēt katras saraksta piezīmes pirmos vārdus.


Piezīmes pievienošana

- Nospiediet **+**, tad ievadiet piezīmi un nospiediet „Gatavs”.


Piezīmes lasīšana vai rediģēšana

- Nospiediet uz piezīmes. Nospiediet jebkurā piezīmes vietā, lai ekrānā parādītos klaviatūra un varētu rediģēt piezīmi. Nospiediet **➡** vai **⬅**, lai apskatītu iepriekšējo vai nākošo piezīmi.

Piezīmes izdzēšana

- Nospiediet uz piezīmes, tad nospiediet .

Piezīmes sūtīšana pa elektronisko pastu

- Nospiediet uz piezīmes, tad nospiediet .

Lai sūtītu piezīmi pa elektronisko pastu, iPod touch jābūt uzstādītam uz elektronisko pastu („Elektroniskā pasta kontu uzstādīšana” 57. lappusē).

Nospiediet „Uzstādījumi”, lai uzstādītu iPod touch uzstādījumus.



Uzstādījumi ļauj Jums mainīt iPod touch programmas saskaņā ar Jūsu vajadzībām, uzstādīt datumu un laiku, konfigurēt Wi-Fi pieslēgumus un izvēlēties citus iPod touch parametrus.

Wi-Fi

Wi-Fi uzstādījumi nosaka, kad un kādā veidā iPod touch pieslēdzas Wi-Fi tīklam.


Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana

- Izvēlieties „Wi-Fi” un ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi.

Pieslēgšana Wi-Fi tīklam

- un izvēlieties tīklu/ Nepieciešamības gadījumā ievadiet paroli un nospiediet “Pieslēgties”. (Tīkli, kuriem nepieciešama parole, apzīmēti ar slēdzenes zīmi.)

Pēc pirmās pieslēgšanas Wi-Fi tīklam pašrocīgi, iPod touch tam automātiski pieslēdzas vienmēr, kad tīkls atrodas tā sasniegšanas robežās. Ja darbības rādiusā atrodas vairāki agrāk izmantotie tīkli, iPod touch pievienosies tam, kurš tika izmantots pēdējais.

Kad iPod touch ir pieslēgts Wi-Fi tīklam, Wi-Fi zīme  statusa līnijā ekrāna augšā parāda signāla spēku. Jo vairāk joslu, jo spēcīgāks signāls.

iPod touch uzstādīšana, lai pieprasītu pieslēgšanos jaunam tīklam

Ar šo uzstādījumu iPod touch veic cita tīkla meklēšanu, kad Jūs atrodaties ārpus Wi-Fi tīkla darbības rādiusa, kuram iepriekš bijāt pieslēdzies. iPod touch parāda Jūsu izvēlei pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu. (Tīkls, kam nepieciešama parole, apzīmēts ar slēdzenes zīmi.)

- Izvēlieties „Wi-Fi” un ieslēdziet vai izslēdziet „Apstiprināt pieslēgšanos”. Ja Jūs izslēgsiet „Apstiprināt pieslēgšanos”, Jūs varēsiet pašrocīgi pieslēgties tīklam.

iPod touch automātiskas pieslēgšanās iepriekšējam tīklam novēršana

- Izvēlieties „Wi-Fi” un nospiediet blakus tīklam, kuram esat pieslēdzies agrāk. Pēc tam nospiediet „Aizmirst šo tīklu”.

Pieslēgšanās Wi-Fi slēgtajam tīklam (pieejams Wi-Fi tīkls, neparādās tīklu sarakstā)

- Izvēlieties „Wi-Fi” > „Cits” un ievadiet tīkla nosaukumu. Ja tīklam nepieciešama paroles ievade, nospiediet „Drošība”, izvēlieties drošības tipu, ko izmanto tīkls, nospiediet „Cits tīkls” un ievadiet paroli.

Lai pieslēgtos slēgtajam tīklam, Jums jāzina tā nosaukums, parole un drošības tips.

Daži Wi-Fi tīkli var pieprasīt papildu uzstādījumu ievadišanu, piemēram, klienta ID vai statisko IP adresi. Pie tīkla administratora uzziniet, kādi uzstādījumi jāizmanto.

Uzstādījumu maiņa, lai pieslēgtos Wi-Fi tīklam

- Izvēlieties „Wi-Fi”, nospiediet  blakus tīklam.

Spilgtums

Ekrāna spilgtums ietekmē akumulatora darbības ilgumu. Samaziniet ekrāna spilgtumu, lai palielinātu laiku līdz iPod touch uzlādei. Jūs varat izmantot arī automātisko spilgtumu, kas kalpo akumulatora ekspluatācijas laika pagarināšanai.

Ekrāna spilgtuma uzstādīšana

- Izvēlieties „Spilgtums” un paritīniet slīpripu.

Automātiska iPod touch ekrāna spilgtuma uzstādīšana

- Izvēlieties „Spilgtums” un ieslēdziet vai izslēdziet automātisko spilgtumu. Ja tas ir ieslēgts, iPod touch ir uzstāda ekrāna spilgtumu, kāds nepieciešams esošajiem apgaismošanas apstākļiem, izmantojot iebūvēto apgaismošanas sensoru.

Galvenais

Galvenie uzstādījumi ieslēdz datumu un laiku, drošību un citus uzstādījumus, kas ietekmē džas programmas. Tajās Jūs atradīsiet arī informāciju par iPod touch ierīci un varēsiet izmainīt iPod touch uzstādījumus uz fabrikas uzstādījumiem.

Par ierīci

Izvēlieties „Galvenie” > „Par ierīci”, lai iegūtu informāciju par iPod touch, tajā skaitā par:

- Dziesmu daudzumu
- Video daudzumu
- Fotogrāfiju daudzumu
- Kopējo atmiņas apjomu
- Pieejamo atmiņas apjomu
- PO versiju
- Sērijas numuru
- Modeļa numuru
- Wi-Fi adresi
- Juridisko informāciju

Fona attēli

Tie ir fona attēli, kas parādās, bloķējot iPod touch. Jūs varat izvēlēties vienu no attēliem, kas jau ir iPod touch, vai izmantot fotogrāfiju, kas sinhronizēta iPod touch no datora.

Fona attēla izvēle

- Izvēlieties „Galvenie” > „Fona attēli” un izvēlieties attēlu.

Datums un laiks

Dotie uzstādījumi ietekmē laiku, kas parādās statuss svītrā ekrāna augšpusē, pasaules tīkls un Jūsu kalendāru.

iPod touch uzstādīšana uz 24 vai 12 stundu režīmu

- Izvēlieties „Galvenie” > „Datums un laiks” un ieslēdziet vai izslēdziet 24 stundu laiku.

Pulksteņa joslas uzstādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Datums un laiks” > „Pulksteņa josla” un norādiet reģionu, kurā atrodaties.

Laika un datuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties „Galvenie” > „Datums un laiks” > „Uzstādīt datumu un laiku”.
- 2 Nospiediet pogu, lai izvēlētos datumu un laiku, tad ar saliekamo skaitītāju mainiet uzstādījumus.

Kalendāra uzstādījumi

Kalendāra laika joslas atbalsta ieslēgšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Datums un laiks” un ieslēdziet laika joslas atbalstu. Kad tas ir ieslēgts, kalendārs rāda notikumu datumu un laiku atbilstoši tai laika joslai, uz kuru uzstādīts kalendārs. Kad laika joslas atbalsts ir izslēgts, kalendārs rāda notikumus tajā laika joslā, kurā Jūs tobrīd atrodaties.

Kalendāra laika joslu uzstādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Datums un laiks” > „Laika josla” un ievadiet laika joslu.

Reģionālie

Izmantojiet reģionālos uzstādījumus, lai uzstādītu valodu iPod touch, ieslēgtu vai izslēgtu dažādu valodu klaviatūras, kā arī uzstādīti datumu, laiku un telefona numuru formātu, kas pieņemts Jūsu valstī.


Valodas uzstādīšana iPod touch

- Izvēlieties „Galvenie” > „Reģionālie” > „Valoda”, izvēlieties valodu, kuru vēlaties izmantot un nospiediet „Gatavs”.

Reģionālās klaviatūras ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat mainīt klaviatūras valodu iPod touch vai izveidot divas vai vairāk pieejamas klaviatūras.

- Izvēlieties „Galvenie” > „Reģionālie” > „Klaviatūras” un ieslēdziet Jums nepieciešamo klaviatūru.

Ja ieslēgtas vairākas klaviatūras, nospiediet , lai pārslēgtu klaviatūras rakstīšanas laikā. Nospiežot simbolu, uz laiku parādās aktīvās klaviatūras nosaukums.

Datuma, laika un telefona numuru formāta uzstādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Reģionālie” > „Reģiona formāts” un izvēlieties savu reģionu.

Automātiskā bloķēšana

iPod touch bloķēšana noved pie ekrāna izslēgšanās, kas ļauj taupīt akumulatora lādiņu un novērš nevēlamu iPod touch izmantošanu.

Laika perioda, pēc kura notiek iPod touch bloķēšana, norādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Automātiskā bloķēšana” un izvēlieties laiku.

Aizsardzība ar paroli

Noklusējumā iPod touch neprasa ievadīt paroli, lai atbloķētu.

Paroles uzstādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Aizsardzība ar paroli” un ievadiet 4 zīmju paroli. Tad iPod touch prasīs ievadīt paroli, lai to atbloķētu.

Aizsardzības ar paroli atslēgšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Aizsardzība ar paroli” un nospiediet „Izslēgt paroli”, tad ievadiet paroli.

Paroles mainīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Aizsardzība ar paroli” un nospiediet „Mainīt paroli”, tad ievadiet esošo paroli, tad divreiz Jūsu jauno paroli.

Ja esat aizmirsis paroli, Jums būs jāatjauno iPod touch PO. Skatieties 89. lappusē.

Laika perioda, pēc kura nepieciešama paroles ievadīšana, norādīšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Aizsardzība ar paroli” > „Prasīt paroli”, tad izvēlieties ilgumu, cik iPod touch būs bloķēts, pirms būs nepieciešams ievadīt paroli tā atbloķēšanai.

Skaņas efekti

iPod touch atskaņo skaņas efektus šādos gadījumos:

- Jums ieklānāta tikšanās
- Bloķējot un atbloķējot iPod touch
- Ievadot tekstu

Skaņas efektu ieslēgšana vai izslēgšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Skaņas efekti” un izvēlieties, vai skaņas efekti skanēs caur iekšējo dinamiku, caur austiņām vai caur abiem. Izvēlieties „Izslēgt”, lai izslēgtu skaņas efektus.

Klaviatūra

Automātiskās rakstīšanas ar lielo burtu ieslēgšana vai izslēgšana

Noklusējumā vārds, kurš seko aiz teikuma beigu pieturzīmes vai atgriešanās simbola, rakstās ar lielo burtu.

- Izvēlieties „Galvenie” > „Klaviatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet automātisko lielo burtu rakstīšanu.

Caps Lock ieslēgšana

Ja Caps Lock ir ieslēgts un Jūs divreiz uzspiedīsiet taustiņu „Shift” uz klaviatūras, tad ievadot tekstu visi burti būs lielie. Ja Caps Lock ir ieslēgts, taustiņš „Shift” būs zilā krāsā.

- Izvēlieties „Galvenie” > „Klaviatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet „Ieslēgt Caps Lock”.

Klaviatūras savienošana ar „” ieslēgšana vai izslēgšana


Klaviatūras savienošana ar „” ļauj izdarīt dubultu uzspiedienu uz klaviatūras atstarpes, kas rakstot pārvēršas par punktu un atstarpi. Noklusējumā dotais klaviatūras savienojums ir ieslēgts.

- Izvēlieties „Galvenie” > „Klaviatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet klaviatūras savienošana ar „”.

Reģionālās klaviatūras ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat mainīt iPod touch klaviatūras valodu vai padarīt pieejamas divas vai vairāk klaviatūras.

- Izvēlieties „Galvenie” > „Starptautiskās klaviatūras” un ieslēdziet Jums nepieciešamo klaviatūru.

Ja ir ieslēgtas vairākas klaviatūras, nospiediet , lai pārslēgtu klaviatūras rakstīšanas laikā. Nospiežot simbolu, uz īsu brīdi parādās aktīvās klaviatūras nosaukums.

iPod touch uzstādījumu noņemšana

Visu uzstādījumu noņemšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Noņemt” un nospiediet „Noņemt visus uzstādījumus”.
- Visi Jūsu uzstādījumi būs noņemti. Dati (piemēram, Jūsu kontakti un kalendāri) un medijafaili (piemēram, dziesmas un video) netiks dzēsti.

Visa satura un uzstādījumu dzēšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Noņemt” un nospiediet „Dzēst saturu un uzstādījumus”.

Visi Jūsu dati un medijafaili būs dzēsti. Lai atjaunotu kontaktus, dziesmas, video un citus datus un medijafailus, nepieciešams sinhronizēt iPod touch ar datoru.

Klaviatūras vārdnīcas noņemšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Noņemt” un nospiediet „Noņemt klaviatūras vārdnīcu”.
- Noraidot vārdu, ko iPod touch piedāvā teksta ievades laikā, Jūs to pievienojat klaviatūras vārdnīcai. Nospiediet vārdu, lai noraidītu labojumu un pievienotu vārdu klaviatūras vārdnīcai. Klaviatūras vārdnīcas noņemšana noved pie visu Jūsu ievadīto vārdu dzēšanas.

Tikla uzstādījumu noņemšana

- Izvēlieties „Galvenie” > „Noņemt” un nospiediet „Noņemt tīkla uzstādījumus”.
- Noņemot tīkla uzstādījumus, dzēšas agrāk lietoto tīklu saraksts. Wi-Fi ir izslēgts, tad atkal ieslēgts (turklāt notiek atslēgšana no tīkla, kuram bijāt pieslēdzies), un ieslēdzas uzstādījumi „Apstiprināt pieslēgšanu”.

Mūzika

„Mūzikas” uzstādījumi tiek piemēroti dziesmām, radio pārraidēm un audio grāmatām.

iTunes uzstādīšana uz dziesmu ar vienādu skaļuma līmeni atskaņošanu

iTunes var automātiski uzstādīt dziesmu skaļumu tā, lai visas dziesmas tiktu atskaņotas ar apmēram vienādu skaļuma līmeni.

- iTunes izvēlieties „iTunes” > „Uzstādījumi”, ja izmantojat Mac datoru vai „Labojumi” > „Uzstādījumi”, ja lietojat galda datoru, tad nospiediet „Atskaņošana” un izvēlieties „Skaņas pārbaude”.

Jūs varat uzstādīt iPod touch uz skaļuma uzstādījumu izmantošanu iTunes (Skaņas pārbaude)

- Izvēlieties „Mūzika” un ieslēdziet „Skaņas pārbaude”.

Audio grāmatas atskaņošanas ātruma uzstādīšana

Jūs varat uzstādīt audio grāmatas uz paātrinātu atskaņošanu, lai noklausītos tās ātrāk, vai uz palēninātu atskaņošanu, lai klausītos tās precīzāk

- Izvēlieties „Mūzika” > „Lasišanas ātrums”, tad izvēlieties „Lēnāk”, „Normāli” vai „Ātrāk”.

Ekvalaizera izmantošana, lai mainītu skaņu iPod touch saskaņā ar noteiktu skaņu vai stilu

- Izvēlieties „Mūzika” > „Ekvalaizers” un izvēlieties vienu no uzstādījumiem.

Skaļuma ierobežojumu uzstādīšana mūzikai un video

- Izvēlieties „Mūzika” > „Skaļuma ierobežošana” un ritiniet slīpripi, lai uzstādītu maksimālo skaļumu. Nospiediet „Skaļuma ierobežojumu bloķēšana”, lai uzstādītu kodu uzstādījumu izmaiņu novēršanai.

Skaļuma ierobežojuma uzstādīšana ierobežo tikai mūzikas (ieskaitot radio pārraides un audio grāmatas) un video (ieskaitot nomātās filmas), un tikai tajā gadījumā, ja austiņas vai dinamika pieslēgtu pie austiņu porta iPod touch.

UZMANĪBU: Svarīgu informāciju par dzirdes zaudēšanas novēršanu skatieties produkta rokasgrāmatā www.apple.com/ru/support/manuals/ipod

Video

Video uzstādījumi tiek piemēroti video materiāliem (ieskaitot nomātās filmas). Jūs varat norādīt brīdi, ar kuru sākt video atskaņošanu, ko sākāt skatīties agrāk, ieslēgt vai izslēgt slēptos subtitrus, kā arī uzstādīt iPod touch uz video atskaņošanu TV iekārtā.

Brīža norādīšana atjaunotam video materiālam

- Izvēlieties „Video” > „Atskaņot”, tad norādiet, vai video, ko Jūs sākāt skatīties agrāk, tiks atskaņots no paša sākuma vai no brīža, kurā beidzāt to skatīties.

Slēpto subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

- Izvēlieties „Video” un ieslēdziet vai izslēdziet „Titrus”.

TV izejas uzstādījumi

Izmantojiet dotos uzstādījumus, lai norādītu, kā iPod touch atskaņos video TV iekārtā. Papildinformāciju par iPod touch izmantošanu video atskaņošanai TV iekārtā Jūs atradīsiet „Video skatīšanās TV iekārtā, kas pieslēgta iPod touch” 35. lappusē.

Platekrāna režīma ieslēgšana vai izslēgšana

- Izvēlieties „Video” un ieslēdziet vai izslēdziet „Platekrāna”.

TV signāla uzstādīšana uz PAL vai NTSC

- Izvēlieties „Video” > „TV signāls”, tad izvēlieties „NTSC” vai „PAL”.

PAL un NTSC ir standarta televīzijas apraides. NTSC attēlo 480i, bet PAL – 576i. Jūsu TV iekārta izmanto vienu no šiem standartiem atkarībā no reģiona, kur iekārta tika nopirkta. Ja Jūs neesat pārliecināts, kādu standartu izmanto Jūsu TV iekārta, apskatiet to pievienotajā dokumentācijā.

Fotogrāfijas

Fotogrāfiju uzstādījumi ļauj noteikt, kādā veidā fotogrāfijas tiek rādītas slaidšovā.

Katra slaida rādīšanas ilguma uzstādīšana

- Izvēlieties „Fotogrāfijas” > „Parādīt foto” un uzstādiet ilgumu.

Pārejas efekta uzstādījumi

- Izvēlieties „Fotogrāfijas” > „Pāreja” un izvēlieties pārejas efektu.

Slaidšova atkārtošanas izslēgšana vai ieslēgšana

- Izvēlieties „Fotogrāfijas” un ieslēdziet vai izslēdziet „Atkārtot”.

Fotogrāfiju rādīšanas sajauktā secībā vai pēc kārtas uzstādīšana

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Fotogrāfijas” un ieslēdziet vai izslēdziet „Sajaukt”.

Pasts

Izmantojiet pasta uzstādījumus, elektroniskā pasta konta uzstādīšanai iPod touch. Izmainās, kas ieviestas konta uzstādījumos, nesinhronizējas ar Jūsu datoru; tas ļauj uzstādīt elektroniskā pasta kontu darbam ar iPod touch bez uzstādījumu izmaiņām elektroniskā pasta kontā Jūsu datorā.

Konta uzstādījumi

Konta uzstādījumi, kas parādās iPod touch, ir atkarīgi no Jūsu konta tipa – POP vai IMAP.

Piezīme: Microsoft Outlook 2003 vai 2007 elektroniskā pasta kontiem jābūt uzstādītiem uz IMPA, lai strādātu ar iPod touch

Konta izmantošanas pārtraukšana

- Izvēlieties Pasts, tad izvēlieties kontu un atslēdziet to.

Ja konts vairs nav aktīvs, iPod touch kontu nerāda, nesūta un nepārbauda šī konta elektronisko pastu līdz brīdim, kamēr tas atkal kļūst aktīvs.

Papildu parametru uzstādīšana

- Izvēlieties Pasts > „Konti”, izvēlieties kontu, pēc tam izpildiet vienu no šīm darbībām:
 - *Lai norādītu, vai melnraksti, nosūtītie un dzēstie ziņojumi glabāsies iPod touch vai atsevišķā elektroniskā pasta serverī (tikai IMAP kontiem), nospiediet „Papildus” un izvēlieties „Melnraksti”, „Nosūtītie” vai „Izdzēstie”. Saglabājot ziņojumus iPod touch, tos var apskatīt pat tad, kad iPod touch nav pieslēgts internetam.*
 - *Lai norādītu, kad dzēstie ziņojumi tiks pilnībā dzēsti no iPod touch atmiņas, nospiediet „Papildus”, tad „Izdzēst” un izvēlieties laiku: nekad, pēc vienas dienas, pēc vienas nedēļas, pēc viena mēneša.*
 - *Lai uzstādītu pasta servera uzstādījumus, nospiediet „Mezгла nosaukums”, „Lietotāja vārds” vai „Parole” zem punkta „Ienākošā pasta serveris” vai „Izejošā pasta serveris”. Lai iegūtu ziņas par pareiziem uzstādījumiem, griezieties pie sava tīkla administratora vai interneta nodrošinātāja.*

- *Lai uzstādītu SSL un paroli, nospiediet „Papildus”.* Lai iegūtu ziņas par pareiziem uzstādījumiem, griezieties pie sava tīkla administratora vai interneta nodrošinātāja.

Elektroniskā pasta konta dzēšana no iPod touch

- Izvēlieties Pasts, nospiediet uz konta, tad ritiniet uz leju un nospiediet „Izdzēst kontu”.

Elektroniskā pasta konta dzēšana no iPod touch nenovedīs pie tā dzēšanas no Jūsu datora.

Elektroniskā pasta ziņojumu uzstādījumu

iPod touch pārbauda Jūsu kontu un pieņem jaunās vēstules katrā Pasta atvēršanas reizē. Pastu var uzstādīt arī uz regulāru elektroniskā pasta pārbaudi un ziņojumu ielādi, neatverot Pastu.

Uzstādīšana uz jaunu ziņojumu automātisku pārbaudi iPod touch

- Izvēlieties Pasts > „Automātiska pārbaude”, tad nospiediet „Pašrocīgi”, „Katras 15 minūtes”, „Katras 30 minūtes” vai „Katru stundu”.

Ja Jums ir Yahoo! konts, elektroniskais pasts uzreiz tiek pārsūtīts uz iPod touch, līdzko tas pienāk Yahoo! serverī.

Skaņas signāla uzstādīšana, saņemot jaunu ziņojumu iPod touch

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Skaņa”, tad ieslēdziet vai izslēdziet punktu „Jauns pasts”.

Ziņojumu daudzuma, kas parādās iPod touch, uzstādīšana

- Izvēlieties Pasts > „Parādīt”, tad izvēlieties vienu no uzstādījumiem. Var izvēlēties pēdējo 25, 50, 75, 100 vai 200 ziņojumu parādīšanu. Papildu ziņojumu ielādēšanai, Pastā pārvietojieties uz ienākošā pasta saraksta apakšu un nospiediet „Ielādēt vēl”.

Rindu skaita, kas parādās ziņojumu sarakstā, uzstādīšana

- Izvēlieties Pasts > „Apskate”, tad izvēlieties vienu no uzstādījumiem. Jūs varat izvēlēties no nulles līdz piecu katra ziņojuma rindiņu parādīšanai. Tas ļauj veikli apskatīt ziņojumu sarakstu un gūt priekšstatu par katra ziņojuma saturu.


Minimālā fonta lieluma uzstādīšana ziņojumiem

- Izvēlieties Pasts > „Min fonta izmērs”, tad izvēlieties „Mazs”, „Vidējs”, „Liels”, „Gigantisks” vai „Milzīgs”.

Elementu „Kam” un „Kopija” parādīšana ziņojumu sarakstos iPod touch

- Izvēlieties Pasts, tad ieslēdziet vai izslēdziet “Parādīt Kam/Kopija”.
Ja “Kam/Kopija” rādīšana ir ieslēgta, **Кому** vai **Копия** pie katra ziņojuma sarakstā parāda, vai Jums tika nosūtīts pats ziņojums vai tā kopija.

iPod touch uzstādīšana uz ziņojumu dzēšanas apstiprināšanu

- Izvēlieties Pasts, tad ieslēdziet vai izslēdziet “Apstiprināt dzēšanu”.
Ja “Apstiprināt dzēšanu” ir ieslēgts, ziņojuma izdzēšanai vajadzētu nospiegt , pēc tam apstiprināt, nospiežot “Dēst”.

Elektroniskā pasta sūtīšanas uzstādījumi

Skaņas signāla uzstādīšana, kas apstiprina veiksmīgu ziņojuma nosūtīšanu

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Skaņa”, tad ieslēdziet vai izslēdziet „Nosūtītie”.
Katra Jūsu nosūtītā ziņojuma kopijas nosūtīšanas uz iPod touch uzstādīšana
- Izvēlieties Pasts, tad ieslēdziet vai izslēdziet „Vienmēr nosūtīt sev kopiju”.

Paraksta pievienošana Jūsu ziņojumiem

Jūs varat uzstādīt iPod touch uz ziņojumu parakstīšanu, piemēram, Jūsu mīļākā teiciena, Jūsu vārda, amata vai telefona numuru, kas parādīsies katrā Jūsu nosūtītajā ziņojumā.

- Izvēlieties Pasts > „Paraksts” un ievadiet parakstu.

Elektroniskā pasta konta uzstādījumi noklusējumā

Ja Jūs sūtāt ziņojumu, izmantojot citu iPod touch programmu (piemēram, sūtāt fotogrāfiju no Foto vai nospiežat uz elektroniskā pasta adreses „Kartēs”), ziņojums tiks nosūtīts no Jūsu noklusējuma elektroniskā pasta konta.

- Izvēlieties Pasts > „Standarta konts” un izvēlieties kontu.

Safari

Galvenie uzstādījumi

Jūs varat izmantot Google vai Yahoo!, lai veiktu meklēšanu interneta tīklā.

Meklētāja izvēle

- Izvēlieties „Safari” > „Meklētājs”, tad izvēlieties meklētāju, kuru vēlaties izmantot.

Drošības uzstādījumi

Noklusējumā Safari ir uzstādīts uz dažām interneta funkcijām, piemēram, noteiktām filmām, animācijām un Web programmām. Jūs varat izslēgt dažas no šīm funkcijām, lai aizsargātu iPod touch pret tā iespējamo drošības risku, lietojot internetu.

Drošības uzstādījumu maiņa

- Izvēlieties „Safari” un izpildiet vienu no šīm darbībām:
 - Lai ieslēgtu vai izslēgtu JavaScript, ieslēdziet vai izslēdziet JavaScript. JavaScript ļauj Web programmētājiem kontrolēt lappuses elementus, piemēram, lappuse, kas izmanto JavaScript, parāda tekošo datumu un laiku vai parāda lapas attēlu, kas saistīts ar norādi, jaunā atsevišķā lappusē.
 - Lai ieslēgtu vai izslēgtu Plugins, ieslēdziet vai izslēdziet „Moduļi”. Plugins ļauj Safari atskaņot dažu veidu audio un video failus, kā arī parādīt Microsoft Word un Excel dokumentus.
 - Lai bloķētu vai atļautu uzpeldošos logus, ieslēdziet vai izslēdziet „Bloķēt Pop-ups”. Uzpeldošo logu bloķēšana novērš to parādīšanos aizverot lappusi vai atverot lappusi, ierakstot tās adresi. Nospiežot uz norādes, uzpeldošo logu bloķēšana nenotiek.
 - Lai uzstādītu, vai Safari pieņems Cookies, nospiediet „Pieņemt Cookies” un izvēlieties „Nekad”, „No apmeklētajām” vai „Vienmēr”. Cookie satur informācijas fragmentu, kas ievietots Web lapā iPod touch un „ļauj” Jūs atcerēties nākošā apmeklējuma laikā. Tādā veidā Web lapas var tikt mainītas priekš Jums, pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju. Dažas no lappusēm nestrādā tā kā vajadzētu, ja iPod touch nav uzstādīts uz Cookies pieņemšanu.
 - Lai attīrītu Jūsu apmeklēto lapu vēsturi. Nospiediet „Attīrīt vēsturi”.
 - Lai izdzēstu no Safari visus Cookies, nospiediet „Dzēst Cookies”.
 - Lai attīrītu Cash Browser, nospiediet „Attīrīt Cash Browser”. Cash Browser saglabā lappuses saturu, ļaujot tai atvērties ātrāk nākošajā tās apmeklēšanas reizē. Ja atverot lappuse neparāda jaunu saturu, pamēģiniet attīrīt Cash.

Izstrādātāja uzstādījumi

Debug Console palīdzēs novērst Web lappušu kļūdas. Kad Debug Console ir ieslēgta, tā parādās automātiski, ja Web lappusē ir kļūda.

Debug Console ielēgšana vai izslēgšana

- Izvēlieties „Safari” > „Izstrādātājs” un ieslēdziet vai izslēdziet Debug Console.

Kontakti

Izmantojiet kontaktu uzstādījumus, lai noteiktu parādīšanas veidu un kārtību

Veida uzstādīšana

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Kontakti” > „Grupēšanas kārtība”, tad izvēlieties „Vārds, Uzvārds” vai „Uzvārds, Vārds”.

Parādīšanas kārtības uzstādīšana

- Izvēlieties „Uzstādījumi” > „Kontakti” > „Parādīšanas kārtība”, tad izvēlieties „Vārds, Uzvārds” vai „Uzvārds, Vārds”.

Jūsu parametru atjaunošana vai pārvešana iPod touch

Pieslēdzot iPod touch Jūsu datoram, tajā automātiski izveidojas iPod touch parametru rezerves kopija. Nepieciešamības gadījumā Jūs šo informāciju varat atjaunot, piemēram, ja iegādāties jaunu iPod touch un vēlēties uz to pārnest iepriekšējos parametrus. Iespējams, Jums kādreiz vajadzēs izmest informāciju, kas glabājas iPod touch, ja radīsies problēmas ar pieslēgšanos Wi-Fi tīklam.

Informācija, kurai automātiski tiek izveidota rezerves kopija, ietver piezīmes, izvēlētos kontaktus, skaņas uzstādījumus un citus parametrus.

Parametru atjaunošana vai pārvešana

Izpildiet vienu no šīm darbībām:

- Pieslēdziet jauno iPod touch tam pašam datoram, kuru lietojāt ar iepriekšējo iPod touch, atveriet iTunes un sekojiet instrukcijām ekrānā.
- Izmetiet visu informāciju no iPod touch. Punktā „Uzstādījumi” izvēlieties „Galvenie” > „Izmest”, tad izvēlieties „Izmest visus uzstādījumus”, „Izdzēst saturu un uzstādījumus vai „Izmest tīkla uzstādījumus”. Tad pieslēdziet iPod touch datoram, atveriet iTunes un sekojiet instrukcijām ekrānā.

Izmetot tīkla uzstādījumus, agrāk lietoto tīklu saraksts tiek izdzēsts. Wi-Fi atslēdzas, tad atkal pieslēdzas, tas noved pie visu to tīklu atslēgšanas, kuriem bijāt pieslēdzies. Wi-Fi uzstādījumi un „Apstipriniet pieslēgšanu” paliek ieslēgti.

Parametru rezerves kopijas izdzēšana


- Atveriet iTunes, izvēlieties iTunes > „Parametri” (Mac datorā) vai „Mainīt” > „Parametri” (galda datorā). Tad izvēlieties „Sinhronizācija” un nospiediet „Dzēst rezerves kopiju”.

iPod touch nav nepieciešams pieslēgt datoram.

Lielākā daļa problēmu, kas rodas, lietojot iPod touch, var tikt atrisinātas īsā laikā ar padomu palīdzību, kas atrodas šajā sadaļā.

Vispārējas rekomendācijas

Ja ekrāns ir tukšs vai tajā parādās zīmīte ar zemu akumulatora uzlādes līmeni, iPod touch nepietiek enerģijas un to nepieciešams lādēt vismaz desmit minūtes, pirms varat sākt tā lietošanu. Informāciju par iPod touch uzlādi skatieties „Akumulatora uzlāde” 23. lappusē.

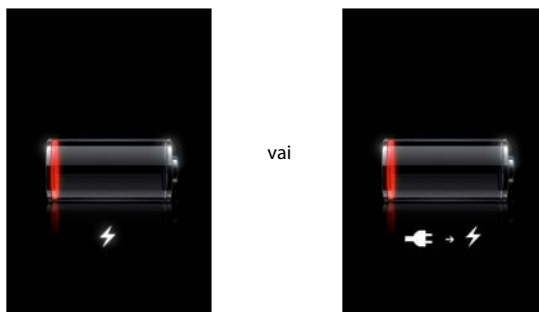

Ja iPod touch neparādās iTunes vai ja Jūs to nevarat sinhronizēt

- iespējams, iPod touch akumulatoru nepieciešams uzlādēt. Informāciju par iPod touch uzlādi skatieties „Akumulatora uzlāde” 23. lappusē.
- Ja tas neved pie nekāda rezultāta, atvienojiet citas USB ierīces no datora un pieslēdziet iPod touch citam datora USB 2.0 portam (nevis klaviatūras).
- Ja tas nedod rezultātus, izslēdziet iPod touch un ieslēdziet to vēlreiz. Nospiediet „Miega režīms/pamodināšana” pogu iPod touch augšējā daļā vairākas sekundes, līdz parādās sarkanā slīpriņa. Paritiniet slīpriņu. Tad nospiediet un turiet pogu „Miega režīms/pamodināšana” līdz parādās Apple logotips.

- Ja tas nedod rezultātus, restartējiet datoru un vēlreiz pieslēdziet tam iPod touch
- Ja tas nepalīdz, ielādējiet un uzstādiet (vai vēlreiz uzstādiet) pašu jaunāko iTunes versiju adresē www.apple.com/ru/itunes


Ja iPod touch neieslēdzas vai ekrāns „uzkaras” vai nereaģē

- Iespējams, iPod touch nepieciešams uzlādēt. Skatieties „akumulatora uzlāde” 23. lappusē.
- Nospiediet un vismaz sešas sekundes turiet pogu „Mājās”, līdz programma, kuru lietojāt, tiek pabeigta.
- Ja tas nedod rezultātus, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iPod touch. Nospiediet „Miega režīms/pamodināšana” pogu iPod touch augšējā daļā vairākas sekundes, līdz parādās sarkanā slīpriņa. Paritīniet slīpriņu. Tad nospiediet un turiet pogu „Miega režīms/pamodināšana” līdz parādās Apple logotips.
- Ja tas nedod rezultātus, pārlādējiet iPod touch. Nospiediet un turiet pogu „Miega režīms/pamodināšana” un pogu „Mājās” vismaz desmit sekundes, līdz parādās Apple logotips.

Ja pēc pārlādēšanas iPod touch joprojām ir „uzkāries” vai nereaģē

- izmetiet iPod touch uzstādījumus. Mājas ekrānā izvēlieties „Uzstādījumi” > „Galvenie” > „Izmest” > „Izmest visus uzstādījumus. Visi uzstādījumi tiks izmesti, bet Jūsu dati un medijafaili saglabāti.
- Ja tas nedod rezultātus, izdzēsiet visu iPod touch saturu. Mājas ekrānā izvēlieties „Uzstādījumi” > „Galvenais” > „Izmest” > „Izmest saturu un uzstādījumus”/ Visi uzstādījumi tiks izmesti, bet visi dati un medijafaili izdzēsti no iPod touch.
- Ja tas nedod rezultātus, atjaunojiet iPod touch PO. Skatieties „iPod touch PO atjaunošana un uzstādīšana” c96. lappusē.

Ja iPod touch neatskaņo skaņu

- Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet austiņas. Pārliicinieties, ka austiņu izjaukšanai ieviests atbalsts.
- Pārliicinieties, vai skaļums nav izslēgts pilnībā.
- Mūzika iPod touch var būt apturēta. Mājas ekrānā nospiediet „Mūzika”, nospiediet „Pašlaik izpildās”, tad nospiediet .
- Pārbaudiet, vai ir uzstādīts skaļuma ierobežojums. Mājas ekrānā izvēlieties „Uzstādījumi” > „Mūzika” > „Skaļuma ierobežojumi”. Papildinformāciju Jūs atradīsiet 84. lappusē.
- Pārliicinieties, vai izmantojat iTunes 7.6 vai jaunāku versiju (apmeklējiet Web adresi www.apple.com/ru/itunes). Dziesmas, kas iegādātas iTunes veikalā ar vecākas iTunes versijas palīdzību, netiks atskaņotas iPod touch, kamēr Jūs neatjaunosiet iTunes.

- Ja Jūs izmantojat papildu Dock izeju, pārlicinieties, ka stereo vai ārējā dinamika ir ieslēgti un pareizi darbojas.

Ja iPod touch parāda ziņojumu „Šo aksesuāru iPod touch neatbalsta”

Visticamāk, pievienotais aksesuārs nedarbosies iPod touch.

Ja neizdodas atskaņot tikko nopirkto dziesmu

Iespējams, ka pirkums vēl atrodas ielādes stadijā. Aizveriet un vēlreiz atveriet „Mūzika” un atkārtoti mēģiniet atskaņot dziesmu.

Ja neizdodas pievienot vai atskaņot dziesmu, video vai citu objektu

Iespējams, mēdijafails ir kodētā formātā, ko neatbalsta iPod touch.

iPod touch atbalsta šādu formātu audio failus. Dotais uzskaitījums ietver arī audio grāmatu un radio pārraižu formātus:

- AAC (M4A, M4B, M4 P līdz 320 Kb/s)
- Apple Lossless (augstvērtīgs saspiestais formāts)
- MP3 (līdz 320 Kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com runa, formāti 2, r un 4)
- AAX (audible.com runa, Audible Enhanced formāts)
- AIFF

iPod touch atbalsta šādu formātu video failus:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple profile)

Dziesmai, kas kodēta Apple Lossless formātā, ir CD skaņas kvalitāte, turklāt tā aizņem tikai pusi no vietas, salīdzinājumā ar AIFF vai WAV. Tā pati dziesma AAC vai MP3 formātā aizņem vēl mazāk vietas. Mūzikas importēšanai ar CD palīdzību, iTunes materiāls noklusējumā pārvēršas AAC formātā. Izmantojot iTunes priekš Windows, Jūs varat pārveidot neaizsargātus WMA failus AAC vai MP3 formātā. Dotā funkcija darbojas, ja mēdijatēkā ir dati, kas kodēti WMA formātā.

iPod touch neatbalsta audio failus WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 vai audible.com formātu 1.

Ja mēdijatēkā ir dziesmas vai video, ko neatbalsta iPod touch, Jūs varat tās pārveidot formātā, ko iPod touch atbalsta. Papildinformāciju meklējiet iTunes informācijā.

Ja Jūs esat aizmirsis paroli

Nepieciešams atiestatīt iPod touch PO. Skatīt "iPod touch PO atjaunošana un atiestatīšana" 96. lappusē.

Ja iPod touch esat ievadījis kontaktus, kurus nevēlaties sinhronizēt datorā

Izmainiet kontaktus iPod touch ar informāciju, kas atrodas datorā.

- 1 Atveriet iTunes.
- 2 Pieslēdzot iPod touch datoram, nospiediet un turiet taustiņu kombināciju „Command-Option” (ja strādājat ar Mac datoru) vai „Shift-Control” (ja strādājat ar galda datoru) līdz brīdim, kamēr ieraudzīsiet iPod touch iTunes avotu sarakstā kreisajā pusē. Tā rezultātā būs novērsta automātiska iPod touch sinhronizācija.
- 3 iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch un nospiediet ieliktni „Info”.
- 4 Zem punkta „Mainīt informāciju šajā iPod” izvēlieties „Kontakti”. Jūs varat izvēlēties vairākus.
- 5 Nospiediet „Pielietot”.

Kontakti iPod touch tiks aizvietoti ar kontaktiem Jūsu datorā. Nākošās iPod touch sinhronizācijas laikā iPod touch sinhronizēsies parastā kārtībā, pievienojot datus, kas ievadīti iPod touch, datoram un otrādi.

Ja neizdodas sinhronizēt ar Yahoo!

Iespējams, iTunes nevar pieslēgties Yahoo!. Pārlicinieties, vai Jūsu dators ir pieslēgts internetam un ka esat ievadījis pareizu Yahoo! ID un paroli iTunes. Pieslēdziet iPod touch datoram, nospiediet iTunes ieliktni „Info” un izvēlieties „Sinhronizēt adresu grāmatas Yahoo! kontaktus” un ievadiet esošo Yahoo! ID un paroli.

Ja kontakti, kurus esat izdzēsis no iPod touch vai no datora, netiek dzēsti no adresu grāmatas Yahoo! pēc sinhronizācijas

Adresu grāmata Yahoo! neļauj izdzēst kontaktus, kas satur Messenger ID, sinhronizācijas ceļā. Lai izdzēstu kontaktu, kas satur Messenger ID, ieejiet savā Yahoo! uzskaites ierakstā un izdzēsiet kontaktu, izmantojot Yahoo! adresu grāmatu.

Ja neizdodas ieiet iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā

Lai izmantotu Wi-Fi iTunes mūzikas veikalā, iPod touch jābūt pieslēgtam Wi-Fi tīklam, kas pieslēgts internetam. Informāciju par Wi-Fi tīkla pieslēgšanu skatieties 22. lappusē. iTunes Wi-Fi mūzikas veikals nav pieejams visās valstīs.

Ja neizdodas iegādāties mūziku iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā

Lai iegādātos dziesmas iTunes Wi-Fi mūzikas veikalā (nav pieejams visās valstīs), Jums nepieciešamas iTunes veikala uzskaites ieraksts. Jums bija jāieiet šajā uzskaites ierakstā pēdējās iPod touch sinhronizācijas ar iTunes laikā. Ja Jūs saņēmt paziņojumu, ka uzskaites ieraksts nav atrasts, atveriet iTunes, ieejiet savā uzskaites ierakstā, tad pieslēdziet un sinhronizējiet iPod touch.

iPod touch PO atjaunošana un atiestatīšana

Jūs varat izmantot iTunes, lai atjaunotu vai atiestatītu iPod touch. Lai izmantotu pašu jaunāko PO, nepieciešams vienmēr atjaunot iPod touch. Jūs varat arī atiestatīt iPod touch PO, kas atgriezīs iPod touch pie tā sākotnējā stāvokļa.

- Ja Jūs izpildāt atjaunošanu, atjaunojas iPod touch PO, bet uzstādījumi un dziesmas netiks mainītas.
- Ja Jūs izpildāt atiestatīšanu, no iPod touch tiek dzēsti visi dati, ieskaitot dziesmas, failus, kontaktus, fotogrāfijas, kalendāra informāciju un jebkurus citus datus. Visi iPod touch uzstādījumi būs uzstādīti to sākotnējā stāvoklī.

iPod touch atjaunošana vai atiestatīšana

- 1 Pārlicinieties, ka ir saikne ar internetu kā arī ar uzstādīto jauno versiju iTunes c www.apple.com/ru/itunes.
- 2 Pievienojiet iPod touch datoram.
- 3 iTunes avotu sarakstā izvēlieties iPod touch un nospiediet ieliktni „Pārskats”.
- 4 Nospiediet „Atjaunošana”. iTunes Jūs informēs par pašu jaunāko iPod touch PO versiju.
- 5 Nospiediet „Atjaunot”, lai uzstādītu jaunāko PO versiju. Jūs varat nospiegt arī „Atiestatīt” un atiestatīt iPod touch līdz tā sākotnējiem uzstādījumiem, izdzēšot visus datus un mēdijafailus iPod touch. Sekojiet norādījumiem, kas parādās ekrānā, lai pabeigtu atiestatīšanas procesu.

iPod touch piekļuves funkciju izmantošana

Sekojošās funkcijas var atvieglot iPod touch izmantošanu, ja Jums ir ierobežotas darba spējas.

Subtitru ieslēgšana

Ja tas ir pieejams, var ieslēgt video filmas slēptos subtitrus. Skatieties „Slēpto subtitru ieslēgšana vai izslēgšana” 85. lappusē.

Minimālais fonta izmērs ziņojumiem

Uzstādiet minimālo fonta lielumu Pasta ziņojumiem uz „Liels”, „Gigantisks” vai „Milzīgs” labākai salasāmībai. Skatieties „Minimālā fonta izmēra uzstādīšana ziņojumiem” 87. lappusē.

Mēroga mainīšana

Divreiz nospiediet vai „izstiepiet” vai „savelciet” ar pirkstiem Web lappuses, fotogrāfijas un kartes, lai mainītu to mērogu. Skatīt 19. lappusē.

Universāla pieeja Mac OS X

Izmantojiet Universālās pieejas Mac OS X funkcijas, lietojot iTunes informācijas un satura sinhronizēšanai no iTunes uz iPod touch. Meklētājā izvēlieties „Informācija” > „Mac informācija”, tad uzdodiet meklēšanai „Universālā pieeja”. Papildinformāciju par Mac OS X piekļuves funkcijām Jūs atradīsiet www.apple.com/ru/accessibility

Papildinformācija, serviss un atbalsts

B

Papildinformāciju par iPod touch izmantošanu var atrast ceļvedī datora ekrānā vai internetā.

Tabulā ievadītas ziņas par papildinformācijas iegūšanu attiecībā uz PO un informāciju par apkalpes servisu.

Informācija par tēmu	Izdariet sekojošo
Droša iPod touch lietošana	Lai saņemtu pašu aktuālāko informāciju, ieejiet www.apple.com/ru/support/manuals/ipod vai iepazīstieties ar produkta rokasgrāmatu, kas satur atjaunotu informāciju par drošību un normatīvajiem
Atbalsts, padomi, forumi un PO Apple ielādei iPod touch	Apmeklējiet www.apple.com/ru/support/ipodtouch .
Jaunākā informācija par iPod touch	Apmeklējiet www.apple.com/ru/ipodtouch .
iTunes izmantošana	Atveriet iTunes uz izvēlieties „Informācija” > „iTunes informācija”. iTunes pašmācību (pieejama tikai dažās valstīs) Jūs atradīsiet adresē www.apple.com/ru/support/itunes .
iPhoto Mac OS X izmantošana	Atveriet iPhoto un izvēlieties “Informācija” > “iPhoto informācija”.
Adrešu grāmatas Mac OS X izmantošana	Atveriet adrešu grāmatu un izvēlieties “Informācija” > “Adrešu grāmatas informācija”
iCal Mac OS X izmantošana	Atveriet iCal un izvēlieties „Informācija” > „iCal informācija”.
Microsoft Outlook, Adrešu grāmata, Windows, Adobe Photoshop Album un Adobe Photoshop Elements	Iepazīstieties ar dokumentāciju, kas pievienota šīm programmām.
iPod touch sērijas numurs	To Jūs atradīsiet uz iPod touch aizmugurējā paneļa vai izvēloties „Uzstādījumi” > „Par ierīci” mājas ekrānā
Garantijas apkalpošana	Vispirms izmantojiet dotās instrukcijas rekomendācijas un interneta resursus. Tad apmeklējiet Web adresi www.apple.com/ru/support vai iepazīstieties ar Svarīgu informāciju par produktu, kas ietilpst iPod touch piegādes komplektā.

🍏 Apple Inc.

2008 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas

Apple, Apple logotips, AirPort, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod,

iTunes, Mac, Macintosh un Mac OS ir Apple Inc. tirdzniecības zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Finder, Safari un Shuffle ir Apple Inc. tirdzniecības zīmes. Mac ir reģistrēta Apple Inc. apkalpošanas zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. iTunes Store ir Apple Inc. apkalpošanas zīme. Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated tirdzniecības vai reģistrētas tirdzniecības zīmes ASV un/vai citās valstīs. Citi šeit pieminētie uzņēmumi un produkti var būt attiecīgo kompāniju tirdzniecības markas. Citu firmu produkti tiek pieminēti tikai informācijai, nevis ar mērķi tās atbalstīt un ieteikt. Uzņēmums Apple nenes atbildību par šo produktu kvalitāti un lietošanu. Visi līgumi, vienošanās vai garantijas saistības (ja ir) tiek slēgtas tieši starp piegādātāju un potenciālajiem lietotājiem. Dotās pamācības sastādīšanā tika pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu informācijas uzticamību un precizitāti. Apple nenes atbildību par drukas kļūdām.

Produkts, kas aprakstīts dotajā pamācībā, ietver tehnoloģijas autortiesību aizsardzību, ko aizsargā noteikti ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder korporācijai Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Dotās tehnoloģijas izmantošanai nepieciešama autortiesību atļauja no korporācijas Macrovision Corporation un tā ir paredzēta izmantošanai mājās un citai ierobežotai apskatei, ja korporācija Macrovision Corporation nav atļāvusi ko citu. Atpakaļ projektēšana vai dizasemblešana ir aizliegta.

Patenta pieteikumi ierīcei ASV N°N° patentiem

4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 un 4,907,093 izdoti tikai apskatei mājās.

RS019-1150/2008-01