

Apple tv

Kasutusjuhend



Sisukord

5 Seadistamine ja alustamine

- 5 Ülevaade
- 5 Siri Remote kaugjuhtimispult
- 6 Apple TV seadistamine
- 7 Kontode seadistamine

10 Mida pakub tvOS 11 uut

11 Põhitõed

- 11 Navigeerimine Apple TV-s
- 13 Rakenduste haldamine
- 13 Pildi haldamine.
- 14 Heli reguleerimine
- 15 Home ekraani kohandamine
- 16 Rakenduste kiirvahetamine
- 17 Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 18 Juhtimiskeskuse kasutamine teie iOS seadmetel.
- 18 Rakenduse Apple TV Remote kasutamine.
- 20 Sisu voogedastamine AirPlay abil
- 21 Ekraanisäästurid
- 22 Apple TV unerežiimi viimine ja unerežiimist äratamine
- 22 Olekutuli

23 Siri ja dikteerimine

- 23 Suhtle oma Apple TV-ga
- 23 Filmide, telesaadete ja rakenduste otsimine
- 25 Otsingutulemuste vaatamine
- 25 Filmide ja telesaadete otsingutulemuste täpsustamine
- 26 Otse live-sisule häälestamine
- 26 Muud asjad, mida Sirilt küsida saab
- 28 Ekraanil olevate nimetuste ütlemine ja seadete muutmine
- 29 Dikteerimine
- 29 Siri sisse või välja lülitamine.

30 Teler

- 30 Teleri lühitutvustus
- 31 Vaata kohe
- 32 Library (teek)
- 32 Kauplus, pood
- 33 Otsing
- 33 Seadistused

34 App Store

- 34 Rakenduste leidmine
- 35 Rakenduste ostmine ja allalaadimine

- 37 iTunes'i filmid ja TV-saadet**
- 37 iTunes'i filmide või TV-saadete leidmine ja vaatamine
- 39 iTunes'i filmide ja TV-saadete seaded

- 40 Muusika**
- 40 Muusika ülevaade
- 40 Hetkel esitamisel
- 41 Library (teek)
- 42 For You
- 43 Sirvimine
- 43 Raadio
- 44 Muusika otsimine
- 44 Siri kasutamine rakendusega Music
- 45 Rakenduse Music seaded

- 46 Fotod**
- 46 Rakenduse Photos (fotod) lühitutvustus
- 47 iCloud Photo Library fotode ja albumite vaatamine.
- 47 Memories
- 47 Jagatud fotode ja videote vaatamine
- 48 Fotode seadistamine ekraanisäästuriks
- 48 Slaidiseeria koostamine

- 49 Netisaated**
- 49 Netisaadete ja episoodide hankimine
- 50 Esituse haldamine
- 50 Lemmikute grupeerimine jaama.
- 51 Ava menüüs Settings Settings Apps > Podcasts (Netisaated).

- 52 Otsing**
- 52 Tekstiotsing
- 52 Otsingutulemuse valimine
- 53 Otsing konkreetses rakenduses

- 54 Home Sharing**
- 54 Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.
- 54 Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s

- 55 Laiendatud võimalused**
- 55 Juurdepääsu piiramine sisule
- 56 Mälu haldamine
- 56 Apple TV jagamine teiste kasutajatega
- 56 Family Sharing
- 57 Pildi ja heli seadete reguleerimine.
- 58 Kodunupu sihtkoha määramine
- 58 Bluetooth'i seadmete ühendamise Apple TV-ga
- 58 iOS klaviatuuri kasutamine teksti sisestamiseks Apple TVs.
- 58 Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga
- 59 Kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks
- 59 Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina
- 60 Võrgu seadete muutmine
- 60 Keele või piirkonna vormingu muutmine

61 Taaskäivitamine, lähtestamine, värskendamine

- 61 Apple TV taaskäivitamine
- 61 Apple TV taastamine
- 61 Apple TV tarkvara värskendamine

62 Ligipääsetavus

- 62 Ligipääsetavusteenused
- 62 Tiitrid ja subtiitrid
- 63 Audioselgitused
- 63 VoiceOver
- 66 Suum
- 66 Ekraani kohandamine
- 66 Rasvane tekst
- 67 Ekraani kontrasti suurendamine
- 67 Liikumise vähendamine
- 67 Lüliti juht
- 70 Kuulmise juhikute määramine
- 70 Ligipääsetavusteenuse otsetee

71 Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused

- 71 Oluline ohutus- ja käsitsemisteave
- 73 Apple TV toe veebileht
- 73 Apple TV vastavus FCC nõuetele
- 73 Kanada vastavusdeklaratsioon Apple TV kohta
- 74 Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine
- 74 Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele
- 75 Apple ja keskkond

Seadistamine ja alustamine



Ülevaade



Käesolev juhend kirjeldab tvOS 11 Apple TV 4 K ja Apple TV (4. põlvkond) jaoks. Kõiki funktsioone ja sisu ei saa kõigis piirkondades kasutada.

Teavet Apple TV seadistamise kohta leiad osas Apple TV seadistamine.

Siri Remote kaugjuhtimispult

Kasuta Apple TV seadistamiseks Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundlikku pinda.



Libista vasakule, paremale, üles või alla, et teha seadistamise ajal funktsioonide valikuid. Puutetundliku pinna vajutamisel toob pult kuuldavale klõpsuva heli ja valib märgistatud funktsiooni.


Lisateavet Siri Remote kaugjuhtimispuldi funktsioonide ja nuppude kohta leiad osas Navigeerimine Apple TV-s.

Apple TV seadistamine


Apple TV kasutamiseks vajad järgmist:

- HDMI-kaabel Apple TV ühendamiseks teie teleriga (4K HDRi saavutamiseks vajate ühilduvat Ultra High Speed HDMI-kaablit, mis on müügil eraldi).
- kõrglahutusega või 4K TV HDMIga
- juurdepääs 802.11 juhtmevabasse võrku (juhtmevaba striimimise jaoks on nõutav 802.11a, g, n või ac), Etherneti võrku või lairiba Internetile;
- iTunes Store'i konto iTunes'i ostude ja rentimiste, App Store'ist raskenduste allalaadimise ning funktsiooni Home Sharing kasutamise jaoks.


Apple TV eestvaade:

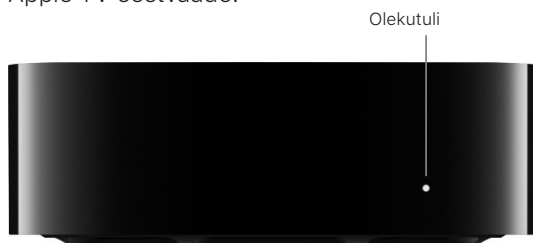

Apple TV 4K tagantvaade:

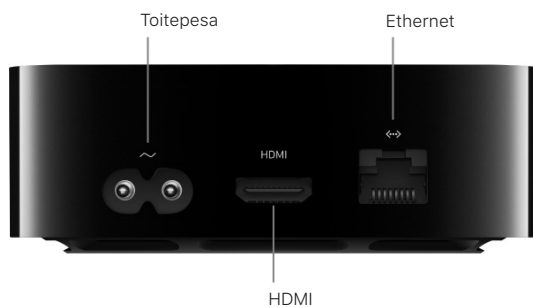

Apple TV (4. põlvkond) tagantvaade:

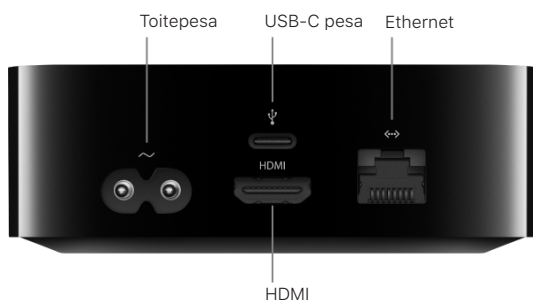

Apple TV seadistamine. Enne alustamist veendu, et tead oma juhtmevaba võrgu nime (ja salasõna, kui võrk on salasõnaga kaitstud). Kui sa kasutad juhtmega ühendust, ühenda oma Apple TV Etherneti kaabli abil.

- *Apple TV ühendamine.* Ühenda HDMI kaabli üks ots Apple TV HDMI pessa, teine ots oma teleri HDMI pessa.
- *Apple TV vooluvõrku ühendamine.* Ühenda toitejuhtme üks ots Apple TV toitepessa ja teine ots pistikupessa.
- *HDMI sisendi valimine teleril.* Lülita oma teler sisse ja vali HDMI sisend, mis on ühendatud sinu Apple TV-ga. Mõne teleri puhul võib see toimuda automaatselt.
- *Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.* Rida ekraanile ilmuvaid seadistusaknaid aitavad sul Internetti ühenduda, sisse logida ja muid seadistustoiminguid teha. Vt Ühekordne sisselogimine.

Funktsiooni VoiceOver kasutamiseks seadistamise ajal vajuta Siri Remote kaugjuhtimispuldil kolm korda nupule **MENU** (Menüü). Lisateavet leiad osas VoiceOver.

Teise võimalusena võid edastada oma WiFi võrgu salasõna ja Apple ID konto andmed Apple TV-sse automaatselt iOS seadme kaudu, mis kasutab operatsioonisüsteemi versiooni iOS 9.1 või uuemat.




Apple TV automaatne seadistamine iOS seadmega. Apple TV seadistusakna ilmumisel lukusta oma iOS seade lahti ja veendu, et Bluetooth® ja WiFi oleksid sisse lülitatud. Leia oma iOS seadmest Apple TV ning järgi iOS seadme ja Apple TV ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus. Automaatse seadistamise käigus ei edastata selliste kolmandate poolte rakenduste kontoinfot nagu Netflix või Hulu ning ei lülitata sisse funktsioone iTunes Match või Home Sharing.

Lähemat teavet Apple TV 4K seadistamise kohta 4K TVga vt Apple'i toe artiklit 4K, HDR ja Dolby Vision teie Apple TV 4K-l.

Kontode seadistamine

Sinu Apple'i ID-tunnus

Sinu Apple ID on konto, mida sa kasutad pea kõikide toimingute tegemiseks Apple TV-s, kaasa arvatud sisu ostmine rakendustest iTunes Movies  või iTunes TV Shows  ja rakenduste allalaadimine App Store'ist . Lisaks saad selle abil kasutada iCloudi, mis võimaldab sul kõikides oma Apple'i seadmetes fotosid ja palju muud jagada.

Kui sul juba on Apple'i ID-tunnus, siis sisesta see Apple TV esmakordsel seadistamisel. Kui sul veel pole Apple'i ID-tunnust, siis saad selle luua veebilehel appleid.apple.com. Rakenduste iTunes, iCloud ja Game Center aktiveerimiseks vajad vaid üht Apple'i ID-tunnust.


Lisateabe saamiseks külasta veebilehte appleid.apple.com.


Allpool on loetletud mõned toimingud, mida saad oma Apple'i ID-tunnust kasutades Apple TV-s teha.


- *iTunes Movies ja TV Shows.* Osta või rendi filme ning soeta TV-sarjade osi ja hooaegu. Samuti pääsed ligi oma iTunes'i ostudele, mis on tehtud muudelt seadmetelt.
- *Muusika.* Olles Apple Music'u liige, pääsed ligi miljonitele lauludele Apple TV-s. iTunes Match'i tellimuse vormistamisel on sul võimalik kogu oma muusika – sh CD-plaatidelt imporditud ja mujalt kui iTunes Store'ist ostetud muusika – iCloudi salvestada ja seda seal soovi korral kuulata. Vt osa Muusika ülevaade.
- *Rakendused.* Osta rakendusi otse Apple TV-st ja laadi Apple TV-sse alla varasemad App Store'is tehtud ostud endale sobival ajal.
- *Game Center (Mängukeskus).* Mängi oma lemmikmänge sõpradega, kellel on Apple TV, iOS seade või Mac (OS X versioon 10.8 või uuem või macOS).

- *Fotod.* Fotode vaatamine rakendustes iCloud Photo Library, My Photo Stream ja iCloud Photo Sharing. Vaadake Rakenduse Photos (fotod) lühitutvustus.
- *Funktsioon Family Sharing.* Jaga Tunes Store'is ja App Store'is tehtud oste kuni kuue pereliikmega Apple TV kaudu. Vt osa Family Sharing.
- *Kodukuva:* Säilitage oma installitud rakenduste ja kodukuva välimus samasugusena kõigil oma Apple TVdel. Vaadake Kodukuva kohandamine.
- *AirPods'i tugi:* Seadistamist pole vaja – teie Apple IDga seotud Apple AirPods'id ühenduvad Apple TVga automaatselt.

Märkus. Kõik funktsioonid ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval.


Kasutajanimede ja salasõnade ütlemine. Kui tekstisisestusväli on esiletõstetud, vajutage ja hoidke Siri nuppu  ja lugege tähti, numbreid ja sümboteid ekraaniklaviatuuri kasutamise asemel. Suurtähe märkimiseks öelge "uppercase". Lisateavet vt Dikteerimine.

 **Soovitus:** Siri Remote'i kasutamise asemel võib kasutada teksti otsesestuseks Apple TVs lähedalasuva iPhone'i või iPadi klaviatuuri. Lisateavet vt iOS klaviatuuri kasutamine teksti sisestamiseks Apple TVs.

Salasõna seadmine ostudele. Sul on võimalik seadistada Apple TV nii, et see küsib iTunes'i või App Store'i ostu sooritamiseks Apple'i ID-tunnuse salasõna. Ava menüüs Settings  Accounts > "iTunes and App Store" > Password Settings (Salasõna seaded) > Require Password (Küsi salasõna) ning vali Always (Alati), After 15 Minutes (15 minuti pärast) või Never (Mitte kunagi).

Muude sisupakkujate kontod

Mõnede rakenduste ja sisupakkujate puhul, näiteks Netflix, HBO, NOW ja Showtime, on nõutav eelnev sisselogimine. Kui avad rakenduse, et sisse logida või konto luua, järgi ekraanile ilmuva juhiseid.


Kasutajanimede ja salasõnade ütlemine. Kui tekstisisestusväli on esiletõstetud, vajutage ja hoidke Siri nuppu  ja lugege tähti, numbreid ja sümboteid ekraaniklaviatuuri kasutamise asemel. Suurtähe märkimiseks öelge "uppercase". Lisateavet vt Dikteerimine.


Rakenduse seadete muutmine. Mõnedel rakendustel on kaasas rakendusesisese seadistamise võimalus. Teise võimalusena ava Settings (Seaded) > Apps (Rakendused) ning vali rakendus, et näha, millised võimalused on saadaval.

Ühekordne sisselogimine

Ühekordne sisselogimine lihtsustab juurdepääsu meelelahutusrakendustele nagu HBO GO ja FXNOW. Sellega tuleb teil vaid üks kord Apple TVsse sisse logida, et saada kohe juurdepääs kõigile toetatud rakendustele, mis vajavad teie tasulise kaabel- või satelliittelevisiooni identimisteavet.

Ühekordse sisselogimise saab aktiveerida Apple TV seadistamisel või Settings (seaded) all. Kui olete sisse loginud, autendivad kõik toetatud rakendused, millele teil on juurdepääs, teid automaatselt ning vajadust uuesti sisse logida ei ole.


Ühekordse sisselogimise aktiveerimine. Minge Settings (seaded)  all Accounts (kontod) > TV Provider (teleteenuse pakkuja) ja valige oma teenusepakkuja. Logige oma kasutajanime ja selle teenusepakkuja parooliga sisse.

Ühekordse sisselogimise inaktiveerimine. Minge Settings (seaded)  all Accounts (kontod) > TV Provider (teleteenuse pakkuja) ja valige oma teenusepakkuja. Klõpsake Sign Out (logi välja).

Märkus: Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb teil igal Apple TV-l üks kord sisse logida. Ühekordne sisselogimine on kasutatav ka iOSil.

Tellimuste haldamine

Apple TV-l saadavaid tellimusi, sealhulgas Apple Music ja rakendused nagu STARZ ja HBO NOW, saab muuta või tühistada.

Tellimuste haldamine. Minge Settings (seaded)  all Accounts (kontod) > Manage Subscriptions (tellimuste haldamine) ja valige oma teenusepakkuja. Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Mida pakub tvOS 11 uut



Järgnevalt mõned tvOSi uusima versiooni uued funktsioonid ja täiustused. Kõiki funktsioone ja sisu ei saa kõigis piirkondades kasutada.

Apple TV 4K tugi

Apple TV 4K kasutab täielikult ära 4K ja HDRi ning pakub uskumatut elamust, nii et telerit on võimalik nautida kõige parema kvaliteediga. Seadistamisel ja alati kui ühendute uue 4K teleriga, tuvastab Apple TV 4K selle võimalused automaatselt ja aitab teil seadistust parima pildi huvides optimeerida, nii et saate alati oma teleri parima tulemuse. Seadistusjuhiseid vaadake Apple TV seadistamine.

Muud tvOS 11 funktsioonid


- ligipääsetavust on täiustatud, sh VoiceOveri toega braille kuvaritele ja Bluetooth-klaviatuuridele, braille pealdised ja subtiitrid, esituse juhtimine funktsiooniga Switch Control (lüliti juhtimine). Vaadake Ligipääsetavusfunktsioonid.
- Sama iCloudi kontot kasutades saab säilitada oma installitud rakenduste ja kodukuva välimus samasugusena kõigil oma Apple TVdel. Samuti saab panna Apple TV lülituma vastavalt kellaajale heledasse või tumedasse režiimi. Vaadake Kodukuva kohandamine.
- Juhtimiskeskuse täiustused iOS 11s teevad lihtsamaks Apple TV juhtimise iOS-seadmega. Vaadake Juhtimiskeskuse kasutamine teie iOS seadmetel.

Põhitõed



Navigeerimine Apple TV-s


Apple TV põhiekraani Home kaudu pääsed lihtsasti ligi rakendustele ja seadetele. Ülemises reas oleva rakenduse äramärgimisel näed Home ekraani ülaosas otseteid rakendustele. Home ekraani vaate muutmise kohta loe osas Home ekraani kohandamine.

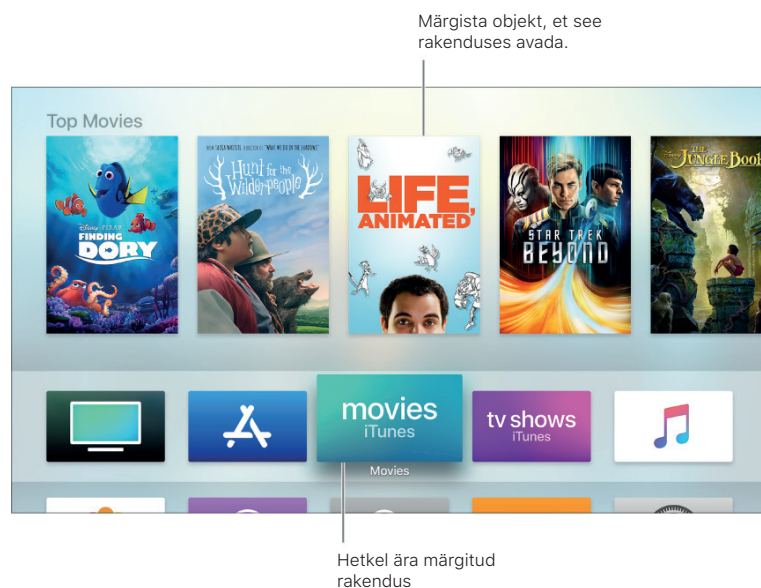

Apple TV-s navigeerimiseks kasuta Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundlikku pinda ja nuppe.



Navigeerimine Apple TV-s. Libista puutetundlikul pinnal paremale , vasakule, üles või alla. Äramärgitud rakendus on kujutatud veidi suuremana.

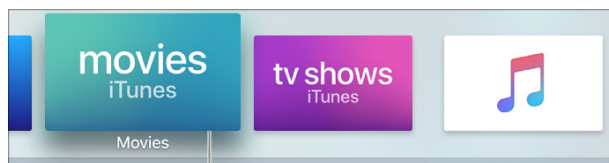


Puutetundlikul pinnal libistavaid liigutusi tehes muutub parajasti äramärgitud rakendus suuremaks.

Nimekirjades liikumine. Kiireks kerimiseks viibake puutepinnal paar korda üles või alla. Kui nimekirja kõrval on register, viibake paremale ja märgistage täht, milleni liikuda.



Objekti valimine. Libista, kuni objekt on välja valitud, seejärel vajuta puutetundlikule pinnale.

Kontekstimenüü avamine. Vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all. Kui oled valinud välja mõne objekti, millel on ka lisavõimalused, siis avaneb hüpikmenüü.


Ekraaniklaviatuuri kasutamine. Kui ekraanile ilmub klaviatuur teksti sisestamiseks, libista üle sümbolite või klõpsa paremale või vasakule, et märgistada soovitud sümbol, ning selle valimiseks vaja puutetundlikule pinnale. Klaviatuuri sümbolite muutmiseks vajuta nupule Play/Pause (Esita/Peata) ► ||, või libista allasuunas ja vali suur- või väiketähed, numbrid või erisümbolid. Alternatiivsete sümbolite (nt rõhumärgiga tähe) sisestamiseks märgista sümbol ning vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrm all, et valik kinnitada.


Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajutage ja hoidke all Siri nupu ikooni  ja öelge sisestatav tekst. Võid lausuda ka üksikuid sümboleid, näiteks kui sisestad kasutajanime või salasõna. Lisateavet ta osas Dikteerimine.

Eelmisele ekraanile naasmine. Vajuta nupule **MENU**. Kodukuvale naasmiseks vajutage ja hoidke menüünuppu.

Naasmine TV/kodukuvale. Kui teie Apple TV-l on Apple TV rakendus, vajutage üks kord kodunuppu , et minna Apple TV rakenduses lehele Up Next (järgmine lugu) või vajutage kodukuvale minekuks uuesti. Kodukuvale naasmises vajutage uuesti kodunuppu .

Home ekraanile naasmine. Vajuta nupule Home.

Avatud rakenduste vaatamine. Vajutage kaks korda kiiresti kodunuppu . Vt Rakenduste kiirvahetamine.

Apple TV unerežiimi seadmine. Vajuta ja hoi a all Home nuppu  ning vali Sleep. Vt Apple TV unerežiimi viimine ja unerežiimist äratamine.


Siri aktiveerimine. Vajuta ja hoi a all Siri nuppu . Vt Suhtle oma Apple TV-ga.

Apple TV juhtimine iOS-seadmega. Apple TVs saate liikuda iOS 11 või uuemat kasutava iOS-seadme juhtimiskeskusega. Vaadake Juhtimiskeskuse kasutamine teie iOS seadmetel.

Samuti saab kasutada rakendust Apple TV Remote (saadaval App Store's teie iOS-seadmel) Apple TVs navigeerimiseks, teksti sisestamiseks ja esituse juhtimiseks. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Set up the Apple TV Remote app.

Juhtmevaba klaviatuuri kasutamine. Teksti sisestamiseks võid kasutada juhtmevaba klaviatuuri. Vt Bluetooth'i seadmete ühendamise Apple TV-ga.


Rakenduste haldamine

Apple TV-sse on installitud terve rida rakendusi, mida näed Home ekraanil. Muid rakendusi saad lisada App Store'i  kaudu. Lisateavet vaata osas App Store'i ülevaade.

Rakenduse avamine. Liigu Home ekraanil rakendusele ning vajuta selle avamiseks puldi puuetundlikule pinnale. Kodukuvale naasmiseks vajutage ja hoidke **MENU** nuppu.

 **Küsi Sirilt.** "Ava <rakenduse nimi>" või "Mängi <rakenduse nimi>"


Sul on võimalik kiiresti vahetada varem avatud rakendusi. Vt Rakenduste kiirvahetamine.

Rakenduse seadete muutmine. Mõnede rakenduste sees on seadete menüü. Muude rakenduste puhul ava Settings  (Seaded), vali Apps (Rakendused) ja klõpsa soovitud rakendusel.

Pildi haldamine.

Ei ole vahet, kas vaatad TV-saadet või filmi, sina juhid kogu show'd.



Esitamine või peatamine. Vajuta puuetundlikule pinnale või klõpsa nuppu Play/Pause (Esita/Peata) .

Halduskomponentide näitamine esitamise ajal. Vajuta nupule Play/Pause (Esita/Peata)  või aseta sõrm puuetundlikule pinnale. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja allesjäänud aega. Pidevjoon näitab, kui suur osa objektist on vahemällu salvestatud (ajutiselt Apple TV-sse alla laaditud). Sul on siiski võimalik puhverdatud osast ettepoole minna ja alustada vaatamist sealt.



Video eelvaade taasesituse ajaskaalal. Vajuta taasesituse ajal puuetundlikku pinda, et peatada taasesitus ja kuvada eelvaatekaader, seejärel libista sõrmega paremale või vasakule, et liikuda ajaskaalal edasi või tagasi. Taasesituse jätkamiseks uuest kohast vajuta uuesti puuetundlikule pinnale või klõpsa nupule **MENU**, et valik katkestada ja jätkata vaatamist algsest kohast.


Edasi või tagasi hüppamine 10 sekundi kaupa. Vajuta puuetundlikul pinnal vasakule või paremale, et hüppata ajas tagasi või edasi 10 sekundi kaupa. Järgmise 10 sekundi vahelejätmiseks vajuta uuesti.

Kui kasutate Apple TV Remote rakendust, puudutage 10 sekundit tagasi kerimiseks Back 10 nuppu , 10 sekundit edasi kerimiseks Skip 10 nuppu .

Tagasi või edasi kerimine. Vajuta taasesituse ajal puuetundlikul pinnal vasakule või paremale ja hoi a sõrme all, et kerida tagasi või edasi. Taasesituse jätkamiseks lase sõrm lahti.


Lisateave. Libista sõrmega alla, et avada Info paneel. Paneelide vahetamiseks libista sõrmega vasakule või paremale.

Libista, et vahetada paneele.

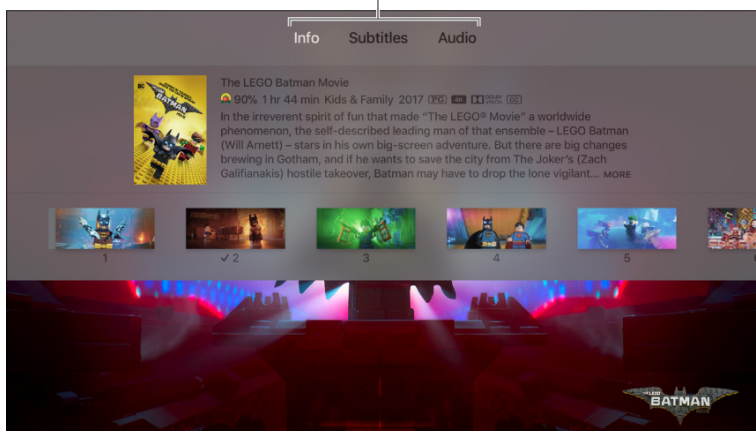

The LEGO Batman Movie on iTunes'is saadaval.

Subtiitrite ja tiitrite sisselülitamine (saadavuse korral). Libista sõrmega alla, et avada Info paneel, seejärel libista paremale, et avada Subtiitrite paneel. Libista uuesti alla ning tee soovitud valik.



Tiitrite sisselülitamise valik.


The LEGO Batman Movie © 2017 WBEI. TM ja © DC Comics. © 2017 The LEGO Group. Kõik õigused kaitstud.

Heli reguleerimine

Teleri või AV-vastuvõtja helitugevust saad reguleerida Siri Remote kaugjuhtimispuldi abil. Heli reguleerimise lisakomponendid võimaldavad muuta AirPlay kõlareid, valida Bluetooth'i kõrvaklappe, muuta keele helirada TV-saates või filmis või vaigistada valju heli.

Helitugevuse reguleerimine. Klõpsa nuppudele + või - Siri Remote kaugjuhtimispuldil. Lisateabe saamiseks teleri või vastuvõtja juhtimiseks vajaliku kaugjuhtimispuldi seadistamise kohta vaata osa Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga.

Juurdepääs heli reguleerimise lisakomponentidele. Libista taasesituse ajal sõrmega alla, et avada Info Paneel, seejärel libista Audio paneelile.

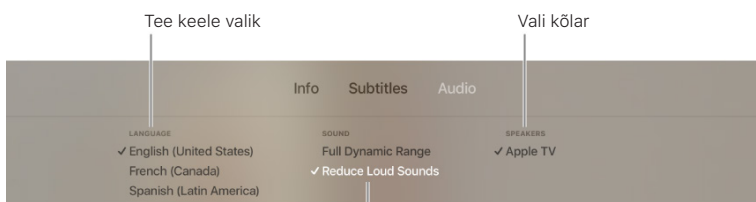

Vali Reduce Loud Sounds (Vaigista vali heli), et parandada kuuldavust väiksema helitugevuse korral

Keele muutmine. Vali teine heli keel.

Valju heli vaigistamine. Vali Reduce Loud Sounds (Vaigista vali heli), et parandada dialoogi kuuldavust ja vaigistada valjud helid, mis võivad teisi häirida.

Kõlarite muutmine. Valige teine AirPlay kõlar oma võrgus või valige ühendatud AirPlay, Bluetooth-kõlarid või Bluetooth-kõrvaklapid.. Vt Pildi ja heli seadete reguleerimine.

Home ekraani kohandamine

Home ekraani ülemine rida on ideaalne koht, kus oma lemmikrakendusi hoida. Ülemises reas asetseva rakenduse äramärgimisel avanevad otseteed, mille abil on võimalik jõuda sisuni ilma rakendusi esmalt avamata.


Saate otsustada, millised rakendused ilmuvad ülemises reas, järjestada neid oma tahtmise järgi ja kustutada App Storest, mis ilmub kodukuval.

Samuti saab muuta taustad ja menüüd tumedaks või heledaks.

Rakenduste ümberpaigutamine. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Libista, et liigutada rakendust uude asukohta, ning vajuta uuesti puutetundlikule pinnale, et uus asukoht salvestada.

Ülemise rea rakenduste väljavalimine. Liiguta oma lemmikrakendused Home ekraani ülemisse ritta. Lisavõimalusi ja otseteid näed, kui märgistad rakenduse.

Rakenduste kausta loomine. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lohista rakendus mõne muu rakenduse kohale, kuni ilmub kaust, seejärel vabasta rakendus. Vajuta uuesti puutetundlikule pinnale, et uuendused salvestada.

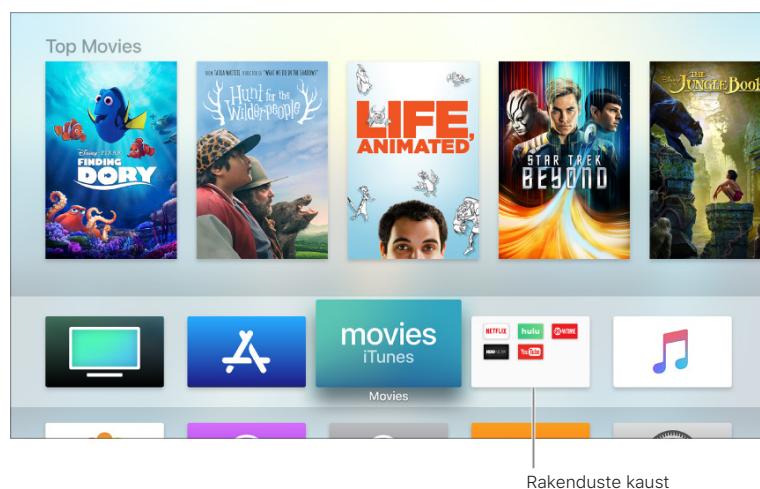


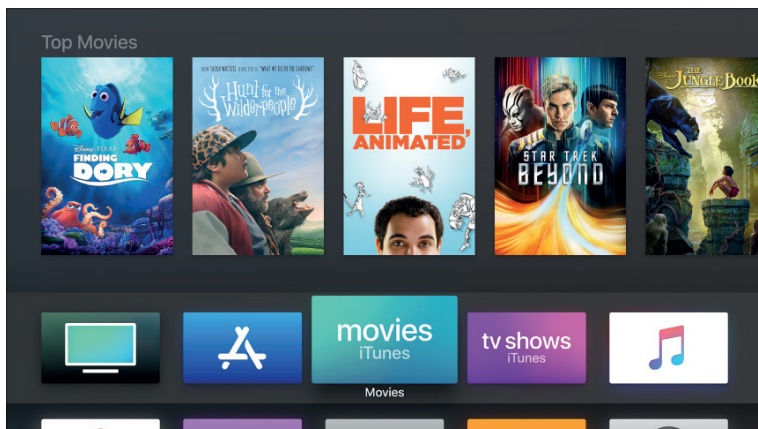
Märkus. Kausta esmakordsel loomisel valib Apple TV sellele nime kausta sisu alusel. Et kausta nime muuta, ava kaust, libista ülespoole kuni nimeni ning kasuta ekraaniklaviatuuri või dikteerimist, et kaustale uus nimi anda.

Rakenduse teisaldamine kausta. Märgista rakendus Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundliku pinna abil, vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lohista rakendus kausta kohale ja vabasta rakendus. Vajuta uuesti puutetundlikule pinnale, et uuendused salvestada.

Rakenduse kustutamine. Märgista puutetundliku pinna abil rakendus, mida soovid kustutada, ning vajuta ja hoi seni, kuni rakendus hakkab võdisema. Lisavalikute avamiseks vajuta nupule Play/Pause (Edasta/Peata) ►||, seejärel vali Delete (Kustuta).

Rakenduse kustutamisega kustuvad ka selle andmed. Sa võid App Store'ist ostetud rakenduse igal ajal uuesti tasuta alla laadida, kuid andmed ei pruugi olla säilinud.


Apple TV välimuse muutmine Minge jaotises Settings (seaded)  General (üldine) > Appearance (välimus) ja valige Light (hele), Dark (tume) või Automatic (automaatne). Kui valitud on Automatic (automaatne), on päeval ajal välimus Light (hele) ja öösel Dark (tume).




Rakendused ja kodukuva saab hoida mitmel Apple TV-l ajakohasena: Kui teil on sama iCloud kontoga seotud enam kui üks Apple TV, saate välimuse ja rakendused hoida kõigil seadmetel ühesugusena. See teeb mugavaks vahetamise näiteks magamistoa ja elutoa Apple TV vahel. Minge Settings (seaded)  > Accounts (kontod) > iCloud ja lülitage sisse One Home Screen (üks kodukuva).

Rakenduste kiirvahetamine

Apple TV-s on sul võimalik kiirelt rakendusi vahetada ilma et peaksid esmalt Home ekraanile naasma. See töötab väga sarnaselt iPhone'i või iPadi mitme programmi üheaegselt käitamise funktsioonile.

Viimaste rakenduste vaatamine. Vajuta nupule Home  kiiresti kaks korda. Ekraanile ilmub igat avatud rakendust esindavate väikeste aknakeste rida.

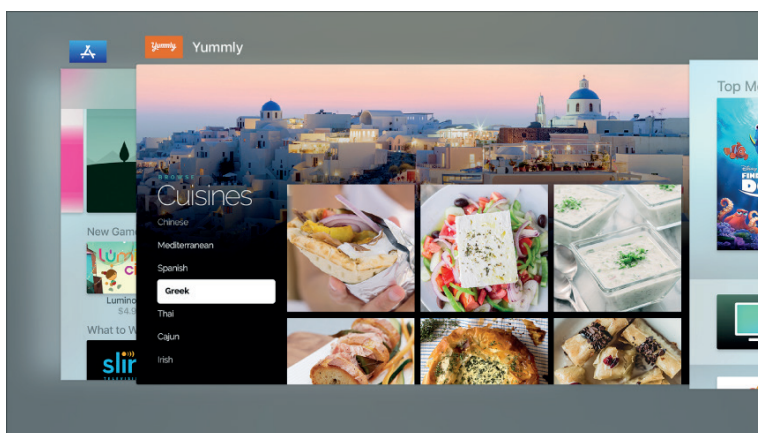

Muu rakenduse valimine. Muu rakenduse juurde liikumiseks libista sõrmega puldil vasakule või paremale. Vajuta puldi puutetundlikule pinnale, et avada ekraani keskele jääval rakendusel.

Märgistatud rakenduse sulgemine. Märgistatud rakenduse sulgemiseks libista sõrmega üles.

Rakenduste vahetamise funktsioonist väljumiseks ilma rakendusi muutmata vajuta nupule **MENU**.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine


Siri Remote kaugjuhtimispuldi ühendamine Apple TV-ga

Siri Remote kaugjuhtimispult on sinu Apple TV-ga juba ühendatud. Kui see ühendub lahti või sa vahetad puldi välja, pead selle käsitsi Apple TV-ga ühendama.

Siri Remote kaugjuhtimispulti on võimalik ühendada vaid ühe Apple TV-ga korraga. Kaugjuhtimispuldi ühendamisel ühendub varem ühendatud pult automaatselt lahti.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi ühendamine Apple TV-ga. Lülita Apple TV sisse ja aseta Siri Remote kaugjuhtimispult nii, et see on 8–10 cm kaugusel ja osutab Apple TV esiküljele. Seejärel vajuta ja hoida 2 sekundi vältel all nuppu **MENU** ja nuppu Up +. Kui Siri Remote kaugjuhtimispult on edukalt ühendatud, ilmub ekraanile vastav teade.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine

Siri Remote kaugjuhtimispuldil on taaslaetav aku. Tavakasutuse korral tuleb sul seda mõned korrad aastas laadida. Jaotises Settings (seaded)  saab aku laetuse kontrolliks minna "Remotes and Devices" (puldid ja seadmed) > Remote (pult). Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimise ajal võid seda edasi kasutada.



Lightning-konnektor

Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine. Ühenda Lightning-kaabli üks ots Siri Remote kaugjuhtimispuldi põhjal olemasse Lightning-porti. Ühenda teine ots arvuti USB porti või Apple'i USB toiteadapterisse (müügil eraldi).

Siri Remote kaugjuhtimispuldi aku täielikuks laadimiseks kulub umbes kolm tundi.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine mängude mängimiseks

Apple TV 4K ja Apple TVga (sügis 2017) kaasas olev Siri Remote on aktseleomeetri, güroskoobi ja sisseehitatud kompassiga, nii et sellega saab mängida mitmeid mängu. Olenevalt mängust saate seda hoida ja liigutada kolmes mõõtmes (piki-, küljkallutus ja pööramine). Mõned mängud reageerivad kaugjuhtimispuldiga õhus tehtavatele liigutustele.

Remote Loop randmerihma kasutamine. Kinnita Remote Loop randmerihm (müügil eraldi), mis tagab Siri Remote kaugjuhtimispuldi kindla püsimise käes ning ennetab selle või muu vara vigastamise või juhusliku kahjustumise.

Mängimise huvides võivad mõned rakendused töötada ka teiste tootjate Bluetooth-mängukontrollerite ja muude tarvikutega, või võivad nõuda teise tootja Bluetooth-mängukontrollerit. Mängukontrolleri nõuded on toodud rakenduse tootelehel App Store's. Vaadake Bluetooth-seadmete ühendamine Apple TVga.

Puuetundliku pinna tundlikkuse reguleerimine


Sul on võimalik reguleerida Siri Remote kaugjuhtimispuldi puuetundliku pinna tundlikkust nii, et see sobiks sinu kasutusstiiliga.


Puuetundliku pinna kerimisvõimaluste muutmine. Menüüs Settings  ava Remotes and Devices (Kaugjuhtimispuldid ja seadmed) > Touch Surface Tracking.

Seadista Tracking (Kerimine) valikule Fast (Kiire), kui soovid, et väiksemate pöidlaliigutustega oleks võimalik Apple TV ekraanil edasi liikuda. Seadista Tracking (Kerimine) valikule Slow (Aeglane), kui soovid, et väiksema vahemaa läbimiseks tuleks teha suuremaid liigutusi.

Juhtimiskeskuse kasutamine teie iOS seadmetel.

Apple TV juhtseadiseid saate aktiveerida ja kasutada iOS 11 või uuemat kasutava iOS-seadme juhtimiskeskuses.

Apple TV juhtseadiste lisamine juhtimiskeskuses. Minge iOS-seadmel Settings (seaded) > Control Center (juhtimiskeskus) > Customize Controls (nuppude kohandamine) Puudutage nupu lisamiseks juhtimiskeskusse nuppu Add (lisa)  Apple TV kõrval loendis More Controls (rohkem nuppe).

Apple TV juhtseadiste avamine juhtimiskeskuses. Viibake oma iOS-seadmel suvalise kuva ekraani alumisest servast üles ja puudutage Apple TV ikooni .

Nupud juhtimiskeskuses toimivad samamoodi kui Apple TV Remote rakenduses. Täpsema teabe saamiseks vaadake Navigeerimine Apple TV Remote rakendusega.

Rakenduse Apple TV Remote kasutamine.

Rakenduse Apple TV Remote ühendamine Apple TVga.


Et kasutada Apple TV juhtimiseks oma iOS-seadet, peate ühendama Apple TV Remote rakenduse ja oma Apple TV.

Kui teie iOS on vanem kui iOS 11, laadige Apple TV Remote alla App Store'st oma iOS-seadmel ja veenduge, et teie Apple TV, iOS-seade ja Apple TV Remote rakendus on uuendatud viimasele versioonile ning ühendatud samasse Wifi-võrku. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Set up the Apple TV Remote app.


Rakenduse Apple TV Remote seadistamine. Avage oma iOS-seadmel rakendus Apple TV Remote ja valige oma Apple TV, kui see ekraanile ilmub. Kui teie Apple TVga ühendatud ekraanile ilmub neljakohaline kood, sisestage see oma iOS-seadmesse.

Navigeerimine rakendusega Apple TV Remote

Rakendust Apple TV Remote saab iOS-seadmel kasutada Apple TV juhtimiseks.

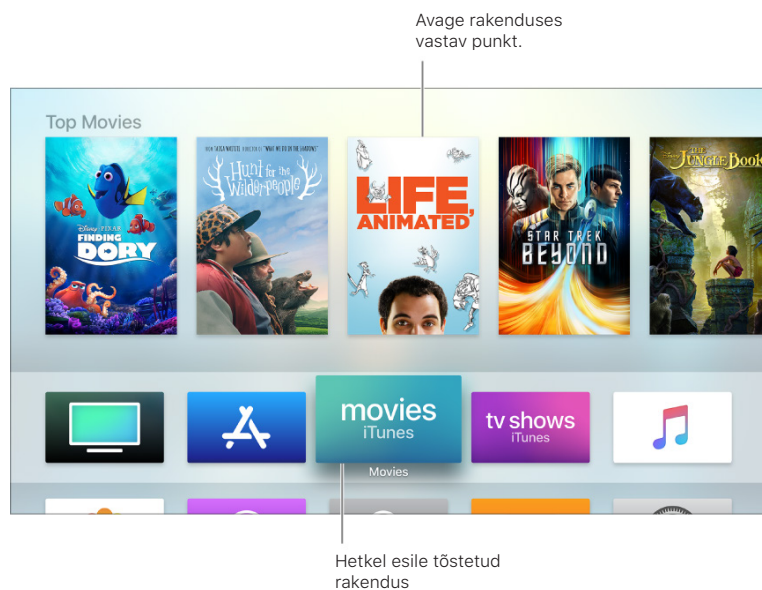

Apple TVs navigeerimiseks kasutage puutepinda ja Apple TV Remote rakenduse nuppe.

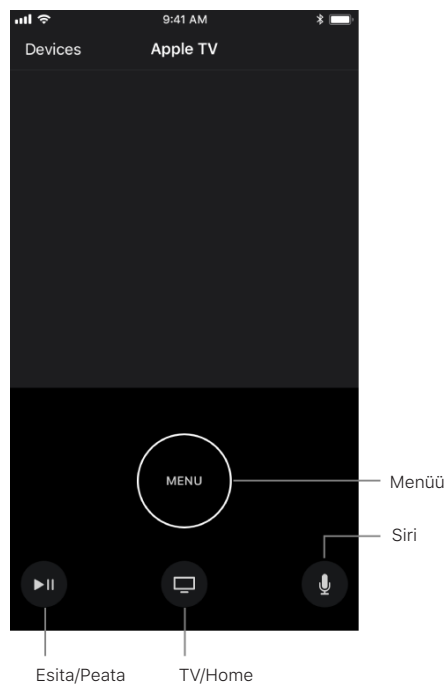


Navigeerimine Apple TV-s. Libista puutetundlikul pinnal paremale , vasakule, üles või alla. Äramärgitud rakendus on kujutatud veidi suuremana.



Objekti valimine. Libista, kuni objekt on välja valitud, seejärel vajuta puudetundlikule pinnale.

Nimekirjades liikumine. Kiireks kerimiseks viibake puutepinnal paar korda üles või alla. Kui nimekirja kõrval on register, viibake paremale ja märgistage täht, milleni liikuda.


Kontekstimenüü avamine. Vajuta puudetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all. Kui oled valinud välja mõne objekti, millel on ka lisavõimalused, siis avaneb hüpikmenüü.



Kasutage rakenduse klaviatuuri. Teksti sisestamiseks kasutage ekraaniklaviatuuri ja sisestage soovitud märgid. Kui klaviatuuri ei ilmu, puudutage selle kuvamiseks klaviatuuri nuppu .

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Puudutage klaviatuuri eemaldamiseks Done (tehtud), siis vajutage ja hoidke all Siri nupu ikooni ja öelge sisestatav tekst. Võid lausuda ka üksikuid sümbolaid, näiteks kui sisestad kasutajanime või salasõna. Lisateavet ta osas Dikteerimine.


Now Playing (hetkel mängib) kuva avamine. Puudutage Details (üksikasjad) ja kasutage esituse juhtimiseks rakenduse Apple TV Remote nuppe. Kui väljute Now Playing (hetkel mängib) kuvalt, saate esituse juhtimiseks kasutada puutepinda. Vaadake "Esituse juhtimine".


Helitugevuse muutmine. Vajutage oma iOS-seadme helitugevuse nuppe. See toimib ainult toetatud AV-vastuvõtjatel. Teavet Apple TV seadistamise kohta teie teleri või vastuvõtja juhtimiseks vaadake "Kodu meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote'iga".

Mängurežiimi lülitumine. Apple TV Remote rakenduse mängurežiimi viimiseks puudutage mängimise ajal nuppu Game (mäng) . Hoidke oma iOS-seadet horisontaalpaigutuses ja kasutage mängimiseks puutepinda ja nuppe.

Naasmine TV/kodukuvale. Kui teie Apple TV-l on Apple TV rakendus, puudutage üks kord kodunuppu , et minna Apple TV rakenduses lehele Up Next (järgmine lugu) või puudutage kodukuvale minekuks uuesti. Kodukuvale naasmiseks puudutage uuesti kodunuppu .

Kodunupu käitumise muutmiseks vaadake "Kodunupu sihtkoha määramine".

Avatud rakenduste vaatamine. Puudutage kodunuppu  kaks korda. Vt "Kiire rakenduste vahel liikumine".

Apple TV unerežiimi panek. Puudutage ja hoidke kodunuppu , seejärel valige Sleep (uni). Vaadake "Apple TV unerežiimi panek või äratamine".

Siri aktiveerimine. Puudutage ja hoidke Siri nuppu . Vaadake "Apple TVga rääkimine".


Eelmisele kuvale naasmine. Puudutage menüünuppu. Kodukuvale naasmiseks puudutage ja hoidke **MENU** nuppu.

Sisu voogedastamine AirPlay abil



Rakenduse AirPlay abil saad oma Maci või iOS seadme sisu otse Apple TV-st vaadata ja seda teiste ruumis olevate inimestega jagada.


Selleks, et seda võimalust kasutada, peavad Apple TV ja jagatud seade olema ühendatud samasse võrku. Lisateabe saamiseks partnervõrgu kasutamise kohta vt Apple Support.

AirPlay ühendamise juhiste kuvamiseks Apple TV ekraanile vaata lisateavet osas Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina.

iOS seadme sisu vaatamine Apple TV-s. Libista iOS seadme ekraanil alt üles, et avada Control Center. Klõpsa , seejärel vali AirPlay seadmete loetelust Apple TV.


iOS-seadme heli kuulamine Apple TVga. Tehke iOS-seadmelt üht järgnevatest:


- **Juhtimiskeskuses:** Puudutage ja hoidke piirkonda muusika esitusjuhikute kohal, seejärel puudutage  ja valige seadmete loendist Apple TV.
- **Rakenduses Music:** Puudutage Now Playing (praegu mängib) kuvalt  ja valige seadmete loendist Apple TV.


Maci sisu vaatamine Apple TV-s. Klõpsa oma Maci menüüribal valikul . Vali selle Apple TV nimi, mida soovid kasutada.


Maci ekraanil oleva sisu vaatamise asemel võid saata Macist Apple TV-sse vaid heli ning kasutada AV-vastuvõtjaga ühendatud kõlareid.

Macist saadetava heli kuulamine Apple TV-s. Hoia all Maci Option-klahvi ja klõpsa menüüribal ikoonile Sound (Heli). Vali väljundseadmete loetelust Apple TV.

Apple TV ümbernimetamine. Sa võid oma Apple TV nime muuta, et leiaksid selle AirPlay seadmete loetelust kiiresti üles. Ava Apple TV menüüs Settings  valik AirPlay > Apple TV Name (Apple TV nimi).

Juurdepääsu piiramine Apple TV-le. Kui sa kasutad Apple TV-d AirPlay seadmena, võib sul tekkida vajadus nõuda ühenduda soovimatelt kasutajatelt koodi või salasõna. Ava menüüs Settings  AirPlay ja aktiveeri valik Require Device Verification (Nõua seadme kinnitamist). Seejärel ava AirPlay > Security ja vali "Passcode" (Kood) või "Password" (Salasõna). Valides Passcode (Kood), peab AirPlay kasutaja sisestama koodi, kui seade püüab ühenduda; valides Password (Salasõna), tuleb luua endale salasõna.


Kärbitud AirPlay kujutise parandamine. Kui sinu AirPlay kuva ilmub Apple TV-s kärbitud kujul, on sul võimalik kasutada funktsiooni underscan, millega näed kogu pilti. Ava menüüs Settings  AirPlay > AirPlay Display Underscan (Näita underscan'i). Kui sa näed musti servi ümber pildi, lülita see funktsioon välja.

Kasuta iTunes'i pilves. Kui sa esitad AirPlay seadme sisu, siis on sul võimalik panna Apple TV voogesitama sisu iTunes'i serverist, mitte kohaliku võrgu kaudu AirPlayga ühendatud seadmest. Ava menüüs Settings  AirPlay > Play Purchases from iCloud (Esita iCloudi ostusid).


Ekraanisäästurid


Apple TV on teatud arv minuteid kasutamata olekus olnud, ilmub ekraanile ekraanisäästur.

Aerial ekraanisäästur näitab veebiserverist allalaaditavaid aegluubis videoid kaunitest kohtadest kogu maailmas, mis muudavad ekraanisäästuri veelgi kaasahaaravamaks ja dünaamilisemaks. Aeriali puhul saad kontrollida, kui sageli Apple TV otsib ja laadib alla uusi videoid.


Aeriali ekraanisäästuri allalaadimise sageduse muutmine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Download New Videos (Laadi alla uusi videoid), seejärel tee oma valik.

Apple TV kasutamise juurde naasmine. Kui ekraanisäästur on aktiveeritud klõpsa puutetundlikule pinnale, et naasta rakenduse juurde, mida viimati kasutasid.

Muu ekraanisäästuri valimine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Type (Tüüp). Seejärel vali ekraanisäästur, mida soovid kasutada.

Kuvatavate fotode valimine. Mitmete ekraanisäästurite valikute puhul kuvatakse fotode slaidiseeriatena – need võivad olla nii Apple'i poolt pakutavad fotod kui ka sinu enda iCloudis hoitavad fotod. Soovitud fotode valimiseks ava menüüs Settings  General > Screensaver ja vali Type (Tüüp). Seejärel vali üks fotopõhistest ekraanisäästuri tüüpidest.




Kui valid My Photos (Minu fotod), siis avaneb rakendus Photos (Fotod). Järgi juhiseid osas Fotode kasutamine ekraanisäästurina.

Ekraanisäästuri viitaja seadmine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver, vali seade Start After (Alusta pärast) ja määra minutite arv. Selle seadistuse määramisel lülitab Apple TV automaatselt ekraanisäästuri sisse, kui seadet ei ole määratud minutite jooksul kasutatud.


Ekraanisäästuri kohene aktiveerimine. Kodukuvale naasmiseks vajutage ja hoidke menüünuppu, siis vajutage menüünuppu uuesti.



Apple TV unerežiimi viimine ja unerežimist äratamine

Apple TV on vaatamiseks valmis igal ajal ning lülitub automaatselt unerežiimi, kui sa seda teatud aja jooksul ei kasuta.

Apple TV unerežimist äratamine. Vajuta Siri Remote kaugjuhtimispuldil nupule **MENU**, Home , Siri  või Play/Pause . Apple TV esiküljel süttib väike tuluks. Apple TV „ärkab“ ja kuvab viimati vaadatud rakenduse.

Apple TV unerežiimi seadmine. Kui oled vaatamise lõpetanud, võid oma teleri või vastuvõtja lihtsalt välja lülitada. Apple TV lülitub unerežiimi, kui seda mõne aja jooksul ei kasutata.

Unerežiimi eelse viitaja seadistamine. Selleks, et seadistada ajavahemik, mille möödumisel Apple TV unerežiimi lülitub, ava menüüs Settings  General > Sleep After.

Apple TV koheselt unerežiimi seadmine. Vajuta ja hoida all Home nuppu  ning vali Sleep. Või ava menüüs Settings  General ja vali Sleep Now (Unerežiimi kohe).

Olekutuli

Apple TV esiküljel olev olekutuli näitab järgmist.

Kui Apple TV	Olekutuli
on sisse lülitatud	põleb
on välja või puhkerežiimile lülitatud	ei põle
käivitub	vilgub aeglaselt
võtab vastu kaugjuhtimispuldi käsku	vilgub ühe korra
värskendab tarkvara	vilgub kiiresti

Siri ja dikteerimine




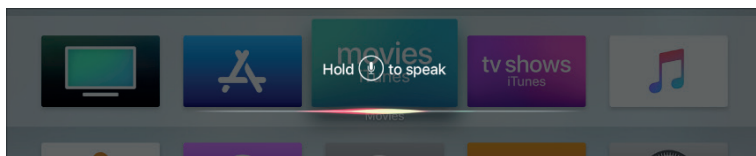
Suhtle oma Apple TV-ga

Siri teeb Apple TVga suhtlemise lihtsaks, lahedaks ja informatiivseks. Otsida saab filme, telesaateid, muusikat või rakendusi; leida teile meeldivaid näitlejaid või režissööre; juhtida esitust; avada rakendusi; isegi küsida spordi, ilma ja aktsiate kohta – pole tähtsust, mis toimub ekraanil.


Erinevalt iPhone'ist ja muudest seadmetest ei vasta Siri sulle Apple TV kaudu, kuid täidab sinu soovi ja esitab tulemuse ekraanil.

Loetelu toimingutest, mida Sirilt küsida saab. Vajuta nupule Siri .

Otsi objekte ja halda Apple TV-d oma häälega. Vajuta ja hoia all Siri nuppu  ning alusta rääkimist.



Siri saab aru tervest reast käskudest ja täidab need vaistlikult konkreetse kontekstis alati kui võimalik. Mõned käsud ja päringud, mis annavad tunnistust sellest, mida Siri suudab, on toodud osades Filmide ja TV-saadete otsimine ja Muud asjad, mida Sirilt küsida saab.

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajuta ja hoia all Siri nupu ikooni  ja ütlesisestatav tekst. Võid lausuda ka üksikuid sümboleid, näiteks kui sisestad kasutajanime või salasõna. Lisateavet ta osas Dikteerimine.

Filmide, telesaadete ja rakenduste otsimine

Apple TV Siri aitab kiiresti leida vaatamiseks filme ja telesaateid ning App Store rakendusi allalaadimiseks. Siri oskab leida filme ja telesaateid paljude kriteeriumide alusel, sh pealkiri, teema, žanr, näitlejad, režissöör, reiting, ealine sobivus jms. Küsida võib isegi "häid" ja "populaarseid" tulemusi. Rakendusi saab otsida nime, arendaja või kategooria järgi.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Mida ma võiksin vaadata?“
- „Find Hidden Figures“
- „Näita „Kodumaa“ esimese hooaja kolmandat osa“
- „Näita populaarseid komöödiaid“
- “What are the best baseball movies?” (mis on kõige paremad pesapallifilmid)
- “Find Amy Adams movies” (leia Amy Adamsi filme)
- “Find documentaries about cars” (leia dokumentaalfilme autodest)
- “Find me movies in 4K.” (leia mulle 4K filme)

- "Find me movies in HDR" (leia mulle HDR filme)
- „Vaata suuri draamafilme“
- „Leia lastele sobivaid saateid“
- „Näita PG-13 filme“
- "Leia Crossy Road"
- "Leia ilmarakendused"
- "Millised uued spordirakendused on saadaval?"
- "Leia Activisioni rakendused"

Otsingusõnade kombineerimine

Samuti saab videote ja telesaadete žanre kombineerida.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- "Find me some funny horror movies" (leia mulle mõni naljakas õudusfilm)
- "Show me independent foreign films" (näita mulle sõltumatuid välismaiseid filme)
- "Search for crime documentaries" (näita mulle krimidokumentaale)

Siri otsib filmi või TV-saadet paljudest rakendustest, et leida just see, mida vajad. Kui otsitav pealkiri on unikaalne, siis suunab Apple TV sind otse selle video detailsemate andmete lehele. Kui tulemusi on rohkem kui üks, kuvab Siri otsingutulemuste nimekirja, mille hulgast sa saad teha valiku või otsingut täpsustada.



Otsimine konkreetses rakenduses

YouTube'is saab videoid otsida, lisades Siri päringule "YouTube" (nõuab YouTube'i rakendust, mis on saadaval Apple TV App Store's). Siri avab automaatselt rakenduse YouTube ja lisab teie päringu oma otsingukuvale.

 **Küsi Sirilt.** Öelge näiteks:

- "Search for Coldplay on YouTube" (otsi YouTube'ist Coldplay'd)
- "Show me crafts for kids on YouTube" (näita mulle YouTube'is laste käsitööd)
- "Search YouTube for Minecraft" (otsi Youtube'is Minecrafti)

Konkreetselt taskuhäälinguid saab otsida, lisades päringule sõna "podcast".

 **Küsi Sirilt.** Öelge näiteks:

- "Get some funny podcasts" (otsi naljakaid taskuhäälinguid)
- "Find podcasts about surfing" (otsi surfiteemalisi taskuhäälinguid)
- "Play 'Radiolab' podcast" (mängi Radiolabi taskuhäälingut)

Kui olete valitud taskuhäälingu tellinud, hakkab Apple TV kohe viimast osa mängima.


Samuti saab otsida otse paljudes rakendustes. Vaata "Otsimine konkreetses rakenduses".

Siriga ühilduvate rakenduste nimekirja leiate Apple'i klienditoe artiklist [About Search on your Apple TV \(4th generation\)](#).

Lähemat teavet otsingutulemustega töötamise kohta vaadake "Otsingutulemuste vaatamine" ja "Otsingutulemuste valimine".

Otsingutulemuste vaatamine


Kui palud Siril leida film, TV-saade, näitleja või muu objekt, siis ilmuvad otsingutulemused ekraani alumisse serva.

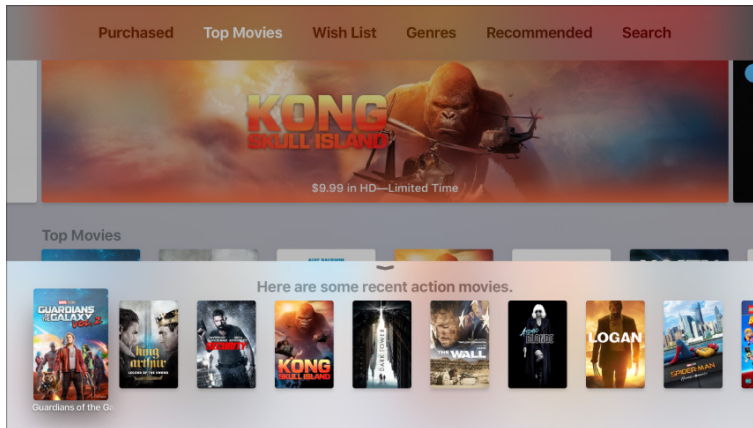

Liigu otsingutulemusele, mida soovid vaadata, ning vajuta puldi puutetundlikule pinnale, et kuvada video üksikasju. Siin saad vaadata treilerit, video kirjeldust, reitingut, näitlejaid ja seda, millistes rakendustes video saadaval on.

Kui sinu päringule vastab vaid üks otsingutulemus, siis kuvab Siri automaatselt selle video üksikasjade lehe.

Vaatamise võimalused on loetletud rakenduste kaupa.

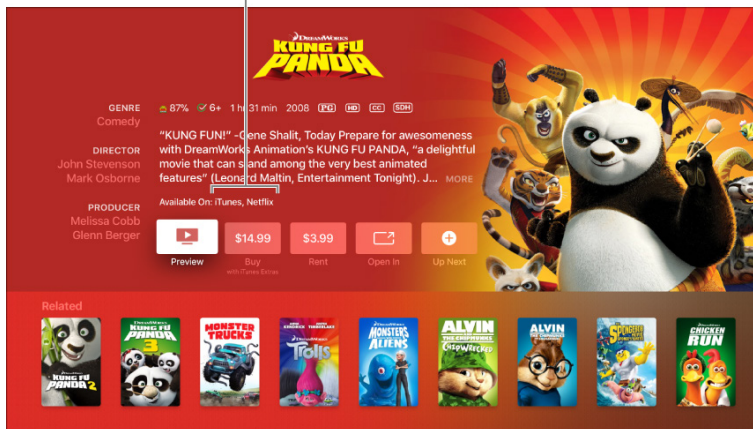

Video lisateabe vaatamine. Libista sõrmega allasuunas, et vaadata lisateavet video kohta, sh reitinguid ja arvamusi.

Filmide ja telesaadete otsingutulemuste täpsustamine

Filmi või telesaate otsingut saab täpsustada, esitades Sirile algse otsingutulemuse kohta täpsustavaid palveid. Näiteks kui palusite Sirit näidata filme, milles mängib Jason Bateman, siis saad nende filmide ringi kitsendada näiteks järgmisel moel:

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Näita vaid käesoleva aasta filme“
- „Ainult draamad“
- „Ainult paremad filmid“

Siri ja dikteerimine

Otse live-sisule häälestamine

Mõned Apple TV rakendused sisaldavad live-video vooge sisuga nagu uudised või sport. Siri abiga saab minna otse neisse live-voogudele.

Kõiki funktsioone ja sisu ei saa kõigis piirkondades kasutada.

Reaalajas kanalid

Õelge kanali nimi, mida tahate vaadata, ja reaalajas videovoog hakkab kohe mängima.

 **Küsige Sirilt.** Õelge näiteks:

- "Watch ESPN2" (vaata ESPN2i)
- "Turn on CBS News." (lülita sisse CBS News)

Toetatud rakenduste ja riikide nimekirja leiate Apple'i klienditoe artiklist [Ask Siri to watch live channels on your Apple TV.](#)


Spordi otseülekanded

Küsige Sirilt meeskonda, skoori või ajakava. Kui mäng on toetatud rakendusel saadaval, viib Siri teid otse saate juurde.

 **Küsige Sirilt.** Õelge näiteks:

- "I want to watch the Warriors game." (tahan vaadata Warriorsi mängu)
- "What hockey games are on?" (mis hokimängud on käimas?)

Rakenduse avamiseks ja mängu vaatamiseks valige nupp Watch Live (vaata otse). Samuti võib küsida spordi ajakavasid üldiselt.

 **Küsige Sirilt.** Õelge näiteks: "Who's playing baseball tonight?" (kes täna pesapalli mängivad?)

Siri näitab teile kõigi asjakohaste mängude loendit, nende algusaegu ja skooore (kui mäng juba käib), samuti nuppu Watch Now (vaata nüüd), kui toetatud rakendus mängu üle kannab.

Muud asjad, mida Sirilt küsida saab

Siri võib teha palju enamatki kui leida toredaid saateid või allalaadimiseks toredaid rakendusi. Sirit võib kasutada Apple TV rakenduste avamiseks, vaadatava video esituse juhtimiseks, saate näitlejate või režissööri kohta lisainfo hankimiseks jms.

Navigeerimine Apple TV-s

Siril saab lasta avada rakendusi või minna teise rakendusse.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Ava App Store“
- „Käivita Netflix“
- "Play PBS KIDS Video" (mängi PBS KIDS Videot)
- „Näita rakendust Photos“

Video vaatamise ajal

Video taasesitamise ajal on sul võimalik teha mitmeid toiminguid, et esitust hallata.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Peata video“
- „Mängi videot algusest“
- „Hüppa 90 sekundi võrra edasi“
- „Hüppa 10 minutit tagasi“
- „Lülita tiitrid sisse“
- „Ava prantsuskeelsed subtiitrid“
- „Mida ta just ütles?“

Sellisel juhul kerib Apple TV 15 sekundit tagasi ja lülitab ajutiselt subtiitrid sisse.

Lisateabe saamine saate kohta

Sa võid küsida Sirilt küsimusi, et saada rohkem teada saate kohta, mida parajasti vaatad.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Kes seal mängivad?“
- „Kes selle lavastas?“
- „Milline on selle reiting?“
- „Millal see välja lasti?“

Muusika mängimine

Kui oled Apple Music’u tellija, siis saad kasutada Sirit muusika mängimiseks rakendusest Music.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- “Play ‘Sleek White Baby’ by Punch Brothers” (mängi Punch Brothersi “Sleek White Baby”)
- „Mängi hiphop lugude esikümnet“
- Play the top ten hip-hop tracks” (Mängi kümme paremat hiphopi lugu)
- “Play the first Alabama Shakes album” (mängi esimest Alabama Shakes’i albumit)
- “Add ‘Uptown Funk’ by Bruno Mars to my collection” (lisa mu kogusse Bruno Marsi Uptown Funk)
- „Mängi selle loo live-versiooni“
- „Mängi sarnaseid lugusid“

Lisateabe saamiseks Siri kasutamise kohta muusika mängimiseks vaata osa Siri kasutamine rakendusega Music.

HomeKiti toodete juhtimine

Kui olete Apple TVs sisse logitud õige iCloudi kontoga, saate lasta Siril juhtida paljusid HomeKiti tooteid Apple TVlt, sh tulesid, termostaate, kardinaid jms. Kui olete kodust ära, saate kasutada Sirit ja Home rakendust oma iOS-seadmel. Muuta saab seadistusi, määrata stseeni, küsida seadme olekut, käitada automaatikat ja hankida seadmete loendit.

 **Küsi Sirilt.** Öelge näiteks:

- “Dim the dining room lights to 50%” (hämarda söögitoa valgust 50%)
- “Turn on the coffee maker” (lülita kohvimasin sisse)

- "How many outlets are in my apartment?" (kui mitu pistikut on minu korteris?)
- "Set the temperature to 72 degrees" (sea temperatuur 72 kraadile)
- "Are the upstairs lights on?" (kas ülakorruse tuled põlevad?)
- "Is the front door locked?" (kas esiuks on lukus?)
- "Party" (pidu)
- "Goodnight" (head ööd)
- "I'm heading out" (lähen välja)

Märkus: Apple TVga ei saa juhtida turvalisi HomeKitiga ühilduvaid tooteid nagu ukسلukud, automaatused ja -aknad, turvasüsteemid ja garaažiuksed. Nende seadmete juhtimiseks peate kasutama iOS-seadet.

HomeKiti kohta saab lähemat teavet iPhone'i kasutusjuhendist.


Teabe saamine

Sirilt võid küsida teavet ka muude teemade, näiteks spordi, ilma ja börsiuudiste kohta.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Who won the NBA Finals?“ (kes võitis NBA finaali?)
- „Kellega Mavericks homme mängib?“
- „Milline ilm on?“
- „Milline on ilm Vancouveris?“
- „Mis kelle loojub päike Pariisis?“
- „Mis tasemel on täna NASDAQ?“
- „Mis suunas Apple'i aktsia liigub?“

Tulemused ilmuvad ekraani alumisse ossa.

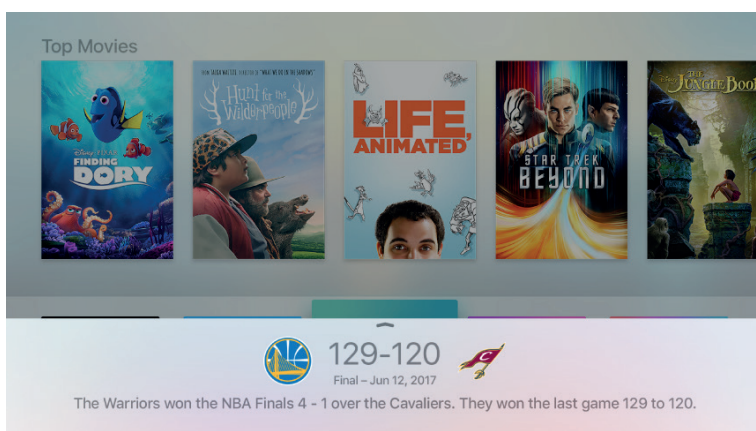


Mõnel juhul saad puutetundlikul pinnal ülespoole libistades avada rohkem infot.


Märkus: Kõiki Siri käsked ei saa kõigis rakendustes ega piirkondades kasutada.



Ekraanil olevate nimetuste ütlemine ja seadete muutmine

Apple TV rakenduste vahel navigeerimiseks saad kasutada enda häält. Siri tunneb ära, kui ütled välja mõne ekraanil oleva rakenduse nime.

Siri kasutamine rakenduse liideses navigeerimiseks. Kui vajutad ja hoiad all Siri nuppu  ning ütled ekraanil oleva komponendi nime – näiteks iTunes Movies poe lehe ülaosas oleva menüü komponentide nimed – siis valib Apple TV selle komponendi.

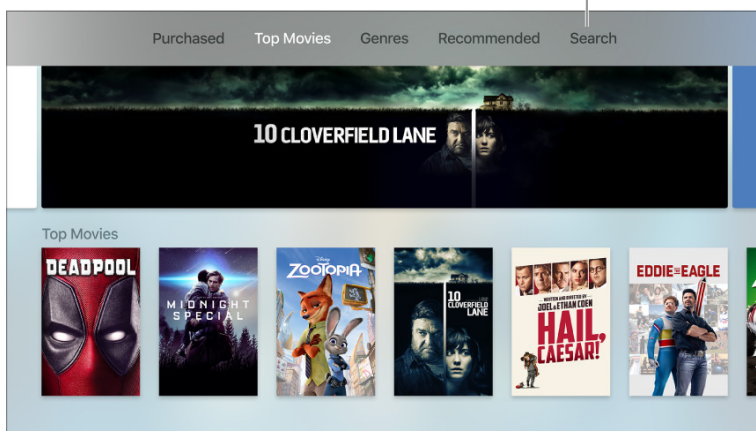Ütle ekraanil oleva komponendi nimi, et see valida ja märgistada





Siri kasutamine seadete muutmiseks. Menüüs Settings  vajuta ja hoiä all Siri nuppu  lausu ekraanil kuvatav käsklus, et vastav seade avada või aktiveerida.


Dikteerimine

Alati kui näed ekraaniklaviatuuri, näiteks kui kasutada kolmanda osapoole rakenduses otsingut, või kui sul on vaja sisestada kasutajanime või salasõna, saa ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel teksti dikteerida.

Märkus: Dikteerimine ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.

Dikteerimine trükkimise asemel. Märgista ekraanil tekstisisestusväli, vajuta ja hoiä all Siri nupu ikooni  ning lausu tekst, mida tahad väljale sisestada.

Kasutajanime ja salasõnade dikteerimine. Kui tekstiväljale tuleb sõnade asemel sisestada sümbolid, vajuta ja hoiä all Siri nupu ikooni  ning ütke tähed, numbrid või sümbolid, mida soovid sisestada.


- Suurtähe saamiseks ütke „uppercase“ (suurtäht).
- Siri tunneb ära paljud domeeninimed, näiteks icloud.com, seepärast ei pea neid tähthaaval lausuma.
- Tähti võid hääldada foneetiliselt või militaarvaldkonnas kasutatavas stiilis, näiteks A, B, C, D jne hääldamisel ütled alpha, bravo, charlie, delta jne.
- Sisestatud sümbolite kustutamiseks võid kasutada erikäsklust „Clear“ (Kustuta).
- Käsklust „Clear“ (Kustuta) saab kasutada vaid poolelioleva Siri sisestuse ajal. Näiteks kui ütled „A, B, C“, vabastad Siri nupu , seejärel vajutad sellele uuesti ning ütled „1, 2, 3, Clear (Kustuta)“, siis kustutatakse numbrid, kuid tähed jäävad alles.

Märkus. Dikteerimise ajal saadetakse teave, nt häälesisend ja asukoht, töötlemiseks Apple'ile. Kasutajanimede ja salasõnade dikteerimisel tekkivat häälesisendit ei edastata.

Dikteerimise sisse- ja väljalülitamine. Ava menüüd Settings Settings General > Dictation (Dikteerimine).

Siri sisse või välja lülitamine.


Apple TV esmakordsel seadistamisel võidakse sult küsida, kas soovid Sirit kasutada (sõltuvalt sinu riigist ja keelest). Võid oma otsust alati muuta ning lülitada Siri kas sisse või välja.

Siri sisse või välja lülitamine. Ava menüüs Settings  General > Siri.

Teler



Teleri lühitutvustus

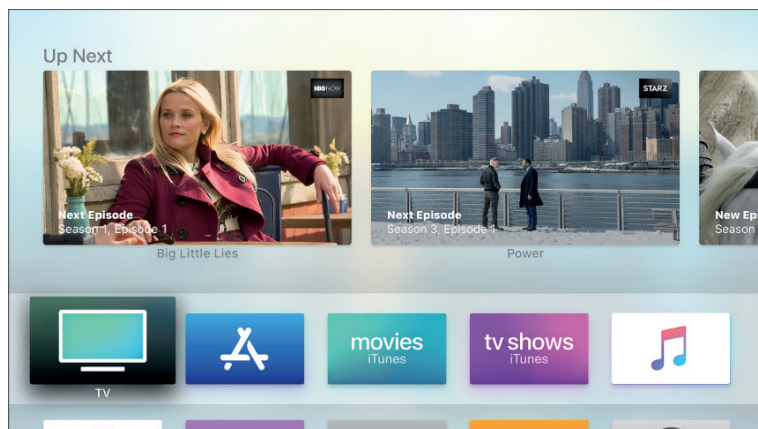

Apple TV rakendus  on esimene koht, kuhu minna, kui hakkate oma telerit vaatama.


- Mängige oma telesaateid ja filme kõigil oma rakendustel, lisaks võib sirvida head uut sisu ja kogusid rakendustes, millele teil on juurdepääs. Vaadake Watch Now (vaata nüüd)
- Kogu iTunes'i videote ja telesaadete kogule juurdepääs. Vt Library.
- Tutvuge põneva uue sisuga kanalitel ja teenustes, mida te veel tellinud pole, ja uusimate iTunes'i väljalasetega. Vaadake Store (pood).

Apple TV rakendus on saadaval Apple TVs, iPadil ja iPhone'il.

Apple TV rakendusega ühilduvate videorakenduste loendit vt Apple'i toe artiklist Availability of the Apple TV app and supported apps.

Kõiki funktsioone ja sisu ei saa kõigis piirkondades kasutada. Vaadake Big Little Lies HBO NOW tellimusega. HBO NOW® on kättesaadav ainult USAs ja teatud USA territooriumitel. Kehtivad teatud piirangud. © Home Box Office, Inc. Kõik õigused on kaitstud. Vaadake Power on STARZ kas tellimuse või autentimisega. Power © 2017 Starz Entertainment, LLC. Kõik õigused kaitstud. Troonide mäng © 2017 Home Box Office, Inc. Kõik õigused on kaitstud. HBO® ning seotud teenuste kaubamärgid kuuluvad äriühingule Home Box Office, Inc.

Vaata kohe

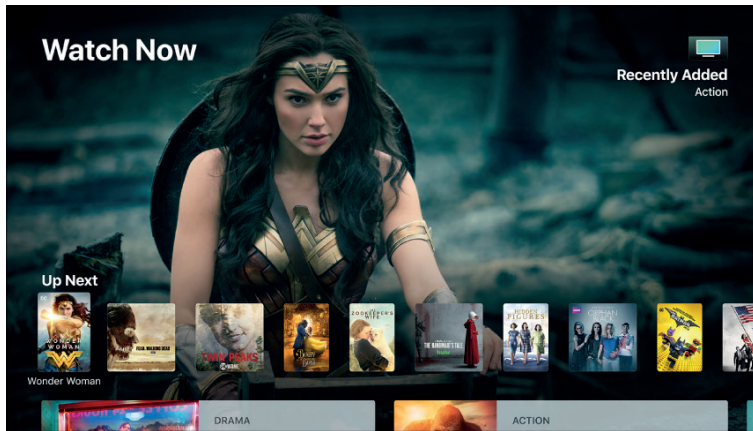

Wonder Woman on iTunes'is saadaval.

Watch Now (vaata nüüd) sisaldab telesaateid ja filme, millele teil on juurdepääs tasuta teenustest või tellitud teenustest, samuti teie iTunes'i oste ja rentimisi.

Vaadake mis on järgmine Praegu vaadatavate telesaadetele ja filmidele, sh uutele rendifilmidele ja iTunes'i ostudele kiireks juurdepääsuks minge Up Next (järgmine lugu). Saated ja filmid ilmuvad järjekorras, milles te neid tõenäoliselt vaadata tahate. Kui näiteks mõni episood on vaadatud, ilmub Up Next (järgmine lugu) kuvale automaatselt järgmine. Ja kui olete sarjaga järje peal, ilmub iga uus välja tulev episood kohe ka Up Next (järgmine lugu) algusse.

Kui teil on iPad või iPhone, ja see on sisse logitud sama iTunes'i kontoga, hoitakse teie vaatamine ja episoodivalik sünkroonis nende seadmete Apple TV rakendusega. Võite alustada vaatamist oma Apple TVga ja lõpetada vaatamise iPadil või vastupidi.

Kirje eemaldamine Up Nextist. Tõstke objekt esile, puudutage ja hoidke puutepinda ja valige Remove from Up Next (eemalda järgmisena esitatavate seast).

Sisu sirvimine. Tutvuge suure valiku kureeritud telesaadete ja filmidega, sh spetsialistide poolt käsitsi valitud kogudega ja spetsiaalsete kategooriatega, nt lastesaated. Teiste valikute vaatamiseks valige kategooria või žanr.

Saate või filmi vaatama hakkamine. Valige film või telesaade ja vajutage mängima panekuks puutepinda.

Kui palute Siril telesaadet mängida, käivitab Apple TV automaatselt järgmise episoodi, mida te veel vaadanud pole, ükskõik, kas tegu on 1. hooaja keskpaiga või eelmise õhtu episoodiga.

 **Küsige Sirilt.** "Play Game of Thrones" (mängi Troonide mängu)


Naasmine rakendusse, kus on teie vaadatav sisu. Vajutage nupule **MENU**.

Alguval Apple TV rakendusse naasmine. Vajutage saate esitamise ajal kodunuppu .

Täiendava info saamine. Valige saade, et kuvada selle reiting, kirjeldus, pakutavad teenused ja ostu- või renditeave.

Wonder Woman on iTunes'is saadaval. Wonder Woman TM ja © DC Comics ja © 2017 WBEI ja RatPac-Dune Entertainment LLC. Kõik õigused kaitstud.


Library (teek)

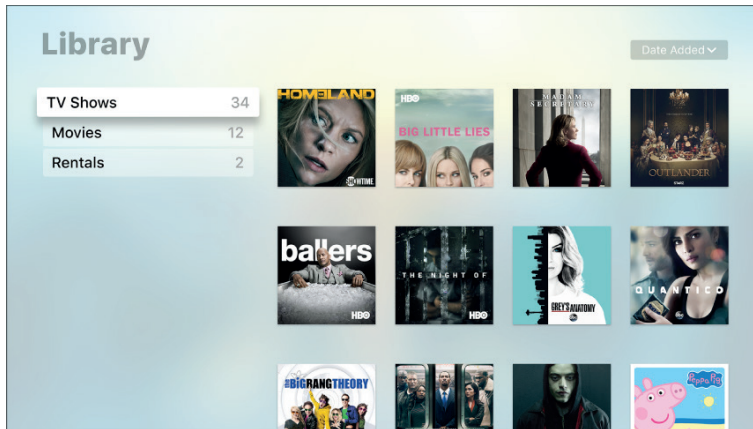

Teegis on teie iTunes'i ostud ja rendisaated, korraldatuna kategooriate järgi.

Täiendava info saamine. Valige saade, et kuvada reitingud, kirjeldused ning ostu- või renditeave.

Kauplus, pood

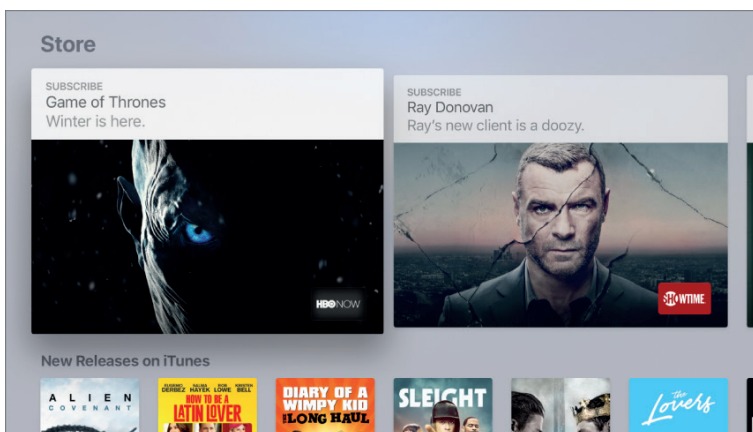

Tutvuge põneva uue sisuga kanalitel ja teenustes, mida te veel tellinud pole, ja uusimate iTunes'i väljalasetega.

Store (pood) uurimine. Sirvige esile tõstetud filme, telesaateid ja sisurakendusi.

Ostmine või rentimine iTunes'is. Pärast saate valimist valige selle hind ja kinnitage, et soovite seda osta. Telesaadete puhul saate osta kogu hooaja või üksikepisoode.

Mõnedel aladel võite laenata filme. Valige filmi hind ja kinnitage, et soovite seda rentida. Teil on rendivideo vaatamise alustamiseks aega 30 päeva. Peale vaatamise alustamist võite seda ekraanil kuvatud ettenähtud aja jooksul esitada niimitu korda kui soovite. Kui aeg läbi saab, pole film enam kättesaadav. Renditavaid filme võib teisaldada teise seadmesse.

Teenuse tellimine. Store (pood) pakub sisu ja rakendusi, mis on saadaval tellimusena. Tellimiseks valige objekt ja järgige tellimisprotsessi oma Apple IDga. Kui te pole rakendust veel installinud, palutakse teil see esmalt App Store'ist alla laadida.

Hankige rakendusi, mis kuuluvad teie tasuta televisiooni tellimuse juurde. Store (pood) pakub rakendusi, mis on teile kättesaadavad teie kaabli- või satelliittelevisiooni tellimusega. Valige rakendus ja kasutage see või laadige App Store'ist alla. Kui kasutate mõnda neist rakendustest esimest korda, tuleb teil sisestada oma teleteenuse pakkuja identimisteave (Vt Ühekordne sisselogimine).

Otsing

Otsinguga saate leida telesaateid ja filme pealkirja, näitlejate või meeskonna järgi.

Otsimine Otsingule minekuks viibake ja sisestage otsingusõna.

Samuti võib sirvida populaarsetes otsingutes esinevaid objekte.

Dikteerige trükkimise asemel. Märgistage otsingus tekstisisestusväli. Vajutage ja hoidke Siri nuppu  ja rääkige. Täpsema teabe saamiseks vaadake Dikteerimine.

Siri kasutamine otsimiseks on võimalik igal ajal. Vaadake Filmide, telesaadete ja rakenduste otsimine.

Täiendava info saamine. Valige saade, et kuvada reitingud, kirjeldused ning ostu- või renditeave.

Seadistused

Nende ja teiste seadistuste muutmiseks minge Settings (seaded)  > Apps (rakendused) > TV.

Up Next (järgmine lugu) sisse või välja lülitamine. Valige Up Next (järgmine lugu), mis näitab teie vaatamisajalugu ja pakub teile mängimiseks järgmise episoodi.

Määrake, millised rakendused jagavad sisu teleri rakendusega. Valige rakendus ja lülitage see sisse või välja.


Esitusajaloo kustutamine. Varasemate vaatamiste teabe (sünkroonitud teiste seadmetega) eemaldamiseks valige Clear Play History (tühjenda vaatamisajalugu). See eemaldab Up Nextist ka telesaated ja filmid.

App Store



Rakenduste leidmine

App Store'i  kaudu saad lehitseda, osta ja alla laadida rakendusi Apple TV-s.

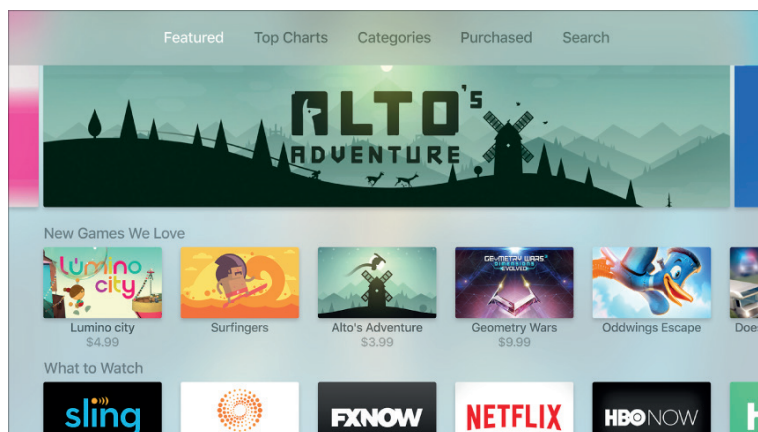



Kõiki funktsioone ja sisu ei saa kõigis piirkondades kasutada.

Sirvimine kategooria või žanri alusel. Liigu menüüribal järgmistele vabalt valitud kategooriatele:

- *Featured (Valitud):* Sirvi suurepärasest, App Store'i poolt valitud rakendusi.
- *Top Charts (Edetabelid):* Sirvi App Store'i müügihitte.
- *Categories (Kategooriad):* Sirvi rakendusi kategooriate kaupa.
- *Purchased (Ostetud):* Vaata enda App Store'is tehtud ostusid, kaasa arvatud teiste, jagatud Apple TV rakendusega iOS seadmetega tehtud ostusid ja funktsiooniga Family Sharing liitunud pereliikmete ostusid.

Otsing App Store'is. Liigu libistades otsinguni Search ja sisesta otsingusõna.

Dikteerimine trükkimise asemel. Otsingus Search märgista tekstisisestusväli. Vajuta ja hoida all Siri nupu ikooni  ja dikteeri. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Kui sul on avatud ükskõik milline rakendus või hoopis Home ekraan, saad alati vajutada ja hoida all Siri nupu ikooni , ning otsida rakendusi nime, tootja või kategooria järgi.


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Leia Crossy Road“
- „Leia ilmarakendusi“
- „Millised uued spordirakendused on saadaval?“
- „Leia Activisioni rakendused“

Märkus. Kui sa saad rakenduste asemel vastuseksfilmi või TV-saate, lisa Sirile öeldud käskluse lõppu „rakendus“ („app“), näiteks: „Leia Crossy Road rakendus.“

Juurdepääs pereliikmete rakendustele. Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on aktiveeritud, siis saad vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud rakendusi. Vali menüü Purchased (Ostetud), seejärel Family Sharing ja vali pereliikme nimi. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

Rakenduste ostmine ja allalaadimine

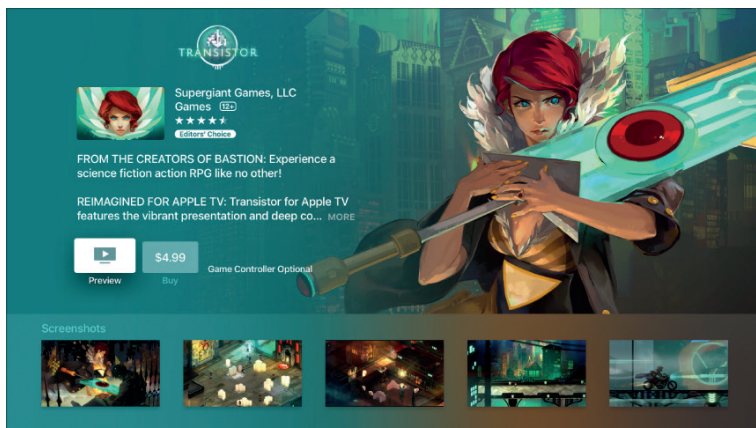


Vali rakenduse hind (tasuta rakenduse puhul vali Get (Saa)) ning vajuta rakenduse ostmiseks puutetundlikule pinnale.


- Kui sa näed hinna asemel iCloudi, siis oled selle rakenduse juba ostnud ning saad selle uuesti tasuta alla laadida.
- Kui sa näed hinna asemel sõna Open (Ava), siis on see rakendus juba installitud. Rakenduse käivitamiseks vali Open.

Rakenduse allalaadimise või värskendamise aja ilmub Home ekraanile rakenduse ikoon koos edenemistäituriga.


Family Sharing ostude vaatamine. Ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadete kaudu saab pere ostude haldaja vaadata ostusid, mille on teinud teised alla 18-aastased pereliikmed. Näiteks kui noortele pereliikmete jaoks on seatud säte Ask to Buy (Küsi ostmiseks) (seda saab seadistada iTunes'is Maci või iOS seadme kaudu) ning nad soovivad midagi osta, siis saadetakse pere ostude haldajale sõnum ostu kinnitamiseks. Lisateavet ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadistamise kohta vaata osas Family Sharing.

Märkus. Ask to Buy vanusepiirangud on piirkonniti erinevad.

Rakendusesiseste ostude piiramine. Paljud rakendused pakuvad võimalust soetada tasulist lisasisu või täiendusi. Rakendusesiseste ostude piiramiseks ava menüüs Settings  General > Restrictions (Piirangud) (veendu, et Restrictions on aktiveeritud) ning lülita välja funktsioon In-App Purchases (Rakendusesisesed ostud). Lisateavet piirangute kohta vaata osas Piirangute seadmine.

Automaatsete värskenduste väljalülitamine. Rakendusi värskendatakse vaikimisi automaatselt, kui neist on värskemad versioonid saadaval. Selle funktsiooni väljalülitamiseks ava menüüs Settings  Apps > Automatically Update Apps (Värskenda rakendusi automaatselt).

Kui funktsioon Automatically Update Apps on välja lülitatud, saad valida soovitud rakenduse App Store'ist, kontrollida värskenduste saadavust ning värskendada rakenduse käsitsi.

Rakenduste automaatse installimise sisselülitamine. Kui laadite iPhone'is või iPadis alla rakenduse, millel on ka Apple TV versioon (tuntud kui universaalostu rakendus), saab rakenduse automaatselt lisada kõigi Apple TVde kodukuvale, mis on sisse logitud samasse iTunes'i kontosse. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks minge Settings (seaded) , Apps (rakendused) > Automatically Install Apps (installi rakendused automaatselt).

Märkus: Perekonnaliikmete universaalrakendusi kodukuvale automaatselt ei lisata.

Teavet rakenduste kustutamise kohta vaata osas Home ekraani kohandamine.


iTunes'i filmid ja TV-saadet



iTunes'i filmide või TV-saadete leidmine ja vaatamine

Tänu iTunes'i filmidele  ja TV-saadetele  oled alati kursis uusimate filmide ja TV-saadetega.


Märkus. iTunes Store'i kasutamiseks vajad internetiühendust ja Apple'i ID-tunnust. iTunes Store ei ole kõigis piirkondades saadaval.

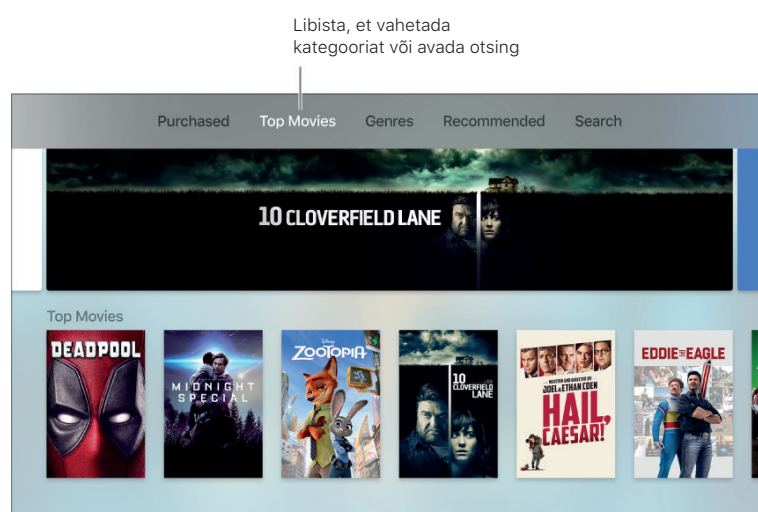

Lehitsemine kategooria või žanri alusel. Liigu menüüribal järgmistele kategooriatele.

- *Ostetud.* Vaata iTunes Store'ist ostetud filme, sealhulgas muude iOS seadmetega tehtud osta ja funktsiooni Family Sharing liikmete tehtud oste.
- *Parimad filmid või TV-saadet.* Lehitse iTunes Store'i edetabelite paremikku.
- *Soovinimekiri/Lemmikud.* Leia soovinimekirja (filmid) või lemmikute (TV-saadet) hulka lisatud videod, mida sa ei ole veel ostnud ega laenutanud.
- *Žanrid.* Lehitse žanrite kaupa.
- *Soovitused.* Vaata sinu varasemate ostude põhjal tehtud soovitusi.

Otsing iTunes Store'is. Libista sõrmega, et avada Search (Otsing) ning sisesta otsingusõna.

Dikteerimine trükkimise asemel. Otsingus Search märgista tekstisisestusväli. Vajuta ja hoi a Siri nupu ikooni  ja dikteeri. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsinguks. Vt Filmide ja TV-saadete otsimine.

Lisateabe saamine. Märgista objekt, et näha reitinguid, kirjeldusi ning ostude või laenutuste infot.

Kui ostate või rendite iTunes Store'st filmi, mängib see automaatselt kõige kõrgema kvaliteediga vormingus, mis teie Apple TV-l kättesaadav on, sh kõrglahutusega (HD) ja 4K lahutusvormingutes. HDR10 või Dolby Visioni puhul võib neil videotel olla ka suur dünaamiline diapasoone (HDR). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Find and watch movies with 4K, HDR, or Dolby Vision.



Tasuta eelvaate vaatamine Vali Preview (Eelvaade).

Objekti lisamine soovinimekirja. Kui leiad midagi, mida soovid ehk hiljem vaadata või laenutada, vali Wish List (Soovinimekiri). Soovinamekirja vaatamiseks liigu valikule Wish List menüüribal.

Objekti ostmine. Märgista objekti hind ja kinnita, et soovid seda osta. TV-saadete puhul võid osta terve hooaja või üksiku osa.

Filmilaenutus. Mõnes piirkonnas on võimalik filme laenutada. Märgista objekti hind ja kinnita, et soovid seda laenutada.


Laenutatud filmi vaatamiseks on sul 30 päeva. Peale vaatamise alustamist võite seda 48 tunni jooksul esitada niimitu korda kui soovite. Rendiaja vältel saate rendifilmi alla laadida korraga ühele seadmele ja striimida seda teisele. Näiteks võite hakata vaatama oma iPhone'i allalaaditud filmi ja lõpetada vaatamise hiljem Apple TV-l. Kui aeg läbi saab, pole film enam kättesaadav.

Juurdepääs pereliikmete ostudele. Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on sisse lülitatud, siis saad vaadata teiste pereliikmete poolt ostetud filme ja TV-saateid. Liigu menüüribal menüüle Purchased (Ostetud), vali Family Sharing ning valik loetelust pereliikme nimi.

Märkus. Funktsiooni Family Sharing seadistamiseks või seadete muutmiseks on sul vaja Maci või mõnda iOS seadet, näiteks iPhone või iPad.

Kui Apple TV kasutab „Ask to Buy“ (Küsi ostmiseks) kasutaja iTunes'i kontot, siis saadetakse perega jagamise funktsiooni haldajale sõnum, millega küsitakse enne ostu sooritamist kinnitust. „Ask to Buy“ vanusepiirangud on piirkonniti erinevad. iTunes'i kasutamisel arvutis võivad pereliikmed oma ostusid teiste pereliikmete eest varjatuna hoida. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

iTunes'i filmide ja TV-saadete seaded

Ava menüüs Settings  Apps > iTunes Movies and TV Shows, et muuta filmide ja TV-saadete ning muid sätteid.

Ostetud ja laenutatud videote resolutsiooni muutmine. Ostetud ja laenutatud videote ning iTunes'i videote resolutsioon on vaikimisi 1080p, mis eeldab kiiret internetiühendust. Kui kasutad aeglasemat ühendust, vali Video Resolution (Video Resolutsioon) ja muuda resolutsiooni väiksemaks.

Videote eelvaate resolutsiooni muutmine. Vaikimisi renditakse, ostetakse ja esitatakse iTunes'i videod kõrgeima võimaliku resolutsiooniga, mis nõuab kiiret internetiühendust. Kui teil on aeglasem ühendus, valige Video Resolution (videoresolutsioon) ja Good (hea).


Vt ka

Esituse juhtimine

Muusika



Muusika ülevaade

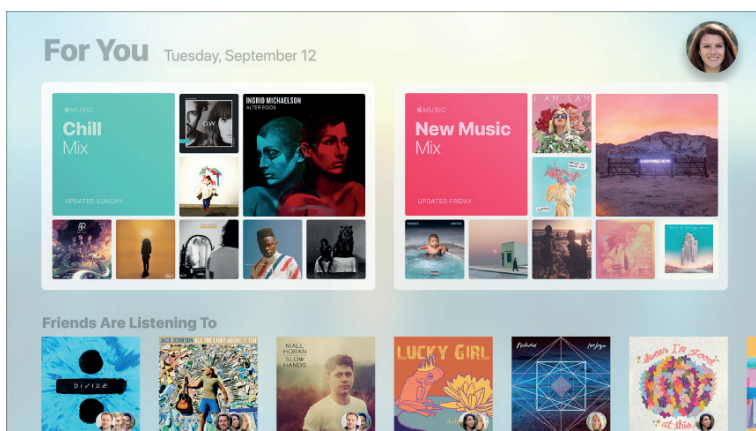

Muusika kuulamiseks kasuta rakendust Music  (Muusika).


- Sul on juurdepääs miljonitele lugudele rakenduses Apple Music (tuleb tellida). Avasta sinu maitsetel põhinevaid soovitusi (vt For You) või sirvi kuumimaid uusi hitte ja muusikaekspertide soovitusi (vt New).
- Kuula tosinat spetsiaalselt välja valitud reklaamivaba raadiojaama ja Apple Music'u raadiojaama Beats 1. Vt Raadio.
- Kuula muusikat oma iCloudi muusikakogust Music Library, sealhulgas Apple Music'u kaudu lisatud muusikat, iTunes'i oste ja arvutist allalaaditud lugusid ja iTunes'i Match kogu palu. Kõik need leiad Library'st. Vt Library.


Apple Musicuga ühinemiseks minge iOS-seadmega või oma arvutis iTunes'iga iTunes Store rakendusse. Täpsema teabe saamiseks vaadake Apple Music.

Märkus. Mõnel juhul küsitakse Apple'i ID-tunnust. Teenused ja funktsioonid ei ole kõigis piirkondades saadaval ning funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Rakenduste Apple Music ja Radio lugusid võid kuulata vaid ühest seadmest korraga, välja arvatud juhul, kui sa oled Apple Music Family liige ning saad kuulata muusikat mitme seadme kaudu. Kui sa lõpetad oma Apple Music'u liikmesuse, siis ei saa sa enam striimida lugusid Apple Music'ust või mängida Apple Music'u lugusid, mis on salvestatud offline-esitamiseks.

Apple TV-d saad kasutada ka sinu arvutis iTunes'i kogus oleva muusika voogedastamiseks. Vt Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.

Hetkel esitamisel

Ükskõik milline menüü Music  osa sul parajasti lahti on, sa saad alati valida loo, vajutada puutetundlikule pinnale ja asuda seda kuulama.

Kui lugu käivitub, ilmub see aknasse Now Playing (Hetkel esitamisel). Esituse haldamiseks vajuta nuppu Play/Pause (Esita/Peata) . Lugu mängib edasi ka siis, kui lahkud rakendusest Music, kuid see peatub, kui käivitad video või helifaili mõnes teises rakenduses.

Aknas Now Playing võid kiirelt liikuda teiste lugude juurde albumis või mängukavas või teha muid valikuid.


Halduskomponentide näitamine esitamise ajal. Puuduta sõrmega puutetundlikku pinda. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja allesjäänud aega.


Mine loo algusesse või järgmise loo juurde. Vajuta puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et kuulnud lugu uuesti mängida või minna järgmise loo algusesse.

Tagasi või edasi kerimine. Vajuta puutetundlikul pinnal vasakule või paremale ja hoia sõrme all, et kerida tagasi või edasi. Taasesituse jätkamiseks lase sõrm lahti.


Järgmiste lugude näitamine. Olles aknas Now Playing, vajuta puutetundlikule pinnale, et vaadata hetkel kõlavale loole järgnevaid lugusid Now Playing nimekirjas. Kui soovid valida mõne teise loo, libista vasakule või paremale, et märgistada soovitud lugu, ning vajuta puutetundlikule pinnale.

Kerimine loo konkreetse punkti. Olles aknas Now Playing, vajuta puutetundlikule pinnale ning libista allapoole, et vaadata möödunud ja allesjäänud aega. Libista vasakule või paremale, et liikuda ajaskaalal tagasi või edasi.

Loo kiire lisamine teeki. Puudutage Now Playing (hetkel mängib) kuval puutepinda ja valige nupp Add (lisa)  ekraani ülaosas.

Laulu sõnade vaatamine. Puudutage Now Playing (hetkel mängib) kuval puutepinda ja valige nupp Lyrics (sõnad)  ekraani ülaosas.


Märkus: Lyrics (sõnad) on saadaval ainult siis, kui olete Apple Musicu liige. Lyrics (sõnad) nuppu pole, kui hetkel mängiva laulu sõnu pole saadaval.

Rohkem võimalusi. Olles aknas Now Playing, vajuta puutetundlikule pinnale ning vali ekraani ülaosas olev nupp More  (Rohkem), et näha lisavõimalusi. Sõltuvalt loost võid valida järgmiste võimaluste vahel.

- Ava album.
- Minge esitaja juurde
- Loo lisamine või kustutamine teegis.
- Lisa lugu mängukavasse.
- Kuula lugu järgmisena.
- Käivita laulu põhjal sobiv raadiojaam.
- Loo märkimine meeldivaks või mittemeeldivaks
- Muuda kõlari sätteid.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Esita“, „Peata“, „Järgmine lugu“ või „Eelmine lugu“
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“
- „Lisa lugu minu kogusse“

Kordamine. Ava menüüs Settings  Apps > Music ning aktiveeri Repeat Music (Korda muusikat).


Library (teek)

Teek sisaldab kogu Apple Musicu sisu ja teie lisatud esitusloendeid, iTunes'i oste ja loodud esitusloendeid, ning iTunes Matchi kaudu kättesaadavaks tehtud muusikat.

Märkus: iTunes Matchi saab tellida ainult rakenduses Music iOS-seadmel või oma arvutis iTunes'is.


Muusika sirvimine ja esitamine. Valige, kas kuvada muusika loendis Recently Added (hiljuti lisatud), Playlists (esitusloendid), Artists (esinejad), Albums (albumid), Songs (lood) vms alusel. Loo esitamiseks valige lugu.

Esitusloendite sirvimine. Valige esitusloend ja vajutage selle vaatamiseks puutepinda. Loo esitamiseks valige lugu. Lisaks Now Playing (hetkel mängib) kuval loodavatele esitusloenditele sisaldab Playlists (esitusloendid) ka neid esitusloendeid, mida lisate Apple Musicust ja neid, mida teiega jagatakse.

Juhuesitus. Kogu teegi juhuslikus järjekorras mängimiseks valige loendi kohal Shuffle All (kõik juhuesitusega). Albumi juhuslikus järjekorras mängimiseks valige album ja seejärel nupp Shuffle (juhuesitus) .


 **Küsige Sirilt.** Öelge näiteks:

- "Play Bastille shuffled" (mängi Bastille juhuesitusega)
- "Play 'More Rain' shuffled" (mängi More Rain juhuesitusega)

Teiste valikute vaatamine. Puudutage Now Playing (hetkel mängib) kuval puutepinda ja valige teiste valikute nägemiseks nupp More (rohkem)  ekraani ülaosas.

Apple TVga loodud esitusloendid iCloud Music Library'sse (muusikakogu) ja ilmuvad kõikides teie seadmetes.



For You



Funktsioon For You (Sinu jaoks) ilmub Music'uga  menüüribale juhul, kui oled Apple Music'uga liitunud. Apple Music pakub spetsiaalselt sinu jaoks valitud ja sinu muusikamaitsele vastavaid mängukavu ja albumeid.

Kui olete Apple Musicu liige, saate vaadata, mida kuulavad teie sõbrad, kui neid jälgite. Samuti näete nende jagatud esitusloendeid ja muusikat, mida nad kõige enam kuulavad. Samamoodi näevad teie jälgijad teie jagatud esitusloendeid ja kõige enam kuulatud muusikat. Lähemat teavet saab iPhone'i kasutusjuhendist.

Sirvi spetsiaalselt sinu jaoks valitud muusikat. Märgista album või mängukava ja vajuta selle vaatamiseks puutetundlikule pinnale. Vali lugu, et seda kuulata. Kui leiate soovitud, mis teile ei sobi, vajutage ja hoidke puutepinda ning valige Dislike (ei meeldi).



Loo või albumi teeki lisamine. Tehke üht järgmistest toimingutest:

- Vajutage ja hoidke puutepinda ja valige Add to Library (lisa teeki).
- Valige Add (lisa) nupp .
- Valige Now Playing (praegu mängib) More (rohkem)  nupu valikutest Add to Library (lisa teeki).

Esitusloendi lisamine teeki. Valige nupp Add (lisa)  või Now Playing (praegu mängib) More (rohkem)  nupu valikutest Add to Library (lisa teeki).



Esitusloend jääb teie teeki ja esitusloendi muutmisel värskendatakse seda automaatselt.

Loo, albumi või esitusloendi eemaldamine teegist. Tehke üht järgmistest toimingutest:



- Vajutage ja hoidke puutepinda ja valige Delete from Library (kustuta teegist).
- Valige nupp In Library (teegis) , siis valige Delete from Library (kustuta teegist).
- Valige Now Playing (praegu mängib) More (rohkem)  nupu valikutest Delete from Library (kustuta teegist).


MUSICULE oma eelistuste kirjeldamine. Tulevaste soovitude parandamiseks tehke üht järgmistest toimingutest:


- Vajutage ja hoidke puutepinda ja valige Love (meeldib).

- Valige albumi sisu, esitusloendit või esitaja kuva vaadates nupp Love (meeldib) .
- Valige Now Playing (praegu mängib) More (rohkem)  nupu valikutest Love (meeldib).

Mängi rohkem seda esinejat. Tehke üht järgmistest toimingutest:


- Vajutage ja hoidke puutepinda ja valige Go to Artist (mine esineja lehele).
- Valige albumi sisu vaadates nupp Go to Artist (mine esineja lehele) .
- Valige Now Playing (praegu mängib) More (rohkem)  nupu valikutest Go to Artist (mine esineja lehele).

 **Küsi Sirilt.** „Lisa lugu minu kogusse“

Teised esitusloendi või albumi valikud. Muusika lisamiseks Up Next (järgmine lugu) järjekorda, jaama loomiseks valitud muusika alusel, esitusloendi lugude lisamiseks oma esitusloendisse või objekti meeldivuse hindamiseks valige objekti sisu vaadates nupp More (rohkem) .

Loo lisavalikud. Valige esitusloendis lugu, vajutage ja hoidke lisavalikute vaatamiseks puutepinda. Olenevalt loost saab valida juhuesitust, vaadata albumit või esitajat, lisada selle teeki, lisada esitusloendisse, mängida järgmisena, luua jaama, vaadata sõnu, märkida lugu meeldivaks või ebameeldivaks, või vahetada kõlareid.

Sirvimine

Browse (sirvi) ilmub Music (muusika)  menüüribale ainult siis, kui olete Apple Musicu liige. Browse (sirvi) näitab parimaid soovitusi muusikaekspertidelt.

Ekspertide soovitude sirvimine. Märgista soovitatud album, esitaja, muusikavideo või mängukava ja vajuta selle vaatamiseks puutetundlikule pinnale. Vali lugu, et seda kuulata. Vajuta puutetundlikule pinnale ja hoi a sõrme all, et näha lisavõimalusi. Olenevalt loost saab luua jaama, lisada selle esitusloendisse või teeki, või eemaldada teegist.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:

- „Lisa lugu minu kogusse“
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“

Uue muusika sirvimine. Valige New Music (uus muusika), siis esile tõstetud album, lugu, esitaja või esitusloend ja kuulake ekspertide valitud muusikat.

Meeleoluga sobiva muusika valimine. Valige Curated Playlists (kureeritud esitusloendid) ja sirvige jaotisi Activities (tegevused) ja Moods (meeleolud), nii leiate tegevuse või oma tujuga sobiva muusika.

Ekspertide arvamuse saamine. Ekspertide soovitatud muusika leidmiseks valige Curated Playlists (kureeritud esitusloendid) ja sirvige suurt valikut esitusloendeid, mis on korraldatud kuraatori, žanri vms järgi.

Hetkel kuum. Valige Top Charts (edetabel), kus saate vaadata tipplugusid ja albumeid ning muud populaarset sisu.

Kuulake ekspertide valitud muusikat. Valige Genres (žanrid), siis žanr, siis valige esile tõstetud album, lugu, esitaja või esitusloend.


Raadio

Rakenduses Radio leiad alati raadiojaama Beats 1, kus parimad DJ-d mängivad hetke kuumimat muusikat, ning korraliku valiku žanripõhiseid raadiojaamu. Ekspertide poolt loodud raadiojaamad pakuvad head võimalust uue muusikaga tutvumiseks. Sul on võimalik luua ka oma raadiojaam, mis põhineb sinu poolt välja valitud esitajatel, lugudel või žanritel.

Kuulake raadiot Beats 1. Viibake Beats 1-le ja valige live raadio või varasemate salvestatud saadete kuulamiseks Listen Now (kuula nüüd).

Jaamade kuulamine. Viibake Featured (esile tõstetud) või Stations (jaamad). Kuulama hakkamiseks valige raadiojaam.

Jaama käivitamine. Tehke Now Playing (praegu mängib) kuval üht järgnevatest:

- Vajutage ja hoidke puutepinda ja valige Create Station (loo jaam).
- Vajutage lisanuppude vaatamiseks puutepinda. Valige nupp More (rohkem) , seejärel valige Create Station (loo jaam).


Äsja loodud jaamad ilmuvad jaotises Featured (esile tõstetud).


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu:


- „Mängi raadiojaama „Puhas popp““
- „Ava raadiojaam selle loo põhjal“

Muusika otsimine

Muusika leidmine teegis. Vali Music’u  menüüribalt Search (Otsi), sisesta lugu, album, mängukava, esitaja, koostaja või žanr ning vali My Music.


Otsing Apple Music’us. Vali Music’u  menüüribalt Search (Otsi), vali mõni aktuaalne otsingufraas või sisesta lugu, album, mängukava, esitaja, koostaja, muusikavideo, tegevus, raadiojaam või žanr ning vali Apple Music.

Dikteerimine trükkimise asemel. Märgista menüüs Search (Otsi) tekstisisestusväli. Vajuta ja hoia all Siri nupu ikooni  ning asu dikteerima. Ütle näiteks otsitava esitaja, albumi või loo nimi. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Kui sul on avatud ükskõik milline rakendus või hoopis Home ekraan, saad alati vajutada ja hoida all Siri nupu ikooni  ning dikteerida otsitava esitaja, albumi või loo nime.

Siri kasutamine rakendusega Music

Rakendustarkvara Siri abil saad hallata muusika esitamist Apple TV-s.

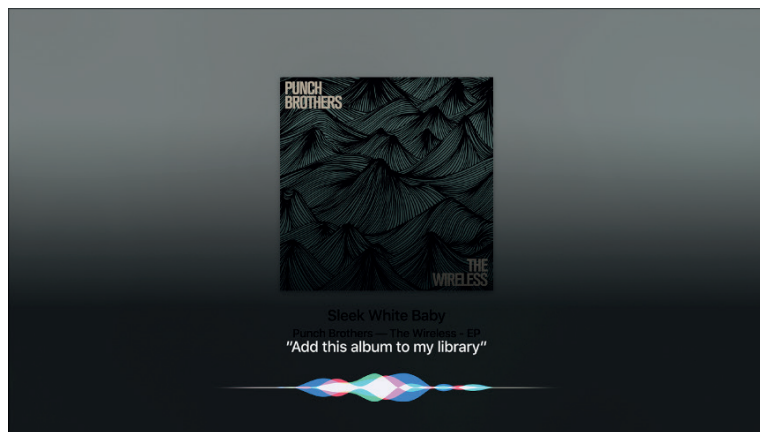

Siri kasutamine Vajuta ja hoia all Siri nupp . Siri abil saad teha järgmisi toiminguid.

- *Muusika otsimine.* Diktee otsitava esitaja, albumi või loo nimi.
- *Muusika esitamine või peatamine.* Ütle „esita muusikat“. Peatamiseks ütle „peatata“, „peatata muusika“ või „stop“. Võid öelda ka „järgmine lugu“ või „eelmine lugu“.

- *Albumi, esitaja, laulu, mängukava või raadiojaama kuulamine.* Ütle „esita“ ja lisa selle esitaja, albumi, laulu, mängukava või raadiojaama nimi, keda soovid kuulata. Kui Siri ei leia otsitut, täpsusta palvet. Näiteks ütle „mängi Pure Popi“ asemel „mängi raadiojaama Pure Pop“.
- *Muusika esitamine juhuslikus järjekorras.* Ütle esitaja (“mängi Katy Perry lugusid”) või albumi (“mängi albumit „Born to Run“ juhuslikus järjekorras) nimi, keda soovid juhuslikus järjekorras kuulata.
- *Sarnase muusika esitamine.* Muusika esitamise ajal ütle „mängi veel sarnaseid lugusid“ või „tekita selle loo põhjal raadiojaam.“
- *Apple Music’u sirvimine (nõutav on Apple Music’u liikmesus).* Sa võid kuulata mis tahes Apple Music’u lugu pealkirja (“mängi Pharrell Williamsi lugu ‘Happy’”), esitaja (“mängi Echomithi”), edetabeli (“mängi 1989. aasta märtsi esimese koha lugu”) või versiooni (“mängi selle live-versiooni”) järgi.
- *Apple Music’u sisu lisamine oma muusikakogusse (nõutav on Apple Music’i liikmesus).* Ütle näiteks „lisa Passion Piti lugu „Lifted Up“ My Music’usse“ või ütle mõne loo kuulamise ajal „lisa see minu kogusse“.

Rakenduse Music seaded

Ava menüüs Settings  Apps > Music.

Lugude sortimine. Lugusid saab teegis sortida esitaja või pealkirja järgi.

Albumite sortimine. Albumeid saab teegis sortida esitaja või pealkirja järgi.

Kõik esitusloenditesse lisatud Apple Musicu lood saab lisada automaatselt teeki. Lülitage sisse Add Playlist Songs to Library (lisa esitusloendi lood teeki).

Lugude kordamine. Lülita sisse funktsioon Repeat Music.


Muusika helitaseme reguleerimine. Lülita sisse funktsioon Sound Check.


Muusika kuulamise aja ekraanisäästja kuvamine. Minge Settings (seaded) , General (üldine) > Screensaver (ekraanisäästja) ja lülitage sisse “Show during music and podcasts” (kuva muusika ja netisaadete ajal). Lisateavet vt Ekraanisäästjad.

Fotod



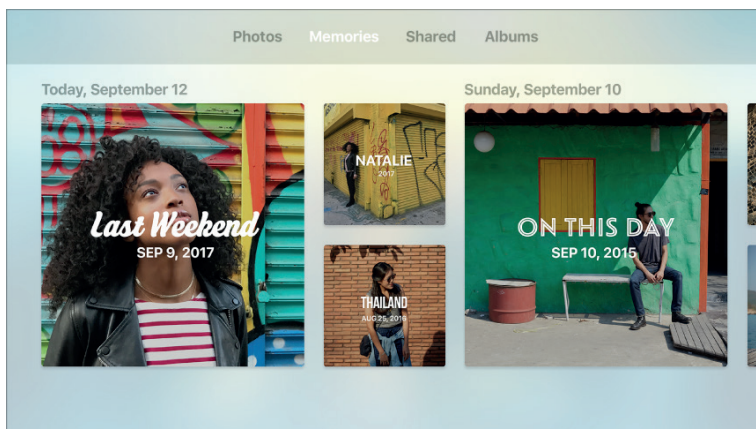


Rakenduse Photos (fotod) lühitutvustus



Rakenduse Photos (Fotod) Photos  abil saad vaadata oma fotosid ja videoid suurel ekraanil. Fotode ja videote vaatamiseks iCloudi kontolt saad kasutada järgmisi teenuseid.

- *iCloud Photo Library*. Funktsioon iCloud Photo Library (iCloudi fotokogu) salvestab sinu täisresolutsioonis fotod ja videod automaatselt iCloudi. Funktsioonile iCloud Photo Library pääsed ligi mis tahes seadmest, kasutades sama Apple'i ID-tunnust. Fotode ja videote redigeerimine ei ole Apple TV kaudu võimalik, kuid saad kasutada rakendust Photos (Fotod) teistes iOS seadmetes ja Maci arvutites, teha piltides vajalikud muudatused ning värskendada pilte ka Apple TV-s ja muudes seadmetes.
- *Memories (mälestused)*: Kõiki teistel iOS-seadmetel või Macil loodud ja iCloud Photo Library's hoitavaid mälestusi saab vaadata Apple TVs. Samuti saab muuta esituse seadistusi ning näha kõiki mälestustesse kuuluvaid fotosid ja videoid. Vaadake Memories.
- *My Photo Stream*. Funktsioon My Photo Stream (Minu fotovoog) laadib iOS seadmega tehtud uued fotod automaatselt sinu muudesse seadmetesse, mis samuti kasutavad funktsiooni My Photo Stream, sh Apple TV-sse.
- *iCloud Photo Sharing*. Selle rakenduse abil saad vaadata muu iOS seadme või rakendust iCloud Photo Sharing kasutava Maci kaudu jagatud fotoalbumeid ja videoid või vaadata teiste inimeste jagatud albumeid, kui oled selle funktsiooniga liitunud.

Märkus. Fotod, mida jagad rakenduse Home Sharing abil arvutis oleva iTunes'i kaudu, ilmuvad vaid rakenduses Computers (Arvutid) , mitte rakenduses Photos (Fotod) . Vt Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s.

Fotode jagamise funktsiooni aktiveerimine. Ava menüüs Settings  Accounts > iCloud ning aktiveeri funktsioon My Photo Stream või iCloud Photo Sharing.

iCloud Photo Library fotode ja albumite vaatamine.

Et näha kõiki fotosid, Live Photosid ja videoid teie iCloud Photo Library's, viibake kategooriat Photos (fotod) menüüribal. Teie iCloud Photo Library albumid ilmuvad menüüriba kategooriasse Albums (albumid).

Teie iCloud Photo Library objektide vaatamine. Kuupäeva või asukoha järgi jagatud objektide kiireks kerimiseks viibake rakenduses Photos (fotod) puutepinnal üles või alla. Täisekraanil fotode vaatamiseks ja kerimiseks valige foto ja viibake paremale või vasakule.

Teie iCloud Photo Library albumite vaatamine. Jaotises Albums (albumid) näeb kõiki teie iOS-seadmel loodud albumeid, nt Favourites (lemmikud), või Selfies (selfid). Valige album ja viibake fotode kerimiseks puutepinnal vasakule või paremale. Täisekraanil fotode vaatamiseks ja kerimiseks valige foto ja viibake paremale või vasakule.

Memories

Memories (mälestused) töötab teie iCloud Photo Library'ga ja leiab automaatselt fotod ja videod, mida te pole ammu näinud. Siis kuvab see need kauni koguna ja teeb neist lühivideo, mida saab vaadata suurel ekraanil.

Mälestuste toomiseks Apple TVsse peavad teie fotod ja videod teisel iOS-seadmel või Macil olema lingitud sama iCloud Photo Library'ga. Parimad neil seadmetel loodud mälestused on automaatselt kättesaadavad Apple TVs.

Mälestusi luua, redigeerida ega kustutada Apple TVs ei saa, kuid võimalik on muuta esitussätteid nagu meeoleu ja kestus.

Mälestuste sirvimine. Viibake menüüriba kategoorias Memories (mälestused), siis viibake mälestuste kerimiseks vasakule või paremale. Video vaatamiseks ja seotud fotode ja videote nägemiseks valige mälestus.

Mälestuse mängimine. Filmi esitamiseks valige see.

Meeleolu muutmine. Esituse ajal viibake infopaani kuvamiseks alla, siis viibake Mood (meeleolu). Viibake alla ja valige sobiv meeleolu.

Kestuse muutmise. Esituse ajal viibake infopaani kuvamiseks alla, siis viibake Duration (kestus). Viibake alla ja valige sobiv kestus.

Juurdepääs helinuppudele. Esituse ajal viibake infopaani kuvamiseks alla, siis viibake Audio. Viibake alla ja valige sobiv suvand.

Jagatud fotode ja videote vaatamine

Et näha fotosid ja videoid, mida olete teistega jaganud ja mida teised on teiega jaganud, viibake menüüribal kategooriat Shared (jagatud).

Viimati jagatud fotode sirvimine. Ava menüü Shared (Jagatud) ning libista puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid või valida foto suurel ekraanil vaatamiseks.

My Photo Stream albumi vaatamine. Ava menüü Shared (Jagatud), vali My Albums (Minu albumid) alt Photo Stream (Fotovoog) ning libista puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid. Fotode vaatamiseks ja sirvimiseks täisekraanil, vali foto ning libista vasakule või paremale.

Jagatud albumi vaatamine. Ava menüü Shared, vali My Albums (Minu albumid) alt soovitud album ning libista puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et sirvida fotosid. Fotode vaatamiseks ja sirvimiseks täisekraanil vali foto ning libista seejärel vasakule või paremale. Jagatud albumi vaatamisega liitunud inimeste nimekirja vaatamiseks vali People (Inimesed).


Kommentaaride vaatamine ja like'ide andmine jagatud albumites. Vali menüüs Shared jagatud albumis foto, et see kuvataks täisekraanile, seejärel vajuta puutetundlikule pinnale, et näha, millal foto postitati ning millised kommentaare teised on jättnud. Kui soovid näidata, et foto sulle meeldib (anda like'i), siis vajuta uuesti puutetundlikule pinnale.

Jagatud albumi kustutamine. Vali menüüs Shared (Jagatud) My Albums alt soovitud album, seejärel vali People ning Delete Shared Stream (Kustuta jagatud fotovoog). Album kustutatakse Apple TV-st, kuid mitte iCloud'ist.

Fotode seadistamine ekraanisäästuriks

Menüüs Photos olevaid jagatud fotosid või albumeid saad kasutada oma Apple TV ekraanisäästuritena.

Ekraanisäästuri seadistamine. Vali menüüs Shared (Jagatud) album, klõpsa Screensaver (Ekraanisäästur) ja kinnita.

Ekraanisäästuri sätete kohandamine. Ava menüüs Settings  General > Screensaver. Vt Ekraanisäästurid.

Slaidiseeria koostamine

Nüüd saate vaadata oma jagatud fotosid ja albumeid Apple TV slaidiesitlusena.

Slaidiseeria koostamine. Valimenüüs Shared (Jagatud) My Albums (Minu albumid) alt soovitud album või Photo Stream, seejärel vali Play Slideshow (Esita slaidiseeria). Vali slaidiseeria seaded ja klõpsa Start Slideshow (Käivita slaidiseeria).


Slaidiseeria sätete muutmine. Enne slaidiseeria käivitamist saad oma slaidiseeria kohandamiseks muuta järgmisi sätteid.


- Shuffle Photos (Fotode segamine). Aktiveeri see säte, et näidata fotosid juhuslikus järjekorras.
- Repeat Photos (Korda fotosid). Aktiveeri see säte, et näidata katkematut slaidiseeriat.
- Theme (Teema). Slaidiseeria stiili muutmiseks vali slaidiseeria teema.
- Time Per Slide (Slaidi kuva aeg). Vali, kui kaua aega püsib üks foto ekraanil.
- Transition (Üleminek). Vali see säte, kui tahad luua fotode vahetumisel ülemineku efekti.

Netisaated



Netisaadete ja episoodide hankimine

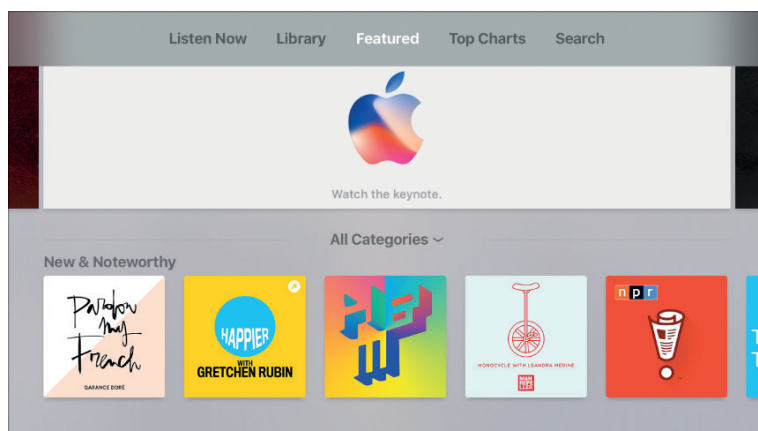


Ava rakendus Podcasts (Netisaated) Podcasts , et vaadata oma lemmiknetisaateid Apple TV-s.

Netisaadete sirvimine. Liigu menüüribal mõnele järgmistest kategooriatest.

- *Listen Now* (kuula nüüd): jätkake oma lemmiksaadete kuulamist ja episoodide vaatamist, mida te pole lõpuni vaadanud.
- *Library* (teek): Loodud netisaadete ja jaamade loendi vaatamine.
- *Featured* (Valitud): sirvi valitud netisaateid.
- *Top Charts* (Edetabelid): sirvi populaarsemaid netisaateid žanrite järgi.

Siri kasutamine netisaadete leidmiseks. Vajutage ja hoidke Siri nuppu  ja küsige netisaadet nime järgi, kasutades selle järel sõna "podcast". Apple TV avab rakenduse Podcasts (netisaated) ja lisab teie päringu oma otsingukuvale. Kui olete valitud netisaate tellinud, hakkab viimane osa kohe mängima.

Uute netisaadete otsimine. Libista otsingusse Search ja sisesta otsingusõna.

Dikteerimine trükkimise asemel. Märgista menüüs Search tekstisisestusväli. Vajuta ja hoia all Siri nupu ikooni  ning asu dikteerima. Ütle näiteks otsitava netisaate nimetus. Lisateavet vt osas Dikteerimine.

Uue episoodi leidmine. Minge viipega jaotisesse Listen Now (kuula nüüd) ja sirvige vaatamata-kuulamata episoodide.

Episoodi eelvaade või voogedastus. Vali netisaade ja seejärel episood.


Uusimate episoodide automaatne hankimine. Telli netisaade. Kui sirvid kategooriates Featured (Valitud) või Top Charts (Edetabelid), vali netisaade ja seejärel Subscribe (Telli).

Vaatamata episoodide kustutamine. Libista kategooriasse Unplayed (Vaatomata) ning märgista soovitud episood. Vajuta ja hoia sõrme puutetundlikul pinnal all ning vali Delete (Kustuta).

Esituse haldamine

Kui netisaade hakkab mängima, ilmub see menüüsse Now Playing (Hetkel esitamisel). Esituse haldamiseks võid igal ajal vajutada nupule Play/Pause (Esita/Peata) ►||. Netisaadet edastatakse jätkuvalt edasi ka siis, kui väljud rakendusest Podcasts, kuid peatub juhul, kui hakkad esitama video- või helifaili muus rakenduses.

Ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel) saad kiiresti liikuda teistele netisaadetele või teha muid valikuid.

 **Küsi Sirilt.** Ütle: „Play“ (Esita) või „Pause“ (Peata).

Ajaskaala näitamine ekraanil esituse ajal. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale. Ilmub olekuindikaator, mis näitab möödunud ja järelejäänud aega. Kui ajaskaala on aktiivne, võid vajutada puutetundlikule pinnale, et netisaadet esitada või peatada.



Algusesse naasmine või järgmise netisaate või episoodi vahelejätmise. Vajuta vasakule või paremale, et taaskäivitada jooksev netisaade või episood või minna edasi järgmise netisaate või episoodi algusesse.


Tagasi või edasi kerimine. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale, vajuta vasakule või paremale ning hoi a sõrm all, et kerida saate esituse ajal tagasi või edasi. Esituse taastamiseks vabasta sõrm.

Edasi või tagasi hüppamine 10 sekundi kaupa. Aseta sõrm puutetundlikule pinnale ning libista alla, et märgistada taasesituspea. Vajuta puutetundlikul pinnal vasakule või paremale, et hüpata ajas tagasi või edasi 10 sekundi kaupa. Järgmise 10 sekundi vahelejätmiseks vajuta uuesti.

Järgmiste netisaadete või episoodide näitamine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, et näha netisaateid või episoodide, mis järgnevad hetkel esitatavale netisaatele Now Playing järjekorras. Muu netisaate esitamiseks libista vasakule või paremale, et märgistada soovitud netisaade, seejärel vajuta puutetundlikule pinnale.

Helisaate või episoodi konkreetse koha leidmine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, et näha möödunud ja järelejäänud aega, seejärel libista alla, et märgistada taasesituspea. Libista vasakule või paremale, et liikuda ajaskaalal tagasi või edasi.


AirPlay heliseadete muutmine. Pange oma sõrm Now Playing (hetkel mängib) kuval puutepinnale ja viibake nupu More (rohkem)  valimiseks ekraani ülaosas üles. Teiste valikute vaatamiseks viibake vasakule ja valige AirPlay nupp .

Lisavõimaluste saamine. Olles ekraanil Now Playing (Hetkel esitamisel), aset a sõrm puutetundlikule pinnale, libista üles ja vali ekraani ülaosas nupp More (Rohkem) , et näha järgmisi lisavalikuid:

- netisaate märkimine vaadatuks või mittevaadatuks;
- netisaate täiskirjelduse vaatamine;
- netisaate tellimine;

Lemmikute grupeerimine jaama.

Sul on võimalik grupeerida oma tellitud lemmiknetisaated jaamadesse, mis saadavad uuendused automaatselt kõikidesse sinu seadmetesse.

Jaama loomine. Minge viiepega jaotisesse Library (teek) ja valige Create a Station (loo jaam). Sisestage oma jaama nimi, valige Done (tehtud) ja lisage netisaated. Teiste jaamade loomiseks valige teegis nupp New Station (uus jaam) .

Jaama episoodide sirvimine. Minge viiega jaotisesse Library (teek) ja valige episoodide loendi nägemiseks jaam. Episoodi esitamiseks valige see, siis vajutage puutepinda või Play/Pause (Esitus/paus) ►|| nuppu.

Episoodide loendi lisavalikute kuvamine. Episoodide loendi nägemiseks minge viiega jaotisesse Library (teek) ja valige jaam. Märgista netisaade ning vajuta ja hoia sõrme puutetundlikul pinnal all, et näha järgmisi lisavalikuid:

- järgmise episoodi esitamine;
- jooksva episoodi lisamine kategooriasse Up Next (Järgmisena esitamisel);
- episoodi märkimine vaadatuks;
- episoodi täiskirjelduse vaatamine;
- episoodi kustutamine.

Jaama lisavalikute kuvamine. Minge viiega jaotisesse Library (teek) ja valige jaam. Vajuta ja hoia sõrme puutetundlikul pinnal all, et näha järgmisi lisavalikuid:

- jaama esitamine;
- jaama värskendamine, et näha uusimaid episoodide;
- jaama sätete avamine;
- jaama kustutamine.

Jaama sätete muutmise. Minge viiega jaotisesse Library (teek), valige jaam, seejärel Station Settings (jaama seaded). Tee menüüs valikud, et teha järgmisi toiminguid:

- jaama ümbernimetamine;
- episoodide esitusjärjekorra muutmise;
- episoodide, meedialiigi ja esitusoleku valimine;
- tellitud netisaadete lisamine või valimine jaama;
- jaama kustutamine.


Ava menüüs Settings Settings Apps > Podcasts (Netisaated).

Rakenduste värskendamine taustal. Lülitage see sisse, et Podcasts (netisaated) saaks teie tellimusi taustal värskendada.

Netisaadete sünkroniseerimine. Aktiveeri, et sünkroniseerida netisaateid oma teiste iOS seadmetega.

Netisaate vaikimisi sätete seadmine. Tee menüüs valikud, et teha järgmisi toiminguid:



- vali, kui sageli kontrollib rakendus Podcasts (Netisaated) sinu tellitud uusi episoodide;
- vali, kas soovid episoodi pärast selle vaatamist alles jätta.


Netisaadete kuulamise ajal ekraanisäästja kuvamine. Minge Settings (seaded) , General (üldine) > Screensaver (ekraanisäästja) ja lülitage sisse "Show during music and podcasts" (kuva muusika ja netisaadete ajal). Lisateavet vt Ekraanisäästjad.


Otsing




Tekstiotsing

Apple TV-s on olemas otsingurakendus Search , mille abil saad leida filme, TV-saateid, näitlejaid ja filmitegijaid, App Store'i  rakendusi ja isegi muusikat, kui oled tellinud Apple Music'u.


Otsing klaviatuuri abil. Märgista Home ekraanil rakendus Search  ning vajuta puutetundlikule pinnale. Sisesta oma otsingusõna ekraaniklaviatuuri abil.

Rakendus Search  annab vastuseks terve rea otsingusõnaga seotud vasteid.

 **Soovitus:** Siri Remote'i kasutamise asemel võib kasutada teksti otsesisesestuseks Apple TVs lähedalasuva iPhone'i või iPadi klaviatuuri. Lisateavet vt iOS klaviatuuri kasutamine teksti sisestamiseks Apple TVs.

Otsingusse kaasatud rakenduste nimekirja leiata Apple'i klienditoe artiklist [About Search on your Apple TV \(4th generation\)](#).

Märkus. Otsingutulemustega hõlmatud rakendused võivad piirkonniti erineda.

Dikteerimine trükkimise asemel. Alati, kui näed tekstisisestuskasti, on sul ekraaniklaviatuuril trükkimise asemel võimalik kasutada oma häält. Vajuta ja hoia all Siri nupu ikooni  ja ütle sisestatav tekst. Lisateavet ta osas [Dikteerimine](#).

Siri kasutamine otsingu tegemiseks. Vajuta ja hoia all otsingu ikooni, et otsida vajalikku sisu Siri abil. Vt osa [Suhtle oma Apple TV-ga](#).

Otsingutulemuse valimine

Kui valid otsingutulemustest video, siis kuvatakse selle video üksikasjad.

Vaatamise võimalused on loetletud rakenduste kaupa.




The screenshot displays the Apple TV interface for the movie 'Kung Fu Panda'. At the top, the movie title 'KUNG FU PANDA' is prominently displayed. Below the title, the genre is listed as 'Comedy' with a rating of 87% and a PG-13 rating. The director is John Stevenson and the producer is Melissa Cobb. The interface includes options to preview, buy for \$14.99, rent for \$3.99, or open in an app. A 'Related' section at the bottom shows other movies like 'Monsters vs. Aliens', 'Alvin and the Chipmunks', and 'Chicken Run'.

Ekraanile kuvatakse üksikasjalik teave valitud objekti kohta, kaasa arvatud kõik rakendused, kus vastav sisu on saadaval.

Otsing konkreetsetes rakenduses

Rakendus Search leiab vaikselt sobivad vanded kõikidest otsitavatest rakendustest. Kuid sul on võimalik otsida videot ka konkreetsest rakendusest. Enamik rakendusi pakuvad otsingu võimalust, tavaliselt asub see paremas ülemises nurgas.

Leia siit otsinguvõimalus
Search.

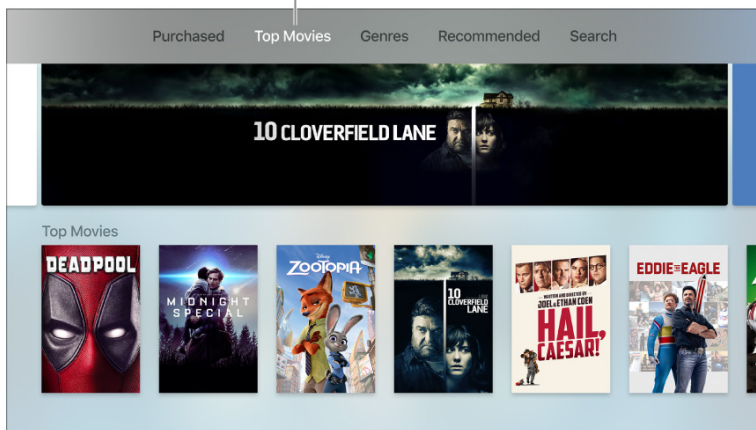

Home Sharing




Sisu voogedastamine Home Sharing'i abil.


Sul on võimalik voogedastada muusikat, filme, TV-saateid, fotosid ja muud iTunes'i sisu arvutist või iOS seadmest oma Apple TV-sse. Nii seade kui Apple TV peavad olema seadistatud kasutama sama iTunes'i kontot.

Arvuti konfigureerimine. Ava iTunes'is valik File > Home Sharing ja vali Turn on Home Sharing (Lülita Home Sharing sisse). Sisesta oma Apple'i ID-tunnus ja salasõna ning klõpsa Turn on Home Sharing.

Märkus. Operatsioonisüsteemides Windows 7 ja Windows 8 on iTunes'i menüüd vaikimisi varjatud. Nende ajutiseks kuvamiseks vajuta Alt-klahvi.

iOS seadme konfigureerimine. Minge seadme Settings (seaded) all Videos (videod) või Music (muusika). Lülitage sisse Home Sharing, siis sisestage oma Apple ID ja parool.

Apple TV konfigureerimine. Ava Apple TV menüüs Settings  Accounts > Home Sharing. Lülita Home Sharing sisse ning sisesta Apple'i ID-tunnus ja salasõna.

Sisu voogedastamine Apple TV-s. Kui oled kõik oma seadmed sama Apple'i ID-tunnusega konfigureerinud, märgista Apple TV Home ekraanil Computers  ja vajuta puutetundlikule pinnale. Kuvatakse sinu jagatud seadmete kogud ning sa võid vaadata või esitada mis tahes kogu sisu.

Arvutis olevate fotode vaatamine Apple TV-s

Sul on võimalik jagada arvutis olevaid fotosid Apple TV kaudu. Vali, milliseid Maci rakenduses Photos olevate albumite fotosid soovid jagada või vali lihtsalt oma Macis vastav kaust.

Fotode jagamine Apple TV-s. Ava oma Maci iTunes'is valik File > Home Sharing > Choose Photos to Share with Apple TV (Vali fotod jagamiseks Apple TV-s).

Avaneb aken Photo Sharing Preferences (Fotode jagamise eelistused). Vali „Share Photos from“ ning seejärel Photos või iPhoto või vali jagatav album. Vali, kas soovid jagada fotosid ja albumeid või ainult valitud albumeid, seejärel klõpsa Apply (Rakenda).

Sinu jagatud fotoalbumid või kaustad ilmuvad rakenduses Computers .


Laiendatud võimalused




Juurdepääsu piiramine sisule

Sul on võimalik seadistada Apple TV-s piirangud teatavale sisule, nii et ainult volitatud kasutajad saavad seda sisu nähe või oste teha. Seda nimetatakse lapsevanema järelevalveks (parental controls). Sul on võimalik piirata mitmete toimingute tegemist ja sisu vaatamist, sealhulgas järgmist:


- filmide, TV-saadete ja rakenduste ostmine;
- rakendusesiseste ostude tegemine;
- vanusepiiranguga iTunes'i filmide või TV-saadete vaatamine;
- vanusepiiranguga rakenduste avamine;
- tsenseerimata sisu vaatamine;
- mitme osalejaga mängude mängimine Game Center'is;
- sõprade lisamine Game Center'isse;
- AirPlay või Locationi sätete muutmine.


Märkus. Piirangud ei pruugi kehtida kolmanda osapoolte rakendustele. Kolmandate osapoolte rakenduste piiramiseks kohanda konkreetse rakenduse sätteid kas rakenduse sees või menüüs Settings  > Apps.

Piirangu seadmiseks või tühistamiseks tuleb sisestada kood.


Piirangute sisselülitamine Ava menüüs Settings  General > Restrictions ja aktiveeri Restrictions (Piirangud). Sul palutakse sisestada neljakohaline kood.

Pärast koodi sisestamist ja kinnitamist aktiveeritakse piirangud ja muud valikud menüüs Restrictions (Piirangud).

Koodi vahetamine. Ava menüüs Settings  General > Restrictions (Piirangud). Vali Change Passcode (Muuda koodi), sisesta praegune kood ja seejärel uus kood.

Piiratava sisu konfigureerimine. Ava menüüs Settings  General > Restrictions ja sisesta vajadusel kood. Sul on võimalik piirata iTunes'i ostusid ja laenutusi, lubatud sisu tüüpe, Game Center'i sätteid ja muid seadeid.


Kõigepealt pead piirangud sisse lülitama, et konfigureerida Restrictions'i sätteid. Piiratud sisule juurde pääsemiseks pead iga kord sisestama koodi.

Piirangute eemaldamine. Ajutiselt saab kõik piirangud eemaldada ja hiljem tagasi panna.. Ava menüüs Settings  General > Restrictions, vali Restrictions (Piirangud), sisesta kood ja lülita Restrictions olekusse Off (Väljas).

Kui kasutad ostude jagamise funktsiooni Family Sharing, siis saad pereliikmete oste piirata ka iOS seadme abil, sealhulgas aktiveerida funktsiooni Ask to Buy (Küsi ostmiseks), mis lubab lastel teha oste vaid vanemate loal. Lisateavet vaata osas Family Sharing.

Mälu haldamine

Apple TV voogedastab videoid ja muusikat, kuid salvestab rakendused. Mida rohkem rakendusi sa Apple TV-sse alla laadid, seda rohkem mälu mahtu see kasutab. Mingil hetkel võib Apple TV anda hoiatuse, et mälu maht hakkab täis saama. Sellisel juhul võid mälu mahtu suurendamiseks mõned rakendused kustutada.

Apple TV mälu mahtu taseme kontrollimine. Ava menüüs Settings  General > Manage Storage (Halda mälu).

Sinu Apple TV-s olevate rakenduste loetelus näed, kui palju mälu mahtu iga rakendus kasutab.

Rakenduste kustutamine mälu mahtu vabastamiseks. Märgista rakendus(t)e juures olev(ad) prügikasti ikoon(id) ja vajuta puuetundlikule pinnale. Rakendus ja selle andmed kustutatakse seadmest.

Rakendusi võid kustutada ka otse Home ekraanil. Vt Home ekraani kohandamine.


Kui oled rakenduse kustutanud, siis saad selle uuesti App Store'ist tasuta alla laadida. Lisateavet App Store'i kohta vt osas Rakenduste leidmine.

Apple TV jagamine teiste kasutajatega


Järgmiste Apple TV teenuste puhul on võimalik kasutada eraldiseisvaid Apple'i ID-tunnuseid.

- *iCloud*: Photos (Fotod).
- *iTunes Store ja App Store*: iTunes'i filmid ja TV-saadet, Apple Music ja App Store.
- *Game Center (Mängukeskus)*: mängude mängimine sõpradega.


iCloudi, iTunes'i (ja App Store'i) ning Game Center'i puhul võid kasutada erinevaid Apple'i ID-tunnuseid ja salasõnu. Iga teenuse puhul saab korraga olla aktiveeritud vaid üks Apple'i ID-tunnus.


Filmide, TV-saadete ja rakenduste ostmiseks kasutatava konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > iTunes and App Store ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Kui ostude jagamise funktsioon Family Sharing on sisse lülitatud, saad kontot vahetamata vaadata teiste pereliikmete poolt ostetud filme, TV-saadet ja rakendusi. Vt osa Family Sharing.

Teise kasutaja ostetud muusika vaatamine. Ava menüü Settings  Accounts > iTunes and App Store ning sisesta teise kasutaja Apple'i ID-tunnus.

iCloudi konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > iCloud ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Game Center'i konto muutmine. Ava menüü Settings  Accounts > Game Center ning sisesta uus Apple'i ID-tunnus.

Pereliikmete kontode vahetamine. Sul on võimalik vahetada pereliikmete iTunes'i kontosid ilma et peaksid oma Apple'i ID-tunnust uuesti sisestama. Ava menüüs Settings  Accounts > iTunes and App Store ning vali loetelust pereliikme nimi. Võimalik, et sul tuleb selle pereliikme konto nägemiseks sisestada salasõna.

Family Sharing


Ostude jagamise funktsioon Family Sharing võimaldab jagada rakendusi ja vaatamisõigusi kuni kuue pereliikmega. Üks täiskasvanu teie peres ehk pere ostude haldaja, kutsub pereliikmeid ühinema pere grupiga ning nõustub tasuma pereliikmete ostude eest iTunes Store'is või App Store'is.

Oluline. Funktsiooni Family Sharing ei saa käivitada või konfigureerida otse Apple TV-s. Seda tuleb teha Macis või iOS seadmes. Lisateavet ostude jagamise funktsiooni Family Sharing seadistamise kohta vaata Funktsiooni Family Sharing seadistamine.

Pildi ja heli seadete reguleerimine.

Apple TV-l on mitmeid komponente ja seadeid, mida saad kasutada oma vaatamis- ja kuulamiselamuse kohandamiseks. Sul on näiteks võimalik teha järgmist.

- Veenduda, et Apple TV väljundi resolutsioon vastab sinu teleri loomulikule resolutsioonile.
- Määramine, kas Apple TV vahetab kaadrisageduse ja dünaamilise diapasooni seadeid vastavalt videosisule.
- Kontrollida, kas Apple TV väljund võimaldab Dolby Digitali kodeeritud heli.
- Saata heli Bluetooth'i kõrvaklappidesse või lisakõlaritesse.
- Otsustada, mis keeles kuvada võõrkeelse filmi subtiitreid ja audiorada.


Heli ja subtiitrite keele seadistamine. Ava menüüs Settings  "Audio and Video" ning vali Audio Language or Subtitle Language (Heli või subtiitrite keel) alt soovitud keel.


Märkus. Kui sinu valitud keel ei ole saadaval, kasutatakse vaikimisi määratud keelt, mis on seotud sinu piirkonnaga, või menüüst General Settings (Üldseaded) valitud keelt.


Heli suunamine AirPods, Bluetooth-kõrvaklappidesse või teise AirPlay kõlarisse. Ava menüüs Settings  "Audio and Video" > Audio Output.


Lisateavet osas Bluetooth'i seadmete ühendamine Apple TV-ga.


Apple TV vaatamine teisi segamata. Sul on võimalik vähendada Apple TV üldist mürataset, alandades muusika ja heliefektide valjusust. Selle sätte aktiveerimiseks video vaatamise ajal libista sõrmega alla Info paneelile, vali Audio ja seejärel Reduce Loud Sounds (Vaigista vali heli).

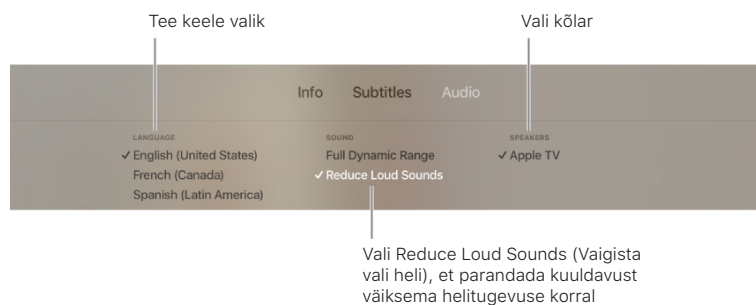


Selle sätte muutmiseks kõikide videote jaoks ava menüüs Settings  "Audio and Video" > Reduce Loud Sounds.

Valige video väljundvorming. Valida saab video esituse resolutsiooni, kaadrisagedust ja dünaamilist diapasooni. Vormingu valimiseks minge Settings (seaded) , Video ja Audio > Format (vorming).

Kaadrisageduse vahetamine sisule vastavaks. Apple TV võib videosisuga sobitamiseks esituse ajal kaadrisagedust automaatselt vahetada. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks minge Settings (seaded) , "Video ja Audio" > Switch to match frame rate (kaadrisageduse vahetamine sisule vastavaks).

Dünaamilise diapasooni vahetamine sisule vastavaks. Apple TV võib videosisuga sobitamiseks esituse ajal dünaamilist diapasooni automaatselt vahetada. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks minge Settings (seaded) , "Video ja Audio" > Switch to match dynamic range (dünaamilise diapasooni vahetamine sisule vastavaks).

Muude heli- ja pildisätete kohandamine. Sul on võimalik kohandada ka muid heli või pildiga seotud seadeid, näiteks Sound Effects and Music (Heliefektid ja muusika), Navigation Clicks (Navigeerimisklõpsud), režiim Surround Sound (Stereo heli), HDMI väljundi seaded ja Resolution (Resolutsioon). Ava menüüs Settings  „Audio and Video“.

Vt ka


Esituse juhtimine

Heli reguleerimine

Kodunupu sihtkoha määramine

Vaikimisi viib kodunupu ühekordne vajutus Siri Remote'il teid Apple TV rakenduse jaotisse Up Next (järgmine lugu), veelikordne vajutus viib kodukuvale.


Seda saab muuta nii, et kodunupu ühekordne vajutus viib otse kodukuvale.

Kodunupu seadistuse muutmise. Minge Settings (seaded) , Remotes and Devices (puldid ja seadmed) > Home button (kodunupp) ja valige kas Home Screen (kodu kuva) või TV App.

Bluetooth'i seadmete ühendamise Apple TV-ga

Võib juhtuda, et soovid ühendada oma Apple TV-ga Bluetooth'i seadmeid, näiteks MFi sertifikaadiga (iPhone'i, iPod touch'i ja iPadi jaoks) mängukontrollerit, Bluetooth'i kõrvaklappe, juhtmevaba klaviatuuri või muid tarvikuid.

Apple AirPods ühendub Apple TVga automaatselt, kui need on seotud sama iCloud kontoga. Vaadake Teie Apple ID.

Lähedalasuva Bluetooth-seadme leidmine ja ühendamise. Loe seadme kasutusjuhendist juhiseid, kuidas seadistada seade „tuvastatavaks“. Seejärel ava menüüs Settings , „Remotes and Devices“ > Bluetooth ja vali loetelust sobiv seade.

Lisateavet leiad veebilehel support.apple.com.

iOS klaviatuuri kasutamine teksti sisestamiseks Apple TVs.

Kui eelistate teksti sisestamisel Siri Remote'i mitte kasutada, saab konfigureerida lähedalasuva iOS-seadme jagama oma klaviatuuri, kui Apple TV kuvab tekstivälja.

iOS-seade peab vastama teatud miinimumnõuetele. Vt Apple'i toe artiklit Continuity system requirements.


iPhone'i või iPadi konfigureerimine teksti sisestamiseks Apple TVs. Veenduge, et iOS-seade ja Apple TV on mõlemad sama kontoga iCloudi logitud. Samuti peab iOS-seadmel olema sisse lülitatud Bluetooth ja Wi-Fi.

iOS klaviatuuri kasutamine Apple TVs trükkimiseks. Kui Apple TVs ilmub tekstivälja, kuvatakse teie iPhone'is või iPadis teavitust. Puudutage teavitust ja ilmub iOSi klaviatuur. iOS-seadmel sisestatud tekst ilmub automaatselt Apple TV tekstiväljale.

Apple TV klaviatuuri välja lülitamine iOSis. Kui te ei taha Apple TV klaviatuurina kasutada oma iOS-seadet, minge iOS-seadmel Settings (seaded) > Notifications (teavitused) > Apple TV Keyboard (Apple TV klaviatuur) ja lülitage välja Allow Notifications (luba teavitused).

Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuuldiga

Siri Remote kaugjuhtimispuuldi konfigureerimisel saab sellega telerit sisse ja välja lülitada, Apple TV-sse tulevat sisendit muuta ja ka helitugevust reguleerida.


Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine teleri sisse ja välja lülitamiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > „Turn On Your TV with Your Remote“ (Lülita teler sisse kaugjuhtimispuldiga).

Siri Remote kaugjuhtimispuldi kasutamine teleri või vastuvõtja helitugevuse reguleerimiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > Volume Control (Heli reguleerimine).

Märkus. Need seaded ei pruugi kõikide seadmetega töötada. Lisateabe saamiseks vaadake veebilehte support.apple.com.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks


Apple TV juhtimiseks võid kasutada mis tahes infrapuna-kaugjuhtimispulti. Pead lihtsalt laskma teisel puldil Siri Remote kaugjuhtimispuldi signaale „tundma õppida“.


Infrapuna-kaugjuhtimispuldi kasutamine Apple TV juhtimiseks. Ava menüüs Settings  „Remotes and Devices“ > Learn Remote (Õpeta kaugjuhtimispulti) ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Sa võid kasutada Siri Remote kaugjuhtimispulti ka teleri või vastuvõtja helitugevuse reguleerimiseks. Vt Koduse meelelahutussüsteemi juhtimine Siri Remote kaugjuhtimispuldiga.

Apple TV kasutamine koosolekuruumi ekraanina


Sul on võimalik kasutada Apple TV-d koosolekuruumi ekraanina, nii et igaüks saab lihtsasti oma Maci või iOS seadme sisu AirPlay abil jagada. Kui funktsioon Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) on aktiveeritud, ilmub ekraanile teade koos AirPlay ühendamise juhiste ja traadita võrgu andmetega.

Funktsiooni Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) aktiveerimine. Ava Apple TV menüüs Settings  AirPlay > Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan).

Kohandatud teate loomine. Minge Settings (seaded)  AirPlay > Conference Room Display (konverentsikuva) > Custom Message (kohandatud teade) ja sisestage oma teade. Sinu teade ilmub ainult siis, kui Apple TV on lülitatud režiimile Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan).

Tausta valimine. Minge Settings (seaded)  AirPlay > Conference Room Display (konverentsikuva) > Choose Photo (vali foto) ja valige üks fotopõhistest taustatüüpidest. Kui valid My Photos (Minu fotod), siis avaneb rakendus Photos (Fotod).


Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) eelvaade. Minge Settings (seaded)  AirPlay > Conference Room Display (konverentsikuva), minge Conference Room Display (konverentsikuva) > Preview (eelvaade).

Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) lukustamine. Sul on võimalik seadistada oma Apple TV nii, et see lukustub režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) seniks, kuni sisestatakse neljakohaline kood. Ava menüüs Settings  valik General > Restrictions (Piirangud) ja sisesta vajadusel kood. Seejärel veendu, et piiratud elementide loetelus on režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) jaoks aktiveeritud suvand Restrict (Piira). Lisateavet vt osas Juurdepääsu piiramine sisule.

Märkus. Režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) avamiseks kasuta sama neljakohalist koodi, mille sisestasid piirangu seadmisel. Kui oled koodi unustanud, ühenda Apple TV vooluvõrgust lahti, ühenda seejärel tagasi ning vajuta ja hoia taaskäivitamiseks all menüünuppu button. Sellega saad režiimi Conference Room Display (Koosolekuruumi ekraan) ajutiselt lahti lukustada. Lisateavet leiad veebilehel support.apple.com.

Võrgu seadete muutmine

Kui seadistad Apple TV algselt juhtmega ühenduse abil, siis võid üle minna juhtmevabale ühendusele ilma et peaksid Apple TV-d uuesti seadistama.


Üleminek juhtmega ühenduselt juhtmevabale ühendusele. Ühenda Etherneti kaabel Apple TV-st lahti. Seejärel ava menüüs Settings  Network (Võrk) ja ühendu WiFi võrku.

Keele või piirkonna vormingu muutmine

Apple TV esmakordsel seadistamisel saab valida kasutatava kuvakeele ja piirkonna vormingu. Keelt saad hiljem menüüs Settings (Seaded) muuta.

Keele muutmine. Ava Apple TV menüüs Settings  General > Language ja vali keel.

Märkus: Olenevalt valitud keelest ei pruugi Siri ja dikteerimine olla kasutatavad. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Use Siri on your Apple TV.

Piirkonna vormingu muutmine. Ava Apple TV menüüs Settings  General > Region Format ja vali piirkond.



Taaskäivitamine, lähtestamine, värskendamine



Apple TV taaskäivitamine

Kui Apple TV ei reageeri, proovi selle taaskäivitamist.

Apple TV taaskäivitamine. Vali üks järgmistest toimingutest.

- Vajuta ja hoi a all nuppe **MENU** ja Home  nii kaua all, kuni Apple TV olekutuli hakkab kiiresti vilkuma.
- Ühenda Apple TV vooluvõrgust lahti, oota viis sekundit ja ühenda uuesti vooluvõrku.
- Ava menüü Settings , vali System (Süsteem) ja klõpsa Restart (Taaskäivita).

Apple TV taastamine

Kui teil on probleeme ja Apple TV ka pärast taaskäivitust ei reageeri, proovige lähtestada Apple TV tehasehäälestusele. Apple TV lähtestamisel kustutatakse kõik andmed, sealhulgas teie kontod ja konfiguratsioon.

Samuti saab samaaegselt lähtestada Apple TV ja värskendada selle tarkvara.

Apple TV lähtestamine. Minge Settings (seaded) System (süsteem) > Reset (lähtestamine) ja valige Reset (lähtesta). Apple TV lähtestamine ja tehasehäälestuse taastamine võib aega võtta, varuge kannatust.

Kui Apple TV ikka ei reageeri, tehke üht järgmistest toimingutest:


- kui teil on Apple TV 4K: võtke ühendust Apple TV kasutajatoega;
- Kui teil on Apple TV (4. põlvkond): ühendage lahti Apple TV toide ja HDMI-kaablid. Ühendage USB-C kaabli (müügil eraldi) üks ots Apple TV ja teine oma arvutiga. Avage arvutis iTunes, valige loendis Source (allikas) Apple TV ja valige Restore (taasta). Kui see ei toimi, võtke ühendust Apple TV kasutajatoega.


Apple TV lähtestamine ja tarkvara värskendamine. Minge Settings (seaded) System (süsteem) > Reset (lähtestamine) ja valige Reset and Update (lähtesta ja värskenda).

See valik taastab teie Apple TV tehasehäälestuse, kustutab kõik seadistused ja teabe ning värskendab uusima tvOSi versiooniga.

Apple TV tarkvara värskendamine

Kui Apple TV värskendused on saadaval, ilmub ekraanile teade. Värskendusi võid ka ise kontrollida või seada Apple TV automaatselt värskendusi tegema.

Värskenduste kontrollimine. Ava menüüs Settings  System > Software Updates ja vali Check for Update (Kontrolli värskendusi). Kui värskendus on saadaval, ilmub vastav teade. Allalaadimise alustamiseks vali „Download and Install“ (Laadi alla ja installeeri). Ära värskendusprotsessi ajal Apple TV-d vooluvõrgust lahti ühenda. Olekutuli võib värskendusprotsessi ajal aeglaselt vilkuda.


Automaatsete värskenduste seadistamine. Ava menüüs Settings  System > Software Updates ja vali Update Automatically (Värskenda automaatselt).

Ligipääsetavus



Ligipääsetavusteenused


Apple TV pakub sisseehitatud ligipääsetavusfunktsioone:

- *Siri*. Siri Remote kaugjuhtimispuul võimaldab sul ekraanil navigeerimise asemel oma häält kasutada. Sirilt võid küsida erinevate toimingute täitmist, näiteks „Leia lastefilmid“, „Keri viis minutit tagasi“, „Ava Music“ jne. Vt Suhtle oma Apple TV-ga.
Kui ilmub ekraaniklaviatuur, märgista tekstisisestusväli ning vajuta ja hoia all Siri nuppu . Trükkimise asemel dikteeri oma tekst või ütle tähthaaval kasutajanimi või parool. Vt osa Dikteerimine.
- *Closed Captioni (Tiitrite) ja SDH tugi*. Apple TV toetab tiitrite funktsiooni, et kurdid ja vaegkuuljad saaksid muretult uusi TV-sarju ja tuhandeid filme nautida. Lihtsalt jälgi iTunes Store'is filme või TV-saadete sirvides CC või SDH ikooni. Sa või kohandada isegi tiitrite kirjastiili ja laadi. Vt Tiitrid ja subtiitrid.
- *Audioselgitused*. Funktsioon Audio Descriptions (Audioselgitused) pakub selgitusi oluliste ekraanitoimingute ning filmide ja TV-saadete sisu kohta. Vt Audioselgitused.
- *VoiceOver*. VoiceOver, mis on saadaval kõikides Apple TV-l toetatud keeltes ja mis toetab Braille kuvareid, ütleb sulle täpselt, mis teleri ekraanil parajasti toimub ja aitab valida käsklusi. Vt VoiceOver.
- *Zoom (Suum)*. Zoom (Suum) on sisseehitatud „suurendusklaas“, mis töötab kõikjal uue Apple TV ekraanil. Suurendust saad reguleerida kuni 15-kordseks, mistõttu on Zoom kasulik funktsioon mitmete nägemisprobleemide korral. Vt Suum.
- *Ekraani kohandamine*: Apple TV värvieristuse, valgustundlikkuse ja ereduse parameetrite muutmise. Vaadake Ekraani kohandamine.
- *Rasvane tekst*. Vali funktsioon Bold Text (Rasvane tekst), et seda oleks Apple TV liidese kaudu lihtsam lugeda. Vt Rasvane tekst.
- *Kontrasti suurendamine*. Suurenda kujutise kontrasti, vähendades taustaelementide läbipaistvust Movie ja TV Show lehekülgedel, menüünuppudel ja mujal. Samuti on sul võimalik kasutada kontrastset kursorit, et soovitud sisu selgemalt piiritleda. Vt Ekraani kontrasti suurendamine.
- *Liikumise vähendamine*. Funktsioon Reduce Motion (Liikumise vähendamine) muudab mõned ekraani toimingud – näiteks rakenduste ikoonide vahel liikumine Home ekraanil ja rakenduste käivitamine – visuaalselt lihtsamaks. Vt Liikumise vähendamine.
- *Lüliti juht*: Apple TVd saab juhtida ühendatud Bluetooth-seadme või muu platvormiga, mis toimib lülitina. Vaadake Switch Control (lüliti juhtimine).


Tiitrid ja subtiitrid

Kui eelistad spetsiaalselt vaegkuuljatele mõeldud tiitreid (SDH), siis saad need Apple TV-s seadistada standardsete subtiitrite ja tiitrite asemel. Samuti saad kohandada subtiitrite ja tiitrite väljanägemist.

Märkus. Kõik videod ei sisalda tiitreid.

Tiitrite ja SDH sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.

Peittiitrite sisse-väljalülitamine video esituse ajal. Vajutage puutepinda kolm korda. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, lülitab see toiming sisse või välja kirjeldustõlget. Vaadake VoiceOveri kasutamine.


Subtiitrite ja tiitrite kohandamine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) > Style (stiil), kus võite valida olemasoleva subtiitristiili või luua uue stiili, valides:

- kirja stiili, suuruse ja värvi;
- tausta värvi ja läbipaistmatuse;
- teksti läbipaistmatuse, serva stiili ja esiletõstmise.

Märkus: Kui ühendate Apple TVga Braille kuvari ja tiitrid või subtiitrid on sisse lülitatud, trükitab see pidevalt telesaate või filmi tiitreid ja subtiitreid.

Audioselgitused

Funktsioon Audio Descriptions (Audioselgitused) pakub hääselgitusi oluliste ekraanitoimingute ning filmide ja TV-saadete sisu kohta. Kui sul on audioselgitustega video, siis saab Apple TV sulle need selgitused esitada.


Audioselgituste sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Audio Descriptions (Audioselgitused). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.

Kirjeldustõlke sisse-väljalülitamine video esituse ajal. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, vajutage puutepinda kolm korda. Kui VoiceOver (pealelugemine) on välja lülitatud, lülitab see toiming sisse või välja peittiitrid. Vaadake VoiceOveri kasutamine.

VoiceOver

Funktsioon VoiceOver (Pealelugemine) laseb sul Apple TV-d juhtida ilma ekraani nägemata. Tee ekraanil liikumiseks Siri Remote kaugjuhtimispuldi puutetundlikul pinnal lihtsaid liigutusi ning kuula VoiceOver kirjeldust iga valitud elemendi kohta.

Elemendi märgistamisel ütleb VoiceOver esmalt elemendi nime ja kirjeldab seda. Väikese pausi järel ütleb VoiceOver ülejäänud teksti ekraanil, näiteks filmi tutvustus või näitlejate nimekiri.

VoiceOver sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > VoiceOver. Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.

 **Küsi Sirilt.** „Lülita VoiceOver sisse“.

VoiceOver rootori kasutamine. Keera puutetundlikul pinnal kaht sõrme ümber nendevahelise punkti, et avada VoiceOver rootor, mis hõlmab täiendavaid suvandeid. Kasutatavad rootori suvandid sõltuvad sellest, mida sa teed.

Avasta. Lohista sõrmega üle puutetundliku pinna. VoiceOver nimetab iga menüü või tekstielemendi, mille märgistad.

- *Liiguta valikut.* Libista üles, alla, vasakule või paremale.
- *Vali eelmine või järgmine rootori suvand.* Keera kaht sõrme vasakule või paremale.
- *Kohanda rootori suvandit.* Libista üles või alla. Näiteks, kui soovid kohandada kõne kiirust, keera kaht sõrme seni, kuni VoiceOveri kõne kiiruse rootori suvand on valitud. Seejärel libista üles või alla, et tõsta või vähendada kõne kiirust.

- Ütle ekraani allservas olev märgistatud tekstielement. Libista kahe sõrmega alla.
- Ütle ekraanil olevad elemendid alates ülevalt. Libista kahe sõrmega üles või vajuta ja hoia all nuppu Play (Esita).
- Kõne peatamine. Koputa korra kahe sõrmega. Jätkamiseks koputa uuesti kahe sõrmega või vali muu element.

Rootori kohandatud toimingute tegemine. Keera kaht sõrme seni, kuni rootoris valitakse Custom Actions (Kohandatud toimingud). Libista üles või alla, et kuulda iga kohandatud toimingu nimetust, seejärel vajuta toimingu tegemiseks puudetundlikule pinnale.

Bluetooth-klaviatuuri kasutamine. VoiceOverit saab juhtida ühendatud Bluetooth-klaviatuuriga. Käsud leiate alljärgnevast loendist.

VoiceOver klaviatuurikäsud

VO = Control-Option


- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) sisselülitamine:* VO-K
- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) väljalülitamine:* Escape
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* VO-paremnool või VO-vasaknool
- *Valitud objekti aktiveerimiseks topeltpuude:* VO-tühik
- *Kodunupu vajutus:* VO-H
- *Puudutage ja hoidke valitud objekti:* VO-Shift-M
- *Olekuribale liikumine:* VO-M
- *Loeb käesolevast positsioonist alates:* VO-A
- *Loeb ülevalt alates:* VO-B
- *Lugemise peatamine või jätkamine:* Juhtseadis
- *Viimati öeldud teksti kopeerimine lõikelauale:* VO-Shift-C
- *Teksti otsing:* VO-F
- *VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine:* VO-S
- *Teavituste kuva avamine:* Fn-VO-üles nool
- *Juhtimiskeskuse avamine:* Fn-VO . alla nool
- *Objektivalija avamine:* VO-I
- *Valitud objekti sildi muutmise:* VO-/
- *Topeltpuude kahe sõrmega:* VO-"-"
- *Üles või alla viipamine:* VO-ülesnool või VO-allanool
- *Rootori reguleerimine:* VO-Command-vasaknool või VO-Command- paremnool
- *Rootoriga määratud seadistuste muutmise:* VO-Command-ülesnool või VO-Command-allanool
- *Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine:* VO-Shift-S
- *Eelmisele kuvale naasmine:* Escape
- *Rakenduste vahetamine:* Command-Tab või Command-Shift-Tab

Teksti redigeerimine

Kasutage neid käsklusi tekstiga töötamiseks. VoiceOver loeb teksti ette nii, nagu liigutate sisestuspunkti.

- *Tähthaaval edasi või tagasi liikumine:* paremnool või vasaknool
- *Sõnahaaval edasi või tagasi liikumine:* Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Ridahaaval üles või alla liikumine:* Üles-nool või alla-nool
- *Rea algusesse või lõppu liikumine:* Command-vasaknool või Command- allanool


- *Lõigu algusesse või lõppu liikumine:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Eelmisele või järgmisele lõigule liikumine:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Tekstivälja üla- või alaosasse liikumine:* Command-ülesnool või Command-allanool
- *Liikumisel teksti valimine:* Shift + ükskõik milline ülalolev sisestuspunkti liikumise käsklus
- *Kogu teksti valimine:* Command-A
- *Valitud teksti kopeerimine, lõikamine või kleepimine:* Command-C, Command-X, or Command-V
- *Viimase muudatuse tagasivõtt või parandamine:* Command-Z või Shift-Command-Z

VoiceOver väljalülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > VoiceOver. Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed.


 **Küsi Sirilt.** „Lülita VoiceOver välja“.

Braille kuva tugi


VoiceOver (pealelugemine) väljundi lugemiseks saate kasutada Bluetooth braille kuvarit, samuti saab kasutada sisestusklahvide ja muude juhikutega braille kuvarit Apple TV juhtimiseks, kui VoiceOver (pealelugemine) on sees. Toetatud braille kuvarite loendi leiате Braille Displays for iOS veebilehelt.


Braille kuvari ühendamine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille ja valige Apple TVga paarimiseks Braille Display (braille kuvar).


Kui VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni kasutatakse koos braille kuvariga, prindib kuvar ekraaniteksti selle objekti kohta, mille kohal kursorit hoiate. Fookuse liigutamisel VoiceOver loeb ja braille kuvar prindib teksti. Braille kuvaril võib olla lisanuppe, mis toetavad lihtsamat Apple TV navigeerimist.

Braille seadete muutmine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille, kus saate:

- Kitsendatud, kitsendamata 8-punktilise või kitsendamata 6-punktilise braille sisendi ja väljundi valimine
- Olekulaetri sisselülitamine ja selle asukoha valimine
- Unifitseeritud inglise braille tõlke muutmine
- Häire kuva kestuse muutmine

Braille tiitrite väljund meedia esitamisel. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Verbosity (jutukus) > Media Descriptions (meedia kirjeldused), seejärel valige Braille või Speech and Braille (kõne ja braille).


VoiceOver-funktsiooni keele määramine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond). Kui muudate Apple TV keelt, siis tuleb teil võib-olla VoiceOver (pealelugemine) ja braille kuvari keel lähtestada.

Vasak- või parempoolseimas lahtis ekraani olekuteabe kuvamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Status Cell (olekulahter) ja valige Left (vasak) või Right (parem).

Olekulaetri laiendatud kirjelduse vaatamine. Vajutage oma braille kuvaril olekulaetri ruuterinuppu.

Suum

Funktsiooni Zoom (Suum) saad kasutada Apple TV-s oleva kujutise suurendamiseks. Kasuta kaugjuhtimispuldi puuetundlikku pinda, et juhtida suumimist ja liikuda üle suumitud kujutise.

Suumi sisse või välja lülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Zoom (Suum). Võid kasutada ka ligipääsetavusteenuse otseteed. Vt Ligipääsetavusteenuse otsetee.


Suumimine. Kui suumi funktsioon on sisse lülitatud, vajuta puuetundlikku pinda kolm korda. Iga märgistatud element suurendatakse automaatselt.

Suumi fookuse liigutamine. Koputa puuetundliku pinna ülemist, alumist, vasakut või paremat serva, et liikuda ühe ekraanielemendi võrra edasi vastavas suunas.

Suurenduse reguleerimine. Koputa puuetundlikule pinnale ja lohista kahe sõrmega üles või alla. Maksimaalse suurenduse piiramiseks ava menüü Settings > General > Accessibility > Zoom > Maximum Zoom Level (Suumi maksimaalne tase).

Panoraami sisse või välja lülitamine. Koputa kahe sõrmega puuetundlikule pinnale.

Panoraamimine. Panoraamimise ajal lohista sõrmega puuetundlikul pinnal.

Ütle märgistatud ekraanielement. Vajuta nupule Siri  kaks korda.


Ekraani kohandamine


Apple TV värvieristuse, valgustundlikkuse ja ereduse parameetreid saab muuta.

 **Soovitus:** Heledate ja tumedate toonide vastupidi pööramiseks lülitage see tumedasse režiimi. Vaadake Kodukuva kohandamine.

Funktsiooni Color Filters (värvifiltrid) sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (kuva kohandamine), seejärel lülitage sisse Color Filters (värvifiltrid).


Valida saab mitmeid värvide eristamiseks kasutatavaid filtreid. See seadistus on värvipimedatele kasutajatele, kel on raskusi kuvaril teksti lugemisega.

Funktsiooni Light Sensitivity (valgustundlikkus) sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (kuva kohandamine), seejärel lülitage sisse Light Sensitivity (valgustundlikkus). Valige Intensity (intensiivsus) ja viibake ekraani intensiivsuse protsendi reguleerimiseks. See reguleerib kuvari hämarust või eredust.

Funktsiooni Reduce White Point (vähenda valgepunkti) sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (kuva kohandamine), seejärel lülitage sisse Reduce White Point (vähenda valgepunkti). Valige Intensity (intensiivsus) ja viibake valgepunkti intensiivsuse protsendi reguleerimiseks. See reguleerib kuvari värvide eredust.


Rasvane tekst


Apple TV-s olevat teksti on lihtsam lugeda, kui see on ekraanile kuvatud rasvases trükis.

Rasvase teksti sisselülitamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility ja aktiveeri Bold Text (Rasvane tekst).

Ekraani kontrasti suurendamine

On kaks võimalust, kuidas saad ekraani kontrasti suurendada, et Apple TV teksti paremini lugeda.

Hägusa tausta eemaldamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Increase Contrast (Suurenda kontrasti) ja lülita sisse Reduce Transparency (Vähenda läbipaistvust).

Valitud objektide tugevam märgistus. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Increase Contrast (Suurenda kontrasti) ja lülita sisse Focus Style (Fookuse stiil).

Liikumise vähendamine

Sul on võimalik peatada mõnede ekraanielementide, nt rakenduste ikoonide, filmipostrite jmt, liikumist.

Liikumise vähendamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility ja aktiveeri Reduce Motion (Vähenda liikumist).

Lüliti juht

Lüliti juht

Funktsioon Switch Control (lüliti juhtimine) võimaldab Apple TVd juhtida ühendatud Bluetooth-seadmega, mis toimib lülitina. Kasutage tegevusteks, nt valimiseks, lohistamiseks ja trükkimiseks mõnda erinevate meetodite seast. Te kasutate objekti valimiseks ekraanil lülitit ning seejärel sama (või erinevat) lülitit selle objekti või asukoha esituse tegevuse valimiseks. Põhilised meetodid on:

- Objekti skaneerimine (vaikimisi), mis toob esile erinevad ekraanil olevad objektid, kuni valib nendest ühe.
- Käsitsi valimine, mis võimaldab vajaduse korral liikuda objektilt objektile (nõuab mitut lülitit).


Pole vahet, millist meetodit kasutate, valides üksiku objekti (pigem üksik kui grupp) ilmub menüü, millest saate valida kuidas valitud objektil toimitakse (vajutage või lohistage).

Kui kasutate mitut lülitit, võite seada igale lülitile konkreetse tegevuse ning kohandada selle objekti valikumeetodile. Näiteks võite automaatse ekraani objekti skaneerimise asemel sätestada lülitid, mis ligutavad nõudmise korral eelmisele või järgmisele objektile.


Teil on võimalik häälestada lülitiga juhtimise käitumist mitmel moel, sobitamaks seda teie konkreetsete vajaduste ja stiiliga.


Lüliti lisamine ja lüliti juhi sisselülitamine.

Lüliti ühendamiseks Apple TVga saab ühendada välise Bluetooth-seadme, näiteks klaviatuuri, samuti saab kasutada platvormi lülitifunktsioone, mis edastavad lülitustoiminguid teiselt seadmelt, nt iPhone'ilt või Macilt. iOS-seadmel puudutage lüliti rakendamiseks ekraani. (iPhone 6s, iPhone 6s Plus ja uuematel vajutage ekraani.)

Lüliti lisamine ja selle tegevuse valimine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Switches (lülitid). Kui kasutate ainult ühte lülitit, on lüliti vaikimisi Select Item (objekti valik).

Kui lisate välise lüliti, tuleb see ühendada Apple TVga, enne kui see ilmub saadaval olevate lülitite loendis. Järgige teie lüliti juhiseid. Bluetoothi abil ühendades tuleb see Apple TVga paarida. Täpsema teabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadmete ühendamise Apple TVga.


Lüliti juhi sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) ja lülitage sisse Switch Control (lüliti juhtimine).

Lüliti juhi väljalülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) ja lülitage välja Switch Control (lüliti juhtimine).

Põhitehnikad

Järgnevalt mõned lülitiga juhtimise põhitehnikad.

Objekti valimine. Kui objekt on esile tõstetud, vajutage lülitit, mille olete sätestanud kui Select Item (objekti valiku) lüliti. Kui kasutate ühte lülitit, on lüliti vaikimisi Select Item (objekti valik).


Toiming sooritatakse valitud objektiga. Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüst valige käsklus. Menüü paigutus sõltub teie vajutuskäitumise seadistusest. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Press Behavior (vajutuskäitumine) ja tehke valik.

- *Vaikimisi sees:* Juhtmenüü sisaldab tavaliselt ainult Press (vajutus) nuppu ja More (rohkem) nuppu (kaks punkti allosas). Kui olete ekraani kerimisalal, ilmub ka kerimisriba. Esiletõstetud objekti vajutamiseks käivitage Select Item (objekti valik) nupp kui Press (vajutus) on esiletõstetud. Nuppude lisatoimingute vaatamiseks valige menüü allosas More (rohkem). Kui teil on mitu lülitit, võite ühe määrata ainult vajutamiseks.
- *Kui Auto Press (automaatne vajutus) on sees:* Objekti vajutamiseks ärge tehke midagi – Auto Press (automaatne vajutus) intervalli möödumisel (0,75 sekundit, kui te seda muutnud ei ole) puudutatakse objekti automaatselt. Juhtmenüü vaatamiseks vallandage Select Item (objekti valik) nupp enne kui Auto Press (automaatne vajutus) intervall möödub. Juhtmenüü hüppab Press (vajutus) nupust üle ja läheb otse tegevusnuppude täiskomplektile.
- *Kui Always Press (vajuta alati) on sees:* Juhtmenüü kuvamise asemel esiletõstetud objekti valimiseks vajutage seda. Oodake, kuni skaneerimistsükkel lõpeb, seejärel vajutage juhtmenüü kuvamiseks nuppu.

Kerige kuva. Valige ekraani keritavas osas objekt, seejärel:

- *Kui Auto Press (automaatne vajutus) on väljas:* Valige juhtmenüüs nupp Scroll Down (keri alla) (Press (vajutus) nupu kõrval). Või valige kerimise lisavalikute jaoks More (rohkem), seejärel valige Scroll (kerimine).
- *Kui Auto Press (automaatne vajutus) on sees:* Valige juhtmenüüst Scroll (kerimine). Kui saadaval on palju tegevusi, võite esmalt valida More (rohkem).
- *Vajutage kodunuppu.* Valige juhtmenüüst Home (kodu).

Meedia esituse juhtimine. Kui Apple TV esitab meediat, ilmub koos esitusjuhikutega automaatselt juhtmenüü.

Juhtmenüüst keeldumine toimingut valimata. Vajutage, kui originaalne kirje on esiletõstetud ja kõik juhtmenüüs olevad ikoonid hämmardunud. Võite ka valida juhtmenüüst Escape (põgenemine). Peale teie Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Loops (tsüklid) määratud aja möödumist menüü kaob.

Teiste riistvara tegevuse sooritamine. Valige ilmuvast menüüst objekt, seejärel valige Device (seade). Kasutage nende tegevuste matkimiseks menüüd:

- Multitegumtöö jaoks klõpsake multitegumtöö menüü nuppu.
- Helitegevuse nuppude vajutamine
- Tehke menüünupul kolmikklõps

Objekti skaneerimine

Üheaegselt objekti skaneerimisega tõstetakse iga objekt või grupp ülejäänud ekraanist esile, kuni vajutate Select Item (objekti valik) lülitit. Kui seal on mitu objekti, markeerib Switch Control (lülitit juhtimine) need grupis. Kui valite grupi, jätkub objektide esiletoomine grupis. Kui olete valinud ainulaadse objekti, skaneerimine peatub ja ilmub juhtmenüü. Objekti skaneerimine toimub vaikimisi, kui lülitate esmalt sisse Lülitit juhi.


Teil on võimalik valida kolme skaneerimise stiili vahel – automaatne skaneerimine, käsitsi skaneerimine ja ühekordse lülitusastmega skaneerimine.


- Autoskaneerimine markeerib objektid automaatselt üksteise järel.
- Käsitsi skaneerimisel kasutatakse ühte lülitit objekti markeerimiseks ja teist selle aktiveerimiseks.
- Ühekordse lülituse astmega kasutatakse lülitit markeeringu liigutamiseks ühelt kirjelt teisele. Kui te teatud aja möödumist ühtegi toimingut ei tee, markeeritud kirje aktiveeritakse.

Objekti valimine või grupi sisenemine. Vaadake (ja kuulake) kui objekt on esile tõstetud. Kui objekt, mida soovite juhtida (või seda sisaldav grupp) on esiletõstetud, vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit. Liikuge sel viisil allapoole kuni soovitud juhtida objekti valimiseni.


Grupist väljumine. Vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit kui grupi või objekti lähedal ilmub esile tõstetud mõttekriips.

Juhtmenüüst keeldumine toimingut sooritamata. Kui olete kirje enda markeerinud, laske oma Select Item (objekti valik) lülitit lahti. Võite ka valida juhtmenüüst Escape (põgenemine).

Markeeritud kirjete nimede kuulamine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine) ja lülitage sisse Speech (kõne). Valige juhtmenüüst Settings (seaded), seejärel valige Speech On (kõne sees)

Skaneerimise aeglustamine või kiirendamine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine) > Auto Scanning Time (automaatne skannimisaeg).

Seadistamine ja häälestamine

Põhisätete häälestamine. Minge Settings (seaded)  > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine), kus saate teha järgmist:


- Lülitite lisamine ja nende funktsioonide määramine
- Objekti skaneerimiskiiruse reguleerimine
- Automaatse skannimise väljalülitamine (kui olete lisanud Move to Next Item (liigu järgmisele objektile) lülitit)
- Skannimise seadistamine peatuma rühma esimesel objektil
- Määratlemine, mitu korda enne Switch Control (lülitit juhtimine) peitmist ekraani keritakse
- Sätetada, kas liigutust korratakse kui lülitit all hoida, ning kui kaua enne kordamist oodata.
- Lülitit teise tegevuse lisamine lülitit pikemalt all hoides
- Vajutamise toimingu valik ja teise lülititoimingu intervalli seadistamine juhtmenüü näitamiseks
- Määramine, kas ja kui pikalt tuleb lülitit all hoida enne selle aktsepteerimist lülitit tegevusena
- Funktsiooni Switch Control (lülitit juhtimine) seadistamine eirama juhuslikult korratud lülitit vajutusi
- Heliefektide sisselülitamine või objektide skannimise ajal nende ette lugemine
- Valik, millised kirjed ja millises järjekorras menüüs ilmuvad
- Valik, mida Switch Control (lülitit juhtimine) menüü sisaldab
- Määratlemine, kas objektid tuleks skannimise ajal rühmitada
- Valiku kursori suurendamine või värvi muutmine


Switch Control (lüliti juhtimine) peenhäälestus. Valige juhtmenüüst Settings (seaded), et:

- Skannimiskiiruse reguleerimine
- Juhtmenüü asukoha muutmine
- Heli või kõnesaate sisse või välja lülitamine
- Rühmade väljalülitamine objektide ükshaaval skannimiseks
- Kursori värvi muutmine

Kuulmise juhikute määramine


Kuulmise juhikuid saab reguleerida nii, et Apple TV esitab ainult monoheli või reguleerib heli tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.

Monoheli sisselülitamine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) ja lülitage sisse Mono Audio (monoheli).

Tasakaalu seadmine. Minge Settings (seaded)  General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), valige Balance (tasakaal) ja reguleerige liugurit.

Ligipääsetavusteenuse otsetee

Apple TV-d on võimalik seadistada nii, et see lülitab ühe konkreetse ligipääsetavuse seade sisse või välja, kui vajutad kolm korda nupule **MENU**.

Ligipääsetavusteenuse otsetee seadistamine. Ava menüüs Settings  General > Accessibility > Accessibility Shortcut ja tee oma valik.

Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused

Oluline ohutus- ja käsitsemisteave

⚠ HOIATUS! Võimalike kahjude vältimiseks loe enne Apple TV kasutamist läbi allpool toodud ohutusteave ja kasutusjuhendid. Käesoleva ohutusjuhendi mittejärgimine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muud vigastused või kahjustada sinu Apple TV-d või muud vara.

Oluline ohutusteave. Apple TV ohutuks kasutamiseks loe see juhend läbi ja järgi kõiki nõudeid.

- Loe need juhendid läbi.
- Hoia need juhendid alles.
- Pööra tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgi kõiki juhiseid.
- Ära kasuta Apple TV-d vee lähedal.
- Puhastamiseks kasuta vaid kuiva lappi.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhiste.
- Ära paiguta seadet kuumusallikate, näiteks radiaatori, puhuri, ahju või muu kuumust eraldava seadme (sh võimendi) lähedale.
- Veendu, et juhe ei oleks kohas, kus sellele peale astutakse või kokku pigistatakse, eriti pistiku ja Apple TV-st väljumise kohtades.
- Kasuta vaid tootja soovitatud lisasid/tarvikuid.
- Lülita Apple TV vooluvõrgust välja, kui esineb äikesetorm või kui sa seadet pikema aja jooksul ei kasuta.
- Tehnilise toe küsimustes pöördu kvalifitseeritud tehniku poole. Tehnilist tuge on vaja juhul, kui Apple TV on saanud kahjustada, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustunud, seadmele on sattunud vedelikku, Apple TV vastu on kukkunud esemeid, Apple TV on sattunud vihma või niiskuse kätte, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.

Toitepesa. Apple TV-l puudub sisse-/väljalülitusnupp. Apple TV toitevõrkust väljalülitamiseks ühenda toitejuhe lahti. Veendu, et toitejuhtmele on tagatud vaba juurdepääs. Apple TV vooluvõrku või sellest lahti ühendamisel hoia pistikut alati külgedest. Hoia sõrmed pistiku metallosadest eemal.

Asukoht. Ära kasuta Apple TV-d välitingimustes. Apple TV on siseruumides kasutatav toode. Ära aseta avatud leegi allikaid, näiteks küünlaid, Apple TV lähedale. Ära kasuta Apple TV-d vee lähedal. Väldi pritsmete ja tilkade sattumist Apple TV-le ja ära aseta veega täidetud anumaid, näiteks lillevaasi, Apple TV peale. Ära teisalda Apple TV-d, kui muu seade, näiteks teler, arvuti või elektroonikaseade on selle külge ühendatud.

HOIATUS! Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ära jäta Apple TV-d vihma kätte ning veendu, et see oleks kaitstud vedelike, niiskuse, liigse soojuse või avatud leegi eest.

HOIATUS: Ärge üritage Apple TVd avada ega koost lahti võtta. Esineb oht saada elektrilööki ja põhjustada lahtivõttuga kahjustusi, mida garantii ei kata. Kasutaja hooldatavaid osi ei ole.

Puhastamine ja hooldamine. Apple TV puhastamiseks eemalda esmalt toitejuhe ja kõik kaablid. Seejärel kasuta pehmet, kuiva kiuvaba lappi. Väldi niiskuse sattumist avadesse. Ära kasuta Apple TV puhastamiseks aknapuhastus- või majapidamisvahendeid, pihustatavaid vahendeid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki sisaldavaid vahendeid või abrasiivvahendeid.

Remontimine. Ära tee remonditöid ise. Lisateavet hooldusvõimaluste kohta leiad veebilehel www.apple.com/support/appletv/service/faq.

HOIATUS! Ära ürita oma Apple TV-d avada või osadeks lahti võtta. Võid saada elektriöögi ning osadeks lahti võtmisest tulenevat kahju ei kaeta piiratud vastutusega. Seadme sees ei ole kasutaja poolt remonditavaid või hooldatavaid osi.

Käsitsemine. Sinu Apple TV võib vale hoiustamise või käsitsemise tagajärjel kahjustuda. Transpordi Apple TV-d ettevaatlikult, et seda mitte maha pillata.

Töötemperatuur. Apple TV töötab kõige paremini välistemperatuuril 0°..35° C ja seda võib hoida temperatuuril -20°..45° C. Apple TV korpus soojeneb kasutamise käigus. See on normaalne. Apple TV korpus juhib seame sisemusest pärineva kuumuse jahedama välisõhuni.

Ärge kasutage Apple TVd kohas, kus on õhus palju tolmu või tolmuosakesi, mis võiksid ummistada ventilatsioonivad.

Plahvatusohtlik atmosfäär Apple TV kasutamine alades, kus esineb potentsiaalselt plahvatusohtlik atmosfäär, näiteks kohtades, kus õhus leidub kemikaale ja osakesi (nt viljatolm, tolmu, metallipuru) võib olla ohtlik. Järgige kõiki silte ja juhiseid.

Tervislik seisund. Kui Apple TV kasutamine võib mõjutada sinu tervislikku seisundit (nt krambid, minestus, silmade pinged või peavalud), pea enne Apple TV kasutamist nõu oma arstiga.

Meditsiiniseadmed. Siri Remote kaugjuhtimispult sisaldab raadioid, mis tekitavad elektromagnetvälju. Viimased võivad aga segada südamestimulaatorite, defibrillaatorite või muude meditsiiniseadmete tööd. Hoida oma südamestimulaatori ja Siri Remote kaugjuhtimispuldi vahel vähemalt 15 cm vahemaad. Kui sa kahtlustad, et Siri Remote kaugjuhtimispult segab sinu südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lõpeta selle kasutamine ja pea nõu oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga sinu seadmele vastava teabe saamiseks.


Sundliigutused. Korduvate liigutuste tegemisel Apple TV kasutamisel, näiteks mängimise ajal, võid tunda ebamugavust kätes, käsivartes, randmetes, õlgades, kaelas või muudes kehapiirkondades. Ebamugavustunde tekkimisel lõpeta kõik tegevused ja pea nõu arstiga.

Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimine. Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimiseks kasuta Lightning kaablit või muud kolmanda osapoole Lightning kaablit „Made for iPhone“ (Tehtud iPhone'i jaoks). Vale või kahjustatud kaabli või laadija kasutamine või laadimine niiskes tingimuses võib tekitada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse või kahjustada Siri Remote kaugjuhtimispulti või muud vara. Toiteadapteri kasutamisel Siri Remote kaugjuhtimispuldi laadimiseks veendu, et Lightning kaabel on lõpuni sisestatud toiteadapterisse ja alles seejärel ühenda toiteadapter pistikupessa.

Lightning kaabel ja konnector. Kui Lightning kaabel on ühendatud toiteallikaga, siis väldi konnectori pikaajalist kokkupuudet nahaga, sest see võib tekitada ebamugavust või vigastust. Väldi olukordi, kus sinu nahk puutub pikema aja jooksul kokku sisselülitatud Lightning konnectoriga. Näiteks kui Siri Remote kaugjuhtimispult on pandud laadima või kui Lightning kaabel on ühendatud toiteallikasse, ära istu või maga nende peal või aseta neid oma teki, padja või keha alla. Ole eriti ettevaatlik, kui su tervislik seisund ei võimalda sul tuvastada keha vastas olevat soojusallikat.

Lightning konnectori värvi muutus on regulaarsel kasutamisel normaalne. Mustus, tolmu ja kokkupuude vedelikega võib esile kutsuda värvi muutuse. Värvimuutuse kõrvaldamiseks, või kui kaabel muutub kasutamise ajal kuumaks või ei laadi Siri Remote kaugjuhtimispulti, ühenda Lightning kaabel või toiteadapter arvuti küljest lahti ning puhasta seda pehme, kuiva, ebamevaba lapiga. Ära kasuta Lightning konnectori puhastamiseks vedelikke või puhastusvahendeid.

Mängimine. Kui mängid Apple TV-s mängu, hoida Siri Remote kaugjuhtimispulti kindlalt käes ja väldi ülemääraseid liigutusi. Kasuta Remote Loop randmerihma (müügil eraldi), mis tagab Siri Remote kaugjuhtimispuldi kindla püsimise käes ning ennetab selle või muu vara vigastamise või juhusliku kahjustumise.

Teave seadme kohta. Mudeli numbri, seerianumbri ja elektriparameetrid leiad Apple TV põhjalt. Seerianumbri leidmiseks ekraanil ava menüüs Settings  General > About.

Apple TV toe veebileht

Üldine teave tehnilise toe kohta on saadaval veebilehel www.apple.com/support/appletv. Kui soovid võtta Apple'iga ühendust personaalses küsimuses (ei ole saadaval kõigis piirkondades), mine veebilehele www.apple.com/support/contact.

Apple TV vastavus FCC nõuetele

Seade vastab FCC (USA Föderaalne Sideameti) eeskirja 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Märkus. Seadet on testitud ning on leitud, et see vastab FCC eeskirja 15. osas B-klassi digitaalsetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantiid, et häireid teatud juhul ei esine. Kui käesolev seade põhjustab ohtlikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise teel, võib kasutaja proovida häirete kõrvaldamist järgmiste meetmete abil.

- Muuda vastuvõtuanteri suunda või asukohta.
- Suurenda seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühenda seade ja vastuvõtjast erinevatesse pistikupesadesse või vooluahelatesse.
- Pea nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Oluline. Muudatused või teised, mis tehakse tootele Apple'i loata, võivad muuta toote elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja juhtmevaba ühenduse vastavuse kehtetuks ning tühistada kasutaja õiguse toodet kasutada. Selle toote EMC nõuetele vastavus on tõestatud tingimustes, kus kasutati ühilduvaid välisseadmeid ja varjestatud kaableid süsteemi osade vahel. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks kasutage ainult asjakohaseid välisseadmeid ja süsteemi osade ühendamiseks varjestatud kaableid ning pistikuid.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga. Antud seadme väljundvõimsus vastab FCC/IC poolt raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnormile. Käesoleva seadme kasutamisel tuleb seadme ja inimese keha vahel hoida vähemalt 20 cm vahemaad.

Vastutav pool (FCC-ga seotud küsimustes)

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanada vastavusdeklaratsioon Apple TV kohta

See seade vastab Industry Canada avatud RSS standardile. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Sagedusriba 5150–5250 MHz on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides, et vähendada sama sagedust kasutavate mobiilsete satelliidisüsteemide potentsiaalseid kahjulikke häireid.

Raadiosagedusliku energia mõju. Antud seadme väljundvõimsus vastab FCC/IC poolt raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnормile. Käesoleva seadme kasutamisel tuleb seadme ja inimese keha vahel hoida vähemalt 20 cm vahemaad.

Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine

Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine. Siri Remote kaugjuhtimispuhli liitiumioonaku peab eemaldama Apple'i esindaja või volitatud teenusepakkuja. Seda toodet ja/või selle akut tuleb käidelda olmeprügist eraldi vastavalt kohalikele õigusaktidele. Aku säästmise ja ümbertöötlemise kohta lisateabe saamiseks külasta veebilehte www.apple.com/batteries. Apple'i ümbertöötlemisprogrammi, jäätmete kogumispunktide, keelatud ainete ja muude keskkonnaalaste algatuste kohta saad teavet veebilehelt www.apple.com/environment.



Euroopa Liit – kõrvaldamist puudutav teave

Antud sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb käidelda olmeprügist eraldi vastavalt kohalikele õigusaktidele. Kui toote elutsükkel jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Tootet ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimterviselise ja keskkonnale ohutul viisil.

Akude teenus

Siri Remote'i liitium-ioonakut võib hooldada üksnes Apple või ametlik teenindus ning see tuleb utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi. Täpsemat teavet akude hoolduse ja utiliseerimise kohta vaadake Akude teenuse ja taaskasutuse veebilehelt.

Vabanege akudest vastavalt kohalikele keskkonna-alastele õigusaktidele.




Akulaadija efektiivsus



Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele



Programmi ENERGY STAR partnerina on Apple kindlaks teinud, et selle toote puhul on täidetud programmi ENERGY STAR energiatõhususe alased suunised. Programm ENERGY STAR on partnerlus elektroonikaseadmete tootjatega energiatõhusate toodete propageerimiseks. Toodete energiatarbimise vähendamine säästab raha ja aitab kaitsta väärtuslikke ressursse.

Toitehaldus on vaikimisi aktiveeritud ja viib Apple TV unerežiimi pärast seda, kui seadet pole 1 tunni jooksul kasutatud. Apple TV koheseks unerežiimi viimiseks vajuta ja hoia all Home nuppu  kaugjuhtimispuldil. Apple TV unerežiimist äratamiseks vajuta Home nuppu  kaugjuhtimispuldil. Unerežiimi seadete muutmiseks ava menüüs Settings  General > Sleep After.

Programmi ENERGY STAR kohta lisateabe saamiseks külasta veebilehte www.energystar.gov.

Apple ja keskkond

Apple on võtnud endale kohustuseks vähendada oma tegevusest ja toodetest tulenevat keskkonnamõju. Lisateavet vaata veebilehel www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Kõik õigused kaitstud.

Vastavalt autoriõiguste seadustele ei või seda juhendit paljundada osaliselt ega tervikuna ilma Apple'i kirjaliku loata.

Apple, the Apple logo, AirPlay, Apple Music, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Lightning, Mac, macOS, OS X, Siri ja Siri Remote on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

HomeKit on Apple Inc kaubamärk.

App Store, iCloud, iTunes Match ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USA-s ja teistes riikides registreeritud teenindusmärgid.

iOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides, mida kasutatakse litsentsi alusel.

The Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja selliste märkide igasugune kasutamine Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

Dolby, Dolby Digital ja Dolby Vision on Dolby Laboratories kaubamärgid.

ENERGY STAR ja ENERGY STARi märk on USA Keskkonnakaitse Agentuurile kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

Käesolevas väljaandes mainitud muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

Mõned rakendused ei ole kättesaadavad kõigil aladel. Rakenduste saadavus võib muutuda. Kuna Apple annab perioodiliselt välja uusi versioone ja värskendab oma tarkvara, võivad pildid selles raamatus erineda teie ekraanil nähtavast.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

EN019-00445/2017-12