



Naudotojo vadovas



Turinys

- 5 **Konfigūravimas ir darbo pradžia**
- 5 Apžvalga
- 5 Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“
- 6 „Apple TV“ konfigūravimas
- 7 Paskyrų konfigūravimas
- 10 **Kas naujo operacinėje sistemoje „tvOS 11“**
- 11 **Pagrindai**
- 11 „Apple TV“ valdymas
- 13 Programų tvarkymas
- 13 Failų atkūrimo valdymas
- 14 Garso reguliavimas
- 15 Pradžios ekrano individualizavimas
- 16 Greitas programų perjungimas
- 17 Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“
- 18 „iOS“ įrenginio valdymo centro naudojimas
- 18 Naudojimas programa „Apple TV Remote“
- 20 Srautinė turinio transliacija per „AirPlay“
- 21 Ekranų užsklandos
- 22 „Apple TV“ užmigdytas ir pažadinimas
- 22 Indikacinė lemputė
- 23 **„Siri“ ir diktavimas**
- 23 Kalbėkite su „Apple TV“
- 23 Filmų, televizijos laidų ir programų paieška
- 25 Radinių peržiūra
- 25 Filmo ar televizijos laidos paieškos tikslinimas
- 26 Tiesioginės transliacijos įjungimas
- 26 Ką dar gali „Siri“
- 28 Ekranų užrašų skaitymas ir nuostatų keitimas
- 29 Diktavimas
- 29 „Siri“ įjungimas ir išjungimas
- 30 **„TV“**
- 30 Programos „TV“ apžvalga
- 31 „Watch Now“
- 32 „Library“
- 32 „Store“
- 33 Paieška
- 33 Nuostatos
- 34 **„App Store“**
- 34 Programų paieška
- 35 Programų įsigijimas ir atsisiuntimas

- 37 **„iTunes“ filmai ir televizijos laidos**
- 37 „iTunes“ filmų bei televizijos laidų paieška ir peržiūra
- 39 „iTunes“ filmų ir televizijos laidų nuostatos

- 40 **„Music“**
- 40 Programos „Music“ apžvalga
- 40 „Now Playing“
- 41 „Library“
- 42 „For You“
- 43 „Browse“
- 43 Radijas
- 44 Muzikos įrašų paieška
- 44 Programos „Music“ valdymas su „Siri“
- 45 Programos „Music“ nuostatos

- 46 **„Photos“**
- 46 Programos „Photos“ apžvalga
- 47 Nuotraukų ir albumų iš „iCloud“ nuotraukų bibliotekos peržiūra
- 47 Prisiminimai
- 47 Bendrinamų nuotraukų ir albumų peržiūra
- 48 Ekranu užsklanda iš nuotraukų
- 48 Skaidrių peržiūra

- 49 **„Podcasts“**
- 49 Gaukite tinklalaidžių ir jų serijų
- 50 Failų atkūrimo valdymas
- 50 Suskirstykite mėgstamas tinklalaides į stotis
- 51 Programos „Podcasts“ nuostatos

- 52 **„Search“**
- 52 Paieška pagal frazę
- 52 Radinio pasirinkimas
- 53 Paieška konkrečioje programoje

- 54 **„Home Sharing“**
- 54 Srautinė turinio transliacija naudojantis funkcija „Home Sharing“
- 54 Kompiuterio nuotraukų peržiūra per „Apple TV“

- 55 **Kita**
- 55 Prieigos prie turinio ribojimas
- 56 Saugyklos tvarkymas
- 56 Jei „Apple TV“ naudoja ne vienas naudotojas
- 57 „Family Sharing“
- 57 Vaizdo ir garso nuostatų reguliavimas
- 58 Pradžios mygtuko paskirties keitimas
- 58 „Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“
- 58 „iOS“ klaviatūros naudojimas įvedant tekstą įrenginyje „Apple TV“
- 59 Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“
- 59 „Apple TV“ valdymas universaliu nuotolinio valdymo pulteliu
- 59 „Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje
- 60 Tinklo nuostatų keitimas
- 60 Kalbos arba regiono formato keitimas

61 Paleidimas iš naujo, gamyklinių nuostatų atkūrimas, atnaujinimas

- 61 „Apple TV“ paleidimas iš naujo
- 61 „Apple TV“ gamyklinių nuostatų atkūrimas
- 61 „Apple TV“ programinės įrangos atnaujinimas

62 Pritaikymas neįgaliesiems

- 62 Funkcijos neįgaliesiems
- 63 Subtitrai
- 63 Garsiniai paaiškinimai
- 63 „VoiceOver“
- 66 Mastelio keitimas
- 66 Ekranu rodinio adaptavimas
- 67 Paryškintas tekstas
- 67 Ekranu kontrasto didinimas
- 67 Ekranu veiksmų greičio sumažinimas
- 67 Jungiklinis valdymas
- 70 Garso valdiklių nustatymas
- 70 Šaukinys neįgaliesiems

71 Saugumas, priežiūra ir palaikymas

- 71 Svarbi informacija apie saugumą ir priežiūrą
- 73 „Apple TV“ palaikymo svetainė
- 73 „Apple TV“ FCC atitikties pareiškimas
- 73 „Apple TV“ atitikties pareiškimas Kanadai
- 74 Informacija apie įrenginio šalinimą ir atliekų perdirbimą
- 74 „ENERGY STAR®“ atitikties pareiškimas
- 75 „Apple“ ir aplinka

Konfigūravimas ir darbo pradžia



Apžvalga



Šiame vadove aprašoma „Apple TV 4K“ ir „Apple TV“ (4-osios kartos) skirta programinė įranga „tvOS 11“. Kai kurios funkcijos veikia ne visuose regionuose.

Kaip konfigūruoti „Apple TV“, Žr. skyrių „Apple TV“ konfigūravimas“.

Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“

„Apple TV“ valdyti naudokite nuotolinio valdymo pultelio „Siri Remote“ jutiklinį paviršių.



Jei tvarkydami nuostatas kurį nors elementą norite pažymėti, braukite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Kai jutiklinį paviršių spustelėsite, išgirsite spragtelėjimą ir pažymėtas elementas bus pasirinktas.


Daugiau apie pultelio „Siri Remote“ funkcijas ir mygtukus žr. skyrių „Apple TV“ valdymas“.

„Apple TV“ konfigūravimas


Kad galėtumėte naudotis „Apple TV“, jums reikės:

- didelės skiriamosios gebos arba 4K televizoriaus su HDMI lizdu;
- HDMI laido „Apple TV“ su televizoriumi sujungti (jei turite 4K HDR, gali reikėti atskirai parduodamo suderinamo itin spartaus („Ultra High Speed“) HDMI laido)
- prieigos prie 802.11 belaidžio tinklo (belaidžiam srautiniam duomenų siuntimui reikalingas 802.11a, g, n arba ac standartas), eterinio tinklo arba plačiajuosčio interneto;
- „iTunes Store“ paskyros, kad galėtumėte pirkti ir nuomotis „iTunes“ turinį, atsisiųsti programas iš „App Store“ ir naudotis paslauga „Home Sharing“


„Apple TV“ vaizdas iš priekio:

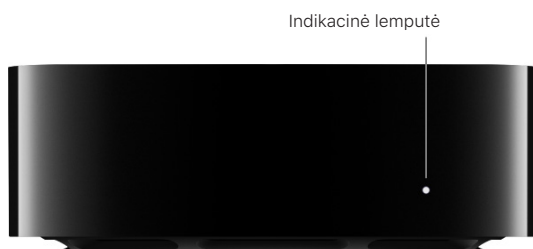

„Apple TV 4K“ vaizdas iš galo:

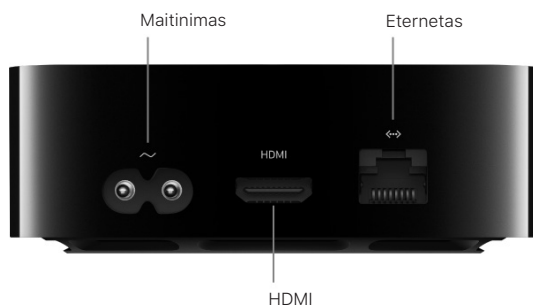

„Apple TV“ (4-osios kartos) vaizdas iš galo:

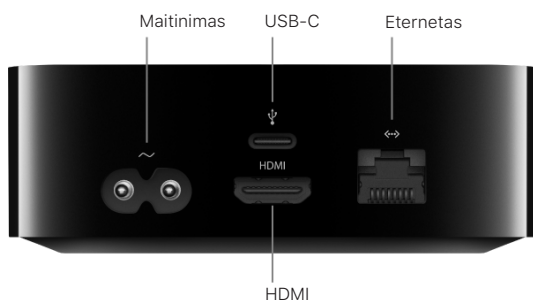

„Apple TV“ konfigūravimas. Prieš pradėdami įsitinkite, kad žinote savo belaidžio tinklo pavadinimą (ir slaptažodį, jei tinklas apsaugotas slaptažodžiu). Jei naudojate laidinį tinklą, prie „Apple TV“ prijunkite etherneto laidą.

- *Prijunkite „Apple TV“.* Įkiškite vieną HDMI laidą į „Apple TV“ HDMI lizdą, o antrą galą – į televizoriaus HDMI lizdą.
- *Įjunkite „Apple TV“ į elektros tinklą.* Vieną maitinimo laidą įkiškite į „Apple TV“ maitinimo lizdą, o kitą – į kištukinį elektros lizdą.
- *Pasirinkite televizoriuje HDMI įvestį.* Įjunkite televizorių ir pasirinkite HDMI įvestį, prie kurios prijungėte „Apple TV“. Kai kuriuose televizoriuose šis veiksmas atliekamas automatiškai.
- *Vykdykite nurodymus ekrane.* Ekrane rodomos instrukcijos padės jums prijungti „Apple TV“ prie interneto ir nustatyti kitus parametrus. Konfigūravimo languose matysite instrukcijas, kaip sukongūruoti interneto prieigą, vienkartinį prisijungimą ir kitus konfigūravimo elementus. Žr. skyrių „Vienkartinis prisijungimas“.

Jei konfigūruodami „Apple TV“ norite naudotis funkcija „VoiceOver“, triskart paspauskite pultelio „Siri Remote“ mygtuką **MENU**. Daugiau Žr. skyrių „VoiceOver“.

Beje, „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį ir „Apple ID“ paskyros informaciją iš savo „iOS“ įrenginio į „Apple TV“ galite perkelti automatiškai, jei jūsų įrenginyje įdiegta operacinė sistema „iOS 9.1“ ar vėlesnė jos versija.




Automatinis „Apple TV“ konfigūravimas „iOS“ įrenginiu. Ekrane atsiradus „Apple TV“ konfigūravimo langui, atrakinkite savo „iOS“ įrenginį ir, jei dar to nepadarėte, įjunkite „Bluetooth®“ ir „Wi-Fi“ ryšį. Priglauskite „iOS“ įrenginį prie „Apple TV“ ir vykdykite nurodymus, kurie atsiradus jūsų įrenginio ir „Apple TV“ ekranuose.

Pastaba. Konfigūruojant „Apple TV“ automatiškai, kitų tiekėjų programų, pavyzdžiui, „Netflix“ ar „Hulu“, paskyrų informacija nepersiunčiama ir paslaugos „iTunes Match“ ar „Home Sharing“ neįjungiamos.

Daugiau informacijos apie „Apple TV 4K“ konfigūravimą su 4K televizoriumi rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie 4K, HDR ir „Dolby Vision“ įrenginyje „Apple TV 4K“.

Paskyrų konfigūravimas

Jūsų „Apple ID“

Prisijungę prie savo „Apple ID“ paskyros galite naudotis praktiškai visomis „Apple TV“ paslaugomis, įskaitant turinio iš „iTunes Movies“  ar „iTunes TV Shows“  pirkimą, taip pat programų iš „App Store“  atsisiuntimą. Be to, turėdami šią paskyrą galite naudotis paslauga „iCloud“, leidžiančia visuose savo „Apple“ įrenginiuose matyti tas pačias nuotraukas bei kitus failus.

Jei jūs jau turite „Apple ID“, prisijunkite prie savo paskyros, pirmą kartą konfigūruodami „Apple TV“. Jei „Apple ID“ dar neturite, susikurkite jį interneto svetainėje appleid.apple.com. Norint naudotis paslaugoms „iTunes“, „iCloud“ ir „Game Center“, užtenka vieno „Apple ID“.


Daugiau informacijos rasite adresu appleid.apple.com.


Kai kurie dalykai, ką galima daryti su „Apple TV“ turint „Apple ID“.


- *„iTunes“ filmai ir televizijos laidos.* Pirkite arba nuomokitės filmus, pirkite atskiras televizijos laidų serijas ar ištikus sezonus. Taip pat galite žiūrėti tai, ką esate įsigiję iš „iTunes“ naudodami kitus įrenginius.
- *Muzika.* Jei turite „Apple Music“ abonementą, per „Apple TV“ galite klausytis milijonų dainų. Jei prenumeruojate „iTunes Match“, visą savo muziką, net ir dainas, kurias perkėlėte iš kompaktinių diskų ar įsigijote ne „iTunes Store“, taip pat galite saugoti „iCloud“ ir klausytis, kada norėsite. Žr. skyrių „Programos „Music“ apžvalga“.

- *Programos.* Įsigykite programų per „Apple TV“ ir bet kada nemokamai atsisiųskite tas programas, kurias „App Store“ jau esate nusipirkę anksčiau.
- *„Game Center“.* Žaiskite mėgstamus žaidimus su draugais, kurie turi „Apple TV“, „iOS“ įrenginį ar „Mac“ kompiuterį (su „OS X 10.8“ ar vėlesne versija arba su „macOS“).
- *Nuotraukos.* Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „iCloud Photo Library“, „My Photo Stream“ ir „iCloud Photo Sharing“. Žr. skyrių „Programos „Photos“ apžvalga“.
- *„Family Sharing“.* Tuo, ką įsigijote „iTunes Store“ ir „App Store“, per „Apple TV“ galite dalytis su savo šeimos nariais – iki šešių žmonių. Žr. skyrių „Family Sharing“.
- *Vienodas pradžios ekranas.* Visuose turimuose įrenginiuose „Apple TV“ išlaikykite vienodą įdiegtų programų ir pradžios ekrano išvaizdą. Žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.
- *Ausinių „AirPods“ palaikymas.* Nereikia jokių konfigūravimo veiksmų – su „Apple ID“ susietos ausinės „Apple AirPods“ automatiškai prisijungia prie „Apple TV“.

Pastaba. Kai kurios funkcijos veikia ne visuose regionuose.


Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas. Pažymėję tekstui įrašyti skirtą laukelį galite palaikyti nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada įrašyti tekstą ne ekranine klaviatūra, o išstardami raides, skaičius ir simbolius balsu. Sakykite „uppercase“ (didžioji), jei norite rašyti didžiąją raidę. Daugiau apie tai žr. skyrių „Diktavimas“.

 **Patarimas.** Norėdami įvesti tekstą įrenginyje „Apple TV“ galite naudotis ne pulteliu „Siri Remote“, o klaviatūra po ranka esančiame įrenginyje „iPhone“ ar „iPad“. Daugiau apie tai žr. skyrių „iOS“ klaviatūros naudojimas įvedant tekstą įrenginyje „Apple TV“.

Slaptažodžio reikalavimo nustatymas mokėjimams atlikti. Galite nustatyti, ar norite, kad „Apple TV“ reikalautų jūsų „Apple ID“ slaptažodžio ką nors įsigyjant iš „iTunes“ ar „App Store“. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iTunes and App Store“ > „Password Settings“ > „Require Password“ ir pasirinkite „Always“ (visada), „After 15 Minutes“ (po 15 minučių) arba „Never“ (niekada).

Kitų turinio teikėjų paskyros

Kai kurių programų ar turinio tiekėjų, pavyzdžiui, „Netflix“, „HBO NOW“ ar „Showtime“, paslaugomis naudotis galima tik prisijungus prie jų paskyros. Prisijungti prie paskyros arba ją susikurti galite atidarę atitinkamą programą ir vykdydami nurodymus ekrane.


Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas. Pažymėję tekstui įrašyti skirtą laukelį galite palaikyti nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada įrašyti tekstą ne ekranine klaviatūra, o išstardami raides, skaičius ir simbolius balsu. Sakykite „uppercase“ (didžioji), jei norite rašyti didžiąją raidę. Daugiau žr. skyrių „Diktavimas“.


Programos nuostatų keitimas. Kai kurios programos keisti nuostatas leidžia pačioje programoje. Kitas variantas – eikite į nuostatas > „Apps“. Pasirinkę programą matysite, kokias jos nuostatas galite keisti.

Vienartinis prisijungimas

Vienartinio prisijungimo funkcija supaprastina prieigą prie pramoginių programų, pavyzdžiui, „HBO GO“ ar „FXNOW“. Naudojantis šia funkcija tereikia vieną kartą prisijungti per „Apple TV“, kad iškart gautumėte prieigą prie visų palaikomų programų, kurioms reikalingi jūsų mokamos kabelinės ar satelitinės televizijos prisijungimo duomenys.

Vienartinio prisijungimo funkciją galite aktyvinti konfigūruodami „Apple TV“ arba nuėję į nuostatas. Kai prisijungsite, jūsų tapatybė bus patvirtinta ir visose kitose palaikomose programose, prie kurių turite prieigą, todėl prie jų atskirai jungtis nebereikės.


Vienkartinio prisijungimo įjungimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „TV Provider“ ir pasirinkite savo televizijos paslaugų teikėją. Prisijunkite su atitinkamo tiekėjo suteiktu naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

Vienkartinio prisijungimo išjungimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „TV Provider“ ir pasirinkite savo televizijos paslaugų teikėją. Spustelėkite „Sign Out“.

Pastaba. Norėdami naudotis šia funkcija kiekviename įrenginyje „Apple TV“ turite prisijungti atskirai. Vienkartinio prisijungimo funkcija veikia ir operacinėje sistemoje „iOS“.

Abonementų tvarkymas

Galite redaguoti abonementus, prieinamus per „Apple TV“, ar jų atsisakyti, įskaitant „Apple Music“ ar tokių programų kaip „STARZ“ ir „HBO NOW“ abonementus.

Abonementų tvarkymas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „Manage Subscriptions“ ir pasirinkite abonementą. Norėdami redaguoti abonementą ar jo atsisakyti, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Kas naujo operacinėje sistemoje „tvOS 11“



Susipažinkite su naujomis funkcijomis ir patobulinimais, esančiais naujausioje operacinės sistemos „tvOS“ versijoje. Kai kurios funkcijos ir turinys tam tikruose regionuose nepasiekiami.

„Apple TV 4K“ palaikymas

„Apple TV 4K“ iki galo išnaudojamos 4K ir HDR technologijos, siekiant, kad žiūrovas galėtų mėgautis aukščiausios kokybės televizija. Konfigūruojant įrenginį ir bet kada vėliau prijungus naują 4K televizorių, „Apple TV 4K“ automatiškai aptinka jo galimybes ir padeda optimizuoti nuostatas, kad būtų atkuriamas kuo geresnis rodinys ir išnaudotumėte visas televizoriaus galimybes. Konfigūravimo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Apple TV“ konfigūravimas“.

Kitos „tvOS 11“ funkcijos


- Prieigos neįgaliesiems patobulinimai, įskaitant „VoiceOver“ palaikymą Brailio ekranams ir „Bluetooth“ klaviatūroms, subtitrus Brailio rašmenimis ir „Switch Control“ atkūrimo valdymą. Žr. skyrių „Funkcijos neįgaliesiems“.
- Naudodamiesi viena „iCloud“ paskyra galite turėti tas pačias programas ir pradžios ekrano išvaizdą keliuose įrenginiuose „Apple TV“. Galite nustatyti, kad pagal dienos metą automatiškai persijungtų „Apple TV“ režimas iš šviesaus į tamsų. Žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.
- Dėl „iOS 11“ valdymo centro patobulinimų dabar lengviau „Apple TV“ valdyti naudojantis „iOS“ įrenginiu. Žr. skyrių „iOS“ įrenginio valdymo centro naudojimas“.

Pagrindai



„Apple TV“ valdymas


„Apple TV“ pradžios ekrane rasite programas ir nuostatas. Kai pažymėsite kurią nors programą, esančią viršutinėje eilėje, pačiame ekrano viršuje gali būti rodomos tos programos sparčiosios nuorodos. Kaip pakeisti pradžios ekrano išvaizdą, žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.

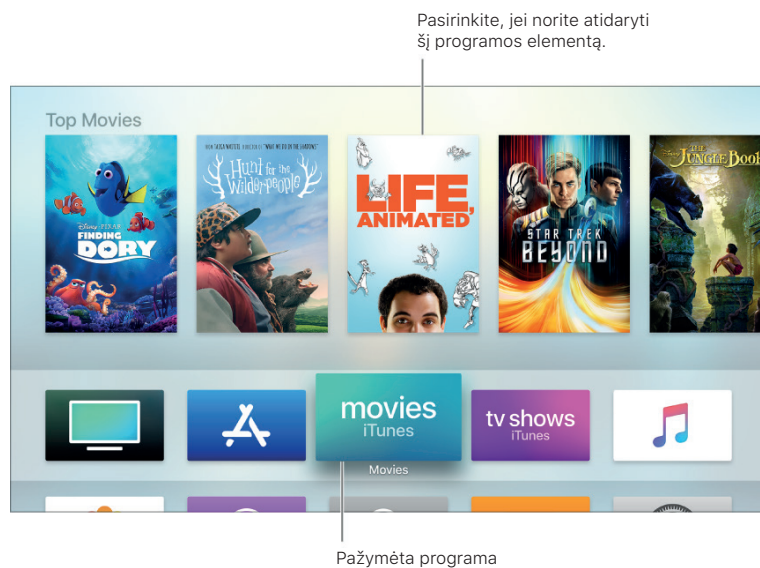

„Apple TV“ galite valdyti pultelio „Siri Remote“ jutikliniu paviršiumi ir mygtukais.



„Apple TV“ valdymas. Per jutiklinį paviršių braukite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Pažymėtos programos piktograma kiek padidėja.

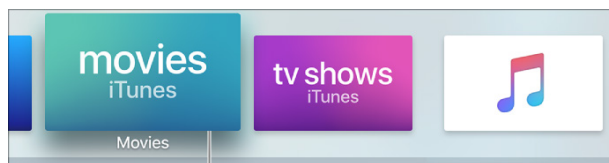

Braukiant per jutiklinį paviršių pažymėtos programos piktograma kiek padidėja


Sąrašų valdymas. Norėdami greitai slinkti sąrašą, per jutiklinį paviršių kelis kartus braukite aukštyn arba žemyn. Jei šalia sąrašo yra abėcėlinis indeksas, braukite į dešinę ir pažymėkite pageidaujamą raidę, kad į ją peršoktumėte.

Objekto pasirinkimas. Braukite iki elemento, kad jį pažymėtumėte, o tada spustelėkite jutiklinį paviršių.



Kontekstinio meniu iškvietimas. Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių. Jei pažymėjote elementą, turintį papildomų parinkčių, jas rasite išskylančiame meniu.


Ekraninė klaviatūra. Jei norite rinkti tekstą ekrane pasirodžiusia klaviatūra, pirmiausia reikiamą simbolį pažymėkite braukdami iki jo arba paliesdami kairėje arba dešinėje jutiklinio paviršiaus pusėje ir paskui simbolį pasirinkite – spustelėkite jutiklinį paviršių. Jei norite pakeisti klaviatūrą, paspauskite mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ ►|| arba braukite žemyn ir pasirinkite didžiąsias ar mažąsias raides, skaičius arba specialiuosius simbolius. Jei norite įrašyti alternatyvųjį simbolį (pavyzdžiui, raidę su diakritiniu ženklu), pirmiausia pažymėkite atitinkamą simbolį, o tada paspauskite jutiklinį paviršių ir laikykite paspaudę, kol pasirinksite pageidaujamą variantą.


Arba įrenginyje „Apple TV“ rinkti tekstą galite naudodamiesi „iOS“ įrenginio klaviatūra. Žr. skyrių „iOS“ klaviatūros naudojimas įvedant tekstą įrenginyje „Apple TV“.


Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite tekstą. Galite diktuoti po simbolį, pavyzdžiui, kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Grįžimas į ankstesnį langą. Paspauskite mygtuką **MENU**. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palaikykite nuspaudę mygtuką **MENU**.

Grįžimas prie televizijos / pradžios ekrano. Jei jūsų įrenginyje „Apple TV“ yra programa „Apple TV“, šioje programoje vieną kartą paspaudę pradžios mygtuką  pereisite į sąrašą „Up Next“, o paspaudę dar kartą grįšite į pradžios ekraną. Jei šios programos nėra, į pradžios ekraną grįšite vieną kartą paspaudę pradžios mygtuką .

Atidarytų programų peržiūra. Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką . Daugiau Žr. skyrių „Greitas programų perjungimas“.

„Apple TV“ miego režimas. Palaikykite nuspaudę pradžios mygtuką , tada pasirinkite „Sleep“. Daugiau Žr. skyrių „Apple TV“ užmigdymas ir pažadinimas“.


„Siri“ aktyvinimas. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką . Daugiau Žr. skyrių „Kalbėkite su „Apple TV““.

„Apple TV“ valdymas „iOS“ įrenginiu. „Apple TV“ galite valdyti per „iOS“ įrenginio su operacine sistema „iOS 11“ (ar vėlesne versija) valdymo centrą. Žr. skyrių „iOS“ įrenginio valdymo centro naudojimas“.


Taip pat norėdami naviguoti po „Apple TV“, įvesti tekstą ir valdyti failų atkūrimą, galite naudoti programą „Apple TV Remote“ (rasite „iOS“ įrenginyje nuėję į „App Store“). Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Programos „Apple TV Remote“ nustatymas“.

Belaidės klaviatūros naudojimas. Tekstą rašyti galite belaide klaviatūra. Daugiau Žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“.


Programų tvarkymas

„Apple TV“ pradžios ekrane matysite iš anksto įdiegtą programų rinkinį. Kitų programų galite pridėti iš „App Store“ . Daugiau Žr. skyrių „App Store“ apžvalga“.

Programos atidarymas. Norėdami atidaryti programą, pradžios ekrane ją pažymėkite ir paspauskite jutiklinį paviršių. Norėdami grįžti į pradžios ekraną palaikykite nuspaudę mygtuką **MENU**.


 **Kreipkitės į „Siri“.** „Open <programos pavadinimas>“ (atidaryk...) arba „Play <programos pavadinimas>“ (paleisk...).


Bet kada galite lengvai pereiti į programą, kurią esate atidarę anksčiau. Žr. skyrių „Greitas programų perjungimas“.


Programos nuostatų keitimas. Kai kurios programos keisti nuostatas leidžia savo meniu. Jei norite keisti kitų programų nuostatas, nuostatose  spauskite „Apps“ ir pasirinkite norimą programą.

Failų atkūrimo valdymas

Kai žiūrite televizijos laidą ar filmą, jūs esate padėties šeimininkas.



Failo paleidimas arba sulaikymas. Paspauskite jutiklinį paviršių arba mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ .

Valdiklių rodymas leidžiant failą. Paspauskite mygtuką „Paleisti / sulaikyti“  arba palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Storesnė linija žymi, kuri failo dalis yra atsisiųsta į „Apple TV“ podėlį (laikiną atmintį). Jei norite, galite peršokti ir į tą failo vietą, kuri į podėlį dar neatsisiųsta.



Peržiūrėkite vaizdą laiko juostoje. Žiūrėdami vaizdo failą paspauskite jutiklinį paviršių, kad failą sulaikytumėte. Atsidarius peržiūros langui braukite į kairę arba į dešinę, jei norite grįžti atgal arba peršokti į priekį. Vėl paspauskite jutiklinį paviršių, jei norite failą paleisti nuo jūsų parinktos vietos, arba paspauskite mygtuką **MENU**, jei veiksmą norite atšaukti ir tęsti peržiūrą nuo ten, kur failą sulaikėte.


Peršokite 10 sekundžių atgal arba į priekį. Spauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite peršokti atgal arba į priekį. Jei norite peršokti dar 10 sekundžių, paspauskite dar kartą.

Jei naudojate programą „Apple TV Remote“, norėdami peršokti 10 sekundžių atgal, palieskite mygtuką „10 atgal“ , o norėdami peršokti 10 sekundžių į priekį, palieskite mygtuką „10 į priekį“ .

Prasukite atgal arba į priekį. Kai failas leidžiamas, palaikykite nuspaudę jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite failą prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite failą paleisti.


Sužinokite daugiau. Braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis. Jei norite peržiūrėti kitą skydelį, braukite į kairę arba į dešinę.

Braukite, jei norite pereiti į kitą skydelį

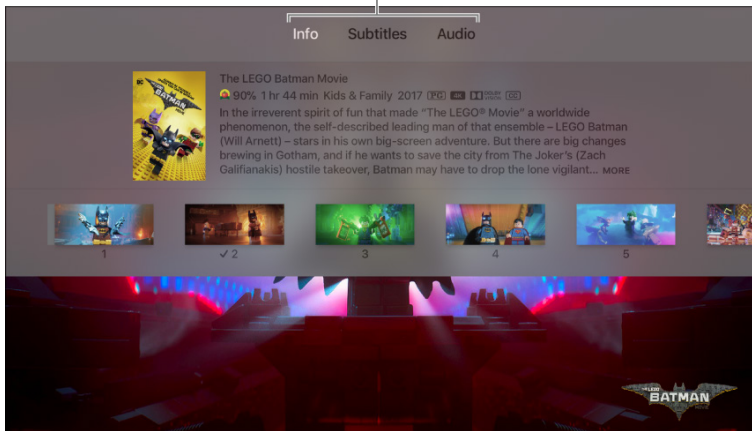

Filmas „The LEGO Batman Movie“ prieinamas per „iTunes“.

Jjunkite įprastinius arba neprigirdintiesiems skirtus subtitrus (jei yra). Braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, paskui braukite į dešinę, kad pereitumėte į subtitrų skydelį, ir tada braukite žemyn ir pasirinkite pageidaujamą variantą.



Pasirinkite, jei norite įjungti subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems


„The LEGO Batman Movie“ © 2017 WBEI. TM ir © „DC Comics“. © 2017 „The LEGO Group“.
Visos teisės saugomos.

Garso reguliavimas

Savo televizoriaus arba AV imtuvo garsumą galite reguliuoti nuotolinio valdymo pulteliu „Siri Remote“. Kitais garso valdikliais galite keisti „AirPlay“ garsiakalbius, pasirinkti „Bluetooth“ ausines, pakeisti televizijos laidos ar filmo garso takelio kalbą, patildyti stiprius garsus.

Garsumo reguliavimas. Spauskite pultelio „Siri Remote“ mygtukus **+** ir **-**. Daugiau apie tai, kaip pulteliu valdyti televizorių arba imtuvą, žr. skyrių „Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote““.

Garso valdikliai. Kai failas leidžiamas, braukite žemyn, kad atsidarytų informacinis skydelis. Tada braukite į šoną, kad pereitumėte į garso skydelį.

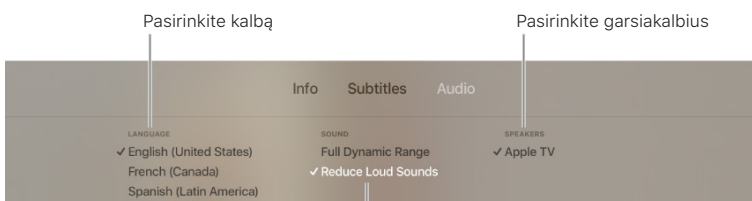

Jei klausotės tyliai, kad būtų maloniau, pasirinkite funkciją „Reduce Loud Sounds“

Kalbos keitimas. Pasirinkite pageidaujamą garso takelio kalbą.

Stiprių garsų patildymas. Pasirinkite funkciją „Reduce Loud Sounds“, jei norite aiškiau girdėti dialogus ir patildyti tokius garsus, kurie galėtų trukdyti kitiems.

Garsiakalbių keitimas. Pasirinkite kitą tinkle esantį „AirPlay“ garsiakalbį arba susietas ausines „AirPods“, „Bluetooth“ garsiakalbį ar „Bluetooth“ ausines. Daugiau žr. skyrių „Vaizdo ir garso nuostatų reguliavimas“.

Pradžios ekrano individualizavimas

Į viršutinę pradžios ekrano eilę patogiu susikelti programas, kurių pririekia dažniausiai. Kai pažymėsite kurią nors programą, esančią viršutinėje eilėje, pamatysite nuorodas, per kurias galite pamatyti norimą turinį iškart – nereikės pirmiau atidaryti pačios programos.


Kokias programas laikyti viršutinėje eilėje, sprendžiate jūs. Galite keisti ir jų išdėstymo tvarką, o tas, kurių nepageidaujate, galite pašalinti iš pradžios ekrane esančios parduotuvės „App Store“.

Taip pat galite keisti fono ir meniu išvaizdą, pasirinkdami šviesų arba tamsų rodinį.

Programų išdėstymo tvarkos keitimas. Braukdami per pultelio „Siri Remote“ jutiklinį paviršių pažymėkite programą, tada paviršių palaikykite paspaudę, kol programos piktograma ims judėti. Paskui braukdami perkeltkite piktogramą į pageidaujamą vietą ir vėl paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų užfiksuota.

Programos viršutinėje eilėje. Programas, kurių pririekia dažniausiai, perkeltkite į viršutinę pradžios ekrano eilę. Tada jas pažymėję galite pamatyti papildomų parinkčių ir sparčiųjų nuorodų.

Programų aplanko sukūrimas. Naudodamiesi pultelio „Siri Remote“ jutikliniu paviršiumi pažymėkite programą, tada paviršių palaikykite paspaudę, kol piktograma ims judėti. Atvilkite piktogramą virš kitos piktogramos ir kai pamatysite, kad sukurtas aplankas, pirštą pakelkite. Dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų išsaugota.

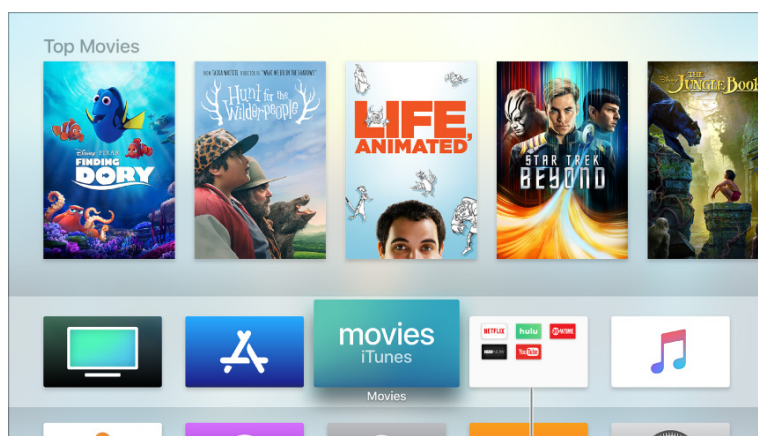


Programų aplankas


Pastaba. Kai sukuriate naują aplanką, „Apple TV“ automatiškai parenka jam pavadinimą pagal jame esantį turinį. Jei norite keisti aplanko pavadinimą, atidarykite aplanką, braukite aukštyn iki pavadinimo ir pervadinkite jį naudodamiesi ekranine klaviatūra arba diktuodami balsu.


Programos įkėlimas į aplanką. Naudodamiesi pultelio „Siri Remote“ jutikliniu paviršiumi pažymėkite programą, tada paviršių palaikykite paspaudę, kol piktograma ims judėti. Atvilkite piktogramą virš aplanko ir pirštą pakelkite. Dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų išsaugota.

Programų šalinimas. Naudodamiesi jutikliniu paviršiumi pasirinkite programą, kurią norite pašalinti, tada palaikykite paspaudę paviršių, kol programos piktograma ims judėti. Mygtuku „Paleisti / sulaikyti“ ►|| iškvieskite daugiau parinkčių ir pasirinkite „Delete“.

Pašalindami programą ištrinsite ir visus jos duomenis. Bet kurią programą, kurią įsigijote „App Store“, galite nemokamai atsisiųsti iš naujo, tačiau nepavyks atstatyti jos duomenų.


„Apple TV“ išvaizdos keitimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Appearance“ ir pasirinkite „Light“ (šviesi), „Dark“ (tamsi) arba „Automatic“ (automatinė). Jei pasirinksite „Automatic“, išvaizda dieną bus šviesi, o naktį tamsi.

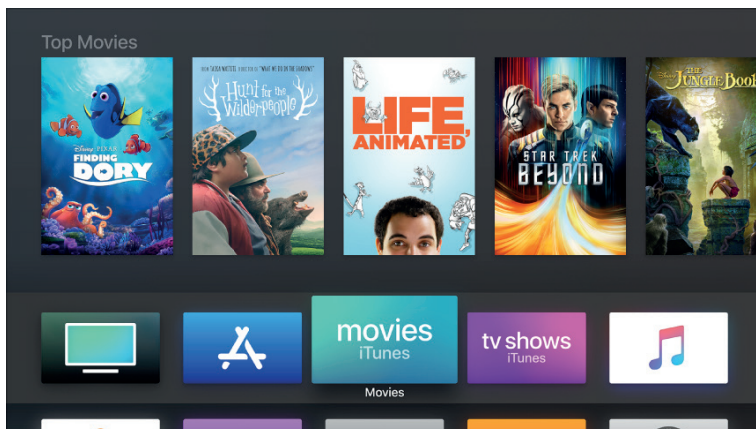


Programų ir pradžios ekrano automatinis atnaujinimas visuose įrenginiuose „Apple TV“. Jei turite daugiau nei vieną „Apple TV“, susietą su ta pačia „iCloud“ paskyra, visuose įrenginiuose galite išlaikyti tokią pačią išvaizdą ir turėti tas pačias programas. Tai patogu, pavyzdžiui, jei vienu „Apple TV“ naudojate miegamajame, o kitu – svetainėje. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iCloud“ ir įjunkite „One Home Screen“.

Greitas programų perjungimas

Norint pereiti į kitą programą, visai nereikia grįžti į „Apple TV“ pradžios ekraną. Tai veikia panašiai kaip „iPhone“ arba „iPad“ daugiaprogramis režimas.

Neseniai naudotų programų peržiūra. Dukart greitai spustelėkite pradžios mygtuką . Ekране pamatysite eile išdėstytas nedideles atidarytų programų piktogramas.

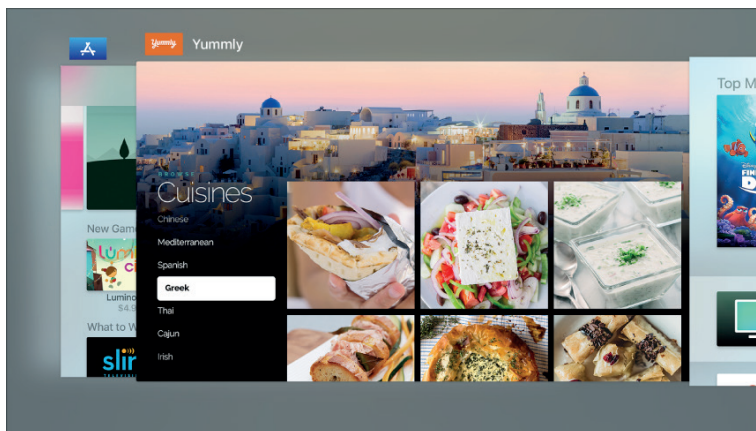

Kitos programos pasirinkimas. Braukdami į kairę arba į dešinę pereikite prie kitos programos. Jei norite atidaryti programą, esančią ekrano viduryje, paspauskite jutiklinį paviršių.

Uždarykite pažymėtą programą. Kad uždarytumėte pažymėtą programą, braukite aukštyn.

Jei norite išėiti iš programų perjungimo režimo nieko nekeisdamas, paspauskite mygtuką **MENU**.

Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“


Pultelio „Siri Remote“ prijungimas prie „Apple TV“

Pultelis „Siri Remote“ paprastai jau būna susietas su „Apple TV“. Jei jis atsijungė arba gavote kitą pultelį, jį reikės susieti su „Apple TV“ rankiniu būdu.

Pultelis „Siri Remote“ vienu metu galima būti susietas tik su vienu „Apple TV“ priedėliu. Kai su „Apple TV“ susiejate naują pultelį, anksčiau susietas pultelis yra iškart atjungiamas.

„Siri Remote“ ir „Apple TV“ susiejimas. Įjunkite „Apple TV“ ir laikykite pultelį „Siri Remote“ 8–10 cm atstumu, nukreiptą į priedėlio „Apple TV“ priekį. Tada paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką **MENU** ir garsinimo mygtuką **+**. Kai pultelis bus susietas, ekrane pamatysite pranešimą.

Pultelio „Siri Remote“ įkrovimas

Pultelyje „Siri Remote“ įmontuotas įkraunamas akumuliatorius. Paprastai jį įkrauti reikia kelis kartus per metus. Kai pultelio akumuliatorių reikia įkrauti, televizoriaus ekrane parodomas pranešimas. Jei norite patikrinti akumuliatoriaus įkrovimo lygį, nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Remote“. Kai pultelis kraunamas, jį vis tiek galima naudoti.



„Lightning“ lizdas

„Siri Remote“ įkrovimas. Laidą su „Lightning“ jungtimi įkiškite į atitinkamą lizdą pultelio apačioje. Kitą laido galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą arba į „Apple“ USB maitinimo adapterį (parduodamas atskirai).

Pultelis „Siri Remote“ iki galo įkraunamas maždaug per tris valandas.

Naudokite pultelį „Siri Remote“ žaidimams


Pultelyje „Siri Remote“ įmontuotas akcelerometras ir giroskopas, todėl juo žaisti įvairius žaidimus labai smagu. Pultelį galite laikyti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai – kaip reikia žaidime. Su „Apple TV 4K“ ir „Apple TV“ (nuo 2017 m. rudens) gaunamame pultelyje „Siri Remote“ yra akcelerometras, giroskopas ir integruotas kompasas, todėl šiuo pulteliu žaisti įvairius žaidimus labai smagu. Pultelį galite laikyti ir judinti visomis trimis kryptimis (vertikaliai, horizontaliai ir erdvėje). Kai kuriuose žaidimuose svarbu, kokius judesius su pulteliu darote ore.

Naudokite apsauginį dirželį „Remote Loop“. Pritvirtinkite prie pultelio „Siri Remote“ dirželį „Remote Loop“ (parduodamas atskirai) ir būkite ramus, kad pultelis neiškris jums iš rankų ir dėl to nebus pažeistas, nesuges ir nesugadins kito jūsų turto.

Tam, kad žaisti būtų dar smagiau, kai kurios programos gali veikti ir su trečiųjų šalių „Bluetooth“ žaidimų valdikliu ar kitu priedu arba gali netgi reikalauti prijungti trečiųjų šalių „Bluetooth“ žaidimų valdiklį. Reikalavimai dėl žaidimų valdiklio pateikiami parduotuvėje „App Store“, programos produkto puslapyje. Žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“.

Keiskite jutiklinio paviršiaus jautrumą


Galite pagal savo įpročius nustatyti pultelio „Siri Remote“ jutiklinio paviršiaus jautrumą.


Nustatykite jutiklinio paviršiaus reakciją į braukimą. Nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Touch Surface Tracking“.

Jei reakciją padarysite greitą, maži piršto judesiai jutikliniu paviršiumi ekrane reikš didelius judesius ekrane. Jei reakciją padarysite lėtą, dideliais judesiais įveiksite mažesnius atstumus ekrane.

„iOS“ įrenginio valdymo centro naudojimas

„Apple TV“ valdiklius aktyvinti ir naudoti galite per „iOS“ įrenginio su operacine sistema „iOS 11“ (ar vėlesne versija) valdymo centrą.

„Apple TV“ valdiklių pridėjimas prie valdymo centro. „iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ > „Control Center“ ir palieskite „Customize Controls“. Sąrašė „More Controls“ palieskite pridėjimo mygtuką , esantį šalia parinktės „Apple TV“.

„Apple TV“ valdiklių atidarymas per valdymo centrą. „iOS“ įrenginyje braukite nuo apatinio ekrano krašto, tada palieskite „Apple TV“ piktogramą .

Valdikliai valdymo centre veikia taip pat kaip ir programoje „Apple TV Remote“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Navigavimas naudojantis programa „Apple TV Remote“.

Naudojimasis programa „Apple TV Remote“

Programos „Apple TV Remote“ prijungimas prie „Apple TV“


Norėdami prijungti „iOS“ įrenginį, kad galėtumėte valdyti „Apple TV“, turi sujungti „Apple TV“ ir programą „Apple TV Remote“.

Jeį naudojate ankstesnę operacinės sistemos „iOS“ versiją nei „iOS 11“, šiame įrenginyje iš „App Store“ atsisiųskite programą „Apple TV Remote“ ir įsitinkinkite, kad turite naujausią „Apple TV“, „iOS“ įrenginio programinės įrangos ir programos „Apple TV Remote“ versiją, taip pat kad jie prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos pateikiama „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Programos „Apple TV Remote“ nustatymas“.


Programos „Apple TV Remote“ nustatymas. „iOS“ įrenginyje atidarykite programą „Apple TV Remote“ ir pasirinkite savo „Apple TV“, kai ekrane tokia parinktis atsiranda. Ekrane, prijungtame prie „Apple TV“ pasirodžius keturių skaitmenų kodui, įveskite šį kodą „iOS“ įrenginyje.

Navigavimas su programa „Apple TV Remote“

Valdyti „Apple TV“ galite naudodamiesi programa „Apple TV Remote“ „iOS“ įrenginyje.

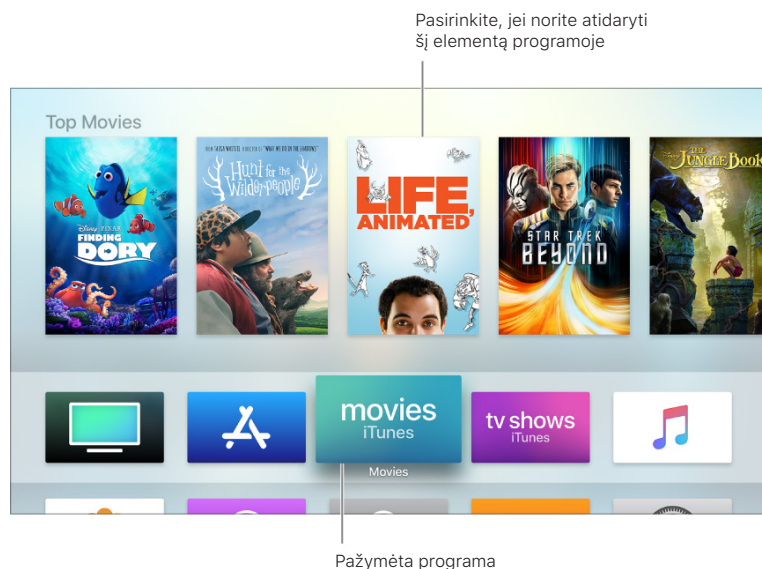

Norėdami naviguoti po „Apple TV“, naudokitės programos „Apple TV Remote“ jutikliniu paviršiumi ir mygtukais.

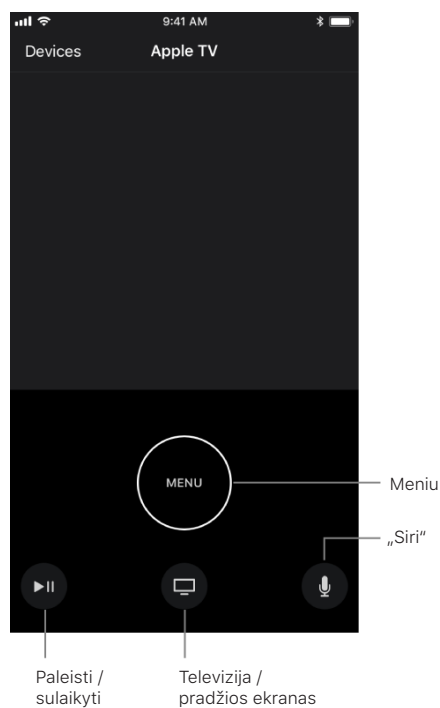


„Apple TV“ valdymas. Per jutiklinį paviršių braukite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Pažymėtos programos piktograma kiek padidėja.




Objekto pasirinkimas. Braukite iki elemento, kad jį pažymėtumėte, o tada spustelėkite jutiklinį paviršių.

Sąrašų valdymas. Norėdami greitai slinkti sąrašą, per jutiklinį paviršių kelis kartus braukite aukštyn arba žemyn. Jei šalia sąrašo yra abėcėlinis indeksas, braukite į dešinę ir pažymėkite pageidaujama raidę, kad į ją peršoktumėte.


Kontekstinio meniu iškvietimas. Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių. Jei pažymėjote elementą, turintį papildomų parinkčių, jas rasite išskylančiame meniu.



Programos klaviatūros naudojimas. Rinkdami tekstą naudokitės ekranine klaviatūra – palieskite raides, kurias norite įvesti. Jei klaviatūra nepasirodo, ją iškvieskite paliesdami klaviatūros mygtuką .

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Išjunkite klaviatūrą paspausdami „Done“, tada palaikykite nuspaukę „Siri“ mygtuką  ir diktukite tekstą. Galite diktuoti po simbolį, pavyzdžiui, kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį. Daugiau žr. skyrių „Diktavimas“.


Ekranu „Now Playing“ rodymas. Palieskite „Details“ ir valdykite failo atkūrimą programos „Apple TV Remote“ valdikliais. Išjungę ekraną „Now Playing“ atkūrimą valdyti galėsite pasinaudodami jutikliniu paviršiumi. Žr. skyrių „Failų atkūrimo valdymas“.


Garsumo reguliavimas. Spauskite „iOS“ įrenginio garsumo mygtukus. Ši funkcija veikia tik su palaikomais garso ir vaizdo imtuvais. Informacijos, kaip nustatyti „Apple TV“, kad būtų galima valdyti televizorių ar imtuvą, pateikiama skyriuje „Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote““.

Žaidimų režimo įjungimas. Žaisdami žaidimą palieskite žaidimų mygtuką , kad programą „Apple TV Remote“ perjungtumėte į žaidimų režimą. Laikykite „iOS“ įrenginį gulsčią ir žaiskite naudodamiesi jutikliniu paviršiumi ir mygtukais.

Grįžimas prie televizijos / pradžios ekrano. Jei jūsų įrenginyje „Apple TV“ yra programa „Apple TV“, šioje programoje vieną kartą palietę pradžios mygtuką  pereisite į sąrašą „Up Next“, o palietę dar kartą grįšite į pradžios ekraną. Jei šios programos nėra, į pradžios ekraną grįšite vieną kartą palietę pradžios mygtuką .

Jei norite pakeisti pradžios mygtuko funkciją, žr. skyrių „Pradžios mygtuko paskirties keitimas“.

Atidarytų programų peržiūra. Dukart palieskite pradžios mygtuką . Žr. skyrių „Greitas programų perjungimas“.

„Apple TV“ užmigdymas. Palaikykite palietę pradžios mygtuką , tada pasirinkite „Sleep“. Žr. skyrių „Apple TV“ užmigdymas ir pažadinimas“.

„Siri“ iškvietimas. Palaikykite palietę „Siri“ mygtuką . Žr. skyrių „Kalbėkite su „Apple TV““.


Grįžimas į ankstesnį langą. Palieskite mygtuką **MENU**. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palaikykite palietę mygtuką **MENU**.

Srautinė turinio transliacija per „AirPlay“



Naudodamiesi „AirPlay“ galite „Mac“ kompiuterio arba „iOS“ įrenginio ekraną matyti per „Apple TV“. Tai patogus, kai norite, kad ekraną matytų visi, esantys kambaryje.


Kad galėtumėte transliuoti ekrano vaizdą, tiek „Apple TV“, tiek transliuojamą įrenginį gali reikėti prijungti prie to paties tinklo. Daugiau apie įrenginių turinio bendrinimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Kaip transliuoti „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ turinį per „AirPlay““.

Kaip per „Apple TV“ pamatyti „AirPlay“ prijungimo nurodymus, žr. skyrių „Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje“.

„iOS“ įrenginio peržiūra per „Apple TV“. „iOS“ įrenginyje braukite nuo ekrano apačios, kad atsідarytų valdymo centras. Paspauskite  ir iš „AirPlay“ įrenginių sąrašo išsirinkite „Apple TV“.


Garso iš „iOS“ įrenginio klausymas per „Apple TV“. „iOS“ įrenginyje atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- *Per valdymo centrą.* Palaikykite palietę plotą virš muzikos atkūrimo valdiklių, tada palieskite  ir įrenginių sąrašė pasirinkite „Apple TV“.
- *Programoje „Music“.* Lange „Now Playing“ palieskite  ir įrenginių sąrašė pasirinkite „Apple TV“.


„Mac“ kompiuterio peržiūra per „Apple TV“. Kompiuterio meniu juostoje paspauskite . Pasirinkite pageidaujimą „Apple TV“ pavadinimą.


Jei norite, per „Apple TV“ galite nerodyti „Mac“ kompiuterio ekrano, o transliuoti tik garsą ir naudoti garsiakalbius, prijungtus prie AV imtuvo.

Garso įrašų iš „Mac“ kompiuterio klausymas per „Apple TV“. Laikydami klaviatūros mygtuką „Alt“ paspauskite kompiuterio meniu juostoje garso piktogramą. Išvesties įrenginių sąrašė pasirinkite „Apple TV“.

„Apple TV“ pervadinimas. Savo „Apple TV“ pavadinimą galite pakeisti, kad jį lengvai rastumėte „AirPlay“ įrenginių sąrašė. „Apple TV“ nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „Apple TV Name“.

Apribokite prieigą prie „Apple TV“. Kai „Apple TV“ naudojate kaip „AirPlay“ įrenginį, galite reikalauti, kad naudotojas, norėdamas prisijungti, įvestų kodą arba slaptažodį. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ ir įjunkite funkciją „Require Device Verification“. Tada eikite į „AirPlay“ > „Saugumas“ ir pasirinkite „Passcode“ arba „Password“. Jei pasirinksite „Passcode“, „AirPlay“ naudotojai norėdami prisijungti turės įvesti kodą; jei pasirinksite „Password“, reikės sukurti slaptažodį.


Pataisykite „AirPlay“ apkarpytą vaizdą. Jei per „AirPlay“ transliuojamas vaizdas „Apple TV“ atrodo apkarpytas, pasinaudokite vaizdo suspaudimo funkcija ir pamatysite visą vaizdą. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „AirPlay Display Underscan“. Jei aplink rodomą vaizdą matote juodas juostas, išjunkite šią funkciją.

Naudokitės „iTunes“ debesija. Kai turinį per „AirPlay“ leidžiate iš kito įrenginio, galite nurodyti, kad „Apple TV“ imtų transliuoti tą patį tiesiogiai iš „iTunes“ serverio, o ne per vietinį tinklą iš įrenginio, prijungto per „AirPlay“. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „Play Purchases from iCloud“.


Ekranu užsklandos


Jei nustatytą laiką „Apple TV“ nenaudojamas, įsijungia ekranu užsklanda.

Užsklandoje „Aerial“ rodomi gražūs sulėtinti filmuoti vaizdai iš įvairių pasaulio vietų. Vaizdai atsisiunčiami iš internetinio serverio, todėl užsklanda įdomi ir nuolat kintanti. Galite nustatyti, kiek dažnai „Apple TV“ tikrins, ar yra naujų vaizdo failų, ir juos atsisiųs.


Užsklandos „Aerial“ vaizdų siuntimosi periodiškumas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“, pasirinkite „Download New Videos“, tada pasirinkite pageidaujimą variantą.

Grįžimas prie „Apple TV“. Kai veikia ekranu užsklanda, paspauskite jutiklinį paviršių ir grįšite į programą, kurią naudojote prieš įsijungiant užsklandai.

Kitokios užsklandos pasirinkimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“ ir pasirinkite „Type“. Tada pasirinkite pageidaujimą užsklandą.

Pasirinkite, kokias nuotraukas rodyti. Daugelis galimų ekranu užsklandų siūlo rodyti nuotraukas – parinktas „Apple“ arba jūsų paties saugomas „iCloud“. Jei norite pasirinkti, kurias nuotraukas rodyti, nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“ ir pasirinkite „Type“. Tada pasirinkite ekranu užsklandą, kurioje bus rodomos jūsų pageidaujamos nuotraukos.




Jei pasirinksite „My Photos“, atsidarys programa „Photos“. Tada vykdykite nurodymus, pateiktus skyriuje „Ekranu užsklanda iš nuotraukų“.

Laikas iki ekranu užsklandos paleidimo. Nuostatose  eikite į „General“ > „Ekranu užsklanda“, pasirinkite nuostatą „Start After“, tada nurodykite minučių skaičių. Jei tiek laiko „Apple TV“ bus nenaudojamas, jis automatiškai paleis ekranu užsklandą.


Ekranu užsklandos paleidimas iškart. Palaikykite nuspaudę mygtuką **MENU**, kad grįžtumėte į pradžios ekraną, tada dar kartą paspauskite mygtuką **MENU**.


„Apple TV“ užmigdymas ir pažadinimas

„Apple TV“ galite žiūrėti, kada tik norite. Jei tam tikrą laiko tarpą „Apple TV“ nesinaudosite, jame įsijungs miego režimas.

„Apple TV“ pažadinimas. Paspauskite pultelio „Siri Remote“ mygtuką **MENU**, pradžios mygtuką , „Siri“ mygtuką  arba mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ . „Apple TV“ priekyje įsijungia indikacinė lemputė. „Apple TV“ pažadinamas ir rodo tai, kas buvo rodyta paskiausiai.

„Apple TV“ užmigdymas. Kai baigiate žiūrėti, galite tiesiog išjungti televizorių arba imtuvą. Po tam tikro laiko „Apple TV“ automatiškai pereis į miego režimą.

Laikas, po kurio įsijungia miego režimas. Jei norite nustatyti, po kiek laiko „Apple TV“ pereis į miego režimą, nuostatose  eikite į „General“ > „Sleep After“.

Priverstinis „Apple TV“ užmigdymas. Palaikykite nuspaudę pradžios mygtuką , tada pasirinkite „Sleep“.

Kitas variantas – nuostatose  eikite į „General“ ir pasirinkite „Sleep Now“.

Indikacinė lemputė

„Apple TV“ priekyje esanti indikacinė lemputė praneša apie esamą priedėlio būseną.

„Apple TV“	Indikacinė lemputė
Įjungtas	Šviečia
Išjungtas arba veikia budėjimo režimu	Nešviečia
Paleidžiamas	Lėtai mirksi
Priima nuotolinio valdymo pultelio komandą	Mirkтели kartą
Atnaujina programinę įrangą	Greitai mirksi

„Siri“ ir diktavimas




Kalbėkite su „Apple TV“

Programa „Siri“ padeda lengvai ir smagiai valdyti „Apple TV“ bei gauti iš jo informacijos. Galite ieškoti filmų, televizijos laidų, muzikos ar programų, rasti aktorius ar režisierius, valdyti failų atkūrimą, atidaryti programas, net paklausti apie sportą, orą ar vertybinių popierių biržas – ir nesvarbu, kas tuo metu vyksta ekrane.


„Siri“ per „Apple TV“ nekalba, kaip kad būna naudojantis „iPhone“ ar kitais įrenginiais, bet ji įvykdys jūsų prašymus ir rezultatus parodys ekrane.

Dalykų, ko galima paklausti „Siri“, sąrašas. Paspauskite „Siri“ mygtuką .

Paieška ir „Apple TV“ valdymas balsu. Palaikykite nuspaukę „Siri“ mygtuką , tada kalbėkite.

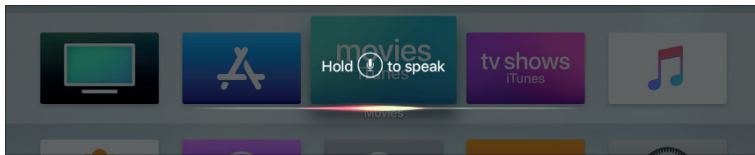


„Siri“ supranta daug komandų ir, kai tik įmanoma, stengiasi pritaikyti jas esamam kontekstui. Norėdami pamatyti kai kurias komandas ir užklausas, kurios rodo, ką „Siri“ gali daryti, žr. skyrius „Filmų ir televizijos laidų paieška“ ir „Ką dar gali „Siri““.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Palaikykite nuspaukę „Siri“ mygtuką , tada diktukite tekstą. Galite diktuoti po simbolį, pavyzdžiui, kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį. Daugiau žr. skyrių „Diktavimas“.

Filmų, televizijos laidų ir programų paieška

„Siri“ įrenginyje „Apple TV“ padeda greitai susirasti, kokius filmus ar televizijos laidas žiūrėti ir kokias programas iš „App Store“ atsisiųsti. „Siri“ gali rasti filmus ir televizijos laidas pagal įvairius kriterijus: pavadinimą, žanrą, aktorius, režisierių, reitingus, amžiaus apribojimus ir kt. Galite netgi paprašyti „good“ (gero) arba „popular“ (populiaraus) rezultato. Programų galite ieškoti pagal programos pavadinimą, kūrėją arba kategoriją.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What should I watch?“ (Ką man žiūrėti?)
- „Find Hidden Figures.“ (Rask „Hidden Figures“.)
- „Play Episode 3 of Season 1 of Homeland“ (Paleisk „Homeland“ 1 sezono 3 seriją.)
- „Show me popular comedies.“ (Parodyk populiarias komedijas.)
- „What are the best baseball movies?“ (Kokie geriausi filmai apie beisbolą?)
- „Find Amy Adams movies.“ (Rask filmus su Amy Adams.)
- „Find documentaries about cars.“ (Rask dokumentinių filmų apie automobilius.)
- „Find me movies in 4K.“ (Rask 4K filmų.)

- „Find me movies in HDR.“ (Rask HDR filmų.)
- „Watch great dramas.“ (Parodyk geras dramas.)
- „Find me some TV Shows that are good for kids.“ (Rask gerų televizijos laidų vaikams.)
- „Show PG-13 movies.“ (Parodyk N-13 filmų.)
- „Find Crossy Road.“ (Rask „Crossy Road“.)
- „Find weather apps.“ (Rask orų programų.)
- „What are some new sports apps?“ (Kokių yra naujų sporto programų?)
- „Find apps by Activision.“ (Rask „Activision“ programų.)

Kelių paieškos užklausų naudojimas

Ieškodami filmų ir televizijos laidų galite naudoti kelias paieškos užklausas iškart.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Find me some funny horror movies.“ (Rask juokingų siaubo filmų.)
- „Show me independent foreign films.“ (Parodyk nepriklausomų užsienio filmų.)
- „Search for crime documentaries.“ (Ieškok kriminalistikos dokumentinių filmų.)

Kai paprašote ieškoti filmo ar televizijos laidos, „Siri“ ima ieškoti to, ko prašėte, įvairiose programose. Jei paminėjote konkretų filmo pavadinimą, „Apple TV“ atidarys išsamų to filmo puslapį. Jei radinių yra daugiau nei vienas, galėsite pasirinkti iš „Siri“ siūlomų radinių eilės arba patikslinti paiešką.




Paieška konkrečioje programoje

Galite ieškoti „YouTube“ elementų, į „Siri“ užklausą įtraukdami žodį „YouTube“ (reikalinga programa „YouTube“ – ją galima atsisiųsti iš „Apple TV“ skirtos parduotuvės „App Store“). „Siri“ automatiškai atidarys programą „YouTube“ ir jūsų užklausą įrašys į paieškos langelį.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Search for Coldplay on YouTube.“ (Ieškok „Coldplay“ per „YouTube“.)
- „Show me crafts for kids on YouTube.“ (Parodyk rankdarbius vaikams per „YouTube“.)
- „Search YouTube for Minecraft.“ (Ieškok „Minecraft“ per „YouTube“.)

Galite ieškoti konkrečių tinklalaidžių, į paieškos užklausą įtraukdami žodį „podcast“.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Get some funny podcasts.“ (Gauk linksmų tinklalaidžių.)
- „Find podcasts about surfing.“ (Rask tinklalaidžių apie banglentes.)
- „Play ‘Radiolab’ podcast.“ (Paleisk „Radiolab“ tinklalaidę.)

Jei pasirinktą tinklalaidę esate užsiprenumeravę, „Apple TV“ iškart paleis naujausią seriją.

Taip pat galite atlikti paiešką daugelyje programų. Žr. skyrių „Paieška konkrečioje programoje“.


Su „Siri“ suderinamų programų sąrašą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie paiešką įrenginyje „Apple TV“ (4-osios kartos)“.

Daugiau apie darbą su paieškos rezultatais žr. skyrius „Radinių peržiūra“ ir „Radinio pasirinkimas“.

„Siri“ ir diktavimas

Radinių peržiūra


Paprastus „Siri“ rasti filmų, televizijos laidų, aktorių ar kitų dalykų, radiniai būna rodomi ekrano apačioje.

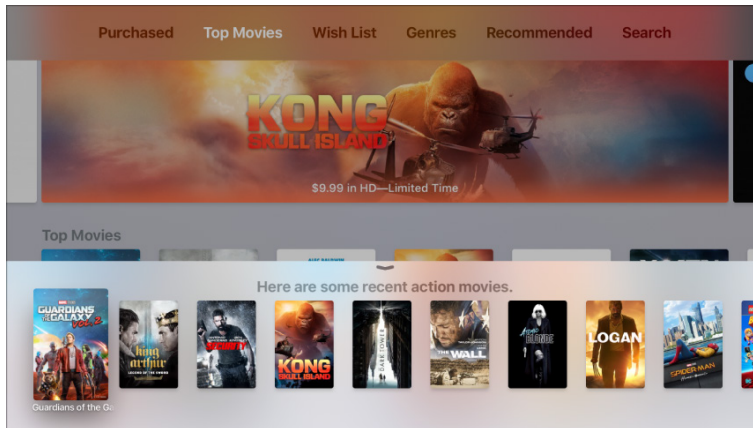

Nueikite prie radinio, kuris domina, tada paspauskite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte apie tą filmą daugiau informacijos. Čia galima paleisti anonsinį filmuką, perskaityti filmo aprašymą, sužinoti reitingą, kas vaidina ir kokiomis programomis filmą galima paleisti.

Jei paieškos radinys yra tik vienas, „Siri“ iškart parodys apie tą filmą išsamią informaciją.


Sąrašas programų, kuriomis filmą galima paleisti

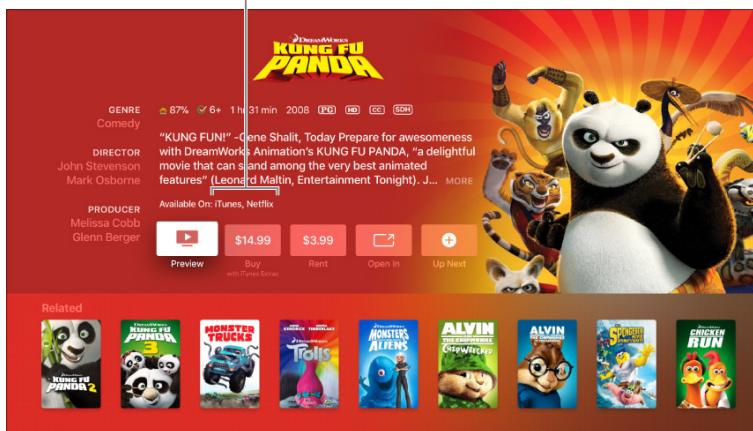

Išsamios informacijos apie filmą peržiūra. Braukite žemyn, ir pamatysite daugiau informacijos apie filmą, įskaitant reitingus ir apžvalgas.

Filmo ar televizijos laidos paieškos tikslinimas

Galite patikslinti atliktą filmų ar televizijos laidų paiešką prašydami „Siri“ vienos konkrečios radinių srities. Pavyzdžiui, jei „Siri“ prašėte Jasono Batemano filmų, paskui galite paprašyti susiaurinti radinių sritį.

 Kreipkitės į „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „Just show me the ones from this year.“ (Parodyk tik šiemetinius.)
- „Only the dramas.“ (Tik dramos.)
- „Just the best ones.“ (Tik geriausi.)


Tiesioginės transliacijos įjungimas

Kai kuriose „Apple TV“ programose galima žiūrėti tiesiogines vaizdo transliacijas, pavyzdžiui, žinias arba sporto varžybas. Galite paprašyti „Siri“, kad iškart įjungtų šias tiesiogines transliacijas.

Kai kuriuose regionuose tam tikros funkcijos ir turinys nepasiekiami.

Tiesioginės kanalų transliacijos

Pasakykite kanalo, kurį norite žiūrėti, pavadinimą, ir iškart bus paleistas tiesioginis vaizdo srautas.


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Watch ESPN2.“ (Parodyk „ESPN2“.)
- „Turn on CBS News.“ (Įjunk „CBS News“.)

Palaikomų programų ir šalių sąrašą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Tiesioginių kanalų transliacijų žiūrėjimas per „Apple TV“ naudojantis „Siri“.


Sportas tiesiogiai

Paklauskite „Siri“ apie sporto komandą, rezultatą ar tvarkaraštį. Jei rungtynės pasiekiamos per palaikomą programą, „Siri“ jas iškart įjungs.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „I want to watch the Warriors game.“ (Noriu žiūrėti „Warriors“ rungtynes.)
- „What hockey games are on?“ (Kokios ledo ritulio rungtynės vyksta dabar?)

Norėdami atidaryti programą ir stebėti rungtynes, pasirinkite mygtuką „Watch Live“. Taip pat galite apskritai paklausti apie sporto tvarkaraščius.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Who’s playing baseball tonight?“ (Kas šįvakar žaidžia beisbolą?)


„Siri“ parodys visų susijusių rungtynių sąrašą, jų pradžios laiką ir rezultatą (jei rungtynės jau prasidėjo) ir mygtuką „Watch Now“, jei rungtynės rodomos per palaikomas programas.

Ką dar gali „Siri“

„Siri“ gali daug daugiau nei vien rasti įdomių laidų ar programų. Galite paprašyti, kad „Siri“ atidarytų „Apple TV“ programą, su „Siri“ galite valdyti vaizdo failo atkūrimą, daugiau sužinoti apie aktorius ar režisierius ir kt.

Navigavimas po „Apple TV“


Naudodamiesi „Siri“ galite atidaryti programą arba perjungti kitą programą.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Open App Store.“ (Atidaryk „App Store“.)
- „Launch Netflix.“ (Paleisk „Netflix“.)
- „Play PBS KIDS Video.“ (Paleisk „PBS KIDS“ vaizdo failą.)
- „Go to Photos.“ (Eik į „Photos“.)

Kai žiūrite vaizdo failą

Kai žiūrite vaizdo failą, galite valdyti jo atkūrimą.


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Pause this.“ (Sulaikyk.)
- „Play from the beginning.“ (Paleisk nuo pradžios.)
- „Skip forward 90 seconds.“ (Peršok 90 sekundžių į priekį.)
- „Jump back 10 minutes.“ (Peršok 10 minučių atgal.)
- „Turn on closed captioning.“ (Įjunk subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiems.)
- „Turn on French subtitles.“ (Įjunk subtitrus prancūzų kalba.)
- „What did she just say?“ (Ką ji ką tik pasakė?)

Pastaruoju atveju „Apple TV“ peršoka 15 sekundžių atgal ir laikinai įjungia subtitrus.

Gaukite daugiau informacijos apie filmą


Galite paklausti daugiau klausimų apie filmą, kurį žiūrite.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Who stars in this?“ (Kas čia vaidina?)
- „Who directed this?“ (Kas režisierius?)
- „What’s this rated?“ (Koks priskirtas reitingas?)
- „When was this released?“ (Kada pastatyta?)

Leiskite muziką

Jei prenumeruojate paslaugą „Apple Music“, „Siri“ gali jums paleisti muzikos įrašų.


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play ‘Sleek White Baby’ by Punch Brothers.“ (Paleisk „Punch Brothers“ dainą „Sleek White Baby“.)
- „Play the top ten hip-hop tracks.“ (Paleisk geriausių hiphopo dešimtuką.)
- „Play the first Alabama Shakes album.“ (Paleisk pirmąjį „Alabama Shakes“ albumą.)
- „Add ‘Uptown Funk’ by Bruno Mars to my collection.“ (Pridėk Bruno Marso „Uptown Funk“ prie mano rinkinio.)
- „Play the live version of this song.“ (Paleisk šitos dainos gyvą versiją.)
- „Play more like this.“ (Paleisk ką nors panašaus.)

Daugiau apie tai, kaip naudoti „Siri“ muzikai atkurti, žr. skyrių „Programos „Music“ valdymas su „Siri“.

„HomeKit“ produktų valdymas

Jei įrenginyje „Apple TV“ esate prisijungę prie atitinkamai įgalios „iCloud“ paskyros, naudodamiesi „Siri“ per „Apple TV“ galite valdyti daugelį „HomeKit“ produktų, pavyzdžiui, apšvietimo prietaisus, termostatus, užuolaidas ir kt. Išvykę galite naudotis „iOS“ įrenginiu su „Siri“ ir programa „Home“. Galite keisti nuostatas, nustatyti scenarijus, sužinoti prietaiso būseną, paleisti automatinius scenarijus ar gauti prietaisų sąrašą.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Dim the dining room lights to 50%.“ (Pritemdyk kambario apšvietimą 50%.)
- „Turn on the coffee maker.“ (Įjunk kavos aparatą.)

„Siri“ ir diktavimas


- „How many outlets are in my apartment?“ (Kiek mano namuose yra lizdų?)
- „Set the temperature to 72 degrees.“ (Nustatyk 72 laipsnių temperatūrą.)
- „Are the upstairs lights on?“ (Ar antrame aukšte įjungtos šviesos?)
- „Is the front door locked?“ (Ar pagrindinės durys užrakintos?)
- „Party.“ (Vakarėlis.)
- „Goodnight.“ (Labanakt.)
- „I’m heading out.“ (Išeinu.)

Pastaba. Per „Apple TV“ negalima valdyti saugių su „HomeKit“ suderinamų produktų, pavyzdžiui, spynų, motorizuotų durų ar langų, apsaugos sistemų, garažo vartų. Šiuos prietaisus galite valdyti tik iš „iOS“ įrenginio.

Daugiau apie „HomeKit“ rasite „iPhone“ naudotojo vadove.


Gaukite informacijos

„Siri“ galite paklausti ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, apie sportą, orą ar akcijų biržas.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Who won the NBA Finals?“ (Kas laimėjo NBA finalą?)
- „Who are the Mavericks playing tomorrow?“ (Su kuo rytoj žais „Mavericks“?)
- „How’s the weather?“ (Koks oras?)
- „What’s the weather in Vancouver?“ (Koks oras Vankuveryje?)
- „When is sunset in Paris?“ (Kada Paryžiuje leidžiasi saulė?)
- „Where’s the NASDAQ today?“ (Kur šiandien yra „NASDAQ“?)
- „How’s Apple’s stock?“ (Kaip „Apple“ akcijos?)

Radiniai rodomi ekrano apačioje.

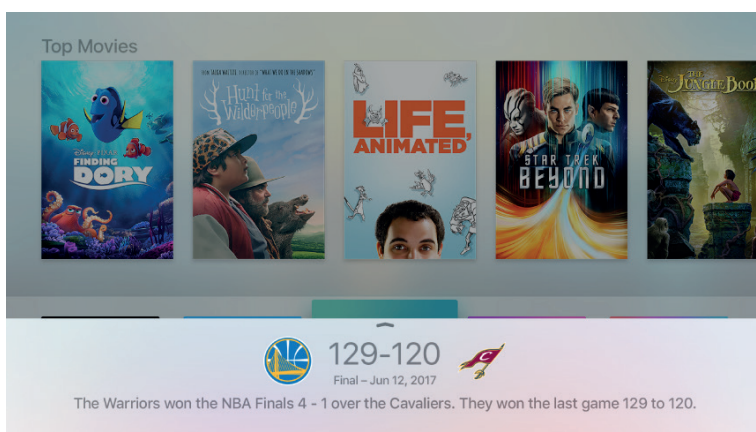


Kai kuriais atvejais galite braukti jutikliniu paviršiumi žemyn, ir pamatysite daugiau informacijos.


Pastaba. Kai kurios „Siri“ komandos veikia ne visose programose ir ne visose šalyse.



Ekranu užrašų skaitymas ir nuostatų keitimas

Balsu galite valdyti bet kurią „Apple TV“ programą. „Siri“ atpažįsta ekranu užrašus.

Su „Siri“ galite naudotis programos naudotojo sąsaja. Jei palaikysite nuspaudę „Siri“ mygtuką , paskui pasakysite ekrane matomo valdiklio pavadinimą (pavyzdžiui, parduotuvės „iTunes Movies“ viršuje esančios meniu juostos meniu pavadinimą), „Apple TV“ tą valdiklį pasirinks.

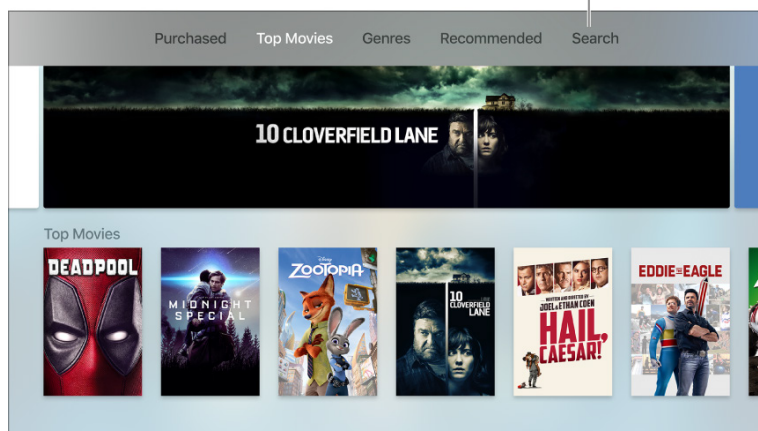Pasakykite kurio nors ekrane matomo valdiklio pavadinimą, ir jis bus pažymėtas bei pasirinktas





Naudokite „Siri“ nuostatoms keisti. Nuostatose  palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , pasakykite komandą, kurią matote ekrane, ir nuostata bus atidaryta arba įjungta.

Diktavimas


Kaskart, kai matote ekraninę klaviatūrą (pavyzdžiui, kai atliekate paiešką kitų tiekėjų programoje arba kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį), tekstą galite rašyti ne naudodamiesi klaviatūra, o diktuodami balsu.

Pastaba. Diktavimas veikia ne visuose regionuose.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Pažymėję ekrane laukelį, skirtą tekstui įrašyti, palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite norimą tekstą.

Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas. Jei teksto laukelyje reikia diktuoti ne po žodį, o po simbolį, palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite atskiras raides, skaitmenis ir simbolius.

- Sakykite „uppercase“ (didžioji), jei norite rašyti didžiąją raidę.
- „Siri“ atpažįsta daug srities vardų (pavyzdžiui, icloud.com), todėl jų vardyti po vieną simbolį nereikia.
- Raides galite vadinti įprastai arba pagal karinę abėcėlę (A – „alpha“, B – „bravo“, C – „charlie“, D – „delta“ ir t. t.).
- Jei norite pašalinti ką tik įrašytus simbolius, išstarkite specialią komandą „clear“ (išvalyti).

Davus komandą „clear“ bus pašalinti tik tie simboliai, kurie įrašyti diktuojant šį kartą. Pavyzdžiui, jei sakote „A, B, C“, paleidžiate „Siri“ mygtuką  ir vėl jį paspaudę pasakote „1, 2, 3, clear“, skaičiai bus pašalinti, bet raidės pasiliks.

Pastaba. Diktuojant tekstą tam tikra informacija (pavyzdžiui, balso komandos ir buvimo vieta) siunčiama į „Apple“ užklausoms apdoroti. Nesiunčiami tik diktuojami naudotojo vardai ir slaptažodžiai.

Diktavimo įjungimas ir išjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Dictation“.

„Siri“ įjungimas ir išjungimas


Kai pirmą kartą konfigūruojate „Apple TV“, jūsų gali paklausti, ar norite naudoti „Siri“ (tai priklausys nuo jūsų šalies ir kalbos). Vėliau sprendimą bet kada galite pakeisti ir „Siri“ įjungti arba išjungti.

„Siri“ įjungimas ir išjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Siri“.

„TV“



Programos „TV“ apžvalga

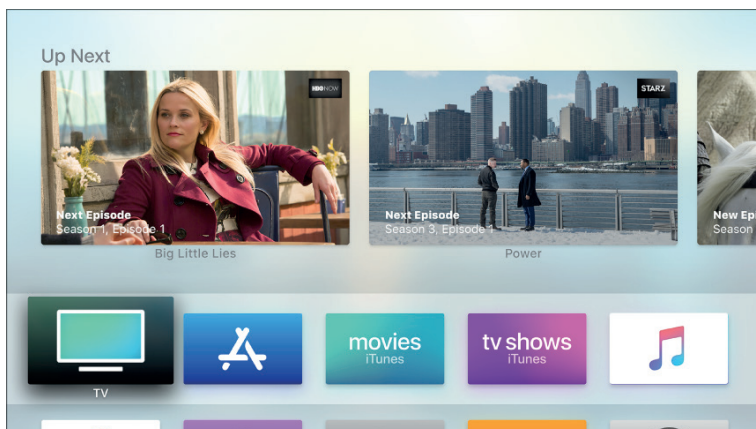

Programa „Apple TV“  – pagrindinis būdas pradėti žiūrėti televiziją.


- Toliau žiūrėkite televizijos laidas ir filmus iš įvairių programų, taip pat atraskite puikaus naujo turinio ir naujus rinkinius iš programų, prie kurių turite prieigą. Žr. skyrių „Watch Now“.
- Pasiekite visą savo „iTunes“ filmų ir televizijos laidų rinkinį. Žr. skyrių „Library“.
- Ieškokite naujo turinio kanaluose ir paslaugose, kurių dar neprenumeruojate, taip pat atraskite „iTunes“ naujoves. Žr. skyrių „Store“.

Programa „Apple TV“ pasiekiami įrenginiuose „Apple TV“, „iPad“ ir „iPhone“.

Su programa „Apple TV“ suderinamų vaizdo leidimo programų sąrašą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apple TV“ pasiekiamumas ir palaikomos programos“.

Kai kurios funkcijos ir turinys tam tikruose regionuose nepasiekiami. Žiūrėkite „Big Little Lies“ per „HBO NOW“ įsigiję prenumeratą. „HBO NOW®“ pasiekiamas JAV ir tam tikrose JAV teritorijose. Taikomi kai kurie apribojimai. © „Home Box Office, Inc.“ Visos teisės saugomos. Žiūrėkite „Power“ per „STARZ“ turėdami prenumeratą arba autentifikaciją. „Power“ © 2017 „Starz Entertainment, LLC“. Visos teisės saugomos. „Game of Thrones“ © 2017 „Home Box Office, Inc.“ Visos teisės saugomos. „HBO®“ ir susiję paslaugų ženklai yra „Home Box Office, Inc.“ nuosavybė.

„Watch Now“

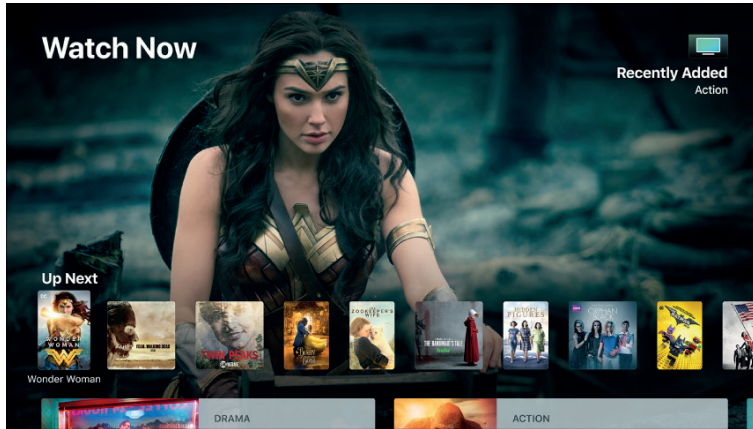

„Wonder Woman“ pasiekiamas parduotuvėje „iTunes“.

Skiltyje „Watch Now“ rodomos televizijos laidos ir filmai, prie kurių turite prieigą iš nemokamų kanalų, taip pat iš kanalų, kuriuos esate užsiprenumeravę ir iš „iTunes“ įsigytų bei išsinuomotų failų.

Peržiūrėkite, kas bus rodoma toliau. Norėdami greitai pasiekti televizijos laidas ir filmus, kuriuos paprastai žiūrite, įskaitant naujai išsinuomotus ir įsigytus failus iš „iTunes“, eikite į skiltį „Up Next“. Laidos ir filmai rodomi tokia tvarka, kuria tikriausiai norėsite juos žiūrėti. Pavyzdžiui, pasibaigus vienai laidos serijai, skiltyje „Up Next“ automatiškai atsiranda tolesnė serija. O jei peržiūrėjote visas kokios nors laidos serijas, pasirodžius naujai serijai ji iškart bus rodoma skilties „Up Next“ pradžioje.

Jei turite „iPad“ arba „iPhone“ ir esate prisijungę prie tos pačios „iTunes“ paskyros, jūsų veikla ir serijų pasirinkimas bus sinchronizuojami su tų įrenginių programa „Apple TV“. Galite pradėti žiūrėti laidą per „Apple TV“, o baigti ją žiūrėti per „iPad“, arba atvirkščiai.

Elemento pašalinimas iš skilties „Up Next“. Pažymėkite elementą, tada palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Remove from Up Next“.


Naršymas po turinį. Patyrinėkite didelį siūlomų televizijos laidų ir filmų pasirinkimą, įskaitant ekspertų atrinktus elementus ir konkrečias kategorijas, pavyzdžiui, vaikams. Norėdami daugiau parinkčių, pasirinkite kategoriją arba žanrą.

Laidos ar filmo peržiūros įjungimas. Norėdami paleisti filmą ar televizijos laidą, atitinkamą elementą pažymėkite, tada paspauskite jutiklinį paviršių.

Kai paprašysite „Siri“, kad paleistų televizijos laidą, „Apple TV“ automatiškai paleis tolesnę seriją, kurios dar nematėte – nesvarbu, ar tai būtų 1 sezono viduryje ar vakarykštė laida.

 **Kreipkitės į „Siri“.** „Play Game of Thrones.“ (Paleisk „Game of Thrones“.)


Grįžimas į programą, kurios turinį žiūrite. Paspauskite mygtuką **MENU**.

Grįžimas į programą „Apple TV“ pradžios ekrane. Kai leidžiamas kuris nors elementas, paspauskite pradžios mygtuką .

Daugiau informacijos. Pažymėkite elementą, ir pamatysite jo vertinimą, aprašymą, galimas paslaugas ir informaciją apie įsigijimą ar nuomą.

„Wonder Woman“ pasiekiamas per „iTunes“. „Wonder Woman“ TM ir © „DC Comics“ ir © 2017 WBEL ir „RatPac-Dune Entertainment LLC“. Visos teisės saugomos.


„Library“

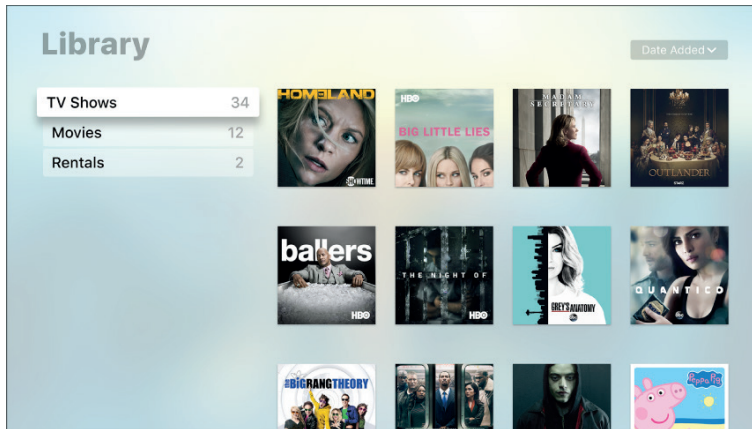

Skiltyje „Library“ rasite per „iTunes“ įsigytus ar išsinuomotus elementus, suskirstytus į kategorijas.

Daugiau informacijos. Pažymėkite elementą, ir pamatysite jo vertinimą, aprašymą ir informaciją apie įsigijimą ar nuomą.

„Store“

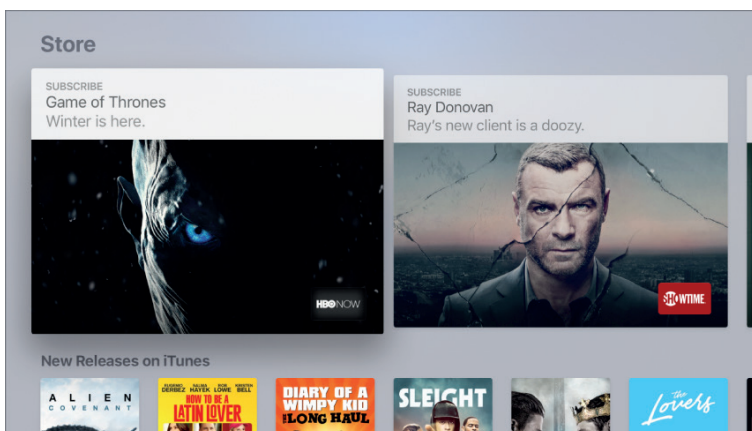

Atraskite puikaus naujo turinių iš įvairių kanalų ir paslaugų, kurių dar neprenumeruojate, taip pat naujausius elementus iš „iTunes“.

Paieška parduotuvėje. Naršykite po siūlomus filmus, televizijos laidas ar turinio programas.

Įsigijimas arba nuoma per „iTunes“. Pažymėję elementą pasirinkite jo kainą ir patvirtinkite, kad norite jį įsigyti. Galite įsigyti visą televizijos laidos sezoną arba atskiras serijas.

Kai kuriuose regionuose filmus galima išsinuomoti. Pasirinkite elemento kainą ir patvirtinkite, kad norite jį išsinuomoti. Išsinuomotą filmą turite pradėti žiūrėti per 30 dienų. Pradėję žiūrėti filmą, per ekrane rodomą laiką galite paleisti jį kiek tik norite kartų. Laikui pasibaigus filmas bus nebeprasiekiamas. Išsinuomotų elementų negalima perkelti į kitą įrenginį.

Paslaugos prenumerata. Skiltyje „Store“ rasite turinį ir programas, kurie pasiekiami įsigyjant prenumeratą. Norėdami užsiregistruoti, pasirinkite elementą ir vykdykite registravimosi proceso nurodymus naudodamiesi savo „Apple ID“. Jei programos dar nesate įdiegę, pamatysite priminimą ją atsisiųsti iš „App Store“.


Programų, priklausančių prie mokamos televizijos abonemento, įsigijimas. Skiltyje „Store“ rodomos programos, kurios gali būti pasiekiamos su jūsų kabelinės arba satelitinės televizijos abonementu. Pažymėkite programą, jei norite ją atidaryti arba atsisiųsti iš „App Store“. Jei tokią programą naudojate pirmą kartą, gali reikėti įvesti televizijos paslaugų teikėjo suteiktus prisijungimo duomenis (Žr. skyrių „Vienkartinis prisijungimas“).

Paieška

Paieškos funkcija „Search“ padės rasti televizijos laidas ir filmus pagal pavadinimą, aktorius ar filmavimo komandą.

Paieška. Braukite, kad nueitumėte į „Search“ ir įveskite paieškos užklausą.

Taip pat galite naršyti po elementus, rodomus tarp populiarių paieškos rezultatų.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Skiltyje „Search“ pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Paieška su „Siri“, kada tik norite. Žr. skyrių „Filmų, televizijos laidų ir programų paieška“.

Daugiau informacijos. Pažymėkite elementą, ir pamatysite jo vertinimą, aprašymą ir informaciją apie įsigijimą ar nuomą.

Nuostatos

Norėdami keisti šias ir kitas nuostatas, nuostatų skiltyje  eikite į „Apps“ > „TV“.

Skilties „Up Next“ įjungimas arba išjungimas. Pasirinkite „Up Next“ – šioje skiltyje rodoma jūsų peržiūrų istorija ir nauji elementai bei tolesnės serijos.

Nustatymas, kurios programos gali bendrinti turinį su programa „TV“. Pasirinkite programą ir ją įjunkite arba išjunkite.


Peržiūrų istorijos išvalymas. Norėdami pašalinti informaciją apie peržiūrėtus elementus (ši informacija sinchronizuojama su kitais jūsų įrenginiais), pasirinkite „Clear Play History“. Tokiu atveju televizijos laidos ir filmai pašalinami ir iš skilties „Up Next“.

„App Store“



Programų paieška

Parduotuvėje „App Store“  galite ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti programų į „Apple TV“.

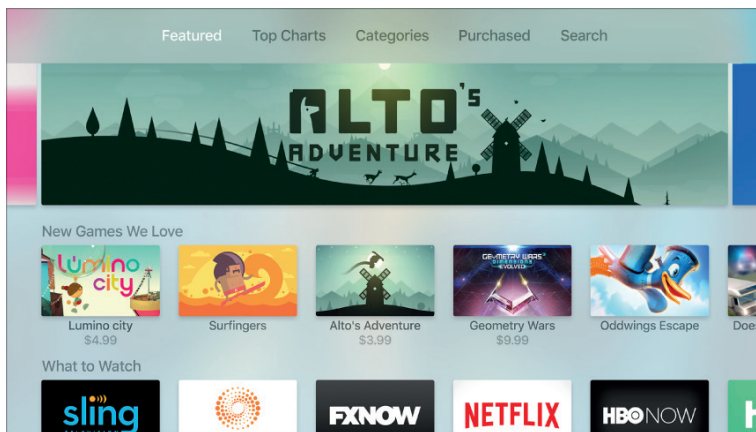



Kai kurios funkcijos ir turinys tam tikruose regionuose nepasiekiami.


Paieška pagal kategoriją arba žanrą. Meniu juostoje braukdami pasirinkite bet kurią iš šių kategorijų:

- *Siūloma.* Didelis programų, siūlomų „App Store“, pasirinkimas.
- *Topų lentelės.* Peržiūrėkite, kokios programos „App Store“ populiariausios.
- *Kategorijos.* Ieškokite programų pagal jų rūšį.
- *Įsigytieji.* Peržiūrėkite programas, kurias jau esate įsigiję „App Store“, įskaitant tas, kurias įsigijote naudodamiesi kitu „iOS“ įrenginiu ir kurios turi „Apple TV“ palaikomą versiją. Taip pat čia rasite programas, kurias įsigijo jūsų šeimos grupės nariai.

Paieška „App Store“. Braukite iki skilties „Paieška“, tada įrašykite paieškos užklausą.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Paieška su „Siri“, kada tik norite. Tiek būdami kokioje nors programoje, tiek pradžios ekrane – bet kada galite palaikyti paspaudę „Siri“ mygtuką , tada pasakyti ieškomos programos pavadinimą, kūrėją ar kategoriją.


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Find Crossy Road.“ (Rask „Crossy Road“.)
- „Find weather apps.“ (Rask orų programų.)
- „What are some new sports apps?“ (Kokių yra naujų sporto programų?)
- „Find apps by Activision.“ (Rask „Activision“ programų.)

Pastaba. Jei tarp radinių matysite filmus ir televizijos laidas, o ne programas, pamėginkite prie paieškos užklauskos pridėti žodį „app“ (programa), pavyzdžiui: „Find Crossy Road app.“ (Rask programą „Crossy Road“.)

Programos, kuriomis dalijasi šeimos nariai. Jei jūsų šeima naudoja paslauga „Family Sharing“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, įsigytas kitų šeimynykščių. Eikite į skiltį „Purchased“, pasirinkite „Family Sharing“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį. Daugiau žr. skyrių „Family Sharing“.

Programų įsigijimas ir atsisiuntimas

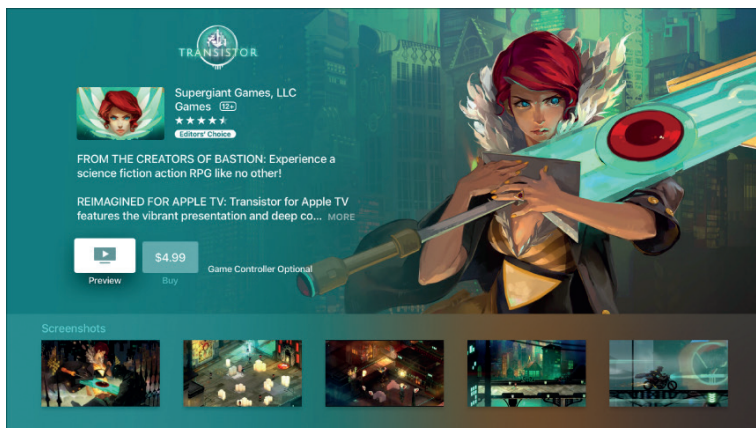


Pažymėkite programos kainą (jei programa nemokama, pažymėkite „Get“), tada paspauskite jutiklinį paviršių ir programą įsigysite.


- Jei vietoje kainos matote „iCloud“ piktogramą, programą jau esate įsigiję ir galite nemokamai ją atsisiųsti dar kartą.
- Jei vietoje kainos matote žodį „Open“, programa jau įdiegta. Pasirinkite „Open“, ir programą įjungsite.

Kol programa atsisiunčiama arba atnaujinama, pradžios ekrane rodoma jos piktograma su eigos indikatoriumi.


Šeimos narių pirkinų peržiūra. Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti, ką įsigijo kiti jo šeimynykščiai, kuriems dar nėra 18 metų. Pavyzdžiui, jei funkcija „Ask to Buy“ sukonfigūruota jaunesniems šeimos nariams (paslauga konfigūruojama per „iTunes“, naudojantis „Mac“ kompiuteriu arba „iOS“ įrenginiu), tada jiems mėginant ką nors įsigyti žinute paprašoma šeimos organizatoriaus patvirtinimo. Daugiau apie paslaugos „Family Sharing“ konfigūravimą žr. skyrių „Family Sharing“.

Pastaba. Amžiaus apribojimai funkcijai „Ask to Buy“ skirtinguose regionuose skiriasi.

Draudimas pirkti programose. Daugelyje programų galima už papildomą kainą įsigyti įvairaus turinio. Jei norite neleisti pirkti programose, nuostatose  eikite į „General“ > „Restrictions“ (įsitikinkite, kad funkcija „Restrictions“ įjungta) ir išjunkite pirkimo programose galimybę. Daugiau apie funkciją „Restrictions“ žr. skyrių „Apribokite, kas ir ką gali žiūrėti“.

Automatinio naujinių siuntimosi išjungimas. Pagal numatytąjį nustatymą, kai išleidžiama nauja programos versija, programa atnaujinama automatiškai. Jei norite išjungti šią funkciją, nuostatose  eikite į „Apps“ > „Automatically Update Apps“.

Jei automatinis programų atnaujinimas išjungtas, apie programų naujinius galite sužinoti nuėję į „App Store“ ir pasirinkę konkrečią programą. Radę naujinį galėsite atnaujinti programą rankiniu būdu.

Automatinio programų diegimo įjungimas. Jei į įrenginį „iPhone“ arba „iPad“ atsiunčiate programą, turinčią įrenginyje „Apple TV“ veikiančią versiją (tokios programos vadinamos universaliai įsigyjamomis programomis), programa gali būti automatiškai pridedama prie bet kurio „Apple TV“, kuriame esate prisijungę prie tos pačios „iTunes“ paskyros, pradžios ekrano. Norėdami įjungti šią funkciją, nuostatose  eikite į „Apps“ > „Automatically Install Apps“.

Pastaba. Šeimos narių universaliai įsigyjamos programos prie pradžios ekrano nepridedamos automatiškai.

Kaip programas ištrinti, Žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.

„iTunes“ filmai ir televizijos laidos




„iTunes“ filmų bei televizijos laidų paieška ir peržiūra

„iTunes“ filmų  ir televizijos laidų  parduotuvėse keliais paspaudimais galite rasti naujausius filmus ir populiariausias televizijos laidas.

Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „iTunes Store“, jums būtina interneto prieiga ir „Apple ID“. „iTunes Store“ veikia ne visuose regionuose.


Norėdami pereiti į kitą kategoriją,
braukite į šoną arba eikite į paiešką

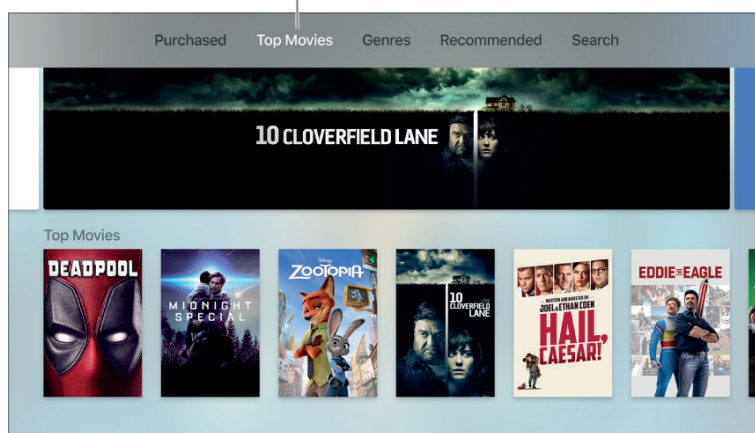

Peržiūra pagal kategorijas arba žanrus. Meniu juostoje braukdami pasirinkite vieną iš toliau išvardytų kategorijų.

- *Įsigytieji.* Peržiūrėkite filmus, kuriuos jau įsigijote „iTunes Store“, įskaitant ir įsigytus naudojantis kitais „iOS“ įrenginiais bei tuos, kuriais su jumis dalijasi šeimos nariai.
- *Populiariausi filmai ir populiariausios laidos.* Peržiūrėkite, kurie filmai ar laidos populiariausi „iTunes Store“.
- *Pageidavimų sąrašas / mėgstamiausios laidos.* Čia rasite filmus, kuriuos įtraukėte į pageidavimų sąrašą ir televizijos laidas, kurias pridėjote prie mėgstamiausių, bet dar neįsigijote ir neišsinuomojote.
- *Žanrai.* Peržiūrėkite įvairius žanrus.
- *Rekomenduojama.* Čia rasite įrašus, jums rekomenduojamus atsižvelgiant į tai, ką jau esate įsigiję.

„iTunes Store“ paieška. Braukite į šoną, kad nueitumėte į paiešką ir tada įrašykite ieškomą frazę.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Paieška su „Siri“. Žr. skyrių „Filmų ir televizijos laidų paieška“.

Jei norite daugiau informacijos. Pasirinkite elementą, ir galėsite pamatyti jo reitingus, aprašymus ir informaciją apie įsigijimo arba nuomos kainą.

Kai iš „iTunes Store“ įsigyjate ar išsinuomojate filmą, jis automatiškai paleidžiamas geriausios kokybės formatu, koks tik įmanomas jūsų įrenginyje „Apple TV“, įskaitant HD ir 4K raiškos formatus. Šie vaizdo failai gali turėti ir HDR funkciją HDR10 arba „Dolby Vision“. Daugiau žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Filmų su 4K, HDR ar „Dolby Vision“ paieška ir žiūrėjimas“.



Nemokama ištraukos peržiūra. Pasirinkite „Preview“.

Įtraukite elementą į savo pageidavimų sąrašą. Jei radote filmą, kurį galbūt norėsite įsigyti arba išsinuomoti vėliau, rinkitės „Wish List“. Savo pageidavimų sąrašą rasite meniu juostoje – į jį galite nueiti braukdami į šoną.

Elemento įsigijimas. Pasirinkite elemento kainą, tada patvirtinkite, kad tikrai norite jį įsigyti. Televizijos laidas galite įsigyti arba ištaisais sezonais, arba atskiromis laidomis.

Filmo nuoma. Kai kuriuose regionuose filmus galite išsinuomoti. Pasirinkite elemento kainą, tada patvirtinkite, kad tikrai norite jį įsigyti.


Išsinuotą filmą turite pradėti žiūrėti per 30 dienų. Pradėję žiūrėti filmą, 48 valandas galite paleisti jį kiek tik norite kartų. Nuomos laikotarpiu išsinuotą filmą galite bet kada atsisiųsti į vieną įrenginį ir srautiniu būdu žiūrėti per kitą. Pavyzdžiui, galite pradėti žiūrėti filmą, atsisiųstą į „iPhone“, o vėliau tęsti jo peržiūrą per „Apple TV“. Laikui pasibaigus filmas bus nebeprasiekiamas.

Žiūrėkite, ką įsigijo šeimos nariai. Jei įjungta paslauga „Family Sharing“, galite peržiūrėti filmus ir televizijos laidas, įsigytas kitų savo šeimynykščių. Braukdami eikite į meniu juostos skiltį „Purchased“, pasirinkite „Family Sharing“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį.

Pastaba. Sukonfigūruoti paslaugą „Family Sharing“ arba pakeisti jos nuostatas galite tik „Mac“ kompiuteriu arba „iOS“ įrenginiu, pavyzdžiui, „iPhone“ arba „iPad“.

Jei „Apple TV“ naudojama „iTunes“ paskyra, kurioje įjungta funkcija „Ask to Buy“, prieš ką nors įsigyjant bus išsiųsta žinutė šeimos nariui, kuris turi duoti sutikimą. Amžiaus apribojimais funkcijai „Ask to Buy“ skirtinguose regionuose skiriasi. Naudodamiesi „iTunes“ kompiuteryje bet kuris šeimos narys gali paslėpti savo įsigytus elementus, kad kiti šeimynykščiai jų nematytų. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Family Sharing“.

„iTunes“ filmų ir televizijos laidų nuostatos

Jei norite pakeisti šias ir kitas nuostatas, nuostatose  eikite į „Apps“ > „iTunes Movies and TV Shows“.

Įsigytų ir išsinuomotų įrašų vaizdo raiškos keitimas. Pagal numatytąjį nustatymą „iTunes“ išnuomojami, įsigijami ir atkuriami aukščiausios prieinamos raiškos vaizdo failai, o tam reikalingas didelės spartos interneto ryšys. Jei jūsų ryšio sparta nedidelė, pažymėkite „Video Resolution“ ir pasirinkite „Good“.


Taip pat žiūrėkite

Failų atkūrimo valdymas

„Music“



Programos „Music“ apžvalga

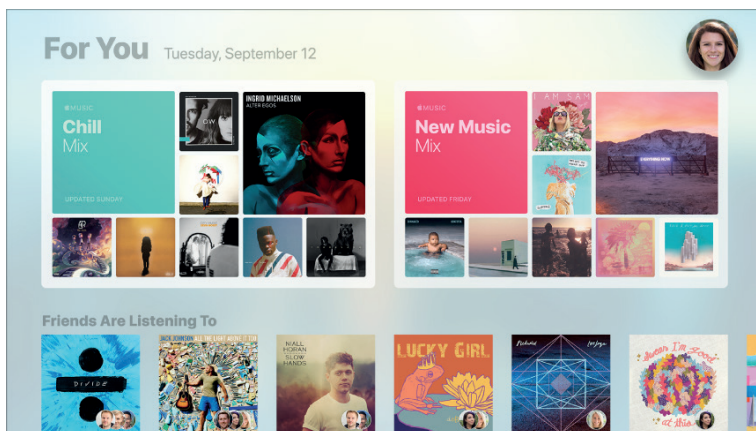

Programa „Music“  skirta klausytis įvairios muzikos toliau išvardytais būdais.

- Gaukite prieigą prie milijonų dainų per „Apple Music“ (būtina prenumerata). Peržiūrėkite pagal jūsų skonį rekomenduojamas dainas (Žr. skyrių „For You“) arba naujausius muzikos įrašus ir muzikos ekspertų rekomendacijas (Žr. skyrių „Browse“).
- Klausykitės per „Apple Music“ daugybės radijo stočių, grojančių specialiai atrenkamą muziką be jokios reklamos, taip pat radijo stoties „Beats 1“. Daugiau Žr. skyrių „Radijas“.
- Klausykitės įrašų iš savo „iCloud“ muzikos bibliotekos, įskaitant tuos, kuriuos pridėjote iš „Apple Music“, įsigijote per „iTunes“, įkėlėte iš kompiuterio ar turite „iTunes Match“ bibliotekoje. Visa tai rasite skiltyje „Library“. Žr. skyrių „Library“.


Norėdami įsigyti „Apple Music“ abonementą, eikite į „iOS“ įrenginio programą „iTunes Store“ arba kompiuterio programą „iTunes“. Daugiau apie tai Žr. skyrių „Apple Music“.

Pastaba. Kai kuriais atvejais reikės jūsų „Apple ID“. Kai kurios paslaugos ir funkcijos veikia ne visuose regionuose. Funkcijos skirtinguose regionuose gali skirtis. „Apple Music“ ir radijo garso takelius vienu metu galite leisti tik viename įrenginyje, nebent turite „Apple Music“ šeimos abonementą. Jei „Apple Music“ abonementą nutrauksite, nebegalėsite leisti garso įrašų iš „Apple Music“ – net ir tų, kuriuos išsaugojote, kad galėtumėte leisti be interneto ryšio.

Per „Apple TV“ galite klausytis muzikos ir iš savo kompiuterio „iTunes“ bibliotekos. Daugiau Žr. skyrių „Home Sharing“.

„Now Playing“

Bet kurioje programos „Music“  skiltyje galite pasirinkti norimą muzikos įrašą, paliesti jutiklinį paviršių ir įrašą paleisti.

Kai muzikos įrašas paleidžiamas, jis rodomas skiltyje „Now Playing“. Įrašą sulaikyti ir paskui vėl tęsti jo grojimą galite mygtuku „Paleisti / sulaikyti“ . Įrašas gros net jei išeisite iš programos „Music“, bet sustos, jei paleisite vaizdo ar garso įrašą kitoje programoje.

Lange „Now Playing“ galite greitai pereiti prie kitų dainų albume ar grojaraštyje, taip pat rasite daugiau parinkčių.


Valdiklių rodymas leidžiant muzikos įrašą. Pirštu palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko.


Grįžkite į įrašo pradžią arba pereikite prie kito įrašo. Paspauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje ir grįšite į dabar grojamos dainos pradžią arba pereisite prie kito įrašo.

Prasukite atgal arba į priekį. Palaikykite paspaudę jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite įrašą prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite įrašą paleisti.


Pažiūrėkite, kas bus grojama toliau. Būdami lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kokie įrašai bus grojami po to, kuris leidžiamas dabar. Jei norite pereiti prie kito muzikos įrašo, braukite į kairę arba į dešinę, kad pažymėtumėte norimą dainą, ir tada paspauskite jutiklinį paviršių.

Peršokite į tam tikrą muzikos įrašo vietą. Būdami lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių, tada braukite žemyn, kad pamatytumėte, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Braukite į kairę arba į dešinę ir peršoksitės į norimą įrašo vietą.

Greitas dainos pridėjimas prie bibliotekos. Lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pasirinkite ekrano viršuje esantį pridėjimo mygtuką .

Dainos teksto peržiūra. Lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pasirinkite ekrano viršuje esantį dainos teksto mygtuką .


Pastaba. Dainų tekstus matysite tik jei turite „Apple Music“ abonementą. Jei leidžiamos dainos tekstas nepasiekiamas, dainos teksto mygtukas nerodomas.

Daugiau parinkčių. Būdami lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių ir ekrano viršuje pasirinkę mygtuką „Daugiau“  rasite papildomas parinktis. Jų gali būti įvairių:

- eiti į albumą;
- eiti į atlikėjo paskyrą;
- pridėti dainą prie jūsų bibliotekos arba šalinti iš jos;
- pridėti dainą prie grojaraščio;
- groti dainą iškart po dabartinės;
- pradėdant šia daina leisti tinkintą radijo stotį;
- pažymėti, kad daina patinka ar nepatinka;
- keisti garsiakalbių nuostatas.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play“ (paleisk), „pause“ (sulaikyk), „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)
- „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)

Pakartojimas. Nuostatose  eikite į „Apps“ > „Music“ ir įjunkite funkciją „Repeat Music“.


„Library“


Skiltyje „Library“ pateikiamas visas jūsų pridėtas „Apple Music“ turinys ir grojaraščiai, „iTunes“ pirkiniai ir grojaraščiai, kuriuos sukūrėte jūs, taip pat muzika, kuri pasiekama per „iTunes Match“.

Pastaba. „iTunes Match“ abonementą galite įsigyti tik „iOS“ įrenginio programoje „Music“ arba kompiuterio programoje „iTunes“.


Muzikos naršymas ir grojimas. Pasirinkite, kaip išdėstyti turimus muzikos failus: „Recently Added“ (neseniai pridėti), „Playlists“ (grojaraščiai), „Artists“ (atlikėjai), „Albums“ (albumai), „Songs“ (dainos) ir pan. Norėdami paleisti dainą, ją pasirinkite.

Naršymas po grojaraščius. Pažymėkite grojaraštį ir paspauskite jutiklinį paviršių, kad jį peržiūrėtumėte. Pasirinkite dainą, kad ją paleistumėte. Be grojaraščių, kuriuos sukuriate lange „Now Playing“, skiltyje „Playlists“ rodomi grojaraščiai, kuriuos pridėjote iš „Apple Music“, taip pat su jumis bendrinami grojaraščiai.

Paleidimas atsitiktine tvarka. Norėdami visus bibliotekos elementus paleisti atsitiktine tvarka, sąrašo viršuje pasirinkite „Shuffle All“. Norėdami atsitiktine tvarka paleisti konkretų albumą, pasirinkite albumą, tada pasirinkite paleidimo atsitiktine tvarka mygtuką .


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play Bastille shuffled.“ (Paleisk „Bastille“ atsitiktine tvarka.)
- „Play ‘More Rain’ shuffled.“ (Paleisk „More Rain“ atsitiktine tvarka.)

Daugiau parinkčių. Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, lange „Now Playing“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pasirinkite ekrano viršuje esantį mygtuką „Daugiau“ .

Grojaraščiai, kuriuos sukuriate įrenginyje „Apple TV“, pridedami prie „iCloud“ muzikos bibliotekos ir rodomi visuose jūsų įrenginiuose.



„For You“



Skiltis „For You“ rodoma programos „Music“  meniu juostoje, jei turite „Apple Music“ abonementą. „Apple Music“ siūlo grojaraščius ir albumus, sudarytus pagal jūsų skonį.

Jei turite „Apple Music“ abonementą, galite peržiūrėti, kokios muzikos klausosi jūsų stebimi draugai. Taip pat matysite jų bendrinamus grojaraščius ir kokios muzikos jie klausosi dažniausiai. Panašiai ir jūsų stebėtojai matys jūsų bendrinamus grojaraščius ir kokios muzikos jūs klausotės dažniausiai. Daugiau apie tai žr. „iPhone“ naudojimo vadovą.

Klauskite specialiai jums parinktų muzikos įrašų. Pažymėkite albumą arba grojaraštį ir, kad jį atidarytumėte, paspauskite jutiklinį paviršių. Pasirinkite muzikos įrašą, kurį norite groti. Jei randate siūlymą, kuris jums neįdomus, palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Dislike“.



Dainos ar albumo pridėjimas prie savo bibliotekos. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Add to Library“.
- Pasirinkite pridėjimo mygtuką .
- Lange „Now Playing“, mygtuko „Daugiau“  parinkčių sąrašė, pasirinkite „Add to Library“.


Grojaraščio pridėjimas prie savo bibliotekos. Pasirinkite pridėjimo mygtuką  arba lange „Now Playing“, mygtuko „Daugiau“  parinkčių sąrašė, pasirinkite „Add to Library“.

Grojaraštis išsaugomas jūsų bibliotekoje ir automatiškai atsinaujina, jei yra pakeičiamas.

Dainos, albumo ar grojaraščio pašalinimas iš bibliotekos. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.



- Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Delete from Library“.
- Pasirinkite mygtuką „Bibliotekoje“ , tada pasirinkite „Delete from Library“.
- Lange „Now Playing“, mygtuko „Daugiau“  parinkčių sąrašė, pasirinkite „Delete from Library“.

Programai „Music“ nurodykite, ką mėgstate. Tam, kad būsimi pasiūlymai būtų geresni, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Love“.
- Peržiūrėdami albumo turinį, grojaraštį ar atlikėjo langą pasirinkite mygtuką „Mėgstu“ .

- Lange „Now Playing“, mygtuko „Daugiau“  parinkčių sąrašė, pasirinkite „Love“.

Daugiau to paties atlikėjo dainų. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Go to Artist“.
- Peržiūrėdami albumo turinį pasirinkite mygtuką „Eiti į atlikėjo langą“ .
- Lange „Now Playing“, mygtuko „Daugiau“  parinkčių sąrašė, pasirinkite „Go to Artist“.

 **Kreipkitės į „Siri“.** „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)

Daugiau grojaraščio ar albumo parinkčių. Peržiūrėdami elemento turinį pasirinkite mygtuką „Daugiau“  ir galėsite įtraukti muzikos įrašus į sąrašą „Up Next“, pagal pasirinktus muzikos įrašus sukurti radijo stotį, grojaraščio įrašus pridėti prie savo grojaraščio arba įvertinti, ar elementas jums patinka ar nepatinka.

Daugiau muzikos įrašo parinkčių. Grojaraštyje pažymėkite dainą, tada palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte daugiau parinkčių. Galimos įvairios parinktys: sumaišyti dainas, peržiūrėti albumą ar atlikėją, pridėti prie savo bibliotekos, pridėti prie grojaraščio, paleisti iškart po dabartinio įrašo, sukurti radijo stotį, peržiūrėti dainos tekstą, pažymėti, kad daina patinka arba nepatinka, pakeisti garsiakalbius.

„Browse“

Skiltis „Browse“ rodoma programos „Music“  meniu juostoje, jei turite „Apple Music“ abonementą. Šioje skiltyje pateikiamos geriausi muzikos ekspertų pasiūlymai.

Peržiūrėkite ekspertų pasiūlymus. Pažymėkite siūlomą albumą, atlikėją, muzikinį vaizdo klipą ar grojaraštį ir, kad jį atidarytumėte, paspauskite jutiklinį paviršių. Pasirinkite dainą, kurią norite paleisti. Jei norite pamatyti meniu su daugiau parinkčių, palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių. Galimos parinktys – sukurti radijo stotį, pridėti prie grojaraščio arba savo bibliotekos, pašalinti iš bibliotekos.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)

Naujos muzikos naršymas. Norėdami klausyti muzikos ekspertų parinktos muzikos, pasirinkite „New Music“, tada pasirinkite siūlomą albumą, dainą, atlikėją ar grojaraštį.

Išsirinkite muziką pagal nuotaiką. Pasirinkite „Curated Playlists“, tada naršykite „Activities“ (veikla) ir „Moods“ (nuotaika) ir išsirinkite muziką, kuri atitinka tai, ką darote arba kaip jaučiatės.

Ekspertų patarimai. Norėdami atrasti muzikos ekspertų siūlomos muzikos, pasirinkite „Curated Playlists“, tada naršykite po įvairius grojaraščius, surūšiuotus pagal kuratorių, žanrą ir pan.

Peržiūrėkite, kas populiariau. Pasirinkite „Top Charts“, kur galėsite peržiūrėti populiariausias dainas, albumus ir kitą turinį.

Ekspertų atrinktos muzikos klausymas. Eikite į „Genres“, pasirinkite žanrą, tada pasirinkite siūlomą albumą, dainą, atlikėją ar grojaraštį.


Radijas

Funkcija „Radio“ leidžia klausytis visą parą veikiančios radijo stoties „Beats 1“, per kurią populiariausią muziką groja geriausi didžėjai, taip pat kitų radijo stočių, grojančių skirtingų žanrų muziką. Ekspertų sukurtos radijo stotys – tai puikus būdas atrasti ir klausytis naujos muzikos. Pagal tai, kokį atlikėją, dainą ar žanrą mėgstate, galite sukurti ir savo paties radijo stočių.


Radijo stoties „Beats 1“ klausymasis. Braukdami nueikite į „Beats 1“, tada pasirinkite „Listen Now“, jei norite klausytis tiesioginės radijo transliacijos, arba naršydami pasirinkite jau įrašytą laidą.

Radijo stočių klausymasis. Braukdami nueikite į „Featured“ arba „Stations“. Pasirinkite stotį ir klausykitės.

Radijo stoties paleidimas. Lange „Now Playing“ atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių ir pasirinkite „Create Station“.
- Paspauskite jutiklinį paviršių, kad iškvietumėte papildomus valdiklius. Pasirinkite mygtuką „Daugiau“ , tada pasirinkite „Create Station“.


Naujai sukurtos stotys rodomos skiltyje „Featured“.


 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Play the radio station ‘Pure Pop.’“ (Paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“.)
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)

Muzikos įrašų paieška

Muzikos paieška savo bibliotekoje. Programos „Music“  meniu juostoje eikite į skiltį „Search“, įrašykite dainą, albumą, grojaraštį, atlikėją, rinkinį ar žanrą ir pasirinkite „Library“.


Paieška „Apple Music“. Programos „Music“  meniu juostoje eikite į skiltį „Search“, tada pasirinkite kurią nors populiarią paiešką arba įrašykite dainą, albumą, grojaraštį, atlikėją, kuratorių, muzikinį vaizdo klipą, veiklą, radijo stotį ar žanrą ir pasirinkite „All Apple Music“.


Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite. Pavyzdžiui, pasakykite ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Paieška su „Siri“, kada tik norite. Tiek būdami kokioje nors programoje, tiek pradžios ekrane – bet kada galite palaikyti nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada pasakyti ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą.

Programos „Music“ valdymas su „Siri“

Muzikos įrašų per „Apple TV“ atkūrimą galite valdyti naudodamiesi programa „Siri“.

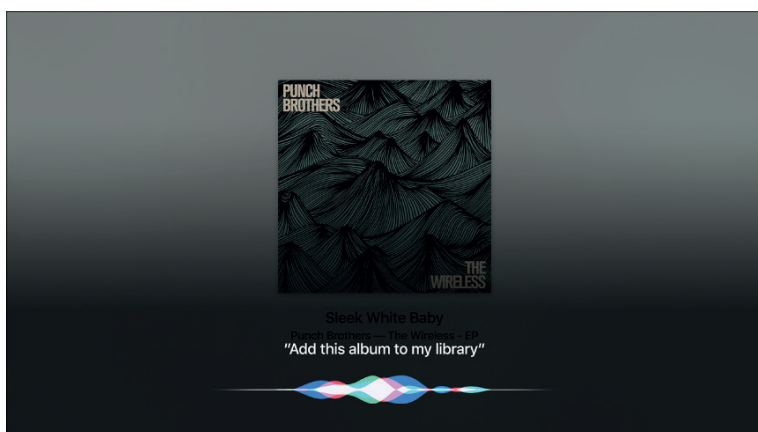

Naudokite „Siri“. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , „Siri“ gali atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- *Ieškoti muzikos įrašų.* Pasakykite ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą.

- *Paleisti arba sulaikyti muzikos įrašą.* Sakykite „play music“ (paleisk muziką). Jei norite sulaikyti įrašą, sakykite „pause“ (sulaikyk), „pause music“ (sulaikyk muziką) arba „stop“ (sustabdyk). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- *Paleisti konkretų albumą, atlikėją, dainą, grojaraštį ar radijo stotį.* Sakykite „play“ (paleisk) ir tada įvardykite pageidaujamą atlikėją, albumą, dainą, grojaraštį ar radijo stotį. Jei „Siri“ neranda, ko prašėte, paprašykite aiškiau. Pavyzdžiui, sakykite „play the radio station ‘Pure Pop’“ (paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“), o ne „play ‘Pure Pop’“ (paleisk „Vien popmuzika“).
- *Paleisti muziką atsitiktine tvarka.* Įvardykite atlikėją („play Katy Perry shuffled“ – paleisk Katy Perry atsitiktine tvarka) arba albumą („play ‘Born to Run’ shuffled“ – paleisk „Born to Run“ atsitiktine tvarka), kurį norite paleisti atsitiktine tvarka.
- *Paleisti panašią muziką.* Grojant muzikai sakykite „play more songs like this one“ (paleisk panašių dainų) arba „create a radio station based on this song“ (pagal šitą dainą sukurk radijo stotį).
- *Klausytis muzikos įrašų iš „Apple Music“ (reikalingas „Apple Music“ abonementas).* Galite paleisti bet kurį „Apple Music“ muzikos įrašą pagal pavadinimą („play ‘Happy’ by Pharrell Williams“ – paleisk Pharello Williamso „Happy“), pagal atlikėją („play Echosmith“ – paleisk „Echosmith“), pagal lentelę („play the top song from March 1989“ – paleisk 1989-ųjų kovo topą) arba pagal versiją („play the live version of it“ – paleisk gyvą versiją).
- *Pridėti muzikos įrašą iš „Apple Music“ prie savo kolekcijos (reikalingas „Apple Music“ abonementas).* Sakykite, pavyzdžiui, „add ‘Lifted Up’ by Passion Pit to My Music“ (pridėk „Passion Pit“ dainą „Lifted Up“ prie mano kolekcijos) arba dainai grojant sakykite „add this to my collection“ (pridėk prie mano kolekcijos).

Programos „Music“ nuostatos

Nuostatose  eikite į „Apps“ > „Music“.


Dainų rūšiavimas. Surūšiuokite savo bibliotekos dainas pagal atlikėją arba pavadinimą.

Albumų rūšiavimas. Surūšiuokite savo bibliotekos albumus pagal atlikėją arba pavadinimą.

Automatinis visų „Apple Music“ dainų, kurias įtraukiate į grojaraščius, pridėjimas prie bibliotekos. Įjunkite parinktį „Add Playlist Songs to Library“.

Muzikos įrašų kartojimas. Įjunkite „Repeat Music“.


Muzikos įrašo garso lygio vienodinimas. Įjunkite „Sound Check“.


Ekranų užsklandos rodymas klausant muzikos. Nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“ ir įjunkite „Show during music and podcasts“. Daugiau žr. skyrių „Ekranų užsklandos“.

„Photos“



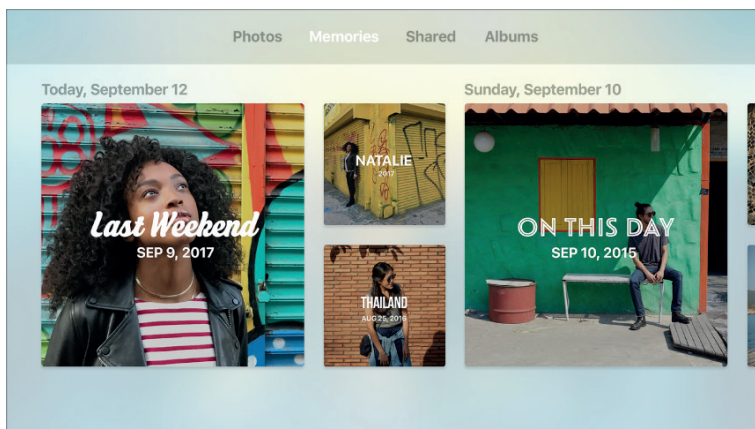


Programos „Photos“ apžvalga



Naudodamiesi programa „Photos“  galite savo nuotraukas ir vaizdo įrašus matyti dideliame ekrane. Nuotraukoms ir vaizdo įrašams iš jūsų „iCloud“ paskyros peržiūrėti galimos šias paslaugas:

- *„iCloud Photo Library“*. „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje automatiškai išsaugomos geriausios kokybės nuotraukos ir vaizdo įrašai. Šią biblioteką galite atidaryti iš bet kurio įrenginio, kuriame esate prisijungę tuo pačiu „Apple ID“. Per „Apple TV“ nuotraukų ir vaizdo įrašų redaguoti nepavyks, bet tai galite padaryti programoje „Photos“, atsidarę ją bet kuriame kitame „iOS“ įrenginyje arba „Mac“ kompiuteryje. Padaryti pakeitimai automatiškai bus matomi „Apple TV“ ir visuose kituose jūsų įrenginiuose.
- *„Memories“*. Peržiūrėkite visus per „Apple TV“ prieinamus prisiminimus, sukurtus kitame „iOS“ įrenginyje arba „Mac“ kompiuteryje ir laikomus „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje. Taip pat galite reguliuoti atkūrimo nuostatas, taip pat peržiūrėti, kokios nuotraukos ir kokie vaizdo įrašai sudaro rinkinį. Žr. skyrių „Prisiminimai“.
- *„My Photo Stream“*. Kai „iOS“ įrenginiu padarote naujų nuotraukų, jos automatiškai persiunčiamos į kitus įrenginius, kuriuose įjungta ši nuotraukų srauto paslauga, įskaitant „Apple TV“.
- *„iCloud Photo Sharing“*. Galite peržiūrėti nuotraukų ir vaizdo įrašų albumus, bendrintus iš „iOS“ įrenginio arba „Mac“ kompiuterio per „iCloud“ nuotraukų bendrinimo paslaugą, taip pat peržiūrėti kitų žmonių albumus, kuriuos jie bendrina su jumis.

Pastaba. Nuotraukos, kurias bendrinote iš savo kompiuterio per „iTunes“ paslaugą „Home Sharing“, rodomos programoje „Computers“ , ne programoje „Photos“ . Daugiau žr. skyrių „Nuotraukų iš kompiuterio peržiūra per „Apple TV““.

Nuotraukų bendrinimo įjungimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iCloud“ ir įjunkite pageidaujimą paslaugą: „iCloud Photo Library“, „My Photo Stream“ ar „iCloud Photo Sharing“.

Nuotraukų ir albumų iš „iCloud“ nuotraukų bibliotekos peržiūra

Norėdami matyti visas įprastines, „Live Photos“ nuotraukas ir vaizdo įrašus iš savo „iCloud“ nuotraukų bibliotekos, braukdami meniu juostoje nueikite į kategoriją „Photos“. „iCloud“ nuotraukų bibliotekos albumai rodomi meniu juostos kategorijoje „Albums“.

„iCloud“ nuotraukų bibliotekos elementų peržiūra. Norėdami programoje „Photos“ slinkti elementus, surūšiuotus pagal datą arba vietovę, braukite per jutiklinį paviršių aukštyn arba žemyn. Norėdami peržiūrėti ir slinkti nuotraukas, rodomas viso ekrano režimu, pasirinkite nuotrauką ir braukite į kairę arba į dešinę.

„iCloud“ nuotraukų bibliotekos albumų peržiūra. Kategorijoje „Albums“ rasite visus albumus, sukurtus „iOS“ įrenginiuose, pavyzdžiui, „Favorites“ (mėgstamiausi) arba „Selfies“ (asmenukės). Pasirinkite albumą, tada, norėdami slinkti nuotraukas, per jutiklinį paviršių braukite į kairę arba į dešinę. Norėdami peržiūrėti ir slinkti nuotraukas, rodomas viso ekrano režimu, pasirinkite nuotrauką ir braukite į kairę arba į dešinę.

Prisiminimai

Funkcija „Memories“ veikia su „iCloud“ nuotraukų biblioteka ir automatiškai randa nuotraukas bei vaizdo įrašus, kurių tam tikrą laiką nežiūrėjote ar kuriuos galbūt primiršote. Tada šie elementai rodomi gražiame rinkinyje ir paverčiami trumpu filmuku, kurį galite peržiūrėti dideliame ekrane.

Norint peržiūrėti prisiminimus per „Apple TV“, kitame „iOS“ įrenginyje ar „Mac“ kompiuteryje, susietame su ta pačia „iCloud“ nuotraukų biblioteka, reikia turėti nuotraukų ir vaizdo įrašų. Geriausi tuose įrenginiuose sukurti prisiminimai bus automatiškai pasiekiami ir per „Apple TV“.

Per „Apple TV“ neįmanoma kurti, redaguoti ar pašalinti prisiminimų, bet galite keisti atkūrimo nuostatas, pavyzdžiui, nuotaiką arba trukmę.

Prisiminimų naršymas. Braukdami nueikite meniu juostos į kategoriją „Memories“, tada braukite į kairę arba į dešinę, kad slinktumėte prisiminimus. Norėdami žiūrėti filmuką ir peržiūrėti susijusias nuotraukas bei vaizdo įrašus, pasirinkite prisiminimą.

Prisiminimo paleidimas. Norėdami paleisti filmuką, jį pasirinkite.

Nuotaikos keitimas. Atkūrimo metu braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, tada braukdami nueikite į „Mood“. Braukite žemyn ir išsirinkite pageidaujamą nuotaiką.

Trukmės keitimas. Atkūrimo metu braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, tada braukdami nueikite į „Duration“. Braukite žemyn ir išsirinkite pageidaujamą trukmę.

Garso valdikliai. Atkūrimo metu braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, tada braukdami nueikite į „Audio“. Braukite žemyn ir išsirinkite pageidaujamą parinktį.

Bendrinamų nuotraukų ir albumų peržiūra

Norėdami pamatyti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinate su kitais arba kuriuos kiti bendrina su jumis, meniu juostoje braukdami nueikite į kategoriją „Shared“.

Vėliausiai bendrintų nuotraukų peržiūra. Kategorijoje „Shared“ pasirinkite „Activity“ ir braukdami per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos arba pasirinkite konkrečią nuotrauką ir peržiūrėkite ją visame ekrane.

Albumo „My Photo Stream“ peržiūra. Kategorijoje „Shared“ eikite į „My Albums“, pasirinkite „Photo Stream“ ir braukdami per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos. Jei norite pažiūrėti konkrečią nuotrauką viso ekrano režimu ir paskui pereiti prie kitos, pasirinkite norimą nuotrauką ir tada braukite į kairę arba į dešinę.

Su jumis bendrinamo albumo peržiūra. Kategorijoje „Shared“ eikite į „My Albums“, pasirinkite albumą ir braukdami per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos. Jei norite pažiūrėti konkrečią nuotrauką viso ekrano režimu ir paskui pereiti prie kitos, pasirinkite norimą nuotrauką ir paskui braukite į kairę arba į dešinę. Jei norite pažiūrėti, su kokias žmonėmis šis albumas bendrintas, pasirinkite „People“.

Bendrinto albumo nuotraukų komentarų peržiūra ir žymėjimas, kad jums patinka.


Kategorijoje „Shared“ pasirinkite bendrinto albumo nuotrauką, kad matytumėte ją viso ekrano režimu, tada paspauskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kada ji buvo publikuota, taip pat galėsite skaityti kitų komentarų. Jei norite pažymėti, kad nuotrauka jums patinka, dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių.

Bendrinto albumo pašalinimas. Kategorijoje „Shared“, skiltyje „My Albums“, pasirinkite pageidaujimą albumą, tada spauskite „People“ ir pasirinkite „Delete Shared Stream“. Albumas pašalinamas iš „Apple TV“, bet ne iš „iCloud“.

Ekranų užsklanda iš nuotraukų

Su jumis bendrinamas nuotraukas ir albumus programoje „Photos“ galite pasirinkti kaip savo „Apple TV“ ekranų užsklandą.

Ekranų užsklandos nustatymas. Kategorijoje „Shared“ pasirinkite albumą, tada spauskite „Screensaver“ ir patvirtinkite pasirinkimą.

Tvarkyti ekranų užsklandos nuostatas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“. Daugiau žr. skyrių „Ekranų užsklandos“.

Skaidrių peržiūra

Savo bendrinamas nuotraukas ir albumus per „Apple TV“ galite žiūrėti kaip skaidres.

Skaidrių peržiūros sukūrimas. Kategorijoje „Shared“, skiltyje „My Albums“, pasirinkite albumą arba „Photo Stream“, tada spauskite „Play Slideshow“. Pasirinkite pageidaujimus skaidrių peržiūros nuostatas ir spauskite „Start Slideshow“.


Skaidrių peržiūros nuostatos. Prieš pradėdami skaidrių peržiūrą galite konfigūruoti čia išvardytas peržiūros nuostatas.

- „Shuffle Photos“. Įjunkite, jei norite, kad nuotraukos būtų rodomos atsitiktine tvarka.
- „Repeat Photos“. Įjunkite, jei norite, kad nuotraukų rodymas nenutrūktų.
- „Theme“. Pasirinkite skaidrių peržiūros temą, jei norite kitokio peržiūros stiliaus.
- „Time Per Slide“. Pasirinkite, kiek laiko bus rodoma kiekviena nuotrauka.
- „Transition“. Pasirinkite skaidrių pasikeitimo efektą.

„Podcasts“



Gaukite tinklalaidžių ir jų serijų

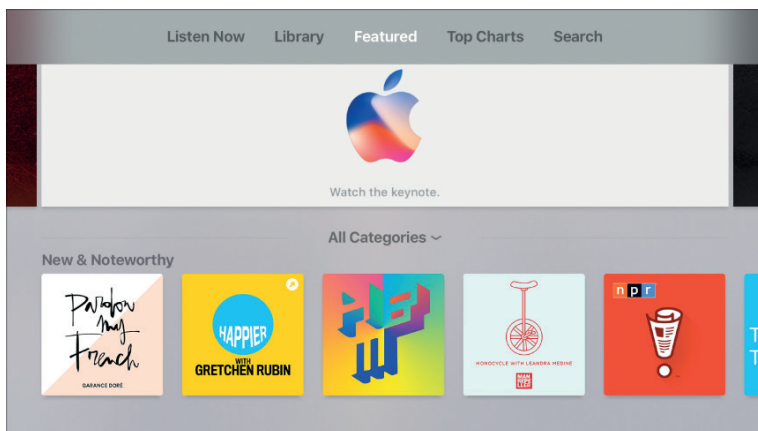


Per „Apple TV“ programą „Podcasts“  pasieksite savo mėgstamiausias tinklalaides.

Tinklalaidžių peržiūra. Meniu juostoje braukdami pasirinkite bet kurią iš šių kategorijų:

- „Listen Now“. Klausykite kitų mėgstamiausių laidų serijų ir toliau klausykite serijų, kurių nebaigėte.
- „Library“. Peržiūrėkite savo tinklalaidžių ir sukurtų stočių sąrašą.
- „Featured“. Peržiūrėkite siūlomas tinklalaides.
- „Top Charts“. Peržiūrėkite populiariausias tinklalaides pagal žanrą.

Tinklalaidžių paieška naudojantis „Siri“. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką  ir pasakykite tinklalaidės pavadinimą, o po jo – žodį „podcast“ (tinklalaidė). „Apple TV“ atidarys programą „Podcasts“ ir jūsų prašymą programoje įrašys į paieškos langą. Jei įvardytą tinklalaidę jau esate užsiprenumeravę, paleidžiama naujausia serija.

Naujų tinklalaidžių paieška. Braukdami nueikite į paiešką, tada įrašykite paieškos užklausą.

Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite. Pavyzdžiui, pasakykite ieškomos tinklalaidės pavadinimą. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.


Naujų tinklalaidžių serijų peržiūra. Braukdami nueikite į kategoriją „Listen Now“ ir naršykite po serijas, kurių dar negirdėjote ar nežiūrėjote.

Tinklalaidės serijos peržiūra arba srautinis siuntimas. Pasirinkite tinklalaidę, tada pasirinkite tinklalaidės seriją.

Tinklalaidžių prenumerata. Kai tinklalaidėje atsiras nauja serija, jūs ją iškart gausite. Jei esate kategorijoje „Featured“ arba „Top Charts“, pasirinkite tinklalaidę, tada spauskite „Subscribe“.

Neleistų tinklalaidžių serijų pašalinimas. Braukdami nueikite į „Listen Now“ ir pažymėkite konkrečią tinklalaidės seriją. Palaikykite palietę jutiklinį paviršių, tada pasirinkite „Delete“.

Failų atkūrimo valdymas

Kai tinklalaidė paleidžiama, ji rodoma lange „Now Playing“. Norėdami valdyti failo atkūrimą bet kada galite spausti mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ . Net ir jums išėjus iš programos „Podcasts“ tinklalaidė leidžiama toliau. Ji bus sustabdyta, jei kitoje programoje paleisite vaizdo ar garso failą.

Lange „Now Playing“ galite greitai pereiti prie kitų tinklalaidžių, taip pat rasite daugiau parinkčių.

 **Kreipkitės į „Siri“.** Sakykite „play“ (paleisk) arba „pause“ (sulaikyk).

Laiko juostos rodymas leidžiant failą. Pirštu palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Kai laiko juosta aktyvi, paspaudę jutiklinį paviršių galite tinklalaidę paleisti arba sulaikyti.



Grįžkite į pradžią arba pereikite prie kitos tinklalaidės ar serijos. Paspauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje ir grįžite į dabar leidžiamos tinklalaidės ar serijos pradžią arba pereisite prie kitos tinklalaidės ar serijos.


Prasukite atgal ar į priekį. Pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada palaikykite paspaudę jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei failą norite prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite failą paleisti.

Peršokite atgal ar į priekį 10 sekundžių. Pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada braukite žemyn ir pažymėkite atkūrimo žymeklį. Spauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite peršokti atgal arba į priekį. Jei norite peršokti dar 10 sekundžių, paspauskite dar kartą.

Peržiūrėkite, kokios tinklalaidės ar serijos bus rodomos paskui. Lange „Now Playing“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kokios tinklalaidės ar serijos bus rodomos po dabartinės. Jei norite paleisti kitą tinklalaidę, braukite į kairę arba į dešinę, kad būtų pažymėta pageidaujama tinklalaidė, ir paspauskite jutiklinį paviršių.

Pereikite į konkrečią tinklalaidės ar serijos vietą. Lange „Now Playing“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte, kiek laiko praėjo ir kiek liko, tada braukite žemyn ir pažymėkite atkūrimo žymeklį. Braukite į kairę arba į dešinę ir žymeklis judės per laiko juostą atgal arba pirmyn.


„AirPlay“ garso nuostatų keitimas. Lange „Now Playing“ palieskite jutiklinį paviršių, tada braukite aukštyn, kad pažymėtumėte ekrano viršuje esantį mygtuką „Daugiau“ . Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, braukite į kairę ir pasirinkite mygtuką „AirPlay“ .


Daugiau parinkčių. Lange „Now Playing“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada braukite aukštyn ir pasirinkite mygtuką „Daugiau“ . Pamatysite daugiau parinkčių:

- pažymėti tinklalaidę kaip žiūrėtą / nežiūrėtą;
- peržiūrėti visą tinklalaidės aprašymą;
- prenumeruoti tinklalaidę;

Suskirstykite mėgstamas tinklalaides į stotis

Savo užsiprenumeruotas mėgstamas tinklalaides galite suskirstyti į stotis. Jos bus automatiškai atnaujinamos visuose jūsų įrenginiuose.

Stoties sukūrimas. Braukdami nueikite į kategoriją „Library“, tada pasirinkite „Create a Station“. Įrašykite stoties pavadinimą ir pasirinkite „Done“, tada įtraukite tinklalaidžių. Jei norite sukurti daugiau stočių, kategorijoje „Library“ pasirinkite mygtuką „New Station“ .

Stočių tinklalaidžių serijų peržiūra. Braukdami nueikite į kategoriją „Library“, tada pasirinkite stotį, kad pamatytumėte jos serijų sąrašą. Jei seriją norite paleisti, ją pažymėkite ir paspauskite jutiklinį paviršių arba mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ .

Daugiau serijų sąrašo parinkčių. Braukdami nueikite į kategoriją „Library“, tada pasirinkite stotį, kad pamatytumėte jos serijų sąrašą. Pažymėkite tinklalaidę, tada palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių. Pamatysite daugiau parinkčių:

- paleisti tolesnę seriją;
- leisti seriją iškart po dabartinės;
- pažymėti seriją kaip žiūrėtą;
- peržiūrėti visą serijos aprašymą;
- pašalinti seriją.

Daugiau stoties parinkčių. Braukdami nueikite į kategoriją „Library“ ir pasirinkite stotį. Palaikykite paspaudę jutiklinį paviršių. Pamatysite daugiau parinkčių:

- paleisti stotį;
- atnaujinti stotį, kad pamatytumėte naujausias serijas;
- eiti į stoties nuostatas;
- pašalinti stotį.

Stoties nuostatų keitimas. Braukdami nueikite į kategoriją „Library“ ir pasirinkite stotį, tada pasirinkite „Station Settings“. Pasirinkite iš meniu, ką norite daryti:

- pervadinti stotį;
- pakeisti serijų leidimo seką;
- pakeisti tvarką, kokias serijas, kokios rūšies mediją ir kokią atkūrimo būseną norite leisti;
- pridėti arba pasirinkti kitą prenumeruojamą tinklalaidę;
- pašalinti stotį.

Programos „Podcasts“ nuostatos


Nuostatose  eikite į „Apps“ > „Podcasts“.

„Background App Refresh“. Įjunkite, jei norite, kad programoje „Podcasts“ jūsų prenumeruojami kanalai atsinaujintų fone.

„Sync podcasts“. Pasirinkite, jei norite, kad tinklalaidės būtų sinchronizuojamos su kitais „iOS“ įrenginiais.

Numatytųjų tinklalaidžių nuostatų pasirinkimas. Pasirinkite iš meniu, ką norite daryti:

- pasirinkti, kiek dažnai programa tikrins jūsų prenumeruojamas tinklalaides, ar nėra naujų serijų;
- pasirinkti, ar laikyti serijas, kai jas peržiūrite.

Ekranų užsklandos įjungimas klausant tinklalaidžių. Nuostatose  eikite į „General“ > „Screensaver“ ir įjunkite „Show During Music and Podcasts“. Daugiau žr. skyrių „Ekranų užsklandos“.

„Search“



Paieška pagal frazę

„Apple TV“ programa „Search“ padės rasti norimus filmus, televizijos laidas, aktorius, filmų kūrėjus, „App Store“ programas ir, jei esate „Apple Music“ prenumeratorius, – muzikos įrašus.

Paieška naudojantis klaviatūra. Pradžios ekrane pažymėkite programą „Search“ , tada paspauskite jutiklinį paviršių. Naudodamiesi ekranine klaviatūra įrašykite paieškos frazę.

Programa „Search“ pagal jūsų frazę pateiks įvairių radinių.

Patarimas. Norėdami įvesti tekstą į „Apple TV“ galite vietoje pultelio „Siri Remote“ naudoti įrenginiu „iPhone“ ar „iPad“. Daugiau Žr. „iOS“ klaviatūros naudojimas įvedant tekstą įrenginyje „Apple TV“.

Kokios programos įtraukiamos į paiešką, skaitykite „Apple“ palaikymo svetinės straipsnį „Apie paiešką įrenginyje „Apple TV“ (4-osios kartos)“.

Pastaba. Rastų programų sąrašas skirtinguose regionuose gali skirtis.


Teksto diktavimas vietoje rinkimo. Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką , tada diktukite tekstą, kurį norite įrašyti. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

Paieška su „Siri“, kada tik norite. Norėdami ieškoti kokio nors turinio, palaikykite nuspaudę „Siri“ mygtuką . Daugiau Žr. skyrių „Kalbėkite su „Apple TV““.

Radinio pasirinkimas

Kai iš radinių pasirenkate kurį nors vaizdo failą, jums parodoma to failo informacija.


Failo peržiūros parinktyse surašyti
galimų programų pavadinimai

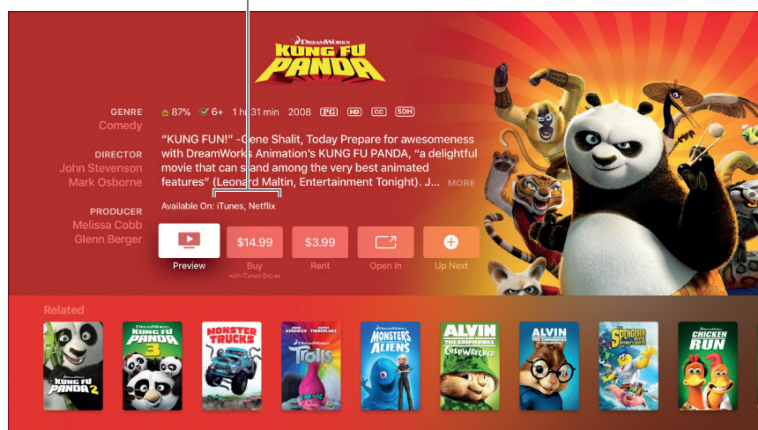

Rasite daug informacijos apie pasirinktą failą, įskaitant visas programas, per kurias failo turinį galima paleisti.

Paieška konkrečioje programoje

Pagal numatytąjį nustatymą, programa „Search“ atlieka paiešką visose įmanomose programose. Vis dėlto galima ieškoti vaizdo failo ir vienoje konkrečioje programoje. Daugumoje programų yra parinktis „Search“. Paprastai ji būna viršuje, dešinėje.

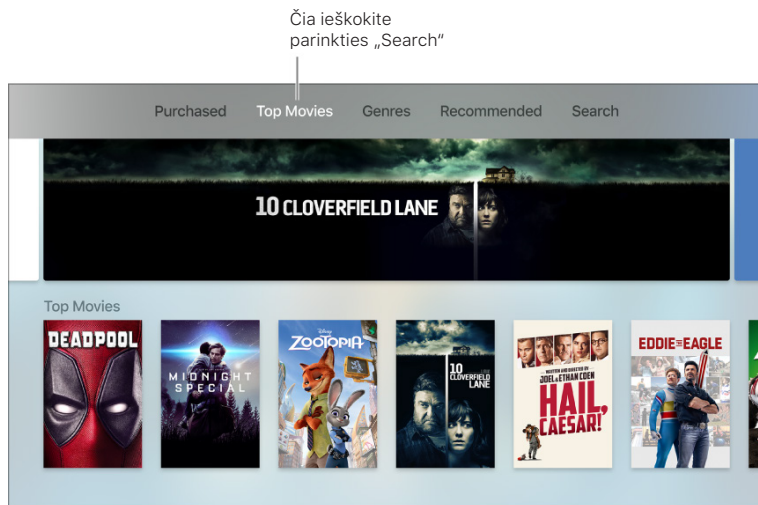

„Home Sharing“



Srautinė turinio transliacija naudojantis funkcija

„Home Sharing“


Visą muziką, filmus, televizijos laidas, nuotraukas ir kitą „iTunes“ turinį galite transliuoti iš savo kompiuterio arba „iOS“ įrenginio į „Apple TV“. Tiek įrenginys, iš kurio transliuojama, tiek „Apple TV“ turi būti prijungtas prie tos pačios „iTunes“ paskyros.

Kompiuterio konfigūravimas. Programoje „iTunes“ eikite į „File“ > „Home Sharing“ ir pasirinkite „Turn on Home Sharing“. Įrašykite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, tada paspauskite „Turn on Home Sharing“.

Pastaba. Operacinėse sistemose „Windows 7“ ir „Windows 8“ pagal numatytąjį nustatymą programos „iTunes“ meniu yra paslėpti. Juos laikinai pamatyti galima paspaudus mygtuką „Alt“.

„iOS“ įrenginio konfigūravimas. Įrenginio nuostatose eikite į „Videos“ arba „Music“. Įjunkite „Home Sharing“ ir įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

„Apple TV“ konfigūravimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „Home Sharing“. Įjunkite šią funkciją, tada įrašykite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

Srautinė turinio transliacija per „Apple TV“. Kai jau sukongūravote visus savo įrenginius naudodamiesi tuo pačiu „Apple ID“, „Apple TV“ pradžios ekrane pažymėkite programą „Computers“  ir paspauskite jutiklinį paviršių. Pamatysite jūsų bendrinamų įrenginių bibliotekas. Galite peržiūrėti ar paleisti bet ką iš bibliotekų turinio.

Kompiuterio nuotraukų peržiūra per „Apple TV“

Per „Apple TV“ galite žiūrėti nuotraukas, esančias jūsų kompiuteryje. Pasirinkite pageidaujamas peržiūrėti albumus savo „Mac“ kompiuterio programoje „Photos“ arba tiesiog pasirinkite norimą „Mac“ kompiuterio aplanką.

Nuotraukų bendrinimas su „Apple TV“. „Mac“ kompiuterio programoje „iTunes“ eikite į „File“ > „Home Sharing“ > „Choose Photos to Share with Apple TV“.

Atsidarys langas „Photo Sharing Preferences“. Pasirinkite „Share Photos from“, tada pasirinkite „Photos“, „iPhoto“ arba konkretų aplanką. Pasirinkite, ar norite bendrinti nuotraukas ir albumus, o gal tik kai kuriuos albumus, tada spauskite „Apply“.


Jūsų bendrinti nuotraukų albumai ar aplankai bus rodomi programoje „Computers“ .




Prieigos prie turinio ribojimas

„Apple TV“ galite sukonfigūruoti taip, kad tam tikrą turinį galėtų matyti, paleisti arba įsigyti tik jūsų nurodyti asmenys. Tai vadinama tėvų kontrole. Galite apriboti įvairų turinį ir veiksmus, pavyzdžiui:


- filmų, televizijos laidų ir programų įsigijimą;
- pirkimą programose;
- tam tikrų „iTunes“ filmų ir televizijos laidų peržiūrą (remiantis jų turinio vertinimu);
- programų atidarymą (remiantis naudotojo amžiumi);
- turinio suaugusiems paleidimą;
- žaidimų per programą „Game Center“ žaidimą su kitais žaidėjais;
- draugų programoje „Game Center“ pridėjimą;
- „AirPlay“ arba vietovės nuostatų keitimą.


Pastaba. Aprobijimai netaikomi kitų tiekėjų programoms. Jei norite apriboti kitų tiekėjų programų turinį, eikite į nuostatas konkrečioje programoje arba nuostatose  eikite į „Apps“.

Kad galėtumėte nustatyti arba pakeisti aprobijimus, turėsite įvesti kodą.


Aprobijimų įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Restrictions“ ir įjunkite aprobijimus. Jūsų bus paprašyta įvesti 4 skaitmenų kodą.

Kai kodą įrašysite ir patvirtinsite, aprobijimai ir kitos šiame meniu esančios parinktys bus įjungtos.

Kodo pakeitimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Restrictions“. Pasirinkite „Change Passcode“, įrašykite esamą kodą, paskui – naują.

Nustatymas, kokios rūšies turinį norite apriboti. Nuostatose  eikite į „General“ > „Restrictions“ ir, jei prašoma, įrašykite kodą. Čia galite apriboti pirkimą ir nuomą „iTunes Store“, nustatyti, kokį turinį leidžiate žiūrėti, pakeisti „Game Center“ ir kitokias nuostatas.


Kad galėtumėte keisti aprobijimų nuostatas, pirmiausia aprobijimus turite įjungti. Kai norėsite prieti prie turinio, kuris apribotas, kaskart reikės įvesti kodą.

Visų aprobijimų panaikinimas. Galite laikinai atšaukti visus aprobijimus ir įjungti juos vėliau. Nuostatose  eikite į „General“ > „Restrictions“, pasirinkite „Restrictions“, įrašykite kodą ir tada aprobijimus išjunkite.

Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, galite savo „iOS“ įrenginiu apriboti, ką šeimos nariams leidžiate pirkti. Pavyzdžiui, galite įjungti funkciją „Ask to Buy“ ir jūsų vaikai galės ką nors įsigyti tik gavę jūsų patvirtinimą. Daugiau Žr. skyrių „Family Sharing“.

Saugyklos tvarkymas

Vaido ir muzikos failus jūsų „Apple TV“ leidžia srautinės transliacijos būdu, bet programos laikomos vietinėje saugykloje. Kuo daugiau programų į „Apple TV“ atsisiųsite, tuo didesnė dalis saugyklos bus panaudota. Gali atsitikti taip, kad išvysite perspėjimą, jog diske liko nedaug vietos. Jei taip atsitiktų, vietos galite laimėti pašalinę kurias nors programas.

Patikrinkite, kuri dalis „Apple TV“ saugyklos panaudota. Nuostatose  eikite į „General“ > „Manage Storage“.

Visų į „Apple TV“ atsisiųstų programų sąrašė matysite, kiek kuri programa saugyklos vietos užima.

Programų šalinimas siekiant atlaisvinti vietos saugykloje. Sąrašė pažymėkite šalia programos esančią šiukšliadėžės piktogramą ir paspauskite jutiklinį paviršių. Programa ir visi jos duomenys bus iš įrenginio pašalinti.

Programas galite pašalinti ir pradžios ekrane. Apie tai Žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.

Jei programą pašalinsite, vėliau ją vėl galėsite parsisiųsti iš „App Store“ be jokio papildomo mokesčio. Daugiau apie „App Store“ Žr. skyrių „Programų paieška“.


Jei „Apple TV“ naudoja ne vienas naudotojas

Prisijungę su keliomis „Apple ID“ paskyromis galite naudotis šiomis „Apple TV“ paslaugomis:


- „iCloud“: nuotraukos;
- „iTunes Store“ ir „App Store“: „iTunes“ filmai ir televizijos laidos, „Apple Music“ ir „App Store“;
- „Game Center“: žaidimas su draugais.

Taip pat galite su skirtingais „Apple ID“ ir slaptažodžiais prisijungti prie „iCloud“, „iTunes“ (ir „App Store“) bei „Game Center“. Tačiau prie vienos paslaugos vienu metu galima būti prisijungus tik su vienu „Apple ID“.


Filmams, televizijos laidos ir programoms įsigyti naudojamos paskyros perjungimas.


Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iTunes“ ir „App Store“, tada įrašykite naują „Apple ID“.

Jei įjungta paslauga „Family Sharing“, galite žiūrėti filmus, televizijos laidas ir naudoti programas, kurias įsigijo kiti šeimos nariai, net ir neperjungdami paskyros. Daugiau Žr. skyrių „Family Sharing“.

Peržiūrėti kito naudotojo įsigytus muzikos įrašus. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iTunes“ ir „App Store“ ir įrašykite kito naudotojo „Apple ID“.

„iCloud“ paskyros pakeitimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iCloud“ ir įrašykite naują „Apple ID“.

„Game Center“ paskyros pakeitimas. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „Game Center“ ir įrašykite naują „Apple ID“.

Perėjimas į kitą šeimos nario paskyrą. Pereiti į kitą šeimos nario „iTunes“ paskyrą galite iš naujo neįvedinėdami „Apple ID“. Nuostatose  eikite į „Accounts“ > „iTunes“ ir „App Store“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį. Gali reikėti įvesti to šeimos nario paskyros slaptažodį.

„Family Sharing“


Ijungus paslaugą „Family Sharing“ galima dalytis programomis ir peržiūros privilegijomis su savo šeimynykščiais – iki 6 žmonių. Vienas suaugęs šeimos narys (šeimos organizatorius) pakviečia kitus šeimos narius į šeimos grupę ir sutinka mokėti už visus šeimos narių pirkinius „iTunes Store“ ir „App Store“.

Svarbu! Paslaugos „Family Sharing“ įjungti ar konfigūruoti per „Apple TV“ negalima. Tai turi būti padaryta per „Mac“ kompiuterį arba „iOS“ įrenginį. Apie tai, kaip įjungti paslaugą „Family Sharing“, žr. skyrių „Paslaugos „Family Sharing“ įjungimas“.

Vaizdo ir garso nuostatų reguliavimas

Vaizdo failų peržiūrų ir muzikos įrašų klausymą galite tvarkyti įvairiais valdikliais ir nuostatomis. Pavyzdžiui, jūs galite:

- sureguliuoti, kad „Apple TV“ perduodamo vaizdo raiška atitiktų jūsų televizoriaus skiriamąją gebą;
- nustatyti, ar norite, kad „Apple TV“ pagal vaizdo turinį keistų kadro skaičiaus ir dinaminio diapazono nuostatas;
- nustatyti, ar norite, kad „Apple TV“ perduotų „Dolby Digital“ koduotės garsą;
- persiųsti garsą į „Bluetooth“ ausines arba alternatyvius garsiakalbius;
- nustatyti, kokią kalbą naudoti subtitrams ir garso įrašams, kai turinys yra užsienio kalba.


Garso įrašų ir subtitrų kalbos nustatymas. Nuostatose  eikite į „Video and Audio“ ir skiltyje „Audio Language or Subtitle Language“ pasirinkite pageidaujamą kalbą.


Pastaba. Jei jūsų pasirinkta kalba įrašų ar subtitrų nebus, bus naudojama pagrindinė kalba – ta, kuri siejama su jūsų regionu arba kuri pasirinkta bendrosiose nuostatose.


Garso siuntimas į ausines „AirPods“, „Bluetooth“ ausines ar kitą „AirPlay“ garsiakalbį. Nuostatose  eikite į „Video and Audio“ > „Audio Output“.


Daugiau informacijos rasite skyriuje „Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“.


Žiūrėkite „Apple TV“ netrukdydami kitiems. „Apple TV“ gali sumažinti bendrą garsumo lygį sumažindamas muzikos ir garso efektų garsumą. Jei norite įjungti šią nuostatą, žiūrėdami vaizdo failą braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, pasirinkite „Audio“, tada pasirinkite „Reduce Loud Sounds“.

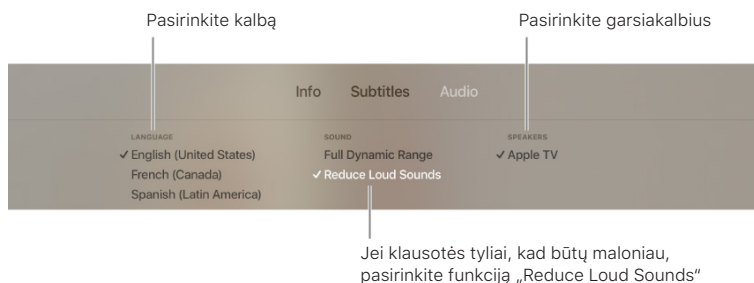


Jei norite šią nuostatą pakeisti visiems vaizdo failams, nuostatose  eikite į „Video and Audio“ > „Reduce Loud Sounds“.

Vaizdo išvesties formato pasirinkimas. Galite pasirinkti vaizdo atkūrimo raiškos, kadro skaičiaus ir dinaminio diapazono nuostatas. Norėdami pasirinkti formatą, nuostatose  eikite į „Video and Audio“ > „Format“.

Kadro skaičiaus keitimas pagal turinį. „Apple TV“ gali automatiškai perjungti kadro skaičiaus nuostatą, kad atitiktų atkuriamą vaizdo turinį. Norėdami įjungti šią funkciją, nuostatose  eikite į „Video and Audio“ > „Switch to match frame rate“.

Dinaminio diapazono keitimas pagal turinį. „Apple TV“ gali automatiškai perjungti dinaminio diapazono nuostatą, kad atitiktų atkuriamą vaizdo turinį. Norėdami įjungti šią funkciją, nuostatose  eikite į „Video and Audio“ > „Switch to match dynamic range“.

Kitų garso ir vaizdo nuostatų reguliavimas. Galite reguliuoti ir kitus su garsu bei vaizdu susijusias nuostatas, pavyzdžiui, „Sound Effects and Music“ (garso efektai ir muzika), „Navigation Clicks“ (navigaciniai spragtelėjimai), „Surround Sound“ (erdvinio garso režimas), „HDMI Output“ (HDMI išvestis) ir „Resolution“ (raiška). Nuostatose  eikite į „Video and Audio“.

Taip pat žiūrėkite


Failų atkūrimo valdymas

Garso reguliavimas

Pradžios mygtuko paskirties keitimas

Pagal numatytąjį nustatymą vieną kartą paspaudus pultelio „Siri Remote“ pradžios mygtuką pereinama į programos „Apple TV“ skiltį „Up Next“, o paspaudus mygtuką dar kartą – į pradžios ekraną.


Šią nuostatą galite pakeisti – galite nustatyti, kad vieną kartą paspaudus pradžios mygtuką iškart įsijungtų pradžios ekranas.

Pradžios mygtuko nuostatos keitimas. Nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Home button“ ir pasirinkite „Home Screen“ (pradžios ekranas) arba „TV App“ (programa „TV“).

„Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“

Prie „Apple TV“ galite prijungti įvairius „Bluetooth“ įrenginius, pavyzdžiui, „MFi“ sertifikata turintį (tai yra pagamintą įrenginiams „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“) žaidimų valdiklį, „Bluetooth“ ausines, belaidę klaviatūrą ar kitokį priedą.

Jei ausinės „Apple AirPods“ susietos su ta pačia „iCloud“ paskyra, prie „Apple TV“ jos prisijungia automatiškai. Žr. skyrių „Jūsų „Apple ID““.

„Bluetooth“ įrenginio radimas ir prijungimas. Laikydami šį įrenginio instrukcijos nurodymų nustatykite, kad įrenginys būtų aptinkamas. Tada nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Bluetooth“ ir iš sąrašo pasirinkite atitinkamą įrenginį.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Bluetooth“ priedų naudojimas su „Apple TV“.

„iOS“ klaviatūros naudojimas įvedant tekstą įrenginyje „Apple TV“

Jei nenorite teksto rinkti pulteliu „Siri Remote“, galite sukonfigūruoti „iOS“ įrenginį, kad kaskart įrenginyje „Apple TV“ pasirodžius teksto laukeliui būtų bendrinama jo klaviatūra.

„iOS“ įrenginys turi atitikti tam tikrus minimalius reikalavimus. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Veiksmo tęsimo sistemos reikalavimai“.

„iPhone“ arba „iPad“ konfigūravimas norint rinkti tekstą įrenginyje „Apple TV“. „iOS“ įrenginys ir „Apple TV“ turi būti prijungti prie tos pačios „iCloud“ paskyros. Taip pat „iOS“ įrenginyje turi būti įjungtas „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ ryšys.

„iOS“ klaviatūros naudojimas renkant tekstą įrenginyje „Apple TV“. Kaskart įrenginyje „Apple TV“ pasirodžius teksto laukeliui, įrenginyje „iPhone“ arba „iPad“ pasirodys pranešimas. Palieskite pranešimą, kad pasirodytų „iOS“ klaviatūra. Tekstas, kurį renkate „iOS“ įrenginyje automatiškai atsiranda „Apple TV“ teksto laukelyje.

„Apple TV“ klaviatūros „iOS“ įrenginyje išjungimas. Jei nebenorite, kad „iOS“ įrenginys būtų naudojamas kaip „Apple TV“ klaviatūra, „iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Apple TV Keyboard“ ir išjunkite „Allow Notifications“.

Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“

Pultelį „Siri Remote“ galite sukongigūruoti taip, kad juo galėtumėte įjungti ir išjungti televizorių, pakeisti „Apple TV“ signalo šaltinį ir net valdyti garsumo lygį.


Televizoriaus išjungimas ir įjungimas pulteliu „Siri Remote“. Nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Turn On Your TV with Your Remote“.

Televizoriaus ar kito imtuvo garsumo reguliavimas pulteliu „Siri Remote“. Nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Volume Control“.

Pastaba. Šios nuostatos kai kuriuose įrenginiuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje support.apple.com.

„Apple TV“ valdymas universaliu nuotolinio valdymo pulteliu

„Apple TV“ valdyti galite ir universaliu infraraudonųjų spindulių pulteliu. Jums tik reikės išmokyti pultelį tokių pačių signalų, kokius generuoja „Siri Remote“.

Infraraudonųjų spindulių pultelio mokymas valdyti „Apple TV“. Nuostatose  eikite į „Remotes and Devices“ > „Learn Remote“, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.


Pulteliu „Siri Remote“ galite valdyti savo televizoriaus ar imtuvo įjungimą / išjungimą, taip pat garsumą. Daugiau žr. skyrių „Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“.


„Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje

„Apple TV“ galite naudoti įvairiose konferencijose, kad bet kuris dalyvis per „AirPlay“ galėtų visiems parodyti savo „iOS“ įrenginio ar „Mac“ kompiuterio ekraną. Kai įjungiamas režimas „Conference Room Display“, ekrane parodomas pranešimas su instrukcija, kaip prisijungti per „AirPlay“, ir informacija apie belaidį tinklą.

Režimo „Conference Room Display“ įjungimas. „Apple TV“ nuostatose eikite į „AirPlay“ > „Conference Room Display“.

Pranešimo sukūrimas. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „Conference Room Display“ > „Custom Message“ ir įveskite pranešimą. Šis pranešimas bus rodomas tik tada, kai „Apple TV“ bus įjungtas režimas „Conference Room Display“.

Ekranų fono pasirinkimas. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „Conference Room Display“ > „Choose Photo“ ir pasirinkite ekranų fono tipą. Jei pasirinksite „My Photos“, atsidarys programa „Photos“.


Peržiūra, kaip atrodys režimas „Conference Room Display“. Nuostatose  eikite į „AirPlay“ > „Conference Room Display“, eikite į „Conference Room Display“ > „Preview“.

Režimo „Conference Room Display“ užrakinimas. Galite nustatyti, kad „Apple TV“ režimas „Conference Room Display“ būtų atrakinamas tik įvedus keturių skaitmenų kodą. Nustatymuose eikite į „General“ > „Restrictions“ ir, jei prašoma, įrašykite kodą. Tada įsitikinkite, kad apribojimų sąrašas ties punktu „Conference Room Display“ yra nustatyta parinktis „Restrict“. Daugiau žr. skyrių „Prieigos prie turinio ribojimas“.

Pastaba. Jei norite atrakinti režimą „Conference Room Display“, naudokite nustatytą keturių skaitmenų kodą. Jei kodą pamiršote, atjunkite „Apple TV“ nuo maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite ir jam iš naujo pasileidžiant laikykite nuspaudę mygtuką **MENU**. Taip laikinai atrakinsite režimą „Conference Room Display“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje support.apple.com.


Tinklo nuostatų keitimas

Jei pradžioje „Apple TV“ nuostatose nurodėte, kad naudosite laidinį tinklą, šią nuostatą galite pakeisti. Tam nereikia iš naujo konfigūruoti „Apple TV“.

Laidinio tinklo pakeitimas į belaidį. Ištraukite etherneto laidą iš „Apple TV“. Tada nuostatose  pasirinkite „Network“ ir prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Kalbos arba regiono formato keitimas

Kai pirmą kartą konfigūruojate „Apple TV“, turite pasirinkti, kokią kalbą ir kokį regiono formatą naudosite. Vėliau kalbą ir regiono formatą galėsite pakeisti nuostatose.

Kalbos keitimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Language“ ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Pastaba. „Siri“ ir diktavimas gali ir neveikti – tai priklauso nuo pasirinktos kalbos. Daugiau apie tai rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Naudojamasis funkcija „Siri“ įrenginyje „Apple TV“.

Regiono formato keitimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Region Format“ ir pasirinkite regioną.



Paleidimas iš naujo, gamyklinių nuostatų atkūrimas, atnaujinimas



„Apple TV“ paleidimas iš naujo

Jei „Apple TV“ neatsako į komandas, pamėginkite jį paleisti iš naujo.


„Apple TV“ paleidimas iš naujo. Atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų:

- Palaikykite nuspaudę mygtuką **MENU** ir pradžios mygtuką , kol „Apple TV“ indikacinė lemputė ims greitai mirksėti.
- Atjunkite „Apple TV“ laidą nuo maitinimo, palaukite penkias sekundes ir laidą vėl prijunkite.
- Nuostatose  eikite į „System“ ir pasirinkite „Restart“.

„Apple TV“ gamyklinių nuostatų atkūrimas


Jei su „Apple TV“ iškilo problemų ir įrenginys neatsako į komandas net ir tada, kai paleidžiate jį iš naujo, pamėginkite atkurti gamyklines „Apple TV“ nuostatas. Atkūrus gamyklines nuostatas, ištrinami visi duomenys, įskaitant paskyras ir konfigūraciją.

Galite atkurti „Apple TV“ gamyklines nuostatas ir kartu atnaujinti įrenginio programinę įrangą.

„Apple TV“ gamyklinių nuostatų atkūrimas. Nuostatose  eikite į „System“ > „Reset“ ir pasirinkite „Reset“. „Apple TV“ gamyklinių nuostatų atkūrimas gali šiek tiek užtrukti, todėl nepritrūkite kantrybės.

Jei „Apple TV“ vis dar neatsako į komandas, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Jei turite „Apple TV 4K“ – kreipkitės į „Apple TV“ palaikymo tarnybą.
- Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos) – nuo „Apple TV“ atjunkite maitinimo ir HDMI laidus. Vieną USB-C laidą (parduodamas atskirai) galą prijunkite prie „Apple TV“, kitą – prie kompiuterio. Atidarykite kompiuterio programą „iTunes“, sąrašė „Source“ pasirinkite „Apple TV“, tada pasirinkite „Restore“. Jei tai nepadeda, kreipkitės į „Apple TV“ palaikymo tarnybą.


„Apple TV“ gamyklinių nuostatų atkūrimas ir programinės įrangos atnaujinimas. Nuostatose  eikite į „System“ > „Reset“ ir pasirinkite „Reset and Update“.

Pasirinkus šią parinktį atkuriamos gamyklinės „Apple TV“ nuostatos, pašalinamos visos buvusios nuostatos. informacija ir operacinės sistemos „tvOS“ versija pakeičiama į naujausią.

„Apple TV“ programinės įrangos atnaujinimas

Kai bus išleistas programinės įrangos naujinys, per „Apple TV“ pamatysite pranešimą. Naujinių galite ieškoti ir pats. Arba galite nustatyti, kad „Apple TV“ atsinaujintų automatiškai.

Naujinių paieška. Nuostatose  eikite į „System“ > „Software Updates“ ir paspauskite „Check for Update“. Jei naujinys bus rastas, pamatysite pranešimą. Pasirinkite „Download and Install“, ir naujinys bus atsisiųstas. Kol programinė įranga atnaujinama, „Apple TV“ neišjunkite. Atnaujinant programinę įrangą indikacinė lemputė gali mirksėti lėtai.

Automatinio atnaujinimo nustatymas. Nuostatose  eikite į „System“ > „Software Updates“ ir pasirinkite „Update Automatically“.


Pritaikymas neįgaliesiems



Funkcijos neįgaliesiems

Įrenginyje „Apple TV“ integruotos toliau išvardytos funkcijos neįgaliesiems.

- „Siri“. Pultelis „Siri Remote“ padeda valdyti „Apple TV“ balsu. Paprašykite „Siri“ atlikti bet kokią užduotį, pavyzdžiui, „find kid movies“ (rask filmų vaikams), „rewind five minutes“ (prasuk penkias minutes), „open Music“ (atidaryk „Music“) ir kt. Daugiau Žr. skyrių „Kalbėkite su „Apple TV““.


Atsiradus ekraninei klaviatūrai pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį ir paspauskite bei palaikykite „Siri“ mygtuką . Tada tekstą ne rinkite klaviatūra, o diktukite. Jei rašote naudotojo vardą ar slaptažodį, galite juos diktuoti po simbolį. Daugiau Žr. skyrių „Diktavimas“.

- *Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems*. „Apple TV“ palaiko kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtus subtitrus, kad tokią negalią turintys žmonės galėtų žiūrėti įvairias televizijos laidas ir tūkstančius filmų. Peržiūrėdami filmų ir televizijos laidų sąrašus „iTunes Store“ atkreipkite dėmesį, ar prie jų yra piktograma CC arba SDH. Galite netgi keisti subtitrų stilių ir šriftą. Daugiau Žr. skyrių „Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems“.
- *Garsiniai paaiškinimai*. Svarbių ekrane atliekamų veiksmų ir turinio paaiškinimai gali praversti žiūrint filmus ar televizijos laidas. Daugiau Žr. skyrių „Garsiniai paaiškinimai“.
- *„VoiceOver“*. „Apple TV“ palaiko funkciją „VoiceOver“ – „Apple“ ekrano skaitytuvą. Ši funkcija prieinama visomis „Apple TV“ palaikomomis kalbomis ir palaiko Brailio ekranus. „VoiceOver“ garsiai pasako, kas rodoma televizoriaus ekrane, ir padeda pasirinkti norimą komandą. Žr. skyrių „VoiceOver“.
- *Mastelio keitimas*. Bet kada naudodamiesi „Apple TV“ galite padidinti vaizdo mastelį. Vaizdą galite padidinti net iki 15 kartų, taigi ši funkcija gali labai praversti silpnaregiams. Daugiau Žr. skyrių „Mastelio keitimas“.
- *Ekraninio rodinio adaptavimas*. Keiskite „Apple TV“ spalvų skirtumo, jautrumo šviesai ir ryškumo parametrus. Žr. skyrių „Ekraninio rodinio adaptavimas“.
- *Paryškintas tekstas*. Jei norite, kad „Apple TV“ vartotojo sąsajos tekstas būtų dar lengviau įskaitomas, pasirinkite funkciją „Paryškintas tekstas“. Daugiau Žr. skyrių „Paryškintas tekstas“.
- *Padidintas kontrastas*. Padidinkite ekrano vaizdo kontrastą. Taip sumažinsite foninių elementų permatomumą filmų ir televizijos laidų puslapiuose, meniu skiltyse ir kitur. O jei tam tikrą vietą norite dar labiau paryškinti, galite naudoti didelio kontrasto žymeklį.
- *Sumažintas greitis*. Įjungus funkciją „Reduce Motion“ kai kurie veiksmai ekrane (pavyzdžiui, perėjimas nuo vienos prie kitos programų piktogramos pradžios ekrane ir programų paleidimas) vizualiai supaprastinami. Daugiau Žr. skyrių „Ekraninio veiksmų greičio sumažinimas“.
- *Jungiklinis valdymas*. Valdykite „Apple TV“ prijungtu „Bluetooth“ įrenginiu ar kita platforma kaip jungikliu. Žr. skyrių „Jungiklinis valdymas“.


Subtitrai

Jei pageidaujate, naudodamiesi „Apple TV“ galite vietoje įprastinių subtitrų įsijungti subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SDH). Be to, galite keisti subtitrų išvaizdą.

Pastaba. Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems būna ne visuose vaizdo failuose.

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles and Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions and SDH“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau žr. skyrių „Šaukinys neįgaliesiems“.

Subtitrų įjungimas arba išjungimas paleidus vaizdo atkūrimą. Triskart palieskite jutiklinį paviršių. Jei įjungta funkcija „VoiceOver“, šiuo veiksmu įjungiami arba išjungiami garsiniai paaiškinimai. Žr. skyrių „Naudojimasis funkcija „VoiceOver““.


Subtitrų išvaizdos keitimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles and Captioning“ > „Style“. Čia galite pasirinkti iš siūlomų subtitrų stilių arba sukurti naują, kuriame galėsite nustatyti:

- šriftą, dydį ir spalvą;
- fono spalvą ir dengiamumą;
- teksto permatomumą, kontūrų stilių ir teksto žymėjimą.

Pastaba. Jei prie „Apple TV“ prijungsite Brailio ekraną, jis visada spausdins televizijos laidos ar filmo subtitrus, jei tik jie įjungti.

Garsiniai paaiškinimai

Garsiniai paaiškinimai – tai balsu įgarsinti svarbių ekrane atliekamų veiksmų ir turinio paaiškinimai, kuriuos galima girdėti žiūrint filmus ir televizijos laidas. Jei turite vaizdo failų, kuriuose yra garsinių paaiškinimų, per „Apple TV“ galite juos paleisti.

Garsinių paaiškinimų įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Audio Descriptions“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau žr. skyrių „Šaukinys neįgaliesiems“.


Garsinių paaiškinimų įjungimas ir išjungimas atkuriant vaizdo failą. Kai „VoiceOver“ įjungtas, triskart paspauskite jutiklinį paviršių. Kai „VoiceOver“ išjungtas, šiuo veiksmu įjungiami arba išjungiami subtitrai. Žr. skyrių „Naudojimasis funkcija „VoiceOver““.

„VoiceOver“

Naudojimasis funkcija „VoiceOver“

Funkcija „VoiceOver“ leidžia valdyti „Apple TV“ visai nematant ekrano. Pultelio „Siri Remote“ jutikliniame paviršiuje atlikdami tam tikrus gestus galėsite judėti po ekraną, o funkcija „VoiceOver“ kiekvieną pažymėtą elementą jums įgarsins.

Kai elementą pažymite, „VoiceOver“ pirmiausiai pasako elemento pavadinimą ir su tuo susijusį tekstą. Po trumpos pauzės „VoiceOver“ įgarsina likusias ekrane esančio teksto dalis, pavyzdžiui, filmo apibūdinimą ar aktorių sąrašą.

„VoiceOver“ įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau žr. skyrių „Šaukinys neįgaliesiems“.

 **Kreipkitės į „Siri“.** „Turn VoiceOver on.“ (Įjunk „VoiceOver“.)

Valdykite „VoiceOver“ rotorių. Dviem pirštais sukite aplink vieną tašką jutikliniame paviršiuje, kad atidarytumėte „VoiceOver“ rotorių. Tada galėsite naudotis papildomais valdikliais. Kokius rotoriaus valdiklius galite naudoti, priklauso nuo to, ką tuo metu darote.

leškokite. Braukite pirštu per jutiklinį paviršių. „VoiceOver“ įvardija kiekvieną jūsų pasirinktą meniu ar tekstinę frazę.

- Pasirinkite kitą elementą – braukite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.
- Pasirinkite ankstesnį arba tolesnį rotoriaus valdiklį – dviem pirštais pasukite į kairę arba į dešinę.
- Reguliokite rotoriaus valdiklį – braukite aukštyn arba žemyn. Pavyzdžiui, jei norite reguliuoti kalbėjimo tempą, dviem pirštais sukite tol, kol įsijungs „VoiceOver“ kalbėjimo tempo valdiklis. Tada braukite aukštyn arba žemyn, jei norite tempą padidinti arba sumažinti.
- Paprašykite perskaityti esamą tekstinį elementą ekrano apačioje – braukite dviem pirštais žemyn.
- Paprašykite perskaityti ekrano elementus, pradedant viršuje – braukite dviem pirštais aukštyn arba palaikykite nuspaudę mygtuką „Paleisti“.
- Sulaikykite kalbėjimą – palieskite jutiklinį paviršių dviem pirštais vieną kartą. Veiksmą pakartokite, jei norite tęsti arba pasirinkti kitą elementą.

Atlikti nustatomą rotoriaus veiksmą. Sukite dviem pirštais, kol įsijungs rotoriaus nustatomo veiksmo funkcija. Braukite aukštyn ir žemyn, kad išgirstumėte, kokie veiksmai galimi, tada paspauskite jutiklinį paviršių, kad pageidaujamas veiksmas būtų atliktas.

Naudojimasis „Bluetooth“ klaviatūra. Funkcija „VoiceOver“ galite valdyti prijungta „Bluetooth“ klaviatūra. Toliau pateikiame komandų sąrašą.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos


VO = „Control“ + „Option“

- Įjungti „VoiceOver“ žinyną: VO + K
- Išjungti „VoiceOver“ žinyną: „Escape“
- Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą: VO + rodyklė į dešinę arba VO + rodyklė į kairę
- Dukart palietus aktyvinti pasirinktą elementą: VO + tarpo klavišas
- Paspausti pradžios mygtuką: VO + H
- Palaikyti palietus pasirinktą elementą: VO + „Shift“ + M
- Pereiti į būsenos juostą: VO + M
- Skaityti nuo pasirinkto elemento: VO + A
- Skaityti nuo viršaus: VO + B
- Sulaikyti arba tęsti skaitymą: „Control“
- Paskutinį perskaitytą tekstą nukopijuoti į iškarpinę: VO + „Shift“ + C
- Ieškoti teksto: VO + F
- Nutildyti „VoiceOver“ arba išjungti nutildymą: VO + S
- Atidaryti pranešimų ekraną: „Fn“ + VO + rodyklė aukštyn
- Atidaryti valdymo centrą: „Fn“ + VO + rodyklė žemyn
- Atidaryti elementų pasirinkimo įrankį: VO + I
- Keisti pasirinkto elemento etiketę: VO + /
- Dukart paliesti dviem pirštais: VO + -
- Braukti aukštyn arba žemyn: VO + rodyklė aukštyn arba VO + rodyklė žemyn
- Sukti rotorių: VO + „Command“ + rodyklė į kairę arba VO + „Command“ + rodyklė į dešinę
- Keisti rotoriaus nurodytą nuostatą: VO + „Command“ + rodyklė aukštyn arba VO + „Command“ + rodyklė žemyn
- Įjungti arba išjungti ekrano užtamsinimą: VO + „Shift“ + S
- Grįžti į ankstesnį langą: „Escape“
- Pereiti į kitą programą: „Command“ + „Tab“ arba „Command“ + „Shift“ + „Tab“

Teksto redagavimas

Šiomis komandomis galite redaguoti tekstą. Jums perkeliant žymeklį „VoiceOver“ skaitys tekstą.

- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną simbolį:* rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę
- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną žodį:* „Option“ + rodyklė į dešinę arba „Option“ + rodyklė į kairę
- *Peršokti aukštyn arba žemyn per vieną eilutę:* rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn
- *Peršokti į eilutės pradžią arba pabaigą:* „Command“ + rodyklė į kairę arba „Command“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į pastraipos pradžią arba pabaigą:* „Option“ + rodyklė aukštyn arba „Option“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į ankstesnę arba tolesnę pastraipą:* „Option“ + rodyklė aukštyn arba „Option“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į teksto lauko viršų arba apačią:* „Command“ + rodyklė aukštyn arba „Command“ + rodyklė žemyn
- *Perkeliant žymeklį žymėti tekstą:* „Shift“ + bet kuri minėta žymeklio perkėlimo komanda
- *Pasirinkti visą tekstą:* „Command“ + A
- *Kopijuoti, iškirpti arba įklijuoti pasirinktą tekstą:* Command + C, „Command“ + X arba „Command“ + V
- *Atšaukti arba grąžinti paskutinį pakeitimą:* „Command“ + Z arba „Shift“ + „Command“ + Z

„VoiceOver“ išjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems.

 Kreipkitės į „Siri“. „Turn VoiceOver off.“ (Išjunk „VoiceOver“.)

Brailio ekranų palaikymas


„VoiceOver“ išvesčiai skaityti galite naudotis „Bluetooth“ Brailio ekranu. Įjungus funkciją „VoiceOver“, Brailio ekranu su įvesties klavišais ir kitais valdikliais galima valdyti ir „Apple TV“. Palaikomų Brailio ekranų sąrašą rasite svetainėje apie Brailio ekranus operacinei sistemai „iOS“.


Brailio ekrano prijungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkę „Braille Display“ susiekite Brailio ekraną su „Apple TV“.


Kai funkcija „VoiceOver“ naudojama su Brailio ekranu, ekrane atspausdinamas ekraninis tekstas, skirtas elementui, virš kurio yra žymeklis. Judinant žymeklį, „VoiceOver“ skaito ir Brailio ekranas spausdina tekstą. Brailio ekrane gali būti papildomų mygtukų, kuriais galima atlikti pagrindinius navigavimo veiksmus įrenginyje „Apple TV“.

Brailio ekrano nuostatos. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“. Čia galite:

- pasirinkti supaprastintų ir nesupaprastintų 8 taškų arba nesupaprastintų 6 taškų Brailio rašmenų įvestį ir išvestį;
- įjungti būsenos langelį ir pasirinkti jo vietą;
- pakeisti, kad būtų verčiama iš unifikuoatų anglų kalbos rašmenų;
- pakeisti įspėjimų trukmę.

Subtitrų išvestis Brailio rašmenimis leidžiant medijos failą. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Verbosity“ > „Media Descriptions“ ir pasirinkite „Braille“ (Brailio rašmenys) arba „Speech and Braille“ (kalba ir Brailio rašmenys).


„VoiceOver“ kalbos nustatymas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Language & Region“. Pakeitus „Apple TV“ kalbą gali reikėti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ ir Brailio ekrano kalbą.

Nustatymas, kad kairiausiame arba dešiniausiame langelyje būtų rodoma sistemos būsenos informacija. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“ ir pasirinkite Left (kairysis) arba „Right“ (dešinysis).

Būsenos langelio platesnio aprašymo peržiūra. Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio kreipties mygtuką.


Mastelio keitimas

„Apple TV“ vaizdą galite padidinti. Vaizdo masteliui keisti ir vaizdui kadruoti naudojamas nuotolinio valdymo pultelio jutiklinis paviršius.

Mastelio keitimo įjungimas ir išjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau žr. skyrių „Šaukinys neįgaliesiems“.

Mastelio didinimas ir mažinimas. Kai įjungta mastelio keitimo funkcija, triskart paspauskite jutiklinį paviršių. Tada bet kuris jūsų pasirinktas elementas automatiškai padidinamas.

Perėjimas nuo vieno padidinto elemento prie kito. Jei ekrane norite pereiti nuo vieno prie kito padidinto elemento, palieskite atitinkamai jutiklinio paviršiaus viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje – pereisite nurodyta kryptimi.

Mastelio reguliavimas. Dviem pirštais palieskite jutiklinį paviršių ir braukite aukštyn arba žemyn. Jei norite nustatyti mastelio didinimo ribą, nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Maximum Zoom Level“.


Kadravimo įjungimas ir išjungimas. Dviem pirštais palieskite jutiklinį paviršių.


Kadruokite, kad pamatytumėte daugiau. Jei norite kadruoti ekrano vaizdą, braukite jutikliniu paviršiumi.

Pasirinkto ekrano elemento įvardijimas. Dukart paspauskite „Siri“ mygtuką .


Ekranu rodinio adaptavimas


Įrenginyje „Apple TV“ galite keisti spalvų aiškumo, jautrumo apšvietimui ir ryškumo parametrus.

 **Patarimas:** Norėdami įrenginyje „Apple TV“ atlikti šviesių ir tamsių spalvų inversiją tiesiog įjunkite tamsųjį režimą. Žr. skyrių „Pradžios ekrano individualizavimas“.

Spalvų filtrų įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Color Filters“.

Galite rinktis iš daugybės filtrų, padedančių atskirti spalvas. Ši nuostata pravers tiems naudotojams, kurie neskiria spalvų arba kuriems sunku skaityti tekstą ekrane.

Jautrumo apšvietimui įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Light Sensitivity“. Pasirinkite „Intensity“ ir braukdami nustatykite ekrano intensyvumo procentą. Taip reguliuojamas ekrano tamsumas arba šviesumas.

Baltojo taško intensyvumo sumažinimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Reduce White Point“. Pasirinkite „Intensity“ ir braukdami nustatykite baltojo taško intensyvumo procentą. Taip reguliuojamas ekrano baltojo taško intensyvumas.

Paryškintas tekstas


Jei „Apple TV“ ekrane norite matyti ryškesnį tekstą, įjunkite paryškinto teksto funkciją.

Paryškinto teksto įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Bold Text“.

Ekranų kontrasto didinimas


Jei norite „Apple TV“ ekrane vaizdą matyti ryškiau, galite dviem būdais padidinti ekranų kontrastą.

Pašalinkite sulieto vaizdo foną. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Increase Contrast“ ir įjunkite „Reduce Transparency“.

Dar labiau paryškinkite pasirinkamus elementus. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Increase Contrast“ ir įjunkite „Focus Style“.

Ekranų veiksmų greičio sumažinimas

Galite iki minimumo sumažinti programų piktogramų, filmų plakatų ir kitų ekranų elementų judėjimą.

Greičio sumažinimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Reduce Motion“.

Jungiklinis valdymas

Jungiklinis valdymas

Įjungus jungiklinio valdymo funkciją „Apple TV“ galėsite valdyti naudodamiesi „Bluetooth“ įrenginiu kaip jungikliu. Pasinaudodami vienu iš kelių būdų galite atlikti įvairius veiksmus: pasirinkti, vilkti elementą, įvesti tekstą. Paprastai jungikliu pasirinkamas elementas ar ekranų vieta, tada tuo pačiu arba kitu jungikliu atliekamas pasirinktas veiksmas. Pagrindiniai pasirinkimo būdai:

- elementų žymėjimas paeiliui (numatytasis) – žymimas iš eilės vis kitas elementas, kol vieną iš jų pasirinkate;
- rankinis pasirinkimas – galite pereiti nuo vieno elemento prie kito, kaip norite (reikalingi keli jungikliai).


Kad ir kuriuo metodu naudositės, jums pasirinkus vieną elementą (ne grupę) atsidarys meniu ir galėsite pasirinkti, ką su elementu norite daryti (paspausti ar vilkti).

Jeį naudojate keliais jungikliais, galite nustatyti, kad kiekvienas jungiklis atliktų tam tikrą veiksmą, ir elementų pasirinkimo metodą pritaikyti pagal save. Pavyzdžiui, vietoje to, kad ekranų elementai būtų pažymimi vienas po kito, galite nustatyti jungiklius, kad jais pereitumėte prie pageidaujamo tolesnio ar ankstesnio elemento, kaip norite.

Jungiklinio valdymo funkciją galima sureguliuoti pagal savo poreikius ir įpročius.


Jungiklio pridėjimas ir jungiklinio valdymo įjungimas

Norėdami prijungti jungiklį prie „Apple TV“, galite prijungti išorinį „Bluetooth“ įrenginį, pavyzdžiui, klaviatūrą, arba naudotis platformų perjungimo funkcija, kuri perjungia jungiklio veiksmus iš kito įrenginio, pavyzdžiui, „iPhone“ ar „Mac“ kompiuterio. „iOS“ įrenginyje norėdami, kad jungiklis suveiktų, palieskite ekraną. („iPhone 6s“ ir „iPhone 6s Plus“ ar vėlesniuose modeliuose paspauskite ekraną.)

Jungiklio pridėjimas ir jo veiksmo pasirinkimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Switches“. Jei naudojate tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas – „Select Item“ (elemento pasirinkimas).

Jei pridodate išorinį jungiklį, turite prijungti jį prie „Apple TV“, kad jis atsirastų jungiklių sąrašė. Laikykitės nurodymų, pateikiamų jungiklio instrukcijoje. Jei jungiklis prijungiamas „Bluetooth“ ryšiu, jį reikės susieti su „Apple TV“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Bluetooth“ įrenginių prijungimas prie „Apple TV“.


Jungiklinio valdymo įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Switch Control“.

Jungiklinio valdymo išjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir išjunkite „Switch Control“.

Naudojimo pagrindai

Pateikiame pagrindinę informaciją, kaip naudotis jungikliniu valdymu.

Elemento pasirinkimas. Kai pažymimas pageidaujamas elementas, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei naudojate tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas ir yra elemento pasirinkimas.


Veiksmas su pasirinktu elementu. Pasirinkite komandą iš valdymo meniu, kuris atsidaro pasirinkus elementą. Meniu elementų išdėstymas priklauso nuo paspaudimo būdo nuostatų. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Press Behavior“ ir nustatykite paspaudimo būdą.

- *Kai įjungta parinktis „Default“ (numatyta).* Valdymo meniu paprastai būna tik du mygtukai: „Press“ (paspaudimas) ir „Daugiau“ (du taškai apačioje). Jei esate tokioje ekrano vietoje, kurią galima slinkti, dar matysite slinkimo juostą. Jei norite paspausti pažymėtą elementą, sulaukite, kad būtų pažymėtas mygtukas „Press“, ir įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei norite pamatyti daugiau veiksmų mygtukų, meniu apačioje pasirinkite „Daugiau“. Jei turite kelis jungiklius, vieną iš jų galite paskirti specialiai paspaudimui.
- *Kai įjungta parinktis „Auto Press“ (automatinis paspaudimas).* Norint paspausti elementą, nieko daryti nereikia – jis bus automatiškai paspaustas praėjus nustatytam laiko intervalui (0,75 sekundės, jei nuostatos nepakeitėte). Norėdami pamatyti valdymo meniu, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį prieš pasibaigiant automatinio paspaudimo intervalui. Tokiu atveju paspaudimas nesuveiks ir bus parodytas visas veiksmų mygtukų meniu.
- *Kai įjungta parinktis „Always Press“ (visada paspausti).* Paspaudus bus pasirinktas pažymėtas elementas, o ne parodytas valdymo meniu. Jei norite pamatyti valdymo meniu, sulaukite elementų ciklo pabaigos ir tada paspauskite mygtuką.

Ekranu rodinio slinkimas. Ekranu dalyje, kurią galima slinkti, pasirinkite elementą, tada:

- *Kai išjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis palietimas).* Iš valdymo meniu pasirinkite mygtuką „Scroll Down“ (šalia mygtuko „Press“). O jei norite daugiau slinkimo parinkčių, pasirinkite „Daugiau“, tada pasirinkite „Scroll“.
- *Kai įjungta parinktis „Auto Press“ (automatinis paspaudimas).* Iš valdymo meniu pasirinkite „Scroll“. Jei galimų veiksmų yra daug, gali reikėti pirmiau pasirinkti „Daugiau“.
- *Pradžios mygtuko paspaudimas.* Iš valdymo meniu pasirinkite „Home“.

Medijos atkūrimo valdymas. Jei per „Apple TV“ paleistas medijos failas, su atkūrimo valdikliais automatiškai pasirodo valdymo meniu.

Valdymo meniu išjungimas nepasirenkant jokio veiksmo. Paspauskite jungiklį, kai pažymėtas pradinis elementas ir visos valdymo meniu piktogramos pritamsintos. Arba iš valdymo meniu pasirinkite „Escape“. Meniu išsijungia ir pasibaigus ciklą skaičiui, nustatytam nuostatose  nuėjus į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Loops“.

Kiti veiksmai su aparatine įranga. Pasirinkite pageidaujimą elementą, tada iš pasirodžiusio pasirinkite „Device“. Per meniu galima atlikti šiuos veiksmus:

- daugiaprogramio režimo meniu mygtuko paspaudimas;
- garsumo mygtukų paspaudimas;
- trigubas meniu mygtuko paspaudimas.

Elementų žymėjimas paeiliui

Veikiant elementų žymėjimui paeiliui viso ekrano elementai arba jų grupės žymimos viena po kitos. Ciklas nutrūksta, kai įjungiate elemento pasirinkimo jungiklį. Jei yra daug elementų, jungiklinio valdymo funkcija žymi juos grupėmis. Pasirinkus konkrečią grupę elementai žymimi po vieną. Jums pasirinkus konkretų elementą jų žymėjimo ciklas sustoja ir pasirodo valdymo meniu. Kai pirmą kartą įjungiate jungiklinio valdymo funkciją, elementų žymėjimas paeiliui būna numatytasis nustatymas.


Galite pasirinkti iš trijų ciklo tipų: automatinis, rankinis ir atliekamas vienu jungtuku.


- Veikiant automatiniam ciklui elementai automatiškai žymimi vienas po kito.
- Jei pasirenkate rankinį ciklą, vienu jungikliu galite eiti nuo elemento prie elemento, o kitu – reikiamą elementą aktyvinti.
- Jei veikia ciklas, atliekamas vienu jungtuku, vadinasi, nuo elemento prie elemento pereisite jungtuku, o kai tam tikrą laiką nieko nedarysite, pažymėtas elementas bus aktyvintas.

Elemento ar jų grupės pasirinkimas. Žiūrėkite (arba klausykitės), kuris elementas ar jų grupė pažymima. Kai pažymimas elementas, kurį norite valdyti (arba grupė, kurioje elementas yra), įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Pasirinkę elementų grupę, tokiu pačiu būdu toliau rinkitės, ką reikia, kad galiausiai pasiektumėte reikiamą elementą.


Išėjimas iš elementų grupės. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai grupė arba elementas pažymimas punktyrinio kontūru.

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai pažymimas pats elementas. Arba iš valdymo meniu pasirinkite „Escape“.

Pažymėtų elementų pavadinimų skaitymas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite „Speech“. Arba atsiradusiame valdymo meniu pasirinkite „Settings“ ir pasirinkite „Speech On“.

Ciklo sulėtinimas arba pagreitinimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Scanning Time“.

Nuostatos ir kiti parametrai

Pagrindinės nuostatos. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Čia galite:

- pridėti jungiklių ir nurodyti jų funkcijas;
- reguliuoti elementų žymėjimo ciklo greitį;
- išjungti automatinį ciklą (tik jei pridėjote perėjimo prie kito elemento jungiklį);
- nustatyti, kad ciklas sustotų prie pirmo grupės elemento;
- pasirinkti, po kiek ciklų paslėpti jungiklinio valdymo funkciją;
- nustatyti, ar veiksmą kartoti, kai jungiklį laikote įjungę, ir, jei taip, po kiek laiko;
- pridėti dar vieną jungiklio veiksmą, suveikiantį, kai ilgai laikote jį įjungę;
- pasirinkti paspaudimo būdą ir nustatyti laiko intervalą, po kurio bus vykdomas antrasis jungiklio veiksmas – valdymo meniu atidarymas;

- nustatyti, ar reikia jungiklį įjungus laikyti, kad būtų atliktas jam priskirtas veiksmas ir, jei taip, kiek;
- nustatyti, kad jungiklinio valdymo funkcija ignoruotų netyčinius jungiklio įjungimus;
- įjungti garso efektus arba nustatyti, kad žymimi elementai būtų skaitomi;
- pasirinkti, kokie elementai ir kokia eilės tvarka rodomi įvairiuose meniu;
- pasirinkti, ką įtraukti į jungiklinio valdymo meniu;
- nustatyti, ar norite, kad elementus žymint paeiliui jie būtų grupuojami;
- padidinti pasirinkimo žymeklį arba pakeisti jo spalvą.


Individualios jungiklinio valdymo nuostatos. Iš valdymo meniu pasirinkę „Settings“ galėsite:

- reguliuoti žymėjimo ciklo greitį;
- keisti valdymo meniu vietą;
- įjungti arba išjungti garsą arba skaitymą;
- išjungti grupavimą, kad elementai būtų žymimi po vieną;
- Keisti žymeklio spalvą.

Garso valdiklių nustatymas


Garso valdiklius galite nustatyti taip, kad „Apple TV“ išvestų tik monogarsą arba galite sureguliuoti kairiųjų ir dešiniųjų garsiakalbių garso balansą.

Monogarso įjungimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Mono Audio“.

Balanso reguliavimas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ ir pasirinkę „Balance“ reguliuokite slinkdami valdiklį.

Šaukinys neįgaliesiems

Galite nustatyti, kad „Apple TV“ įjungtų arba išjungtų vieną konkrečią funkciją neįgaliesiems tris kartus paspaudus mygtuką **MENU**.

Šaukinio neįgaliesiems funkcijos nustatymas. Nuostatose  eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Accessibility Shortcut“ ir pasirinkite pageidaujamą funkciją.

Saugumas, priežiūra ir palaikymas

Svarbi informacija apie saugumą ir priežiūrą

⚠ DĖMESIO! Kad nesusižeistumėte, prieš naudodami „Apple TV“ perskaitykite visą toliau pateikiamą informaciją apie saugumą ir naudotojo instrukciją. Jei nurodymų dėl saugumo nesilaikysite, gali kilti gaisro, elektros šoko ar kitokios žalos pavojus, taip pat galite sugadinti „Apple TV“ arba kitą turtą.

Svarbūs nurodymai dėl saugumo. Kad „Apple TV“ naudotumėtės saugiai, perskaitykite šiuos nurodymus ir jų laikykitės.

- Perskaitykite šiuos nurodymus.
- Išsaugokite šiuos nurodymus.
- Atkreipkite dėmesį į visus perspėjimus.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Nenaudokite „Apple TV“ prie vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neužkimškite vėdinimo angų. Montuodami laikykitės gamintojo instrukcijų.
- Nelaikykite „Apple TV“ šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildymo sistemos ortakių, šildymo katilų ir kitų šilumą skleidžiančių įrenginių (taip pat stiprintuvų).
- Saugokite, kad ant maitinimo laido niekas neužliptų nei kitaip jo nepažeistų, ypač netoli maitinimo lizdo bei išėjimo iš „Apple TV“.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Išjunkite „Apple TV“ iš maitinimo lizdo žaibuojant arba jei ilgesnį laiką jo nenaudosite.
- Taisyti leiskite tik kvalifikuotiems specialistams. Remontuoti reikia, jei „Apple TV“ kaip nors apgadinamas, pavyzdžiui, pažeidžiamas maitinimo laidas ar kištukas, „Apple TV“ apliejamas vandeniu, ant jo užkrenta koks daiktas, jam pakenkia lietus, drėgmė, jis tinkamai neveikia arba buvo numestas.

Maitinimas. „Apple TV“ turi jungiklį. Jei norite išjungti „Apple TV“ maitinimą, ištraukite maitinimo laidą. Maitinimo laidas visada turi būti lengvai pasiekiamas. Įjungdami „Apple TV“ į maitinimo tinklą visada laikykite kištuką iš abiejų pusių. Nelieskite metalinės kištuko dalies.

Vieta. Nenaudokite „Apple TV“ lauke. „Apple TV“ skirtas naudoti tik viduje. Ant ir prie „Apple TV“ niekada nedėkite atviros ugnies šaltinių, pavyzdžiui, uždegtų žvakių. Nenaudokite „Apple TV“ prie vandens. Prižiūrėkite, kad ant „Apple TV“ niekas nelašėtų, jo niekuo neaptaškytų. Ant jo niekada nelaikykite daiktų, kuriuose būtų skystis (pavyzdžiui, vazos). Niekada nejudinkite „Apple TV“, jei prie jo prijungtas kitas įrenginys, pavyzdžiui, televizorius, kompiuteris ir t. t.

DĖMESIO! Kad išvengtumėte gaisro ar elektros šoko pavojaus, saugokite „Apple TV“ nuo lietaus, skysčių, drėgmės, didelio karščio ir atviros ugnies.

ĮSPĖJIMAS. Nebandykite „Apple TV“ atidaryti arba ardyti. Galite patirti elektrošoką. Ribotoji garantija neapima žalos, atsiradusios ardant įrenginį. Viduje nėra dalių, kurias remontuoti galėtų naudotojas.

Valymas ir priežiūra. Jei norite „Apple TV“ valyti, išjunkite maitinimo ir visus kitus laidus. Naudokite tik švelnią, sausą šluostę, nepaliekančią pūkelių. Saugokite, kad į angas nepatektų drėgmės. Valydami „Apple TV“ nenaudokite langų valiklių, kitų buitinių valiklių, aerozolių, tirpiklių, alkoholinių, amoniakinių tirpalų ar abrazyvinių medžiagų.

Taisymas. Netaisykite „Apple TV“ pats. Daugiau informacijos apie remontą rasite interneto svetainėje www.apple.com/support/AppleTV/service/faq.

DĖMESIO! Nemėginkite atidaryti arba ardyti „Apple TV“, nes kiltų pavojus patirti elektros šoką ar sugadinti įrenginį. Išardžius įrenginį garantija jam nebegalioja. Viduje nėra dalių, kurias galėtų keisti pats naudotojas.

Priežiūra. Jei „Apple TV“ būtų laikomas arba prižiūrimas netinkamai, jis gali būti sugadintas. Saugokite, kad „Apple TV“ nebūtų numestas į gabenant.

Veikimo temperatūra. „Apple TV“ geriausiai veikia, kai aplinkos temperatūra yra nuo 32° iki 95° F (nuo 0° iki 35° C) ir gali būti laikomas nuo -4° iki 113° F (nuo -20° iki 45° C) temperatūroje. Kai „Apple TV“ įjungtas, normalu, kad priedėlis sušyla. Priedėlis „Apple TV“ sukurtas taip, kad šilumą iš vidaus perduotų į aplinką ir taip aušintųsi.

Nenaudokite „Apple TV“ vietose, kuriose ore daug dulkių ar kitų dalelių, galinčių užkimšti vėdinimo angas.

Sprogi aplinka. Naudoti „Apple TV“ potencialiai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur ore yra daug degių cheminių medžiagų, garų ar dalelių (grūdelių, dulkių, metalo miltelių ir pan.), yra rizikinga. Laikykitės visų įspėjamųjų ženklų ir nurodymų.

Sveikatos sutrikimai. Jei manote, kad „Apple TV“ žiūrėjimas galėtų jums sukelti sveikatos sutrikimą (pavyzdžiui, širdies priepuolį, sąmonės praradimą, akių ar galvos skausmą), prieš naudodami „Apple TV“ pasitarkite su savo gydytoju.

Medicininiai prietaisai. Pultelyje „Siri Remote“ yra radijo bangų imtuvai, skleidžiantys elektromagnetinius laukus. Šie elektromagnetiniai laukai gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių prietaisų darbui. Palaikykite bet 6 colių (maždaug 15 cm) atstumą tarp savo širdies stimulatoriaus ar defibriliatoriaus ir pultelio „Siri Remote“. Jei įtariate, kad „Siri Remote“ trukdo jūsų širdies stimulatoriaus ar kurio nors kito medicininio prietaiso darbui, pultelio nebenaudokite ir konkrečios informacijos apie savo medicininį prietaisą prašykite savo gydytoją.


Pakartotiniai judesiai. Jei atliekate pasikartojančius judesius, pavyzdžiui, kai per „Apple TV“ žaidžiate žaidimus, kartais gali pradėti skaudėti rankas, riešus, pečius, kaklą ar kitas kūno dalis. Jei jaučiate diskomfortą, tokių veiksmų nebedarykite ir kreipkitės į gydytoją.

Pultelio „Siri Remote“ įkrovimas. Pultelį „Siri Remote“ įkraukite pridėtu laidu su „Lightning“ jungtimi arba analogiškais kitų tiekėjų laidais, skirtais „iPhone“. Naudojant ne tam skirtus arba pažeistus laidas ar kroviklius arba kraunant įrenginį esant drėgmei kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros šoką, susižaloti arba sugadinti „Siri Remote“ ar kitą turtą. Jei kraudami „Siri Remote“ naudojate maitinimo adapterį, prieš kišdami adapterį į maitinimo tinklą įsitikinkite, kad laidas su „Lightning“ jungtimi yra iki galo įkištas į adapterį.

Laidas su „Lightning“ jungtimi. Kai laidas su „Lightning“ jungtimi įjungtas į maitinimo šaltinį, venkite ilgo jungties kontakto su oda, nes galite pajusti diskomfortą arba susižaloti. Pavyzdžiui, kai „Siri Remote“ kraunamas arba kol laidas su „Lightning“ jungtimi įkištas į maitinimo šaltinį, ant jo nesėdėkite, neužimkite, nepakiškite jo po paklode, pagalve ar po savimi. Ypač saugokitės, jei yra sutrikęs jūsų gebėjimas jausti karštį.

Po kurio laiko „Lightning“ jungtis gali prarasti spalvą. Tai gali įvykti dėl purvo, nuosėdų ir kontakto su skysčiais. Jei norite pašalinti nešvarumus arba jei laidas ima kaisti ar nebekrauna pultelio „Siri Remote“, ištraukite „Lightning“ laidą iš kompiuterio ar maitinimo adapterio ir nuvalykite švelnia, sausa šluoste, nepaliekiančia pūkelių. Valydami „Lightning“ jungtį nenaudokite skysčių ar valiklių.

Žaidimai. Kai per „Apple TV“ žaidžiate, pultelį „Siri Remote“ laikykite tvirtai ir su juo nedarykite pernelyg didelių judesių. Naudokite apsauginį dirželį „Remote Loop“ (parduodamas atskirai), kad pulteliu nieko nesužeistumėte ar netyčia nesugadintumėte paties pultelio ar kito turto.

Informacija apie įrenginį. Modelio numeris, serijos numeris ir elektros informacija yra ant „Apple TV“ dugno. Jei serijos numerį norite pamatyti ekrane, nuostatose  eikite į „General“ > „About“.

„Apple TV“ palaikymo svetainė

Išsamią palaikymo informaciją rasite interneto svetainėje www.apple.com/support/appletv. Jei norite susisiekti su „Apple“ specialistais (prieinama ne visuose regionuose), eikite į svetainę www.apple.com/support/contact.

„Apple TV“ FCC atitikties pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių; 2) įrenginys privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujama veikla.

Pastaba. Bandymais nustatyta, kad šis įrenginys, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi, patenka į skaitmeninių įrenginių B klasės ribas, todėl yra pakankamai apsaugotas nuo žalingųjų trukdžių gyvenamoje aplinkoje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei sumontuotas ir naudojamas nesilaikant minėtų nurodymų, gali sukelti žalinguosius trukdžius radijo komunikacijos priemonėms. Vis dėlto šiuo pareiškimu negarantuojama, kad konkrečioje aplinkoje trukdžių nebus sukelta. Jei šis įrenginys sukelia žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti įrenginį išjungiant ir įjungiant), naudotojas raginamas šią problemą spręsti vienu iš šių būdų:

- kitur nukreipti arba perkelti signalą priimančią anteną;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijungti įrenginį prie kito nei imtuvas elektros srovės lizdo;
- kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Svarbu! Jei įrenginiui būtų padaryta kompanijos „Apple“ neinicijuotų pakeitimų ar modifikacijų, jam gali būti nebetaikoma elektromagnetinė atitiktis (EMC) bei belaidžio ryšio atitiktis ir naudotojas gali netekti teisės naudotis šiuo įrenginiu. Šis produktas atitinka EMC nuostatas tokiomis sąlygomis, kai naudojami atitinkami išoriniai įrenginiai ir dengti laidai tarp sistemos komponentų. Svarbu naudoti atitinkamus išorinius įrenginius ir dengtus laidus tarp sistemos komponentų, kad būtų sumažinta tikimybė, jog bus sukelta trukdžių radijo aparatams, televizoriams ir kitiems elektroniniams įrenginiams.

radijo bangų energijos poveikis. Šio įrenginio spinduliuojama galia neperžengia FCC/IC leidžiamos radijo bangų poveikio ribos. Šiuo įrenginiu reikėtų naudotis palaikant bent 20 cm (8 colių) atstumą tarp jo ir žmogaus kūno.

Atsakinga įmonė (tik FCC reikalams):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

„Apple TV“ atitikties pareiškimas Kanadai

Šis įrenginys atitinka Kanados Pramonės departamento nelicencines RSS normas. Įrenginio veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali sukelti trukdžių; 2) įrenginys privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujamas įrenginio naudojimas.

Įrenginys, veikiantis 5150–5250 MHz dažnio juostoje, yra skirtas naudoti tik viduje, vengiant galimų trukdžių panašiu dažniu veikiančioms mobilioms palydovinėms sistemoms.

radijo bangų energijos poveikis. Šio įrenginio spinduliuojama galia neperžengia FCC/IC leidžiamos radijo bangų poveikio ribos. Šiuo įrenginiu reikėtų naudotis palaikant bent 20 cm (8 colių) atstumą tarp jo ir žmogaus kūno.

Informacija apie įrenginio šalinimą ir atliekų perdirbimą

Atliekų šalinimas ir perdirbimas. Pultelio „Siri Remote“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti ar atiduoti perdirbti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jis turi būti šalinamas laikantis vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų. Informaciją apie akumulatoriaus išėmimą ir perdirbimą rasite interneto svetainėje www.apple.com/batteries. Informacijos apie „Apple“ atliekų perdirbimo programą, atliekų surinkimo punktus, ribojamas medžiagas ir kitas aplinkosaugos iniciatyvas rasite interneto svetainėje www.apple.com/environment.



Europos Sąjunga. Informacija apie įrenginio šalinimą

Šis simbolis reiškia, kad laikantis vietoje galiojančių įstatymų ir nuostatų, šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo laikui nuneškite jį į vietinių institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Stengdamiesi gaminį ir (arba) jo akumuliatorių šalinti atskirai nuo kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, padėsite tausoti gamtos išteklius ir užtikrinsite, kad gaminys bus perdirbtas taip, jog nesukels žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Akumulatoriaus priežiūra

Pultelio „Siri Remote“ ličio jonų akumulatoriaus priežiūros darbus gali atlikti tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumulatorius turi būti perdirbamas arba išmetamas atskirai nuo buitinių atliekų. Daugiau apie akumulatoriaus priežiūrą ir perdirbimą rasite svetainėje apie akumulatoriaus priežiūrą ir perdirbimą.

Šalinkite akumulatorius laikydamiesi vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų.




Akumulatoriaus kroviklio sistemos efektyvumas



„ENERGY STAR®“ atitikties pareiškimas



Būdama „ENERGY STAR“ partnere kompanija „Apple“ nustatė, kad šis gaminys atitinka „ENERGY STAR“ nurodymus dėl energinio naudingumo. „ENERGY STAR“ programa siekiama bendradarbiaujant su elektroninių prietaisų gamintojais skatinti energetiškai efektyvių gaminių gamybą. Kai gaminiai naudoja mažiau energijos, taupomi pinigai ir tausojami vertingi gamtos ištekliai.

Pagal numatytąjį nustatymą yra įjungtas maitinimo valdymas ir kai įrenginys „Apple TV“ nenaudojamas vieną valandą, jis pereina į miego režimą. Jei norite priverstinai įjungti miego režimą, nuotolinio valdymo pultelyje palaikykite nuspaudę pradžios mygtuką . Jei norite „Apple TV“ pažadinti, pultelyje paspauskite pradžios mygtuką . Jei norite pakeisti miego režimo nuostatas, nuostatose  eikite į „General“ > „Sleep After“.

Daugiau informacijos apie „ENERGY STAR“ rasite interneto svetainėje www.energystar.gov.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2017 „Apple Inc.“ Visos teisės saugomos.

Ši instrukcija saugoma autorių teisių, todėl negali būti kopijuojama nei visa, nei kuri nors jos dalis, be raštiško „Apple“ sutikimo.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Apple Music“, „Apple TV“, „iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod touch“, „iTunes“, „Lightning“, „Mac“, „macOS“, „OS X“, „Siri“ ir „Siri Remote“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„HomeKit“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas.

„App Store“, „iCloud“, „iTunes Match“ ir „iTunes Store“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ paslaugų ženklai.

„iOS“ yra JAV ir kitose šalyse registruotas „Cisco“ prekės ženklas, naudojamas turint licenciją.

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra registruoti „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „Apple Inc.“ naudoja turėdama licenciją.

„Dolby“, „Dolby Digital“ ir „Dolby Vision“ yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ ženklas yra registruoti JAV aplinkos apsaugos agentūros prekių ženklai.

Kiti paminėti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių prekės ženklai.

Buvo dedamos visos pastangos, kad šios instrukcijos informacija būtų tiksli. „Apple“ nėra atsakinga dėl rinkimo ar korektūros klaidų.

Kai kurios programos prieinamos ne visuose regionuose. Programų prieinamumas gali keistis. Kadangi „Apple“ periodiškai išleidžia naujas programinės įrangos versijas ir atnaujinimus, šioje instrukcijoje pateikiami paveikslai gali skirtis nuo tų, kurie matome ekrane.

„Apple“

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

EN019-00445/2017-12