



Lietotāja instrukcija



Saturs

5 Iestatiet un ķerieties pie darba

- 5 Pārskats
- 5 Siri Remote
- 6 Iestatīt Apple TV
- 7 Iestatiet kontus

10 Kas jauns tvOS 11

11 Pamati

- 11 Naviģēt Apple TV:
- 13 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas
- 13 Vadiet to, kas tiek atskaņots
- 14 Noregulējiet Audio
- 15 Pielāgot Māju ekrānu
- 16 Ātri pārslēgties starp lietojumprogrammām
- 17 Lietojiet Siri Remote
- 18 Izmantot iOS ierīces vadības centru
- 18 Izmantot Apple TV tālvadības lietotni
- 20 Straumējiet saturu, izmantojot AirPlay
- 21 Ekrānsaudzētāji
- 22 Iemidzināt vai pamodināt Apple TV.
- 22 Statusa spuldze

23 Siri un diktēšana

- 23 Talk to your Apple TV (Runājiet ar Apple TV).
- 23 Meklēt filmas, TV raidījumus un lietotnes
- 25 View search results (Skatīt meklēšanas rezultātus)
- 25 Sašaurināt filmu un TV raidījumu meklēšanas rezultātus
- 26 Tiešā veidā pieslēgties tiešraides saturam
- 26 Citas lietas, kuras varat lūgt Siri
- 29 Lasiet ekrānā redzamos marķējumus un izmainiet iestatījumus
- 29 Diktēšana
- 30 Ieslēdziet vai izslēdziet Siri

31 TV

- 31 TV ātrskaits
- 32 Skatīties tūlīt
- 33 Bibliotēka
- 33 Veikals (Store)
- 34 Meklēšana
- 34 Iestatījumi

35 App Store (Lietojumprogrammu veikals)

- 35 Atrast lietojumprogrammas
- 36 Pirkt un lejuplādēt lietojumprogrammas

- 38 iTunes filmas un TV raidījumi**
- 38 Atrodiet un skatieties iTunes filmas vai TV raidījumus
- 40 iTunes Movies (filmu) un TV shows (raidījumu) iestatījumi

- 41 Mūzika**
- 41 Music at a glance (Mūzikas ātrskaits).
- 41 Now Playing (Tagad atskaņo)
- 43 Bibliotēka
- 43 For You (Jums)
- 44 Pālūkot
- 45 Radio
- 45 Meklēt mūziku
- 46 Lietojiet Siri ar Music (Mūziku)
- 46 Mūzikas iestatījumi

- 48 Fotoattēli**
- 48 Fotoattēli ātrskatā
- 49 Skatīt iCloud foto bibliotēkas fotoattēlus un albumus
- 49 Atmiņas
- 49 Skatīt kopīgotos fotoattēlus un albumus
- 50 Fotoattēlus iestatīt kā ekrānsaudzētāju
- 50 Izveidot slaidrādi

- 51 Aplāde**
- 51 Saņemt aplādi un epizodes
- 52 Vadīt atkārtotu atskaņošanu
- 52 Sakārtot iecienītākās stacijas
- 53 Aplāžu iestatījumi

- 54 Meklēt**
- 54 Meklēt pēc teksta
- 54 Atlasīt meklēšanas rezultātu
- 55 Meklēt konkrētā lietojumprogrammā

- 56 Home Sharing (Mājas kopīgošana)**
- 56 Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).
- 56 Apple TV skatīt datorā esošos fotoattēlus.

- 57 Vairāk par pamatiem**
- 57 Ierobežojiet piekļuvi saturam
- 58 Pārvaldīt glabāšanu
- 58 Kopīgot Apple TV ar vairākiem lietotājiem
- 59 Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)
- 59 Adjust video and audio settings (Regulēt video un audio iestatījumus)
- 60 Iestatīt Mājas pogas galamērķi
- 60 Bluetooth ierīces pievienot Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).
- 60 Lai tekstu ievadītu Apple TV, izmantojiet iOS tastatūru
- 61 Pārvaldiet savu mājas izklaides sistēmu ar Siri Remote
- 61 Lietojiet universālu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV.
- 61 Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju
- 62 Mainīt tīkla iestatījumus
- 62 Mainīt valodu vai reģiona formātu

- 63 Restartēšana, atiestatīšana, jaunināšana**
- 63 Restartēt Apple TV
- 63 Atjaunot Apple TV
- 64 Atjaunināt Apple TV programmatūru

- 65 Pieejamība**
- 65 Pieejamības funkcijas
- 66 Subtitri un subtitrēšana
- 66 Audio descriptions (apraksti)
- 66 VoiceOver
- 69 Zoom (Tālumiņā)
- 69 Rādīt pielāgojumus
- 70 Bold Text (Treknraksts)
- 70 Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).
- 70 Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).
- 70 Slēdža vadītāja (Switch Control)
- 73 Iestatīt klausīšanās vadītāju
- 73 Accessibility Shortcut (Pieejamības saīksne)

- 74 Drošība, lietošana un atbalsts**
- 74 Svarīga informācija par drošību un lietošanu
- 76 Apple TV atbalsta vietne
- 76 Apple TV FCC atbilstības deklarācija
- 77 Kanādas reglamentējošā deklarācija Apple TV vajadzībām
- 77 Informācija par utilizēšanu un pārstrādi
- 78 ENERGY STAR® atbilstības deklarācija
- 78 Apple un vides aizsardzība

Iestatiet un ķerieties pie darba



Pārskats



Šī instrukcija apraksta Apple TV (4. paaudzes) aparatūras un programmatūras funkcijas. Ne visas funkcijas ir pieejamas visos reģionos.

Lai atrastu informāciju par Apple TV iestatīšanu, skatīt *Iestatīt Apple TV*.

Siri Remote

Lai iestatītu Apple TV, izmantojiet Siri Remote skārienjutīgo virsmu.



Ātri velciet pirkstu pa skārienjutīgo ekrānu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, lai iezīmētu vienumus iestatīšanas laikā. Piespiežot skārienjutīgo virsmu, tā rada klikšķi un atlasa iezīmēto vienumu.


Papildu informāciju par Siri Remote funkcijām un pogām skatīt *Navigēt Apple TV*.

Iestatīt Apple TV


Lai lietotu Apple TV, jums ir nepieciešams:

- HDMI kabelis, lai pieslēgtu Apple TV pie jūsu TV (modelim 4K HDR var būt nepieciešams savietojams īpaši ātrdarbīgs HDMI kabelis, iegādājams atsevišķi);
- Augstas izšķirtspējas vai 4K TV ar HDMI;
- Piekļuve 802.11 bezvadu tīklam (bezvadu straumēšana pieprasa 802.11a, g, n vai ac), Ethernet tīklam vai platjoslas internetam;
- iTunes (Store) veikala konts iTunes pirkšanai un nomāšanai, lietotāju lejuplādēšanai no Lietojumprogrammu Veikala un Home Sharing (Mājas kopīgošanas) lietošanai.


Apple TV pretskats:

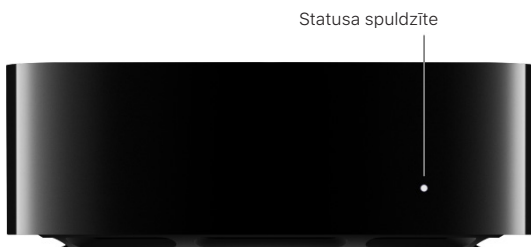

Apple TV 4K aizmugures skats:

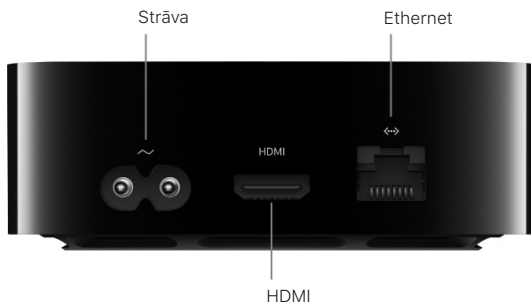

Apple TV (4. paaudzes) aizmugures skats:

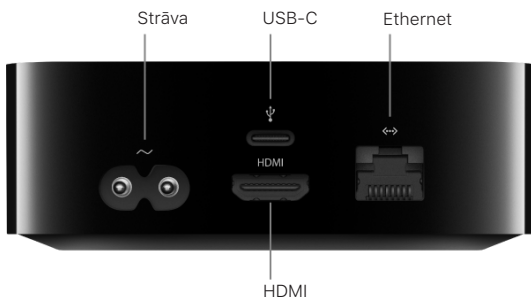

Iestatīt Apple TV. Pirms ķerties pie darba, pārliecinieties, ka jūs zināt sava bezvadu tīkla nosaukumu (un paroli, ja tīkls ir aizsargāts ar paroli). Ja jūs lietojat vadu tīklu, izmantojiet Ethernet kabeli, lai pieslēgtos pie Apple TV.

- Pieslēgt Apple TV: vienu HDMI kabeļa galu pieslēgt Apple TV HDMI pieslēgvietai, tad otru galu – TV HDMI pieslēgvietai.
- Iespraust Apple TV tīklā: Vienu strāvas auklas galu pieslēdziet Apple TV strāvas pieslēgvietai un otru galu – strāvas kontaktrozetei.
- Atlasīt TV HDMI ieeju: ieslēdziet TV, tad atlasiet HDMI ieeju, kas pieslēgta pie Apple TV. Dažos televizoros tas var notikt automātiski.
- Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas: Iestatīšanas ekrānu virkne jums palīdz izveidot interneta savienojumu, vienoti pierakstīties un darboties ar citiem iestatīšanas vienumiem. Sk. Vienotā pierakstīšanās (Single sign-on).

Lai iestatīšanas laikā lietotu VoiceOver, trīsreiz nospiediet Siri Remote pogu **MENU** (izvēlne). Papildu informāciju skatīt VoiceOver.

Vai arī Wi-Fi tīkla un paroles un Apple ID konta informāciju var automātiski pārņest uz Apple TV no iOS ierīces ar iOS 9.1 vai jaunāku.




Iestatiet Apple TV automātiski ar iOS ierīci. Kad parādās Apple TV iestatīšanas ekrāns, atbloķējiet iOS ierīci un pārliecinieties, ka Bluetooth® un Wi-Fi ir ieslēgti. Ar iOS ierīci pieskarieties Apple TV un ievērojiet instrukcijas uz iOS ierīces un Apple TV ekrāna.

Piezīme: Automātiskā iestatīšana nenodod konta informāciju trešo pušu lietojumprogrammām, piemēram, Netflix vai Hulu, un neieslēdz iTunes Match vai Home Sharing (Mājas kopīgošana).

Lai iegūtu vairāk informācijas par Apple TV 4K ar 4K TV iestatīšanu, skatiet Apple Support rakstu *About 4K, HDR, and Dolby Vision on your Apple TV 4K*.

Iestatiet kontus

Jūsu Apple ID

Apple ID ir konts, kuru jūs lietojat gandrīz visām darbībām ar Apple TV, ieskaitot iTunes Movies (Filmas)  vai iTunes TV raidījumu satura pirkšanu  un lietojumprogrammu lejuplādēšanu no App Store (Lietojumprogrammu veikals) . Papildus tas ļauj jums lietot iCloud, kas pieslēdz jūs un visas jūsu Apple ierīces, lai kopīgotu fotoattēlus u.tml.

Ja jums jau ir Apple ID, ievadiet to, pirmoreiz iestatot Apple TV. Ja jums vēl nav Apple ID, to var izveidot appleid.apple.com. Lai iespējotu iTunes, iCloud, un Game Center (Spēļu centra) pakalpojumus, ir nepieciešams tikai viens Apple ID,.

Lai iegūtu papildu informāciju, ejiet uz appleid.apple.com.


Šeit ir dažas no lietām, ko ar Apple ID iespējams paveikt Apple TV:


- *iTunes Movies (Filmas) un TV raidījumi:* Pirkt un nomāt filmas un pirkt TV epizodes un sezonas. Jūs varat arī piekļūt saviem iTunes pirkumiem, kas veikti ar citām ierīcēm.
- *Mūzika:* Ja esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs, Apple TV jūs varat piekļūt miljonam dziesmu. Ar iTunes Match abonementu visa jūsu mūzika, ieskaitot mūziku, kuru jūs importējāt no CD vai pirkāt kaut kur citur, nevis iTunes Store (veikalā), var tik arī uzglabāta iCloud un atskaņota pēc pieprasījuma. Skatīt *Music at a glance* (Mūzikas ātrskatu).
- *Lietojumprogrammas:* Pērciet lietojumprogrammas tieši Apple TV un par brīvu jebkurā laikā Apple TV lejuplādējiet iepriekšējos App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumus.
- *Game Center (Spēļu centrs):* Spēlējiet iecienītākās spēles ar draugiem, kuriem ir Apple TV, iOS ierīces vai Mac (OS X 10.8 vai jaunāka, vai arī macOS).
- *Fotoattēli:* Skatiet savus fotoattēlus un video materiālus, kuri atrodas iCloud Foto bibliotēkā, jūsu Foto straumē (My Photo Stream) un iCloud Photo Sharing. Vērojiet fotoattēlus ātrajā skatā.

- *Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)*: Savā Apple TV ar līdz pat sešiem ģimenes locekļiem kopīgojiet pirkumus no iTunes Store (veikala) un App Store (Lietojumprogrammu veikala). Skatiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).
- *Viens mājas ekrāns (One Home screen)*: Instalētās lietotnes un māju ekrāna izskatu saglabājiēt vienādu visos jums piederošajos Apple TV. Sk. *Pielāgot mājas ekrānu (Customize the Home screen)*.
- *AirPods atbalsts*: iestatīšana nav nepieciešama – jūsu Apple ID piesaistītie Apple AirPods automātiski savienojas ar Apple TV.

Piezīme: Visas funkcijas var nebūt pieejamas visos reģionos.

Izrunājiēt lietotāja vārdus un paroles. Kad teksta ievades lauks ir iezīmēts, piespiediēt un pieturiēt pogas Siri ikonu, tad ekrāna tastatūras vietā izrunājiēt burtus, skaitļus un simbolus. Sakiet "uppercase (Augšējais reģistrs)", lai norādītu augšējā reģistra burtu. Papildu informāciju skatīēt Dictation (Diktēšana).

 **Ieteikums**: Lai tekstu uzreiz ievadītu Apple TV, varat izmantot nevis Siri Remote, bet blakus esošu iPhone vai iPad. Lai uzzinātu vairāk, Sk. *Lai tekstu ievadītu Apple TV, izmantojiēt iOS tastatūru*.

Iestatiēt pirkumu paroles prasības. Jūs varat iestatīēt, vai Apple TV prasa jūsu Apple ID paroli, lai pabeigtu iTunes vai App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumu. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Accounts (Konti) > "iTunes un Lietojumprogrammu veikals" ("iTunes and App Store") > Paroles iestatījumi (Password Settings) > Pieprasīt paroli (Require Password), tad atlasiet Vienmēr (Always), Pēc 15 minūtēm (After 15 Minutes) vai Nekad (Never).

Konti citiem satura piegādātājiem

Dažas lietojumprogrammas un satura piegādātāji, piemēr Netflix, HBO NOW un Showtime prasa, lai jūs pierakstāties pirms to lietošanas. Atverot lietojumprogrammu, lai pierakstītos kontā vai iestatītu kontu, ievērojiēt ekrānā redzamās instrukcijas.


Izrunājiēt lietotāja vārdus un paroles. Kad teksta ievades lauks ir iezīmēts, piespiediēt un pieturiēt pogas Siri ikonu, tad ekrāna tastatūras vietā izrunājiēt burtus, skaitļus un simbolus. Sakiet "uppercase (Augšējais reģistrs)", lai norādītu augšējā reģistra burtu. Papildu informāciju skatīēt Dictation (Diktēšana).


Mainiēt lietojumprogrammu iestatījumos. Dažas lietojumprogrammas var nodrošināt iestatījumos, kurus varat modificēt lietojumprogrammas iekšienē. Vai ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Apps (Lietojumprogrammas) un atlasiet lietojumprogrammu, lai redzētu kādas opcijas ir pieejamas.

Vienotā pierakstīšanās (Single sign-on)

Vienotā pierakstīšanās atvieglo piekļuvi tādām izklaides lietotnēm kā HBO GO un FXNOW. Ar tās palīdzību tikai vienreiz jāpierakstās Apple TV, un saņemsiet nekavējošu piekļuvi visām atbalstītajām lietotnēm, kuras pieprasa jūsu maksas kabeļa vai satelīttelevīzijas pierakstīšanās informāciju.

Vienoto pierakstīšanos var aktivēt, iestatot Apple TV vai sadaļā iestatījumi (Settings). Uzreiz pēc pierakstīšanās jūs automātiski autentificēs visas pārējās atbalstītās lietotnes, kurām esat ieguvis piekļuvi, novēršot vajadzību vēlreiz pierakstīties.


Aktivēt Vienoto pierakstīšanos. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Konti (Accounts) > TV Piegādātājs (TV Provider) un izvēlieties savu satura piegādātāju. Ar savu lietotājvārdu un paroli pierakstīties piekļuvei šim piegādātājam.

Deaktivēt Vienoto pierakstīšanos. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Konti (Accounts) > TV Piegādātājs (TV Provider) un izvēlieties savu satura piegādātāju. Noklikšķiniēt uz Izrakstīties (Sign Out).

Piezīme: Lai izmantotu šo iespēju, jums vienreiz jāpierakstās katrā Apple TV. Vienotā pierakstīšanās ir pieejama arī ar iOS.

Pārvaldīt abonēšanu

Jūs varat pielāgot vai atcelt Apple TV pieejamos abonementus, tostarp pakalpojuma Apple Music vai tādu lietotņu abonementu kā STARZ un HBO NOW.

Pārvaldīt abonementus. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Konti (Accounts) > Pārvaldīt abonementus (Manage Subscriptions) un izvēlieties abonementu. Lai izmainītu vai atceltu abonementu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Kas jauns tvOS 11



Iepazīstināsim ar dažām nesenākās tvOS versijas piedāvātajām jaunajām iespējām un uzlabojumiem. Visas iespējas un saturs nav pieejami visos reģionos.

Atbalsts Apple TV 4K

Apple TV 4K pilnībā izmanto 4K and HDR dotās iespējas, lai sagādātu apbrīnojamu piedzīvojumu un atvieglotu TV baudīšanu visu laiku lieliskākajā kvalitātē. Iestatīšanas laikā un ik rezi, kad jūs pievienojat jaunu 4K TV, Apple TV 4K automātiski nosaka tā iespējas un palīdz optimizēt iestatījumus, lai radītu iespējami labāko attālu un jūs vienmēr maksimāli izmantotu sava televizora piedāvājumu. Lai uzzinātu iestatīšanas norādījumus, *Sk. Apple TV iestatīšana* (Set up Apple TV).

Citas tvOS 11 iespējas


- Pieejamības uzlabojumu vidū jāmin VoiceOver atbalsts Braila rakstā veidotiem displejiem un Bluetooth tastatūrām, Braila rakstā veidoti titri un subtitri, kā arī Slēdža vadīklai (Switch Control) ir paredzēta atskaņošanas vadītāja. *Sk. Pieejamības funkcijas.*
- Izmantojot vienu un to pašu iCloud kontu, iespējams daudzās Apple TV ierīcēs saglabāt instalētās lietotnes un ekrāna izskatu. Apple TV var iestatīt tā, lai atkarībā no diennakts laika tas automātiski pārslēgtos no Gaismas (Light) uz Tumsas režīmu (Dark mode). *Sk. Pielāgot mājas ekrānu* (Customize the Home screen).
- iOS 11 veiktie vadības centra uzlabojumi atvieglo Apple TV kontroli ar iOS ierīces starpniecību. *Sk. Izmantot iOS ierīces vadības centru.*

Pamati



Navīgēt Apple TV:


Māju ekrāns uz Apple TV nodrošina vieglu piekļuvi lietojumprogrammām un iestatījumiem. Iezīmējot augšējā rindā redzamo lietojumprogrammu, Māju ekrāna pašā augšā parādās lietojumprogrammas saīsnis. Lai izmainītu Māju ekrāna izskatu, skatiet *Customize the Home screen* (Pielāgot Māju ekrānu).

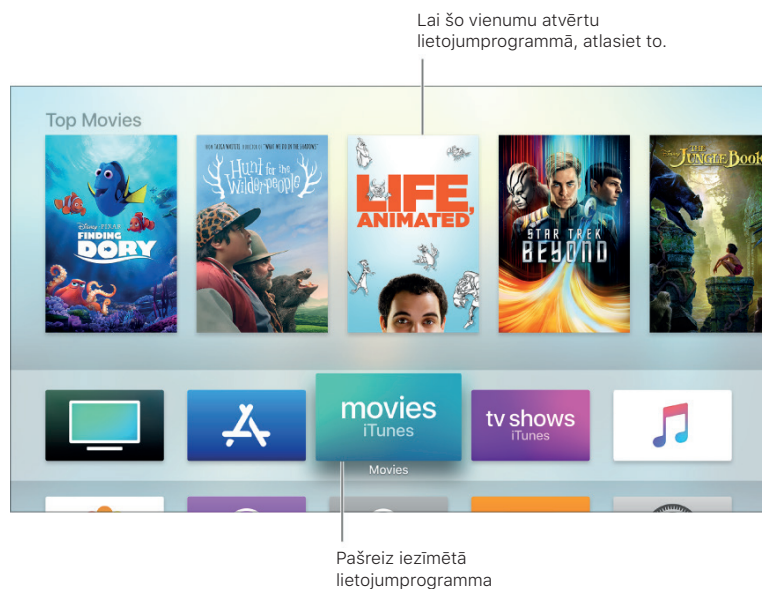

Lai navīgētu Apple TV, izmantojiet Siri Remote Skārienjutīgo virsmu un pogas.



Navigēt Apple TV. Vilkst pirkstu pa Skārienjutīgo virsmu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju. Izceltā lietojumprogramma mazliet izplešas.

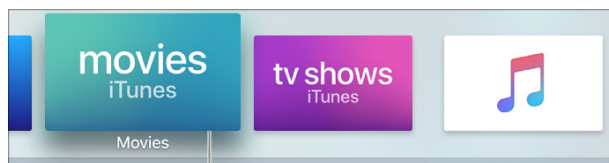

Kad ar pirkstu velkat pa Skārienjutīgo virsmu, iezīmētā lietojumprogramma izskatās lielāka.

Navigēt sarakstus. Lai ātri patītu uz priekšu, pirkstu dažas reizes pārvelciet pār skārienjutīgo ekrānu. Ja pie saraksta atrodas rādītājs, pabīdieliet pa labi un tad izceliet burtu, lai ātrāk virzītos uz priekšu.

Atlasiet vienumu. Ar pirkstu velciet pa Skārienjutīgo virsmu, lai iezīmētu vienumu, tad nospiediet Skārienjutīgo virsmu.



Pieklūstiet konteksta izvēlnēm. Piespiediet un pieturiet Skārienjutīgo virsmu. Ja iezīmējāt priekšmetu, kam ir papildu opcijas, tās parādās uznirošajā izvēlnē.

Lietojiet ekrāna tastatūru. Ja parādās tastatūra teksta ievadei, ar pirkstu velciet pāri rakstzīmēm – vai pieskarieties kreisajā vai labajā pusē – lai iezīmētu rakstzīmi, tad nospiediet Skārienjutīgo virsmu, lai to atlasītu. Lai mainītu tastatūras, nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu ►|| vai ar pirkstu velciet uz leju, lai atlasītu augšējā reģistra burtus, apakšējā reģistra burtus, ciparus vai īpašos simbolus. Ievadiet alternatīvo rakstzīmi (piemēram, burtu ar garumzīmi), iezīmējiet rakstzīmi, tad piespiediet un pieturiet Skārienjutīgo virsmu, lai atlasītu opciju.


Papildus teksta ievadīšanai Apple TV var izmantot arī iOS ierīces tastatūru. *Sk. Lai tekstu ievadītu Apple TV, izmantojiet iOS tastatūru.*


Diktējiet, nevis ievadiet. Kad vien redzat teksta ievades lauku, jūs varat lietot balsi, nevis ekrāna tastatūru. Piespiediet un neatlaidiet pogu Siri un sakiel ievadāmo tekstu. Jūs varat arī izrunāt atsevišķas rakstzīmes – piemēram, ievadot lietotāja vārdus un paroles. Papildu informāciju skatīt Dictation (Diktēšana).

Atgriezies iepriekšējā ekrānā. Lai atgrieztos Mājas ekrānā, piespiediet un neatlaidiet pogu **MENU** (Izvēlnē).

Atgriezies TV/Mājas ekrānā. Ja jūsu Apple TV iekļauta Apple TV lietotne, vienreiz piespiediet pogu Home (Mājas) , lai Apple TV lietotnē dotos uz Up Next (Tālāk), vai vēlreiz piespiediet, lai dotos uz Mājas ekrānu , lai atgrieztos Mājas ekrānā.

Atgriezies Mājas ekrānā. Nospiediet pogu Home (Mājas).

Skatīt atvērtās lietojumprogrammas. Divreiz ātri piespiediet pogu Home (Mājas) . Ātri skatiet *Switch between apps* (Pārslēgties starp lietojumprogrammām).

Pārslēgt Apple TV miega režīmā. Nospied un turēt pogu Home , tad atlasīt Sleep (Miegs). Skatīt *Iemidzināt vai pamodināt Apple TV.*


Aktivizēt Siri. Piespiediet un pieturiet pogu Siri . *Sk. Runājiet ar Apple TV.*

Ar iOS ierīci kontrolēt Apple TV. Ar iOS 11 vai jaunāka modeļa iOS ierīces Vadības centru (Control Center) iespējams navigēt Apple TV. *Sk. Izmantot iOS ierīces vadības centru.*

Lai navigētu, ievadītu tekstu un kontrolētu Apple TV, varat izmantot arī lietotni Apple TV tālvadība (Apple TV Remote), kura ir pieejama iOS ierīcē Lietojumprogrammu Veikalā). Vairāk informācijas meklējiet Apple Support rakstā *Iestatīt lietotni Apple TV tālvadība.*

Lietojiet bezvadu tastatūru. Teksta ievadīšanai iespējams lietot bezvadu tastatūru. *Sk. Pievienot Bluetooth ierīces pie Apple TV.*


Pārvaldiet savas lietojumprogrammas

Apple TV nāk komplektācijā ar lietojumprogrammu kolekciju Māju ekrānā. Jūs varat pievienot citas lietojumprogrammas, lietojot App Store (Lietojumprogrammu veikalu) . Lai uzzinātu vairāk, skatiet *App Store at a glance* (Lietojumprogrammu veikala ātrskaits).

Atvērt lietojumprogrammu. Naviģēt uz lietojumprogrammu Māju ekrānā, tad nospieš uz skārienjutīgās virsmas, lai to atvērtu. Lai atgrieztos Māju ekrānā, piespiediet un pieturiet pogu **MENU**, lai paņemtu citu lietojumprogrammu.


 **Uzrunāji Siri.** "Open (Atvērt) <app name>" vai "Play (Atskaņot) <app name>"


Jūs varat ātri pārslēgties starp iepriekš atvērtajām lietojumprogrammām. Ātri skatīt Switch between apps (Pārslēgties starp lietojumprogrammām).


Mainiet lietojumprogrammas iestatījumus. Dažām lietojumprogrammām Settings (Iestatījumu) izvēlne atrodas pašā lietojumprogrammā. Citām lietojumprogrammām jūs varat iet uz Settings (Iestatījumi) , atlasīt Apps (Lietojumprogrammas), tad atlasīt vēlamo lietojumprogrammu.

Vadiet to, kas tiek atskaņots

Vai jūs skatāties TV raidījumu vai filmu, vadība ir jūsu rokās.



Play or pause (Atskaņot vai pauze) Nospiediet skārienjutīgo virsmu vai nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu .

Atskaņošanas laikā ekrānā parādīt vadības elementus. Nospieš pogu Play/Pause (Atskaņot/Pauze)  vai turēt pirkstu uz skārienjutīgās virsmas. Parādās statusa indikators, kas rāda pagājušo un atlikušo laiku. Iekrāsotā josla norāda, cik daudz no vienuma ierakstīts kešatmiņā (uz laiku lejupielādēts Apple TV). Jūs joprojām varat pārlekt pāri kešatmiņā ierakstītajam apgabalam un sākt atskaņošanu no turienes.

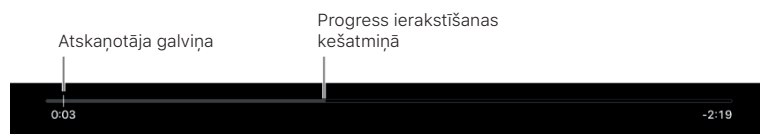

Priekšskatījuma video uz atskaņošanas laika līnijas. Atskaņošanas laikā nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai pauzētu atskaņošanu un parādītu priekšskatījuma logu, tad ar pirkstu velciet pa labi vai pa kreisi, lai laikā virzītos uz priekšu vai atpakaļ. Vēlreiz nospiediet skārienjutīgo virsmu, lai sāktu atskaņošanu jaunā pozīcijā, vai nospiediet pogu **MENU** (Izvēlne), lai atceltu un atsāktu atskaņošanu sākotnējā pozīcijā.


Pārleci 10 sekundes atpakaļ vai uz priekšu. Lai pārlektu atpakaļ vai uz priekšu, uz skārienjutīgās virsmas piespiediet Pa kreisi (Left) vai Pa labi (Right). Lai pārlektu vēl 10 sekundes, piespiediet vēlreiz.

Ja izmantojat lietotni Apple TV tālvadība, pieskarieties pogai Back 10 , lai pārlektu 10 sekundes atpakaļ, vai pieskarieties pogai Skip 10 , lai pārlektu 10 sekundes uz priekšu.

Attīt atpakaļ vai ātri tīt uz priekšu. Kamēr atskaņojat, uz skārienjutīgās virsmas nospiediet pa kreisi vai pa labi un turiet, lai tītu atpakaļ vai ātri tītu uz priekšu. Atlaidiet, lai atjaunotu atskaņošanu.

Iegūt vairāk informācijas. Ar pirkstu velciet uz leju, lai ieraudzītu Info paneli. Ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp paneļiem.

Velciet ar pirkstu, lai mainītu paneļus

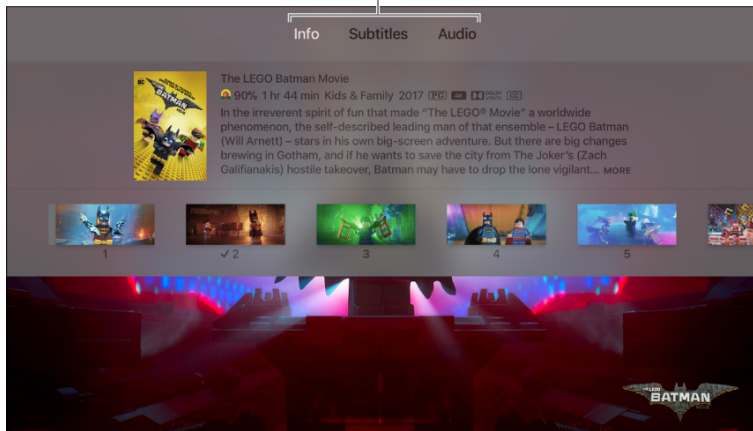

iTunes ir pieejama filma LEGO Betmens.

Ieslēdziet subtitrus un slēptos titrus (ja tādi ir pieejami). Ar pirkstu velciet leļup, lai ieraudzītu Info paneli, tad ar pirkstu velciet pa labi, lai ieraudzītu paneli Subtitles (Subtitri). Tad ar pirkstu velciet uz leju un atlasiet opciju, kurai jūs dodat priekšroku.



Atlasiet, lai ieslēgtu slēptos titrus


The LEGO Batman Movie © 2017 WBEI. TM and © DC Comics. © 2017 The LEGO Group. Visas tiesības paturētas.

Noregulējiet Audio

Jūs varat vadīt savu TV vai A/V uztvērēja skaņas stiprumu ar Siri Remote. Papildu audio vadības elementi ļauj mainīt AirPlay skaļruņus, izvēlēties Bluetooth austiņas, mainīt valodas audio ceļiņu TV raidījumā vai filmā vai pagriezt klusāku skaņu.

Noregulējiet skaņas stiprumu. Nospiediet **+** pogu vai **-** pogu Siri Remote. Papildu informāciju par tālvadības pults iestatīšanu, lai vadītu TV vai uztvērēju, Siri Remote meklējiet *Control your home entertainment system* (Vadīt mājas izklaides sistēmu).

Pieklūstiet audio vadības elementiem. Atskaņošanas laikā ar pirkstu velciet uz leju, lai redzētu Info paneli, tad ar pirkstu velciet uz Audio paneli.

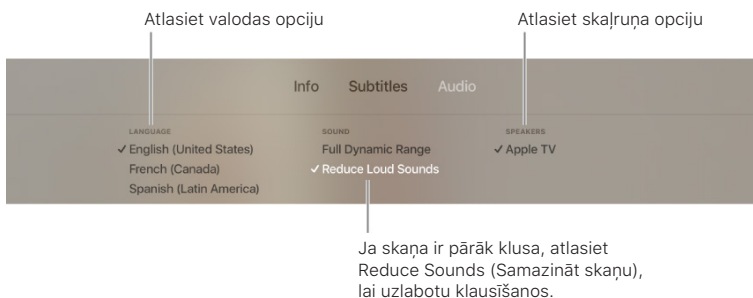

Ja skaņa ir pārāk klusa, atlasiet Reduce Sounds (Samazināt skaņu), lai uzlabotu klausīšanos.

Mainīt valodu. Atlasīt atšķirīgu audio valodu.

Samazināt stipru skaņu Select Reduce Loud Sounds (Samazināt stipru skaņu), lai uzlabotu sarunas iespēju un netraucētu citiem.

Mainīt skaļruņus. Atlasīt citu AirPlay skaļruņi jūsu tīklā, vai atlasīt sapārotus AirPods, Bluetooth skaļruņus vai Bluetooth austiņas. Skatiet *Adjust video and audio settings* (Regulēt video un audio iestatījumus).

Pielāgot Māju ekrānu

Māju ekrāna augšējā rinda ir lieliska vieta jūsu iecienītajām lietojumprogrammām. Augšējā rindā iezīmējot lietojumprogrammu, jūs iegūstat saīsnes, kas var aizvest pie satura pirms lietojumprogrammas atvēršanas.


Jūs varat nolemt, kuras lietojumprogrammas parādās augšējā rindā, sakārtot tās sev vēlamā kārtībā un no App Store dzēst tās lietojumprogrammas, kuras parādās Māju ekrānā.

Iespējams arī izmainīt fona izskatu un izvēlni padarīt gaišāku vai tumšāku.

Pārkārtojiet lietojumprogrammas. Lietojot skārienjutīgo virsmu uz Siri Remote, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad piespiediet un pieturiet, kamēr lietojumprogramma nesāk trīcēt. Velciet ar pirkstu, lai pārvietotu lietojumprogrammu uz jaunu atrašanās vietu, tad vēlreiz piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai saglabātu jauno izkārtojumu.

Paņemiet augšējās rindas lietojumprogrammas. Iecienītās lietojumprogrammas pārvietojiet uz Māju ekrāna augšējo rindu. Papildu opcijas un saīsnes var iegūt, tās iezīmējot.

Izveidojiet lietojumprogrammu mapi. Izmantojot Siri Remote skārienjutīgo virsmu, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad piespiediet un pieturiet, līdz lietojumprogramma sāk trīcēt. Pārvelciet lietojumprogrammu pāri citai lietojumprogrammai, līdz parādās mape, tad palaidiet vaļā. Lai saglabātu jauno izkārtojumu, vēlreiz piespiediet Skārienjutīgo virsmu.

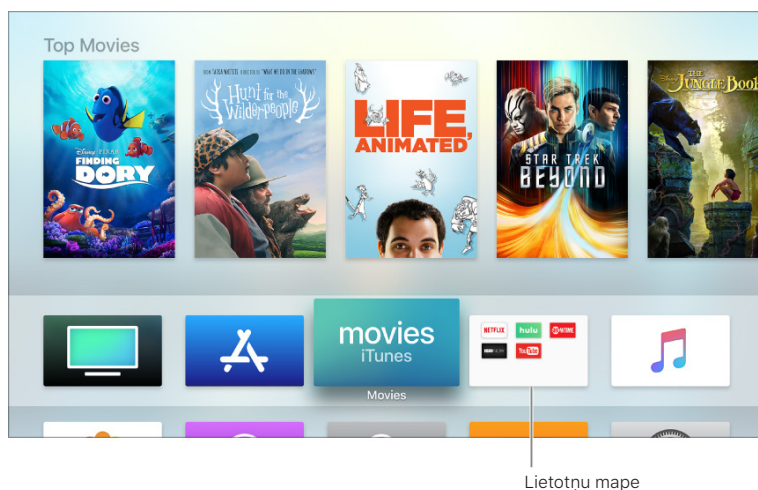


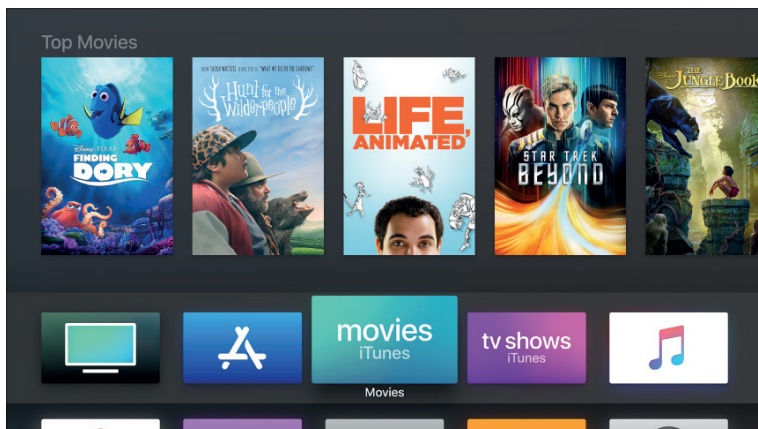
Piezīme: Kad jūs pirmoreiz izveidojat mapi, Apple TV izvēlas mapes nosaukumu, pamatojoties uz tās saturu. Lai pielāgotu mapes nosaukumu, atveriet mapi, velciet augšup uz nosaukumu un lietojiet ekrāna tastatūru vai diktēšanu, lai mapi pārdēvētu.


Pārvietojiet lietojumprogrammu uz mapi. Izmantojot Siri Remote skārienjutīgo virsmu, iezīmējiet lietojumprogrammu, tad piespiediet un pieturiet, līdz lietojumprogramma sāk trīcēt. Velciet lietojumprogrammu pāri mapei, tad atlaidiet vaļā. Vēlreiz piespiediet Skārienjutīgo virsmu, lai saglabātu jauno izkārtojumu.

Izdzēst lietojumprogrammu. Lai atlasītu dzēšamo lietojumprogrammu, lietojiet skārienjutīgo virsmu, tad piespiediet un pieturiet, līdz lietojumprogramma nesāk trīcēt. Nospiediet pogu Play/Pause (Atskaņot/Pauze) ►||, lai iegūtu vairāk opciju, tad atlasiet Delete (Dzēst).

Dzēšot lietojumprogrammu, tiek izdzēsti arī tās dati. Jūs varat atkal bez maksas lejuplādēt jebkuru App Store iegādāto lietojumprogrammu, bet datus nevar atjaunot.


Apple TV izskata izmaiņas. Iestatījumos  dodieties uz General > Appearance (Izskats), tad izvēlieties Light (Gaišs), Dark (Tumšs) vai Automatic (Automātiski). Ja iestatīts Automātiskais režīms, dienas laikā izskats kļūst gaišāks, bet nakts stundās – tumšāks.




Vairākās Apple TV ierīcēs uzglabājat jauninātas lietotnes un Mājas ekrānu: Ja vairāk nekā viena Apple TV ierīce ir saistīta ar vienu un to pašu iCloud kontu, ir iespējams visām ierīcēm saglabāt vienādu izskatu. Tas atvieglo pāreju no, piemēram, Apple TV guļamistabā uz otru ierīci dzīvojamajā istabā. Iestatījumos  dodieties uz Konti > iCloud un ieslēdziet Viens mājas ekrāns (*One Home Screen*).

Ātri pārslēgties starp lietojumprogrammām

Jūs varat ātri pārslēgties starp dažādām lietojumprogrammām Apple TV bez vajadzības vispirms atgriezties Māju ekrānā. Tas darbojas ļoti līdzīgi iPhone vai iPad vairākuzdevumu funkcijai.

Skatīt nesenās lietojumprogrammas. Ātri divreiz nospiediet pogu Home (Mājas) . Ekrānā parādās mazi lodziņi, kuri attēlo visas atvērtās lietojumprogrammas.

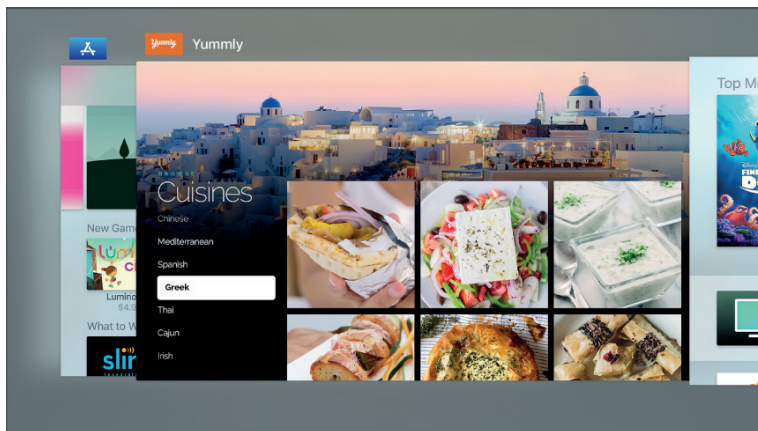

Atlasiet citu lietojumprogrammu. Lai naviģētu uz citu lietojumprogrammu, ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi. Piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai atvērtu lietojumprogrammu, kas atrodas ekrāna centrā.

Piespiediet iezīmēto lietojumprogrammu, kuru vēlaties aizvērt. Lai aizvērtu iezīmēto programmu, to piespiediet un ar pirkstu velciet uz augšu.

Lai izietu no lietojumprogrammu pārslēgšanas, nemainot lietojumprogrammas, piespiediet pogu **MENU** (Izvēlne).

Lietojiet Siri Remote


Pieslēdziet Siri Remote pie Apple TV.

Siri Remote tiek piegādāta automātiski sapārota ar jūsu Apple TV. Ja tā atvienojas vai jūs saņemat tālvadības pults aizvietošanu, jums tā manuāli jāsapāro ar Apple TV.

Vienlaikus Siri Remote iespējams sapārot tikai ar vienu Apple TV. Sapārojot tālvadības pulti, jebkura cita tālvadības pults automātiski tiek atpārota.

Sapārojiet Siri Remote ar Apple TV. Ieslēdziet Apple TV un novietojiet Siri Remote 8 līdz 10 cm attālumā tā, lai tā un norāda uz Apple TV priekšpusi. Tad piespiediet un 2 sekundes pieturiet pogas **MENU** (Izvēlne) un Augšup. Kad Siri Remote ir veiksmīgi sapārota, ekrānā parādās ziņojums.

Uzlādējiet Siri Remote

Siri Remote satur atkārtoti uzlādējamu akumulatoru. Tipiskas lietošanas gadījumā jums tas jāuzlādē dažas reizes gadā. Brīdinājums parādās TV ekrānā, kad tālvadības pults akumulators ir gandrīz izlādējies; jūs varat arī iet uz Settings (Iestatījumi) , varat doties uz > Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces) > Tālvadība, lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni. Jūs varat turpināt lietot Siri Remote, kamēr tā lādējas.



Lightning savienotājs

Uzlādējiet Siri Remote. Pieslēdziet vienu Lightning kabeļa galu pie Lightning pieslēgvietas Siri Remote apakšā. Otru galu pieslēdziet datora USB pieslēgvietai vai Apple USB strāvas adapterim (tiek pārdots atsevišķi).

Lai Siri Remote pilnībā uzlādētos, vajadzīgas apmēram trīs stundas.

Lietojiet Siri Remote, lai spēlētu spēles


Apple TV 4K un Apple TV (2017. g. rudens) iekļautā Siri Remote satur akselerometru, žiroskopu un iebūvētu kompasu, kas dažādu spēļu spēlēšanu padara par izpriecu. Atkarībā no spēles ierīci varat turēt un kustināt trīs dimensijās (horizontāli, ripinot un vertikāli). Dažas spēles reaģē uz kustībām, kuras jūs gaisā izdarāt ar tālvadības pulti.

Lietojiet Remote Loop. Pievienojiet Remote Loop (tiek pārdots atsevišķi) un saglabājiet drošu Siri Remote satvērienu, lai novērstu traumu vai nejaušu Siri Remote vai cita īpašuma bojājumu.

Lai uzlabotu spēļu kvalitāti, dažas lietotnes darbojas arī sasaitē ar trešās puses Bluetooth spēļu vadāmierīci vai citu aksesuāru, vai arī pieprasa trešās puses Bluetooth spēļu vadāmierīces izmantošanu. Spēļu vadāmierīču nosacījumi ir iekļauti App Store lietotnes produktu lapā. *Sk. Bluetooth ierīces pievienot Apple TV.*

Kontrolējiet skārienjutīgās virsmas jutīgumu


Ir iespējams pielāgot Siri Remote skārienjutīgo virsmu, lai tā atbilstu tieši jūsu vadības stilam.


Mainiet skārienjutīgās virsmas izsekošanu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces) > Touch Surface Tracking (Skārienjutīgās virsmas izsekošana).

Iestatiet Tracking (Izsekošanu) Fast (ātrajā) režīmā, lai ar mazākām īkšķa kustībām tālāk kustinātu Apple TV ekrānu. Iestatiet Tracking (Izsekošanu) Slow (lēnajā) režīmā, lai mazāka attāluma pieveikšanai būtu jāizdara plašākas kustības.

Izmantot iOS ierīces vadības centru

Ar iOS 11 vai jaunāku modeli Vadības centrā (Control Center) ir iespējams aktivēt un lietot iOS ierīces Apple TV vadīklas.

Apple TV vadīklas pievienot Vadības centram. iOS ierīcē dodieties uz Settings > Control Center, tad pieskarieties Customize Controls (Pielāgot vadīklas). Lai vadīklu pievienotu Vadības centram, sarakstā More Controls (Vairāk vadīklu) pieskarieties Add button (Pievienot pogu)  pie Apple TV.

Vadības centrā atvērt Apple TV vadīklas. Pārvelciet pirkstu pār jebkuras iOS ierīces ekrāna apakšējās šķautnes, tad pieskarieties Apple TV ikonai .

Vadības centra vadīklas funkcionē tāpat kā Apple TV tālvadības lietotne. Vairāk informācijas meklējiet *Navīgēt ar Apple TV tālvadības lietotni.*

Izmantot Apple TV tālvadības lietotni

Apple TV tālvadības lietotni pievienot Apple TV


Lai iOS ierīci izmantotu Apple TV pārvaldīšanai, Apple TV tālvadības lietotne jāpievieno Apple TV.

Ja lietojat vecāku iOS versiju nekā iOS 11, no savas iOS ierīces App Store lejuplādējiet Apple TV tālvadības lietotni un pārlicinieties, ka Apple TV, iOS ierīcē un Apple TV tālvadības lietotnē ir jauninātas jaunākās programmatūras versijas un visas šīs ierīces ir pieslēgtas vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam. Vairāk informācijas meklējiet Apple Support rakstā *Iestatīt lietotni Apple TV tālvadība.*


Iestatīt lietotni Apple TV tālvadība. iOS ierīcē atveriet Apple TV tālvadības lietotni, tad izvēlieties Apple TV, tiklīdz tas parādījies ekrānā. Kad Apple TV pievienotajā displejā parādās četr ciparu kods, to ievadiet iOS ierīcē.

Navigēt ar Apple TV tālvadības lietotni

Ar iOS ierīces Apple TV tālvadības lietotni ir iespējams pārvaldīt Apple TV.

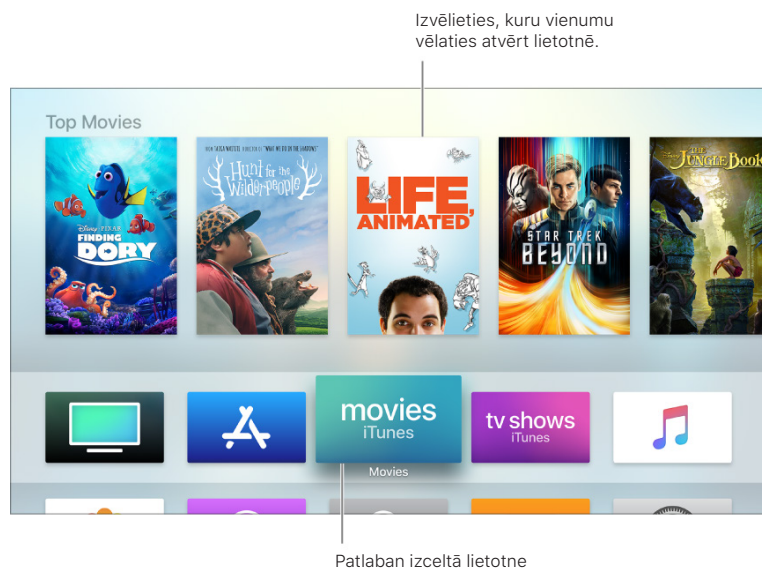

Lai navigētu Apple TV, izmantojiet Skārienjutīgo zonu un Apple TV tālvadības lietotnes pogas.

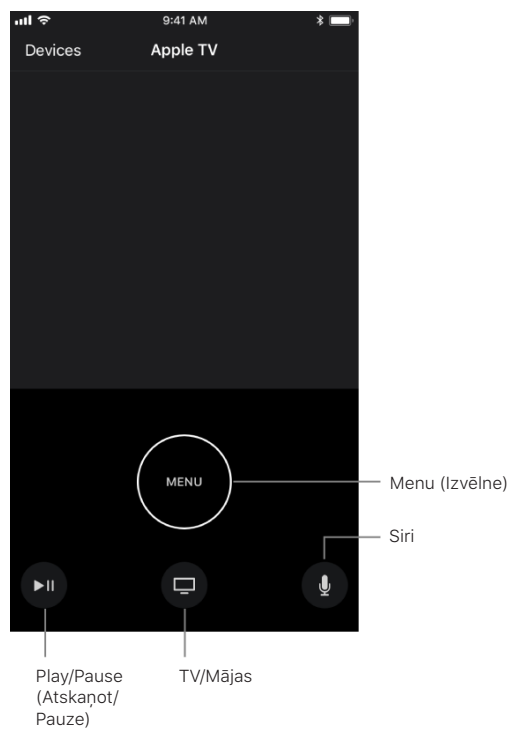


Navigēt Apple TV. Vilkt pirkstu pa Skārienjutīgo virsmu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju. Izceltā lietojumprogramma mazliet izplešas.




Atlasiet vienumu. Ar pirkstu velciet pa Skārienjutīgo virsmu, lai iezīmētu vienumu, tad piespiediet Skārienjutīgo virsmu.

Navīgēt sarakstus. Lai ātri ritinātu ekrānu, vairākas reizes ar pirkstu velciet augšup-lejup pa Skārienjutīgo virsmu. Ja pie saraksta ir redzams rādītājs, ar pirkstu velciet pa labi, tad iezīmējiet burtu, lai ātrāk pārvietotos uz priekšu.


Pieklūstiet konteksta izvēlnēm. Piespiediet un pieturiet Skārienjutīgo virsmu. Ja iezīmējāt priekšmetu ar papildu opcijām, tās parādās uznirošajā izvēlnē.



Izmantojiet lietotnes tastatūru. Ievadot tekstu, izmantojiet ekrānā redzamo tastatūru un pieskarieties ievadāmajiem burtiem. Ja tastatūra neparādās, pieskarieties tastatūras pogai , lai tastatūra parādītos.

Diktējiet, nevis ievadiet. Kad vien redzat teksta ievades lauku, jūs varat lietot savu balsi, nevis ekrāna tastatūru. Lai izietu no tastatūras, pieskarieties Done, tad piespiediet un pieturiet pogu Siri  un izrunājat ievadāmo tekstu. Jūs varat arī izrunāt atsevišķas rakstzīmes – piemēram, ievadot lietotāja vārdus un paroles. Papildu informāciju skatīt Dictation (Diktēšana).


Rādīt Tagad rādīto ekrānu. Pieskarieties Details (Sīkāka informācija), tad ar Apple TV tālvadības lietotnē iebūvētajām vadīklām pārvaldiet atskaņošanu. Noraidot Tagad rādīto ekrānu (Now Playing screen), lai kontrolētu atskaņošanu, pieskarieties skārienjutīgajai zonai. Sk. Kontrolēt atskaņojamo (Control what's playing).


Skaļuma regulēšana. Piespiediet iOS ierīces skaļuma pogas. Tas darbojas tikai atbalstītajiem AV uztvērējiem. Lai iegūtu informāciju par Apple TV iestatīšanu TV vai uztvērēja pārvaldīšanai, Sk. *Ar Siri Remote pārvaldiet mājas izklaides sistēmu* (Control your home entertainment system with the Siri Remote).


Pārslēgties uz spēļu režīmu. Lai spēlējot spēli, Apple TV tālvadības lietotni pārslēgtu spēļu režīmā, pieskarieties pogai Game (Spēle) . iOS ierīci turiet horizontāli un spēļu spēlēšanai izmantojiet Skārienjutīgo virsmu un pogas.

Atgriezties TV/Mājas ekrānā. Ja Apple TV ir iekļauta Apple TV lietotne, vienreiz pieskarieties pogai Home (Mājas) , lai Apple TV lietotnē dotos Up Next, vai vēlreiz pieskarieties, lai atgrieztos Mājas ekrānā. Mājas ekrānā iespējams atgriezties, arī pieskaroties pogai Home (Mājas) .

Lai izmainītu pogas Home darbību, Sk. *Iestatīt pogas Mājas galamērķi* (Set the destination for the Home button).

Skatīt atvērtās lietotnes. Divreiz pieskarieties pogai Home (Mājas) . Sk. *Pārslēgties starp lietojumprogrammām* (Switch quickly between apps).

Iemidzināt Apple TV. Pieskarieties un pieturiet pogu Home (Mājas) , tad izvēlieties Miegs (Sleep). Sk. *Iemidzināt vai pamodināt Apple TV* (Sleep or wake Apple TV).

Aktivēt Siri. Pieskarieties un pieturiet pogu Siri . Sk. *Talk to your Apple TV* (Runājat ar Apple TV).

Atgriezties iepriekšējā ekrānā. Pieskarieties pogai **MENU** (Izvēlne). Pieskarieties un pieturiet pogu **MENU**, lai atgrieztos Mājas ekrānā.

Straumējiet saturu, izmantojot AirPlay



Izmantojiet AirPlay, lai skatītu Mac vai iOS ierīces ekrānu tieši Apple TV un kopīgotu to ar citiem cilvēkiem telpā.


Lai šādi koplietotu ekrānu, gan Apple TV, gan kopīgotajai ierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Vairāk par vienādranga kopīgošanu skatīt Apple Support (Apple atbalsts) rakstu *Kā AirPlay atskaņot iPhone, iPad vai iPod touch saturu*.

Lai ekrānā parādītu AirPlay savienojuma instrukcijas ar Apple TV, skatiet Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju.

Skatīt iOS ierīci Apple TV. iOS ierīcē velciet pirkstu uz augšu no ekrāna apakšas, lai atvērtu Control Center (Vadības centru). Pieskarieties , tad AirPlay ierīču sarakstā atlasiet Apple TV.


Apple TV klausieties audio no iOS ierīces. iOS ierīcē veiciet vienu no šādām darbībām:


- *No Vadības centra:* Pieskarieties un pieturiet zonu virs vadīklas Music playback (Mūzikas atskaņošana), tad pieskarieties  un ierīču sarakstā izvēlieties Apple TV.
- *No lietotnes Music (Mūzika):* Pieskarieties Tagad atskaņo (Now Playing) , tad ierīču sarakstā izvēlieties Apple TV.


Apple TV skatīt Mac. Mac ierīces Mac izvēlņu joslā noklikšķiniet uz . Izvēlieties tā Apple TV nosaukumu, kuru gribat lietot.


Mac ekrāna skatīšanās vietā varat no Mac uz Apple TV nosūtīt tikai audio un lietot skaļruņus, kas pievienoti jūsu AV uztvērējam.

Apple TV klausieties Mac audio. Mac izvēlnes joslā noklikšķiniet uz opcijas Sound (Skaņa) ikonas. Izejas ierīču sarakstos atlasiet Apple TV.

Pārdēvēt Apple TV. Jūs varat mainīt savu Apple TV nosaukumu, tā, lai tas būtu viegli identificējams AirPlay ierīču sarakstā. Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay > Apple TV Name (Nosaukums).

Ierobežot piekļuvi Apple TV. Lietojot Apple TV kā AirPlay ierīci, jūs varat pieprasīt, lai, mēģinot pieslēgties, lietotāji ievada ieejas kodu vai paroli. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay un ieslēdziet Require Device Verification (Pieprasīt ierīces verifikāciju). Tad ejiet uz AirPlay > Security (Drošība) un izvēlieties "Passcode (Ieejas kodu)" vai "Password (Paroli)". Passcode (ieejas koda) atlase pieprasa, lai, mēģinot pieslēgties ierīcei, AirPlay lietotāji ievada kodu; Password (Paroles) atlase liek izveidot paroli.


Izlabot apgrieztu Airplay attēlu. Ja AirPlay displejs Apple TV parādās samazinātā veidā, jūs varat izmantot saspiesto izvērsi, lai parādītu visu attēlu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay > AirPlay Display Underscan (Airplay displeja saspiebtā izvērse). Ja ap attēlu redzat melnas joslas, izslēdziet šo iestatījumu.

Lietot iTunes Mākonī. Atskaņojot saturu no AirPlay ierīces, jūs varat dot komandu Apple TV, lai tas straumē saturu no iTunes servera, nevis pa vietējo tīklu no ierīces, kas savienota ar AirPlay. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz AirPlay > Play Purchases from iCloud (Atskaņot pirkumus no iCloud).


Ekrānsaudzētāji


Apple TV attēlo ekrānsaudzētāju pēc tam, kad iepriekšnoteiktu minūšu skaitu tas bijis dīkstāvē.

Aerial ekrānsaudzētājs rāda skaistus lēnas kustības video no vietām visā pasaulē, kas tiek lejupielādēti no tiešsaistes servera, padarot ekrānsaudzētāju pievilcīgāku un dinamiskāku. Jūs varat kontrolēt, cik bieži Apple TV pārbauda, vai Aerial ekrānsaudzētājam nav jaunu video, un lejupielādē tos.


Mainīt Aerial ekrānsaudzētāja lejupielādes biežumu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Download New Videos (Lejuplādēt Jaunus Video), tad atlasiet opciju.

Atsāciet lietot Apple TV. Kad ekrānsaudzētājs ir aktīvs, piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai atgrieztos pie vienlīga kuras iepriekš lietotās lietojumprogrammas.

Izvēlieties citu ekrānsaudzētāju. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General ((Vispārīgi) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Type (Tips). Tad atlasiet izvēlēto ekrānsaudzētāju.

Atlasiet, kurus fotoattēlus rādīt. Daudzas ekrānsaudzētāju opcijas rāda fotoattēlu slaidrādes – tie var būt fotoattēli, kurus nodrošina Apple, vai jūsu pašu iCloud uzglabātā kolekcija. Lai izvēlētos, kuri fotoattēli tiek lietoti, settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Type (Tips). Tad izvēlieties vienu no fotoattēlu ekrānsaudzētājiem.




Izvēloties My Photos (Mani fotoattēli), parādās lietojumprogramma Photos (Fotoattēli). Ievērojiet instrukcijas Set photos as a screensaver (Iestatiet fotoattēlu kā ekrānsaudzētāju).

Iestatiet ekrānsaudzētāja kavēšanas laiku. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un atlasiet Start After setting (Sāciet pēc iestatījums), tad norādiet minūšu skaitu. Tas dod komandu Apple TV automātiski iedarbināt ekrānsaudzētāju, ja norādīto laiku ierīce bijusi dīkstāvē.


Nekavējoties aktivizējiet ekrānsaudzētāju. Lai atgrieztos Mājas ekrānā, piespiediet un pieturiet pogu **MENU** (Izvēlne), tad vēlreiz piespiediet pogu **MENU**.


Iemidzināt vai pamodināt Apple TV.


Apple TV ir gatavs, lai to varētu skatīties jebkurā laikā, un automātiski iemieg pēc iepriekš iestatīta neaktivitātes perioda.

Pamodināt Apple TV no miega režīma. Siri Remote nospiediet pogu **MENU** (Izvēlne), Home (Mājas) , Siri  vai Play/Pause (Atskaņot/Pauze)  **II**. Maza spuldzīte iedegas Apple TV priekšpusē. Apple TV pamostas un rāda to, kas pēdējais bija redzams.

Pārslēgt Apple TV miega režīmā. Kad esat beidzis darbu vai skatīšanos, jūs varat tikai izslēgt jūsu televizoru vai uztvērēju. Apple TV iemieg pēc neaktivitātes perioda.

Iestatiet kavējumu, pirms sākas miega režīms. Lai iestatītu, cik ilgi Apple TV gaida, pirms iemieg, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Sleep After (Iemidzināt pēc).

Lieciet Apple TV aizmigt uzreiz. Piespiediet un pieturiet pogu Home , tad atlasiet Sleep (Miegs).

Vai arī Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) un atlasiet Sleep Now (Iemidzināt tūlīt).

Statusa spuldze

Statusa spuldze Apple TV priekšpusē norāda:

Ja Apple TV ir	Statusa spuldzīte
Izslēgta	Spīd
Izslēgta vai gaidstāvē	Izslēgta
Iedarbojas	Lēni mirkšķina
Pieņem komandu no tālvadības pults	Vienreiz iespīdas
Aktualizē programmatūru	Ātri mirkšķina

Siri un diktēšana




Talk to your Apple TV (Runāji ar Apple TV).

Siri ietekmē mijiedarbība ar Apple TV kļūst viegla, prieka pilna un informatīva. Jūs varat meklēt filmas vai TV raidījumus, mūziku vai lietotnes; meklēt iecienītos aktierus vai režisorus, vadīt atskaņošanu, atvērt lietojumprogrammas, pat uzdot jautājumus par sportu, laikapstākļiem un akcijām neatkarīgi no tā, kas notiek ekrānā.

Siri neatbild Apple TV tā, kā atbild iPhone un citām ierīcēm, bet tas īsteno jūsu pieprasījumu un ekrānā parāda rezultātus.

Skatīt lietu sarakstu, par kurām varat jautāt Siri. Nospiediet pogu Siri .

Meklējiet un vadiet Apple TV ar savu balsi. Piespiediet un pieturiet pogu Siri  un sāciet runāt.

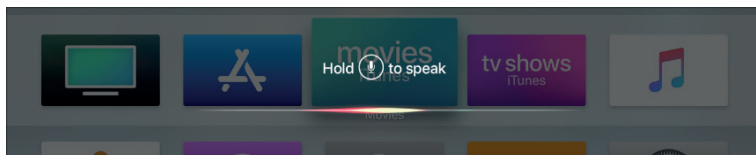

Siri saprot plašu komandu klāstu un, kad vien tas ir iespējams, intuitīvi tās pielieto pašreizējā kontekstā. Lai redzētu dažas komandas un vaicājumus, kas parādīs, ko Siri var izdarīt, skatiet Search movies and TV raidījum (Meklēt filmas un TV raidījumus) un Other things (Citas lietas), par kurām varat jautāt Siri.

Diktējiet tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru. Kad vien redzat teksta ievades lauku, jūs varat izmantot savu balsi tā vietā, lai pielietotu ekrāna tastatūru. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu un sakiet tekstu, kuru jūs gribat ievadīt. Jūs varat arī izrunāt atsevišķas rakstzīmes – piemēram, ievadot lietotāju vārdus un paroles. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Meklēt filmas, TV radījumus un lietotnes

Ar Siri palīdzību Apple TV var ātri atrast filmas un TV raidījumus un Apps veikalā – lejuplādējamās lietotnes. Siri var atrast filmas un TV raidījumus, pamatojoties uz plašu kritēriju klāstu, ieskaitot nosaukumu, žanru, aktierus, režisorus, novērtējumu, vecuma ierobežojumu un citus. Jūs varat arī lūgt atrast "labus" vai "populārus" rezultātus. Lietotnes iespējams meklēt pēc to nosaukuma, izstrādātāja vai kategorijas.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Ko lai es skatos?"
- "Atrast noslēptos skaitļus"
- "Atskaņot Homeland 1. sezonas 3. epizodi"
- "Parādīt populāras komēdijas"
- "Kādas ir labākās filmas par beisbolu?"
- "Sameklēt filmas ar Emijas Adamsas piedalīšanos"
- "Atrast dokumentālās filmas par automašīnām"
- "Atrast filmas 4K."

- "Atrast filmas HDR."
- "Skatīties lieliskas drāmas"
- "Atrast dažus bērniem piemērotus TV raidījumus"
- "Parādiet PG-13 filmas"
- "Atrodiet Crossy Road"
- "Atrodiet laikapstākļu lietojumprogrammas"
- "Parādiet dažas jaunas sporta lietojumprogrammas?"
- "Atrodiet lietojumprogrammas pēc Aktivizēšanas"

Kombinēt meklēšanas nosacījumus

Iespējams arī kombinēt filmu un TV raidījumu žanrus.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Sameklēt dažas smieklīgas šausmu filmas."
- "Rādīt ārzemju neatkarīgo autoru filmas."
- "Meklēt dokumentālās kriminālfilmās."

Kad lūdzat atrast filmu vai TV raidījumu, Siri meklē vairākās lietojumprogrammās, lai atrastu tieši jums vajadzīgo. Ja jūs pieprasāt unikālu nosaukumu, Apple TV aizved jūs tieši uz lapām, kur ir detalizēta informācija par šo video. Ja ir vairāk nekā viens rezultāts, Siri attēlo meklēšanas rezultātu virkni, lai jūs izvēlētos no tiem vai vēl vairāk sašaurinātu meklēšanu.



Meklēt konkrētā lietotnē

Iekļaujot Siri uzdevumā "YouTube", var vienumus meklēt arī tur (jābūt pieejamai YouTube lietotnei, kura iegādājama Apple TV Lietojumprogrammu Veikalā). Siri automātiski atvērs YouTube lietotni un tā meklēšanas logā pievienos jūsu uzdevumu.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "YouTube meklēt Coldplay"
- "YouTube rādīt bērnu radošās nodarbes"
- "YouTube meklēt Minecraft"

Meklējumā iekļaujot "podcast", iespējams meklēt konkrētu aplādes failu.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Sameklēt dažus smieklīgus aplādes failus"
- "Meklēt aplādes failus par sērfinģu"
- "Atskaņot 'Radiolab' aplādes failu"

Ja abonējat izvēlēto aplādes failu, Apple TV uzreiz uzsāks aktuālās epizodes atskaņošanu.


Ir iespējams tiešā veidā meklēt uzreiz vairākās lietotnēs. *Sk. Meklēt konkrētā lietotnē* (Search in a specific app).

Ar Siri savietojamo lietotņu sakarakstu *Sk. Apple Support rakstā Par meklēšanu (4. paaudzes) Apple TV* (About Search on your Apple TV (4th generation)).

Lai vairāk uzzinātu par darbu ar meklēšanas rezultātiem, Sk. *Skatīt meklēšanas rezultātus un izvēlēties meklēšanas rezultātu* (View search results and Select a search result).

View search results (Skatīt meklēšanas rezultātus)


Kad jūs Siri lūdzat atrast filmas, TV raidījumus, aktierus vai citus subjektus, meklēšanas rezultāti parādās ekrāna apakšā.

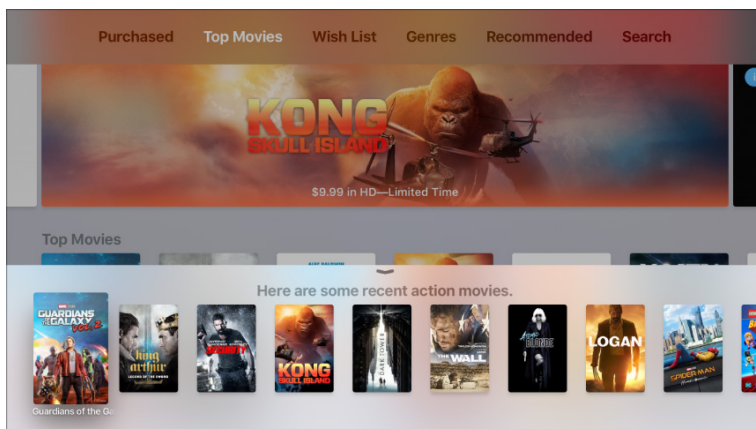

Navigējiet uz rezultātu, kuru gribat atvērt, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu detalizētu informāciju par šo video. No šejienes jūs varat skatīt traileri, video aprakstu, vērtējumus, aktierus un informāciju, uz kuras lietojumprogrammas video ir pieejams.

Ja jūsu vaicājums rezultātā dod tikai vienu meklēšanas rezultātu, Siri parāda detalizētu informāciju par šo video.

Skatīšanas opcijas sarakstā norādītas pēc lietojumprogrammām.

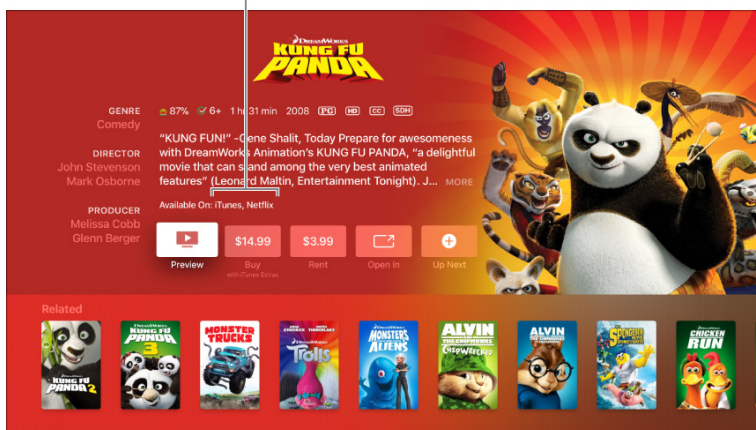

Skatiet vairāk informācijas par video. Ar pirkstu velciet uz leju, lai redzētu vairāk detalizētas informācijas par video, ieskaitot vērtējumus un recenzijas.

Sašaurināt filmu un TV raidījumu meklēšanas rezultātus

Jūs varat sašaurināt filmu un TV raidījumu meklēšanu, lūdzot Siri sākotnējo meklēšanas rezultātu apakškopu. Piemēram, ja jūs Siri lūdzāt rādīt filmas ar Džeisona Beitmena piedalīšanos, varat palūgt apakškopu, piemēram:

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Parādiet man tikai šī gada filmas"
- "Tikai drāmas"
- "Tikai labākās"

Tiešā veidā pieslēgties tiešraides saturam

Dažu Apple TV lietotnēs ir iekļauts video straumēšanas saturs, piemēram, ziņas vai sporta raidījumi. Ar Siri palīdzību ir iespējams ielēkt tieši šajos tiešsaistes raidījumos.

Visas iespējas un viss saturs nav pieejams visos reģionos.

Tiešsaistes kanāli

Nosauciet tā kanāla nosaukumu, kuru vēlaties vērot, un nekavējoši sāksies straumēšanas tiešraide.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Skatīties ESPN2"
- "Ieslēgt CBS ziņas."

Lai uzzinātu atbalstīto lietotņu un valstu sarakstu, Sk. Apple Support rakstu *Jautā Siri par tiešrādes kanālu skatīšanos Apple TV* (Ask Siri to watch live channels on your Apple TV).


Sporta tiešrādes

Jautājiet Siri par kādu sporta komandu, rezultātu vai sacensību laiku. Ja atbalstītajā lietotnē attiecīgā spēle ir pieejama, Siri uzreiz pieslēgsies norisei.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Gribu noskatīties Warriors spēli."
- "Kādas hokeja spēles rāda šobrīd?"

Lai atvērtu lietotni un skatītos spēli, izvēlieties pogu Watch Live (Skatīties tiešrādi). Iespējams arī jautāt par vispārīgo sporta sacensību kalendāru.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu: "Kuras komandas šovakar spēlēs beisbolu?"

Siri parādīs visu attiecīgo spēļu sarakstu, to sākuma laiku un rezultātus (ja spēle jau ir sākusies) un pogu Skatīties tūlīt, ja atbalstītā lietotne tobrīd pārraida spēli.

Citas lietas, kuras varat lūgt Siri

Siri var izdarīt daudz vairāk nekā tikai atrast lielisku raidījumu, ko noskatīties, vai labu lietotni, kuru lejuplādēt. Ar Siri palīdzību iespējams arī Apple TV atvērt lietotnes, pārvaldīt skatāmā video atskaņošanu, vairāk uzzināt par filmas aktieriem un režisoriem un daudz ko vairāk.

Navigēt Apple TV

Ar Siri palīdzību var atvērt lietotni vai pārslēgties uz citu lietotni.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Atvērt App Store (Lietojumprogrammu veikalu)

- "Palaist Netflix"
- "Atskaņot PBS KIDS Video"
- "Iet uz Photos (Fotoattēliem)"

Atskaņojot video

Ir virkne komandu, ar kurām pārvalda video satura atskaņošanu.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Pauzējiet šo"
 - "Atskaņojiet no sākuma"
 - "Pārleci 90 sekundes uz priekšu"
 - "Atleci 10 minūtes atpakaļ"
 - "Ieslēdziet slēptos titrus"
 - "Ieslēdziet franču subtitrus"
 - "Ko viņa tikko teica?"
- Šajā gadījumā Apple TV pārlec 15 sekundes atpakaļ un uz laiku ieslēdz subtitrus.

Iegūstiet vairāk informācijas par raidījumu

Jūs varat uzdot jautājumus, lai iegūtu vairāk informācijas par programmu, kuru skatāties.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Kas spēlē šajā filmā?"
- "Kas ir tās režisors?"
- "Kāds ir tās vērtējums?"
- "Kad tā tika pirmoreiz parādīta publikai?"

Atskaņot mūziku

Ja esat Apple Music abonents, jūs varat lietot Siri, lai atskaņotu dziesmas no Music.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Atskaņot 'Sleek White Baby' by Punch Brothers"
- "Atskaņot desmit populārākās hiphopa dziesmas"
- "Atskaņot 10 populārākos hiphopa skaņdarbus"
- "Atskaņot 'Alabama Shakes' pirmo albumo"
- "Manai kolekcijai pievienot Bruno Mars 'Uptown Funk'"
- "Atskaņojiet šīs dziesmas dzīvo variantu"
- "Atskaņojiet vēl kaut ko tādu kā šo"

Lai uzzinātu vairāk par Siri lietošanu mūzikas atskaņošanai, skatīt Use Siri with Music (Lietot Siri mūzikas atskaņošanai).

Pārvaldīt HomeKit piedāvājumu

Ja esat pierakstījies Apple TV ar autorizētu iCloud kontu, varat Siri dot uzdevumu ar Apple TV pārvaldīt daudzus HomeKit produktus, tostarp gaismekļus, termostatus, žalūzijas un daudz ko citu. Atrodieties prom no mājām, ar Siri un Māju lietotnes starpniecību var izmantot iOS ierīci. Iespējams izmainīt iestatījumu, iestatīt ainu, saņemt ierīces statusu, palaist automātiskos procesus vai saņemt ierīču sarakstu.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Par 50% samazināt apgaismojumu ēdamistabā"
- "Ieslēgt kafijas automātu"
- "Cik daudz kontaktrozešu ir manā dzīvoklī?"
- "Temperatūru iestatīt uz 72 grādiem"
- "Vai augšstāvā ir iedegta gaisma?"
- "Vai centrālās ārdurvis ir aizslēgtas?"
- "Ballīte"
- "Labu nakti"
- "Es dodos prom"

Piezīme: Ar Apple TV nav iespējams pārvaldīt tādas drošas ar HomeKit savietojamas ierīces kā durvju slēdzenes, mehāniskās durvis vai logus, drošības sistēmas un garāžas vārtus. Šo ierīču pārvaldīšanai jāizmanto iOS ierīce.

Lai vairāk uzzinātu par HomeKit, Sk. *iPhone Lietotāja rokasgrāmatu* (iPhone User Guide).


legūstiet informāciju

Jūs varat vaicāt Siri par tādiem tematiem kā sports, laikapstākļi un akcijas.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Kurš uzvarēja NBA finālspēlē?"
- "Ar ko Mavericks spēlē rīt?"
- "Kāds ir laiks?"
- "Kāds ir laiks Vankūverā?"
- "Cikos saule riet Parīzē?"
- "Kur šodien notiek NASDAQ?"
- "Cik maksā Apple akcijas?"

Rezultāti parādās ekrāna apakšā

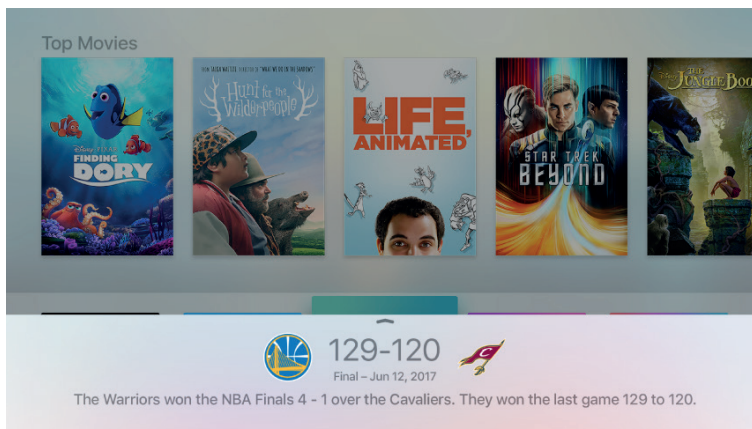


Dažos gadījumos var ar pirkstu vilkt uz augšu pa skārienjutīgo virsmu, lai atklātu vairāk informācijas.


Piezīme: Ne visas Siri komandas ir pieejamas visās lietotnēs un visās valstīs.



Lasiet ekrānā redzamos marķējumus un izmainiet iestatījumus

Jūs varat izmantot savu balsi, lai Apple TV navigētu jebkuru lietojumprogrammu. Siri var atpazīt ekrānā esošo marķējumu nosaukumu.

Lietojiet Siri, lai navigētu lietojumprogrammas saskarni. Kad jūs piespiežat un pieturat pogu Siri  un nosaucat ekrānā esošā vadības elementa nosaukumu – piemēram, vienumi izvēlņu joslā iTunes Movies store (Filmu veikala) augšpusē – Apple TV izvēlas šo vadības elementu.

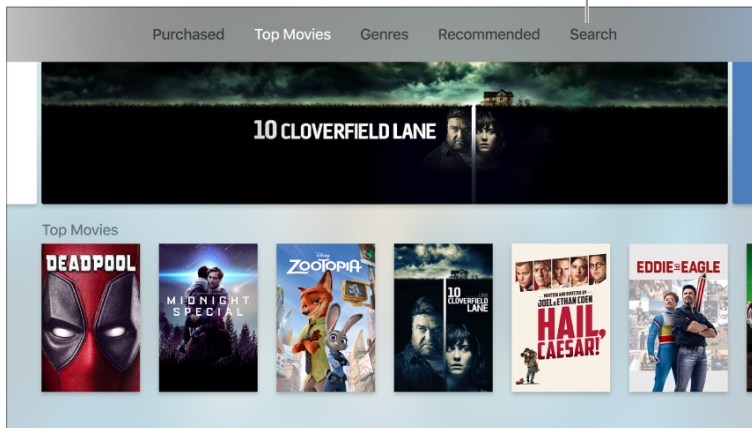Izrunājiet jebkura ekrānā esošā vadības elementa nosaukumu, lai iezīmētu un atlasītu šo elementu





Lietojiet Siri, lai mainītu iestatījumus. Settings (Iestatījumos)  piespiediet un pieturiet pogu Siri  un sakiet komandu, kuru jūs redzat ekrānā, lai atvērtu vai aktivizētu šo iestatījumu.


Diktēšana

Kad vien ekrānā redzat tastatūru – tādu kā, kad meklējat trešās puses lietojumprogrammu – vai, kad ievadāt lietotāja vārdu vai paroli, jūs varat runāt tekstu ekrāna tastatūras lietošanas vietā.


Piezīme: Diktēšana var nebūt pieejama visos reģionos.

Runājiet tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru. Kad ekrānā ir iezīmēts teksta ievades lauks, piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu  un runājiet jebko, ko jūs gribat ievadīt teksta laukā.

Izrunājiet lietotāja vārdus un paroles. Ja teksta lauks prasa, lai jūs izrunājat rakstzīmes vārdu nevis runājat, piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu , tad izrunājiet ievadāmos burtus, ciparus un simbolus.

- Sakiet "augšējais reģistrs (uppercase)", lai ievadītu augšējā reģistra burtu.
- Siri atpazīst daudzu domēnu vārdus, piemēram, icloud.com, tāpēc tos nevajag izrunāt pa burtiem.
- Burtu A, B, C, D vietā iespējams izmantot fonētisko vai militāro alfabēta izrunu, piemēram, alfa, bravo, čārlijs, delta, un tā tālāk.
- Jūs varat izmantot īpašo komandu "Notīrīt (Clear)", lai dzēstu tikko ievadītās rakstzīmes. Notīrīt (Clear) attiecas tikai uz rakstzīmēm, kas izrunātas pašreizējās Siri ievades laikā. Piemēram, ja jūs sakāt "A, B, C," atlaidiet pogu Siri , tad vēlreiz to piespiediet un sakiet "1, 2, 3, notīrīt (clear)," cipari tiks dzēsti, bet burti paliks.

Piezīme: Diktēšana uz Apple nosūta informāciju, piemēram, balss ievadi un atrašanās vietu, lai apstrādātu pieprasījumus. Balss ievade no lietotāja vārdu un paroļu diktēšanas pa burtiem netiek sūtīta.

Ieslēdziet vai izslēdziet diktēšanu. Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Vispārīgi (General) > Diktēšana (Dictation).

Ieslēdziet vai izslēdziet Siri


Pirmoreiz iestatot Apple TV, jums var jautāt, vai gribat lietot Siri (atkarībā no valsts un valodas). Jūs varat mainīt savas domas jebkurā laikā un ieslēgt vai izslēgt Siri.

Ieslēdziet vai izslēdziet Siri. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Siri.

TV



TV ātrskats

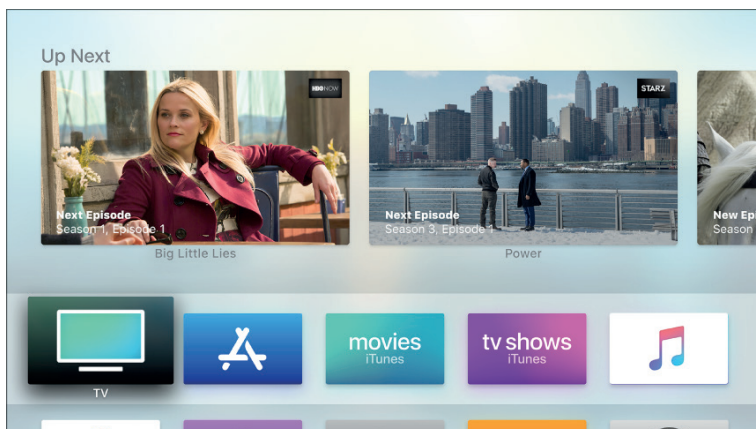

Lai sāktu skatīties televizoru, vispirms jādodas uz Apple TV lietotni .


- No visām lietotnēm turpiniet atskaņot TV raidījumus un filmas, kā arī pārskatīt jums pieejamo lietotņu jauno saturu un kolekcijas. Sk. *Skatītis tūlīt (Watch Now)*.
- Pieklūstiet visai iTunes filmu un TV raidījumu kolekcijai. Sk. *Bibliotēka*.
- Iepazīstiet to kanālu un pakalpojumu lielisko jauno saturu, kurus vēl neabonējat, kā arī iepazīstiet jaunākos iTunes piedāvājumus. Sk. *Veikals*.

Apple TV lietotne ir pieejama Apple TV, iPad, un iPhone.

Ar Apple TV lietotni savienojamo video lietotņu sarakstu meklējiet Apple Support rakstā *Apple TV lietotnes pieejamība un atbalstītās lietotnes* (Availability of the Apple TV app and supported apps).

Visas iespējas un viss saturs nav pieejams visos reģionos. Abonējiet un skatieties Big Little Lies kanālā HBO NOW. HBO NOW® ir pieejams ASV un noteiktās ASV teritorijās. Tiek piemēroti noteikti ierobežojumi. © Home Box Office, Inc. Visas tiesības paturētas. Abonējiet un autentificējieties, un skatieties Power kanālā STARZ. Power © 2017 Starz Entertainment, LLC. Visas tiesības paturētas. Game of Thrones © 2017 Home Box Office, Inc. Visas tiesības paturētas. HBO® un saistītās tirdzniecības zīmes ir Home Box Office, Inc. īpašums.

Skatīties tūlīt

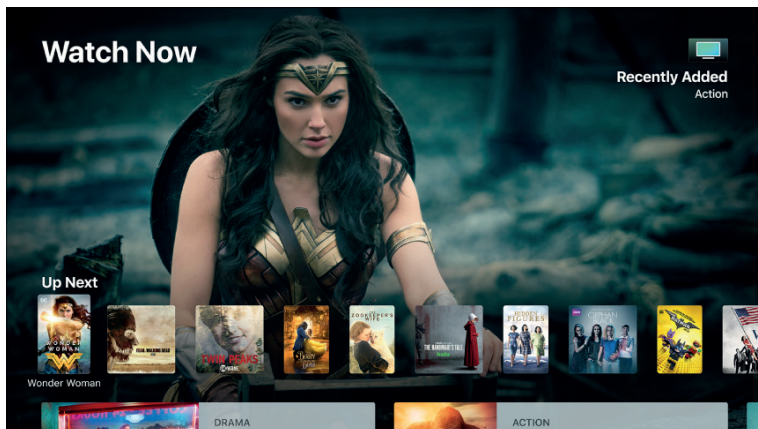

Wonder Woman ir pieejams iTunes.

Watch Now (Skatīties tūlīt) aptver TV raidījumus un filmas, kuras jums pieejamas no bezmaksas pakalpojumiem, jūsu abonētajiem pakalpojumiem un jūsu iegādātajiem un īrētajiem iTunes produktiem.

Skatīties nākamo. Naviģēt uz Up Next (Nākamais), lai ātri piekļūtu tiem TV raidījumiem un filmām, kurus patlaban skatāties, tostarp nesen iTunes nomātajiem vai iegādātajiem. Raidījumi un filmas parādās tādā secībā, kādā jūs vislabprātāk tos noskatītos. Piemēram, beidzoties kāda raidījuma sērijai, Up Next sadaļā automātiski parādās nākamā. Ja regulāri skatāties kādu seriālu, ik reizi, kad parādīsies jauna sērija, tā nekavējoši būs redzama Up Next saraksta sākumā.

Ja savā iPad vai iPhone esat pierakstījies ar vienu un to pašu iTunes kontu, Apple TV lietotne vienlaikus saglabā skatīšanās secību un sēriju izvēli visās šajās ierīcēs. Ir iespējams uzsākt skatīties sēriju Apple TV and pabeigt skatīšanos jau iPad, vai otrādi.

Izņemt vienumu no Nākamā. Izceliet vienumu, tad pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un izvēlieties "Remove from Up Next" (Izņemt no Nākamā).

Pārlūkot saturu. Iepazīstiet lielus izvēlētos TV raidījumus un filmas, tostarp ekspertu ieteiktas kolekcijas, kā arī, piemēram, bērniem veltītu raidījumu kategorijas. Lai sīkāk iepazītu piedāvājumu, izvēlieties kategoriju vai žanru.

Sāciet skatīties raidījumu vai filmu. Izceliet filmu vai TV raidījumu, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu un sāciet skatīties.

Kad jūs Siri lūdzat atskaņot kādu TV raidījumu, Apple TV automātiski sāk rādīt nākamo sēriju, kuru vēl neesat redzējis, vai tā būtu 1. sezonas vidūča sērija, vai tā, kura pirmoreiz tika demonstrēta tikai iepriekšējā vakarā.

 **Jautājiet Siri.** "Atskaņot "Troņu spēles"


Atgriezies lietotnē, kurā atrodas jūsu skatītais saturs. Piespiediet pogu **MENU** (Izvēlne).

Atgriezies Apple TV lietotnē Māju ekrānā. Atskaņojot vienumu, piespiediet pogu Home .

Saņem papildu informāciju. Lai redzētu vienuma reitingu, aprakstu, pieejamos pakalpojumus un iegādes vai nomāšanas nosacījumus, izvēlieties to.

Wonder Woman ir pieejams iTunes. Wonder Woman TM and © DC Comics, un © 2017 WBEI and RatPac-Dune Entertainment LLC. Visas tiesības paturētas.


Bibliotēka

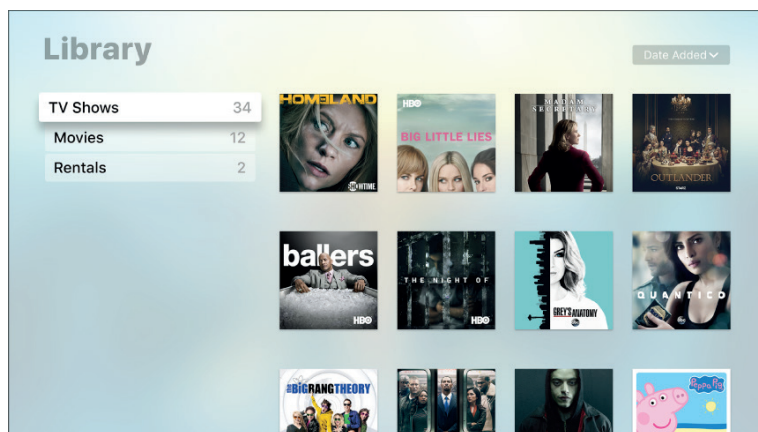

Bibliotēkā ietilpst jūsu pirkumi un nomātais iTunes saturs, kas sakārtoti atbilstoši kategorijām.

Ņemiet sīkāku informāciju. Lai redzētu vienuma reitingus, aprakstu un iegādes vai nomāšanas nosacījumus, izvēlieties to.

Veikals (Store)

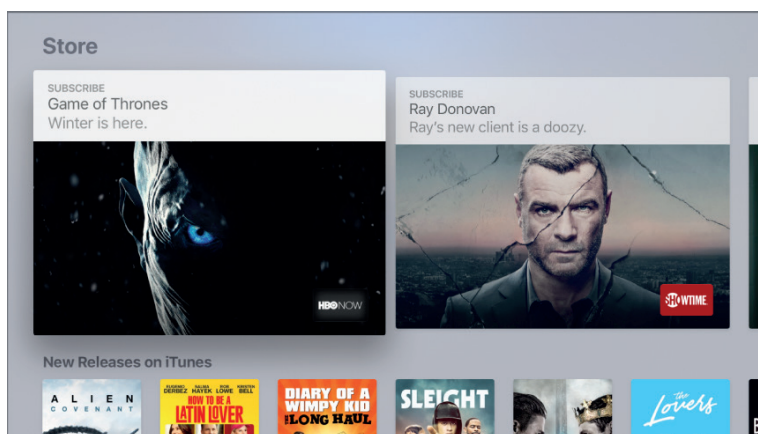

Iepazīstiet dažādu vēl neabonētu kanālu un pakalpojumu lielisko jauno saturu, kā arī iTunes jaunāko piedāvājumu.

Iepazīstiet Veikalu. Pārlūkojiet piedāvātās filmas, TV raidījumus vai satura lietotnes.

Iegādājieties vai nomājiet iTunes. Kad viens ir izvēlēts, izvēlieties tā cenu, tad apstipriniet, ka vēlaties nopirkt. TV raidījumus var iegādāties pa atsevišķai sērijai vai visu sezonu.

Dažos reģionos filmas iespējams nomāt. Izvēlieties vienuma cenu, tad apstipriniet, ka vēlaties to nomāt. Jūsu rīcībā būs 30 dienas, lai sāktu skatīties nomāto filmu. Tiklīdz uzsākat filmas atskaņošanu, uz ekrāna norādītajā laikā jūs to varat noskatīties tik daudz reižu, cik vēlaties. Tiklīdz atvēlētais laiks ir galā, filma vairs nav pieejama. Nomāto nav iespējams pārnest uz citu ierīci.

Abonēt pakalpojumu. Uzglabājiet ar abonementu pieejamo līdzekļu saturu un vietotnes. Lai pierakstītos, izvēlieties vienumu un ar Apple ID turpiniet pierakstīšanās procesu. Ja vēl neesat instalējis lietotni, saņemsiet ieteikumu vispirms to lejuplādēt no Lietojumprogrammu veikala.


Saņemiet lietotnes, kuras ietilpst jūsu maksas TV abonementā. Uzglabājiet ar kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas abonementu pieejamo līdzekļu saturu un lietotnes. Lai lietotni atvērtu vai lejuplādētu no Lietojumprogrammu veikala, izvēlieties to. Ja kādu no šīm lietotnēm izmantojat pirmoreiz, jums iespējams jāievada sava TV pakalpojuma sniedzēja pierakstīšanās informācija (Sk. *Vienotā pierakstīšanās*).

Meklēšana

Izmantojiet Meklēšanu, lai TV raidījumus un filmas atrastu pēc to nosaukuma, aktieriem vai uzņemšanas grupas locekļiem.

Meklēt. Pavelciet ekrānu, lai nonāktu meklēšanā, tad ievadiet meklējamo terminu.

Tā var arī pārlūkot vienumus, kuri parādās vispieprasītākajos meklējumos.

Diktējiet, nevis drukājiet. Meklēšanā izceliet teksta ievadīšanas lauku. Pieskarieties un pieturiet pogu Siri  un runājiet. Vairāk informācijas meklējiet Dictation (Diktēšanā).

Jebkuru spēli meklējiet ar Siri. Sk. *Meklēt filmas, TV raidījumus un lietotnes*.

Saņemt sīkāku informāciju. Izvēlieties vienumu, lai aplūkotu tā reitingus, aprakstus, kā arī pirkšanas vai nomas nosacījumus.

Iestatījumi

Lai izmainītu šos un citus iestatījumus, Iestatījumos  dodieties uz Izvēlnes (Apps) > TV.

Ieslēgt vai izslēgt Nākamo (Up Next). Izvēlieties Nākamais, kur redzama jūsu skatīšanās vēsture un jauninājumi ar nākamo atskaņojamo sēriju.

Nosakiet, kuru lietotņu saturu kopīgot ar TV lietotni. Izvēlieties lietotni, tad ieslēdziet vai izslēdziet to.


Notīrīt atskaņojumu vēsturi. Lai izdzēstu informāciju par to, ko esat skatījis (tā ir sinhronizēta ar jūsu citām ierīcēm), izvēlieties Clear Play History (Notīrīt atskaņojumu vēsturi). Tā jūs izņemsiet TV raidījumus un filmas arī no Up Next.

App Store (Lietojumprogrammu veikals)



Atrast lietojumprogrammas

Lietojiet App Store (Lietojumprogrammu veikalu) , lai pārlūkotu, pirktu un lejuplādētu Apple TV lietojumprogrammas.

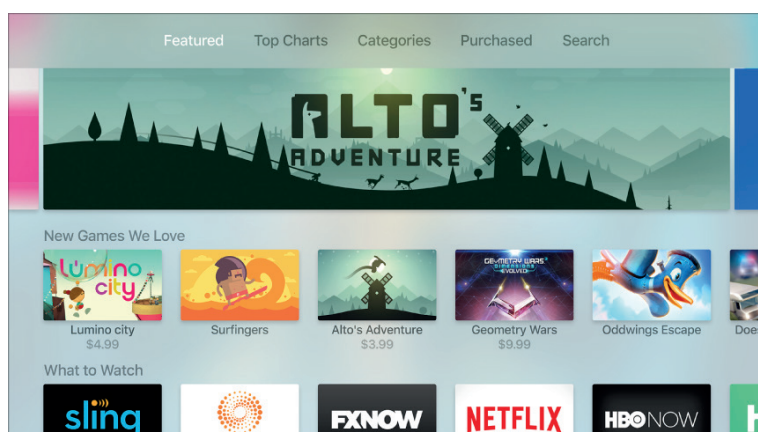



Visas iespējas un viss saturs nav pieejams visos reģionos.

Pārlūkot pēc kategorijas vai žanra. Izvēlņu joslā velciet uz kādu no šādām kategorijām:

- *Kā svarīgākās atzīmētās:* Pārlūkot lielisko Lietojumprogrammu veikala (App Store) izvēlēto lietojumprogrammu izlasi.
- *Labāko saraksti:* Pārlūkojiet labākos vienumus Lietojumprogrammu veikalā (App Store).
- *Kategorijas:* Pārlūkojiet lietojumprogrammas pēc kategorijas.
- *Nopirkts:* Skatīt lietojumprogrammas, kuras esat nopircis Lietojumprogrammu veikalā (App Store) – ieskaitot pirkumus, kuri veikti uz citām iOS ierīcēm, kurām ir lietojumprogrammas kopīgota Apple TV versija, kā arī Ģimenes kopīgošanas (Family Sharing) locekļu pirkumus.

Meklēt Lietojumprogrammu veikalu (App Store). Pavelciet, lai tiktu uz Meklēt (Search), tad ievadiet meklējamo terminu.

Diktējiet tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru. Sadaļā Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu  un runājiet. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Izmantojiet Siri meklēšanai jebkurā laikā. Neatkarīgi no tā, kura lietojumprogramma ir atvērta, vai Māju (Home) ekrāns ir redzams, jūs vienmēr varat piespiest un pieturēt pogas Siri ikonu  un meklēt lietojumprogrammas pēc nosaukuma, izstrādātāja vai kategorijas.


 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet aptuveni šādi:

- "Atrodiet Crossy Road"
- "Atrodiet laikapstākļu lietojumprogrammas"
- "Kuras ir jaunas sporta lietojumprogrammas?"
- "Meklējiet lietojumprogrammas pēc Aktivizēšanas"

Piezīme: Ja jūs lietojumprogrammu vietā iegūstat filmu un TV rezultātus, mēģiniet iekļaut "lietojumprogramma" (app) sava Siri pieprasījuma beigās: piemēram, "Atrodiet Crossy Road lietojumprogrammu."

Piekļuve ģimenes locekļu lietojumprogrammām. Ar ieslēgtu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) jūs varat skatīt un lejuplādēt lietojumprogrammas, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi. Atlasiet Purchased (Nopirkts), atlasiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana), tad atlasiet ģimenes locekļa vārdu. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Pirkt un lejuplādēt lietojumprogrammas

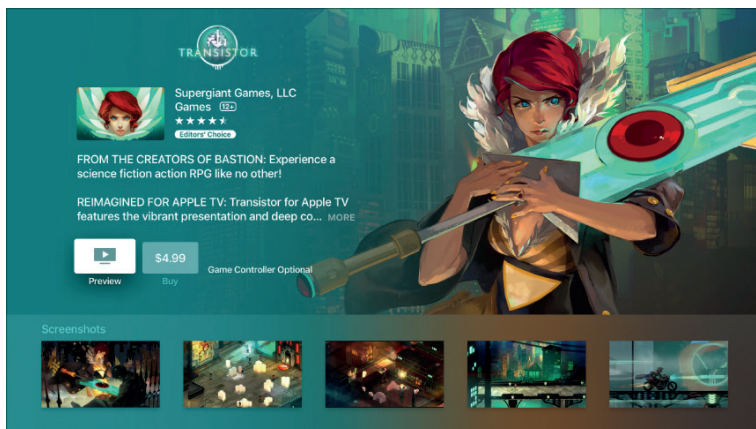


Atlasiet lietojumprogrammas cenu (vai bezmaksas lietojumprogrammai atlasiet "Get (Dabūt)"), tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai pirktu lietojumprogrammu.


- Ja cenas vietā redzat iCloud ikonu, jūs jau esat nopircis lietojumprogrammu un to varat atkal lejuplādēt bez maksas.
- Ja cenas vietā redzat Open (Atvērt), lietojumprogramma ir jau instalēta. Atlasiet Open (Atvērt), lai palaistu lietojumprogrammu.

Kamēr lietojumprogramma lejuplādējas vai atjauninās, tās ikona parādās uz Home (Māju) ekrāna ar progressa indikatoru.


Pārskatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) pirkumus. Ar iestatītu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) ģimenes organizētājs var pārskatīt pirkumus, kurus veikuši citi ģimenes locekļi, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. Piemēram, ja Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu) ir iestatīts jaunākiem ģimenes locekļiem (iTunes konfigurēts Mac vai iOS ierīcē), brīdī, kad šie radnieki mēģina izdarīt pirkumu, ziņojums tiek nosūtīts ģimenes atbildīgajam, lūdzot apstiprinājumu. Papildu informāciju par Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) iestatīšanu skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Piezīme: Vecuma ierobežojumi "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" ir atkarīgi no reģiona.

Ierobežot pirkumus pašās lietojumprogrammās. Daudzas lietojumprogrammas nodrošina maksas papildu saturu vai uzlabojumus. Lai ierobežotu pirkumus, kurus var izdarīt pašā lietojumprogrammā, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) (pārlicinieties, ka Restrictions (Ierobežojumi) ir ieslēgti) un izslēdziet In-App Purchases (Pirkumus lietojumprogrammu iekšienē). Papildu informāciju par Restrictions (Ierobežojumiem) skatīt Restrict who can watch what (Ierobežot, kurš ko var skatīt).

Izslēgt automātiskos atjauninājumus. Pēc noklusēšanas lietojumprogrammas tiek automātiski atjauninātas, tiklīdz nāk klajā jaunas versijas. Lai šo funkciju atspējotu, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Automatically Update Apps (Automātiski atjaunināt lietojumprogrammas).

Ja Automatically Update Apps (Automātiski atjaunināt lietojumprogrammas) ir atspējots, jūs varat atlasīt jebkuru lietojumprogrammu App Store (Lietojumprogrammu veikalā), lai pārbaudītu, vai atjauninājums ir pieejams, un atjaunināt manuāli.

Ieslēgt automātisku lietotņu instalēšanu. Ja lietotne tiek lejuplādēta iPhone vai iPad, kuriem ir arī Apple TV versija (kuru sauc par universālo iepirkumu lietotni), šo lietotni var automātiski pievienot jebkura Apple TV Māju ekrānam, kurā esat pieteicies ar vienu un to pašu iTunes kontu. Lai ieslēgtu šo iespēju, Settings  dodieties uz Apps (Lietotnes) > Automatically Install Apps.

Piezīme: Ģimenes locekļu universālās lietotnes netiek automātiski pievienotas Māju ekrānam.

Informāciju par lietojumprogrammu dzēšanu skatīt Customize the Home screen (Pielāgot Māju ekrānu).

iTunes filmas un TV raidījumi




Atrodiet un skatieties iTunes filmas vai TV raidījumus

Ar iTunes filmām  un TV raidījumiem  jūs est tikai dažu klikšķu attālumā no jaunākajām filmām un veiksmīgākajiem TV raidījumiem.

Piezīme: Lai lietotu iTunes Store (Veikalu), jums vajadzīgs interneta savienojums un Apple ID. iTunes veikals nav pieejams visos reģionos.

Velciet ar pirkstu, lai mainītu kategorijas vai ietu uz meklēšanu

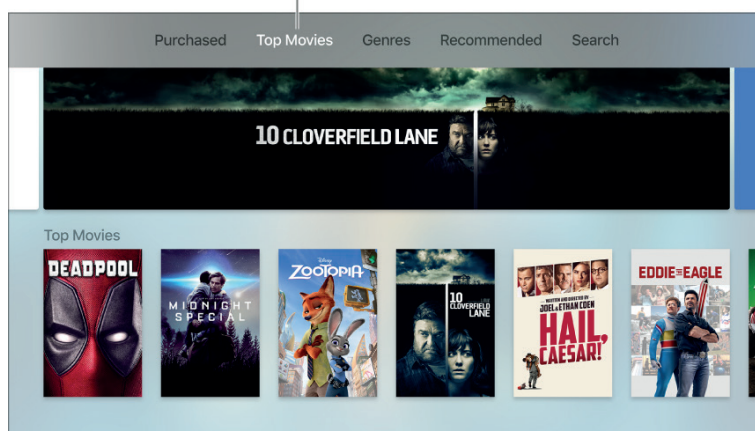

Pārlūkojiet pēc kategorijas vai žanra. Izvēlņu joslā ar pirkstu velciet uz jebkuru no šādām kategorijām:

- *Pirkts:* Skatiet filmas, kuras esat pircis iTunes Store, ieskaitot pirkumus, kurus veicāt ar citām iOS ierīcēm un pirkumus, kurus veikuši Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) biedri.
- *Populārākās filmas vai Populārākie TV raidījumi:* Pārlūkojiet populārākos piedāvājumus iTunes Store (Veikalā).
- *Wish List/Favorites (Vēlmju saraksts/Iecienītākais:* Atrodiet vienumus, kurus pievienojāt savam Wish List (Vēlmju sarakstam) (Movies (Filmas) vai Favorites (Iecienītākais) (TV raidījumiem, bet kurus vēl neesat nopircis vai nomājis).
- *Žanri:* Pārlūkojiet pēc žanra.
- *Ieteicams:* Atrodiet ieteikumus, kuri balstīti uz jūsu iepriekšējiem pirkumiem.

Meklējiet iTunes Store (Veikalu). Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Search (Meklēt), tad ievadiet meklējamo vārdu.

Diktēšana tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru. Sadaļā Meklēt (Search)iezīmējiet teksta ievades lauku. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu un runājiet. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Lietojiet Siri, lai meklētu. Skatiet Search movies and TV raidījumi (Meklēt filmas un TV raidījumus)

legūstiet vairāk informācijas. Atlasiet priekšmetu, lai redzētu novērtējumus, aprakstus un pirkšanas vai nomas informāciju.

Filmu iegādājoties vai nomājot no iTunes Veikala, tā automātiski tiek rādīta jūsu Apple TV pieejamajā augstākajā kvalitātes formātā, ieskaitot augstas izšķirtspējas (HD) un 4K formātus. Šie video var tikt piedāvāti arī augstas dinamikas diapazonā (HDR) HDR10 vai Dolby Vision. Vairāk informācijas meklējiet Apple Support rakstā *Atrast un skatīties filmas 4K, HDR vai Dolby Vision kvalitātē* (Find and watch movies with 4K, HDR, or Dolby Vision).



Skatiet bezmaksas priekšskatījumu. Atlasiet Preview (Priekšskatījums).

Pievienojiet priekšmetu savam Wish List (Vēlmju sarakstam). Kad jūs atrodat kaut ko, ko varētu gribēt pirkt vai nomāt vēlāk, atlasiet Wish List (Vēlmju sarakstu). Lai skatītu savu Wish List (Vēlmju sarakstu), ar pirkstu velciet uz Wish List (Vēlmju sarakstu) izvēlņu joslā.

Pirkt vienumu. Atlasiet vienuma cenu, tad apstipriniet, ka jūs to gribat pirkt. TV raidījumus jūs varat pirkt kā veselu sezonu vai atsevišķas epizodes.


Nomāt filmu. Dažos reģionos jūs varat nomāt filmas. Atlasiet priekšmeta cenu, tad apstipriniet, ka jūs to gribat nomāt. Jums ir 30 dienas, lai sāktu skatīties nomātu filmu. Tiklīdz esat sācis skatīties filmu, 48 stundu laikā to var atskaņot tik reizes, cik vēlaties. Nomas perioda laikā nomāto filmu iespējams lejuplādēt vienā ierīcē attiecīgajā laika posmā un arī to straumēt uz citu ierīci. Piemēram, varat sākt skatīties filmu, kura lejuplādēta iPhone, un vēlāk to noskatīties līdz galam jau Apple TV. Tiklīdz laiks ir galā, filma vairs nav pieejama.

Piekļuve ģimenes locekļu pirkumiem. Ar ieslēgtu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) jūs varat skatīt filmas un TV raidījumus, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi. No izvēlņu joslas ar pirkstu velciet uz Purchased (Nopirkts), izvēlieties Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu), tad sarakstā izvēlieties ģimenes locekļa vārdu.

Piezīme: Lai iestatītu Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) vai mainītu iestatījumus, jums jālieto Mac vai iOS ierīce, piemēram, iPhone vai iPad.

Ja Apple TV lieto "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" lietotāja iTunes kontu, ģimenes organizētājs sūta ziņojumu, lūdzot apstiprinājumu, pirms pirkums ir pabeigts. Vecuma ierobežojumi "Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu)" ir atkarīgi no reģiona. Lietojot iTunes datorā, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem tā, ka citi ģimenes locekļi tos neredz. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

iTunes Movies (filmu) un TV shows (raidījumu) iestatījumi

Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > iTunes Movies and TV Shows (iTunes Filmas un TV raidījumi), lai mainītu tos un citus iestatījumus.

Mainīt pirkumu un nomāto vienumu video izšķirtspēju. Pēc noklusēšanas jūs nomājat, pērkāt un atskaņojat iTunes video 1080p, kas prasa ātru interneta savienojumu. Ja jums ir lēnāks savienojums, atlasiet Video Resolution (Video izšķirtspēju) un izvēlieties zemāku izšķirtspēju.

Mainīt video priekšskatījumu izšķirtspēju. Pēc noklusējuma jūs iegādājat vai nomājat augstākās pieejamās izšķirtspējas iTunes video, kam nepieciešams ātrs interneta pieslēgums. Priekšskatījumiem ir augsta izšķirtspēja (HD). Lēnāka interneta situācijā atlasiet Video Resolution (Video izšķirtspēja) un izvēlieties Laba (Good).


Skatīt arī

Kontrolēt atskaņojamo

Mūzika



Music at a glance (Mūzikas ātrskats).

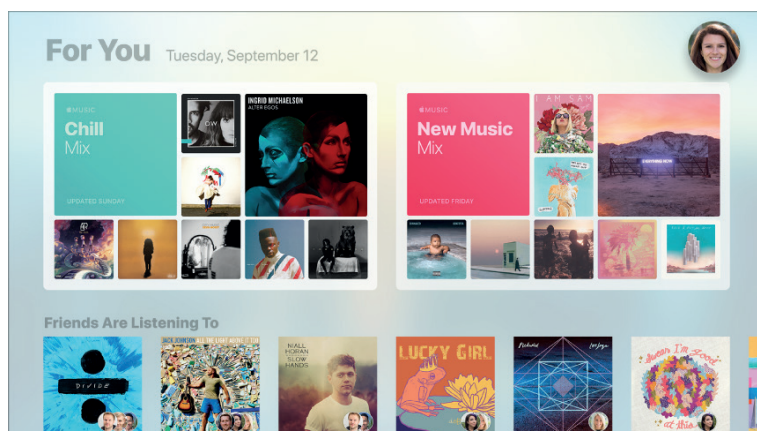

Lietojiet Music (Mūziku) , lai baudītu mūziku šādi:


- Piekļūstiet miljoniem dziesmu Apple Music (Mūzika) (nepieciešams abonements). Atklājiet ieteikumus, kas pamatoti uz jūsu gaumi (skatīt For You (Jums)) vai pārlūkojiet aizraujošāko jauno mūziku un mūzikas ekspertu ieteikumus (skatīt New (Jauns)).
- Klausieties dučiem manuāli izvēlētu bezreklāmas radio staciju un Beats 1 radio, ko jums piedāvā Apple Music (Mūzika). Skatīt Radio.
- Klausieties mūziku no savas iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēkas), tostarp mūziku, kuru pievienojāt no Apple Music (Mūzika), saviem iTunes pirkumiem un dziesmas, kuras augšupielādējāt no datora, kopā ar savu iTunes Match (Sakritības) bibliotēku. To visu atrodiat Bibliotēkā (Library). Sk. *Bibliotēka*.


Lai pievienotos Apple Music (Mūzika), ejiet uz iTunes veikalu iOS ierīcē vai iTunes datorā. Vairāk informācijas meklējiet Apple Music.

Piezīme: Dažos gadījumos nepieciešams Apple ID. Pakalpojumi un funkcijas nav pieejamas visos reģionos, un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona. Jūs varat atskaņot Apple Music (Mūzika) un Radio ierakstus vienlaikus tikai vienā ierīcē, ja vien neesat Apple Music Family Membership (Mūzikas ģimenes biedrs), kas ļauj atskaņot mūziku vairākās ierīcēs. Ja vairs neesat Apple Music biedrs, jūs vairs nevarat straumēt Apple Music (Mūzikas) ierakstus vai atskaņot Apple Music ierakstus, kurus saglabājat bezsaistes atskaņošanai.

Jūs varat arī lietot Apple TV, lai straumētu mūziku, kas ir iTunes bibliotēkā jūsu datorā. Skatīt Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).

Now Playing (Tagad atskaņo)

Neatkarīgi no tā, kur jūs esat Music (Mūzikā) , jūs varat atlasīt dziesmu, tad piespiest skārienjutīgo virsmu, lai sāktu to atskaņot.

Ja dziesmu sāk atskaņot, tā parādās Now Playing (Tagad atskaņo). Nospiediet Play/Pause (Atskaņot/Pauze) pogu , lai pārvaldītu atskaņošanu. Dziesmu turpina atskaņot, pat ja jūs izejat no Music (Mūzikas), bet tā apstājas, ja jūs sākat atskaņot video vai audio citā lietojumprogrammā.

Now Playing (Tagad atskaņo) ekrānā jūs ātri varat naviģēt uz citām albuma vai pleilistes dziesmām, vai arī atlasīt vairāk opciju.


Atskaņošanas laikā ekrānā parādīt vadības elementus. Paturēt pirkstu uz skārienjutīgās virsmas. Parādās statusa indikators, kas rāda pagājušo un atlikušo laiku.

Iet atpakaļ uz sākumu vai pārlekt uz nākamo dziesmu. Uz skārienjutīgās virsmas nospiediet Pa kreisi (Left) vai Pa labi (Right), lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu vai pārlektu, lai sāktu jaunu dziesmu.

Attīt atpakaļ vai ātri tīt uz priekšu. Uz skārienjutīgās virsmas nospiediet Pa kreisi (Left) vai Pa labi (Right), un turiet, lai tītu atpakaļ vai ātri tītu uz priekšu. Atlaidiet, lai atjaunotu atskaņošanu.


Parādīt, kuras dziesmas ir nākamās. Uz Now Playing (Tagad atskaņo) ekrāna piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu dziesmas, kas ir blakus pašreizējai dziesmai Now Playing (Tagad atskaņo) rindā. Lai atskaņotu citu dziesmu, ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi, lai iezīmētu dziesmu, kuru gribat atskaņot, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu.

Pārvietoties uz konkrētu vietu dziesmā. Now Playing (Tagad atskaņo) ekrānā piespiediet skārienjutīgo virsmu, tad ar pirkstu velciet uz leju, lai parādītu pagājušo un atlikušo laiku. Ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos laika līnijā atpakaļ vai uz priekšu.

Bibliotēkai ātri pievienot dziesmu. Now Playing (Tagad atskaņo) ekrānā piespiediet skārienjutīgo virsmu, tad izvēlieties pogu Add (Pievienot)  ekrāna augšpusē.

Skatīt dziesmas vārdus. Now Playing (Tagad atskaņo) ekrānā piespiediet skārienjutīgo virsmu, tad izvēlieties pogu Lyrics (Dziesmas vārdi)  ekrāna augšpusē.

Piezīme: dziesmu vārdi ir pieejami tikai Apple Music biedriem. Poga Dziesmu vārdi neparādīsies, ja tobrīd skanošās dziesmas vārdi nav pieejami.

Iegūstiet papildu opcijas. Now Playing (Tagad atskaņo) ekrānā piespiediet skārienjutīgo virsmu, tad atlasiet pogu More (Vairāk)  ekrāna augšā, lai skatītu papildu opcijas. Atkarībā no dziesmas jums var būt iespēja:

- Iet uz albumu
- Iet uz mākslinieku
- Bibliotēkai pievienot vai dzēst dziesmu
- Pievienot dziesmu pleilistei
- Atskaņot nākamo dziesmu
- Palaist dziesmai pielāgotu radio staciju
- Ar karodziņu atzīmēt dziesmu, kura jums patīk vai nepatīk
- Mainīt skaļruņa iestatījumus

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Play (Atskaņot)" "Pause (Pauze)," "Next song (Nākamā dziesma)" vai "Previous song (Iepriekšējā dziesma)"
- "Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)"
- "Add this to my collection (Šo pievienot manai kolekcijai)"

Repeat (Atkārtot). Settings (Iestatījums)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Music (Mūzika), tad ieslēdziet Repeat Music (Atkārtot mūziku).


Bibliotēka

Bibliotēkā ietilpst viss Apple Music saturs un jūsu pievienotās pleilistes, iTunes pirkumi un jūsu radītās pleilistes, kā arī mūzika, kura jums ir pieejama, pateicoties iTunes Match (Sakrītība).

Piezīme: Abonēt iTunes Match tikai Mūziku iespējams ar iOS ierīci vai datorā ar iTunes.


Pārlūkojiet un atskaņojiet mūziku. Sarakstā atlasiet iespēju, lai mūziku displejā rādītu atkarībā no Nesen pievienotais, Pleilistes, Mākslinieki, Albumi, dziesmas, un citiem parametriem. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu.

Pārlūkot pleilistes. Izceliet pleilisti, tad pieskarieties virsmai, lai to skatītu. Izvēlieties dziesmu, lai to atskaņotu. Papildus sarakstiem, kurus veidojat Now Playing ekrānā, pleilistēs ietilpst arī pleilistes, kuras pievienojāt no Apple Music, kā arī tās, kuras ar jums kopīgojis kāds cits.

Miksēšana. Lai visu bibliotēku atskaņotu nejaušā secībā, atlasiet Miksēt visu (Shuffle All) lapas virspusē. Lai albuma skaņdarbus atskaņotu nejaušā secībā, atlasiet albumu, tad izvēlieties pogu Shuffle (Miksēšana) .


 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Nejaušā secībā atskaņot Bastille"
- "Nejaušā secībā atskaņot 'More Rain'"

Saņemt vairāk iespēju. Now Playing ekrānā piespiediet skārienjutīgo virsmu, tad izvēlieties pogu More (Vairāk)  ekrāna augšpusē, lai skatītu vairāk iespēju.

Pleilistes, kuras izveidojāt Apple TV, tiek pievienotas jūsu iCloud Music Bibliotēkai, un ir redzamas visās jūsu ierīcēs.



For You (Jums)



For You (Jums) parādās Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, ja jūs esat Apple Music (Apple Mūzika) biedrs. Apple Music (Apple Mūzika) piedāvā izvēlētās pleilistes un albumus, pamatojoties konkrēti uz jūsu gaumi.

Ja esat Apple Music biedrs, jūs redzat, kādu mūziku klausās tie jūsu draugi, kuriem sekojat. Jūs redzat arī pleilistes, kuras šie draugi ir kopīgojuši, un viņu visbiežāk klausīto mūziku. Līdzīgi arī jūsu sekotāji var skatīt jūsu kopīgotās pleilistes un biežāk klausīto mūziku. Lai uzzinātu vairāk, Sk. *iPhone Lietotāja rokasgrāmata*.

Pārlūkot mūziku, kas personalizēti atlasīta jums. Izceliet albumu vai pleilisti, tad spiediet skārienjutīgo virsmu, lai to skatītu. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu. Ja atrodat ieteikumu, kurš jūs neinteresē, pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu, tad izvēlieties Dislike (Vairs nepatīk).



Bibliotēkai pievienot dziesmu vai albumu. Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un izvēlieties "Add to Library" (Pievienot bibliotēkai)
- Atlasīt pogu Add  (Pievienot).
- Atlasīt "Add to Library" pogas More  opciju sarakstā sadaļā Now Playing.



Savai bibliotēkai pievienot pleilisti. Izvēlieties pogu Add  vai "Add to Library" pogas More  opciju sarakstā sadaļā Now Playing.

Pleiliste paliek jūsu bibliotēkā un automātiski atjauninās, ja pleilistē notiek izmaiņas.



No bibliotēkas izņemt dziesmu, albumu vai pleilisti. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un atlasiet "Delete from Library" (Dzēst no bibliotēkas);
- atlasiet pogu In Library (Bibliotēkā) , tad izvēlieties "Delete from Library";
- atlasiet "Delete from Library" pogas More  opciju sarakstā sadaļā Now Playing.


Pavēstiet Mūzikai, kas jums patīk. Lai palīdzētu uzlabot turpmākos ieteikumus, veiciet kādu no šīm darbībām:

- pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un izvēlieties Love (Patīk);
- atlasiet pogu Love (Patīk) , vienlaikus skatot albuma saturu, pleilisti vai mākslinieka ekrānu;
- atlasiet pogu Love More  opciju sarakstā sadaļā Now Playing.

Saņemiet vairāk šī mākslinieka dziesmu. Veiciet kādu no šīm darbībām:


- pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un izvēlieties "Go to Artist" (Iet uz mākslinieku);
- atlasiet pogu Go to Artist , vienlaikus skatot albuma saturu;
- atlasiet pogu "Go to Artist" More  opciju sarakstā sadaļā Now Playing.

 **Jautājiet Siri.** "Add this to my collection (Šo pievienot manai kolekcijai)"

Saņemt vairākas pleilistu vai albumu iespējas. Vērojot vienuma saturu, atlasiet pogu More , lai mūziku pievienotu Up Next rindai, izveidojiet mūzikas staciju no jau patlaban atlasītās mūzikas un jūsu pleilistes dziesmām, vai arī novērtējiet, vai jums patīk vai nepatīk attiecīgais viens.

Saņemt vairāk dziesmu. Pleilistē izceliet dziesmu, tad pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu plašāku piedāvājumu. Atkarībā no dziesmas varat izvēlēties miksēt, skatīt albumu vai mākslinieku, pievienot bibliotēkai, pievienot pleilistei, atskaņot kā nākamo, izveidot staciju, skatīt dziesmas vārdus, ar karodziņu atzīmēt, vai jums patīk vai nepatīk attiecīgā dziesma, vai arī nomainīt skaļruņus.

Pālūkot

Iespēja Pālūkot ir redzama izvēlnes joslā Music , ja esat Apple Music biedrs. Pālūkojiet mūzikas ekspertu piedāvātos labākos skaņdarbus.

Pālūkot ekspertu ieteikumus. Izceliet raksturoto albumu, mākslinieku, mūzikas video vai pleilisti, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai to skatītu. Atlasiet dziesmu, lai to atskaņotu. Piespiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai parādītu izvēlni ar plašāku piedāvājumu. Atkarībā no dziesmas jūs varat izveidot staciju, to pievienot pleilistei vai bibliotēkai, vai arī to izņemt no bibliotēkas.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:

- "Add this to my collection (Šo pievienot manai kolekcijai)"
- "Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)"

Pālūkot jauno mūziku. Atlasiet New Music (Jaunā mūzika), tad izvēlieties attiecīgu albumu, dziesmu, mākslinieku vai pleilisti, lai noklausītos mūzikas ekspertu izvēlētos skaņdarbus.

Mūziku pieskaņot garastāvoklim. Izvēlieties ieteiktās pleilistes, tad pālūkojiet Activities (Aktivitātes) un Moods (Noskaņojumus), lai atskaņotu jūsu nodarbei vai noskaņojumam piemērotu mūziku.

Iegūstiet ekspertu padomu. Lai iepazītu ekspertu ieteikto mūziku, atlasiet Curated Playlists (Ieteiktās Pleilistes), tad pālūkojiet dažādās speciālistu atlasītās pleilisteskuratora, žanra un citiem parametriem.

Skatīt populārāko. Atlasiet klausītākās mūzikas sarakstus, kuros redzamas populārākās dziesmas, populārākie albumi un cits pieprasītākais saturs.

Klausīties mūzikas ekspertu individuāli izvēlēto mūziku. Izvēlieties Žanri (Genres), atlasiet žanru, tad izvēlieties konkrētu albumu, dziesmu, mākslinieku vai pleilisti.


Radio

Radio piedāvā vienmēr ieslēgto Beats 1, kur populārākie dīdžeji atskaņo šī brīža labāko mūziku, kā arī dažādu žanru staciju kolekciju. Ekspertu izveidotās stacijas nodrošina lielisku iespēju izpētīt un baudīt jaunu mūziku. Jūs varat arī izveidot pats savas pielāgotās stacijas, pamatojoties uz savu mākslinieku, dziesmu vai žanru izvēli.

Klausīties Beats 1 radio. Aizvirzieties līdz Beats 1, tad izvēlieties Listen Now, lai klausītos tiešsaistes radio, vai pārlūkojiet un atlasiet, lai atskaņotu iepriekš ierakstītos raidījumus.

Klausīties stacijas. Aizvirzieties līdz ieteiktais (Featured) vai Stacijas (Stations). Lai sāktu klausīties, atlasiet staciju.

Ieslēdziet staciju. Now Playing ekrānā veiciet kādu no šīm darbībām:


- pieskarieties un pieturiet skārienjutīgo virsmu un izvēlieties Create Station (Izveidot staciju);
- piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu papildu vadīklas. Atlasiet pogu More , tad izvēlieties Create Station.


Nesen izveidotās stacijas parādās sadaļā Ieteiktais (Featured).


 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet kaut ko tamlīdzīgu:


- "Atskaņojiet radio staciju 'Pure Pop'"
- "Create a radio station based on this song (Izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)"

Meklēt mūziku

Atrast mūziku savā bibliotēkā. Atlasiet Meklēt Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, tad ievadiet dziesmu, albumu, pleilisti, mākslinieku, programmu vai žanru un atlasiet My Music (Mana mūzika).


Meklēt Apple Music (mūziku). Atlasiet Meklēt Music (Mūzikas)  izvēlņu joslā, tad atlasiet tekošo meklēšanu vai ievadiet dziesmu, albumu, pleilisti, mākslinieku, kuratoru, videoklipu, aktivitāti, radio staciju vai žanru un atlasiet Apple Music (Mūzika).

Diktējiet tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru. Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu  un runājiet. Piemēram, sakiet mākslinieka vārdu, meklēto albumu vai dziesmu. Papildu informāciju skatiet Diktēšana (Dictation).

Lietojiet Siri, lai meklētu jebkurā laikā. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties lietojumprogrammā vai Māju (Home) ekrānā, jūs vienmēr varat piespiest un pieturēt pogas Siri ikonu  un sacīt mākslinieka vārdu, meklēto albumu vai dziesmu.

Lietojiet Siri ar Music (Mūziku)


Jūs varat lietot Siri, lai pārvaldītu mūzikas atskaņošanu uz Apple TV.

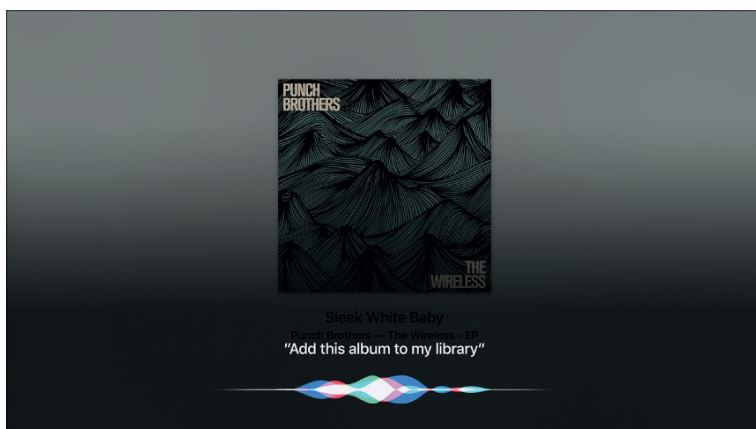

Lietojiet Siri. Piespiediet un pieturiet pogu Siri . Siri atbalsta šo:

- *Mūzikas meklēšanu:* Nosauciet mākslinieka vārdu, meklēto albumu vai dziesmu.
- *Atskaņot vai pauzēt mūziku:* Sakiet "play music (atskaņot mūziku)." Lai pauzētu, sakiet "pause (pauze)," "pause music (pauzēt mūziku)" vai "stop." Jūs varat arī teikt "next song (nākamā dziesma)" vai "previous song (iepriekšējā dziesma)."
- *Atskaņot albumu, mākslinieku, dziesmu, pleilisti vai radio staciju:* Sakiet "play (atskaņot)", kam seko mākslinieka vārds, atskaņojamā albuma, dziesmas, pleilistes vai stacijas nosaukums. Ja Siri neatrod prasīto, esiet konkrētāks. Piemēram, sakiet "play the radio station 'Pure Pop' (atskaņojiet radio staciju 'Pure Pop')", nevis sakiet "play 'Pure Pop' (atskaņojiet 'Pure Pop')."
- *Atskaņot mūziku nejaušā kārtībā:* Sakiet mākslinieka vārdu ("play Katy Perry shuffled (nejaušā secībā atskaņojiet Ketiju Periju)") vai albuma nosaukumu ("play 'Born to Run' shuffled (nejaušā secībā atskaņojiet 'Born to Run')"), kurus jūs gribat dzirdēt nejaušā secībā.
- *Atskaņot līdzīgu mūziku:* Kamēr mūzika tiek atskaņota, sakiet "play more songs like this one (atskaņojiet vairāk dziesmu, tādas kā šī)" vai "create a radio station based on this song (izveidot radio staciju, pamatojoties uz šo dziesmu)."
- *Browse Apple Music (Pārlūkot Apple Music (Mūziku) (jābūt Apple Music (Mūzika) biedram):* Jūs varat spēlēt jebkuru Apple Music (Mūzika) ierakstu pēc nosaukuma ("play 'Happy' by Pharrell Williams (atskaņot Farelā Viljamsa 'Happy')"), pēc mākslinieka ("play Echosmith (atskaņot Echosmith)"), pēc populārāko dziesmu saraksta ("play the top song from March 1989 (atskaņot 1989. gada marta populārāko dziesmu)") vai pēc version ("play the live version of it (atskaņojiet tās dzīvo versiju)").
- *Savai kolekcijai pievienot mūziku no Apple Music (Mūzika) (jābūt Apple Music (Mūzika) biedram):* Sakiet, piemēram, "add 'Lifted Up' by Passion Pit to My Music (Manai Mūzikai pievienojiet Passion Pit 'Lifted Up'", atskaņojot kaut ko, sakiet "add this to my collection (šo pievienojiet manai kolekcijai)."

Mūzikas iestatījumi

Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Apps (Lietojumprogrammas) > Music (Mūzika).


Šķirot dziesmas. Bibliotēkas dziesmas sašķirot pēc mākslinieka vai nosaukuma.

Šķirot albumus. Bibliotēkas albumus sašķirot pēc mākslinieka vai nosaukuma.

Visas Apple Music dziesmas, kuras pievienot pleilistēm, automātiski pievienot arī savai bibliotēkai. Ieslēgt Add Playlist Songs to Library (Bibliotēkai pievienot pleilistes dziesmas).

Atkārtot dziesmas. Ieslēdziet Repeat Music (Atkārtot mūziku).


Normalizēt mūzikas skaņas līmeni. Ieslēdziet Sound Check (Skaņas pārbaudi).


Klausoties mūziku, rādīt ekrāna saudzētāju. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General > Screensaver (Ekrānsaudzētājs) un ieslēdziet "Show during music and podcasts" (Rādīt mūzikas un aplādes failu demonstrēšanas laikā." Lai uzzinātu vairāk, Sk. Screensavers (Ekrānsaudzētāji).

Fotoattēli



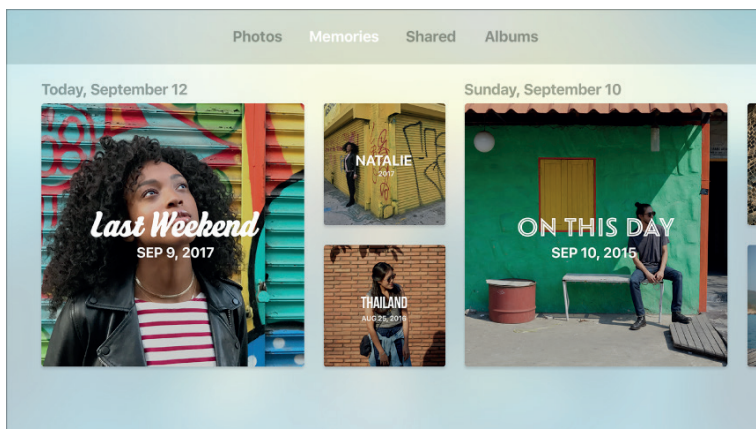


Fotoattēli ātrskatā



Fotoattēlu lietojumprogramma Photos  ļauj jums izbaudīt jūsu attēlus un video uz lielā ekrāna. Jūs varat lietot šādus pakalpojumus, lai skatītu fotoattēlus un video no sava iCloud konta:

- *iCloud fotoattēlu bibliotēka*: iCloud fotoattēlu bibliotēka automātiski saglabā jūsu pilnas izšķirtspējas fotoattēlus un video iCloud. Jūs varat piekļūt iCloud fotoattēlu bibliotēkai no jebkuras ierīces, izmantojot to pašu Apple ID. Jūs nevarat rediģēt fotoattēlus un video Apple TV, bet varat lietot Fotoattēlu (Photos) lietojumprogrammu uz citām iOS ierīcēm un Mac datoriem, lai tos rediģētu un lai šīs izmaiņas automātiski atjauninātos uz Apple TV un uz visām citām jūsu ierīcēm.
- *Atmiņas*: skatīt visas Apple TV skatīšanai pieejamās atmiņas, kuras tikušas iemūžinātas citā iOS ierīcē vai Mac datorā un ir uzglabātas iCloud Foto bibliotēkā. Iespējams arī salāgot atskaņošanas iestatījumus un apskatīt visus fotoattēlus un video, no kuriem veidojas kolekcija. Sk. *Memories* (Atmiņas).
- *Mana foto straume (My Photo Stream)*: Mana foto straume (My Photo Stream) automātiski augšuplādē jaunus fotoattēlus, kas uzņemti ar iOS ierīci un citām ierīcēm, kuras izmanto Mana foto straume (My Photo Stream), ieskaitot Apple TV.
- *iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu kopīgošana)*: Jūs varat skatīt fotoattēlu un video albumus, kas kopīgoti no citas iOS ierīces vai Mac, lietojot iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu kopīgošanu) vai skatīt citu cilvēku kopīgotus albumus, ja esat tos abonējis.

Piezīme: Fotoattēli, kas kopīgoti, lietojot Home Sharing (Māju kopīgošanu) no iTunes uz jūsu datora, parādās tikai lietojumprogrammā Computers (Datori) , nevis lietojumprogrammā Photos (Fotoattēli) . Skatīt View photos (Skatīt fotoattēlus) no jūsu datora Apple TV.

Ieslēdziet fotoattēlu koplietošanu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iCloud, tad ieslēdziet My Photo Stream (Mana foto straume) vai iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu kopīgošana).

Skatīt iCloud foto bibliotēkas fotoattēlus un albumus

Lai skatītu visus iCloud Foto Bibliotēkas fotouzņēmumus, tiešsaistes fotoattēlus un video, virzieties uz kategoriju Fotoattēli izvēlnes joslā. Jūsu iCloud Foto bibliotēkas albumi parādās kategorijā Albumi izvēlnes joslā.

Skatīt vienumus iCloud Foto bibliotēkā. Sadaļā Fotoattēli (Photos) skārienjutīgo virsmu virziet augšup vai lejup, lai ritinātu pēc datuma un lokācijas sakārtotos vienumus. Lai skatītu un ritinātu pilnekrāna fotoattēlus, atlasiet fotoattēlu, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi.

Skatīt iCloud Foto bibliotēkas albumus. Sadaļā Albumi ir redzami visi jūsu iOS ierīcē izveidotie albumi, tostarp Favorites (Iecienītākais) vai Selfies (Pašbildes). Izvēlēties albumu, tad skārienjutīgo virsmu pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu fotoattēlus. Lai skatītu un ritinātu pilnekrāna fotoattēlus, atlasiet fotoattēlu, tad to pavelciet pa kreisi vai pa labi.

Atmiņas

Memories (Atmiņas) apstrādā iCloud Foto bibliotēku, lai automātiski sameklētu fotoattēlus un video, kurus neesat redzējis vai par kuriem kādu laiku neesat domājis. Pēc tam šis rīks demonstrē attēlus lieliskā kolekcijā un pārvērš tādā kā filmā, kuru iespējams skatīt uz lielā ekrāna.

Lai Apple TV radītu Atmiņas, citā ar to pašu iCloud Foto bibliotēku saistītā iOS ierīcē vai Mac datorā ir jābūt fotoattēliem vai video. Labākās šajās ierīcēs radītās atmiņas kļūs automātiski pieejamas Apple TV.

Ar Apple TV nav iespējams izveidot, rediģēt vai dzēst atmiņas, bet ir iespējams pielāgot atskaņošanas iestatījumus, piemēram, noskaņu un ilgumu.

Pārlūkot atmiņas. Pavelciet kategoriju Atmiņas izvēlnes joslā, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pāršķirstītu atmiņas. Atlasiet atmiņu, lai skatītu filmu, attiecīgos fotoattēlus un video materiālus.

Atskaņot atmiņu. Lai atmiņu atskaņotu, tā jāatlasa.

Izmainīt noskaņu. Atskaņošanas laikā pavelciet lejup, lai redzētu Informācijas paneli, tad pavelciet uz Noskaņa (Mood). Pavelciet lejup un atlasiet vēlamo noskaņu.

Izmainīt ilgumu. Atskaņošanas laikā pavelciet lejup, lai redzētu Informācijas paneli, tad pavelciet uz Ilgums (Duration). Pavelciet lejup un atlasiet vēlamo ilgumu.

Piekļūstiet audio pārvaldībai. Atskaņošanas laikā pavelciet lejup, lai redzētu Informācijas paneli, tad pavelciet uz Audio. Pavelciet lejup un atlasiet vēlamo opciju.

Skatīt kopīgotos fotoattēlus un albumus

Lai skatītu fotoattēlus vai albumus, kurus esat kopīgojis ar citiem, vai citi – ar jums, pavelciet līdz kategorijai Shared (Kopīgots) izvēlnes joslā.

Pārlūkojiet nesen kopīgotos fotoattēlus. Kopīgot (Shared) atlasiet Aktivitāti (Activity), tad ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem vai atlasītu fotoattēlu, kuru skatīt pilnekrāna režīmā.

Skatīt savu Mana foto straume (My Photo Stream) albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet Foto straume manos albumos (Photo Stream in My Albums), tad ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem. Lai skatītu un ritinātu caur pilnekrāna režīma fotoattēliem, atlasiet fotoattēlu, tad ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi.

Skatīt kopīgotu albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu Manos albumos (My Albums), tad ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi uz skārienjutīgās virsmas, lai ritinātu caur fotoattēliem. Lai skatītu un ritinātu caur pilnekrāna fotoattēliem, atlasiet fotoattēlu, tad ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi. Lai skatītu cilvēku sarakstu, kuri ir parakstījušies uz šo kopīgotu albumu, atlasiet Cilvēki (People).


Skatīt komentārus un atzīmēt albuma tīkamos fotoattēlus. Kopīgot (Shared) atlasiet fotoattēlu kopīgotajā albumā tā, ka tas ir attēlots pilnekrāna režīmā, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai skatītos, kad fotoattēls ticis ievietots kopā ar citu lietotāju komentāriem. Iezīmējiet fotoattēlu kā tādu, kas jums patīk, atkal piespiediet skārienjutīgo virsmu.

Izdzēst kopīgotu albumu. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu no Maniem albumiem (My Albums), atlasiet Cilvēki (People), tad atlasiet Dzēst kopīgotu straumi (Delete Shared Stream). Albums tiek izņemts no Apple TV, bet ne no iCloud.

Fotoattēlus iestatīt kā ekrānsaudzētāju

Jūs varat lietot kopīgotos fotoattēlus un albumus fotoattēlos (Photos) kā Apple TV ekrānsaudzētāju.

Iestatiet ekrānsaudzētāju. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu, tad atlasiet ekrānsaudzētāju (Screensaver) un apstipriniet.

Pieregulējiet ekrānsaudzētāja iestatījumus. Settings (Iestatījums)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Screensaver (Ekrānsaudzētājs). Skatīt Screensavers (Ekrānsaudzētāji).

Izveidot slaidrādi

Kopīgotos fotoattēlus un albumus Apple TV ir iespējams skatīt kā slaidrādi.

Izveidot slaidrādi. Kopīgot (Shared) atlasiet albumu vai Foto straumi manos albumos (Photo Stream in My Albums), tad atlasiet Atskaņot slaidrādi (Play Slideshow). Atlasiet vēlamos slaidrādes iestatījumus, tad atlasiet Sākt Slaidrādi (Start Slideshow).


Iestatiet slaidrādes iestatījumus. Pirms sākat slaidrādi, jūs varat piergulēt šādus iestatījumus:

- Shuffle Photos (Miksēt fotoattēlus): Ieslēgt, lai fotoattēlus rādītu nejaušā kārtībā.
- Repeat Photos (Atkārtot fotoattēlus): Ieslēgt, lai nepārtraukti rādītu slaidrādi.
- Theme (Temats): Atlasīt slaidrādes tematu, lai jūsu slaidrādei piemērotu atšķirīgu stilu.
- Time Per Slide (Slaida rādīšanas laiks): Atlasīt, cik ilgi ekrānā rādīt katru fotoattēlu.
- Transition (Pāreja): Atlasīt pārejas efektu starp fotoattēliem.

Aplāde



Saņemt aplādi un epizodes

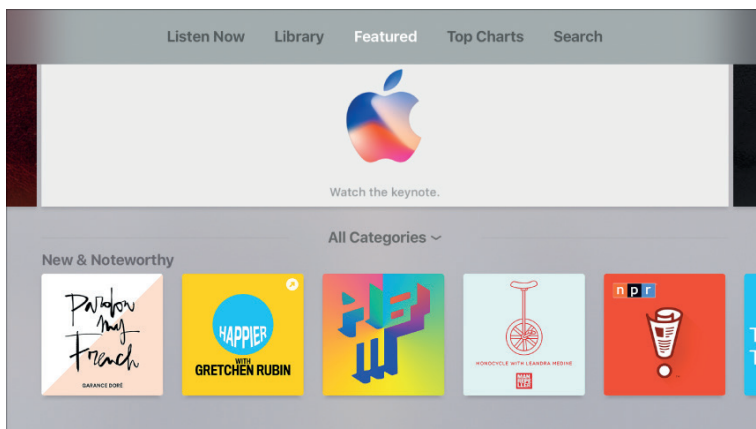


Atveriet lietojumprogrammu Aplādes (Aplādes failus) , lai Apple TV piekļūtu iecienītākajām aplādēm.

Pārlūkot aplādes. Izvēlņu joslā ar pirkstu velciet uz jebkuru no šādām kategorijām:

- *Listen Now (Klausīties tūlīt)*: Turpināt klausīties iecienītākos raidījumus un atsākt klausīties epizodes, kuras vēl neesat noklausījies līdz galam.
- *Bibliotēka*: Skatīt aplādes failu un izveidoto staciju sarakstu.
- *Ieteikts (Featured)*: Pārlūkot ieteiktās aplādes.
- *Labākā saraksti (Top Charts)*: Pārlūkot populārākās aplādes pēc žanra.

Ar Siri sameklēt aplādes failu. Pieskarieties un pieturiet pogu Siri  un lieciet atrast aplādes failu pēc nosaukuma, kuram seko vārds "podcast". Apple TV atver Aplādes failu lietotni un savā meklēšanas logā pievieno jūsu pieprasījumu. Ja esat jau abonējis šo aplādes failu, tas sāk atskaņot aktuālo epizodi.

Meklēt jaunas aplādes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Meklēt (Search), tad ievadiet meklējamo terminu.

Diktējiet, nevis ievadiet ar tastatūru. Meklēt (Search) iezīmējiet teksta ievades lauku. Piespiediet, pieturiet pogas Siri ikonu  un runājiet. Piemēram, nosauciet meklēto aplādes nosaukumu. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Meklējiet jaunas epizodes. Pavelciet līdz Listen Now, tad pārlūkojiet vēl nedzirdētās vai neredzētās epizodes.

Priekšskatīt vai straumēt epizodi. Atlasīt aplādi, tad atlasīt epizodi.

Iegūstiet jaunas epizodes, tiklīdz tās tiek izlaistas. Abonējiet aplādi. Ja jūs pārlūkojat *Ieteiktos* (Featured) vai Labāko sarakstus (Top Charts), atlasiet aplādi, tad atlasiet Abonēt (Subscribe).

Dzēst neatskaņotās epizodes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Neatskaņots (Unplayed) un iezīmētu atsevišķu epizodi. Piespiediet un pieturiet skārienjutīgo virsmu, tad atlasiet Dzēst (Delete).

Vadīt atkārtotu atskaņošanu

Kad aplādi sāk atskaņot, tā parādās Tagad atskaņo (Now Playing). Jebkurā laikā jūs varat nospiegt Atskaņot/Pauze (Play/Pause) ►|| pogu, lai vadītu atskaņošanu. Aplādi sāk atskaņot pat tad, ja jūs izejat no Aplādēm (Aplādes failus), bet tas apstājas, ja jūs sākat atskaņot video vai audio citā lietojumprogrammā.

Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā jūs varat ātri navigēt uz citām aplādēm, vai atlasīt vairāk opciju.

 **Uzrunājiet Siri.** Sakiet: "Atskaņot (Play)" vai "Pauze (Pause)"

Atkārtotās atskaņošanas laikā ekrānā parādīt laika līniju. Pielieciet pirkstu skārienjutīgajai virsmai. Parādās statusa indikators, kurā redzams pagājušais un atlikušais laiks. Ja laika līnija ir aktīva, jūs varat arī spiest skārienjutīgo virsmu, lai atskaņotu vai pauzētu aplādi.



Ejiet atpakaļ uz sākumu vai pārleci uz nākamo aplādi vai epizodi. Piespiediet kreisajā vai labajā pusē, lai atkārtoti iesāktu pašreizējo aplādi vai epizodi, vai pārleci uz nākamās aplādes vai epizodes sākumu.

Attiniet atpakaļ vai tiniet uz priekšu. Pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, tad piespiediet kreisajā vai labajā pusē un turiet, lai attītu atpakaļ vai tītu uz priekšu atkārtotās atskaņošanas laikā. Atlaidiet, lai atsāktu atkārtoto atskaņošanu.

Pārleci 10 sekundes atpakaļ vai uz priekšu. Pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, tad ar pirkstu velciet uz leju, lai iezīmētu atskaņotāja galviņu. Piespiediet kreisajā vai labajā pusē, lai pārlektu atpakaļ vai uz priekšu. Piespiediet atkal, lai izlaistu vēl 10 sekundes.

Parādīt nākamās aplādes vai epizodes. Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, lai parādītu aplādes vai epizodes, kuras ir blakus pašreizējai aplādei Tagad atskaņo (Now Playing) rindā. Lai atskaņotu citu aplādi, ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi un iezīmējiet aplādi, kuru gribat atskaņot, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu.

Pārvietoties uz konkrētu punktu aplādē vai epizodē. Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, lai parādītu pagājušo un atlikušo laiku, tad ar pirkstu velciet uz leju, lai iezīmētu atskaņotāja galviņu. Ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi, lai uz laika līnijas pārvietotu atpakaļ vai uz priekšu.


Izmainīt AirPlay audio iestatījumus. Now Playing ekrānā pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, tad pavelciet augšup, lai izceltu pogu More  ekrāna augšpusē. Pavelciet pa kreisi un atlasiet pogu AirPlay , lai redzētu plašāku piedāvājumu.

Iegūstiet vairāk opciju. Tagad atskaņo (Now Playing) ekrānā pielieciet pirkstu pie skārienjutīgās virsmas, tad velciet to augšup un atlasiet pogu Vairāk (More) ekrāna augšpusē, lai redzētu vairāk opciju:

- Atzīmēt aplādi kā atskaņotu vai neatskaņotu
- Skatīt pilnu aplādes aprakstu
- Abonēt aplādi

Sakārtot iecienītākās stacijas

Abonētās iecienītākās aplādes ir iespējams sakārtot, stacijās, kuras automātiski atjauninās visās jūsu ierīcēs.

Izveidot staciju. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Bibliotēku, tad atlasiet Izveidot staciju (Create a Station). Ievadiet stacijas nosaukumu, atlasiet Darīts (Done), tad pievienojiet aplādes failus. Lai izveidotu papildu stacijas, Bibliotēkā atlasiet pogu New Station (Jauna stacija) .

Pārlūkot stacijas epizodes. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Bibliotēku, tad atlasiet staciju, lai redzētu epizožu sarakstu. Lai atskaņotu epizodi, iezīmējiet to, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu vai pogu Atskaņot/Pauze (Play/Pause) ►||.

legūstiet vairāk opciju no epizožu saraksta. Lai redzētu epizožu sarakstu, velciet ar pirkstu, lai ietu uz Bibliotēku, tad atlasiet staciju. Iezīmējiet aplādi, tad piespiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu vairāk opciju:

- Atskaņot nākamo epizodi
- Pievienot pašreizējo epizodi pie Nākamais (Up Next)
- Iezīmēt epizodi kā atskaņotu
- Skatīt pilnu epizodes aprakstu
- Dzēst epizodi

legūt vairāk opciju stacijai. Velciet ar pirkstu, lai ietu uz Bibliotēku, tad iezīmējiet staciju. Piespiediet un turiet skārienjutīgo virsmu, lai redzētu vairāk opciju:

- Atskaņot staciju
- Atjaunināt staciju, lai redzētu jaunākās epizodes
- Iet uz stacijas iestatījumiem
- Dzēst staciju

Mainīt stacijas iestatījumus. Velciet pirkstu, lai ietu uz Bibliotēku, atlasiet staciju, tad atlasiet Stacijas iestatījumus (Station Settings). Atlasīt izvēlnes vienumus, lai:

- Pārdēvētu staciju
- Mainītu epizožu atkārtotās atskaņošanas secību
- Mainītu to, kuras epizodes, mediju veidus un atkārtotās atskaņošanas statusus iekļaut
- Stacijai pievienotu vai izvēlētos atšķirīgas abonētās aplādes
- Dzēst staciju

Aplāžu iestatījumi


Iestatījumos  ejiet uz Lietojumprogrammas (Apps) > Aplādes (Aplādes failus).

Fona atjaunināšanas lietotne. Ieslēgt, lai fonā Aplādes failiem ļautu atjaunināt abonementu.

Sinhronizēt aplādes. Ieslēdziet, lai sinhronizētu aplādes ar citām iOS ierīcēm.

Iestatiet aplāžu noklusētās vērtības. Atlasiet izvēlnes vienumus, lai:



- Izvēlētos, cik bieži Podcasts (Aplādes faili) pārbauda jūsu abonementu uz jaunām epizodēm
- Izvēlētos, vai paturēt epizodes pēc tam, kad esat tās noskatījis


Klausoties aplādes failus, rādīt ekrānsaudzētāju. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General > Screensaver un ieslēdziet "Show During Music and Podcasts" (Rādīt Mūzikas un aplādes laikā). Lai uzzinātu vairāk, Sk. *Screensavers* (Ekrānsaudzētāji).


Meklēt




Meklēt pēc teksta

Apple TV ietver sevī lietojumprogrammu Search (Meklēt) , kas var palīdzēt atrast filmu, TV raidījumu, lomu tēlotājus un radošo komandu, lietotnes Lietojumprogrammu veikalā  un pat mūziku, ja esat Apple Music abonents.


Meklēt, izmantojot tastatūru. Izceliet lietojumprogrammu Search (Meklēt)  Māju ekrānā, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu. Ievadiet savu vaicājumu, izmantojot ekrāna tastatūru.


Lietojumprogramma Search (Meklēt)  atgriež atpakaļ ar jūsu meklēšanas nosacījumiem saistīto saturu.

 **Ieteikums:** lai tekstu uzreiz ievadītu Apple TV, var izmantot netālu esoša iPhone vai iPad tastatūru tā vietā, lai pielietotu Siri Remote. Lai uzzinātu vairāk, *Sk. Lai tekstu ievadītu Apple TV, izmantojiet iOS tastatūru.*

Meklējumos iekļauto lietotņu sarakstu meklējiet Apple Support rakstā *Par meklēšanu (4. paaudzes) Apple TV.*

Piezīme: meklēšanas rezultātos iekļautās lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no reģiona.


Diktējiet, nevis ievadiet ar tastatūru. Kad vien redzat teksta ievades lauku, jūs varat lietot savu balsi ekrāna tastatūras vietā. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu , un runājiet ievadāmo tekstu. Papildu informāciju skatīt Diktēšana (Dictation).

Lietojiet Siri, lai meklētu jebkurā laikā. Piespiediet un pieturiet pogas Siri ikonu, lai ar Siri  meklētu saturu. Skatiet *Runājiet ar Apple TV (Talk to your Apple TV).*

Atlasīt meklēšanas rezultātu

Atlasot video meklēšanas rezultātus, jūs redzat detalizētu informāciju par video.


Skatīšanas opcijas sarakstā norādītas atbilstoši lietojumprogrammām.

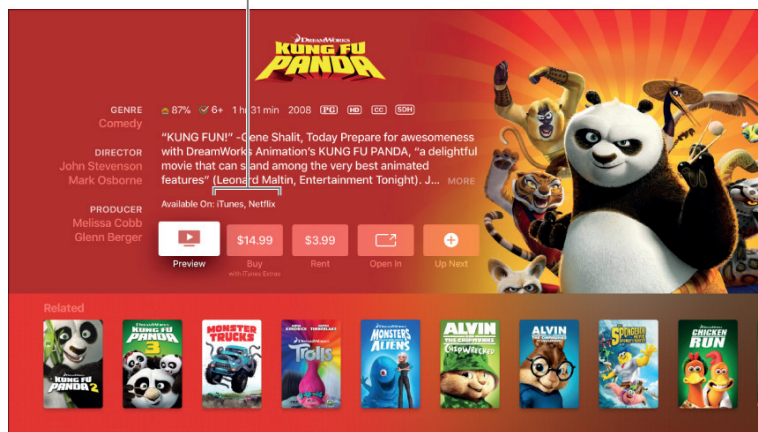

Jūs atradīsiet plašu informāciju par atlasīto vienumu, tostarp visas lietojumprogrammas, kur attiecīgais saturs ir pieejams.

Meklēt konkrētā lietojumprogrammā

Pēc noklusēšanas Search (Meklēt) lietojumprogramma atrod rezultātus visās caurskatāmajās lietojumprogrammās. Tomēr video var meklēt arī konkrētā lietojumprogrammā. Vairākums lietojumprogrammu nodrošina meklēšanas opciju, parasti augšējā labajā stūrī.

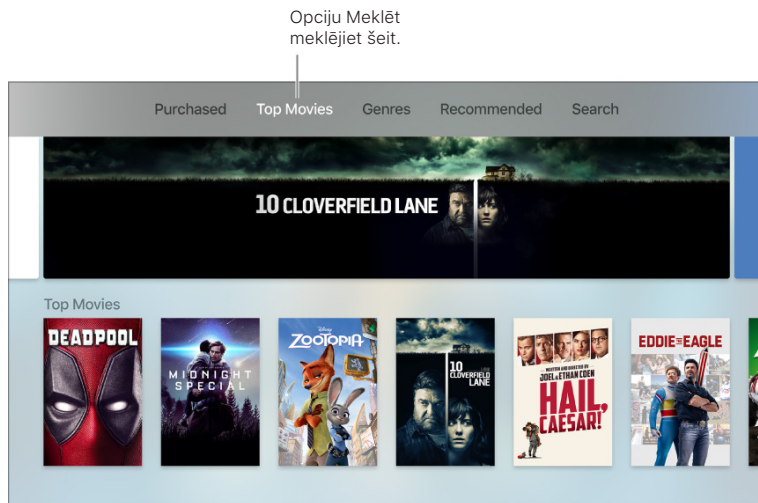

Home Sharing (Mājas kopīgošana)




Stream content using Home Sharing (Straumēt saturu, lietojot Mājas kopīgošanu).


Jūs varat straumēt mūziku, filmas, TV raidījumus, fotoattēlus un citu iTunes saturu no datora vai iOS ierīces jūsu Apple TV. Gan ierīcei, gan Apple TV jābūt konfigurētiem, lai lietu vienu un to pašu iTunes kontu.

Konfigurēt datoru. iTunes ejiet uz File (Faili) > Home Sharing (Mājas kopīgošana) un izvēlieties Turn on Home Sharing (Ieslēgt Mājas kopīgošanu). Ievadiet savu Apple ID un paroli, tad noklikšķiniet uz Turn on Home Sharing (Ieslēgt Mājas kopīgošanu).

Piezīme: Windows 7 un Windows 8 iTunes izvēlnes pēc noklusēšanas ir paslēptas. Lai tās uz laiku parādītu, nospiediet Alt taustiņu.

Konfigurēt iOS ierīci. Ierīces iestatījumos dodieties uz Videos vai Music. Ieslēdziet Home Sharing, tad ievadiet savu Apple ID un paroli.

Konfigurēt Apple TV. Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > Home Sharing (Mājas kopīgošana). Ieslēdziet Home Sharing (Mājas kopīgošanu), tad ievadiet savu Apple ID un paroli.

Straumējiet saturu Apple TV. Ja esat konfigurējis visas savas ierīces, lietojot vienu un to pašu Apple ID, izceliet Computers (Datori)  Apple TV Home screen (Mājas ekrānā) un piespiediet skārienjutīgo virsmu. Parādās jūsu kopīgoto ierīču bibliotēkas, un jūs varat skatīt vai atskaņot jebkuru saturu no jebkuras bibliotēkas.

Apple TV skatīt datorā esošos fotoattēlus.

Jūs varat kopīgot datorā esošos fotoattēlus ar Apple TV. Atlasiet, kurus fotoattēlus gribat kopīgot, pamatojoties uz albumiem Photos (Fotoattēli) Mac datorā, vai tikai izvēlieties mapi savā Mac datorā.

Kopīgot fotoattēlus Apple TV. Mac datorā atveriet iTunes, ejiet uz File (Faili) > Home Sharing (Mājas kopīgošana) > "Choose Photos to Share with Apple TV (Izvēlieties fotoattēlus kopīgošanai ar Apple TV)."

Atveras Photo Sharing Preferences (Fotoattēlu kopīgošanas iespējas) logs. Atlasiet "Share Photos from (Kopīgojiet fotoattēlus no," tad atlasiet Photos (Fotoattēli) vai iPhoto, vai izvēlieties mapi, ko kopīgot. Izvēlieties, vai jūs gribat kopīgot fotoattēlus un albumus, vai tikai atlasītos albumus, tad noklikšķiniet uz Apply (Piemērot).

Kopīgotie fotoalbumi vai mapes parādās lietojumprogrammā Computers (Datori) .


Vairāk par pamatiem



Ierobežojiet piekļuvi saturam

Jūs varat konfigurēt Apple TV, lai ierobežotu noteiktu saturu, lai tikai pilnvaroti lietotāji var skatīties vai izdarīt pirkumus. To sauc par vecāku kontroli. Jūs varat ierobežot dažādu saturu un aktivitātes, piemēram,:


- Filmu, TV raidījumu un lietojumprogrammu pirkšana
- Pirkumi lietojumprogrammās
- iTunes filmu vai TV raidījumu atskaņošana, pamatojoties uz satura vērtējumiem
- Lietojumprogrammu atvēršana, pamatojoties uz vecuma vērtējumiem
- Tāda satura atskaņošana, kas identificēts kā necenzēts
- Vairākpēlētāju spēļu spēlēšana Spēļu centrā
- Draugu pievienošana Spēļu centrā
- AirPlay vai Location (Atrašanās vietas) iestatījumu mainīšana


Piezīme: Ierobežojumi var neattiekties uz trešo pušu lietojumprogrammām. Lai ierobežotu trešo pušu saturu, piergulējiet iestatījumus atsevišķām lietojumprogrammām vai nu lietojumprogrammu iekšienē vai Settings (Iestatījumos) , ejiet uz Lietojumprogrammām.

Lai iestatītu vai pārakstītu ierobežojumus, jums jāievada ieejas kods.


Ieslēgt ierobežojumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) un ieslēdziet Restrictions (Ierobežojumi). Jums lūgs ievadīt 4 zīmju ieejas kodu.

Ja ieejas kods ir ievadīts un pārbaudīts, Restrictions (Ierobežojumu) izvēlnē ir iespējoti ierobežojumi un citas opcijas.

Mainīt ieejas kodu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi). Atlasiet Change Passcode (Mainīt ieejas kodu), ievadiet pašreizējo ieejas kodu, tad ievadiet jauno ieejas kodu.

Konfigurēt, kāda tipa saturs ir ierobežots. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) un ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams. Jūs varat ierobežot iTunes Store (Veikala) pirkumus un nomu, atļautos satura tipus, Spēļu centra un citus iestatījumus.


Jums vispirms jāieslēdz ierobežojumi, lai konfigurētu Restrictions (Ierobežojumu) iestatījumus. Lai piekļūtu ierobežotajam saturam, jums katru reizi jāievada ieejas kods.

Noņemt visus ierobežojumus. Jūs varat uz laiku atspējot visus ierobežojumus un vēlāk atkārtoti tos iespējot. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), atlasiet Restrictions (Ierobežojumus), ievadiet ieejas kodu, tad iestatiet Restrictions (Ierobežojumi) uz Off (Izslēgts).

Ja lietojat Family Sharing (Ģimenes kopīgošana), ar iOS ierīci jūs varat arī ierobežot saturu, ko jūsu ģimenes locekļi var nopirkt – ieskaitot Ask to Buy (Prasīt, lai pirktu) iespējošanu, kura jūsu bērniem ļauj pirkt vienumus tikai ar vecāku atļauju. Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Pārvaldīt glabāšanu

Jūs Apple TV straumē video un mūziku, bet lietojumprogrammas tā uzglabā lokāli. Jo vairāk lietojumprogrammas lejuplādējat Apple TV, jo vairāk vietas atmiņā ir aizņemts. Kādā brīdī jūs varat saņemt brīdinājumu, ka diskā trūkst vietas. Tādā gadījumā var izņemt lietotnes, lai atbrīvotu vietu.

Pārbaudiet Apple TV glabāšanas līmeņus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Manage Storage (Pārvaldīt glabāšanu).

Lietojumprogrammu saraksts Apple TV rāda, cik daudz vietas katrs viens aizņem.

Izdzēsiet lietojumprogrammas, lai atgūtu vietu. Izceliet atkritnes ikonu katram vienam sarakstā un piespiediet skārienjutīgo virsmu. Lietojumprogramma un visi tās dati tiek noņemti no ierīces.

Jūs varat arī dzēst lietojumprogrammas tieši no Māju ekrāna. Skatīt Customize the Home screen (Pielāgot Māju ekrānu).

Izdzēsto lietojumprogrammu var atkal lejuplādēt no Lietojumprogrammu veikala (App Store) bez vajadzības to pirkt atkārtoti. Papildu informāciju par Lietojumprogrammu veikalu (App Store) skatīt Atrast lietojumprogrammas (Find apps).


Kopīgot Apple TV ar vairākiem lietotājiem

Jūs varat lietot atsevišķus Apple ID kontus šādiem Apple TV pakalpojumiem:

- *iCloud*: Photos (Fotoattēli)
- *iTunes Store (Veikals) un App Store (Lietojumprogrammu veikals)*: iTunes filmas un TV raidījumi, Apple Music (mūzika) un App Store (Lietojumprogrammu veikals)
- *Game Center (Spēļu centrs)*: Spēles spēlēšana ar draugiem

Jūs varat iespējot dažādus Apple ID un paroles iCloud, iTunes (un Lietojumprogrammu veikalā un Spēļu centrā). Tikai viens Apple ID var būt vienlaikus aktīvs katram pakalpojumam.


Pārslēdziet kontu, kuru lietojat, lai pirktu filmas, TV raidījumus un lietojumprogrammas.


Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals), tad ievadiet jauno Apple ID.

Ja Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) ir iespējota, jūs varat redzēt filmas, TV raidījumus un lietojumprogrammas, kuras pirkuši citi ģimenes locekļi, nepārslēdzot kontus. Skatiet Family Sharing (Ģimenes kopīgošana).

Skatiet cita lietotāja pirktu mūziku. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals) un ievadiet cita lietotāja Apple ID.

Mainīt iCloud kontu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iCloud un ievadiet jauno Apple ID.

Mainīt Game Center (Spēļu centra) kontu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > Game Center (Spēļu centrs) un ievadiet jauno Apple ID.

Pārslēgties starp ģimenes locekļu kontiem. Jūs varat tieši pārslēgties starp ģimenes locekļu iTunes kontiem, atkārtoti neievadot savu Apple ID. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz Accounts (Konti) > iTunes and App Store (iTunes un Lietojumprogrammu veikals), tad sarakstā atlasiet ģimenes locekļa vārdu. Jums var būt jāievada šī ģimenes locekļa konta parole.

Family Sharing (Ģimenes kopīgošana)


Family Sharing (Ģimenes kopīgošana) jums ļauj kopīgot lietojumprogrammas un skatīt privilēģijas ar līdz sešiem jūsu ģimenes locekļiem. Viens pieaugušais jūsu mājsaimniecībā – ģimenes atbildīgais – uzaicina ģimenes locekļus pievienoties ģimenes grupai un piekrist maksāt par jebkuriem iTunes Store (veikala) vai App Store (Lietojumprogrammu veikala) pirkumiem, kurus veikuši ģimenes locekļi.

Svarīgi: Jūs nevarat uzsākt vai konfigurēt Family Sharing (Ģimenes kopīgošanu) tieši Apple TV. Tas jā dara ar Mac vai iOS ierīci. Papildu informāciju par Family Sharing (Ģimenes kopīgošanas) iestatīšanu skatīt Set up Family Sharing (Iestatīt Ģimenes kopīgošanu).


Adjust video and audio settings (Regulēt video un audio iestatījumus)

Ir vadības elementi un iestatījumi, ar kuriem var pielāgot jūsu skatīšanos un klausīšanos. Piemēram, jūs varat:

- Pārliecināties, ka Apple TV izejas izšķirtspēja atbilst jūsu televizora īstajai izšķirtspējai
- Kontrolēt, vai Apple TV pārslēdz kadru ātruma un dinamiskā diapazona iestatījumus, lai tie atbilstu video saturam
- Pārbaudīt, vai Apple TV izejā ir Dolby Digital šifrēts audio
- Sūtīt audio izeju uz Bluetooth austiņām vai alternatīviem skaļruņiem
- Nolemt, kuru valodu lietot subtitriem un audio ierakstiem svešvalodas saturā


Iestatīt audio un subtitru valodu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" un zem Audio Language (valoda) vai Subtitle Language (Subtitru valoda) atlasiet vēlamu valodu.


Piezīme: Ja valoda, kuru atlasāt, nav pieejama, tiek lietota noklusējuma valoda, kura ir saistīta ar jūsu reģionu, vai tā, kura atlasīta General Settings (Vispārējos iestatījumos).


Sūtīt audio uz AirPods, Bluetooth austiņām vai citu AirPlay skaļruņi. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" > Audio Output (Izeja).


Lai iegūtu papildu informāciju, Sk. *Bluetooth ierīces pieslēgt pie Apple TV*.


Skatīt Apple TV, netraucējot citus. Apple TV iespējams pazemināt vispārējo skaņas līmeni, samazinot mūzikas un skaņas efektu skaļumu. Lai iespējotu šo iestatījumu, atskaņojot video, ar pirkstu velciet uz leju, lai atvērtu Info (Informācijas) paneli, atlasiet Audio, tad atlasiet Reduce Loud Sounds (Samazināt skaņas skaņas).

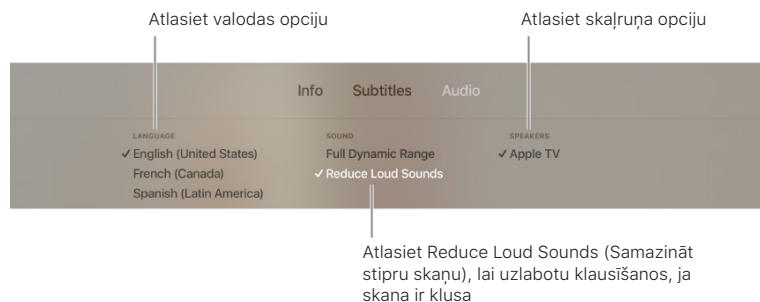


Lai mainītu šo iestatījumu visiem video, Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)" > Reduce Loud Sounds (Samazināt stipru skaņu).

Izvēlēties video izvades formātu. Ir iespējams izvēlēties video atskaņošanas izšķirtspēju, kadru ātruma un dinamiskā diapazona iestatījumus. Lai izvēlētos formātu, iestatījumos  dodieties uz "Video and Audio" > Format.

Pārslēgties, lai kadru ātrums atbilstu saturam. Apple TV var atskaņošanas laikā automātiski pārslēgt kadru ātrumu, lai tas atbilstu video saturam. Lai ieslēgtu šo iespēju, Iestatījumos  dodieties uz "Video and Audio" > Switch to match frame rate (Pārslēgties, lai atbilstu kadra ātrumam).

Pārslēgties, lai dinamiskā diapazona iestatījumi atbilstu saturam. Apple TV var atskaņošanas laikā automātiski pārslēgt dinamiskā diapazona iestatījumu, lai tas atbilstu video saturam. Lai ieslēgtu šo iespēju, Iestatījumos  dodieties uz "Video and Audio" > Switch to match the dynamic range (Pārslēgties, lai atbilstu dinamiskajam diapazonam).

Pieregulējiet citus audio un video iestatījumus. Jūs varat pieregulēt citus ar audio vai video saistītus iestatījumus, piemēram, Sound Effects and Music (Skaņu efekti un mūzika), Navigation Clicks (Navigācijas klikšķi), Surround Sound (Apkārtnes skaņas) režīms, HDMI Output (Izejas) iestatījumi un Resolution (Izšķirtspēja). Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Audio and Video (Audio un Video)".

Skatīt arī


Kontrolēt atskaņojamo

Pieregulēt audio

Iestatīt Mājas pogas galamērķi

Pēc noklusējuma, Siri Remote vienreiz piespiežot pogu Home, tā aizved uz Up Next Apple TV lietotnē, un, vēlreiz piespiežot pogu Home, jūs atgriežaties mājas ekrānā.


Šo iestatījumu iespējams mainīt tā, lai, piespiežot pogu Home, jūs uzreiz nonāktu Mājas ekrānā.

Izmainīt pogas Home iestatījumu. Iestatījumos  dodieties uz "Remotes and Devices" (Tālvadības pultis un ierīces) > pogu Home, tad izvēlieties vai nu Mājas ekrāns (Home Screen) vai TV lietotni.

Bluetooth ierīces pievienot Apple TV (Pieslēgt Bluetooth ierīces pie Apple TV).

Var rasties vēlme pie Apple TV pieslēgt Bluetooth ierīci, piemēram, MFi sertificētu (izgatavotu iPhone, iPod touch un iPad) spēļu vadāmierīci, Bluetooth austiņas, bezvadu tastatūru vai citu piederumu.

Apple AirPods automātiski savienojas ar Apple TV, ja tie ir saistīti ar vienu un to pašu iCloud kontu. *Sk. Jūsu Apple ID (Your Apple ID).*

Atrodiet blakusesošu Bluetooth ierīci un pieslēdzieties tai. Skatieties ierīces instrukcijas, lai iestatītu ierīci režīmā "Discoverable" (Atklājama). Tad Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Bluetooth un sarakstā atlasiet ierīci.

Papildu informāciju skatīt support.apple.com.

Lai tekstu ievadītu Apple TV, izmantojiet iOS tastatūru

Ja dodat priekšroku teksta ievadīšanai ar Siri Remote, varat konfigurēt tuvumā esošu iOS ierīci tā, lai kopīgotu tās tastatūru ik reizi, kad Apple TV parādās teksta lauks.

iOS ierīcei ir jāatbilst noteiktām minimālajām prasībām. *Sk. Apple Support rakstu Nepārtrauktības sistēmas prasības (Continuity system requirements).*


Konfigurēt iPhone vai iPad, lai tekstu ievadītu Apple TV. Pārliecinieties, vai iOS ierīce un Apple TV ir pierakstīti iCloud ar vienu un to pašu kontu. Vēl arī iOS ierīcē jāieslēdz Bluetooth un Wi-Fi.


Lai drukātu Apple TV, izmantojiet iOS tastatūru. Ik reizi, kad Apple TV parādās teksta logs, jūsu iPhone vai iPad saņem paziņojumu. Pieskarieties paziņojumam, un parādīsies iOS tastatūra. Teksts, kuru ievadāt iOS ierīcē, automātiski parādīsies Apple TV teksta logā.

Izslēgt Apple TV tastatūru iOS ierīcē. Ja nevēlaties, lai iOS ierīci izmanto kā Apple TV tastatūru, iOS ierīcē dodieties uz Iestatījumi > Notifications (Paziņojumi) > Apple TV Keyboard (Apple TV tastatūra) un izslēdziet Atļaut paziņojumus (Allow Notifications).

Pārvaldiet savu mājas izklaides sistēmu ar Siri Remote

Jūs varat konfigurēt Siri Remote, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV, mainītu ieeju Apple TV un pat pārvaldītu skaņas stiprumu.


Lietot Siri Remote, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > "Turn On Your TV with Your Remote. (Ieslēgt TV ar tālvadības pulti)."

Lietot Siri Remote, lai pārvaldītu TV vai uztvērēja skaņas stiprumu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Volume Control (Skaņas stipruma pārvaldība).

Piezīme: Šie iestatījumi var nedarboties visās ierīcēs. Papildu informāciju skatīt support.apple.com.

Lietojiet universālu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV.

Jūs varat lietot jebkuru infrasarkanu tālvadības pulti, lai pārvaldītu Apple TV. Jums tikai jāļauj otrai tālvadības pultij iegaumēt Siri Remote ģenerētos signālus.

Iemāciet infrasarkanajai tālvadības pultij pārvaldīt Apple TV. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz "Remotes and Devices (Tālvadības pultis un ierīces)" > Learn Remote (Iemācīt tālvadības pulti), tad ievērot ekrānā redzamās instrukcijas.


Ar Siri Remote var arī pārvaldīt TV vai uztvērēja strāvas un skaņas stiprumu. Skatīt Ar Siri Remote pārvaldiet mājas izklaides sistēmu (Ar Siri Remote pārvaldīt mājas izklaides sistēmu.)


Lietot Apple TV kā konferenču telpas displeju

Apple TV iespējams izmantot kā konferenču telpas displeju tā, lai ar AirPlay jebkurš var viegli kopīgot savu ekrānu no Mac vai iOS ierīces. Kad konferenču telpas displejs ir ieslēgts, tajā parādās ziņojums ar AirPlay pieslēguma instrukcijām un detalizētu informāciju par bezvadu tīklu.

Iespējot Konferenču telpas displeju. Apple TV Iestatījumos (Settings) ejiet uz AirPlay > Konferenču telpas displejs (Conference Room Display).

Izveidot individualizētu ziņojumu. Iestatījumos  ejiet uz AirPlay > Konferenču telpas displejs (Conference Room Display).> Individualizēts ziņojums (Custom Message), tad ievadiet savu ziņojumu. Ziņojums parādās tikai, kad Apple TV atrodas Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmā.

Izvēlēties fonu. Iestatījumos  ejiet uz AirPlay > Konferenču telpas displejs (Conference Room Display) > Izvēlieties foto (Choose Photo), tad atlasiet kādu no fotoattēlu fona tipiem. Izvēloties Manus fotoattēlus (My Photos), atveras Fotoattēlu (Photos) lietojumprogramma.


Priekšskatīt Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Iestatījumos  ejiet uz AirPlay > Konferenču telpas displejs (Conference Room Display) > Priekšskatīt (Preview).

Nobloķēt Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Apple TV iespējams iestatīt tā, ka Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmā tas ir nobloķēts, līdz netiek ievadīta 4 zīmju parole. Iestatījumos (Settings) ejiet uz Vispārīgi (General) > Ierobežojumi (Restrictions) un ievadiet paroli, ja nepieciešams. Tad pārliecinieties, ka ierobežoto vienumu sarakstā Konferenču telpas displejs (Conference Room Display) ir iestatīts režīmā Ierobežots (Restrict). Papildu informāciju skatīt Ierobežot piekļuvi saturam (Restrict access to content).

Piezīme: Jālieto tā pati 4 zīmju parole, kuru iestatījāt Ierobežojumos (Restrictions), lai atbloķētu Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Ja parole piemirsusies, atvienojiet Apple TV no strāvas kontaktrozetes, pieslēdziet to atkal, tad piespiediet un pieturiet atkārtoti ieslēgto pogu Izvēlne (**MENU**). Tas uz laiku atbloķēs Konferenču telpas displeja (Conference Room Display) režīmu. Papildu informāciju meklējiet support.apple.com.


Mainīt tīkla iestatījumus

Ja sākotnēji jūs iestatāt Apple TV, lietojot vadu tīklu, to var nomainīt uz bezvadu tīklu, atkārtoti neiestatot Apple TV.


Vadu tīklu nomainīt uz bezvadu tīklu. Atvienojiet Ethernet kabeli no Apple TV. Tad Settings (Iestatījumos)  atlasiet Network (Tīklu) un pievienojieties Wi-Fi tīklam.

Mainīt valodu vai reģiona formātu

Pirmoreiz iestatot Apple TV, jūs izvēlaties displeja valodu un reģiona formātu. Vēlāk to iespējams nomainīt sadaļā Settings (Iestatījumi).

Mainīt valodu. Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Language (Valoda) un atlasiet valodu.

Piezīme: Atkarībā no izvēlētās valodas, Siri un Diktēšanas pakalpojumi var nebūt pieejami. Vairāk informācijas meklējiet Apple Support rakstā *Izmantot Siri Apple TV* (Use Siri on your Apple TV).

Mainīt reģiona formātu. Apple TV Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Region Format (Reģiona formāts) un atlasiet reģionu.



Restartēšana, atiestatīšana, jaunināšana



Restartēt Apple TV

Ja Apple TV neatbild, mēģiniet to restartēt.


Restartējiet Apple TV. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Piespiediet un pieturiet pogas Izvēlne (**MENU**) un Mājas (Home) , līdz Apple TV statusa lampiņa sāk ātri mirgot.
- Atvienojiet Apple TV no strāvas kontaktrozetes, pagaidiet piecas sekundes, tad atkal pievienojiet.
- Iestatījumos (Settings)  ejiet uz Sistēmu (System) un atlasiet Restartēt (Restart).

Atjaunot Apple TV


Ja pēc restartēšanas rodas problēmas un Apple TV joprojām nereaģē, mēģiniet Apple TV pāriestatīt rūpnīcas iestatījumu režīmā. Pāriestatot Apple TV, tiek zaudēti visi dati, ieskaitot jūsu kontus un konfigurāciju.

Ir iespējams arī vienlaikus atiestatīt Apple TV un jaunināt tā programmatūru.

Atiestatīt Apple TV. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz Sistēma (System) > Atiestatīt (Reset), tad izvēlieties Atiestatīt. Apple TV atiestatīšana un rūpnīcas iestatījumu atjaunošana var aizņemt zināmu laiku, tāpēc esiet pacietīgs.

Ja Apple TV joprojām nereaģē, veiciet kādu no šīm darbībām:


- *Apple TV 4K gadījumā:* sazinieties ar Apple TV Support.
- *Apple TV (4. paaudzes) gadījumā:* No Apple TV atvienojiet strāvas padeves un HDMI vadu. Vienu USB-C kabeļa (iegādājams atsevišķi) galu pievienojiet Apple TV un otru – datoram. Datorā atveriet Open iTunes, Avotu sarakstā (Source List) atlasiet Apple TV, tad izvēlieties Atjaunot (Restore). Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Apple TV Support.


Atiestatīt Apple TV un jaunināt programmatūru. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz Sistēma (System) > Atiestatīt (Reset), tad izvēlieties Atiestatīt un Jaunināt (Reset and Update).

Šīs iespējas izvēle atjauno Apple TV rūpnīcas iestatījumus, dzēš visus iestatījumus un informāciju un atjaunina jaunāko tvOS versiju.

Atjaunināt Apple TV programmatūru

Kad programmatūras atjauninājums ir pieejams, tas būs redzams ziņojumā Apple TV. Jūs varat arī pārbaudīt, vai nav jauninājumu, vai arī iestatīt Apple TV, lai programmatūra atjauninās automātiski.

Pārbaudīt, vai nav jauninājumu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz System (Sistēma) > Software Updates (Programmatūras jauninājumi) un atlasiet Check for Update (Pārbaudīt, vai nav jauninājumu). Ja jauninājums ir pieejams, parādās ziņojums. Lai sāktu lejupielādi, atlasiet "Download and Install" (Lejupielādēt un instalēt). Jaunināšanas procesa laikā neizslēdziet Apple TV. Jaunināšanas procesa laikā statusa spuldzīte var lēni mirkšķināt.

Iestatīt automātiskus jauninājumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz System (Sistēma) > Software Updates (Programmatūras jauninājumi) un atlasiet Update Automatically (Atjaunināt automātiski).

Pieejamība



Pieejamības funkcijas


Apple TV satur iebūvētas piekļuves iespējas:

- **Siri:** Siri Remote ļauj lietot savu balsi, lai apietu ekrāna navigāciju. Lieciet Siri veikt plašu uzdevumu klāstu, piemēram, "Find kid movies (Atrodiet bērnu filmas)," "Rewind five minutes (Attīt piecas minūtes atpakaļ)," "Open Music (Atvērt Mūziku)" un vairāk. Skatīt Talk to your Apple TV (Runājiet ar Apple TV).
Kad ekrānā parādās tastatūra, iezīmējiet teksta ievades lauku, piespiediet un pieturiet pogu Siri. Tā vietā, lai ievadītu ar tastatūru, diktējiet tekstu vai burtojiet lietotāju vārdus un paroles. Skatīt Diktēšana (Dictation).
- **Slēptie titri un SDH atbalsts:** Apple TV atbalsta slēptos titrus, tāpēc nedzirdīgi vai vājdzirdīgi lietotāji var pilnībā izbaudīt jaunās TV epizodes un tūkstošiem filmu. iTunes Store (veikalā) pārlūkojot filmas vai TV raidījumus, sameklējiet ikonu CC vai SDH. Ir iespējams pat ar īpašiem stilēm un fontiem individualizēt titrus. Skatīt Closed captions and subtitles (Slēptie titri un subtitri).
- **Audio apraksti:** Audio apraksti sniedz paskaidrojumu par svarīgām darbībām ekrānā un filmu un TV raidījumu saturu. Skatīt Audio descriptions (aprakstus).
- **VoiceOver:** Apple TV atbalsta VoiceOver, Apple ekrāna lasītāju. Pieejams visās Apple TV atbalstītajās valodās un ar Braila displeju atbalstu. VoiceOver pastāsta tieši par to, kas ir redzams jūsu TV ekrānā, un palīdz izvēlēties komandas. Skatīt VoiceOver.
- **Zoom (Tālumiņā):** Zoom (Tālumiņā) ir iebūvēts palielināmais stikls, kas darbojas visā jaunā Apple TV ekrānā. Ar regulējamu līdž pat 15 reižu palielinājumu salīdzinājumā ar normālo izmēru, Zoom (Tālumiņā) var palīdzēt dažādu redzes traucējumu gadījumā. Skatīt Zoom (Tālumiņā).
- **Rādīt pielāgojumus (Display Accommodations):** Izmainīt Apple TV krāsu diferencēšanas, gaismas jutīguma un spilgtuma parametrus. Sk. Rādīt pielāgojumus (Display Accommodations).
- **Bold Text (Trekņraksts):** Izvēlieties Bold Text (Trekņrakstu), lai visā Apple TV saskarnē tekstu padarītu vieglāk lasāmu. Skatīt Bold text (Trekņrakstu).
- **Palielināt kontrastu:** Palielināt ekrāna kontrastu, samazinot fona elementu caurspīdīgumu Movie (filmu) un TV Show (izrāžu) lapās, izvērņu cilnēs un citur. Precīzāk attēlot iezīmēto saturu ir iespējams arī ar augsta kontrasta kursoru. Skatīt Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).
- **Samazināt kustību:** Ar Samazinātu kustību dažas ekrāna darbības, piemēram, pārvietošanās starp lietojumprogrammu ikonām Māju ekrānā un lietojumprogrammu palaišana, ir vizuāli vienkāršāka. Skatīt Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).
- **Slēdža vadītāja (Switch Control):** Pārvaldiet Apple TV, pievienotu Bluetooth ierīci vai citu platformu izmantojot kā slēdzi. Sk. Slēdža vadītāja (Switch Control).


Subtitri un subtitrēšana

Ja dodat priekšroku īpaši pieejamiem titriem, piemēram, nedzirdīgiem un vārdzirdīgiem cilvēkiem paredzētajiem subtitriem (SDH), jūs varat iestatīt Apple TV tā, lai tos skatītu standarta subtitru un titru vietā. Subtitru un titru izskatu ir iespējams individualizēt.

Piezīme: Ne visos video iekļauti slēptie titri.

Ieslēgt slēptos titrus un SDH. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitri un subtitrēšana (Subtitles and Captioning), tad ieslēdziet "Closed Captions and SDH" (Slēptie titri un SDH). Vai arī lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

Video atskaņošanas laikā ieslēgt vai izslēgt slēptos titrus. Trīsreiz piespiediet skārienjutīgo virsmu. Kad VoiceOver ir ieslēgts, tas ieslēdz un izslēdz audio aprakstus. *Sk. Izmantot VoiceOver (Use VoiceOver).*


Individualizējiet subtitrus un titrus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitri un subtitrēšana (Subtitles and Captioning) > Style (Stils), kur var izvēlēties kādu no piedāvātajiem titru stiliem vai izveidot jaunu stilu, izvēloties piemērotu:

- Fontu, izmēru un krāsu
- Fona krāsu un necaurredzamību
- Teksta necaurredzamību, malas stilu un izcēlumu

Piezīme: Ja Apple TV ir pieslēgts Braila displejs, tas turpinās drukāt TV raidījuma vai filmas titrus un subtitrus arī tad, ja titri un subtitri ir ieslēgti.

Audio descriptions (apraksti)

Audio apraksti sniedz paskaidrojumus par svarīgām darbībām ekrānā un filmu un TV raidījumu saturu. Ja video ir iekļauti audio apraksti, Apple TV tos var atskaņot.


Ieslēdziet audio aprakstus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio Descriptions (Audio apraksti). Vai arī lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

Video atskaņošanas laikā ieslēgt vai izslēgt audio aprakstus. Ja VoiceOver ir ieslēgts, trīsreiz piespiediet skārienjutīgo virsmu. Ja VoiceOver ir izslēgts, šī darbība ieslēgs vai izslēgs slēptos titrus. *Sk. Izmantot VoiceOver (Use VoiceOver).*

VoiceOver

VoiceOver ļauj pārvaldīt Apple TV, neskatoties uz ekrānu. Lai kustētos pa ekrānu, lieto vienkāršus žestus uz Siri Remote skārienjutīgās virsmas, ieklausoties, kā VoiceOver nosauc katru iezīmēto vienumu.

Iezīmējot vienumu, VoiceOver vispirms nosauc vienumu un jebkuru saistīto tekstu. Pēc īsas kavēšanās VoiceOver nosauc jebkurus ekrānā atlikušos teksta vienumus, piemēram, filmas aprakstus vai aktieru sarakstus.

Ieslēgt VoiceOver. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver. Vai arī lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).

 **Uzrunājiet Siri.** "Turn VoiceOver on (Ieslēdziet VoiceOver)."

Darbiniet VoiceOver rotoru. Lai atvērtu VoiceOver rotoru, kas satur papildu vadības elementus, divus pirkstus groziet ap punktu uz skārienjutīgās virsmas. Jūsu kustības nosaka rotora vadības elementu pieejamību.

Izpētīt. Velciet pirkstu pāri skārienjutīgai virsmai. VoiceOver nosauc jebkuru atlasīto izvēlnes vai teksta vienumu.

- *Pārvietot atlasīto:* Velciet pirkstu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi.
- *Atlasiet iepriekšējo vai nākamo rotora vadības elementu:* divus pirkstus groziet pa kreisi vai pa labi.
- *Pieregulējiet rotora vadības elementu:* Ar pirkstu velciet augšup vai lejup. Piemēram, lai noregulētu runas ātrumu, divus pirkstus groziet, līdz tiek atlasīts VoiceOver runas ātruma rotora vadības elements. Tad ar pirkstu velciet augšup vai lejup, lai palielinātu vai samazinātu runas ātrumu.
- *Nosaukt pašreizējo teksta vienumu ekrāna apakšā:* Velciet uz leju ar diviem pirkstiem.
- *Nosaukt ekrānā redzamos vienumus, sākot no augšas:* Velciet uz augšu ar diviem pirkstiem vai piespiediet un pieturiet pogu Play (Atskaņot).
- *Apturēt nosaukšanu:* Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Vēlreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai atsāktu nosaukšanu, vai atlasiet citu vienumu.

Veikt individualizētu rotora darbību. Ar diviem pirkstiem groziet, līdz rotorā ir atlasītas Custom Actions (Individualizētas darbības). Ar pirkstu velciet augšup vai lejup, lai dzirdētu katru individualizēto darbību, tad piespiediet skārienjutīgo virsmu, lai veiktu darbību.

Izmantot Bluetooth tastatūru. VoiceOver ir iespējams kontrolēt ar pieslēgtu Bluetooth tastatūru. Sk. zemāk redzamo komandu sarakstu.

VoiceOver tastatūras komandas

VO = Vadītāja-Opcija

- *Ieslēgt VoiceOver Help (VoiceOver palīdzība):* VO-K
- *Izslēgt VoiceOver Help: Escape (Atsoļa taustiņš)*
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu:* VO-Right Arrow (Bultiņa pa labi) vai VO-Left Arrow (Bultiņa pa kreisi)
- *Lai aktivētu izvēlēto vienumu, divreiz pieskarieties tam:* VO-Space bar (Atstarpēšanas taustiņš)
- *Piespiest pogu Home:* VO-H
- *Pieskarieties un pieturēt izvēlēto vienumu:* VO-Shift-M
- *Pāriet uz statusa joslu:* VO-M
- *Lasīt no šī brīža atrašanās vietas:* VO-A
- *Lasīt no augšpusēs:* VO-B
- *Apturēt vai atsākt lasīšanu:* Control
- *Pēdējo izrunāto tekstu nokopēt uz starpliktuves:* VO-Shift-C
- *Meklēt tekstu:* VO-F
- *Izslēgt vai ieslēgt VoiceOver:* VO-S
- *Atvērt paziņojumu ekrānu:* Fn-VO-Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa)
- *Atvērt Control Center (Vadības centru):* Fn-VO-Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Atvērt Item Chooser (Vienumu meklētāju):* VO-I
- *Izmainīt izvēlēta vienuma marķējumu:* VO-/
- *Ar diviem pirkstiem divreiz pieskarieties:* VO-"-"
- *Pavilkt augšup vai lejup:* VO-Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) vai VO-Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Pieregulēt rotoru:* VO-Command-Left Arrow (Bultiņa pa kreisi) or VO-Command-Right Arrow (Bultiņa pa labi)
- *Pielāgot rotora noteikto iestatījumu:* VO-Command-Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) vai VO-Command-Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)

- *Ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizkaru:* VO–Shift–S
- *Atgriezties iepriekšējā ekrānā:* Escape (Atsoļa taustiņš)
- *Pārslēgt lietotnes:* Command–Tab or Command–Shift–Tab

Teksta rediģēšana

Darbā ar tekstu izmantot šīs komandas. Pārvietojot ievietošanas punktu, VoiceOver lasa tekstu.


- *Pārvirzīties vienu rakstzīmi uz priekšu vai atpakaļ:* Right Arrow (Bultiņa pa labi) vai Left Arrow (Bultiņa pa kreisi). Pārvirzīties vienu rakstzīmi uz priekšu vai atpakaļ
- *Pārvirzīties vienu vārdu uz priekšu vai atpakaļ:* Option–Right Arrow (Bultiņa pa labi) vai Option–Left Arrow (Bultiņa pa kreisi)
- *Pārvirzīties vienu rindu augšup vai leju:* Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) vai Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Doties uz rindas sākumu vai beigām:* Command–Left Arrow (Bultiņa pa kreisi) or Command–Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Doties uz rindkopas sākumu vai beigām:* Option–Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) vai Option–Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Doties uz iepriekšējo vai nākamo rindkopu:* Option–Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) or Option–Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Doties uz teksta lauka augšpusi vai leju:* Command–Up Arrow (Augšupvērsta bultiņa) vai Command–Down Arrow (Lejupvērsta bultiņa)
- *Pārvietojoties atlasīt tekstu:* Shift + jebkura no augstāk minētajām ievietošanas punkta pārvietošanās komandām
- *Atlasīt visu tekstu:* Command–A
- *Kopēt, izgriezt vai ielīmēt atlasīto tekstu:* Command–C, Command–X, or Command–V
- *Atsaukt vai atatsaukt pēdējo izmaiņu:* Command–Z or Shift–Command–Z

Izslēgt VoiceOver. Settings (Iestatījumus)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver. Vai arī lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).


 **Uzrunājiet Siri.** "Turn VoiceOver off (Izslēdziet VoiceOver)."

Braila displeju atbalsts


Ja VoiceOver ir ieslēgts, VoiceOver izvaddatus ir iespējams izlasīt, izmantojot Bluetooth Braila displeju, un Braila displeju ar ievades taustiņiem un citām vadīklām pārvaldīt Apple TV. Atbalstīto Braila displeju sarakstu meklējiet *Braille Displays for iOS website* (Braila displeji iOS tīmekļa vietnē).


Pieslēgt Braila displeju. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille, tad izvēlieties Braille Display, lai displeju sapārotu ar Apple TV.


Izmantojot VoiceOver ar Braila displeju, displejs ekrānā drukā tā vienuma tekstu, virs kura jūs atrodaties. Pārvietojot fokusu, sāk runāt VoiceOver un Braila displejs drukā tekstu. Braila displejs var saturēt papildu taustiņus, kuri atbalsta Apple TV pamata navigāciju.

Pielāgot Braila iestatījumus. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille, kur iespējams:

- izvēlēties Braila ievadi vai izvadi ar kontrakcijām, 8 punktu bez kontrakcijām, vai 6 punktu bez kontrakcijām;
- ieslēgt statusa šūnu un izvēlēties tās atrašanās vietu;
- izmainīt tulkojumu no Unified English (unificēta angļu valoda) Braila rakstā;
- izmainīt brīdinājuma displeja rādīšanas ilgumu.

Atskaņošanas laikā izvadīt slēptos titrus Braila rakstā. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), > VoiceOver > Verbosity (Detalizācijas līmenis) > Media Descriptions (Mediju apraksts), tad izvēlieties Braille vai Speech and Braille (Runa un Braila raksts).


Iestatīt VoiceOver valodu. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General > Language & Region (Valoda un reģions). Nomainot valodu Apple TV, jums iespējams būs jāpāriestata valoda arī VoiceOver un Braila displejā.

Iestatīt, lai galējais kreisais vai galējais labais elements rāda statusa informāciju. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille > Status Cell (Statusa šūna), tad izvēlieties Left (Kreiso) vai Right (Labo).

Skatīt paplašinātu statusa šūnas aprakstu. Braila displejā piespiediet statusa šūnas rūtera taustiņu.


Zoom (Tālummaiņa)

Lietojiet Zoom (Tālummaiņa), lai palielinātu attēlu Apple TV ekrānā. Ar tālvadības pults skārienjutīgo virsmu pārvalda Zoom (Tālummaiņu) un panoramē ap palielināto attēlu.

Ieslēdziet vai izslēdziet Zoom (Tālummaiņa). Settings (Iestatījumi)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa). Vai arī lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Skatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni).


Tuvināt vai tālināt. Ar ieslēgtu Zoom (Tālummaiņu) trīsreiz piespiediet skārienjutīgo virsmu. Jebkurš iezīmētais vienums tiek automātiski palielināts.

Pārvietojiet tālummaiņas fokusu. Pieskarieties pie skārienjutīgās virsmas augšējās, apakšējās, kreisās vai labās malas, lai par vienu ekrāna vienumu pārvietotos attiecīgajā virzienā.

Regulēt palielinājumu. Pieskarieties pie skārienjutīgās virsmas un ar diviem pirkstiem velciet augšup vai lejup. Lai ierobežotu maksimālo palielinājumu, ejiet uz Settings (Iestatījumi)  > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Maximum Zoom Level (Maksimālais palielināšanas līmenis).


Ieslēdziet vai izslēdziet panoramēšanu. Ar diviem pirkstiem pieskarieties skārienjutīgajai virsmai.


Panoramēt, lai redzētu vairāk. Panoramēšanas laikā velciet pirkstu pa skārienjutīgo virsmu.

Nosaukt pašreiz atlasīto ekrāna vienumu. Divreiz nospiediet pogu Siri .


Rādīt pielāgojumus


Ir iespējams izmainīt Apple TV krāsu diferencēšanas, gaismas jutīguma un spilgtuma parametrus.

 **Ieteikums:** Lai pāriestatītu Apple TV gaišās un tumšās krāsas, ieslēdziet tumšo režīmu (dark mode). Sk. *Pielāgot Māju ekrānu* (Customize the Home screen).

Ieslēgt Krāsu filtrus. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Rādīt pielāgojumus), tad ieslēdziet Krāsu filtrus (Color Filters).


Lai dažādotu krāsu gammu, iespējams izvēlēties kādu no daudziem filtriem. Šis iestatījums ir paredzēts lietotājiem, kuri neatšķir krāsas vai kuriem displeja teksta lasīšana sagādā grūtības.

Ieslēgt Gaismas jutīgumu. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Rādīt pielāgojumus), tad ieslēdziet Gaismas jutīgums (Light Sensitivity). Atlasiet Intensitāti (Intensity), tad pavelciet, lai pieregulētu displeja intensitātes pakāpi. Tas pieregulē displeja tumšuma vai spilgtuma līmeni.

Ieslēgt Samazināt balto punktu. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations, tad ieslēdziet Reduce White Point (Samazināt balto punktu). Atlasiet Intensitāti (Intensity), tad pavelciet, lai pieregulētu baltā punkta intensitāti. Tas pieregulē displeja krāsu spilgtuma pakāpi.


Bold Text (Trekņraksts)


Tekstu Apple TV ekrānā var padarīt lasāmāku, to rādot trekņrakstā.

Ieslēdziet trekņrakstu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Bold Text (treknrakstu).

Increase the screen contrast (Palielināt ekrāna kontrastu).

Apple TV ekrāna kontrastu palielināt un vienumus padarīt saskatāmākus iespējams divos veidos.

Noņemt fonus ar izplūdušu attēlu. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu), tad ieslēdziet Reduce Transparency (Samazināt caurspīdīgumu).

Vēl vairāk izcelt atlasītos vienumus. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu), tad ieslēdziet Focus Style (Fokusa stils).

Reduce screen motion (Samazināt ekrāna kustību).

Ir iespējams apturēt lietojumprogrammu ikonu, filmu plakātu un dažu citu ekrāna elementu kustību Apple TV.

Samazināt kustību. Settings (Iestatījumos)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Reduce Motion (Samazināt kustību).

Slēdža vadīkla (Switch Control)

Slēdža vadīkla (Switch Control)

Ar slēdža vadīklu var pārvaldīt Apple TV, kā slēdzi izmantojot Bluetooth ierīci. Pielietojiet jebkuru no vairākām metodēm, lai veiktu tādas darbības kā atlasī, pārvilkšanu un drukāšanu. Ar slēdzi ekrānā atlasiet vienumu, tad ar to pašu (vai citu) slēdzi izvēlieties darbību, kuru veiksiat ar šo vienumu vai šajā vietā. Pamata metodes ir šādas:

- Vienumu skenēšana (pēc noklusējuma), kad ekrānā tiek izcelti dažādi vienumi, līdz jūs izvēlaties kādu no tiem.
- Manuāla atlase, ar kuru iespējams pāriet no vajadzīgā vienuma uz citu vienumu (nepieciešami vairāki slēdži).


Lai kuru metodi jūs izmantotu, atlasot atsevišķu vienumu (nevis grupu), parādās lietotne, lai varētu izvēlēties, kādu darbību veikt ar atlasītu vienumu (to piespiest vai pavilkt).

Izmantojot vairākus slēdžus, katru slēdzi iespējams iestatīt tā, lai veiktu konkrētu darbību un pielāgotu vienuma atlases metodi. Piemēram, tā vietā lai automātiski skenētu ekrānā redzamos vienumus, var iestatīt slēdžus tā, lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā vajadzīgā vienuma.


Slēdža vadīklas (Switch Control) darbību ir iespējams pieregulēt dažādos veidos, lai rezultātā tie atbilstu jūsu konkrētajām vajadzībām un lietošanas ieradumiem.


Pievienot slēdzi un ieslēgt Slēdža vadīklu (Switch Control)

Lai Apple TV pievienotu slēdzi, var pievienot ārēju Bluetooth ierīci, piemēram, tastatūru, vai arī izmantot platformas slēdža iespēju, kura slēdža funkcijas no citas ierīces, piemēram, iPhone vai Mac datora, nodod tālāk. Lai palaistu iOS slēdzi, pieskarieties ekrānam. (iPhone 6s un iPhone 6s Plus vai jaunāka modeļa slēdzi iedarbina, piespiežot ekrānu.)

Pievienot slēdzi un izvēlēties tā darbību. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadīklu (Switch Control) > Switches. Ja izmantojat tikai vienu slēdzi, tas jau pēc noklusējuma ir slēdzis Select Item (Vienuma atlase).

Pievienojot ārēju slēdzi, tas jāpievieno Apple TV, pirms šis slēdzis parādīties pieejamo slēdžu sarakstā. Sekojiet slēdzim pievienotajiem norādījumiem. Ja slēdzis pievienojams ar Bluetooth starpniecību, tas jāsapāro ar Apple TV. Vairāk informācijas meklējiet *Bluetooth ierīces pievienot Apple TV*.


Ieslēgt Slēdža vadīklu (Switch Control). Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Slēdža vadīklu (Switch Control).

Izslēgt Slēdža vadīklu (Switch Control). Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad izslēdziet Slēdža vadīklu (Switch Control).

Pamata paņēmieni

Piedāvājam dažus Slēdža vadīklas (Switch Control) izmantojuma pamata paņēmienus.

Izvēlēties vienumu. Kad viens ir izcelts, iedarbiniet to slēdzi, kuru iestatījāt kā slēdzi Select Item (Vienuma atlase). Izmantojot vienu slēdzi, tas pēc noklusējuma arī ir jūsu Vienuma atlasē slēdzis.


Veikt darbību ar atlasīto vienumu. Vadības izvēlnē (Control **MENU**) izvēlieties komandu, kura parādās, atlasot attiecīgo vienumu. Izvēlnes izkārtojumu nosaka tas, kā esat konfigurējis piespiešanas darbību. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadīklu (Switch Control) > Press Behavior (Piespiešanas darbība) un izvēlieties kādu no opcijām.

- *ieslēgts Noklusējuma režīms (Default):* parasti Vadības izvēlnē ir iekļautas tikai pogas Press un More (divi punkti apakšā). Ja atrodaties neritināmajā ekrāna daļā, parādās arī ritjosla. Lai piespiestu izcelto vienumu, tiklīdz ir izcelts Press, piespiediet pogu Select Item (Vienuma atlase). Lai skatītu papildu darbības pogas, izvēlnes apakšā izvēlieties More. Ja jums ir vairāki slēdži, vienu no tiem varat iestatīt konkrēti piespiešanai.
- *ieslēgts režīms Auto Press:* Lai piespiestu vienumu, nav jādara nekas, – tiklīdz paiet Auto Press intervāls (0,75 sekundes, ja vien neesat to izmainījis), tas tiek automātiski skarts. Lai skatītu vadības izvēlni, piespiediet pogu Select Item (Vienuma atlase), pirms pagājis Auto Press intervāls. Vadības izvēlnē izlaiž pogu Press un uzreiz dodas uz darbības pogu pilno komplektu.
- *ieslēgts režīms Vienmēr piespiest (Always Press):* Piespiediet, lai atlasītu izcelto vienumu, nevis lai parādītu vadības izvēlni. Pagaidiet, līdz beidzas skenēšanas cikls, tad piespiediet pogu, lai rādītu vadības izvēlni.

Ritināt ekrānu. Ritināmajā ekrāna daļā atlasiet vienumu, tad:

- *Izslēgts režīms Auto Press:* Vadības izvēlnē izvēlieties pogu Ritināt lejup (Scroll Down), (kas atrodas blakus pogai Press). Vai arī, lai iegūtu vairāk ritināšanas iespēju, izvēlieties More, tad izvēlieties Scroll (Ritināt).
- *ieslēgts režīms Auto Press:* Vadības izvēlnē izvēlieties Scroll (Ritināt). Ja pieejamas daudzas darbības, iespējams vispirms jāizvēlas More.
- *Piespiest pogu Home.* Vadības izvēlnē izvēlieties Home.

Pārvaldīt atskaņošanu. Kad Apple TV kaut ko atskaņo, automātiski parādās vadības izvēlnē ar atskaņošanas vadīklu.

Noraidīt vadības izvēlni, neizvēloties darbību. Piespiediet, kamēr sākotnējais vienums ir izcelts un visas vadības izvēlnes ikonas ir aptumšotas. Vai arī vadības izvēlnē izvēlieties Escape (Atsoļa taustiņu). Kad izvēlne cikliski parādījusies tik daudz reižu, cik esat noteicis iestatījumos (Settings) , General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadītāja (Switch Control) > Loops (Cilpas).

Veikt citas aparatūras darbības. Atlasiet kādu vienumu, tad redzamajā izvēlnē izvēlieties Device (Ierīce). Ar izvēlnes palīdzību imitējiet šādas darbības:

- noklikšķināt pogu Vairākuzdevumu izvēlne, lai veiktu vaiākus uzdevumus;
- piespiest izvēlnes pogas;
- trīsreiz noklikšķināt pogu **MENU** (Izvēlne).

Vienuma skenēšana

Skenējot vienumu, visā ekrānā tiek izcelts katrs vienums vai katra vienumu grupa, līdz jūs piespiedīsiet slēdzi Select Item (Vienuma atlase). Ja vienumi ir vairāki, Slēdža vadītāja (Switch Control) tos izceļ pa grupām. Atlasot grupu, izcelti tiek arī grupas vienumi. Atlasot atsevišķu vienumu, skenēšana tiek apturēta un parādās vadības izvēlne. Vienumi tiek skenēti pēc noklusējuma, pirmoreiz ieslēdzot Slēdža vadītāju (Switch Control).


Iespējams izvēlēties kādu no trim skenēšanas cikliem: automātisko skenēšanu, manuālo skenēšanu un skenēšanu ar atsevišķām slēdža kustībām.


- Automātiskajā skenēšanā vienumi tiek automātiski izcelti cits pēc cita.
- Skenējot manuāli, viens slēdzis tiek izmantots, lai izceltu vienumu, un otrs – lai to aktivētu.
- Skenējot ar atsevišķām slēdža kustībām, izcēlumu ar slēdzi pārnes no vienuma uz vienumu. Ja kādu laiku jūs neveicat nekādas darbības, izceltais vienums aktivējas.

Izvēlēties vienumu vai veselu grupu. Vērojiet (vai klausieties), kā vienumi tiek izcelti. Kad tiek izcelts vienums, kuru vēlaties pārvaldīt (vai arī grupa, kurā iekļauts šis vienums), piespiediet slēdzi Select Item (Vienuma atlase). Virzieties lejup pa vienumu hierarhiju, līdz atlasiet to konkrēto vienumu, kuru vēlaties pārvaldīt.


Iziet no grupas. Kad ap grupu vai vienumu parādās pārtrauktais izcēlums, piespiediet slēdzi Select Item (Vienuma atlase).

Noraidīt vadības izvēlni, neveicot darbību. Kad vienums ir izcelts, piespiediet slēdzi Select Item (Vienuma atlase). Vai arī vadības izvēlnē izvēlieties Escape (Atsoļa taustiņš).

Noklausīties izcelto vienumu nosaukumus. Iestatījumos (Settings) , dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadītāja (Switch Control), tad ieslēdziet Speech (Runa). Vai arī vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), tad izvēlieties Speech On (Ieslēgt runu).

Palēlināt vai paātrināt skenēšanu. Iestatījumos (Settings) , dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadītāja (Switch Control) > Auto Scanning Time (Automātiskās skenēšanas ilgums).

Iestatījumi un pielāgojumi

Pielāgot pamata iestatījumus. Iestatījumos (Settings) , dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Slēdža vadītāja (Switch Control), kur iespējams:

- pievienot slēdžus un precizēt to funkciju;
- pieregulēt vienumu skenēšanas tempu;
- izslēgt automātisko skenēšanu (tikai ja slēdzim Next Item (Nākamais vienums) esat pievienojis Move (Kustināt));
- iestatīt, lai skenēšana tiek apturēta pie grupas pirmā vienuma;


- izvēlējies, cik reizes Slēdža vadīklu (Switch Control) ciklēt pa ekrānu, pirms to noslēpt;
- iestatīt, vai kustības darbība tiek atkārtota, slēdzi turot piespiestu, un cik ilgi jāgaida pirms atkārtotā;
- slēdzim pievienot citu darbību, ilgāku laiku slēdzi turot piespiestu;
- izvēlējies Piespiešanas darbību un iestatīt intervālu, pēc kura slēdzim jāveic otra darbība, lai parādītu vadības izvēlni;
- iestatīt, vai un cik ilgs laiks nepieciešams, lai slēdzi turētu piespiestu, līdz darbība tiek pieņemta kā slēdža darbība;
- iestatīt, lai Slēdža vadīkla (Switch Control) neņem vērā nejauši atkārtotu slēdža piespiešanu;
- ieslēgt skaņu efektus vai likt skaļi nosaukt skenētos vienumus;
- izvēlējies, kuri vienumi parādās izvēlnēs un secību, kādā tie parādās;
- izvēlējies, ko iekļaut Slēdža vadīklas (Switch Control) izvēlnē;
- iestatīt, vai vienumu skenēšanas procesā tie ir jāgrupē;
- palielināt vai pārkrāsot izvēles kursoru.

Precizēt Slēdža vadīklu (Switch Control). Vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), lai:

- pielāgotu skenēšanas ātrumu;
- izmainītu vadības izvēlnes atrašanās vietu;
- ieslēgtu vai izslēgtu skaņas vai runas pavadījumu;
- izslēgtu grupas, lai vienumus skenētu pa vienam;
- izmainīt kursora krāsu.

Iestatīt klausīšanās vadīklu


Klausīšanās vadīklu ir iespējams iestatīt tā, lai Apple TV skan tikai mono audio, vai pieregulēt audio skaņas līdzsvaru starp kreiso un labo skandu.

Ieslēgt mono audio. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad ieslēdziet Mono Audio.

Pieregulēt līdzsvaru. Iestatījumos (Settings)  dodieties uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), tad izvēlieties Balance (Līdzsvars) un pielāgojiet laideno regulēšanu.

Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne)

Apple TV var iestatīt tā, lai, trīsreiz piespiežot pogu **MENU** (Izvēlne), ieslēgtu vai izslēgtu konkrētu pieejamības iestatījumu.

Iestatīt Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsni). Settings (Iestatījumi)  ejiet uz General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne) un atlasiet opciju.

Drošība, lietošana un atbalsts

Svarīga informācija par drošību un lietošanu

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no traumas, pirms Apple TV darbināšanas izlasiet visu turpmāk sniegto drošības informāciju un lietošanas instrukcijas. Šo drošības instrukciju neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai citu traumu, kā arī Apple TV vai cita īpašuma bojājumu.

Svarīgas drošības instrukcijas. Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai droši lietotu Apple TV.

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Glabājiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Nelietojiet Apple TV ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Instalējiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, krāsnīm vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kuras rada siltumu.
- Nepieļaujiet staigāšanu pa strāvas vadu, tā saspiešanu, it īpaši pie spraudņiem un tā izejas vietā no Apple TV.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītās pierīces/piederumus.
- Atvienojiet Apple TV no kontaktligzdas pērkona negaisa laikā vai kad tas netiek lietots ilgāku laika posmu.
- Visu apkopi uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, kad Apple TV ir ticis jebkādi bojāts, piemēram, kad bojāts strāvas vads vai spraudnis, Apple TV ielījis šķidrums vai iekļuvuši svešķermeņi, vai arī Apple TV ir bijis pakļauts lietum vai mitrumam, tas normāli nedarbojas vai ir nokritis zemē.

Strāva. Apple TV nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Lai atvienotu Apple TV no strāvas, no kontaktozietes izņemiet strāvas vada spraudni. Pārlicinieties, ka strāvas vads vienmēr ir viegli pieejams. Pieslēdzot vai atslēdzot Apple TV, vienmēr turiet spraudni aiz tā sāniem. Sargājiet pirkstus no spraudņa metāliskās daļas.

Atrašanās vieta. Nelietojiet Apple TV ārpus telpām. Apple TV ir paredzēts iekštelpām. Uz Apple TV vai tā tuvumā nenovietojiet atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegts sveci. Nelietojiet Apple TV ūdens tuvumā. Nepakļaujiet Apple TV pilēšanai vai apšļakstīšanai un uz Apple TV nenovietojiet nevienu priekšmetu, kas pildīts ar ūdeni, piemēram, vāzi. Nepārvietojiet Apple TV, ja tam pieslēgta cita ierīce, piemēram, televizors, dators vai cita elektroniska ierīce.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet Apple TV lietum, šķidrumam, mitrumam, pārmērīgam karstumam vai atklātai liesmai.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet atvērt vai izjaukt Apple TV. Jūs riskējat saņemt strāvas triecienu, un ierobežotā garantija arī neattiecas uz izjaukšanas radītiem bojājumiem. Ierīces iekšpusē neatrodas neviena detaļa, kuru drīkstētu remontēt lietotājs.

Tīrīšana un kopšana. Lai tīrītu Apple TV, no kontaktligzdām atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus. Tad lietojiet mīkstu, sausu, neplūkošu drāniņu. Izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs. Apple TV tīrīšanai nelietojiet logu tīrīšanas līdzekļus, mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvus līdzekļus.

Remonts. Neveiciet remontu pats. Vairāk informācijas par pakalpojumu saņemšanu meklējiet www.apple.com/support/appletv/service/faq.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet atvērt Apple TV vai to demontēt. Jūs riskējat ciest no strāvas trieciena, un ierobežotā garantija neattiecas uz izjaukšanas radītiem bojājumiem. Ierīces iekšpusē neatrodas neviena detaļa, kuru drīkstētu remontēt lietotājs.

Lietošana. Apple TV var sabojāt, to nepareizi uzglabājot un lietojot. Esiet uzmanīgi, pārvadājot nenometiet zemē Apple TV.

Darba temperatūra. Apple TV vislabāk darbojas, kad apkārtējā gaisa temperatūra ir diapazonā no 32° līdz 95° F (no 0° līdz 35° C), un tā uzglabāšanas temperatūras diapazons ir no -4° līdz +113° F (no -20° līdz +45° C). Lietošanas laikā Apple TV korpuss sasilst, tā ir normāla parādība. Apple TV korpuss ir projektēts tā, lai siltumu no iekšpuses vadītu uz vēsāko gaisu ārpusē.

Apple TV nedarbiniet vietās, kur gaisā ir ievērojami daudz putekļu vai sīku daļiņu, kuras var nosprostot ventilācijas atveres.

Sprādzienbīstama vide. Apple TV lietošana potenciāli sprādzienbīstamās vietās, piemēram, zonās, kur gaiss ir stipri piesārņots ar viegli uzliesmojošām vielām, tvaikiem vai daļiņām (piemēram, graudu putekļiem, putekļiem vai metāla pulveri), var būt bīstama. Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Veselības stāvoklis. Ja uzskatāt, ka jūsu veselības stāvoklis (piemēram, lēkmes, samaņas zudumi, acu nogurums vai galvassāpes), varētu ietekmēt Apple TV lietošanu, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Medicīniskās ierīces. Siri Remote satur raidītājus, kuri izstaro elektromagnētisko lauku. Elektromagnētiskais lauks var traucēt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru un citu medicīnisko ierīču darbību. Saglabājiet vismaz 6 collu (apmēram 15 cm) attālumu starp savu elektrokardiostimulatoru vai defibrilatoru un Siri Remote. Ja jums ir aizdomas, ka Siri Remote traucē elektrokardiostimulatora vai jebkuras citas medicīniskās ierīces darbību, pārtrauciet to lietot un konsultējieties ar ārstu, lai iegūtu informāciju, kas konkrēti attiecas uz jūsu medicīnisko ierīci.


Atkārtotas kustības. Veicot atkārtotas darbības, piemēram, spēlējot spēles Apple TV, plaukstās, rokās, delnu locītavās, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās var rasties negaidīts diskomforts. Sajūtot diskomfortu, pārtrauciet šīs darbības un konsultējieties ar ārstu.

Siri Remote uzlāde. Uzlādējiet Siri Remote ar iekļauto zibens kabeli vai ar citu trešo pušu zibens kabeli, kurš ir "Ražots iPhone vajadzībām". Pirātisku vai bojātu kabeļu vai lādētāju lietošana vai lādēšana mitros apstākļos var izraisīt ugunsgrēku, strāvas triecieni, traumu, kā arī Siri Remote vai cita īpašuma bojājumu. Ar strāvas adapteri uzlādējot Siri Remote, pirms adaptera iespraušanas kontaktrozetē pārliecinieties, ka zibens kabelis ir pilnībā ievietots strāvas adapterī.

Zibens kabelis un savienotājs. Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar savienotāju, kad zibens kabelis ir iesprausts strāvas avotā, jo tas var izraisīt diskomfortu vai traumu. Izvairieties no situācijām, kad āda nonāk ilgstošā saskarē ar zibens savienotāju, kamēr tas ir iesprausts kontaktrozetē. Piemēram, kamēr Siri Remote uzlādējas vai kamēr zibens kabelis ir iesprausts strāvas avotā, nesēdīet vai neguliet uz tā, nelieciet to zem segas, spilvena vai sava ķermeņa. Esiet īpaši uzmanīgi, ja jūsu veselības stāvoklis negatīvi ietekmē spēju sajūst karstuma iedarbību uz ķermeni.

Zibens savienotāja izbalēšana pēc regulāras lietošanas ir normāla parādība. Netīrumi, būvgruži un saskarsme ar šķidrumiem var izraisīt izbalēšanu. Lai likvidētu krāsas zudumu, vai ja kabelis sasilst lietošanas laikā vai neuzlādē Siri Remote, zibens kabeli atvienojiet no datora vai strāvas adaptera un to notīriet ar mīkstu, sausu, neplūkošu drāniņu. Zibens savienotāja tīrīšanai neizmantojiet šķidrumus vai tīrīšanas līdzekļus.

Spēļu spēlēšana. Turiet Siri Remote droši un izvairieties no pārmērīgām kustībām, spēlējot spēles Apple TV. Lai novērstu traumu vai nejaušu bojājumu Siri Remote vai citam īpašumam, lietojiet Remote Loop (tiek pārdots atsevišķi) un Siri Remote turiet drošā satvērienā.

Ierīces informācija. Tāda informācija, kā modeļa numurs, sērijas numurs un elektriskā kategorija atrodas Apple TV apakšpusē. Lai ekrānā atrastu sērijas numuru, Settings (Iestatījums)  ejiet uz General (Vispārīgi) > About (Par).

Apple TV atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija pieejama tiešsaistē www.apple.com/support/appletv. Lai sazinātos ar Apple un iegūtu personalizētu atbalstu (nav pieejams visos reģionos), ejiet uz www.apple.com/support/contact.

Apple TV FCC atbilstības deklarācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāuzņemas jebkurš saņemtais traucējums, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Šī iekārta ir tikusi testēta un ir konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām, ievērojot FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir projektētas, lai sniegtu samērīgu aizsardzību pret kaitīgu traucējumu, to uzstādot dzīvojamā rajonā. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju un, instalēta un lietota neatbilstoši instrukcijām, tā var izraisīt radio sakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējums neparādīsies kādā konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgu traucējumu radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot vai izslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt labot traucējumu ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārtu pie kontakrozetes citā ķēdē, nevis tajā, kurā pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

Svarīgi: Apple neatļautas šī izstrādājuma izmaiņas vai modifikācijas var likvidēt elektromagnētisko saderību (EMC) un bezvadu atbilstību un liegt atļauju darbināt šo izstrādājumu. Šis izstrādājums ir parādījis EMC atbilstību apstākļos, kas iekļauj atbilstošo perifērijas ierīču un ekrānētu kabeļu starp sistēmas sastāvdaļām lietošanu. Ir svarīgi lietot atbilstošas perifērijas ierīces un ekrānētus kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām, lai samazinātu iespēju radīt traucējumus radioaparātu, televizoru un citu elektronisko ierīču darbības traucējumus.

Pakļautība radio frekvenču enerģijai. Šīs ierīces izstarotās izejas enerģijas jauda atbilst FCC/IC radio frekvenču iedarbības robežvērtībām. Šī ierīce ir jādarbina, starp iekārtu un cilvēka ķermeni saglabājot vismaz 20 cm (8 collu) attālumu.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai FCC jautājumos):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanādas reglamentējošā deklarācija Apple TV vajadzībām

Šī ierīce atbilst Kanādas Inovāciju, Zinātnes un ekonomiskās attīstības no licences brīvajam(-iem) RSS standartam(-iem). Darbināšana ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus un (2) šai ierīcei jāuzņemas jebkurš saņemtais traucējums, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Darbība 5150–5250 MHz diapazonā ir atļauta tikai telpās, lai samazinātu potenciālos to pašu kanālu izmantojošo mobilo satelītu sistēmu darbības traucējumus.

Nonākšana radio frekvenču enerģijas iedarbībā. Šīs ierīces izstarotās izejas enerģijas jauda atbilst FCC/IC radio frekvenču iedarbības robežvērtībām. Šī ierīce ir jādarbina, starp iekārtu un cilvēka ķermeni saglabājot vismaz 20 cm (8 collu) attālumu.

Informācija par utilizēšanu un pārstrādi

Informācija par utilizēšanu un pārstrādi. Siri Remote litija jonu akumulatoru drīkst izņemt Apple vai pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs. Šo izstrādājumu un/vai tā akumulatoru jāutilizē atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem un saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām. Informāciju par akumulatoru servisu un pārstrādi meklējiet www.apple.com/batteries. Informāciju par Apple pārstrādes programmu, savākšanas punktiem pārstrādei, ierobežotajām vielām un citām vides aizsardzības iniciatīvām meklējiet www.apple.com/environment.



Eiropas Savienība – informācija par utilizēšanu

Augšā redzamais simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem izstrādājums un/vai tā akumulators jāutilizē atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem. Kad šis izstrādājums sasniedz sava darbmuža beigas, tas jānogādā aizvediet vietējo iestāžu noteiktā savākšanas punktā. Izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un pārstrāde likvidēšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts tā, lai pasargātu cilvēku veselību un vidi.

Akumulatora tehniskā apkope

Siri Remote litija jonu akumulatoru drīkst apkalpot Apple vai pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs, un tas jāutilizē vai jālikvidē atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par akumulatora apkopi un otrreizējo pārstrādi, dodieties uz vietni Battery Service and Recycling.

Akumulatori jāutilizē saskaņā ar vietējiem dabas aizsardzības tiesību aktiem un vadlīnijām.




Akumulatoru lādētāja sistēmas efektīva darbība



ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Kā ENERGY STAR partneris Apple ir noteikuši, ka šis izstrādājums atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes vadlīnijām. ENERGY STAR programma ir partnerība ar elektroniskā aprīkojuma ražotājiem, lai sekmētu energoefektīvu izstrādājumu ražošanu. Izstrādājumu enerģijas patēriņa samazināšana ietaupa naudu un palīdz saglabāt vērtīgus dabas resursus.

Pēc noklusējuma ir iespējota strāvas pārvaldība un Apple TV tiek iemidzināts pēc 1 stundu ilga lietotāja aktivitātes pārtraukuma. Lai nekavējoties iemidzinātu Apple TV, piespiediet un pieturiet tālvadības pults pogu Home (Mājas) . Lai pamodinātu Apple TV, piespiediet tālvadības pults pogu Home (Mājas) . Lai mainītu iemidzināšanas iestatījumus, Settings (Iestatījumos) , ejiet uz General (Vispārīgi) > Sleep After (Iemidzināt pēc).

Lai iegūtu vairāk informācijas par ENERGY STAR, ejiet uz www.energystar.gov.

Apple un vides aizsardzība

Apple atzīst savu atbildību minimizēt tās darbības un izstrādājumu ietekmi uz vidi. Lai iegūtu papildu informāciju, ejiet uz www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Ievērojot autortiesību tiesību aktu prasības, šo rokasgrāmatu nedrīkst pilnībā vai daļēji kopēt bez rakstiskas Apple atļaujas.

Apple, Apple logo, AirPlay, Apple Music, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Lightning, Mac, macOS, OS X, Siri un Siri Remote ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. tirdzniecības zīmes.

HomeKit ir Apple Inc. tirdzniecības zīme.

App Store, iCloud, iTunes Match un iTunes Store ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. pakalpojuma zīmes.

IOS ir ASV un citās valstīs reģistrēta Cisco tirdzniecības un reģistrēta prečzīme, un tā tiek izmantota licences ietvaros.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas prečzīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no Apple Inc. Puses ir spēkā licences ietvaros.

Dolby, Dolby Digital, un Dolby Vision ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir reģistrēta prečzīme, kuru īpašnieks ir ASV Vides aizsardzības aģentūra.

Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu tirdzniecības zīmes.

Ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā rokasgrāmatā iekļautā informācija ir pareiza. Apple neuzņemas atbildību par drukas vai pareizrakstības kļūdām.

Dažas lietotnes nav pieejamas visos reģionos. Lietotņu pieejamība var tikt izmainīta. Ņemot vērā, ka Apple periodiski laiž klajā šīs programmatūras jaunas versijas un jauninājumus, šajā izdevumā iekļautie attēli var atšķirties no tiem, kurus redzat ekrānā.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

EN019-00445/2017-12