



iMac Pro

Pamati



Saturs

4	Īsumā par <i>iMac Pro</i>
4	Iepazīstieties: <i>iMac Pro</i>
5	Iepazīšanās ekskursija
7	Aksesuāru pievienošana
10	Ārēja displeja izmantošana
11	Sāksim darbu
11	Iestatīšana
12	Sāksim orientēties
18	Jaunumi
19	Datu pārsūtīšana no datora uz datoru
20	Ietaupiet vietu <i>iMac Pro</i>
21	Dublējumkopija un atjaunošana
23	Izmantojiet <i>iMac Pro</i> sasaistē ar citām ierīcēm
23	Izmantojiet <i>iMac Pro</i> ar pakalpojumiem <i>iCloud</i> un <i>Nepārtrauktība</i> (Continuity)
23	Ar <i>iCloud</i> jebkur piekļūstiet savam saturam
25	<i>Manuālā pārvietošana</i>
26	Universālā starpliktuve (<i>Universal Clipboard</i>)
26	<i>AirDrop</i>
27	Zvaniet pa tālruni un nosūtiet īsziņas
28	Acumirkļa tīklājs (<i>Instant Hotspot</i>)
28	<i>iMac Pro</i> atbloķēšana ar <i>Apple</i> pulksteni
29	<i>Apple Pay</i>
30	<i>AirPlay</i>
31	<i>AirPrint</i>
32	<i>Safari</i>
34	E-pasts (<i>Mail</i>)
35	Kalendārs
36	Fotogrāfijas
38	Ziņojumi (<i>Messages</i>)
39	<i>FaceTime</i>
40	Piezīmes (<i>Notes</i>)
41	Kartes (<i>Maps</i>)
42	<i>iTunes</i>
43	<i>iBooks</i>
44	Lietotņu veikals (<i>App Store</i>)
45	<i>Pages</i>
46	<i>Numbers</i>
47	<i>Keynote</i>
48	<i>iMovie</i>
49	<i>GarageBand</i>
51	Rodiet atbildes
51	<i>Mac</i> palīdzība

52	Izplatītākie jautājumi
53	Tastatūras īsceļi
54	Vairāk resursu, pakalpojumu un atbalsta
55	Drošība, lietošana un atbalsts
55	Svarīga drošības informācija
56	Svarīga lietošanas informācija
57	Izpratne par ergonomiku
58	Normatīvā informācija
58	Atbilstība FKK nosacījumiem
59	Atbilstība Kanādas ISED nosacījumiem
59	ES atbilstības deklarācija
60	<i>ENERGY STAR</i> ® atbilstības deklarācija
60	<i>Apple</i> un apkārtējā vide
60	Reģionālā informācija par utilizēšanu un otrreizējo pārstrādi
60	Programmatūras licences līgums

Īsumā par *iMac Pro*

1

Iepazīstieties: *iMac Pro*



Šī instrukcija piedāvā ievadinformāciju, kura jums jāzina, lai maksimāli labi izmantotu *iMac Pro*.

Apskatiet redzamo. Vai vēlaties ātru ievadu par *iMac Pro* funkcijām? Dodieties uz nākamo sadaļu iepazīšanās ekskursijā.

Sāksim darbu. Piespiediet ieslēgšanas taustiņu, kas atrodas *iMac Pro* aizmugurē. Sekojiet lestatīšanas palīga norādījumiem, un dators būs ieslēgts un gatavs darbam. Sk. sadaļas *Darbs bezvadu režīmā*, *lestatīt* un *Migrēt datus*.


Palieciet sinhronizācijas režīmā. Ar *iCloud* jūs piekļūstiet dokumentiem, fotogrāfijām, mūzikai, lietotnēm, kontaktiem un kalendāriem visās savās ierīcēs. Izmantojiet *iMac Pro* ar *iOS* ierīcēm, lai veiktu un saņemtu zvanus un tekstus, no ierīces ierīcē kopētu un ielīmētu vai izveidotu Acumirkļa tīklāju (*Instant Hotspot*). Uzziniet vairāk sadaļās: *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam*, *Izmantojiet iMac Pro ar iCloud* un *Nepārtrauktība*.

Neierobežojiet radošumu! Ar funkciju *Fotogrāfijas (Fotoattēlus)* rediģējiet foto uzņēmumus, kārtojiet albumus un dalieties ar citiem savās atmiņās; ar *iTunes* sakārtojiet un klausieties mūzikas ierakstus, lasiet grāmatas un skatieties filmas; ar *Keynote* veidojiet prezentācijas; Lietotņu veikalā (*App Store*) pārbaudiet visas pieejamās lietotnes, lai izpaustos tikpat daudzveidīgi, cik daudzveidīgas jūsu idejas.

Rociet dziļāk! Izpētiet *iMac Pro* un saņemiet atbildes uz saviem jautājumiem. Iegriezieties *Mac* palīdzība (*Mac palīdzība*).

Iepazīšanās ekskursija

iMac Pro ir iebūvēti šādi līdzekļi:

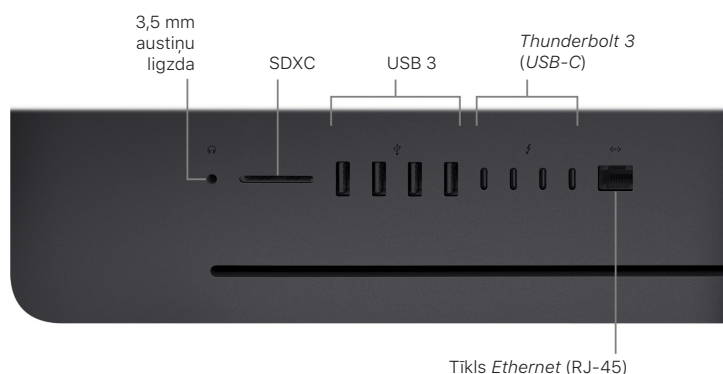

- **3,5 mm austiņu kontaktligzda:** Lai skatoties filmas vai klausoties iecienīto mūziku, izbaudītu augsti kvalitatīvu skaņu, iespraidiet stereo austiņas.
- **SDXC kartes slots:** Pārvietojiet fotoattēlus, video un datus no un uz *iMac Pro* ar lieljaudas SD kartēm.
SDXC kartes slots atbalsta līdz pat UHS-II veiktspējas SD kartes.
- **USB 3 porti:** Ātri un viegli pievienojiet *iPad*, *iPhone*, *iPod*, digitālo kameru, videoreģistratoru, ārējo atmiņas bloku vai printeri. *iMac Pro* USB 3 porti atbalsta USB 3 un USB 2 ierīces.
- **Thunderbolt 3 (USB-C) porti:** Pievienojiet *Thunderbolt 3* un *USB-C* ierīces vai displejus. Vai arī *Thunderbolt 2* piederumu, displeju vai projektoru un citu ierīču pievienošanai izmantojiet adapteri. Lai sīkāk uzzinātu par ārējā displeja pievienošanu *iMac Pro*, sk. Ārējā displeja izmantošana.
- **10 gigabitu Ethernet (RJ-45) ports:** *Nbase-T Ethernet* tehnoloģija atbalsta vairākus datu pārraides ātrumus līdz pat 10 Gbit/s, izmantojot līdz pat 100 metrus garus standarta vītos vara pāra vadus. Atkarībā no ierīces, kurai pievienojaties, vada tipa un izmantotās tehnoloģijas, kā arī vada garuma, lielākais savienojuma ātrums tiek noteikts automātiski. Piemēram, ja ierīces, kurai pievienojaties, veiktspēja ir 10 Gbit/s un vads atbalsta noteikto ātrumu, abas ierīces saskaņo 10 Gbit/s ātrumu. Nākamajā tabulā sk. *Pievienošanas ātrums un vada tipi*. Ātrumi norādīti līdz pat 100 metrus gariem vadiem, ja vien nav noteikts citādi.

Vada tips	1 Gbit/s	2,5 Gbit/s	5 Gbit/s	10 Gbit/s
Kategorija 5e	✓	✓	✓	Neatbalsta
Kategorija 6	✓	✓	✓	✓ Līdz pat 55 m garumam
Kategorija 6a	✓	✓	✓	✓



- *Maiņstrāvas strāvas vads*: Strāvas vadu iebāziet statnē esošajā atverē, iespraudiet to strāvas portā *iMac Pro* aizmugurē, tad vadu iespraudiet strāvas kontaktligzdā.
- *ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš*: Lai ieslēgtu vai izslēgtu *iMac Pro*, piespiediet taustiņu un pieturiet trīs sekundes, vai arī ātri to piespiediet, lai ieslēgtu miega režīmu.



- *Tiklenes 5K displejs*: Izbaudiet brīnišķīgus, dzīvei pietuvinātus attēlus ar spilgto 27 collu ekrānu. Tiklenes 5K displeja izšķirtspēja ir 5120 x 2880, un tas atbalsta P3 plašu krāsu gammu.
- *1080p FaceTime HD kamera*: Ar displeja virspusē izvietoto kameru veiciet *FaceTime* video zvanus, fotografējiet vai filmējiet video. Ja deg gaismiņa, kamera ir ieslēgta. Lai uzzinātu vairāk, sk. *FaceTime*.
- *Skaļruņi un mikrofoņi*: Likvidējiet nevēlamus trokšņus, padariet skaļāku savu balsi un sarunājieties ar *Siri*, izmantojot četrus iebūvētos mikrofonus. Tāpat kā stereo skaļruņi, mikrofoņi uzlabo *FaceTime* un video konferenču kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Siri*.

Aksesuāru pievienošana


Darbs bezvadu režīmā

Izmantojot *Bluetooth*® tehnoloģiju, *iMac Pro* ir iespējams bezvadu režīmā pievienot (tātad, sapārot ar) tādām ierīcēm kā komplektā iekļautā *Magic Mouse 2* un *Magic Keyboard* ar cipartastatūru, un ar tādām papildu ierīcēm kā *Magic Trackpad 2*, *AirPods*, piederumu ierīcēm, valkājamiem sporta aksesuāriem un citām. Lai *iMac Pro* pievienotu ierīcei, kura vēl nav sapārota, atveriet *Apple izvēlne* > *Sistēmas preferences*, tad noklikšķiniet *Bluetooth*.

Piezīme: *Magic Keyboard* ar cipartastatūru darbojas tāpat kā vadu tastatūra, ja, izmantojot komplektā iekļauto USB, tā pievienota zibens vadam. *Bluetooth* netiek pielietots, un visi sakari notiek pa vadu.

Kas iekļauts komplektācijā

Lai izmantotu *iMac Pro*, ir nepieciešami divi komplektā iekļautie aksesuāri – *Magic Keyboard* ar cipartastatūru un *Magic Mouse 2*.

Svarīgi: Lai sāktu lietot *Magic Keyboard* ar cipartastatūru un *Magic Mouse 2*, vienkārši pārliecinieties, vai ir ieslēgta katras ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas poga  (vai redzama zaļā gaismīņa). Ierīces automātiski pievienosies *iMac Pro*.




- *Magic Keyboard* ar cipartastatūru: Atkārtoti uzlādējamā *Magic Keyboard* ar cipartastatūru ir jau pievienota *iMac Pro* un gatava lietošanai. Kad nepieciešams uzlādēt tastatūru vai ja tā atkal jāpievieno *iMac Pro*, paveiciet to ar komplektā iekļauto zibens USB vadu.
Lai pielāgotu tastatūras darbību, izmantojiet tastatūras rūti *Sistēmas preferences*. Izvēlieties *Apple izvēlne* > *Sistēmas preferences*, noklikšķiniet *Tastatūra*, tad noklikšķiniet augšējās pogas, lai redzētu pieejamās tastatūras iespējas, tekstu rakstīšanas versijas, saišnes un ievades avotus. Lai noskaidrotu tastatūras taustiņu funkcijas, sk. *Tastatūra*.
- *Magic Mouse 2*: Tāpat kā *Magic Keyboard* ar cipartastatūru, atkārtoti uzlādējamā *Magic Mouse 2* ir jau rūpnīcā pievienota *iMac Pro*; to iespējams izmantot jebkur datoram sasniedzamā attālumā. Ja nepieciešams uzlādēt peli vai ja tā atkal jāpievieno, pievienojiet to *iMac Pro* ar komplektā iekļauto zibens USB vadu.
Lai salāgotu žestus, izmantojiet rūti *Peļe Sistēmas preferences*. Atveriet *Apple izvēlne* > *Sistēmas preferences*, noklikšķiniet *Peļe*, tad noklikšķiniet augšējos taustiņus, lai redzētu visas ritināšanas, klikšķināšanas, pavilkšanas un pieskāriena iespējas.

Ja esat konfigurējis(-usi) *iMac Pro* ar papildu *Magic Trackpad 2*, tā ir iekļauta *iMac Pro* komplektācijā jau gatava lietošanai. Ja *Magic Trackpad 2* iegādājāties atsevišķi, pievienojiet to *iMac Pro* ar komplektā iekļauto zibens USB vadu, lai tai pievienotos, izmantojot *Bluetooth*. Šo pašu vadu izmantojiet ierīču uzlādēšanai, kad tas nepieciešams, tad atvienojiet un lietojiet sev vispiemērotākajā vietā.

Tastatūra

Funkciju taustiņi uz *Magic Keyboard* (Maģiskās tastatūras) ar cipartastatūru nodrošina saišnes parastajām funkcijām, piemēram, skaņas stipruma vai ekrāna spilgtuma palielināšanai.

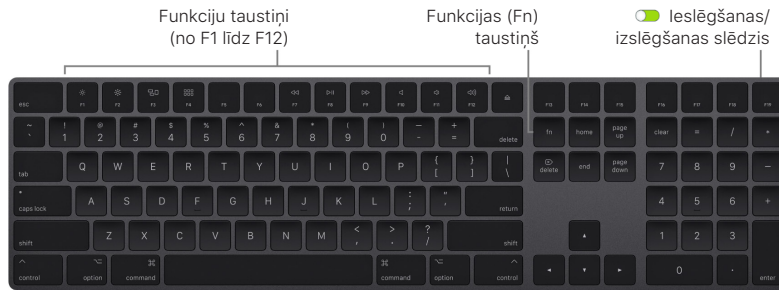

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis: Slidiniet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi tastatūras aizmugurējā malā, lai to ieslēgtu (zaļš ir redzams) vai izslēgtu.
- Spilgtuma taustiņi (F1, F2): piespiediet vai , lai palielinātu vai samazinātu ekrāna spilgtumu.
- Vadības kontroles taustiņš (F3): piespiediet , lai redzētu, kas notiek *iMac Pro*, ieskaitot kapacitāti un atvērtos logus.
- Paneļa palaišanas taustiņš (Launchpad) (F4): piespiediet , lai acumirkļi ieraudzītu visas savu *iMac Pro* lietotnes. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz lietotnes.
- Multivides taustiņi (F7, F8, F9): piespiediet lai attītu, lai atskaņotu apturētu atskaņošanu vai lai ātri patītu uz priekšu dziesmu, filmu vai slaidrādi.
- Skaņas izslēgšanas taustiņš (F10): piespiediet , lai izslēgtu iebūvēto skandu vai 3,5 mm austiņu porta skaņu.
- Skaļuma regulēšanas taustiņi (F11, F12): piespiediet vai , lai palielinātu vai samazinātu skandu vai 3,5 mm austiņu porta skaņas līmeni.
- Funkcijas (Fn) taustiņš: ar katru funkcijas taustiņu (augšējā rindā) var veikt arī citas funkcijas. Pieturiet piespiestu Fn taustiņu, vienlaikus piespiediet funkcijas taustiņu, lai palaistu ar taustiņu saistīto darbību.

Ieteikums: lai aktivizētu diktēšanas režīmu, divreiz piespiediet taustiņu Fn, tad varēsiet diktēt tekstu, to drukājot (piemēram, Ziņojumos, E-pasta vēstulēs, *Pages* un daudz citās programmās).

Iestatiet tastatūras preferences. Izmantojiet Tastatūras rūti (*Keyboard pane*) Sistēmas preferencēs (izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, noklikšķiniet Tastatūra (*Tastatūra*), tad noklikšķiniet taustiņus no augšējās rindas, sk. pieejamos variantus).


Pele

Šeit ir daži parasti žesti, kurus varat lietot ar savu *Magic Mouse* (Burvju peli) 2.

Žests	Darbība
	Ieslēgšana/izslēgšana Slidiniet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi tastatūras aizmugurējā malā, lai to ieslēgtu (zaļš ir redzams).
	Klikšķis: Nospiediet jebkurā vietā uz peles virsmas, lai veiktu klikšķi vai dubultklikšķi.



Sekundārais klikšķis: Nospiediet peles kreiso vai labo pusi, lai veiktu "sekundāro klikšķi." (Aktivējiet labo un kreiso taustiņu, noklikšķiniet *Sistēmas preferences* > *Pele* > *Sekundārais klikšķis*.)



360° ritināšana: Slidiniet vienu pirkstu gar virsmu, lai ritinātu vai panormētu jebkurā virzienā.



Ekrāna tālummaiņa: Turiet nospiestu Vadības taustiņu un ritiniet ar vienu pirkstu, lai palielinātu ekrānā redzamos priekšmetus. (Aktivējiet šo iespēju *Sistēmas preferences* > *Pieejamība* > *Tālummaiņa* > Lai pielāgotu Tālummaiņu, ar ritināšanu izmantojiet pielāgošanas taustiņus.)



Bīdīšana ar diviem pirkstiem: Bīdīiet pa kreisi un labi, lai pārvietotos pa lappusēm, fotogrāfijām u. tml.

Kustību pielāgošana. Lai iestatītu preferences un aktivētu kustības, atveriet *Apple izvēlne* > *Sistēmas preferences* (vai Dokstacijā noklikšķiniet ikonu *Sistēmas preferences*) , noklikšķiniet *Pele*, tad noklikšķiniet augšējos taustiņus, lai redzētu pieejamās iespējas.

Baterijas uzlādēšana

Magic Keyboard (Burvju tastatūrai) ar cipartastatūru un *Magic Mouse* (Burvju pelei) 2 ir iebūvēti atkārtoti uzlādējami akumulatori.

Uzlādējiet akumulatoru. Ar komplektā iekļauto zibens USB vadu pieslēdziet *Magic Keyboard* ar cipartastatūru vai *Magic Mouse 2* pie *iMac*. Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, noklikšķiniet izvēļņu joslā ekrāna augšdaļā, tad izvēlieties ierīci.

Ieteikums: Lai ātrāk uzlādētu akumulatoru, pārliecinieties, ka ievades ierīce ir ieslēgta, kad jūs to pieslēdzat *iMac Pro*.

Lai iegūtu papildu informāciju par *Magic Keyboard* vai *Magic Mouse 2* atkārtoti uzlādējamajiem akumulatoriem, ejiet uz *Apple Litija jonu akumulatori*.

Adapteri

Ārējo ierīču, displeja un citu ierīču pievienošanai *iMac Pro Thunderbolt 3* (USB-C) portiem ir pieejami šādi *Apple* adapteri:



Thunderbolt 3 (USB-C) pie Thunderbolt 2 adaptera: Pievienojiet *iMac Pro Thunderbolt 2* ierīcēm vai *Thunderbolt* displejam.



USB-C digitālais AV daudzportu adapteris: Pievienojiet *iMac Pro* HDMI displejam, vienlaikus pievienojot standarta USB ierīci *iMac Pro*.



USB-C VGA daudzportu adapteris: Pievienojiet *iMac Pro* VGA projektoram vai displejam, vienlaikus pieslēdzot standarta USB ierīci *iMac Pro*.

Pārejas (adapteri) un citi piederumi ir nopērkami atsevišķi vietnē apple.com vai tuvākajā *Apple* veikalā. Caurskatiet dokumentāciju vai pārbaudiet pie ražotāja, lai pārliecinātos, ka jūs izvēlaties pareizo adapteri.

Ārēja displeja izmantošana

Thunderbolt 3 (USB-C) pieslēgvietas  uz *iMac Pro* atbalsta video izeju. Jūs varat izmantot ārēju displeju, projektoru vai augstas izšķirtspējas TV (HDTV) ar savu *iMac Pro*.

Piezīme: *iMac Pro Thunderbolt 3* portus vada divas vadības ierīces: viena – divus kreisos portus, otra – abus labos portus. Katra vadības ierīce var atbalstīt divus 4K displejus vai vienu 5K displeju. Tātad vienam *iMac Pro* ir iespējams pievienot līdz pat četriem 4K displejiem vai divus 5K displejus. Lai pievienotu, piemēram, divus 5K ārējos displejus, vienu 5K displeju pievienojiet jebkuram no diviem pirmajiem *Thunderbolt 3* portiem un otru 5K displeju – vienam no diviem pēdējiem *Thunderbolt 3* portiem.

Lai šo ierīci pievienotu <i>Thunderbolt 3</i> (USB-C) portam	Izmantojiet šo vadu vai adapteri
<i>Thunderbolt 3</i> (USB-C) displejs	<i>Thunderbolt 3</i> (USB-C) vads
USB-C displejs	USB-C (USB 3.1) vads
<i>Thunderbolt 2</i> displejs	<i>Thunderbolt 3</i> (USB-C) pie <i>Thunderbolt 2</i> adaptera
HDMI displejs vai HDTV	USB-C pie HDMI adaptera vai USB-C digitālais AV daudzportu adapters
VGA displejs vai projektor	USB-C VGA daudzportu adapteris
<i>DisplayPort</i> vai <i>Mini DisplayPort</i> displejs	USB-C pie <i>DisplayPort</i> vai <i>Mini DisplayPort</i> adapteris
DVI displejs vai projektor	USB-C pie DVI adaptera

Ja jūsu HDTV pievienots *Apple TV*, varat izmantot arī *AirPlay*, lai *iMac Pro* ekrāns atspoguļotos līdz pat 1080p HD TV ekrānā. Vairāk informācijas meklējiet *AirPlay*.


Pārejas (adapteri) un citi piederumi ir nopērkami atsevišķi vietnē apple.com vai tuvākajā Apple veikalā. Caurskatiet dokumentāciju vai pārbaudiet pie ražotāja, lai pārliecinātos, ka jūs izvēlaties pareizo adapteri.

Sāksim darbu

2


Iestatīšana


Pirmoreiz ieslēdzot *iMac Pro*, iestatīšanas palīgs (*Setup Assistant*) kopā ar jums iziet visus vienkāršos pakāpeniskos soļus, kādi jāveic, lai uzsāktu lietot jaunu *Mac* datoru. Ja vēlaties pārnest datus no cita datora, vairāk informācijas sk. *Pārsūtiet datus no datora uz datoru*.

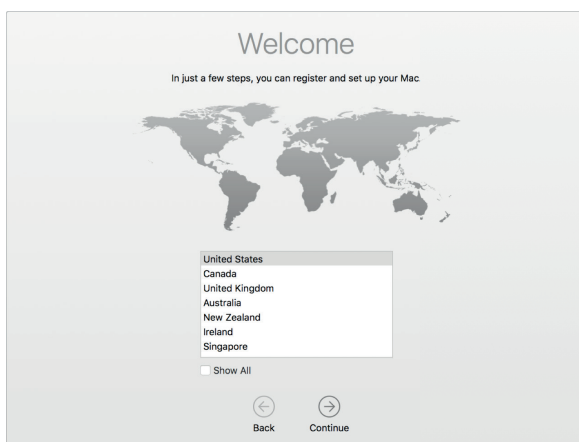




Noteikti pieslēdzieties *Wi-Fi*, ieslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, iegūstiet *Apple ID*, tad pierakstieties *iCloud*. Ja vēlaties, varat aktivizēt arī *Siri*.

Šie soļi ātri un viegli veicami ar iestatīšanas palīgu (*Setup Assistant*), bet, ja vēlaties to darīt vēlāk, tas darāms šādi:

Pieslēdzieties *Wi-Fi*. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties *Wi-Fi* tīklu un, ja nepieciešams, ievadiet paroli.

Ieslēdziet vai izslēdziet *Wi-Fi*. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties ieslēgt *Wi-Fi* (*Turn Wi-Fi On*) vai izslēgt *Wi-Fi* (*Turn Wi-Fi Off*).

Ieslēdziet vai izslēdziet *Bluetooth*. Noklikšķiniet *Bluetooth* ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties ieslēgt *Bluetooth* vai izslēgt *Bluetooth*.

 **Ieteikums:** ja izvēļņu joslā neredzat *Wi-Fi* statusa ikonu  vai *Bluetooth* ikonu , varat pievienot tās. Lai pievienotu *Wi-Fi* ikonu, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, tad noklikšķiniet Tīkls (*Network*). Sarakstā pa kreisi noklikšķiniet *Wi-Fi*, tad izvēlieties "Izvēļņu joslā rādīt *Wi-Fi* statusu" (*Show Wi-Fi status in izvēļņu joslā*). Lai pievienotu *Bluetooth* ikonu, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, noklikšķiniet *Bluetooth*, tad izvēlieties "Izvēļņu joslā rādīt *Bluetooth*".

Iegūstiet *Apple ID*. *Apple ID* ir kods, kuru lietojat visam, kas saistīts ar *Apple*, ieskaitot Lietotņu veikala, *iTunes* veikala, *iCloud*, *iMessage* un vēl daudz kā cita izmantošanu. Lai jebkuru *Apple* pakalpojumu izmantotu jebkurā ierīcē, vai tā būtu dators, *iOS* ierīce, *Apple* pulkstenis vai *Apple* televizors, jums nepieciešams tikai viens *Apple ID*. Vislabāk iegūt katram savu *Apple ID* un nedalīties tajā ar citiem, izveidojiet katram ģimenes loceklim savu *Apple ID*.

Ja jums vēl nav *Apple ID*, iegūstiet to (bez maksas). Dodieties uz: appleid.apple.com.

Svarīgi: Ja gadās aizmirst savu *Apple ID* paroli, jums nav jārada jauns *Apple ID*. Lai atgūtu paroli, tikai noklikšķiniet uz Aizmirsu (*Forgot*) saiti pieteikšanās logā.

iCloud iestatīšana iMac Pro. Ar *iCloud* iespējams *mākonī* uzglabāt visu personīgo saturu: dokumentus, filmas, mūzikas ierakstus, fotogrāfijas un vēl daudz ko citu, kā arī piekļūt tam, lai kur jūs atrastos.

Lai iestatītu *iCloud*, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, tad noklikšķiniet *iCloud*. Logā, kas parādās, ievadiet savu *Apple ID* un paroli. Tad izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties izmantot. Lai par *iCloud* uzzinātu vairāk, sk. Ar *iCloud* jebkur piekļūstiet savam saturam.

Svarīgi: Noteikti visās savās ierīcēs izmantojiet vienu un to pašu *Apple ID* piekļuvei *iCloud*.

Lai iegūtu informāciju par *Siri* iestatīšanu un pielietošanu *iMac Pro*, sk. *Siri*.

Sāksim orientēties

Darbvirsma (Desktop)

Pirmais, ko ieraugāt savā *iMac Pro*, ir Darbvirsma, kurā iespējams atvērt lietotnes, jebko meklēt *iMac Pro* un tīmeklī, sakārtot savas datnes un darīt vēl daudz ko citu.




💡 Ieteikums: Neizdodas sameklēt rādītāju? Lai to īslaicīgi palielinātu, ātri slidiniet peli šurpu turpu.

Izvēlņu josla. Izmantojiet ikonas ekrāna augšpusē, lai atvērtu jaunus logus, pieslēgtos bezvadu lokālajam tīklam, pārbaudītu datora *Wi-Fi* statusu (📶, mainītu skaļumu 🔊), uzdotu jautājumus *Siri* un veiktu vēl daudz ko citu. Izvēlnes vienumi mainās atkarībā no tā, kādu lietotni izmantojat.

Apple izvēlne. *Apple* izvēlnē ekrāna augšējā kreisajā stūrī ir iekļauti bieži lietotie vienumi. Lai to atvērtu, noklikšķiniet *Apple* ikonu.

Meklētājs (Finder). Meklētājs 🗂️ ir vienmēr atvērta lietotne. Izmantojiet meklētāju, lai sakārtotu un atrastu savas datnes. Lai atvērtu Meklētāja (*Finder*) logu, Dokstacijā ekrāna lejas daļā noklikšķiniet Meklētāja ikonu.

Palīdzības izvēlne. Ar *iMac Pro* un lietotnēm saistītā palīdzība ir vienmēr pieejama *Meklētājā*. Lai saņemtu palīdzību, noklikšķiniet *Palīdzības izvēlne* un atveriet *Mac palīdzība*. Vai arī pieskarieties meklētāja laukam un atveriet ieteikumu.




Lai uzzinātu ko vairāk, sk. *Mac palīdzība*.

Izlasiet informāciju, lai uzzinātu par Dokstaciju un citām darbvirsmas iespējām.

Dokstacija (*Dock*)


Dokstacija ekrāna lejas daļā ir ērta vieta, kur uzglabāt bieži izmantojamās lietotnes un dokumentus.

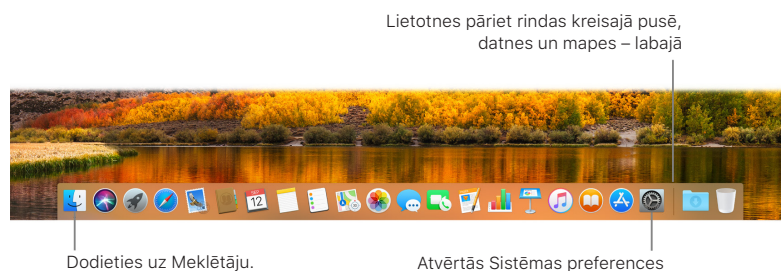

Lietotnes vai datnes atvēršana. Noklikšķiniet tās ikonu Dokstacijā.

Vienuma pievienošana Dokstacijai. Ievelciet vienumu un novietojiet tur, kur vēlaties. Novietojiet lietotnes Dokstācijas rindā pa kreisi un datnes vai mapes – pa labi.


Vienuma izņemšana no Dokstācijas. Izņemiet to no Dokstācijas. Vienums ir izņemts tikai no Dokstācijas, nevis no *iMac Pro*.


🔔 Ieteikums: Dokstaciju iespējams palielināt vai samazināt, pievienot vai izņemt kādu vienumu, pārvietot to uz ekrāna labo vai kreiso pusi vai pat iestatīt tās paslēpšanu, kad to neizmantojat. Lai pārvērstu Dokstācijas izskatu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā vai izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences. Tad noklikšķiniet Dokstacija (*Dokstaciju*).

Ātra lietotņu atvēršana


iMac Pro komplektā iekļautas lietotnes visām jūsu iemīļotākajām nodarbēm: sērfošanai tīmeklī, e-pasta pārbaudīšanai, fotogrāfiju kopīgošanai, filmu baudīšanai un vēl daudz kam citam.



Lietotnes atvēršana. Noklikšķiniet lietotnes ikonu Dokstacijā vai noklikšķiniet Palaišanas paneļa (*Launchpad*) ikonu  Dokstacijā un noklikšķiniet vajadzīgo lietotni. Varat arī meklēt lietotni, izmantojot *Aktualitātes*, tad atveriet lietotni tieši no *Aktualitātes* meklēšanas rezultātiem.


 **Lūdziet Siri:** "Atver Kalkulatoru".


Lietotņu sakārtošana Palaišanas panelī. Palaišanas panelis sakārto lietotnes režģī. Lai pārkārtotu lietotnes, ievelciet lietotni jaunā vietā. Lai izveidotu mapi, ievelciet lietotni virs citas lietotnes. Lai pievienotu mapei jaunas lietotnes, ievelciet tās mapē. Lai izņemtu lietotni no mapes, izvelciet to ārā.

Jaunu lietotņu saņemšana. Noklikšķiniet Lietotņu veikala ikonu  Dokstacijā un meklējiet vajadzīgās lietotnes. No Lietotņu veikala lejuplādētās lietotnes automātiski nonāk Palaišanas panelī (*Launchpad*). Lai ātri saņemtu lietotņu un *macOS* atjauninājumus, Lietotņu veikalā noklikšķiniet Atjauninājumi (*Updates*).

Paziņojumu centrs (*Notification centre*)


Izmantojiet Paziņojumu centru, lai detalizēti redzētu savu dienas izkārtojumu (kalendāru, biržas jaunumus, laika ziņas un vēl daudz ko citu) un apskatītu Paziņojumus, kurus iespējams bijāt palaidis(usi) garām (e-pasta vēstules, atgādinājumus, lietotnes paziņojumus un vēl daudz ko citu).

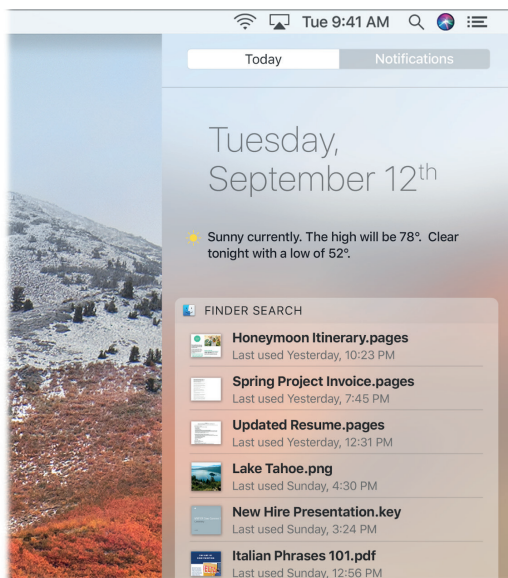

Paziņojumu centra atvēršana. Noklikšķiniet Paziņojumu centra ikonu  ekrāna augšmalas labajā pusē. Pieskarieties Šodien (*Today*), lai skatītu gaidāmos notikumus vai Paziņojumi (*Notifications*), lai pārskatītu iesūtīto.

Sistēmas preferences

Sistēmas preferencēs jūs personalizējat savu *iMac Pro* iestatījumus. Piemēram, izmantojiet Enerģijas taupīšanas (*Energy Saver*) preferences, lai pārvērstu miega režīma iestatījumus vai Darbvirsma un Ekrānsaudzētāja preferences, lai pievienotu Darbvirsma attēlu vai izvēlētos ekrānsaudzētāju.

Pielāgojiet savu *iMac Pro*. Izvēlieties Apple izvēlni > Sistēmas preferences (sistēmas iestatījumus) vai noklikšķiniet uz Sistēmas preferences (sistēmas iestatījumu) ikonu  Dokstacijas panelī. Divreiz noklikšķiniet uz iestatījumu, kuru vēlaties iestatīt.



Aktualitātes

Aktualitātes **Q** ir viegla iespēja sameklēt *iMac Pro* jebko, piemēram, dokumentus, kontaktus, kalendāra notikumus un e-pasta ziņojumus. **Aktualitātes** ieteikumi piedāvā informāciju no Vikipēdijas rakstiem, *Bing* meklēšanas rezultātiem, ziņām, sporta un laika ziņām, biržas jaunumiem, filmām un citiem avotiem.


Meklējot **Aktualitātes**, priekšskatījumu zonā pa labi parādās meklēšanas rezultāti, ar kuriem iespējams interaktīvi darboties: piezvanīt, nosūtīt e-pasta vēstuli, atskaņot dziesmu, saņemt norādījumus, pat konvertēt valūtu. **Aktualitātes** spēj piedāvāt atbildes uz matemātiskiem jautājumiem vai norādīt vārda definīciju, un tas viss notiek uz Darbvirsmas.

Meklējiet jebko. Noklikšķiniet **Q** ekrāna augšmalas labajā pusē, tad sāciet drukāt.

Ieteikums: drukājiet: *Command-Space bar*, lai rādītu vai paslēptu **Aktualitātes** meklētāja lauku.


Saņemiet informāciju par laikapstākļiem, akcijām, sportu, tranzītu un vēl daudz ko citu.

Interaktīvi izmantojiet priekšskatījumu **Aktualitātes**.

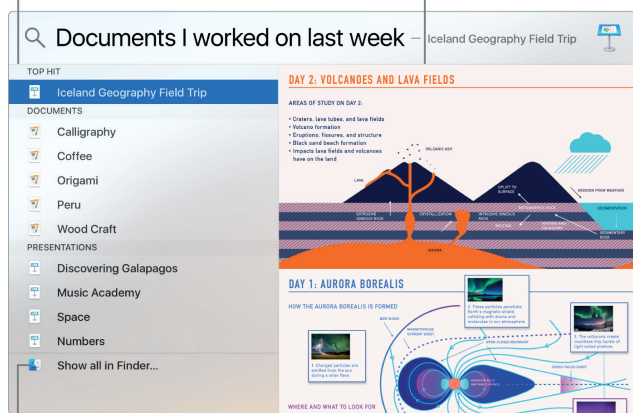


Ātri sameklējiet savas datnes.

Saņemiet informāciju par lidojumu. Lai uzzinātu sava lidojuma statusu un maršrutu, nav jāatver *Safari*, meklētāja laukā **Aktualitātes** vienkārši ievadiet aviosabiedrības nosaukumu un lidojuma numuru.

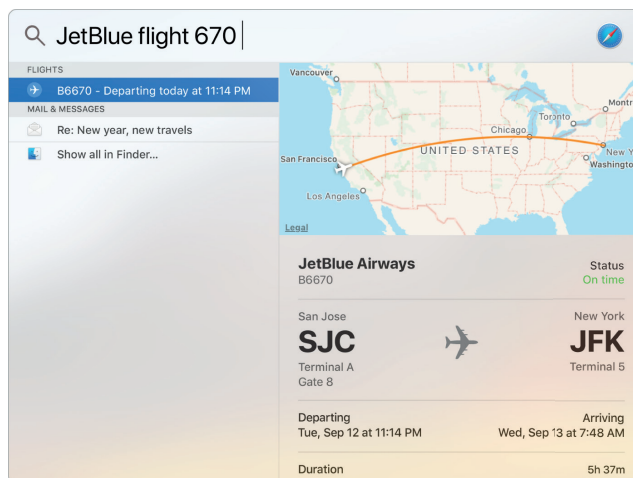

Rezultātu priekšskatījums. Noklikšķiniet uz meklēšanas rezultāta un pa labi skatiet to priekšskatījumā. Reizēm ar to pilnīgi pietiek, – tikai noklikšķiniet vienumus vai saites tieši priekšskatījumā. Varat arī divreiz noklikšķināt uz rezultāta, lai to atvērtu.



Lietotnes atvēršana. *Aktualitātes* uzdrukājiet lietotnes nosaukumu, tad piespiediet *Atgriezties (Return)*.


Aktualitātes ieteikumu izslēgšana. Ja vēlaties *Aktualitātes* meklēt tikai *iMac Pro* esošos vienumus, *Aktualitātes* preferencēs izslēdziet *Aktualitātes* ieteikumus (*Aktualitātes Suggestions*). Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet *Aktualitātes*, tad noklikšķiniet opciju neizvēlēties *Aktualitātes* ieteikumus (*deizvēlieties Aktualitātes Suggestions*). Izdariet *Aktualitātes* meklētāja kategoriju sarakstā jebkādas citas sev vēlamās izmaiņas.

Siri


iMac Pro iespējams sarunāties ar *Siri* un ar balss palīdzību veikt daudzus uzdevumus. Piemēram, var sameklēt datnes, iepļānot tikšanās, mainīt preferences, saņemt atbildes, nosūtīt ziņojumus, veikt zvanus un kalendāram pievienot vienumus. *Siri* spēj dot ceļa norādījumus ("Kā no šejienes lai nokļūstu mājās?"), sniegt informāciju ("Cik augsts ir Vitnija kalns?"), veikt pamata uzdevumus ("Izveido jaunu sarastu ar nosaukumu "Pārtikas preces"") un daudz ko citu.



Piezīme: *Siri* pakalpojumi var nebūt pieejami visās valodās vai visās zonās, un dažādās zonās pieejamās funkcijas iespējams atšķirsies cita no citas.

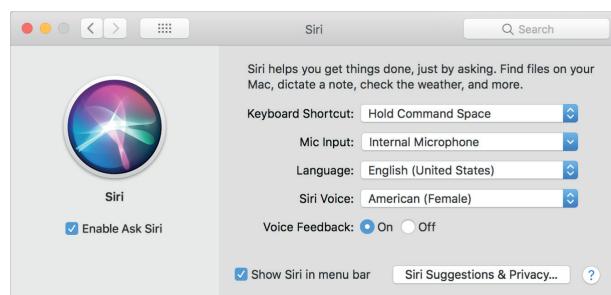
Siri iespējošana. Noklikšķiniet *Siri* ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet iespējot (*Aktivējiet*), tiklīdz esat saņēmis(usi) šādu ieteikumu. Vai arī Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu , noklikšķiniet *Siri*, tad izvēlieties *Iespējot Siri*. Ir iespējams iestatīt arī citas preferences, piemēram, valodu.



Piezīme: Izmantojot *Siri*, *iMac Pro* jābūt pieslēgtam tīmeklim.

Sarunas ar Siri. Izvēļņu joslā vai Dokstacijā noklikšķiniet *Siri*  un sāciet runāt, vai piespiediet un pieturiet Komandtaustiņu un Starpotāju un runājiet ar *Siri*.

 **Ieteikums:** Lai vairāk uzzinātu par *Siri* pielietojuma iespējām, jebkurā brīdī uzdodiet jautājumu: "Kā tu vari palīdzēt?", vai arī noklikšķiniet taustiņu Palīdzība (*Help*) .

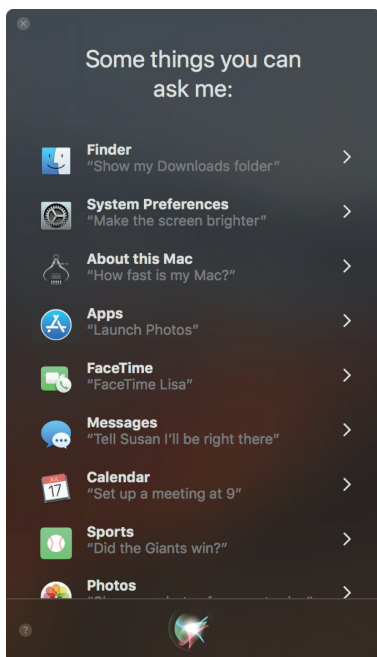

Mūzikas atskaņošana. Vienkārši sakiet: "Uzspēlē mūziku," un *Siri* visu paveiks. Varat pat *Siri* palūgt pavisam konkrēti: "Atskaņo 1991. gada populārāko dziesmu!"

Datņu atrašana un atvēršana. Palūdziet *Siri* sameklēt datnes un atveriet tās tieši no *Siri* loga. Iespējams lūgt meklēt datnes pēc to nosaukuma, atzīmes (*birkas*) vai apraksta. Piemēram, "Sameklē datnes, kuras pagājušonedēļ atsūtīja Urzula" vai "Atver izklājlapu, kuru izveidoju vakar vakarā".

Ievelciet un nolieciet. No *Siri* loga e-pasta vēstulē, īsziņā vai dokumentā ievelciet un nolieciet attēlus un adreses. Varat arī nokopēt un ievietot tekstu.


***Siri* rezultātu saglabāšana.** Paziņojumu (*Notifications*) skatā Šodien (*Today*) saglabājiet *Siri* paziņotos sporta sacensību rezultātus, Atgādinājumus, Pulkstēni, Biržas jaunumus, Piezīmes, Meklētāju un vispārīgās zināšanas (piemēram, Vikipēdijas). Noklikšķiniet plus zīmi (+) *Siri* rezultāta augšējā labajā stūrī, lai to piespraustu skatā Šodien. Lai apskatītu to vēlāk, noklikšķiniet Paziņojumu centra ikonu: ☰, tad noklikšķiniet Šodien. Ja pārbaudāt, piemēram, sporta rezultātus, tie saglabājas, tiekot aizvien atjaunināti.

Jaunami

Jaunas macOS iespējas

macOS High Sierra piedāvā daudz jaunu aizraujošu iespēju, tostarp:

- **Aktualitātes (*Spotlight*):** Tā vietā, lai meklētu lidsabiedrības tīmekļa vietni, atveriet *Aktualitātes* un ātri uzdrukājiet lidsabiedrības nosaukumu un reisa numuru, lai saņemtu informāciju par aktuālo lidojuma statusu. Lai uzzinātu ko sīkāk, sk. *Aktualitātes*.
- ***Safari*:** Lietošanas ieradumus katrā tīmekļa vietnē var pielāgot ar jaunām ieteicamajām tālummairas, *auto-play*, satura bloķēšanas, lasīšanas skata (*Reader View*) un citām iespējām, savukārt *Safari* tagad izdzēs starpvietņu izsekošanas datus, lai reklāmdevējiem būtu grūtāk uzzināt jūsu ieradumus. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Safari*.
- ***Pasts (Mail)*:** Jaunais pasta meklētājs atgādina jūsu vissvarīgāko ziņojumu topu un piedāvā iespēju ziņojumus skatīt uz pilna ekrāna sadalītā skatā tā, lai, rakstot jaunu ziņojumu, atvērta būtu arī atsaucis vēstule. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Pasts*.

- **Fotoattēli:** Tiešsaistes fotoattēliem pievienojiet efektus un sacilpojiet tos smieklīgos video; izmantojiet uzlabotos rediģēšanas rīkus ar pastiprinātām iespējām, piemēram, *Līknes (Curves)* un *Izceltā krāsa (Selective Color)*; un ātri sakārtojiet fotoattēlus ar jauno uznirstošo izvēlni. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Fotoattēli*.
- **FaceTime:** *FaceTime* zvana laikā ir iespējams uzņemt tiešsaistes fotoattēlu un to saglabāt *Fotoattēlos*. Lai aktivētu šo iespēju, jums abiem jāiestata preferences. Lai uzzinātu vairāk, sk. *FaceTime*.
- **Piezīmes:** Savas piezīmes papildiniet ar tabulām un bieži lietotās piezīmes piespraudiet saraksta galvgalā. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Piezīmes*.
- **Ģimene dalās (Family Sharing):** Tagad ģimenei ir iespēja radīt kopīgu *iCloud* krātuves plānu, kur katrs tās loceklis var uzglabāt savas privātās dublējumkopijas, dokumentus un fotoattēlus. Lai sīkāk uzzinātu par šīs iespējas iestatīšanu, sk. *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam*.
- **iCloud disks (iCloud Drive):** Savus failus kopīgojiet ar kolēģiem vai ģimenes locekļiem tā, lai ikviens varētu strādāt ar vienu un to pašu dokumentu. Noklikšķiniet taustiņu *Kopīgot (Share)* , tad noklikšķiniet *Pievienot cilvēkus (Add People)*. Lai sīkāk uzzinātu par *iCloud* disku, sk. *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam*.

Droša uzglabāšana un droša sāknēšana



iMac Pro ir iekļautas drošības iespējas, lai pasargātu datora saturu un nepieļautu neatļautas programmatūras lejuplādēšanas startēšanas laikā:

- **Droša uzglabāšana:** *iMac Pro* krātuves disks ir kodēts ar tā aparatūrai piesaistītu atslēgu, kas gādā par pastiprināta līmeņa drošību. Katastrofāla bojājuma gadījumā var būt neiespējami atgūt datus. Ļoti ieteicams uzturēt sistēmas dublējumkopiju kādā ārējā avotā. Lai veiktu regulāru datora satura dublēšanu, varat iestatīt *Laika mašīnu (Time Machine)* vai citu dublējumkopijas veidošanas rīku. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Veidojiet failu dublējumkopijas ar Laika mašīnu Mac palīdzībā (Back up files with Time Machine in Mac help)* un *Apple* atbalsta rakstu *Kā ar Laika mašīnu radīt dublējumkopiju vai atgūt Mac datora informāciju*.
- **Droša sāknēšana un Startēšanas drošības rīks (Startup Security Utility):** Droša sāknēšana tiek atbalstīta automātiski. Tas nodrošina, ka startēšanas laikā datorā tiek ielādēta tikai likumīga *macOS* programmatūra.

Ne īpaši iespējamā gadījumā, ka *iMac Pro* neiedarbinās tāpēc, ka tas ir konstatējis neuzticamu parametru, dators jau būs iestatīts, lai sāknētu no droša atkopšanas nodalījuma un automātiski izlabotu problēmas, kur tas iespējams. Lai vairāk uzzinātu par Startēšanas drošības rīku vai noskaidrotu, kā iestatīt citas iespējas, piemēram, sāknēšanu no ārējas ierīces, sk. *Apple* atbalsta rakstu: support.apple.com/kb/HT208198.

Datu pārsūtīšana no datora uz datoru

Pārvietot datnes un iestatījumus no cita *Mac* vai *PC* tipa datora uz *iMac Pro* nav sarežģīti. Lai pārvietotu datus, pirmoreiz iestatot *iMac Pro*, lietojiet *Iestatīšanas palīgu (Setup Assistant)*. Lai vēlāk pārvietotu datus, var lietot *Migrēšanas palīgu (Migration Assistant)*. Ja abi datori ir pieslēgti vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam, datus iespējams pārvietot bezvadu režīmā.

 **Ieteikums:** Lai panāktu vislabāko rezultātu, pārliecinieties, ka *iMac Pro* darbojas *macOS* jaunākā versija. Lai pārbaudītu programmatūru atjauninājumus, Dokstacijā noklikšķiniet Lietotņu veikala ikonu , tad noklikšķiniet Atjauninājumi (Updates) Lietotņu veikala rīkjoslā.

Ja izmantojāt *Time Machine*, lai saglabātu to datņu dublējumkopiju, kuras pārnēsāt no cita *Mac* datora uz atmiņas ierīci, (piemēram, *AirPort* Laika kapsulu vai ārējo disku), datnes iespējams pārņemt no ierīces *iMac Pro*.



Izmantojiet *Migrēšanas palīgu*. Atveriet meklētāja logu, ejiet uz *Lietojumprogrammas (Applications) > Utilītas (Utilities)*, tad divreiz noklikšķiniet *Utilītu migrēšanas palīgu*. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Apple atbalsta rakstu Kā saturu pārnest uz jaunu Mac datoru*.

🔔 Ieteikums: Lai migrēšana notiktu ātrāk, ar vadu pievienojiet veco datoru pie *iMac Pro*. Ja migrēšanu veicat bezvadu režīmā, vislabāko rezultātu iegūsi, ja visa migrēšanas procesa laikā abi datori atradīsies tuvu viens pie otra.

Datņu kopēšana no krātuves ierīces. Ierīci pievienojiet *iMac Pro* USB 3 portam 📶 vai *Thunderbolt 3 (USB-C)* portam ⚡, tad datnes no krātuves ierīces ievielciat *iMac Pro*.

Izmantojiet **Mērķdiska (Target Disc) režīmu**. Atkarībā no vecā datora *Thunderbolt* porta uzgaļiem, būs nepieciešami atšķirīgi vadi un/vai adapteri:


- *Thunderbolt 3 (USB-C)* ports: nepieciešams *Thunderbolt 3 (USB-C)* vads. Vienu galu iespraudiet vecā datora *Thunderbolt 3 (USB-C)* portā, otru – jaunā *iMac Pro Thunderbolt 3 (USB-C)* portā.
- *Thunderbolt 2* ports: nepieciešams *Thunderbolt 3 (USB-C) - Thunderbolt 2* adapteris un *Thunderbolt 2* vads. Adapteri iespraudiet *iMac Pro Thunderbolt 3 (USB-C)* portā. Tad vienu *Thunderbolt 2* vada galu pievienojiet adapterim un otru – vecā datora *Thunderbolt 2* portam.

To *Mac* datoru, no kura vēlaties migrēt datus, ieslēdziet *Mērķdiska režīmā*, to restartējot, vienlaikus pieturot piespiestu taustiņu T. Tad ar kādu no augstāk aprakstītajām metodēm savienojiet abus datorus un atveriet *iMac Pro Migrēšanas palīgu*. Vaicāts(-a), kā vēlaties pārvietot informāciju, izvēlieties *"No Mac datora (From Mac)*, *Laika mašīnas dublējumprogrammas (Time Machine backup)* vai *startēšanas diska"*, noklikšķiniet *Turpināt (Continue)*, tad izvēlieties disku, no kura vēlaties pārnest informāciju.

Ietaupiet vietu *iMac Pro*

Ja *iMac Pro* sāk pietrūkt vietas, *macOS Sierra* atbrīvo vietu un palīdz strādājot to ietaupīt. Iespējams iestatīt opcijas, lai *iMac Pro* atbrīvotu pat vēl vairāk vietas.

Atmiņas ierīces optimizēšana. Dodieties uz *Apple* izvēlne > Par šo *Mac* datoru (*About This Mac*), noklikšķiniet *Krātuve*, tad noklikšķiniet *Pārvaldīt (Manage)* un ieraudzīsiet ieteikumus par datu uzglabāšanu. Ja *Mac* datora atmiņas ierīcē palicis maz brīvas vietas, jūs ieraudzīsiet brīdinājumu, kas atvērs ieteikumu rūti.

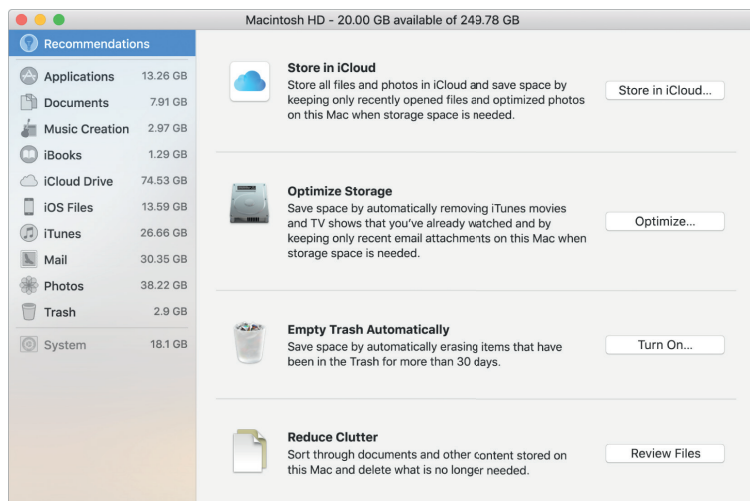

Iestatiet šādas opcijas:

- **Uzglabāt iCloud:**
 - Uzglabāt datnes *iCloud*, kur tās būs drošībā un pieejamas. Varat ieslēgt *iCloud* disku datņu uzglabāšanai savā darbvirsnā un savā Dokumentu mapē *iCloud*.
 - Ieslēgt *iCloud* Fotogrāfiju bibliotēku (*Photo Library*), lai tur uzglabātu vienumus no Fotogrāfijas (*Photos*) lietotnes *iCloud*.


Pat ja datnes glabājas *mākonī*, jūs varat tām piekļūt tieši no vietas, kur tās atstājāt savā *iMac Pro*. Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam*.
- **Optimizēt atmiņas ierīci:** izņemiet jau noskatītās *iTunes* filmas un TV raidījumus un uzglabājiet tikai nesenākos e-pasta pielikumus.
- **Automātiski izdzēst Atkritnes (Trash) saturu:** Automātiski izdzēsiet vienumus, kuri atradušies Atkritnē ilgāk nekā 30 dienas.
- **Samaziniet Mazsvarīgo informāciju:** Pārskatiet dokumentus un izdzēsiet vecākos, kuri uzglabāti jūsu *iMac Pro*.

macOS High Sierra arī pasargā no atkārtotas datnes lejuplādēšanas *Safari*, tiklīdz jauna lietotne pilnībā instalēta, brīdina par to, ka jāizņem instalēšanas programmatūra, kad maz brīvas atmiņas, iztīra žurnālus un kešatmiņu, kuru droši drīkst dzēst, un veic vēl daudz ko citu, lai jums palīdzētu strādājot ietaupīt vietu atmiņas ierīcē.

Dublējumkopija un atjaunošana

Lai datnes glabātos drošībā, ir svarīgi regulāri radīt *iMac Pro* dublējumkopiju. Vienkāršāko dublējumkopiju rada, izmantojot *Time Machine* (kas jau iebūvēta *iMac Pro*) ar bezvadu *AirPort* Laika kapsulu (iegādājama atsevišķi) vai ārējās atmiņas ierīci, kas pievienota *iMac Pro*.

iCloud diskā uzglabātās datnes un *iCloud* Fotogrāfiju bibliotēkā uzglabātās fotogrāfijas tiek automātiski dublētās *iCloud*, un nav nepieciešams tās dublēt *Time Machine* vai citā dublējumkopijā.

Time Machine iestatīšana. Pārliecinieties, ka *iMac Pro* ir pieslēgts tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā *AirPort Laika kapsula*, vai pievienojiet krātuves ierīci *iMac Pro*. Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu , noklikšķiniet *Time Machine*, tad izvēlieties Automātisks dublējums (*Back Up Automātiski*). Izvēlieties disku, kuru vēlaties izmantot dublējumkopijai, un viss ir kārtībā.



Time Machine:

- Automātiski dublē visu *iMac Pro* esošo informāciju, ieskaitot sistēmas datnes, lietotnes, kontus, preferences, mūzikas ierakstus, fotogrāfijas, filmas un dokumentus.
- Atceras, kā viss izskatījās kādā konkrētā dienā, tādējādi iespējams atkārtoti paviesoties savā *iMac Pro*, kāds tas bija pagātnē, vai atgūt kāda dokumenta senāku versiju.
- Ļauj atjaunot *iMac Pro* no *Time Machine* dublējumkopijas. Tātad, ja kaut kas notiek ar *iMac Pro*, jūsu datnes un iestatījumi paliek nesekmīgi.

Svarīgi: Noteikti bieži veidojiet dublējumkopijas kādā ārējā ierīcē, lai vajadzības gadījumā varētu atgūt informāciju. *iMac Pro* pastiprinātās kodēšanas iespējas apgrūtina informācijas atgūšanu no sabojāta cietā diska. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Kā ar Laika mašīnu radīt dublējumkopiju vai atgūt Mac datora informāciju*.

AirPort Laika kapsula iegādājama atsevišķi Apple.com vai jums tuvākajā *Apple* veikalā.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par dublējumkopiju veidošanu un *iMac Pro* datu atjaunošanu, *Mac* palīdzības sadaļā sk. *Veidojiet datņu dublējumkopijas ar Laika mašīnu*.

Izmantojiet *iMac Pro* sasaistē ar citām ierīcēm

Izmantojiet *iMac Pro* ar pakalpojumiem *iCloud* un *Nepārtrauktība (Continuity)*

Ir daudz iespēju, kā *iMac Pro* izmantot kopā ar citām ierīcēm, piemēram, *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* vai *Apple Watch*. Ar *Apple Watch* var pārvietot datnes, kopīgot un rediģēt dokumentus, ar *Apple Watch* – atslēgt *iMac Pro*, *iPhone* vai *iPad* pārvērst par interneta tīklāju, ar *iMac Pro* atbildēt uz zvaniem vai nosūtīt īsziņas un daudz ko citu.

Pieklūve saturam vienlaikus vairākās ierīcēs. Ar *iCloud* ir iespējams vairākās ierīcēs vienlaikus droši uzglabāt, rediģēt un kopīgot dokumentus, fotoattēlus un video ierakstus, lai pārliecinātos, ka neko nepalaidīsiet garām. Lai sāktu izmantot šo iespēju, sk. Ar *iCloud* jebkur piekļūstiet savam saturam.

Lai pierakstītos *iCloud* (ja vien jau neesat to izdarījis(-usi), iestatot Mac datoru), Dokstacijā noklikšķiniet ikonu *Sistēmas preferences* , noklikšķiniet *iCloud*, tad pierakstieties ar *Apple ID*, vai no jauna izveidojiet piekļuvi, ja jums tādas vēl nav. Lai uzzinātu ko vairāk, Mac palīdzībā sk. Iestatīt *iCloud*.

Lietojiet *iMac Pro* sasaistē ar citām ierīcēm. Ar pakalpojuma *Nepārtrauktība* palīdzību var viegli pāriet no *iMac Pro* uz citām ierīcēm. Ar *Apple ID* vienkārši pierakstieties *iCloud*, un, ja vien *iMac Pro* un ierīces atradīsies tuvu cits citam, tie darbosies lieliskā sasaistē. Ar *Nepārtrauktība* iespēju var veikt tādas darbības kā uzsākt darbu vienā ierīcē un to pabeigt citā (sk. *Manuālā pārvietošana* (Handoff)), kopēt un ielīmēt no ierīces ierīcē (sk. *Universālā starpliktuve* (Universal Clipboard)), atbildēt uz zvaniem vai nosūtīt īsziņas no *iMac Pro* (sk. *Zvaniet pa tālruni un nosūtiet īsziņas*), ar *AirDrop* (sk. *AirDrop*) pārvietot datnes un daudz ko citu.

Lai uzzinātu pakalpojumu *Nepārtrauktība* atbalstošo ierīču sistēmas prasību sarakstu, sk. rakstu *Apple sistēmas prasības Nepārtrauktība atbalstam*. Lai vairāk uzzinātu par pakalpojuma *Nepārtrauktība* lietošanu *iMac Pro*, sk. *Apple* atbalsta rakstu *Izmantojiet Nepārtrauktību, lai pievienotos Mac, iPhone, iPad, iPod touch un Apple pulkstenis* vai ieskatieties sadaļā *Visas ierīces*.

Ar *iCloud* jebkur piekļūstiet savam saturam

iCloud ir vieglākais līdzeklis, kā pārliecināties, ka viss svarīgais saturs ir jums pieejams, lai kur jūs atrastos. *iCloud* uzglabā dokumentus, fotogrāfijas, mūzikas ierakstus, lietotnes, kontaktus un kalendāru, lai jūs varētu tiem piekļūt ik reizi, kad pieslēdzaties *Wi-Fi*.


Ar *Apple ID* palīdzību var iestatīt bezmaksas kontu *iCloud*, kurā ietilpst 5 GB bezmaksas krātuves vietas. *iTunes Store*, *App Store*, vai *iBooks Store* veiktie pirkumi neietekmē pieejamo krātuves apjomu.


iCloud veic arī ierīču atjauninājumus. Tas nozīmē, ka, ja jums ir *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch*, tikai pierakstieties *iCloud*, izmantojot to pašu *Apple ID*, un saņemsiet visu nepieciešamo.


Lai uzzinātu to ierīču sistēmas prasības, kuras atbalsta *iCloud*, sk. *Apple* atbalsta rakstu *Sistēmas prasības iCloud*. Minēsim dažas darbības, kuras iespējams veikt ar *iCloud*.




Automātiska darbvirsmas un Dokumentu mapes saglabāšana iCloud diskā. Saglabājiet datnes savā Dokumentu mapē vai uz Darbvirsmas, un automātiski tie kļūs pieejami iCloud diskā, lai kur jūs atrastos. Izmantojot iCloud diskus, jūs iegūstat piekļuvi datnēm iPhone vai iPad iCloud diska lietotnē; bet tīmeklī -iCloud.com, vai, izmantojot Windows PC, – iCloud lietotnē. Veicot izmaiņas ierīcē vai iCloud diskā esošā datnē, jūs redzēsiet izmaiņas, lai kur jūs skatītu šo datni.


Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, izvēlieties iCloud disks, noklikšķiniet Opcijas, tad izvēlieties "Darbvirsma un Dokumentus mapes". Lai uzzinātu ko vairāk, sk. *Apple* atbalsta rakstu *Izmantojiet iCloud diskus* iCloud.com.

Dalieties pirkumos ar Ģimenes koplietošana (Ģimene dalās). Līdz pat sešiem ģimenes locekļiem var koplietot iTunes veikalā, Lietotņu veikalā un iBooks veikalā veiktos pirkumus, pat ja viņi izmanto atšķirīgus iCloud kontus. Maksājiet par ģimenes pirkumiem ar vienu kredītkarti un tieši no sava iMac Pro vai iOS ierīces apstipriniet bērnu tiesības tērēt naudu. Turklāt kopīgojiet fotogrāfijas, ģimenes kalendāru, atgādinājumus un adreses. Lai iestatītu Ģimenes koplietošanu, ja neesat to paveicis(paveikusi), iestatot Mac, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, tad noklikšķiniet Iestatīt ģimeni (Set Up Family). Lai uzzinātu ko vairāk, sk. *Apple* atbalsta rakstu *Iestatiet iespēju Ģimene dalās*.

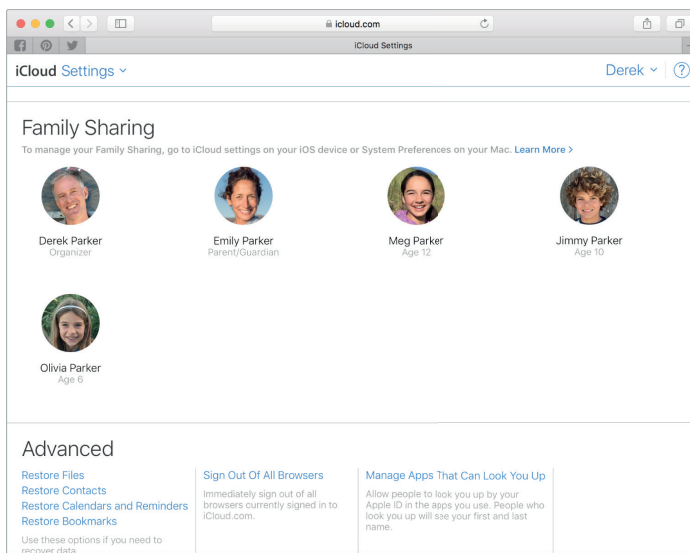

Kopīgojiet fotogrāfijas, izmantojot iCloud Fotogrāfiju bibliotēku un iCloud Fotogrāfiju kopīgošanu. Savu fotogrāfiju bibliotēku uzglabājat *iCloud*, un fotogrāfijas, video materiālus un tajos veiktās izmaiņas apskatiet visās savās ierīcēs. Kopīgojiet fotogrāfijas un video materiālus tikai ar paša(s) izvēlētajiem cilvēkiem un atļaujiet viņiem pievienot pašiem savas fotogrāfijas, video materiālus un komentārus. Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet *iCloud*, izvēlieties Fotogrāfijas (*Photos*), tad noklikšķiniet Opcijas. Lai uzzinātu ko vairāk, sk. *Apple* atbalsta rakstu *iCloud foto bibliotēka*.


Izbaudiet iegādāto, lai kur jūs atrastos. Ja esat pierakstījies(usies) *iCloud*, *iTunes* veikalā, Lietotņu veikalā un *iBooks* veikalā iegādātais ir pieejams jebkurā brīdī, lai kuru datoru vai ierīci jūs būtu izmantojis(usi), to nopērkot. Tādējādi visi jūsu mūzikas ieraksti, filmas, grāmatas un spēles ir pieejamas, lai kurp jūs dotos.


iMac Pro atrašanās vietas noteikšana ar Sameklē manu Mac datoru (Find My Mac). Ja jūsu *iMac Pro* tiek nozagts, jūs varat viegli noteikt tā atrašanās vietu kartē, nobloķēt tā ekrānu vai attālināti izdzēst tajā esošo informāciju, ja vien funkcija Sameklē manu Mac datoru ir ieslēgta jūsu datorā. Lai ieslēgtu Sameklē manu Mac datoru, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet *iCloud*, tad izvēlieties Sameklē manu Mac datoru (*Find My Mac*).

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *iCloud*, sadaļā *Mac* palīdzība sk. *Kas ir iCloud?*

Manuālā pārvietošana

Ar *Manuālā pārvietošana* iespējams vienā ierīcē turpināt darboties no tās pašas vietas, kur esat pārtraucis darboties citā. Strādājiet pie prezentācijas savā *iMac Pro*, tad turpiniet savā *iPad*, vai arī sāciet rakstīt e-pasta vēstuli savā *iPhone* ierīcē un pabeidziet to savā *iMac Pro*. Skatiet īsziņu *Apple* pulkstenī un atbildiet uz to *iMac Pro*. Nav jāuztraucas par datņu pārnešanu. Kad *iMac Pro* un ierīces atrodas tuvu cita citai, ik reizi, kad kāda darbība tiek nodota tālāk, Dokstacijā parādās ikona; lai turpinātu darbu, tikai noklikšķiniet to.

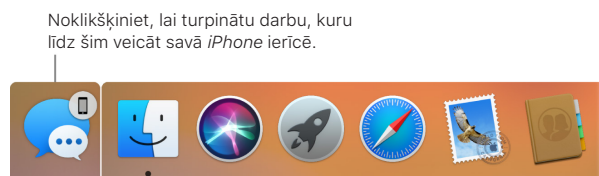

Manuālā pārvietošana ieslēgšana iMac Pro. Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet Vispārīgi (*General*), tad izvēlieties "Atļaut Manuālā pārvietošana starp šo Mac datoru un manām iCloud ierīcēm" (*Allow Manuālā pārvietošana between this Mac un iCloud ierīces*).

Manuālā pārvietošana ieslēgšana iOS ierīcē. Dodieties uz *Iestatījumi* > *Vispārīgi* > *Manuālā pārvietošana*, tad pieskarieties, lai ieslēgtu *Manuālā pārvietošana*. Ja neredzat šādu opciju, jūsu iOS ierīce neatbalsta *Manuālā pārvietošana*.

Manuālā pārvietošana ieslēgšana Apple pulkstenī. *iPhone* ieejiet *Apple* pulksteņa lietotnē, dodieties uz *Iestatījumi* > *Vispārīgi*, tad pieskarieties, lai ieslēgtu iespējot *Manuālā pārvietošana* (*Iespējot Manuālā pārvietošana*).

Piezīme: lai izmantotu *Manuālā pārvietošana*, ir nepieciešama *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch* ierīce ar *Zibens* saspraudni un instalētu *iOS 8* (vai jaunāku operētājsistēmu). Pārliecinieties, ka *iMac Pro* un iOS ierīcē ir ieslēgti *Wi-Fi* un *Bluetooth* un ka abās ierīcēs esat pierakstījies(-usies) ar vienu un to pašu *Apple ID*.


Manuālā pārvietošana darbojas ar *Safari*, E-pastu, Kalendāru, Kontaktiem, Kartēm, Ziņojumiem, Piezīmēm, Atgādinājumiem, *Keynote*, *Numbers* un *Lappuses* (*Pages*).

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par manuālo pārvietošanu, sk. *Ar Manuālo pārvietošanu atsāciet darbu tur, kur to pārtraucāt* sadaļā *Mac* palīdzība.

Universālā starpliktuve (*Universal Clipboard*)

Īsā laika posmā nokopējiet vienas ierīces saturu un ielīmējiet to citā netālu esošā ierīcē. Starpliktuves saturs tiek nosūtīts pa bezvadu lokālo tīklu un kļūst pieejams visām *Mac* un *iOS* ierīcēm, kurās esat pieteicies (pieteikusies) ar vienu un to pašu *Apple ID*, ar kuru ieslēdzāt *Manuālā pārvietošana*, *Wi-Fi* un *Bluetooth*. Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. *Manuālā pārvietošana*.

Piezīme: Lai izmantotu Universālo starpliktuvi, ir nepieciešams *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch* ar *Zibens* saspraudni un *iOS 10* vai jaunāku operētājsistēmas modeli.

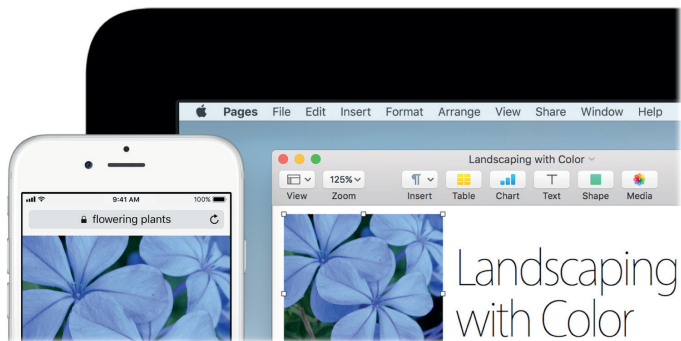

Izmantojiet no lietotnes lietotnē. Nokopējiet un ielīmējiet attēlus, tekstu, fotogrāfijas un video no jebkuras lietotnes lietotnē, nokopējiet un ielīmējiet savā *Mac*, *iPhone*, *iPad* un *iPod touch*, ja šī ierīces atbalsta kopēšanu un ielīmēšanu.


Kopējiet un ielīmējiet datnes. Datnes var viegli pārvietot no *iMac Pro* uz citu *Mac* datoru ar Universālās starpliktuves (*Universālā starpliktuve*) palīdzību. Nokopējiet kādu savā *iMac Pro* esošo datni un ielīmējiet to Meklētāja lodziņā, nosūtiet ziņojumu vai izmantojiet jebkuru citu lietotni, kura atbalsta kopēšanu un ielīmēšanu netālu esošā *Mac* datorā. Abos *Mac* datoros jāpierakstās ar vienu un to pašu *Apple ID*.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *Universālo starpliktuvi*, sk. *Kopējiet un ielīmējiet no ierīces ierīcē* sadaļā *Mac* palīdzība.


AirDrop


AirDrop atvieglo datņu kopīgošanu ar netālu esošiem *Mac* datoriem un *iOS* ierīcēm. Ierīcēm nav nepieciešams kopīgs *Apple ID*.

Piezīme: *AirDrop* izmantošanai *iOS* nepieciešamas ierīces ar *Zibens* saspraudni un *iOS 7* vai jaunāku operētājsistēmu. Ne visi vecāki *Mac* datori atbalsta *AirDrop* (to *Mac* datoru sarakstu, kuri atbalsta *AirDrop*, meklējiet rakstā par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT203106).

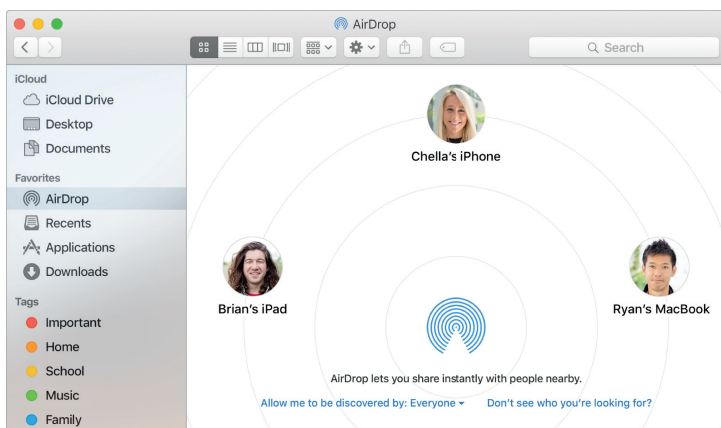


Datnes nosūtīšana no Meklētāja (Finder). Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs , tad noklikšķiniet *AirDrop*, kas atrodas sānjoslā pa kreisi. Kad logā parādās persona, kurai vēlaties nosūtīt datni, ievielciat datni uz viņa(s) attēla (vārda).

Datnes nosūtīšana no lietotnes. Izmantojot tādu lietotni kā *Pages* vai *Priekšskatījums (Preview)*, noklikšķiniet taustiņu *Kopīgo (Share)*  un izvēlieties *AirDrop*.

Kontrolējiet, kurš drīkst nosūtīt jums vienumus, izmantojot *AirDrop*. Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs (Finder) , noklikšķiniet *AirDrop* sānjoslā, tad noklikšķiniet "Atļaut ... piekļūt man" (*Allow me to be discovered by*) un izvēlieties opciju.

Ja jūs kādam nosūtāt datni, saņēmējs ir tiesīgs izvēlieties, pieņemt vai nepieņemt šo datni. Kad kāds atsūtījis datni jums, tā atrodama *iMac Pro* mapē *Lejuplādes (Downloads)*.

 **Ieteikums:** Ja *AirDrop* logā neredzat saņēmēju, pārbaudiet, vai jūsu ierīce atpazīst saņēmēju, un pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgti *AirDrop* un *Bluetooth* un tās atrodas 30 pēdu (9 metru) attālumā viena no otras.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *AirDrop*, sadaļā *Mac palīdzība sk. Datņu nosūtīšanai uz tuvu esošām ierīcēm izmantojiet AirDrop*.

Zvaniet pa tālruni un nosūtiet īsziņas


Jūs varat saņemt zvanus un piezvanīt tieši no sava *iMac Pro*. Varat arī saņemt un nosūtīt īsziņas.

Piezīme: lai veiktu vai saņemtu tālruņa zvanus savā *iMac Pro*, nepieciešams *Wi-Fi* pieslēgums.

Zvaniet vai saņemiet zvanu. Kad kāds zvana uz jūsu *iPhone*, noklikšķiniet paziņojumu, kas parādās *iMac Pro* ekrānā, un *iMac Pro* pārtaps par mikrofonu ar skaļruni. Ja vēlaties kādam piezvanīt, meklētājā *Aktualitātes* vai lietotnē, piemēram, *FaceTime*, *Kontakti*, *Safari* vai *Kalendārs* noklikšķiniet attiecīgo tālruņa numuru. Lai veiktu tālruņa zvanus, nepieciešama netālu esoša ierīce (*iPhone* vai *iPad*) ar mobilo pieslēgumu.

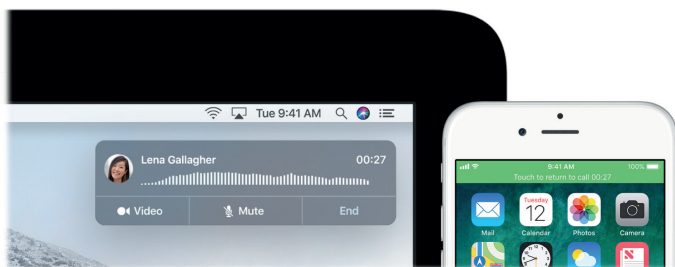

Teksta īsziņas. Nosūtiet un saņemiet SMS un MMS teksta īsziņas tieši no *iMac Pro*. Saņemot draugu vai radnieku īsziņu, jūs varat atbildēt ar to ierīci, kura atrodas tuvāk pa rokai. Visi ziņojumi parādās jūsu *iMac Pro*, *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* un *Apple* pulkstenī. Sīkāku informāciju meklējiet *Ziņojumos*.

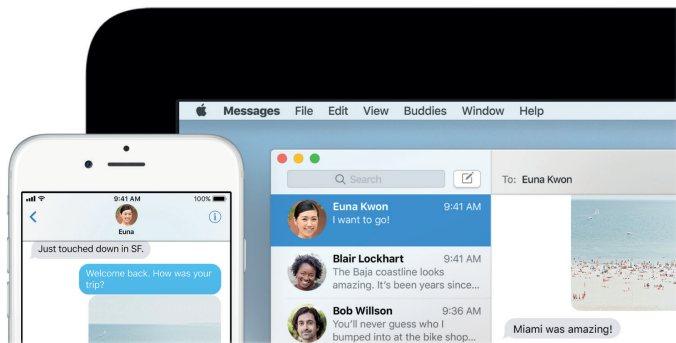



Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *Zvaniet pa tālruni un nosūtiet īsziņas, sk. Zvaniet un saņemiet zvanus ar Mac datora pakalpojumu FaceTime palīdzība un sadaļā Ziņojumi, palīdzība lestatiet iPhone īsziņu režīmu Mac datorā.*

Acumirkļa tīklājs (*Instant Hotspot*)

Pazudis *Wi-Fi* savienojums? Lai pieslēgtu *iMac Pro* tīmeklim, izmantojiet savu *iPhone* vai *iPad* Personīgo tīklāju (*Personal Hotspot*).

Piezīme: Personīgā tīklāja izmantošanai nepieciešams *iPhone* vai mobilais *iPad* modelis ar *iOS 8* vai jaunāku operētājsistēmu.

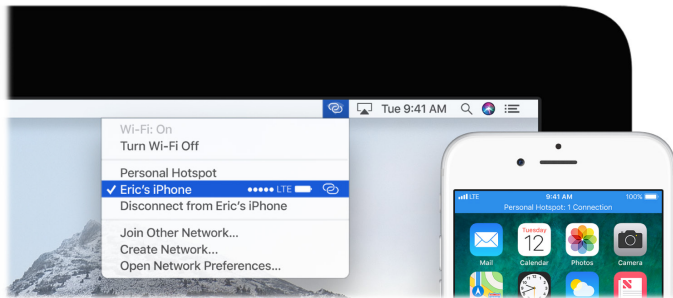

Pieslēgšanās savas ierīces Personīgajam tīklājam. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēļņu joslā, tad no redzamā saraksta izvēlieties savu *iPhone* vai *iPad*. (Jums nekas nav jādara ar savu ierīci, *iMac Pro* pieslēdzas automātiski.)

Savienojuma statusa pārbaude. Lai redzētu mobilā signāla stiprumu, izvēlnē pārbaudiet *Wi-Fi* statusu.

Kad jūs neizmantojat tīklāju, *iMac Pro* atvienojas, lai paildzinātu baterijas darbības ilgumu.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Personīgā tīklāja izmantošanu, sadaļā *Mac palīdzība sk. Lai piekļūtu internetam, izmantojiet iPhone vai iPad.*

iMac Pro atbloķēšana ar *Apple* pulksteni


Lai, atrodoties līdz pat trīs metru attālumā no datora, automātiski atbloķētu *iMac Pro*, izmantojiet identificēto *Apple* pulksteni. Vienkārši pamodiniet *Mac* datoru un sāciet to izmantot, – ievadīt paroli nav nepieciešams. Automātiskā atbloķēšana (*Auto Unlock*) izmanto stipru kodēšanu, lai nodrošinātu drošu komunikāciju starp *Apple* pulksteni un *iMac Pro*.

Piezīme: Automātiskā atbloķēšana ir *Mac* datoros (2013. gada vidus izlaiduma un vēlākos modeļos) sastopams līdzeklis, kas izmanto *macOS Sierra*, un *Apple* pulkstenis izmanto *watchOS 3*.



Apple ID divu faktoru identificēšanas iestatīšana. Automātiskā atbloķēšana darbojas, kad ieslēgta *Apple ID* divu faktoru identifikācija. Dodieties uz *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences > *iCloud* > Konta informācija (*Account Details*), noklikšķiniet Drošība (*Security*), tad izvēlieties Divu faktoru identifikācijas iestatīšana (*Set Up Two-Factor Authentication*). Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. rakstu *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT204915.

Pārliecinieties, ka esat izvēlējis(-usies) arī Atspējot automātisko pierakstīšanos (*Disable automatic login*). (Šo opciju neredzēsiet, ja izmantojat *FileVault*, bet jūs tomēr varēsiet lietot Automātiskās atbloķēšanas līdzekli.)

Automātiskās atbloķēšanas (Auto Unlock) iestatīšana. Pierakstieties *iCloud* ar to pašu *Apple ID*, ar kuru visās savās ierīcēs, tad noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā vai izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences. Noklikšķiniet Drošība un Privātums (*Security & Privacy*), tad izvēlieties "Atļaujiet *Apple* pulkstenim atbloķēt *Mac* datoru" (*Allow Apple Watch to unlock Mac*).

Piezīme: Automātiskā atbloķēšana darbojas tikai tad, ja *Apple* pulkstenis ir identificēts ar ieejas kodu. Jūs identificējaties savā *Apple* pulkstenī ik reizi, kad to uzliekat, tāpēc pēc ieejas koda ievadīšanas vairs nav jāveic papildu pasākumi.


Izslaidiet pierakstīšanos. Aplieciņiet ap roku identificēto *Apple* pulksteni un pieejiet pie miega režīmā dusošā *iMac Pro*, paceliet tā vāku vai piespiediet taustiņu, lai pamodinātu *Mac* datoru. *Apple* pulkstenis atbloķēs *Mac* datoru, un jūs varēsiet uzreiz ķerties pie darba.

Apple Pay

Ar *Mac* datora *Apple Pay* iespēju var viegli, droši iepirkties interneta veikalos, saglabājot privātumu. Ir iespējams viegli, droši un privāti veikt pirkumus tīmeklī, savā *iMac Pro* izmantojot *Apple Pay*. Ar *Apple Pay* jūsu kredītkartes vai debetkartes informācija nekādā gadījumā netiek uzglabāta *Apple* vai kopīgota ar tirgotāju. Ja iepērkaties tīmeklī, izmantojot *Safari*, meklējiet *Apple Pay* taustiņu. Apstipriniet maksājumu, izmantojot *iPhone* vai *Apple* pulksteni. Lai pamodinātu *Mac* datoru, ar identificēto *Apple* pulksteni ap roku pieejiet pie miega režīmā esošā *iMac Pro* un piespiediet taustiņu. *Apple* pulkstenis atslēgs *Mac* datoru tā, lai jūs uzreiz varētu ķerties pie darba.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par to, kā ar *Apple* pulksteni atslēgt *Mac* datoru, sadaļā *Mac palīdzība* sk. Ar *Apple* pulksteni atslēgt *Mac* datoru.

Piezīme: Informāciju par *Apple Pay* pieejamību un aktīvajiem karšu izdevējiem meklējiet rakstos par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT204916 un www.apple.com/apple-pay.

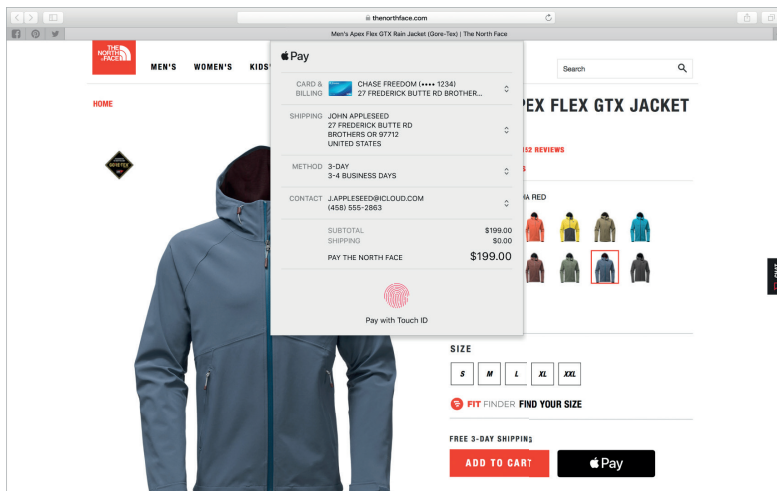

Apple Pay iestatīšana. *Apple Pay* izmanto kredītkartes vai debetkartes, kuras jau esat iestatījis(usi) savā *iPhone* vai *Apple* pulkstenī, tāpēc nav nepieciešama papildu iestatīšana. Jums jāpierakstās *iPhone* vai *Apple* pulkstenī, kurā *Apple Pay* iestatīts ar vienu un to pašu *Apple ID*, kuru izmantojat savā *iMac Pro*. Iepirkumiem savā *iMac Pro* izmantojiet pamata maksājumu karti, nosūtīšanas un kontaktinformāciju, kas iestatīta jūsu *iPhone* vai *Apple* pulkstenī.


Iepirkšanās. Tīmekļa vietnē uzklikšķiniet uz *Apple Pay* taustiņa, tad, lai apstiprinātu maksājumu, izmantojiet *Face ID*, *Touch ID* vai *iPhone* paroles kodu, vai arī divreiz uzklikšķiniet uz atslēgtā *Apple* pulksteņa sānu taustiņa.

Lai sīkāk uzzinātu par to, kā izmantot *Apple Pay*, sk. *Apple* atbalsta rakstu *Apple Pay* izmantošana veikalos, lietotnēs un tīmeklī.

AirPlay


Izmantojot *AirPlay* spoguļošanu, visu *iMac Pro* ekrānā redzamo skatiet uz lielā ekrāna. *HDTV* pievienojiet *Apple TV* un pārliecinieties, vai *Apple TV* atrodas tajā pašā *Wi-Fi* tīklā kā *iMac Pro*, lai tādējādi *iMac Pro* ekrānu atspoguļotu televizora ekrānā vai *HDTV* izmantotu kā otru displeju. Varat arī atskaņot tīmeklī atrastos video materiālus tieši savā *HDTV*, nerādot to, kas atrodas uz darbvirsmas, kas ir izdevīgi, ja vēlaties parādīt filmu, bet paturēt savu darba informāciju privātajā statusā.





Darbvirsmas atspoguļošana, izmantojot *AirPlay* spoguļošanu. Noklikšķiniet *AirPlay* ikonu  izvēlņu joslā, tad izvēlieties savu *Apple TV*. Kad *AirPlay* displejs ir aktivēts, ikona kļūst zila.

Dažos gadījumos var izmantot *AirPlay* displeju pat tad, ja *iMac Pro* nav pieslēgts tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā *Apple TV* (to sauc par vienādranga *AirPlay*). Lai izmantotu vienādranga *AirPlay*, ir nepieciešams *Apple TV* (3. paaudzes rev A, modelis A1469 vai jaunāks modelis) ar tvOS 8.0 vai jaunāku *Apple TV* programmatūru.

Izmantojiet *iMac Pro* sasaistē ar citām ierīcēm

Tīmekļa video materiālu rādīšana, nerādot darbvirsmu. Atrodot tīmeklī video ar *AirPlay* ikonu , noklikšķiniet ikonu, tad izvēlieties savu *Apple TV*.

 **Ieteikums:** Ja, spoguļojot attēlu, tas neatbilst *HDTV* ekrānam, pielāgojiet darbvirsmas izmērus, lai iegūtu maksimāli labu attēlu. Noklikšķiniet *AirPlay* ikonu , tad izvēlieties opciju "Salāgot Darbvirsmas izmērus ar" (*Match Desktop Size To*).

Apple TV ir iegādājams atsevišķi *Apple.com* vai jums tuvākajā *Apple* veikalā.




Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *AirPlay*, sadaļā *Mac* palīdzība sk. *Lai HDTV redzētu darbvirsma, izmantojiet AirPlay*. Lai vairāk uzzinātu par otra displeja lietošanu kopā ar *iMac Pro*, sk. Ārējā displeja izmantošana.

AirPrint

AirPrint iespējams izmantot, lai bezvadu režīmā nosūtītu drukāt uz:

- sava *Wi-Fi* tīkla printeri, kurā iespējots *AirPrint*;
- tīkla printeri vai printeri, kurš kopīgots ar citu *Mac* datoru *Wi-Fi* tīklā;
- printeri, kurā pievienots *AirPort* bāzes stacijas *USB* portam.

Drukāšana ar *AirPrint* printeri. Drukājot no lietotnes, noklikšķiniet Printera uznirstošo izvēlni Drukāšanas dialoga (*Print dialog*) logā, tad no netālu esošo printeru saraksta izvēlieties piemērotāko.

Neatrodāt meklējamo printeri? Pārlicinieties, ka tas ir pievienots tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā *iMac Pro*. Ja tas ir pievienots un jūs to tomēr neredzat, mēģiniet to pievienot: Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu , noklikšķiniet Printeri un skeneri (*Printers & Scanners*), tad noklikšķiniet Pievienot  (*Add* ). (Jums iespējams būs īslaicīgi jāpievieno printeri *iMac Pro*, izmantojot *USB* vadu.)

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *AirPrint*, sadaļā *Mac* palīdzība sk. *Drukājiet bezvadu režīmā ar AirPrint*.

AirPrint iespējoto printeru un citu atbalstošo printeru sarakstu sk. rakstos par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT201311 un support.apple.com/HT201465.


Lietotnes (Apps)

4

Komplektā iekļautās lietotnes

Jūsu *iMac Pro* komplektācijā ietilpst lielisku lietojumprogrammu komplekts lietām, kuras jūs darāt katru dienu, piemēram, tīmekļa pārskatīšana, e-pasta vēstuļu un īsziņu sūtīšana un sava kalendāra sakārtošana. Tā komplektācijā ietilpst arī tādas lietojumprogrammas kā *Photos* (Fotoattēli), *iMovie*, *GarageBand*, *Pages*, *Numbers* un *Keynote*—tā jūs varat būt radošs un ražīgs no paša sākuma. Lietojumprogrammas, kas ietilpst jūsu *iMac Pro* komplektācijā, ir aprakstītas nākamajās nodaļās.



Atrodiet vēl vairāk lietojumprogrammu. Noklikšķiniet uz *App Store* (Lietojumprogrammu veikals) ikonas  Dock panelī, lai atrastu lietojumprogrammas visam, ko jūs gribat darīt. Skatīt *App Store* (Lietojumprogrammu veikals), lai uzzinātu vairāk.


Saņemt palīdzību jebkurai lietojumprogrammai. Noklikšķiniet uz *Help* (Palīdzība) izvēlnes (izvēļņu joslā ekrāna augšā), kad jūs lietojat lietojumprogrammu.

Safari

Safari ir visātrākais, drošākais un energoefektīvākais līdzeklis, lai ar *Mac* sērfotu tīmeklī.

Uzsāciet meklēšanu. Lai redzētu visbiežāk apmeklētās vietnes, noklikšķiniet Viedās meklēšanas (*Smart Search*) lauku loga augšpusē vai sāciet drukāt vārdu vai tīmekļa vietnes adresi, un *Safari* parādīs atbilstošās tīmekļa vietnes, kā arī *Safari* ieteikumus par ziņām, Vikipēdijas rakstiem, *iTunes* mūzikas ierakstiem, laika prognozi, sporta rezultātiem un spēlētāju statistiku, cenām akciju tirgū, palīdzību no *Apple* un netālām interesantām vietām, kuras ir vērts apskatīt.


Uzdrukājiet, ko meklējat vai noklikšķiniet izvēlēto.

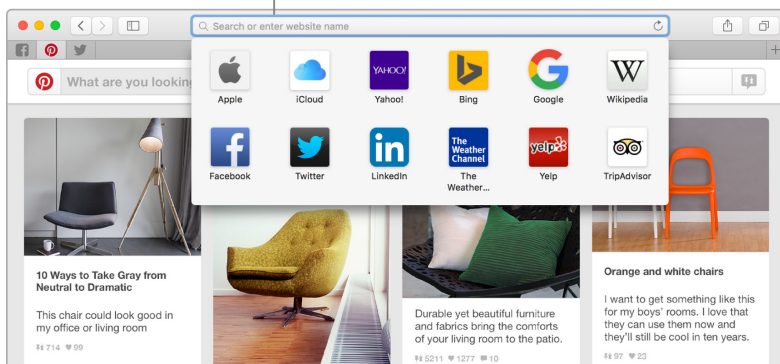


Skatiet vairākas vietnes vienā logā. Noklikšķiniet **+** cilņu joslas labajā galā, lai atvērtu jaunu cilni, tad ievadiet adresi. Lai parocīgi uzglabātu tīmekļa vietni, ievelciet tās cilni pa kreisi, lai to "piespraustu", un tā paliek saglabāta cilņu joslā.




Ievelciet cilni pa kreisi, lai to piespraustu cilņu joslā.

Redziet, kas ir atvērts katrā jūsu ierīcē. Iespējams skatīt, kuras interneta vietnes ir atvērtas tajās ierīcēs, kurām esat pieteicies (pieteikusies) ar vienu un to pašu *iCloud* kontu. Tikai noklikšķiniet taustiņu Rādīt visas cilnes (*Show All Tabs*)  loga augšpusē un, ja nepieciešams, ritiniet lejup.

Lasiet bez uzmanības novēršanas. Ja rakstā, kuru lasāt, iekļauta animācija vai uzkrītošas reklāmas, izmantojiet Lasīšanas skats (*Lasīšanas skata*), lai novāktu traucēkļus un koncentrētos uz tekstu. Noklikšķiniet taustiņu Lasītājs (*Reader*)  laukā Viedā meklēšana (*Smart Search*), (ja tāds pieejams). Lai attiecīgajā vietnē automātiski izmantotu Lasīšanas skatu, noklikšķiniet taustiņu Lasītājs un izvēlieties „Automātiski izmantot lasītāju” (*Use Reader Automatically*) vietnē [vietnes nosaukums].”

Iestatiet savu iecienītāko vietņu preferences. Ja atsevišķām vietnēm vienmēr pielāgojat iestatījumus, šos iestatījumus iespējams saglabāt ar Safari preferences palīdzību. Tikai izvēlētajām vietnēm varat ieslēgt satura bloķētāju, piekrist paziņojumu saņemšanai, iestatīt konkrētas lappuses tālummaiņu un paveikt vēl daudz vairāk. Iegriežoties kādā vietnē, izvēlieties *Safari* > Šīs vietnes iestatījumi.

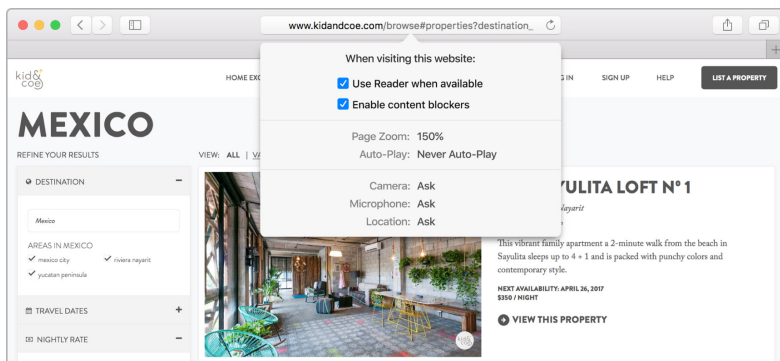


Iepirkšanās ar *Apple Pay*. Lai veiktu pirkumu tiešsaistē atbalstītā tīmekļa vietnē, noklikšķiniet *Apple Pay* taustiņu. Lai pabeigtu darījumu, izmantojiet Pieteikšanos ar pirksta nospiedumu, savu *iPhone* ieejas kodu vai divreiz noklikšķiniet sava atbloķētā *Apple* pulksteņa sānu taustiņu.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *Safari*, sk. *Safari, palīdzība*.


E-pasts (Mail)

E-pasts (Mail) ļauj no vienas lietotnes pārvaldīt visus jūsu e-pasta kontus. Tas darbojas ar gandrīz visiem populārākajiem e-pasta pakalpojumiem, piemēram, *iCloud*, *Gmail*, *Yahoo! Mail* un *AOL Mail*.

Vienas pieturas e-pasts. Vai jūs nogurdina pieteikšanās neskaitāmās tīmekļa vietnēs, lai pārbaudītu savus e-pasta kontus? Iestatiet E-pastā visus savus kontus tā, lai vienuviet varētu skatīt visus savus ziņojumus. Izvēlieties E-pasts (Mail) > Pievienot Kontu (Add Account).


 **Lūdziet palīdzību Siri.** Jautājiet, piemēram, šādi: "Vai šodien no Lauras pienākusi kāda vēstule?"


Atrodiet attiecīgo vēstuli. Kamēr drukāsi sūtījuma atslēgvārdus, meklējumu rezultātu augšpusē parādīsies piedāvājums ar sūtījumiem, kuri vislabāk atbilst meklētajam.

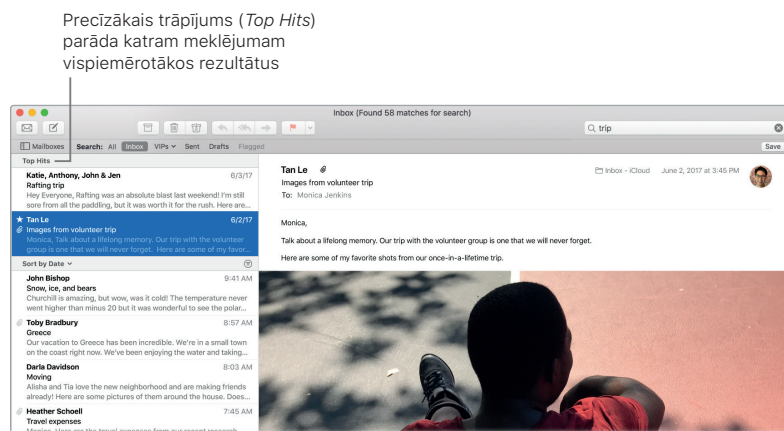

Notikumu un kontaktu pievienošana tieši no E-pasta. Kad jums pienākusi vēstule ar jaunu e-pasta adresi vai notikumu, tikai noklikšķiniet Pievienot (Add), lai to pievienotu Kontaktiem vai Kalendāram.

Apskatiet pilnkrāna versijā. E-pasta vēstuli izmantojot pilnkrāna režīmā, labajā pusē sadalītā skatā automātiski atvērsies logs jauniem sūtījumiem, lai rakstot varētu viegli atsaukties uz citām pastkastītē esošajām vēstulēm.

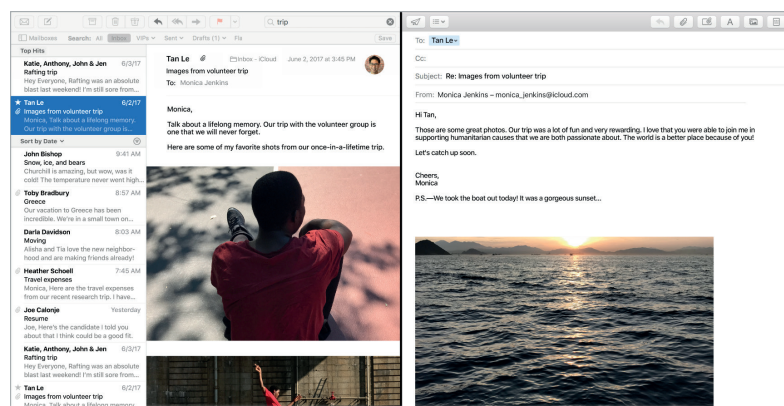


Nekad nepalaidiet garām kādu e-pasta sūtījumu. Lai skatītu nelasīto ziņojumu skaitu, pārbaudiet E-pasta ikonu Dokstacijā. Tiklīdz saņemat jaunu e-pastu, paziņojums parādās arī ekrāna augšpusē pa labi, lai varētu ātri priekšskatīt jaunus ziņojumus. (Nevēlaties saņemt paziņojumus? Lai tos atslēgtu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet Paziņojumi (Notifications)).

Jums ir nelasīti ziņojumi.



💡 Ieteikums: Lai ātri izdzēstu īsziņu no iesūtnes, ar diviem pirkstiem pa kreisi pavelciet pāri ziņojumam uz Skārienpaliktni, tad noklikšķiniet *Delete* vai pavelciet pa labi, lai iezīmētu sūtījumu kā nelasītu (*Unread*).

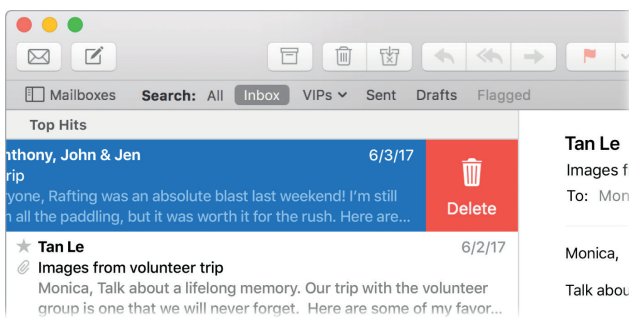


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Pastu, sk. *Pasts, palīdzība*.

Kalendārs

Kalendārs neļauj palaist garām norunātu tikšanos. Spraigajā dienas aizņemībā turiet roku uz pulsa, izveidojot vairākus kalendārus un pārvaldot tos visus vienuviet.


Izveidojiet pasākumus. Lai izveidotu jaunu pasākumu, noklikšķiniet reizi vai divreiz jebkur attiecīgajā dienā. Lai uzaicinātu kādu, veiciet dubultklikšķi uz pasākuma, noklikšķiniet uz sadaļas *Pievienot uzaicināto (Add Invitees)*, tad ierakstiet e-pasta adresi. Kalendārs darīs jums zināmu, kad uzaicinātie atbildēs.

🎤 Lūdziet palīdzību Siri. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Pievieno tikšanos ar Marku deviņos no rīta."

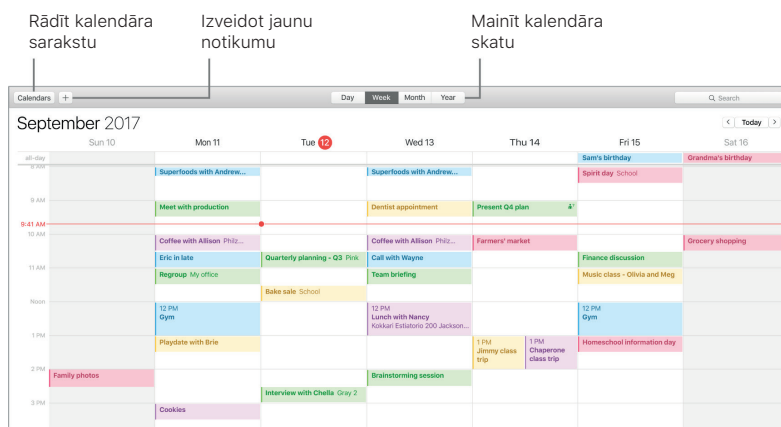

Skatiet visus vai tikai dažus no saviem kalendāriem. Lai skatītu visu savu kalendāru sarakstu, noklikšķiniet taustiņu *Kalendāri (Calendars)*; tad noklikšķiniet tos, kurus vēlaties skatīt logā.

Kalendārs visām dzīves jomām. Izveidojiet atsevišķu kalendāru, piemēram, mājām, darbam un skolai, un iekrāsojiet katru savā krāsā. Lai izveidotu kalendāru, izvēlieties *Datne (File) > Jauns kalendārs (New Calendar)*, tad, turot nospiestu taustiņu *CTRL*, noklikšķiniet katru kalendāru, lai izvēlētos jaunu krāsu.

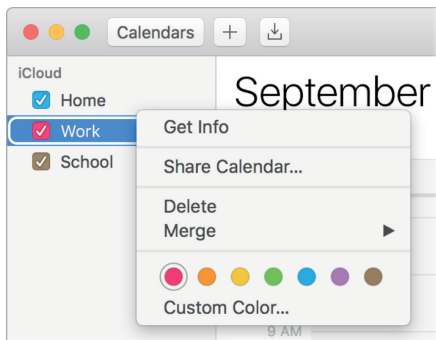


Kopīgošana savās ierīcēs un ar citiem lietotājiem. Ja esat pieteicies (pieteikusies) *iCloud*, kalendāri tiek atjaunināti visos jūsu *Mac* datoros, *iOS* ierīcēs un *Apple* pulkstenī. Iespējams arī kopīgot kalendārus ar citiem *iCloud* lietotājiem.



Ieteikums: ja notikumam pievienojat lokāciju (vietu), Kalendārs jums parādīs karti, aptuveno nokļūšanas laiku un promiešanas laiku, pat laika prognozi. Lai skatītu Sīkāku informāciju (*Details*), noklikšķiniet un piespiediet attiecīgo Kalendārā iekļauto notikumu.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Kalendāru, sk. *Kalendārs, palīdzība*.

Fotogrāfijas

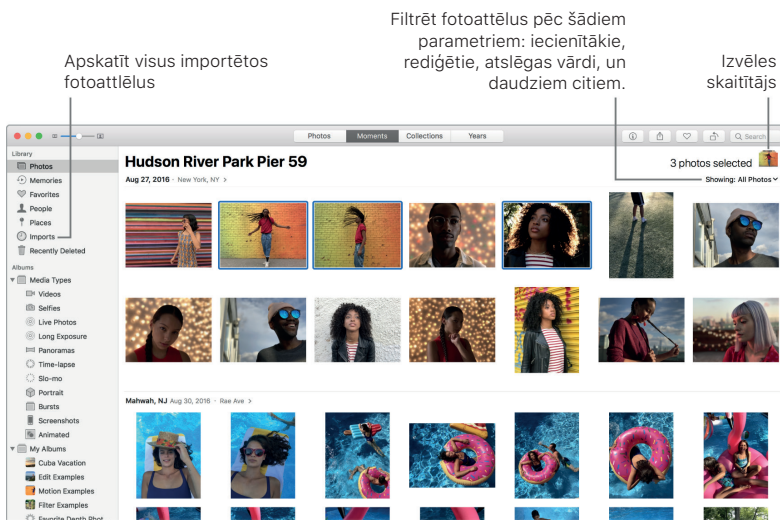Izmantojiet Fotogrāfijas un *iCloud* foto bibliotēku, lai sakārtotu, rediģētu un kopīgotu fotoattēlus, tiešsaistes fotogrāfijas un video materiālus, un nemitīgi atjauninātu visu Fotogrāfiju bibliotēku visās savās ierīcēs. Fotogrāfijas var viegli sakārtot albumos, atrast tieši to uzņēmumu, kuru meklējat, un izveidot skaistas slaidrādes un foto dāvanas.



Sakārtojiet savu foto bibliotēku. Ar rīkjoslu Fotogrāfijas (*Fotoattēlus*) tikai ar vienu klikšķi tagad iespējams piekļūt visiem foto uzņēmumiem, vadoties pēc iemūžinātā notikuma, kolekcijas vai gada, rīkjoslu var pielāgot arī, tajā ievēlot vai ievietojot sadaļas un albumus. Uzreiz izvēlieties vairākus foto uzņēmumus un noklikšķiniet , lai tos visus uzreiz pagrieztu, iezīmējiet kā iecienītākos (*Favorite*), noklikšķinot , vai arī ar izvēles skaitītāju ievēliet vai ielieciet izvēlētos fotoattēlus jaunā albumā.

No jauna izdīvojiat nozīmīgus mirkļus. Noklikšķiniet *Atmiņas* (*Memories*), lai skatītu iemīļotus vai piemirsušos notikumus, kuri iemūžināti jūsu foto bibliotēkā. *Atmiņas* automātiski izveido fotoattēlu kolekcijas par tādiem notikumiem kā kāzas vai ģimenes atpūtas izbraukums, vai arī tādiem tematiem kā mīldzīvnieki un bērni.

Cilvēki un vietas. Programma Cilvēki (*People*) automātiski sakārto foto bibliotēku pēc uzņēmumos redzamajiem cilvēkiem, vadoties pēc tā, cik bieži katra persona parādās jūsu bibliotēkā. Padariet cilvēku par iecienītāko, noklikšķinot pogu Iecienīts (*Favorite*) ♥, kas parādās uz šī cilvēka fotogrāfijas, un viņš vai viņa vienmēr parādīsies albuma augšpusē. Izmantojiet albumu Vietas (*Places*), lai pie visiem attēliem interaktīvā kartē redzētu datus par lokāciju. Lai parādītos vairāk attiecīgajā vietā uzņemto attēlu, pievelciet karti tuvāk.

📍 Ieteikums: Ikvienai fotogrāfijai iespējams pievienot informāciju par tajā iemūžināto lokāciju. Skatoties fotogrāfiju, noklikšķiniet taustiņu Informācija (*Info*) ⓘ, tad noklikšķiniet Pievienot lokāciju (*Assign a Location*), tad sāciet drukāt. Izvēlieties lokāciju no saraksta vai uzdrukāriet to un piespiediet Atgriezies (*Return*).

Atrodiet īsto kadru. Meklējiet savas fotogrāfijas pēc tā, kas tajās redzams, datuma, kad tā uzņemta, cilvēkiem, kurus esat tajā iezīmējis, kā arī pēc uzņēmuma izdarīšanas vietas, ja vien tā ir norādīta. Fotogrāfijas identificē objektus, lokācijas un Personas, tāpēc jums nav jāizmanto atslēgas vārdi, lai katrai fotogrāfijai pieliktu birku.

🗣️ Lūdziet palīdzību Siri. "Rādi fotogrāfijas, kur redzama Sallija".

Rediģējiet tik labi, kā vēl nekad. Ar rediģēšanas rīkiem pavisam viegli pielāgo gaismu un krāsu, pielieto filtrus, apgraizi, retušē un veic vēl daudz citu darbību, uz skatāmā attēla tikai noklikšķinot Rediģēt (*Edit*). Lai veiktu padziļinātu rediģēšanu, izmēģiniet rīku Līmeņi (*Levels*), ar kuru iespējams paspilgtināt un ēnot, vai Līknes (*Curves*), lai precīzāk pielāgotu kontrastu. Veicot izmaiņas, noklikšķiniet pogu Salīdzināt (*Compare*) □□, lai ātri apskatītu rediģēto un nerediģēto versiju. Rīkā Fotogrāfijas iespējams tiešā veidā pielietot arī trešās puses programmas, tā vēl vairāk atvieglojot ar fotoattēliem saistītu darbu veikšanu.




Atdzīvīniet attēlu. Ar Dzīvās fotogrāfijas (*Live Fotoattēlus*) palīdzību pielietojiet jauno Cilpas (*Loop*) efektu, izveidojot nepārtrauktu cilpas efektu, vai ar Lēkāt (*Bounce*) parādiat animāciju parastajā veidā vai atgriezeniski no beigām līdz sākumam. Savukārt ar Ilgās ekspozīcijas (*Long Exposure*) palīdzību ir iespējams sapludināt Dzīvo fotogrāfiju kustību.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Fotoattēliem, sk. *Fotoattēli, palīdzība*.

Ziņojumi (Messages)

Ar Ziņojumiem ir viegli būt lietas kursā. Sazinieties ar vienu vai vairākām Personām, izmantojot tekstu, audio vai video materiālu. Ja vēlaties kopīgot datnes, arī tas ir iespējams.

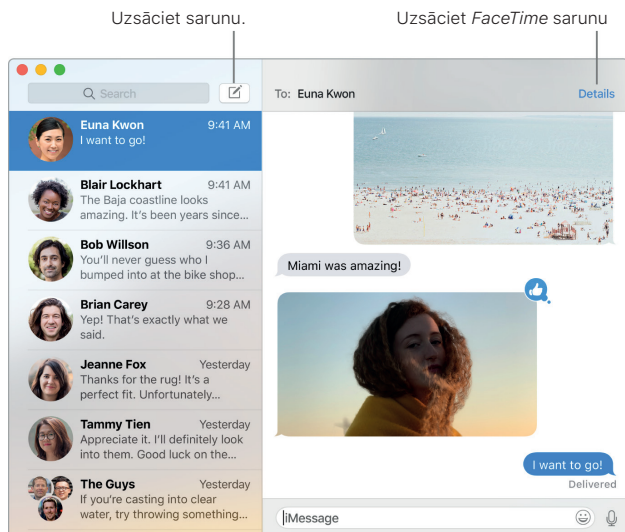




Piesakieties un nosūtiet. Lai ikvienam, kuram ir Mac dators, *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* vai *Apple* pulkstenis, nosūtītu neierobežota apjoma *iMessage*, tostarp tekstu, fotogrāfijas, tiešsaistes fotogrāfijas, video un vēl daudz ko citu, piesakieties ar savu *Apple ID*.

💡 Ieteikums: Ar Mac datoru iespējams arī nosūtīt un saņemt *SMS* un *MMS* īsziņas, tātad no Mac datora var nosūtīt īsziņas tiem draugiem, kuru *iPhone* (ar *iOS 8.1* vai jaunāku modeli) ir pierakstīts Ziņojumiem ar to pašu *Apple ID*. Savā *iPhone* dodieties uz Iestatījumi (*Settings*) > Ziņojumi (*Messages*), pieskarieties Īsziņas pārsūtīšana (*Message Forwarding*), tad pieskarieties *iMac Pro* nosaukumam, lai ieslēgtu Īsziņas pārsūtīšanu. *iMac Pro* ieraudzīsiet aktivēšanas kodu. Ievadiet to savā *iPhone*, tad pieskarieties Atļaut (*Allow*).

🗣️ Lūdziet palīdzību Siri. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Paziņo Mikam, ka es nokavēju".

Nosūtiet jautrus ziņojumus. Atdzīviniet sarunas, atbildot uz ziņojumu ar lielu emocijzīmi vai *Tapback*. Lai pievienotu *Tapback*, ar spēku piespiediet un pieturiet īsziņu burbuli, tad izvēlieties *Tapback*. Sagaidiet arī uzlīmes, *Digital Touch*, kā arī ar neredzamo tinti un roku rakstītus ziņojumus, kurus draugi jums nosūtījuši no savām *iOS* ierīcēm vai *Apple* pulksteņiem.

Kad ar tekstu vien nepietiek. Ja jūsu draugs ir pieteicies arī *FaceTime*, iespējams uzsākt *FaceTime* video vai audio sarunu tieši no sarunas Ziņojumos. Tikai noklikšķiniet Sīkāk (*Details*) Ziņojumu logā, tad noklikšķiniet Audio  vai Video  taustiņu.

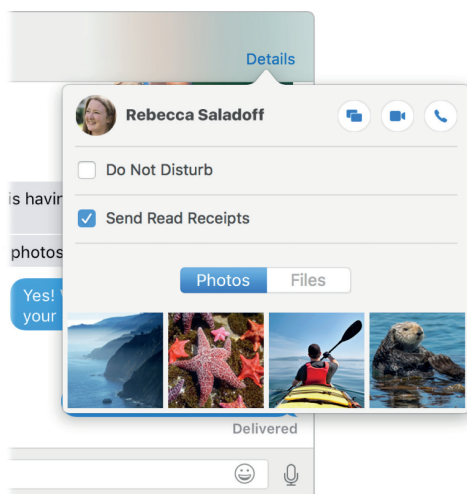


Ekrāna kopīgošana. Jūs varat kopīgot savu ekrānu ar kādu draugu un otrādi, vai pat atvērt mapes, izveidot dokumentus un nokopēt datnes, ievielkot tās darbvirsnā uz kopīgota ekrāna. Noklikšķiniet **Sīkāk (Details)**, tad noklikšķiniet taustiņu **Kopīgot ekrānu (Screen Share)**.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Ziņojumiem, sk. *Ziņojumi, palīdzība*.

FaceTime

No *iMac Pro* veiciet video un audio zvanus, izmantojot *FaceTime*.

 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Izveido *FaceTime* sarunu ar Šaronu".

Video vai tikai audio? Lietojiet iebūvēto *FaceTime* HD kameru uz sava *Mac datora*, lai veiktu *FaceTime* video zvanus. Ja nav ērti veikt video zvanu, noklikšķiniet Audio taustiņu un veiciet tikai audio zvanu.

 **Ieteikums:** kamēr turpinās video zvana saruna, iespējams ievilkt mazo attēls attēlā logu jebkurā *FaceTime* loga stūrī.



Uzņemiet tiešsaistes fotoattēlu. Atrodoties *FaceTime* video sarunā, jūs varat tiešsaistē nofotografēt redzamo personu, tikai noklikšķiniet pogu **Tiešsaistes foto (Live Photo)**. Jūsu sarunu biedram arī jāizmanto *Mac dators ar macOS High Sierra*, vai arī *iOS ierīce ar iOS 11* vai jaunākām iespējām. Lai varētu uzņemt **Tiešsaistes foto**, abās ierīcēs jābūt iestatītām *FaceTime* preferencēm.



Uzņemt tiešsaistes foto

Atstājiet īsziņu. Ja *FaceTime* video zvans tiek noraidīts vai netiek atbildēts, noklikšķiniet Īsziņa (*Message*), lai nosūtītu īsziņu.

Veiciet tālruņa zvanu. Ja jums ir *iPhone* ar *iOS 8* vai jaunāku operētājsistēmu, veiciet tālruņa zvanu tieši no sava *Mac* datora, izmantojot *FaceTime*, tikai pārliecinieties, ka esat pieteicies (pieteikusies) *Mac* datorā un *iPhone* ar vienu un to pašu *iCloud* kontu un attiecīgais līdzeklis ir ieslēgts. (*Mac* datorā atveriet *FaceTime*, izvēlieties *FaceTime* > *Preferences*, tad izvēlieties "Zvani no *iPhone*" (*Zvanus from iPhone*)).


Piezīme: lai piezvanītu vai saņemtu zvanus *iMac Pro*, nepieciešams *Wi-Fi* savienojums.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *FaceTime*, sk. *FaceTime*, palīdzība.

Piezīmes (*Notes*)

Notes ir kas vairāk kā tikai teksti. Pievienojiet kontrolsarakstu un atzīmējiet katru vienumu, tiklīdz tas paveikts, vai arī pievienojiet fotogrāfijas, video materiālus un saturu no citām lietotnēm, piemēram, tīmekļa saites no *Safari* vai atrašanās vietu no *Kartēm*.


 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Izveidot jaunu piezīmi".


Uzdevumu pārbaude. Noklikšķiniet Kontrolsaraksta (*Checklist*) taustiņu , lai pievienotu interaktīvo kontrolsarakstu un nevainojami pabeigtu veicamo darbu sarakstu vai līdz galam īstenotu visu receptē paredzēto.

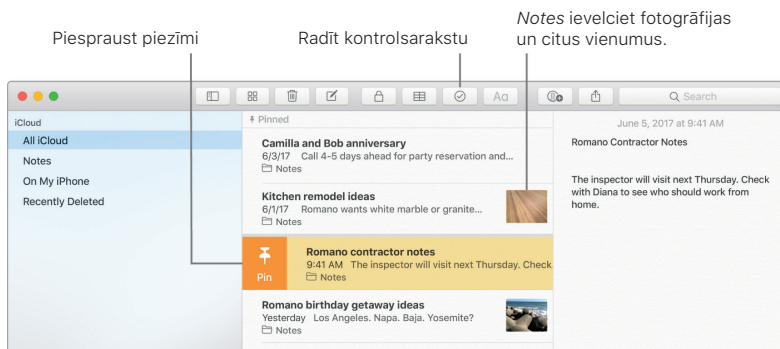


🔔 Ieteikums: ja esat pieteicies (pieteikusies) *iCloud*, piezīmes tiek atjauninātas visās jūsu ierīcēs, lai savā *iMac Pro* varētu izveidot veicamo darbu sarakstu un pēc tam, jau atrodoties ceļā, pārbaudīt vienumus *iPhone*.

Fotogrāfiju, video materiālu un vēl daudz kā cita pievienošana. Lai ziņai pievienotu vienumus no savas Foto bibliotēkas, izvēlieties *Window > Foto pārlūks (Photo Browser)*, vai arī no darbvirsma ievieliet fotogrāfiju, video, *PDF*, vai citu dokumentu.

Tabulas pievienošana. Lai ziņai pievienotu tabulu, noklikšķiniet pogu *Tabula (Table)* . Tabulu iespējams pat nokopēt no citas vietnes vai lietotnes un ielīmēt savā ziņā.

Piespraudiet atzīmi. Lai ziņa paliktu ziņu saraksta augšgalā, šajā sarakstā virs attiecīgās ziņas pavelciet pa labi un noklikšķiniet .

Piezīmes kopīgošana. Piezīmi kopīgojot, iespējams uzaicināt cilvēkus, kuri varēs skatīt un rediģēt piezīmes. Noklikšķiniet taustiņu *Pievienot personas (Pievienot cilvēkus)*  un izvēlieties saites nosūtīšanas metodi.


Piezīmes aizsargāšana. Piezīmi iespējams aizsargāt ar paroli, lai pārliecinātos, ka to var skatīt tikai tās personas, kurām parole zināma. Lai ziņu aizslēgtu ar paroli, izvēlieties *Piezīmes > Preferences* un noklikšķiniet iestatīt paroli (*Set Password*). Pēc tam izvēlieties ziņu, kuru vēlaties aizslēgt, un tad *Datne (File) > Aizslēgt šo ziņu (Lock This Note)*.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Piezīmes, sk. *Piezīmes, palīdzība*.

Kartes (Maps)


Saņemiet braukšanas norādījumu un adresu (lokāciju) apskati, izmantojot karti vai satelīta attēlu, vai izmantojiet *Flyover*, lai izvēlētas pilsētas aplūkotu 3D.



Ļaujiet *iPhone* rādīt ceļu. Noklikšķiniet *Norādījumi (Directions)*, lai sameklētu vislabāko maršrutu uz izvēlēto galamērķi, tad noklikšķiniet taustiņu *Kopīgot (Share)* , lai savam *iPhone* nosūtītu norādījumus ar balss navigāciju pagriezīenu pēc pagrieziena.

Nokļūt galamērķī ar sabiedrisko transportu. Kartes piedāvā sabiedriskā transporta informāciju izraudzītās pilsētās. Noklikšķiniet *Sabiedriskais transports (Transit)*, tad noklikšķiniet galamērķi, lai saņemtu ieteicamos maršrūtus un aptuveno nokļūšanas laiku.

Vairāk nekā tikai kartes. Kartes parāda tālruņa numurus, fotogrāfijas un pat atsauksmes par vietējām bieži apmeklētām vietām, tostarp viesnīcām un restorāniem.

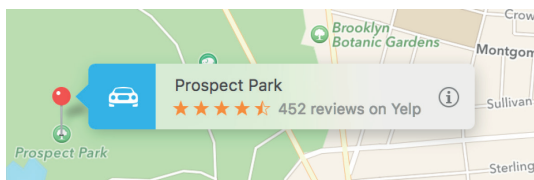

Lūdziet palīdzību Siri. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Sameklē tuvāko kafejnīcu."

BRĪDINĀJUMS: Lai iegūtu svarīgu informāciju par nokļūšanu galamērķī un izvairīšanos no traucēkļiem, kuri varētu izraisīt bīstamas situācijas, sk. *Svarīga drošības informācija*.


Ieteikums: Lai gūtu ieskatu par satiksmes plūsmu, noklikšķiniet izvēlni Rādīt (*Show*), kura uznirst kartes apakšā kreisajā pusē, tad izvēlieties Rādīt satiksmi (*Show Traffic*).

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Kartes, sk. *Kartes, palīdzība*.



iTunes atvieglo jau esošo mūzikas ierakstu, filmu un TV raidījumu sakārtošanu un skatīšanos vai klausīšanos, ar to iespējams arī iegādāties ko jaunu. *iTunes* izmanto *Apple Music* (kas piedāvā noklausīties miljoniem populāru dziesmu) *Beats 1* tiešsaistes radio un *Pievienojiet* – jautru līdzekli, lai klausītāji un mūziķi varētu abpusēji sazināties.


Tas atrodas jūsu bibliotēkā. *iTunes* bibliotēkā ir iekļauti jūsu izvēlētie mūzikas ieraksti, podraides, filmas un TV raidījumi. Lai skatītu noteiktas kategorijas filmas vai pārslēgtos uz citu bibliotēku, noklikšķiniet Izvēlni augšējā kreisajā stūrī.

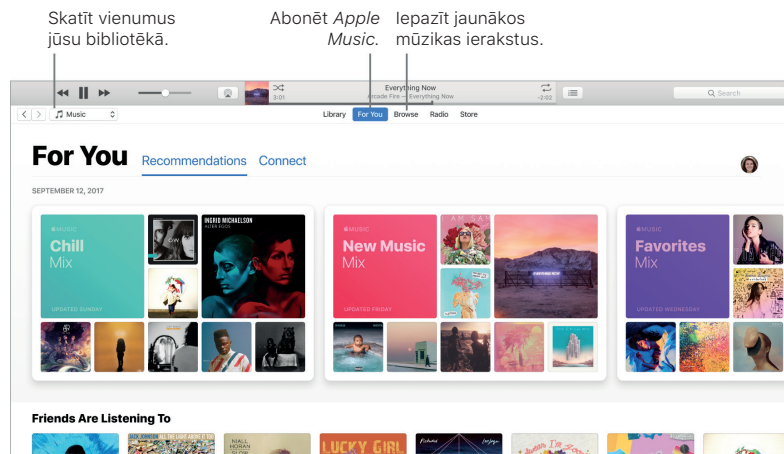



Atrodiet jaunu iecienītāko dziesmu. Noklikšķiniet *Jums (For You)* un apskatiet tieši *Jums* ieteiktos albumus un atskaņojumu sarakstus atkarībā no jūsu iemīļotākajiem izpildītājiem un žanriem. Pārskatotās, viegli saprotamās sadaļas paskaidro, kāpēc katrs albums vai atskaņojumu saraksts izvēlēts tieši *Jums*. Jūs arī redzēsiet to mākslinieku publicētos ierakstus vai ziņas, kuriem jūs sekojat, tāpēc jaunu mūzikas ierakstu iepazīšana kļūs vieglāka nekā jebkad agrāk.

Pārlūkojiet labāko no *Apple Music*. Noklikšķiniet *Pārlūkojiet (Browse)*, lai skatītu jaunus mūzikas ierakstus un ekskluzīvus *Apple Music* izdevumus. Lai katram brīdim sameklētu ideālu mūzikas izlasi, izvēlieties milzīgajā atskaņojumu sarakstu klāstā vispiemērotāko.

Ieslēdziet radio. Lai tiešsaistē skanētu *Beats 1* vai noklausītos kādu raidījumu no *Beats 1* klāsta, noklikšķiniet *Radio*. Iepazīstiet plašo mūzikas ierakstu izvēli, – šīs īpašās stacijas radītas gandrīz ikvienam mūzikas ierakstu žanram.

 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Atskaņot NPR ziņas un kultūras jaunumus."


 **Ieteikums:** Lai mūzikas ierakstus vai radio atskaņotu ar skaļruni, izmantojot *AirPlay*, noklikšķiniet *AirPlay* ikonu  izvēlņu joslā un izvēlieties pieejamu skaļruni.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *iTunes*, sk. *iTunes*, *atbalsts*.

iBooks

Izmantojiet *iBooks*, lai savā *iMac Pro* lasītu un sakārtotu jūsu bibliotēkā esošās grāmatas, kā arī iegādātos jaunas grāmatas.



Grāmatplaukts tepat Mac datorā. Pārlūkojiet vai meklējiet visos jūsu bibliotēkā esošajos vienumos vai noklikšķiniet *iBooks* veikalu, lai sameklētu jaunas grāmatas un citas publikācijas. Lai iegādātos, tikai piesakieties ar savu *Apple ID*: Izvēlieties veikalu (*Store*) > Piesakieties.

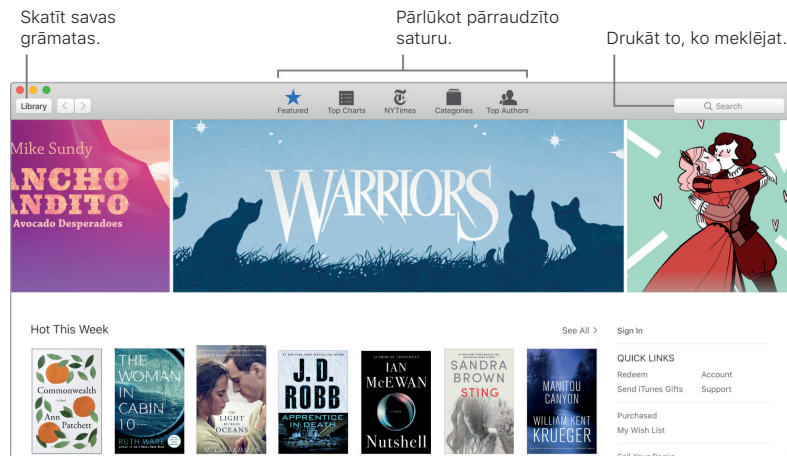
 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Sameklēt Džeinas Ostinas grāmatas".



Nekad nezaudējiet radīto kārtību vai savas atzīmes. Jūsu iegādātās grāmatas, kolekcijas, aktualitātes, piezīmes, grāmatzīmes un tā brīža lappuse būs automātiski pieejami *iMac Pro* un *iOS* ierīcēs, ja tajās pieteiksieties ar vienu un to pašu *Apple ID*.

Ātri **atrodiet atpakaļceļu.** Iespējams ātri nonākt lappusēs, kuras esat iezīmējis(usi) ar grāmatzīmī. Noklikšķiniet bultiņu blakus , lai redzētu savu grāmatzīmju sarakstu.

 **Ieteikums:** ieslēdziet datorā Nakts režīmu (*Night mode*), lai būtu vieglāk lasīt vājā apgaismojumā. Izvēlieties Skatīt (*View*) > Tēma (*Theme*), tad izvēlieties Nakts (*Night*) vai noklikšķiniet Fontu taustiņu  un pēc tam noklikšķiniet melno apli. Ne visi *Mac* datori atbalsta Nakts tēmu.

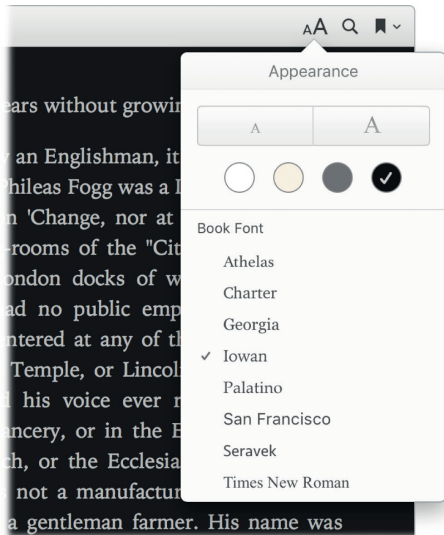

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *iBooks*, sk. *iBooks*, *palīdzība*.

Lietotņu veikals (*App Store*)

Lietotņu veikalā sameklējiet un lejuplādējiet lietotnes un lietotnēs saņemiet jaunākos atjauninājumus.

Kā atrast ideālu lietotni. Vai zināt, tieši ko meklējat? Iedrukājiet nosaukumu meklēšanas laukā, tad piespiediet *Atgriezties (Return)*, vai arī noklikšķiniet *Lietotņu tops (Top Charts)*, lai skatītu vispopulārākās lietotnes.



 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: “Sameklē *Apple* lietotnes”.

Jums nepieciešams tikai *Apple ID*. Lai lejuplādētu lietotnes, tikai piesakieties ar savu *Apple ID*, izvēlieties Veikals (*Store*) > piesakieties vai noklikšķiniet Pieteikties (*Sign in*) loga labajā pusē. Ja jums vēl nav *Apple ID*, izvēlieties Veikals > Izveidot kontu (*Create Account*). Ja esat piemirsis(usi) savu paroli, lai to atgūtu, noklikšķiniet Aizmirsu (*Forgot*) saiti pieteikšanās logā.

Visaktuālāko atjauninājumu saņemšana. Ja Dokstacijā pie Lietotņu veikala (*App Store*) ieraugāt žetonu, lietotnēm vai *macOS* ir pieejami atjauninājumi. Noklikšķiniet ikonu, lai atvērtu Lietotņu veikalu, tad rīkjoslā noklikšķiniet Atjauninājumi (*Updates*).

Jums pieejami atjauninājumi.



Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *App Store*, sk. *App Store*, *palīdzība*.


💡 Ieteikums: Pastāstiet draugiem par savām iecienītākajām lietotnēm. Skatoties lietotni, noklikšķiniet leņķa bultiņu pie cenas, tad izvēlieties Pasaki draugam (*Tell a Friend*).

Pages

Izmantojiet *Pages*, lai savā *iMac Pro* izveidotu pārsteidzošus, multimedijāli bagātus dokumentus. Tieši no rīkjoslas atveriet un rediģējiet *Microsoft Word* datnes un viegli kopīgojiet saites uz jūsu padarīto E-pastā vai Ziņojumos.

Radiet izskatīgus dokumentus! *Pages* cita starpā iekļauts daudz dažādu skaistu reklāmas lapu, informatīvo biļetenu, referātu un CV veidņu, kas atvieglo darba uzsākšanu.



Visi Formatēšanas rīki vienuviet. Rīkjoslā noklikšķiniet taustiņu *Formāts (Format)* , lai atvērtu *Formāta kontrolieri (Format inspector)*. Dokumentā izvēlieties vienumu, un parādīsies tā formatēšanas opcijas.

Grafikas ieskaušana tekstā. Pievienojot attēlu teksta dokumentam, teksts automātiski ieskauj attēlu. Iespējams precizēt, kā teksts iekļaujas *Formāta sāņjoslā*.



Ielieciet grafiku teksta blokā...



...un teksts automātiski ieskauj grafiku.

Sāciet darbu *Mac* datorā, pabeidziet to *iPad* ierīcē. Pierakstoties *iCloud* ar vienu un to pašu *Apple ID*, dokumenti tiek nemītīgi atjaunināti visās jūsu ierīcēs, lai jūs varētu uzsākt dokumenta veidošanu vienā, bet pabeigt – citā ierīcē.

Ieteikums: Ieslēdziet Izmaiņu reģistrēšanu (*Change tracking*), lai skatītu izmaiņas, kuras dokumentā veicāt jūs un citas personas. Katras personas labojumi un komentāri parādās citā krāsā tā, lai varētu redzēt, kurš ko mainījis. Lai redzētu Izmaiņu reģistrēšanas rīkjoslu, izvēlieties Rediģēt (*Edit*) > Ieslēgt izmaiņu reģistrēšanu (*Turn on Tracking*).

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par Lappuses (*Pages*), sk. Lappuses, *atbalsts*.


Numbers

Izmantojiet *Numbers*, lai savā *iMac Pro* izveidotu pievilcīgas un iespaidīgas izklājlapas. Vairāk nekā 30 *Apple* dizaineru radītas veidnes būs labs handikaps, lai izveidotu budžetu, rēķinu, komandas dalībnieku sarakstu un vēl daudz ko citu. Ar *Numbers* iespējams arī atvērt un eksportēt *Microsoft Excel* izklājlapas.

Lūdziet palīdzību Siri. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Rādīt izklājlapas lejuplāžu mapē".


Sāciet ar **veidni un pievienojiet to, ko vēlaties**. Veidnēs izvēlieties teksta paraugu un drukāriet jaunu tekstu. Lai pievienotu attēlus, grafiku datni ievielciat no *Mac* datora viettura attēlā.

Pievienot objektus, piemēram, formas un grafikus. Skatīt izvēlētā objekta formatēšanas opcijas.




Izmantojiet *Pages* darba sakārtošanai. Izmantojiet vairākas darblapas vai cilnes, lai redzētu dažādus savas informācijas skatījumus. Piemēram, izmantojiet vienu darblapu budžetam, otru – tabulai un trešo – piezīmēm. Noklikšķiniet **+**, lai pievienotu jaunu darblapu. Velciet cilni pa kreisi vai pa labi, lai pārkārtotu darblapas.

Noklikšķināt **+**, lai pievienotu jaunu darblapu. Ievilkst cilni pa kreisi vai pa labi, lai pārkārtotu darblapas.

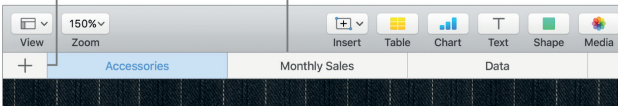

Formulas nav nekas sarežģīts. Saņemiet iekļautu palīdzību ar vairāk nekā 250 iespaidīgām funkcijām, tikai šūnā uzdrukāriet vienādības zīmi (=), un sānjoslā ieraudzīsiet visu funkciju sarakstu un to aprakstu. Lai acumirkļī saņemtu ierosinājumus, sāciet drukāt formulu.


Ieteikums: lai ātri veiktu aprēķinus ar vairākām vērtībām, rindā izvēlieties šūnas ar attiecīgo vērtību. Loga apakšā jūs redzēsiet izvēlēto vērtību summu, vidējo, maksimālo un minimālo vērtību, un skaitu. Lai skatītu pat vēl vairāk opciju, noklikšķiniet taustiņu Iestatījumi (*Settings*) .

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *Numbers*, sk. *Numbers*, *atbalsts*.




Ar Keynote veidojiet profesionālas, mūsdienīgas prezentācijas. Sāciet ar kādu no vairāk nekā 30 iepriekš izstrādātajiem tematiem un pārvērtiet to par savējo, pievienojot tekstu, jaunus objektus un mainot krāsu shēmu.

Organizējiet darbu vizuāli. Izmantojiet navigāciju pa slaidiem kreisajā pusē, lai ātri pievienotu, izdzēstu vai pārkārtotu slaidus. Lai apskatītu slaidu galvenajā logā, noklikšķiniet slaidu; velciet slaidu, lai mainītu tā kārtību, vai izvēlieties slaidu, piespiediet un izdzēsiet, lai to izņemtu.

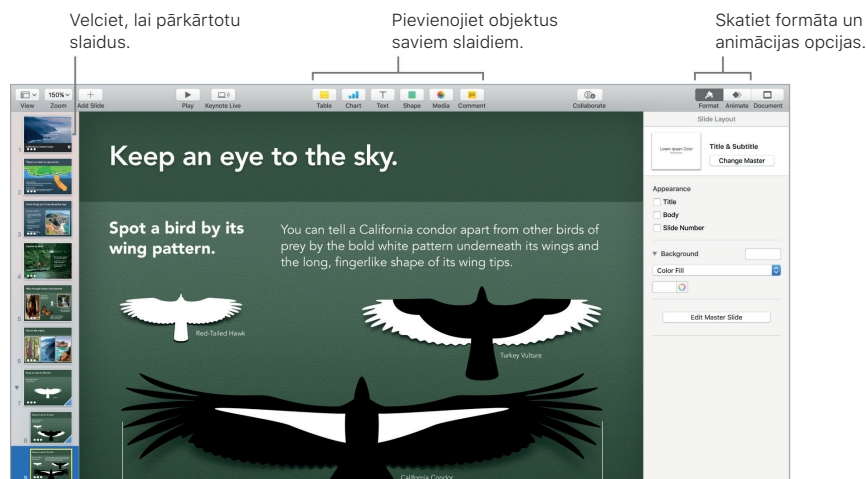

Praktizēšanās panāk nevainojamu rezultātu. Lai priekšskatītu savu prezentāciju, izvēlieties Atskaņot (*Play*) > Priekšskatīt slaidrādi (*Rehearse Slideshow*). Jūs ieraudzīsiet katru slaidu līdz ar savām piezīmēm un pulksteni, lai justu laika ritumu.

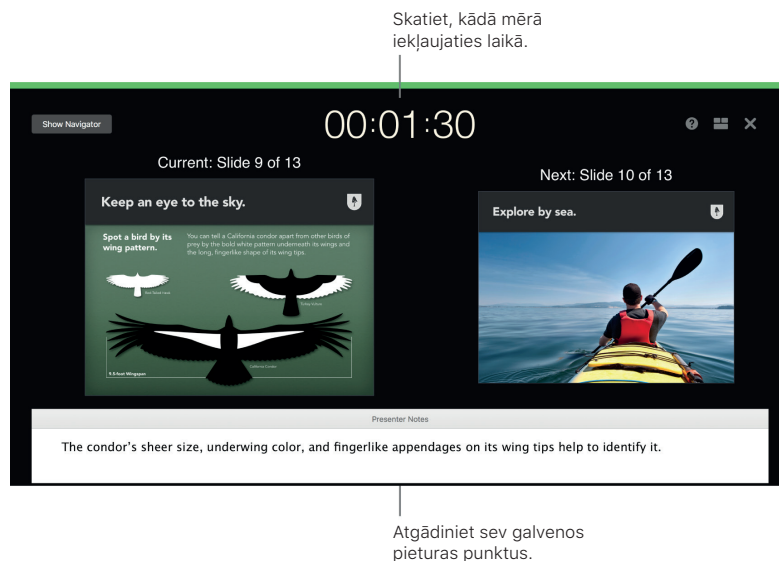

Prezentācijas kopīgošana. Gadījumā ja priekšnieks vēlas jau iepriekš iepazīties ar jūsu prezentāciju vai jūs labprāt to kopīgotu ar citiem, izmantojot konferences zvanu, noklikšķiniet Kopīgot (*Share*) > Nosūtīt kopiju (*Send a Copy*), lai kopiju nosūtītu ar *Mail*, *Messages*, *AirDrop* vai pat sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

Sekojiēt lēkājošai bumbai. Iegūstiet uzmanību, izmantojot objekta animāciju uz slaidā. Izvēlieties objektu, rīkjoslā noklikšķiniet Animēt (*Animate*), sānjoslā noklikšķiniet Darbība (*Action*), tad noklikšķiniet Pievienot efektu (*Add an Effect*).


🔔 Ieteikums: Prezencācijā iespējams iegult kādu video. Noklikšķiniet vietu, kur vēlaties to ievietot, tad rīkjoslā noklikšķiniet taustiņu Multivide (*Media*) 🌈. Noklikšķiniet Filmas (*Filmas*), tad sameklējiet vajadzīgo video un ievielci to slaidā.

Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *Keynote*, sk. *Keynote*, *atbalsts*.

★ *iMovie*

iMovie piedāvā iespēju pārvērst mājas video materiālus brīnišķīgās filmās un Holivudas stila treileros, kurus ar dažiem ātriem klikšķiem iespējams kopīgot.

Video importēšana. Importējiet video no sava *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch*, no kameras vai no multivides datnes, kura atrodas *iMac Pro*. *iMovie* izveidos jaunu bibliotēku un notikumu.

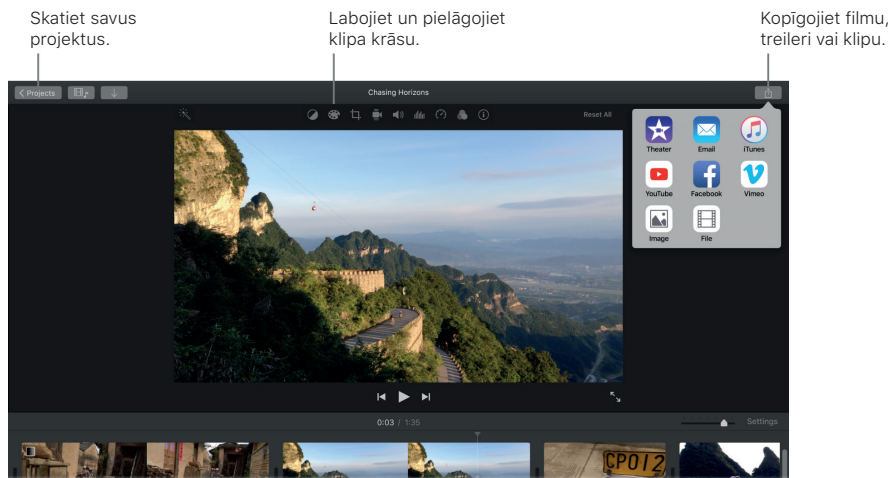


Video ieraksta veidošana ar iebūvēto kameru. Lai ierakstītu video un pievienotu to savam projektam, izmantojiet *iMac Pro* iebūvēto *FaceTime HD* kameru. Sānjoslā izvēlieties notikumu, rīkjoslā noklikšķiniet Importēt (*Import*), izvēlieties *FaceTime HD* kameru, tad noklikšķiniet taustiņu Ierakstīt (*Record*), lai uzsāktu vai apturētu ierakstīšanu.

Holivudas stila treilera radīšana. Veidojiet asprātīgus treilerus, papildinot tos ar animētu grafiku un galvu reibinošu fona mūziku. Tikai pievienojiet fotogrāfijas un video klipus un pielāgojiet titrus. Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet taustiņu Jauns (*New*) +, noklikšķiniet Treileris (*Trailer*), Treileru logā izvēlieties veidni, tad noklikšķiniet Izveidot (*Create*). Strukturējuma (*Outline*) cilnī pievienojiet darbojošos personu un tēlotāju sarakstu un titrus, Montāžas skalas (*Storyboard*) cilnī pievienojiet paša(s) uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

Lai priekšskatītu treileri, noklikšķiniet Atskaņot (*Play*).




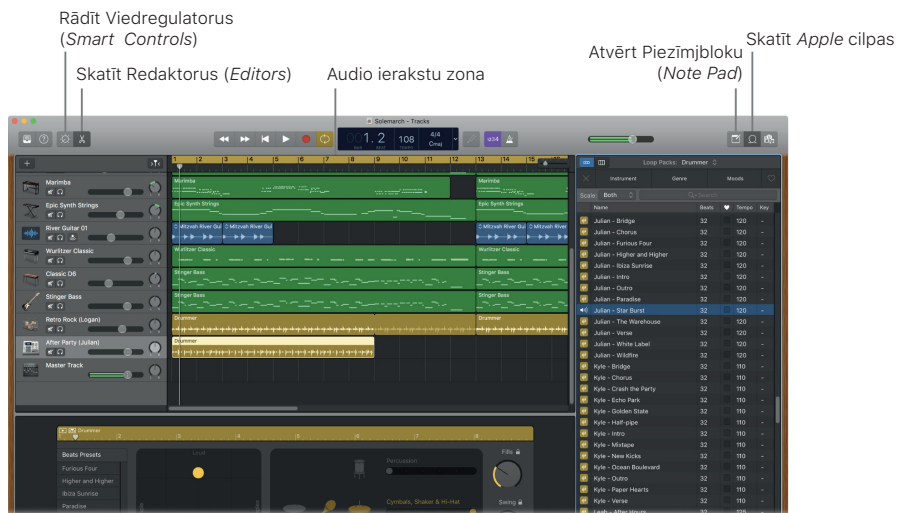
💡 Ieteikums: Video filmēšana, turot kameru rokās, var radīt nestabilu kadru, tomēr videomateriālu ir iespējams stabilizēt tā, lai atskaņojot tas būtu līdzsvarotāks. Laika skalā izvēlieties klipu, noklikšķiniet taustiņu Stabilizēt (*Stabilization*) , tad noklikšķiniet Stabilizēt nestabilu video (*Stabilize Shaky Video*).



Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *iMovie*, sk. *iMovie*, atbalsts.



GarageBand

GarageBand ir lietotne mūzikas ierakstu radīšanai, ierakstīšanai un kopīgošanai. Tajā pieejams viss nepieciešamais, lai iemācītos spēlēt kādu instrumentu, rakstītu mūziku vai ieskaņotu dziesmu, – tā ir jūsu privātā mājas ierakstu studija.


Jauna projekta izveidošana. Varat sākt darbu ar dziesmu veidni, tad izvēlieties tempu, tonalitāti un citas opcijas, pēc tam noklikšķiniet ierakstīt (*Record*) un sāciet muzicēt. Veidojiet savu dziesmu, piemēram, ar dažādiem skaņas celiņiem un cilpām. Lai uzzinātu, kas tie tādi un kā tie darbojas, noklikšķiniet Ātrā palīdzība (*Quick Help*)  un pieturiet rādītāju virs vienumiem.



Izmantojiet ritmu. Ar Ritma cilpām (*Drummer Loops*) projektam iespējams ātri pievienot ritmisku fonu. Noklikšķiniet pārlūku Cilpu pārlūks (*Loop Browser*) , tad Audio ierakstu (*Tracks*) brīvajā zonā ievielciet Ritma cilpu . Ar vienkāršu vadītņu kopu Ritma cilpas var pielāgot izvēlētajai dziesmai.

Savas balss ierakstu veidošana. Izvēlieties Audio ieraksts (*Track*) > Jauns audio ieraksts (*New Track*), tad Audio sadaļā izvēlieties mikrofoni. Noklikšķiniet trīsstūri blakus Sīkāk (*Details*), lai iestatītu ieejas, izejas un monitora opcijas, tad noklikšķiniet Izveidot (*Create*). Noklikšķiniet taustiņu ierakstīt (*Record*) , lai sāktu ierakstu, vai Atskaņot (*Play*) , lai apturētu ierakstu.

Noklikšķiniet, lai ierakstītu balsi.

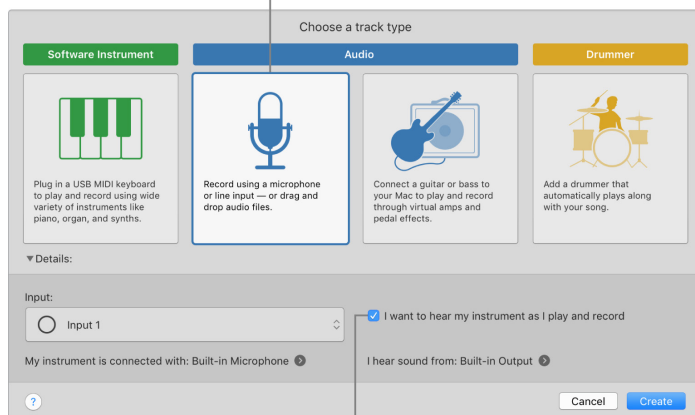

Ieraksta laikā dzirdiet pats(i) sevi.


Uzzināt vairāk. Lai vairāk uzzinātu par *GarageBand*, sk. *GarageBand, atbalsts*.


Rodiet atbildes

5


Mac palīdzība

Mac palīdzība ir kas daudz vairāk nekā tikai informācija par to, kā lietot *iMac Pro*.

Palīdzības saņemšana. Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs (*Finder*) , tad izvēlņu joslā noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help Menu*) un izvēlieties *Mac palīdzību* vai arī meklēšanas laukā uzdrukājiēt jautājumu vai terminu, tad iegūtajā sarakstā izvēlieties tematu.

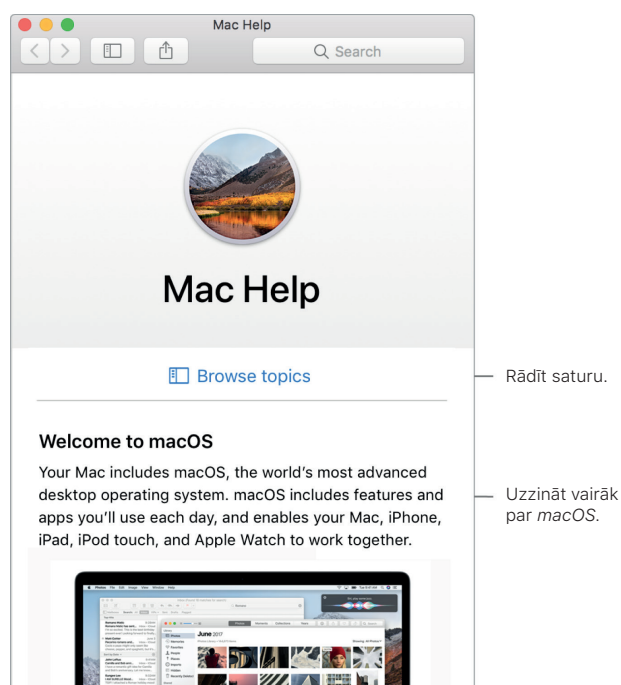


Izpētiet tematus. *Mac* palīdzībā sameklēt kādu tematu iespējams pārlūkojot vai meklējot. Lai pārlūkotu, noklikšķiniet "Rādīt tematus" (*Show topics*), lai skatītu tematu sarakstu, tad noklikšķiniet tematu, lai to izlasītu, vai arī meklēšanas laukā iedrukājiēt, ko vēlaties sameklēt, lai nonāktu tieši pie atbildes.

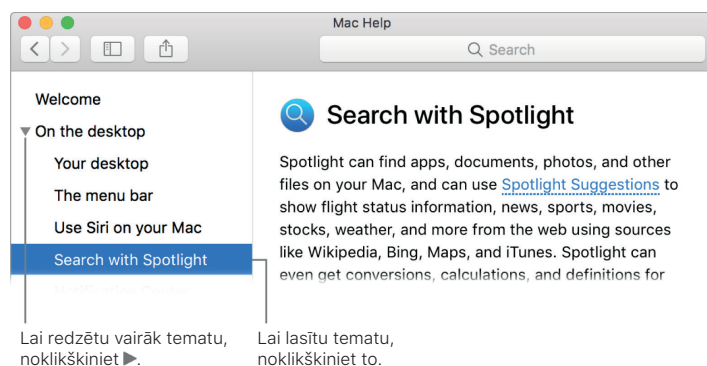

Uzziniet jaunumus. Lai vairāk uzzinātu par macOS jaunākajām funkcijām, noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help Menu*), tad izvēlieties "Kas jauns macOS" (*What's new in macOS*).

🗨️ Ieteikums: Ja nespējat atcerēties izvēlnes vienuma lokāciju lietotnē, meklējiet to Palīdzībā (*Help*). Novietojiet rādītāju virs iegūtā rezultāta, un bultiņa norādīs uz komandu.

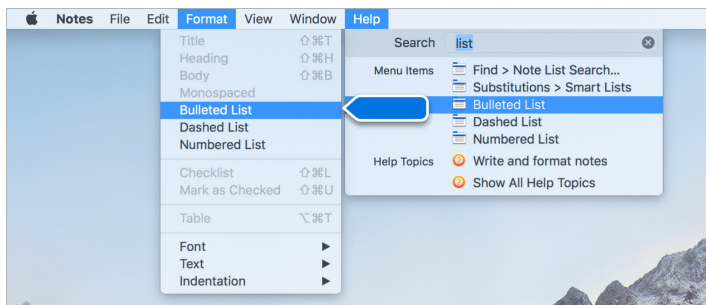

Izplatītākie jautājumi

Kā lai saņemtu atbalstu savam iMac Pro? Dodieties uz www.apple.com/support/iMac Pro.

Kur lai meklē sava datora sērijas numuru? Izvēlieties Apple izvēlne (*Apple menu*) > Par šo Mac datoru (*About This Mac*). Ja dators nav ieslēgts, jūs varat atrast sērijas numuru, uzdrukātu uz iMac pamatnes apakšas.

🗨️ Lūdziet palīdzību Siri. Uzdodiet aptuveni šādu jautājumu: "Kāds ir mana datora sērijas numurs?"

Kā lai saņem palīdzību par kādu lietotni? Izmantojot lietotni, izvēlņu joslā ekrāna augšpusē noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help menu*).

Kur lai atrod drošības informāciju par iMac Pro? Sk. Svarīga drošības informācija (*Important safety information*).

Kā lai sameklē tehniskās specifikācijas? Dodieties uz www.apple.com/iMac Pro-pro/specs vai izvēlieties Apple izvēlne > Par šo Mac datoru (*About This Mac*) un noklikšķiniet augšpusē esošos displeju, krātuves un atmiņas taustiņus.

🗨️ Lūdziet palīdzību Siri. Lūdziet palīdzību Siri, lai uzzinātu informāciju par iMac Pro. Uzdodiet aptuveni šādus jautājumus:

- "Cik ātrs ir mans Mac dators?"
- "Cik liela ir mana Mac datora atmiņa?"
- "Cik daudz brīvas vietas atlicis manā Mac datorā?"
- "Cik daudz brīvas vietas atlicis iCloud krātuvē?"

Kā pārbaudīt, vai manam diskam nav kādas problēmas? Izmantojiet Diska utilītu (*Disk Utility*). Sk. rakstu *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT201639.

Tastatūras īsceļi

Lai ar *iMac Pro* veiktu darbības, kurām parasti izmantojat Skārienpaliktni, peli vai citu ierīci, var piespiest vairāku taustiņu kombinācijas. Te būs visbiežāk izmantoto tastatūras īsceļu kombinācijas.

Īsceļš	Apraksts
Komandtaustiņš-X (<i>Command-X</i>)	Izgriezt izvēlēto vienumu un nokopēt to Starpliktuvē (<i>Clipboard</i>).
Komandtaustiņš-C (<i>Command-C</i>)	Nokopēt izvēlēto vienumu Starpliktuvē.
Komandtaustiņš-V (<i>Command-V</i>)	Ielīmēt Starpliktuves saturu aktuālajā dokumentā vai lietotnē.
Komandtaustiņš-Z (<i>Command-Z</i>)	Atsaukt iepriekšējo komandu. Vēlreiz piespiediet Komandtaustiņš-Z, lai atceltu atsaukšanu.
Komandtaustiņš-A (<i>Command-A</i>)	Izvēlēties visus vienumus.
Komandtaustiņš-F (<i>Command-F</i>)	Atvērt logu Meklēt (<i>Find</i>) vai dokumentā meklēt vienumus.
Komandtaustiņš-G (<i>Command-G</i>)	Meklēt nākamo meklētā vienuma gadījumu. Lai sameklētu iepriekšējo gadījumu, piespiediet: Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš (<i>Shift</i>)-G.
Komandtaustiņš-H (<i>Command-H</i>)	Paslēpt priekšējās lietotnes logus. Piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija (<i>Option</i>)-H, lai redzētu priekšējo lietotni, bet paslēptu visas citas lietotnes.
Komandtaustiņš-M (<i>Command-M</i>)	Dokstacijā samazināt priekšējo logu. Lai samazinātu visus priekšējās lietotnes logus, piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija-M.
Komandtaustiņš-N (<i>Command-N</i>)	Atvērt jaunu dokumentu vai logu.
Komandtaustiņš-O (<i>Command-O</i>)	Atvērt izvēlēto vienumu vai atvērt dialogu, lai izvēlētos atveramo datni.
Komandtaustiņš-P (<i>Command-P</i>)	Drukāt aktuālo dokumentu.
Komandtaustiņš-S (<i>Command-S</i>)	Saglabāt aktuālo dokumentu.
Komandtaustiņš-W (<i>Command-W</i>)	Aizvērt priekšējo logu. lai aizvērtu visus lietotnes logus, piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija-W.
Komandtaustiņš-Q (<i>Command-Q</i>)	Pamest lietotni.
Komandtaustiņš-Opcija-Atsoļa taustiņš (<i>Command-Option-Esc</i>)	Izvēlēties lietotni, kuru pamest.
Komandtaustiņš-Tabulēšanas taustiņš (<i>Command-Tab</i>)	Pāriet uz nākamo visnesenāk izmantoto lietotni no atvērtajām lietotnēm.
Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš-3 (<i>Command-Shift-3</i>)	Izdarīt visa ekrāna ekrānuņēmumu. Lai veiktu izvēlētajās ekrāna zonas ekrānuņēmumu, piespiediet: Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš-4.

Ja esat pārgājis(usi) uz *Mac* datoru no personālā datora *PC*, ieskatieties sadaļā *Mac ietekumi*, kur meklējiet *Windows pārslēdzēji*, kur savukārt iekļauti *Mac* tastatūras saišņu saraksts un *Mac* un *Windows* tastatūru atšķirības. Lai iepazītu pilnīgāku Tastatūras īsceļu sarakstu, sk. rakstu *Apple* atbalsts: support.apple.com/HT201236.

Vairāk resursu, pakalpojumu un atbalsta

Vairāk informācijas par *iMac Pro* meklējiet Sistēmas atskaitē (*System Report*), *Apple* diagnostikā un tīmekļa resursos.

Sistēmas atskaite (*System Report*). Lai saņemtu informāciju par savu *iMac Pro*, izmantojiet Sistēmas atskaiti. Tajā ieraudzīsiet, kāda aparatūra un programmatūra instalēta, datora sērijas numuru un operētājsistēmas versiju, to, cik liela atmiņa instalēta un vēl daudz ko citu. Lai atvērtu Sistēmas atskaiti, izvēlieties *Apple* izvēlne > Par šo Mac datoru (*About This Mac*), tad noklikšķiniet Sistēmas atskaite.

Apple diagnostika (*Apple Diagnostics*). *Apple* diagnostiku iespējams izmantot, lai palīdzētu noteikt, vai kāda datora komponente, piemēram, atmiņa vai procesors saskārusies ar problēmu. *Apple* diagnostika palīdz identificēt potenciālu aparatūras problēmu avotu un piedāvā pirmos pasākumus, lai to mēģinātu atrisināt. *Apple* diagnostika arī palīdz sazināties ar *Apple* atbalstu (*Apple Support*), ja nepieciešama lielāka palīdzība.

Pirms izmantot *Apple* diagnostiku, atvienojiet visas ārējās ierīces, piemēram, cieto disku vai ārējo displeju. Pārlicinieties, ka *iMac Pro* ir pieslēgts tīmeklim.

Lai uzsāktu *Apple* diagnostiku, restartējiet *iMac Pro* un, tiklīdz diagnostika sāk darbu, turiet piespiestu taustiņu D. Izvēlieties savas atrašanās vietas valodu, ja saņemat šādu padomu,. Piespiediet taustiņu Atgriezies (*Return*) vai noklikšķiniet taustiņu ar bultiņu pa labi. Pēc dažām minūtēm *Apple* pamata diagnostika ir pabeigta. Ja tiek atrasta kāda problēma, tās apraksts ar papildu norādījumiem parādās *Apple* diagnostikā. Pirms izejiet no *Apple* diagnostikas, pierakstiet visus atsauces kodus.

Tīmekļa resursi. Lai tiešsaistē saņemtu informāciju par pakalpojumiem un atbalstu, dodieties uz www.apple.com/support. Vairāk par *Apple* ražojumiem lasiet tiešsaistes instrukcijās, pārbaudiet arī programmatūru atjauninājumus. Sazinieties ar citiem *Apple* lietotājiem un saņemiet *Apple* pakalpojumus, atbalstu un profesionālus padomus.

AppleCare atbalsts. Ja jums nepieciešama palīdzība, *AppleCare* pārstāvji var to sniegt, instalējot un atverot lietotnes kā arī veicot traucējummeklēšanu. Piezvaniet uz tuvāko atbalsta centru (pirmajās 90 dienās bez maksas). Pirms zvanīšanas noskaidrojiet sava *iMac Pro* iegādes datumu un sērijas numuru.

Tālruņa numuri var mainīties, un var tikt pielietoti vietējie reģionālie un valsts tālruņa sakaru izcenojumi. Pilnīgs saraksts ir pieejams tīmeklī: www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Bezmaksas atbalsts pa tālruni ilgst 90 dienas un sākas iegādes dienā.

Svarīga drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS: šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā var rasties ugunsgrēks, elektriskais šoks vai citi savainojumi, šādi var arī sabojāt *iMac Pro* vai citu īpašumu. Pirms izmantosiet *iMac Pro*, izlasiet visu drošības informāciju.

Lietošana. Novietojiet savu *iMac* uz cietas, stabilas darba virsmas, kur ir nodrošināta pietiekama gaisa cirkulācija zem datora un ap to. Nelieciet nekādus priekšmetus ventilācijas spraugās. Ja *iMac Pro* dedzina, caurdur vai sasit, vai arī, nonākot saskarē ar šķidrumiem, eļļu vai spirtotiem šķidrumiem, tas tiek bojāts. Nelietojiet bojātu *iMac Pro*, piemēram, ja tam iesprēgājis ekrāns, jo tā var gūt miesas bojājumus.

Saskare ar šķidrumiem. Nepieļaujiet *iMac Pro* nonākšanu saskarē ar šķidrumiem, piemēram, dzērieniem, eļļu, losjoniem, izlietni, vannu, dušas kabīni, un tā tālāk. Sargiet savu *iMac Pro* no mitruma, slapjuma vai mitru laikapstākļu ietekmes, tostarp no lietus, sniega un miglas.

Elektrības padeve. Strāvas vadu izņemiet no kontaktligzdas (velkot aiz kontaktdakšas, nevis vada) un atvienojiet visus vadus, ja pastāv kāds no šiem apstākļiem:

- Strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāts jebkādā veidā.
- Kaut kas noplūst korpusā.
- *iMac* ir pakļauts lielumam, šķidrumiem vai pārmērīgam mitrumam;
- *iMac* ir nomests zemē jeb ir bojāts tā korpus.
- Jums ir aizdomas, ka *iMac* nepieciešama apkope vai remonts;
- Jūs vēlaties tīrīt korpusu (izmantojiet tikai ieteikto procedūru, kas aprakstīta vēlāk šajā dokumentā).

Svarīgi! Vienīgais veids, kā atslēgt strāvu pilnībā, ir izvilkt strāvas auklu no kontaktligzdas. Nodrošiniet, ka vismaz vienam strāvas vada galam ir viegli piekļūt tā, ka jūs varat atvienot savu *iMac*, kad jums tas vajadzīgs.

Strāvas specifikācijas:

- *Spriegums:* no 100 līdz 240 V maiņstrāva
- *Strāva:* 6.5 A, maksimums
- *Frekvence:* 50 līdz 60 Hz

BRĪDINĀJUMS: Maiņstrāvas vadam ir trīs vadu zemējuma spraudnis (spraudnis, kuram ir zemējuma tapīņa). Šis spraudnis piemērots tikai iezemētai maiņstrāvas kontaktligzdai. Ja jūs nevarat iespraust spraudni kontaktligzdā, jo ligzda nav iezemēta, sazinieties ar licencētu elektriķi, lai aizvietotu ligzdu ar pareizi iezemētu ligzdu. Neizjauciet iezemējuma tapīņas nolūku.

Dzirdes zudums. Klausoties augsta skaņas līmeņa troksnī, var sabojāt dzirdi. Fona trokšņi, kā arī ilgstoša atrašanās augsta skaņas līmeņa apstākļos var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā patiesībā. Izmantojiet tikai ar *iMac Pro* savietojamas ierīces vai austiņas. Pirms jebko ievietot ausī, ieslēdziet audio un pārbaudiet skaļuma līmeni. Lai iegūtu vairāk informācijas par dzirdes zudumu, sk. www.apple.com/sound.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augsta līmeņa skaņā.

Remonts. *iMac Pro* nesatur detaļas, kuru remontu drīkstētu veikt pats lietotājs, tāpēc nemēģiniet nomainīt vai remontēt nevienu *iMac Pro* sastāvdaļu. Ja *iMac Pro* nepieciešama apkope, sazinieties ar *Apple* vai *Apple* pilnvaroto remonta centru. Atverot *iMac Pro* vai instalējot vienumus, jūs riskējat sabojāt datoru. *iMac Pro* ierobežotā garantija neattiecas uz šādi radītiem bojājumiem.

Navigācija. Karšu, ceļa norādījumu un uz lokāciju balstītu lietotņu pieejamību nosaka datu pakalpojumi. Datu pakalpojumi var mainīties un var nebūt pieejami visur, tā rezultātā kartes, ceļa norādījumi un uz lokāciju balstīta informācija var izrādīties nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet savā *iMac Pro* pieejamo informāciju ar to, kura sastopama uz vietas, un nesakrītības gadījumā paļaujieties uz izvietotajām zīmēm. Neizmantojiet šos pakalpojumus, veicot nodarbes, kurām nepieciešama simtprocentīga uzmanība. Vienmēr pakļaujieties izvietotajām zīmēm un tās apkāmes likumdošanas aktiem, kur izmantojat *iMac Pro*, un nekad nezaudējiet veselo saprātu.

Ietekme uz medicīnas ierīcēm. *iMac Pro* satur sastāvdaļas un radio ierīces, kuras izstaro elektromagnētiskos viļņus, kuri var iejaukties kardiostimulatoru, defibrilatoru vai citu medicīnas ierīču darbībā. Uzturiet drošu attālumu starp savu medicīnas ierīci un *iMac Pro*.

Lai noskaidrotu konkrētu informāciju par savu medicīnas ierīci, sazinieties ar ārstējošo ārstu un medicīnas ierīces ražotāju. Ja jums rodas aizdomas, ka *iMac Pro* iejaucas kardiostimulatora vai kādas citas medicīnas ierīces darbībā, pārstāji lietot *iMac Pro*.

Saslimšanas. Ja sirgstat no saslimšanas un *iMac Pro* lietošana jūsuprāt varētu nelabvēlīgi ietekmēt tās gaitu (piemēram, izraisot krampjus, samaņas zudumu, acu piepūli vai galvassāpes), sazinieties ar savu ārstējošo ārstu, pirms sāksiet lietot *iMac Pro*.

Atkārtotas kustības. Veicot atkārtotas kustības, piemēram, drukājot vai spēlējot spēles *iMac Pro*, jūsu delnas, rokas, delnas locītavas, pleci, kakls vai citas ķermeņa daļas var sākt just diskomfortu. Tiklīdz sajūtat diskomfortu, pārstāji lietot *iMac Pro* un sazinieties ar ārstējošo ārstu.

Darbības ar paaugstinātu atbildības līmeni. *iMac Pro* nav paredzēts izmantošanai tādos apstākļos, kad datora kļūme varētu izraisīt nāvi, miesas bojājumus vai nopietnus vides postījumus.

Sprādzienbīstama vide. *iMac Pro* uzlādēšana vai lietošana jebkur, kur valda potenciāli sprādzienbīstama situācija, piemēram, zonās, kur gaiss satur daudz viegli uzliesmojošu ķīmisko vielu, tvaiku vai daļiņu (piemēram, kristālus, putekļus vai metāla putekļus), var būt bīstama. Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Svarīga lietošanas informācija

Lietošanas vide. *iMac Pro* darbību var ietekmēt tā lietošana, pārkāpjot šādas robežas:

- *darba temperatūra:* no 50 līdz 95 °F (no 10 līdz 35 °C);
- *uzglabāšanas temperatūra:* no -13 līdz 113 °F (no -25 līdz 45 °C);
- *relatīvais gaisa mitrums:* no 0% līdz 90% (bez kondensāta veidošanās);
- *darbības augstums:* pārbaudīts līdz pat 10 000 pēdu (no 0 līdz 3048 metru) augstumā virs jūras līmeņa.

Nelietojiet savu *iMac Pro* apvidos ar ievērojamiem gaisā esošo putekļu daudzumiem vai dūmiem no cigaretēm, cigāriem, pelnu traukiem, krāsnīm vai kamīniem vai ultraskaņas mitrinātāja tuvumā, kas izmanto nefiltrētu krāna ūdeni. Niecīgas gaisā esošās daļiņas, ko veido smēķēšana, ēdiena gatavošana, dedzināšana vai ultraskaņas mitrinātāja, kas izmanto nefiltrētu krāna ūdeni, lietošana var retos gadījumos iekļūt *iMac Pro* ventilācijas atverēs un noteiktos apstākļos izraisīt vieglu apduļķojumu uz tā stikla paneļa iekšējās virsmas, kas sedz *iMac Pro* displejs.

iMac Pro pārvadāšana. Pirms *iMac Pro* pacelšanas vai pārvietošanas izslēdziet to un atvienojiet visus kabelus un auklas. Lai paceltu *iMac Pro*, turiet to aiz tā sāniem.

Savienotāju un pieslēgvietu izmantošana. Nekad neizmantojiet spēku, ievietojot savienotāju pieslēgvietā. Pieslēdzot kādu ierīci, pārbaudiet, vai pieslēgvietā nav netīrumu, vai spraudnis atbilst attiecīgajai pieslēgvietai, kā arī vai spraudnis ir pareizi pagriezts attiecībā pret pieslēgvietu.

iMac Pro uzglabāšana. Ja plānojat ilgāku laiku uzglabāt *iMac Pro*, nelietojot to, uzglabājiet to vēsā vietā (ideāli 22° C).


iMac Pro tīrīšana. Tīrot *iMac Pro* un tā komponentu ārpusi, vispirms izslēdziet *iMac Pro*, tad atvienojiet auklas un kabelus. Pēc tam samitriniet tīru, mīkstu drāniņu bez plūksnām, lai noslaucītu *iMac Pro* ārpusi. Uzmanieties, lai spraugās neiekļūtu mitrums. Nesmidziniet šķīdrumu tieši uz datora. Nelietojiet aerosolus, šķīdinātājus, abrazīvus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur ūdeņraža pārskābi, kas var bojāt apdari.

iMac Pro displeja tīrīšana. Tīrot *iMac Pro* ekrānu, vispirms izslēdziet *iMac Pro*, tad atvienojiet auklas un kabelus. Samitriniet tīru, mīkstu drāniņu bez plūksnām tikai ar ūdeni un noslaukiet ekrānu. Nesmidziniet šķīdrumu tieši uz ekrāna.

Magic Keyboard ar cipartastatūru vai Magic Mouse 2 tīrīšana. Izslēdziet ierīci, tad atvienojiet strāvas padeves vadu (ja nepieciešams). Lai no ārpusē notīrītu peli vai tastatūru, izmantojiet tīru, mīkstu lupatiņu, kura neplūksnojas, kuru iepriekš viegli samitrina ūdenī. Nepieļaujiet mitruma nonākšanu nevienā atverē, neizmantojiet aerosolu, šķīdinātāju vai abrazīvus priekšmetus.

Izpratne par ergonomiku

Izmantojot tastatūru un peli, pleciem jābūt atslābinātiem. Augšdelmiem un apakšdelmiem jāatrodas leņķī, kas mazliet pārsniedz taisnu leņķi, savukārt delnām un apakšdelmiem jāatrodas gandrīz taisnā līnijā.

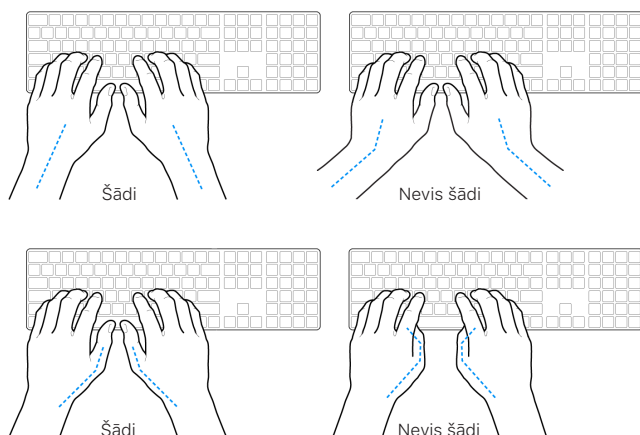

Lai izvairītos no noguruma, bieži mainiet delnu pozīciju. Dažiem datora lietotājiem pēc intensīva nepārtraukta darba rokās, delnās vai delnu locītavās varētu rasties diskomforts. Ja delnās, delnu locītavās vai rokās sāk parādīties hroniskas sāpes, lūdziet kvalificēta mediķa palīdzību.

Pele vai izvēles varianta skārienpanelis. Novietojiet peli vai skārienpaneli vienā augstumā ar tastatūru un ērti aizsniedzamā attālumā.

Krēsls. Vislabākais ir pielāgojams krēsls, kas sniedz stingru un ērtu atbalstu. Pielāgojiet krēsla augstumu tā, lai augšstilbi atrodas horizontāli un pēdas viscaur balstās pret grīdu. Krēsla atzveltnei jābalsta muguras lejas daļa (jostasvietas rajons). Sekojiet ražotāja norādījumiem, kā pielāgot atzveltņi, lai tas pareizi derētu jūsu ķermenim.

Iebūvētais displejs. Pielāgojiet displeja leņķi tā, lai pēc iespējas mazinātu spilgtumu un atspīdumus no logiem un apgaismojuma virs galvas. Sajūtot pretēstību, nespiediet displeju ar spēku. Displejs nav paredzēts atvēršanai vairāk nekā 135 grādu leņķī.

Pārnēsājot datoru no vienas darba vietas uz citu, vai ja darba vietā mainās apgaismojums, ekrāna spilgtumu iespējams pielāgot.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ergonomiku, sk. www.apple.com/about/ergonomics.

Displejs. Izkārtējiet displeju tā, ka ekrāna augšpuse ir mazliet zem acu līmeņa, kad jūs sēžat pie tastatūras. Labākais attālums no acīm līdz ekrānam ir atkarīgs no jums, lai arī šķiet, ka vairums cilvēku dod priekšroku 45 līdz 70 cm.

Novietojiet displeju tā, lai mazinātu atspīdumu no apkārtējās gaismas un logiem. Pamatne ļauj jums iestatīt displeju skatīšanai vislabākajā leņķī, palīdzot samazināt vai likvidēt atspīdumu no gaismas avotiem, kurus jūs nevarat pārvietot.

Papildu informāciju par ergonomiku skatīt www.apple.com/about/ergonomics.

Normatīvā informācija

Normatīvā informācija, sertifikāti un specifiskās *iMac Pro* atbilstības zīmes atrodamas uz ierīces. Izvēlieties *Apple izvēlne (Apple menu)* > Par šo Mac datoru (*About This Mac*) un noklikšķiniet Atbalsts (*Support*). Noklikšķiniet Svarīga informācija (*Important Information*), tad izvēlieties Obligātā sertifikācija (*Regulatory Certification*).

Atbilstība FKK nosacījumiem

Šī ierīce atbilst ASV Federālās Komunikāciju komisijas (FKK) nosacījumu 15. sadaļai. Tās darbināšana pakļaujas šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret saņemtajiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Šī iekārta ir pakļauta pārbaudēm, kurās konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem, atbilstoši FKK noteikumu 15. sadaļai. Šie ierobežojumi noteikti tā, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos reģionos.

Šī iekārta ģenerē, izmanto, un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks izraisīti kādā konkrētā sistēmā.

Ja šī aparatūra rada nevēlamus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot aparatūru, lietotājam ieteicams novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu;
- palielināt attālumu starp iekārtām un uztvērēju;
- pievienot ierīci kontaktligzdai citā ķēdē, kurā nav pieslēgts uztvērējs;
- lūgt palīdzību dīlerim vai pieredzējušam radio/televīzijas tehniķim.

Svarīgi: *Apple* neatļautas izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē var izjaukt elektromagnētisko savietojamību (*EMC*) un atbilstību lietošanai bezvadu tīklā, liedzot jums tiesības lietot ierīci.

Šīs ierīces *EMC* atbilstība ir pierādīta saskaņā ar noteikumiem, ieskaitot atbilstošu perifēro ierīču un ekranētu kabeļu (tostarp *Tkls Ethernet* tīkla kabeļu) izmantošanu starp sistēmas sastāvdaļām. Svarīgi izmantot saderīgas perifērās ierīces un ekranētos kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām, lai samazinātu iespēju izraisīt traucējumus radioaparātos, televizoros un citās elektroniskajās ierīcēs.

Ja nepieciešams, sazinieties ar *Apple* vai *iMac Pro* nogādājiēt *Apple* autorizētajā remonta centrā, piemēram, autorizētam *Apple* pakalpojumu sniedzējam, vai arī lūdziet papildu padomu pieredzējušam radio/televīzijas tehniķim.

Pakļaušana radio frekvenču enerģijas iedarbībai

Šīs ierīces izstarotā jauda atbilst *FCC/IC* noteiktajām radio frekvences iedarbības robežām. Šo ierīci drīkst darbināt, tai atrodoties vismaz 20 cm attālumā no cilvēka ķermeņa.

Atbildīgā puse (sazināties tikai saistībā ar FKK problemātiku):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014, ASV

Atbilstība Kanādas ISED nosacījumiem

Šī ierīce atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības pārvaldes (*Innovation, Science and Economic Development Canada*) izsniegtās *RSS* licences standartam(-iem).

Tās darbināšana pakļaujas šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību.

Lietošana 5150–5250 MHz diapazonā paredzēta tikai telpās, lai samazinātu iespējamu kaitīgu ietekmi uz mobilajām satelītsakaru sistēmām, kuras darbojas tajā pašā kanālā.

Pakļaušana radio frekvenču enerģijas iedarbībai

Šīs ierīces izstarotā jauda atbilst *FCC/IC* noteiktajām radio frekvences iedarbības robežām. Šo ierīci drīkst darbināt, tai atrodoties vismaz 20 cm (8 collu) attālumā no cilvēka ķermeņa.

Atbilst *CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)*.

ES atbilstības deklarācija



Ar šo *Apple Inc.* apliecina, ka šī bezvadu ierīce atbilst *R&TTE* direktīvas un Radioiekārtu pieejamības direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecināmajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija, tostarp dati par ierīces frekvenču joslām un maksimālo radio frekvenču jaudu ir pieejami Atbilstības deklarāciju sadaļā.

Apple pārstāvis ES ir *Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Korkā, Īrijā*.

Izmantošanas ierobežojumi


Šīs ierīces izmantošana ir atļauta tikai iekštelpās, pielietojot no 5150 līdz 5350 MHz frekvenču diapazonu.

Šo ierīci drīkst izmantot Eiropas Kopienā.

ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Kā ENERGY STAR partnerim, Apple mērķis ir nodrošināt, ka šī ražojuma standarta konfigurācija atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes paaugstināšanas vadlīnijām. ENERGY STAR programma ir partnerība ar elektronisko ierīču ražotājiem nolūkā veicināt energoefektīvas produkcijas ražošanu. Samazinot enerģijas patēriņu, mēs ietaupām naudu un palīdzam saglabāt vērtīgos resursus.

iMac Pro komplektā ietilpst iespējota barošanas pārvaldība, un datoram ir iestatīta miega režīma ieslēgšana pēc 10 minūšu ilga aktivitāšu trūkuma. Lai *pamodinātu* datoru, noklikšķiniet Skārienpaliktni vai piespiediet jebkuru tastatūras taustiņu. Lai mainītu šo iestatījumu, Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču (System Preference) ikonu , tad noklikšķiniet Enerģijas taupīšana (Energy Saver).

iMac atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes vadlīnijām. Lai iegūtu vairāk informācijas par ENERGY STAR, dodieties uz www.energystar.gov.

Apple un apkārtējā vide

Apple uzņēmumā mēs apzināmies savu atbildību par mūsu darbības un produkcijas ietekmes uz vidi samazināšanu.

Vairāk informācijas meklējiet: www.apple.com/environment.

Reģionālā informācija par utilizēšanu un otrreizējo pārstrādi



Šis simbols norāda, ka šis ražojums un/vai baterija nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos. Kad nolemsiet utilizēt šo ierīci un/vai tās bateriju, rīkojieties atbilstoši vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām.

Informāciju par Apple otrreizējās pārstrādes programmu, otrreizējās pārstrādes savākšanas punktiem, aizliegtajām vielām un citām vides aizsardzības iniciatīvām meklējiet: www.apple.com/environment.

Eiropas Savienība – informācija par utilizēšanu

Šis simbols nozīmē, ka atbilstoši vietējai likumdošanai šo ierīci un/vai tās bateriju jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis ierīce vairs nav derīga lietošanai, nogādājiet to vietējās pašvaldības norādītā savākšanas punktā. Atkritumu šķirošana un lietošanai nederīgās ierīces un/vai tās baterijas otrreizējā pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus un nodrošinās otrreizējo pārstrādi tā, lai pasargātu cilvēku un vides veselību.

Programmatūras licences līgums

iMac Pro lietošana paredz piekrišanu Apple un trešo pušu programmatūras licences nosacījumiem, kuri atrodami: www.apple.com/legal/sla.

2017 Apple Inc.

Visas tiesības paturētas.

Apple "tastatūras" logotipa (*Option-Shift-K*) izmantošana komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Apple atļaujas nozīmē preču zīmes tiesību pārkāpumu un negodīgu konkurenci, kā arī federālā un nacionālās likumdošanas pārkāpumu.

Apple, Apple logotips, AirDrop, AirPlay, AirPods, AirPort, AirPort Time Capsule, AirPrint, Apple Music, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, Face ID, FaceTime, Finder, FireWire, Flyover, GarageBand, Manuālā pārvietošana, iBooks, iMac, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes U, Keynote, Launchpad, Zibens, Mac, macOS, Magic Mouse, Magic Trackpad, Mission Control, Numbers, Pages, Tiklene, Safari, Siri, Spaces, Aktualitātes, Time Machine, Touch ID un watchOS ir Apple Inc. preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

Live Fotoattēlus, iMac Pro un tvOS ir Apple Inc. preču zīmes.

AppleCare, Apple Store, App Store, iBooks Store, iCloud, iCloud disks un iTunes veikals (iTunesStore) ir Apple Inc. pakalpojuma zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

iOS ir Cisco preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme un ir izmantojama ar licenci.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes un pieder Bluetooth SIG, Inc. Jebkāda minēto zīmju izmantošana no Apple Inc. puses notiek saņemtās licences ietvaros.

ENERGY STAR un ENERGY STAR preču zīme ir reģistrētas tirdzniecības zīmes, un to īpašnieks ir ASV Dabas aizsardzības aģentūra (U.S. Environmental Protection Agency).

Šeit minētie citu uzņēmumu un ražojumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā instrukcijā iekļautā informācija ir precīza. Apple neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

Dažas lietotnes nav pieejamas visās zonās. Lietotnes pieejamība var tikt mainīta.

EN019-00418/2017-12