

Hankige MacBook Pro Essentialsi juhend

Lugege lähemalt MacBook Pro seadistamise ja kasutamise kohta MacBook Pro Essentialsi juhendist. Juhendi vaatamiseks minge help.apple.com/macbookpro.


Kasutajatugi

Täpsema teabe saamiseks minge www.apple.com/support/macbookpro.
Apple'iga otse ühenduse võtmiseks minge support.apple.com/contact.

 **MacBook Pro**

Tere tulemast MacBook Pro-sse.

MacBook Pro käivitub automaatselt kaane tõstmisel. Setup Assistant (seadistusabi) aitab teil tööle asuda.

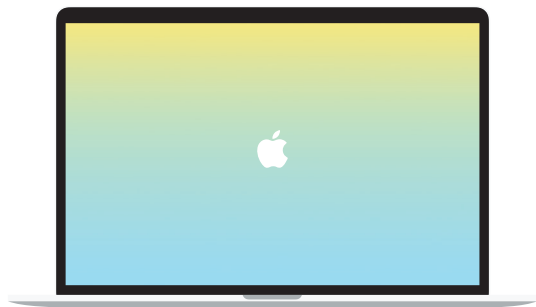

Thunderbolt 3 (USB-C)

Laadige oma MacBook Pro ja ühendage väline andmekandja või ekraan.

Kõrvaklapid



Menüüriba

**FaceTime
HD-kaamera**

Spotlight

Finder

Juurdepääs kõigile oma failidele, kaustadele ja rakendustele.



Siri

Dock

Pääsete lihtsalt ligi kõige enam kasutatavatele rakendustele.


Süsteemi eelistused

Puuteriba

Puuteriba muutub vastavalt teie praegusele rakendusele ja tegevusele. Kasutage paremal küljel olevat juhtriba, et reguleerida sageli kasutatavaid juhtelemente, nagu helitugevus ja heledus. Puudutage juhtriba laiendamiseks . Selle sulgemiseks puudutage vasakul .

Touch ID

Teie sõrmejalg võib MacBook Pro luku avada ja teha Apple Payd kasutades ooste App Store'ist, iTunes Store'ist, Apple Booksist ning veebilehtedelt.

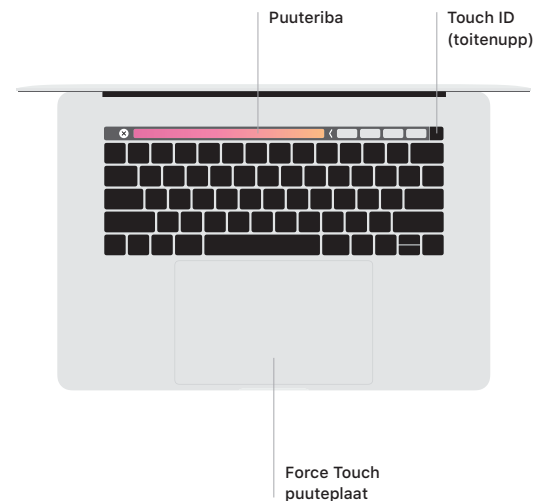

Puuteriba

**Touch ID
(toitenupp)**

**Force Touch
puuteplaat**

Multi-Touch-puuteplaadi viiped

Pühkige kahe sõrmega puutepadjal, et kerida üles, alla või külgedele. Veebilehtede ja dokumentide sirvimiseks viibake kahe sõrmega. Paremklopsuks klõpsake kahe sõrmega. Tekstil jõuklopsu tegemiseks ja lisateabe kuvamiseks saate klõpsata puuteplaadil ja vajutada siis kõvemini. Lisateabe saamiseks valige Dock'is System Preferences (süsteemi eelistused), seejärel klõpsake Trackpad (puuteplaat).