





powerbeats² wireless

KIRJUHIS

TOIDE

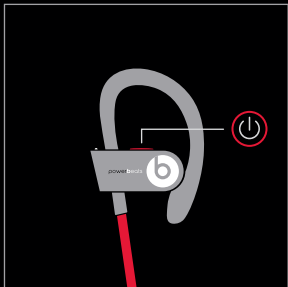


Toite sisselülitamiseks vajutage toite/ühenduse nuppu.

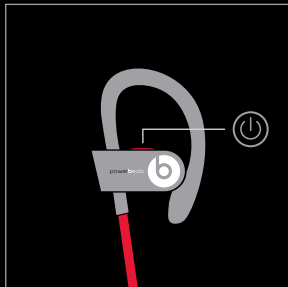


Toite väljalülitamiseks vajutage toite/ühenduse nuppu.

JUHTMEVABA PAARIMINE

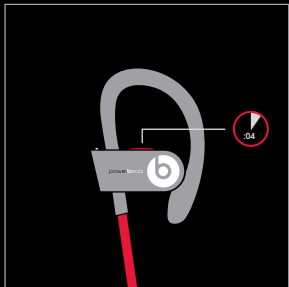


Seadme paarimiseks vajutage ja hoidke loite/ühenduse nuppu 4 sekundit.

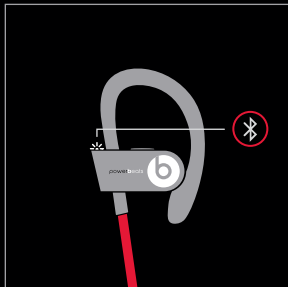


Paarige seadmega kui LED vilgub.


PAIGALDAMINE + SOBITAMINE

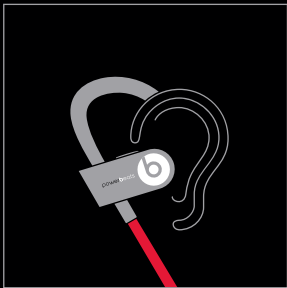


Pange kõrvakonks ümber kõva
kõrvatagusele.

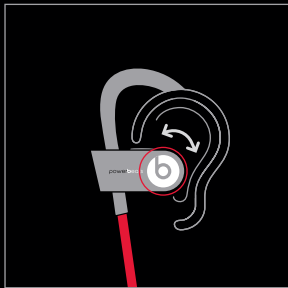

Sisestage kõrvakuular kõrvakanalisse
ja reguleerige seda vajaduse korral
pöörates õigesse asendisse.

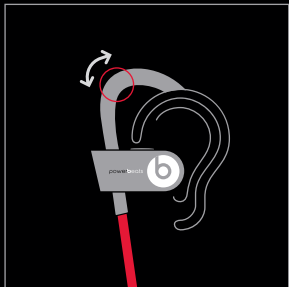


Reguleerige painduvat kõrvakonksu, et paigaldada see kindlalt ümber kõrva.

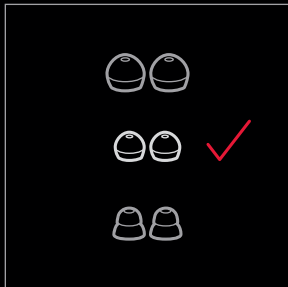


Vajaduse korral reguleerige kuulari otsaku suurust.

KAABLIHALDUS

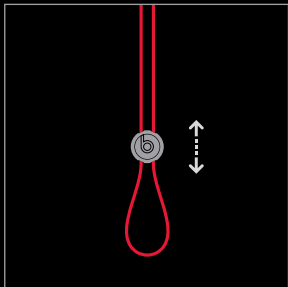


Reguleerige kaabli pikkus sobivaks, haarates aasast ning libistades kaabliholdikut vajalikus suunas.

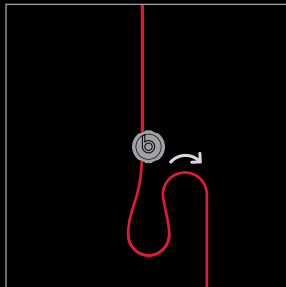


Kaabliholdiku eemaldamiseks haarake holdikust ning tõmmake kaabel küljelt välja.

LAADIMINE

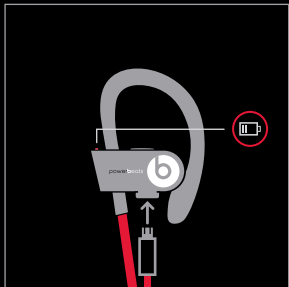

Avage USB kate, et mikro-USB kaabli abil laadida. 15 minutit laadimist = 1 tund esitust.

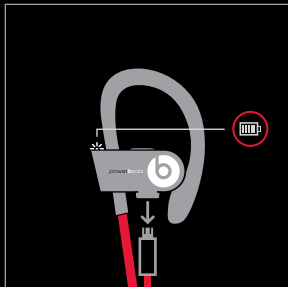

Eemaldage USB kaabel seadmest, kui LED muutub punasest valgeks ja sulgege USB ava.

LAADIMISE OLEK

Märkus: Mõned nutiseadmed pakuvad täiendavat aku oleku tagasisidet ekraanil oleva ikooni kaudu.



● Valge LED

Valge LED = Normaalne kasutamine



● Punane LED

Punane LED = Alla 1 tunni esitust



⚡ Vilkvu punane LED

Vilkvu punane LED = Alla 15 minuti esitust

REMOTETALK™ JUHTSEADIS





iPod®, iPhone® ja iPad®







Android™, Windows® ja BlackBerry®



Muusika juhtnupud

-  Play (Esita)
-  Paus
-  Helindi juhtnupud
-  Häälkäsklus

Telefoni juhtnupud

-  Vastus
-  Kõne lõpp
-  Häälkäsklus
-  Heliitugevuse seadmine

* Funktsionaalsus võib erineda vastavalt seadmele.

VAJATE LISATEAVET?



beatsbydre.com/support



1-800-442-4000
6am - 7pm PST



Tarkvara uuendused



Toote registreerimine



Kasutusjuhend




Kasulikud nõuanded


„Android“ on Google Inc. kaubamärk. „Windows“ on Microsoft Corporation ettevõtte registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. Blackberry® on Research In Motion Limited omand ning on registreeritud ja/või kasutusel Ameerika Ühendriikides ning muudes riikides. Kasutatakse Research In Motion Limited litsentsi alusel. „powerbeats“ ja „RemoteTalk“ on Beats Electronics kaubamärgid. „iPod“ „iPhone“ ja „iPad“ on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.


© 2014 Beats Electronics, LLC

Mudel: B0516

780-00020-01-A

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)