





beats**solo**² wireless

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ATLOCĪŠANA + PIELĀGOŠANA

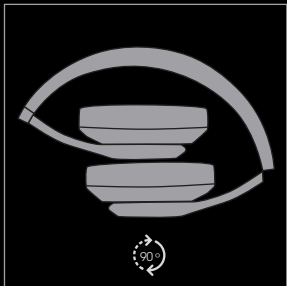

Lai atskaņotu un uzglabātu, atlokiet un salokiet austiņas.

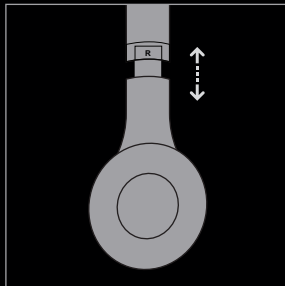

Bīdot augšup-lejup, pielāgojiet vēlamo austiņu pozīciju.

BEZVADU REŽĪMS



Lietošanai bezvadu režīmā, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, nepievienojot vadu.



Lai izslēgtu austiņas, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

PIEVENOŠANA CITAI IERĪCEI BEZVADU REŽĪMĀ





Lai pieslēgtu citai ierīcei, piespiediet un 2 sekundes neatlaidiet "b" pogu.





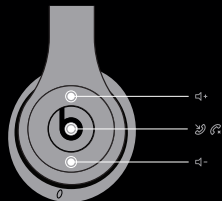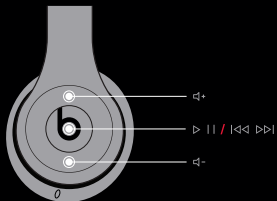

Pieslēdziet citai ierīcei, kad mirgo Bluetooth® indikatora gaismiņa.





BEZVADU PULTS



Mūzikas pults

-  Atskaņot
-  Pauze
-  Nākamais skaņdarbs
-  Iepriekšējais skaņdarbs


Tālruņa pults

-  Atbildēt
-  Izbeigt zvanu
-  Skaļāk
-  Klusāk

VADU REŽĪMĀ




Lai darbinātu ierīci vadu režīmā,
pievienojiet tai vada taisno galu.

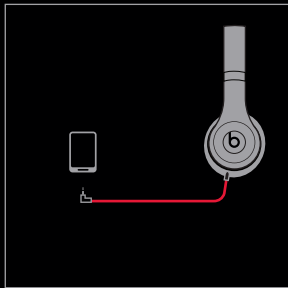

Lai darbinātu ierīci vadu režīmā, skaņu
avotam pievienojiet vada ieliekto galu.


TĀLVADĪBAS PULTS *REMOTETALK™*

iPod®, *iPhone®* un *iPad®*

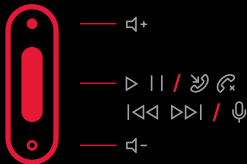



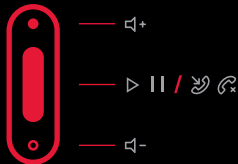

Android™, *Windows®* un *BlackBerry®*

* Katrai ierīcei var būt atšķirīga funkcionālitate.




Mūzikas pults

	Atskaņot
	Pauze
	Nākamais skaņdarbs
	Iepriekšējais skaņdarbs

Tālruna pults

	Atbildēt
	Izbeigt zvanu
	Balss komanda
	Skaļums

UZGLABĀŠANA + PĀRVADĀŠANA

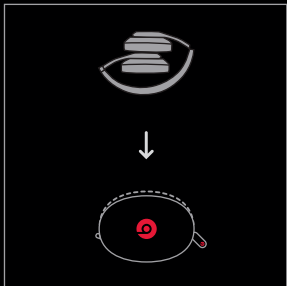

Lai uzglabātu ausiņas, salokiet tās un ievietojiet futlārī.

UZLĀDĒŠANA




Uzlādējiet ar paredzēto USB vadu.

BATERIJU LĪMENIS



Kamēr ierīce nav pieslēgta strāvas avotam, ieslēdziet to, lai noskaidrotu baterijas uzlādēšanas līmeni.

PĀRDĒVĒJIET SKANDARBUS

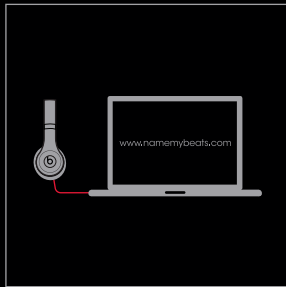

Lai personalizētu skaņdarbus, iegriezieties www.namemybeats.com.

LAI UZZINĀTU KO VAIRĀK, IEGRIEZIETIES **BEATSBYDRE.COM/SUPPORT !**



Ierīces apkope



Problēmu novēršana



Programmatūras atjauninājumi



Garantija



Ierīces reģistrēšana





1-800-442-4000


No 06:00 līdz 19:00 pēc ASV laika


"iPod", "iPhone" un "iPad" ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. "Android" ir *Google Inc.* preču zīme. "Windows" ir *Microsoft Corporation* reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs. *Blackberry*® ir *Research In Motion Limited* īpašums, kas ir reģistrēts un/vai tiek lietots ASV un citās valstīs visā pasaulē. Izmantošana atļauta ar *Research In Motion Limited* licenci. "solo" un "RemoteTalk" ir "Beats Electronics" preču zīmes.


© 2014, SIA "Beats Electronics"

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://instagram.com/beatsbydre)

 [+beatsbydre](https://plus.google.com/+beatsbydre)