




beatsstudio wireless.

KIIRJUHIS

## VOLTIMINE + SOBITAMINE

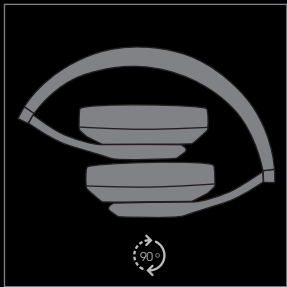

Avage ja sulgege esitamiseks ja holustamiseks.



Libistage kuulareid sobivuse reguleerimiseks üles ja alla.

## JUHTMEVABA REŽIIM




Juhtmevaba režiimi jaoks vajutage toite nuppu ilma juhtmeta.



Kõrvaklappide väljalülitamiseks vajutage toite nuppu.

## JUHTMEVABA PAARIMINE


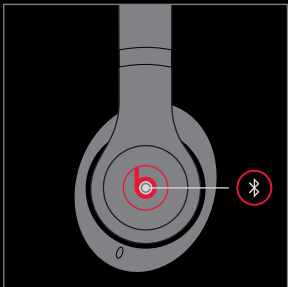


Paarimisrežiimi jaoks vajutage ja hoidke „b“ nuppu 2 sekundit.



Paarige seade kui Bluetooth® märgutuli vilgub.

# JUHTMEVABAD JUHTNUPUD

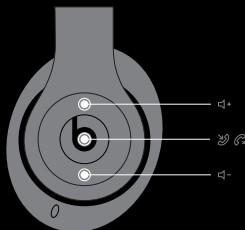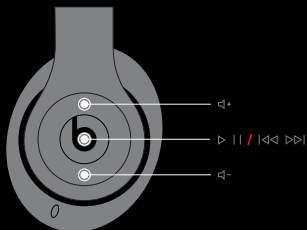


## Muusika juhtnupud

- ▷ Esitamine
- || Paus
- ▷▷ |  
x2 Järgmine helind
- ◁◁ |  
x3 Eelmine helind


## Telefoni juhtnupud

- ☎ Vastamine
- ☎<sub>x</sub> Kõne lõpp
- 🔊+ Helitugevuse suurendamine
- 🔊- Helitugevuse vähendamine

## JUHTMEGA REŽIIM

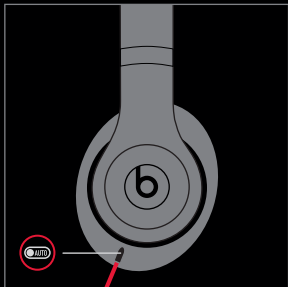

Ühendage audiokaabel, et lülituda Juhtmega režiimi.

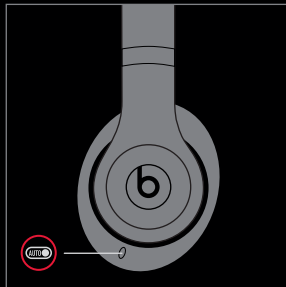

Väljalülitamiseks eemaldage audiokaabel.

# REMOTETALK™ JUHTSEADIS

iPod®, iPhone® ja iPad®







Android™, Windows® ja BlackBerry®





\*Funktsionaalsus võib erineda vastavalt seadmele.




## Muusika juhtnupud

-  Esitamine
-  Paus
-  Jäta vahele edasi  
x2
-  Skaneeri tagasi  
x3

## Telefoni juhtnupud


-  Vastamine
-  Kõne lõpp
-  Häälkäsklus
-  Helitugevuse seadmine

## MUTE (HÄÄLETU)

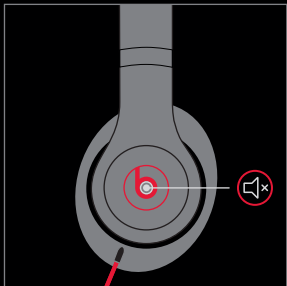

Summutamiseks vajutage ja hoidke „b” koos ühendatud audiokaabliga.

## AINULT KOHANDUV MÜRASUMMUTUS

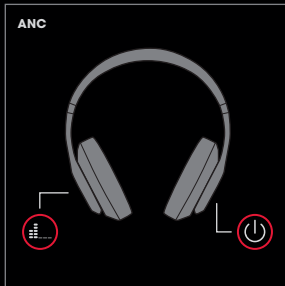

Vajutage ja hoidke korraga „b” nuppu ning toite nuppu ilma kaabliga, et lubada ainult ANC režiim.



## AKUTOIDE + LAADIMINE



Toksake tolte nuppu, et kontrollida aku taset.



Laadimiseks kasutage mikro-USB kaablit ning tolteallikat.

## VAJATE LISATEAVET?



[beatsbydre.com/support](https://beatsbydre.com/support)



1-800-442-4000  
6am - 7pm PST



Toote hooldus



Toote registreerimine



Kasutusjuhend



Teadmusbaas




Tarkvara uuendused


„iPod“ „iPhone“ ja „iPad“ on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. „Android“ on Google Inc. kaubamärk. „Windows“ on Microsoft Corporation ettevõtte registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. BlackBerry® on Research In Motion Limited omand ning on registreeritud ja/või kasutusel Ameerika Ühendriikides ning muudes riikides. Kasutatakse Research In Motion Limited litsentsi alusel.


© 2013 Beats Electronics LLC



780-00014-01-A

 [beatsbydre.com](https://beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)