

Sveiki! Jūs žiūrite „Apple TV“.

Šiame vadove galite rasti visą informaciją, leisiančią sukonfigūruoti televizorių ir patogiai įsitaisyti sofoje.

Turinys

1 skyrius. Prijungimas

- 7 Kas yra pakuotėje
- 8 „Apple TV“ apžvalga
- 10 Ko jums reikės
- 11 „Apple TV“ konfigūravimas

2 skyrius. Sukonfigūruokite

- 16 „Apple TV“ prietaiso konfigūravimas
- 17 Prijungimas prie „iTunes“ programos

3 skyrius. Žiūrėkite

- 20 Kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu
- 21 Pagrindinės nuotolinio valdymo pulto funkcijos
- 21 Kaip susieti „Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu
- 22 Kaip atsieti „Apple TV“ nuo nuotolinio valdymo pulto
- 23 Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją
- 24 Kaip išsinuomoti filmų ir įsigyti TV laidų

4 skyrius. Problemos? Jokių problemų

- 26 Gedimų šalinimas
- 31 Kaip atstatyti visas jūsų „Apple TV“ nuostatas
- 32 Kaip atkurti „Apple TV“ prietaiso gamyklines nuostatas
- 33 Paslaugos ir palaikymas
- 33 Serijos ir modelio numeriai
- 34 Priežiūra ir valymas

1

Prijungimas

www.apple.com/support/appletv


Naudodami „Apple TV“ prietaisą žiūrėkite didelės raiškos filmus ir TV laidas tiesiogiai iš skaitmeninės „iTunes Store“ parduotuvės savo plačiaekraniam televizoriuje. Žiūrėkite įrašus iš „Netflix“ sistemos, sporto bei naujienų tiesiogines transliacijas ir vaizdo įrašus, tinklalaides, įrašus iš „YouTube“ bei „Vimeo“ svetainių, taip pat klausykitės interneto radijo. Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės savo muzikos įrašų, įkeltų į „iCloud“ debesį, naudodamiesi belaidžiu ryšiu klausykitės savo „iTunes“ įrašų, esančių „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje. Peržiūrėkite visame ekrane rodomas nuotraukas patogiai įsitaisę ant sofos. Pasinaudoję „AirPlay“ belaidžio ryšio technologija, transliuokite turinį iš „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ prietaisų į „Apple TV“ prietaisą arba išvyskite „iPhone4S“ ir „iPad“ prietaisų darbalaukį televizoriaus ekrane.

Pastaba: prieinamas turinys priklauso nuo regiono. Norint naudotis „AirPlay“ technologija, reikia turėti suderinamos versijos „iOS“ prietaisą.



Daugiau informacijos apie	Žiūrėkite
Ko reikia norint pradėti	10 psl. esantį skyrių „Ko jums reikės“
„Apple TV“ konfigūravimą	11 psl. esantį skyrių „Apple TV“ konfigūravimas“
Tinklo ryšio konfigūravimą	16 psl. esantį skyrių „Apple TV“ konfigūravimas“
Kaip naudoti „Apple Remote“ pultą	20 psl. esantį skyrių „Kaip naudoti „Apple Remote“ pultą“
„Apple TV“ gedimų šalinimą	26 psl. esantį skyrių „Gedimų šalinimas“
„Apple TV“ saugą ir garantiją	Pridedamą „Apple TV“ svarbios informacijos apie gaminį vadovą

Kas yra pakuotėje


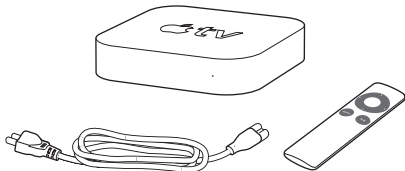


Kintamosios srovės laidas

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas

Pastaba: Jūsų maitinimo laidas gali skirtis nuo parodyto paveikslėlyje.

„Apple TV“ apžvalga

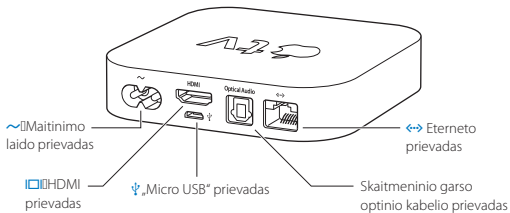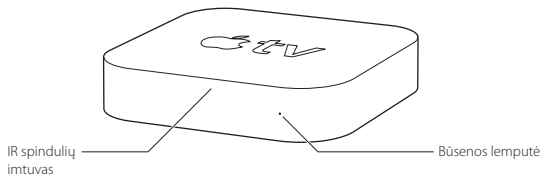

IR spindulių imtuvas

Naudokite su komplektuojamu „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu valdyti „Apple TV“ prietaisą.

Būsenos lemputė

Kai „Apple TV“ prietaisas kraunasi, būsenos lemputė lėtai mirksi. Įjungus „Apple TV“ prietaisą, būsenos lemputė šviečia nepertraukiamai. Žr. 27 psl. esantį skyrių „Būsenos lemputė“.



Maitinimo laido prievadas

Įkiškite pridedamą maitinimo laidą į „Apple TV“ maitinimo prievadą.



HDMI prievadas

Prijunkite „Apple TV“ prie raiškiojo televizoriaus įkišdami HDMI kabelį į televizoriaus HDMI prievadą.



„Micro USB“ prievadas

Priežiūrai ir diagnostikai.

Skaitmeninio garso optinio kabelio prievadas

Skaitmeninio garso optiniu kabeliu (vadinamojo „S/PDIF“ arba „TOSLINK“) prijunkite „Apple TV“ prie namų kino imtuvo, kuriame yra skaitmeninio garso optinio kabelio prievadas.



Eterneto prievadas

Jeigu jūs naudojotės eterneto tinklu, prijunkite eterneto kabelį.



Integruota 802.11n belaidžio ryšio technologija

Prijunkite „Apple TV“ prie savo belaidžio ryšio tinklo.

Ko jums reikės

Norint pradėti naudoti „Apple TV“ prietaisu, jums reikės:

Raiškiojo televizoriaus

Raiškiojo televizoriaus (HDTV), galinčio rodyti 720p arba 1080p vaizdo įrašus

Kabelių

- HDMI kabelio „Apple TV“ prietaisui prijungti prie televizoriaus
- Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas)

Tinklo

- 802.11a, b, g arba n standarto belaidžio ryšio tinklo (vaizdo įrašams transliuoti belaidžiu ryšiu reikia 802.11a, g arba n palaikymo) arba „10/100Base-T“ eterneto tinklo
- Plačiajuosčio interneto ryšio (DSL, kabelinio arba LAN)
- Jūsų belaidžio ryšio tinklo pavadinimo ir slaptažodžio (jei tokį naudojate)

Programinės įrangos ir paskyros

Norint transliuoti turinį, esantį „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje, naudojant „Apple TV“, jums reikės:

- „iTunes 10.5“ arba naujesnės versijos
- „Apple ID“ filmams išsinuomoti arba TV laidoms įsigyti iš „iTunes“ parduotuvės, taip pat norint naudoti „Home Sharing“ funkcija turinui transliuoti iš „Mac“ arba asmeninio kompiuterio
- „Netflix“ paskyros transliacijoms žiūrėti. Norint gauti prieigą prie kitų įrašų internete, jums gali prireikti kitų paskyrų.

„Apple TV“ konfigūravimas


„Apple TV“ prietaisas jungiamas prie jūsų televizoriaus HDMI prievado, kuriuo perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas. Prieš konfigūruodami „Apple TV“ prietaisą, pažvelkite į galinėje jūsų televizoriaus pusėje esančius prievadus, kad įsitikintumėte, jog turite reikiamus kabelius:

- *HDMI kabelis*: HDMI kabeliu, kuriuo perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas, galite prijungti „Apple TV“ prietaisą prie raiškiojo televizoriaus arba namų kino imtuvo, kuriame yra HDMI prievadas.
- *Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas)*: pasinaudokite šiuo kabeliu, jei norite prijungti „Apple TV“ prietaisą prie imtuvo norėdami klausytis garso įrašų.

Svarbu: prieš jungdami „Apple TV“ prietaisą į maitinimo lizdą, atidžiai perskaitykite šias diegimo instrukcijas ir informaciją apie saugą, kurią galite rasti „Apple TV“ svarbios informacijos apie gaminį vadove.

1 etapas. Kabelių prijungimas


- 1 Įkiškite vieną HDMI kabelio galą į galinėje televizoriaus pusėje esantį prievadą.
- 2 Įkiškite kitą kabelio galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje pusėje esantį HDMI prievadą.
- 3 Jeigu garso įrašų klausytis naudojate skaitmeninio garso optinį kabelį, įkiškite vieną kabelio galą į jūsų imtuvo arba televizoriaus garso įvesties prievadą, o kitą – į galinėje „Apple TV“ prietaiso pusėje esantį skaitmeninio garso optinio kabelio prievadą.

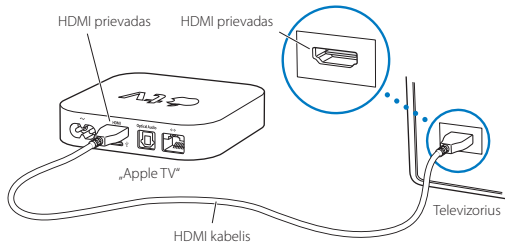

Pastaba: „Apple TV“ prietaisas pasitelkiant integruotąją „802.11“ standarto belaidžio ryšio technologiją prijungiamas prie jūsų belaidžio ryšio tinklo. Jeigu jūs naudojate eterneto tinklą, prijunkite „Apple TV“ prietaisą prie tinklo naudodami eterneto kabelį.

2 etapas. Prijunkite kintamosios srovės laidą

Įkiškite vieną maitinimo kabelio galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje pusėje esantį maitinimo prievadą, kitą – į maitinimo lizdą.

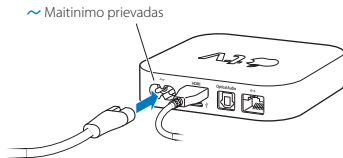

Svarbu: nedėkite jokių daiktų ant „Apple TV“ prietaiso. Ant viršaus pastatyti daiktai gali trikdyti belaidžio ryšio signalą. Nedėkite „Apple TV“ prietaiso ant kitos elektroninės įrangos daugialypės terpės įrangos spintelėje.

3 etapas. Įjunkite savo televizorių ir pasirinkite įvesties kanalą

Pirmą kartą naudojantis „Apple TV“ prietaisu jums padedama pasirinkti kalbą ir tinklą. Žr. 15 psl. esantį 2 skyrių „Sukonfigūruokite“.

Jeigu pirmą kartą naudojantis „Apple TV“ prietaisu matote tik juodą ekraną, įsitikinkite, kad savo televizoriuje pasirinkote tą įvesties lizdą, prie kurio prijungėte televizorių arba namų kino imtuvą. Žr. 4 skyrių „Problemos? Jokių problemų“, kurį rasite 25 psl., ir ieškokite informacijos apie įvesties prievadus dokumentacijoje, kurią gavote su televizoriumi.

2

Sukonfigūruokite

www.apple.com/support/appletv

„Apple TV“ prietaisas padeda pasirinkti bei sukonfigūruoti belaidžio tinklo ryšį ir prisijungti prie jūsų kompiuteryje įdiegtos „iTunes“ programos, jei norite pasiekti savo „iTunes“ fonoteką arba kinoteką.

„Apple TV“ prietaiso konfigūravimas

Konfigūruodami „Apple TV“ turėkite su savimi savo tinklo pavadinimą bei slaptažodį (jei tokį naudojate) ir „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą. Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Apple TV“ prietaiso nėra jokių trukdžių. Daugiau informacijos, kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu, ieškokite 19 psl. esančiame 3 skyriuje „Žiūrėkite“.

Jeigu:

- *Naudojate laidinį eterneto tinklą*, „Apple TV“ prietaisas automatiškai aptinka jūsų tinklą.
- *Naudojate belaidžio ryšio tinklą*, „Apple TV“ prietaisas padeda jums pasirinkti ir sukonfigūruoti jūsų tinklo ryšį.

Kaip prisijungti prie savo belaidžio ryšio tinklo

„Apple TV“ prietaisas padeda jums prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo. Jeigu jungiatės prie savo tinklo naudodami vardą ir slaptažodį, turėkite juos po ranka.

Pasitelkiant „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą:

- 1 Pasirinkite sąrašė savo tinklą arba įveskite savo tinklo pavadinimą, jeigu tinklas paslėptas.
- 2 Įveskite savo tinklo slaptažodį (jei tokį naudojate).

Jei jungiatės nenaudodami DHCP, gali reikėti įvesti savo IP adresą, potinklio kaukę, maršruto parinktuvo ir DNS serverio adresus.

Norėdami prisijungti prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prijungimas prie „iTunes“ programos

Naudojant „Apple TV“ prietaisą ir norint gauti prieigą prie savo „iTunes“ fonotekos arba kinotekos, reikia, kad kompiuteryje būtų įdiegta „iTunes 10.5“ arba naujesnė versija. Reikalavimų sistemai sąrašą galite rasti 10 psl. esančiame skyriuje „Programinė įranga ir paskyros“.

„iTunes“ programinės įrangos naujinimas

Turėtumėte naujinti savo „iTunes“ programinę įrangą į naujausią versiją:

- *„Mac“ kompiuteryje* „iTunes“ programą naujinti į vėliausią versiją galite pasinaudoję programa „Software Updater“. Norėdami ją paleisti, pasirinkite „Apple (🍏) > Software Update“.
- *Naudojant kompiuterį su „Windows“ OS* „iTunes“ programą naujinti į vėliausią versiją galima pasirinkus „iTunes“ meniu „Help“. Paleiskite „iTunes“ programą, pasirinkite „Help > Check for Updates“.

„Home Sharing“ funkcijos konfigūravimas

Sukonfigūravus tinklo ryšį reikia sukonfigūruoti „iTunes“ programą ir „Apple TV“ prietaisą bendrinti jūsų „iTunes“ fonoteką ir kinoteką. Norint bendrinti „iTunes“ fonoteką ir kinoteką visiems jūsų vietiniame tinkle esantiems kompiuteriams, kuriuose įjungta „Home Sharing“ funkcija, „iTunes“ programoje ir „Apple TV“ prietaise reikia įjungti funkciją „Home Sharing“.

Norėdami sukonfigūruoti „Home Sharing“ funkciją „iTunes“ programoje:

- 1 Paleiskite savo kompiuteryje „iTunes“ programą.
- 2 Pasirinkite meniu „Advanced > Turn On Home Sharing“.
- 3 Įveskite savo „Apple“ ID ir slaptažodį, tada paspauskite mygtuką „Create Home Share“.
- 4 Pakartokite 1–3 etapus visuose kompiuteriuose, kuriuose norite naudotis „Home Sharing“ funkcija.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iTunes“ programą, paleiskite „iTunes“ ir meniu pasirinkite „Help > iTunes Help“.

Norėdami sukonfigūruoti „Home Sharing“ funkciją „Apple TV“ prietaise:

- 1 „Apple TV“ prietaise pasirinkite „Settings > Computers“.
- 2 Pasirinkite punktą „Turn On Home Sharing“, tuomet įveskite tą patį „Apple ID“ ir slaptažodį, kurį įvedėte savo kompiuteryje.

3


Žiūrėkite

www.apple.com/support/appletv

Skaitykite toliau norėdami sužinoti, kaip naudoti „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą su „Apple TV“ prietaisu.

Kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu

Naudokite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą „Apple TV“ prietaiso parametrus valdyti ir turiniui pasirinkti. Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Apple TV“ prietaiso nėra jokių trukdžių.

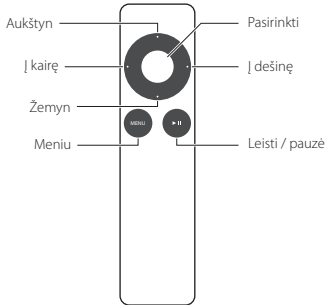

Pagrindinės nuotolinio valdymo pulto funkcijos

Štai, kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu:

Jeigu norite	Darykite taip
Naršyti meniu	Pauskite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę
Pasirinkti meniu elementą	Pauskite mygtuką „Select“
Grįžti į ankstesnį meniu	Pauskite mygtuką „Menu“
Pristabdyti arba tęsti vaizdo / garso atkūrimą	Pauskite „Leisti / pauzė“ (▶⏸)
Grįžti į pagrindinį meniu	Laikykite nuspaudę mygtuką „Menu“
Atstatyti „Apple TV“ nuostatas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus „Menu“ ir žemyn, kol „Apple TV“ prietaiso būsenos lemputė ims greitai mirksėti

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtukai „aukštyn“ ir „žemyn“ nėra skirti televizoriaus arba imtuvo garso stiprumui keisti. Norėdami pakeisti garso stiprumą, naudokite nuotolinio valdymo pultą, kurį gavote su televizoriumi arba imtuvu.

Kaip susieti „Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas sąveikauja su „Apple TV“ prietaise integruotu IR spindulių imtuvu. Norėdami nustatyti „Apple TV“ prietaisą, kad šis veiktų tik su komplekte esančiu pultu, susiekite „Apple TV“ ir nuotolinio valdymo pultą.

Norint susieti „Apple TV“ prietaisą su komplekte esančiu nuotolinio valdymo pultu:

- 1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
- 2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „į dešinę“.

Taip pat galite:

- 1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti punktą „Settings“.
- 2 Pasirinkti „General > Remotes > Pair Apple Remote“.

Sėkmingai suporavus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, ant „Apple TV“ prietaiso virš nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas grandies simbolis (∞). „Apple TV“ prietaisą dabar galima valdyti tik naudojant susietąjį nuotolinio valdymo pultą.

Kaip atsieti „Apple TV“ nuo nuotolinio valdymo pulto

Jeigu pametėte „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, kurį suporavote su „Apple TV“ prietaisu, pasitelkdami kitą „Apple Remote“ pultą galite atsieti „Apple TV“ prietaisą nuo pamestojo.

Norėdami atsieti „Apple TV“ prietaisą nuo nuotolinio valdymo pulto:

- 1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
- 2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „į kairę“.


Taip pat galite:

- 1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti elementą „Settings“.
- 2 Pasirinkti „General > Remotes > Unpair Apple Remote“.

Sėkmingai atsiejus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, ant „Apple TV“ prietaiso virš nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas nutrauktos grandies simbolis (⊖). Dabar galite susieti „Apple TV“ prietaisą su kitu nuotolinio valdymo pultu.

Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją

Kai „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto baterija baigia išsikrauti, ant „Apple TV“ prietaiso rodoma nuotolinio valdymo pulto piktograma ir įspėjimo simbolis (⚠). Pakeiskite bateriją CR2032 tipo baterija.

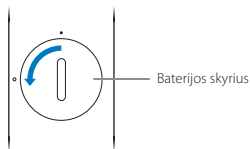

Norėdami pakeisti bateriją:

- 1 Pasinaudoję moneta nuimkite baterijos skyriaus dangtelį.
- 2 Išimkite bateriją.
- 3 Įdėkite CR2032 tipo bateriją teigiamo krūvio (+) puse į viršų.
- 4 Uždėkite baterijos skyriaus dangtelį ir pasinaudodami moneta jį pritvirtinkite.

Svarbu: naudotos baterijos turi būti šalinamos laikantis vietos įstatymų ir direktyvų.

Kaip išsinuomoti filmų ir įsigyti TV laidų

Naudojant „Apple TV“ prietaisą galima tiesiogiai jame išsinuomoti standartinių arba raiškiųjų filmų ir įsigyti televizijos laidų (kur yra tokia galimybė). Norėdami sužinoti, kada baigiasi filmo nuomos terminas, skaitykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Įsigytoms TV laidoms jokie terminai netaikomi.

Pasibaigus išnuomoto filmo terminui, jo peržiūrėti nebegalima. Norėdami peržiūrėti jį dar kartą, galite jį vėl išsinuomoti „iTunes“ parduotuvėje.

4

**Problemos?
Jokių problemų**

www.apple.com/support/appletv

Daugumą problemų, su kuriomis susiduriate naudodami „Apple TV“ prietaisą, galima greitai išspręsti laikantis šiame skyriuje pateiktųjų patarimų. Norėdami gauti papildomų patarimų ir informacijos apie gedimų šalinimą, žr. „Apple TV“ palaikymo tinklalapį adresu www.apple.com/support/appletv.

Gedimų šalinimas

Jeį naudojant „Apple TV“ atsirado problema, dažniausiai būna paprastas ir greitas sprendimas.

Pirmieji veiksmai

Jeigu jūsų „Apple TV“ nereaguoja, pirmiausia įsitikinkite, kad:

- Kabeliai, jungiantys „Apple TV“ prietaisą ir jūsų televizorių, yra įkišti iki galo.
- „Apple TV“ prietaiso ir televizoriaus maitinimo kabeliai yra gerai įkišti į veikiančią maitinimo lizdą.
- Televizorius yra įjungtas ir pasirinktas tinkamas įvesties kanalas.
- „Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie tinklo. Pasirinkite „Settings > General > Network“ ir pažiūrėkite, ar „Apple TV“ prietaisui yra priskirtas IP adresas.
- Jūsų tinklo ir interneto ryšys suaktyvintas ir veikia tinkamai.

Jeigu problema vis dar nedingo, pabandykite atstatyti prietaisų nuostatas: išjunkite „Apple TV“ prietaisą, televizorių, belaidžio ryšio tinklo įrangą arba bazinę stotį ir maršruto parinktuvą ištraukdami maitinimo kabelius iš lizdo. Luktelėkite 30 sekundžių ir vėl viską įjunkite.

Būsenos lemputė

„Apple TV“ prietaiso priekinėje dalyje esanti būsenos lemputė rodo dabartinę būseną.

Jeigu „Apple TV“ prietaisas	Būsenos lemputė
Ijungtas	Šviečia
Išjungtas arba pristabdytas	Išjungta
Paleidžiamas	Lėtai mirksi
Priima nuotolinio valdymo pulto komandas	Vieną kartą mirkтели
Atmeta nuotolinio valdymo pulto komandą (jūs susiejote pultą su „Apple TV“ prietaisu, tačiau naudojate nesusietą pultą)	Sumirksi tris kartus
Susidūrė su problemomis	Greitai mirksi

Papildomi veiksmai

Jeigu „Apple TV“ prietaisas į ankstesnius veiksmus nereaguoja, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.

Jeigu negirdėti jokio garso

- Jeigu „Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie imtuvo, įsitikinkite, kad imtuvas įjungtas.
- Įsitikinkite, kad nurodytasis televizoriaus arba imtuvo įvesties kanalas atitinka įvesties prievadą, prie kurio prijungtas jūsų garso kabelis. Daugiau informacijos rasite kartu su imtuvu pateiktoje dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, kad jūsų televizoriaus arba imtuvo garso stiprumas yra pakankamas ir nenutildytas.

- Įsitinkinkite, kad naudojate tinkamą garso kabelį, tvirtai prijungtą prie „Apple TV“ prietaiso ir jūsų televizoriaus arba imtuvo.
- Jeigu garso signalui perduoti naudojate HDMI prievadą, įsitinkinkite, kad jūsų televizoriuje yra galimybė perduoti garsą HDMI prievadu. Kai kuriuose senesniuose televizoriuose HDMI prievadai yra skirti tik vaizdui perduoti.

Jeigu iš televizoriaus garsiakalbių sklinda triukšmas

- Jeigu jūsų televizorius arba garsiakalbiai palaiko „Dolby Digital“ formato garsą, įsitinkinkite, kad nurodyti tinkami televizoriaus ir garsiakalbių „Dolby Digital Out“ parametrai. „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > Audio & Video > Dolby Digital“, tuomet pasirinkite „On“ arba „Off“.

Jeigu kyla sunkumų bandant peržiūrėti turinį, esantį prietaise su „iOS“, naudojant „AirPlay“ technologiją

- „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > AirPlay“ ir įsitinkinkite, kad „AirPlay“ funkcija yra įjungta.
- Įsitinkinkite, kad jūsų prietaisas su „iOS“ sistema ir „Apple TV“ prietaisas yra tame pačiame belaidžio ryšio tinkle.
- Įsitinkinkite, kad jūsų prietaise su „iOS“ sistema naudojama 4.3 arba vėlesnės versijos „iOS“ sistema.
- Jeigu bandote pasinaudoti „AirPlay Mirroring“ funkcija, norėdami išvysti savo „iOS“ prietaiso darbalaukį savo televizoriuje, pažiūrėkite, ar jūsų prietaisas palaiko šią funkciją.

Jeigu „Apple TV“ nerodo jūsų nuotraukų albumų arba skaidrių demonstracijų

- Įsitinkinkite, kad jūsų nuotraukų bibliotekoje arba kompiuteryje esančiame aplanke yra nuotraukų.
- Įsitinkinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų naudojamas kompiuteris

sukonfigūruoti naudoti „Home Sharing“ funkciją. Žr. 17 psl. esantį skyrių „Prijungimas prie „iTunes“ programos“.

- Įsitinkite, kad esate pažymėję bendrintinas nuotraukas. „iTunes“ programoje pasirinkite „Advanced > Choose Photos to Share“, tuomet pažymėkite bendrintinas nuotraukas.
- Įsitinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris yra tame pačiame vietiniame tinkle.
- Įsitinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris naudoja tą pačią „Home Sharing“ paskyrą.

Jei nematote savo „iTunes“ fonotekos ir kinotekos „Apple TV“ prietaiso meniu „Computers“

- Įsitinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris yra tame pačiame vietiniame tinkle.
- Įsitinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir „iTunes“ programa naudoja tą patį paskyros vardą ir slaptažodį.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
- Jeigu esate susiję „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu, įsitinkite, kad naudojate susietąjį pultą.
- Jeigu paspaudus susietojo nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Apple TV“ prietaiso būsenos lemputė mirkteli vieną kartą, problema – ne nuotolinio valdymo pultas. Žr. 31 psl. esantį skirsnį „Jeigu galite matyti vaizdą, tačiau „Apple TV“ prietaisas nereaguoja“.
- Jeigu naudojate nesusietą nuotolinio valdymo pultą „Apple TV“ prietaiso būsenos lemputė mirkteli tris kartus.

- Jeigu susiejote „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu, tačiau pastarojo nerandate, nustatykite „Apple TV“ prietaisą reaguoti į bet kurį „Apple Remote“ pultą, laikydami nuspaudę kito pulto mygtukus „Menu“ ir „i kairę“ 6 sekundes.
- Įsitinkinkite, kad priekinės „Apple TV“ prietaiso dalies nedengia jokie daiktai.
- Jeigu „Apple TV“ prietaisas rodo nuotolinio valdymo pulto paveikslėlį ir įspėjimo simbolį (Δ), reikia pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją. Žr. 23 psl. esantį skyrių „Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją“.

Jeigu jūsų „Apple TV“ prietaisas neprisijungia prie tinklo

- Patikrinkite, ar prietaisas neužkrautas kokiais nors daiktais, ir pakeiskite bazinės stoties arba „Apple TV“ prietaiso vietą.
- Jeigu jūsų tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, įsitinkinkite, kad įvedėte teisingą slaptažodį.
- Jeigu tinklas apsaugotas slaptažodžiu, laikinai išjunkite apsaugą bazinėje stotyje ir pabandykite prisijungti dar kartą.
- Patikrinkite „Apple TV“ prietaiso naudojamą IP adresą. Jeigu jo pradžia 169.x.x.x, gali būti, kad maršruto parinktuvas arba bazinė stotis yra netinkamai sukonfigūruoti. Patikrinkite, ar yra galimybė prisijungti naudojant DHCP protokolą, arba nustatykite „Apple TV“ prietaisą naudoti jūsų įvestą IP adresą.
- „Apple TV“ prietaisas negali prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo, kurio pavadinime arba slaptažodyje naudojami aukštųjų baitų (išplėstiniai) ASCII arba dvibaičiai (unikodo) simboliai (pvz., japoniški, korėjietiški arba kiniški).

Jeigu jūsų televizoriuje rodomas miglotas vaizdas arba jis yra juodas

- Įsitinkinkite, kad jūsų raiškūs televizorius palaiko 720p arba 1080p vaizdo įrašus.
- Įsitinkinkite, kad naudojate tinkamą HDMI kabelį, tvirtai prijungtą prie „Apple TV“ prietaiso ir jūsų televizoriaus.

- Įsitinkite, kad nurodytasis televizoriaus įvesties kanalas atitinka įvesties prievadą, prie kurio prijungtas HDMI kabelis. Daugiau informacijos rasite kartu su televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.

Jeigu galite matyti vaizdą, tačiau „Apple TV“ prietaisas nereaguoja

- Paspauskite ir palaiykite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Menu“, kad grįžtumėte į pagrindinį „Apple TV“ prietaiso meniu.
- Įsitinkite, kad jūsų televizorius įjungtas ir veikia tinkamai. Daugiau informacijos rasite kartu su televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.
- Jeigu esate susieję „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu, įsitinkite, kad naudojate susietąjį pultą. Žr. 21 psl. esantį skyrių „Kaip susieti „Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu“.
- Atstatykite „Apple TV“ prietaiso nuostatas atlikę vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite ir laikykite nuspaudę „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtukus „Menu“ ir „Žemyn“, kol „Apple TV“ prietaiso būsenos lemputė ims greitai mirksėti.
 - Atjunkite „Apple TV“ prietaisą nuo maitinimo lizdo, palaukite maždaug penkias sekundes, tuomet vėl prijunkite.

Kaip atstatyti visas jūsų „Apple TV“ nuostatas

Galite atstatyti visas „Apple TV“ prietaiso nuostatas į gamyklines.

Svarbu: atlikus šį veiksmažį reikės iš naujo įvesti tinklo ir paskyros informaciją.

Norėdami atstatyti visas nuostatas:

Pasirinkite „Settings > General > Reset > Reset All Settings“.

Kaip atkurti „Apple TV“ prietaiso gamyklines nuostatas

Jeigu „Apple TV“ prietaisas nereaguoja nei į vieną iš išvardytų veiksmų arba jeigu norite atstatyti „Apple TV“ prietaiso nuostatas į numatytąsias, galite atkurti savo „Apple TV“ prietaiso programinę įrangą.

Norėdami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas:

Pasirinkite „Settings > General > Reset“ ir tuomet pažymėkite „Restore“.

„Apple TV“ prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimo operacija gali užtrukti, būkite kantrūs.

Jeigu atkurti nepavyksta arba jeigu „Apple TV“ prietaisas vis dar nereaguoja, galite atkurti naudodami „iTunes“ programą:

Norėdami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas naudojant „iTunes“ programą:

- Ištraukite maitinimo ir HDMI kabelius iš „Apple TV“ prietaiso ir nuneškite juos prie kompiuterio.
- Įkiškite vieną „Micro USB“ kabelio (parduodamo atskirai) galą galinėje „Apple TV“ prietaiso pusėje, o kitą – į kompiuterį.
- Įkiškite vieną „Apple TV“ prietaiso laido galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje pusėje esantį maitinimo prievadą, kitą – į maitinimo lizdą.
- Paleiskite kompiuteryje „iTunes“ programą, pasirinkite sąrašje „Sources“ „Apple TV“ prietaisą, tada spustelėkite mygtuką „Restore“.

Paslaugos ir palaikymas

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti „Apple TV“ prietaisą, galite rasti „iTunes“ programos ekrane pateikiamame žinyne ir žiniatinklyje. Šioje lentelėje nurodoma, kur gauti informacijos apie programinę įrangą ir paslaugas.

Jeigu norite gauti informacijos apie	Darykite taip
Paslaugas ir pagalbą, diskusijas, mokymo programas ir „Apple“ programinės įrangos atsiuntimo programas	Aplankykite: www.apple.com/support/appletv
„iTunes“ naudojimą „Mac OS X“ operacinėje sistemoje	Paleiskite „iTunes“ programą ir pasirinkite „Help > iTunes Help“. Ekrane pateikiamą „iTunes“ programos mokymo priemonę (prieinamą tik kai kuriuose regionuose) galite rasti adresu: www.apple.com/support/itunes
„iPhoto“ naudojimą „Mac OS X“ operacinėje sistemoje	Paleiskite „iPhoto“ programą ir pasirinkite „iPhoto > iPhoto Help“.
Saugos ir atitikties teisinį reglamentavimą	Žr. pridėdamą „Apple TV“ prietaiso svarbios gaminio informacijos vadovą.

Serijos ir modelio numeriai

Jūsų „Apple TV“ serijos numeris yra užrašytas „Apple TV“ prietaiso apatinėje pusėje. Serijos ir modelio numerius taip pat galite rasti „Apple TV“ prietaiso meniu „Settings“. „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > General > About“.

Priežiūra ir valymas

PASTABA: nesilaikant šių priežiūros ir valymo instrukcijų, gali būti sugadintas jūsų „Apple TV“ prietaisas arba kiti daiktai.

Kištukų ir priedavų naudojimas

Niekada nenaudokite jėgos, kišdami kištuką į priedavą. Patikrinkite, ar priedave nėra pašalinių objektų. Jei kištukas ir priedavas nesusijungia tarpusavyje pakankamai lengvai, veikiausiai jie vienas kito neatitinka. Įsitinkite, kad kištukas atitinka priedavą ir kad jį į priedavą esate įstatę tinkamai.

„Apple TV“ prietaiso naudojimas priimtinoje temperatūroje

„Apple TV“ prietaisą naudokite ten, kur temperatūra visuomet yra tarp 0 ir 40 °C (32–104 °F).

„Apple TV“ prietaiso išorės valymas

Norėdami nuvalyti „Apple TV“ prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir visus kabelius. Naudokite minkštą audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į angas. Valydami „Apple TV“ prietaisą nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių.

Tinkamas „Apple TV“ prietaiso išmetimas

Daugiau informacijos apie tinkamą „Apple TV“ prietaiso išmetimą ir kitą svarbią atitikties teisinio reglamentavimo informaciją galite rasti „Apple TV“ prietaiso svarbios gaminio informacijos vadove.

🍏 „Apple Inc.“

© 2012 „Apple Inc.“. Visos teisės ginamos.

Remiantis autorių teisių įstatymais, šį vadovą arba kurią nors jo dalį draudžiama kopijuoti be raštiško „Apple“ sutikimo.

Buvo dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti šiame vadove pateikiamos informacijos tikslumą. „Apple“ neatsako už spausdinimo arba perrašymo klaidas.

„Apple“

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

„Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, įregistruotas JAV ir kitose šalyse. „Apple“ klaviatūros logotipo naudojimas (*Option-Shift-K*) komerciniams tikslams be išankstinio raštiško „Apple“ sutikimo laikomas pažeidimu ir nesąžiningu konkuruavimu, pažeidžiant federalinius ir valstijų įstatymus.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Apple TV“, „iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod touch“, „iTunes“, „Mac“ ir „Mac OS“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple Store“, „iCloud“ ir „iTunes Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, įregistruoti JAV ir kitose valstybėse.

iOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba „Cisco“ JAV ir kitose šalyse registruotas prekių ženklas, naudojamas gavus licenciją.

Pagaminta gavus „Dolby Laboratories“ bendrovės licenciją „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai. Konfidencialūs neskelbiami darbai, © 1992–1997 m. „Dolby Laboratories, Inc.“. Visos teisės saugomos.

Kitų įmonių ir gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai. Trečiųjų šalių gaminiai minimi tik informavimo tikslais ir tai nėra nei pasiūlymas, nei rekomendacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už šių gaminių funkcionavimą ar naudojimą.

