



iPad

Kasutusjuhend

Kõik, mida on vaja teada iPadi kohta

TM ja © 2016, Apple Inc. Kõik õigused on kaitstud.

Sisukord

HÄÄLESTAMINE JA ALUSTAMINE.....	9
Kiirpilk iPadile	9
iPadi ülevaade	9
Sleep/Wake (uni/äratus) nupp.....	12
Kodu nupp.....	12
Helitugevuse nupud	13
Lightning-pesa	14
Smart Connector for iPad Pro	14
SIM-kaart.....	14
iPadi komplekti kuuluvad tarvikud.....	15
Olekuikoonid	16
Viiped	17
Apple ID.....	17
Seadistamine	18
iPadi seadistamine	18
Androidilt iOS-ile kolimine	18
Seadistuste rakendus	19
Teiste e-posti, kontakti- ja kalendrikontode seadistamine	19
Kuupäev ja kellaeg.....	19
Keel ja piirkond.....	20
Mobiilsideteenuse tellimine.....	20
Interneti ühendamine.....	20
Wi-Figa ühendamine	21
iPadi ühendamine arvutiga	21
Sisu haldamine teie iOS seadmetel	22
iCloud	22
Sünkroonimine iTunes'iga	25
iPadi varundamine programmis iCloud Backup	26
iPadi varundamine iTunes'iga	27
iPad ettevõttes.....	28
Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil	29
Soovitusi iOS 10 kasutamiseks	29
MIDA ON iOS 10-s UUT	30
PÕHITEAVE	33
Rakenduste kasutamine	33
Kodukuva.....	33
Rakenduste vahel liikumine	33
Ringivaatamine.....	34
Sisse või välja suumimine.....	35
Viiped	35
Ekraani orientatsiooni muutmine	36
Lukustukuva	37
Teavitused	38
Today View	39
Juhtimiskeskus.....	40
Otsing.....	41

Siri	42
Safari lühitutvustus	42
Sirile iseendast rääkimine	43
Siri ja rakendused	43
Korrigeerimine	43
Teksti sisestamine	44
Teksti sisestamine ja redigeerimine	44
Ennustav tekstisisestus	46
Diktaat.....	46
Klahvivajutuse salvestamine	47
Klaviatuuride lisamine või muutmise	48
Klaviatuuripaigutused	48
iPad Pro Smart Keyboard	49
Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine.....	49
Multitegumtöö	50
Multitegumtöö lühitutvustus	50
Slide Over	50
Jagatud vaade	50
Pilt pildis	51
Helid ja vaikus	52
Do Not Disturb (mitte häirida)	52
Laadimine ja aku jälgimine	52
Apple Pay.....	53
Proaktiivne assistent	55
Find My Friends (leia mu sõbrad).....	56
Reisimine iPadiga.....	56
iPADI ISIKUPÄRASTAMINE	57
Rakenduste ümberkorraldamine.....	57
Kaustade abil organiseerimine	58
Kaustade abil organiseerimine	58
Taustapildi muutmise	59
Ekraani ereduse ja värvitasakaalu reguleerimine	60
Kuva suum	60
Rakenduste laiendused	60
Teie iPadi nimi	61
Piirangute seadmine.....	61
Rahvusvahelised klaviatuurid	62
Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine	62
Erilised sisestusmeetodid	62
RAKENDUSED	64
Teated	64
Rakenduse Messages lühitutvustus	64
iMessage'i ja SMS/MMS seadistamine.....	65
Fotode, videote ja heli saatmine.....	66
Digital Touch	67
Käsikirjas sõnumid.....	68
iMessage-rakendused	69
Animeeritud sõnumid	70
Sõnumiteavituste ja privaatsuse haldamine	71

Safari	72
Sirile iseendast rääkimine	72
Veebist otsimine	72
Veebis sirvimine	73
Järjehoidjate ja lemmikute lisamine	74
Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks	74
Jagatud lingid ja tellimused	75
Vormide täitmine	76
Häirimisvabaks lugemiseks kasutage Readerit.....	76
Privaatsus ja turvalisus	77
E-post	78
Sõnumi kirjutamine	78
Sõnumite eelvaade.....	79
Teate lõpetamine hiljem	79
Oluliste teadete vaatamine	80
Sõnumite kustutamine	80
Manused	81
Töötamine mitme teatega	82
Aadresside vaatamine ja salvestamine	82
Sõnumite printimine	82
Muusika	83
Muusiga lühitutvustus.....	83
Ligipääs muusikale	83
Apple Music.....	83
Isikupärastatud soovitude saamine.....	84
Raamatukogu	84
Apple Musicu lisamine	85
Muusika allalaadimine	86
Muusika otsimine	86
Muusika esitamine	87
For You (teile).....	88
Esisloendid	88
Sirvimine.....	89
Raadio	90
iTunes Match.....	90
Siri	91
Sound Check, EQ ja helitugevuse piir	91
FaceTime	92
FaceTime lühitutvustus	92
Helistamine ja kõnedele vastamine	92
Kõnede haldus.....	93
Kalender	94
Kalendri lühitutvustus	94
Kutsed	95
Mitme kalendri kasutamine	95
iCloud kalendrite jagamine	96
Fotod	97
Rakenduse Photos (fotod) lühitutvustus.....	97
Fotode ja videote vaatamine	98
Fotode ja videote organiseerimine	99
Memories	100
Inimesed.....	103
Kohad	104
iCloud Photo Library.....	104
My Photo fotovoog	105
iCloud Photo Sharing.....	105
Muud võimalused fotode ja videote jagamine	107
Fotode muutmine ja videote kärpimine	107

Printimine AirPrint-võimelistele printeritele.....	109
Fotode ja videote importimine	109
Kaamera.....	110
Kaamera lühitutvustus	110
Pildistamine.....	110
Täiusliku foto häälestamine	112
Video salvestamine	112
HDR	113
Vaata, jaga ja prindi.....	113
Kontaktid	114
Kontaktide lühitutvustus.....	114
Määrake oma kontaktandmed.....	115
Kontaktikontode lisamine	115
Peida topeltkontaktid.....	116
Kell	117
Kella lühitutvustus.....	117
Uneaeg.....	118
Häired ja taimerid.....	118
Kaardid.....	119
Kohtade leidmine	119
Asukoha jagamine	120
Hankige lisainfot.....	120
Teejuhiste küsimine	120
Hankige sõit.....	122
Markerite ja marsruutide eemaldamine	122
3D ja Flyover.....	123
Avaleht.....	124
Home lühitutvustus.....	124
Tarvikute lisamine ja juhtimine	124
Stseenide loomine ja kasutamine	125
Juhtige oma kodu Siriga	125
Automaatika ja kaugjuurdepääs	126
Juhtimise jagamine teistega.....	126
TV.....	127
TV ülevaade.....	127
Vaata nüüd	127
Teek	128
Store (pood)	128
Videote otsimine	129
Esitejuhikud	129
Videote ülekanne ja teisendamine.....	130
Videod.....	131
Videote lühitutvustus.....	131
Videote lisamine oma nimekirja	132
Esitejuhikud	133
Märkused	134
Tehke märkmeid	134
Märkmete vorming ja redigeerimine	135
Märkmete kustutamine	135
Visandi loomine.....	136
Oma märkmete korraldamine.....	136
Koostöö märkmetes	137
Jagage märkmeid mitmes kontos.....	138
Märkmete lukustamine	138
Märkmete import teisest rakendusest Notes'i	139

Meeldetuletused	140
Reminders (meeldetuletused) lühidalt	140
Päevakava meeldetuletused.....	141
Meeldetuletuste asukoht.....	141
Uudised	142
Uudiste ülevaade	142
News põhiteave.....	142
For You (teile).....	142
Loe lugusid	144
Lemmikud.....	145
Otsing.....	145
Lugude salvestamine.....	146
News (uudised) tellimused.....	146
iTunes Store	147
iTunes Store lühitutvustus	147
Sirvimine või otsing.....	147
Ostmine, rentimine või väljaostmine	148
App Store	149
App Store lühitutvustus	149
Rakenduste leidmine.....	149
Ostmine, lunastamine ja allalaadimine	150
iBooks	151
Raamatute hankimine	151
Raamatu lugemine	151
Multimeedia kasutamine	152
Uuringu märkused ja sõnastiku terminid	153
Audioraamatu kuulamine.....	153
Raamatute korraldamine	154
PDFi dokumentide lugemine.....	155
Juurdepääs kogu oma teegile iCloudis	155
Netisaated	156
Netisaadete lühitutvustus	156
Netisaadete ja episoodide hankimine.....	156
Hallake oma netisaadete kogu	157
Esisujuhikud	158
Episoodide ja netisaadete kustutamine	159
Oma lemmikute korraldamine jaamadesse	159
Photo Booth	160
Photo Booth lühitutvustus	160
Pildistamine.....	160
Fotode haldus.....	161
iCloud Drive	162
iCloud Drive lühitutvustus.....	162
iCloud Drive häälestamine	162
iCloud Drive rakenduse kasutamine.....	163
JAGAMINE	164
Rakendustest jagamine	164
Failide jagamine AirDropiga	164
Jaga perega	165
iPAD JA MUUD SEADMED	167
AirPlay Mirroring (AirPlay peegeldamine).....	167
AirPrint.....	167
Bluetooth-seadmed	167

Continuity	168
Handoff.....	169
Universal Clipboard	169
Telefonikõnede tegemine ja kõnedele vastamine	169
Kiire Ühenduspunkt.....	170
Isiklikud ühenduspunktid	171
iTunes kasutamine failide liigutamiseks	171
PRIVAATSUS JA TURVALISUS	172
Privacy (privaatsus).....	172
Asukohateenused.....	172
Reklaam.....	173
Turvalisus.....	174
Andmete kaitsmiseks kasutage parooli.....	174
Kaheastmelise autentimise kasutamine	174
Touch ID	176
iCloud Keychain.....	176
Find My iPad (Leia mu iPad).....	177
TAASKÄIVITAMINE, UUENDAMINE, LÄHTESTAMINE JA TAASTAMINE	178
Rakenduse või iPadi taaskäivitamine	178
iOS tarkvara uuendus	178
iPadi sätete lähtestamine	179
iPad taastamine	179
Ostetud objekti taastamine.....	180
iPadi tühjendamine	180
LIGIPÄÄSETAVUS.....	181
Ligipääsetavusfunktsioonid	181
Ligipääsetavuse otsetee	182
VoiceOver (pealelugemine).....	183
VoiceOver (pealelugemine)	183
iPadi kasutamine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga	183
Õppige VoiceOver-viipeid	185
VoiceOver rootori kasutamine	186
VoiceOver põhiasjad.....	187
Ekraaniklaviatuuri kasutamine	188
Sõrmega kirjutamine.....	189
Ekraanil braille trükkimine	190
VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga	191
Braille kuva tugi	193
Matemaatiliste võrrandite lugemine	194
VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Safaris.....	194
VoiceOver (pealelugemise) kasutamine rakenduses Maps (kaardid)	195
Videote redigeerimine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga	195
Suum	196
Luup	197
Ekraani asukohtade sätestamine	197
Kõne valik.....	197
Loe kuva.....	198
Trükkimise tagasiside	198
Suur, rasvane ja kontrastne tekst.....	198


Nupu kujud	198
Vähendage liikumist	199
Sees/väljas lüliti etiketid.....	199
Omistatavad toonid.....	199
Audio kirjeldus.....	199
Kuuldeaparaadid.....	200
Mono Audio (monoheli) ja tasakaal	201
Tiitrid ja subtiitrid	201
Siri	201
Laiekraan-klaviatuurid	201
LED välk märguandeks.....	202
Juhendatud juurdepääs	202
Lüliti juht.....	203
Lüliti juhi ülevaade	203
Lüliti lisamine ja lüliti juhi sisselülitamine	203
Põhitehnikad	204
Objekti skaneerimine	205
Punkti skaneerimine.....	205
Seadistamine ja häälestamine.....	206
AssistiveTouch	207
Touch Accommodations (puute kohandamine).....	208
Klaviatuuride tarkvara ja riistvara	209
Ligipääsetavus Mac OS-is	209
OHUTUS, KÄSITSEMINE JA TUGI	210
Oluline ohutusteave	210
Oluline teave käsitlemise kohta.....	212
Unustasite Apple ID, iPad salasõna või iCloud Security Code (iCloud turvakoodi)?	213
iPadi tugileht.....	213
Rakendus ei täida ekraani	213
Ekraaniklaviatuur ei ilmu	213
iPad-i kohta teabe saamina	214
Mobiilse andmeside sätted	215
VPN sätted	216
Profili sätted	216
iPad müümine või kinkimine	216
Lisateave, hooldus ja tugiteenused	217
FCC õigusaktide nõuded	218
Õigusaktide nõuded	218
Apple ja keskkond.....	219
Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta	219
ENERGY STAR® vastavusavaldus	219

HÄÄLESTAMINE JA ALUSTAMINE


Kiirpilk iPadile

iPadi ülevaade

See juhend kirjeldab operatsioonisüsteemi iOS 10.2 järgmistel seadmetel:

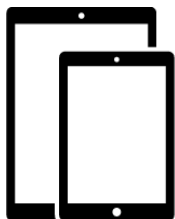

iPad Pro (9,7-tolline)
iPad Pro (12,9-tolline)

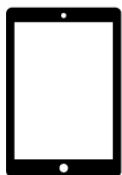

iPad Air 2
iPad Air
iPad (4. põlvkond)



iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

iPad Pro (9,7-tolline)



iPad Pro (9,7-tolline) funktsioonid

- | | |
|---|------------------------------|
| A | Rakenduste ikoonid |
| B | Olekuriba |
| C | FaceTime HD kaamera |
| D | Multi-Touch ekraan |
| E | Kodu nupp/Touch ID andur |
| F | True Tone'i välk |
| G | Helitugevuse nupud |
| H | iSight-kaamera |
| I | Mikrofonid |
| J | Sleep/Wake (uni/äratus) nupp |

K	Kõrvaklapipesa
L	Kõlarid
M	Smart Connector
N	Kõlarid
O	Lightning-pesa
P	Nano-SIM pesa (mobiilsidega mudelid)

iPad Pro (12,9-tolline)



iPad Pro (12,9-tolline) funktsioonid

A	Rakenduste ikoonid
B	Olekuriba
C	FaceTime HD kaamera
D	Multi-Touch ekraan
E	Kodu nupp/Touch ID andur
F	Helitugevuse nupud
G	iSight-kaamera
H	Mikrofonid
I	Sleep/Wake (uni/äratus) nupp
J	Kõrvaklapipesa
K	Kõlarid
L	Smart Connector
M	Kõlarid

- N Lightning-pesa
- O Nano-SIM pesa (mobiilsidega mudelid)

iPad mini 4



iPad mini 4 funktsioonid


- A Rakenduste ikoonid
- B Olekuriba
- C FaceTime HD kaamera
- D Multi-Touch ekraan
- E Kodu nupp/Touch ID andur
- F Helitugevuse nupud
- G iSight-kaamera
- H Mikrofonid
- I Sleep/Wake (uni/äratus) nupp
- J Kõrvaklapipesa
- K Kõlarid
- L Lightning-pesa
- M Nano-SIM pesa (mobiilsidega mudelid)

Teie iPadi funktsioonid ja rakendused võivad erineda sõltuvalt mudelist, teie asukohast, keelest ja teenusepakkujast. Oma iPadi kasutatavate funktsioonide väljaselgitamiseks minge iPadi mudelite võrdluse veebilehele. Teie piirkonnas toetatud funktsioonide tundmaõppimiseks minge iOS-i funktsioonide saadavuse veebilehele.

Märkus: Rakendused ja teenused, mis saadavad andmeid üle mobiilsidevõrgu, võivad põhjustada täiendavaid tasusid. Oma iPadi lepingu ja tasude osas pidage nõu oma teenusepakkujaga.

Sleep/Wake (uni/äratus) nupp

iPadi sisse lülitamiseks, äratamiseks, samuti lukustamiseks ja väljalülitamiseks kasutage nuppu Sleep/Wake (uni/äratus). iPadi lukustamine viib ekraani unerežiimi, säästab akut ja ekraani puudutamisel ei juhtu midagi. Sellegipoolest saate kuulata muusikat ning reguleerida iPadi küljel olevate nuppude abil helitugevust. Samuti saab vastu võtta FaceTime-kõnesid, tekstisõnumeid, häireid, teavitusi ja muid uuendusi.

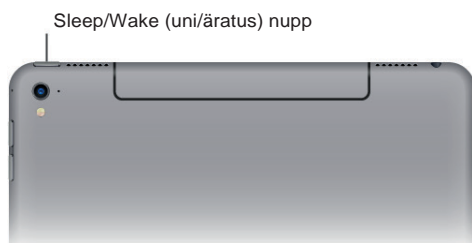

Kui te umbes minuti jooksul ekraani ei puuduta, lukustub iPad automaatselt. Ajastuse reguleerimiseks minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Auto-Lock (automaatlukustus).

iPadi sisselülitamine. Vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPadi väljalülitamine. Vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ekraanile ilmub liugur, seejärel lohistage liugurit.

iPadi äratamine. Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu. Äratusekraanilt saab kontrollida teavitusi ja rakenduste hiljutisi toiminguid, pildistada ja muudki. Täpsema teabe saamiseks vt "Lukustuskuva".

Kodu nupp

Kodu nupp viib teid kodukuvale, kus saab puudutades rakendusi avada. Samuti pakub Kodu nupp teisi mugavaid otseteid.



iPadi luku avamine. Vajutage Kodu nuppu, seejärel sisestage vajaduse korral parool.

Soovitus: iPadi luku avamiseks puudutusega Kodu nupu vajutuse asemel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Home Button (kodu nupp) ja lülitage sisse Rest Finger to Open (avamiseks hoia sõrme) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad).

iPadi (iPad 2 ja uuemad, iPad mini ja uuemad) lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavat iPad Smart Coverit. iPadi (iPad 2 ja uuemad, iPad mini 3 ja iPad mini 2, iPad mini) lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavat iPad Smart Case'i. iPad Pro lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavaid iPad Pro Smart Keyboardi või iPad Pro Smart Coverit.

Parooli määramine. Suurema turvalisuse huvides saab iPad luku avamisel küsida parooli. Kui te seadistamisel parooli ei loonud, minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Vt Parooli kasutamine andmete kaitsmiseks.

Kodukuvale minek. Vajutage Kodu nuppu.

Avatud rakenduste vaatamine. Kui iPad on lukust lahti, siis topeltklõpsake rakenduste vahetaja avamiseks Kodu nuppu, seejärel viibake vasakule või paremale. Vt Rakenduste vahel liikumine.

Siri kasutamine. Vajutage ja hoidke Kodu nuppu. Vaadake Päringute tegemine.

iPad Pro, iPad Air 2 ning iPad mini 3 ja uuemate puhul saate kasutada iPadi avamiseks või ostudeks iTunes Store's, App Store's ja iBooks Store's kodunupu andurit (parooli või Apple ID parooli asemel). Vaadake Touch ID. Samuti saab Touch ID andurit kasutada siis, kui kasutate ostude tegemisel Apple Pay'd (riikides, kus Apple Pay on toetatud). Vaadake Apple Pay.


Kodu nuppu saab kasutada ka ligipääsetavusfunktsioonide sisse-välja lülitamiseks. Vaadake Ligipääsetavuse otsetee.

Helitugevuse nupud

Laulude ja muu meedia, samuti hoiatuste ja heliefektide helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse nuppe iPadi küljel. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks saab kasutada ka Sirit. Öelge lihtsalt "Turn up the volume" (keera heli kõvemaks) või "Turn down the volume" (keera heli vaiksemaks). Kasutage heliliste hoiatuste ja teavituste vaigistamiseks Control Centerit (või mõnedel iPadi mudelitel küljelülitit).

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Helitugevuse
nupud

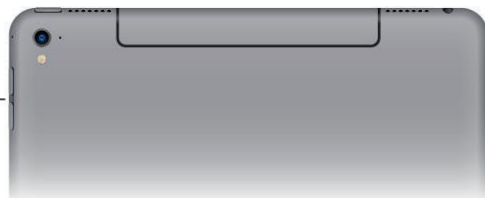

Helina ja hoiatuste helitugevuse lukustamine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid), seejärel lülitage välja Change with Buttons (nuppudega muutmise).

Märkus: Kõrvklappide helitugevuse piiramiseks minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir). Helitugevuse piirangu muudatuste vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) > Volume Limit (helitugevuse piir).

Helitugevuse muutmiseks kasutage Control Centerit (juhtkeskus). Kui iPad on lukus või kui kasutate teist rakendust, viibake juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles, viibake vasakule, siis reguleerige helitugevust.

Heli summutamine. Vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamise nuppu all.

Samuti saate kumbagi helitugevuse nuppu kasutada pildistamiseks või video salvestamiseks.

Funktsiooni Do Not Disturb (mitte häirida) kasutamine. Hoiatused ja teavitused saab vaigistada funktsiooniga Do Not Disturb (mitte häirida). Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake 🌙.

Do Not Disturb (mitte häirida) ja külgmine lüliti ei summuta muusika, netisaadete, filmide ja telesaadete esitamist.


Lightning-pesa



iPadi laadimiseks või sünkroonimiseks ühendage Lightning-USB-juhe Lightning-pesasse. Lisateabe saamiseks laadimise kohta vaadake "Laadimine ja aku jälgimine". Täpsemat teavet sünkroonimise kohta vt "Sünkroonimine iTunes'iga".

Kui teil on Apple Pencil, ühendage see iPad Proga paarimiseks või laadimiseks Lightning-pesasse. Täpsema teabe saamiseks Apple Pencili kohta vaadake Apple'i toe artiklit "Apple Pencili kasutamine iPad Pro'l".

Smart Connector for iPad Pro

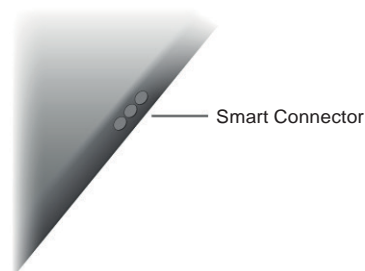


Smart Connectoriga saate tarviku, nt iPad Pro Smart Keyboardi ühendada iPad Proga magnetiliselt. Täpsema teabe saamiseks iPad Pro Smart Keyboard kohta vaadake Apple'i toe artiklit "Smart Keyboardi kasutamine iPad Pro'l".

SIM-kaart

Mobiilse andmeside ühendamiseks kasutatakse Apple'i SIM-kaarti või sisemist Apple SIM-i. Kõigil iPad Wi-Fi + mobiilside mudelitel on SIM-kaardi pesa. iPad Pro (9,7-tollisel) Wi-Fi + mobiilsidega mudelil on ka sisemine Apple SIM (välja arvatud Hiinas). Kui vahetate mobiilside pakkujat või SIM-kaarti pole paigaldatud, siis võib olla vajalik SIM-kaardi paigaldamine või vahetamine.

Tähtis: SIM-kaart või Apple SIM on vajalik mobiilside teenuste kasutamiseks GSM-võrkude ja mõnede CDMA-võrkudega ühendamisel. Teie iPadile kehtivad teie juhtmevaba teenusepakkuja reeglid, mis võivad sisaldada piiranguid teenusepakkuja vahetamisele ja rändlusele isegi pärast kohustusliku minimaalse lepinguaja lõppu. Täpsemat teavet küsige juhtmevaba teenuse pakkujalt. Mobiilside võimalused sõltuvad juhtmevabast võrgust.

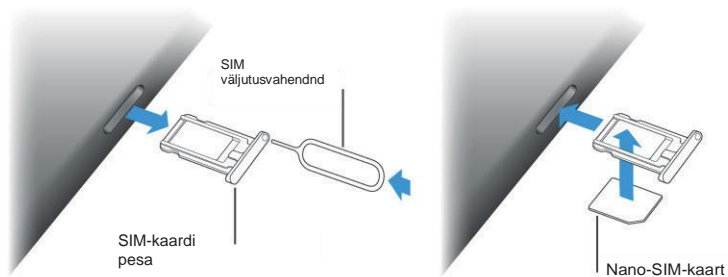


SIM-kaardi pesa väljutamine. Pistke kirjaklamber või SIM-i väljutusvahend (müügil eraldi) SIM-kaardi pesa väikesesse avasse iPadi paremal küljel, seejärel vajutage pesa väljutamiseks ja eemaldamiseks tugevasti. Pange SIM-kaart pesasse – lõigatud nurk määrab õige asendi – seejärel pistke SIM-kaardi pesa tagasi iPadi.

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Mobiilse andmeside seadistus".

iPadi komplekti kuuluvad tarvikud

iPadi komplekti kuuluvad järgmised tarvikud:

USB toiteadapter. Kasutatakse koos Lightning-USB-juhtmega iPadi aku laadimiseks. Adapteri suurus sõltub iPadi mudelist ja teie piirkonnast.

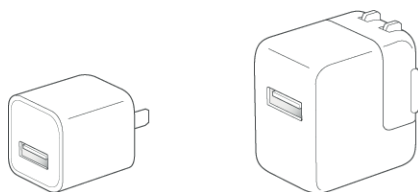
















Lightning-USB juhe. Kasutatakse iPadi ühendamiseks USB-vooluadapteriga või arvutiga.




Olekuikoonid

Olekuriba ikoonid ekraani ülaosas annavad teavet iPadi kohta:

Olekuikoon	Tähendus	
 Wi-Fi	iPadil on Wifi-internetiühendus. Mida rohkem pulkasid, seda tugevam ühendus. Vaadake Wi-Figa ühendamine .	
 Mobiili signaal	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on mobiilside võrgu levialas. Signaali puudumisel ilmub "No service".	
 Lennurežiim	Lennurežiim on sees - kasutada ei saa interneti ega Bluetooth®-seadmeid. Mitte-juhtmevabad funktsioonid on kasutatavad. Vaadake Reisimine iPadiga .	
LTE	LTE	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 4G LTE võrgu kaudu.
4G	4G	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 4G võrgu kaudu.
3G	3G	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 3G võrgu kaudu.
E	EDGE	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti EDGE võrgu kaudu.
GPRS	GPRS	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti GPRS võrgu kaudu.
 Do Not Disturb (mitte häirida)	Do Not Disturb (mitte häirida) on sisse lülitatud. Vaadake Do Not Disturb (mitte häirida) .	
 Isiklikud ühenduspunktid	iPad on isiklikuks ühenduspunktiks teistele iOS seadmetele. Vaadake Isiklikud ühenduspunktid .	
 Sünkroonimine	iPad sünkroonib iTunes'iga. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga .	
 Aktiivsus	On võrgu või muu tegevus. Mõned teiste tootjate rakendused kasutavad seda ikooni ka aktiivse rakenduse näitamiseks.	
 VPN	iPad on võrguga ühenduses VPNi kaudu. Vaadake VPN sätteid .	
 Lukk	iPad on lukus. Vaadake Sleep/Wake (uni/äratus) nupp .	
 Häire	Häire on seatud. Vaadake Kella lühituvustus .	
 Asendilukk	Ekraani orientatsioon on lukus. Vaadake Ekraani orientatsiooni muutmine .	
 Asukohateenused	Rakendus kasutab asukohateenuseid. Vaadake Asukohateenused .	
 Bluetooth	<i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadme, nt peakomplekti või klaviatuuriga. <i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadmega, kuid seade on leviulatusest väljas või välja lülitatud. <i>Ikoon puudub:</i> Bluetooth pole seadmega pairitud. Vaadake Bluetooth-seadmed .	
 Bluetooth-aku	Näitab toetatud ja pairitud Bluetooth-seadme aku taset.	
 Aku	Näitab aku taset või laadimisolekut. Vaadake Laadimine ja aku jälgimine .	

Viiped

iPadi ja selle rakenduste juhtimiseks on mõned lihtsad viiped – puudutus, lohistamine, viipamine ja näpistamine.

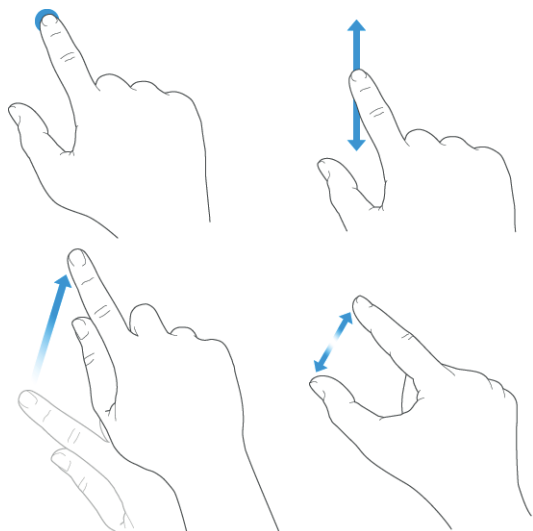

Samuti saab kasutada lisaviipeid teksti redigeerimiseks või rakenduste ja kodukuva vahel liikumiseks. Vt "Teksti sisestamine ja redigeerimine" ja "Viiped".

Apple ID

Teie Apple ID on konto, mida kasutate enam-vähem kõigeks Apple'i kaudu tehtavaks, sh oma sisu salvestamiseks iCloudi, rakenduste allalaadimiseks App Store'st, Apple Music sisu voogedastuseks, muusika, filmide ja telesaadete ostmiseks iTunes Store'st ja raamatute ostmiseks iBooks Store'st.

Kui teil on Apple ID juba olemas, kasutage seda iPadi esimesel häälestamisel ning alati kui te peate Apple'i teenuse kasutamiseks sisse logima. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua alati, kui teid palutakse sisse logida – näiteks iTunes Store's, App Store's ja iBooks Store's. Kõige parem on kasutada ühtainust Apple ID-d.

Täpsemat teavet leiate Apple ID konto veebilehelt.

Seadistamine

iPadi seadistamine

⚠ HOIATUS! Vigastuste vältimiseks lugege enne iPadi kasutama hakkamist jaotist "Oluline ohutusteave".

iPadi saab lihtsalt häälestada ainult Wi-Fi-ühenduse abil. Samuti saate häälestada iPadi, ühendades selle arvutiga ja kasutades iTunes'i.

Märkus. Kui kasutate iPadi ettevõttes või muus organisatsioonis, vt "iPad ettevõttes". Kui teie kasutuses olevat iPadi haldab teie kool, küsige seadistusjuhiseid oma õpetajalt või administraatorilt. Kool võib anda teile parooli (iPadi sisselülitamiseks või äratamiseks) ja Apple'i hallatud ID (iCloud Drive'i taoliste funktsioonide kasutamiseks). Apple'i hallatud ID-ga kontodel ei pruugi mõned iPadi standardrakendused ja funktsioonid olla kasutatavad. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Mis on Apple'i hallatud ID?"

iPadi seadistamine. Lülitage iPad sisse, seejärel järgige seadistusabi.

Seadistuse lihtsustamiseks hoidke käepärast järgmine teave:

- Teie Wifi-võrgu nimi ja parool (kui need on olemas)
- Teie Apple ID e-posti aadress ja parool. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua seadistamise käigus.
- Teie krediit- või deebetkaardi teave, kui tahate seadistamise käigus oma kaardi Apple Pay'sse lisada. Apple Pay ühildub iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuematega.
- Kui värskendate mõnelt vanemalt seadmelt, siis teie andmete varukoopia (vt "iPadi varundamine iCloud Backupiga" ja "iPadi varundamine iTunes'iga")

Samuti saate seadistamise ajal taastada iPadi iCloudi või iTunes'i varukoopiast või kolida üle Android-seadmelt.

Märkus: Find My iPad (leia mu iPad) – funktsioon teie iPadi leidmiseks – lülitatakse automaatselt sisse, kui iPadi seadistamisel oma Apple ID-ga sisse logite. Vaadake "Find My iPad (leia mu iPad)". Find My iPad (leia mu iPad) sisaldab funktsiooni Activation Lock (aktiveerimislukk), mis takistab teistel teie iPadi aktiveerimist ja kasutamist ka pärast täielikku tühjendamist. Enne oma iPadi müümist või ära andmist peaksite iPadi tühjendama ja luku avama, et järgmine kasutaja saaks selle aktiveerida.

Androidilt iOS-ile kolimine

Seadistuse käigus saate migreerida oma Android-telefoni sisu automaatselt ja turvaliselt.

Laadige alla rakendus Move to iOS. Kui teie seade kasutab Androidi versiooni 4.0 või uuemat, vt Apple'i toe artiklit "Androidilt iOS-ile kolimine" ja laadige alla rakendus Move to iOS.

Androidilt andmete ülekolimise seadistamisel. iPadi seadistamisel valige kuval Apps & Data (rakendused ja andmed) Move Data from Android (andmete kolimine Androidilt), lülitage Android-seadmelt sisse Wi-Fi, avage Android-seadmelt rakendus Move to iOS ja järgige selle juhiseid.

Märkus: Rakendust Move to iOS saate kasutada ainult iPadi esmakordsel seadistamisel. Kui olete seadistuse juba lõpetanud ja tahate siiski kasutada rakendust Move to iOS, peate oma iOS-seadme tühjendama ja otsast alustama või oma andmeid käsitsi teisaldama. Vt Apple'i toe artiklit "Sisu käsitsi teisaldamine Android-seadmelt iOS-seadmele".

Seadistuste rakendus

Seadistuste rakendus asub kodukuval. Seda saab kasutada paljude seadistuste muutmiseks iPadil. Näiteks e-posti laekumisel mängitava heli valimiseks puudutage Settings, seejärel puudutage Sounds (helid) (Settings (seaded) > Sounds (helid)). Muuhulgas saab rakendust Settings kasutada:

- Parooli muutmiseks
- Teise taustapildi valimiseks
- Privaatsussätete konfigureerimiseks
- iPadile jäänud vaba salvestusmahu vaatamiseks
- Piirangute lubamiseks

Seadistuse otsimine. Avage Settings, otsinguvälja kuvamiseks viibake seadistuste loendis alla ja sisestage otsingusõna – näiteks hoiatus või parool.

Teiste e-posti, kontakti- ja kalendrikontode seadistamine

iPad töötab Microsoft Exchange'i ja paljude kõige populaarsemate internetipõhiste posti-, kontakti- ning kalendriteenustega.

Teavet Microsoft Exchange konto seadistamise kohta ettevõttekeskkonnas vt Apple'i toe artiklit "Exchange ActiveSynci seadistamine iPhone'il, iPadil või iPod touchil".

Konto seadistamine. Minge Settings (sätted), valige konfigureeritav säte (Mail, Contacts või Calendar), toksake Accounts (kontod), seejärel toksake Add Account (lisa konto).

Kui teie firma või organisatsioon seda toetab, siis saate lisada kontakte LDAP või CardDAV-konto kaudu. Vaadake "Kontaktikontode lisamine".

Kalendreid saate lisada CalDAV kalendrikontot kasutades, samuti saate tellida iCalendar (.ics) kalendreid või importida neid Mailist. Vaadake "Mitme kalendri kasutamine".

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg sätestatakse tavaliselt teie asukoha järgi - vaadake lukustuskuvale, et näha kas see on õige.

Määrake, kas iPadi kuupäev ja kellaaeg värskendatakse automaatselt. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) sisse või välja. Kui panete iPadi kellaaega automaatselt määrama, siis saab see õige aja võrgu kaudu ja uuendab seda aega teie ajavööndi järgi. Mõned võrgud ei toeta võrgu aega, seega ei pruugi mõnes piirkonnas iPad olla suuteline aega automaatselt määrama.

Kuupäeva ja kellaaja määramine käsitsi. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) välja.

Määrake, kas iPad näitab 24-tunni kella või 12-tunni kella. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaaeg) ning lülitage 24-Hour Time (24-tunni kell) sisse või välja (ei pruugi kõikjal olla kasutatav).

Keel ja piirkond

Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond), kus saate määrata:

- iPadi keelt
- Rakenduste ja veebilehtede eelistatud keelejärjestuse
- Regiooni vormingud
- Kalendriformingu
- Temperatuuriühiku (Celsius või Fahrenheit)

Teise keele klaviatuuri lisamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid). Täpsema teabe saamiseks vaadake "Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine".

Mobiilsideteenuse tellimine

Kui teie iPadil on sisemine Apple SIM (saadaval 9,7-tollisel iPad Pro Wi-Fi + mobiilsidega mudelil) või Apple SIM-kaart (saadaval teistel iPad Wifi + mobiilsidega mudelitel Touch ID'ga), saate valida teenusepakkuja ja tellida mobiilsideteenuse otse iPadist. Olenevalt teie kodusest teenusepakkujast ja sihtkohast võite saada iPadiga ka välismaal reisida ja tellida mobiilsideteenuse teenusepakkujalt riigis, mida külastate. See pole võimalik kõigis piirkondades ja kõiki teenusepakkujaid ei toetata; täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mobiilsideteenuse tellimine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel toksake Set Up Cellular Data (mobiilse andmeside häälestamine) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Mobiilsideteenuse häälestamine teises riigis. Teise riiki reisisid saate valida rändluse asemel kohaliku teenusepakkuja. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), toksake Choose a Data Plan (Vali leping) ja valige teile sobiv leping.

Programmis osalevate operaatoritega riikides on Apple SIM-kaardi komplektid Apple Retail poodides saadaval. Välja arvatud Hiinas, on iPad Pro (9,7-tollisel) Wi-Fi + mobiilsidega mudelil sisemine Apple SIM, seega pole SIM-kaardi ostmise vajalik.

Internetti ühendamine


iPad ühendub internetti alati kui vaja, kasutades selleks Wi-Fi-ühendust (kui see on olemas) või teie operaatori mobiilsidevõrku.


Kui rakendus tahab kasutada internetti, toimib iPad järgmiselt:



- loob ühenduse viimati kasutatud kättesaadava Wifi-võrguga,
- kuvab ulatuses olevate Wifi-võrkude loendi ja loob ühenduse sellega, mille valite
- loob ühenduse mobiilandmesidevõrguga, kui selline on saadaval.

Märkus: Kui Wi-Fi-ühendus internetiga pole saadaval, võivad rakendused ja teenused edastada andmeid üle teie operaatori mobiilsidevõrgu, mis võib kaasa tuua lisatasu. Oma mobiilse andmeside lepingu ja tasude osas pidage nõu oma operaatoriga. Mobiilandmeside kasutuse haldamiseks vt "Mobiilse andmeside seadistus".


Wi-Figa ühendamine

Kui ekraani ülaserava ilmub , olete ühendatud Wi-Fi võrku. Samasse kohta sattudes ühendab iPad uuesti.

Wi-Fi konfigureerimine. Minge Settings (sätted) > Wi-Fi, seejärel lülitage Wi-Fi sisse või välja. (Samuti võite Wi-Fi  sisse või välja lülitada juhtimiskeskusest.)

- *Valige võrk:* Toksake nimekirjas olevale võrgule ja sisestage vajadusel parool.
 - *Küsi võrguga liitumise luba:* Saadaolevast Wi-Fi võrgust teavituse saamiseks lülitage Ask to Join Networks (küsi võrguga liitumise luba) sisse. Vastasel korral peate internetti ühendumiseks võrgu alati käsitsi ühendama, kui varem kasutatud võrku pole saadaval.
 - *Liituge suletud võrguga:* Toksake Other (muu), seejärel sisestage võrgu nimi. Teil on vaja teada võrgu nime, turvalisuse tüüpi ja parooli.
 - *Muuta Wifi-võrku sätteid:* Toksake võrgu juures . Saate häälestada HTTP proxy, määratleda staatilise võrgu sätteid, lülitada sisse BootP või uuendada neid sätteid DHCP-serverist.
- Märkus:** Mõned võrgud võivad pakkuda teistsugust teavet.
- *Võrgu unustamine:* Toksake võrgu juures, millega olete varem ühendunud, nuppu , seejärel toksake Forget this Network (unustage see võrk).

Omaenda Wi-Fi võrgu seadistamine. Kui teil on konfigureerimata AirPort baasjaam sisse lülitatud ja levialas, võite kasutada iPadi selle häälestamiseks. Minge Settings (sätted) > Wi-Fi, seejärel vaadake Set up an AirPort base station (AirPort baasjaama häälestamine). Toksake oma baasjaama ja Setup Assistant teeb ülejäänud.

Oma AirPort võrgu haldamine. Kui iPad on ühendatud AirPort baasjaamaga, siis minge Settings (sätted) > Wi-Fi, toksake võrgu nime kõrval , seejärel toksake Manage this Network (halda seda võrku). Kui te pole veel AirPort Utility't alla laadinud, siis vajutage App Store avamiseks OK, seejärel laadige see alla (see vajab internetiühendust).

iPadi ühendamine arvutiga

iPadi ühendamisel arvutiga saate sünkroonida sisu oma arvutiga iTunes'i abil ning iPadi iTunes'iga varundada. Samuti saate iTunes'iga sünkroonida juhtmevabalt.

iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja:

- Mac USB 2.0 või 3.0 pordiga või PC USB 2.0 pordiga ning ühte järgnevatest operatsioonisüsteemidest:
 - OS X versioon 10.9 või uuem iTunes 12.5 või uuemaga
 - Windows 7 või uuem iTunes 12.5 või uuemaga
- iTunes, mis on saadaval iTunes'i allalaadimislehel

Ühendage iPad arvutiga. Kasutage komplektis olevat Lightning-USB juhet.



Kui iPad arvutiga parajasti aktiivselt ei sünkrooni, võite selle igal ajal lahti ühendada. Sünkroonimise edenemist vaadake iTunes'i kuvalt oma arvuti iPadi ülaservas. Kui ühendate iPadi sünkroonimise ajal lahti, siis võib juhtuda, et osa andmeid jääb sünkroonimata kuni järgmise korrani, mil te iPadi arvutiga ühendate.

Sisu haldamine teie iOS seadmetel

Teavet ja faile saate liigutada oma iPadi ja teiste iOS-seadmete ning arvutite vahel kas iCloudi või iTunes'iga.

- *iCloud hoiab* teie fotod ja videod, dokumendid, muusika, kalendrid, kontaktid ning muudki. Kõik see surutakse juhtmevabalt teie teistele iOS seadmetele ja arvutitele, hoides kõik ajakohasena. Vaadake "iCloud".
- *iTunes* sünkroonib muusika, videod, fotod ja muudki teie arvuti ja iPadi vahel. Muutused, mida te teete ühel seadmel, kopeeritakse sünkroonimisel teistele. Samuti võite kasutada iTunes'i, et kopeerida faili iPadile rakenduses kasutamiseks, aga ka iPadil loodud dokumendi kopeerimiseks oma arvutile. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".


Olenevalt vajadusest saate kasutada iCloudi, iTunes'i või mõlemat. Näiteks saate kasutada iCloudi selleks, et hoida oma kontaktid ja kalendrid kõigil oma seadmetel ajakohasena ning iTunes'i muusika sünkroonimiseks arvutist iPadi.

Samuti võite iPadi Summary (kokkuvõte) paanil ka käsitsi iTunes'i sisu hallata. Laulude või videote lisamiseks valige oma iTunes'i teegist laul, video või esitusloend ja lohistage see iTunes'i külgribal iPadile. See on kasulik, kui iTunes'i teek sisaldab rohkem kui teie iPad mahutab. Vt Apple'i toe artiklit "iPhone'i, iPadi või iPod touchi sünkroonimine iTunes'iga USB kaudu".

Märkus: Kui teil on sisse lülitatud iCloud Music Library, saate käsitsi hallata ainult videoid.

iCloud

Salvestage oma fotod ja videod, dokumendid, muusika, kalendrid, kontaktid, uudistelemmikud ja salvestatud lood ning muudki turvaliselt iCloudi ja need on kättesaadavad, isegi kui oma iPadi kaotate.

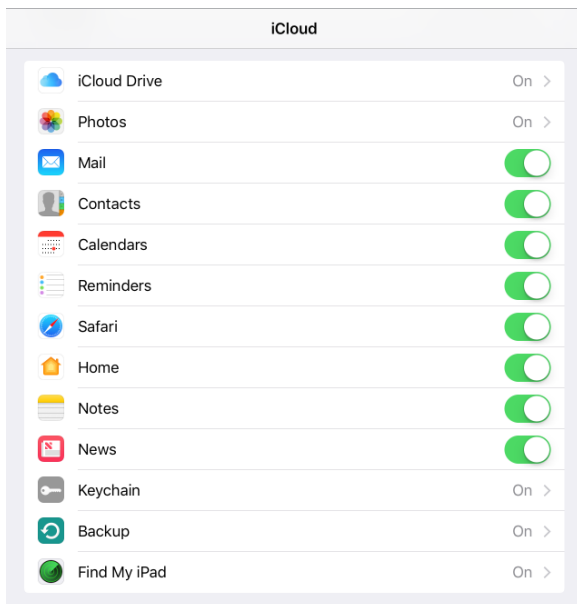

iCloudi seadistamine. Minge Settings (sätted) > iCloud. Kui teil seda pole, looge Apple ID või kasutage olemasolevat.

iCloudis olev sisu surutakse juhtmevabalt teie teistele iOS-seadmetele ja arvutitele, mis on iCloudi sisse logitud sama Apple ID-ga.

iCloud on saadaval seadmetele, millel on iOS 5 või uuem, Macil versiooniga Mac OS X v10.7.5 või uuem ning PC-del, millel on iCloud for Windows 5 (vajalik on Windows 7 või uuem). Samuti saab iCloud.com'i kasutada igal Macil või PC-l iCloudi salvestatud teabe ning funktsioonide kasutamiseks nagu Photos, Find My iPhone, Mail, Calendar, Contacts, iWork for iCloud ja muudki.

Märkus: iCloud ei ole kättesaadav kõigil aladel ning iCloudi funktsioonid võivad eri aladel erineda. Täpsemat teavet leiate iCloudi veebilehel.

iCloudiga saab:

- *ligipääsu oma ostudele:* Saate automaatselt iTunes'i ostud kõikidesse iCloudi kasutatavatesse seadmetesse, samuti saab igal ajal tasuta alla laadida varasemad iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostud.
- *ligipääsu oma muusikale:* Kui olete Apple Musicu liige, on kogu Apple Musicu kaudu lisatud muusika kättesaadav iPadis. iTunes Matchi tellimuse puhul ilmub teie teegis olev muusika, sh CDdelt imporditud või mujalt kui iTunes Store'st ostetud muusika, iCloudi ja seda saab soovi korral esitada.
- *hoida oma fotosid ja videoid:* Kõigi oma fotode ja videote hoidmiseks iCloudis kasutage iCloud Photo Library't. Neile pääseb ligi kõigi iOS 8.1 või uuemate seadmete, OS X 10.10.3 või uuemat kasutatavate Macide, iCloud for Windows 5 kasutatavate PC-de kaudu või iCloud.com-is sama Apple ID kasutamisel. Jagage iCloud Photo Sharing teenuse kaudu fotosid ja videoid ainult valitud inimestele ning las nemad lisavad fotosid, videoid ning kommentaare.

Märkus: Kui kasutate fotode ja videote hoidmiseks iCloud Photo Library teenust, ei saa te iTunes'i arvutiga sünkronimiseks kasutada.

- *jagada oma perega:* Family Sharing-teenusega saavad kuni kuus pereliiget jagada oma oste iTunes Store's, App Store's ja iBooks Store's. Valikulise Apple Music perekonnaliikmesusega saavad kõik pereliikmed kasutada Apple Musicut. Makske pereostude eest sama krediitkaardiga ja saate kooskõlastada laste kulutused otse vanema seadmelt. Lisaks saab jagada fotosid, pere kalendrit ja muud.
- *säilitada ja kasutada oma dokumente:* Hoidke oma PDF-id iCloudis, ligi pääsete neile iBooksi kaudu oma iPhone'is, iPadis, iPod touchis, Macis või PC-l. iCloud Drive'i abil saate salvestada oma esitlused, tabelid, pildid ja muud dokumendid turvaliselt iCloudi ja kasutada oma iPadi, iPhone, iPod touchi, Maci või PC kaudu. iCloud Drive on saadaval kõigil iOS 8 või uuematel seadmetel ja kõigil Macidel OS X 10.10.0 või uuemaga. Kui kasutate iOS varasemat versiooni, vt iCloud Drive'i häälestamine.

- *sünkroonida oma meil, kontaktid, kalendrid ja muu:* Hoidke kõik oma kirjad, postikontaktid, kalendrid, märkmed ja meeldetuletused ajakohasena kõigil oma seadmetel.

Märkus: Kui kasutate kontaktide ja kalendrite hoidmiseks iCloud teenust, ei saa te iTunes'i arvutiga süünkroonimiseks kasutada.

- *pidada arvet oma sirvimise üle:* Safari vahekaartidega saab näha, millised vahekaardid on teil avatud teistel iOS seadmetel või Mac-arvutitel. Vaadake "Veebis sirvimine".
- *ajakohased uudised kõigis seadmetes:* Pääsete kõigil iCloudiga iOS 9 seadmetel ligi oma lemmik-uudiseallikatele ja teemadele, samuti salvestatud lugudele. (News pole kõigis piirkondades saadaval.) Vaadake "News põhiteave".
- *andmete varundamine:* Varundab iPadi automaatselt iCloudi, kui iPad on ühendatud toite ja Wifiga. Üle interneti saadetavad iCloudi andmed ja varukoopiad on krüpteeritud. Vaadake "iPad varundus iCloud Backupiga".
- *iPadi leidmine:* Saate leida oma kadunud iPadi kaardil, lukustada selle eemalt, peatada või lõpetada võimaluse maksta Apple Pay kaudu, mängida heli, kuvada sõnumi ja kustutada sellelt kõik andmed. Find My iPad (leia mu iPad) sisaldab ka aktiveerimislukku, mis nõuab rakenduse Find My iPad (leia mu iPad) väljalülitamiseks, iPadi tühjendamiseks või seadme taasaktiveerimiseks teie Apple ID-d ja parooli. Vaadake "Find My iPad (leia mu iPad)".
- *sõprade leidmine:* Funktsiooniga Find My Friends (leia mu sõbrad) saate oma asukohta jagada sõprade ja perega.
- *Paroolide ja krediitkaartideabe säilitamine ja juurdepääs:* iCloud Keychain hoiab paroolid ja krediitkaardi info kõigis teie määratud seadmetes ajakohasena.

iCloudiga saate tasuta e-postikonto ja 5 GB ruumi oma postile, dokumentidele, fotodele, videotele ja varundusele. Teie ostetud muusika, rakendused, telesaated ja raamatud vaba ruumi arvestusse ei lähe. Lisaks saate oma iCloud salvestusmahtu soovi korral suurendada, valides kuni 1 TB mahuga lepingu. Täiendavat salvestusmahtu saate osta otse oma seadmelt.

iCloud salvestusmahu suurendamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (salvestusruum), seejärel toksake Change Storage Plan (vaheta mahulepingut). Lähemat teavet iCloud salvestusmahu ostmise kohta vt "iCloud spikker".

Eelmiste või jagatud ostude vaatamine ja allalaadimine. iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostud saab alla laadida.

- *iTunes Store ostud:* Minge iTunes Store'i, seejärel toksake Purchased (ostetud). Music ja Videos rakendustega on teil võimalik ligi pääseda ka ostetud lauludele ja videotele. Toksake emmas-kummas rakenduses Library (teek).
- *App Store:* Minge App Store'i, seejärel toksake Purchased (ostetud).
- *iBooks Store:* Minge iBooks'i, seejärel toksake Purchased (ostetud).

Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised) sisselülitamine muusika, rakenduste või raamatute automaatseks allalaadimiseks. Minge Settings (sätted) > iTunes & App Store.

Täpsemat teavet iCloudi kohta leiate iCloudi veebilehelt. Toeteavet saate iCloudi toe veebilehelt.

Sünkroonimine iTunes'iga

iTunes'iga sünkroonimine kopeerib info teie arvutist iPadi ja vastupidi. Sünkroonida saate, kui ühendate oma iPadi arvutiga, samuti saate iTunes'i häälestada sünkroonima muusikat, videoid, fotosid ja muudki juhtmevabalt üle Wifi. iPadi sünkroonimise spikri leidmiseks avage arvutis iTunes, valige Help (spikker) > iTunes Help (iTunes spikker), seejärel valige Add items to iPod, iPhone, or iPad (iPodi, iPhone'i või iPadi asjade lisamine). iTunes on saadaval iTunes'i veebilehelt.

Märkus: Kui sisse on lülitatud funktsioonid nagu iCloud Music Library, iCloud Photo Library ja iCloudi kalendri ja kontaktide sünkroonimine, ei saa te vastava meedia ja andmete sünkroonimiseks kasutada iTunes'i.

Sünkroonimine USB-kaabliga. Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva juhtme abil, avage arvutis iTunes ja klõpsake iTunes'i akna vasakus ülaservas iPadi nuppu. Konfigureerimiseks valige seadistus (näiteks Summary, Apps või Music).

Märkus: Kui iPad iTunes'is ei ilmu, veenduge, et kasutate iTunes'i uusimat versiooni, kontrollige, et kaabel on korralikult ühendatud, seejärel proovige oma arvutit uuesti käivitada.

Lähemat infot vt Apple'i toe artiklit iPhone'i, iPadi või iPod touchi sünkroonimine iTunes'iga USB kaudu.

Juhtmevaba sünkroonimise häälestamine. Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva juhtme abil, avage arvutis iTunes, klõpsake iTunes'i akna vasakus ülaservas iPadi nuppu, klõpsake Summary (kokkuvõtte), seejärel valige Sync with this iPad over Wi-Fi (sünkrooni see iPad üle Wifi).

Kui Wifi-sünkroonimine on sisse lülitatud, siis toimub iPadi sünkroonimine alati, kui see on toitega ühendatud, nii iPad kui teie arvuti on ühendatud samasse juhtmevabasse võrku ning teie arvutis on iTunes lahti.

Lähemat infot vt Apple'i toe artiklit "iPhone'i, iPadi või iPod touchi sünkroonimine iTunes'iga WiFi kaudu".

iTunes pakub järgmisi sünkroonimisvalikuid:

- Paanil Music (muusika) saate sünkroonida kogu oma muusikakogu või ainult valitud esitusloendid, albumid ja žanrid.
- Paanidel Movies, TV Shows, Podcasts ja Books saate valida, kas sünkroonida kogu neis leiduv meedia või ainult see osa, mille ise valite.
- Paanil Photos saate sünkroonida fotosid ja videoid toetatud rakendusest või oma arvutis olevast kaustast.
- Summary (kokkuvõtte) paanil saate panna iTunes'i automaatselt iPadiga sünkroonima, kui viimane on teie arvutiga ühendatud. Sünkroonimise ajutiseks vältimiseks seadme ühendamisel hoidke all klahve Command ja Option (Macil) või Shift ja Control (PC), kuni näete, et iPad ilmub iTunes'i aknasse.

iPadi varundamine programmis iCloud Backup

Kui logite esmakordselt oma Apple ID-ga sisse, lülitub iCloud Backup sisse automaatselt. iCloud varundab iPadi kord päevas üle Wi-Fi, kui see on toitega ühendatud ja lukustatud. (iPadi lukustamiseks vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu. Kui te umbes minuti jooksul ekraani ei puuduta, lukustub iPad automaatselt.)

iCloud varundus krüpteeritakse automaatselt, nii et teie andmed on mõlemal juhul kaitstud volitamata ligipääsu eest, nii teie seadmetesse edastades ja kui see salvestatakse iCloudi. Ostetud sisu ja iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) ja My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisu ei arvestata teie 5 GB tasuta iCloudi kettaruumi hulka.

Muusikat, mis pole ostetud iTunes'i kaudu, ei varundata iCloudi, kuid seda saab taastada teie arvuti iTunes'iga sünkroonides. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".

Kui varundate iPadi iCloudiga, siis ei saa te automaatselt varundamiseks oma arvutisse kasutada iTunes'i. Küll aga saate kasutada iTunes'i iPadi käsitsi arvutisse varundamiseks. Vaadake iPadi varundamine iTunes'iga.

iCloudi varukoopiad ei sisalda:

- Andmeid, mis on iCloudis juba olemas, nt kontakte, kalendreid, märkmeid, iCloud Shared Streams, My Photo Stream, iCloud Photo Library ja iCloud Drive'i sisu.
- Teistes pilveteenustes, nt Gmailis ja Exchange mailis hoitavaid andmeid.
- Apple Pay teavet ja seadistusi
- Touch ID seadistusi
- Sisu, mida te pole saanud otse iTunes Store'st, App Store'st või iBooks Store'st, nt imporditud MP3-d, videod või CD-d.
- Sisu iTunes Store'st, App Store'st või iBooks Store'st (kui see on veel kättesaadav, saate ostetud sisu allalaadimiseks toksata).

iCloudi varundamise peatamine või jätkamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Backup (varundus), seejärel lülitage iCloud Backup (iCloud-varundus) sisse või välja.

Viivitusega varundamine iCloudi. Minge Settings (sätted) > iCloud > Backup (varundus), seejärel toksake Back Up Now (varunda nüüd).

iCloud varukoopiate vaatamine ja eemaldamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (salvestusruum) > Manage Storage (hallake kettaruumi).

Tähtis: Muusika-, filmide- ja telesaateostude varundus pole kättesaadav kõigis riikides. Varasemad ostud ei pruugi olla iCloud varundusest taastatavad, kui neid iTunes Store's, App Store's või iBooks Store's enam pole.

Kui oma iPadi välja vahetate, saate kasutada selle varukoopiat teabe viimiseks uuele seadmele. Vaadake "iPadi varundamine programmis iCloud Drive".

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "iOS-seadmete varukoopiatest".

iPadi varundamine iTunes'iga


Ühendage iTunes ja varundage. Avage arvutis iTunes, siis ühendage iPad. (Vaadake "iPadi ühendamine arvutiga".) Klõpsake iPadi nuppu, siis klõpsake külgribal Summary (kokkuvõtte). Käsitsi varukoopia loomiseks klõpsake Back Up Now (varunda nüüd) (punkti Backups (varukoopiad) all). Automaatse iTunes varunduse sisselülitamiseks klõpsake "This computer" (see arvuti) (Backups (varukoopiad) all). iTunes varundab iPadi automaatselt, kui see arvutiga ühendada.

iTunes'i varukoopiad ei sisalda:

- Sisu iTunes'ist ja App Store'st, samuti otse iBooks'i alla laaditud PDF-e
- iTunes'ist sünkroonitud sisu, nt imporditud MP3-sid ja CD-sid, videoid, raamatuid ja fotosid (vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga")
- Fotosid, mis on pilves juba olemas, nt iCloud Shared Streams, My Photo Stream ja iCloud Photo Library
- Touch ID seadistusi
- Apple Pay teavet ja seadistusi
- Keychaini andmeid

Selle sisu varundamiseks valige iTunes'is "Encrypt local backup" (krüpteeri kohalik varundus) (Backups (varukoopiad) all)

iTunes'i varukoopiate vaatamine ja eemaldamine. Avage arvutis iTunes, siis valige iTunes > Preferences (eelistused), klõpsake Devices (seadmed). Krüpteeritud varukoopiad kuvatakse varukoopiate loendis luku ikooniga.

iPadi varukoopia krüpteerimine. Kui tahate iTunes'i varundamisel arvutisse salvestatava info krüpteerida, siis valige Summary (kokkuvõtte) paanil "Encrypt iPad backup" (krüpteeri iPadi varundus). Krüpteeritud varundused on tähistatud lukuikooniga  ning varunduse taastamiseks on vajalik parool. Kui te seda valikut ei vali, siis teisi paroole (nt meilikontode omi) varundus ei hõlma ning kui te kasutate iPadi taastamiseks varundust, siis tuleb need uuesti sisestada.

Kui oma iPadi välja vahetate, saate kasutada selle varukoopiat teabe viimiseks uuele seadmele. Vaadake "iPadi taastamine".

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "iOS-seadmete varukoopiatest".

iPad ettevõttes

iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja teada oma ettevõtte nõutavaid seadistusi. Kui olete saanud oma iPadi oma töökohast, on seadistused ja rakendused tõenäoliselt juba paigaldatud. Kui kasutate isiklikku iPadi, tuleb süsteemi administraatoril anda teile sisenemiseks vajalikud seadistused või nad võivad teid ühendada mobiilseadmete halduse serveriga, mis paigaldab teie eest vajalikud seadistused ja rakendused.

Teil võidakse paluda installida konfiguratsiooniprofiil, mis konfigureerib iPadi teie eest ja võib määratleda mõned seadistused, mida te muuta ei saa. Näiteks võib teie organisatsioon lülitada sisse Auto-Locki (automaatlukustus) ja nõuda sellele parooli paigaldamist, kaitsmaks teavet, millele te oma konto alt ligi pääsete. Oma profiile saab näha Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles (profiilid). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik selle profiiliga seotud sätted ja kontod ning kõik muu.


Kui teie organisatsioon tahab, et teil oleksid teatud rakendused, võib see teile anda App Stores kasutamiseks vastavad ostukoodid. Kui laete alla rakenduse kasutades lunastuskoodi, siis olete rakenduse omanik vaatamata sellele, et ettevõtte selle teie eest kinni maksis. Teie organisatsioon võib osta ka App Store rakenduste litsentsid, mis on teile teatud ajaks määratud, kuid mis kuuluvad organisatsioonile. Sellisel viisil vastu võetud rakendus eemaldatakse, kui ettevõtte määrab selle kellelegi teisele.


Teie organisatsioon võib arendada ka kohandatud rakenduse, mida App Store'ist ei leia. Need paigaldatakse veebilehelt või saate oma organisatsioonilt teate, mis palub teil paigaldada see wifi kaudu. Need rakendused kuuluvad teie organisatsioonile ja need võidakse eemaldada või nende töö peatada, kui konfiguratsiooniprofiili kustutate.

Kui teil on küsimusi seadistuste, rakenduste või muude nõuete kohta iPadi kasutamisel teie ettevõttekeskkonnas, võtke ühendust oma organisatsiooni süsteemihalduriga. Üldist teavet iPadi kasutamise kohta äris vt veebilehelt iPad äris.

Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil

iPadi kasutusjuhendit saate vaadata iPadil Safaris ning rakenduses iBooks.

Kasutusjuhendi vaatamine Safaris. Toksake , seejärel toksake iPadi kasutusjuhendi järjehoidjat. (Kui te järjehoidjat ei näe, minge iPadi spikrisse.)

- *Kasutusjuhendi ikooni lisamine kodukuvale:* Toksake , seejärel "Add to Home Screen" (lisa kodukuvale).
- *Kasutusjuhendi vaatamine teises keeles:* Toksake keele linki esimese lehekülje allservas (näiteks Inglise) ja valige keel.

Kasutusjuhendi vaatamine iBooks'is. Avage iBooks, seejärel otsige iBooks Store's jaotist "iPad user".

Lähemat teavet iBooks'i kohta vaadake "Raamatute hankimine".

Soovitusi iOS 10 kasutamiseks


Rakendus Tips aitab teil oma iPadi kõige tõhusamalt kasutada.

Rakenduse Tips (nõuanded) hankimine. Avage rakendus Tips. Uusi nõuandeid lisatakse sageli.

Laske end uutest nõuannetest teavitada. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Tips (nõuanded).

MIDA ON iOS 10-s UUT

Väljenduslikud teated. Lisage oma sõnumitele mulliefekte, nähtamatut tinti, täisekraani efekte, käsikirjas sõnumeid, Digital Touch, suuremaid emotikone, iMessage rakendusi (sh kleebiseid) ja muudki. Vaadake "Rakenduse Messages lühitutvustus".

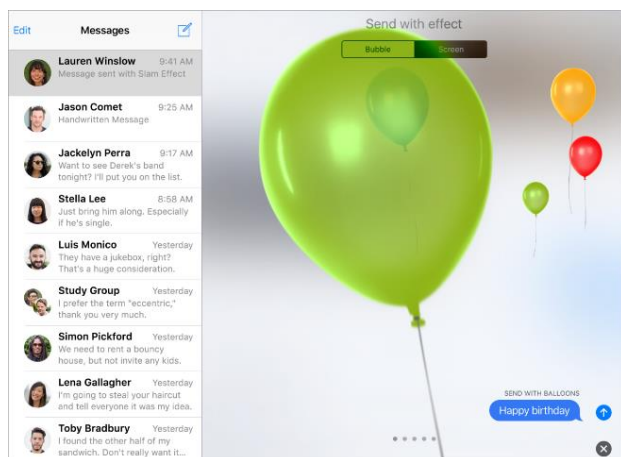

Siri laiemad võimalused. Siri töötab paljude teie App Store'ist saadud lemmikrakendustega. Näiteks saab kasutada Sirit rakendustega sõitude broneerimiseks või hädas olevale sõbrale raha saatmiseks. Vt "Siri ja rakendused".


Discover TV. (iOS 10.2) Uus telerirakendus, kus saab avastada ja vaadata teie lemmikrakendustest pärinevaid filme ning telesaateid ühes kohas. See töötab teie osalevate rakendustega ning loob nimekirja sellest, mida te vaadanud olete, nii et saate jätkata filmi või telesaate vaatamist või minna telesarja järgmisele osale ka siis kui alustasite vaatamist teisel seadmel. Saadaval USAs. Vt "Televisiooni ülevaade".

Lähemalt rakendusest Maps. Reserveerige laud oma lemmikrestoranis, tellige läbi linna sõitmiseks sõidujagamisauto, otsige teekonnale jäävaid asukohti jne. Vaadake "Kohtade leidmine".


Meenutage tähendusrikkaid hetki. Memories (mälestused), rakenduse Photos uus funktsioon, võtab fotod ja videod erilistest hetkedest, inimestest ja kohtadest, ning teeb neist jagatavad Memory-videod. Vaadake "Memories".



Juhtige oma kodu. Rakendus Home võimaldab turvaliselt juhtida "Works with Apple HomeKit" tarvikuid, nt tulesid, lukke, termostaate, nutipistikuid jms, isegi kui olete kodust ära. Saate luua automaatika, mis näiteks lülitab päikeseloojakul tuled sisse või avab teie kojujõudmisel ukseelukku ja keerab kütet juurde. Vaadake "Rakenduse Home lühitutvustus".

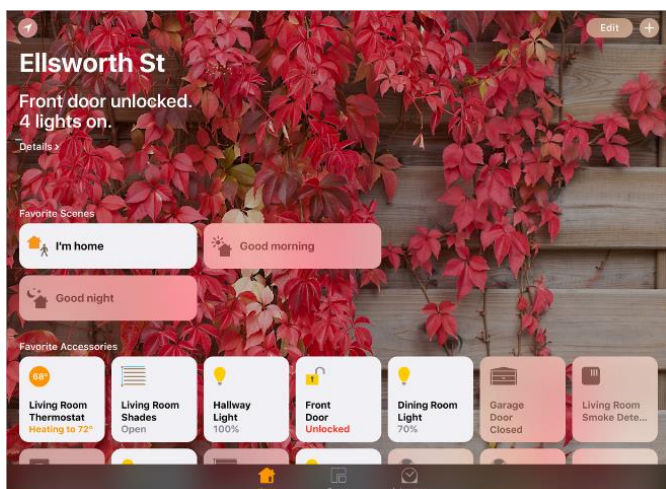

Muusika kiire otsimine. Music on nüüd lihtsam. Võite rõõmu tunda uuest disainist, mis toob Apple Musicu igasse funktsiooni suurema selguse ja lihtsuse. Lisaks saate uue laulusõnade funktsiooniga oma lemmiklaule kaasa laulda. Vaadake "Apple Music".

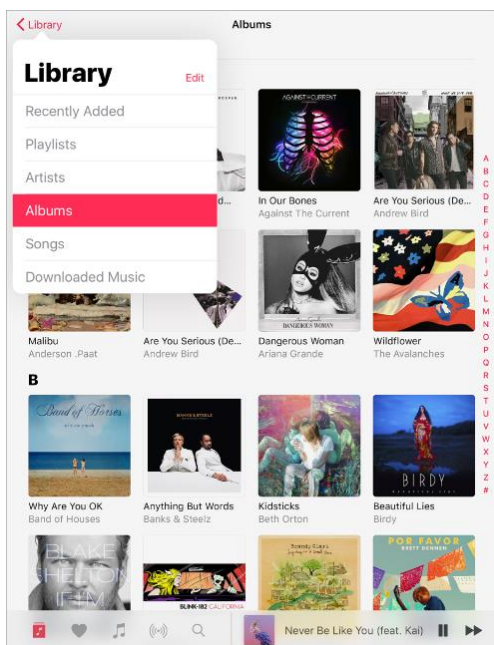


Rohkem võimalusi uudiste lugemiseks. Tuliue For You-disainiga on huvitavate lugude leidmine lihtne, oma lemmikväljaandeid ja päeva kõige tähtsamate lugude teavitusi saate tellida otse lukustuskuvalt. Vaadake "News põhiteave".

Võimsam lukustuskuva. Nüüd saab teavitusi kasutada ja internetiühenduse olemasolul uudiseid vaadata, aktsiate seisu kontrollida ja ilmateateid uurida ilma iPadi lukku avamata. Vaadake "Today vaade ja teavitused".

Kaks vahekaarti on parem kui üks. Safaris saab kahte vahekaarti vaadata ja kasutada kõrvuti. Vaadake "Veebis sirvimine".

Apple Pay veebis. Võrgus ostlemine on nüüd kiirem, turvalisem ja privaatsem kui kunagi varem. Lihtsalt vali asjad mida tahad ja maksa oma brauseris. Vaadake "Apple Pay".

Märkimist väärt koostöö. Inimesi saab kutsuda vaatama ja redigeerima teie iCloud-konto märkmeid ja viimased muudatused on kõigile nähtavad. Vaadake "Notes'i koostöofunktsioonid".

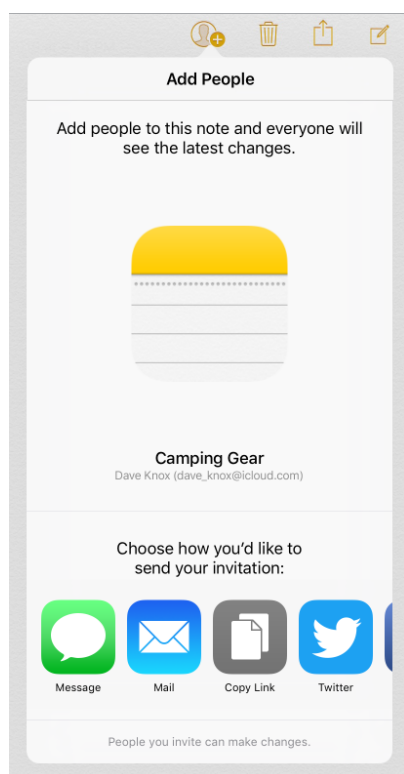


Trükkimine kahes keeles. Lisage teise keele klaviatuur ja saate trükkida samal ajal kahes keeles, ilma, et peaksite klaviatuure vahetama. Vt "Klaviatuuride lisamine või muutmine."

PÕHITEAVE

Rakenduste kasutamine

Kodukuva

Rakenduse avamiseks toksake seda.

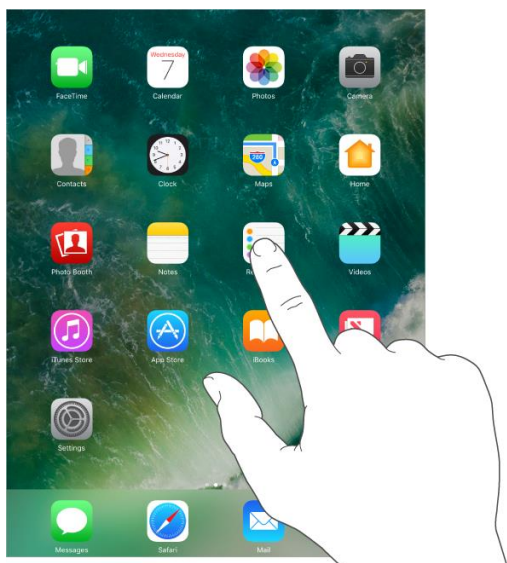

Kodukuvale naasmises vajutage uuesti Kodu nuppu. Teiste kodukuvade vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

Mõned rakendused võivad kuvada ka märke oma ikoonidel kodukuval, et teavitada teid sellest kui palju uusi kirjeid ootavad - nt kui palju uusi e-kirju on tulnud. Kui tekib probleem - nt sõnum, mida ei õnnestu saata - siis ilmub märgi kõrvale hüüumärk ⚠️. Numbriline märk kaustal näitab selles kaustas olevate rakenduste märguannete koguarvu.



Rakenduste vahel liikumine

Kasutatavate rakenduste vahel saab lihtsalt liikuda.

Avatud rakenduste vaatamine. Avatud rakenduste kuvamiseks rakenduste vahetajas topeltklõpsake Kodu nuppu. Et näha rohkem, viibake külgsuunas. Teise rakenduse lülitamiseks toksake sellele.




Rakenduse sulgemine. Kui rakendus ei tööta korralikult, võite sellest jõuga väljuda. Viibake rakenduse vahetamise kuval rakendust üles, seejärel püüdke rakendus uuesti avada.

Rakenduste otsimine. Kui teil on palju rakendusi, võite nende otsimiseks ja avamiseks kasutada otsingut. Otsinguvälja nägemiseks viibake kodukuva keskelt alla. Vaadake "Otsing".

Ringivaatamine

Ülejäädud loendi nägemiseks lohistage loendit üles või alla. Kiiresti kerimiseks viibake; kerimise peatamiseks toksake ekraani. Mõnedel loenditel on indeksid - edasi hüppamiseks toksake tähte.

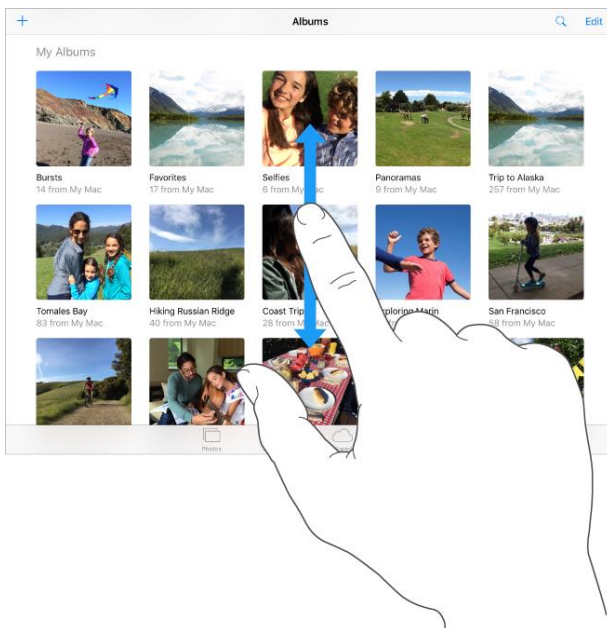

Foto, kaardi või veebilehe paremini nägemiseks lohistage seda igas suunas.

Kiiresti lehe ülaserba liikumiseks toksake ekraani ülaservas olevat olekuriba.

Sisse või välja suumimine

Lähivõtte jaoks venitage fotot, veebilehte või kaarti - seejärel näpistage tagasi välja suumimiseks. Photos (fotod) kollektiooni või albumi sisu vaatamiseks hoidke näpistust.



Või topelt-toksake foto või veebilehe sisse suumimiseks, seejärel väljasuumimiseks topelt-toksake uuesti. Rakenduses Maps topelt-toksake sissesuumimiseks, seejärel toksake üks kord kahe sõrmega välja suumimiseks.

Viiped

Mitmeotstarbelisi viipeid saab iPadil kasutada kodukuvale naasmiseks, rakenduste vahetamise ekraani avamiseks või teisele rakendusele lülitumiseks.

Kodukuvale naasmine. Pigistage neli või viis sõrme kokku.


Rakenduste vahetaja kuvamine. Viibake nelja või viie sõrmega üles.


Rakenduste vahetamine. Viibake nelja või viie sõrmega vasakule või paremale.


Mitmeotstarbeliste viibete sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö).

Ekraani orientatsiooni muutmine

Paljud rakendused annavad iPadi pöörates erineva vaate.

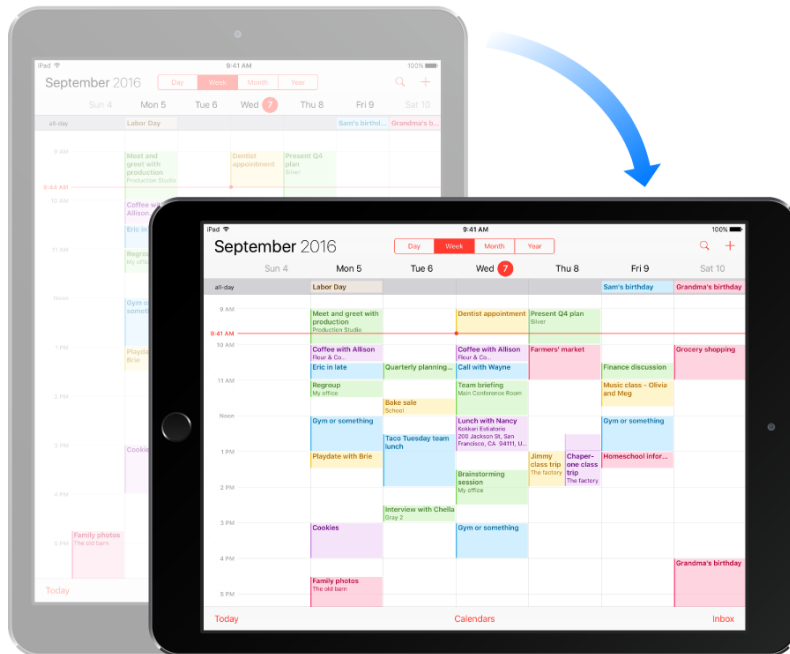


Ekraani orientatsiooni lukustamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

Kui ekraani paigutus on lukustatud, siis ilmub olekuribale paigutuse luku ikoon .

Külgmise lülitiga iPadi mudelitel saate määrata külgmise lüliti lukustama kuva orientatsiooni heliefektide ja teavituste vaigistamise asemel. Minge Settings (sätted) > General (üldine), seejärel toksake Use Side Switch to... (kasutage küljelülitit...) all Lock Rotation (orientatsiooni lukustamine).

Lukustuskuva

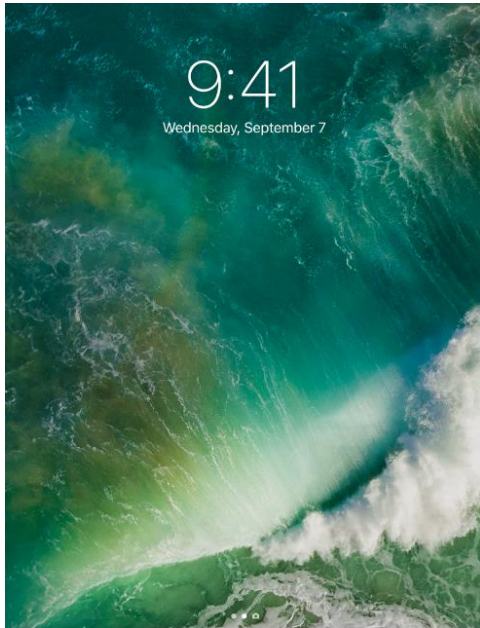

Lukustuskuva nägemiseks ja kõige vajalikumate funktsioonide ja teabe juurde saamiseks vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu. Viimatisi teavitusi saab vaadata ilma iPadi lukku avamata. Samuti võite:

- Viibata kõigi hiljutiste teavituste vaatamiseks teavituskeskuses ekraani ülaservast alla.
- Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles.
- Today View vaatamiseks ja oma lemmikrakenduste teabe saamiseks viibake paremale.
- Camera avamiseks viibake vasakule.

iPadi luku avamine. Vajutage Kodu nuppu, seejärel sisestage (vajaduse korral) parool.

Teavitused

Teavitused annavad märku, kui juhtub midagi uut. Need annavad teada, kui teil on vastamata kõne, kui sündmuse kuupäev muutus vms. Teavitusi saab kohandada nii, et näete vaid seda, mis on teile tõesti oluline.


Vastamine, kui iPad on lukus. Teavitusel vasakule viipamine.

Avab reageerimiseks rakenduse. Teavitusel paremale viipamine.

Reageerimine praegusest rakendusest lahkumata. Kui teavitus kuvatakse ekraani ülaosas, vedage seda alla.

Märkus: See funktsioon töötab teksti- ja e-postisõnumite, kalendrikutsete ja muude sõnumitega.

Kõigi oma teavituste korraga vaatamiseks avage Teavituskeskus. Viibake mistahes kuva ülaservast alla.

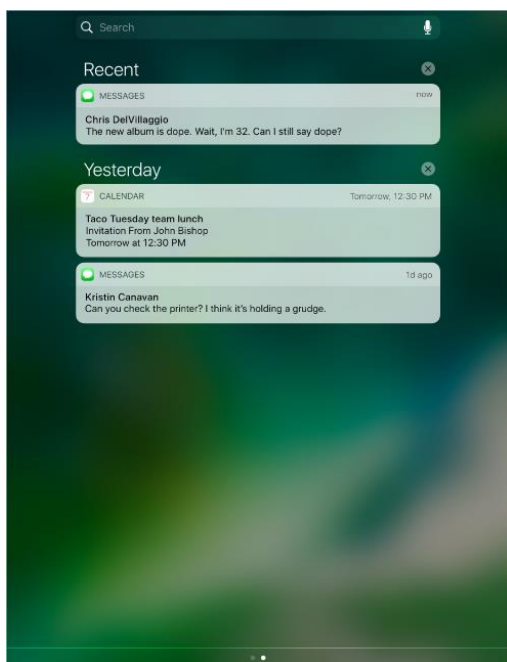

Eemaldab teavituse. Teavitusel vasakule viipamine. Teavituste rühma eemaldamiseks toksake .

Teavituseelistuste määramine. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused). Rakenduse teavituste seadistamiseks toksake seda. Näiteks saab valida, kas lubada teavitusi konkreetses rakendusest ja kas lülitada teavituse heli sisse või välja.


Valige, kas kuvada teavitused lukustuskuval. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid), seejärel valige, kas lubada juurdepääs ka lukustuse ajal.

Kõigi teavituste vaigistamine. Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida). Funktsiooni Do Not Disturb (mitte häirida) sisse-välja lülitamiseks saab kasutada ka Sirit. Öelge *“Turn on Do Not Disturb”* (lülitata "mitte häirida" sisse) või *“Turn off Do Not Disturb”* (lülitata "mitte häirida" välja).




Teavituskeskuse sulgemine. Viibake üles või vajutage Kodu nuppu.

Today View

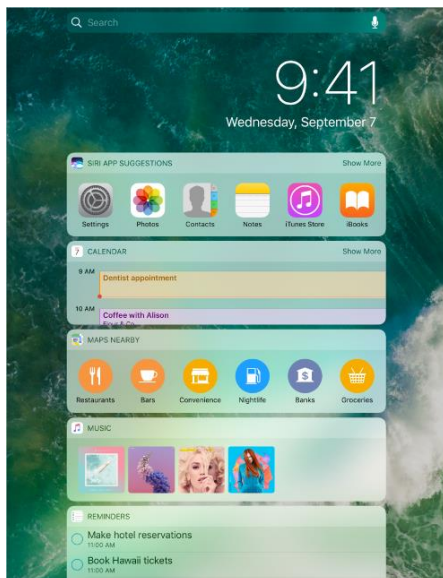Saate oma lemmikrakenduste teabe kiirülevaate. Valige rakendustest Maps Nearby, Calendar, Notes, News, Reminders jms.




Today View avamine. Viibake kodukuva või lukustuskuva vasakust servast paremale.

Today vidinate lisamine ja korraldamine. Et valida kuvatavad vidinad, toksake ekraani alaosas Edit (redigeeri). Vidinate lisamiseks või eemaldamiseks toksake  või . Vidinate järjekorra muutmiseks puudutage  ja vedage see uude kohta.

Valige, kas võimaldada juurdepääsu Today View-le, kui iPad on lukus. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid), seejärel valige, kas lubada juurdepääs ka lukustuse ajal.


Juhtimiskeskus

Juhtimiskeskus annab hetkega juurdepääsu kaamerale, AirPlay Mirroring-funktsioonile, audio- ja videoesituse juhtseadistele ja muudele käepärastele rakendustele. Teil on võimalik reguleerida ka eredust, lukustada ekraani püstpaigutusse, lülitada sisse või välja juhtmevabu teenuseid ning lülitada sisse AirDrop.

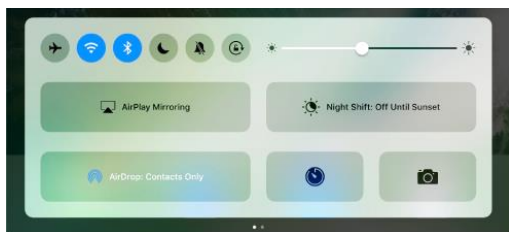

Juhtimiskeskuse avamine. Viibake suvalise kuva alumisest servast üles (isegi lukustuskuva).

Heli juhtimine. Kiiresti heli juhtseadiste juurde pääsemiseks viibake juhtimiskeskust vasakule.

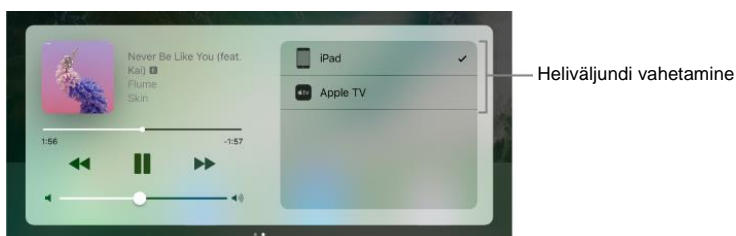

Kui seadistate oma iPadi kõlareid, kõrvaklappe või muid seadmeid kasutama, toksake väljundi vahetamiseks seadet. Teavet iPadi seadistamise kohta Bluetooth-seadmeid kasutama, vaadake "Bluetooth-seadmed".

Avage kasutuses olev audiorakendus. Toksake laulu pealkirjal.

Kodutarvikute juhtimine. Tarvikute juhtseadiste ligi pääsemiseks viibake juhtimiskeskuses vasakule (kui olete tarvikud rakenduses Home seadistanud).

Juhtimiskeskuse sulgemine. Viibake alla, toksake ekraani ülaserava või vajutage Kodu nuppu.

Lülitage välja juurdepääs rakenduse Juhtimiskeskusele või lukustuskuvale. Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus).

Otsing

Otsida saab kasulikku teavet iPadis, internetis ja rakendustes:

- Sporditulemusi ja ajakavasid
- Ilmaennustusi
- Aktsiahindu
- Kiirteisendusi
- Arvutusi
- Lähedasi kohti
- Meediat, sh muusikat, telesarju, filme ja veebivideoid
- Veebilehti
- Rakenduste sisu (seda toetavates rakendustes)

Siri pakub enne trükkima hakkamist rohkem teavet:

- Asjassepuutuvaid inimesi
- Soovitavaid rakendusi
- Lähedasi kohti
- Uudiseid

Otsing iPadis. Otsingu kuvamiseks viibake kodukuva keskelt alla. Lisateabe saamiseks klõpsake kirjetel või otsinguväljal. Klaviatuuri peitmiseks ja enamate tulemuste nägemiseks toksake Search (otsi). Kirje avamiseks loendist toksake seda.



Valige, mida otsida. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing), siis toksake rakenduste või sisu valiku tühistamiseks.

Siri Suggestions ja Suggestions välja lülitamine otsingus. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing).

Spotlight Suggestions asukohateenuste väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Location Services (asukohateenused). Toksake System Services (süsteemiteenused), siis lülitage Location-Based Suggestions (asukohapõhised soovitusel) välja.

Rakendustes otsimine. Paljud rakendused sisaldavad otsinguvälja, kuhu võite trükkida rakendusest otsitava leidmiseks. Näiteks saab rakenduses Maps otsida konkreetset kohta.

Siri

Päringute tegemine

Siri (iPad Pro, iPad 3. põlvkond ja uuemad, iPad mini ja uuemad) võimaldab teil sõnumite saatmiseks, kohtumiste kalendrisse panekuks, FaceTime-kõnede tegemiseks ja paljuks muuks iPadiga kõnelda. Siri mõistab loomulikku kõnet, nii ei pea te õppima kindlaid käsked ega meeles pidama koodsõnu. Küsige Sirilt ükskõik mida, nt „sea taimer kolme minuti peale“ kuni „mis filmi täna õhtul näidatakse?“ Avage rakendus ja lülitage funktsioonid, nagu lennurežiim, Bluetooth, Do Not Disturb (mitte häirida) ja VoiceOver (pealelugemine) sisse või välja. Siri aitab teil suurepäraselt kursis püsida kõige värskemate spordiuudistega, valida restorani ja otsida iTunes Store'st või App Store'st.


Märkus: Siri kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vaadake "Interneti ühendamine". Kehtida võivad mobiilsidetasad.


Siri kutsumine. Vajutage ja hoidke Kodu nuppu, vabastage nupp, seejärel tehke oma päring. Selle asemel, et oodata, kuni Siri märkab, et lõpetasite jutu, võite rääkimise ajal hoida Kodu nuppu all ja jutu lõpetades selle vabastada.

Kui kasutate peakomplekti, võib Kodu nupu asemel kasutada keskmist või kõne nuppu.

Hey Siri. Sirit saab kasutada ilma Kodu nuppu vajutamata. Lihtsalt öelge "Hey Siri", seejärel tehke oma päring. iPad Pro-l kuulab Siri kogu aeg, isegi kui iPad pole toiteallikaga ühendatud. Teised iPadi mudelid peavad olema sisse lülitatud.

Hey Siri sisse või välja lülitamiseks minge Settings (sätted) > Siri > Allow "Hey Siri" (luba Hey Siri).

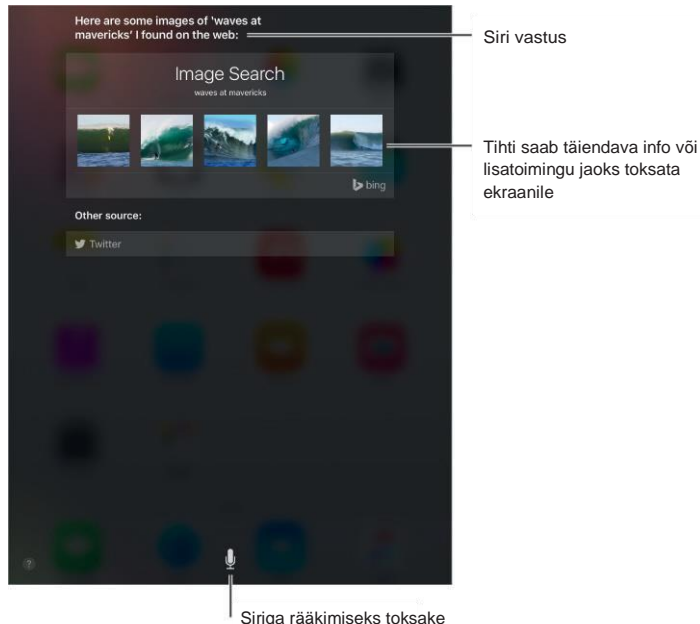

Siri vihjed. Küsige Sirilt „what can you do“ või toksake nuppu Help (spikker) .

Siri vastus ekraanil sisaldab sageli teavet või pilte, mida saab täpsemate üksikasjade nägemiseks toksata või teha nendega muid toiminguid.

Vahetage Siri hääle sugu. Minge Settings (sätted) > Siri > Siri Voice (Siri hääl) (ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla).

Siri helitugevuse muutmine. Kasutage Siriga suheldes helitugevuse nuppe. Helilise tagasiside valikud leiata Settings (sätted) > Siri > Voice Feedback (heliline tagasiside).

Sirile juurdepääsu keelamine kui iPad on parooliga lukustatud. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (Touch ID-ga iPadi mudelid) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Samuti saate Siri keelata, lülitades sisse piirangud. Vaadake "Piirangute seadmine".

Sirile iseendast rääkimine

Kui räägite Sirile iseendast – sh asjad nagu kodune ja töökoha aadress ning teie suhted –, saate isikustatud kohtlemise, nt *"remind me to call my wife when I get home."* (tuleta mulle kojujõudmisel meelde, et ma naisele helistaksin).

Õelge Sirile, kes te olete. Täitke kontaktkkaart rakenduses Contacts, seejärel minge Settings (sätted) > Siri > My Info (minu info) ja toksake oma kontaktkkaarti.

Et Sirile suhtest teada anda, õelge nt *"Emily Parker is my wife."* (Emily Parker on mu naine) või *"Ailish Kimber is my mom"* (Ailish Kimber on mu ema)

Märkus: Kui teie päring nõuab asukoha teadmist, kasutab Siri funktsiooni Location Services (asukohateenused). Vaadake "Asukohateenused".

Siri ja rakendused

Siri töötab paljude iPadi rakendustega, sh FaceTime, Messages, Maps, Clock, Calendar ja teised. Näiteks saate öelda:

- *"FaceTime Mom"* (FaceTime emale)
- *"Do I have any new texts from Rick?"* (kas mul on Rickilt uusi sõnumeid?)
- *"Set an alarm for 8 a.m."* (pane äratus kl 8.00)


Et päringud nagu *"FaceTime Mom"* saaksid personaalse vastuse, rääkige Sirile endast ja oma suhetest. Vaadake "Sirile iseendast rääkimine".

Sellest juhendist leiab teisigi näiteid, kuidas Sirit rakendustes kasutada.

Siri kasutamine teiste rakendustega. Mõned App Store rakendused toetavad samuti Sirit. Nende seas on takso tellimise, sõnumi saatmise, fotode otsimise, maksete saatmise, kõnede tegemise ja treeningute jälgimise rakendused. Otsige Siriga töötavaid rakendusi App Stores.

Korrigeerimine

Kui Siri ei saa õigesti aru, võite toksata küsimuse muutmiseks.



Samuti võite toksata uuesti , seejärel täpsustada küsimust suuliselt.

Soovite tühistada viimase käskluse? Õelge *"Cancel"* (katkesta), toksake Siri ikooni või vajutage Kodu nuppu.


Tahate sõnumit enne ära saatmist muuta? Õelge *"Change it"* (muuda seda)

Teksti sisestamine

Teksti sisestamine ja redigeerimine


Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks tekstivälja, seejärel toksake klahve klaviatuuril.

Samuti võite hoida oma sõrmi ekraaniklaviatuuril, seejärel hakata normaalselt trükkima. Klahvide asukoht kohandub nähtamatult teie sõrmede asukohaga. Kui trükkimise lõpetate, lähtestatakse klahvide asukoht kahe sekundi järel (iPad Pro, iPad Air ja uuemad).

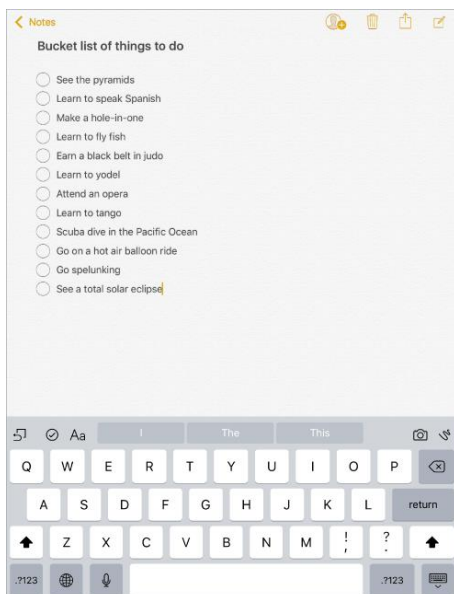

Suure tähe trükkimiseks toksake Shift, või toksake Shift-klahvi, seejärel libistage tähele. Suurtäheluku jaoks topelt-toksake Shift. Numbrite, kirjavahemärkide või sümbolite sisestamiseks toksake numbrinuppu ?123 või sümboli nuppu \#+= . Kiireks lause lõppu liikumiseks ja tühiku jaoks topelt-toksake tühikut. Kui näete punast allajoonitud sõna, toksake sellele soovitud paranduse vaatamiseks. Kui soovitud sõna ei näidata, siis lihtsalt trükkige see uuesti.

Rõhumärgiga tähtede ja muude alternatiivsete tärkide sisestamine. Toksake ja hoidke tähte, seejärel libistage ühele valikutest.

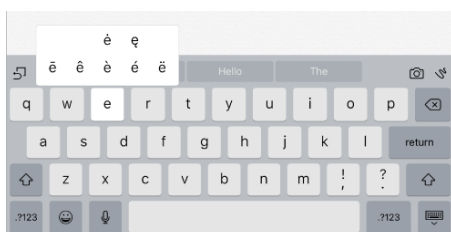


Ekraaniklaviatuuri peitmine. Toksake klaviatuuril klahvi .

Trükkimisvalikute määramine või klaviatuuride lisamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

Samuti võite teksti sisestamiseks kasutada Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Vaadake "Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine". Trükkimise asemel dikteerimiseks vaadake "Dikteerimine".

Teksti valimine. Valikunuppude kuvamiseks toksake sisestuspunkti. Sõna valimiseks võite seda ka topelt-toksata. Et valida rohkem või vähem teksti, lohitage haardepunkte. Ainult loetavate dokumentide, nt veebilehtede puhul tuleb sõna valimiseks seda toksata ja hoida.

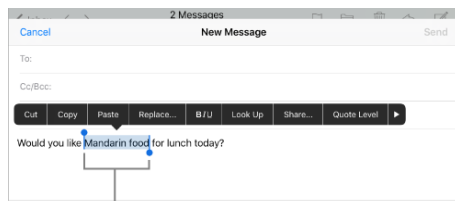


Haardepunktid


Teil on võimalik valitud teksti lõigata, kopeerida või asetada. Universaalse lõikelauaga saab lõigata või kopeerida midagi ühel Apple'i seadmel ja kleepida teisel.

Mõnede rakendustega saate trükkida ka rasvast, kald- või allajoonitud teksti (toksake B/I/U); saada soovitusi funktsioonis Look Up; või iPadi soovitatud alternatiivi. Kõigi valikute nägemiseks tuleb teil võib-olla toksata ►. Kui valite Look Up, näete veebist ja erinevatest rakendustest soovitatud infot. Soovituste väljalülitamiseks funktsioonis Look Up minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing).

Sisestuspunkti paigutamine. Suurendusklasi väljakutumiseks toksake ja hoidke teksti, seejärel lohitage sisestuspunkti määramiseks.

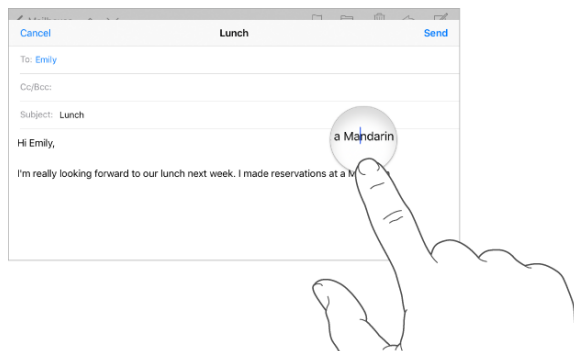

Klaviatuuri muutmise puutepadjaks. Puudutage ja hoidke oma klaviatuuri kahe sõrmega, kuni see muutub halliks. Lohitage sisestuspunkti paigutamiseks ümber klaviatuuri. Tõstke, seejärel puudutage ja hoidke kahe sõrmega lohistuspunktide näitamiseks. Liigutage oma sõrmi teksti valimiseks. Sõna valimiseks toksake kahe sõrmega. Lause valimiseks topelt-toksake kahe sõrmega. Lõigu valimiseks toksake kahe sõrmega kolm korda.

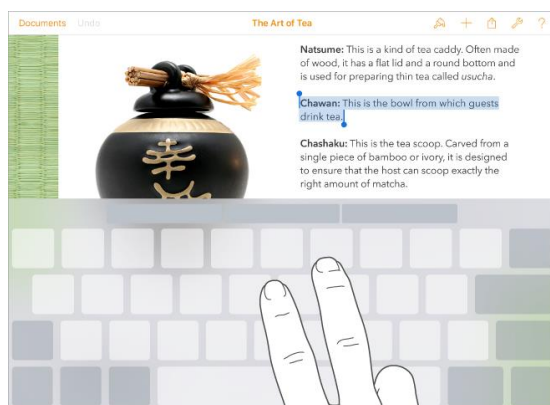

Otseteeriba kasutamine. Kopeerige ja asetage valitud tekst või kujundage tekst rasvases kirjas, kursiivis või allajoonitult - just klaviatuuri otsetee riba ülaseras.

Märkus: Otsetee riba on rakendustel erinev. Siin kirjeldatud funktsioone kõikide rakenduste puhul kasutada ei saa.



Viimase muudatuse tühistamine. Kasutage otseteeriba, või raputage iPadi, seejärel toksake Undo (võta tagasi).

Teksti joondamine. Valige tekst, seejärel toksake vasak- või paremnoolt (pole alati kasutatav).


Ennustav tekstisisestus

Kirjutamise ajal ennustab klaviatuur teie järgmist sõna, pakub välja sõna asemele sobivaid emotikone ja pakub soovitusi lähtudes teie hiljutistest tegevustest ning rakenduste teabest (pole kättesaadav kõigis keeltes).

Näiteks kui trükkite:

- *"My number is"* (minu number on), ilmub valikuna teie telefoninumber.
- *"I'm available at"* (olen vaba), valikuna pakutakse vaba aega teie kalendris.
- *"I'm at"* (olen kohas x), ilmub rakenduses Messages trükkides valikuna teie praegune asukoht.

Sõna valimiseks toksake seda või aktsepteerige soovitus sisestades tühiku või kirjavahemärgi. Kui toksate soovitatud sõnal, ilmub sõna järele tühik. Sisestades koma, aja või muu kirjavahemärgi tühik kustutatakse. Soovitusest loobumiseks toksake oma algsel sõnal (näidatakse jutumärkidega kui ennustava teksti valikut).

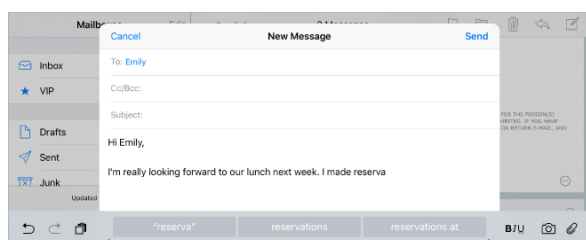

Ennustav tekstisisestus

Ennustava tekstisisestuse väljalülitamine. Puudutage ja hoidke 😊 või 🌐, seejärel libistage valikule Predictive (ennustamine).

Diktaat


Teil on võimalik soovi korral teksti trükkimise asemel dikteerida. Veenduge, et Enable Dictation (luba dikteerimine) on sisse lülitatud (Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur)) ja iPad internetti ühendatud.

Märkus: Dikteerimine ei pruugi olla kasutatav kõigis keeltes ja kõigil aladel ning funktsionaalsus võib olla erinev. Kehtida võivad mobiilsidetasud. Vaadake "Mobiilse andmeside seadistus".

Teksti dikteerimine. Toksake iPadi klaviatuuril 🗣️, seejärel rääkige. Kui olete lõpetanud, siis toksake Done (tehtud).



Dikteerimise alustamiseks toksake

Teksti lisamine. Toksake uuesti  ja jätkake dikteerimist. Teksti sisestamiseks toksake esmalt sisestuspunkti. Samuti saate dikteerides asendada valitud teksti.

Kirjavahemärkide lisamine või teksti vormindamine. Õelge kirjavahemärgi või vorminduse käsk. Näiteks “*Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark*” annab tulemuseks “*Dear Mary, the check is in the mail!*” (Kallis Mari, panin tšeki posti!) Kirjavahemärgi- ja vormindamiskäsud on järgmised:

- *quote* (jutumärgid algavad) ... *end quote* (jutumärgid lõppevad)
- *new paragraph* (uus lõik)
- *new line* (uus rida)
- *cap* – järgmine sõna algab suurtähtedega
- *caps on ... caps off* – kõigi sõnade algsuurtäht
- *all caps* – järgmine sõna läbiva suurtähega
- *all caps on ... all caps off* – valitud sõnad läbiva suurtähega
- *no caps on ... no caps off* – valitud sõnad läbiva väiketähega
- *no space on ... no space off* – sõnade rühma ühendamine
- *smiley* – sisestab :-)
- *frowny* – sisestab :-(
- *winky* – sisestab ;-)

Klahvivajutuse salvestamine

Otseteed lasevad teil trükkida pikema sõna või fraasi asemel vaid mõned tähed. Nt trükite „omw“ “On my way!” sisestamiseks. See on juba teie eest seadistatud, kuid võite lisada ka enda omasid.



Otsetee loomine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur), seejärel toksake Text Replacement (teksti asendamine).

Olete kasutanud sõna või fraasi ja ei soovi seda parandada? Looge otsetee, kuid jätke tühjaks väli Shortcut (otsetee).

iCloudi kasutamine isikliku sõnastiku ajakohasena hoidmiseks teistel iOS seadmetel. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse iCloud Drive.

Klaviatuuride lisamine või muutmine

Sisse saab lülitada trükkimisfunktsioone, nt õigekirjakontrolli saab sisse-välja lülitada, lisada klaviatuure eri keeltes kirjutamiseks ja ekraaniklaviatuuri või Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paigutuse muutmiseks.


Kui olete lisanud teise keele klaviatuure, saate trükkida samal ajal kahes keeles, ilma, et peaksite klaviatuure vahetama. Klaviatuur lülitub automaatselt kahe keele vahel, mida kõige tihemini kasutate. (Pole saadaval kõigi keelte puhul.)

Soovitus: Kui olete iPad Pro (12,9 tolli) puhul lisanud hiina, korea, jaapani või heebrea klaviatuuri, saate kiireks lülitamiseks ladina klaviatuuri ja teise keele vahel kasutada Caps Lock-klahvi.

Trükkimisfunktsioonide määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

Lisage klaviatuur teise keele jaoks. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid) > Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur).

Klaviatuuride lülitamine. Puudutage ja hoidke , seejärel libistage sõrm klaviatuuri nimele.

Samuti saate ühelt klaviatuurilt teisele lülitamiseks puudutada . Teiste lubatud klaviatuuride kasutamiseks jätkake toksamist.

Rahvusvaheliste klaviatuuride kohta vaadake "Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine".


Klaviatuuripaigutuse vahetamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid), valige klaviatuur ja seejärel valige paigutus.

Lisateavet klaviatuuri kohta vt Apple'i toe artiklist "iPhone'i, iPadi või iPod touchi klaviatuurid".

Klaviatuuripaigutused

Trükkida saab ka jagatud klaviatuuril, mis asub ekraani alaosas või on lukustamata ja asub ekraani keskel.



Klaviatuuri reguleerimine. Puudutage ja hoidke , seejärel:

- *Jagatud klaviatuuri kasutamine:* Libistage sõrm nupule Split (jagatud), siis laske lahti. Või venitage klaviatuur keskelt laiali.
- *Klaviatuuri viimine ekraani keskele:* Libistage sõrm nupule Undock (vabasta lukust), siis laske lahti.
- *Täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm Dock and Merge (doki ja ühenda) peale, siis laske lahti.
- *Ekraani alaosas olevale täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm nupule Dock (lukusta), siis laske lahti.

Jagatud klaviatuuri sisse-välja lülitamine: Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Split Keyboard (jagatud klaviatuur).

Märkus: iPad Pro-l (12,9 tolli) ei ole klaviatuuri jagamise valikut.

iPad Pro Smart Keyboard

Kasutage iPad Pro Smart Keyboard'i, et hoida oma iPad Pro just õiges asendis - trükkimiseks, filmide vaatamiseks, joonistamiseks jne. Ühendage klaviatuur Smart Connectorisse küljel.



Kiire rakenduste vahel liikumine. Vajutage ja hoidke Command-klahvi, seejärel vajutage Tab, kuni jõuate rakenduseni, mida tahate avada.

Klaviatuuri otseteede vaatamine. Vajutage ja hoidke Command-klahvi, et näha rakenduse otseteed.

Search (otsing) avamine Vajutage Command - tühik.

Soovitus: Kui olete lisanud hiina, korea, jaapani või heebrea klaviatuuri, saate kiireks lülitamiseks ladina klaviatuuri ja teise keele vahel kasutada Caps Lock-klahvi.

Täpsema teabe saamiseks iPad Pro Smart Keyboard kohta vaadake Apple'i toe artiklit "Smart Keyboardi kasutamine iPad Pro'l".

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine

iPadil trükkimiseks võite kasutada ka Apple'i juhtmevaba klaviatuuri (saadaval eraldi). Apple'i juhtmevaba klaviatuur ühendub Bluetoothi kaudu seega peate selle esmalt iPadiga paarima.

Märkus: Apple juhtmevaba klaviatuur ei pruugi toetada teie seadme klaviatuuri funktsioone. Näiteks ei ole Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga võimalik dikteerimine.

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimine iPadiga. Klaviatuuri sisselülitamine. iPadil minge Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel toksake klaviatuuri, kui see ilmub seadmete loetelusse.


Kord juba paarituna ühendub klaviatuur iPadiga, mil iganes selle leviulatusse satub (kuni 10 meetrit). Kui see on ühendatud, ekraaniklaviatuur ei ilmu.

Klaviatuuri otseteede vaatamine. Vajutage ja hoidke Command-klahvi, et näha rakenduse otseteed.

Kiire rakenduste vahel liikumine. Vajutage ja hoidke Command-klahvi, seejärel vajutage Tab, kuni jõuate rakenduseni, mida tahate avada.

Search (otsing) avamine Vajutage Command - tühik.

Soovitus: Kui olete lisanud hiina, korea, jaapani või heebrea klaviatuuri, saate kiireks lülitamiseks ladina klaviatuuri ja teise keele vahel kasutada Caps Lock-klahvi.

Akude säästmine Kui te klaviatuuri ei kasuta, siis lülitage Bluetooth ja klaviatuur aku säästmiseks välja. Bluetoothi  saab välja lülitada juhtimiskeskusest. Klaviatuuri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klaviatuuri On/Off nuppu all, kuni roheline tuli kustub.

Multitegumtöö


Multitegumtöö lühitutvustus

Enam kui ühe rakendusega korraga saab töötada funktsioonidega Slide Over, jagatud vaade või pilt pildis.

Funktsioone Slide Over ja jagatud vaade saab kasutada paljude rakendustega, sh Safari, Notes, Photos, Calendar jt. Funktsiooni "pilt pildis" saate kasutada FaceTime, Videos ja teiste rakendustega.

Slide Over

Slide Over funktsiooniga saab avada teise rakenduse ilma eelmist sulgemata. Teine rakendus (lisarakendus) libiseb sisse paremalt (iPad Pro, iPad Air ja uuemad, iPad mini 2 ja uuemad).

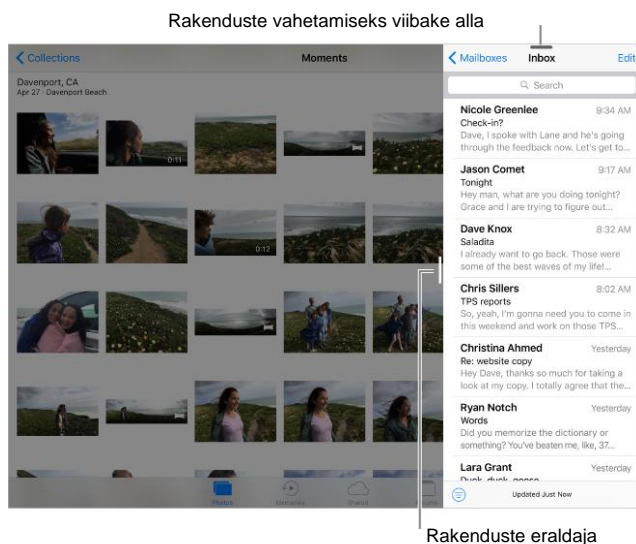

Avage lisarakendus. Rakendust kasutades viibake ekraani paremast servast vasakule.

Teisele lisarakendusele lülitumine. Viibake ekraani ülaservast alla.

Lisarakenduse sulgemine. Toksake vasakpoolset rakendust või viibake rakenduste eraldajast paremale.


Slide Overi välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Allow Multiple Apps (luba mitu rakendust).

Jagatud vaade

Hoiab kaks rakendust samaaegselt avatud ja aktiivsena (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4).

Mõlema rakenduse aktiveerimine. Rakendust kasutades viibake ekraani paremast servast vasakule, seejärel toksake rakenduste eraldaja keskkoha.

Mõlema rakenduse
samaaegselt
aktiveerimiseks toksake

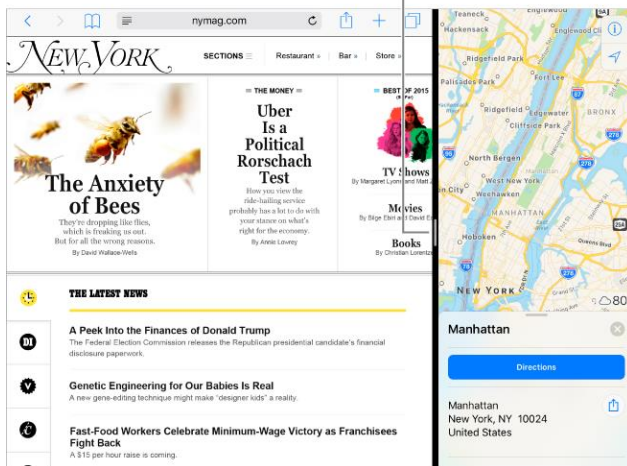


Mõlemale rakendusele võrdse ruumi andmine. Lohistage rakenduste eraldaja ekraani keskkoha.


Jagatud vaate sulgemine. Lohistage rakenduste eraldaja vasakule või paremale, olenevalt sellest, kumba rakendust tahate sulgeda.

Jagatud vaate väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Allow Multiple Apps (luba mitu rakendust).

Pilt pildis

Teiste rakenduste avamine ja kasutamine video vaatamise või FaceTime'i kasutamise ajal (iPad Pro, iPad Air ja uuemad, iPad mini 2 ja uuemad).

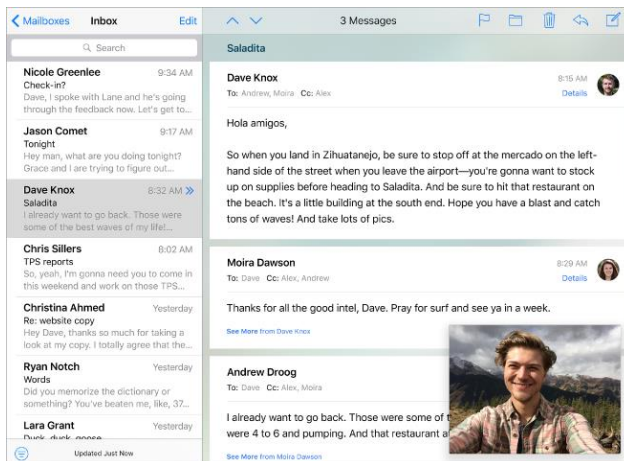

Funktsiooni pilt pildis kasutamine. Video vaatamise või FaceTime'i kasutamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi.

Videoakna suuruse muutmine. Väikese videoakna suuremaks tegemiseks vedage seda laiali. Väiksemaks tegemiseks näpistage see kokku.

Videoakna liigutamine. Lohistage väike videoaken teise ekraani nurka. Kui tahate selle jalust ära saada, lohistage see üle ekraani vasaku või parema serva.

FaceTime'i või video taastamine täisekraanile. Toksake väikseses videoaknas .

Funktsiooni "pilt pildis" väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Persistent Video Overlay (püsiv videokiht).

Helid ja vaikus

Teil on võimalik iPadi FaceTime-kõne, tekstisõnumi, e-posti, säutsumise, Facebooki posti meeldetuletuste või muude sündmuste helisid muuta või välja lülitada.



Soovitus: Kui te ei kuule ega näe oodatud sissetulevaid kõnesid ja hoiatusi, viibake juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles, seejärel kontrollige, ega Do Not Disturb (mitte häirida) pole sees.

Heli valikute määramine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid) hoiatuste ja helinate ning nende helitugevuse valimiseks.

Kui soovite ajutiselt vaigistada sissetulevat FaceTime-kõnet, hoiatusi ja heliefekte, vaadake Do Not Disturb (mitte häirida).

Do Not Disturb (mitte häirida)

Do Not Disturb (mitte häirida) on lihtne viis iPadi vaigistamiseks kui lähete lõunale või magama. See tagab, et FaceTime-kõned ja hoiatused ei tee mingit heli ega valgusta ekraani.

Do Not Disturb (mitte häirida) sisse lülitamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake . Kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees, ilmub olekuribale .

Isegi kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sisse lülitatud, lastakse endiselt läbi teie Medical ID hädaabikontaktide kõned ja sõnumid, samuti kõlavad häired. Kui lülitate mõne kontakti puhul sisse funktsiooni Emergency Bypass (hädaolukorras läbipääs), tulevad läbi ka need heli ja vibratsioonid.

Do Not Disturb (mitte häirida) ajastamine. Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida).


Võite tekitada vaiksete tundide graafiku, lubada läbi lemmikute FaceTime-kõned või korduvad FaceTime-kõned hädaolukorras. Samuti võite sätestada Do Not Disturb (mitte häirida) vaikuse ainult siis kui iPad on lukus või ka siis kui see on lukustamata.

Laadimine ja aku jälgimine

iPadil on sisemine liitium-ioonaku. Täpsemat teavet aku kohta - sh soovitusi aku eluea pikendamiseks - leiate veebilehelt Apple'i liitium-ioonakud.

HOIATUS: Olulist ohutusteavet aku ja iPadi laadimise kohta leiate jaotisest „Oluline ohutusteave“.

Aku laadimine. Parim viis iPadi aku laadimiseks on ühendada iPad pistikusse komplektis oleva juhtme ja USB-vooluadapteriga.

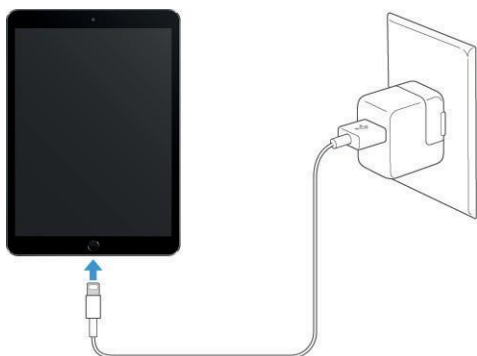

Märkus: iPadi ühendamine pistikupesasse võib käivitada iCloud-varunduse või juhtmevaba iTunes-sünkroonimise. Vaadake "iPadi varundus iCloud Backupiga" ja "Sünkroonimine iTunes'iga".

iPad võib aeglaselt laadida ka siis, kui ühendate selle arvuti USB 2.0 porti. Kui teie Mac või PC ei anna iPadi laadimiseks piisavat toidet, siis ilmub olekuribale sõnum „Not Charging“ (ei lae).

Tähtis: Kui iPad ühendada arvutiga, mis on välja lülitatud, une- või ooterežiimis, USB-jaoturiga või klaviatuuri USB-pesasse, siis võib iPadi aku laadimise asemel hoopis tühjeneda.

Järelejäänud aku protsendi kuvamine olekuribal. Minge Settings (sätted) > Battery (aku), siis lülitage sisse Battery Percentage (aku protsent).

Vaadake iga rakenduse osakaalu aku kasutamisel. Minge Settings (sätted) > Battery (aku).

Aku ikoon olekuriba paremal ülannurgas näitab aku taset või laadimisolekut.




Tähtis: Kui iPad on väga tühi, siis võib see kuvada pildi peaaegu tühjast akust, mis näitab, et iPadi tuleb enne kasutamist kuni kaksikümmend minutit laadida. Kui iPad on äärmiselt tühi, siis võib ekraan olla kuni kaks minutit tühi, enne kui tühja aku pilt ilmub.

Akude laadimistsükli arv on piiratud ning lõpuks on vaja need välja vahetada. iPadi akut võib vahetada Apple või ametlik teenindus. Täpsemat teavet leiate veebilehel "Aku hooldus ja ringlussevõtt".

Apple Pay

Seadmetel, mis toetavad Apple Pay'd saate seda kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks toetatavatest rakendustest ja toetataval veebilehtedel (pole kättesaadav kõigis piirkondades). Otsige Apple Pay maksevõimalust.

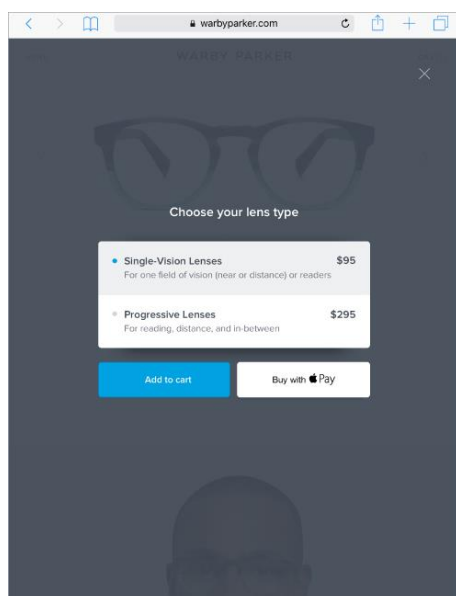

Apple Pay seadistamine. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis logige vajaduse korral Apple ID-ga sisse. Seejärel minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay ja toksake Add Credit or Debit Card (lisa krediit- või deebetkaart). Esimesel korral, kui kaardi Apple Pay'sse lisate, võidakse teil paluda kasutada kaarti, mida kasutate iTunes'is. Seejärel toksake järgmisel kuval Next (järgmine) ja paigutage iPad nii, et teie kaart ilmuks kaardrisse.

Kaardi väljastaja määrab, kas teie kaart on Apple Pay jaoks sobiv ja võib teilt verifitseerimiseks küsida lisateavet. Vt Apple'i toe artiklit "Apple Pay's osalevad pangad".

Teil on võimalik lisada kuni kaheksa krediit- ja deebetkaarti, sh poekaarti.

Märkus: Kui logite iCloudist Settings (sätted) > iCloud kaudu välja, eemaldatakse kõik Apple Pay'sse lisatud krediit- ja deebetkaardid. Saate kaardid lisada uuesti, kui järgmisel korral iCloudi sisse logite.

Apple Pay seadistuste haldamine. Minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay. Teil on võimalik:

- Määrata vaikumisi kaardi.
- Määrata ostude jaoks saatmisadressi ja kontaktandmed.

Maksmine rakenduses või veebilehel. Maksma suundumisel toksake Apple Pay või Buy with Apple Pay nuppu ja vaadake üle makseteave. Tehke vajalikud muutused saatmis- ja arveldusandmetesse või valige teine kaart. Seejärel kasutage makse lõpuleviimiseks Touch ID-d või oma parooli.

Te võite saada teate kaupmehe nimega ning ostusummaga. Maksude ja tarnekulude arvutamiseks võib kaupmehele edastada teie postiiindeksi. Makse andmed - nagu arve ja saateadressid, emaili aadress ja telefoninumber - võib samuti saata kaupmehele, kui te kinnitate makse Touch ID või parooliga.

Kaardiandmete vaatamine ja haldamine. Minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay, seejärel toksake kaarti. Teil on võimalik:


- Toksata sellel iPadil tehtud tehingute vaatamiseks Transactions (tehingud). Selle teabe peitmiseks saab funktsiooni Transaction History (tehingute ajalugu) välja lülitada. Kõigi Apple Pay toimingute nägemiseks vaadake oma kaardi väljastaja väljavõtet.
- Vaadata kaardi nelja viimast numbrit ja seadme kontonumbrit – see on kaupmehele edastatav number.
- Muuta arveldusaadressi.
- Eemaldada kaardi Apple Pay'st.

Kui iPad on kadunud või varastatud. Kui lubasite funktsiooni Find My iPad (leia mu iPad), saab selle abil iPadi leida ja turvata – sh peatada või eemaldada võimaluse ostude tegemiseks teie kaartidega Apple Pay kaudu. Selleks logige Macil või PC-l oma Apple ID-ga sisse iCloud.com'i ja valige Apple Pay'ga seade jaotises My Devices (minu seadmed). Teil on võimalik helistada ka oma kaardi väljaandjale.

Proaktiivne assistent

Lähtudes sellest, kuidas te oma iPadi kasutate, annab proaktiivne assistent teile soovitusi, mida võiksite järgmisena teha. Proaktiivne assistent võib teid aidata.

- *kuulata muusikat*: Pange kõrvaklapid sisse ja proaktiivne assistent teab, et võite tahta mängida varem alustatud albumit. Teie muusika on lukustuskuval mängimiseks valmis. Samuti võite viibata muusikaikooni alt vasakult üles ja see avab pärast iPad lukust vabastamist rakenduse Music.

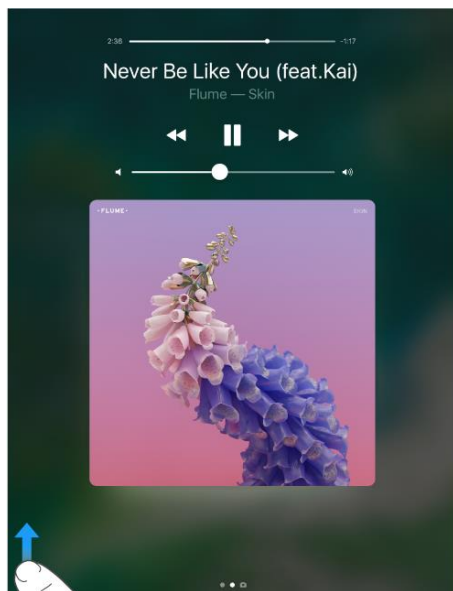

- *luua e-kirju ja sündmusi*: Kui hakkate e-postile või kalendrisündmusele inimesi lisama, soovib proaktiivne assistent inimesi, keda lisate varasematele kirjadele või sündmustele.
- *sündmuseks lahkuda*: Kui kalendrisündmus sisaldab asukohta, hindab proaktiivne assistent liiklusolukorda ja teatab teile, millal tuleks välja sõita.

Kontaktisovovituste väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid) ning lülitage välja Contacts Found in Apps (rakendustes leitud kontaktid).

Sündmusesovovituste väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Calendars (kalendrid) ning lülitage välja Events Found in Apps (rakendustest leitud sündmused).

Find My Friends (Leia mu sõbrad)

Find My Friends (Leia mu sõbrad) on hea viis jagada oma asukohta teile oluliste inimestega. Sõbrad ja pereliikmed, kes jagavad oma asukohta teiega, ilmuvad kaardile, nii et näete kiiresti kus nad asuvad. Teil on võimalik määrata märguanded sõpradele ja pereliikmetele nii, et see annab märku kui nad lahkuvad või saavad asukohta.

Märkus: Lisateavet funktsiooni Find My Friends kohta vt rakenduse spikrist.

Share My Location (jaga mu asukoht) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Share My Location (jaga mu asukoht).

Jagage oma asukohta sõpradega. Avage Find friends (Leia sõbrad), seejärel toksake Add (lisa). Valige kontakti nimi või trükkige see väljale. Valige, kui kaua soovite asukohta jagada.

Jagage oma asukohta AirDropi kasutades. Toksake Add (lisa), seejärel valige sõber, kes ilmub AirDropi. Valige, kui kaua soovite asukohta jagada.

Määrake teavitust. Valige sõber ja toksake Notify Me (teavita mind). Valige, kas soovite teavitust, kui sõber sihtkohast lahkub või sinna saabub. Valige sõbra hetke asukoht või toksake Other (muu), et luua uus asukoht teavituseks.

Reisimine iPadiga

Lennuteenuse pakkuja võib lubada iPadi hoida sisselülitatuna, kui see on lülitatud Lennurežiimile (Airplane Mode). Wi-Fi ja Bluetooth on keelatud, nii et te ei saa helistada ega vastu võtta FaceTime-kõnesid ega kasutada juhtmevaba suhtlust, kuid te võite kuulata muusikat, mängida mängu, vaadata videoid või kasutada rakendusi, mis ei vaja ligipääsu internetile. Kui lennukompanii lubab, võite Wi-Fi või Bluetooth uuesti sisse lülitada isegi Airplane Mode (lennurežiim) ajal.

Lennurežiimi sisselülitamine Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake ✈️. Teil on võimalik Settings (sätted) alt lülitada Airplane Mode (lennurežiim) sisse ja välja. Kui Airplane Mode (lennurežiim) on sees, siis ilmub olekuribale ekraani ülaosas ✈️.


Samuti võite juhtimiskeskusest Wi-Fi ja Bluetoothi sisse või välja lülitada. Vaadake "Juhtimiskeskus".

Olenevalt teie kodusest teenusepakkujast ja sihtkohast võite saada iPadiga ka välismaal reisida ja tellida mobiilsideteenuse teenusepakkujalt riigis, mida külastate (saadaval mobiilsetele iPad ja Touch ID mudelitele). Lisainfot leiate peatükist "Mobiilsideteenuse tellimine".

iPADI ISIKUPÄRASTAMINE

Rakenduste ümberkorraldamine


Rakenduste ümberkorraldamine. Toksake ja hoidke mõnd rakendust kodukuval, kuni see jõnksuma hakkab, seejärel lohistage seda ringi. Teisele kodukuva lehele viimiseks lohistage ikooni ekraanilt serva või Docki ekraani allservas (teil võib olla vaja esmalt teine rakendus eemaldada). Oma korralduse salvestamiseks vajutage Kodu nuppu.

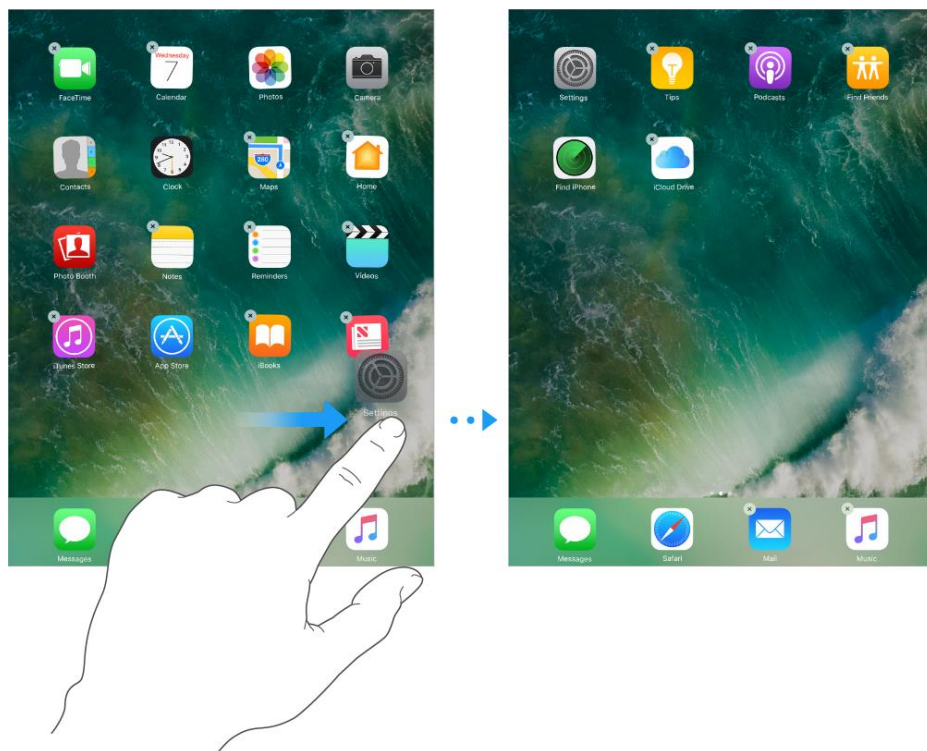

Uue kodukuva loomine. Rakendusi ümber korraldades lohistage rakendus kõige viimase kodukuva paremasse serva. Täpid doki kohal näitavad, mitu kupa teil on ja millist te parajasti vaatate.

Otsast alustamine. Minge jaotises Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine), seejärel toksake kodukuvale naasmiseks ja rakenduste originaalpaigutuste taastamiseks Reset Home Screen Layout (lähtesta kodukuva paigutus). Kõik teie loodud kaustad eemaldatakse, algne taustapilt taastatakse ja alla laaditud rakendused paigutatakse iPadiga koos tulnud rakendustest tahapoole.

Rakenduste eemaldamine

Rakenduste eemaldamine kodukuvalt. Toksake ja hoidke rakendust kodukuval, kuni näete rakenduse ikoone järjekorras, seejärel toksake vasakul ülemises nurgas . Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu.

Lisaks teiste pakkujate rakenduste eemaldamisele saab eemaldada ka mõnesid Apple'i sisseehitatud rakendusi, mis tulevad algselt koos iPadiga:


- [Calendar](#)
- [FaceTime](#)
- [Find My Friends](#)
- [Home](#)
- [iBooks](#)
- [iCloud Drive](#)
- [iTunes Store](#)
- [Mail](#)
- [Maps](#)
- [Music](#) (eemaldab ühtlasi rakenduse Music CarPlayst)
- [News](#)
- [Notes](#)
- [Podcasts](#)
- [Reminders](#) (meeldetuletused)
- [Tips](#)
- [TV](#)
- [Videos](#)

Märkus: Kui eemaldate kodukuvalt sisseehitatud rakenduse, eemaldatakse ka kõik sellega seotud kasutaja andmed ja konfiguratsioonifailid. Sisseehitatud rakenduste eemaldamine kodukuvalt võib mõjutada süsteemi muud funktsionaalsust. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Sisseehitatud rakenduste eemaldamine kodukuvalt teie iOS-seadmel iOS versiooniga 10".

Eemaldatud rakenduse taastamine. Minge App Store'i, otsige rakendust, seejärel toksake .

Kaustade abil organiseerimine

Kausta loomine. Rakendusi ümber korraldades lohistage üks rakendus teise peale. Kausta ümbernimetamiseks toksake selle nimele. Lohistage rakendusi kausta ja kaustast välja. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu.

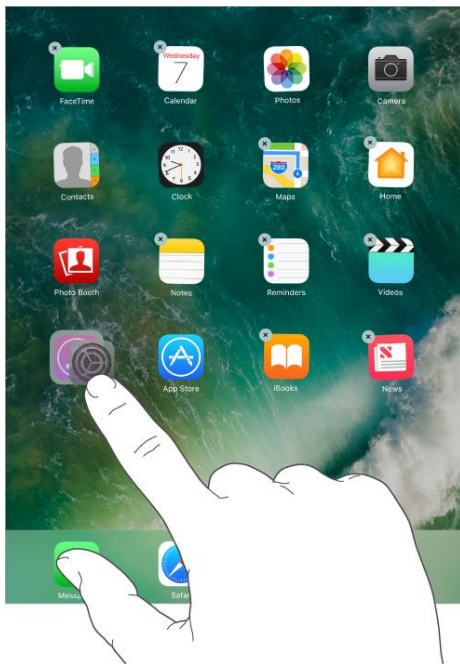

Kaustas võib olla mitu rakenduste lehekülge.


Kausta kustutamine. Lohistage kõik rakendused välja - kaust kustutatakse automaatselt.

Taustapildi muutmise

Taustapildi sätteid võimaldavad määrata pildi või foto lukustuskuva või kodukuva taustale. Teil on võimalik valida dünaamiliste- ja fotokujutiste seast.

Taustapildi muutmise. Minge Settings (sätteid) > Wallpapers (taustapildid) > Choose a New Wallpaper (vali uus taustapilt).

Soovitus: Kui valite taustapildiks omaenda pildi, saate valitud pildi sissesuunimiseks kahe sõrme laiali vedada ja seejärel pildi liigutamiseks lohista. Tagasi välja suunimiseks pigistage sõrmed kokku.

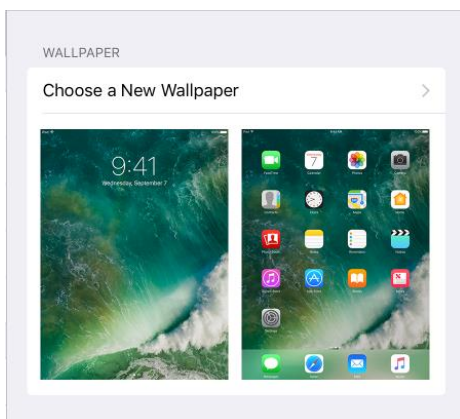


Uue taustapildi jaoks pilti valides võib olla võimalik toksata Perspective Zoom (perspektiivsuur), mis paneb taustapildi ekraani nurga muutumise järgi liikuma. Juba seatud taustapildi puhul minge valiku Perspective Zoom (perspektiivsuur) sisselülitamiseks Settings (sätteid) > Wallpaper (taustapilt) ja toksake ekraanil lukustuskuva või kodukuva ikoonil.

Märkus: Perspective Zoom (perspektiivsuur) nupp ei tööta, kui Accessibility (ligipääsetavus) sätetes on Reduce Motion (liikumise vähendamine) sisselülitatud. Vt "Liikumise vähendamine".

Ekraani ereduse ja värvitasakaalu reguleerimine

Aku eluea pikendamiseks hämardage ekraan või kasutage funktsiooni Auto-Brightness (automaateredus). Ekraani värvide nihutamiseks spektri soojema otsa poole ja ekraani vaatamisel silmade väsimise vähendamiseks kasutage funktsiooni Night Shift. Lülitage sisse True Tone ja iPad kohandab värvi ja kuva intensiivsust automaatselt vastavalt keskkonna valgusele.

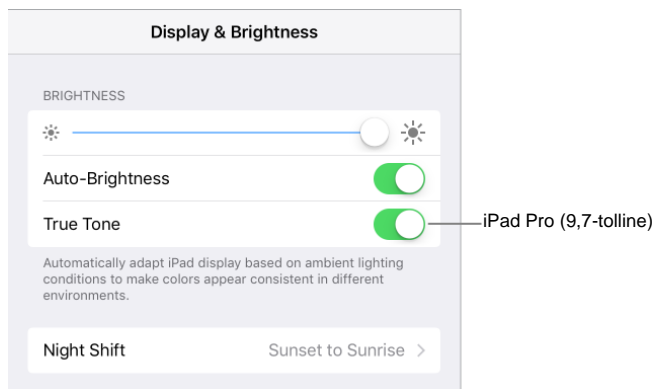

Ekraani ereduse reguleerimine. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (kuva & eredus), seejärel lohistage liugurit. Kui Auto-Brightness (automaateredus) on sisse lülitatud, siis reguleerib iPad ekraani eredust vastavalt valgustingimustele sisse ehitatud valgusanduri abil. Ekraani eredust saate reguleerida ka juhtimiskeskuses.

Night Shifti kasutamine. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Night Shift.

Night Shifti saab sisse lülitada käsitsi, näiteks kui olete päeval pimedas ruumis, või kasutage selle automaatseks sisselülitamiseks graafikut. Kui panete Night Shifti sisse lülituma päikesetõusust päikeseloojanguni, kasutab iPad teie kella ja geolokatsiooni andmeid, et määrata, millal teil on öö.

Märkus: Night Shifti valiku sisse lülitamise võimalust ei kuvata, kui olete Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) alt välja lülitanud asukohateenused või Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Location Services (asukohateenused) > System Services (süsteemiteenused) alt Setting Time Zone (ajavööndi määramine).

Night Shifti värvitasakaalu reguleerimiseks minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Night Shift seejärel lohistage liugurit spektri soojema või külmema otsa poole.


Samuti võite Night Shifti sisse lülitada juhtimiskeskusest. Toksake .


True Tone'i kasutamine. (9,7-tolline iPad Pro) Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus), siis lülitage sisse True Tone.

Kuva suum

iPad Proga (12,9 tolli) saate ekraanikuva suurendada. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (kuva & eredus). Toksake View (vaade) (Display Zoom all), valige Zoomed (suunitud), seejärel toksake Set (sätted). Täiendavaks suumiks vaadake Zoom (suum).


Rakenduste laiendused

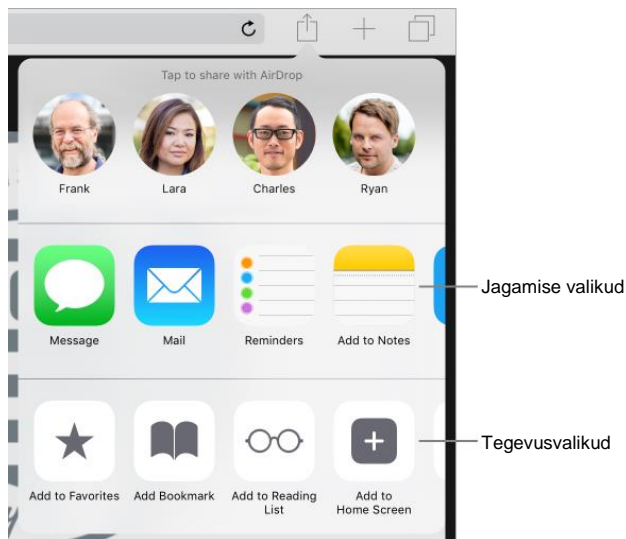

Mõned rakendused lubavad teil rakenduste funktsionaalsust iPadil laiendada. Rakenduse laiendus või olla jagamisvalik, tegevusvalik, Today View vidin, failipakkuja või kohandatud klaviatuur. Kui näiteks laadite alla Pinteresti iPadi jaoks, muutub Pinterest täiendavaks jagamisvalikuks, kui klõpsate .



Rakenduste laiendused aitavad teil redigeerida fotosid ja videoid rakenduses Photos. Näiteks saate alla laadida fotorakenduse, millega saab kohaldada fotodele filtreid.

Rakenduslaienduste installimine. Laadige rakendus alla App Store'st, avage rakendus, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Jagamis- või tegevusvalikute sisse-välja lülitamine. Toksake , seejärel toksake More (rohkem) (vajadusel lohistage valikuid vasakule). Muude rakenduste jagamis- või tegevusvalikute väljalülitamine (vaikimisi on need sees).

Jagamis- ja tegevusvalikute korraldamine. Toksake , seejärel toksake More (rohkem) (vajadusel lohistage valikuid vasakule). Valikute ümber tõstmiseks puudutage ja lohistage .

Täpsemat teavet Today vidinate kohta vt "Today View". Täpsemat teavet jagamisvalikute kohta vt "Rakendustest jagamine".

Teie iPadi nimi

Teie iPadi nime kasutatakse iTunes ja iCloud.

iPadi nime muutmine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Name (nimi).

Piirangute seadmine

Piiranguid võite seada mõnedele rakendustele ja ostetud sisule. Näiteks saavad vanemad piirata teatud muusika nägemist esitusloendis või keelata teatud seadistuste muutmise. Kasutage piiranguid, vältimaks teatud rakenduste kasutamist, uute rakenduste paigaldamist või muudatuste tegemist kontodes, samuti helitugevuse piiramiseks.

Piirangute sisse lülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud), seejärel toksake Enable Restrictions (luba piirangud). Teil palutakse määrata piirangute parool, mis on vajalik teie tehtud sätete muutmiseks. See võib erineda iPadi luku avamiseks vajalikust paroolist.



Tähtis: Kui te piirangute parooli unustate, siis peate iPadi tarkvara taastama. Vaadake "iPadi taastamine".

Rahvusvahelised klaviatuurid

Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine


Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad teil teksti trükkida paludes keeltes, sh Aasia keeltes ning paremalt vasakule kirjutatavates keeltes. Toetatud klaviatuuride loendi leiате Apple'i iPadi veebilehel, valige iPad, klõpsake "Tehnilised näitajad", seejärel kerige jaotiseni Keeled.

Klaviatuuride haldamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid).

- *Klaviatuuri lisamine:* Toksake Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur), seejärel valige loendist klaviatuur. Teiste klaviatuuride lisamiseks korrake toimingut.
- *Klaviatuuri eemaldamine:* Toksake Edit (muuda), toksake eemaldatava klaviatuuri kõrval , toksake Delete (kustuta), seejärel Done (tehtud).
- *Klaviatuuride loendi redigeerimine:* Toksake Edit (muuda), seejärel lohistage klaviatuuri kõrval olev  loendis uude kohta ning toksake Done (tehtud).

Kui olete lisanud teise keele klaviatuure, saate trükkida samal ajal kahes keeles, ilma, et peaksite klaviatuure vahetama. Klaviatuur lülitub automaatselt kahe keele vahel, mida kõige tihemini kasutate. (Pole saadaval kõigi keelte puhul.)

Klaviatuuride lülitamine Puudutage ja hoidke , seejärel libistage sõrm klaviatuuri nimele.

Samuti saate ühelt klaviatuurilt teisele lülitumiseks puudutada . Teiste lubatud klaviatuuride kasutamiseks jätkake toksamist.

Rõhumärgiga tähtede ja muude tärkide sisestamine. Puudutage ja hoidke seotud tähte, numbrit või sümbolit, seejärel libistage variandi valimiseks. Näiteks:

- *Tai klaviatuuril:* Valige kohalikud numbrid, puudutades ja hoides vastavat araabia numbrit.
- *Hiina, jaapani ja araabia klaviatuuril:* Soovitatud tähed või kandidaadid ilmuvad klaviatuuri kohal. Kandidaadi sisestamiseks toksake seda, teiste kandidaatide vaatamiseks viibake vasakule.

Pikendatud kandidaadiloendi kasutamine. Täieliku kandidaadiloendi vaatamiseks toksake paremal pool ülesnoolt. Lühiloendisse naasmiseks toksake alla-noolt.

Teatud hiina ja jaapani klaviatuure kasutades saate sõnadele ja sisestuspaaridele luua otseteid. Otsetee lisatakse teie isiklikku sõnastikku. Kui trükite toetatud klaviatuuril otsetee, siis asendatakse see paaritud sõna või sisendiga.

Otseteede loomine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Text Replacement (teksti asendamine). Otseteid saab kasutada järgmistel klaviatuuridel:

- *Lihtsustatud Hiina: Pinyin*
- *Hiina traditsiooniline: Pinyin ja Zhuyin*
- *Jaapani: Romaji ja Kana*

Isikliku sõnastiku lähtestamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Reset Keyboard Dictionary (lähtesta klaviatuuri sõnastik). Kõik kohandatud sõnad ja otseteed kustutatakse ning klaviatuuri sõnastik naaseb oma vaikeolekusse.

Erilised sisestusmeetodid


Klaviatuure saab kasutada mõnede keelte sisestamiseks eri moel. Mõned näited on Hiina Cangjie ja Wubihua, Jaapani Kana ja Facemarks. Samuti saab hiina tähtede ekraanile kirjutamiseks kasutada sõrme või puutepliatsit.

Hiina tähtede ehitamine Cangjie komponentklahvidega. Trükkimisel ilmub soovitatav täht. Tähe valimiseks toksake seda või trükkige täiendavate soovitude nägemiseks edasi kuni 5 komponenti.

Hiina Wubihua tähtede ehitamine. Klavistiku abil saate koostada kuni viiest tõmbest koosnevat hiina tähti õiges kirjutusjärjestuses: horisontaalne, vertikaalne, vasak langev, parem langev ja konks. Näiteks peaks hiina märk 圈 (ring) algama vertikaalse tõmbega | .

- Trükkides ilmuvad soovitatavad hiina märgid (enam kasutatavad märgid ilmuvad esimesena). Märgi valimiseks toksake seda.
- Kui te pole õiges tõmbes kindlad, siis sisestage tärn (*). Selleks, et näha rohkem tähesoovitusi, trükkige veel üks tõmme või kerige läbi märgiloendi.
- Selleks, et kuvataks üksnes trükituga täpselt sobivad märgid, toksake sobitusklahvi (匹配).

Hiina märkide kirjutamine. Kui hiina lihtsustatud või traditsioonilise kirja sisestus on sisse lülitatud, saate kirjutada hiina märke sõrmega otse ekraanile. Kui te märgi jooni tõmbate, siis tunneb iPad need ära ja näitab loendis sobivaid märke, kusjuures lähim vaste on õige ülemine. Kui valite märgi, siis ilmuvad tõenäoliselt sellele järgnevad märgid loendis lisavalikuna.

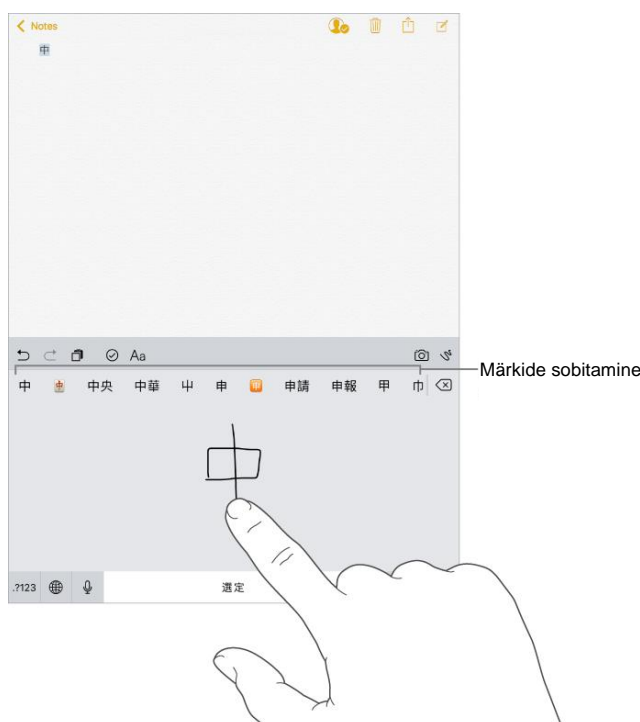

Mõningaid keerukaid märke, nt 巒 (osa Hong Kongi rahvusvahelise lennujaama nimest), saab trükkida, kirjutades järjest kaks või enam komponentmärki. Trükitud märkide asendamiseks toksake märki. Ära tuntakse ka ladina tähed.

Jaapani kana trükkimine. Silpide valimiseks kasutage Kana klaviatuuri. Suurema hulga silpide nägemiseks toksake nooleklahvi ja valige aknast teine silp või sõna.

Jaapani romaji trükkimine. Kasutage silpide trükkimiseks Romaji klaviatuuri. Alternatiivsed valikud ilmuvad klaviatuuri kohale, nende trükkimiseks toksake neid. Rohkemate silpide valimiseks lohistage loendit vasakule või toksake noolenuppu.

Facemarkide või emotikonide trükkimine. Tehke üht järgmistest toimingutest:


- kasutage jaapani Kana klaviatuuri: Toksake ☆123, seejärel ^_^.
- kasutage jaapani Romaji klaviatuuri: Toksake ☆123, seejärel ^_^.
- Hiina (lihtsustatud) Pinyin või (traditsioonilise) Zhuyin või Pinyin-klaviatuuri kasutamine: Toksake ☆123, seejärel #+=, seejärel ^_^.




RAKENDUSED

Teated

Rakenduse Messages lühitutvustus

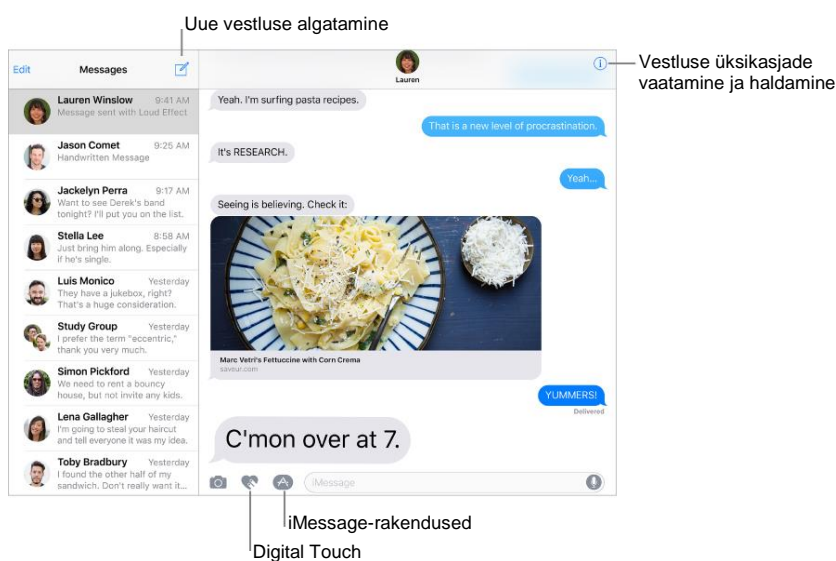
Rakendust Messages (sõnumid) saab kasutada tekstisõnumite, fotode, videote ja muude andmete saatmiseks iMessage või SMS/MMS-teenuse kaudu. iMessage teenuses saate oma sõnumitele lisada mulliefekte, nähtamatut tinti, täisekraani efekte, käsikirjas sõnumeid, Digital Touch, iMessage rakendusi, kleebiseid ja muudki.




Vestluse alustamine. Toksake  seejärel sisestage mobiilnumber või e-posti aadress või toksake  ning valige kontakt. Valige tekstiväli, seejärel sisestage oma sõnum. Saatmiseks toksake .



Alternatiivina võib vestluse alustamiseks Mailis, Calendaris või Safaris puudutada ja hoida telefoninumbrit, seejärel toksata Send Message (saada sõnum).

Soovitus: Sõnumi saatmise ja vastuvõtmise aja vaatamiseks lohistage mulli vasakule.

Märkus: Kui sõnumit saata ei õnnestu, siis ilmub hoiatus . Sõnumi uuesti saatmiseks toksake vestluse ajal hoiatust.

Sõnumite saatmine rühmale. Toksake , seejärel sisestage mitu saajat.

Rühmavestluse haldamiseks toksake . Vestlusele saab anda nime, lisada vestlusse osalisi või lahkuda vestlusest.

Emotikonide kasutamine. Sõnumit trükkides Emoji klaviatuuri kasutamiseks toksake  või . Teksti automaatselt asendamiseks emotikonidega toksake esile tõstetud sõnadel.

Klaviatuuri peitmine. Toksake paremas alanurgas .

Vestluse jätkamine. Toksake vestlust sõnumiloendis.



Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist:

- “Send a message to Emily saying how about tomorrow” (Saada Emilyle sõnum, et rääkida homsest)
- “Reply that’s great news” (vasta, et see on hea uudis)

- "Read my messages" (loe mu sõnumeid)
- "Read my messages" (loe mu viimast sõnumit Bobile)

Vastamine Tapbackiga. Et saada kiiret vastust, mis annab inimestele teada, mida mõtlete, topelttaksake sõnumil ja valige vastus.



Vestluse üksikasjade vaatamine ja haldamine. Taksake ⓘ. Teil on võimalik:

- Taksata kontaktil ja vaadata tema kaarti.
- Teha kiireid tegevusi, näiteks FaceTime-kõnet.
- Saata praegust asukohta või jagada asukohta määratud ajaks.
- Saata lugemiskinnitusi.
- Vaadata pilte ja manuseid.

Vestluste otsimine. Viibake sõnumiloendis otsinguvälja avamiseks alla, siis sisestage otsingutekst. Samuti saate vestlustest otsida kodukuval. Vaadake "Otsing".

Vestluse kustutamine. Viibake vestlusel sõnumiloendis vasakule, seejärel taksake Delete (kustuta).

Märkus: Kustutatud sõnumit taastada ei saa.

iMessage'i ja SMS/MMS seadistamine

Rakenduses Messages (sõnumid) saab vahetada sõnumeid teiste SMS- ja MMS-seadmetega mobiiliühenduse kaudu, teiste iOS-seadmete ja Mac-arvutitega iMessage'i vahendusel.

iMessage on Apple'i teenus, mis saadab sõnumeid teistele iOS-seadmetele (iOS 5 või uuemad) ja Mac-arvutitele (OS X 10.8 või uuemad) Wi-Fi või mobiiliühenduse kaudu. Need sõnumid ei lähe teie sõnumipaketi arvesse.

iMessage'i kaudu saadetud sõnumid võivad sisaldada fotosid, videoid ja muud teavet. Te saate näha, kui teised inimesed trükkivad ning saata lugemiskinnitusi, et teavitada neid, kui olete nende sõnumit lugenud. Turvalisuse huvides on iMessage'i kaudu saadetavad sõnumid krüpteeritud.

iMessage'i sõnumid kuvatakse sinises mullis, SMS/MMS-sõnumid rohelises mullis. Lisateavet SMS/MMS kohta vt Apple'i toe artiklist "Sõnumite kasutamine iPhone'il, iPadil või iPod touchil".

Sisselogimine iMessage'sse Minge Settings (sätted) > Messages (teated), seejärel lülitage iMessage sisse.

Kui logite iMessage'sse sisse kõigil Apple'i seadmetel sama Apple ID-ga, ilmuvad kõik iPadil saadetud ja vastu võetud sõnumid ka teistele Apple'i seadmetele. Sõnumi võite saata mistahes seadmelt, mis on teile lähemal. Saate koguni alustada vestlust ühel seadmelt ja jätkata Handoffi abil teisel.

Logige iMessage'sse sisse kõigil Apple'i seadmetel sama Apple ID-ga.


- *iOS-seadmed:* Minge Settings (sätted) > Messages (teated), seejärel lülitage iMessage sisse.
- *Mac:* Avage Messages (sõnumid). Kui logite sisse esimest korda, sisestage oma Apple ID ja parool, seejärel klõpsake Sign In (logi sisse). Kui olete varemgi sisse loginud ja tahate kasutada teist Apple ID-d, valige Messages (sõnumid) > Preferences (eelistused), klõpsake Accounts (kontod), seejärel valige kontode loendist iMessage.

Continuity abil ilmuvad kõik iPhone'i saadetud ja vastu võetud SMS/MMS sõnumid ka iPadi seadmetele. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Continuity kasutamine iPhone'i, iPadi, iPod touchi ja Maci ühendamiseks".

Fotode, videote ja heli saatmine

iMessage'i või MMS-i abil saab saata sõnumeid fotode, videote ja heliga. Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja - iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

Foto või video saatmine. Toksake . Teil on võimalik:

- *Teha kiire foto rakenduses Messages (sõnumid):* Kadreerige pilt pildiotsijas, seejärel toksake .
- *Valida hiljutine foto või video:* Hiljutiste piltide sirvimiseks viibake vasakule.
- *Teha foto või video rakendusega Camera:* Toksake rakendusel Camera.
- *Valida foto või video Photo Library'st:* Toksake rakendusel Photo Library.

Seejärel toksake saatmiseks  või tühistamiseks .


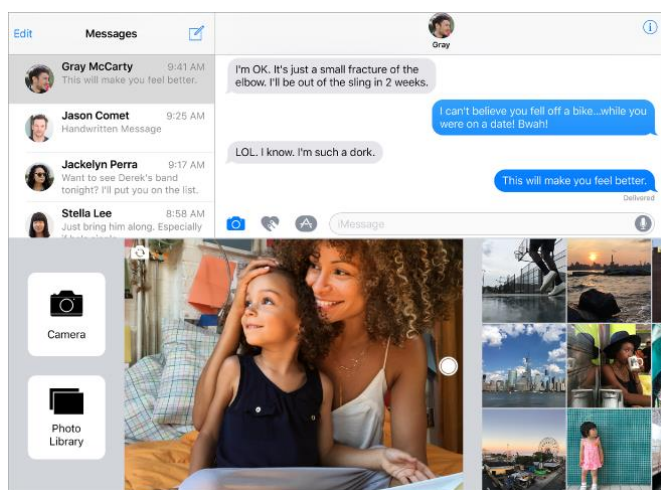







Foto märgistamine. Toksake sõnumimullis olevat fotot, seejärel Markup (märgistus). Foto kommenteerimine märgistusvahenditega.

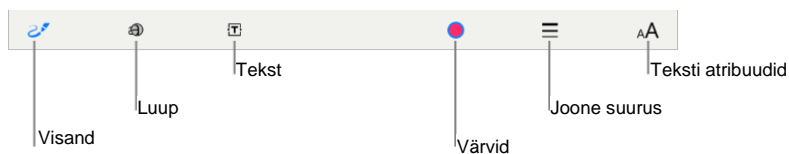

Otsi ja jaga trendikaid fotosid ja videoid veebist. Vt iMessage-rakendused.


Helisõnumi saatmine. Puudutage ja hoidke helisõnumi salvestamiseks , salvestuse peatamiseks tõstke sõrm. Sõnumi kuulamiseks enne saatmist toksake . Toksake saatmiseks  või tühistamiseks .


Märkus: Ruumi säästmiseks kustutab iPad helisõnumid automaatselt kaks minutit pärast nende kuulamist, välja arvatud kui toksate Keep (säilita). Alati säilitamiseks minge Settings (sätteid) > Messages (sõnumid) > Expire (aegumine) (helisõnumite alajaotises), seejärel toksake Never (mitte kunagi).

Sõnumi või manuse edasisaatmine. Puudutage ja hoidke sõnumit või manust, toksake More (rohkem), valige soovi korral täiendavad objektid, seejärel toksake .

Manuse jagamine, salvestamine või printimine. Toksake manust, seejärel .



Manuse kopeerimine. Toksake ja hoidke manust, seejärel toksake Copy (kopeeri).


Objektide jagamine teisest rakendusest. Toksake teises rakenduses Share (jaga) või , seejärel toksake Message (teade).


Sõnumi või manuse kustutamine. Puudutage ja hoidke sõnumit või manust, toksake More (rohkem), valige soovi korral täiendavad objektid, seejärel toksake .

Digital Touch



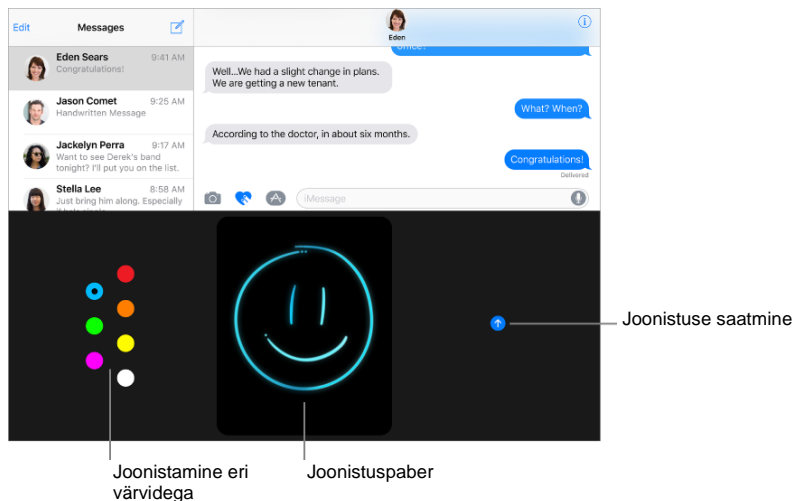


iMessage'is saab joonistuste, puudete, suudluste, südametuksete ja muu saatmiseks kasutada Digital Touchi. Digital Touch-efekti saab lisada ka fotole või videole.


Sketš. Toksake , siis joonistage ühe sõrmega. Teil on võimalik muuta värvi ja siis edasi joonistada. Saatmiseks toksake .



Väljendage oma tundeid. Toksake , siis kasutage Digital Touch-efekti saatmiseks lõuendil viipeid. Teie tunded saadetakse automaatselt viipe lõpetamisel:




- **Toksamine:** Värvipurske loomiseks toksake ühe sõrmega. Teil on võimalik muuta värvi ja siis uuesti toksata.
- **Tulekera:** Puudutage ja hoidke ühe sõrmega.
- **Suudlus:** Toksake kahe sõrmega.
- **Südametukse:** Puudutage ja hoidke kahe sõrmega.
- **Murtud süda:** Puudutage ja hoidke kahe sõrmega, kuni näete südametukset, siis lohistage südame murdmiseks alla.

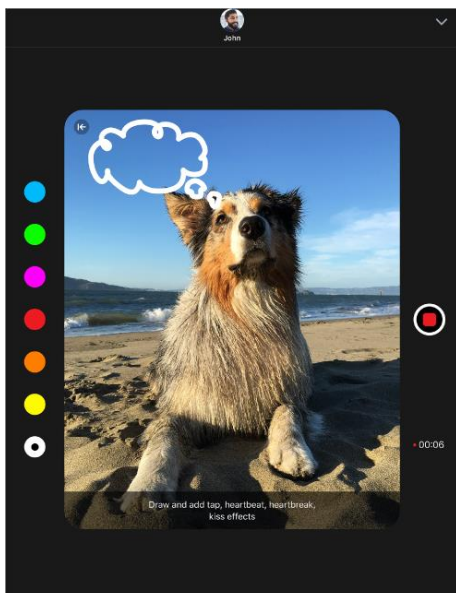Digital Touch-efekti lisamine fotole või videole. Toksake , seejärel toksake . Pildistamiseks toksake , video salvestamiseks toksake . Lisage fotole või videole Digital Touch-efekt, näiteks joonistus või suudlus, seejärel toksake saatmiseks .




Käsikirjas sõnumid


iMessage'iga saab saata sõnumeid ka käsikirjas. Adressaat näeb sõnumit animeerituna, nii nagu tint paberile voolab.

Käsikirjas sõnumite loomine ja saatmine. Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks tekstivälja, seejärel toksake  . Kirjutage sõnum sõrmega. Toksake Done (tehtud), seejärel toksake saatmiseks  või tühistamiseks  .




Salvestatud sõnumi valimine



Salvestatud sõnumi saatmine. Pärast käsikirjas sõnumite loomist ja saatmist sõnum salvestatakse, nii et saate seda uuesti kasutada. Toksake , siis valige salvestatud sõnum.




Salvestatud sõnumi eemaldamine. Puudutage ja hoidke käsikirjalist sõnumit, kuni see jõnksuma hakkab, siis toksake vasakülemises nurgas  . Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu.


iMessage-rakendus

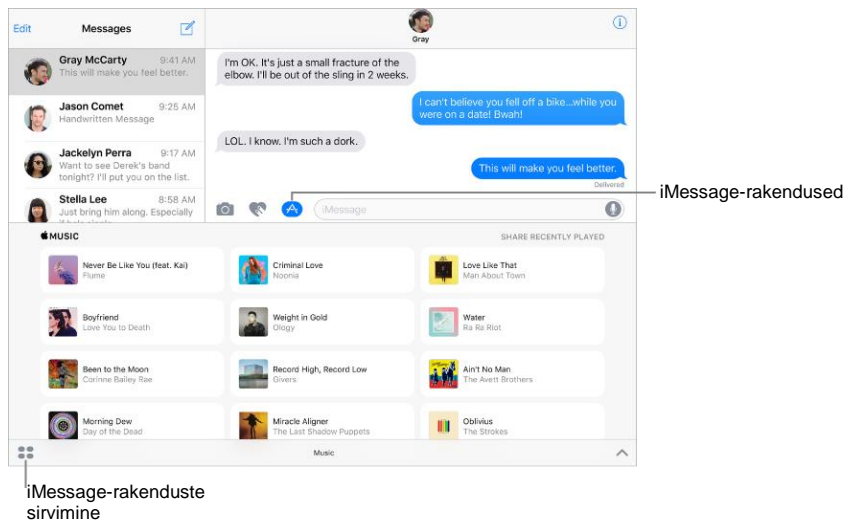Message-rakendustega saab vestlust kaunistada kleebistega, panna ajakavasse õhtusööki või filmi, saata makseid, jagada muusikat ja muudki – kõike seda ilma rakendusest Messages lahkumata. Valikuid saate laiendada, laadides uusi iMessage-rakendusi alla App Store veebipoest.



iMessage-rakenduste allalaadimine. Toksake , , seejärel Store (pood).

iMessage-rakenduse kasutamine. Toksake , siis viibake sirvimiseks vasakule või paremale. Rakenduse lisamiseks vestlusesse toksake seda. Soovi korral lisage kommentaar, seejärel toksake saatmiseks  või tühistamiseks .

Kleebistega kaunistamine. Toksake rakenduste laeka avamiseks , siis viibake kleebiste rakendusele liikumiseks vasakule või paremale. Puudutage ja hoidke kleebist, siis lohistage see suvalisse kohta vestluses. Enne lahtilaskmist saab:



- *Reguleerida nurka:* Keerake teise sõrmega ümber kleebist hoidva sõrme.
- *Reguleerida suurust:* Viige teine sõrm kleebist hoidvale sõrmele lähemale või sellest kaugemale.

Kleebise saab panna sõnumimulli kohale, teisele kleebisele või kaunistada sellega fotot.




Vaadake kleebisega kaetud teksti. Tehke topeltpuude kleebisel.

Kleebise üksikasjade vaatamine. Puudutage ja hoidke kleebist, siis toksake Sticker Details (kleebise üksikasjad). Teil on võimalik:

- vaadata, kes kleebise saatis.
- vaadata, millist iMessage-rakendust kleebise saatmiseks kasutati.
- kleebist kustutada – viibake vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta).



iMessage-rakenduste haldamine. Toksake , , seejärel Store (pood), seejärel Manage (halda). Teil on võimalik:


- Lisada iMessage-rakendusi automaatselt rakenduste laekasse.
- Lülitada iMessage rakendusi sisse või välja.

iMessage-rakenduse eemaldamine. Toksake , siis , toksake ja hoidke rakendust, kuni näete selle ikoone jõnksumas, seejärel toksake paremal ülemises nurgas . Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nappu.



Animeeritud sõnumid


iMessage'is saab üksikut sõnumit mulliefektiga animeerida või täita kogu sõnumikuva täisekraaniefektiga. Isiklikku sõnumit saab saata koguni nähtamatu tindiga.

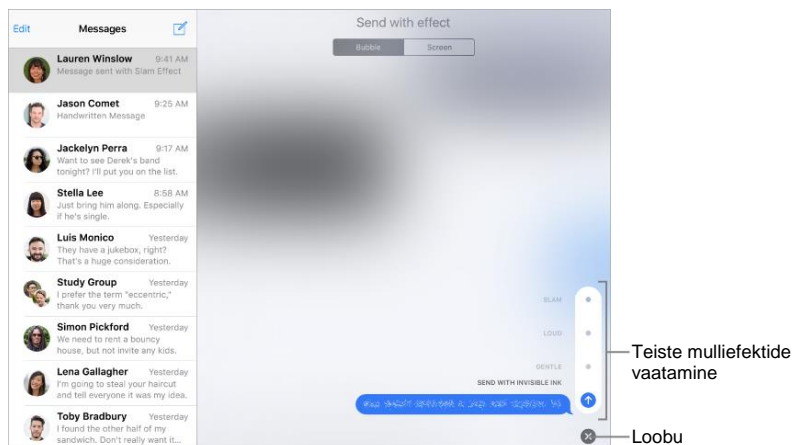Mulliefekti kasutamine. Pärast sõnumi trükkimist puudutage ja hoidke . Erinevate mulliefektide eelnevaks vaatamiseks toksake valikuid. Saatmiseks toksake .



Soovitus: Tahate saata isiklikku sõnumit? Kui kasutate nähtamatut tinti, jääb sõnum hägustatuks, kuni adressaat seda avamiseks viipab.

Täisekraaniefekti kasutamine. Pärast sõnumi trükkimist puudutage ja hoidke , siis toksake Screen (ekraan). Erinevate ekraaniefektide vaatamiseks viibake vasakule või paremale. Saatmiseks toksake .

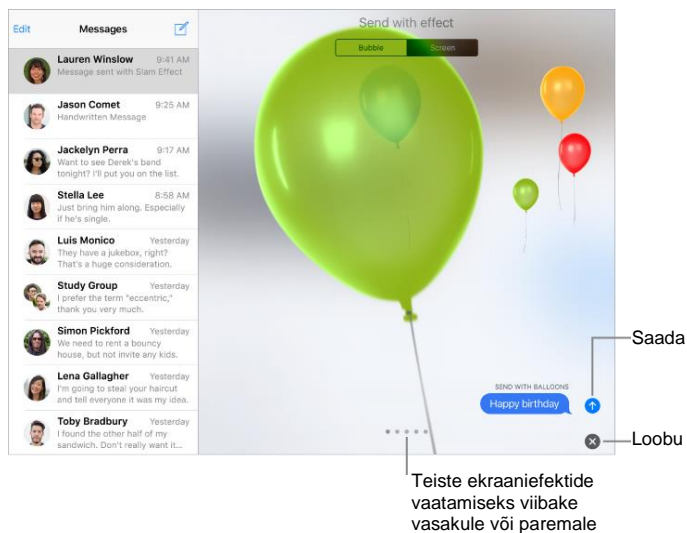

iMessage kasutab konkreetsete tekstistringide puhul automaatselt järgmisi ekraaniefekte:

- Õhupallid "Happy birthday" puhul
- Konfetid "Congratulations" puhul
- Ilutulestik "Happy New Year" puhul

Sõnumiteavituste ja privaatsuse haldamine

Sõnumiteavituste haldamine. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Messages (sõnumid). Vaadake "Teavitused".

Sõnumite hoiatusheli määramine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid) > Text Tone (sõnumi helin). Vaadake "Helid ja vaikus".

Erinevate sõnumihelinate määramine teie elus eriliste inimeste sõnumitele. Minge kontaktidesse, valige kontakt, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Text Tone (sõnumi helin). Et selle kontakti helin kõlaks ka siis Kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees, lülitage sisse Emergency Bypass (hädaolukorras läbipääs).

Vestluse teavituste summutamine. Vaadake vestlust, toksake ⓘ, seejärel lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida).

Soovimatute sõnumite ja FaceTime-kõnede blokeerimine. Vaadake vestlust, toksake ⓘ, seejärel kontakti kaardi nägemiseks telefoninumbrit või nime, siis kerige alla ja toksake Block this Caller (blokeeri see helistaja). Blokitud telefoninumbrite ja kontaktide loendi vaatamiseks ja haldamiseks minge Settings (sätted) > Messages (sõnumid) > Blocked (blokitud). Lisateavet vt Apple'i toe artiklist "Telefoninumbrite ja kontaktide blokeerimine ja sõnumite filtreerimine iPhone'il, iPadil või iPod touchil".


Tundmatute saatjate iMessage-sõnumite filtreerimine. Minge Settings (sätted) > Messages (teated), seejärel lülitage sisse Filter Unknown Senders (tundmatute saatjate filtreerimine). See lülitab välja iMessage-teavitused saatjatelt, kes pole teie kontaktide seas ning teisaldab sõnumid sõnumiloendis vahekaardile Unknown Senders (tundmatud saatjad).

Tundmatult saatjalt pärit sõnumis ei saa avada ühtegi linki enne, kui olete lisanud saatja kontaktide hulka või sõnumile vastanud. Kui sõnum on spämm, toksake Report Junk (teavita rämpsus) (sõnumi all), mis kustutab sõnumi ja edastab selle Apple'ile.

Safari

Safari lühitutvustus

Safariga saab iPadil sirvida veebi, lisada veebilehti hilisemaks lugemiseks lugemisloendisse ja lisada lehekülje ikoone kodukuvale kiireks ligipääsemiseks. Kui logite iCloudi kõigil seadmetel sama Apple ID-ga, näete teistel seadmetel avatud veebilehti ning hoiate järjehoidjad, ajaloo ja lugemisloendi teistel seadmetel ajakohasena.

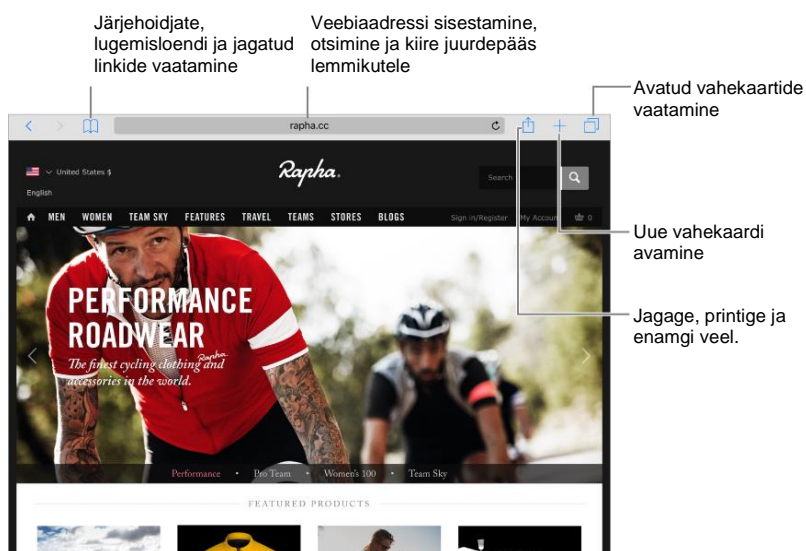



Veebist otsimine

Veebist otsimine. Sisestage URL või otsige terminit otsinguväljalt lehe ülaosas, seejärel toksake otsingusoovitust või Go (mine) klaviatuuril, otsimaks täpselt seda, mida trükkisite. Kui te ei soovi näha pakutud otsingusõnu, minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage Search Engine Suggestions (otsimootori soovitused) (otsingu all) välja.

Kiire lehekülje otsing, mida olete varem külastanud. Sisestage lehe nimi, millele järgneb teie otsisõna. Näiteks sisestage "wiki einstein", et otsida Wikipediast „einstein“. Minge Settings (sätted) > Safari > Quick Website Search (veebilehe kiirotsing), et lülitada see funktsioon sisse või välja.


Lemmikute vaatamine aadressi või otsingu sisestamisel või uue vahekaardi loomisel. Minge Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud), seejärel valige lemmikuid sisaldav kaust.

Lehekülje otsimine. Teatud sõna või fraasi otsimiseks vaadatavalt lehelt toksake , seejärel toksake Find on Page (leia lehelt). Sisestage sõna või fraas otsinguväljale. Teiste juhtumite leidmiseks toksake .

Otsingumootori valimine. Minge Settings (sätted) > Safari > Search Engine (otsingumootor).



Veebis sirvimine


Enne hüpet vaadake. Lingi URLi nägemiseks enne sisenemist puudutage ja hoidke linki.

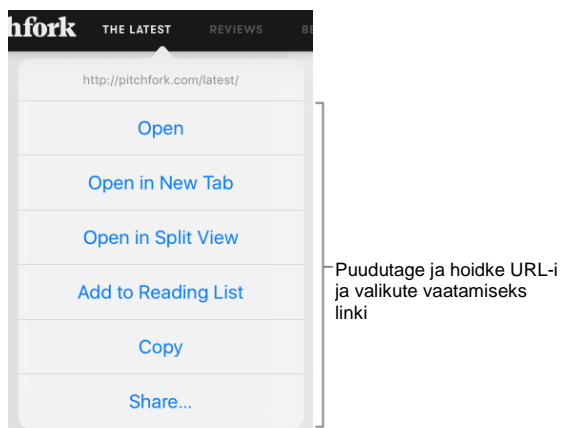



Lingi avamine uuel vahekaardil. Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake Open in New Tab (ava uuel vahekaardil). Kui soovite linki uuel vahekaardil avades lülituda automaatselt uuele vahekaardile, minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage välja Open New Tabs in Background (ava uus vahekaart taustal).

Kahe lehe külje külje kõrval vaatamine. Keerake iPad rõhtpaigutusse, seejärel tehke üks järgmistest toimingutest:

- *Lingi avamine poolitatud vaates:* Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake Open in Split View (ava poolitatud vaates).
- *Tühja lehe avamine poolitatud vaates:* Puudutage ja hoidke , seejärel toksake Open Split View (ava poolitatud vaade).
- *Lingi avamine poolitatud vaate teises pooles:* Toksake lingil kahe sõrmega.
- *Vahekaardi viimine poolitatud vaate teise poolde:* Lohistage vahekaart vahekaardiribal vasakule või paremale.
- *Kõigi vahekaartide liitmine või sulgemine:* Puudutage ja hoidke  uuesti.

Avatud vahekaartide sirvimine. Kõigi avatud vahekaartide vaatamiseks toksake  või pigistage kolm sõrme kokku. Kui teil on mitu avatud vahekaarti, laotakse sama lehe vahekaardid üksteise peale.

- *Vahekaardi sulgemine:* Toksake vasakülemises nurgas  või viibake vahekaarti vasakule.
- *Üksiku vahekaardi vaatesse naasmine:* Toksake vahekaarti, seejärel Done (tehtud) või lükake kolm sõrme laiali.

Teistel seadmetel avatud vahekaartide veebilehtede vaatamine. Kui logite iCloudi kõigil seadmetel sama Apple ID-ga ja lülitate iPadil Settings (sätted) > iCloud sisse Safari, näete teistel seadmetel avatud vahekaarte. Toksake , seejärel kerige loendi alumisse otsa. Vahekaardi sulgemiseks viibake vasakule, seejärel toksake Close (sulge).


Viimati suletud vahekaartide vaatamine. Puudutage ja hoidke .

Tagasi üles Kiiresti lehe ülaserava liikumiseks toksake ekraani ülaservas olevat olekuriba.

Lehest suurema osa kuvamine. Keerake iPad rõhtpaigutusse.

Lehe värskendamine. Toksake  aadressi kõrval otsinguväljal.


Vahekaartide ajaloo vaatamine. Puudutage ja hoidke  või .



Lehe arvutiversiooni vaatamine. Saidi mobiiliversiooni asemel täieliku tavaversiooni nägemiseks toksake , seejärel Request Desktop Site (taotle saidi tavaversiooni).


Vahekaardiriba kuvamine või peitmine. Minge Settings (sätted) > Safari, seejärel lülitage Show Tab Bar (kuva vahekaardiriba) sisse või välja.

Hüpikakende blokeerimine. Minge Settings (sätted) > Safari, seejärel lülitage Block Pop-ups (hüpikakende blokeerimine) sisse või välja.

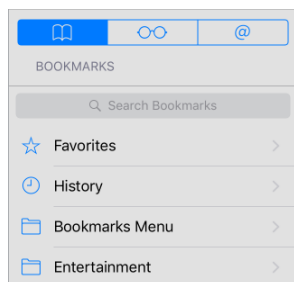Järjehoidjate ja lemmikute lisamine




Praeguse veebilehe lisamine järjehoidjatesse. Toksake  (või puudutage ja hoidke ) , seejärel Add Bookmark (lisa järjehoidja).

Järjehoidjate vaatamine ja süstematiseerimine. Toksake  , seejärel järjehoidjate vahekaarti. Järjehoidjate kausta loomiseks toksake Edit (muuda).


Veebilehe lisamine lemmikutesse. Avage leht, toksake  , seejärel Add to Favorites (lisa lemmikutesse).

Oma lemmik- ja enamkülastatud lehtede kiire vaatamine. Oma lemmiku vaatamiseks toksake otsinguväljale. Kerige alla, et näha enamkülastatud lehti. (Nende saitide nimekirja nägemise vältimiseks minge Settings (sätted) > Safari, seejärel lülitage välja Frequently Visited Sites (sageli külastatavad saidid).)

Lemmikute redigeerimine. Toksake  , siis järjehoidjate vahekaarti, Favourites (lemmikud), siis lemmikute kustutamiseks, ümber nimetamiseks või järjekorra muutmiseks Edit (redigeeri).


Valige, millised lemmikud ilmuvad kui toksate otsinguväljale. Minge Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud).

Maci järjehoidjate vaatamine iPadis. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Safari. Maci järjehoidjad ilmuvad iPadis lemmikutesse.

Avatud veebilehe ikooni salvestamine teie kodukuvale. Kiireks juurdepääsuks lehele kodukuvalt toksake  , seejärel Add to Home Screen (lisa kodukuvale). Icoon ilmub ainult sellele seadmele, kus selle lisasiite.

Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks

Salvestage huvitavad artiklid lugemisnimekirja, et saaksite hiljem nende juurde naasta. Te võite oma lugemisnimekirjas olevat lehekülge lugeda ka siis, kui ei ole internetti ühendatud.

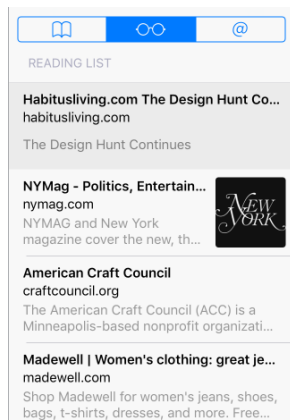

Praeguse lehe lisamine lugemisnimekirja. Toksake  , seejärel Add to Reading List (lisa lugemisloendisse).

Lingi lisamine seda avamata. Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake Add to Reading List (lisa lugemisloendisse).

Lugemisloendi vaatamine. Toksake 📖, seejärel toksake 👁.

Artikli kustutamine lugemisloendist. Viibake lugemisnimekirjas artiklit vasakule.

Piira allalaadimised Wi-Fi ühendustele (Wi-Fi + mobiilsidega mudelid) Et vältida lugemisloendi allalaadimisi mobiilse andmeside kaudu, minge Settings (sätted) > Safari, seejärel lülitage välja Use Cellular Data (kasuta mobiilset andmesidet) (lugemisloendi all).

Jagatud lingid ja tellimused

Saate vaadata sotsiaalmeediast, nt Twitterist jagatud linke ning teie tellitud uudisvooge.




Jagatud linkide ja tellimuste vaatamine. Toksake 📖, seejärel toksake @.

Kanali tellimine. Tellitavat uudisvoogu pakkuval saidil toksake 📄, seejärel Add to Shared Links (lisa jagatud linkidesse).


Tellimuse kustutamine. Toksake 📖, seejärel @, seejärel jagatud linkide all Subscriptions (tellimused), siis toksake kustutatava tellimuse kõrval 🛑.

Jagatud lingid. Toksake 📄.

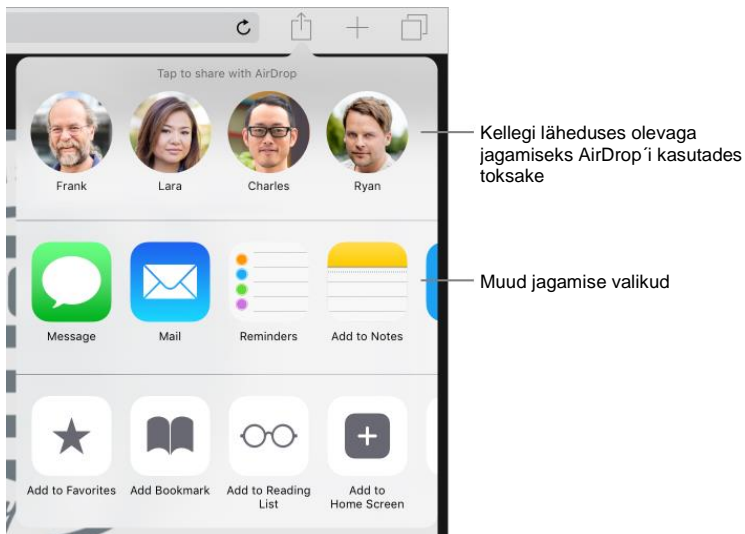

Vormide täitmine

Kui logite sisse veebilehele, registreerute teenindusse või teete sisseoste, saate täita veebivormi, kasutades ekraaniklaviatuuri või lasete selle täita Safaril kasutades AutoFilli.

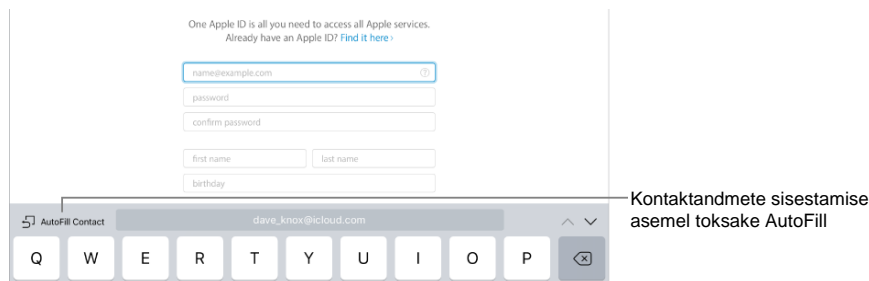

AutoFilli sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > Safari > AutoFill.

Olete väsinud alalisest sisselogimisest? Kui teilt küsitakse, kas soovite sellel lehel parooli salvestada, toksake Yes (jah). Järgmisel külastusel täidetakse kasutajanimi ja parool teie eest.

Teise identiteedi valimine. Kui kasutate saidil mitut identiteeti ja täideti vale identiteet, toksake klaviatuuri kohal Passwords (paroolid), seejärel valige eelistatud identiteet.

Vormi täitmine. Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks välja. Toksake väljalt väljale liikumiseks klaviatuuri kohal ^ või v.

Täitke see automaatselt. Kui sisestate kontaktandmeid veebilehel, mis AutoFilli toetab, toksake klaviatuuri kohal AutoFill Contact. Oma teabe järgmiseks korraks redigeerimiseks ja salvestamiseks toksake Customize (kohanda). Kellegi teise teabe sisestamiseks võite toksata Other Contact (teine kontakt).


Krediitkaardi lisamine ostmiseks. Minge Settings (sätted) > Safari > AutoFill > Saved Credit Cards (salvestatud krediitkaardid) > Add Credit Card (lisa krediitkaart). Teabe sisestamiseks ilma trükkimata toksake Use Camera (kasuta kaamerat) ja paigutage iPad nii, et teie kaart ilmuks kaadrise. Samuti, kui teete võrguostu, saate lubada Safaril krediitkaardi andmed salvestada. Vaadake "iCloud Keychain".

Krediitkaardi andmete kasutamine. Kui sisestate krediitkaardi andmeid, toksake klaviatuuri kohal AutoFill Credit Card (täida krediitkaardi andmed automaatselt). Sisestage oma kaardi turvakood, see ei ole salvestatud. Teie krediitkaardi andmete suurema turvalisuse huvides kasutage iPadil parooli.

Vormi esitamine. Toksake Go (mine), Search (otsing) või linki veebilehel.

Häirimisvabaks lugemiseks kasutage Readerit

Et näha lehte ilma reklaamide, navigeerimiselementide ja muu häiriva pudita, kasutage Safari Readerit.



Tulipunktis on sisu. Toksake ☰ aadressivälja vasakpoolses otsas. Kui te ei näe seal ikooni, ei ole Reader sellel leheküljel saadaval.

Jagage lihtsalt häid asju. Heade artiklite ja linkide jagamiseks toksake Readeris lehekülge vaadates 📄.

Täielikule leheküljele naasmine. Toksake aadressiväljal uuesti ☰.


Privaatsus ja turvalisus

Seadistage Safari nii, et teie sirvimistegevus jääb teie enda teada ja olete kaitstud kuritahtlike veebilehtede eest.

Madala profiili hoidmine. Minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage sisse Do Not Track (ära jälgi). Safari palub teie külastatavatel veebilehtedel teie sirvimist mitte jälgida, kuid ettevaatust - veebilehed ei pruugi seda taotlust austada.

Küpsiste juhtseadis. Minge Settings (sätted) > Safari > Block Cookies (blokeeri küpsised). Juba iPadis olevate küpsiste eemaldamiseks minge Settings (sätted) > Safari > Clear History and Website Data (puhasta ajalugu ja veebilehe andmed).

Laske Safari luua ja säilitada turvalised paroolid. Uue konto loomisel toksake parooliväljal, siis Suggest Password (soovita parool), siis Use Suggested Password (kasuta soovitatud parooli).

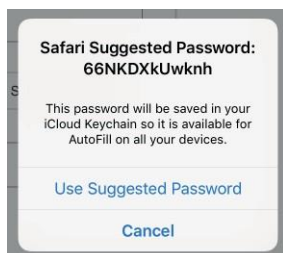

Salvestatud salasõnade vaatamine. Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords (paroolid) ja sisestage oma iPadi parool või kasutage Touch ID-d.


Sirvimise ajaloo ja andmete kustutamine iPadist. Minge Settings (sätted) > Safari > Clear History and Website Data (kustuta ajalugu ja veebilehtede andmed).

Lehekülgede külastamine ajalugu salvestamata. Toksake , seejärel toksake Private (eraelu puutumatus). Külastatud saite iPadi ajaloos ei kuvata ja need ei ilmu teie teiste seadmete vahekaartide loendisse. Saitide peitmiseks ja privaatsel sirvimisel väljumiseks toksake , seejärel uuesti Private (privaatne). Saidid ilmuvad uuesti järgmisel korral, kui privaatsel sirvimisel režiimi kasutate.

Kahtlaste lehekülgede jälgimine. Minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage sisse Fraudulent Website Warning (petturlike lehekülgede hoiatus).

Sõnumi kirjutamine

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

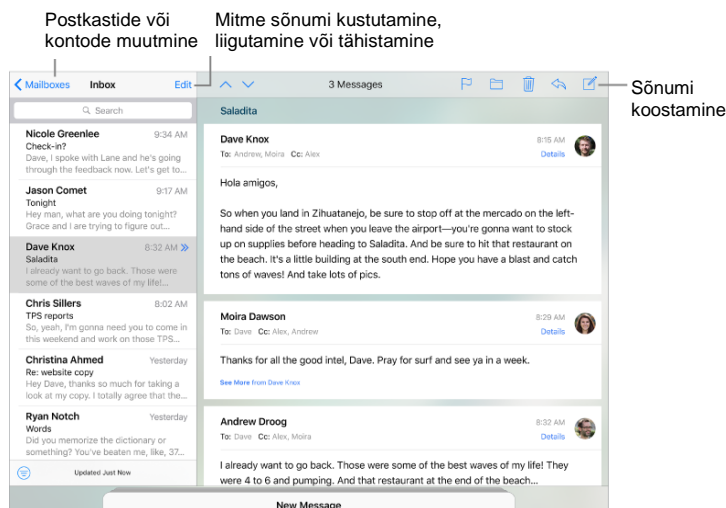

Sõnumi loomine. Toksake . Salvestatud mustandite vaatamiseks puudutage ja hoidke.



Küsigi Sirlit. Õelge midagi sellist:

- “New email to Jonah Schmidt” (uus meil Jonah Schmidtile)
- “Email Simon and say I got the forms, thanks” (meili Simonile ja ütle, et sain vormid, aitäh)

Manuste lisamine. Tehke topeltklõps sõnumikehal, toksake Add Attachment (lisa manus) ja valige failid iCloud Drive'ist.

Foto või video sisestamine. Tehke topeltklõps sõnumikehal, seejärel toksake Insert Photo or Video (sisesta foto või video). Vt ka "Teksti sisestamine ja redigeerimine".

Vastamisel tekstilõigu tsiteerimine. Toksake sisestuspunkti, seejärel valige kaasatav tekst. Toksake , seejärel toksake Reply (vastus). Jutumärkides teksti taande välja lülitamiseks minge Settings (sätted) > Mail > Increase Quote Level (tõsta tsitaadi taset).

Teate saatmine teiselt kontolt. Toksake konto valimiseks From (saatja) väljal.

Vastuvõtja vahetamine Cc Bcc-ks. Peale vastuvõtja sisestamist võite lohistada neid ühelt väljalt teisele või muuta järjestust.


Tähistage väljaspool teatud domeene olevad aadressid. Kui olete väljaspool teie organisatsiooni saadetud sõnumi saaja, võib e-post värvida hoiatuseks aadressaadi nime punaseks. Minge Settings (sätted) > Mail > Mark Addresses (märgista aadressid), seejärel määratlege domeenid, mille märgistamist te ei soovi. Teil on võimalik sisestada erinevaid domeene, eraldades neid komadega, näiteks “apple.com, example.org.”

Teiste meilikontode lisamine. Minge Settings (sätted) > Mail > Accounts (kontod), toksake Add Account (lisa konto).

E-kirja signatuuri muutmise. Minge Settings (sätted) > Mail > Signature (signatuur). Kui teil on enam kui üks meilikonto, saate igale kontole panna erineva signatuuri.

Endale automaatselt koopia saatmine. Lülitage sisse Settings (sätted) > Mail > Always Bcc Myself (alati Bcc endale).

Sõnumite eelvaade

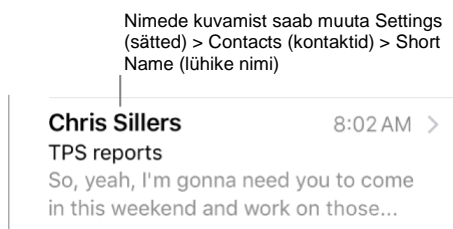



Pikema eelvaate vaatamine. Minge Settings (sätted) > Mail > Preview (eelvaade). Teil on võimalik vaadata kuni viite rida.

Kas see teade on mulle? Minge Settings (sätted) > Mail, siis lülitage sisse Show To/Cc Label (näita saaja/Cc silti). Kui silt ütleb To asemel Cc, olete saanud koopia. Samuti võite kasutada To/Cc postkasti, milles on koos kogu teile adresseeritud post. Selle kuvamiseks või peitmiseks toksake Mailboxes (postkastid), seejärel Edit (redigeeri).

Teate lõpetamine hiljem



Teiste teadete vaatamine ühe teate kirjutamise ajal. Viibake kirjutamise ajal tiitliribal alla. Kui olete valmis teadet tagasi saatma, toksake selle pealkirjale ekraani allservas. Kui teil ootab mitu sõnumit lõpetamist, toksake nende nägemiseks ekraani allservas.

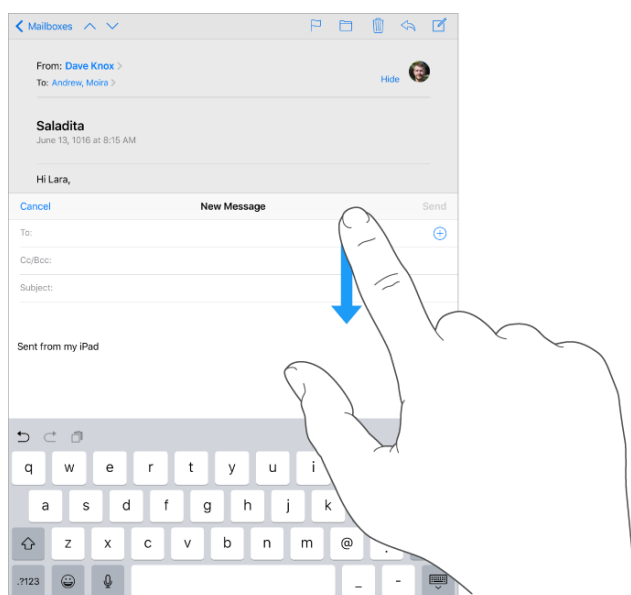

Mustandi salvestamine hilisemaks Kui kirjutate teadet ja soovite seda hiljem lõpetada, toksake Cancel (katkesta), seejärel toksake Save Draft (salvesta mustand). Tagasisaamiseks puudutage ja hoidke .

OS X 10.10 ja uuemate puhul saate lõpetamata sõnumid üle anda ka oma Macile. Vt "Continuity".


Oluliste teadete vaatamine

Sõnumite vastuste või teemade kohta teavituste saamine. Toksake , seejärel toksake Notify Me (teavita mind). Samuti võite sõnumi kirjutamise ajal toksata teemaväljal . Teavituse ilmumise muutmiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail > Thread Notifications (lõime teavitused).

Oluliste teadete kogumine. Lisage olulised inimesed oma VIP-nimekirja ja nende teated ilmuvad VIP postkastis. Toksake saatja nime, seejärel toksake Add to VIP (lisa VIPiks). Teavituse ilmumise muutmiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail > VIP.

Teavitamine olulistest sõnumitest. Teavituskeskus annab teada, kui lemmik- või VIP-postkasti saabub sõnum. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail.


 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *“Any new mail from Natalia today?”* (kas Natalialt on täna uusi kirju)

Pange teatele lipp, et leiaksite selle hiljem üles. Toksake teadet lugedes . Märkuandelipu indikaatori välimuse muutmiseks minge Settings (sätted) > Mail > Flag Style (lipu stiil). Lipuga nutika postkasti vaatamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (redigeeri) ja seejärel Flagged (lipuga).

Sõnumi otsimine. Kerige või toksake otsinguvälja avamiseks sõnumiloendi ülaserava. Otsing vaatab aadressivälja, teemat ja sõnumit. Mitmelt kontolt korraga otsimiseks otsige nuti-postkastist, nagu nt All Sent (kõik saadetud).

Otsing ajavahemiku järgi Kerige või toksake sõnumiloendi ülaserava otsinguvälja avamiseks, seejärel trükkige midagi sellist, nagu „veebruari kohtumised“, leidmaks kõiki veebruari sõnumeid sõnaga „kohtumised“.


Otsing sõnumi oleku järgi. Kõikide VIP-loendi lippudega, lugemata sõnumite leidmiseks trükkige „flag unread vip“. Teil on võimalik otsida ka muude tunnuste järgi, näiteks „manused“.

Rämpsu on läinud! Toksake  kui olete sõnumi läbi lugenud, seejärel toksake Move to Junk (liiguta rämpsuhulka) faili saatmiseks Junk kausta. Kui liigutate sõnumi sinna kogemata, raputage selle tagasivõtmiseks viivitamatult iPadi.

Lemmik-postkasti tegemine. Lemmik-postkast ilmub postkastiloendi ülemises otsas, nii et saate sellele mugavalt ligi. Lemmiku määramiseks toksake postkastiloendi vaatamise ajal Edit (redigeeri). Toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel valige lisamiseks postkast.


Kõikide kontode mustandite vaatamine. Vaadates postkastiloendit, toksake Edit (redigeeri), toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel lülitage sisse All Drafts (kõik mustandid) postkast.


Sõnumite kustutamine

Sõnumi vaatamine ja kustutamine. Avamiseks toksake sõnumit. Kui olete valmis seda kustutama, toksake . Kustutamise kinnituse sisse- või väljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Mail > Ask Before Deleting (enne kustutamist küsi).

Sõnumi kustutamine viipega. Sõnumite loendit vaadates viibake sõnumil vasakule, see avab toimingute menüü, seejärel toksake Trash (prügi). Sõnumi kustutamiseks ühe liigutusega viibake sellel lõpuni vasakule.

Mitme sõnumi kustutamine korraga. Sõnumite loendit vaadates toksake Edit (redigeeri), valige mõned sõnumid, seejärel toksake Trash (prügi). Kui muudate meelt, raputage tagasivõtmiseks viivitamatult iPadi.

Kustutatud sõnumi taastamine. Minge konto postkasti Trash (prügi), avage sõnum, seejärel toksake  ja teisaldage sõnum. Kui olete selle äsja kustutanud, raputage tagasivõtmiseks iPadi. Kõikide kontode kustutatud sõnumite vaatamiseks lisage Trash (prügi) postkast. Selle lisamiseks toksake postkastide loendis Edit (redigeeri) ja valige see loendist.

Arhiveerimine kustutamise asemel. Sõnumite kustutamise asemel võite need arhiveerida, nii et vajadusel on need siiski Arhiivi postkastis kättesaadavad. Selle valiku sisselülitamiseks valige Settings (sätted) > Mail > Accounts (kontod) > [konto nimi] > Advanced (põhjalikum) alt Archive Mailbox (arhiivi postkast). Sõnumi kustutamiseks arhiveerimise asemel puudutage ja hoidke , seejärel toksake Delete (kustuta).


Rämpsu peitmine. Te saate sätestada, kui kaua kustutatud sõnumeid Trash (prügi) postkastis säilitatakse. Minge Settings (sätted) > Mail > Accounts (kontod) > [konto nimi] > Advanced (põhjalikum) > Remove (eemalda). Mõned e-posti teenused võivad teie valiku üle kirjutada; näiteks iCloud ei säilita e-postisõnumeid kauem kui 30 päeva, isegi kui valite Never (mitte kunagi).

Manused


Manuse eelvaade. Puudutage ja hoidke manust, seejärel toksake Quick Look (kiirvaade).

Foto või video salvestamine Photo (foto) kausta. Puudutage ja hoidke fotot või videot, kuni ilmub menüü, seejärel toksake Save Image (salvesta pilt).

Manuste tähistamine. Teil on võimalik kasutada Markup (märgistamine), et tähistada pilte või PDF manuseid. Puudutage ja hoidke manust, seejärel toksake Markup (märgistus) (kui tegu on saadetava manusega) või Markup and Reply (märgista ja vasta) (kui tegu on saadud manusega). Kui teil on iPad Pro, saate kommenteerida Apple Penciliga.

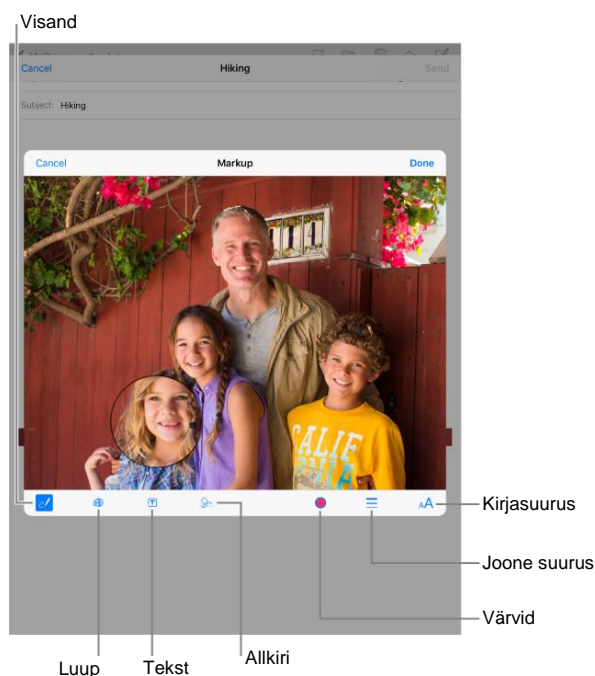

Manuse avamine teise rakendusega. Puudutage ja hoidke manust, kuni ilmub menüü, seejärel toksake rakendust, mida manuse avamiseks kasutada soovite. Mõned manused näitavad automaatselt bannerit nuppudega, mida saate teiste rakenduste avamiseks kasutada.

Teade vaatamine manustega. Filtreerimise sisselülitamiseks toksake , seejärel Filtered by (filtri alus) ja lülitage sisse Only Mail with Attachments (ainult manustega meilid). Manuste postkast näitab teateid koos manustega kõikidel kontodel. Selle lisamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (redigeeri).

Manuste lisamine. Vaadake "Sõnumi kirjutamine".

Suurte manuste saatmine. Mail Drop lubab teil saata faile, mis ületavad teie e-posti konto poolt lubatud maksimumsuuruse. Toksake Send (saada) kui olete valmis saatma suure manusega sõnumit, seejärel järgige ekraanil olevaid Mail Dropi kasutamise juhiseid.



Töötamine mitme teatega

Mitme sõnumi liigutamine või märgistamine. Sõnumite loetelus toksake Edit (redigeeri). Valige mõned sõnumid ja seejärel tegevus. Kui muudate meelt, raputage tagasivõtmiseks viivitamatult iPadi.

Sõnumite haldamine viiega. Vaadates sõnumite loendit viibake sõnumil menüü tegevuste avamiseks vasakule. Esimese tegevuse valimiseks viibake kogu tee vasakule. Teiste tegevuste avamiseks võite viibata sõnumit paremale. Toimingud, mida tahate siin kuvada, valige Settings (sätted) > Mail > Swipe Options (viipevalikud).

Sõnumite organiseerimine postkastides. Toksake postkastide loendis Edit (redigeeri) uue loomiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks. (Mõningaid postkaste muuta ega kustutada ei saa.) Loendis on mitmeid nutikaid postkaste, nagu Unread (lugemata), mis näitab kõikide kontode sõnumeid. Toksake neid, mida soovite kasutada.

Kogu vestluse vaatamine. Minge Settings (sätted) > Mail, siis lülitage sisse Organize by Thread (korralda lõimede järgi). Toimingute kuvamiseks viibake lõimesõnumil vasakule või paremale. Lõimede kuvamise muutmiseks minge Settings (sätted) > Mail. Viipeseadistuste muutmiseks minge Settings (sätted) > Mail > Swipe Options (viipevalikud).

Sõnumite filtreerimine. Praegusele filtrile mittevastavate sõnumite peitmiseks toksake . Filtri väljalülitamiseks toksake uuesti. Filtri seadistamiseks toksake  filtri sisselülitamiseks, seejärel Filtered by (filtri alus). Filtreerida saab loetuse või lipustatuse oleku järgi, teile adresseeritud sõnumite järgi, VIP-sõnumite ja teiste kriteeriumide järgi.

Aadresside vaatamine ja salvestamine

Sõnumi vastuvõtja vaatamine. Vaadates sõnumit toksake To väljal More (rohkem).

Lisamine kontaktidesse või VIPiks tegemine. Toksake isiku nimi või e-posti aadress, seejärel toksake Add to VIP (lisa VIPiks). Võte lisada ka nende aadressid uuele või olemasolevale kontaktile.

Sõnumite printimine

Sõnumi printimine. Toksake , seejärel toksake Print.

Manuse või pildi printimine. Toksake vaatamiseks, seejärel toksake  ja siis valige Print.

Vaadake "AirPrint".

Muusiga lühitutvustus

Rakendust Music saab kasutada nii iPadis hoitava kui internetis striimitava muusika nautimiseks ja see hõlmab Beats 1 raadiot, mille saade Los Angelese, New Yorki ja Londoni stuudiotest kestab kogu päeva, iga päev. Valides Apple Music liikmelisuse, saate kuulata miljoneid muusikaekspertide poolt soovitatud helindeid.

Märkus: Muusika striimimiseks Apple Musicust või raadiost on vajalik Wi-Fi või mobiiliühendus. Mõnel juhul on vajalik ka Apple ID. Teenused ja funktsioonid ei ole kõigil aladel kättesaadavad ning funktsioonid võivad eri aladel erineda. Lisanduda võivad tasud mobiiliühenduse kasutamisel.

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt "Oluline ohutusteave".

Ligipääs muusikale

Muusikat saab iPadil esitada järgmiste meetoditega.

- *Saate Apple Music liikmeks:* Liikmesuse ning Wi-Fi- või mobiiliühendusega saate Apple Musicu kataloogist striimida nii palju muusikat kui tahate, samuti laadida alla lugusid, albumeid ja esitusloendeid. Vaadake "Apple Music".
- *Beats 1 kuulamiseks:* Beats 1 otse kuulamine on tasuta – tellimust pole vaja.
- *Muusika ostmiseks iTunes Store'ist:* Minge iTunes Store'i. Vaadake "iTunes Store lühitutvustus".
- *Kasutage iCloud Music Library't:* Saate kuulata oma muusikat kõigil seadmetel. iCloud Music Library sisaldab teie imporditud muusikat, ostetud muusikat, Apple Musicust lisatud ja alla laaditud muusikat ja arvuti iTunes'ist sünkroonitud muusikat. iCloud Music Library on saadaval Apple Musicu liikmetele ja iTunes Matchi tellijatele. Selle muusika leidmine Library'st. Vt "Library".
- *Osalege Family Sharing-süsteemis:* Ostke Apple Musicu pereliikmesus ja Apple Musicut saavad nautida kõik teie Family Sharing-rühma liikmed. Vaadake "Peresisene jagamine".
- *Sünkroonige muusika arvutist iTunes'iga:* Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".

Apple Music

Apple Music on tellimuspõhine muusikateenus. Apple Musicu liikmena saate mängida ja alla laadida igasugust muusikat, mida tahate, lisaks soovitatakse teile esitusloendeid ja albumeid lähtudes teile meeldivast muusikast. Samuti on teil võimalus tutvuda kümnete reklaamivabade jaamade ja tuhandete esitusloenditega igasugustes žanrides ja tegevuste jaoks, mille loojateks on muusikakirega Apple'i muusikatoimetajad ja spetsialistid.

Need, kes liikmed pole, saavad Apple Musicu rakendusega kuulata oma iPadi salvestatud muusikat, mängida ja alla laadida varasemaid iTunes'i oste ning kuulata otse ja tasuta Beats 1 raadiosaateid.

Apple Musicuga ühinemine. Teil on võimalik Apple Musicuga liituda, kui avate esmakordselt rakenduse Music (muusika), või hiljem - Settings (sätted) > Music (muusika) > Join Apple Music (liitu Apple Musicuga).

Saadaval on isiklik, perekondlik ja üliõpilase liikmestaatus.

- *Individuaalne liikmesus:* Annab juurdepääsu kogu Apple Musicu kataloogile ekspertsoovitustele ja nõudmisel raadiojaamadele.
- *Perekondlik liikmesus:* Kuni kuuel inimesel on oma seadmetel piiramatu juurdepääs Apple Musicule.
- *Üliõpilase liikmesus:* Täielik juurdepääs Apple Musicule koos personaalsete soovitustega, parima uue muusikaga ja tudengile sobivamaks tuunitud hinnaga.

Kui olete tingimustele vastava kooli üliõpilane, saate liituda Apple Musicuga liituda soodushinnaga kuni 48 kuuks (4 aastat). See periood võib sisaldada katkestusi. Üliõpilasliikmesus pole kõikjal kättesaadav.

Märkus: Kui lõpetate Apple Musicu liikmesuse, ei saa te enam Apple Musicu lugusid striimida ega alla laaditud Apple Musicu lugusid esitada.

Apple Musicu kuvamine või peitmine. Minge Settings (sätted) > Music (muusika), seejärel lülitage Show Apple Music (kuva Apple Music) sisse või välja.

Mobiilandmeside kasutamine. iPadil (Wi-Fi + mobiilsidega mudelid) minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Cellular Data (mobiilne andmeside), kus saab valida muusika striimimise ja allalaadimise üle mobiilse andmesideühenduse. Muusika striimimisel alati parima kvaliteedi kasutamiseks lülitage sisse High Quality Streaming (kvaliteetne striim).


Märkus: High Quality Streaming (kvaliteetne striim) kasutab rohkem mobiilset andmesidet ja lugude mängima hakkamiseks võib kuluda rohkem aega.

Isikupärastatud soovitude saamine

Apple Music võib soovitada lugusid, mis võiksid teile meeldida, kui seda pisut oma lemmikmuusika alal suunate.


Valige oma lemmikžanr ja artist. Kui toksate esmakordselt For You (teile), palutakse teil öelda ma muusikaeelistus. Toksake eelistatud žanrile. (Topelttoksake nendel, mida armastate ja puudutage ning hoidke žanreid, millest te ei hooli.) Toksake Next (edasi), seejärel tehke sama ilmuvatel artistinimedel.

Konkreetselt loetelust puuduva esineja lisamiseks toksake Add an Artist (lisa esineja), siis sisestage esineja nimi. Apple Music kasutab neid eelistusi teile muusika soovitamiseks.

Žanri ja artisti eelistuste uuendamine. Toksake For You (teie jaoks), siis , seejärel toksake Choose Artists For You (vali meeldiv esineja).

Raamatukogu

Teegi vahekaardil on kogu Apple Musicust lisatud või alla laaditud muusika, iPadi sünkroonitud muusika ja muusikavideod, iTunes'i ostud ja iTunes Matchi kaudu kättesaadavaks tehtud muusika.

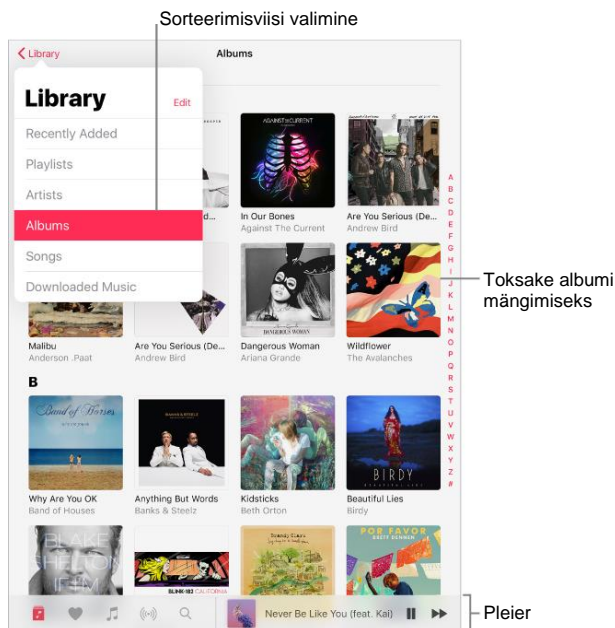

Sirvige ja esitage oma muusikat Toksake Teegi menüüd, valige kategooria, puudutage ja hoidke albumi pilti, seejärel toksake ►. Now Playing (hetkel mängib) kuvale minekuks toksake pleierit.

Muusika sortimine. Toksake Teegi menüül, valige Playlists (esitusloendid), Albums (albumid) või Songs (lood), siis Sort (sordi).

Teiste kategooriate vaatamine. Toksake Teegi menüüd, toksake Edit (muuda), siis valige täiendavad kategooriad.

Ainult iPadi salvestatud muusika vaatamine. Toksake Teegi menüül, siis Downloaded Music (alla laaditud muusika).

Lähedal asuvas arvutis jagatud muusika mängimine. Kui teie võrgus asuv arvuti jagab muusikat iTunes Home Sharingu kaudu, minge Settings (sätted) > Music (muusika), siis Home Sharingu all Sign In (logi sisse). Minge tagasi rakendusse Music, toksake Teegi vahekaarti, menüü Teek, toksake Home Sharing, siis valige jagatud teek.

Muusika eemaldamine iPadist. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) ja lülitage välja iCloud Music Library. Lood eemaldatakse iPadist, kuid jäävad alles iCloudi. Alles jääb ka muusika, mille olete ostnud või sünkrooninud, samuti teie poolt alla laaditud ja iTunes Matchi tuvastatud muusika.

Apple Musicu lisamine

Muusika lisamine Apple Musicust teie teeki. Tehke üht järgmistest toimingutest:

- Puudutage ja hoidke lugu, albumit, esitusloendit või videot, siis toksake Add to Library (lisa teeki).
- Albumi või esitusloendi sisu vaadates saate selle lisamiseks toksata Add (lisa), üksikute lugude lisamiseks toksake +.
- Toksake Now Playing (hetkel mängib) kuval +.

iPadi lisatud muusika lisatakse ka teistesse seadmetesse, kus olete sama Apple ID-ga iTunes Store'i ja App Store'i sisse logitud ja kus iCloud Music Library on sisse lülitatud.

Märkus: Apple Musicu lisamiseks oma teeki peate iCloud Music Library sisse lülitama (minge Settings (sätted) > Music (muusika)). Teeki lisatud Apple Musicu lood mängivad ainult siis kui teil on Wi-Fi- või mobiilandmeside ühendus. Muusika mängimiseks ilma internetiühendusega peate selle iPadi alla laadima. Vaadake Muusika allalaadimine.


Muusika lisamine esitusloendisse. Puudutage ja hoidke albumit, esitusloendit, lugu või muusikavideot. Toksake Add to a Playlist (lisa esitusloendisse), siis valige esitusloend.

Esimesel korral kui toksate Add to Playlist (lisa esitusloendisse), saate valida, kas esitusloendisse lisamisel pannakse lood automaatselt ka teie teeki. Kui toimite nii, on need lood sirvitavad ka teegis. Selle sätte sisseväljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Add Playlist Songs (lisa esitusloendi lood).

Muusika kustutamine teegist. Puudutage ja hoidke lugu, albumit, esitusloendit või muusikavideot, siis toksake Delete from Library (kustuta teegist).


Muusika allalaadimine

Muusika mängimiseks siis kui iPad on ilma internetiühenduseta, peate selle esmalt alla laadima.

Muusika allalaadimine Apple Musicust. Pärast loo, albumi või esitusloendi lisamist toksake . Vaadake Apple Musicu lisamine.

Märkus: Muusika allalaadimiseks Apple Musicust oma teeki peate iCloud Music Library sisse lülitama (minge Settings (sätted) > Music (muusika) > iCloud Music Library).


Apple Musicu allalaadimine alati. Minge Settings (sätted) > Music (muusika), siis lülitage sisse Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised). Lisatud lood laaditakse iPadi alla automaatselt.

Laadi alla iTunes Matchi muusika. Muusika, mis on teil iTunes Matchis, ilmub automaatselt iCloud Music Library'sse. Selle alla laadimiseks toksake Library (teek), valige album, esitusloend või lugu ja toksake .

Allalaadimise edenemise vaatamine. Toksake Teegi menüül, siis Downloaded Music (alla laaditud muusika) > Downloading (allalaadimine).

Muusika salvestusruumi piiramine. Kui iPadis on salvestusmahtu napilt, saate automaatselt eemaldada alla laaditud muusika, mida te mõnda aega pole mänginud. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Optimize Storage (salvestusmahu optimeerimine).

iPadi salvestatud muusika eemaldamine. Puudutage ja hoidke lugu, albumit, esitusloendit või muusikavideot. Toksake Remove (eemalda), seejärel toksake Remove Downloads (eemalda allalaaditud). Kirje eemaldatakse iPadist, kuid mitte iCloud Music Library'st (muusikakogu).

Kõigi lugude või teatud esinejate eemaldamiseks iPadist minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Downloaded Music (alla laaditud muusika), toksake Edit (muuda), siis  kas All Songs (kõik lood) kõrval või selle esineja kõrval, keda kustutada tahate.

Muusika otsimine


Apple Music otsimine. Toksake Search (otsing), siis hiljutisele või trendiotsingule. Konkreetse muusika otsimiseks toksake otsinguvälja, siis Apple Music, siis sisestage lugu, album, esitusloend, esineja, kompilatsioon või žanr. Loo esitamiseks toksake seda.

Otsimine oma kogust. Toksake Search (otsing), siis otsinguvälja, siis Your Library, siis sisestage lugu, album, esitusloend või esineja. Loo esitamiseks toksake seda.

Muusika esitamine

Esitusjuhikud Loo esitamiseks ja pleieri kuvamiseks toksake lool. Now Playing (hetkel mängib) kuvale minekuks toksake pleierit. Seal saab teha järgmist:

- Järgmise loo vahelejätmiseks toksata ►►.
- Loo algusesse naasmiseks toksata ◀◀.
- Albumi või esitusloendi eelmise loo mängimiseks teha topeltpuute ◀◀ peal.

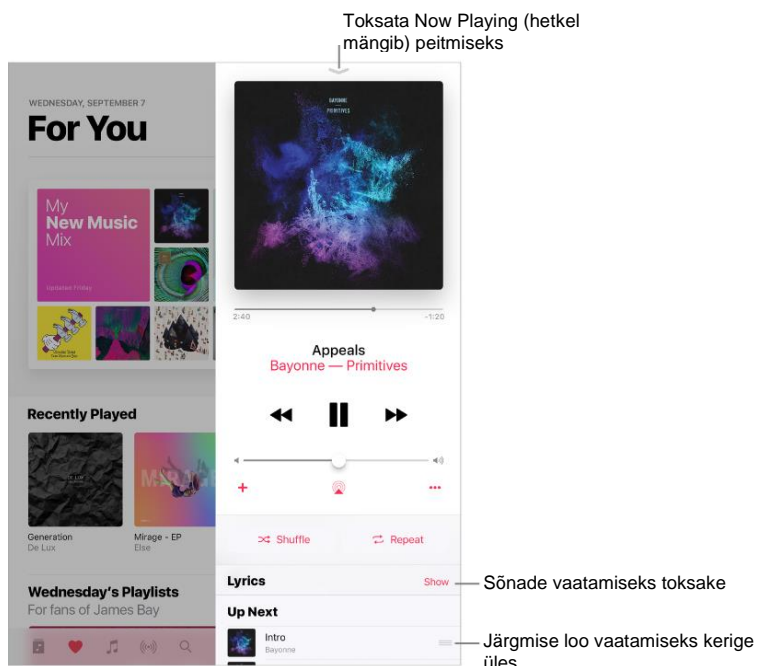

Ükskõik millisesse kohta liikumine loos. Heli pea lohistamine.

Kiiresti albumi juurde minemine. Now Playing-panil toksake lugu, esitajat või albumi nime.

Now Playing (hetkel mängib) peitmine. Toksake Now Playing (Hetkel mängib) kuva ülaosas ☰.

Muusika jagamine Toksake ☰, seejärel Share Song (jaga lugu).

Sega Toksake ⌘, et esitada laule juhulikus järjestuses. Juhuesituse väljalülitamiseks toksake uuesti. Kui iPad on rõhtasendis, viibake üles, siis toksake ⌘.

Esitusloendi või albumi sisu vaatamisel toksake Shuffle All (kõik juhuesitusega).

Korda. Toksake ↺ albumi või esitusloendi kordamiseks. Ühe loo kordamiseks tehke topeltpuude ↺. Kui iPad on rõhtasendis, viibake üles, siis toksake ↺.

Loo lisamine teeki. Toksake +.

Sõnade vaatamine. Punkti Lyrics (sõnad) kõrval toksake Show (kuva); peitmiseks toksake Hide (peida) Kui iPad on rõhtasendis, viibake punkti Lyrics (sõnad) nägemiseks üles, siis toksake Show (kuva).


Juurdepääs lisavalikutele. Toksake ☰.

Vaadake mis on järgmine Viibake üles. Loo ja sellele järgnevat lugude esitamiseks toksake lool. Lohistage ≡ loendi ümberjärjestamiseks.

Audiojuhikute hankimiseks lukustuskuvalt või kui kasutatakse muud rakendust. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel viibake vasakule. Vaadake "Juhtimiskeskus".

Muusika striimimine Bluetooth- või AirPlay-seadmele. Jaotuses Now Playing (hetkel mängib) toksake 🔊, siis valige seade. Vaadake Bluetooth-seadmed ja AirPlay Mirroring.

For You (teile)

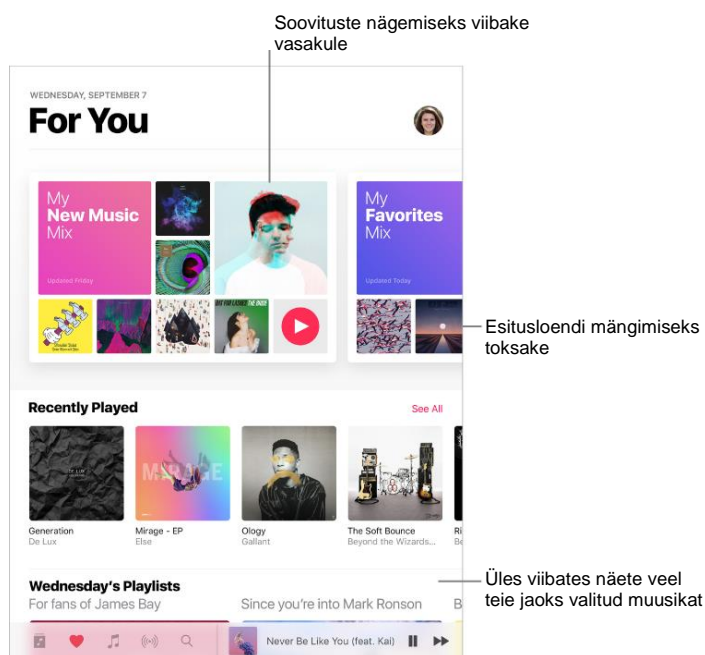

Avastage asjatundlikult valitud esitusloendeid ja albumeid, mis põhinevad teie maitsele.

Mängige teie maitse jaoks valitud muusikat. Toksake For You (teie jaoks), puudutage ja hoidke albumit või esitusloendit, siis toksake ►. Albumi või esitusloendi piltide vaatamiseks toksake seda.

Ütelge Apple Musicule, mida armastate. Puudutage ja hoidke albumit või esitusloendit, seejärel toksake Love (meeldib) või Dislike (ei meeldi). Now Playing (Hetkel mängib) kuvale, albumi või esitusloendi sisu vaadates saate toksata ●●, seejärel Love (meeldib) või Dislike (ei meeldi). Kui ütlete Apple Musicule, mis teile meeldib ja mis mitte, parandab see edasisi soovitusi.

Esitusloendi ümberjärjestamine. Mängige esitusloendit, toksake Now Playing (Hetkel mängib) kuvale minekuks pleierit, Up Next (järgmine lugu) kuvamiseks viibake üles, siis lohistage lugude järjestuse muutmiseks ≡.

Tuvastage kiiresti albumi kõige enam mängitavad lood. Mõnedel albumitel on kõige populaarsemate lugude kõrval ★.

Tehke oma muusikaga enamat. Esitamiseks, teeki lisamiseks, meeldimiseks/mittemeeldimiseks ja muuiski puudutage ja hoidke albumit. Albumi sisu põhjal jaama loomiseks puudutage ja hoidke seda.

Esitusloendid



Looge esitusloendid oma muusika korraldamiseks. Toksake Library (teek), Teegi menüül, siis Playlists (esitusloendid), siis New (uus). Sisestage pealkiri ja kirjeldus, toksake Add Music (lisa muusikat), siis valige esitusloendisse lisamiseks muusika.

Samuti saab lugude nimekirjas toksata ●● või Now Playing (Hetkel mängib) kuvale Add to a Playlist (lisa esitusloendisse), siis New Playlist (uus esitusloend).

Esitusloendi piltide kohandamine. Toksake Edit (muuda), siis 📷 siis tehke foto või kasutage pilti oma fototeegist.

Esitusloendi jagamine. Puudutage ja hoidke esitusloendit, siis toksake Share Playlist (jaga esitusloendit).

Avaliku esitusloendi loomine. Valige esitusloend, toksake Edit (muuda), siis lülitage sisse Public Playlist (avalik esitusloend).


- *Lugude lisamine:* Toksake esitusloendit, siis Edit (redigeeri), Add Music (lisa muusikat), siis valige muusika oma teegist.
- *Loo kustutamine:* Toksake esitusloendit, siis Edit (muuda), toksake , seejärel Delete (kustuta). Loo kustutamine esitusloendist ei kustuta seda iPadist.
- *Lugude järjestuse muutmine:* Lohistage .

Uus ja muudetud esitusloend on lisatud iCloud Music Library'sse (muusikakogu) ja ilmub kõikides teie seadmetes, kui olete Apple Music liige ja iTunes Match tellija. Kui te ei ole liige ega tellija, kopeeritakse teie muusikakogu järgmisel korral kui sünkroonite iPadi oma arvutiga.

Esitusloendi kustutamine. Puudutage ja hoidke esitusloendit, seejärel toksake Delete from Library (kustuta teegist).

Sirvimine

Kuidas saada soovitusi parima muusika kohta muusikaekspertidelt.

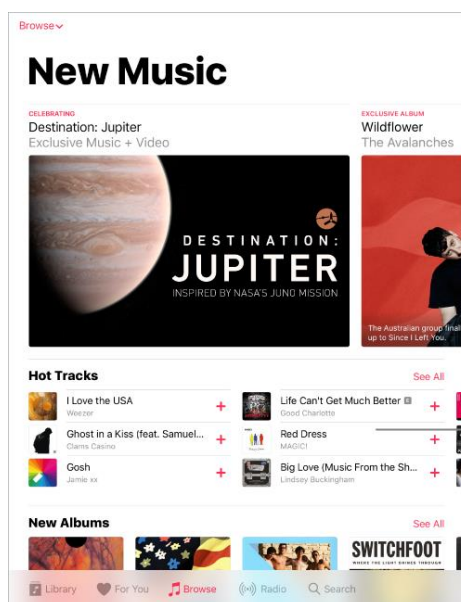

Populaarse uue loo mängimiseks toksake

Uue muusikaga tutvumine. Toksake vahekaarti Browse (sirvi), siis vasakülemises nurgas sirvimismenüüd, seal toksake New Music (uus muusika).

Muusikatoimetajate koostatud esitusloendite sirvimine. Toksake sirvimismenüüd, siis Curated Playlists (kureeritud esitusloendid), siis valige esitusloendi, tegevuse või meeleolu, kuraatori või žanri järgi.


Muusikavideote vaatamine. Toksake Videos (videod), video mängimiseks toksake seda.

Vaata, mis on uut. Toksake sirvimismenüüd, siis Top Charts (edetabelid), valige lugu, album või muusikavideo.

Sirvige oma lemmikžanre. Toksake sirvimismenüüd, siis Genres (žanrid), valige žanr, toksake esile tõstetud albumil, laulul, esinejal, esitusloendil või muusikavideol ja nautige ekspertide poolt isiklikult valitud muusikat.

Raadio

Raadio pakub alati töötavat Beats 1 jaama, kus pakutakse maailmatasemel saateid, uusimat muusikat ja eksklusiivseid intervjuusid populaarsete esinejatega. Kuulata saab esile tõstetud raadiojaamu, mille loojateks on praktiliselt kõigi žanride tippeksperdid. Lisaks saab luua teie valitud lugude või esinejate järgi kohandatud jaamu.

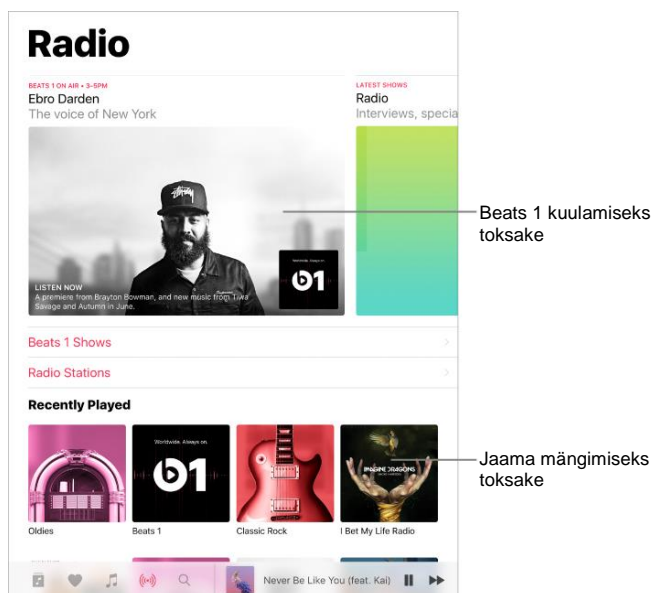

Raadio otse-edastuse kuulamine. Hetkel mängiva Beats 1 programmi mängimiseks toksake.

Märkus: Kuna Beats 1 on otse-edastuse raadio, ei saa te helindit peatada, tagasi kerida ega üle hüpata.

Kuulake varasemaid saateid ja uurige välja, millal on teie lemmiksaated. Toksake Beats 1 Shows, seejärel saatel või DJ-l.

Kuulake oma lemmikmuusikažanre. Toksake Radio Stations (raadiojaamad), siis žanril või esile tõstetud jaamal. Kui olete seda jaama varem kuulanud, toksake Radio-kuval hiljuti mängitud jaamadel.

Jaama loomine. Puudutage ja hoidke esitajat või lugu, seejärel toksake Create Station (loo jaam).

Oma loodud jaama peenhäälestus. Mängides esitaja või loo põhjal loodud jaama, toksake pleieril, kuvage Now Playing (Hetkel mängib) kuva, toksake ☆, siis valige Play More Like This (mängi sellist rohkem) või Play Less Like This (mängi sellist vähem).

iTunes Match

iTunes Matchi tellimuse puhul saab kogu teie muusikat hoida iCloudis, sh ka CDdelt imporditud muusika. Teil on juurdepääs oma muusikale kõigilt seadmetelt ning võite kuulata kogu oma teeki, kus te ka poleks. Lähemat teavet iTunes Matchi kohta vt Apple'i toe artiklist iTunes Matchi tellimine.

„iTunes Matchi sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iTunes & App Store. Kui te seda veel teinud pole, logige sisse. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) ja lülitage sisse iCloud Music Library.

Siri

Te saate kasutada muusika esitamiseks Sirit. Siri aktiveerimiseks vajutage ja hoidke Kodu nuppu. Vaadake Päringute tegemine.

Siri kasutamine. Siri toetab mitmesuguseid käsk, mida saab kasutada, et teha järgmist:

- *Albumi, esitaja, loo, esitusloendi või raadiojaama mängimine:* Öelge „play“ (mängi) ja seejärel esitaja nimi, album, laul, esitusloend või jaam, mida soovite kuulata. Kui Siri küsitut ei leia, küsige täpsemalt. Öelge näiteks „play the radio station ‘Pure Pop’“ (mängi raadiojaama „Pure Pop“, selle asemel, et öelda „play ‘Pure Pop.’“ (mängi „Pure Pop“).
- *Esitage muusikat juhuslikus järjestuses:* Ütelge *“play (artist or album) shuffled.”* (mängi (esineja või album) juhuslikus järjekorras).
- *Sarnase muusika esitamine:* Öelge muusika esitamise ajal *“play more songs like this one“* (mängi veel sarnaseid lugusid) või *“create a radio station based on this song“* (loo selle laulu põhjal raadiojaam).
- *Apple Music sirvimine:* Mistahes Apple Musicu lugu saab esitada pealkirja järgi (*“play ‘Smooth Sailing’ by Leon Bridges“*), esineja järgi (*“play M. Ward“*), või edetabeli järgi (*“play the top song from March 1991“*).
- *Muusika valimine meeleolu järgi:* Ütle näiteks *“play something happy“* või *“play some upbeat music.“*
- *Tehke personaliseeritud taotlusi:* Ütelge näiteks *“be my DJ,” “play something that I would like,” “play recommended music,” “play a Mumford & Sons album that I’d love,”* või *“play my daily playlist.“*
- *Pärige rohkem infot:* Küsige nt *“when was this album released,” “what is Santigold’s most popular album“* või *“who sings ‘Used To.’“*
- *Apple Music muusika lisamine oma kogusse (vajalik Apple Music liikmelisus):* Ütelge näiteks *“add ‘This is Acting’ by Sia to my Library“* või millegi mängimise ajal *“add this to my collection.“*
- *Siri korrigeerimine:* Kui Siri ei mängi seda, mida te ootasite, ütelge näiteks *“no, the album“* või *“no, the version by David Bowie.“*

Siri võib aidata ka iTunes Store’ist muusikat leida. Vaadake peatükis Sirvimine või otsing “Otsimine Siriga”.

Sound Check, EQ ja helitugevuse piir

„Teenuse Sound Check (helikontroll) sisse või välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Sound Check (helikontroll). Sound Check (helikontroll) normaliseerib teie helitugevuse.

Valige ekvaliseri (EQ) seadistus. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > EQ. EQ sätted rakenduvad üldiselt vaid Music (muusika) rakendusega mängitavale muusikale, kuid need mõjutavad kogu heliväljundit.

Helitugevuse piiri määramine. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir).


Märkus: Helitugevuse piirangu muudatuste vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) > Volume Limit (helitugevuse piir), seejärel toksake jaotises Allow Changes (luba muutused).

FaceTime

FaceTime lühitutvustus

Kasutage FaceTime videokõnede või audiokõnede tegemiseks teistele iOS-seadmetele või FaceTime toega arvutitele. FaceTime kaamera võimaldab teil kõnelda näost näkku; selleks et jagada enda ümber toimuvat, lülitage iSight kaamerale (ei ole kõikidel mudelitel).

Märkus: FaceTime ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.

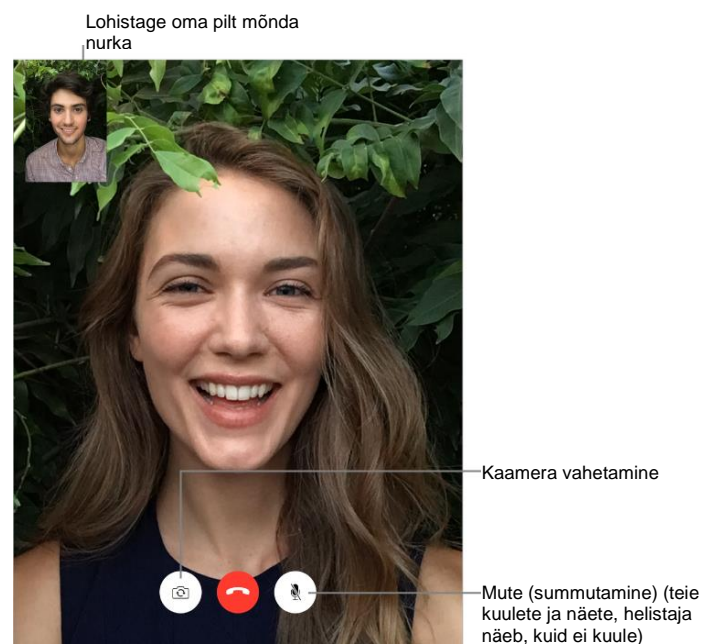

FaceTime-kõnesid saate teha ja vastu võtta kasutades Wi-Fi ühendust ja Apple ID-d (esmlt logige Apple ID abil sisse või looge uus konto). iPad Wifi + mobiilmudelitel saab FaceTime-kõnesid teha ka üle mobiilse andmesideühenduse, mis võib kaasa tuua lisatasusid. Vaadake "Mobiilse andmeside seadistus".

FaceTime'i seadistamine. Veenduge, et FaceTime on Settings (sätted) > FaceTime alt sisse lülitatud. Samuti saab määrata telefoninumbri, Apple ID või meiliaadressi FaceTime'iga kasutamiseks ja seadistada helistaja ID.

Helistamine ja kõnedele vastamine

FaceTime-kõne tegemine. Veenduge, et FaceTime on Settings (sätted) > FaceTime alt sisse lülitatud. Toksake FaceTime, seejärel trükkige üles vasakule sisestusväljale isiku nimi või number, kellele soovite helistada. Toksake videokõne tegemiseks või FaceTime audiokõne tegemiseks. Samuti võite Contact (kontakt) avamiseks ja sealt kõne alustamiseks toksata .

Sõnumi jätmine. Kui teie kõnele ei vastata, toksake Leave a Message (jätta sõnum). Samuti võite valida kõne tühistamise või tagasihelistamise.

Soovite uuesti helistada? Toksake FaceTime kõneajaloo vaatamiseks vasakus paneelis. Toksake Audio või Video otsingu täpsustamiseks ja toksake uuesti helistamiseks nime või numbrit. Toksake , et avada Contact (kontakt) alt nimi või number.

Kõne kustutamine kõneajaloost. Toksake FaceTime kõneajaloo vaatamiseks ekraanil. Viibake vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta), et kustutada kõneajaloost nimi või number.



Ei saa kohe rääkida? Kui FaceTime-kõne tuleb sisse, võite vastata, keelduda või valida muu võimaluse.

Küsige Sirilt. Õelge midagi sellist: "Make a FaceTime call." (tee FaceTime-kõne)



Kogu kamba vaatamine. FaceTime kasutamiseks rõht- või püstpaigutuses keerake iPadi. Soovimatute paigutusmuutuste vältimiseks lukustage iPad püstpaigutusse. Vaadake Ekraani orientatsiooni muutmine.

Kõnede haldus

Mitmiktöö funktsiooniga Picture in Picture (pilt pildis). (iPad Pro, iPad Air ja uuemad, iPad mini 2 ja uuemad). FaceTime'i kasutamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi. Video taastamiseks toksake väikeses videoaknas . Lisainfot leiate peatükist Vaadake Pilt pildis.


Kõnedega žongleerimine. FaceTime-kõnesid ei edastata. Kui teie FaceTime kõne ajal tuleb sisse teine kõne, võite kas lõpetada FaceTime-kõne ka vastata sissetulevale kõnele, keelduda sissetulevast kõnest või vastata tekstisõnumiga. Koputust saate kasutada ainult FaceTime audiokõnede puhul.

Koputuse kasutamine audiokõnede puhul. Kui teil on pooleli FaceTime audiokõne ja teine kõne tuleb sisse, võite kõnest loobuda, lõpetada esimene kõne ja võtta vastu uue või panna esimese kõne ootele ja vastata uuele kõnele.

Soovimatute kõnede blokeerimine. Minge Settings (sätted) > FaceTime > Blocked (blokeeritud) > Add New (lisa uus). Blokeeritud helistaja FaceTime-kõnesid ega teateid ei saa vastu võtta. Lisateavet kõnede blokeerimise kohta vt Apple'i toe artiklist "Telefoninumbrite ja kontaktide blokeerimine ja sõnumite filtreerimine iPhone'il, iPadil või iPod touchil".

Kalender


Kalendri lühitutvustus

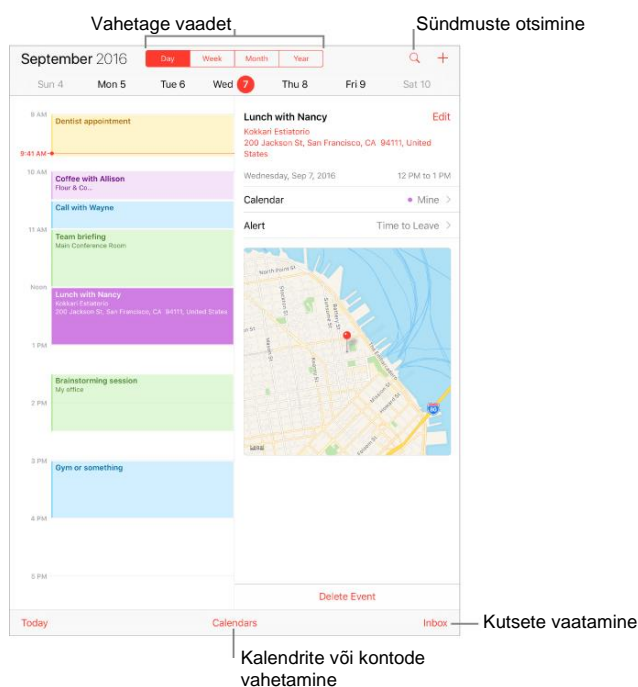



 **Küsige Sirlit.** Öelge midagi sellist:


- “Set up a meeting with Barry at 9.”
- “Do I have a meeting at 10?”
- “Where is my 3:30 meeting?”

Sündmuse lisamine. Päevavaates saab puudutada ja hoida aega, kuni ilmub uus sündmus, siis sisestada sündmuse üksikasjad. Kui lisate sündmuse asukoha aadressi, meenutatakse teile, millal tuleb praegusest asukohast teele asuda, lähtudes liiklustingimustest.


Sündmuste otsimine. Toksake , seejärel sisestage tekst otsinguväljale: Otsitakse pealkirju, kutsutuid, asukohti ja vaadatava kalendri märkmeid.

 **Küsige Sirlit.** Öelge midagi sellist: “What’s on my calendar for Friday?” (mis mul reedel kalendris on?)

Vahetage vaadet. Toksake Day (päev), Week (nädal), Month (kuu) või Year (aasta). Toksake  saabuvate sündmuste loendi vaatamiseks. Nädala või päevavaates sisse või välja suumimiseks näpistage.

Kalendri värvi muutmine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel  kalendri kõrval ning valige loendist värv. Mõnede kalendrite kontod, nt Google, on kalendri värv seatud serveris.

Sündmuste reguleerimine. Puudutage ja hoidke sündmust, seejärel lohistage see uuele ajale või reguleerige haardepunktid.

 **Küsige Sirlit.** Öelge midagi sellist: “Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.” (Ajasta minu kohtumine Barryga järgmisel esmaspäeval kell 9 e.l)

Vaikekalendri määramine. Minge Settings (sätted) > Calendar (kalender) > Default Calendar (vaikimisi kalender). Kui lisate sündmuse Siriga või teistes rakendustes, lisatakse see teie vaikekalendrisse.

Kalendri peenhäälestamine. Minge Settings (sätted) > Calendar (kalender), kus saate määrata, millise päevaga algab kalendri nädal, kuvada nädalanumbrid, kasutada heebrea kuupäevi, kirjutada üle automaatse ajavööndi ja muudki.

Kutsed

iCloud, Microsoft Exchange ja mõned CalDAV serverid lubavad saata ja vastu võtta kohtumiste kutseid. (Kõik kalendriserverid ei toeta kõiki funktsioone.)

Teiste kutsumine sündmusele. Teil on võimalik Exchange'i ja mõnede teiste serveritega kutsuda inimesi sündmustele, isegi kui teie pole sündmuse looja. Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Invitees (kutsutud). Trükkige nimed või toksake ⊕ nimede noppimiseks kontaktidest. Kui te ei soovi saada teavitusi, kui keegi osalemisest loobub, minge Settings (sätted) > Calendar (kalender) ning lülitage välja Show Invitee Declines (kuva kutsutute loobumised).


RSVP. Toksake sündmust, kuhu kutsutud olete või toksake Inbox ja toksake kutsele. Kui lisate kommentaare (mis kõigi kalendritüüpide puhul pole võimalik), on teie kommentaarid nähtavad korraldajale, kuid mitte teistele osalejatele. Nägemaks sündmuse millest keeldunud olete, toksake Calendars (kalendrid), seejärel lülitage sisse Show Declined Events (näita keeldunud sündmuse).

Kohtumiste päevakava ilma teie ajakava blokeerimata. Toksake sündmust, seejärel toksake Availability (saadavus) ja „free“ (vaba). Kui see on teie loodud sündmus, toksake „Show As“ (näita kui), seejärel toksake „free“ (vaba). Sündmus jääb teie kalendrisse, kuid ajavahemik ei ole nähtav kui reserveeritud aeg teistele, kes teile kutseid saavad.

Kiire e-kirja saatmine osalejatele. Toksake sündmust, seejärel toksake Invitees (kutsutud) ja ✉.

Kohtumisele teise aja pakkumine. Saadud kohtumiskutse puhul on teil võimalik pakkuda teist aega. Toksake kohtumisel, seejärel Propose New Time (paku uus aeg). Olenevalt teie kalendriserveri võimetest saab korraldaja kas vastuettepaneku või teie soovitusena meili.

Mitme kalendri kasutamine

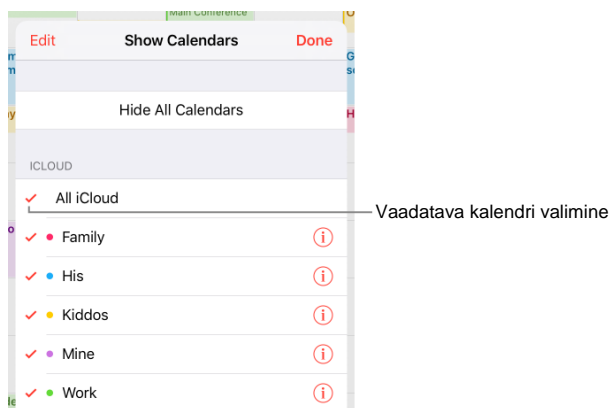

iCloud, Google, Exchange või Yahoo! kalendrite sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > Calendar (kalender) > Accounts (kontod), toksake kontot ning lülitage sisse Calendar (kalender).

Kalendri tellimine. Minge Settings (sätted) > Calendars (kalendrid) > Accounts (kontod) > Add Account (lisa konto) > Other (muu), siis toksake Add Subscribed Calendar (lisa tellitud kalender). Sisestage tellitava .ics-faili URL. Samuti saate tellida veebis avaldatud iCalendar (.ics) kalendreid, toksates linki kalendri.

CalDAV-konto lisamine. Minge Settings (sätted) > Calendar (kalender) > Accounts (kontod) > Add Account (lisa konto) > Other (muu), siis toksake Add CalDAV account (lisa CalDAV-konto).

MacOS Serveri konto lisamine. Minge Settings (sätted) > Calendar (kalender) > Accounts (kontod) > Add Account (lisa konto) > Other (muu), siis toksake Add macOS Server account (lisa macOS Serveri konto).

Sünnipäevakalendri vaatamine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Birthdays (sünnipäevad), et panna oma kontaktide sünnipäevad oma sündmuste hulka. Kui teil sätestate Facebooki kontot, siis saate lisada ka oma Facebooki sõprade sünnipäevad.

Holidays (puhkepäevad) kalendri vaatamine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Holidays (puhkepäevad), et panna oma riiklikud puhkepäevad oma sündmuste hulka.

Kalendri teavituste muutmine. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Calendar (kalender). Muuta on võimalik kutsete, rakendustes leiduvate sündmuste, saabuvate sündmuste jms teavituste stiili.


Meilisõnumitega teile saadetud sündmuste vaatamine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel Events Found in Apps (rakendustest leitud sündmused).

Sündmust teise kalendrisse liigutamine. Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), Calendar (kalender), seejärel valige kalender, kuhu selle liigutate.

iCloud kalendrite jagamine

Family Sharing (peresisene jagamine) jagab loodud kalendri automaatselt pereliikmete vahel. Vaadake "Peresisene jagamine". iCloud-kalendreid saab samuti jagada teiste iCloudi kasutajatega. Kui te kalendrit jagate, siis saavad teised seda vaadata ning te võite neil lubada ka sündmusi lisada või muuta. Samuti saate jagada ainult lugemiseks mõeldud versiooni, mida saavad vaadata kõik.

iCloud-kalendri loomine. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake Add Calendar (lisa kalender) iCloud valikust.

iCloud-kalendri jagamine. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Toksake Add Person (lisa isik), sisestage nimi või toksake  kontaktide sirvimiseks. Need, keda kutsute, saavad e-kirjaga kutse kalendriga liituda.

Kuidas muuta isiku juurdepääsu jagatud kalendriks. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake jagatud kalendrit ning isikut. Te saate välja lülitada nende õiguse kalendrit muuta, saata uuesti kutse kalendriga liitumiseks või lõpetada kalendri jagamise selle isikuga.

Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamine. Kui keegu jagatud kalendrit muudab, antakse teile muutusest märku. Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Calendar (kalender) > Shared Calendar Changes (jaga kalendri muudatusi).

Ainult loetava kalendri jagamine avalikult. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Lülitage sisse Public Calendar (avalik kalender), seejärel toksake kalendri URLi kopeerimiseks või saatmiseks Share Link (jaga linki). Teie kalendri tellimiseks ühilduva rakendusega, nt Calendar for macOS, saab URLi kasutada igaüks.

Fotod


Rakenduse Photos (fotod) lühitutvustus

Rakendusega Photos saab vaadata, korraldada ja redigeerida fotosid ja videoid:

- mis on tehtud iPadi kaameraga
- mis on iCloudi salvestatud (vaadake iCloud Photo Library (fotokogu))
- Mida teised on jaganud (vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine))
- Oma arvutiga sünkroonitud (Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga)
- e-kirjadest, tekstisõnumitest, veebilehtedelt või ekraanipiltidelt salvestatud
- mis on kaamerast imporditud

Samuti saab rakendusega Photos luua kiireid videoid teie teegis olevatest fotodest ja videotest (vaadake Memories).

Rakendus Memories on saadaval iPad Airil ja uuematel.

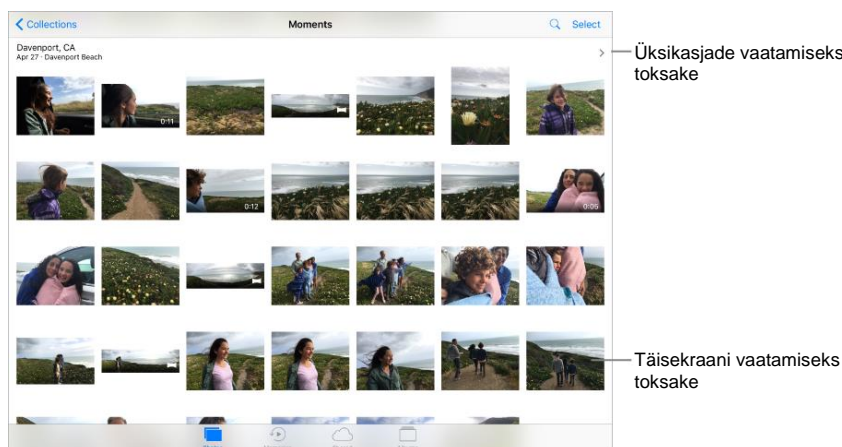


Rakendus Photos sisaldab funktsioone Photos (fotod), Memories, Shared (jagatud) ja Albums (albumid). Oma fotode vaatamiseks ja nendega töötamiseks kasutage vahekaarte rakenduse alaosas:

- Toksake Photo (foto), et näha kõiki aastate, kogude ja hetkede järgi organiseeritud fotosid ja videoid. Fotode kiireks sirvimiseks kollektioonis või aastas, puudutage ja hoidke pisipilti, seejärel lohistage.
- Fotode ja videote vaatamiseks kuupäevade, kohtade, inimeste jms järgi toksake Memories. Vaadake "Memories".
- Toksake Share (jaga), et näha fotosid ja videoid, mida olete teistega jaganud ja mida teised on teiega jaganud. Vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine).
- Albumite loomiseks ja vaatamiseks toksake Albums (albumid). Vaadake Fotode ja videote organiseerimine.

Fotode ja videote vaatamine



Fotode ja videote sirvimine. Toksake Photos (fotod), seejärel fotot. Fotode sirvimiseks viibake fotot vaadates pispildil, seejärel toksake foto vaatamiseks pispilti. Funktsioonides Moments või Albums sirvimise jätkamiseks lohitage foto alla.

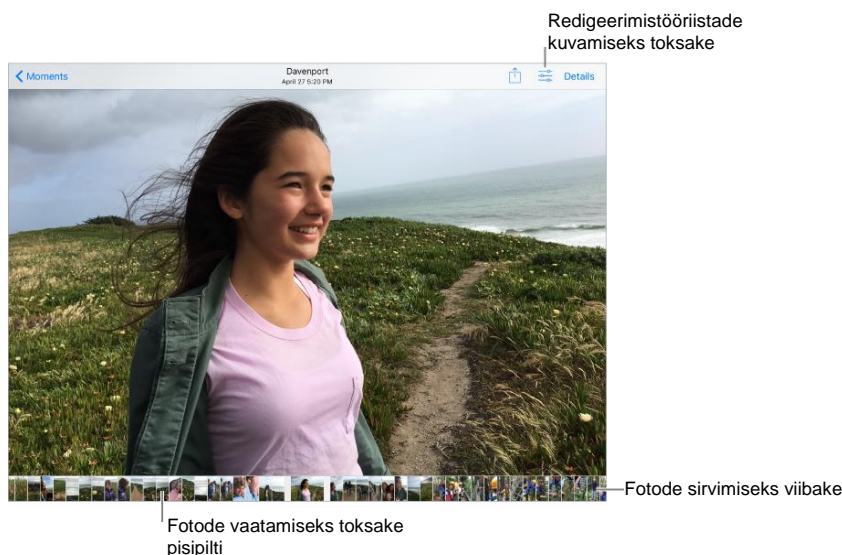Märkus: Vaikimisi kuvab Photo (foto) teie fotode iseloomuliku alamrühma kui vaatate aasta või kollektsiooni järgi. Kõikide fotode vaatamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) ning lülitage sisse Summarize Photos (summeeri fotod).




Live Photo mängimine. Kui teete iPad Proga (9,7-tolline) Live Photo või kui saate Live Photo iMessage'i, iCloud Photo Sharingu või AirDropi kaudu, saate selle nüüd oma iPadil ellu äratada (vajalik on iOS 9 või uuem). Live Photo esitamiseks puudutage ja hoidke seda.


Kui keegi jagab Live Photo e-posti teel, saate selle vastu võtta kui 12 MP foto. (Live Photo, mida saab teha iPhone'i ja iPadi mõnede mudelitega, jäädvustab hetked vahetult enne ja pärast pildistamist.)

Tehke Live Photost tavafoto. Live Photo vaatamisel toksake , toksake , seejärel toksake Duplicate as Still Photo (koopia tavafotona).


Fotode ja videote üksikasjade vaatamine. Toksake fotot või videot, seejärel toksake Details (üksikasjad), või viibake üles, kuvatakse järgmised andmed:

- Seotud mälestused. Vaadake "Memories".
- Rakendusega Photos tuvastatud inimesed. Vaadake People (inimesed).
- Kui see on teada, siis foto või video tegemise asukohateave ja lingid läheduses tehtud fotodele ja videotele. Vaadake Places (kohad).

Fotode otsimine Funktsioonides Photos (fotod), Memories ja Albums (albumid) saab toksata , et otsida kuupäeva (kuu ja aasta), koha (linn ja osariik), kategooria (nt rand või päikeseloojang) või isiku (nt Addie või Jules) järgi.

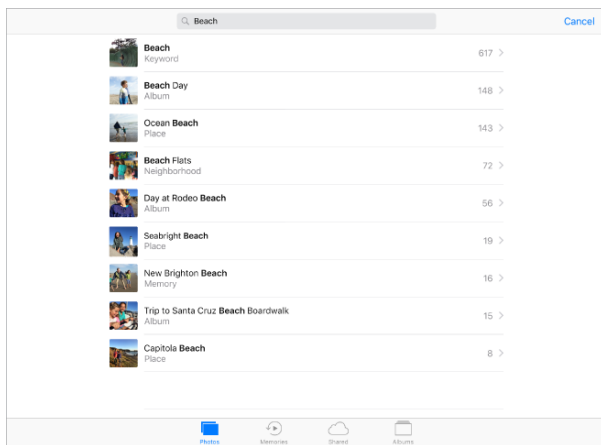




Juhikute kuvamine või peitmine foto või video vaatamise ajal. Enama vaatamiseks viibake vasakule või paremale, minemaks edasi või tagasi.

 **Küsige Sirlit.** Öelge midagi sellist:

- “Show me photos from July”
- “Show me photos of California”
- “Show me photos of the beach”
- “Show me photos of Alex”

Sisse või välja suumimine. Foto avamiseks või sulgemiseks tehke topeltpuude või pigistage näpud kokku. Teiste foto osade nägemiseks lohistage.

Video mängimine. Toksake . Täisekraani ja ekraanile sobitatud vaate vahetamiseks topelttoksake ekraanil.

Slaidiesitluse esitamine. Foto või video vaatamise ajal toksake , seejärel Slideshow (slaidiesitus). Slaidiesitluse lõpetamiseks toksake ekraani, seejärel . Slaidiesitluse teema, muusika jms valimiseks toksake Options (valikud).


Slaidiseeria või video voogesituseks TV-s, vaadake AirPlay Mirroring.

Fotode ja videote organiseerimine

Albums (albumid) sakk sisaldab teie enda loodud ja mõningaid teie jaoks loodud albumeid, sõltuvalt sellest, kuidas Photo (foto) kasutate. Näiteks lisatakse FaceTime'i kaameraga tehtud pildid automaatselt albumisse Selfies.

Kui kasutate iCloud Photo Library't, on kõik teie iCloudis olevad fotod albumis All Photos (kõik fotod) (vaadake iCloud Photo Library). Vastasel juhul näete albumit Camera Roll, kus on nii iPadiga tehtud kui muudest allikatest pärinevad fotod.


Kui kasutate iCloud Photo Library't, hoitakse albumeid iCloudis. Need on alati ajakohased ja neile pääseb ligi kõigi iOS 8.1 või uuemate seadmete, OS X v10.10.3 või uuemat kasutavate Macide kaudu, kus olete iCloudi sama Apple ID-ga sisse loginud ja iCloud.com-is.

Uue albumi loomine. Toksake Albums (albumid), siis , sisestage nimi, seejärel toksake Save (salvesta). Valige fotod ja videod, seejärel toksake Done (tehtud).


Objektide lisamine olemasolevasse albumisse. Pisipiltide vaatamisel toksake Select (vali), valige objektid, seejärel toksake Add To (lisa kohta), seejärel valige album.


Albumite haldamine. Toksake albumiloendit vaadates Edit (muuda).

- *Albumi ümber nimetamine:* Toksake albumi nime, siis sisestage uus nimi.

- *Albumite ümber järjestamine:* Albumi pispildi suurendamiseks puudutage, seejärel lohistage album teise kohta.
- *Albumi kustutamine:* Toksake .

Märkus: Albumeid, mida Photos teie jaoks loob, nt People (inimesed), Places (kohad) ja Selfies, ei saa kustutada.

Mark your favorites. While viewing a photo or video, tap . Foto või video võib olla samaaegselt nii teistes albumites kui ka Favorites (lemmikud) albumis.


Fotode ja videote peitmine, mida soovite hoida kuid ei taha näidata. Pispilte vaadates toksake Select (vali), valige fotod või videod, mida tahate peita. Toksake , seejärel toksake Hide (peida). Fotod või videod liigutatakse Hidden (peidetud) albumisse.

Märkus: Fotod ja videod peidetakse funktsioonides Moments, Collections (kogud), Years ja Memories, kuid albumites on endiselt nähtavad.

Foto või video kustutamine rakendusest Photos (fotod). Toksake Photos (fotod), siis fotot või videot, toksake , seejärel Delete Photo (kustuta foto) või Delete Video (kustuta video). Kustutatud fotod või videod hoitakse alles iPadi Recently Deleted (hiljuti kustutatud) albumis koos embleemiga, mis näitab täieliku iPadist kustutamiseni jäänud päevi. Foto või video jäädavalt kustutamiseks enne päevade möödumist toksake kirjet, toksake Delete (kustuta), seejärel toksake Delete Photo (kustuta foto) või Delete Video (kustuta video). Kasutades iCloud Photo Library (fotokogu), eemaldatakse kustutatud fotod või videod jäädavalt kõikidest teie seadmetest, mis kasutavad sama Apple ID-ga iCloud Photo Libraryt (fotokogu).

Kustutatud foto või video taastamine. Albumis Recently Deleted (hiljuti kustutatud) toksake fotot või videot, siis Recover (taasta), siis Recover Photo (taasta foto) või Recover Video (taasta video), mis teisaldab objekti Camera Rolli või, kui kasutate iCloud Photo Library't, albumisse All Photos (kõik fotod).

Mitme foto ja video taastamiseks toksake albumil Recently Deleted (hiljuti kustutatud), siis Select (vali), toksake taastatavaid videoid ja fotosid, siis Recover (taasta).

Foto või video eemaldamine albumist. Toksake fotot või videot, seejärel . Saate valida, kas eemaldate selle albumist või kustutate iCloud Photo Library'st kõigil oma seadmetel.

Memories

Rakendus Photos (fotod) skannib teie teeki ja loob fotodest ja videotest kollektioonid, mida nimetatakse *memories* (mälestused). Mälestuste hulka kuuluvad ka Memory-videod, millele lisatakse muusika. Neid saate säilitada ja teistega jagada. (Mälestused, mis luuakse albumitest, kus pole piisavalt fotosid ja videoid, Memory-videot ei genereeri.) Memory-video saab teha ka teie loodud albumitest. Mälestused saavad keskenduda:

- asukohtadele, nt meeldivale puhkamiskohale või teie elukohale
- erilistele sündmustele, nt sünnipäevad või puhkused
- stseenidele, nt rand või mets
- piltidele perest ja sõpradest



Mälestuse ja selle sisu vaatamiseks toksake


Memory-video esitamine. Toksake Memories, siis mälestusel, seejärel toksake ►. Peatamiseks toksake Memory-videol, seejärel ||.

Memory-video kerimine. Toksake mängival Memory-videol, see kuvab juhikud. Nüüd viibake vasakule või paremale.

Albumi mälestuste vaatamine. Toksake loodud albumit, seejärel >. Selle mälestuste hulka lisamiseks viibake üles, siis toksake Add to Memories (lisa mälestustesse).

Mälestuse salvestamine albumisse Favorite Memories (lemmikmälestused). Puudutage ja hoidke mälestust, siis toksake Add to Favorite Memories (lisa lemmikmälestustesse).

Mälestuste loomine puhkustest. Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera), siis lülitage sisse Show Holiday Events (kuva puhkused).

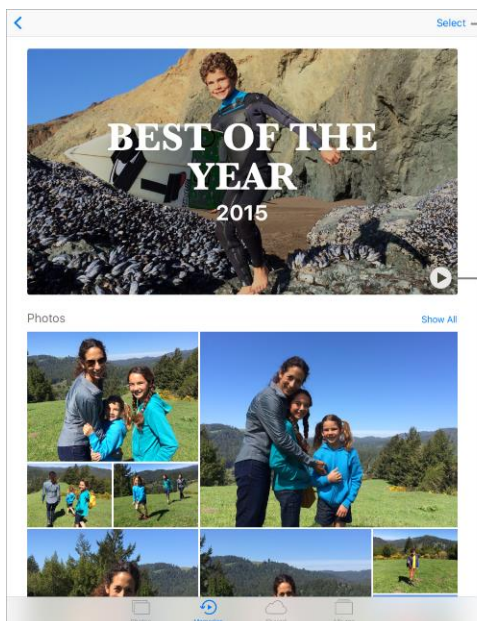


Mälestusest eemaldatavate piltide valimine

Memory-video mängimiseks toksake


Meeleolu muutmine. Toksake esitatavat Memory-videot, seejärel meeleolu, või viibake uue valimiseks meeleolusid vasakule või paremale. (Iga meeleoluga kaasneb erinev pealkiri, heliriba ja redigeerimisstiil.)

Kestuse muutmine. Toksake esitatavat Memory-videot, seejärel kestust, või viibake lühikese, keskmise või pika vahel valimiseks. Iga video puhul ei pruugi kõik kestused olla kasutatavad.

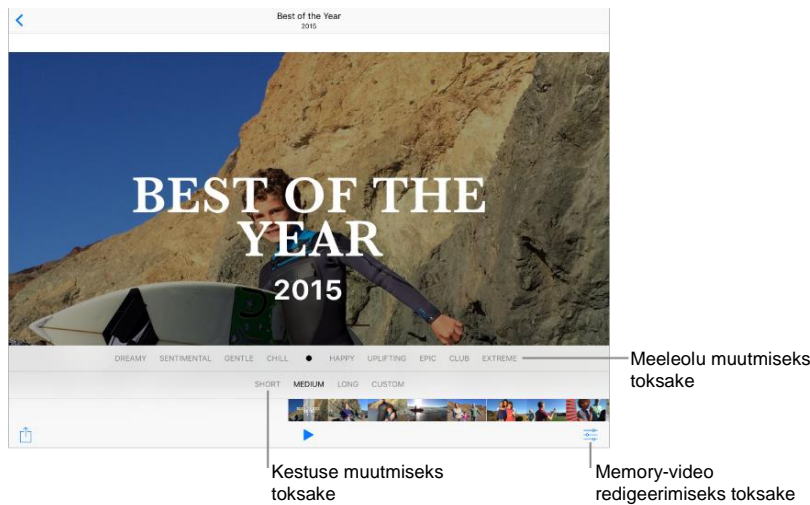

Mälestuse kohandamine. Toksake esitatavat Memory-videot, seejärel ⇄, siis saate teha järgmist:

- *Redigeerida pealkirja:* Toksake Title (pealkiri), siis redigeerimiseks pealkirjal ja alampealkirjal, siis valige pealkirja stiil.
- *Valida teise muusika:* Toksake Music (muusika), siis valige muusika ka heliribade seast või oma muusikateegist (saadaval on ainult iPadis hoitav teile kuuluv muusika).
- *Valida kohandatud kestuse:* Toksake Duration (kestus).
- *Valida fotod ja videod:* Toksake Photos & Videos (fotod ja videod), siis +, toksake fotot või videot, mida oma videosse tahate lisada. Memory-videos hetkel olevate fotode ja videote eemaldamine.
- *Memory-videos oleva video kärpimine:* Toksake Photos & Videos (fotod ja videod), toksake videot ajajoonel, siis kärpige videot. Vaadake Fotode muutmise ja videote kärpimise.

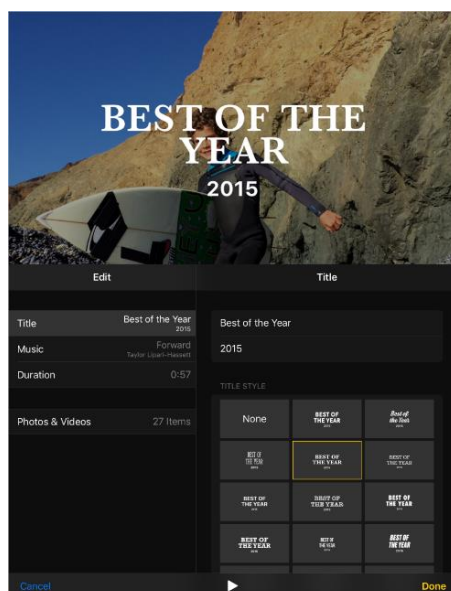


Inimesed

Rakendus Photos (fotod) skannib teie fototeegis inimeste nägusid ja lisab kõige tihemini leitud näod albumisse People (inimesed). Inimestele, keda Photos leiab, saab anda nimed, lisada harvemini ilmutavaid inimesi, märkida inimesi lemmikuteks ja vaadata konkreetseid inimesi sisaldavaid mälestusi. Mida rohkem fotosid teil on, seda kauem aega kulub esimeseks skannimiseks.

Märkus: Albumis People (inimesed) tuvastatud inimesi ei sünkroonita teistele seadmetele. Funktsioon People (inimesed) on saadaval iPad Airil ja uuematel.

Inimeste lisamine. Toksake Albums (albumid), toksake People (inimesed), toksake Add People (lisa inimesi), valige lisatavad inimesed, seejärel toksake Add (lisa).

Inimeste liitmine. Kui albumis People tuvastatakse üks inimene kahe või enama inimesena, toksake Select (vali), toksake inimese kõiki variante ja seejärel Merge (ühenda).

Valesti tuvastatud inimeste eemaldamine. Toksake inimest rakenduse Photos albumis, siis Show All (kuva kõik), et näha kõiki fotosid, kus ta ilmub. Toksake Select (vali), siis Show Faces (kuva näod), toksake valesti tuvastatud nägu, siis , siis Not This Person (pole see isik).

Inimest sisaldavate fotode vaatamine. Toksake Albums (albumid), toksake People (inimesed), seejärel isikut.

Isiku nimetamine. Toksake Albums (albumid), People (inimesed), toksake isikul, siis Add Name (lisa nimi), seejärel sisestage nimi või toksake seda nimekirjas (nimed loendis pärinevad teie kontaktirakendusest).

Inimeste märgistamine lemmikuteks. Albumis People (inimesed) toksake Select (vali), toksake üht või mitut isikut, seejärel Favorite (lemmik). Samuti võib inimesed lohistada lemmikute alasse.

Lemmikute seast eemaldamiseks toksake Select (vali), siis eemaldatavad inimesed, siis Unfavorite (eemalda lemmikute seast).

Inimeste peitmine ja peidust välja toomine. Toksake Albums (albumid), People (inimesed), toksake Select (vali), siis peidetavad inimesed, siis Hide (peida). Peidust välja toomiseks toksake Show Hidden People (kuva peidetud inimesed), toksake Select (vali), inimesed, seejärel toksake Unhide (too peidust välja). Fotod, mis sisaldavad peidetud inimesi, ei ilmu funktsioonides Moments, Collections (kogud), Years ja Memories, kuid albumites on nähtavad.

Näita peidetud inimesi. Toksake Albums (albumid), toksake People (inimesed), viibake üles, siis toksake Show Hidden People (kuva peidetud inimesed). Kõigi peidetud inimesi sisaldavate fotode vaatamiseks toksake Albums (albumid), seejärel Hidden (peidetud).

Kohad

Album Places (kohad) loob teie fotodest ja videotest kollektsoonid, mis põhinevad tegemise kohal. Kollektsoonid kuvatakse albumis oleval kaardil. Kaasatud on ainult manustatud asukohateavet (GPS andmeid) sisaldavad pildid ja videod.

Vaatamine asukoha järgi. Toksake Albums (albumid), toksake Places (kohad), seejärel kollektiooni. Kohtade täpsemaks nägemiseks suumige kaardil sisse.

Asukohtade loendi vaatamine. Toksake kaardile vaadates Grid (ruudustik).

Asukohtade vaatamine rakenduses Maps (kaardid). Toksake üksikasjade kuval asukoha nime või aadressi.

Asukohapõhise Memory-video vaatamine. Toksake Albums (albumid), toksake Places (kohad), seejärel mitme pildiga asukohta, siis >, siis ►.

iCloud Photo Library

iCloud Photo Library laadib tehtud fotod ja videod automaatselt üles ja säilitab neid originaalvormingus täisresolutsioonil. iCloud Photo Library's pääsete oma fotodele ja videotele ligi kõikidest sama Apple ID-d kasutavatest seadmetest.


Fotode ja videote avamiseks ja muutmiseks iOS seadmetes ja Mac arvutites kasutage Photo (foto) rakendust. Kõik tehtud muudatused viiakse sisse kõigis seadmetes. Vaadake Fotode muutmine ja videote kärpimine.

iCloud Photo Library kasutamiseks vajate seadet, millel on iOS 8.1 või uuem, OS X 10.10.3 või uuemat kasutatavat Maci, iCloud for Windows 5 või uuemat kasutatavat PC-d.

Märkus: Kui lülitate sisse iCloud Photo Library (fotokogu), ei saa te iTunes'i fotode ja videote iPadi sünkroonimiseks kasutada.

iCloud Photo Library (fotokogu) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos või Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Optimeerige oma salvestamine või hoidke kõik omatäislahutusega fotod ning videod iPadis. Kui iCloud salvestusmaht ületab 5 GB, optimeeritakse iPad salvestus vaikimisi. See haldab teie iPadi ruumi, hoides vajadusel automaatselt täislahutusega fotosid ja videoid iCloudis ning kergemaid variante teie iPadis. Täislahutusega originaalide hoidmiseks oma iPadis minge Settings (sätted) > iCloud > Photos, seejärel toksake Download and Keep Originals (lae alla ja säilita originaalid). Teie originaalid säilitatakse alati iCloudis.

Täislahutusega foto või video allalaadimine. Kui te originaalversioone iPadis ei hoia, näpistage 100% suumimiseks või toksake .

Märkus: Fotode ja videote üleslaasimiseks iCloud Photo Library'sse (fotokogu), peab iPad olema internetti ühendatud. Kasutades iPadi telefonides mobiiliühendust saate alla laadida kuni 100 MB korraga.

Kui teie üleslaetavad fotod või videod ületavad säilitusmahu, võite oma iCloudi uuendada. Valikutega tutvumiseks minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (salvestusruum) > Change Storage Plan (vaheta mahulepingut).

My Photo fotovoog



My Photo Stream (My Photo fotovoog) laeb viimased fotod automaatselt iCloudi, nii et saate need importida seadmesse, mis iCloud Photo Library (fotokogu) ei kasuta. (My Photo Stream ei laadi üles Live Photos'id ega videoid.)

My Photo Streami pildid ei lähe iCloud kettaruumi arvestusse ja neid hoitakse iCloudis 30 päeva (kuni 1000 fotot). Kui tahate pilte säilitada piiramatult, laadige need alla oma arvutisse või iOS-seadmesse. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „My Photo Stream KKK“.

My Photo fotovoo sisse või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos (fotod), või Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

My Photo fotovoo kasutamine ilma iCloud Photo Library'ta (fotokogu) Teie poolt iPadiga tehtud fotod lisatakse automaatselt teie My Photo Stream (My Photo fotovoog) fotovoogu kui jätate kaamerarakenduse ja iPadi on Wifi kaudu võrku ühendatuks. Kõik teie lisatud fotod - kaasa arvatud ekraanipildid ja e-posti salvestatud fotod näiteks - ilmuvad My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumis. My Photo Streamis teistel seadmetel lisatud pildid ilmuvad iPadi My Photo Stream albumisse.

My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisu haldamine. Toksake My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumis Select (vali).


- *Salvestage oma parimad pildid iPadi albumisse:* Valige fotod, seejärel toksake Add To (lisa).
- *Jagage, printige või kopeerige:* Valige fotod, seejärel toksake .
- *Fotode kustutamine:* Valige fotod, seejärel toksake .

Märkus: Kuigi kustutatud fotod eemaldatakse kõigil teie seadmetel My Photo Streamist, jäävad originaalpildid alles need loonud seadme rakenduses Photos (fotod). Samuti ei kustutata seadmes või arvutis teise albumisse salvestatud fotosid. Vt Apple'i toe artiklist „My Photo Stream KKK“.

iCloud Photo Sharing


iCloud Photo Sharingus saate kutsuda teisi iCloud Photo Sharingu kasutajaid teie fotosid ja videoid vaatama. Kui nad kasutavad iCloud Photo Sharingut seadmel iOS 6 või uuemaga või Macil OS X 10.8 või uuemaga, saavad nad teie albumeid vaadata ja kommenteerida. Kui neil on iOS 7 või uuemat või OS X 10.9 uuemat, võivad nad lisada oma fotosid ja videoid. Samuti võite avalikustada oma albumi veebilehel igäühele vaatamiseks. iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) töötab nii iCloud Photo Library (fotokogu) ja My Photo Stream (My Photo fotovoog)'ga kui ka ilma.

Märkus: iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) kasutamiseks peab iPad olema internetti ühendatud. iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) töötab nii üle Wi-Fi või mobiilsidevõrgu. Kehtida võivad mobiilsidetasud. Vaadake "Mobiilse andmeside seadistus".

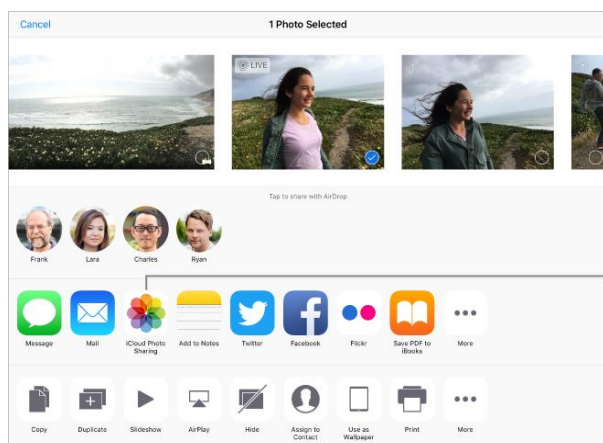



Uute jagatud albumite loomine või fotode lisamine olemasolevatesse

Funktsiooni iCloud Photo Sharing sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos. Või minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Fotode ja videote jagamine Fotot või videot vaadates, või mitme foto või video valimisel toksake , toksake iCloud Photo Sharing, lisage kommentaare ja jagage siis olemasolevasse jagatu albumisse või valige uus. Teil on võimalik kutsuda inimesi oma jagatud albumit vaatama, kasutades nende e-posti aadressi või telefoninumbrit, mida nad kasutavad tekstisõnumite vastuvõtuks.

Avaliku veebilehe lubamine. Toksake Shared (jagatud), siis albumil, toksake People (inimesed), seejärel lülitage sisse Public Website (avalik veebileht). Soovi korral toksake Share Link (jaga linki), lehe kuulutamiseks.


Objektide lisamine jagatud albumisse. Toksake Shared (jagatud), siis albumil, toksake , valige objektid, seejärel toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).


Fotode kustutamine jagatud albumist. Toksake Shared (jagatud), siis albumil, toksake Select (vali), valige fotod või videod, mida tahate kustutada, seejärel toksake . Te peate olema jagatud albumi või foto omanik.

Kommentaaride kustutamine jagatud albumist. Toksake kommentaari sisaldaval fotol või videol. Toksake kommentaarialal ekraani alaosas, puudutage ja hoidke kommentaari, seejärel toksake Delete (kustuta). Te peate olema jagatud albumi või kommentaari omanik.

Looge jagatud album. Toksake Share (jaga), toksake Edit (muuda), seejärel toksake nime ja sisestage uus nimi.

Tellijä lisamine või eemaldamine, või Notifications (teavitused) sisse ja välja lülitamine. Valige jagatud album, toksake People (inimesed).



Jagatud albumi tellimine. Kui olete vastu võtnud kutse, toksake , seejärel toksake Accept (nõustu). Teil on võimalik kutsega nõustuda ka e-posti teel.

Objektide lisamine teie tellitud jagatud albumisse. Toksake Shared (jagatud), siis albumil, toksake . Valige objektid, seejärel toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).

Perealbumi vaatamine. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Photo (foto)´s automaatselt loodud album nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Iga pereliige saab lisada albumisse fotosid, videoid ja kommentaare ning saada teateid kui midagi uut lisatakse. Rohkem teavet Family Sharing (peresisene jagamine) sätestamiseks vaadake Family Sharing (perega jagamine).

Muud võimalused fotode ja videote jagamine

Teil on võimalik jagada fotosid ja videoid rakendustes Mail või Messages, samuti teiste installitud rakenduste kaudu.


Foto või video jagamine või kopeerimine. Vaadake fotot või videot ja toksake . Kui te  ei näe, siis toksake juhikute kuvamiseks ekraani.


Toksake More (rohkem) Sharing (jagamine) jaotises, et lülitada sisse rakendus, mida kasutada soovite.

Live Photo jagamine on võimalik iMessage'i, iCloud Photo Sharingu, AirDropi jms kaudu. Jagatud Live Photo mängib seadmetel iOS 9 või uuemaga, Macil OS X 10.11 või uuemaga, samuti iCloud.com portaalis. Live Photos toeta seadmetel jagatakse Live Photo tavalise fotona.


Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja. iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

Samuti saate fotosid ja videod kopeerida ning seejärel asetada e-kirja või tekstisõnumisse (MMS või iMessage).

Memory-video jagamine. Toksake mängivat Memory-videot, siis , siis valige jagamisvalik. Vaadake "Memories".

Mitme foto ja video jagamine või kopeerimine. Momentiga vaadates toksake Select (vali). Valige fotod, mida tahate jagada, toksake , siis valige jagamisvalik.


Vastuvõetud foto või video salvestamine või jagamine.






- *e-kiri:* Vajaduse korral toksake objekti allalaadimiseks, siis puudutage ja hoidke seda jagamise ja muude valikute vaatamiseks.
- *tekstsõnum:* Toksake objekti vestluses, siis toksake .

Vastuvõetud teadetest või veebilehelt salvestatud fotod ja videod salvestatakse teie Photo (foto) saki Neid on võimalik vaadata ka Camera Roll (filmilint)'is või kui kasutate iCloud Photo Library (fotokogu)'t, All Photos (kõik fotod) albumist.

Fotode muutmine ja videote kärpimine

Teil on võimalik tavalisi fotosid ja Live Photosid redigeerida otse iPadis. Kui teie fotod on salvestatud iCloud+, uuendatakse kõik teie seadmes tehtud muudatused iCloudis ja nii teie originaal kui muudetud versioon salvestatakse. Kui foto kustutate, kustutatakse kõikidest teie seadmetest ja iCloudist. Photo (foto) rakenduse laiendus pakub spetsiaalseid toimetamise võimalusi. Vaadake Rakenduse laiendused.

Foto või Live Photo redigeerimine. Vaadake fotot täisekraanil, toksake , seejärel toksake tööriista.

- Auto-täiustus  parandab foto säritust, kontrastsust, värviküllastust ja teisi omadusi.
- Remove Red-eye (punasilmsuse eemaldaja) tööriistaga  toksake iga korrigeerimist vajavat silma.
- Foto kärpimiseks toksake . Rakendus Photos (fotod) pakub optimaalset kärbet, kuid omaenda kärpimisvariandi valimiseks saab lohistada ruudustikutööriista nurki. Foto kallutamiseks või otseks keeramiseks liigutage ratas; muutuste tagasivõtmiseks toksake Reset (lähtesta). Foto 90-kraadiseks pööramiseks toksake . Standardse kärpimissuhte, nt 2:3 või Ruut valimiseks toksake .



- Fotofiltritega 🍷 saab rakendada mitmesuguseid värviefekte nagu Mono või Chrome.
- Valikute Light (valgus), Color (värv) ja B&W (mustvalge) määramiseks toksake (häälestus 🎚️). Toksake alla noolt, seejärel toksake ☰ valguse, värvi või B&W elemendi valimiseks, mida soovite häälestada. Lohistage liugur soovitud efektile.


Originaali võrdlemine redigeeritud variandiga. Puudutage ja hoidke fotot, et näha originaale. Vabastage see, et näha muudatusi.

Tulemus ei meeldi? Toksake Cancel (katkesta), seejärel toksake Discard Changes (Unusta muudatused). Muutuste salvestamiseks toksake Done (tehtud).

Tagasipöördumine originaali juurde. Peale foto redigeerimist ja muudatuste salvestamist võite pöörduda tagasi originaali juurde. Toksake pilti, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Revert (pöördu tagasi).

Foto märgistamine. Vaadake fotot täisekraanil, toksake 📏, siis ⋯, seejärel toksake Markup (märgistus). Foto kommenteerimine märgistusvahenditega.


Video kärpimine. Toksake juhikute näitamiseks 📏, lohistage kaadri vaatori emba-kumba otsa, seejärel toksake Done (tehtud). Uue videoklipi salvestamiseks oma albumisse Videos (videod) toksake Save as New Clip (salvesta uue klipina) (originaalvideo jääb muutmata).

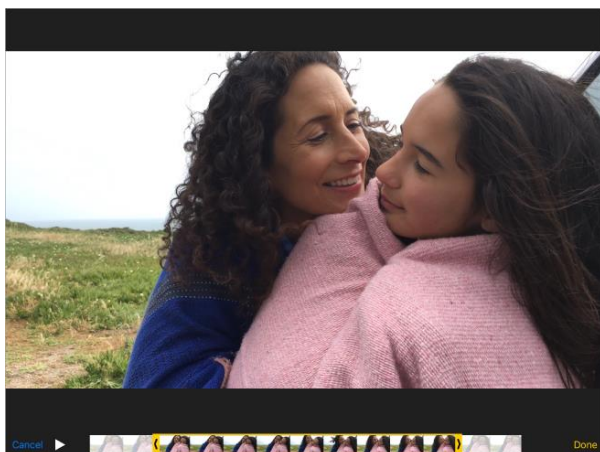

Videolõigu esitamine aegluubis funktsiooniga Slo-mo. Toksake 📏, siis kasutage vertikaalseid tulpasid kaadri vaatori all. (Vt Slo-mo kohta lähemalt jaotises "Video salvestamine".).

Printimine AirPrint-võimelistele printeritele

Fotode printimine: Toksake , seejärel toksake Print

Mitme foto printimiseks toksake fotoalbumit vaadates Select (vali), valige fotod, toksake , seejärel toksake Print. Vaadake "AirPrint".

Fotode ja videote importimine

Te saate importida fotosid ja videoid otse digikaamerast, teiselt digikaameraga iOS-seadmelt või SD mälukaartilt. Kasutage Lightning-USB kaamera adapterit või Lightning-SD kaamera lugejat (mõlemad eraldi müügil).

1. Sisestage kaardilugeja või kaamerapistik iPadi Lightning-pistikusse või 30-pin dokipesasse.
2. Tehke üht järgmistest toimingutest:
 - *Kaamera ühendamine:* Kasutage kaamera komplekti kuuluvat USB-juhet ning ühendage see kaamera adapterisse. Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et see on teistsaldamisrežiimis. Täpsemat teavet vt kaamera dokumentatsioonist.
 - *SD mälukaardi sisestamine kaardilugejasse:* Äge suruge kaarti lugeja pilusse jõuga. See sobib ainult ühtpidi.
 - *iOS seadme ühendamine:* Kasutage iOS-seadme komplekti kuuluvat USB-juhet ning ühendage see kaamera adapterisse. Lülitage iOS seade sisse ja avage lukk.
3. iPadi luku avamine.
4. Avaneb rakendus Photos (fotod) ning kuvab importimiseks sobivad fotod ja videod.
5. Valige fotod ja videod, mida tahate importida.
 - *Kõikide objektide importimine:* Toksake Import All (impordi kõik).
 - *Üksikute objektide importimine:* Toksake neid objekte, mida soovite kaasata (nende juurde ilmub linnuke), toksake Import (impordi), seejärel valige Import Selected (impordi valitud).
6. Pärast seda kui fotod ja videod on imporditud, hoidke või kustutage need kaardil, kaameras või iOS-seadmes.
7. Lahutage kaamera adapter või kaardilugeja.

Uus sündmus Last Import (viimati imporditud) albumis sisaldab kõiki äsja imporditud fotosid.


Fotode teisaldamiseks arvutisse ühendage iPad arvutiga ja importige pildid fotorakendusega, nt iPhoto või Adobe Elements.

Kaamera

Kaamera lühituvustus

Fotosid kui videoid saate teha nii iSight-kaameraga iPadi tagaküljel kui kasutades eesmist FaceTime-kaamerat.

iPad Proga (9,7 tolli) saate teha ka Live Photosid. Live Photos on enamat kui vaid tavaline hetkvõte, see jäädvustab elu nii nagu see juhtub, liikumise ja heliga. iPad Proga (9,7-tolline) saate kasutada True Tone'i välku iSight-kaameral ja Retina-välku FaceTime'i kaameral.

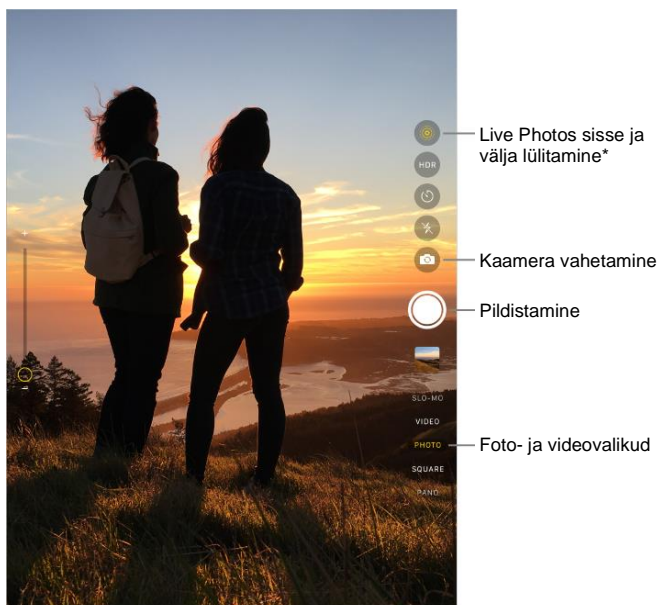

*iPad Pro (9,7-tolline)

Pildistamine

Valige fotorežiim. Kaameral on mitu fotorežiimi, millega saate teha tavapilte, ruutvormingus fotosid ja panoraame. Režiimi valimiseks lohistage üles või alla, või toksake režiimisilte ja valige Photo (foto), Square (ruut) või Pano.

Pildistage. Pildistamiseks on rohkem kui üks võimalus:

- Avage Camera (kaamera), valige Photo (foto) või Square (ruut), seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage emba-kumba helitugevusnuppu.
- Viibake lukustuskuval vasakule, ilmub kaamerakuva, siis tehke pilt.

Lukustuskuvale naasmises vajutage Kodu nuppu.

Märkus: Reguleerige päästiku helitugevust helina ja hoiatuste sätetega, minnes Settings (sätted) > Sounds (helid). Või summutage heli kas helitugevuse nupuga või Ring/Silent (helin/vaikne) lülitiga, kui see teie iPadil on. (mõnedes riikides summutamine ei toimi).


 **Küsi Siriilt.** Öelge midagi sellist:


- “Open Camera”
- “Take a photo”

Otse hoidmine. Piltide kadreerimisel aitava ruudustiku kuvamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera), siis lülitage sisse Grid (ruudustik).

Sisse või välja suumimine. (iSight kaamera) Sissesuumimiseks venitage, väljasuimimiseks näpistage ekraanil olevat kujutist.


Live Photo tegemine. (9,7-tolline iPad Pro) Kui Live Photos on sisse lülitatud, toksake päästiku nuppu. Kaamera salvestab selle, mis juhtub vahetult enne ja pärast pildistamist koos heliga. Ekraan näitab Live Photo särituse kestust. Rakenduses Photos (fotod) saab Live Photosid redigeerida ja neile filtreid lisada.


Live Photos töötab nii iSight kui FaceTime-kaameraga. Selle sisse- või väljalülitamiseks toksake  (Kollane on sees.)

Valanguga pildistamine. (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4). Kui kaamera on režiimis Photo (foto) või Square (ruut), puudutage ja hoidke valanguga pildistamiseks päästiku nuppu. Päästiku heli on teistsugune ja loendur näitab, kui mitu võtet olete teinud. Peatamiseks tõstke sõrm ekraanilt. Pakutud fotode vaatamiseks ja säilitatavate fotode valimiseks toksake valangu pisipilti ja toksake Select (vali). Hallid täpid pisipiltide all tähistavad soovitatud fotosid. Sarivõtte foto kopeerimiseks iseseisva fotona Photo (foto) albumis toksake foto all paremas nurgas olevale ringile. Fotovalangu kustutamiseks toksake valangu pisipilti, seejärel .

Tehke selfi Retina välguga. (9,7-tolline iPad Pro) Retina HD ekraani saab selfide tegemisel kasutada välguna. Lülitage välk sisse, lülitage FaceTime'i kaamerale, seejärel toksake päästiku nuppu (säritamise ajal ekraan välgatab).

Panoraamfoto pildistamine. (iSight kaamera) Valige Pano, toksake päästiku nuppu, seejärel viige kaamerat aeglaselt noole suunas. Panoraami lõpetamiseks toksake uuesti nuppu. Panoraamimiseks teises suunas toksake esmalt noolt. Vertikaalseks panoraamiks keerake iPad rõhtpaigutusse. Teil on võimalik teha vertikaalne panoraam ka vastupidises suunas.

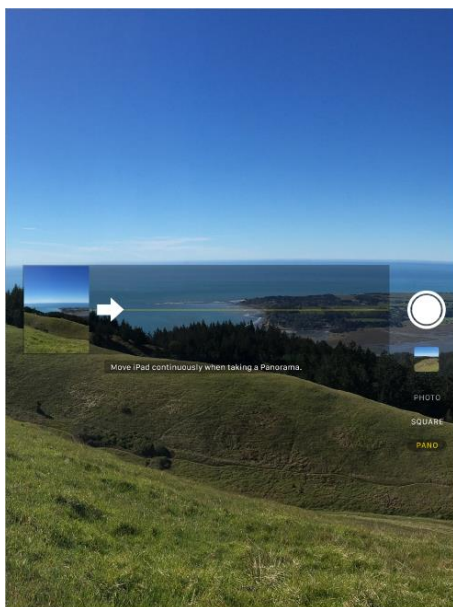

Taimeri kasutamine. Taimerit kasutades jõuate ka ise pildi peale. Esmalt stabiliseerige iPad, siis kadreerige pilt. Toksake , siis 3s või 10s, seejärel toksake päästiku nuppu.

Kaamera seadistuse salvestamine. Kaamerarežiimi seadistused saab säilitada, nii et neid kaamera järgmisel avamisel ei lähtestata. Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera), toksake Preserve Settings (säilita seadistus). Näiteks saab lülitada kaamera režiimi sisse, et säilitada viimati kasutatud pildirežiim – Video või Square (ruut). iPad Pro (9,7 tolli) saate säilitada ka Live Photo seadistused.

Ekraanipildi tegemine. Ekraanil kuvatava jäädvustamiseks vajutage ja vabastage samal ajal Sleep/Wake (uni/äratus) nupp ja Kodu nupp. Ekraanitõmmis lisatakse rakenduse Photos (fotod) fotode vahekaardile ja seda saab vaadata ka albumites Screenshots (ekraanitõmmised) või All Photos (kõik fotod) (kui kasutate iCloud Photo Library't).


Täiusliku foto häälestamine

Automaatsäritusest ja näotuvastusest. Pildistamise ajal võib lühidalt ilmuda nelinurk, mis näitab, kuhu on suunatud automaatne säritus. Kui pildistate inimesi, tasakaalustab näotuvastus säri paljude nägude vahel. Igale tuvastatud näole ilmub nelinurk.

Säri ja fookuse lukustamine. Säriaeg on automaatne, kuid teil on võimalik järgmiseks võtteks seada säriaega ka käsitsi toksates objektile või ekraanil. Säriaeg ja fookus lukustamiseks puudutage hoidke ekraani, kuni nelinurk hakkab tukslema. Ekraan näitab, kui säriaeg ja fookus on lukustatud. Tee nii palju fotosid kui soovid. Toksates uuesti ekraanile lähevad säriaeg ja fookus lukust lahti ja automaatsed sätted ning näotuvastus on uuesti sees.

Märkus: Ekraani toksamine määrab fookuse ja säri ning näotuvastus lülitatakse ajutiselt välja.

Särituse häälestamine. Toksake särituse risküliku kõrval , seejärel libistage särituse reguleerimiseks üles või alla.

Välgu sisse- või väljalülitamine. (9,7-tolline iPad Pro) Toksake .


Tehke see paremaks. Teil on võimalik muuta fotosid ja videoid otse iPadis. Vaadake Fotode muutmine ja videote kärpimine.

Video salvestamine

Rakenduses Camera saab salvestada video, sh aegluubis ja stoppkaadervideoid.

Video salvestamine. Valige Video, seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage salvestamise alustamiseks emba-kumba helitugevusnuppu. Jäädvustada saab kas 720p või 1080p video kaadrikiirusega 30 fps (kaadrit sekundis). iPad Prol (9,7 tolli) saate teha ka 1080p video 60 fps ja 4K video 30 fps sagedusega. Videosalvestuse seadistuse muutmiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) > Record Video (videosalvestus).

Võtke aeglaselt. (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4) 120 fps kaadrikiirusega aegluubis video jäädvustamiseks kasutage funktsiooni Slo-mo. Hiljem, videot redigeerides, saate panna vaid osa sellest mängima aegluubis, ülejäänud esitatakse tavalise kiirusega. iPad Prol (9,7 tolli) saate valida 120 fps ja 240 fps vahel. Slo-mo seadistuse muutmiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) > Record Slo-mo (Slo-mo salvestus).

Määrake video aegluubis lõik. Toksake pisipilti, siis . Nihutage vertikaalseid tulpasid kaadrivaatari all ja määrake lõik, mida tahate esitada aegluubis.

Sisse või välja suumimine videovõtte ajal. (iSight kaamera) Sissesuunimiseks venitage ekraanikuva, väljasuunimiseks näpistage see kokku.

Tabage kogemus stoppkaadriga. Valige Time-Lapse (stoppkaader), pange iPad soovitud kohta ja toksake salvestusnuppu päikeseloojangu, õie avanemise või muude pikaajaliste kogemuste salvestamiseks. Lõpetamiseks toksake uuesti salvestusnupule. Stoppkaaderfotodest koostatakse lühike video.

iOS 9-l ja uuematel on stoppkaadervideotel video stabiliseerimine, mis minimeerib kaamera liikumise mõju pildistamise ajal.

HDR

HDR (kõrge dünaamiline diapasoone) aitab teil saada suurepärasem võtet isegi ülikontrastses olukorras. iPad võtab mitu fotot kiirelt üksteise järel eri säritusega - ja sulandab need kokku. Tulemuseks on paremate detailidega valgusküllastes ja keskmistes toonides foto.

HDR kasutamine. (3. põlvkonna või uuem iPadi iSight kaamera). Tõksake HDR. Parema tulemuse saamiseks hoidke iPad paigal ja vältige objekti liikumist.

iPad Pro (9,7 tolli) saate valida HDR Auto, mille puhul iPad kasutab HDR-i siis, kui see on kõige efektiivsem.

Ainult HDR-versiooni säilitamine. Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera), siis lülitage välja Keep Normal Photo (säilita tavafoto). Fotode HDR-versioonid markeeritakse teie albumites kirjaga „HDR“ nurgas.

Märkus: Vaikimisi ilmuvad rakenduses Photos (fotod) nii tavaline kui HDR-versioon.


Vaata, jaga ja prindi

iPadiga tehtud pildid ja videod salvestatakse teie Photo (foto) albumis. Kui iCloud Photo Library on sisse lülitatud, laaditakse kõik uued fotod ja videod automaatselt üles ja need on saadaval rakenduses Photos (fotod) teie iOS 8.1 või uuema versiooniga seadmetes, kus iCloud Photo Library on seadistatud. Kui iCloud Photo Library on väljalülitatud, saate koguda kuni 1000 viimatist fotot albumisse My Photo Stream oma iCloudiga seadmetel.

Märkus: Kui Location Services (asukohateenused) on sisse lülitatud, siis sildistatakse fotod ja videod asukoohaandmetega, mida saavad kasutada teised rakendused ja fotojagamisportaalid. Vaadake "Asukohateenused".

Fotode vaatamine Tõksake rakenduses Camera pisipildi kujutisel, mis ilmub päästiku nupu alla, seejärel viibake hiljuti võetud fotode vaatamiseks vasakule või paremale. Tõksake All Photos (kõik fotod), et näha kõike Photo (foto) rakenduses.

Juhikute kuvamiseks või peitmiseks tõksake ekraani.

Jagamis- ja printimisvalikute vaatamine. Pildi vaatamise ajal tõksake . Vaadake Jagamine rakenduste alt.


Fotode ja videote üleslaadimine. Kasutage iCloud Photo Library't fotode ja videote üleslaadimiseks oma iPadist iCloudi. Teil on võimalik nendele ligi pääseda oma iOS 8.1 või uuemast seadmest, kus olete iCloudi kasutamiseks sama Apple ID-ga sisse logitud. Samuti võite oma fotosid ja videoid üles- ja alla laadida Photo (foto) rakenduses iCloud.com-is.

Fotode ja videote sünkroonimine teie Mac-ist iPadi. Kasutage iTunes'i fotode häälestuspaane. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".

Kontaktid

Kontaktide lühitutvustus

Contacts (kontaktid) võimaldab teil vaadata ja redigeerida oma kontaktiloendit nii isiklike, äri- kui muudel kontodel. Samuti võite luua oma kontaktikaardi enda andmetega.

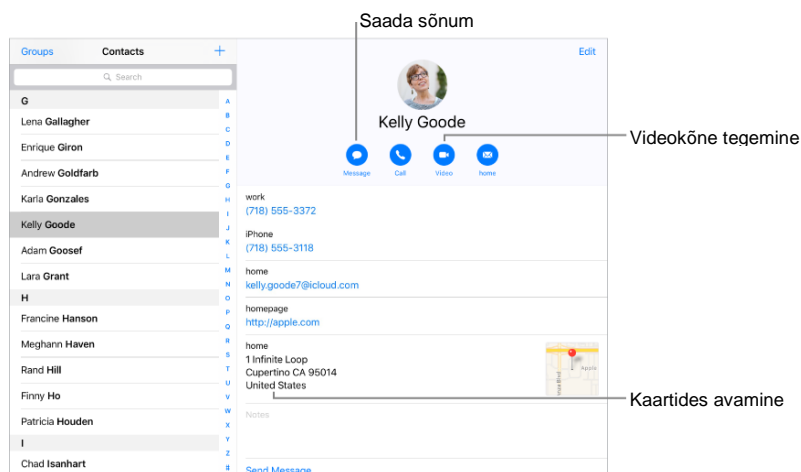

Uue kontakti loomine. Toksake \oplus .

iPad soovib automaatselt uusi kontakte, nt meili teel vastuvõetud sõnumitest ja kalendri kutsetest. Selle sisse või välja lülitamiseks minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid) > Contacts Found in Apps (rakendustes leitud kontaktid).

Lubage tekstide või kõnede helisid ja vibreerimist teatud kontaktidelt läbi tulla isegi siis kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sisselülitatud. Toksake kontakti, toksake Edit (muuda), siis Ringtone (helin) või Text Tone (sõnumi helin), siis lülitage sisse Emergency Bypass (hädaolukorras läbipääs).

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist:

- “What’s my brother’s work address?” (mis on mu venna tööaadress?)
- “Sarah Castelblanco is my sister” (Sarah Castelblanco on minu õde)
- “Send a message to my sister” (saada mu õele sõnum)

Kontakti leidmine. Toksake kontaktiloendi ülaserivas otsinguvälja avamiseks, siis sisestage otsitekst. Teil on võimalik otsida oma kontaktidest, kasutades Search'i (Vaadake Otsimine).

Kiirkontakt Toksake ühele kontakti nime all olevatest nuppudest sõnumi, kõne, videokõne või meili käivitamiseks. Kontakti vaikeviisi muutmiseks (näiteks kõnel), puudutage ja hoidke helistamise nuppu, seejärel toksake telefoninumber.

Kui kasutate kolmanda osapoole rakendust video- või kõne tegemiseks, sõnumi või meili saatmiseks, võib teil olla võimalik määrata see rakendus vaikeväärtuseks.

Teie kontaktide sortimise ja kuvamise muutmine. Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid).

Kontakti jagamine. Toksake kontakti, seejärel toksake Share Contact (jaga kontakti). Vaadake Rakenduste jagamine. Kontaktide jagamine jagab kogu teie kontaktikaardidel olevat infot.

Kontaktile foto määramine. Toksake kontakti, toksake Edit (muuda), seejärel toksake “add photo” (lisa foto). Teil on võimalik pildistada või lisada mõni Photo (foto) rakendusest.

Sildi muutmine. Kui väljal on vale silt, nt Kodu asemel Töö, toksake Edit (muuda). Seejärel toksake sildil ja valige nimekirjast üks või toksake Custom Field (kohandatud väli) omaenda loomiseks.

Lisage oma sõprade sotsiaalprofiilid. Toksake kontakti vaadates Edit (muuda), seejärel toksake “add social profile.” (lisa sotsiaalprofiil). Te saate lisada Twitteri, Facebooki, LinkedIni, Flickr, Myspace’i ja Sina Weibo kontod või luua kohandatud sisestuse.

Kontakti kustutamine. Minge kontaktikaardile ja toksake Edit (muuda). Kerige alla ja toksake Delete Contact (kustuta kontakt).

Määrake oma kontaktandmed

Seadistage oma My Info (minu info) kaart. Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid), toksake My Info (minu info) ja valige kontaktikaart oma nime ja andmetega. Kui teil ei ole veel kaarti oma andmetega, avage Contacts (kontaktid), seejärel toksake +.

Redigeerige oma My Info (minu info) kaart. Toksake My Card (minu kaart) kontaktide loendi ülaseras, seejärel toksake Edit (muuda).

Kontaktikontode lisamine

Kontaktandmete ükshaaval lisamise kõrval saate:

- *Kasutada oma iCloudi kontakte:* Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Importida oma Facebooki sõpru:* Minge Settings (sätted) > Facebook, siis lülitage loendis “Allow These Apps to Use Your Accounts” (luba neil rakendustel kasutada teie kontosid) sisse Contacts (kontaktid). See loob kontaktides Facebooki rühma.
- *Kasutada oma Google'i kontakte:* Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid), toksake oma Google kontot ja lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Pääseda ligi Microsoft Exchange Global Address loendile:* Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid), seejärel toksake oma Exchange kontot.
- *Häälestada äri- või koolikaustade kasutamiseks LDAP- või CardDAV-konto:* Minge Settings (sätted) > Contacts (kontaktid) > Accounts (kontod) > Add Account (lisa konto), seejärel toksake Other (muu). Toksake Add LDAP Account (lisa LDAP-konto) või Add CardDAV Account (lisa CardDAV-konto) ja sisestage konto info.
- *Sünkroonida arvuti kontakte:* Lülitage oma arvutis iTunes'i seadmete info paanil sisse kontaktide sünkroonimine. Täpsemat teavet vt iTunes'i spikrist.
- *Importida kontakte vCardilt:* Toksake e-posti või sõnumi .vcf manust.

Kausta otsing. Toksake Groups (rühmad), toksake GAL, CardDAV või LDAP kausta, mida tahate otsida, seejärel sisestage oma otsing. Salvestage isiku info kontaktidesse, toksates Add Contact (lisa kontakt).

Rühma kuvamine või peitmine. Toksake Groups (rühmad), seejärel valige rühmad, mida tahate näha. See nupp ilmub üksnes siis kui teil on enam kui üks kontaktide allikas.

Kontaktide uuendamine Twitteri, Facebooki ja Sina Weiboga. Minge Settings (sätted) > Twitter, Settings (sätted) > Facebook või Settings (sätted) > Sina Weibo, seejärel toksake Update All Contacts (täienda kõiki kontakte). Sellega värskendatakse Kontaktides kontakti pilte ja sotsiaalmeedia konto nimesid.

Peida topeltkontaktid

Kui teil on kontakte mitmest allikast, siis võib teil ühe isiku kohta tekkida enam kui üks kanne. Selleks, et vältida topeltkannete ilmumist All Contacts (kõik kontaktid) loendis, seotakse erinevatest allikatest pärinevad sama nimega kontaktid ning need kuvatakse ühe liitkontaktina. Kui te vaatate liitkontakti, siis ilmub ekraani ülal servas kiri Unified Info (liitinfo).

Kontaktide ühendamise. Kui kaks sama isiku sisestust ei ole automaatselt liidetud, võite seda käsitsi teha. Toksake ühte kontaktidest, toksake Edit (muuda), toksake Link Contact (ühenda kontakt), valige teine ühendatav kontakt, seejärel toksake Link (ühenda).

Kui te lingite erineva ees- või perekonnanimega kontaktid, siis nimed eri kaartidel ei muutu, kuid liitkaardil ilmub ainult üks nimi. Selleks, et valida liitkaardil kuvatav nimi, toksake ühte lingitud kaarti, toksake kontakti nime sellel kaardil, seejärel toksake Use This Name For Unified Card (kasuta liitkaardil seda nime).

Märkus: Kui kontaktid ühendate, neid kontakte ei liideta. Kui te liitkontakti muudate või sellele infot lisate, siis kopeeritakse muutused kõigisse allik-kontodesse, kus see info on juba olemas.

Kella lühitutvustus

Kasutage Clock (kell), et vaadata kellaega kogu maailmas, määrata taimerit või äratust, kasutada stopperit või seada unetaimerit ning igapäevast äratust.




Küsige Sirlit. Öelge midagi sellist:

- “What time is it?” (mis kell on?)
- “What time is it in London?” (mis kell on Londonis?)

Uneaeg

Määrake tundide arv, kui kaua soovite igal ööl magada ning Clock (kell) meenutab teile kui on aeg magama minna ja äratuse heli äratab.

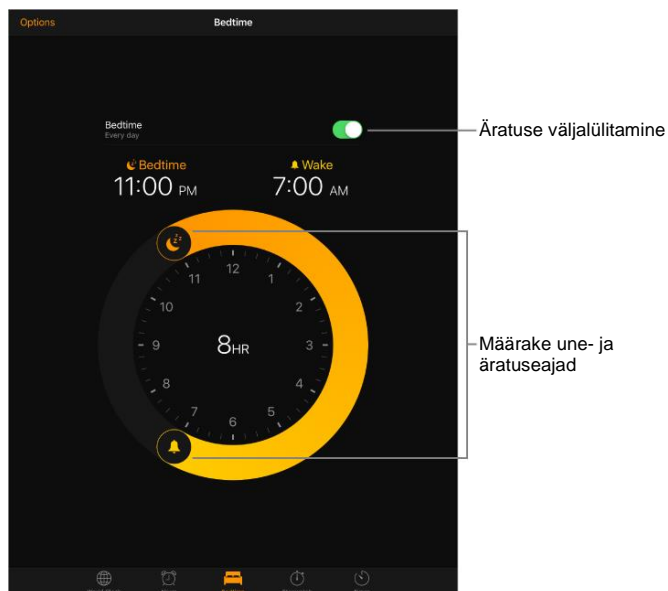

Seadke uneaja meeldetuletus ning äratus. Toksake Bedtime (uneaeg), seejärel järgige ekraanile kuvatud juhiseid, et määrata oma meeldetuletus ja äratus. Peale algseadistuse tegemist võite libistada 🌙 ja 🔔, et reguleerida oma meeldetuletuse ning äratuse aegu.

Määrake äratuse päevad, heli ja valjus. Toksake Bedtime (uneaeg), seejärel toksake Options (valikud).

Äratuse peatamine. Toksake Bedtime (uneaeg), seejärel lohistage ekraani alla, et tuua esile Bedtime (uneaeg) lüliti.

Häired ja taimerid

Äratuse loomine. Toksake Alarm (äratus), seejärel toksake +. Seadke kella-aeg ja teised valikud, seejärel andke äratusele nimi (nagu „Kasta taimi“).

Stopperi või taimeri kasutamine. Kasutage stopperit aja jälgimiseks, ringiaja salvestamiseks või taimeri sätestamiseks andmaks hoiatuse kui aeg läbi saab.

Soovitus: Viibake stopperit, et vahetada digitaalset ja analoogkella välimust.

Soovite uinuda muusikat või netisaadet kuulates? Toksake Timer (taimer), toksake When Timer Ends (taimeri lõpuaeg) ja valige Stop Playing (lõpeta esitus).

Kiire ligipääs kella funktsioonidele. Viibake juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake ⌚. Teil on võimalik pääseda juhtimiskeskusest taimerile ligi isegi siis, kui iPad on lukus. Samamoodi saate liikuda teiste kella funktsioonidega.


🗣️ Küsi Sirilt. Öelge midagi sellist:


- “Set the timer for 3 minutes” (pane taimer 30 minutile)
- “Wake me up tomorrow at 7 a.m.” (ärata mind homme kell 7 e.l)
- “What alarms do I have set?” (mis äratuse ma seadnud olen)


Kaardid

Kohtade leidmine

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

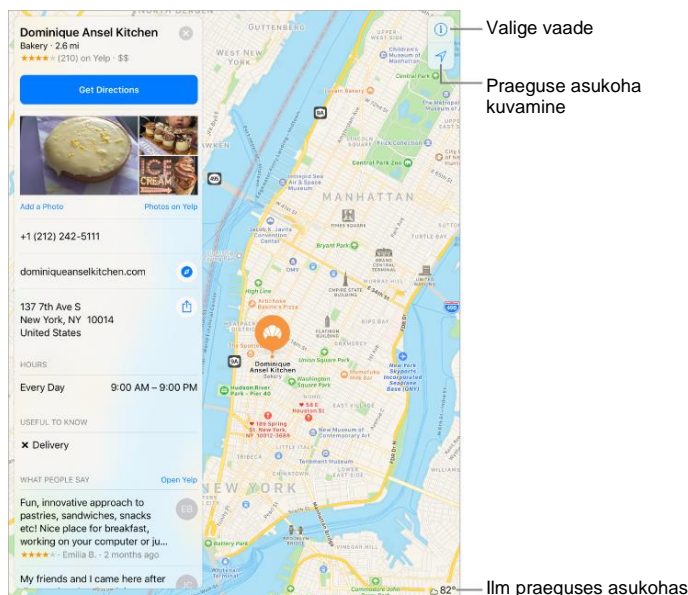

Kaardil liikumiseks lohistage mööda ekraani. Erinevate suundade vaatamiseks pöörake kahe sõrmega. Tagasi põhjasuunda pööramiseks toksake kompassi .

 **Küsige Sirlit.** Öelge midagi sellist:

- “Find coffee near me” (leia mulle lähim kohvik)
- “Show me the Golden Gate Bridge” (näita mulle Golden Gate silda)

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake ühe sõrmega sissesuumimiseks; välja suumimiseks toksake kahe sõrmega - või lihtsalt avage või sulgege sõrmed. Skaala kuvatakse suumimise ajal üleval vasakus ja kui puudutate ekraani kahe sõrmega. Distsantsi näitamise muutmiseks (miilid või kilomeetrid) minge Settings (sätted) > Maps (kaardid).

Leidke lähim vaatamisväärsus, teenus ja palju muud. Toksake otsinguvälja, toksake kategooriat, nt Food (toit) või Shopping (ostlemine) seejärel toksake tulemust. (Saadavuse kontrollimiseks vaadake iOS Feature Availability veebilehte.)

Asukohta otsimine. Toksake otsinguväljale. Asukohta saate otsida erinevatel viisidel: Näiteks:

- Ristmik (8th and market, 8. tänava ja turu rist)
- Ala („greenwich village“)
- Maamärki („guggenheim“)
- Postiindeks
- Äri („filmid“, “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york“)

Kaardid võivad loetleda ka viimaseid kohti, otsingud või suundi, mida saate valida.

Otsinguala muutmine. Suumige sisse või välja või lohistage ekraanil teise kohta, seejärel toksake Search Here (otsi siit).

Kuidas hankida infot asukohta kohta. Toksake asukohta, seejärel viibake üles, et näha kogu teavet selle kohta, või toksake  teabekuva sulgemiseks.

Laua broneerimine või muud toimingud. Kui olete paigaldanud laiendustega Map (kaart) rakenduse, võib teil olla võimalik teha sellised asju, nagu laua reserveerimine restoranid või sõiduki tellimine teise kohta sõitmiseks. Küllastage App Store'i, et leida Mapsiga töötavaid rakendusi.


Lemmikkohta lisamine. Kui vaatate teavet asukohta kohta, kerige teabe alla ning toksake Add to Favorites (lisa lemmikutesse).

Valige vaade. Toksake , seejärel toksake standardse, ühistranspordi- või satelliitvaate valimiseks.

Kui hübriidinfo ei ole saadaval, toksake View Routing Apps (Marsruudi vaatamise rakendus), et kasutada ühis- või muid transpordiliike. (Ei ole saadaval iPad 2, iPad 3 ega algsel iPad minil)


Asukohta märkimine. Puudutage ja hoidke kaarti, kuni ilmub nõel.


Asukohta jagamine

Toksake nõela selle info kuvamiseks, seejärel toksake  ja tehke valik, nagu Mail või AirDrop. Vaadake "Rakendustest jagamine".

Hankige lisainfot


Kuidas hankida infot asukohta kohta. Toksake asukohta sellekohase teabe kuvamiseks. Info võib sisaldada Yelp ülevaadet, telefoninumbrit, veebilehe linki, jm.

Liiklusolude teada saamine. Toksake Map (kaart) või Satellite (satelliit) vaade, toksake , seejärel lülitage sisse Traffic (liiklus). Oranž näitab aeglasi koht ning punane ummikut. Õnnetuse aruande vaatamiseks toksake märgist.

Aidake kaarte parandada. Valest sildist, puudevast kohast või muust probleemist teatamiseks toksake , seejärel toksake Report an Issue (teata probleemist).

Teejuhiste küsimine

Märkus: Teejuhiste hankimiseks peab iPad olema internetti ühendatud. Teie asukohta kaasamiseks teejuhiste hankimiseks, peab Location Services (asukohateenused) olema sisse lülitatud. (Vaadake ka "Asukohateenused".)

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist:

- *"Give me directions home"* (juhata mind koju)
- *"Transit directions to my dad's work"* (Suuna mind isa töö juurde)
- *"What's my ETA?"* (mis on minu ETA)
- *"Find a gas station"* (leia tankla)


Marsruudi leidmine asukohta. Toksake asukohta sellekohase teabe kuvamiseks. seejärel toksake Directions (teejuhised). Juhised teie praegusest asukohast. Teiste juhiste saamiseks toksake My Location (minu asukoht), seejärel sisestage teine koht.

Teise marsruudi valimine. Kui ilmub mitu marsruuti, siis toksake seda, mida tahate kasutada.

Muutke vaadet, et näha sõidu, kõndimise või ühistranspordi marsruuti. Toksake Drive (sõida), Walk (kõnni) või Transit (ühistransport).

Valitud linnades pakub Maps ühistranspordi mitmeliigilise marsruudi teavet ja kogu teie teekonna üksikasju jalutuskäigust bussipeatusse või rongijaama kuni sihtpunktis maha astumiseni.

Teejuhiste vaatamiseks loendina toksake

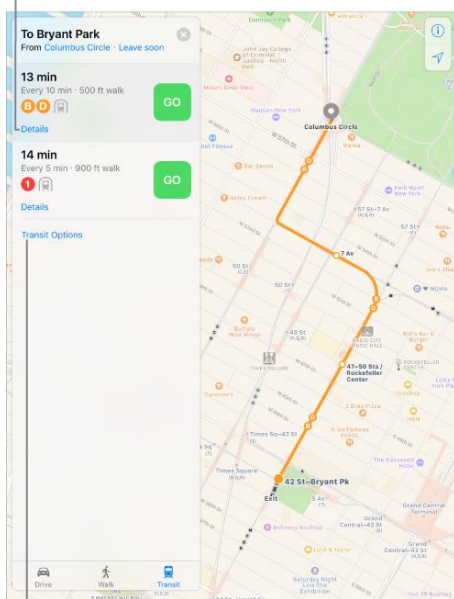

Toksake tasuliste teede ja maanteed sätetel

Kui ühistranspordi liinid ei ole teie piirkonnas saadaval, toksake View Routing Apps (Marsruudi vaatamise rakendus), et kasutada muid transpordiliike.

Märkige ühissõidukite peatus lemmikuks. Kui vaatate ühistranspordi kaarti, toksake peatust või jaama. Kerige asukoha kaart alla ning toksake Add to Favorites (lisa lemmikutesse). Teil on võimalik lisada ühistranspordi liin Maps Transit vidinasse Today View's, et te saaks kiiresti kontrollida liini tööseisundit.

Valige ühissõiduki väljumisaeg või kuupäev. Valige ühissõiduki liin, toksake Leaving Soon (peatne lahkumine), et valida väljumise või saabumise kellaaeg või kuupäev. Toksake Transit Options (ühistranspordi valik), et valida, mis transpordivahendeid kaaluda.

Marsruudi jagamine. Leidke marsruut, toksake Share (jaga), seejärel märkige valik, nagu Mail või AirDrop. Vaadake "Rakendustest jagamine".

Küsi pööre-pöördelt juhised. Leidke marsruut, seejärel toksake Go (mine).


- *Juhiste kuulamine (iPad Wi-Fi + mobiil):* Rakendus Maps (kaardid) jälgib teie liikumist ning loeb teie sihtpunkti liikumise juhiseid. Kui iPad automaatselt lukustub, siis jääb Maps (kaardid) ekraanile ning loeb juhiseid edasi.

Isegi kui avate teise rakenduse, jätkab Map (kaart) pööre-pöördelt juhiste andmist. Kaardirakendusse naasmiseks toksake ekraani ülaserivas olevat bannerit. Audio automaatseks katkestamiseks (nagu netisaade või audioraamat) kui Map (kaart) jagab pööre-pöördelt juhiseid, minge Settings (sätted) > Map (kaart), seejärel lülitage sisse Pause Spoken Audio (kõneaudio paus).

- *Juhiste vaatamine (ainult iPad Wi-Fi):* Viibake iga juhust vasakule.
- *Marsruudi ülevaate vaatamine:* Toksake marsruuti kaardil, seejärel toksake Overview (ülevaade). Pööre-pöördelt juhiste naasmiseks toksake Resume (jätk).
- *Teejuhiste vaatamine loendina:* Toksake marsruuti kaardil, seejärel toksake Details (detailid).
- *Kiirema marsruudi valimine (iPad Wi-Fi + mobiil):* Kui te saate hoiatuse, mis soovib kiiremat marsruuti, toksake selle marsruudi kasutamiseks Go (mine). Võite ka küsida Sirilt midagi sellist "Take the faster route" (võta kiirem marsruut) või "Don't change my route" (ära muuda mu marsruuti).

Tee sulgemise korral võib Maps (kaardid) marsruudi automaatselt ümber arvutada. Maps (kaardid) võib hoiatada ka raskete liiklusolude, ehituse, õnnetuse või muude eesolevate juhtumite eest.

Pööre-pöördelt juhiste peatamine: Toksake End (lõpeta).

 **Küsige Sirilt. Õelge midagi sellist:** “*Stop navigating.*” (lõpeta navigeerimine)

Maps (kaardid) kasutamine Macilt juhiste saamiseks. Avage oma Macis (OS X 10.9 või uuem) Maps (kaardid), võtke suunised oma teekonna kohta, seejärel valige File > Share (jaga) > Send (saada) [oma seade]. Nii teie Mac kui ka iPad peavad mõlemad olema sätestatud sama Apple ID-d kasutades iCloudi.

Te võite kasutada Handoffi juhiste saamiseks ja jätkata ühel seadmel sealt kus teisel seadmel pooleli jäi. Vaadake "Handoff".

Hankige sõit

Peale sihtkoha leidmist võite taotleda sõidu sõitu. (Pole kõigis piirkondades saadaval.)

Sõidu küsimine. Otsige oma sihtkoht, toksake Get Directions (hangi suunised), seejärel toksake Get a Ride (hangi sõit). Kui teil ei ole sõidu jagamise rakendust paigaldatud, toksake Find Ride Hailing Apps (leia sõit läheduses), et see App Store'ist alla laadida.

Hankige sõiduvõimaluse rakendus Maps (kaardid) jaoks. Külastage App Store'i, et leida Mapsiga töötavaid rakendusi.


Markerite ja marsruutide eemaldamine

Markeri eemaldamine. Toksake markerit, toksake Edit Location (muuda asukohta), seejärel toksake Remove Marker (eemalda marker).

Marsruudi kustutamine. Varasemate marsruutide loend on otsinguvälja all. Marsruudi eemaldamiseks viibake seda vasakule, seejärel toksake Remove (eemalda).

3D ja Flyover

3D ja Flyoveriga võite näha kolmemõõtmelist vaadet ja isegi lennata üle paljude maailma peamiste linnade.

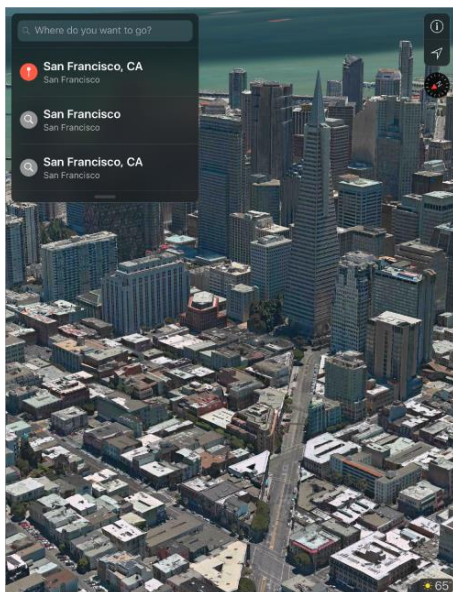

3D kaardi vaatamine. Lohistage kahte sõrme üles. (Kui 3D kaart ei ilmu, suumige lähemale). Kõige paremini mõjub satelliitvaate kasutamine. Toksake ⓘ, seejärel toksake Satellite (satelliit).


Kaamera nurga muutmine. Lohistage kahte sõrme üles või alla.

Flyoveriga 3D reisi tegemine. Õhulend on saadaval valitud linnades ja kohtades, mida näitab 3D linna nime kõrval. (Kui te ühtegi 3D markerit ei näe, suumige välja.) Toksake linna nimel selle banneri kuvamiseks, seejärel toksake Tour (reis) reisi alustamiseks.

Õhureise on saadaval valitud kohtades. Toksake nende banneritel Flyover Tour (reis).

Reisi peatamiseks toksake End Flyover Tour (lõpeta Flyover reis). Tavavaatesse naasmiseks toksake ⓘ, seejärel toksake Map (kaart).

Home lühituvustus

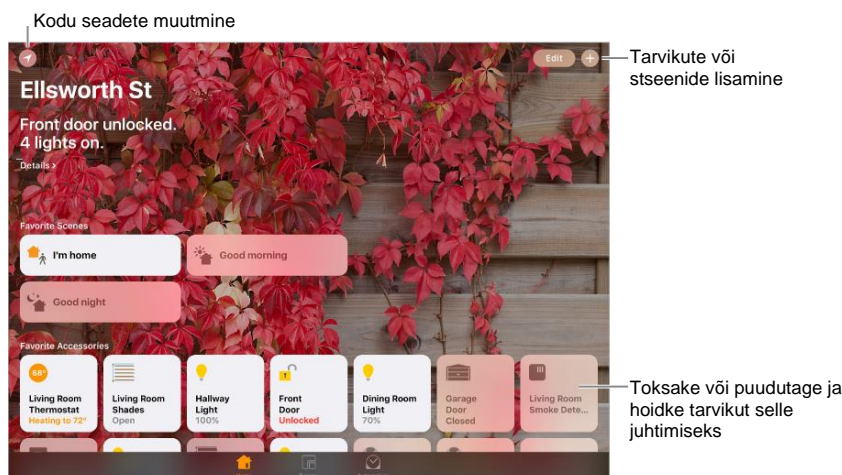


Home (kodu) pakub teile turvalist viisi juhtida ja automatiseerida HomeKit-võimelisi tarvikuid, nagu näiteks valgustid, lukud, termostaadid, aknakatted, nutipistikud, kaamerad jne. Home (kodu) abil saate iPadis kontrollida Apple HomeKit tarvikute tööd.

Peale oma kodu ja selle ruumide seadistamist võite kontrollida tarvikuid ükshaaval või kasutada stseene mitmete tarvikute juhtimiseks ühe käsklusega. Näiteks võite luua stseeni nimetusega „voodisse minek“, mis lülitab välja kõik maja ümber olevad valgustid, häärdab peamise magamistoa valgustust kuni 30%, seejärel lukustab esiuksed ja vähendab termostaadi temperatuuri.


Kui teil on Apple TV (4. põlvkond või uuem) või iPad, mille koju jätate, võite teha päevakava stseeni, mis töötab teatud ajal automaatselt või kui te aktiveerite osa tarvikutest (näiteks esiuksed luku avamine). See võimaldab teil ja teistel kutsututel kontrollida turvaliselt oma kodu, samal ajal kui ise eemal olete.

Tarvikute lisamine ja juhtimine

Esmakordselt Home (kodu) rakendust avades aitab seadistusabi teil luua kodu, kuhu saate lisada tarvikuid ja määrata ruume. Kui olete juba oma kodu loonud teist HomeKit-võimelist rakendust kasutades, hüpake nendest sammudest üle.

Lisage kodule tarvik. Tarviku lisamiseks Kodule veenduge, et tarvik on sisselülitatud, toksake , toksake „Add Accessory“ (lisa tarvik), seejärel järgige ekraanil olevaid juhiseid. Teil tuleb skaneerida või sisestada 8-kohaline HomeKit seadistuskood, mille leiab tarvikult endalt (või selle karbilt või dokumentidest). Teil on võimalik määrata tarvik ruumile, samuti anda sellele nimi. Nimi määrab, kuidas seda Home (kodu) rakenduses kuvatakse ning samuti kuidas seda Siriga kasutada.

Kodutarvikute juhtimine. Toksake tarviku nupule, et see kiiresti sisse või välja lülitada või puudutage ja hoidke nuppu, kuni ilmuvad juhtnupud. Saadaval olevad juhtseadised sõltuvad tarviku tüübist. Näiteks mõned elektripirnid võivad muuta värvi. Samuti võite juhtida tarvikuid Juhtimiskeskusest.

Tarviku määramine ruumi. Toksake Rooms (ruumid), toksake , seejärel valige ruum kuhu tarvik hetkel määratud on. (Kui seda ei ole veel määratud, vaadake Default Room (vaikimisi ruum).) Toksake ja hoidke tarviku nuppu, kuni selle juhtseadised ilmuvad, seejärel toksake Details (detailid). Toksake Location (asukoht) ruumi määramiseks.

Tarviku ümbernimetamine või muutmine. Toksake ja hoidke tarviku nuppu, kuni selle juhtseadised ilmuvad, seejärel toksake Details (detailid).

Ruumi muutmine Toksake ☰, toksake Room Settings (ruumi sätted), seejärel valige muudetav ruum. Teil on võimalik muuta ruumi nime, tausta või ruum kustutada.

Tehke lemmiktarvik. Puudutage ja hoidke tarviku nuppu, kuni selle juhtseadised ilmuvad, seejärel toksake Details (detailid). Seejärel lülitage sisse Included in Favorites (lisatud lemmikutesse). Teil on võimalik lemmiktarvikutele ligi pääseda Home (kodu) sakist või Juhtimiskeskusest.

Tarviku ikooni muutmine. Puudutage ja hoidke tarviku nuppu, kuni selle juhtseadised ilmuvad, seejärel toksake Details (detailid). Toksake ikooni (nime kõrval), et valida uus ikoon. Kõiki ikoone ei ole võimalik muuta, kuid te saate neid muuta näiteks välktarvikuteks.

Lemmikute ümberkorraldamine. Toksake Edit (muuda), seejärel lohistage ümberkorraldamiseks soovitud nuppe.

Kodude lisamine. Toksake 🏠, seejärel toksake Add Home (lisa kodu). Peale teise kodu lisamist toksake 🏠, et valida see, mida soovite vaadata või juhtida.

Stseenide loomine ja kasutamine

Stseenid võimaldavad teil juhtida mitut tarvikut üheaegselt. Näiteks võite määratleda „Reading“ (lugemine) stseeni, mis reguleerib valgustust, sulgeb kardinad ja reguleerib termostaati. Kodul on mõned tüüpilised stseenid juba teie eest määratletud, kuid enne nende tööle hakkamist tuleb teil neid muuta.

Stseeni loomine. Toksake ⊕, sisestage stseeni nimi (näiteks „Pidulik õhtusöök“ või „Teleri vaatamine“), seejärel toksake Add Accessories (lisa tarvik) Valige tarvik, mida soovite selle stseeniga kontrollida, seejärel toksake Done (tehtud). Järgmiseks seadistage iga tarvik, et muuta selle olekut stseeni töötamise ajal. Näiteks võite seadistada stseeni, mis lülitab magamistoas tuled sisse ning köögis välja kui voodisse lähete.

Stseeni käivitamine. Toksake käivitamiseks stseenil. Kui te ei näe stseeni, mida soovite käivitada, vaadake teise ruumi.

Stseeni muutmine. Puudutage ja hoidke stseeni, seejärel toksake Details (detailid).

Stseeni lemmikuks tegemine. Puudutage ja hoidke stseeni, toksake Details (üksikasjad), seejärel toksake Show in Favorites (kuva lemmikutes). Lemmikstseenid ilmuvad Home (kodu) sakile ja on käepärased automatiseerimata stseenid.

Juhtige oma kodu Siriga

Te saate kasutada Sirit oma tarvikute ja stseenide juhtimiseks. Siin on mõned asjad, mida võite Sirile öelda, sõltuvalt lisaseadmetest, sellest kuidas neid nimetate ja loodud stseenist:

- *“Turn off the lights”* (lülitu tuled välja) või *“Turn on the lights”* (lülitu tuled sisse)
- *“Dim the lights”* (hämarda valgus) või *“Set brightness to 55%”* (sea valguseks 55 %)
- *“Is the hallway light on?”* (Kas koridori tuli põleb?)
- *“Set the temperature to 68 degrees”* (sea temperatuur 68 kraadile)
- *“Did I lock the front door?”* (Kas ma eesukse lukustasin?)

Kui te olete määranud ruumide, stseenide või enam kui ühe kodu sätted, võite öelda näiteks:

- *“I’m home”* (ma olen kodus) või *“I’m leaving”* (ma lahkun)
- *“Turn down the kitchen lights”* (lülitu köögis valgus välja)
- *“Turn on the fan in the office”* (lülitu kontoris ventilaator sisse)
- *“Set my reading scene”* (määra mu lugemisstseen)
- *“Turn off the lights in the Chicago house”* (lülitu mu Chicago majas tuled välja)

Automaatika ja kaugjuurdepääs

Kui teil on Apple TV (4. põlvkond või uuem) või iPad (iOS 10), mille koju jätate, võite kasutada automaatikat või kaugjuurdepääsu. Automaatika käivitab stseenid automaatselt kellaaja, teie asukohta, anduri aktiveerumise või muute tarvikute toimingute põhjal. Apple TV või iPad tegutsevad kui kodu keskused, mis võimaldavad ka kaugligipääsu teie tarvikutele. 3. põlvkonna Apple TV võib pakkuda kaugligipääsu, kuid ei toeta Home (kodu) rakenduse kasutamist automaatika loomisel ega muutmisel.

IPadi kasutamine automaatika ja kaugjuurdepääsu jaoks Minge Settings (sätted) > Home (kodu), seejärel lülitage sisse Use this iPad as a Home Hub (kasuta seda iPadi kodu keskusena.). Kui iPad on teil kodus, käivitab see teie koduautomaatika isegi siis, kui teie iPhone või iPod touch ei ole kohal.

Kui teie Apple TV kasutab sama iCloud kontot kui teie iPad, paaritakse see automaatselt ning lubatakse automatiseerimine.

Automaatika loomine. Toksake Automation (automaatika) sakk, toksake Create New Automation (loo uus automaatika), seejärel valige üks allpool kirjeldatud automaatika päästik.

Kui asukohta saabute või sealt lahkute. Toksake My Location Changes (minu asukohta muutused), seejärel seadistage geobarjäär ning kas soovite päästiku vallandamist kui asukohta saabute või sealt lahkute. Teil on võimalik ka määrata, kas automaatika rakendub alles peale päikeseloojangut, mis on kasulik tulede süütamiseks ainult siis, kui see on vajalik.

Päeva aeg Toksake A Time of Day Occurs (päeval toimumise aeg), seejärel valige, millal soovite automaatika käivitada. Kui valite loojangu või koidiku, muutub aeg sõltuvalt aastaaja muutustest.


Kui tarvik muutub. Toksake An Accessory is Controlled (tarvik on juhitud), valige tarvik, seejärel toksake Next (edasi) ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Te võite seda kasutada näiteks stseeni käivitamiseks kui te avate lukust eesukse.

Andur tuvastas midagi. Toksake A Sensor Detects Something (andur tuvastas midagi), valige tarvik, seejärel toksake Next (edasi) ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Te võite seda kasutada näiteks tulede sisselülitamiseks trepil, kui läheduses on tuvastatud liikumine.

Automaatika keelamine. Automaatika sakis toksake automaatika, seejärel lülitage välja Enable This Automation (luba see automaatika).

Juhtimise jagamine teistega

Teil on võimalik kutsuda teisi oma kodu tarvikuid juhtima. Kutsutud inimesed vajavad iCloud kontot. Kui teil on Apple TV (4. põlvkond või uuem), või kui olete seadistanud iPadi kasutamise kodukeskusena, on saadaval lisakontrolli võimalused, mis lasevad teil määrata, mida külalised teha saavad.

Juhtimise andmine teistele. Toksake Kodu sakk, seejärel toksake  Toksake Invite (kutsu), seejärel valige oma kontaktide loendist või sisestage meiliaadress.

TV ülevaade

Kasutage TV rakendust, et avastada ja vaadata teie lemmikrakendustest pärinevaid filme ning telesaateid ühes kohas. See töötab teie osalevate rakendustega koondades selle, mida te vaadanud olete, nii et saate jätkata filmi või telesaate vaatamist või minna telesarja järgmisele osale ka siis kui alustasite vaatamist teisel seadmel. See hõlmab filme ja telesaateid, mida olete iTunes Store'ist ostnud. TV on saadaval ainult USA-s.

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt "Oluline ohutusteave".

Vaata videot. Toksake Teegi sakk, seejärel toksake Teeki vasakul üleval, et vaadata nimekirja videotest, mida omate, rendite või olete iPadi alla laadinud. Video vaatamiseks toksake kategoorial ja seejärel videol.

Valige esituskvaliteet. Minge Settings (sätted) > TV > iTunes Videos (videod), toksake Playback Quality for Wi-Fi (esituse kvaliteet Wi-Fi jaoks), seejärel valige Best Available (parim saadaolev) või Good (hea).

Märkus: Kvaliteetne esitus nõuab kiiremat internetiühendust ja kasutab rohkem andmeid.


Filmide või telesaadete voogedastus või allalaadimine iTunes'ist. Toksake videol, seejärel toksake ▶, et voogedastada seda iPadi, kui teil on internetiühendus. Teil on võimalik alla laadida ka iTunes filme või iPadi ostetud telesaateid, nii et saate neid vaadata ilma Wi-Fi või mobiilse interneti ühenduseta. Toksake videot, seejärel toksake ↻ video detailide kuval.

Video esitamise automaatne peatamine. Kui jääte sageli videote vaatamise ajal tukkuma, avage rakendus Clock (kell) ja toksake Timer (taimer), seejärel nipsake tundide ja minutite määramiseks, kui kaua soovite videot enne selle peatamist vaadata. Toksake äratustooni all (vaikimisi on Radar toon), kerige loendi alla, valige Stop Playing (lõpeta esitus), toksake Set (määra), seejärel toksake Start.

Muusikavideote, videosaadete, iTunes U videote või iPadiga salvestatud videote vaatamine. Muusikavideote vaatamiseks kasutage Music (muusika) rakendust, netisaadete videote vaatamiseks kasutage Podcasts rakendust ning iTunes (videote vaatamiseks iTunes U rakendust (teil on võimalik rakendus tasuta App Store'ist alla laadida). Oma iPadi kaameraga salvestatud videote vaatamiseks avage rakendus Photos (fotod).

Vaata nüüd

Avastage filme ja TV episoodi kohe vaatamiseks. Kasutage Up Next (järgmisena), et jätkata filmi või TV saate vaatamist, mida te ei ole veel lõpuni vaadanud või automaatselt järjekorda võtmiseks järgmiseks telesarja episoodiks.

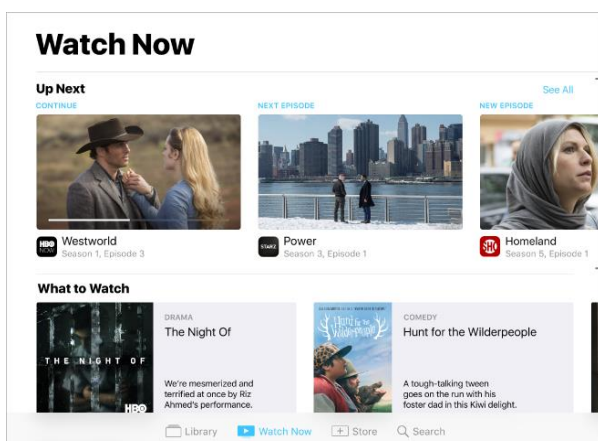

Jätkake oma video või järgmise lemmiksarja episoodi vaatamist

[Vaadake Westworldi HBO NOW liitumislepinguga. HBO NOW® on kättesaadav ainult läbi osalevate partnerite USA-s ja teatud USE territooriumitel. TM ja © 2016, Apple Inc. Kõik õigused on kaitstud. HBO®, HBO NOW® ja sellega seotud kanalite ning teenuste kaubamärgid kuuluvad Home Box Office, Inc.]

[Vaadake Power on STARZ liitumislepinguga või autentimisega. Power © 2016 Starz Entertainment, LLC. Kõik õigused kaitstud.]

[Vaadake Homeland on Showtime®. Homeland © Twentieth Century Fox Film Corporation. Kõik õigused kaitstud. SHOWTIME ja sellega seotud kaubamärgid on Showtime Networks Inc., a CBS ettevõtte registreeritud kaubamärgid. SHOWTIME on vaadatav ainult Ameerika Ühendriikides ja selle territooriumitel ning valdustes. Vaatamiseks on vaja minimaalset kiiret lairibaühendust.]

Jätkake vaatamist või vaadake äsja ostetud videot. Toksake Watch Now (vaata nüüd). Up Next (järgmisena) toksake videot, mille soovite lõpuni vaadata, toksake järgmist telesarja episoodi peale eelmise lõppu või toksake uuel ostetud videol, mida te ei ole veel vaadanud.

Avastage uued videod. Toksake Watch Now (vaata nüüd), seejärel kerige läbi kõikide filmide ja telesaadete, millele on vahetu juurdepääs ning mida saab kohe esitada. Toksake kategoorial, nagu TV Shows (telesaated) või Kids (lapsed) sirvimise kitsendamiseks.

Video eemaldamine funktsioonist Up Next (järgmisena). Puudutage ja hoidke videot.

Teek

Teegi sakk sisaldab iTunes Store'ist laenatud või ostetud ja teie iTunes poolt sünkroonitud videoid.

Sirvige ja esitage oma videoid. Toksake Teeki üleval vasakus servas, toksake kategoorial, nagu näiteks TV Shows (telesaated) või Movies (filmid), seejärel toksake videol ning esitage see.

Store (pood)

TV rakendusest lahkumata ostke või laenake filme või ostke iTunes Store'ist telesaateid ning laadige oma lemmikkanalilt filmide ja telesaadete vaatamiseks alla rakendusi.

Filmi ostmine või rentimine. TV rakenduses toksake Store (pood), toksake filmil selle detailide kuvamiseks, seejärel toksake Buy (osta) või Rent (rendi) (kui see on valikus).


Ekraanil kuvatavad filmi üksikasjad sisaldavad ka reklaamklippi, seotud filme, hinnanguid ja ülevaateid, teavet näitlejate ja meeskonna kohta jne

Video rakenduse allalaadimine. Store (pood) sakis toksake rakendust selle paigaldamiseks. Teil on võimalik toksata ka filmi või telesaadet Store (pood) kuva ülaserivas ning kui teil ei ole rakendust selle vaatamiseks, võite selle paigaldada.


Kasutage ühekordset sisselogimist oma kaabel- või satelliittelevisiooni tellimuse autentimiseks. Kui teil on kaabel- või satelliittelevisiooni leping, minge Settings (sätted) > TV Provider (TV pakkuja), valige oma teenusepakkuja ning logige sisse. (Kui te ei näe oma TV teenusepakkujat, logige sisse otse rakendusse, mida soovite kasutada.) Kui laete alla videorakenduse, mis toetab ühekordset autentimist, on teil kohene ligipääs rakenduse filmidele ja telesaadetele.

Videote otsimine

Otsige oma videoid teegist, iTunes Store'st ning filmide ja telesaadete videote pakkujalt. Avastage vaatamiseks populaarseid videoid.

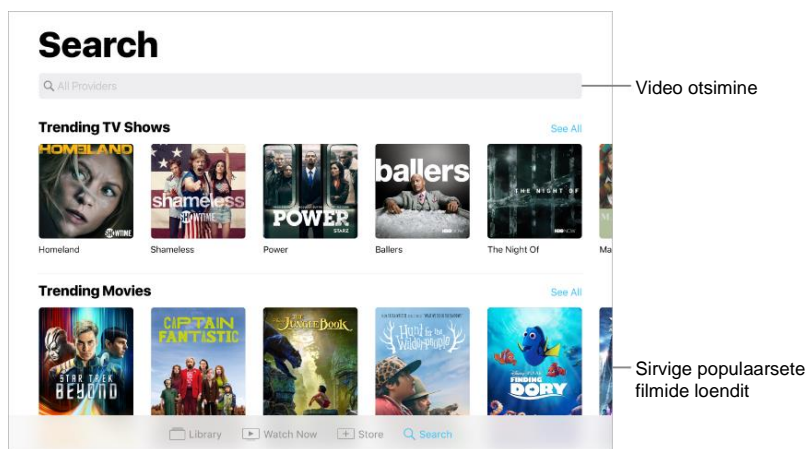


Video otsimine. Toksake Search (otsing), seejärel toksake otsinguvälja ning sisestage video nimi. Toksake tulemused lisainfo saamiseks.



Valige pakkuja. Mõned filmid ja telesaated on mõnikord saadaval mitme pakkuja poolt. Toksake üksikasjade kuval , seejärel valige pakkuja.


Esitusjuhikud

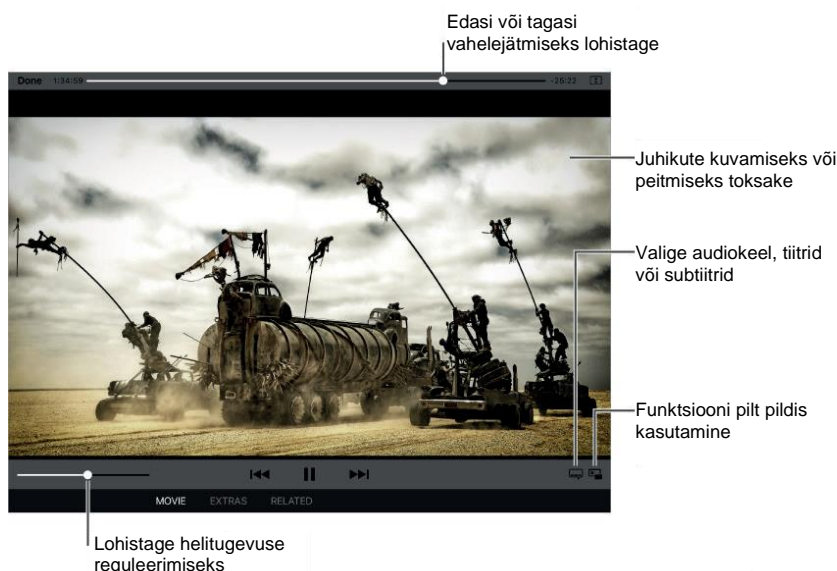Märkus: See teave hõlmab iTunes'i filmide ja telesaadete esitusi. Video esitamiseks kasutatavad kolmanda osapoole rakendused võivad erineda.




[Mad Max: Fury Road on saadaval iTunes'is. Mad Max: Fury Road © 2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. Kõik õigused kaitstud.]

Video skaleerimine ekraani täitmiseks või ekraanile sobitamiseks. Toksake  või  või topelt-toksake videol. Kui te ei näe skaleerimise juhikuid, sobib video teie ekraanile ideaalselt.

Uuesti algusest alustamine Kui video sisaldab peatükke, siis lohistage „helipead“ mööda edenemisriba lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis toksake .

Eelmisele või järgmisele peatükile liikumine. Toksake ►► või ◀◀. Samuti saate vajutada keskmist nuppu või selle ekvivalenti ühilduval peakomplektil kaks korda (järgmisele liikumiseks) või kolm korda (eelmisele liikumiseks).

Kiiresti edasi/tagasi kerimine. Puudutage ja hoidke ◀◀ või ►►. Või lohistage helipead vasakule või paremale. Liigutage sõrme ekraanil nupu suunas, nagu lohistate peenemaks juhtimiseks.



Teise helikeele valimine. Kui video pakub muud keelt, toksake , siis valige Audio loendist keel.

Valige audiokeel, tiitrid või subtiitrid. Toksake . Mitte kõik videod ei paku tiitreid või subtiitreid.

Subtiitrite välimuse kohandamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (subtiitrid).

Vaadake tiitreid või subtiitreid näha kurtuse ja halva kuulmise tõttu. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH).

Video vaatamine teleril. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alt, seejärel toksake AirPlay. Vaadake lisaks Vaadake AirPlay ja teised ühendusviisid, vaadake AirPlay Mirroring (peegeldus).

Multitegumtöö Pilt pildis. (iPad Air ja uuem, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuem). Video vaatamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi. Video taastamiseks toksake väikeses videoaknas . Lisainfot leiata peatükist "Pilt pildis".

Videote ülekanne ja teisendamine

Videote laadimine arvutist. Ühendage iPad, seejärel sünkroonige arvutis iTunes'is olevad videod. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".

Video teisendamine iPadile. Kui püüate iTunes'ist iPadi videot sünkroonida ja sõnum ütleb, et seda videot ei saa iPadil mängida, siis saate selle konvertida. Valige oma arvutis iTunes video ja valige File > Create New Version (loo uus versioon) > Create iPad or Apple TV Version (loo iPadi või Apple TV versioon). Seejärel sünkroonige konverditud video iPadi.


Videod

Videote lühitutvustus

Kasutage Videos (videod) filmide ja telesaadete iPadis vaatamiseks. Rakenduses Videos (videod) saate samuti osta iTunes Store'ist filme ja telesaateid, mida esitada oma teises seadmes, kui olete oma iCloudi sama Apple ID-ga sisse loginud.

USA rakenduses on videod TV rakenduse poolt asendatud.

Muusikavideote vaatamiseks kasutage Music (muusika) rakendust, netisaadete videote vaatamiseks kasutage Podcasts rakendust. Oma iPadi kaameraga salvestatud videote vaatamiseks avage rakendus Photos (fotod).

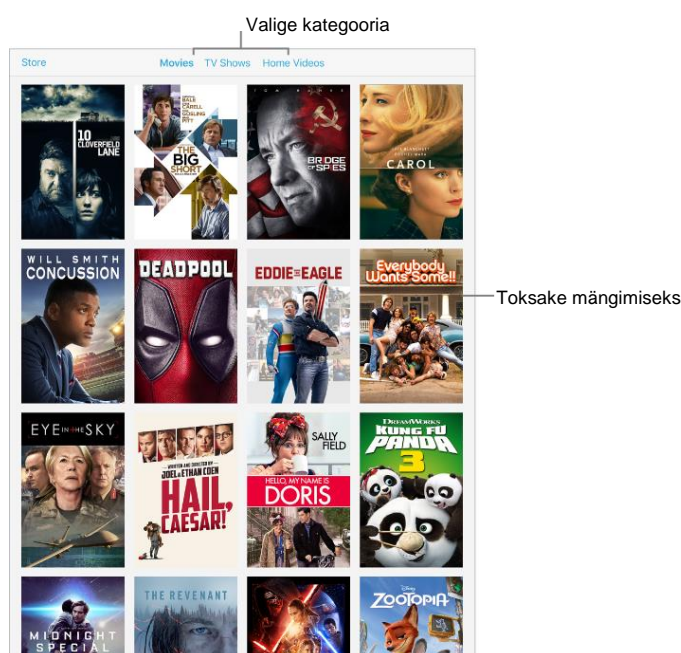

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt "Oluline ohutusteave".

Vaata videot. Toksake videote loendis videot.

Valige, kus taasesitust jätkatakse. Minge Settings (sätted) > Videos (videod), toksake Start Playing (alusta esitust), seejärel valige From Beginning (algusest) või Where Left Off (kus pooleli jäi).

Valige esituskvaliteet. Minge Settings (sätted) > Video (video), toksake Playback Quality for Wi-Fi (esituse kvaliteet Wi-Fi jaoks), seejärel valige Best Available (parim saadaolev) või Good (hea).

Märkus: Kvaliteetne esitus nõuab kiiremat internetiühendust ja kasutab rohkem andmeid.

Voogedastus või allalaadimine? Kui video pispildil on ☁, võite seda vaadata iPadi laadimata kui teil on internetiühendus. Video laadimiseks iPadi, et saaksite seda vaadata Wi-Fi või mobiilside ühendust kasutamata, toksake video detailides ☁.

Ainult iPadi allalaetud videote vaatamiseks minge Settings (sätted) > Videos (videod), seejärel lülitage Show iTunes Purchases (näita iTunes oste) välja.

Otsite netisaateid või iTunes U videoid? Avage Podcasts rakendus või laadige App Store'ist tasuta alla iTunes U rakendus.

Video esitamise automaatne peatamine. Kui jääte sageli videote vaatamise ajal tukkuma, avage rakendus Clock (kell) ja toksake Timer (taimer), seejärel nipsake tundide ja minutite määramiseks. Toksake When Timer Ends (taimeril lõpuaeg) ja valige Stop Playing (lõpeta esitus), toksake Set (määra), seejärel toksake Start.



Videote lisamine oma nimekirja

Ostke või rentige iTunes Store'st videod. Toksake Videos (videod) rakenduses Store (pood) või avage iPadil rakendus iTunes Store ning toksake Movies (filmid) või TV Shows. iTunes Store ole kättesaadav kõigil aladel. Vaadake "iTunes Store lühitutvustus".

Videote laadimine arvutist. Ühendage iPad, seejärel sünkroonige arvutis iTunes'is olevad videod. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".

Videote voogedastus arvutist. Video voogedastuse seadistamiseks arvutist iPadi, lülitage Home Sharing (kodu jagamine) oma arvutis iTunes'is sisse. Minge iPadil Settings (sätted) > Videos (videod), seejärel logige sisse sama Apple ID ja parooliga, mida kasutasite kodujagamise häälestamisel. Avage Videos (videod) iPadil, seejärel toksake Shared (jagatud).


Video teisendamine iPadile. Kui püüate iTunes'ist iPadi videot sünkroonida ja sõnum ütleb, et seda videot ei saa iPadil mängida, siis saate selle konvertida. Valige oma arvutis iTunes video ja valige File > Create New Version (loo uus versioon) > Create iPad or Apple TV Version (loo iPadi või Apple TV versioon). Seejärel sünkroonige konverditud video iPadi.

Video kustutamine. Toksake Edit (muuda) oma kogu üleval paremal servas, seejärel toksake  video pisipildil. Kui te ei näe Edit (muuda) nuppu, vaadake  oma video pisipiltidel - need videod ei ole iPadi laetud, seega ei saa neid kustutada. Seeriaste üksikute osade kustutamiseks toksake seeriale, seejärel viibake osast vasakul Episodes loendil.



Video (välja arvatud rendivideo) kustutamine iPadist ei kustuta seda teie arvuti iTunes'i teegist ega teie ostetud videote seast iCloudis ning te saate video hiljem iPadi tagasi sünkroonida või iPadi laadida. Kui te ei soovi kustutatud videot tagasi iPadi sünkroonida, siis määrake iTunes videot mitte sünkroonima. Vaadake "Sünkroonimine iTunes'iga".


Tähtis: Kui kustutate iPadist rendivideo, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda tagasi arvutisse teisaldada ei saa.


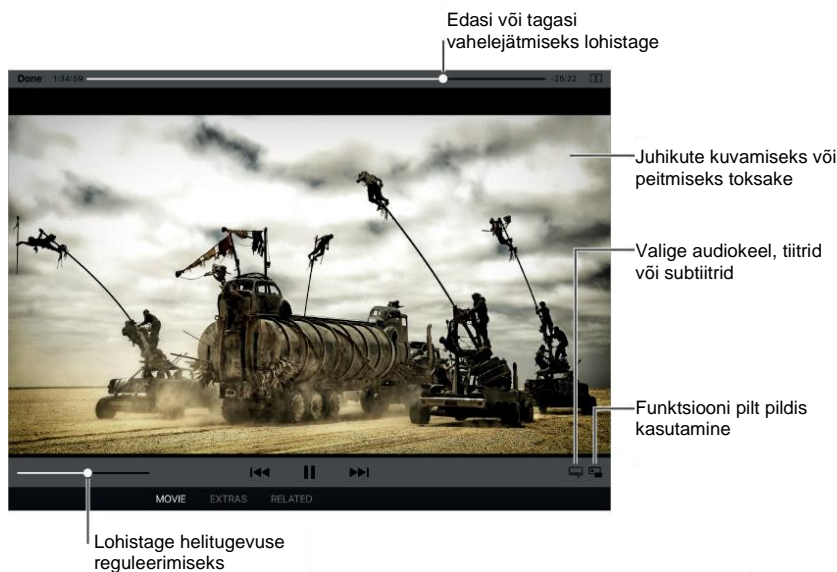
Esitusjuhikud






[Mad Max: Fury Road on saadaval iTunes'is. Mad Max: Fury Road © 2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. Kõik õigused kaitstud.]

Video skaleerimine ekraani täitmiseks või ekraanile sobitamiseks. Toksake  või  või topelt-toksake videol. Kui te ei näe skaleerimise juhikuid, sobib video teie ekraanile ideaalselt.

Uuesti algusest alustamine Kui video sisaldab peatükke, siis lohistage „helipead“ mööda edenemisriba lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis toksake .

Eelmisele või järgmisele peatükile liikumine. Toksake  või . Samuti saate vajutada keskmist nuppu või selle ekvivalenti ühilduval peakomplektil kaks korda (järgmisele liikumiseks) või kolm korda (eelmisele liikumiseks).

Kiiresti edasi/tagasi kerimine. Puudutage ja hoidke  või . Või lohistage helipead vasakule või paremale. Liigutage sõrme ekraanil nupu suunas, nagu lohistate peenemaks juhtimiseks.



Teise helikeele valimine. Kui video pakub muud keelt, toksake , siis valige Audio loendist keel.

Valige audiokeel, tiitrid või subtiitrid. Toksake . Mitte kõik videod ei paku tiitreid või subtiitreid.

Subtiitrite välimuse kohandamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (subtiitrid).

Vaadake tiitreid või subtiitreid näha kurtuse ja halva kuulmise tõttu. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH).


Video vaatamine teleril. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alt, seejärel toksake AirPlay. Vaadake lisaks Vaadake AirPlay ja teised ühendusviisid, vaadake AirPlay Mirroring (peegeldus).

Multitegumtöö Pilt pildis. (iPad Air ja uuem, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuem). Video vaatamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi. Video taastamiseks toksake väikeses videoaknas . Lisainfot leiate peatükist "Pilt pildis".

Märkmed

Tehke märkmeid

Kasutage Märkmeid, et saada ülevaade olulisest asjadest, lisada manuseid nagu pilte, veebilinke või kaarte - visandada ideid ja hoida asju kontrolli all. Teil on võimalik märkused lukustada, et hoida neid privaatsena, lisada inimesi, nii et sõbrad saaksid märkust vaadata ja muuta jne.

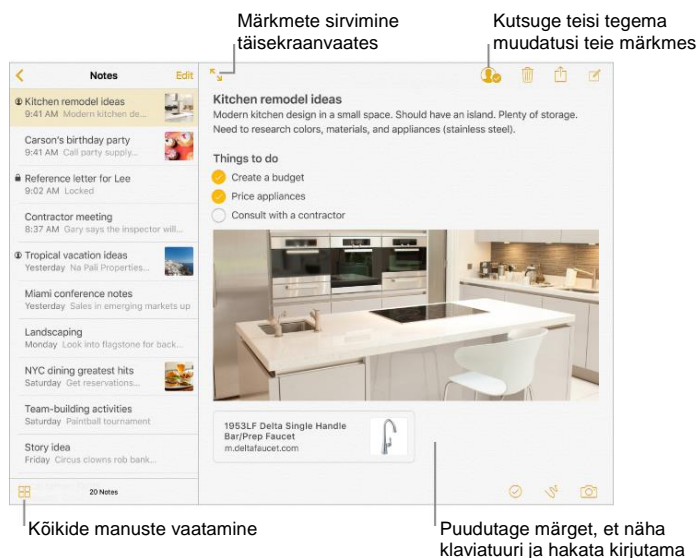

Lülitage Notes (märkmed) oma iCloudi kontol sisse. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Note (märkmed). Teie iCloudi märkmed ilmuvad kõikides teie iOS seadmetes ja Maci arvutites, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Märkus: Kui kasutasite Notes'i varasemat versiooni, võib olla vajalik kõigi uute funktsioonide – skitseerimine, märkeloendid, paragrahvistiiidid, paroolikaitse jms - kasutamiseks uuendada teie iCloud märkmeid. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Uuenda oma märkmed“.

On My iPad (minu iPadil) konto sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed), seejärel lülitage On My iPad (minu iPad) sisse. Selle konto märkmed ilmuvad ainult teie iPadis.

Soovitus: Selleks, et luua ja vaadata Notes (märkmed) Today View vaates, toksake Edit (muuda) Today (täna) kuva allservas, seejärel lisage Notes (märkmed) vidin.

Uue märke loomine. Toksake . Märke esimesele joonele tuleb märke pealkiri.

Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist: “Create a new note.” (loo uus mäрге)

Foto või video lisamine märkmele. Toksake . Tehke foto või video või toksake Photo Library (fotokogu), et valida olemasolevate fotode või videote seast.

Kui tahate, et rakenduses Notes tehtud foto või video lisataks automaatselt rakendusse Photos, minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) ja lülitage sisse Save Media to Photos (salvestage meedia rakenduses Photos).


Tehke märkus ekraani täitmiseks. Toksake märkme vaatamise ajal või iPad keerake püstpaigutusse.

Soovitus: Pöörake iPad Pro (12,9-tolli) rõhtasendisse, seejärel toksake , et näha oma kontot, märkmete loendit ja valida kõik korraga.

Määrake vaikimisi konto kui te alustate Siriga või Today (täna) kuvast uue märkmega. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) > Default Account (vaike konto).

Märkmete vorming ja redigeerimine


Looge kontrollnimekiri, muutke lõigu stiili ja lisage manuseid.

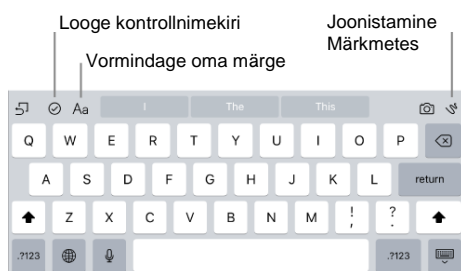



Kontrollnimekirja alustamine. Toksake oma märke real, seejärel toksake ☑. Toksake uuesti ☑ kontrollnimekirja vormingu eemaldamiseks.

Kirja stiili vahetamine. Toksake oma märke real, toksake Aa, seejärel valige stiil..

Määrake esimesele lõigule vaikimisi vormingu stiil. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmel), seejärel toksake New Notes Start With (uue märke alustamine). Valige Title, Heading, or Body.

Manuste lisamine. Kui olete teises rakenduses ja leiate midagi (nagu asukoha rakenduses Maps või veebilehe Safaris), mida tahate lisada mõnele oma märkmele, toksake Share (jaga) või , seejärel toksake Notes. Teil on võimalik luua uus märgeme või lisada manus olemasolevale.

Pildi või PDF-i märkimine. Pildi jaoks toksake seda oma märkes, toksake , seejärel toksake Markup (märgistamine). PDF-i jaoks toksake seda oma märkes, toksake .

Manuste eelvaate suuruse muutmine. Puudutage ja hoidke märkmes olevat pilti, joonist või PDF-manust, seejärel valige eelvaate suurus.


Märkmete kustutamine


Märkme kustutamine. Märkmes toksake . Või viibake loendis olevat märget vasakule.

Te ei tahtnud seda märkust kustutada? Kui muudate meelt, avage Recently Deleted (hiljuti kustutatud) kaust. Toksake märkmel, mida soovite säilitada, toksake märkmel, seejärel toksake Recover (taasta).

Visandi loomine

Mõnikord võib tekkida soov jäädvustada mõne idee või plaani visand. Tehke visand pliiatsi, markeri või sulega. Kui teete vea, lülitage kustutamiseks. Kui teil on iPad Pro, saate skitseerida Apple Penciliga.

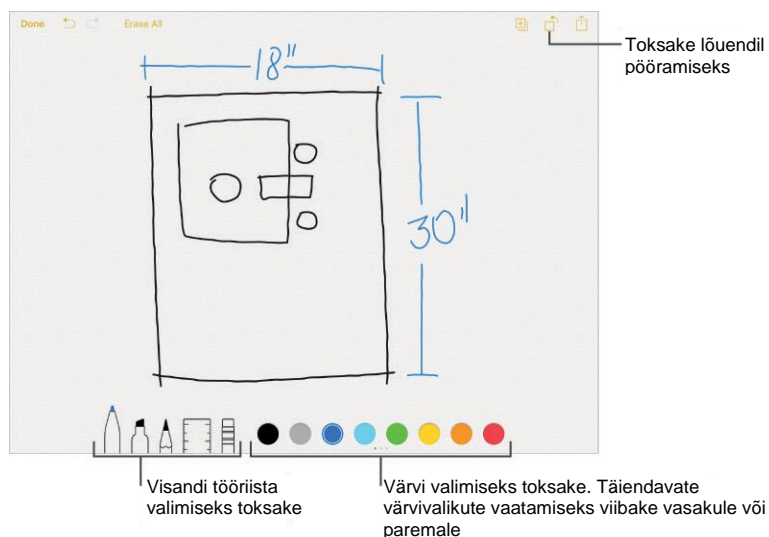

Visandamine oma märkmetes. Toksake , kasutage visandamiseks sõrme, seejärel toksake Done (tehtud). Visand ilmub teie märkmetes. Visandi redigeerimiseks toksake seda.

Täiendavate värvivalikute vaatamine. Täiendavate värvide nägemiseks viibake värvipaletti vasakule või paremale.

Sirgjoonte joonistamine. Joonlaur kuvamiseks lõuendile toksake joonlaur tööriista. Lohistage joont mööda joonlaur serva. Joonlaur kaotamiseks toksake joonlaur tööriista uuesti.

Joonlaur liigutamine nurka muutmata. Lohistage joonlaur ühe sõrmega.

Joonlaur nurga reguleerimine. Puudutage ja hoidke joonlaur kahe sõrmega, seejärel pöörake sõrmi.


Visandi osa varjamine. Asetage joonlaur piki selle ala serva, mida soovite varjata, seejärel alustage visandamist. Alustage joone tõmbamist joonlaur servast eemal, seejärel tulge selle suunas.

Tööriistariba peitmine. Tööriistariba peitmiseks viibake seda alla ning näete ainult seda tööriista, mida kasutate. Toksake kasutatavat tööriista, et näha uuesti kogu tööriistariba.

Sisse suumimine. Näpistage välja et näha visandi detaile - seejärel näpistage kokku, et tagasi suumida.

Soovitus: Peale sissesuunimist navigeerimiseks lohistage kahe sõrmega.

Märkmes läbi kõigi jooniste kerimine. Viibake joonisel kahe sõrmega vasakule või paremale.


Uue joonise lisamine märkmele. Toksake . Kui teil on juba mitu joonist, viibake viimaselt jooniselt kahe sõrmega vasakule.

Visandi redigeerimine. Avage märg, mis sisaldab visandit, seejärel toksake visandil.


Otsast alustamine. Toksake ja hoidke kustutajat, seejärel toksake Erase All (kustuta kõik).


Oma märkmete korraldamine


Märkmete otsimine. Kerige otsinguvälja avamiseks märkmeloendi ülaserava. Lukustatud märkmete puhul ilmuvad otsingutulemustes ainult pealkirjad.

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: "Show notes from today." (näita tänaseid märkmeid)

Märkmete sortimine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed), seejärel valige, kas sortida märkmed redigeerimise kuupäeva, loomise kuupäeva või pealkirja järgi.

Kindla manuse otsimine. Visandite, fotode, veebilinkide, dokumentide ja muude lisatud manuste vaatamiseks toksake märkmete loendi all vasakul nurgas  (Lukustatud märkmete manuseid ei näidata.) Selleks, et minna kindla manusega märkmele, puudutage ja hoidke manuse pisipilti, seejärel toksake Show in Note (näita märkmes).

Kausta loomine märkmete korrastamiseks. Märkmete loendis toksake , et vaadata oma kaustu. Toksake New Folder (uus kaust) (kausta loendi all), seejärel andke kaustale nimi.

Kausta kustutamine. Märkmete loendis toksake , et vaadata oma kaustu. Viibake kaust vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta).

Märkmete printimine. Toksake märkme ülaosas . Lisainfot printimise kohta leiate peatükist "AirPrint".

Märkmete liigutamine ühest kaustast või kontolt teisele. Viibake märkmel märkmeloendis vasakule, toksake Move (teisalda) ja valige kaust või konto.


Mitme märkme liigutamiseks ühest kaustast või kontolt teise, toksake märkmete loendi üleval paremas servas Edit (muuda), toksake märkmetel, mida soovite liigutada, seejärel toksake Move To (liiguta sihtkohta).

Koostöö märkmetes

Kutsuge inimesi vaatama ja redigeerima teie iCloud-konto märkmeid ja viimased muudatused on kõigile nähtavad.

Märkus: Lukus märkmeid ei saa jagada.

Kutsuge sõpru jagama. Toksake märkmes , seejärel valige, kuidas kutse saadate.

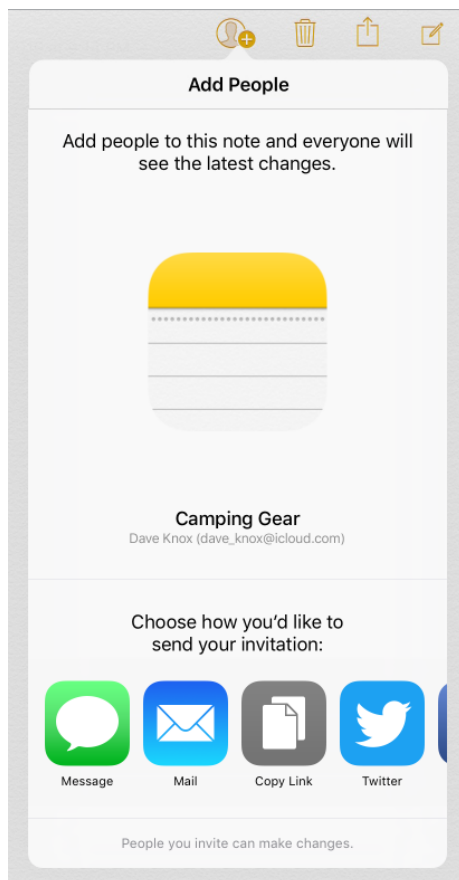

Lisage inimene, eemaldage või peatage märkme jagamine. Jagatud märkmes toksake .

Jagage märkmeid mitmes kontos

Vaadake ja muutke märkmeid teistes kontodes (nagu Google, Yahoo või AOL). Minge Settings (sätted) > Notes (märkmeh) > Accounts (kontod), seejärel lisage oma konto. Need märkmed ilmuvad Notes (märkmeh) rakendusse kõikides teie iOS seadmetes ja Maci arvutites, mis on samasse kontosse sisse logitud.

Nende kontode märkmed ei saa paljusid uuendatud märkmete rakenduse funktsioone kasutada.

Märkmete lukustamine

Kasutage ühekordset salasõna märkmete lukustamiseks või luku avamiseks iCloud kontrol või On My iPad kontrol. iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemate puhul saab märkmeid lukustada ja lukku avada ka Touch ID-ga (kui see on lubatud).


Teie iCloud-kontrol olevaid lukus märkmeid saate vaadata oma iOS 9.3 või uuema versiooniga seadmel ja OS X 10.11.4 või uuema versiooniga Macil.

Lukustada saab märkmeid, mis sisaldavad pilte, jooniseid, kaarte ja veebimanuseid, kuid mitte märkmeid, mis sisaldavad muud tüüpi manuseid nagu PDF-id või iWorki dokumendid. Teil ei ole võimalik lukustada jagatud märkmeid.

Määrake parool. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmeh) > Password (Parool).

Touch ID määramine märkmete luku avamiseks. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmeh) > Password (parool) ja lülitage sisse Use Touch ID (Kasuta Touch ID-d) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad).

Luku lisamine märkmele. Märkmes toksake , seejärel toksake Lock Note (lukusta märg).

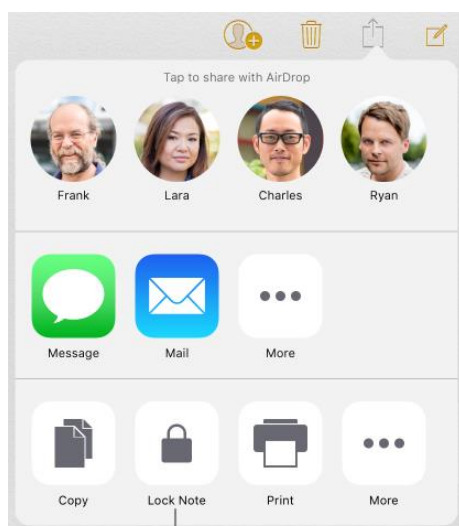


Märkme lukustamiseks toksake

Kui märg on lukus, jääb märkmeloendis nähtavaks pealkiri.

Märkmete luku avamine Toksake lukus märg, toksake View note (Kuva märg), seejärel järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Ühe märkme luku avamine avab ka kõik teised märkmed kuni seansi aegumiseni, lukuikooni toksamiseni ekraani ülaosas, Lock Now (lukusta nüüd) toksamiseni märkmete loendi all või iPadi lukustamiseni.

Luku eemaldamine märkmelt. Toksake , seejärel toksake Remove Lock (eemalda luk).

Parooli muutmine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmmed) > Password (Parool), seejärel toksake Change Password (muuda parool).

Kas unustasite parooli? Minge Settings (sätted) > Notes (märkmmed) > Password (Parool), seejärel toksake Reset Password (lähtesta parool). Kui unustate parooli ja pole Touch ID-s sisse lülitanud, ei saa te oma lukustatud märkmetele ligi. Siiski saate määrata uue parooli mistahes märkmetele, mida tahate edaspidi kaitsta. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Keep your notes secure with password-protection“ (Hoia oma märkmmed turvaliselt salasõnaga kaitstult).

Märkmmed import teisest rakendusest Notes'i


Märkmmed import teisest rakendusest. (Ainult uuendatud märkmmed) Eksportige märkmmed toetatud rakendusest. Seejärel, nt Evernote'i faili puhul, puudutage ja hoidke eksporditud faili manust (.enex) Mailis ja valige Add to Notes (lisa Notes'i). Pärast märkmmede importi leiate need kaustast Imported Notes.

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Import your notes and files to the Notes app.“ (Importige oma märkmmed ja failid Notes (märkmmed) rakendusse).

Meeldetuletused

Reminders (meeldetuletused) lühidalt

Meeldetuletused aitavad teil kõigis vajalikes asjades järge pidada.

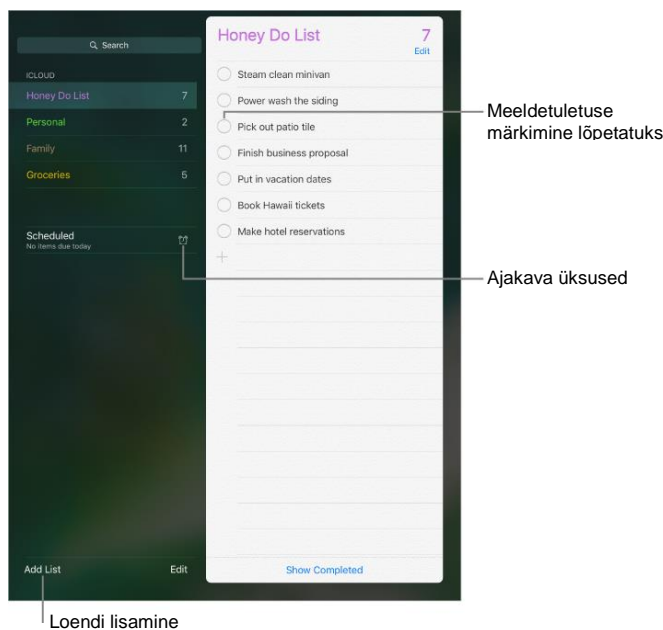

Meeldetuletuse lisamine. Toksake loendit, seejärel toksake tühja rida.

Loendi jagamine iCloudi kasutades. Toksake loendit, seejärel Edit (muuda). Toksake Sharing (jagamine), seejärel toksake Add Person (lisa isik). Inimesed, kellele te jagate, peavad olema samuti iCloudi kasutajad. Kõik, kes on kutse vastu võtnud, võivad lisada, kustutada või märkida töö lõpetatuks. Pereliikmed saavad samuti loendit jagada. Vaadake "Peresisene jagamine".

Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist:

- "Remember to take an umbrella" (tuleta mulle meelde võtta vihmavari)
- "Add artichokes to my groceries list" (lisa artišokid minu toidukaupade nimekirja)
- "Read my work to-do list" (loe mu vajalike tegemiste loendit)
- "Remind me to call my mom at 5" (tuleta meelde, et ma kell 5 emale helistaksin).

Loendi kustutamine. Toksake loendit vaadates Edit (muuda), seejärel toksake Delete List (kustuta loend). Kõik selles loendis olevad meeldetuletused kustutatakse.

Uutele meeldetuletustele vaikeloendi määramine. Minge Settings (sätted) > Reminders (meeldetuletused).

Meeldetuletuse kustutamine. Viibake meeldetuletusest vasakul, seejärel toksake Delete (kustuta).

Loendi järjestuse või meeldetuletuste järjekorra muutmine. Toksake Edit (muuda), seejärel puudutage ☰ ja liigutage kirjet.

Mis loend see oli? Kui sisestate teksti otsinguväljale, otsitakse meeldetuletust kõikidest loenditest meeldetuletuse nime järgi.

Hoida meeldetuletused ajakohasena teistel seadmetel. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Reminders (meeldetuletused). Funktsiooni Reminders (meeldetuletused) toetavad ka mõned teised kontotüübid, nt Exchange. Teil on võimalik muuta, kuidas möödunud meeldetuletusi sünkronitakse Settings (sätted) > Reminders (meeldetuletused).

OS X 10.10 ja uuemate puhul saate lõpetamata sõnumid üle anda ka oma Macile ja iPadi vahel. Vaadake "Handoff".

Päevakava meeldetuletused

Päevakava meeldetuletused annavad märku, millal neid teha.




Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist: *“Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.”* (tuleta mulle meelde homme kl 6 e.l rohtu võtta)

Päevakava meeldetuletused Viibake meeldetuletust vasakule, toksake More (rohkem), seejärel lülitage sisse “Remind me on a day.” (tuleta mulle iga päev meelde). Kuupäeva ja kellaaja määramiseks toksake. Regulaarsete intervallidega päevakava meeldetuletuseks toksake Repeat (korda).

Ära tüüta mind praegu. Teil on võimalik meeldetuletusteavitused välja lülitada Settings (sätted) > Notification (märguanded) Ajutiseks vaigistamiseks lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida).

Meeldetuletuste asukoht

Mõnedel iPad Wifi + mobiilimudelitel võib Reminders (meeldetuletused) teid hoiatada, kui kindlasse asukohta jõuate või sealt lahkute.

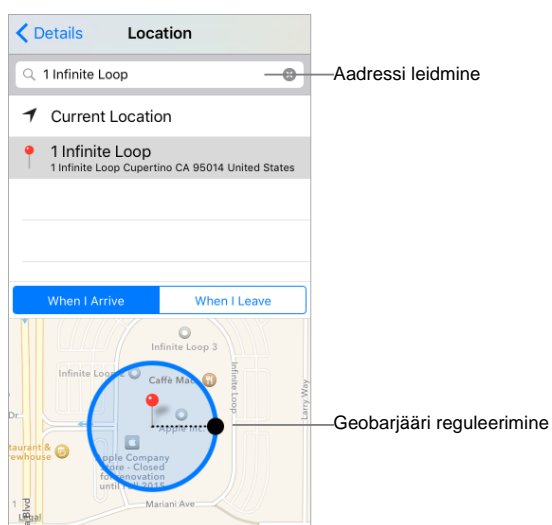

Hoiata kui jõuate kindlasse asukohta või sealt lahkute. Viibake meeldetuletust vasakule, toksake More (rohkem), seejärel lülitage sisse “Remind Me At a Location” (meeldetuletus asukohas). Toksake Location (asukoht), seejärel valige loendist asukoht või sisestage aadress. Peale asukoha defineerimist võite lohistada geobarjääri suuruse muutmiseks kaardil, mis sätestab ligikaudse vahemaa meelde tuletatud kohast. Te võite salvestada asukoha meeldetuletuse Outlook'i või Microsoft Exchange kontodesse.

Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist: *“Remind me to stop at the grocery store when I leave here.”* (tuleta mulle siit lahkudes meelde teha peatus toidupoes)

Asukoha lisamine My Info (minu info) kaardile. Kui sätestate asukoha meeldetuletuse, sisaldavad loendis olevad asukohad teie kontaktides My Info (minu info) kaardil olevaid aadresse. Lisage oma töökoha, kodu ja muud lemmikaadressid oma kaardile Reminders (meeldetuletused) ligipääsu lihtsustamiseks.

Uudised

Uudiste ülevaade

News (uudised) kogub teie lemmikallikatest kokku kõik lood, mida soovite lugeda, tuginedes teemadele, mis teid kõige enam huvitavad. Teil on võimalik avastada soovitatud väljaandeid (uudistekanalites), saada teateid oluliste lugude kohta lemmikkanalilt, otsida teatud kanaleid või teemasid ning salvestada ja jagada oma lemmiklugusid, samuti tellida esmaklassilisi lugusid valitud avaldajatelt.

Märkus: News (uudised) vajate Wi-Fi või mobiilside ühendust. News pole kõigis piirkondades saadaval.


News põhiteave

Avades esmakordselt News (uudised), võite selle isikupärastada oma huvide põhjal.

Kanalite ja teemade lisamine. Avage News (uudised), seejärel lisage eelistatud kanalid (avaldajad, nagu näiteks ajakirjad, ajalehed või uudiste veebilehed). Teil on võimalik lisada ka selliseid teemasid, nagu sport ja meelelahutus. Enamate kanalite ja teemade vaatamiseks viibake üles. Teie For You (teile) lõimes (teie lugude loend) ilmuvad lood on mõjutatud teie valikutest.


Teavituste lisamine Toksake Customize Notifications (teavituste kohandamine), seejärel valige väljaanded, millelt saate kõige enam olulisi päevauudiseid, oma lukustuskuvale.

Lugude vastuvõtmine meili teel. Apple'i toimetajate poolt valitud parimate Apple News (uudised) lugude vastuvõtmiseks meili teel toksake Sign Me Up on the Get News (logi mind sisse uudiste saamiseks) oma Inboxi kuval.

Kanalite ja teemade otsimine. Peale News (uudised) seadistamist toksake Explore (avasta), et avastada soovitatud kanaleid ja teemasid. Samuti võite neid toksates sirvida teemasid, nagu Travel (reisimine), Arts (kunst) või Sports (sport). Kanali või teema lisamiseks Favorites (lemmikud) sakkki toksake .

For You (teile)

For You (teile) esitleb teile Favorites (lemmikud) albumisse lisatud väljaannete ja teemade parimaid lugusid. For You (teile) sisaldab ka parimaid päevauudiseid, teiste News (uudised) lugejate hulgas populaarsemaid lugusid, Apple toimetajate poolt välja valitud lugusid.

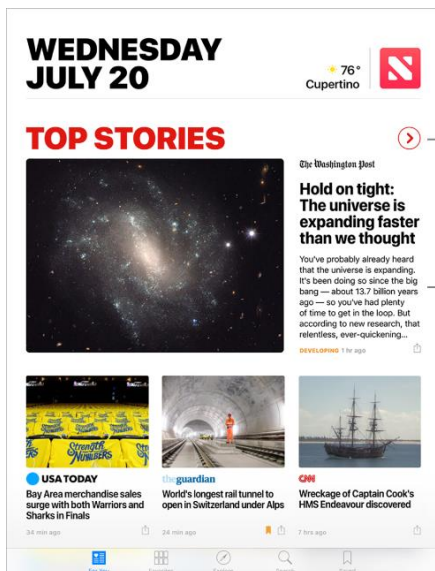


Teiste parimate lugude lugemiseks toksake


Loo lugemiseks toksake


Lugege rohkem kindla grupi lugusid. Toksake > Top Stories (parimad lood) kõrval või selliste teemade kõrval nagu Technology (tehnoloogia) või Entertainment (meelelahutus).

Video mängimine uudisvoos. Toksake ▶.

Uudislugude saamine. Tõmmake For You (teile) alla, et värskendada viimaste lugudega.


Meeldib, ei meeldi, salvesta või jaga lugu. Toksake , siis valige Love (meeldib), Dislike (ei meeldi), Save (salvesta) või valige jagamise valik. Teil on võimalik lugu kommenteerida, avada seda Safaris jne.

Mittemeeldimise või meeldimise eemaldamiseks toksake , seejärel toksake Remove Dislike (eemalda mittemeeldimine) või Remove Love (eemalda meeldimine).

Kanalite summutamine. Selleks, et vältida kanali lugude ilmumist For You (teile) funktsioonis, toksake , seejärel toksake Mute Channel (summuta kanal). Selle kanali sisu uuesti nägemiseks toksake kanalit Favorites (lemmikud) 'is, seejärel toksake Don't Mute (ära summuta) ekraani ülaserava lähedal.


Et lõpetada lemmikutesse mittekuuluva kanali summutamine, toksake Search (otsing), leidke otsingutulemustest kanal, seejärel toksake ekraani ülaosas Don't Mute (ära summuta).


Loe lugusid

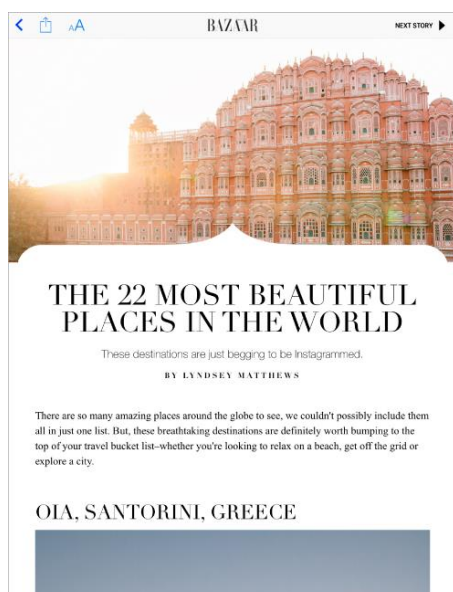



Lugude lugemine). Loo lugemiseks toksake sellel. Läbi RSS lõime edastatud veebilood näitavad eelvaadet. Terve RSS loo vaatamiseks viibake üles. Selleks, et alati näha tervet lugu, minge Settings (sätted) > News (uudised), seejärel lülitage Show Story Preview (näita loo eelvaadet) välja.

Järgmise loo lugemine. Toksake noolt ekraanil üleval paremal. Järgmise loo lugemiseks viibake vasakule, eelmise loo lugemiseks paremale. Viibake vasakust servast, et naasta lugude loendi juurde.

Õelge rakendusele News (uudised), mis teile meeldib ja mis mitte. Lugusid vaadates toksake , seejärel toksake Love (meeldib) või Dislike (ei meeldi). News (uudised) võtab arvesse teie tagasisidet tulevaste soovitude puhul.


Kirja suuruse määramine. Toksake , seejärel toksake suuruse muutmiseks väiksemat või suuremat tähte. (Pole kõigis lugudes saadaval.)

Lugude jagamine. Lugu vaadates toksake , seejärel valige jagamisvalik, nt Message või Twitter.

Probleemist teavitamine. Kui arvate, et lugu, mida vaatate, on valesti sildistatud, ebasobiv, solvav või seda ei kuvata korralikult, toksake , seejärel toksake Report a Concern (teata murest).

Lemmikud

Avades esmakordselt Favorites (lemmikud) jaotises News (uudised), ilmuvad sinna teie valitud kanalid ja teemad. Favorites (lemmikud) sisaldab ka hiljem lisatud kanaleid ja teemasid.

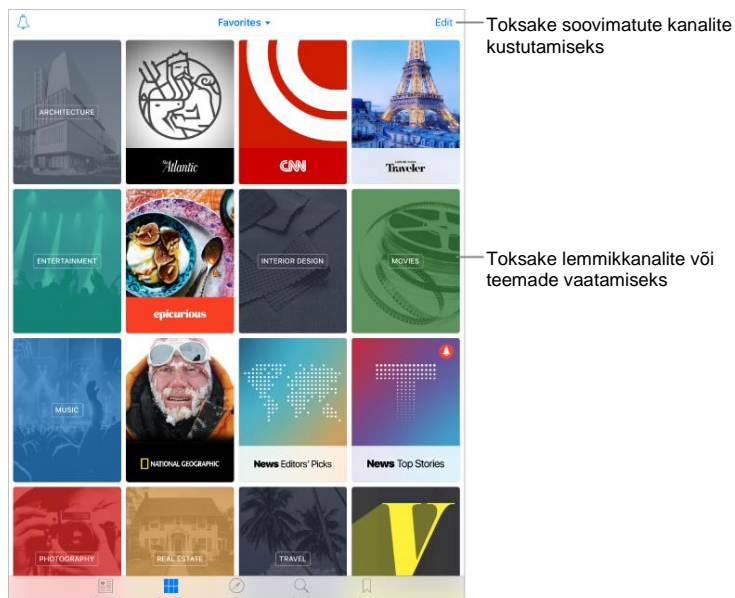

Kanali lugude sirvimine. Toksake kanalil või teemal, et näha kõige värskemaid avaldatud lugusid. Mõnedes kanalites saate sirvida teemasid, nagu poliitika, sport või meelelahutus.

Sügavamale teemasse kaevumine. Värskeimate seotud lugude nägemiseks toksake teemal.

Lemmikute redigeerimine. Kanali või teema kustutamiseks, mida te enam jälgida ei soovi, toksake Edit (muuda), seejärel ✕.

Lemmikute sorteerimine. Toksake Favorites (lemmikud) ekraani ülaservas, seejärel valige Sort by Name (sorteeri nime järgi), Sort by Most Recent (sorteeri kõige viimaste järgi) või Sort by Most Visited (sorteeri kõige enam vaadatud).

Märguannete haldamine. Toksake 🔔, toksake lülitage oma lemmikkanalite ja Apple'i toimetajate soovitatud kanalite märguanded sisse või välja.

Otsing


News (uudised) jälgib mitmesuguseid teemasid, mis muudab teile huvipakkuvate lugude leidmise lihtsaks.


Kanalite ja teemade otsimine Toksake Search (otsi), seejärel sisestage kanali nimi (näiteks CNN või Wired) või teema (mood, äri või poliitika, näiteks). Tulemuste loendis toksake ⊕ objekti lisamiseks lemmikutesse.

Populaarsemate teemade vaatamine. Search (otsi) näitab alustuseks populaarsemaid teemasid. Seotud lugude nägemiseks toksake teemal, seejärel toksake ⊕, et lisada teema Favorites (lemmikud).

Lugude salvestamine

News (uudised) võimaldab lugusid hilisemaks võrgus või võrguta lugemiseks salvestada.

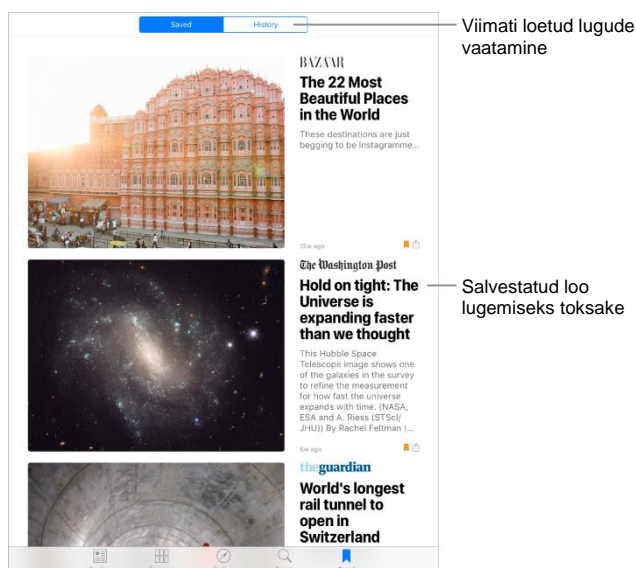

Lugude salvestamine. Lugude loendit vaadates või lugu lugedes toksake , seejärel toksake Save (salvesta). Salvestatud loo lugemiseks toksake Saved (salvestatud), seejärel lool.

Salvestatud loo kustutamine. Toksake Saved (salvestatud), seejärel viibake lugu vasakule.

Lugemisajaloo vaatamine. Toksake History (ajalugu) sakil, et näha mida lugenud olete. Kustutamiseks viibake lugu vasakule. Uudiste ajaloo tühjendamiseks või soovitude loomisel kasutatava teabe puhastamiseks toksake Clear (puhasta), seejärel valige üks või mõlemad valikud.

News (uudised) tellimused

Kanalite tellimine News (uudised) -ga saate lugeda valitud väljaannete esilugusid. News (uudised) tellimuste tegemiseks on kolm viisi:


- **Tellimine rakenduses News (uudised):** Teil on võimalik osta tellimus otse rakenduses News (uudised). Kanalis, mis pakub tellimust, toksake lool, mida soovite lugemiseks tellida, seejärel toksake Subscribe Now (telli nüüd).
- **Olemasolevatele iTunes'ist või App Store'ist tellitud ostudele ligipääsemiseks:** News (uudised) kontrollib teie iTunes Store konto tellimustest, kas olete ostnud rakendusesisese kirjastuse rakendusi. Kui mõni teie ostetud tellimustest on ka rakenduses News (uudised) saadaval, garanteeritakse teile seal automaatselt ligipääs. Vaadake Rakendusesiseste ostude kohta veebilehelt.
- **Olemasolevatele avaldajatelt tellitud ostudele ligipääsemiseks:** Kui olete ostnud tellimuse otse kirjastajalt, võib kirjastaja lubada teil oma tellimusele ligipääsemiseks siseneda oma News (uudised) kontosse.
- **Sisselogimiseks toksake lool, mida soovite lugemiseks tellida, seejärel toksake Already a Subscriber? (olete juba tellija?).** Sisestage oma olemasoleva tellimuse kasutajanimi ja salasõna.

Kui tellite kanali, lisatakse see automaatselt lemmikutesse ja kanali lood ilmuvad funktsiooni For You (teile).

iTunes Store

iTunes Store lühitutvustus


iTunes Store'i saate kasutada muusika, filmide, telesaadete ja palju muu lisamiseks iPadi.

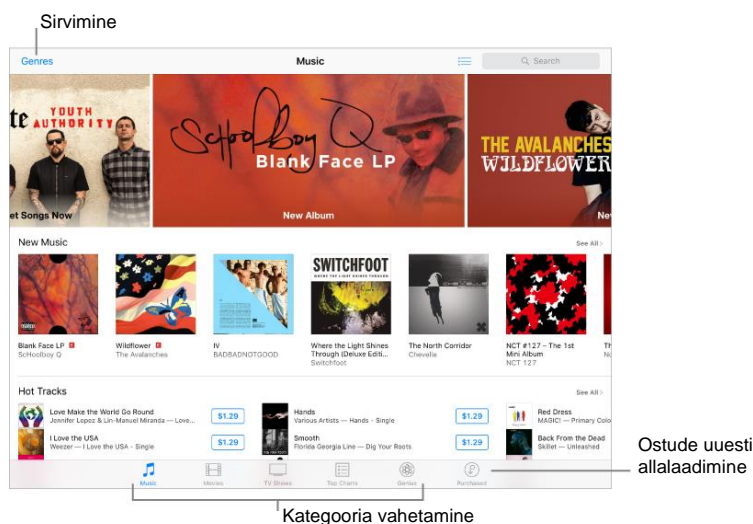


Märkus: iTunes Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. iTunes Store ei ole kättesaadav kõigil aladel.

Sirvimine või otsing



Kategooriate või žanrite sirvimine Toksake kategooria (Music (muusika), Movies (filmid) või TV Shows (telesaated)). Toksake loendi täpsustamiseks Genres (žanrid).

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *“Look for kids’ shows in iTunes.”* (vaata lastesaateid iTunes)

Kui teate mida otsite, toksake Search (otsi). Teil on toksata teiste iTunes'i kasutajate seas populaarset otsisõna või sisestada teave otsinguväljale, seejärel toksake klaviatuuril Search (otsi).

Paluge Siril see sildistada. Kui kuulete muusikat, küsige Sirilt *„What song is playing?”* (mis lugu mängib?) Siri ütleb teile, mis lugu on ja pakub lihtsaima viisi selle ostmiseks. Lugu on juba märgitud, nii et saate seda eelnevalt vaadata või hiljem osta. Sildistatud laulude loendi vaatamiseks toksake Music (muusika), toksake , seejärel toksake Siri.


Laulu või video näite esitamine. Toksake seda.


Objektide lisamine oma sooviloendisse. Laulu jälgimiseks, mida võib olla hiljem osta soovite, lisage see oma sooviloendisse. Vaadake laulu, toksake , seejärel toksake Add to Wish List (lisa sooviloendisse). Oma sooviloendi vaatamiseks toksake , seejärel toksake Wish List (sooviloend).

Ostmine, rentimine või väljaostmine

Logige oma Apple IDga sisse. Kui te ei ole oma Apple ID-ga sisse loginud, palub iTunes Store teil seda enne ostu sooritamist teha. Oma Apple ID vaatamiseks ja muutmiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, seejärel toksake oma Apple ID'd. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua ostu käigus.

Objekti ostmine ja allalaadimine. Toksake objekti hinda, seejärel toksake ostmiseks Buy (osta). Kui objekt on tasuta, toksake Get (võta).

Kui näete hinna asemel , olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida.

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *"Purchase song name by artist"* (osta laul esitaja järgi)

Teie eelmiste ostude vaatamine ja allalaadimine. Toksake Purchased (ostetud). Teistes Apple seadmetes tehtud ostude automaatseks allalaadimiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Store, seejärel lülitage sisse Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised).

Piira allalaadimised Wi-Fi ühendustele (Wi-Fi + mobiilsidega mudelid) Selleks, et vältida allalaadimist mobiilse andmeside kaudu, minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, seejärel lülitage välja Use Cellular Data (kasuta mobiilset andmesidet).


Vaadake allalaadimise edenemist. Toksake Downloads (allalaadimised).

Vaadake oma rentimise aega. Mõnedel aladel võite laenata filme. Teil on rendivideo vaatamise alustamiseks aega 30 päeva. Peale vaatamise alustamist võite seda ettenähtud aja jooksul esitada niimitu korda kui soovite (24 h US iTunes Store; 48 h muudes riikides). Kui aeg läbi saab, film kustutatakse. Renditavaid ei saa teisaldada teise seadmesse, kuid võite kasutada AirPlay-d ja Apple TV-d renditava vaatamiseks oma teleris.

Ostude kinnitamine Family Sharingus. Family Sharing (peresisene jagamine) seadistusega saab pere organisator teatud vanuses pereliikmete ostud üle vaadata ja heaks kiita. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Pereliikmete ostude vaatamine ja allalaadimine. Family Sharing (peresisene jagamine) seadistusega saate vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud laule, telesaateid ja filme. Toksake Purchased (ostetud), toksake My Purchases (minu ostud), seejärel valige pereliige.

Üksikute ostude peitmine. Kasutades iTunes'i arvutis, võib pereliige peita oma oste nii, et teised pereliikmed ei saa neid näha ega alla laadida.

Saatke kingitus. Objekti kinkimiseks vaadake seda, toksake  ja seejärel toksake Gift (kingitus). iTunes kinkekaardi kinkimiseks toksake kategooriat (Music (muusika), Movies (filmid) või TV Shows (telesaated), kerige alla, seejärel toksake Send Gift (saada kingitus).


Kinkekaardi või koodi lunastamine. Toksake Music (muusika), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta).

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *"Redeem an iTunes Store gift card"* (lunasta iTunes Store kinkekaart)

App Store

App Store lühitutvustus

Kasutage App Store'i iPadile rakenduste sirvimiseks, ostmiseks ja alla laadimiseks. Teie rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi (kui te just seda välja ei lülita), nii et püsitate kursis värskimate paranduste ja funktsioonidega.

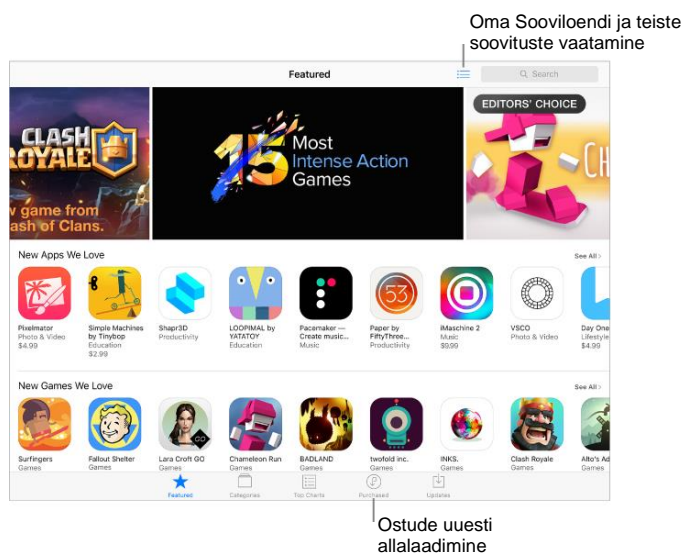


Märkus: App Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. App Store ei ole kättesaadav kõigil aladel.


Rakenduste leidmine

Kategooriate sirvimine Toksake Categories (kategooriad), seejärel valige kategooria - näiteks haridus, meditsiin või sport.

Kindla rakenduse leidmine. Sisestage nimi otsinguväljale, seejärel toksake klaviatuuril Search (otsi).

Küsige Sirilt. Öelge midagi sellist: "Find apps by Apple" (leia Apple rakendused)

Sõbrale rakendusest rääkimine. Leidke rakendus, toksake , siis valige võimalus. Vaadake "Rakendustest jagamine".


Objektide lisamine oma sooviloendisse. Rakenduste jälgimiseks, mida hiljem võib olla osta soovite, vaadake rakendust, toksake , seejärel toksake Add to Wish List (lisa sooviloendisse). (Ei ole saadaval tasuta rakendustele ega juba ostetud rakendustele.)

Sooviloendi vaatamine. Toksake .

Ostmine, lunastamine ja allalaadimine

Logige oma Apple IDga sisse. Kui te ei ole oma Apple ID-ga sisse loginud, palub App Store teil seda enne ostu sooritamist teha. Oma Apple ID vaatamiseks ja muutmiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, seejärel toksake oma Apple ID'd. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua ostu käigus.

Rakenduse ostmine ja allalaadimine. Toksake rakenduse hinda, seejärel toksake ostmiseks Buy (osta). Kui rakendus on tasuta, toksake Get (võta), seejärel toksake Install (paigalda).

Kui näete hinna asemel , olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida. Rakenduse allalaadimise või uuendamise ajal ilmub selle ikoon koos edenemisnäidikuga kodukuvale.

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *“Purchase app name”* (ostetud rakenduse nimi)

Teie eelmiste ostude vaatamine ja allalaadimine. Toksake Purchased (ostetud). Teistes Apple seadmetes tehtud rakenduste automaatseks allalaadimiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Store, seejärel lülitage sisse Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised).


Piira allalaadimised Wi-Fi ühendustele (Wi-Fi + mobiilsidega mudelid) Selleks, et vältida allalaadimist mobiilse andmeside kaudu, minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, seejärel lülitage välja Use Cellular Data (kasuta mobiilset andmesidet).

Ostude kinnitamine Family Sharingus. Family Sharing (peresisene jagamine) seadistusega saab pere organisaator teiste teatud vanuses pereliikmete ostud üle vaadata ja heaks kiita. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Pereliikmete rakenduste vaatamine ja allalaadimine. Family Sharing (peresisene jagamine) seadistusega saate vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud rakendusi. Toksake Updates (uuendused), toksake Purchased (ostetud), seejärel valige pereliige.

Üksikute ostude peitmine. Kasutades iTunes'i arvutis, võib pereliige peita oma oste nii, et teised pereliikmed ei saa neid näha ega alla laadida.

Rakendusesiseste ostude piiramine. Paljudel rakendustel on tasuline lissisü või täiendus. Rakenduses tehtavate ostude vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud), veenduge, et piirangud on lubatud, seejärel lülitage In-App Purchases (rakendusesisised ostud) välja. Teil on võimalik määrata muid piiranguid, nagu näiteks vanuse hinnangute järgi rakenduste allalaadimise piiramine.

Rakenduse kinkimine. Leidke rakendus, toksake , siis valige Gift (kingitus). (Ei ole kõikidele rakendustele saadaval.)

iTunes kinkekaardi kinkimine. Toksake Featured (esile tõstetud), kerige alla serva, seejärel toksake Send Gift (saada kingitus).

Kinkekaardi või koodi lunastamine. Toksake Featured (esile tõstetud), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta).

 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist: *“Redeem an iTunes Store gift card”* (lunasta iTunes Store kinkekaart)

Teie rakenduste haldamine.

- [Rakenduste ümberkorraldamine](#)
- [Kaustade abil organiseerimine](#)
- [Rakenduste eemaldamine](#)


Raamatute hankimine

Hankige raamatuid iBooks Store'st. iBooks'is kasutage ekraani alaosas olevaid nuppe, et pääseda iBooks Store'i. Toksake Featured (Esile tõstetud), et sirvida uusimaid väljaandeid või Top Charts (edetabel) kõige populaarsemate vaatamiseks. Teatud kindla raamatu otsimiseks toksake otsinguvälja, mis ilmub peale iBooks Store'i ligipääsemist.



Küsi Sirilt. Öelge midagi sellist: "Find books by author name." (leia raamat autori järgi)

Raamatu lugemine

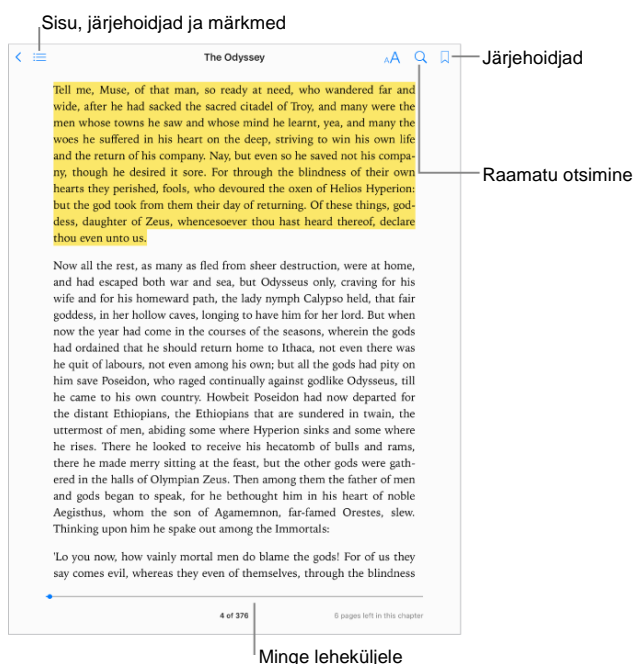

Raamatu avamine. Toksake raamatut, mida tahate lugeda. Kui te seda riulis ei näe, siis viibake teiste kogude vaatamiseks vasakule või paremale.

Juhikute kuvamine. Toksake lehekülje keskkoha läheduses. Kõikidel raamatutel ei ole samasuguseid juhikuid, kuid mõningaid asju saate teha, kaasa arvatud otsimine, tabeli sisu vaatamine ja loetu jagamine.

Raamatu sulgemine Näpistage lehte või toksake <.

Pildi suurendamine. Toksake või mõnede raamatute puhul Topelt-toksake pilti.

Veergude lugemine. Raamatutes, mis seda toetab, topelt-toksake teksti suurendamiseks veerul, seejärel viibake järgmisele veerule liikumiseks üles või vasakule.


Konkreetsele lehele minek. Kasutage ekraani alaosas olevaid liikumisnuppe. Võite ka toksata 🔍 ja sisestada lehekülje numbrit, seejärel toksake otsitulemuste seas lehekülje numbrit.



Leidke definitsioon. Toksake ja hoidke sõna, seejärel toksake ilmuvas menüüs Look Up (otsi üles). (Kõigis keeltes pole definitsioon saadaval.).


Pidage oma koht meeles. Toksake 📑 järjehoidja lisamiseks või toksake uuesti selle eemaldamiseks. Teil võib olla mitu järjehoidjat - nende kõigi nägemiseks toksake ☰, seejärel toksake Bookmark (järjehoidja). Raamatu sulgemisel te järjehoidjat lisama ei pea, kuna iBooks mäletab, kus te pooleli jäite.


Pidage meeles paremaid osasid. Mõned raamatud võimaldavad lisada märkmeid ja markeerida.




Markeerimiseks puudutage ja hoidke sõna, seejärel liigutage sõrme markeerimisjoone tõmbamiseks. Märkme lisamiseks topelt-toksake sõna, kasutage valiku täpsustamiseks haardepunkte, seejärel toksake ilmuvas menüüs Note (märkmed) või Highlight (markeeri).

Jagage paremaid osasid. Toksake mõnda markeeritud teksti, seejärel toksake ilmunud menüüs . Kui raamat on iBooks Store'st, on link automaatselt kaasas. (Jagamine ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.)

Raamatu lingi jagamine. Toksake juhikute näitamiseks ekraani keskkoha lähedal, seejärel toksake , siis toksake .

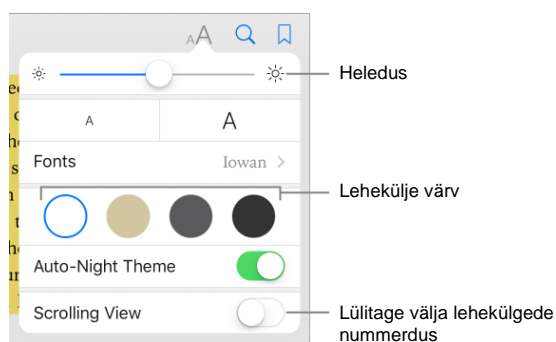Muutke raamatu väljanägemist. Mõned raamatud võimaldavad muuta kirjatüüpi, - suurust ja lehekülje värvi. (Toksake ) Teil on võimalik muuta joondust ja poolitust minnes Settings (sätted) > iBooks. Need sätted rakendatakse kõigile raamatutele, mis seda toetavad.



Ereduse muutmine. Toksake . Kui te  ei näe, siis toksake esmalt .


Hämardage ekraani pimedas. Raamaturiiuli, lehekülje värvi ja ereduse muutmiseks iBooks'i kasutamisel vähese valguse oludes lülitage automaatseks muutmiseks sisse Auto-Night Theme (automaatne öö teema). (Kõik raamatud ei toeta Auto-Night Theme'i).

Multimeedia kasutamine

Mõnedel raamatutel on interaktiivseid elemente, nt videoid, diagramme, esitlusi, galeriisid, 3D-objekte. Multimeediaobjekti kasutamiseks toksake, viibake või näpistage seda. Elemendi vaatamiseks täisekraanil vedage kaks sõrme lahku. Kui olete lõpetanud, siis näpistage elemendi sulgemiseks.

Uuringu märkused ja sõnastiku terminid

Vastavaid funktsioone toetavates raamatutes saate vaadata kõiki oma esiletõste ja märkmeid märkmekaartidena.

Kõigi märkmete vaatamine. Toksake . Otsige märkmeid või toksake peatükil antud peatüki kohta tehtud märkmete vaatamiseks. Teil on võimalik sünkroonida oma märkused teiste seadmetega Settings (sätted) > iBooks.

Märkmete kustutamine. Toksake , seejärel toksake Delete (kustuta).

Vaadake oma märkmed üle kui märkmekaardid. Toksake Study Cards (õppekaardid). Kaartide vahel liikumiseks viibake. Toksake Flip Card (pööra kaarti) selle tagakülje nägemiseks.

Märkmekaartide segamine. Toksake  seejärel lülitage sisse Shuffle (sega).

Uuringu terminite sõnastik. Kui raamat sisaldab sõnastikku, toksake  sõna kaasamiseks märkmekaarditele.

Audioraamatu kuulamine



Audioraamatu avamine. Audioraamat on tuvastatav  järgi kaanel. Toksake raamatut, mida tahate kuulata. Kui te seda riulis ei näe, siis viibake teiste kogude vaatamiseks vasakule või paremale.

Edasi või tagasi kaugemale liikumine. Puudutage ja hoidke nooli või libistage ja hoidke kaant. Sekundite muutmiseks, mille võrra edasi liigutakse vahele jätmise korral, minge Settings (sätted) > iBooks.

Kiirendage või aeglustage. Esituse kiirendamiseks toksake alumises paremas nurgas, seejärel valige teine kiirus. 1 x on normaalne kiirus, 0,75x on 3/4 kiirusest ja nii edasi


Peatüki avamine. Toksake , seejärel toksake peatükki. (Mõned raamatud ei erista peatüki markereid.)

Konkreetselt ajale minnek. Lohistage helipead, mis asub kaane all. Kuulamise alustamise kohast tähistatakse kogu sessioon väikese ringiga ajajoonel. Sellele kohale hüppamiseks toksake märki.

Unetaimeri määramine. Enne esituse alustamist toksake , siis valige kestvus, millal heli automaatselt lõpeb.

Eelnevalt ostetud audioraamatu allalaadimine iBooks Store'ist Teil on võimalik igal ajal iBooks Store (raamatupood) Purchased (ostetud) nimekirjas olevat raamatud uuesti tasuta alla laadida.

Raamatute korraldamine

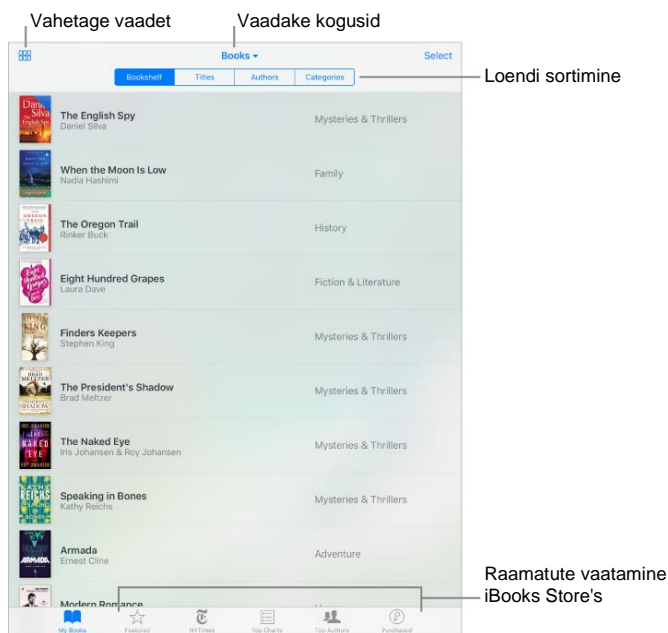

Vaadake raamatuid pealkirja või kaane järgi. Toksake või .

Ainult audioraamatute või PDFide vaatamine. Toksake kogude loendi kuvamiseks praeguse kogu nime (ekraani ülaosas), nt Books (raamatud) või PDFs (PDFid) nime.

Korraldage oma raamatute kogusid. Toksake Select (vali), valige mõned raamatud ja toksake Move (liiguta).

Kogude loomine või redigeerimine. Toksake olemasoleva kogu nimel (ekraani ülaosas). Mõningaid sisseehitatud kogusid ei saa ümber nimetada, ega muuta, nagu PDF-d. Teil on võimalik sünkroonida oma kogusid teiste seadmetega Settings (sätted) > iBooks.


Korraldage raamatud ümber. Raamatute kaasi vaadates puudutage ja hoidke kaant, seejärel lohistage see teise kohta. Vaadates raamatuid pealkirjade järgi, sorteerige loendit kasutades ekraani ülaosas olevaid nuppe. All Books (kõik raamatud) kogu on automaatselt teile korraldatud; kui soovite neid käsitsi korraldada, lülitage teisele kogule.

Raamatu otsimine. Tõmmake otsinguvälja avamiseks ekraani ülaservalt alla. Otsing vaatab pealkirju ja autori nime.

Raamatute eemaldamine. Toksake Select (vali), valige mõned raamatud, toksake Delete (kustuta) ja tehke valik.

Allalaadimata raamatute peitmine. Kui näete kaanel või pealkirja kõrval, saate raamatu tasuta uuesti alla laadida. Allalaadimata raamatute kuva eemaldamiseks toksake valitud kogu nimel (ekraani ülaosas) ja lülitage sisse Hide iCloud Books (peida iCloud-i raamatud).

PDFi dokumentide lugemine

Lisage e-posti manusena PDF iBooks-ist. Avage e-posti sõnum, puudutage ja hoidke selle PDF manust, siis toksake Copy to iBooks (kopeeri iBooks'i). Samuti võib toksata avamiseks PDF-manust, toksake suvalist lehekülge, toksake  ja seejärel toksake Import with iBooks (Impordi iBookiga).

PDFi printimine. Avage dokument, toksake , siis valige Print (printer peab olema AirPrint-ühilduv). Täpsemat teavet AirPrinti kohta leiate AirPrint.

PDFi saatmine e-postiga. Avage dokument, toksake , siis valige Email (e-post).

Juurdepääs kogu oma teegile iCloudis

Oma PDF-failid ja muud raamatud saate hoida iCloudis ja pääseda nende juurde ka oma teistel seadmetel.

iCloudi sisselülitamine iBooks'i jaoks. Lülitage sisse Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive > iBooks.

Kui lisate iBooks'i PDF-faili (või raamatu, mis ei pärine iBooks Store'st), laaditakse dokument iCloudi üles. Dokument lisatakse ka teie teistesse seadmetesse, kus teil iCloud for iBooks on sisse lülitatud ja kus te olete iCloudi sisse logitud sama Apple ID-ga.

Et muuta seda, kas iCloudi iBooks'i jaoks kasutatakse, minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive ja lülitage iBooks sisse või välja.


Märkus: Raamatud, mis on teie iBooks Store Purchased (ostetud) nimekirjas, on saadaval alati ega lähe vaba iCloud salvestusruumi arvutamisel arvesse.

Netisaated


Netisaadete lühitutvustus

Avage Podcasts (netisaated) rakendus, seejärel sirvige, tellige ja mängige iPadis oma lemmiknetisaateid nii heli kui videona.

Netisaated on tasuta, nii et saate neid esitada nagu vaataksite telerit või kuulaksite raadiot. Mõned saated on üksikud episoodid; mõned on sarjad. Teil on võimalik voogedastada neid üle Wi-Fi või mobiilse internetiühenduse, või saate need laadida iPadi ning esitada kui olete võrguühendusest.


 **Küsige Sirilt.** Öelge midagi sellist:

- “Play podcasts” (mängi netisaadet)
- “Skip back 15 seconds” (mine 15 sekundit tagasi)
- “Skip to the next episode” (mine järgmisele episoodile)
- “Play ‘Freakonomics Radio’ podcast” (mängi Freakonomics Radio’ netisaadet)

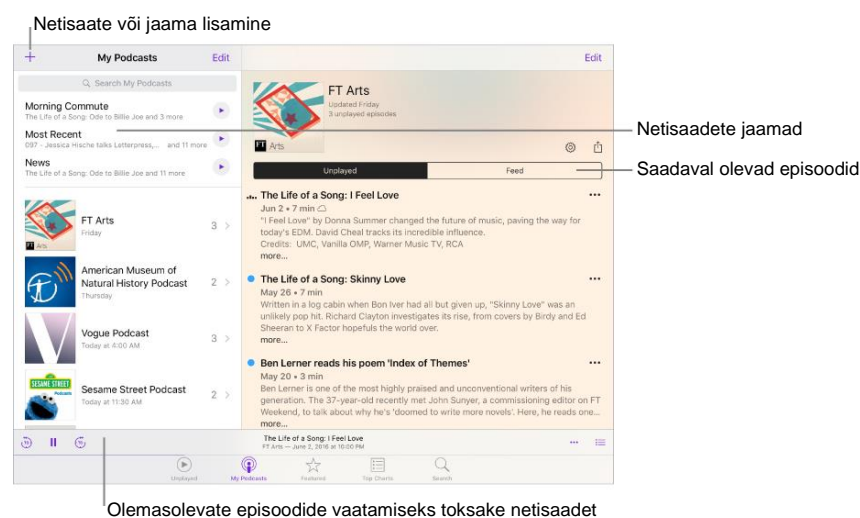


Netisaadete ja episoodide hankimine



Avastada varjatud fakte Toksake Featured (omadused) või Top Charts ekraani alaosas.




Netisaadete ja episoodide hankimine Toksake Search (otsi), seejärel trükkige saate või episoodi nimi.

Jagage episoodi. Toksake seda. Kui episood ei ole allalaetud, voogedastatakse see iPadi.


Episoodi allalaadimine. Netisaadete puhul, mida te ei ole tellinud, toksake allalaadimiseks netisaate kõrval . Teil on võimalik esitada seda hiljem, isegi kui võrguühendus puudub.

Kui tellite netisaate, kuid ei ole episoodi alla laadinud, näete oma kogus episoodi kõrval . Episoodi allalaadimiseks toksake selle kõrval , seejärel toksake Download Episode (lae episood alla) või Save Episode (salvesta episood). Osa allalaadimine. Kui toksate Save Episode (salvesta episood), ilmub selle netisaate

episoodile Saved (salvestatud) sakk, et aidata teil hiljem selle juurde tagasi pöörduda. Korraldage ümber oma netisaadete kogu.


Kanali tellimine. Uute episoodide hankimine kui need on välja lastud. Kui olete sirvinud Featured podcasts (netisaadete omadused) või Top Chart, toksake netisaadet ja seejärel Subscribe (telli). Kui olete juba alla laadinud netisaate episoodid mida soovite tellida, toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaadet, mis ilmub Not Subscribed (ei ole tellitud) all, toksake , seejärel lülitage sisse Subscribed (tellitud).

Teie netisaate tellimuste sünkronimiseks kõikides teie seadetes minge Settings (sätted) > Podcasts, seejärel lülitage sisse Sync Podcasts (sünkrooni netisaated). Podcasts uute episoodide tellimuste kontrollimise sageduse valimiseks Settings (sätted) > Podcasts > Refresh Every (värskenda iga), seejärel valige võimalus.

Netisaate tellimise allalaadimise sätete muutmine. Teil on võimalik automaatsed allalaadimised välja lülitada või määrata, kas laadida alla kõik esitamata episoodid või ainult uued. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake , toksake Download Episodes (lae episoodid alla), seejärel toksake valikut.

Netisaadete vaikesätete muutmiseks minge Settings (sätted) > Podcasts > Download Episodes (lae episoodid alla).

Piira allalaadimised Wi-Fi ühendustele (Wi-Fi + mobiilsidega mudelid) Selleks, et vältida netisaate allalaadimist mobiilse andmeside kaudu, minge Settings (sätted) > Podcasts, seejärel lülitage sisse Only Download on Wi-Fi (lae alla ainult Wi-Fi-ga).

Netisaate tellimusest loobumine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaadet, toksake , seejärel lülitage välja Subscribed (tellitud).

Hallake oma netisaadete kogu

Teie kogu sisaldab:

- Teie tellitud netisaated. Voogedastuseks ja allalaadimiseks saadaval olevad episoodid;
- Allalaetud episoodid, mida olete või ei ole oma netisaadetest tellinud.

Vaadake oma netisaadete kogu. Toksake My Podcasts (minu netisaated). Episoodide vaatamiseks toksake netisaadet.

Leidke esitamata episoodid. Kuulamata või vaatamata episoodide leidmiseks toksake netisaadet, seejärel toksake Unplayed (esitamata) episoodide loendi ülaosas. Kõikide oma kogus olevate esitamata netisaadete episoodide vaatamiseks toksake Unplayed (esitamata) ekraani allservas.

Otsimine oma kogust. Toksake My Podcasts (minu netisaated), seejärel lohistage otsinguvälja esilekutsumiseks vasakul mööda ekraani.

Allalaadimise eemaldamine Toksake episoodi kõrval *** ning seejärel toksake Remove Download (eemalda allalaadimine) (Episoodi teie kogust ei eemaldata Seejuures, kui netisaade ei ole väljaandja poolt enam kättesaadav, ei saa seda enam uuesti alla laadida ega voogedastada. Teavet netisaate kustutamise kohta vaadake Delete episodes and podcasts (kustuta episoodid ja netisaated).

Lisainfo hankimine episoodide kohta. Toksake episoodi kõrval *** ning seejärel toksake View Full Description (vaata tervet kirjeldust). Toksake suvalist linki, et avada need Safaris.

Lisage episood Up Next (järgmisena). Toksake episoodi kõrval *** ning seejärel toksake Add to Up Next (lisa järgmisena) või Play Next (esita järgmisena).


Täiendavate episoodide sirvimine. Täiendavate netisaadete episoodide vaatamiseks toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaated, seejärel toksake Feed (lisa).

Salvestage mitu episoodi korraga. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaatel, toksake Edit (muuda), valige üksikud episoodid, seejärel toksake Save (salvesta). Võite ka toksata Unplayed (esitamata), toksake Edit (muuda), valige üksikud episoodid, seejärel toksake Save (salvesta). Episoodi salvestamisel laetakse see alati alla. (Selleks, et aidata teil leida allalaadimisi mille juurde soovite naasta, tähistatakse salvestatud allalaadimised episoodide loendis kui Saved (salvestatud).)

Leidke salvestatud episoodid. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaated, seejärel toksake Saved (salvestatud) episoodide loendi kohal.


Vanemate episoodide loend esimeseks. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake , seejärel toksake Sort Order (sorteeri järjekord).


Jagage episoodi. Toksake oma netisaadete kogus episoodi kõrval **•••**, toksake Share Episode (jaga episood), seejärel valige jagamise viis.

Jagage netisaadet. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaadet, toksake episoodi kõrval , seejärel valige jagamise viis.

Esitusjuhikud

Kasutage esitusjuhikuid Now Playing (hetkel mängib) kuval saates edasi ja tagasi liikumiseks, kiiruse määramiseks, Up Next (järgmisena) taas tellimiseks ja nii edasi.

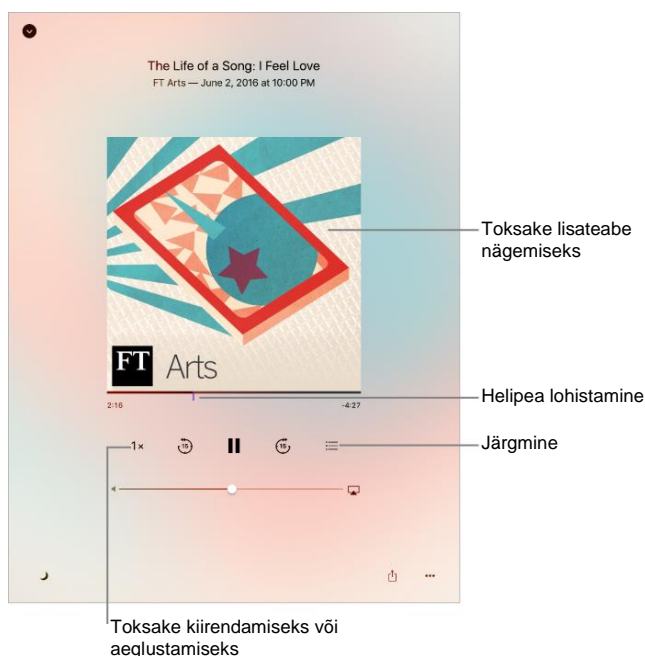

Toksake Now Playing (hetkel mängib) kuva. Toksake mängijat ekraani allosa lähedal. Now Playing (hetkel mängib) peitmiseks viibake album alla või toksake .



Vaadake netisaate kuulamise ajal teavet. Toksake netisaate kujutist Now Playing (hetkel mängib) kuval.

Hüpake episoodis edasi või tagasi. Toksake kaarnoolt.

Suurema täpsusega edasi või tagasi vahelejätmine. Liigutage sõrme ekraanil ülaosa suunas, nagu lohistate helipead vasakule või paremale. Kui olete esitusjuhikud sulgenud, saate kiirest kogu episoodi läbi skaneerida. Kui olete ekraani ülaosa sulgenud, saate skaneerida ühe sekundi haaval.

Vaadake mis on järgmine. Toksake . Toksake episoodile selle ja järgmiste esitamiseks. Lohistage  loendi ümberjärjestamiseks.


Unetaimeri määramine. Toksake , seejärel valige, kui kaua netisaade enne peatumist mängib.


Esitage netisaade AirPlay toega seadmes. Toksake , siis valige seade. Vaadake lisaks Vaadake AirPlay ja teised ühendusviisid, vaadake AirPlay Mirroring (peegeldus).

Episoodide ja netisaadete kustutamine

Kustutage episood. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaatel, seejärel viibake episood vasakule. Episood kaob teie kogust. Kui episood oli alla laetud, eemaldatakse see samuti.



Mitme episoodi kustutamine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaatel, toksake Edit (muuda), valige üksikud episoodid, seejärel toksake Delete (kustuta). Võite ka toksata Unplayed (esitamata), toksake Edit (muuda), valige üksikud episoodid, seejärel toksake Delete (kustuta).


Esitatud episoodide automaatne kustutamine. Kõikide netisaadete puhul lülitage sisse Settings (sätted) > Podcasts > Delete Played Episodes (kustuta esitatud episoodid). Üksikute netisaadete valikute sisse ja välja lülitamiseks toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaatel, toksake , seejärel toksake Delete Played Episodes (kustuta esitatud episood).


Netisaate kustutamine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake Edit (muuda), seejärel toksake netisaate kõrval .

Oma lemmikute korraldamine jaamadesse

Korraldage oma lemmik netisaated kohandatud jaamadesse.

Jaama loomine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake , seejärel toksake Add Station (lisa jaam). Andke jaamale nimi, toksake Save (salvesta) ja lisage netisaated. Netisaate mängimiseks oma jaamas toksake My Podcasts (minu netisaated), seejärel toksake jaama kõrval .

Jaamade loendi järjestuse muutmine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake Edit (muuda) jaamaloendi kohal, seejärel lohistage  üles või alla.

Jaama saadete esituse järjestuse muutmine. Toksake jaama, toksake Edit (muuda) ekraani üleval paremas nurgas, seejärel lohistage  üles või alla.


Jaama kustutamine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake Edit (muuda) jaamade loendi kohal, seejärel toksake jaama kõrval .

Photo Booth

Photo Booth lühitutvustus

Photo Booth võimaldab teil teha lõbusate efektidega pilte.




Tavavaatesse naasmiseks
toksake pildi keskele

Pildistamine

Pildistage. Sihtige iPadi ja toksake päästiku nuppu.

Kui pildistate, siis teeb iPad katiku heli. Katiku heli tugevuse muutmiseks kasutage helitugevuse nuppe iPadi küljel. Vaadake Helitugevuse nupud.

Märkus: Mõnes regioonis mängitakse heliefekte ka siis, kui küljelüliti (saadaval mõnel mudelil) on hääletus asendis.

Efekti valimine. Toksake , seejärel toksake soovitud efektil.

- *Moonutusefekti muutmine:* Lohistage sõrme üle ekraani.
- *Muutke moonutust:* Näpistage, viibake või keerake pilti.

Hiljutiste võtete vaatamine. Toksake mõne võtte pispilti. Juhikute näitamiseks toksake uuesti pispilti.

Kaamerate vahetamine. Toksake ekraani alaosas .

Fotode haldus

Teie Photo Boothiga tehtud pildid salvestatakse iPadil rakenduse Photos (fotod) Camera Roll-albumis.



Foto kustutamine. Valige pisipilt, seejärel toksake .

Foto või video jagamine või kopeerimine. Toksake pisipildil, toksake , seejärel toksake jagamise valikut või valige Copy (kopeeri).

Fotode vaatamine Photos (foto) rakenduses. Foto rakenduses toksake Photos (foto). Võite ka toksata Albums (albumid), toksake All Photos (kõik fotod) (või Camera Roll, kui iCloud Photo Library (fotokogu) on välja lülitatud), seejärel toksake pisipilti. Järgmise või eelmise foto vaatamiseks viibake vasakule või paremale. Vaadake Fotode ja videote vaatamine.

Fotode jagamine kõigis teie seadmetes. iCloud Photo Library't kasutades võite jagada oma fotosid kõigi (iOS 8.1 või uuemate) seadmete, (OS X 10.10.3 või uuemat kasutavate) Macide kaudu ja iCloud.com-is. Te peate olema sama Apple ID-ga sisse logitud. iCloud Photo Library (fotokogu) vaatamine.

Fotode üleslaadimine arvutisse. Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva USB-juhtme abil.

- *Mac:* Valige üleslaaditavad fotod, seejärel klõpsake oma arvutis iPhoto või muu toetatud fotorakenduse Import (impordi) või Download (laadi alla) nuppu.
- *PC:* Järgige teie fotorakenduse juhiseid.

Kui te fotod arvutisse laadimisel iPadist kustutate, siis eemaldatakse need teie Photos (foto) albumist. Fotode sünkroonimiseks iPadil rakendusega Photos (fotod) võite kasutada Photos (fotod) sättepaani iTunes'is.

iCloud Drive

iCloud Drive lühitutvustus

iCloud Drive salvestab teie dokumendid - sealhulgas teie esitlused, tabelid ja pildid - iCloudile, nii et pääsete sellele ligi kõikidest oma seadmetest, millel on seadistatud iCloud. iCloud Drive lubab teie rakendustel jagada dokumente nii, et saate sama failiga töötada mitmes rakenduses.

iCloud Drive töötab seadmetega, millel on iOS 8 või uuem, Macil versiooniga OS X 10.10 või uuem ning arvutitel, millel on iCloud for Windows 5 või uuem, samuti iCloud.com-is. iCloud Drive'ile ligipääsuks tuleb teil oma Apple ID-ga iCloudi sisse logida. Salvestuslimiidid sõltuvad teie iCloud talletusmahu paketist.


iCloud Drive häälestamine

iCloud Drive häälestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive ja lülitage sisse iCloud Drive (pilveketas), seejärel järgige ekraanijuhiseid. Kui teil palutakse uuendada iCloud Drive, vaadake Apple Support artiklit iCloud Drive KKK.

Valige, milliseid rakendused kasutavad iCloud Drive. Minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive, seejärel lülitage sisse või välja rakendustele, mis iCloud Drive toetavad.

iCloud Drive rakenduse kasutamine

Tavaliselt saate tutvuda dokumentidega Cloud Drive'is rakenduse abil, mis on neile loodud. Näiteks, Keynote'iga pääsete iCloud Drive'is otse ligi kõikidele oma esitlusedokumentidele. Kui soovite näha kõiki oma iCloud Drive'is asuvaid dokumente korraga, kasutage iCloud Drive rakendust.

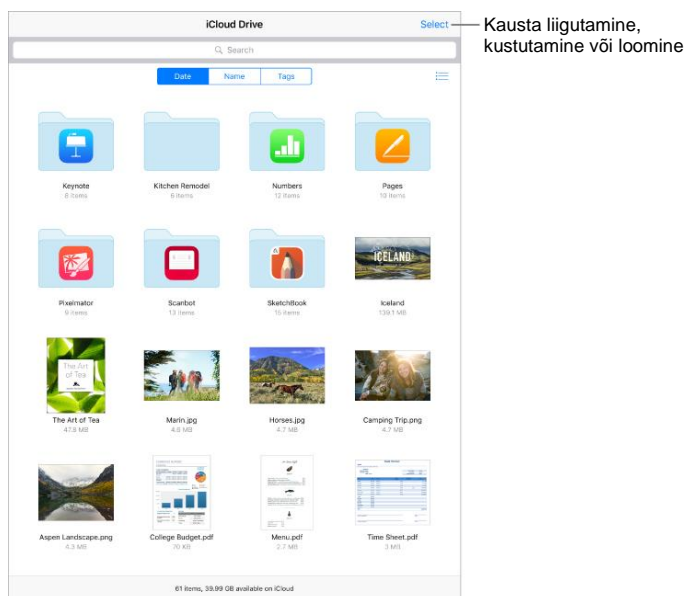

Avage dokument. Toksake dokumendi ikoonile, et avada see failile loodud rakenduses. Kui te ei ole rakendust paigaldanud, avaneb eelvaade Quick Lookis.

Dokumendi koopia avamine teises rakenduses. Toksake ⓘ avatava dokumendi kõrval. Seejärel toksake ⏏ ja valige jagamistoiming.

Dokumendi ümbernimetamine. Toksake ⓘ ümbernimetatava dokumendi kõrval. Seejärel toksake seda redigeerimiseks.


Dokumendi liigutamine või kustutamine. Toksake Select (vali), seejärel valige soovitud dokumendid ja kaustad, nüüd toksake kas Move (liiguta) või Delete (kustuta). Lisateabe saamiseks kustutatud faili taastamise kohta, vaadake iCloud Drive KKK.

Uue kausta loomine. Toksake Select (vali), seejärel toksake New Folder (uus kaust).


Dokumendi koopia salvestamine iCloud Drive. Kui vaatate dokumenti, nagu fotot Quick Looki kasutades, toksake ⏏, seejärel toksake Save to iCloud Drive (salvesta iCloud Drive).

JAGAMINE

Rakendustest jagamine


Paljudes rakendustes saate toksata Share (jaga) või , et valida kuidas oma informatsiooni jagada. Valikud sõltuvad kasutatavast rakendusest. Laadides alla jagamisvalikutega rakendusi, võib ilmuda ka lisavalikuid. Täpsema teabe saamiseks vaadake App laiendusi.


Kasutage Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo või muid teiste tootjate jagamisvalikutega rakendusi. Logige Settings (sätted) alt oma kontole sisse. Kui te ei ole veel sisse loginud, viivad teiste tootjate jagamise nupud vastava sätteni.

Kohandage erinevaid võimalusi oma andmete jagamiseks, vaatamiseks ja organiseerimiseks. Toksake More (rohkem) nuppu, seejärel puudutage ja lohistage , et liigutada üksus uude asukohta.

Failide jagamine AirDropiga

AirDrop võimaldab teil jagada fotosid, videoid, veebilehti, asukohti ja teisi asju juhtmevabalt lähedal olevate seadmetega (iOS 7 või uuem). IOS 8 või uuema versiooniga saate jagada OS X 10.10 või uuema versiooniga Mac arvutiga. AirDrop edastab andmed Wi-Fi ja Bluetooth kaudu - mõlemad peavad olema sisse lülitatud. AirDrop kasutamisel peate olema oma Apple ID-ga iCloudi sisse logitud. Turvalisuse huvides on ülekanded krüpteeritud.

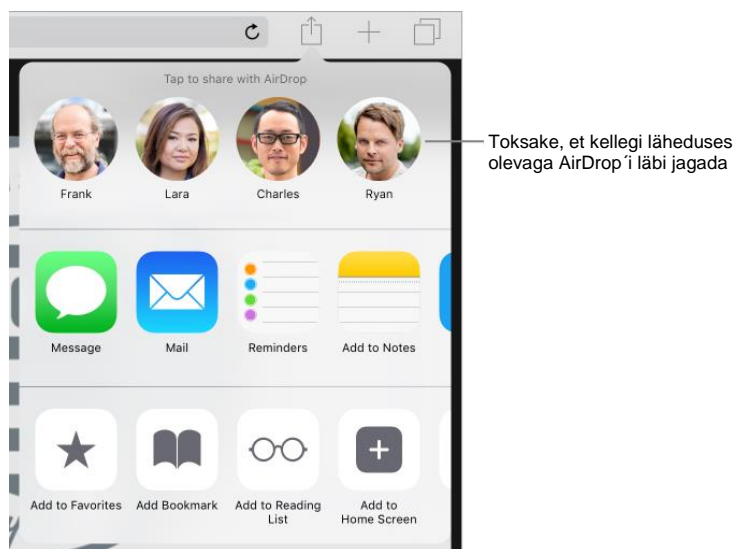

Seadme jagamine AirDropi kasutades. Toksake Share (jaga) , seejärel toksake lähedalasuva AirDrop kasutaja nimel.

AirDrop objektide vastuvõtmine teistelt. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles. Toksake AirDrop, seejärel valige objektide vastuvõtt from Contacts only (ainult Kontaktidelt) või Everyone (kõigilt). Teil on võimalik lubada või keelduda igast saabuvast päringust.

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Sisu jagamine AirDropiga“.

Jaga perega

Family Sharing (peresisene jagamine) abil saavad kuni kuus pereliiget jagada oma iTunes Stores, App Stores ja iBooks Stores oste, perekalendrit ning perefotosid, kontosid jagamata. Rohkem teavet perekonna Apple Music (muusika) tellimuste kohta leiate Access music (juurdepääs muusikale).

Family Sharing (peresisene jagamine) vajab teie Apple ID-ga iCloudi sisselogimist. iTunes Store, App Store ja iBooks Store kasutamisel palutakse teil kinnitada Apple ID. Family Sharing (peresisene jagamine) on saadaval seadmetele, millel on iOS 8 või uuem, Macil versiooniga OS X 10.10 või uuem ning arvutitel, millel on iCloud for Windows 5 või uuem. Korraga saate olla vaid ühe peregrupi liige.

Family Sharing (peresisene jagamine) sätestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Set Up Family Sharing (sätesta peresisene jagamine)). Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et moodustada pere organisatorina Family Sharing (peresisene jagamine). Pere organisator kutsub pereliikmed ühinema pere grupiga ja nõustub maksmata kõikide selle pere kutsutud liikmete iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostude eest, kuni nad on pere grupi liikmed.

Kui pereliige algatab ostu, arveldatakse otse pere organisatori kontole. Kui ost on sooritatud, lisatakse see ostu algatanud pereliikme kontole ning jagatakse teiste pereliikmetega. Kui Family Sharing (peresisene jagamine) kunagi keelatakse, jääb ostetud objekt isikule, kes ostu algatas, isegi kui selle eest on tasunud pere organisator.

Apple ID loomine lapsele: Minge Settings (sätted) > iCloud > Family, kerige ekraani alaserva, seejärel toksake „Create an Apple ID for a child“ (loo Apple ID lapsele).

Family Sharing (peresisene jagamine) kutsega nõustumine. Toksake Accept (aktsepteeri) kutse aktsepteerimiseks. Või kui organisator on seadistusprotsessi ajal läheduses, võid iCloudi kasutamiseks sisestada organisatori seadmel Apple ID ja parooli.



Jagatud juurdepääs iTunes Store'ist ostmiseks. Avage iTunes Store, toksake Purchased (ostetud), toksake My Purchases (minu ostud), seejärel valige pereliige.


Jagatud juurdepääs iBooks Store'i ostudele. Toksake iBooks, toksake Purchased (ostetud), seejärel valige pereliige.

Jagatud juurdepääs App Store'i ostudele. Avage App Store, toksake Purchased (ostetud), toksake My Purchases (minu ostud), seejärel valige pereliige.

Ask to Buy (küsi ostuks luba) sisselülitamine. Pere organisator võib nõuda pere nooremalt liikmetelt loa küsimist ostu sooritamiseks või tasuta allalaadimiseks. Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake isiku nimel.

Märkus: Ask to Buy (küsi ostuks luba) vanusepiirangud võivad erineda. Ameerika Ühendriikides võib pere organisaator sisse lülitada Ask to Buy (küsi ostuks luba) kõikidele alla 18 -aastastele pereliikmetele; alla 13-aastastele on see vaikimisi sisse lülitatud.

Oma iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostude peitmine. Selleks, et peita kõik oma ostud pereliikmete eest, toksake Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) > [teie nimi] ja lülitage välja Share My Purchases (jaga mu ostud). Samuti võite ka oma arvutis peita konkreetseid oste nii, et need ei ole teistele pereliikmetele nähtavad. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "iTunes Store, App Store või iBooks Store ostude peitmine ja näitamine".

Fotode või videote jagamine pereliikmete vahel. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse fotode rakenduses automaatselt loodud album nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Fotode või videote jagamiseks pereliikmetele avage fotode rakendus, seejärel vaadake fotosid või videoid või valige mitu fotot või videot. Toksake , toksake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine), lisage kommentaarid, seejärel jagage oma perealbumiga. Vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine).

Sündmuse lisamine perekalendrisse. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Calendar (kalender) rakenduses automaatselt loodud kalender nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Pere sündmuse lisamiseks avage Calendar (kalender) rakendus, looge sündmus, seejärel valige, et lisada sündmus perekalendrisse. Vaadake Share iCloud kalendrid.

Pere meeldetuletuse sätestamine. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Reminders (meeldetuletused) rakenduses automaatselt loodud loend pereliikmete seadmete vahel. Meeldetuletuse lisamiseks loendisse avage Reminders (meeldetuletused) rakendus, toksake pereloendit, seejärel lisage meeldetuletus loendisse. Vaadake Reminders (meeldetuletused) lühidalt.


Te saate oma asukohta perega jagada. Pereliikmed saavad oma asukohta jagada, toksates Settings (sätted) > iCloud > Share My Location (jaga mu asukoht) (Advanced (põhjalikum) all). Pereliikme asukoha leidmiseks kasutage Find My Friends (leia mu sõbrad) rakendust. Samuti võite kasutada Messages (teated) rakendust (nõutav iOS 8 või uuem). Lisateabe saamiseks Messages to share (teade jagamiseks) või asukoha vaatamiseks vaadake Send photos, videos, and audio (saada fotosid, videoid ja helindeid.).


Jälgige oma pereliikmete seadmeid Kui pereliige on iCloudis lubanud Share My Location (jaga mu asukoht), võite aidata tal leida kadunud seadet. Avage oma seadmes või iCloud.com Find iPhone (leia iPhone) Lisainfot leiate peatükist Find My iPad (leia mu iPad).


Peresisese jagamise lõpetamine Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake Leave Family Sharing (lahku peresisest jagamisest). Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake Stop Family Sharing (lõpeta peresisene jagamine). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Leave Family Sharing“ (peresisest jagamisest lahkumine).



iPAD JA MUUD SEADMED

AirPlay Mirroring (AirPlay peegeldamine)

Kasutage AirPlay oma iPadi peegeldamiseks Apple TV-s. Kui AirPlay peegeldamine sisse lülitada, siis ilmub iPadi ekraani ülaseriva sinine riba. Kui te ei näe  toksates oma AirPlay-toega seadet, tehke kindlaks, kas kõik seadmed on samas Wi-Fi võrgus.

AirPlay juhtimisseadise kuva. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

Sisu voogedastus. Toksake , siis valige seade kuhu edastada soovite.

Lülitamine tagasi iPadile. Toksake , seejärel toksake Turn Off AirPlay Mirroring (lülita AirPlay peegeldus välja). Voogedastuse rakenduseks toksake , siis valige iPad.

iPadi ühendamiseks teleri, projektori või muu väliskuvariga võib kasutada Apple'i juhtmeid ja adaptereid. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Apple digitaalsed AV adapterid iPhone'ile, iPadile, ja iPod touchile".

AirPrint

Kasutage AirPrint sellistest rakendustest nagu Mail (post), Photo (foto) ja Safari juhtmevabaks printimiseks AirPrint-võimelise printeriga. Paljud muud App Store's saadavad rakendused võivad samuti toetada AirPrinti.

iPad ja printer peavad olema samas Wifi-võrgus. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „About AirPrint“ (AirPrintist).

Dokumendi printimine. Toksake  või  (sõltuvalt kasutatavast rakendusest).

Printimistöö oleku vaatamine. Topeltklõpsake Kodu nuppu, seejärel toksake Print Center. Märk ikoonil näitab, kui mitu dokumenti on printimisvalmis.


Töö tühistamine. Valige Print Centeris printimistöö, seejärel toksake Cancel Printing (katkesta printimine).

Bluetooth-seadmed

Teil on võimalik iPadiga kasutada Bluetooth seadmeid, nagu juhtmevabad stereokõrvaklapid, kõlarid jms. Rohkem teavet Bluetooth profiilide toe kohta vaadake Apple toe artiklist „Supported Bluetooth profiles“ (toetatud Bluetooth profiilid).

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Märkus: Teatud tarvikute kasutamine iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse jõudlust. Kõik iPhone'i ja iPod touch tarvikud pole iPadiga täielikult ühilduvad. Lennurežiimi sisselülitamine võib kõrvaldada helihäired iPadi ja tarviku vahel. iPadi ja ühendatud tarviku ümber pööramine või ümber paigutamine võib juhtmevaba jõudlust parandada.

Bluetoothi sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Bluetooth. Samuti võite Bluetoothi sisse või välja lülitada Bluetooth ikoonist  või juhtimiskeskusest


Paarimine Bluetooth-seadmetega. Järgige juhiseid, mis tulid kaasa seadmega, et lülitada see avastamisrežiimile. Seejärel minge Settings (sätted) > Bluetooth ja toksake ühendamiseks Device (seade) loendis olevat seadet.

iPad peab olema Bluetooth seadmest kuni 10 meetri kaugusel.

Kui teil on AirPodid ja te seadistate neid mõne iOS seadme või Mac arvutiga, seadistatakse need automaatselt koos teiste sama iCloudi konto alla sisse loginud seadmetega (iOS 10, mac OS Sierra, watchOS 3 on nõutav). Täpsemat teavet AirPodide kohta vaadake support.apple.com/airpods.

Teavet Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamise kohta vt Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine.

Heliväljundi ümberlülitamine Bluetooth seadme ja iPadi vahel. Avage Juhtimiskeskus, viibake vasakule, seejärel valige heliväljund. Kui seade on Bluetoothi leviulatusest väljas, tagastub heliväljund iPadile.

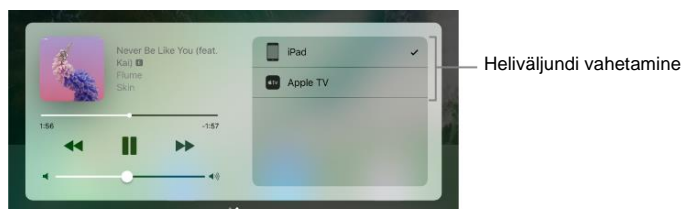

Seadme paarimise tühistamine. Minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake ⓘ seadme nime kõrval, seejärel toksake „Forget this Device“ (unusta see seade). Kui te seadmete loendit ei näe, veenduge, et Bluetooth on sees.

Kui teil on AirPods ja te toksate Forget this Device (unusta see seade), eemaldatakse need automaatselt teiste seadmete seast, mis on läbi iCloud konto määratud.

Continuity

Continuity (järjepidevus) ühendab iPadi teie iPhone, iPod touchi ja Maciga, nii et need töötavad koos. Järgnevalt mõned näited, mida Continuity'ga teha saab:

- Kasutage emaili või dokumendi käivitamiseks iPadil Handoffi, seejärel jätkake pooleli jäänud kohast oma iPhone'il.
- Kopeerige kujutis oma iPadi ja kasutage Universal Clipboardi selle kleepimiseks Maci.
- Kui teil on iPhone, kasutage Continuity, et teha kõnesid ning saata SMS-e ning MMS-e oma iPadiga.
- Kui teil on iPhone või iPad Wi-Fi + mobiil, kasutage Instant Hotspoti, et võimaldada interneti ligipääsu iPod touchi või oma Maci.

Lähemat teavet Continuity kohta vaadake Apple'i toe artiklist "Continuity kasutamine iPhone, iPod touch ja Maciga ühendamiseks".

Täpsemat teavet selle kohta, millised seadmed toetavad Continuity funktsioone, vaadake Apple toe artiklist Süsteemi nõuded Continuity'le.

Handoff

Jätkamine ühel seadmel sealt kus teisel seadmel pooleli jäi. Teil on võimalik Handoffi kasutada meili, Safari, lehtede, numbrite, Keynote'i, kaartide, sõnumite, meeldetuletuste, kalendri, kontaktide ja isegi mõnede kolmanda osapoole rakendustega. Handoffi tööks peavad kõik teie seadmed olema iCloudi kasutamiseks sama Apple ID-ga sisse logitud ja need peavad asuma Bluetooth leviulatuses (umbes 10 meetrit).

Vahetage seadmeid. Viibake lukustuskuva alt vasakust servast üles (kus näete rakenduste aktiivsuse ikooni), või minge multitegumtöö ekraanile, seejärel toksake rakendust. Avage oma Macis rakendus, mida kasutate oma iOS seadmel.

Lülitage Handoff oma seadmetes välja. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Handoff.

Lülitage Handoff oma Macis välja. Valige Apple menüü > System Preferences (süsteemi eelistused) > General (üldine), seejärel lülitage välja „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices” (Lubage Handoff selle Maci ja oma iCloud seadme vahel).

Universal Clipboard

Lõigake või kopeerige oma iPadi sisu (näiteks sõna või pilt), seejärel kleepige see teise iOS seadmesse või Mac arvutisse ning vastupidi.

Universal Clipboardi tööks peavad kõik teie seadmed olema iCloudi kasutamiseks sama Apple ID-ga sisse logitud. Kõik teie seadmed peavad olema Wi-Fi kaudu ühendatud, asuma Bluetooth leviulatuses (umbes 10 meetrit), Bluetooth peab olema sisse lülitatud ning Handoff lubatud. Universal Clipboard nõuab iOS 10 ja macOS Sierra.

Sisu tuleb lõigata, kopeerida ja kleepida lühikese ajavahemiku jooksul.

Lõikamine või kopeerimine. Puudutage ja hoidke sõna või pilti, et kuvada valikus, seejärel valige Copy (kopeeri) või Cut (lõika).

Kleebi. Topelt-toksake sisestuskohale ning kui kuvatakse valikud, valige Paste (kleebi).

Rohkem teavet teksti valimise või asetamise punkti kohta vaadake Teksti trükkimine ja muutmine.

Telefonikõnede tegemine ja kõnedele vastamine

Continuity võimaldab teil teha kõnesid oma iPadiga, edastades kõned läbi iPhone, mis peab olema sisselülitatud ning ühendatud mobiilivõrku. Kõnede tegemiseks sel viisil vajate iOS 8 või uuemat versiooni ja OS X 10.10 või uuemat versiooni. Kõik teie seadmed peavad olema samas Wi-Fi võrgus ja sama Apple ID-ga iCloudi ning FaceTime'i sisse loginud kui iPhone.

Wi-Fi Calling (wifi-kõne) võimaldab teil teie iPadil (iOS 9 või uuem) telefonikõnesid teha ja vastu võtta, kuni olete oma iPhone'il ja iPadil sama Apple ID-ga iCloudi ja FaceTime'i sisse logitud. Teie iPhone ei pea olema samas võrgus kui teie iPad ega pea olema isegi sisselülitatud.

Märkus: Wi-Fi Calling teisel seadmel on kasutatav mõnede teenusepakkujate puhul ja kehtida võivad mobiilside tariifid.

Esmalt peate seadistama oma iPhone'i (iPhone 5c, iPhone 5s ja uuemad), seejärel oma iPadi (iPad Pro, iPad Air ja uuemad või iPad mini ja uuemad).

iPad Wi-Fi + mobiilimudelitel saab Wi-Fi -kõnesid teha üle mobiilse andmesideühenduse kui Wi-Fi-võrku pole saadaval, kuid kaasneda võivad lisatasud (kasutatav mõnede teenusepakkujate puhul). Et vältida mobiilse andmeside kasutamist Wi-Fi kõnedeks, minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel lülitage välja FaceTime.

Märkus: Kui te Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) alt FaceTime'i välja lülitate, ei lase see teie iPad Wi-Fi + mobiilsidega mudelitel kasutada mobiilset andmesidet FaceTime video- või audiokõnede jaoks.

Lülitage oma iPhone'i Wi-Fi Calling sisse. Minge Settings (sätted) > Phone (telefon) > Wi-Fi Calling, seejärel lülitage This iPhone (see iPhone) alt sisse Wi-Fi Calling.

Kui näete Add Wi-Fi Calling For Other Devices (lisage teiste seadmete jaoks Wi-Fi Calling), lülitage see sisse kõnede lubamiseks teisel seadmel, mis ei ole teie iPhone'iga samas Wi-Fi võrgus. Vastasel korral võite küll kasutada oma teisi seadmeid kõnede tegemiseks, kuid iPhone peab olema sisse lülitatud ja samas võrgus kui teised seadmed.

Lülitage oma iPadi Wi-Fi Calling sisse. Minge Settings (sätted) > FaceTime, seejärel lülitage FaceTime sisse. Küsimise peale lülitage sisse Wi-Fi kõned.

Märkus: Kui Wi-Fi Calling kõned on lubatud, võite teha hädaabi-kõnesid üle Wi-Fi ning teie seadme asukoha teavet võib kasutada abi suunamiseks vaatamata sellele, kas Location Services (asukohateenus) on lubatud või mitte. Mõned sidefirmad võivad Wi-Fi-kõnedeks registreerimisel kasutada teie asukohana aadressi, millega te end sidefirmas registreerisite.

Võtke vastu kõne oma iPadile. Viibake vastamiseks, eiramiseks või vastamiseks kiirsõnumiga.

Helistage oma iPadilt. Toksake telefoninumbrile rakendustes Contacts, Calendar, FaceTime, Messages, Spotlight või Safari.

Täpsemat teavet Wi-Fi kõnede kohta leiate veebilehelt Apple toe artiklist Wi-Fi Calling kõnede tegemine.

Kiire Ühenduspunkt

Teil on võimalik kasutada oma iPhone'i (iOS 8 või uuem) või iPad (mobiilsed iOS 8 või uuema versiooniga mudelid) kiiret ühenduspunkti, et tagada teiste iOS seadmete (iOS 8 või uuem) ning Mac arvutite (OS X 10.10 või uuem), ligipääs internetile kui need on sama Apple ID-d kasutades iCloudi sisse loginud. Kiire ühenduspunkt kasutab teie iPhone või iPad isiklikku ühenduspunkti ilma, et peaksite sisestama salasõna või isegi isiklikke ühenduspunkte sisse lülitama.

Kiire Ühenduspunkti kasutamine Minge Settings (sätted) > oma iOS Wi-Fi (mobiilside võimaluseta mudelid). Valige isikliku ühenduspunkti all oma iPhone või iPad võrk. Valige oma Macis Wi-Fi sätetest oma iPhone või iPad võrk.

Kui te ühenduspunkti ei kasuta, lahutab teie seade aku säästmiseks ühenduse. Täpsema teabe saamiseks isikliku ühenduspunkti sätestamiseks vaadake Isiklikud ühenduspunktid.

Märkus: Kõigi teenusepakujatega seda funktsiooni kasutada ei saa. Rakenduda võivad täiendavad tasud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Isiklikud ühenduspunktid


Kasutage isiklikku ühenduspunkti oma iPadi (Wi-Fi + mobiili mudelid) internetiühenduse jagamiseks. Arvutid võivad jagada teie internetiühendust kasutades Wi-Fi't, Bluetoothi või USB kaablit. Muud iOS seadmed võivad ühendust jagada Wi-Fi abil. Isiklikud ühenduspunktid toimivad üksnes siis, kui iPad on ühendatud internetti mobiilse andmeside kaudu.

Märkus: Kõigi teenusepakkujatega seda funktsiooni kasutada ei saa. Rakenduda võivad täiendavad tasud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Internetiühenduse jagamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) ja toksake teenuse häälestamiseks oma teenusepakkujaga Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) - kui see ilmub.

Kui te isikliku ühenduspunkti sisse lülitate, saavad teised seadmed ühenduda järgmisel viisil:

- *Wi-Fi:* Valige seadmel kättesaadavate Wifi-võrkude hulgas oma iPad.
- *USB:* Ühendage arvuti iPadiga komplekti kuuluva kaabli abil. Valige oma arvuti võrgueelistustes iPad ja konfigureerige võrgusätteid.
- *Bluetooth:* Minge iPadil Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPadi paarimise ja ühendamise kohta seadmega vt seadme dokumentatsiooni.

Märkus: Kui seade on sisse lülitatud, siis ilmub iPadi ekraani ülaseriva sinine riba. Isiklikku ühenduspunkti kasutavate iOS-seadmete olekuribale ilmub isikliku ühenduspunkti ikoon .

iPadi Wi-Fi parooli vahetamine. Minge Settings (sätted) > Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) > Wi-Fi Password (Wi-Fi parool) ja sisestage vähemalt 8-tärgiline parool.

Isikliku ühenduspunkti nime muutmine. Teil on võimalik muuta isikliku ühenduspunkti nime, muutes oma iPadi nime. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Name (nimi).

Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine. Minge Settings (sätted) > Cellular (mobiilne andmeside). Vaadake "Mobiilse andmeside seadistus".

iTunes kasutamine failide liigutamiseks

Teil on võimalik liigutada faile iPadi ja oma arvuti või teiste iOS seadmete vahel iCloud Drive, AirDrop, emaili manustega või ühendada iPad oma arvutiga ning kasutada iTunes.


Failide edastamine iTunes'iga Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva juhtme abil. Valige iTunes'is oma arvutis iPad, siis klõpsake nuppu Apps. Dokumentide edastamiseks iPadi ja arvuti vahel kasutage File Sharing-jaotist.

Failijagamist toetavad rakendused ilmuvad Apps loendisse. Faili kustutamiseks valige oma arvutist dokumentide loendist fail ning vajutage Delete (kustuta) klahvi. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Failide jagamine iPhoneile, iPadile, ja iPod touchile".

PRIVAATSUS JA TURVALISUS


Privacy (privaatsus)

Asukohateenused

Location Services (asukohateenused) võimaldab asukohapõhistel rakendustel, nt Reminders (meeldetuletused), Maps (kaardid), ja kaamerale koguda ja kasutada andmeid, mis näitavad teie asukohta. Teie ligikaudne asukoht määratakse saadaoleva info alusel kohalikest Wifi-võrkudest (kui teil on Wi-Fi sisse lülitatud). Apple'i poolt kogutavat asukohateavet ei koguta vormis, mis võimaldaks teie isikut tuvastada. Kui rakendus kasutab asukohateenuseid, siis ilmub olekuribale .

Privaatsussätted võimaldavad näha ja kontrollida, millistel rakendustel ja süsteemiteenustel on juurdepääs asukohateenustele, kontaktidele, kalendritele, meeldetuletustele ja fotodele.

Location Services (asukohateenused) sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Location Services (asukohateenused). Need saab välja lülitada mõnede või kõigi rakenduste ja teenuste jaoks. Kui lülitate Location Services (asukohateenused) välja, siis küsitakse teilt luba järgmisel korral kui rakendus või teenus neid kasutada püüab.

Location Services (asukohateenused) väljalülitamine süsteemiteenuste jaoks. Location Services (asukohateenused) kasutavad mitmed süsteemiteenused, nt asukohapõhised reklaamid. Nende oleku nägemiseks, sisse-välja lülitamiseks või  kuvamiseks olekuribal, kui need teenused teie asukohta kasutavad, minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Location Services (asukohateenused) > System Services (süsteemiteenused).

Privaatsele teabele juurdepääsu väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus). Teil on võimalik vaadata, millised rakendused on taotlenud ja saanud juurdepääsu personaalsele infole. Te saate välja lülitada iga rakenduse juurdepääsu igale selle teabe kategooriale.

- Contacts (kontaktid)
- Calendar
- Reminders (meeldetuletused)
- Photos (fotod)
- Bluetooth jagamine
- Mikrofon
- Kaamera
- HomeKit
- Meediaraamatukogu
- Tervis & sport
- Twitter
- Facebook

Selleks, et saada aru, kuidas teiste tootjate rakendused kasutavad taotletud andmeid, vaadake tingimusi ja privaatsuspoliitikat. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist "Privaatsusest ja asukohateenustest".

Reklaam

Asukohapõhiste reklaamide ja pakkumiste väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Location Services (asukohateenused) > System Services (süsteemiteenused), seejärel lülitage välja Location-Based Apple Ads (asukohapõhised Apple reklaamid).

Ad Tracking (reklaami jälgimine) lähtestamine või piiramine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Advertising (reklaam) (ekraanil all). Teiega seotud olla võivate andmete kustutamiseks toksake Reset Advertising Identifier (Lähtesta reklaami tuvastus). Sihtreklaamist loobumiseks lülitage sisse Limit Ad Tracking (reklaami jälgimise piirang).

Märkus: Kui lülitate Limit Ad Tracking (reklaami jälgimise piirang) sisse, võite ikka samalt numbrilt reklaame vastu võtta, kuid need on teile vähem olulised.

Vaadake Apple andmeid sihitud reklaamide kohta. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Advertising (reklaam) > View Ad information (vaata reklaami teavet). teavet kasutatakse Apple poolt olulisemate Apple uudiste ning App Store reklaamiks. Teie isiklike andmeid ei edastata teisele osapoollele.

Täiendava informatsiooni saamiseks minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Advertising (reklaam) About Advertising & Privacy (reklaami ja eraelu puutumatus kohta).

Andmete kaitsmiseks kasutage parooli

Turvalisuse huvides saate määrata parooli, mis tuleb sisestada alati kui te iPadi sisse lülitate või äratate.

Salasõna määramine, muutmine või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid).

iPadi automaatlukustuse ajastuse reguleerimiseks (mille järel nõutakse avamiseks salasõna) minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Auto-Lock (automaatlukustus).

Parooli määramine lülitab sisse andmekaitse, mis kasutab teie parooli võtmena iPadis hoitavate kirjade ja nende manuste krüpteerimiseks, kasutades 256-bitist AES krüpteeringut. (Teised rakendused võivad samuti kasutada andmekaitset.)

Turvalisuse suurendamine. Turvalisuse suurendamiseks lülitage Simple Passcode (lihtne parool) välja ja kasutage pikemat parooli. Numbrite ja tähtede kombinatsiooniga parooli sisestamiseks kasutage klaviatuuri. Kui eelistate iPadi lukust vabastada numbriklaviatuuriga, siis saate määrata ainult numbritest koosneva pikema parooli.

Lisage sõrmejalg ja määrake Touch ID anduri valik. (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad). Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool). Vaadake Touch ID.

Juurdepääsu võimaldamine kui iPad on lukus. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Valitavad funktsioonid on järgmised:

- Today View (tänapäev vaade) (vaadake Notifications (teavitused))
- Notifications View (teavituste vaade) (vaadake Notification (teavitused))
- Siri (kui on lubatud; vaadake Make requests (tee päring))
- Home Control (vaadake Home lühituvastus).

Juurdepääsu võimaldamine Juhtimiskeskusele kui iPad on lukus. Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus). Vaadake "Juhtimiskeskus".

Andmete kustutamine kümne ebaõnnestunud paroolikatsetuse järel. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid), seejärel toksake Erase Data (kustuta andmed). Kümne ebaõnnestunud paroolikatsetuse järel lähtestatakse kõik sätted ning kõik teie andmed ja meedia kustutatakse ja te saate need taastada iPadi varundusest või seadistada uueks.

Kaheastmelise autentimise kasutamine

Täiendava turvakihhi lisab teie Apple ID kaheastmeline autentimine, mis peab tagama, et kõigile fotodele, dokumentidele ja muudele olulistele Apple'i juures hoitavatele andmetele pääsete ligi ainult teie ja ainult enda usaldusväärsetelt seadmetelt. Operatsioonisüsteemides iOS 9 ja OS X 10.11 ning uuemad on see sisse ehitatud.

Kaheastmelise autentimise sisselülitamine. Lülitage see sisse kui seda iPadi sättestamise ajal küsitakse. Või minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma konto ekraani ülalavas ning toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus), seejärel toksake Set Up Two-Factor Authentication (sätesta kaheastmeline tuvastamine).

Küsimisel kinnitage oma isik kuuekohalise numbrikombinatsiooniga (nagu allpool kirjeldatud). Rohkem kinnituskoodi teie iPad ei küsi, kui te just ei logi täielikult välja, tühjendate seadme täielikult, logite Safariiga oma iPadis sisse oma Apple ID konto lehele või vahetate turvalisuse kaalutlustel oma Apple ID salasõna.

Tähtis: Kui kasutate kaheastmelist tuvastust (nagu allpool kirjeldatud), tuleb teil see enne kaheastmelise autentimise sisselülitamist välja lülitada. Apple ID konto lehele sisselogimine. Turvalisuse sektionis toksake Edit (muuda), seejärel toksake Turn Off Two-Step Verification (lülitage kaheastmeline tuvastus välja). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Kaheastmelise tuvastuse ümberlülitamine kaheastmeliseks autentimiseks”.

Kinnitage oma isik kuuekohalise numbrikombinatsiooniga. Kui teilt küsitakse teie iPad koodi, leidke teadete jaoks mistahes usaldusväärne seade või telefoninumber. Usaldusväärse seadme toksake või klõpsake Allow (luba), et teha kood selles seadmes nähtavaks. koodi saatmiseks usaldusväärsele telefoninumbri toksake “Didn't get a verification code?” (Ei saanud tuvastuskoodi?), seejärel valige telefoninumber. Koodi sisestamine oma iPadi.

Kui te ei saa kinnituskoodi automaatselt oma usaldusväärse seadme vastu võtta (allpool kirjeldatud) ja usaldusväärne telefoninumber (allpool kirjeldatud) ei ole saadaval, võite saada kinnituskoodi usaldusväärse seadme Settings (sätted) alt, isegi kui seade ei ole võrgus. Minge usaldusväärse iOS seadme Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas. Kui seade ei ole võrgus, toksake Get Verification Code (võta kinnituskood). Kui seade on võrgus, toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus), seejärel toksake Get Verification Code (võta kinnituskood). Usaldusväärse Mac seadmel valige Apple menüü >System Preferences > iCloud, seejärel klõpsake Account Details (konto detailid). Kui teie Mac on võrgust väljas, klõpsake Get Verification Code (võta kinnituskood). Kui teie Mac on võrgus, klõpsake Security (turvalisus) > Get Verification Code (võta kinnituskood).

Tehke teine iOS (iOS 9 või uuem) või Mac (OS X El Capitan või uuem) seade usaldusväärseks seadmeks. Peale kaheastmelise autentimise sisselülitamist kasutage sama Apple ID-d, et logida teisel seadmel sisse iCloudi. Kui te enne logisite sisse, logige nüüd uuesti. (Minge iOS seadme Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas. Mac seadmel valige Apple menüü >System Preferences > iCloud, seejärel klõpsake Account Details (konto detailid)). Kinnitage oma isik kuuekohalise numbrikombinatsiooniga (nagu ülal kirjeldatud). Teil on võimalik kinnituskoodid vastu võtta kõikide usaldusväärsete seadmetega.

Rohkem kinnituskoodi teie usaldusväärne seade ei küsi, kui te just ei logi täielikult välja, tühjendate seadme täielikult, logite Safariga oma sisse oma Apple ID konto lehele või vahetate turvalisuse kaalutlustel oma Apple ID salasõna.

Usaldusväärse telefoninumbri lisamine. Minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas ning toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus), seejärel toksake Add Trusted Phone Number (lisa usaldusväärne telefoninumber).

Teil tuleb kinnitada vähemalt üks usaldusväärne telefoninumber, et registreerida kaheastmeline autentimine. Te võiksite kaaluda ka teiste telefoninumbrite kinnitamist, millele teil on juurdepääs, nagu kodune telefon või pereliikme või lähedase sõbra number. Usaldusväärsete telefoninumbri ei saa automaatselt kinnituskoodi. Kui te ei pääse uue seadme sätestamise ajal ühegi usaldusväärse seadme juurde, et teha kaheastmeline autentimine, toksake uuel seadmel “Didn't get a verification code?” (Ei saanud kinnituskoodi?), seejärel valige üks usaldusväärne telefoninumber koodi kinnitamiseks.

Usaldusväärse telefoninumbri eemaldamine. Minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas ning toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus), seejärel toksake Remove Phone Number (eemalda telefoninumber).

Kinnituskoodi hankimine usaldusväärselt iPadilt isegi kui olete võrgust väljas. Teil tuleb sisestada kinnituskood teise seadmesse kui seadistate seda kaheastmeliseks autentimiseks, kuid te ei saa koodi automaatselt usaldusväärse iPadilt. Teil on võimalik saada kinnitus koos usaldusväärse iPadi Settings (sätted) rakenduses. Minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas. Kui teie iPad ei ole võrgus, toksake Get Verification Code (võta kinnituskood). Kui iPad on võrgus, toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus), seejärel toksake Get Verification Code (võta kinnituskood).

Usaldusväärsete seadmete vaatamine või eemaldamine. Minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaseravas, seejärel toksake Devices (seadmed). Selleks et näha, kas loendis olevad seadmed on usaldusväärsed, toksake seda, seejärel vaadake “This device is trusted and can receive Apple ID verification codes.” (See seade on usaldusväärne ja võib saada Apple ID kinnituskoodi.) Seadme eemaldamiseks toksake seda, seejärel toksake Remove From Account (eemalda kontolt).

Kaheastmelise autentimise väljalülitamine. Logige oma Apple ID konto lehele, toksake Security (turvalisus), toksake Edit (muuda), seejärel toksake Turn Off Two-Factor Authentication (lülitage kaheastmeline autentimine välja).

Lisateavet kaheastmelise autentimise kohta vaadake Apple toe artiklist Kaheastmeline autentimine Apple ID-le.

Kasutage turvalisuse huvides kaheastmelist kinnitust. Kui kaheastmeline autentimine ei ole teie Apple ID-ga saadaval, on kaheastmeline kinnitus vabatahtlik võimalus suurendada Apple ID turvalisust iCloudi sisselogimisel. See palub teil teie identiteedi kinnitamiseks lisaks salasõna sisestamisele kasutada teie seadmeid või teie taastevõtit. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Korduma kippuvad küsimused Apple ID kaheastmelise kinnituse kohta“.

Touch ID

iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemate puhul saab luku avada asetades sõrme Home (kodu) nupule. Touch ID laseb teil:

- Kasutada Apple ID salasõna, et teha oste iTunes Store'is, App Store'is või iBooks Store'is.
- Anda deebet- ja krediitkaardi infot, arvete ja saateadresse ja kontaktandmeid kui maksate rakendusega, mis pakub Apple Pay makseviisi.

Touch ID anduri seadistamine Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool). Määrake, kas soovite kasutada sõrmejälge iPadi avamiseks ja sooritada oste. Toksake Add a Fingerprint (lisa sõrmejalg), siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Teil on võimalik lisada mitu sõrmejälge (mõlemad põidlad ja nimetissõrmed, näiteks, ning üks abikaasa oma).

Märkus: Kui lülitate iPadi peale Touch ID anduri seadistamist välja, küsitakse teilt iPadi uuesti sisse lülitades luku esmakordseks avamiseks kinnituseks salasõna. Ostes esmakordselt iTunes Store'ist, App Store'ist või iBooks Store'ist küsitakse ka Apple ID salasõna.

Sõrmejälje kustutamine. Toksake sõrmejälge, seejärel toksake Delete Fingerprint (kustuta sõrmejalg). Kui teil on enam kui üks sõrmejalg, asetage sõrm Kodu nupule, et teada saada, millise sõrme jälg see on.

Nimetage sõrmejalg. Toksake sõrmejäljel, seejärel sisestage nimi, nagu näiteks „Pöial“.

Store'ist, App Store'ist või iBooks Store'ist, järgige juhiseid, et lubada ostlemist sõrmejäljega. Või minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool), seejärel lülitage sisse iTunes & App Store.

Kasutage Touch ID, et teha makseid rakendustega, mis toetavad Apple Pay. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool), et tagada Apple Pay lubamine teie Touch ID-ga. Täpsemat teavet Apple Pay kohta leiate Apple Pay veebilehelt.

iCloud Keychain

iCloud Keychain hoiab teie Safari veebilehe kasutajanimed ja paroole, krediitkaardi andmeid ja Wi-Fi võrgu andmeid ajakohasena kõikides teie poolt heakskiidetud seadmetega (iOS 7 või uuem) ning Mac arvutites (OS X 10.9 või uuem). iCloud Keychain on säilitamise ja ülekandmise ajal turvatud 256-bitise AES krüpteeringuga, mida Apple ei saa lugeda.

iCloud Keychain töötab Safari Password Generator (parooli generaatoriga) ja AutoFilliga. Kui seadistate uut kontot, soovitab Safari Password Generator unikaalse, raskesti tuvastatava parooli. Teil on võimalik kasutada AutoFilli iPadi kasutajanime, parooli ja krediitkaardi info automaatseks sisestamiseks. Isikliku info kaitsmiseks sätestage parool kui lülitate sisse iCloud Keychain ja AutoFill.

Märkus: Mõned veebilehed ei toeta AutoFilli.

iCloud Keychain võib pidada ka arvet teie meili, kontaktide, kalendri ja sõnumite üle kõikides teie iOS seadmetes ning Mac arvutites.

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Korduma kippuvad küsimused.

iCloud Keychain sätestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Keychain. Lülitage sisse iCloud Keychain ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

iCloud Keychain sätestamisel loote iCloud Security Code (iCloud turvakood). Teil on võimalik kasutada iCloud Security Code, et lubada lisaseadmetel iCloud Keychaini kasutada. Seda kasutatakse ka teie identiteedi

kinnitamiseks, nii et saate sooritada muid iCloud Keychain toiminguid, nagu oma iCloud Keychain taastamine, kui kaotate kõik oma seadmed.

iCloud Keychain sätestamine lisaseadmetes. Sätestage iCloud Keychain igas seadmes, mida soovite lisada. Kui lülitate iCloud Keychain lisaseadmes sisse taotlevad teised seadmed, mis iCloud Keychain kasutavad, lisaseadme kooskõlastust. Peale lisaseadme kinnitamist alustab teie iCloud Keychain automaatselt seadme uuendamist.

iCloud Keychain kinnitamiseks lisaseadmes, kui teil puudub ligipääs oma teistele seadmetele, järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid iCloud Security Code (iCloud turvakoodi) kasutamiseks.

Unustasite iCloud Security Code (iCloud turvakoodi)? Kui sisestate iCloud Keychaini kasutades mitu korda vale iCloud turvakoodi, keelatakse iCloud Keychain selles seadmes ning teie võtmehoidja kustutatakse iCloudis. Lähtestamiseks või uue iCloud Security Code loomiseks vaadake Apple toe artiklit Kui sisestate oma iCloud Security Code liiga palju kordi valesti.

Find My iPad (leia mu iPad)

Kui olete oma iPadi kaotanud, aitab Find My iPhone (leia mu iPhone) selle taas üles leida ja kaitseb teie andmeid. Kasutage Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendust teises iPhone'is, iPadis või iPod touchis - või kasutage Find My iPhone (leia mu iPhone) veebirakendust Macis või PC- et leida oma kadunud iPadi kaardil, lukustada selle eemalt, mängida heli, kuvada sõnum või kustutada sellelt kõik andmed.

Märkus: Täiendava informatsiooni saamine Find My iPhone (leia mu iPhone) kohta tutvuge rakenduse Help peatükiga.

Find My iPad (leia mu iPad) sisse- ja väljalülitamine Minge Settings (sätted) > iCloud > Find My iPad (leia mu iPad). (Vaadake iCloud, kui vajate abi iCloudi sätestamisel)

Tähtis: Nende funktsioonide kasutamiseks peab Find My iPad (leia mu iPad) olema enne kaotamist sisse lülitatud. iPad peab asukoha määramiseks ja seadme turvamiseks olema ühendatud internetti. iPad saadab oma viimase asukoha enne aku tühjenemist, kui Send Last Location (saada viimane asukoht) on Settings (sätted) > Find My iPad (leia mu iPad) sisse lülitatud.

Find My iPhone (leia mu iPhone) kasutamine Avage Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendus iOS seadmes või minge oma arvutis Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendusse. Logige sisse, seejärel valige seade, mida otsite.

- *Mängib heli:* Mängib heli täisvõimsusel kaks minutit, isegi kui helin on seatud hääletule.
- *Kaotsis-režiim:* Te saate oma kadunud iPadi koheselt lukustada parooliga ja saata sellele sõnumi, mis kuvab kontaktnumbri. Find My iPhone (leia mu iPhone) jälgib ja teavitab iPadi asukohast, nii saate näha, kus see on olnud.

Kui iPadi Lost Mode (kaotsis-režiim) on sees seadmes, mis toetab Apple Pay, üritab Find My iPhone (leia mu iPhone) peatada seadme Apple Pay krediti- ja deebetkaartide maksevõimet.

- *iPadi tühjendamine:* Kaitske oma eraelu puutumatus, kustutades oma iPadist kogu teabe ja meedia ning taastades selle algse tehaseseadistuse. Activation Lock (aktiveerimislukk) takistab teistel teie iPadi aktiveerimist ja kasutamist ka pärast täielikku tühjendamist Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendusega. Seadmes, mis toetab Apple Pay, kustutab iPhone samuti võimaluse kasutada Apple Pay krediti- ja deebetkaarte.

Märkus: Enne oma iPadi müümist või kinkimist peaksite alati kustutama kogu sisu ja lülitama välja Find My iPad (leia mu iPad). Sellisel juhul saab järgmine omanik seadme normaalselt aktiveerida ja kasutada. Vaadake iPadi edasi müümine või kinkimine.

TAASKÄIVITAMINE, UUENDAMINE, LÄHTESTAMINE JA TAASTAMINE

Rakenduse või iPadi taaskäivitamine

Kui miski ei tööta korralikult, siis proovige probleemset rakendust või iPadi uuesti käivitada.

Rakenduse taaskäivitamine. Kui rakendus ei tööta korralikult, võite sellest jõuga väljuda, seejärel püüdke seda uuesti avada. (Tavaliselt puudub põhjus rakendusest loobumiseks; näiteks väljumine ei säästa akut.) Topeltklõpsake Home (kodu) nuppu, lohistage seejärel rakenduse vahetamise kuval rakendusest väljumiseks üles. Selle uuesti avamisel võib probleem laheneda.

iPadi taaskäivitamine. Vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ekraanile ilmub liugur. iPadi väljalülitamiseks libistage sõrm üle liuguri. Vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPadi jõuga taaskäivitamine. Kui iPad ei vasta, hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja Kodu nuppu üheaegselt vähemalt kümme sekundit, kuni ilmub Apple'i logo.

Kui iPad ikka ei vasta või lülitub sisse, vaadake Apple toe artiklit [Kui teie iPad ei lülitu sisse](#).

iOS tarkvara uuendus

iOS tarkvara saate värskendada Settings (sätted) alt või iTunes'i kaudu. Sisu ja sätted jäävad muutmata.

Enne värskendamist tehke iPadist varundus kasutades iCloudi või iTunes'i.

iPadi värskendamine juhtmevabalt. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Software Update (tarkvara värskendamine). iPad kontrollib tarkvarauuenduste leidumist.

Tarkvara uuendamine iTunes kasutades. iTunes kontrollib tarkvarauuenduste leidumist alati, kui te iPadi iTunes'i kaudu sünkroonite.

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „[iOS tarkvara uuendamine ja Kui te ei saa oma seadet värskendada või taastada](#)“.

iPadi sätete lähtestamine

Sisu kustutamata saate naasta iPadi vaikesätete juurde. Kui soovite sätteid säilitada, pakkige need enne lähtestamist iCloudi või kasutage nende pakkimiseks iTunes'i.

Vaikesätete taastamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) ja märkige valik:

HOIATUS: Kui valite Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted), eemaldatakse kogu sisu. Vaadake iPadi tühjendamine

- *Kõigi sätete lähtestamine:* Kõik sätted lähtestatakse.
- *Võrgusätete lähtestamine:* Eemaldatakse ainult võrguühenduse sätted.

Kui te võrgusätteid lähtestate, siis eemaldatakse teie varem kasutatud võrkude loend ja VPN-sätteid mida ei installitud konfiguratsiooniprofiili või mobiilse seadme halduse (MDM) poolt. Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse, ühendades teid lahti võrgust, milles te olete. Wi-Fi ja Ask to Join Networks (küsi võrguga ühinemist) sätted jäävad sisselülitatuks.

Eemaldamiseks konfiguratsiooniprofiili poolt installitud VPN-sätteid, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Profile (profiil), valige profiil ja toksake Delete Profile (kustuta profiil). See kõrvaldab ka muud selle profiili sätteid ja kontod. Täpsema teabe saamiseks vaadake Profiles (profiilid) sättes selles juhendis: MDM poolt paigaldatud võrgusätete eemaldamiseks, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Profile (profiil), valige haldus ja toksake Remove Management (eemalda haldus). See kõrvaldab ka muud MDM sätteid ja kontod. Lisateabe saamiseks vaadake „Mobiilse seadme haldus (MDM)“ iOS Deployment Referenceis.

- *Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine:* Klaviatuuri sõnastikku saate lisada sõnu, lükates tagasi iPadi poolt teile trükkimisel soovitatavaid sõnu. Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine kustutab ainult lisatud sõnad.
- *Kodukuva paigutuse lähtestamine:* Taastab sisse ehitatud rakenduste algse paigutuse kodukuval.
- *Asukoha ja privaatsuse lähtestamine:* Lähtestab asukohateenused ja privaatsuse sätetele.

iPadi taastamine

Enne iPadi taastamist tuleb teil luua varukoopia oma sisust ja sätetest. Vaadake iPad varundus iCloud Backupiga ja iPadi varundus iTunes'iga. (iPadi lähtestamiseks ilma taastamiseta varukoopiast, vaadake iPadi tühjendamine.)


iPadi tühjendamine ja taastamine varukoopiast. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine), seejärel toksake > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted). Peale iPadi taaskäivitamist järgige seadistusabi, et taastada iPad iCloudi või iTunes'i varukoopiast.

iPadi taastamine iTunes'i varundusfailist. Ühendage iPadi arvutiga, mida te tavaliselt sünkroonimiseks kasutate, seejärel valige iTunes'is File > Devices (seadmed) > Restore from Backup (taasta varundusest).

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „iPhone, iPad või iPod touch taastamine varundusfailist ja kui te ei saa oma iPhone'i, iPadi või iPod touchi värskendada või taastada.

Ostetud objekti taastamine

iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostud saab uuesti tasuta alla laadida. Kui te kasutate Family Sharing (peresisene jagamine), võite alla laadida ka teiste pereliikmete oste.

Kui näete objekti kõrval , olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti alla laadida. Ostude otsimiseks, mida teie iPadis ei ole, tehke järgmist:

- *iTunes Store*: Toksake Purchased (ostetud), toksake kategooria (Music (muusika), Movies (filmid) või TV Shows (telesaated)), seejärel toksake Not on this iPad (Ei ole selles iPadis). Teiste pereliikmete ostude vaatamiseks toksake My Purchases (minu ostud) (või pereliikmete ostud) vasakul üleval nurgas, seejärel valige pereliige.
- *App Store*: Toksake Purchased (ostetud), seejärel toksake Not on this iPad (Ei ole selles iPadis). Teiste pereliikmete ostude vaatamiseks toksake My Purchases (minu ostud) (või pereliikmete ostud) vasakul üleval nurgas, seejärel valige pereliige.
- *iBooks Store*: Toksake Purchased (ostetud), toksake oma ostude kategoorial (või pereliikme ostudel), seejärel toksake Not on this iPad (Ei ole selles iPadis).

iPadi tühjendamine

Kui te kustutate andmed, pole need enam iPadi kasutajaliidese kaudu kättesaadavad, kuid iPadist neid ei kustutata. Kogu sisu ja sätete eemaldamiseks, nagu siis kui müüte või kingite oma iPadi edasi, kustutage iPad. Kui soovite oma sisu ja sätteid säilitada, pakkige need enne iPadi tühjendamist iCloudi või kasutage nende pakkimiseks iTunes'i.

iPadi tühjendamine (Settings (sätted)). Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine), seejärel toksake > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted). Peale iPadi taaskäivitamist järgige seadistusabi, et sätestada iPadi nagu uut. (Seadistusabist võite ka valida iPadi taastamise iCloudi või iTunes'i varukoopiast.)

iPadi tühjendamine iTunes'i abil. Ühendage iPad arvutiga, avage arvutis iTunes, valige aknas iPad ja klõpsake Summary (kokkuvõte) paanil Restore (taasta). Kogu iPadi sisu ja sätted kustutatakse ning paigaldatakse uusim iOS tarkvara. Peale iPadi taaskäivitamist järgige seadistusabi, et sätestada iPadi nagu uut. (Seadistusabist võite ka valida iPadi taastamise iCloudi või iTunes'i varukoopiast.)

LIGIPÄÄSETAVUS

Ligipääsetavusfunktsioonid

iPad pakub palju juurdepääsetavuse funktsioone:

Visioon

- VoiceOver (pealelugemine)
- Braille kuva tugi
- Suum
- Magnifier
- Määrake ekraani asukohad
- Häälvälk
- Loe kuva
- Trükkimise tagasiside
- Suur, rasvane ja kontrastne tekst
- Nupu kujud
- Liikumise vähendamine
- Sees/väljas lüliti etiketid
- Omistatavad toonid
- Audio kirjeldus

Kuulmine

- Kuuldeaparaadid
- Mono Audio (monoheli) ja tasakaal
- Tiitrid ja subtiitrid

Suhtlemine ja koostöö

- Siri
- Laiekraan-klaviatuurid
- Juhendatud juurdepääs
- Lüliti juhi ülevaade
- AssistiveTouch
- Puute kohandamine
- Klaviatuuride tarkvara ja riistvara

Ligipääsetavusfunktsioonide sisselülitamine. Paljusid ligipääsetavusfunktsioone saate sisse lülitada lihtsalt Sirilt küsides (näiteks “turn on VoiceOver,” (lülita VoiceOver (pealelugemine) sisse)) Vt Siri ja Tee päringud. Või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).

Kasutage oma arvuti iTunes'i iPadi ligipääsetavuse konfigureerimiseks. iTunes'is võite piirata ligipääsetavusfunktsioonide arvu, kaasa arvatud VoiceOver (pealelugemine), Switch Control (lüliti juhtimine), Guided Access (juhendatud juurdepääs), suum, värvide pööramine, automaat-teksti lugemine, monoheli ja subtiitrite näitamine, kus see on kättesaadav. Klõpsake Summary (kokkuvõte), seejärel klõpsake Accessibility (ligipääsetavus) Summary (kokkuvõte) kuva alaservas.

Täpsemat teavet iPadi ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate Apple Accessibility (ligipääsetavus) veebilehelt.

Ligipääsetavuse otsetee

Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) võimaldab teil kiiresti kolmekordse Home (kodu) nupule klõpsamisega ligipääsetavusfunktsioon sisse ja välja lülitada.

Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) sätestamine Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) ja valige kõige enam kasutatav funktsioon:

- VoiceOver (pealelugemine)
- Värvide pööramine
- Värvifiltrid
- Valgepunkti vähendamine
- Suum
- Lüliti juht
- AssistiveTouch
- Magnifier (saadaval peale Magnifieri sätestamist)
- Touch Accommodations (puute kohandamine) (saadaval peale Touch Accommodations (puute kohandamine) sätestamist)
- Guided Access (juhendatud juurdepääs) (saadaval peale Guided Access (juhendatud juurdepääs) sätestamist)
- Hearing Devices (kuulmisaparaadid) (kui olete paarinud Made for iPhone (iPhone'ile valmistatud) kuulmisaparaadi).

Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) kasutamine. Klõpsake kolmekordselt Kodu nuppu.

Aeglane topeltklõps või kolmekordne kiire klõps Kodu nupul. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Home (kodu) nupp.

VoiceOver (pealelugemine)

VoiceOver (pealelugemine)

VoiceOver kirjeldab ekraanil toimuvat häälega, nii et saate oma iPad kasutada isegi kui olete pime või teil on raske ekraani näha.

VoiceOver nimetab teile valitud elementi. VoiceOver-kursor (must piirjoon) ning VoiceOver ütleb selle nime või kirjeldab objekti.

Ekraanil olevate elementide kuulmiseks puudutage ekraani või lohistage sõrmi, kaasa arvatud ikoonid ja tekst. Ekraanil olevate objektide, nt nuppude ja linkide kasutamiseks kasutage VoiceOver viipeid.

Kui lähete uuele ekraanile, siis mängib VoiceOver (pealelugemine) heli, seejärel valib ja loeb esimese elemendi ekraanil (tavaliselt vasakus ülanurgas olev objekt). Samuti annab see teada, kui ekraan läheb rõht- või püstpaigutusse ning kui ekraan lukustub või hämardub ja on aktiivne lukustuskuval kui iPad ärkab.

Märkus: VoiceOver (pealelugemine) on kasutatav paljudes keeltes. Keele valimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond).

iPadi kasutamine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga

VoiceOver (pealelugemine) teenuse sisse või välja lülitamine. Vajutage ja hoidke Kodu nuppu ning öelge Sirile "turn VoiceOver on" (lülitage pealelugemine sisse). Et VoiceOver (pealelugemine) välja lülitada, öelge Sirile "turn VoiceOver off" (lülitage pealelugemine välja). Samuti võite minna Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > VoiceOver (pealelugemine), või kasutada Accessibility Shortcut'i (ligipääsetavuse otsetee).

iPadi luku avamine. Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) või Kodu nuppu, seejärel topelt-toksake ekraani. Touch ID-ga iPadi mudelitega saate iPadi lukust avada asetades sõrme Kodu nupule. Vaadake Kodu nuppu.

Parooli sisestamine vaikides. Vältimaks parooli väljaütlemist selle sisestamise ajal, kasutage käsitsi kirjutamise režiimi või trükkige brailles.

iPadi avamine Touch ID-ga. iPadi luku saab avada asetades sõrme Home (kodu) nupule, kui olete seadistanud Touch ID (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemate puhul). Touch ID kasutamiseks Home (kodu) nupule sõrmede asetamisega, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > Home Button (kodu nupp) ja lülitage sisse Rest Finger to Open (avamiseks hoia sõrme).

Avage rakendus, vajutage lüliti või toksake objekti. Toksake objekti, seejärel topelt-toksake ekraani.

Valitud objekti topelt-toksamine. Käsu väljakutsumiseks toksatakse tavaliselt kaks korda ekraanile - valides sõna või suumides pilti, näiteks - toksake kolm korda.

Liuguri reguleerimine. Toksake liugurit, siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Standardviipe kasutamine. Topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolm tõusvat heli, seejärel tehke viibe. Kui oma sõrme tõstate, VoiceOver (pealelugemine) viiped taastuvad. Näiteks lohistage helitugevusliugurit viipamise asemel sõrmega üles ja alla, valige liugur, topelt-toksake ja hoidke, oodake kolm tooni, seejärel libistage vasakule või paremale.

Loendi või ekraaniala kerimine. Viibake kolme sõrmega üles või alla.

- *Loendi registri kasutamine:* Mõnel loendil on paremas servas tähestikuline tabelregister. Valige register, siis viibake selles liikumiseks üles või alla. Võite ka topelt-toksata, hoida ning seejärel sõrme üles või alla libistada.
- *Loendi ümberjärjestamine:* Mõnedes loendites saab asjade järjekorda muuta, nt rootori objektid Accessibility (ligipääsetavusteused) sätete all. Toksake ümberkorralduse ikooni (☰) objekti paremal

poolel, topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli, seejärel lohistage üles või alla.

Teavituskeskuse avamine. Toksake olekuribal ükskõik millist objekti, seejärel viibake kolme sõrmega alla. Võite ka puudutada ja hoida ekraani ülaserava, kuni kuulete heli, seejärel viibake alla. Teavituskeskuse eemaldamiseks nihkige kahe sõrmega (liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi Z-tähe kujuliselt) või vajutage Home (kodu) nuppu.

Juhtimiskeskuse avamine. Toksake olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega üles. Võite ka puudutada ja hoida ekraani allserva, kuni kuulete heli, seejärel viibake üles. Juhtimiskeskusest loobumiseks nihkige kahe sõrmega või vajutage Home (kodu) nuppu.

Spotlight Search (Spotlight-otsing) avamine. Viibake kodukuva keskelt kolme sõrmega alla.

Slide Over aktiveerimine. Toksake olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega vasakule. Võite ka puudutada ja hoida ekraani paremat serva, kuni kuulete heli, seejärel viibake vasakule.

- *Valige eraldaja:* Toksake eraldajat.
- *Split View (poolita vaade) sisselülitamine:* Topelt-toksake eraldajat.
- *Eraldaja suuruse muutmine:* Topelt-toksake ja hoidke eraldajat, siis lohistage seda.

Rakenduste vahetamine. Tehke topeltklõps kirjel kodu nupul avatud rakenduste kuvamiseks, seejärel viibake valimiseks ühe sõrmega vasakule või paremale ja topelt-toksake sellel. Samuti on teil võimalik avatud rakendust vaadates seada rootor sättele Actions (tegevused) ja viibata üles või alla rakenduste läbivaatamiseks.

Kodukuva rakenduste ümber kohandamine. Valige üks järgmistest meetoditest.

- *Lohista ja pilla:* Toksake kodukuval ikooni, topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli. Lohistamise ajal kirjeldatakse objekti suhtelist asukohta. Tõstke sõrm kui ikoon on uues kohas. Lohistage ikooni vasakule või paremale ekraanilt välja selle viimiseks teisele kodukuvale. Te võite jätkata valimist ja liigutada objekte, kuni vajutate Kodu nuppu.
- *Liigutamise tegevused:* Toksake rakendust ja viibake alla, et kuulda saadaval olevaid tegevusi. Kui kuulete „Arrange Apps“ (korralda rakendused), topelt-toksake rakenduste korraldamise alustamiseks. Leidke rakendus, mida soovite liigutada, seejärel viibake alla „Move„ (liiguta) toiminguks ning topelt-toksake. Liigutage VoiceOver (pealelugemine) selles rakenduses uude kohta ning valige saadaval olevatest toimingutest: Cancel Move (katkesta liigutamine), Create New Folder (loo uus kaust), Add to Folder (lisa kausta), Move Before (liiguta enne), või Move After (liiguta pärast). Te võite jätkata valimist ja liigutada objekte, kuni vajutate Kodu nuppu.

iPadi olekuteabe lugemine. Selleks, et kuulda teavet kellaaja, aku kestvuse, Wi-Fi signaali tugevuse jpm kohta, toksake ekraani ülaosas olekuribal ja seejärel viibake vasakule või paremale

Teavituste lugemine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lülitage sisse Always Speak Notifications (räägi alati teavitusi). Teavitused, sh sissetulevate tekstisõnumite tekst loetakse ette kohe, isegi kui iPad on lukus. Aktsepteerimata teavitusi korraldatakse kui te iPadi luku avate.

Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine. Kolmekordne toksamine kolme sõrmega. Kui ekraanikardin on sees, siis on ekraani sisu aktiivne isegi väljalülitatud ekraani puhul.

Määra audio marsruudi valikuid. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Audio. Kui te ei ühenda lisaseadmeid, nagu võimendi või DJ mikser, kuvatakse seadmepõhised valikud.

Õppige VoiceOver-viipeid

Tähtis: VoiceOver (pealelugemine) muudab iPadi juhtimiseks kasutatavaid viipeid. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, siis peate iPadi juhtima VoiceOver-viibetega - isegi selle väljalülitamiseks.

Kui VoiceOver (pealelugemine) on sees, on standardsed puutekraani viiped erineva mõjuga ning need ja mõned täiendavad viiped võimaldavad teil ekraanil ringi liikuda ja üksikuid objekte juhtida. VoiceOver (pealelugemine) viiped sisaldavad kahe- kolme- ja nelja sõrme toksamist ning viipeid. Selleks, et saada mitmesõrmeviibetega parimaid tulemusi, laske oma sõrmedel ekraani puutuda selliselt, et nende vahel oleks pisut ruumi.

VoiceOver-viibete tegemiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid. Näiteks võib kahe sõrmega toksamist teha ühe käe kahe sõrmega või kahe käe ühe sõrmega. Te võite kasutada isegi oma põidraid. Paljud kasutavad „jagatud toksamisega“ viipeid: selle asemel, et valida objekt ja topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega.

Proovige erinevaid tehnikaid ja selgitage välja, mis teile kõige paremini sobib. Kui viibe ei toimi, proovige kiiremat liigutust, eriti topelt-toksamise või viipamise puhul. Viibates proovige pühkida oma sõrme või sõrmedega kiiresti ekraani.

VoiceOver (pealelugemine) sätetes saate sisestada konkreetse ala, kus kasutate VoiceOver (pealelugemine) viipeid iPadi või selle sätteid mõjutamata.

VoiceOver-viibete harjutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja toksake VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine). Kui olete harjutamise lõpetanud, siis toksake Done (tehtud). Kui te VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine) nuppu ei näe, siis veenduge, et VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud.

Siin on mõned olulised VoiceOver (pealelugemine) viiped.

Navigeerimine ja lugemine

- *Toksamine:* Objekti valimine lugemine.
- *Viibe vasakule või paremale:* Järgmise või eelmise objekti valimine.
- *Üles või alla viipamine:* Sõltub rootori sätetest. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamise.
- *Kahe sõrmega viibe üles:* Loeb kõik ekraani ülaservast alla.
- *Kahe sõrmega viibe alla:* Loeb kõik praegusest asendist alates.
- *Kahe sõrmega toksamine:* Rääkimise peatamine või jätkamine.
- *Kahe sõrmega hõõrumine:* Liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi (Z-tähe kujuliselt), et loobuda hoiatusest või liikuda tagasi eelmisele kuvale.
- *Kolme sõrmega üles või alla viipamine:* Kerimine lehekülje kaupa.
- *Kolme sõrmega viibe vasakule või paremale:* Eelmisele või järgmisele lehele minek (nt kodukuval).
- *Kolme sõrmega toksamine:* Loeb täiendava teabe, nt asukoha loendis või selle, kas tekst on valitud.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani ülaosas:* Lehekülje esimese objekti valimine.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani alaosas:* Lehekülje viimase objekti valimine.

Aktiveerimine

- *Topelt-toksamine:* Valitud objekti aktiveerimine.
- *Kolmekordne toksamine:* Objekti topelt-toksamine.
- *Jagatud toksamine:* Selle asemel, et valida objekt ja seda aktiveerimiseks topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega.
- *Topelt-toksake ja hoidke (1 sekund) + standardviibe:* Standardviipe kasutamine. Topelt-toksamise ja hoidmise viibe ütleb iPadile, et järgmist viibet tuleb käsitleda standardsena. Näiteks võite topelt-toksata ja hoida sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli, seejärel, ilma sõrme tõstmata lohistada libistamiseks oma sõrme.

- *Kahe sõrmega topelt-toks:* See viibe käivitab toimingu või seiskab või peatab poolelioleva toimingu. Näiteks saate teha järgmist:
 - Mängimine või peatamine rakendustes Music (muusika), Videos (videod) või Photos (slaidiesitused).
 - Pildistamine, salvestuse alustamine või peatamine rakenduses Camera.
 - Stopperi käivitamine või seiskamine.
- *Kahe sõrmega topelt-toks ja hoidmine:* Valitud objekti ümbersildistamine lihtsamaks leidmiseks.
- *Kahe sõrmega kolmekordne toksamine:* Objektivalija avamine.
- *Kolme sõrmega topelt-toksamine:* VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine. Kui nii VoiceOver (pealelugemine) kui ka suum on lubatud, kasutage kolmekordse toksamise viieks kolme sõrme.
- *Kolme sõrmega kolmekordne toksamine:* Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine. Kui nii VoiceOver (pealelugemine) kui ka suum on lubatud, kasutage neljakordse toksamise viieks kolme sõrme.

VoiceOver rootori kasutamine

Kasutage rootorit valimaks, mis juhtub sisselülitatud VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni puhul üles või alla viipamisel või valige kindel sisestusviis, nagu Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) või Handwriting (käsitsikirjutamine).

Rootori kasutamine. Keerake ekraanil kaht sõrme ümber nendevahelise punkti. Kui eelistate kasutada kummagi käe ühte sõrme, nipsake üheaegselt ühe sõrmega üles, teisega alla.



Valge oma rootori valikud. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ja märkige valikud, mida te rootoriga soovite kasutada.

Kasutatavad rootori valikud ja nende mõju sõltuvad sellest, mida te teete. Näiteks kui te loete e-kirja, siis saate kasutada rootorit, et üles või alla viipamisega lülitada teksti lugemise vahel sõna- või tähthaaval. Kui sirvite veebilehte, siis saate panna rootori lugema kas kogu teksti (sõna- või tähthaaval) või hüppama ühelt teatud tüüpi elemendilt (nt pealkirjalt või lingilt) teisele.

Kasutades Apple'i juhtmevaba klaviatuuri funktsiooni VoiceOver (pealelugemine) juhtimiseks, laseb rootor häälestada sätted, nagu helitugevus, kõne, helikõrgus või hääldus, trükkimise kaja ja kirjavahemärkide lugemine.

VoiceOver põhiasjad

Tähtis: VoiceOver (pealelugemine) muudab iPadi juhtimiseks kasutatavaid viipeid. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, siis peate juhtima VoiceOver-viibetega - isegi selle väljalülitamiseks.

Avasta Lohistage sõrme üle ekraani. VoiceOver (pealelugemine) loeb iga asja, mida puudutate. Objekti valituks jätmiseks tõstke sõrm ekraanilt.

- *Objekti valimine:* Kirje valikuks toksake üks kord, väljakutsumiseks topelt-toksake seda.
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* Viibake ühe sõrmega paremale või vasakule. Objektide järjestus on vasakult paremale, ülalt alla.
- *Kuva esimese või viimase objekti valimine:* Toksake nelja sõrmega ekraani üla- või alaosas.
- *Objekti valimine nime järgi:* Objektivalija avamiseks toksake kahe sõrmega ekraanil kolm korda. Seejärel trükkige nimi otsinguväljale, viibake loendi tähestikulises järjekorras läbi käimiseks paremale või vasakule, või toksake loendist paremal registrit ja viibake loendi kiireks läbikäimiseks üles või alla. Teil on võimalik kasutada käsikirja objekti valimiseks selle nime kirjutades; vaadake Kirjutage sõrmega. Item Chooser (objektivalija) funktsioonist loobumiseks valikut tegemata topelt-toksake.
- *Valitud objekti ümbernimetamine lihtsamaks leidmiseks.* Valige objekt, topelt-toksake ja hoidke kahe sõrmega ekraanil.
- *Valitud kirje teksti lugemine:* Määrake rootor kontrollima tähti või sõnu, siis viibake ühe sõrmega alla või üles. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine.
- *Kuulake täiendavat teavet kasutatava nupu või funktsioonide kohta:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine), seejärel lülitage Speak Hints (ütle vihjeid) sisse või välja.
- *Foneetilise õigekirja kasutamine.* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetiline tagasiside).
- *Kogu ekraani ülalt alates lugemine:* Viibake kahe sõrmega üles.
- *Valitud objektist ekraani alaservani lugemine:* Viibake kahe sõrmega alla.
- *Rääkimise peatamine:* Toksake kahe sõrmega üks kord. Jätkamiseks toksake uuesti kahe sõrmega või valige teine kirje.
- *VoiceOveri summutamine:* Topelt-toksake kolme sõrmega; korrake mikrofoni avamiseks. Kui nii VoiceOver (pealelugemine) kui ka suum on lubatud, kasutage kolmekordse toksamise kolme sõrme. Kui kasutate välist klaviatuuri, vajutage Control nuppu.
- *Vaikuse heli efektid:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine), seejärel lülitage Use Sound Effects (kasuta heliefekte) välja.

Suure VoiceOver (pealelugemine) kursori kasutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lülitage sisse Large Cursor (suur kursor).

Lugemishääle reguleerimine. Saate muuta VoiceOver (pealelugemine) rääkivat häält:

- *Helitugevuse muutmine:* Kasutage iPadi helitugevuse nuppe. Helitugevuse saab lisada ka rootorile ja viibata reguleerimiseks üles-alla; vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine.
- *Kõnekiiruse muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lohistage Speaking Rate (lugemiskiirus) liugurit. Kõne kiiruse saab sätestada ka Speech Rate (kõne kiirus) rootorile ning viibata reguleerimiseks üles või alla.
- *Toonimuutuse kasutamine:* VoiceOver (pealelugemine) kasutab rühma (nt loendi või tabeli) esimese objekti lugemisel kõrgemat tooni ja rühma viimase objekti lugemisel madalama tooni. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine).
- *Kõnega kirjavahemärgid:* Seadke rootor sättele Punctuation (kirjavahemärgid), siis viibake üles või alla, valimaks kui palju soovite kuulda.

- *Heli vaigistamise juhtimine:* Selleks, et valida, kas esitatav heli vaigistatakse VoiceOver (pealelugemine) kõne ajal, seadke rootor Audio Ducking (audio vaigistamine), siis viibake üles või alla.
- *iPadi keele muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond). VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni hääldust mõnedes keeltes mõjutab valitud Region Format (regioonivorming).
- *Häälduse vahetamine:* Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Language (keel) on rootoril saadaval üksnes siis kui valite enam kui ühe häälduse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Rotor Languages (keelte rootor).
- *Saadavate murrete valimiseks rootoris:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Rotor Languages (keelte rootor). Hääle kvaliteedi või kõnekiiruse reguleerimiseks toksake keelel. Rootorist keelte eemaldamiseks või nende järjestuse muutmiseks toksake Edit (muuda), toksake Delete (kustuta) nuppu või lohitage ≡ üles või alla, seejärel toksake Done (tehtud).
- *iPadi keele vaikekeele seadmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Voice (hääli).
- *Laadige alla parema kvaliteediga lugemise hääli:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne), toksake keelt, seejärel valige muudetud hääli. Kui kasutate inglise keelt, võite allalaadimiseks valida Alex (869 MB), sama kvaliteediga USA inglise keele hääli, mida kasutab Mac arvutite VoiceOver (pealelugemine).
- *Teatud sõnade häälduse täpsustamine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Pronunciations (hääldus). Toksake +, sisestage fraas, seejärel dikteerige või kirjutage, kuidas soovite seda sõna hääldada.

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Kui aktiveerite muudetava teksti välja, ilmub ekraaniklaviatuur (kui ei ole just lisatud Apple juhtmevaba klaviatuuri).

Tekstivälja aktiveerimine. Valige tekstiväli, seejärel topelt-toksake. Ilmuvad sisestuspunkt ja ekraaniklaviatuur.

Valige trükkimislaad. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Typing Style (trükkimise stiil). Samuti võite seada rootori sättele Typing Mode (trükkimisrežiim), siis viibake üles või alla.

Teksti sisestamine. Trükkige tähemärgid ekraaniklaviatuuri kasutades.

- *Standardne trükkimine:* Valige vasakule või paremale viibates klaviatuurilt klahv, siis tehke tähe sisestamiseks topelttoks. Võite ka klahvi valimiseks liigutada oma sõrme klaviatuuril ning, jätkates klahvi puudutamist ühe sõrmega, toksake teise sõrmega ekraani. VoiceOver (pealelugemine) loeb valimisel klahvi ning tähe sisestamisel kordab seda.
- *Puutetrükkimine:* Toksake valimiseks klaviatuuril klahvi, siis tõstke tähe sisestamiseks sõrm üles. Kui toksate vale klahvi, siis võite libistada sõrme soovitud klahvile. VoiceOver (pealelugemine) loeb puudutamisel iga klahvi tähe, kuid ei sisesta tähte enne kui sõrme tõstate.
- *Otsene puutetrükkimine:* VoiceOver (pealelugemine) on keelatud ainult klaviatuuri jaoks, siis võite trükkida nii nagu alati kui VoiceOver (pealelugemine) on väljalülitatud.

Sisestuspunkti liigutamine. Sisestuspunkti liigutamiseks tekstis edasi või tagasi viibake üles või alla. Valimaks, kas tahate sisestuspunkti liigutada tähe, sõna või rea kaupa, kasutage rootorit. Rea algusesse või lõppu hüppamiseks topelt-toksake teksti.


VoiceOver (pealelugemine) teeb sisestuspunkti liikumisel heli ning loeb tähe, sõna või rea, millest sisestuspunkt üle liigub. Sõna kaupa edasiliikumisel paigutub sisestuspunkt iga sõna lõppu, enne järgnevat tühikut või kirjavahemärki. Tagasiliikumisel paigutub sisestuspunkt eelmise sõna lõppu, enne järgnevat tühikut või kirjavahemärki.

Sisestuspunkti liigutamine sõna või lause lõpus olevast kirjavahemärgist mööda. Lülituge rootoriga tagasi täherežiimi.

Sisestuspunkti liigutamisel rea kaupa loeb VoiceOver (pealelugemine) iga rea kui sellest üle liigute. Edasiliikumisel pannakse sisestuspunkt järgmise rea algusesse (välja arvatud juhul kui jõudsite lõigu viimase reani, siis pannakse sisestuspunkt äsja loetud rea lõppu). Tagasiliikumisel paigutub sisestuspunkt loetud rea algusesse.

Trükkimise tagasiside muutmine. Vaikimisi hääldab VoiceOver (pealelugemine) tähemärke samuti, nagu sõnu, kui te kirjutatakse. Tagasisidet mitte kuuldes kuulake ainult tähti või sõnu, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Typing Feedback (trükkimise tagasiside), seejärel märkige valik.

Foneetika kasutamine trükkimise tagasisidel. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetiline tagasiside). Teksti loetakse tähthaaval. Esmalt loeb VoiceOver (pealelugemine) tähe, siis selle foneetilise ekvivalendi - nt „f“ ja siis „foxtrot“.

Tähe kustutamine. Igasuguse VoiceOver (pealelugemine) trükkimisviisi puhul kasutage . VoiceOver (pealelugemine) loeb iga kustutatava tähe. Kui Use Pitch Change (kasuta toonimuutust) on sisse lülitatud, siis loeb VoiceOver (pealelugemine) kustutatud tähti madalal toonil.

Teksti valimine. Seadke rootor sättele Edit (muuda), viibake üles või alla, et valida Select (vali) või Select All (vali kõik), siis topelt-toksake. Kui valite Select (vali), siis valitakse topelt-toksamisel sisestuspunktile lähim sõna. Valiku suurendamiseks või vähendamiseks nühkige kahe sõrmega hüpik-menüü kaotamiseks, seejärel näpistage.

Lõikamine, kopeerimine või asetamine. Sätestage rootor Edit (muuda), valige tekst, viibake üles või alla, et valida Cut (lõika), Copy (kopeeri) või Paste (aset), seejärel topelt-toksake.

Tagasivõtt. Raputage iPadi, viibake vasakule või paremale, et valida tühistatav tegevus, seejärel topelt-toksake.

Rõhumärgiga tähtede sisestamine. Standardses trükirežiimis valige lihttäht, seejärel topelt-toksake ja hoidke, kuni kuulete heli, mis näitab, et ilmusid alternatiivtähed. Valimiseks lohistage vasakule või paremale ja kuulake valikuid. Valiku sisestamiseks tõstke sõrm. Puutetrükkimise stiilis puudutage ja hoidke tähte, kuni ilmuvad alternatiivsed tähed.

Klaviatuuri keele vahetamine. Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Jaotises Language & Region (keel ja piirkond) määratud keele valimiseks kasutage valikut „default language“ (vaikimisi keel). Kui valite Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) enam kui ühe keele, siis ilmub keelerootor.

Sõrmega kirjutamine

Handwriting (käsitsikirjutamise) režiim võimaldab sisestada tähti joonistades tähe sõrmega ekraanile. Lisaks tavalisele tekstisestusele kasutage käsitsikirjutamise režiimi salasõna vaikselt iPadi sisestamiseks või Kodukuvale rakenduse avamiseks.

Käsitsi kirjutamise režiimi minek Kasutage rootorit käsitsikirjutamise režiimi valimiseks. Kui rootoris puudub käsitsikirjutamine, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ning lisage see.

Tähemärkide tüübi valimine. Viibake kolme sõrmega üles või alla, valimaks väiketähti, numbreid, suurtähti või kirjavahemärke.

Kulake valitud märgi tüüpi. Toksake kolme sõrmega.

Tähe sisestamine. Joonistage täht sõrmega ekraanile.

Alternatiivsete tähtede sisestamine. Alternatiivsete tähtede sisestamiseks (näiteks rõhumärkide või täppidega tähed) kirjutage täht, seejärel viibake kahe sõrmega üles või alla kuni kuulete soovitud tähe tüüpi.

Tühiku sisestamine. Viibake kahe sõrmega paremale.

Minge uuele reale. Viibake kolme sõrmega.

Märgi kustutamine enne sisestuspunkti. Viibake kahe sõrmega vasakule.

Valige Kodukuval objekt. Alustage kirjutamist objekti nimest. Kui seal on mitu kokkulangevust, jätkake nime kirjutamist, kuni see on ainulaadne või viibake kahe sõrmega üles või alla sobivate vastete valimiseks.

Parooli sisestamine vaikides. Seadistage rootor paroolikuval käsitsi kirjutamisele, seejärel kirjutage oma parooli märgid.

Kasutage registrit pika loendi vahelejätmiseks. Valige tabeli paremast servast register (nt teie kontaktide loendi kõrval või VoiceOver Item Chooser (pealelugemise objekti valija), seejärel kirjutage täht.

Veebi sirvimiseks rootori elemendi tüübi määramine. Kirjutage lehe elemendi tüübi esimene täht. Näiteks, kirjutage „l“, et üles või alla viiega vahele jätta link või „h“ alajaotus.

Käsitsi kirjutamise režiimist väljumine. Tehke kahe sõrmega pööre või lülitage rootor teise valikusse.

Ekraanil braille trükkimine

Kui Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) on sisse lülitatud, saate kasutada oma sõrmi 6-punkti, 8-punkti või kitsendatud braille trükkimiseks otse Padi ekraanile. Sisestage braille enda ees lehavale iPadi (lauapealne režiim) või hoidke iPadi ekraani eemal, nii et sõrmed kaarduvad ekraani toksamiseks taha (ekraan eemal režiim).

Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) sisselülitamine. Kasutage rootorit Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) valimiseks. Kui rootor seda ei leia, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ning lisage see.

Braille sisestamine. Pange iPad enda ette lapiti või hoidke seda ekraaniga endast eemal, seejärel toksake ühe või mitme sõrmega üheaegselt.

Sisestatud punkti positsioonide reguleerimine. Selleks, et liigutada punktide sisestus teie sõrmede loomulikule asendile vastavaks, topelt-toksake kuue või kaheksa sõrmega korraga.

Lülitumine 6-punkti, 8-punkti või kitsendatud braille vahel. Viibake kolme sõrmega paremale. Vaikeväärtuse sätestamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Braille Screen Input (Braille ekraani sisend).

Tühiku sisestamine. Viibake ühe sõrmega paremale. (Ekraan eemal režiimis viibake endast paremale.)

Eelmise märgi kustutamine. Viibake ühe sõrmega vasakule.

Minge uuele reale (trükkides). Viibake kahe sõrmega paremale.

Õigekirjasoovitused kogu tsükli vältel. Viibake ühe sõrmega üles või alla.

Valige Kodukuval objekt. Alustage sisestamist objekti nimest. Kui seal on mitu kokkulangevust, jätkake nime kirjutamist, kuni see on ainulaadne või viibake ühe sõrmega üles või alla läbi valikute sobivate ettepanekute valimiseks.

Avage valitud rakendus. Viibake kahe sõrmega paremale.

Ekraani orientatsiooni lukustamine. Viibake kolme sõrmega üles või alla.

Exploring Mode (Avastusrežiim) kasutamine. Selleks, et iPadi punkte valjusti lugeda peale nende toksamist ja vabastamist, toksake ja hoidke punkte, oodake taimerit toone ning märguannet.

Braille kitsenduste sisse- või väljalülitamine. Viibake kolme sõrmega paremale.

Vahetul tõlkimine (kui kitsendused on lubatud). Viibake kahe sõrmega alla.

Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) väljalülitamine. Hõõruge kahe sõrmega või sätestage rootor teise valikusse.

VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni saab juhtida iPadiga paaritud Apple'i juhtmevabalt klaviatuurilt. Vaadake "Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine".

Järgmisi VoiceOver (pealelugemine) klaviatuurikäske saab kasutada ekraanil liikumiseks, objektide valimiseks, ekraani sisu lugemiseks, rootori reguleerimiseks ja teiste VoiceOver (pealelugemine) toimingute jaoks. Käskluste jaoks võite kasutada Control-Option nupu kombinatsiooni või Caps Lock nuppu, mis on järgnevas loendis lühendatult „VO“ (Muuteklahvi valimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > VoiceOver (pealelugemine) > Modifier Keys (muuteklahv)

VoiceOver spikrit saab kasutada klaviatuuripaigutuse ning erinevate klahvikombinatsioonidega seotud tegevuste õppimiseks. VoiceOver Help (spikker) loeb klahve ja klaviatuurikäske, kui te neid trükite seotud tegevusi esitamata.

VoiceOver klaviatuurikäsud

VO = Control-Option

- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) sisselülitamine:* VO–K
- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) väljalülitamine:* Escape
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* VO–paremnool või VO–vasaknool
- *Valitud objekti aktiveerimiseks topelt-toksamine:* VO–tühik
- *Kodu nupu vajutamine:* VO–H
- *Puudutage ja hoidke valitud objekti:* VO–Shift–M
- *Olekuribale liikumine:* VO–M
- *Loeb käesolevast positsioonist alates:* VO–A
- *Loeb ülevalt alates:* VO–B
- *Lugemise peatamine või jätkamine:* Juhtseadis
- *Viimati öeldud teksti kopeerimine lõikelauale:* VO–Shift–C
- *Teksti otsing:* VO–F
- *VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine:* VO–S
- *Teavituskeskuse avamine:* Fn–VO–üles nool
- *Avage Juhtimiskeskus:* Fn–VO–alla nool
- *Avab objektivalija:* VO–I
- *Valitud objekti ümbernimetamine lihtsamaks leidmiseks:* VO + /
- *Topelt-toks kahe sõrmega:* VO–"–"
- *Üles või alla viipamine:* VO–ülesnool või VO–allanool
- *Lugemiskiirust reguleerida:* VO–Command–vasaknool või VO–Command– paremnool
- *Sätete häälestamine konkreetse rootori poolt:* VO–Command–ülesnool või VO–Command– allanool
- *Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine:* VO–Shift–S
- *Eelmisele kuvale naasmine:* Escape
- *Rakenduste vahetamine:* Command–Tab või Command–Shift–Tab

Quick Nav

Quick Nav lülitage sisse VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni juhtimiseks nooleklahvidega.

- *Quick Nav sisse või välja lülitamine:* Vasaknool-paremnool
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* paremnool või vasaknool
- *Olenevalt rootorist kas järgmise või eelmise objekti valimine:* Üles-nool või alla-nool
- *Esimese või viimase objekti valimine:* Control-ülesnool või Control-allanool
- *Kirje toksamine:* Üles-nool-alla-nool
- *Üles, alla, vasakule või paremale kerimine:* Option-ülesnool, Option-allanool, Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Lugemiskiiruse reguleerimine:* Ülesnool-vasaknool või Ülesnool-paremnool

Üheklahviline Quick Nav (kiirnavigeerimine) veebi sirvimiseks

Kui vaatate veebilehte sisselülitatud Quick Naviga, siis saate lehel kiireks navigeerimiseks kasutada järgmisi klahve klaviatuuril. Klahvivajutus liigutab teid järgmisele määratud tüüpi objektile. Eelmisele objektile liikumiseks hoidke tähe vajutamisel Shift-klahvi.

- *Üheklahvilise Quick Nav (kiirnavigeerimine) sisselülitamine:* VO-Q
- *Pealkiri:* H
- *Link:* L
- *Tekstiväli:* R
- *Nupp:* B
- *Vormijuhik:* C
- *Pilt:* I
- *Tabel:* T
- *Staatiline tekst:* S
- *ARIA maamärk:* W
- *Loend:* X
- *Sama tüüpi objekt:* M
- *1. taseme pealkiri:* 1
- *2. taseme pealkiri:* 2
- *3. taseme pealkiri:* 3
- *4. taseme pealkiri:* 4
- *5. taseme pealkiri:* 5
- *6. taseme pealkiri:* 6

Teksti redigeerimine

Kasutage neid käsklusi (Quick Nav väljalülitatud) tekstiga töötamiseks. VoiceOver loeb teksti ette nii, nagu liigutate sisestuspunkti.

- *Minge tähthaaval edasi või tagasi:* paremnool või vasaknool
- *Minge sõnahaaval edasi või tagasi:* Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Minge ridahaaval üles või alla:* Üles-nool või alla-nool
- *Minge rea algusesse või lõppu.* Command-vasaknool või Command- allanool
- *Minge lõigu algusesse või lõppu:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Eelmisele või järgmisele lõigule liikumiseks:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Minge tekstivälja üla- või alaosasse:* Command-ülesnool või Command- allanool
- *Valige teksti nii, nagu liigute:* Shift + ükskõik milline ülalolev sisestuspunkti liikumise käsklus

- Valige kogu tekst: *Command–A*
- Valitud teksti kopeerimine, lõikamine või kleepimine: *Command–C*, *Command–X*, or *Command–V*
- Tagasivõtt või viimase muudatuse parandamine: *Command–Z* või *Shift–Command–Z*

Braille kuva tugi

VoiceOver (pealelugemine) väljundi lugemiseks braille kirjas saate kasutada Bluetooth braille kuvarit, samuti saab kasutada sisestusklahvide ja muude juhikutega iPadi juhtimiseks, kui VoiceOver (pealelugemine) on sees. Toetatud braille kuvarite loendi leiate Braille Displays for iOS veebilehelt.

Braille kuvari ühendamine. Lülitage kuvar sisse, siis minge Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille ja valige kuvar.

Reguleerib Braille seadeid. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille, kus saate:

- Kitsendatud, kitsendamata 8-punktilise või kitsendamata 6-punktilise braille sisendi ja väljundi valimine
- Lülitada sisse telefoni oleku ja valida selle asukohta
- Lülitada sisse Nemeth koodi matemaatiliste võrrandite jaoks
- Kuvada ekraaniklaviatuuri
- Valida lehe automaatne pööramine kujutiste liigutamisel
- Muuta inglise keele braille tõlkeks
- Häire kuva kestvuse muutmine

Teavet levinumate braille käskude kohta VoiceOver (pealelugemine) navigeerimisel ning teatud kuvarite spetsiifilist teavet leiate Apple toe artiklist Sagedamini kasutatavad braille käsud VoiceOveriga (pealelugemine) navigeerimisel iPhone, iPadi ja iPod touchi kasutades.

VoiceOver-funktsiooni keele määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond).

Kui muudate iPadi keelt, siis tuleb teil võib-olla VoiceOver (pealelugemine) ja braille kuvari keel lähtestada.

Kõige vasakpoolsema või parempoolsema lahtri oma braille kuvaril saate panna näitama süsteemi olekut ja muud teavet, näiteks:

- Teavituste ajalugu sisaldab lugemata sõnumit
- Praegune teavituste ajaloo sõnum on lugemata
- VoiceOver (pealelugemine) kõne on summutatud
- iPadi aku on tühi (laetud vähem kui 20%)
- iPad on rõhtasendis
- Ekraan on välja lülitatud
- Valitud real on täiendavat teksti vasakul
- Valitud real on täiendavat teksti paremal

Vasak- või parempoolseimas lahtris ekraani olekuteabe kuvamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Status Cell (olekulahter) ja toksake Left (vasak) või Right (parem).

Olekulahtri laiendatud kirjelduse vaatamine. Vajutage oma braille kuvaril olekulahtri ruuterinuppu.

Matemaatiliste võrrandite lugemine

VoiceOver (pealelugemine) võib kuuldavalt lugeda kodeeritud matemaatilisi võrrandeid kasutades:

- MathML veebis
- MathML või LaTeX iBooks Author-is

Võrrandi kuulamine. VoiceOver loeb teksti ette nagu tavaliselt. VoiceOver (pealelugemine) ütleb „Math“ enne võrrandi lugemist.


Võrrandi uurimine. Topelt-toksake valitud võrrandit selle kuvamiseks täis-ekraanile ja liigutage seda ühe elemendi haaval. Viibake võrrandi elementide lugemiseks vasakule või paremale. Seadke rootor sättele Symbols (sümbolid), Small Expressions (väikesed avaldised), Medium Expressions (keskmised avaldised) või Large Expressions (suured avaldised), siis viibake üles või alla, kuulmaks selles suuruses järgmist elementi. Teil on võimalik jätkata topelt-toksates valitud elemendile võrrandi üksikasjade läbivaatamiseks fokuseerides valitud elemendile, seejärel viibake vasakule või paremale. üles või alla, lugemaks osasid ükshaaval.

Võrrandite lugemist VoiceOveriga (pealelugemine) on võimalik väljendada ka braille kirja seadmega kasutades Nemethi koodi, samuti nagu kasutatakse ühtsustatud inglise-, briti inglise-, prantsuse- ja kreekakeelset braille kirja. Vaadake Braille kuva tugi.

VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Safaris

Veebist otsimine. Valige otsinguväli, topelt-toksake klaviatuuri kuvamiseks, sisestage otsing, seejärel viibake soovitatud otsifraaside loendis üles või alla liikumiseks paremale või vasakule. Seejärel topelt-toksake ekraani, et valitud fraasi veebist otsida.

Järgmise lehekülje teatud tüüpi elementide vahelejätmiseks. Seadke rootor sättele elemendi tüübile, siis viibake üles või alla.

Veebi sirvimiseks rootori valikute määramine: Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor). Valikute määramiseks või tühistamiseks toksake, kirje ümber paigutamiseks lohistage  üles või alla.

Navigeerimisel piltidest loobumine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Navigate Images (piltide navigeerimine). Võite valida, kas jätate välja kõik pildid või ainult need, millel puudub kirjeldus.

Leheküljel ülearuse kärpimine lihtsamaks lugemiseks ja navigeerimiseks. Valige Safari aadressiväljal Reader (luger) (pole kõigil lehtedel kasutatav).

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimisel iPadiga võite kasutada üksik-nupu Quick Nav käsklusi veebilehtedel liikumiseks. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga.

VoiceOver (pealelugemise) kasutamine rakenduses Maps (kaardid)

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga saate avastada piirkonda, sirvida huviväärsusi, jälgida teid, suumida sisse ja välja, valida nõela või küsida teavet asukoha kohta.

Kaardi uurimine. Lohistage sõrme ekraanil ringi või viibake teisele objektile liikumises vasakule või paremale.

Sisse või välja suumimine. Valige kaart, seadke rootor sättele Zoom (suum), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Kaardi nihutamine. Viibake kolme sõrmega.

Sirvige nähtavaid huvitavaid kohti. Seadke rootor sättele Points of Interest (huvitavad kohad), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Tee järgimine. Hoidke sõrme teel, oodake kuni kuulete „paus to follow“ (järgimiseks paus), seejärel liigutage sõrme piki teed, kuulates samal ajal juhendheli. Kui te teelt kõrvale eksite, siis toon kõrgeneb.

Nõela valimine. Toksake nõela või viibake nõela valimiseks vasakule või paremale.

Asukoha kohta teabe saamine. Kui nõel on valitud, siis toksake infosildi kuvamiseks kaks korda. More Info (rohkem infot) nupu valimiseks viibake vasakule või paremale, seejärel topelt-toksake infolehe kuvamiseks.

Kuulake asukoha märguannet liikumisel. Lülitage sisse Tracking With Heading (pealkirjaga jälgimine), kuulmaks tänavate nimesid ja huviväärsusi kui nendele lähenete.

Videote redigeerimine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga

VoiceOver-viipeid saab kasutada kaamera videote kärpimiseks.

Video kärpimine. Topelt-toksake video vaatamisel Photos (fotod) videojuhikute näitamiseks ekraani, seejärel valige kärpimistöörriista algus või lõpp. Seejärel viibake paremale vedamiseks üles, vasakule vedamiseks alla. VoiceOver (pealelugemine) loeb aega, mille praegune asend salvestiselt maha lõikaks. Kärpimise lõpuleviimiseks valige Trim (kärbi), seejärel topelt-toksake.

Suum

Paljud rakendused võimaldavad teil konkreetseid objekte sisse või välja suumida. Näiteks saate topelt-toksates või näpistades rakenduses Photos (fotod) lähemalt vaadata või Safaris veebilehe tulpasid laiendada. On olemas ka üldine Zoom (suum), mis võimaldab teil suurendada ekraani olenemata sellest, mida teete. Teil on võimalik suumida kogu ekraani (Full Screen Zoom (täisekraani suum)) või ekraani osa muudetava suurusega aknas ning jätta ülejäänud ekraan suurenduseta (Window Zoom (suumi aken)). Samuti saab seda kasutada koos VoiceOveriga.

Suumi sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused), seejärel lülitage Zoom (suum) sisse või välja. Võite kasutada ka Accessibility Shortcut (ligipäasetavuse otsetee).

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake sisselülitatud suumiga ekraanil kolme sõrmega.

Suurenduse reguleerimine. Toksake kolme sõrmega ja lohistage üles või alla. Toksa-ja lohista viibe on sarnane topelt-toksamisele, välja arvatud selle poolest, et te ei tõsta teisel löögil sõrmi üles - selle asemel lohistate neid ekraanil. Teil on võimalik ka kolme sõrmega kolmekordselt toksata, seejärel lohistage ilmunud suumi juhikutes Zoom Level (suumi tase) liugurit. Maksimumsuurenduse piiramiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lohistage Maximum Zoom Level (maksimum suumitase) liugurit kogu tee vasakule.

Panoraamige, et näha rohkem. Lohistage ekraanil kolme sõrmega. Ühele küljele kerimiseks võite hoida ühte sõrme ekraani vastavas servas. Kiiremaks kerimiseks nihutage sõrme servale lähemale. Või kui olete Zoom Controlleri (suumijuhik) eraldanud, lohistage seda.

Lülitamine Full Screen Zoom (täisekraansuum) ja Window Zoom (suumiaken) vahel. Toksake kolme sõrmega kolmekordselt, seejärel toksake ilmunud suumi juhikutes Full Screen Zoom (täisekraansuum) või Window Zoom (suumiaken). Režiimi valimiseks, mida kasutatakse siis kui suumi sisse lülitate, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum) > Zoom Region (suumi piirkond).

Suumiakna suuruse muutmine (Window Zoom (suumiaken)) Toksake kolme sõrmega kolmekordselt, toksake Resize Lens (muuda objektiivi suurust), seejärel lohistage mõnda ilmunud ümmargust käepidet.

Suumiakna liigutamine (Window Zoom (suumiaken)) Lohistage käepidemest suumiakna allosas.

Suumijuhiku näitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel toksake kolmekordselt kolme sõrmega ja valige Show Controller (näita juhikuid) Seejärel võite topelt-toksata muutuvat Zoom Controls (suumijuhikute) nuppu sisse või välja suumimiseks, toksake ühe korra nuppu suumijuhikute kuvamiseks või lohistage seda külgsuunas kandmiseks. Zoom Controls (suumijuhikute) nupu liigutamiseks puudutage ja hoidke nuppu, seejärel lohistage see uude asukohta. Suumijuhiku läbipaistvuse reguleerimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavus) > Zoom (suum) > Idle Visibility (nähtavus tegevusetult).

Laske suumil jälgida teie valikuid või järgmist tekstisisestuspunkti. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lülitage sisse Follow Focus (jälgi fookust). Seejärel, kui kasutate näiteks VoiceOverit (pealelugemine), suurendab suumiaken iga ekraani elementi mille olete valinud.

Enda kirjutatu suumimine klaviatuuri suurendamata. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lülitage sisse Follow Focus (jälgi fookust). Suumides kirjutamise ajal (Messages (teated) või Notes (märkmehed) näiteks), suurendatakse kohe teksti ümbritsev ala, samal ajal kui klaviatuur jääb nähtavaks. Lülitage sisse Smart Typing (nutikas trükkimine) ja kogu ülejäänud aken (välja arvatud klaviatuur) suurendatakse.

Ekraani suurendatud osa on halltoonides või pööratud värviga. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipäasetavusteenused) > Zoom (suum) > Zoom Filter (suumi filter) ja märkige valik. Võite ka kolme sõrmega kolmekordselt toksata, seejärel toksake ilmunud suumi juhikutes Choose Filter (vali filter).

Kasutades suumi Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga järgib ekraanipilt sisestuspunkti, hoides selle ekraani keskel. Vaadake "Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine".


Luup

Muutke oma iPad suurendusklaasiks, et suumida esemeid enda lähedal.



Luubi seadistamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Magnifier (luup), seejärel lülitage Magnifier (luup) sisse. See lisab luubi rakendusele Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).




Luubi käivitamine Klõpsake kolmekordselt Kodu nuppu. Kui teil on mitu kiirklahvi, toksake Magnifier (luup).

Suurendustaseme reguleerimine. Lohistage Zoom Level (suumi tase) liugurit.

Valguse lisamine. Välgu sisse- või väljalülitamiseks toksake .

Teravustamise lukustus Toksake . Toksake uuesti, kuni teravuse lukk avaneb.

Kaadri hangumine. Toksake . Suurenduse reguleerimiseks lohistage Zoom Level (suumi tase) liugurit. Kujutise salvestamiseks puudutage ja hoidke pilti, seejärel toksake Save Image (salvesta pilt). Kaadri hangumise lõpetamiseks toksake uuesti .

Värvifiltrite rakendamine. Toksake . Toksake erinevatel värvifiltritel, et näha nende efekte. Ereduse ja kontrastsuse reguleerimiseks lohistage liugureid. Värvide pööramiseks toksake . Valitud filtrite rakendamiseks ning Magnifier (luup) kuvale naasmiseks toksake uuesti .

Magnifier (luup) väljalülitamine. Klõpsake Kodu nuppu.

Ekraani asukohtade sätestamine

Teil on võimalik pöörata värve, rakendada värvifiltreid või vähendada valgepunkti, et teha ekraan kergemini loetavaks.

Ekraani värvide pööramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (Kuvade kohandamine), seejärel lülitage sisse Invert Colors (värvide pööramine). Samuti võite klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu ning valida siis Invert Colors (värvide pööramine).

Värvifiltrite rakendamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (Kuvade kohandamine), Color Filters (värvifiltrid), seejärel lülitage sisse Color Filters (värvifiltrid). Samuti võite klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu ning valida siis Color Filters (värvifiltrid). Toksake filtrit selle rakendamiseks. Intensiivsuse ja tooni reguleerimiseks lohistage liugureid.

Eredate värvide intensiivsuse vähendamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Display Accommodations (Kuvade kohandamine), seejärel lülitage sisse Reduce White Point (vähenda valgepunkti).

Teil on võimalik neid efekte rakendada ainult suumiakna sisu vaatamisel. Vaadake Suum.

Kõne valik

Isegi kui VoiceOver (pealelugemine) on välja lülitatud, saate lasta iPadil ette lugeda iga valitud teksti.

Valiku lugemise sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne). Samuti võite:

- Lugemiskiirust reguleerida
- Lasta loetavat sõna esile tõsta

Teksti ettelugemine. Valige tekst, seejärel toksake Speak (loe).

Teil on võimalik lasta iPadil kogu kuva teile ette lugeda. Vaadake Loe kuva.


Loe kuva

iPad võib kuva sisu teile ette lugeda, isegi kui te VoiceOverit (pealelugemine) ei kasuta.

Speak Screen (loe kuva) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne).

iPad loeb ekraani. Viibake kahe sõrmega ekraani ülaservast alla. Kasutage ilmuvaid juhikuid lugemise peatamiseks või kiiruse reguleerimiseks.

Loetu rõhutamine. Lülitage sisse Highlight Content (rõhuta sisu) (käsklus ilmub Speak Screen (loe kuva) sisselülitamisel) ja sõna rõhutatakse nagu seda loetud on.

 **Küsige Sirilt.** Ütle "speak screen" (loe kuva)

Teil on võimalik lasta iPadil kogu kuva lihtsalt teile ette lugeda - vaadake Speak Selection (kõne valik).

Trükkimise tagasiside

iPad annab trükkimise ajal tagasisidet ning ütleb teksti parandusi ja soovitusi. Teil on võimalik valida, kas iPad ütleb iga tähe, kogu sõna, auto-paranduse, auto-suurtähe ja trükkimise ennustused.

Trükkimise tagasiside sisselülitamine ja kohandamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne) > Typing Feedback (trükkimise tagasiside).

Trükkimisennustuse ütlemine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid) ning lülitage sisse Predictive (ennustamine). Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne) > Typing Feedback (trükkimise tagasiside) ning lülitage sisse Hold to Speak Predictions (hoia rääkimisennustused). Kõne kuulamiseks puudutage ja hoidke ennustust.

Suur, rasvane ja kontrastne tekst

Kuvage suurem tekst rakendustes, nagu Settings (sätted), Calendar (kalender), Contact (kontakt), Mail (post), Message (teade) ja Notes (märkmeld). Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Large Text (suur tekst), seejärel lülitage sisse Larger Accessibility Sizes (laiem ligipääsetavuse suurus).

Kuvage iPadil rasvasem tekst. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Bold Text (rasvane tekst).

Teksti kontrastsuse suurendamine, kus võimalik. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Increase Contrast (kontrasti suurendamine). Teil on võimalik valida värvide läbipaistvust ja tumedust.

Nupu kujud

iPad võib kergemaks nägemiseks lisada värvilisel taustal kujundi või joonida nupus alla.

Nuppude rõhutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Button Shapes (nupu kujud).

Vähendage liikumist

Kui te olete tundlik oma iPadi liikumiseefektide või ekraani liikumise suhtes, võite mõnede ekraanielementide liikumise peatada või vähendada, nagu:

- Taustapildi, rakenduste ja märguannete parallaksi efekt
- Ekraani üleminekud
- Siri animatsioonid
- Trükkimise automaatne sõnalõpetus
- Ilmajaama ja sõnumite animeeritud efektid

Liikumise vähendamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Reduce Motion (liikumise vähendamine), seejärel lülitage sisse Reduce Motion (liikumise vähendamine). Kui te ei soovi automaatselt esitada mulli- ja täisekraani efektiga sõnumeid, lülitage Auto-play Message Effects (automaatne sõnumiefektide esitus) välja. Selleks, et käsitsi esitada sõnumite efekti, toksake Replay (korda) sõnumimulli all.

Sees/väljas lüliti etiketid

Lihtsustamaks sees või väljas olevate sätete vaatamist, saate iPadil lasta näidata On/off lülitite lisasilte.

Lülitisätete etikettide lisamine Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse On/Off Labels (sees/väljas sildid) lüliti.

Omistatavad toonid

FaceTime helistaja heliliseks tuvastamiseks saate omistada inimestele oma kontaktides erinevad helinad. Samuti saab erinevad helinad panna hoiatama teid mitmesugustest sündmustest, sh uuest kõnepostist, uuest kirjast, saadetud kirjast säutsust, Facebooki postitusest ja meeldetuletustest. Vaadake "Helid ja vaikus".

Helinaid saate osta ja alla laadida iTunes Store'ist ning kuulata neid iPadil. Vaadake "iTunes Store lühitutvustus".

Audio kirjeldus

Audio Descriptions (audio kirjeldus) pakub kuultavat videostseeni kirjeldust. Kui teil on audiokirjeldust sisaldav video, võib iPad selle teile esitada.

Audiokirjelduse kuulamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Audio Descriptions (audiokirjeldus), seejärel lülitage sisse Prefer Audio Descriptions (audiokirjelduse eelistus).

Kuuldeaparaadid

Kui teil on iPhone jaoks valmistatud kuulmisaparaat (ühildub iPad 4. põlvkonna ja uuem, iPad Air ja uuem, iPad Pro ja iPad mini), võite kasutada iPadi oma sätete kohandamiseks, heli voogedastuseks või kasutada iPadi kaugjuhitava mikrofonina.

Paarimine iPadiga. Kui teie kuulmisaparaat ei ole Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Hearing Device (kuulmisaparaat) loendis, tuleb see iPadiga paarida. Alustuseks avage kuulmisaparaadi patareisahtel. Järgmiseks minge iPadi Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Hearing Devices (kuulmisaparaat). Sulgege oma kuulmisaparaadi patareisahtel ja oodake kuni selle nimi ilmub seadmete loendisse (see võib võtta minuti). Nime ilmudes toksake sellele ja vastake paarimise küsimisele.

Kui paarimine on lõppenud, kuulete piiksude seeriat ja tooni ning Device (seade) loendis ilmub kuulmisaparaadi kõrvale linnuke. Paarimine võib kesta kuni 60 sekundit - ärge püüdke voogedastada heli ega muul viisil kuulmisaparaati kasutada.

Paarimine peaks toimuma vaid ühe korra (ja teie kõrvaarst võib seda teha teie eest). Seejärel ühendatakse teie kuulmisaparaat iPad iga kord kui selle sisse lülitate.

Hearing Aid (kuulmisaparaadi) režiimi sisselülitamine Hearing Aid režiim võib teatud kuuldeaparaatide mudelitel häireid vähendada Sisselülitamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Hearing Devices (kuulmisaparaat).

Kuulmisaparaadi sätete häälestamine ja oleku vaatamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Hearing Devices (kuulmisaparaat) või valige Hearing Devices (kuuldeaparaadid) ligipääsetavuse otseteelt. Kuulmisaparaadi sätted ilmuvad ainult peale teie kuulmisaparaadi paarimist iPadiga.

Otseteele juurdepääsuks lukustuskuval lülitage sisse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Device (kuulmisaparaat), seejärel lülitage sisse Control on Lock Screen (lukustuskuva juhik). Lukustuskuva jaoks võite:

- Kuulmisaparaadi patarei oleku kontrollimiseks.
- Mikrofoniga tausta helitugevuse ja ühtlustamise häälestamiseks.
- Valimiseks, millisesse kuulmisaparaati (vasak, parem või mõlemad) võtke vastu helivoog.
- Juhtida Live Listen funktsiooni.

Heli voogedastus kuulmisaparaati. Siri, muusika, videote jm heli voogedastamiseks vaadake Bluetooth seadmed.

Kasutage iPadi nagu mikrofon pulti. Te võite kasutada Live Listen 'it iPadi mikrofoniga heli suunamiseks kuulmisaparaati. See aitab teil teatud olukordades paremini kuulata - näiteks kui olete müra-rikas keskkonnas. Tehke kolmekordne klõps Kodu nupul, valige Hearing Devices (kuuldeaparaadid), toksake Start Live Listen (alusta reaajas kuulamist), seejärel paigutage iPad heliallika lähedale.

Kasutage oma kuulmisaparaati enam kui ühe iOS seadmega. Paarides oma kuulmisaparaadi enam kui ühe iOS seadmega (näiteks iPhone ja iPad), lülitub teie kuulmisaparaadi ühendus automaatselt ühelt teiselt kui te teete midagi, mis tekitab heli teises seadmes või kui võtate vastu iPhone kõne. Ühes seadmes muudetud kuulmisaparaadi sätted saadetakse automaatselt teise iOS seadmesse. Selle omaduse lubamiseks logige kõikides seadmetes sama Apple ID-d kasutades sisse iCloudi ning ühendage kõik seadmed samasse Wi-Fi võrku.


Mono Audio (monoheli) ja tasakaal

Mono Audio (monoheli) funktsioon kombineerib vasaku ja parema kanali heli monofooniliseks signaaliks, mida esitatakse mõlemas kanalis. Sel moel kuulete kõike emba-kumba kõrvaga või mõlema kõrvaga ühte kanalit valjemaks seades.

Mono Audio (monoheli) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Mono Audio (monoheli).

Tasakaalu reguleerimine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lohistage Left Right Stereo Balance (vasak parem stereotasakaal) liugurit.

Tiitrid ja subtiitrid

Video rakendus sisaldab Alternate Track (alternatiivne jälgimine) nuppu , mida toksates võite valida video pakutavaid tiitreid ja subtiitreid. Standardsed tiitrid ja subtiitrid on tavaliselt loetletud, kuid kui eelistate konkreetset ligipääsu subtiitritele sügava ja raske kuulmispuude jaoks (SDH), võite sätestada iPadi nende kuulamiseks saadaval olevate asemel.

Eelistatud kättesaadavad tiitrid ja subtiitrid vaegkuuljatele. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH). See lülitab sisse ka videote rakenduse subtiitrid ja tiitrid.

Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine. Toksake video vaatamise ajal video rakenduses .

Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning. (subtiitrid) > Style (stiil), kus võite valida olemasolevatest subtiitritest või luua uue, isiklikul stiili valides:

- Kirjastiili, suuruse ja värvi
- Taustavärvi ja läbipaistmatuse
- Teksti läbipaistmatuse, serva stiili ja esiletõstmise

Märkus: Mitte kõik videod ei sisalda tiitreid või subtiitreid.

Siri

Siri on sageli mugavaim viis alustada ligipääsetavusfunktsiooni kasutamist iPadis. Siriga saate avada rakendusi, lülitada paljusid sätteid sisse või välja (näiteks VoiceOver (pealelugemine)) või kasutage Sirit, milleks ta kõige paremini sobib - teie assistendina. Siri teab, millal VoiceOver (pealelugemine) on sees, seega loeb teile tunduvalt rohkem teavet kui ilmub ekraanile. Teil on võimalik kasutada VoiceOverit (pealelugemine) Siri ekraanile kuvatu lugemiseks. Vaadake Päringute tegemine.

Laiekraan-klaviatuurid

Kui keerate iPadi rõhtasendisse, siis kuvavad kõik iPadi sisse ehitatud rakendused suurema ekraaniklaviatuuri. Samuti võite trükkida Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga.

LED välk märguandeks

Kui te ei kuule helisid, mis annavad märku sissetulevast kõnest ning muid märguandeid, on teie iPadil selleks olemas LED (iPadi taga kaamera läätse kõrval).

Soovitus: See on hea moodus kõikidele kasutajatele, kes on mürarikas keskkonnas ja võivad mitte märgata kõnega, tekstidega ning muude märguannetega seotud toone.

LED välgu sisselülitamine märguanneteks. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > LED Flash for Alerts (LED välk märguanneteks).

Juhendatud juurdepääs

Guided Access (juhendatud juurdepääs) aitab iPadi kasutaval inimesel keskenduda ülesandele. Guided Access (juhendatud juurdepääs) avab iPadi ühe rakendusega ning laseb määrata, millised rakenduse funktsioonid on kasutatavad. Kasutage Juhendatud juurdepääsu selleks, et:

- Piirata iPad ajutiselt ühe rakendusega
- Keelata ekraani alad, mis pole ülesande seisukohalt olulised või alad, kus juhuslik viibe võiks hajutada tähelepanu
- Piirata, kui kaua keegi rakendust võib kasutada
- Keelata iPadi riistvaralised nupud

Juhendatud juurdepääsu kasutamine. Rakenduse kasutamise ajal öelge Sirile "turn on Guided Access" (lülita juhendatud juurdepääs sisse) või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Guided Access (juhendatud juurdepääs), siis lülitage sisse Guided Access (juhendatud juurdepääs). Guided Access (juhendatud juurdepääs) võimaldab teil:

- Juhendatud juurdepääsu sisse või välja lülitada
- Määrata Passcode Settings (salasõna sätted), et määrata salasõna, mis kontrollib Guided Access (juhendatud juurdepääs) kasutamist (takistades kellelgi aktiivsest sessioonist lahkumist) ning lülitada sisse Touch ID (kui viisi Guided Access (juhendatud juurdepääs) lõpetamiseks)
- Toksake Time Limits (ajapiirang), et määrata heli või lasta järelejäänud Guided Access (juhendatud juurdepääs) aeg öelda enne aja lõppemist
- Sätstage kas mõni teine ligipääsetavuse otsetee on seansi ajal saadaval

Guided Access (juhendatud juurdepääs) sessiooni alustamine. Peale Guided Access (juhendatud juurdepääs) sisselülitamist avage rakendus, seejärel tehke kolmik-klõps Kodu nupul. Reguleerige sessiooni sätteid, siis toksake Start.

- *Rakenduse juhikute ja rakenduse ekraani alade keelamine:* Tehke ring või ristkülik ümber kõigi ekraani alade, mida tahate keelata. Ala reguleerimiseks lohistage mask kohale või kasutage käepidemeid.
- *Sleep/Wake (uni/äratus) või helitugevuse nuppude lubamine:* Toksake Hardware Buttons (riistvara nupud) all Options (valikud).
- *iPadi püstasendist rõhtasendisse lülitumise ning mistahes muudele liigutustele reageerimise vältimine:* Toksake Options (valikud), seejärel lülitage Motion (liikumine) välja.
- *Trükkimise vältimine:* Toksake Options (valikud), seejärel lülitage Keyboard (klaviatuur) välja.
- *Kõigi ekraanipuudete ignoreerimine:* Lülitage Touch (puuduta) ekraani alaosas välja.
- *Sessiooni ajapiirangu määramine:* Toksake ekraani alaosas Time Limit Options (ajapiirangu valikud).

Sessiooni lõpetamine. Kolmik-klõpsake Kodu nuppu ja sisestage Guided Access (juhendatud juurdepääs) parool või kasutage Touch ID (kui on lubatud).

Lüliti juhi ülevaade

Kui teil on mootorikahäired, võimaldab Switch Control (lüliti juhtimine) teil juhtida iPadi, kasutades ühte või mitut ühendatud füüsilist lüliti. Tegevuste käivitamiseks, nagu valimine, toksamine, lohistamine, trükkimine, multitegumtöö valikute käivitamine neid toetavatel seadmetel ja isegi vaba käega joonistamine, saab kasutada mitmeid meetodeid. Te kasutate objekti või asukoha valimiseks ekraanil lüliti ning seejärel sama (või erinevat) lüliti selle objekti või asukoha esituse tegevuse valimiseks. Kolm põhilist meetodit on:

- *Objekti skaneerimine (vaikimisi)*, mis toob esile erinevad ekraanil olevad objektid kuni valib nendest ühe.
- *Punkti skaneerimine*, mis võimaldab kasutada skaneerida ekraanil valitud asukohta.
- *Käitsi valimine*, mis võimaldab vajaduse korral liikuda objektilt objektile (nõutav on mitu lüliti).

Pole vahet, millist meetodit kasutate, valides üksiku objekti (pigem üksik kui grupp) ilmub menüü, millest saate valida kuidas valitud objektile toimitakse (toksake, lohistage või näpistage).

Kui kasutate mitut lüliti, võite seada igale lülile konkreetse tegevuse ning kohandada selle objekti valikumeetodile. Näiteks saab ekraanil olevate objektide automaatse skaneerimise asemel seadistada lüliti nõudmisel liikuma järgmisele või eelmisele objektile.

Teil on võimalik häälestada lüliti käitumist mitmel moel, sobitamaks seda teie konkreetsete vajaduste ja stiiliga.

Lüliti lisamine ja lüliti juhi sisselülitamine

Teil on võimalik lülitina kasutada järgmist.

- *Väline kohandatud lüliti*: Valige Bluetooth lüliti või iPhoneile tehtud lüliti, mis ühendatakse välklambi pesasse.
- *iPadi ekraan*: Toksake ekraani lüliti esilekutsumiseks.

Lüliti lisamine ja selle tegevuse valimine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Switches (lülitid). Kui kasutate ainult ühte lüliti, on lüliti vaikimisi Select Item (objekti valik).

Kui lisate välise lüliti, tuleb see ühendada iPadi, enne kui see ilmub saadaval olevate lülite loendisse. Järgige teie lüliti juhiseid. Bluetoothi abil ühendades tuleb see paarida iPadiga - lülitage lüliti sisse, minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake lüliti, seejärel järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Täpsema teabe saamiseks vaadake Bluetooth seadmeid.

Lüliti juhi sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), seejärel lülitage sisse Switch Control (lüliti juhtimine). Võite ka klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu. Vaadake Ligipääsetavuse otsetee.

Lüliti juhi väljalülitamine. Kasutage suvalist skaneerimisviisi, et valida ja toksata Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), seejärel lülitage Switch Control (lüliti juhtimine) välja. Võite ka klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu.

Põhitehnikad

Pole vahet, kas kasutate kirje või punkti skaneerimist, Switch Control (lüliti juhtimine) põhitõed on samad.

Objekti valimine. Kui kirje on markeeritud (kirje skaneerimine) või sihikujoonestiku all (punkti skaneerimine), laske oma Select Item (objekti valik) lüliti lahti.

Toiming sooritatakse valitud objektiga. Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüst valige käsklus. Menüü paigutus sõltub teie toksamise omaduste seadistusest. (Valiku määramiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteened) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Tap Behavior (puute käitumine).

- *Vaikimisi on:* Juhtmenüü sisaldab tavaliselt ainult Tap (toksake) nuppu ja More (rohkem) nuppu (kaks punkti allosas). Kui olete ekraani kerimisalal, ilmub ja Scroll (kerimine) nupp. Markeritud ala toksamiseks vallandage Select Item (objekti valik) nupp kui Tap (toksake) on markeeritud. Nuppude lisatoimingute vaatamiseks valige menüü allosas More (rohkem). Kui teil on mitu lüliti, võite ühe määrata ainult toksamiseks.
- *Auto Tap (automaatne toksamine) sees:* Kirje toksamiseks ärge tehke midagi - Auto Tap (automaatne toksamine) intervalli möödumisel (0,75 sekundit, kui te seda muutnud ei ole) toksatakse kirjet automaatselt. Juhtmenüü vaatamiseks vallandage Select Item (objekti valik) nupp enne kui Auto Tap (automaatne toksamine) intervall möödub. Juhtmenüü hüppab Tap (toksake) nupust üle ja läheb otse nuppude täisseadistusele.
- *Always Tap (toksa alati) sees:* Selle asemel, kuvada kirjet menüü abil, pigem toksake seda. Oodake, kuni skaneerimistsükkel lõpeb, seejärel toksake juhtmenüü kuvamiseks nuppu.

Märkus: Always Tap (toksa alati) rakendub ainult siis kui valite kirje skaneerimise. Punkti skaneerimisel kehtib vaikimisi käitumine.

Töö retseptidega. Retseptidega saate oma lülititele määrata ajutiselt erimeetmed. Näiteks võite valida retsepti tagasi iBooks lehele pöördumiseks või mängu juhtimiseks. Retsepti loomiseks, muutmiseks või käivitamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteened) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Recipes (retseptid).

Skanneri menüüst keeldumine tegevust valimata. Toksake kui originaalne kirje on markeeritud ja kõik juhtmenüüs olevad ikoonid hämardunud. Peale teie Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteened) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Loops (tsükliid) määratud aja möödumist menüü kaob.

Ekraanžestide tegemine. Valige skanneri menüüst Gestures (viiped).

Kerige kuva. Valige ekraani keritavas osas objekt, seejärel:

- *Auto Tap (automaatne toksamine) väljas:* Valige skanneri menüüs Scroll Down (keri alla) (Tap (toksake) nupu kõrval). Või valige kerimise lisavalikute jaoks More (rohkem), seejärel valige Scroll (kerimine).
- *Auto Tap (automaatne toksamine) väljas:* Valige juhtmenüüst Scroll (kerimine). Kui saadaval on palju tegevusi, võite esmalt valida More (rohkem).

Kodu nupu toksamine. Valige skanneri menüüst Home (kodu).

Teiste riistvara tegevuse sooritamine. Valige ilmuvast menüüst objekt, seejärel valige Device (seade). Kasutage nende tegevuste matkimiseks menüüd:

- Topeltklõpsake Kodu nuppu multitegumtöö jaoks.
- Teavituskeskuse või Juhtimiskeskuse avamine.
- Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu iPadi lukustamiseks.
- iPadi pööramine.
- Külgmise lülitiga iPadi mudelitel nipsake küljelüliti iPadi helitugevuse summutamiseks.
- Vajutage helitugevuse nuppe.
- Search (otsi) ekraani kuvamine.
- Vajutage ja hoidke Kodu nuppu Siri avamiseks.

- Klõpsake kolmekordselt Kodu nuppu.
- Raputage iPadi.
- Vajutage Kodu ja Sleep/Wake (uni/äratus) nuppe üheaegselt ekraanipildi tegemiseks.
- Ekraani kõneks viibake kahe sõrmega ülalt alla (kui Speak Screen (loe kuva) on sisselülitatud)

Kasutage Switch Control (lülitit juhtimine) teistel iOS seadmetel. Veenduge, et olete teistes seadmetes iCloudi sisse loginud sama Apple ID-ga, seejärel valige menüüst teine seade.

Objekti skaneerimine

Üheaegselt objekti skaneerimisega tõstetakse iga objekt või grupp ülejäänud ekraanist esile, kuni vajutate Select Item (objekti valik) lülitit. Kui seal on mitu objekti, markerib Switch Control (lülitit juhtimine) need grupis. Kui valite grupi, jätkub objektide esiletoomine grupis. Kui olete valinud ainulaadse objekti, skaneerimine peatub ja ilmub juhtmenüü. Objekti skaneerimine toimub vaikimisi, kui lülitate esmalt sisse Lülitit juhi.

Teil on võimalik valida kolme skaneerimise stiili vahel - automaatne skaneerimine, käsitsi skaneerimine ja ühekordse lülitusastmega skaneerimine. Autoskaneerimine markeerib objektid automaatselt üksteise järel. Käsitsi skaneerimisel kasutatakse ühte lülitit objekti markeerimiseks ja teist selle aktiveerimiseks. Ühekordse lülituse astmega kasutatakse lülitit markeeringu liigutamiseks ühelt kirjelt teisele. Kui te teatud aja möödumist ühtegi toimingut ei tee, markeeritud kirje aktiveeritakse.

Objekti valimine või grupi sisenemine. Vaadake (ja kuulake) kui objekt on esiletõstetud. Kui objekt, mida soovite juhtida (või seda sisaldav grupp) on esile tõstetud, vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit. Liikuge sel viisil allapoole kuni soovitud juhtida objekti valimiseni.

Grupist väljumine. Vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit kui grupi või objekti lähedal ilmub esiletõstetud mõttekriips.

Juhtmenüüst keeldumine toimingut sooritamata. Kui olete kirje enda markeerinud, laske oma Select Item (objekti valik) lülitit lahti. Võite ka valida juhtmenüüst Escape (põgenemine).

Markeeritud kirjete nimede kuulamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine), seejärel lülitage sisse Speech (kõne). Valige juhtmenüüst Settings (sätted), seejärel valige Speech On (kõne sees).

Skaneerimise aeglustamine või kiirendamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine) > Auto Scanning Time (automaatse skaneerimise aeg).

Punkti skaneerimine

Punkti skaneerimine võimaldab valida ekraanilt objekti sihtides seda täpsustamiseks skanneriga.

Punkti skaneerimisele lülitamine. Point Mode (punkti režiim) valimiseks juhtmenüüst kasutage objekti skaneerimist. Menüü sulgemisel ilmub vertikaalne sihikujoonestik.

Objekti valimine. Kui objekt, mida soovite, jääb laiaks, vallandage oma Select Item (objekti valik) lülitit, keerake skaneerimisriba horisontaali, seejärel vabastage päästik uuesti kui peenike skaneerimisjoon objektile on. Korrake sama vertikaalse skaneerimisega.

Valikupunkti täpsustamine. Valige juhtmenüüst Refine Selection (täpsusta valik).

Tagasi objekti skaneerimisele. Valige juhtmenüüst Item Mode (objekti režiim).

Seadistamine ja häälestamine

Põhisätete häälestamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), kus saate:

- Lülitite lisamine ja nende funktsioonide täpsustamine
- Retseptide valimine, loomine ja redigeerimine
- Skaneerimise stiili valimine
- Objekti skaneerimiskiiruse häälestamine
- Sättestada skaneerimise pausile grupis esimese objekti puhul
- Valida, mitu korda tsüklil ekraani läbib, enne Switch Control (lüliti juhtimine) peitmist
- Valida toksamise käitumise ja sättestada teise lüliti tegevuse toimimise intervall juhtmenüü näitamiseks
- Valida, kas Switch Control (lüliti juhtimine) jätkab objekti skaneerimist teie toksatud kohast või algusest
- Sättestada, kas liigutust korratakse kui lüliti all hoida ning kui kaua enne kordamist oodata
- Teise lüliti tegevuse lisamiseks hoidke lüliti pikemalt all
- Valida, millised kirjed menüüs ilmuvad ja tellige, milline neist ilmub
- Sättestada, kas ja kui pikalt tuleb lüliti all hoida enne selle aktsepteerimist lüliti tegevusena
- Lüliti juht eirab juhuslikult korratud lüliti vajutusi
- Häälestada punkti skaneerimise kiirust
- Lülitada sisse heliefektid või kirje valjusti lugemise skaneerimise ajal
- Valida, mida Switch Control (lüliti juhtimine) menüü sisaldab
- Sättestage, kas objektid tuleks skaneerimise ajal grupeerida
- Teha valiku kursor suuremaks või muuta värvi
- Salvestada juhtmenüüle kohandatud viiped (Gestures (viiped) > Save (salvesta))

Switch Control (lüliti juhtimine) peenhäälestus. Valige juhtmenüüst Settings (sätted), et:

- Häälestada skaneerimise kiirust
- Muuta juhtmenüü asukohta
- Lülitada heli või kõne saatehelid sisse või välja
- Lülitada välja grupid objektide ükshaaval skaneerimiseks

AssistiveTouch

AssistiveTouch aitab teil kasutada iPadi, kui teil on raskusi ekraani puudutamise või nuppude vajutamisega. AssistiveTouch'i võite kasutada ka ilma tarvikuta, et teha viipeid, mis on teile rasked. Saate kasutada iPadi juhtimiseks ühilduvat tarvikut, nt juhtkangi koos rakendusega AssistiveTouch. AssistiveTouch (abistav puudutus) menüü seadistamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > AssistiveTouch.

AssistiveTouch menüü võimaldab teil sooritada toiminguid nagu nende lihtsat toksamine (või samaväärsel lisaseadmel):

- Kodu nupu vajutamine
- Siri kutsumine
- Mitme sõrme viibete sooritamine
- Ligipääs rakendustele Control Center (juhtimiskeskus) või Notification Center (teavituskeskus)
- iPadi helitugevuse reguleerimine
- Raputage iPadi
- Kuvatõmmise hankimine
- Muude tegevuste lisamine (kokku kaheksa)
- Topelt-toksamine

AssistiveTouchi sisse lülitamine. Õelge Sirile „turn on AssistiveTouch“ (lülita sisse AssistiveTouch (abistav puudutus)), minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > AssistiveTouch, või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Kui AssistiveTouch on sees, ilmub ekraanile ujuvmenüü nupp.

Menüü kuvamine või peitmine. Toksake ujuvmenüü nuppu või klõpsake tarviku teist nuppu.

Kodu nupu vajutuse simuleerimine. Toksake menüünuppu, seejärel toksake Home (kodu).

Ekraani lukustamine või keeramine, iPadi helitugevuse reguleerimine või iPadi raputamise simuleerimine. Toksake menüünuppu, seejärel toksake Device (seade).

2, 3, 4 või 5 sõrme vajava viipe või lohistamise tegemine. Toksake menüünuppu, toksake Device (seade) > More (rohkem) > Gestures (viiped), seejärel toksake viipeks vajalikku numbrite arvu. Kui vastavad rõngad ilmuvad ekraanile, siis viibake või lohistage viipeks vajalikus suunas. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

Näpistamisviibe. Toksake menüünuppu, toksake Custom (kohanda), seejärel toksake Pinch (näpista). Kui ilmuvad näpistusrõngad, siis toksake näpistusrõngaste liigutamiseks suvalises kohas ekraanil, seejärel lohistage need näpistamiseks sisse-välja. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

Isikliku viipe loomine. Te võite lisada oma lemmikviipe juhtmenüüle (nt puudutage ja hoidke või kahe-sõrme ringid). Toksake menüünuppu, toksake Custom (kohanda), seejärel toksake tühja viitelahtrit. Või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe).

Näide 1. Pöörleva viipe loomiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe). Keerake iPadi viipe salvestamise ekraanil, mis küsib puudutust viipe loomiseks, kaht sõrme ümber nendevahelise punkti. (Võite seda teha ühe sõrme või neljapliatsiga - lihtsalt looge iga kaar eraldi, üksteise järel.) Kui see ei pöördu õigesti, toksake Cancel (katkesta) ja proovige uuesti. Kui see näib õige, toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi - näiteks „Pööre 90.“ Seejärel saate nt kaardi vaate pööramiseks avada Maps (kaardid), toksasata AssistiveTouch menüü nuppu ja valida Custom (kohanda) alt Rotate 90 (pööra 90). Kui ilmub sõrme alpositsiooni tähistav sinine sõõr, lohistage see punkti lähedale, mida soovite kaardil pöörata ning vabastage. Soovi korral võite luua ka mitu viibet erinevate pöördekraadidega.

Näide 2. Loogem puute ja hoidmise viipe, mida kasutada Kodukuval ikoonide ümberkorraldamiseks. Seekord puudutage ja hoidke viipe salvestamise ekraanil sõrme ühes punktis, kuni salvestuse edenemisriba jõuab poole

peale, seejärel tõstke sõrm. Olge tähelepanelik, et sõrme salvestamise ajal ei liigutaks, vastasel juhul salvestatakse see kui lohistamine. Toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi. Viipe kasutamiseks toksake AssistiveTouch menüü nuppu ja valige viibe Custom (kohanda) funktsioonis. Kui ilmub puudutust tähistav sinine sõõr, lohistage see üle Kodukuva ikooni ja vabastage.

Kui salvestate toksamiste või lohistamiste jadasid, kuvatakse need kõik samal ajal. Kui kasutate näiteks ühte sõrme või puutepliatsit neljaks eraldi salvestamiseks, luuakse järjestikused toksamised ekraani neljas kohas üheaegselt nelja-sõrmeliseks toksamiseks.

Menüüst väljumine ilma viipeta. Toksake suvalises kohas väljaspool menüüd. Eelmisesse menüüsse naasmiseks toksake menüü keskel olevale noolele.

Menüünupu liigutamine. Lohistage seda mööda ekraani serva kuhu soovite.

Touch Accommodations (puute kohandamine)

Kui teil on probleeme puuteekraani või Home (kodu) nupu kasutamisega, kasutage Touch Accommodations (puute kohandamine), et muuta seadme reageerimist teie puutele.

Valige, kui kaua tuleb ekraani puudutada enne puute tuvastamist. Teil on võimalik iPadi konfigureerida vastama ainult teatud kestvusega puudutustele. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puudete kohandamine), lülitage sisse Hold Duration (hoidmise kestvus), seejärel kasutage Gesture Delay (viipe viivitus) + ja - nuppu, et valida kestvus (vaikeväärtus on 0,10 sekundit).

Valige, millise aja vältel käsitletakse mitut puudutust ühe puutena. Kui teil on raskusi ekraani ühekordse puudutamiselega, lülitage sisse Ignore Repeat (eira kordust). Nüüd kui puudutate ekraani kiiresti mitu korda järjest, käsitleb iPad puudutusi üheainsana. Et muuta aega puudutuste vahel, mille puhul iPad neid ühena käsitleb, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puudete kohandamine), lülitage sisse Ignore Repeat (eira kordust) ja kasutage kestuse valimiseks Gesture Delay (viipe viivitus) pluss-miinus nuppe.

Valige asukoht, kus iPad reageerib esimesele või viimasele puudutuskohale. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puute kohandamine), seejärel valige Tap Assistance (toksamise assistent) valikus (Use Initial Touch Location (kasuta esialgset puutekohta) või Use Final Touch Location (kasuta viimast puutekohta)).

Kui valite Use Initial Touch Location (kasuta esialgset puutekohta), kasutab iPad esimesena toksatud kohta - näiteks kui toksate Kodukuval rakendust.) Valige Use Final Touch Location (kasuta viimast puutekohta) ja iPad registreerib toksamise kohas kus sõrme tõstsite. iPad reageerib puudutusele, kui tõstate sõrme ekraanilt teatud aja jooksul. Kasutage kestuse valimiseks Gesture Delay (viipe viivitus) pluss-miinus nuppe. Teie seade võib reageerida teistele viibetele, nt lohistamisele, kui ootate viipe viivitusajast kauem.

Valige, kuidas iPad reageerib kui vajutate ja hoiate Kodu nuppu. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Home (kodu) nupp, seejärel valige Siri või Off (väljas).

Klaviatuuride tarkvara ja riistvara

Kui teil on raske iPadi klaviatuuril või käsitsetaval riistvaral vahet märkidel vahet teha, otsige abi minnes Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Keyboard (klaviatuur). Teil on võimalik muuta sätteid:

- Vaadata iPadi klaviatuuril ainult suurtähti.
- Reguleerida klahvi kordussagedust riistvara klaviatuuril.
- Kasutada Sticky Keys (kleepuvate klahvide) funktsiooni muuteklahvide, nagu Command (käsklus) ja Options (valikud) vajutamiseks ja hoidmiseks, kui teist klahvi vajutate.
- Et reguleerida ajavahemikku nupu puudutamise ja selle aktiveerimise vahel, kasutage Slow Keys (nuppude aeglustamine).

Ligipääsetavus Mac OS-is

MacOS ligipääsetavusfunktsioone saate kasutada siis kui sünkroonite iTunes'iga infot ja sisu iTunes'i teegist iPadi. Valige Finderis (leidjas) Help (abi) > Help Center (abikeskus) (või OS X 10.11või uuem Help (abi) > Mac Help), seejärel otsige „accessibility“.

Täpsemat teavet iPadi ja macOS ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate Apple Accessibility (ligipääsetavus) veebilehelt.

OHUTUS, KÄSITSEMINE JA TUGI

Oluline ohutusteave

⚠ HOIATUS: Käesoleva ohutusjuhendi eiramine võib kaasa tuua tulekahju tekkimise, elektrilöögi või iPadi või muu varalise kahjustuse. Lugege enne iPadi kasutama hakkamist kõiki allpool toodud ohutusjuhiseid.

Käsitsemine. Kasutage iPadi hoolsalt. See on valmistatud metallist, klaasist ning plastist ja selles on tundlike elektroonikakomponente. Maha pillamisel, põletamisel, augu löömisel või muljumisel, samuti kontakti sattumisel vedelikuga võib iPad või selle aku viga saada. Kui kahtlustate iPadi või aku kahjustamist, lõpetage iPadi kasutamine, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist või kehavigastusi. Ärge kasutage purunenud ekraaniga iPadi, kuna see võib põhjustada kehavigastusi. Kui olete mures iPadi kriimustuste pärast, siis kaaluge vutlari või kaante kasutamist.

Remontimine. Ärge avage iPadi ning ärge püüdke iPadi ise remontida. iPadi lahtivõtmine võib põhjustada teile vigastusi või kahjustada iPadi. Kui iPad on vigastatud, rikkis või satub kontakti vedelikuga, siis võtke ühendust Apple'i või Apple'i volitatud teenusepakkujaga. Täpsemat teavet hooldamise kohta leiate iPad toe veebilehelt.

Aku. Ärge püüdke iPadi akut ise vahetada. iPadi liitium-ioonakut võib vahetada Apple või Apple'i ametlik teenindus Vale asendamine või parandamine võib akut kahjustada ning põhjustada ülekuumenemist või kehavigastusi. Akut tuleb utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi. Ärge põletage akut. Täpsemat teavet akude hoolduse ja utiliseerimise kohta vaadake Akude teenuse ja taaskasutuse veebilehelt.

Tähelepanu hajumine. iPadi kasutamine teatud olukordades võib teie tähelepanu hajutada ning põhjustada ohtlikke olukordi (näiteks vältige kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõites ning teksti kirjutamist autojuhtimise ajal). Järgige reegleid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist.

Navigeerimine. Maps (kaardid) rakendused sõltuvad andmeteenustest. Need andmeteenused võivad muutuda ning ei pruugi olla kõikjal kättesaadavad, mille tulemusena kaardid ja asukohapõhine teave võib olla kättesaamatu, ebatäpne või ebatäielik. Võrrelge Maps (kaardid) pakutud andmeid ümbritsevaga. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust. Järgige alati kehtivaid teeolusid ja liiklusmärke, et lahendada kõik vastuolud. Mõned Maps (kaardid) funktsioonid nõuavad Location Services (asukohateenused) kasutamist.

Laadimine. Laadige iPadi komplekti kuuluva USB-kaabli ja toiteadapteriga või muu teiste tootjate „Made for iPad“ (valmistatud iPadile) juhtme ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema pesaga või toiteadapteritega, mis ühilduvad riigi kehtivate nõuetega või järgmiste standarditega: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, või teised mobiiltelefoni toiteadapterile rakenduvad koostalitlusstandardid.

Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine ning laadimine niiskuse esinemisel võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse, või iPadi või muu varalise kahjustamise. Kui te kasutate iPadi aku laadimiseks Apple'i USB-vooluadapterit, siis kontrollige enne vooluadapteri pistikupessa ühendamist, et USB juhe on lõpuni adapteris.

Lightning-juhe ja ühendus. Vältige kontakti pikaajalist kokkupuudet nagaga, kui Lightning - USB kaabel on voolluallikasse ühendatud, kuna see võib tekitada ebamugavust või kehavigastusi. Lightning-pistikul magamist või istumist tuleks vältida.

Pikaajaline kuumus. iPad ja selle toiteadapter vastavad täielikult rakendatavatele pinnatemperatuuri standarditele ja piirangutele. Seejuures isegi koos nende piirangutega võib püsiv kontakt soojade pindadega pikemate perioodide vältel põhjustada ebamugavust või vigastusi. Kasutage tervet mõistust vältimaks olukordi, kus teie nahk on kontaktis seadmega või selle toiteadapteriga kui seda kasutatakse või ühendatakse pikemaks ajaks vooluvõrku. Näiteks, ärge magage seadmel ega asetage seadet ega selle toiteadapterit teki, padja või oma keha alla kui see on ühendatud vooluvõrku. Oluline on hoida iPadi ja selle toitejuhet kasutamise või laadimise ajal hästiventileeritud kohas. Olge eriti hoolikas kui teie füüsiline olek mõjutab teie võimet tuvastada kuumust keha vastas.

Kuulmiskadu. Valju heli kuulamine võib kahjustada teie kuulmist. Taustamüra, samuti jätkuv tugev helitase võivad jätta mulje, et heli on vaiksem kui see tegelikult on. Enne millegi oma kõrva panekut lülitage heli sisse ja

kontrollige helitugevust. Täpsemat teavet helitugevuse piiri määramise kohta iPadil vt Muusika esitamine. Täpsema teabe saamiseks kuulmiskahjustuste kohta vaadake Heli ja Kuulmise veebilehelt.

Kasutage oma seadmega üksnes ühilduvaid vastuvõtjaid, nõopklappe, kõrvaklappe, kõlareid või iPadi kuulareid. Hiinas iPhone 4s või uuematega müüdavad peakomplektid (ära tuntavad nõövide tumeda isolatsioonirõnga järgi) vastavad Hiina standarditele ning ühilduvad ainult iPhone 4s või uuematega, iPad 2 või uuematega, iPad Pro, iPad mini ja uuematega ning iPod touch 5. põlvkonna ning uuema.

HOIATUS: Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul suure helitugevusega.

Raadiosageduslik kiirgus. iPad kasutab juhtmevabade võrkudega ühendumiseks raadiosignaale. Teavet raadiosignaali raadiolainete (RF) kiirguse tulemuste kohta ning sammude kohta, mida saate nende mõju vähendamiseks ette võtta, minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Legal (juriidiline) > RF Exposure (raadiosageduse mõju) või külastage RF kiirguse veebilehte.

Raadiohäired. Järgige märke ja teateid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete kasutamist (näiteks tervishoiuasutustes või lõhkamisaladel). Kuigi iPad on kavandatud, testitud ja toodetud vastamaks raadiosagedusliku emissiooni regulatsioonidele, võivad iPadi sellised emissioonid mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd negatiivselt ning põhjustada rikkeid. Kui kasutamine on keelatud, nt lennukis või kui võimud seda nõuavad, siis lülitage iPad välja või kasutage iPadi juhtmevabade saatjate väljalülitamiseks lennurežiimi.

Meditsiiniseadmete häire. iPad sisaldab komponente ja raadiot, mis tekitab elektromagnetvälja. iPadi vasakul küljel ja esiklaasi paremas servas on magnetid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, defibrillaatoreid või teisi meditsiiniseadmeid. Ka iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover ja iPad Pro Smart Keyboard sisaldavad magneteid. Need elektromagnetväljad ja magnetid võivad segada südamestimulaatoreid, defibrillaatoreid või muid meditsiiniseadmeid. Säilitage oma meditsiiniseadme ja iPadi, iPad Smart Coveri, iPad Smart Case'i, iPad Pro ning iPad Pro Smart Cover ning iPad Pro Smart Keyboard vahel ohutu vahemaa. Pidage meditsiiniseadme asjus nõu oma arsti ja konkreetse meditsiiniseadme tootjaga. Kui kahtlustate, et iPad häirib teie südamestimulaatorit, defibrillaatorit või muud meditsiiniseadet, siis lõpetage iPadi kasutamine.

Ei ole meditsiiniseade. iPad ei ole loodud ega mõeldud haiguste ega muude olukordade diagnoosimiseks ega raviks, leevendamiseks või ennetamiseks.

Meditsiinilised näidustused. Kui teil on mõni meditsiiniline näidustus, mida iPad võiks teie arvates mõjutada (nt atakid, minestamised, pinge silmades või peavalu), siis pidage enne iPadi kasutamist nõu oma arstiga.

Plahvatusohtlik atmosfäär. iPadi laadimine ja kasutamine alades, kus esineb potentsiaalselt plahvatusohtlik atmosfäär, näiteks kohtades, kus õhus leidub kemikaale ja osakesi (nt viljatolm, tolm, metallipuru) võib olla ohtlik. Järgige kõiki silte ja juhiseid.

Korduvad liigutused. Kui teete iPadil korduvaid toiminguid, nt trükkimine või mängude mängimine, siis võib teie kätes, randmetes, õlgades, kaelas või teistes kehaosades tekkida ebamugavustunne. Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPadi kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Missioonikriitilised tegevused. See seade pole mõeldud kasutamiseks olukorras, kus seadme rike võib põhjustada surma, kehavigastusi või tõsist keskkonnakahju.

Neelamisohu. Mõned iPadi tarvikud võivad põhjustada väikelastele neelamisohu. Hoidke sellised tarvikud väikelaste käeulatusest väljas.

Oluline teave käsitlemise kohta

Puhastamine. Kui iPad puutub kokku millegagi, mis võib tekitada plekke või muid kahjustusi - näiteks mustus, liiv, tint, kosmeetika, seep, pesuvahendid, happed või happelised toidud ning palsamid - siis puhastage seade viivitamatult. Puhastamiseks:

- Ühendage lahti kõik juhtmed ja lülitage iPad välja (vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu, siis libistage ekraaniliugurit).
- Kasutage pehmet ebemevaba lappi - näiteks lätsepuhastuslapp.
- Vältige niiskuse sattumist seadme avadesse.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega suruõhku.

iPadi esiküljel on valmistatud sõrmejäljekindlast õli hülgava kattega klaasist. See kate kuulub normaalsel kasutamisel aja jooksul maha. Puhastusvahendid ja abrasiivsed materjalid vähendavad katet veelgi ning võivad klaasi kriimustada.

Pistikute, pesade ja nuppude kasutamine. Ärge kunagi kasutage pistiku porti ühendamisel jõudu ega rakendage nupule ülemäärast survet. See võib põhjustada kahjustusi, mida garantii ei kata. Pistik ja port tõenäoliselt ei sobi, kui pistiku porti ühendamiseks tuleb kasutada liigset jõudu. Veenduge, et takistus ei ole, et pistik sobib porti ning et pistik on pordi suhtes õiges asendis.

Lightning-USB juhe. Lightning-ühenduse pleekimine regulaarsel kasutamisel on normaalne. Mustus, praht ja kokkupuutumine niiskusega võib põhjustada pleekimist. Kui teie Lightning-kaabel või pistik muutuvad kasutamisel soojaks või ei lae ega sünkrooni iPadi, ühendage Lightning-juhe oma arvutist või toiteadapterist lahti ning puhastage seda pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Ärge kasutage Lightning-pistiku puhastamiseks vedelikke või puhastusvahendeid.

Teatud kasutusharjumused võivad kaableid kulutada või purustada. Lightning - USB kaabel, nagu igasugused muud metalljuhtmed või kaablid muutuvad nõrgaks või rabadaks kui neid korduvalt sama koha pealt painutada. Nurkade asemel suunake kaablit kerges kaares. Kontrollige kaableid ja ühendus regulaarselt keerdude, purunemiste, väändumise või muude kahjustuste suhtes. Kui leiate mõne sellise kahjustuse, lõpetage Lightning - USB kaabli kasutamine.

Töötemperatuur. iPad on mõeldud töötamiseks keskkonna temperatuuril 32° ja 95° F (0° ja 35° C) vahel ning hoidmiseks temperatuurivahemikus -4° ja 113° F (-20° ja 45° C). Hoidmisel või kasutamisel väljaspool neid temperatuurivahemikke võib iPad viga saada ning aku kestvus lüheneda. Vältige iPadi puhul järske temperatuuri või niiskuse muutusi. Kui te kasutate iPadi või laete selle akut, läheb iPad tavapäraselt soojaks.

Kui iPadi sisetemperatuur ületab normaalse töötemperatuuri (nt kuumas autos või pikema aja vältel otsese päikese käes), siis võivad selle katsed temperatuuri reguleerida põhjustada järgmisi nähtusi:

- iPad lõpetab laadimise.
- Ekraan hämardub.
- Ilmub temperatuurihoiatuse kuva.
- Mõned rakendused võivad sulguda.

Tähtis: Kui kuvatakse temperatuurihoiatuse kuva, siis ei pruugi iPadi kasutamine olla võimalik. Kui iPad ei saa oma sisetemperatuuri reguleerida, siis läheb see sügavasse unerežiimi kuni jahtumiseni. Viige iPad jahedamasse kohta, kus päike peale ei paista ning oodake mõni minut, enne kui püüate seda uuesti kasutada.

Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist iPhone, iPadi ja iPod touchi hoidmine lubatud kasutustemperatuuril.

Unustasite Apple ID, iPad salasõna või iCloud Security Code (iCloud turvakoodi)?

Taastage oma Apple ID või lähtestage Apple ID salasõna. Minge Apple'i I Forgot (unustasin) veebilehele.



Lähtestage iPadi salasõna. Kui olete sisestanud iPadi kuus korda järjest vale salasõna, seade lukustub ning sõnum ütleb, et iPad on keelatud. Kui te ei mäleta oma salasõna, võite iPadi tühjendada, seejärel määrata uue salasõna. (Kui olete teinud enne salasõna unustamist iCloudi või iTunesi varunduse, saate andmed ning sätteid taastada varundusest). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Kui ma unustan oma iPhone, iPad või iPod touch salasõna või on seade keelatud“.

iCloud Security Code lähtestamine või uue loomine. Kui sisestate iCloud Security Code iCloud Keychaini kasutades mitu korda valesti, keelatakse iCloud Keychain selles seadmes ning teie võtmehoidja kustutatakse iCloudis. Vaadake Apple toe artiklit Kui sisestate oma iCloud Security Code liiga palju kordi valesti.

iPadi tugileht

Põhjalik tugiteave on saadaval internetis iPadi toe veebilehel. Apple'iga ühenduse võtmiseks isikliku toe saamise eesmärgil (pole kõigis piirkondades saadaval) vt Apple toe veebilehte.

Rakendus ei täida ekraani

Enamikku iPhone ja iPod touchi rakendusi saab kasutada ka iPadil, kuid need ei pruugi osata kasutada suurt ekraani. Sel juhul toksake rakenduse suumimiseks . Algselle suurendusele naasmiseks toksake .

Kontrollige App Store'st, kas seal on rakenduse iPadile optimeeritud versioon või universaalne versioon, mis on optimeeritud iPhone'ile, iPod touchile ja iPadile.

Ekraaniklaviatuur ei ilmu

Kui iPad on paaritud Bluetooth-klaviatuuriga siis ekraaniklaviatuur ei ilmu. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage Bluetooth-klaviatuuril nuppu Eject (väljuta). Samuti võite kuvada ekraaniklaviatuuri, viies Bluetooth-klaviatuuri tööulatusest välja või selle välja lülitades.

iPad-i kohta teabe saamine

Üldiste saadaval olevate ning kasutatud rakenduste varunduse vaatamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Storage & iCloud Usage (Säilitamine & iCloud kasutamine), kus teil on võimalik iCloudi hallata. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist „Oma salvestuste kontrollimine oma iPhoneis, iPadis ja iPod touchis ning iCloudi haldamine oma seadmes.

Vaadake Aku kasutus Minge Settings (sätted) > Battery (aku), et vaadata iPadi laadimisest möödunud aega Samuti võite kuvada protsendina aku taset. Vaadake Laadimine ja aku jälgimine selles juhendis.

Mobiilside kasutuse vaatamine. Minge Settings (sätted) > Cellular (mobiilne andmeside). Vaadake "Mobiilse andmeside seadistus" selles juhendis.

Lisateabe vaatamine iPadi kohta. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave). Vaadatavad asjad on järgmised:

- Nimi
- Võrk
- Lugude, fotode, videote ja rakenduste arv
- Vaba ja kasutatav kettaruum
- iOS versioon
- Allikas (mobiilsidega mudelid)
- Mudeli number
- Seerianumber
- Mobiilse andmeside number (mobiilsidega mudelid)
- Wi-Fi ja Bluetooth aadressid
- IMEI (rahvusvaheline mobiilseadmete identifikaator) (mobiilsidega mudelitel)
- ICCID (integreeritud kiipkaart) GSM-võrkudele (mobiilsidega mudelitel)
- MEID (mobiilseadmete identifikaator) CDMA-võrkudele (mobiilsidega mudelitel)
- Modemi püsivara
- Juriidiline (kaasa arvatud juriidilised märkused, litsentsid, garantii, õigusteave ja RF mõju teave)

Seerianumbri ja teiste identifikaatorite kopeerimiseks puudutage ja hoidke identifikaatorit, kuni ilmub Copy (kopeeri).

Nimiandmete vaatamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Regulatory (Õigusteave).

Diagnostikateabe vaatamine või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (privaatsus) > Diagnostics & Usage (diagnostika ja kasutus).

Aitamaks Apple'il tooteid ja teenuseid parandada, saadab iPad diagnostika- ja kasutusteavet. Need andmed ei võimalda tuvastada teie isikut, kuid võivad sisaldada asukohateavet.

Mobiilse andmeside sätted

Mobiilse andmeside teenuse aktiveerimiseks iPadil (Wi-Fi + mobiilimudelid), mobiilikasutuse sisse-välja lülitamiseks ning SIM-kaardi lukustamiseks või isikliku PIN-koodi lisamiseks minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside). Mõnede teenusepakkujate puhul saate vahetada ka sidelepingut.

Märkus: Abi saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga ning oma juhtmevaba teenuse pakkujaga.

Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on välja lülitatud, siis kasutavad kõik andmeteenused, sh e-post, veebisirvimine, teavituste töukamine ja muud teenused, üksnes Wi-Fi. Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on sisse lülitatud, siis võivad rakenduda teenusepakkuja tasud. Nii võib teie andmesidelepinguga seotud tasusid kaasa tuua teatud funktsioonide ja andmeid edastavate teenuste, nt Messages (sõnumid) kasutamine.

Mobiilse andmeside sisse-välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), siis lülitage Cellular Data (mobiilne andmeside) sisse või välja. Saadaval võivad olla järgmised valikud:

- *Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine ja haldamine.* Te võite vaadata, millised rakendused kasutavad mobiilset andmesidet ja soovi korral valiku välja lülitada.
- *LTE sisse-välja lülitamine:* LTE sisselülitamine kiirendab andmete laadimist.
- *Data Roamingu (andmerändlus) sisse-välja lülitamine:* Data Roamingu (andmerändlus) väljalülitamine väldib teenusepakkuja tasusid, mis võiksid tekkida teise teenusepakkuja võrgu kasutamisel.
- *Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) sätestamine:* Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) jagab iPad'i internetiühendust teie arvuti ja teiste iOS seadmetega. Vaadake Isiklikud ühenduspunktid selles juhendis.
- *Wi-Fi Assist (Wi-Fi abi) sisse- või väljalülitamine:* Kui Wi-Fi ühenduvus on halb, kasutab Wi-Fi Assist (Wi-Fi abi) mobiilset andmesidet signaali võimendamiseks.

Märkus: Üle mobiilsidevõrgu kasutatavad andmed võivad põhjustada täiendavaid tasusid.

Määrake, kas mobiilset andmesidet kasutatakse rakenduste ja teenuste jaoks. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel lülitage andmeside sisse või välja igasuguste rakenduste jaoks, mis kasutavad mobiilset andmesidet. Kui sätted on väljas, kasutab iPad ainult Wi-Fi sellisteks teenusteks. iTunes sätted sisaldavad nii iTunes Matchi kui automaatset allalaadimist iTunes Store'ist ja App Storest.

Teie mobiilse andmeside konto aktiveerimine, vaatamine või vahetamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), toksake View Account (konto vaade), seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

SIM-kaardi lukustamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) > SIM PIN. SIM-kaardi lukustamine PIN koodiga tähendab, et vajate sisestamiseks iPad'i mobiilse ühenduse tarvis PIN koodi.

Lähemat teavet GSM, CDMA ja LTE mobiilse andmeside kohta vt Apple'i toe artiklist Mobiilse andmeside võrgust.

VPN sätted

VPN (virtuaalne privaatvõrk) pakub interneti kaudu turvalist juurdepääsu privaatvõrkudele, nt teie ettevõtte võrgule. Võimalik, et teil tuleb paigaldada App Store-st VPN rakendus, mis konfigureerib teie iPadi ligipääsuks teatud võrkudele. Teabe saamiseks vajalike rakenduste ja sätete kohta, võtke ühendust oma süsteemi administraatoriga.

Profiili sätted

Konfiguratsiooni profiil määratleb iPadi kasutamise sätted, ühinemaks ettevõtte või kooli võrgu või kontodega. Teil võidakse paluda paigaldada konfiguratsiooni profiil, mis saadetakse e-postiga või mõni mis on alla laetav veebilehelt. Kui avate faili, küsib iPad luba profiili paigaldamiseks ja annab teavet selle sisu kohta. Te võite paigaldatud Profiile näha Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles & Device Management (profiilide & seadme haldus). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik selle profiiliga seotud sätted, rakendused ja andmed.

iPad müümine või kinkimine

Enne oma iPadi müümist või kinkimist vaadake Apple toe artiklit Mida teha enne oma iPhonei, iPadi või iPod touchi müümist või kinkimist ning veenduge, et sooritate järgmised toimingud:

- Varundage iPad iCloud Backupiga või iTunes'ga.
- Kustutage kogu sisu ja sätted, mis sisaldavad isiklikku teavet. Kui lülitate sisse Find My iPad (leia mu iPad), võite vajada oma Apple ID ja salasõna sisestamist.

Kui vahetate ühe iPadi teise vastu, võite kasutada seadistusabi, et taastada vana seadme varundus oma uues iPadis.

Lisateave, hooldus ja tugiteenused

Vaadake alljärgnevat tabelit, saamaks rohkem teavet iPadiga seotud ohutuse, tarkvara, hoolduse ja toe kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
iPadi turvaline kasutamine	Vaadake Oluline ohutusteave .
iPadi hooldus ja kasutajatugi, soovitud foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge iPad Support website .
Värskeim teave iPadi kohta	Minge iPad website .
Teie Apple ID konto haldamine	Logige sisse oma Apple ID konto lehele .
iCloudi kasutamine	Minge iCloud Help website .
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker). iTunes'i õppevideote leidmiseks võrgus (ei ole kasutatav kõigis kohtades) minge www.apple.com/support/itunes .
Teiste Apple iOS rakenduste kasutamine	Minge iOS Apps Support website .
Oma iPadi leidmine seerianumbri või IMEI järgi	Teil on võimalik leida oma iPad seerianumbri või International Mobile Equipment Identity (IMEI) järgi iPadi pakendil. Samuti võite valida iPadil Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Find the serial number and other information on your iPhone, iPad or iPod touch . (Leia seerianumber ja muud teavet oma iPhone, iPad või iPod touch kohta).
Garantiiteenuse hankimine	Kõigepealt lähtuge käesolevas juhendis toodud juhistest. Seejärel minge veebilehele iPad Support website .
iPadi õigusteabe vaatamine	Minge iPadil Settings (sätted) > General (üldine) > Regulatory (Õigusteave).
Akude teenus	Minge Battery Service and Recycling website . (Akude teenuse ja taaskasutuse veebileht).
iPadi kasutamine firmakeskkonnas	Minge iPad in Business website .
iPadi kasutamine õpikeskkonnas	Minge Education website .

FCC õigusaktide nõuded

Seade vastab FCC (USA Föderaalne Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Märkus: Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B-klassi digitaalseadmete nõuetele. Nimetatud nõuded on koostatud selleks, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest teistes seadmetes. See varustus tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiolaineid ja kui seadet ei paigaldata või kasutata nõuetekohaselt, võib see tekitada raadioside häireid. Puudub aga garantii, et häireid ei esine. Kui see seade tekitab raadio- või televastuvõttu segavaid häireid, mida on võimalik kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades, soovitatakse kasutajal häired kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendada seade ja vastuvõtja eri võrgukontaktidesse.
- konsulteerige seadme müüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Tähtis: Tootele ettevõtte Apple Inc. loata tehtud muudatused ja teised muudatused võivad selle muuta elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele mittevastavaks ning tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Toode on näidanud elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele vastavust tingimustes, kus kasutati Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel Apple'i varjestatud kaableid ja pistikuid. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks on tähtis, et kasutate ainult ühilduvaid välisseadmeid ja süsteemi osade vahel varjestatud kaableid ja pistikuid.

Vastutav isik (ainult FCC-ga seotud küsimustes):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Õigusaktide nõuded

See seade vastab Industry Canada litsentsile - vabastatud RSS standardi(te)st. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

5150–5250 MHz ribas töötamine on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada sama kanalit kasutavate satelliitsidesüsteemide võimalikke kahjulikke häireid.

Kasutajatele on soovitatav, et suure võimsusega radaritel jaotatakse esmakasutajatele (st prioriteediks on kasutajad) 5250–5350 MHz and 5650–5850 MHz lainealad ja need radarid võivad põhjustada LE-LAN seadmetele häireid või kahjustusi.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Apple ja keskkond

Apple'is tunnetame oma vastutust meie tegevuse ja toodete keskkonnamõju minimeerimise pärast. Täpsemat teavet leiате Apple ja Keskkonna veebilehelt.

Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta

Taaskäitlemisprogrammi rakendamine (saadaval mõnes piirkonnas). Oma vana iPadi tasuta taaskäitlemiseks ettemakstud postitussildi ja juhiste jaoks vaadake taaskasutuse veebilehte.



See sümbol tootel ja/või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Teie iPad tuleb kasutuselt kõrvaldada korrektselt, vastavuses kohalike seaduste ja õigusaktidega. Kui teie iPadi aeg otsa saab, võtke utiliseerimis- ja ümbertöötlemisküsimustes ühendust kohalike võimudega või visake see lihtsalt kohaliku Apple müüja poodi või tagastage Apple'ile. Aku eemaldatakse ja taaskäideldakse keskkonnasõbralikul viisil. Täpsemat teavet leiате taaskasutuse veebilehelt.

Euroopa Liit — kõrvaldamist puudutav teave

See sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb vastavalt kohalikele õigusaktidele käidelda olmeprügist eraldi. Kui toote elu jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Tootte ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

Akude teenus: iPadi liitium-ioonakut võib vahetada Apple või Apple'i ametlik teenindus. Täpsemat teavet akude hoolduse ja utiliseerimise kohta vaadake Akude teenuse ja taaskasutuse veebilehelt.

Vabanege akudest vastavalt kohalikele keskkonna-alastele õigusaktidele.

ENERGY STAR® vastavusavaldus



Energia säästmiseks on iPadile seatud lukustus kaheminutilise tegevusetuse järel. Nende sätete muutmiseks minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Auto-Lock (automaatlukustus) iPadi luku vabastamiseks vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu või Kodu nuppu.

iPad vastab ENERGY STAR energiatõhususe juhistele. Energiakulu vähendamine säästab raha ja aitab kaitsta väärtuslikke ressursse; lisateabe saamiseks külastage meie Energy Star veebilehte.