



iPad

Lietotāja rokasgrāmata

Viss, ko jums nepieciešams zināt par iPad

Saturs

IESTATĪŠANA UN DARBA SĀKŠANA	9
Īsumā par planšetdatoru iPad	9
iPad pārskats	9
Poga Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana)	12
Sākuma poga	12
Skaļuma vadīklas	13
Lightning savienotājs.....	14
Planšetdatora iPad Pro Smart Connector savienotājs.....	14
SIM karte	14
Planšetdatorā iPad iekļautie piederumi	15
Statusa ikonas	16
Žesti	17
Apple ID.....	17
Iestatīšana	18
iPad iestatīšana	18
Pāreja uz iOS no Android.....	18
Lietotne Settings	19
Citu e-pasta, kontaktpersonu un kalendāru kontu iestatīšana	19
Datums un laiks.....	19
Valoda un reģions.....	20
Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai	20
Savienojuma izveidošana ar internetu	20
Pieslēgšana pie Wi-Fi.....	21
iPad pievienošana datoram.....	21
Satura pārvaldība iOS ierīcēs.....	22
iCloud	22
Sinhronizācija ar iTunes.....	25
iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup	26
iPad dublēšana, izmantojot iTunes	27
iPad lietošana uzņēmumā	28
Skatiet šo rokasgrāmatu planšetdatorā iPad	29
Ieteikumi iOS 10 lietošanai	29
KAS JAUNS IOS 10. VERSIJĀ?	30
PAMATINFORMĀCIJA	33
Lietotņu izmatošana	33
Sākuma ekrāns	33
Pārslēgšanās starp lietotnēm	33
Paskatīties apkārt	34
Tuvināšana un tālināšana	35
Žesti	35
Mainiet ekrāna orientāciju	36
Bloķēšanas ekrāns	37
Paziņojumi	38
Today View (Šodienas skats)	39
Vadības centrs	40
Meklēšana	41

Siri	42
Pieprasījumu veikšana	42
Pastāstiet Siri par sevi	43
Siri un lietotnes	43
Labojumu veikšana	43
Teksta ievadīšana	44
Teksta rakstīšana un rediģēšana	44
Paredzamais teksts	46
Diktēšana	46
Taustiņu piesitienu saglabāšana	47
Tastatūru pievienošana vai mainīšana	48
Tastatūras izkārtējumi	48
iPad Pro Smart Keyboard tastatūra	49
„Apple” bezvadu tastatūras lietošana	49
Vairākuzdevumu režīms	50
Vairākuzdevumu režīma pārskats	50
Bīdīšana pāri ekrānam	50
Sadalītā skata (Split View) režīms	50
Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)	51
Skaņas un klusums	52
Netraucēt	52
Akumulatora uzlāde un novērošana	52
Apple Pay	53
Proaktīvais palīgs	55
Lietotne Find My Friends	56
Ceļošana ar iPad	56
iPAD PERSONALIZĒŠANA	57
Lietotņu organizēšana	57
Lietotņu noņemšana	58
Mapju organizēšana	58
Fona attēla nomaiņa	59
Ekrāna spilgtuma un krāsu līdzsvara koriģēšana	60
Displeja tālummaiņa	60
Lietotņu paplašinājumi	60
Jūsu iPad nosaukums	61
Ierobežojumu iestatīšana	61
Starptautiskās tastatūras	62
Starptautisko tastatūru lietošana	62
Īpašās ievades metodes	62
LIETOTNES	64
Ziņojumi	64
Ziņojumu pārskat	64
iMessage un SMS/MMS iestatīšana	65
Fotoattēlu, videomateriālu un audioierakstu sūtīšana	66
Līdzeklis Digital Touch	67
Rokraksta ziņojumi	68
iMessage lietotnes	69
Ziņojumu animēšana	70
Pārvaldiet ziņu paziņojumus un privātumu	71

Safari	72
Safari pārskats	72
Meklēšana tīmeklī	72
Pārlūkošana tīmeklī.....	73
Pievienot grāmatzīmes un izlases	74
Saglabājiet lasīšanas sarakstu vēlākam laikam.....	75
Kopīgotās saites un abonementi	76
Formu aizpildīšana	77
Izmantojiet lietotni Reader, lai lasīšanas laikā pēc iespējas mazāk faktoru novērstu jūsu uzmanību	78
Privātums un drošība	78
Pasts	79
Ziņojumu rakstīšana	79
Priekšskatiet savus ziņojumus.....	80
Pabeidziet ziņojumu vēlāk.....	80
Svarīgu ziņojumu skatīšana	81
Ziņojumu dzēšana	81
Pielikumi.....	82
Darbs ar vairākiem ziņojumiem	83
Adrešu skatīšana un saglabāšana.....	83
Ziņojumu izdrukāšana	83
Lietotne Music	84
Lietotnes Music pārskats.....	84
Pieklūve mūzikai.....	84
Apple Music.....	84
Saņemiet tieši jums paredzētus ieteikumus.....	85
Bibliotēka	86
Apple Music pievienošana	86
Mūzikas lejupielāde.....	87
Mūzikas meklēšana	87
Atskaņojiet mūziku.....	88
For You (Speciāli jums)	89
Atskaņošanas saraksti	89
Pārlūkošana.....	90
Radio	91
iTunes Match.....	91
Lietotne Siri	92
Skaņas pārbaude, izlīdzināšana (EQ), un skaļuma līmeņa iestatījumi.....	92
FaceTime	93
FaceTime pārskats.....	93
Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem	93
Zvanu pārvaldīšana	94
Lietotne Calendar	95
Lietotnes Calendar pārskats.....	95
Ielūgumi	96
Vairāku kalendāru izmantošana.....	96
iCloud kalendāru koplietošana.....	97
Lietotne Photos	98
Lietotnes Photos pārskats	98
Fotoattēlu un videomateriālu apskatīšana	99
Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana	100
Lietotne Memories.....	101
Albums People (Cilvēki).....	104
Albums Places (Vietas)	105
Līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).....	105
Līdzeklis My Photo Stream	106
Līdzeklis iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana)	106
Citi fotoattēlu un videomateriālu kopīgošanas veidi	108

Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana	108
Drukājiet no printeriem, kuros ir iespējota tehnoloģija AirPrint.....	110
Fotoattēlu un videomateriālu importēšana	110
Lietotne Camera	111
Lietotnes Camera pārskats	111
Uzņemiet fotoattēlu	111
Regulējiet, lai izdotos perfekts uzņēmums	113
Uzņemiet videomateriālu	113
HDR	114
Skatīšana, koplietošana un drukāšana	114
Lietotne Contacts.....	115
Lietotnes Contacts pārskats	115
Iestatiet savu kontaktinformāciju	116
Pievienojiet kontaktpersonu kontus	116
Paslēpiet kontaktpersonu dublikātus.....	117
Lietotne Clock	118
Lietotnes Clock pārskats.....	118
Gulētiešanas laiks	119
Modinātāji un taimeri	119
Kartes.....	120
Vietu atrašana	120
Kopīgojiet atrašanās vietu	121
Saņemiet papildinformāciju	121
Uzziniet virzienus	121
Saņemiet izbraucienu.....	123
Marķieru un maršrutu noņemšana	123
3D un Flyover	124
Lietotne Home	125
Lietotnes Home pārskats.....	125
Pievienojiet un pārvaldiet piederumus	125
Veidojiet un lietojiet ainas	126
Pārvaldiet savu māju, izmantojot Siri.....	126
Automātiskās pārvaldības sistēmas un attālā piekļuve.....	127
Kopīgojiet pārvaldību ar citiem cilvēkiem	127
TV	128
Lietotnes TV pārskats	128
Watch Now (Skatīties tūlīt)	128
Bibliotēka	129
Store (Veikals)	130
Meklējiet videomateriālus	130
Demonstrēšanas kontrole	131
Pārsūtiet un konvertējiet videomateriālus.....	132
Videos	133
Videomateriālu pārskats	133
Videomateriālu pievienošana bibliotēkai.....	134
Demonstrēšanas kontrole	134
Lietotne Notes	136
Rakstiet piezīmes	136
Noformējiet un rediģējiet piezīmes	137
Dzēsiet piezīmes.....	137
Izveidojiet skici	138
Organizējiet savas piezīmes	138
Kopīgs darbs ar piezīmēm	139
Izmantojiet piezīmes vairākos kontos	140
Bloķējiet piezīmes	140
Piezīmju importēšana uz lietotni Notes no citām lietotnēm.....	141

Lietotne Reminders	142
Lietotnes Reminders pārskats	142
Plānotie atgādinājumi	143
Atgādinājumi par atrašanās vietu	143
Lietotne News	144
Lietotnes News pārskats	144
Darba sākšana ar lietotni News	144
For You (Speciāli jums)	144
Lasīt rakstus	146
Favorites (Izlase)	147
Search (Meklēt)	147
Saglabājiet rakstus	148
Abonementi lietotnē News	148
iTunes Store	149
iTunes Store pārskats	149
Pārlūkošana vai meklēšana	149
Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana	150
Tiešsaistes veikals App Store	151
App Store pārskats	151
Atrodiet lietotnes	151
Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana	152
iBooks	153
Saņemiet grāmatas	153
Lasiet grāmatu	153
Mijiedarbība ar multimedijiem	157
Pētījumu piezīmes un vārdnīcu termini	158
Klausieties audiogrāmatu	158
Grāmatu organizēšana	156
Lasiet PDF dokumentus	157
Kā piekļūt visai bibliotēkai datu krātuvē iCloud	157
Lietotne Podcasts	158
Lietotnes Podcasts pārskats	158
Saņemiet aplādes materiālus un epizodes	158
Aplādes materiālu bibliotēkas pārvaldība	159
Atskaņošanas vadība	160
Epizožu un aplādes materiālu dzēšana	161
Izlasses materiālu organizēšana radiostacijās	161
Lietotne Photo Booth	162
Lietotnes Photo Booth pārskats	162
Fotoattēlu uzņemšana	162
Fotoattēlu pārvaldīšana	163
Pakalpojums iCloud Drive	164
Pakalpojuma iCloud Drive pārskats	164
Pakalpojuma iCloud Drive iestatīšana	164
iCloud Drive lietotnes izmantošana	165
KOPLIETOŠANA	166
Koplietošana no lietotnēm	166
Failu koplietošana, izmantojot pakalpojumu AirDrop	166
Līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana)	167
IPAD UN CITAS IERĪCES	169
AirPlay atspoguļošana	169
Līdzeklis AirPrint	169
Bluetooth ierīces	169
Līdzeklis Continuity (Secīga maiņa)	170

Līdzeklis Handoff (Nodošana).....	171
Līdzeklis Universal Clipboard (Universālā starpliktuve)	171
Tālruņa zvanu veikšana un saņemšana	171
Līdzeklis Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts)	172
Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts).....	173
iTunes izmantošana failu pārsūtīšanai	173
PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA.....	174
Privātums.....	174
Līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi)	174
Reklāma.....	175
Drošība.....	176
Ieejas koda lietošana datu aizsardzībai	176
Divfaktoru autentifikācijas lietošana drošības garantēšanai.....	176
Touch ID	178
Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis).....	178
Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad).....	179
RESTARTĒŠANA, ATJAUNINĀŠANA, ATĪESTATĪŠANA UN ATJAUNOŠANA	180
Lietotnes vai iPad restartēšana.....	180
iOS programmatūras atjaunināšana.....	180
iPad iestatījumu atiestatīšana	181
iPad atjaunošana	181
Iegādāto vienumu atjaunošana	182
iPad dzēšana	182
PIEEJAMĪBA	183
Pieejamības līdzekļi	183
Pieejamības saīsne.....	184
VoiceOver	185
Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide).....	185
iPad lietošana kopā ar līdzekli VoiceOver (Balss pārraide).....	185
Balss pārraides žestu apguve	187
Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) rotora lietošana.....	188
Līdzekļa VoiceOver pamati	189
Ekrāna tastatūras lietošana.....	190
Rakstīšana ar pirkstu	191
Rakstīšana ekrānā Braila rakstā.....	192
Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) lietošana kopā ar „Apple” bezvadu tastatūru.....	193
Braila raksta displeja atbalsts.....	195
Matemātikas vienādojumu lasīšana	196
Balss pārraides lietošana kopā ar Safari.....	196
Balss pārraides lietošana kopā ar lietotni Maps.....	197
Videomateriālu rediģēšana, izmantojot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide)	197
Tālummaiņa	198
Līdzeklis Magnifier (Lupa).....	199
Displeja pielāgošana	199
Runas izvēle	199
Runas ekrāns.....	200
Rakstīšanas atgriezeniskā saite	200
Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu	200
Pogu formas.....	200


Kustības palēnināšana	201
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi.....	201
Piešķirami signāli	201
Audio apraksti.....	201
Dzirdamības ierīces.....	200
Mono audio un līdzsvars.....	203
Subtitri un slēptie titri	203
Lietotne Siri.....	203
Platekrāna tastatūras	203
LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem	204
Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve)	204
Līdzeklis Switch Control (Slēdža vadītājs)	205
Līdzekļa Switch Control (Slēdža vadītāja) pārskats	205
Pievienojiet slēdzi un ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs)	205
Galvenie paņēmieni	206
Vienumu skenēšana	207
Punktu skenēšana	207
Iestatījumi un korekcijas	208
AssistiveTouch	209
Līdzeklis Touch Accommodations	210
Programmatūras un aparatūras tastatūras.....	211
Pieejamība operētājsistēmā macOS.....	211
DROŠĪBA, APIEŠANĀS UN PALĪDZĪBA	212
Svarīga informācija par drošību.....	212
Svarīga informācija par apiešanos ar iPad.....	214
Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?	215
iPad atbalsta vietne	215
Lietotne neaizpilda ekrānu	215
Ekrāna tastatūra neparādās	215
Iegūstiet informāciju par iPad	216
Mobilu datu iestatījumi	217
VPT iestatījumi.....	218
Profilu iestatījumi	218
iPad pārdošana vai atdāvināšana	218
Papildinformācija, serviss un tehniskā palīdzība	219
Federālās sakaru komisijas („FCC”) regulējošais ziņojums.....	220
Kanādas regulējošais ziņojums	220
Korporācija „Apple” un apkārtējā vide.....	221
Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei.....	221
ENERGY STAR® atbilstības deklarācija.....	221

ĪESTATĪŠANA UN DARBA SĀKŠANA

Īsumā par planšetdatoru iPad

iPad pārskats

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta iOS 10.2, kas paredzēta:

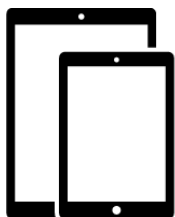

iPad Pro (9,7 collu)
iPad Pro (12,9 collu)



iPad Air 2
iPad Air
iPad (4. paaudzes)



iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

iPad Pro (9,7 collu)



iPad Pro (9,7 collu) līdzekļi

- | | |
|---|--|
| A | Lietotņu ikonas |
| B | Statusa josla |
| C | FaceTime HD kamera |
| D | Multi-Touch displejs |
| E | Sākuma poga/Touch ID sensors |
| F | Reālo toņu zibspuldze |
| G | Skaļuma regulēšanas pogas |
| H | iSight kamera |
| I | Mikrofoni |
| J | Poga Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) |

- K** Austiņu pieslēgzigda

- L** Skaļruņi

- M** Smart Connector savienotājs

- N** Skaļruņi

- O** Lightning savienotājs

- P** Nano-SIM ligzda (modeļiem ar mobilo internetu)

iPad Pro (12,9 collu)



iPad Pro (12,9 collu) līdzekļi

- A** Lietotņu ikonas

- B** Statusa josla

- C** FaceTime HD kamera

- D** Multi-Touch displejs

- E** Sākuma poga/Touch ID sensors

- F** Skaļuma regulēšanas pogas

- G** iSight kamera

- H** Mikrofoni

- I** Poga Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana)

- J** Austiņu pieslēgzigda

- K** Skaļruņi

- L** Smart Connector savienotājs

- M** Skaļruņi

- N Lightning savienotājs
- O Nano-SIM ligzda (modeļiem ar mobilo internetu)

iPad mini 4



iPad mini 4 līdzekļi


- A Lietotņu ikonas
- B Statusa josla
- C FaceTime HD kamera
- D Multi-Touch displejs
- E Sākuma poga/Touch ID sensors
- F Skaļuma regulēšanas pogas
- G iSight kamera
- H Mikrofoni
- I Poga Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana)
- J Austiņu pieslēgļizda
- K Skaļruņi
- L Lightning savienotājs
- M Nano-SIM ligzda (modeļiem ar mobilo internetu)

Jūsu komponenti un lietotnes var atšķirties atkarībā no jūsu iPad modeļa, kā arī jūsu atrašanās vietas, valodas, un datu nesēja. Lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami jūsu planšetdatorā iPad, dodieties uz iPad modeļu salīdzināšanas tīmekļa vietni. Lai uzzinātu, kādi līdzekļi tiek atbalstīti jūsu zonā, dodieties uz iOS līdzekļu pieejamības tīmekļa vietni.

Piezīme. Lietotnēm un pakalpojumiem, kas nosūta vai saņem datus mobilo sakaru tīklā, var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu informāciju par jūsu iPad pakalpojumu plānu un tarifiem, sazinieties ar savu operatoru.

Poga Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana)

Lietojiet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana), lai iPad ieslēgtu, aktivizētu, nobloķētu vai izslēgtu. Nobloķējot iPad, displejs tiek pārslēgts miega režīmā, tiek taupīta akumulatora enerģija un ekrāns nereaģē uz pieskārieniem. Jūs varat turpināt klausīties mūziku un regulēt skaļumu, lietojot uz iPad malas esošās pogas, un varat saņemt FaceTime zvanus, īsziņas, signālus, paziņojumus un citus atjauninājumus.

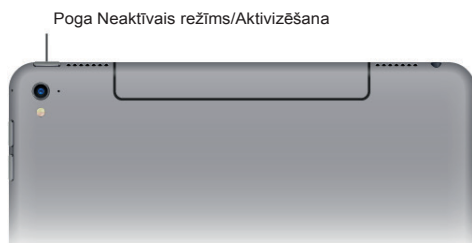

Ja iPad ekrāns aptuveni minūtes laikā netiek aizskarts, tad iPad bloķējas automātiski. Lai šo laiku koriģētu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Auto-Lock (Automātiskā nobloķēšana).

iPad ieslēgšana. Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) un turiet to, līdz parādās „Apple” logotips.

iPad izslēgšana. Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) un turiet to, līdz uz ekrāna parādās slīdnis, un pēc tam to pabīdiet.

iPad aktivizēšana. Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). Planšetdatora aktivizēšanas ekrānā jūs varat pārbaudīt paziņojumus un nesenās lietotņu aktivitātes, uzņemt fotoattēlus utt. Papildinformāciju skatiet bloķētajā (Lock) ekrānā.

Sākuma poga

Nospiežot sākuma pogu, atveras sākuma (Home) ekrāns, kurā jūs varat pieskarties lietotnēm, lai tās atvērtu. Sākuma poga nodrošina arī citas ērtas saīsmes.



Atbloķējiet iPad. Nospiediet sākuma pogu, un tad ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams.

Padoms. Lai iPad atbloķētu tam pieskaroties, nevis nospiežot sākuma pogu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad pārslēdziet Rest Finger (Uzlikt pirkstu) uz Open (Atvērts) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem).

iPad (iPad 2 un jaunākam modelim, iPad mini un jaunākam modelim) nobloķēšanai un atbloķēšanai jūs varat lietot iPad Smart Cover vāku, kas tiek pārdots atsevišķi. iPad (iPad 2 un jaunākam modelim, iPad mini 3, iPad mini 2 un iPad mini) nobloķēšanai un atbloķēšanai jūs varat lietot iPad Smart Case futrāli, kas tiek pārdots atsevišķi. iPad Pro nobloķēšanai un atbloķēšanai jūs varat lietot iPad Pro Smart Keyboard tastatūru vai iPad Pro Smart Cover vāku, kas tiek pārdoti atsevišķi.

Iestatiet ieejas kodu. Lai iegūtu papildus drošību, iPad atbloķēšanai jūs varat pieprasīt ieejas kodu. Ja ieejas kodu jūs neesat izveidojuši planšetdatora iestatīšanas laikā, tad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem). Skatiet sadaļu „Izmantot ieejas kodu ar datu aizsardzību”.

Dodieties uz sākuma (Home) ekrānu. Nospiediet sākuma pogu.

Skatiet atvērtās lietotnes. Kad ir iPad ir atbloķēts, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai skatītu lietotņu pārslēdzēju, un tad pavelciet to ar pirkstu pa kreisi vai pa labi. Skatiet sadaļu „Pārslēgšana starp lietotnēm”.

Siri izmantošana. Nospiediet un turiet sākuma pogu. Skatiet sadaļu „Pieprasījumu veikšana”.

Uz iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem iPad atbloķēšanai vai pirkumu veikšanai tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store jūs varat arī lietot sākuma pogā esošo sensoru (ieejas koda vai Apple ID paroles vietā). Skatiet sadaļu „Touch ID”. Lai veiktu pirkumu, pakalpojuma Apple Pay lietošanas laikā jūs varat izmantot arī Touch ID sensoru (tajās valstīs, kurās Apple Pay tiek atbalstīts). Skatiet sadaļu „Apple Pay”.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pieejamības līdzekļus, jūs varat lietot arī sākuma pogu. Skatiet sadaļu „Pieejamības saīsrīki”.

Skaļuma vadīklas

Lietojiet uz iPad malas esošās skaļuma regulēšanas pogas, lai regulētu dziesmu un citu mediju, kā arī signālu un skaņas efektu skaļumu. Skaļuma ieslēgšanai vai izslēgšanai jūs varat lietot arī Siri. Vienkārši sakiet: „Turn up the volume” („Ieslēgt skaļumu”) vai „Turn down the volume” („Izslēgt skaļumu”). Audio brīdinājumu un paziņojumu aplūsināšana ir jāveic Vadības centrā (vai arī atsevišķos iPad modeļos izmantojot līdzekli Side Switch (Sānu slēdzis)).

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.




Nobloķējiet zvanītāja un brīdinājuma skaļumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas), tad izslēdziet Change with Buttons (Mainīt, izmantojot pogas).

Piezīme. Lai ierobežotu austiņu maksimālo skaļumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma robeža). Lai novērstu skaļuma līmeņa izmaiņas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) > Volume Limit (Skaļuma robeža).

Vadības centra lietošana skaļuma regulēšanai. Kad iPad ir nobloķēts, vai arī izmantojot citu lietotni, pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, pavelciet pa kreisi, un tad noregulējiet skaļumu.


Izslēgt skaņu. Nospiediet pogu Volume Down (Klusāk) un turiet to nospiestu.

Attēlu uzņemšanai vai video ierakstīšanai jūs varat izmantot arī jebkuru citu skaļuma pogu.

Izmantojiet līdzekli Do Not Disturb (Netraucēt). Jūs varat aplūsināt brīdinājumus un paziņojumus, izmantojot līdzekli „Do Not Disturb” (Netraucēt). Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties ikonai .

Līdzekļi Side Switch (Sānu slēdzis) un Do Not Disturb (Netraucēt) neizslēdz audio atskaņošanu no mūzikas, aplādes materiāliem, filmām un TV pārraidēm.


Lightning savienotājs

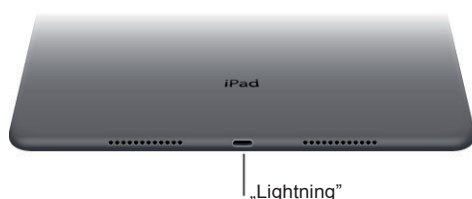

Pieslēdziet Lightning – USB kabeli Lightning savienotājam, lai uzlādētu vai sinhronizētu iPad. Plašāku informāciju par uzlādēšanu skatiet sadaļā „Akumulatora uzlādēšana un pārbaude”. Plašāku informāciju par sinhronizāciju skatiet sadaļā „Sinhronizācija ar iTunes”.

Ja jums ir Apple Pencil irbulis, iespraudiet to Lightning savienotājā, lai sapārotu vai uzlādētu, izmantojot iPad Pro. Plašāku informāciju par Apple Pencil irbuli skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use Apple Pencil with iPad Pro” („Apple irbuļa lietošana kopā ar iPad Pro”).

Planšetdatora iPad Pro Smart Connector savienotājs

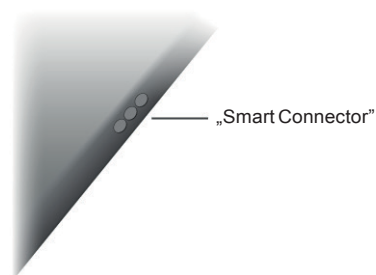


Izmantojot Smart Connector savienotāju, planšetdatoram iPad Pro ar magnēta palīdzību piestipriniet papildierīci, piemēram, iPad Pro Smart Keyboard tastatūru. Plašāku informāciju par iPad Pro Smart Keyboard skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use your Smart Keyboard with iPad Pro” („Smart Keyboard lietošana kopā ar iPad Pro”).

SIM karte

Apple SIM karte vai integrētā Apple SIM tiek izmantota jūsu mobilo datu pieslēgumam. Visos iPad modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu ir iekļauta SIM kartes līgзда. Planšetdatorā iPad Pro (9,7 collu) ar Wi-Fi + mobilo internetu arī ir iekļauta integrēta Apple SIM (izņemot modeļus, kas paredzēti Ķīnai). Mainot operatorus, vai arī, ja SIM karte nav uzstādīta, jums var būt nepieciešams SIM karti uzstādīt vai nomainīt.

Svarīgi. Pieslēdzoties GSM tīkliem un atsevišķiem CDMA tīkliem, mobilo sakaru pakalpojumu lietošanai ir nepieciešama SIM karte vai Apple SIM. Uz jūsu iPad attiecas jūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja noteikumi, kuros var būt iekļauti ierobežojumi attiecībā pieslēgšanos pakalpojumu sniedzējiem un viesabonēšanu — arī pēc minimāli nepieciešamā pakalpojumu līguma noslēgšanas. Lai saņemtu konkrētāku informāciju, sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju. Mobilo sakaru iespēju pieejamība ir atkarīga no bezvadu tīkla.

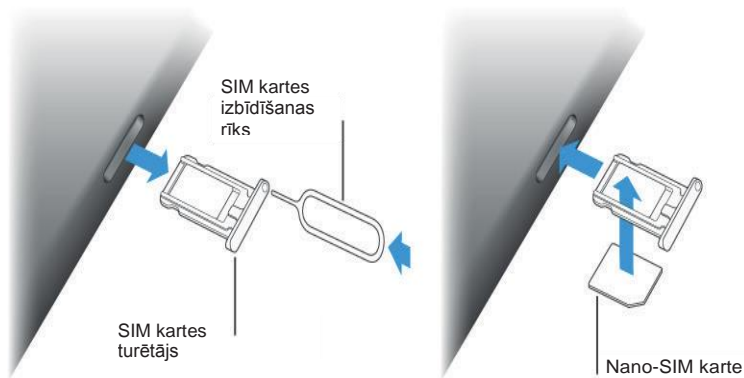


Izbīdiet SIM kartes turētāju. Ievietojiet saspraudi vai SIM kartes izbīdīšanas rīku (tiek pārdots atsevišķi) SIM kartes turētāja mazajā caurumā iPad labajā pusē, un tad stingri piespiediet, lai turētāju izbīdītu un izņemtu. Ievietojiet SIM karti turētājā — nošķeltais stūris nosaka tās pareizo orientāciju — un tad ievietojiet SIM kartes turētāju atpakaļ planšētdatorā iPad.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mobilo datu iestatījumi”.

Planšētdatorā iPad iekļautie piederumi

iPad komplektācijā ir šāds papildaprīkojums.

USB strāvas pārveidotājs. Izmantojiet to kopā ar Lightning – USB kabeli, lai uzlādētu iPad akumulatoru. Jūsu adaptera izmērs ir atkarīgs no iPad modeļa un jūsu reģiona.

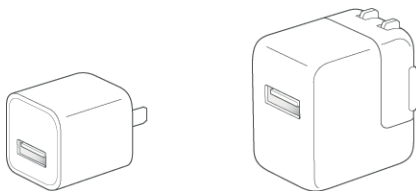
















Lightning - USB kabelis. Izmantojiet to, lai iPad pieslēgtu USB strāvas pārveidotājam vai datoram.




Statusa ikonas

Ekrāna augšpusē esošajā joslā redzamās ikonas sniedz informāciju par iPad.

Statusa ikona	Nozīme
	Wi-Fi Planšetdatoram iPad ir bezvadu (Wi-Fi) interneta pieslēgums. Jo vairāk svītru, jo spēcīgāks savienojums. Skatiet sadaļu „ Pieslēgšana pie Wi-Fi ”.
	Cell signal Rāda, ka iPad (modeļi ar Wi-Fi + mobilo internetu) atrodas mobilo sakaru tīkla diapazonā. Ja nav signāla, tiek parādīts „No service” („Nav pakalpojuma”).
	Airplane Mode Lidmašīnas (Airplane) režīms ir ieslēgts — jūs nevarat piekļūt internetam vai lietot Bluetooth® ierīces. Ir pieejami no bezvadu līdzekļiem atšķirīgi līdzekļi. Skatiet sadaļu „ Ceļošana ar iPad ”.
LTE	LTE iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 4G LTE tīklā.
4G	4G iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 4G tīklā.
3G	3G iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 3G tīklā.
E	EDGE iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam EDGE tīklā.
GPRS	GPRS iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam GPRS tīklā.
	Do Not Disturb Līdzeklis Do not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts. Skatiet sadaļu „ Netraucēt ”.
	Personal Hotspot iPad nodrošina personas piekļuves punktu (Personal Hotspot) citām iOS ierīcēm. Skatiet sadaļu „ Personas piekļuves punkts ”.
	Syncing iPad sinhronizējas ar iTunes. Skatiet sadaļu „ Sinhronizācija ar iTunes ”.
	Activity Pastāv tīkla vai citas aktivitātes. Lietotņu aktivitātes rādīšanai šo ikonu lieto dažas trešo pušu lietotnes.
	VPT Pastāv tīkla vai citas aktivitātes. Lietotņu aktivitātes rādīšanai šo ikonu lieto dažas trešo pušu lietotnes. „ VPT iestatījumi ”.
	Lock iPad ir nobloķēts. Skatiet sadaļu „ Neaktīvā režīma/Aktivizēšanas poga ”.
	Alarm Modinātājs ir iestatīts. Skatiet sadaļu „ Pulksteņa pārskats ”.
	Orientation lock Ekrāna orientācija ir nobloķēta. Skatiet sadaļu „ Ekrāna orientācijas maiņa ”.
	Location Services Lietotne izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatiet sadaļu „ Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ”.
	Bluetooth <i>Zila vai balta ikona:</i> Bluetooth ir ieslēgts un sapārots ar ierīci (piem., austiņām vai tastatūru). <i>Pelēka ikona:</i> Bluetooth ir ieslēgts un sapārots ar ierīci, bet ierīce atrodas ārpus uztveršanas zonas vai ir izslēgta. <i>Nav ikonas:</i> Bluetooth nav sapārots ar ierīci. Skatiet sadaļu „ Bluetooth ierīces ”.
	Bluetooth battery Rāda izmantojamas sapārotās Bluetooth ierīces akumulatora lādiņu.
	Battery Parāda akumulatora uzlādes līmeni vai lādēšanas statusu. Skatiet sadaļu „ Akumulatora uzlādēšana un pārbaude ”.

Žesti

iPad un tā lietotņu vadībai izmantojiet dažus vienkāršus žestus — pieskārienus, vilkšanu, slidināšanu un savilkšanu.

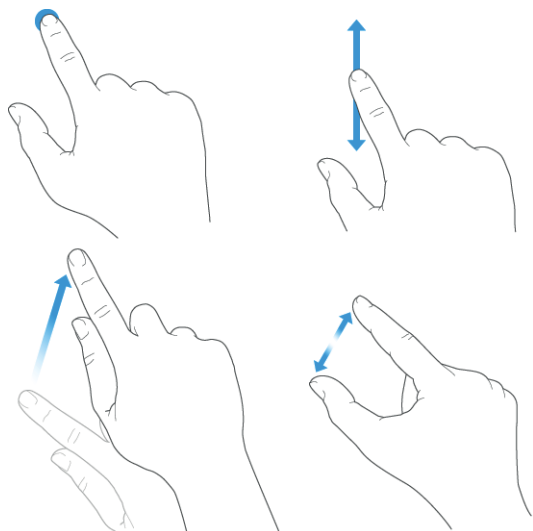

Rediģējot tekstu vai pārvietojoties starp lietotnēm un sākuma (Home) ekrānu, jūs varat lietot arī papildu žestus. Skatiet sadaļas „Teksta rakstīšana un rediģēšana” un „Žesti”.

Apple ID

Jūsu Apple ID ir konts, kuru jūs izmantojat visām darbībām ar „Apple”, tostarp satura glabāšanai datu krātuvē iCloud, lietotņu lejupielādei no App Store, Apple Music satura straumēšanai; mūzikas, filmu un TV pārraižu iegādei no iTunes Store; kā arī grāmatu iegādei no iBooks Store.

Ja jums jau ir Apple ID, lietojiet to, kad jūs pirmo reizi iestatāt iPad, kā arī katru reizi, kad ir nepieciešams pierakstīties, lai lietotu kādu „Apple” pakalpojumu. Ja jums Apple ID nav, tad varat to izveidot jebkurā vietā, kur nepieciešams pierakstīties —, piemēram, iTunes Store, App Store vai iBooks Store. Ieteicams izmantot tikai vienu Apple ID.

Plašāku informāciju skatiet Apple ID konta tīmekļa vietnē.

Iestatīšana

iPad iestatīšana

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no traumām, pirms iPad lietošanas izlasiet svarīgo informāciju par drošību.

iPad var ērti iestatīt, izmantojot tikai Wi-Fi pieslēgumu. iPad var arī iestatīt, pieslēdzot to datoram un izmantojot iTunes.

Piezīme. Ja jūs lietojat planšetdatoru iPad uzņēmumā vai citā organizācijā, skatiet sadaļu „iPad lietošana uzņēmumā”. Ja iPad, ko jūs lietojat, pārvalda jūsu skola, vaicājiet savam skolotājam vai administratoram iestatīšanas instrukcijas. Jūsu skola var jums piešķirt ieejas kodu (ar kuru iPad var ieslēgt vai aktivizēt) un pārvaldītu Apple ID (lai piekļūtu tādiem līdzekļiem kā iCloud Drive). Atsevišķu standartu iPad lietotnes un līdzekļi nav pieejami kontiem ar pārvaldītiem Apple ID. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „What are Managed Apple IDs?” („Kas ir pārvaldītie Apple ID?”).

Iestatiet planšetdatoru iPad. Ieslēdziet iPad un rīkojieties saskaņā ar iestatīšanas vedņa norādēm.

Lai iPad iestatīšanu varētu veikt pēc iespējas vienkāršāk, pārliecinieties, vai jums ir pieejama tālākminētā informācija.

- Jūsu Wi-Fi tīkla nosaukums un parole (ja tāda ir).
- Jūsu Apple ID e-pasta adrese un parole. Ja jums nav Apple ID, jūs tādu varat izveidot iPad iestatīšanas laikā.
- Jūsu kredītkartes vai debetkartes konta informācija, ja iPad iestatīšanas laikā vēlaties savu karti pievienot pakalpojumam Apple Pay. Apple Pay ir saderīgs ar iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem.
- Jūsu datu dublējumkopija, ja veicat jaunināšanu no citas ierīces (skatiet nodaļas „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup” un „iPad dublēšana, izmantojot iTunes”).

Jūs varat arī atjaunot iPad no iCloud vai iTunes dublējumkopijas, vai iestatīšanas laikā pārsūtīt datus no Android ierīces.

Piezīme. Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad), ko izmanto sava iPad atrašanai, tiek ieslēgts automātiski, iPad iestatīšanas laikā pierakstoties ar savu Apple ID. Skatiet sadaļu „Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad)”. Līdzeklī Find My iPad (Meklēt manu iPad) ir iekļauts līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kas neļauj vēl kādai citai personai aktivizēt jūsu iPad un to lietot, pat ja tā saturs ir pilnībā izdzēsts. Ja vēlaties savu iPad pārdot vai nodot kādai citai personai, jums tā saturs ir jāizdzēš un iPad jāatbloķē, lai nākamais tā īpašnieks varētu to aktivizēt.

Pāreja uz iOS no Android

iPad iestatīšanas laikā jūs varat pārņest savu saturu automātiski un droši no Android tālrunā.

Lejupielādējiet lietotni Move to iOS. Jūsu ierīcē, kurā darbojas Android versija 4.0 vai jaunāka, skatiet „Apple” atbalsta rakstu „Move from Android to iOS” („Pāreja no Android uz iOS”), un lejupielādējiet lietotni Move to iOS.

iPad iestatīšanas laikā pārvietojiet savus datus no Android. Veicot iPad iestatīšanu, ekrānā Apps & Data (Lietotnes un dati) atlasiet Move Data from Android (Pārvietot datus no Android), Android ierīcē ieslēdziet Wi-Fi, atveriet lietotni Move to iOS, un tad veiciet darbības.

Piezīme. Lietotni Move to iOS var izmantot tikai iPad pirmajā iestatīšanas reizē. Ja iestatīšana ir jau pabeigta, un jūs tad vēlaties izmantot lietotni Move to iOS, iOS ierīce ir jāizdzēš un iestatīšana jāsāk no sākuma, vai arī dati jāpārvieto manuāli. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „Move content manually from your Android device to your iOS device” („Satura manuāla pārvietošana no Android ierīces uz iOS ierīci”).

Lietotne Settings

Lietotne Settings atrodas sākuma (Home) ekrānā. Ar šo lietotni var konfigurēt daudzus iPad iestatījumus. Piemēram, pieskarieties Settings (Iestatījumi), un tad Sounds (Skaņas) (Settings > Sounds), lai izvēlētos skaņu, kas informē par e-pasta ziņojuma saņemšanu. Cita starpā lietotni Settings var izmantot arī, lai:

- nomainītu paroli;
- izvēlētos citu fona tapeti;
- konfigurētu privātuma vadīklas;
- uzzinātu, cik daudz planšetdatorā iPad atlicis brīvas vietas;
- iespējotu ierobežojumus.

Iestatījuma meklēšana. Atveriet lietotni Settings, pavelciet lejup iestatījumu sarakstu, lai parādītu meklēšanas lauku, un tad ievadiet terminu —, piemēram, „brīdinājums” vai „parole”.

Citu e-pasta, kontaktpersonu un kalendāru kontu iestatīšana

iPad darbojas ar Microsoft Exchange un daudziem populārākajiem interneta e-pasta, kontaktpersonu un kalendāra pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par Microsoft Exchange konta iestatīšanu korporatīvā vidē skatiet „Apple” atbalsta rakstā [Set up Exchange ActiveSync on your iPhone, iPad, or iPod touch](#) („Exchange ActiveSync iestatīšana citā viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”).

Konta izveidošana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi), izvēlieties iestatījumu, kuram veikt konfigurēšanu (Mail (Pasts), Contacts (Kontaktpersonas) vai Calendar (Kalendārs)), pieskarieties Accounts (Konti), un tad Add Account (Pievienot kontu).

Jūs varat pievienot kontaktpersonas, izmantojot LDAP vai CardDAV kontu, ja jūsu uzņēmums vai organizācija to atbalsta. Skatiet sadaļu „Kontaktpersonu kontu pievienošana”.

Jūs varat pievienot kalendārus, izmantojot CalDAV kalendāru kontu, un abonēt iCalendar (.ics) kalendārus vai importēt tos no lietotnes Mail. Skatiet sadaļu „Vairāku kalendāru izmantošana”.

Datums un laiks

Datums un laiks parasti tiek iestatīts, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu — paskatieties bloķētajā (Lock) ekrānā, lai pārliecinātos, vai tie ir pareizi.

Iestatiet automātisku datuma un laika atjaunināšanu planšetdatorā iPad. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski). Iestatot iPad, lai laiks tiktu atjaunināts automātiski, tā iegūst pareizu laiku no tīkla, un atjaunina to atbilstoši jūsu laika zonai. Daži no tīkliem neatbalsta tīkla laiku, tāpēc dažās zonās iPad, iespējams, nevarēs automātiski noteikt vietējo laiku

Iestatiet datumu un laiku manuāli. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad izslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski).

Iestatiet, lai planšetdatorā iPad laiks tiktu rādīts 24 stundu vai 12 stundu formātā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad ieslēdziet vai izslēdziet 24-Hour Time (Laiks 24 stundu formātā) (tas var nebūt pieejams visās zonās).

Valoda un reģions

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions), lai iestatītu:

- iPad valodu;
- vēlamo secību, kādā parādīt valodas lietotnēs un tīmekļa vietnēs;
- reģiona formātu;
- kalendāra formātu;
- temperatūras mērvienības (pēc Celsija vai Fārenheita skalas).

Lai pievienotu citas valodas tastatūru, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras). Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Starptautisko tastatūru lietošana”.

Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai

Ja jūsu planšetdatoram iPad ir integrēta Apple SIM (pieejama 9,7 collu planšetdatoros iPad Pro ar Wi-Fi + mobilo internetu), vai Apple SIM karte (pieejama pārējos iPad modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu, kuros tiek izmantots Touch ID), jūs varat izvēlēties operatoru un pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai tieši planšetdatorā iPad. Atkarībā no sava mājas operatora un sava galamērķa, jūs, iespējams, varat arī ceļot uz ārzemēm ar iPad un pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai pie galamērķa valsts mobilo sakaru operatora. Šī iespēja nav pieejama visās zonās, un visi operatori netiek atbalstīti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

Pierakstīties mobilo pakalpojumu saņemšanai. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties Set Up Cellular Data (Iestatīt mobilos datus) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Mobilo sakaru pakalpojumu iestatīšana citā valstī. Ceļojot uz citu valsti, jūs varat izvēlēties viesabonēšanas vietā izmantot vietējā operatora pakalpojumus: Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties Choose a Data Plan (Izvēlēties datu plānu), un pēc tam atlasiet datu plānu, kuru vēlaties lietot.

Apple SIM karšu komplekti ir pieejami iegādei Apple mazumtirdzniecības vietās valstīs, kurās ir šajā programmā iesaistītie operatori. Planšetdatoros iPad Pro (9,7 collu) ar Wi-Fi + mobilo internetu SIM karte ir integrēta (izņemot modeļus, kas paredzēti Ķīnai), tāpēc jauna SIM karte nav jāiegādājas.

Savienojuma izveidošana ar internetu


iPad izveido savienojumu ar internetu vienmēr, kad nepieciešams, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja pieejams), vai arī jūsu operatora mobilo sakaru tīklu.


Kad lietotnei nepieciešams izmantot internetu, iPad veic šādas darbības, lai:


- izveidotu savienojumu ar pēdējo izmantoto, pašlaik pieejamo bezvadu tīklu;
- parādītu diapazonā esošo bezvadu tīklu sarakstu un izveidotu savienojumu atkarībā no jūsu izvēles;
- izveidotu savienojumu mobilo datu pārraides tīklā (ja pieejams).

Piezīme. Ja bezvadu sakaru tīkla savienojums ar internetu nav pieejams, lietotnes un pakalpojumi var pārsūtīt datus jūsu operatora mobilo datu pārraides tīklā, par ko var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu informāciju par jūsu mobilo datu plānu tarifiem, sazinieties ar savu operatoru. Lai pārvaldītu mobilo datu lietošanu, skatiet sadaļu „Mobilo datu iestatījumi”.


Pieslēgšana pie Wi-Fi

Ja ekrāna augšdaļā parādās ikona , jums ir izveidots pieslēgums Wi-Fi tīklam. iPad tiek atkārtoti izveidots pieslēgums, kad atgriežaties tajā pašā vietā.


Konfigurējiet Wi-Fi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, un tad ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi (Wi-Fi ikonu  iespējams arī ieslēgt vai izslēgt Vadības centrā).

- *Izvēlēties tīklu:* pieskarieties vienam no sarakstā minētajiem tīkliem un ievadiet paroli, ja tā tiek pieprasīta.
- *Jautāt, vai pieslēgties tīkliem:* ieslēdziet opciju Ask to Join Networks (Jautāt, vai pieslēgties tīkliem), lai jūs tiktu informēts, kad pieejams Wi-Fi tīkls. Pretējā gadījumā jums ir manuāli jāpievienojas tīklam, ja pirms tam lietotais tīkls nav pieejams.
- *Pievienoties slēgtam tīklam:* pieskarieties opcijai Other (Cits), tad ievadiet tīkla nosaukumu. Jums jāzina tīkla nosaukums, drošības veids, un parole.
- *Koriģēt Wi-Fi tīkla iestatījumus:* līdzās tīklam pieskarieties ikonai . Jūs varat iestatīt HTTP starpniekserveri, definēt statiskā tīkla iestatījumus, ieslēgt BootP vai atjaunot DHCP servera piedāvātos iestatījumus.

Piezīme. Dažiem tīkliem var būt atšķirīga informācija.

- *Aizmirst tīklu:* pieskarieties ikonai  līdzās tīklam, kuram jūs pieslēdzāties iepriekš, un tad pieskarieties opcijai Forget this Network (Aizmirst šo tīklu).

Iestatiet savu Wi-Fi tīklu. Ja jums ir ieslēgta nekonfigurēta AirPort bāzes stacija, un tā atrodas diapazonā, jūs varat izmantot iPad, lai to iestatītu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un meklējiet „Set up an AirPort base station” (Iestatīt AirPort bāzes staciju). Pieskarieties bāzes stacijai, un Setup Assistant (Uzstādīšanas vednis) paveiks pārējo.

Pārvaldiet AirPort tīklu. Ja iPad ir pieslēgts AirPort bāzes stacijai, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, līdzās tīkla nosaukumam pieskarieties ikonai , un tad „Manage This Network” (Pārvaldīt šo tīklu). Ja vēl neesat lejupielādējis AirPort utilītu, pieskarieties OK (Labi), lai atvērtu App Store, un pēc tam lejupielādējiet to (tam nepieciešams interneta savienojums).

iPad pievienošana datoram

Pievienojot iPad savam datoram, jūs varat sinhronizēt saturu no sava datora izmantojot iTunes un dublēt iPad, izmantojot iTunes. Jūs varat arī sinhronizēt ar iTunes bezvadu tīklā.

Lai lietotu iPad ar datoru, jums vajadzēs:

- „Mac datoru ar USB 2.0 vai 3.0 pieslēgvietu, vai personālo datoru ar USB 2.0 pieslēgvietu, kā arī vienu no šīm operētājsistēmām:
 - OS X 10.9 vai jaunāku versiju ar iTunes 12.5 vai jaunāku versiju;
 - Windows 7 vai jaunāku versiju ar iTunes 12.5 vai jaunāku versiju;
- iTunes, kas pieejams iTunes lejupielāžu tīmekļa vietnē.

Pievienojiet iPad savam datoram. Lietojiet komplektā iekļauto Lightning – USB kabeli.



Ja vien iPad aktīvi veic sinhronizāciju ar jūsu datoru, jūs varat to atvienot jebkurā laikā. Aplūkojiet datora vai iPad iTunes ekrāna augšpusi, lai pārlicinātos, vai tiek veikta sinhronizācija. Ja atvienojat iPad, kamēr notiek sinhronizācija, daži dati var nesinhronizēties līdz nākamajai reizei, kad pieslēgsit iPad datoram.

Satura pārvaldība iOS ierīcēs

Jūs varat pārnest informāciju un failus starp jūsu iPad un citām savām iOS ierīcēm un datoriem, izmantojot iCloud vai iTunes.

- *Datu krātuvē iCloud* tiek glabāti jūsu fotoattēli, videomateriāli, dokumenti, mūzikas ieraksti, kalendāri, kontaktpersonas u.c. Šie visi vienumi tiek bezvadu tīklā pārsūtīti uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, visu informāciju regulāri atjauninot. Skatiet sadaļu „[iCloud](#)”.
- *iTunes sinhronizē mūziku* videomateriālus, fotoattēlus, un vairāk, starp jūsu datoru un iPad. Sinhronizācijas laikā vienā ierīcē veiktās izmaiņas tiek nokopētas uz otru ierīci. Jūs varat arī lietot iTunes, lai kopētu failu uz iPad lietošanai ar kādu lietotni, vai arī lai kopētu iPad izveidotu dokumentu uz datoru. Skatiet sadaļu „[Sinhronizācija ar iTunes](#)”.


Jūs varat lietot iCloud, iTunes vai abus atkarībā no jūsu vajadzībām. Piemēram, jūs varat lietot iCloud, lai visās savās ierīcēs automātiski atjauninātu kontaktpersonas un kalendārus, un lietot iTunes, lai sinhronizētu mūzikas ierakstus starp datoru un iPad.

Jūs varat arī pārvaldīt saturu manuāli no iTunes rūtī iPad Summary (Kopsavilkums). Lai pievienotu dziesmas un videomateriālus, iTunes bibliotēkā izvēlieties dziesmu, videomateriālu vai atskaņošanas sarakstu un iTunes sānjoslā velciet to uz iPad. Tas var būt noderīgi, ja iTunes bibliotēkā ir vairāk vienumu nekā var ietilpt planšētdatorā iPad. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „[Sync your iPhone, iPad, or iPod touch with iTunes using USB](#)”, „[iPhone](#)”, „[iPad](#)” vai „[iPod touch](#)” [sinhronizēšana ar „iTunes” izmantojot USB](#)”.

Piezīme. Ja jums ir ieslēgts līdzeklis iCloud mūzikas bibliotēka (iCloud Music Library), jūs varat manuāli pārvaldīt tikai videomateriālus.

iCloud

Droši uzglabājiet savus fotoattēlus un videomateriālus, dokumentus, mūzikas ierakstus, kalendārus, kontaktpersonas, lietotnes News izlasi un saglabātos rakstus un daudz ko citu datu krātuvē iCloud, lai tie vienmēr būtu pieejami (arī iPad nozaudēšanas gadījumā).

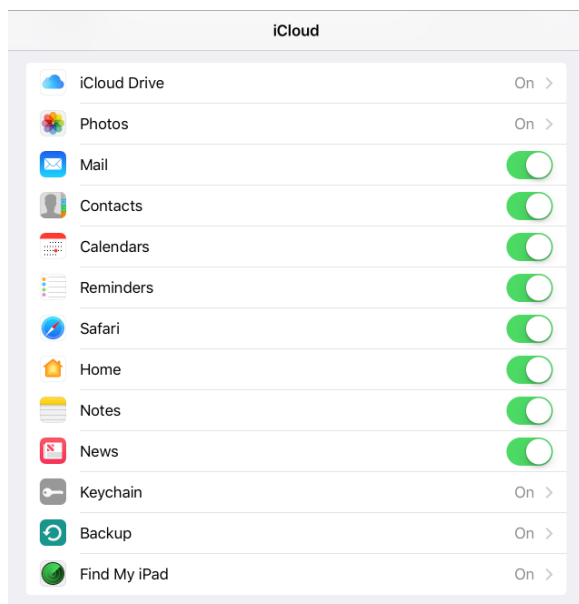

Iestatiet iCloud. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud. Ja jums nav „Apple ID”, izveidojiet to, vai arī izmantojiet jau esošo.

Datu krātuvē iCloud uzglabātais saturs tiek bezvadu tīklā pārņemts uz citām jūsu ierīcēm, kurās jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID. Datu krātuve iCloud ir pieejama uz ierīcēm ar iOS 5 vai jaunāku versiju, uz Mac datoriem ar Mac operētājsistēmu OS X 10.7.5 vai jaunāku versiju, un uz personālajiem datoriem ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai (nepieciešama operētājsistēma Windows 7 vai jaunāka versija). Jūs varat arī pierakstīties tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com> no jebkura Mac datora vai personālā datora, lai piekļūtu savai iCloud informācijai un tādiem līdzekļiem kā Photos (Fotoattēli), Find My iPhone (Meklēt manu iPhone), Mail (Pasti), Calendar (Kalendārs), Contacts (Kontaktpersonas), iWork for iCloud (iWork datu krātuvei iCloud) u.c.

Piezīme. Datu krātuve iCloud, iespējams, nav pieejama visos reģionos, un iCloud funkcijas dažādos reģionos var atšķirties. Plašāku informāciju skatiet „iCloud” tīmekļa vietnē.

Izmantojot datu krātuvē iCloud, jūs varat:

- *piekļūt saviem pirkumiem:* automātiski saņemt iTunes pirkumus uz visām savām ierīcēm, kas iestatītas, izmantojot iCloud, vai bez maksas jebkurā laikā lejupielādēt iepriekšējos pirkumus no iTunes Store, App Store un iBooks Store;
- *piekļūt saviem mūzikas ierakstiem:* abonējot pakalpojumu Apple Music, visi mūzikas ieraksti, kurus jūs esat pievienojuši no pakalpojuma Apple Music, ir pieejami no iPad. Abonējot iTunes Match, mūzikas ieraksti no bibliotēkas, tostarp mūzikas ieraksti, kurus esat importējuši no kompaktdiskiem vai iegādājušies ārpus iTunes, var tikt uzglabāti datu krātuvē iCloud un atskaņoti pēc pieprasījuma;
- *saglabāt savus fotoattēlus un videomateriālus:* izmantojiet līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) savu fotoattēlu un videomateriālu glabāšanai datu krātuvē iCloud. Tiem var piekļūt no jebkuras ierīces, kurā ir iOS 8.1 vai jaunāka versija, no Mac datora ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, personālā datora ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai, un tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com>, pierakstoties ar vienu un to pašu Apple ID. Lietojiet līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), lai koplietotu fotoattēlus un videomateriālus tikai ar jūsu izvēlētajiem cilvēkiem, un atļautu tiem pievienot fotoattēlus, videomateriālus un komentārus.

Piezīme. Ja jūs fotoattēlu un videomateriālu glabāšanai izmantojat iCloud fotoattēlu bibliotēku, jūs nevarat izmantot iTunes to sinhronizēšanai ar savu datoru.

- *kopīgot pirkumus ar savu ģimeni:* izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), savus pirkumus no iTunes Store, App Store un iBooks Store var koplietot līdz sešiem ģimenes locekļiem. Izmantojot papildu Apple Music ģimenes līdzdalību, pakalpojumu Apple Music var lietot visi ģimenes locekļi. Maksājiet par ģimenes pirkumiem ar to pašu kredītkarti un apstipriniet bērnu izdevumus tieši no vecāka ierīces. Un vēl arī kopīgojiet fotoattēlus, ģimenes kalendāru u.c.;

- *saglabāt un izgūt savus dokumentus*: saglabājiet PDF dokumentus datu krātuvē iCloud, un piekļūstiet tiem no sava iPhone, iPad, iPod touch, Mac datora vai personālā datora lietotnē iBooks. Izmantojot iCloud Drive, jūs varat droši glabāt savas prezentācijas, izklājlapas, dokumentus, attēlus un citus dokumentus datu krātuvē iCloud, un piekļūt tiem no iPhone, iPad, iPod touch, Mac datora vai personālā datora. Pakalpojums iCloud Drive ir pieejams jebkurā ierīcē ar iOS 8 vai jaunāku versiju, un jebkurā Mac datorā, kas aprīkots ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju. Ja jūs izmantojat vecāku iOS versiju, skatiet sadaļu „Pakalpojuma iCloud Drive iestatīšana”;
- *sinhronizēt e-pastu, kontaktpersonas, kalendārus u.c.*: aktualizējiet savu e-pastu, kontaktpersonas, kalendārus, piezīmes un atgādinājumus visās savās ierīcēs.

Piezīme. Ja jūs savu kontaktpersonu un kalendāru glabāšanai izmantojat iCloud, tad nevarat izmantot iTunes to sinhronizēšanai ar savu datoru.

- *veicot pārlūkošanu, saglabāt cilnes*: izmantojot Safari cilnes, jūs varat skatīt cilnes, kuras esat atvēruši citās savās iOS ierīcēs un Mac datoros. Skatiet sadaļu „Pārlūkošana tīmeklī”;
- *regulāri atjaunināt lietotni News visās savās ierīcēs*: piekļūstiet saviem iecienītajiem ziņu avotiem un tematiem, kā arī saglabājamiem rakstiem visās savās ierīcēs ar iOS 9 vai jaunāku versiju, kas iestatītas, izmantojot iCloud (atsevišķos reģionos lietotne News var nebūt pieejama). Skatiet sadaļu „Darba sākšana ar lietotni News”;
- *dublēt savus datus*: dublējiet iPad datu krātuvē iCloud automātiski pēc iPad pieslēgšanas elektrībai un Wi-Fi. iCloud dati un internetā sūtītās dublējumkopijas tiek šifrētas. Skatiet sadaļu „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup”;
- *atrast savu iPad*: meklējiet savu nozaudēto iPad kartē, bloķējiet to attālināti, pārtrauciet vai anulējiet iespēju veikt maksājumus, izmantojot pakalpojumu Apple Pay, atskaņojiet skaņu, parādiet ziņojumu vai izdzēsiet visu tajā esošo informāciju. Līdzekļi Find My iPad (Meklēt manu iPad) ir iekļauts arī līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kuram ir nepieciešams jūsu Apple ID un parole, lai atspējotu līdzekli Find My iPad, dzēstu iPad, vai atkārtoti aktivizētu jūsu ierīci. Skatiet sadaļu „Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad)”;
- *meklēt manus draugus*: izmantojiet lietotni Find My Friends, lai kopīgotu savu atrašanās vietu ar draugiem un ģimenes locekļiem;
- *saglabāt savas paroles un kredītkaršu informāciju*: līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) saglabā atjauninātu paroli un kredītkaršu informāciju visās jūsu norādītajās ierīcēs.

Izmantojot datu krātuvi iCloud, jūs varat saņemt bezmaksas e-pasta kontu un 5 GB vietu jūsu pastam, dokumentiem, fotoattēliem, videomateriāliem un dublējumkopijām. Jūsu iegādātā mūzika, lietotnes, TV programmas un grāmatas pieejamajā atmiņā netiek ieskaitītas. Jūs varat palielināt savas iCloud krātuves apjomu, izvēloties krātuves plānu līdz 1 TB. Jūs varat iegādāties papildu krātuvi tieši no savas ierīces.

Pilnveidojiet savu iCloud krātuvi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage (Krātuve), un tad pieskarieties Change Storage Plan (Mainīt krātuves plānu). Informāciju par iCloud krātuves pilnveidošanu skatiet sadaļā „iCloud palīdzība”.

Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos vai kopīgotos pirkumus. Jūs varat lejupielādēt pirkumus no iTunes Store, App Store un iBooks Store.

- *iTunes Store pirkumi*: dodieties uz iTunes Store, tad pieskarieties Purchased (Nopirkts). Jūs varat arī piekļūt savām iegādātajām dziesmām un videomateriāliem lietotnēs Music un Videos. Jebkurā no lietotnēm pieskarieties Library (Bibliotēka).
- *App Store*: dodieties uz App Store, tad pieskarieties Purchased (Nopirkts).
- *iBooks Store*: dodieties uz iBooks, tad pieskarieties Purchased (Nopirkts).

Ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes) mūzikai, lietotnēm vai grāmatām. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store.

Lai saņemtu plašāku informāciju par datu „iCloud” krātuvi. Dodieties uz iCloud tīmekļa vietni. Lai saņemtu atbalsta informāciju, dodieties uz „iCloud” atbalsta tīmekļa vietni.

Sinhronizācija ar iTunes

Sinhronizējot ar iTunes, informācija no jūsu datora tiek nokopēta uz iPad, un otrādi. Jūs varat sinhronizēt, pieslēdzot iPad datoram, vai arī iestatīt iTunes, lai bezvadu režīmā sinhronizētu mūzikas ierakstus, videomateriālus, fotoattēlus u.c., izmantojot Wi-Fi. Lai saņemtu atbalstu jautājumā par iPad sinhronizāciju, atveriet datorā iTunes, izvēlieties Help (Palīdzība) > iTunes Help (iTunes Palīdzība), tad atlasiet Add items to iPod, iPhone, or iPad (Pievienot vienumus iPod, iPhone vai iPad). Programma iTunes ir pieejama „iTunes” tīmekļa vietnē.

Piezīme. Ja tādu līdzekļu kā iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka), iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un iCloud kalendāra un kontaktpersonu sinhronizācija ir ieslēgta, jūs nevarat izmantot iTunes, lai veiktu ar to saistīto mediju un datu sinhronizāciju.

Sinhronizācija, izmantojot USB kabeli. Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektā iekļauto kabeli, datorā atveriet iTunes, un tad iTunes loga augšējā kreisajā pusē noklikšķiniet uz iPad pogas. Atlasiet iestatījumu (piemēram, Summary (Kopsavilkums), Apps (Lietotnes) vai Music (Mūzika)), lai to konfigurētu.

Piezīme. Ja iPad programmā iTunes nav redzams, pārlicinieties, vai jūs lietojat jaunāko iTunes versiju, pārbaudiet, vai kabelis ir pieslēgts pareizi, un tad mēģiniet restartēt savu datoru.

Papildinformāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Sync your iPhone, iPad, or iPod touch with iTunes using USB („iPhone, iPad vai iPod touch sinhronizēšana ar iTunes, izmantojot USB”).

Bezvadu sinhronizācijas iestatīšana. Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektā iekļauto kabeli, atveriet iTunes, noklikšķiniet uz iPad pogas, kas atrodas iTunes loga augšējā kreisajā pusē, uz Summary (Kopsavilkums), un tad atlasiet Sync with this iPad over Wi-Fi (Sinhronizēt ar šo iPad, izmantojot Wi-Fi).

Ja Wi-Fi sinhronizācija ir ieslēgta, gan iPad, gan jūsu dators ir ieslēgti un pievienoti vienam bezvadu tīklam, un iTunes ir atvērts jūsu datorā, iPad sinhronizējas, kad tas ir pieslēgts strāvas avotam.

Papildinformāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „iPhone, iPad, or iPod touch with iTunes using Wi-Fi” („iPhone, iPad vai iPod touch sinhronizēšana ar iTunes, izmantojot Wi-Fi”).

iTunes nodrošina šādas sinhronizācijas opcijas:

- rūtī Music (Mūzika) jūs varat sinhronizēt visu savu mūzikas bibliotēku, vai arī tikai atlasītus atskaņošanas sarakstus, izpildītājus, albumus un žanrus.
- rūtīs Movies (Filmas), TV Shows (TV pārraides), Podcasts (Aplādes) un Books (Grāmatas) jūs varat izvēlēties sinhronizēt visus tajās esošos informācijas līdzekļus, vai arī tikai izvēlēto informācijas līdzekli.
- rūtī Photos (Fotoattēli) jūs varat sinhronizēt fotoattēlus un videomateriālus no atbalstītas lietotnes vai mapes savā datorā.
- rūtī Summary (Kopsavilkums) jūs varat iestatīt iTunes automātiskai iPad sinhronizācijai, kad tas ir pieslēgts jūsu datoram. Lai īslaicīgi nepieļautu sinhronizāciju pēc ierīces pievienošanas, nospiediet un turiet pogas Command un Option (Mac datorā), vai Shift un Control (personālajā datorā), kamēr iTunes logā parādās iPad).

iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup

Pierakstoties ar Apple ID pirmo reizi, iCloud Backup ieslēdzas automātiski. iCloud katru dienu Wi-Fi tīklā veic iPad dublēšanu, ja tas ir pieslēgts strāvas avotam un bloķēts (lai iPad bloķētu, nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). iPad arī bloķējas automātiski, ja ekrāns netiek skarts aptuveni minūti).

iCloud dublējumkopijas tiek šifrētas automātiski, tādējādi jūsu dati ir aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi gan pārsūtot tos uz jūsu ierīcēm, gan arī, kad tie tiek glabāti datu krātuvē iCloud. Iegādātais saturs, iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) un albuma My Photo Stream (Manu fotoattēlu straumēšana) saturs netiek ieskaitīts 5 GB brīvajā iCloud atmiņā.

Mūzika, kas nav iegādāta lietotnē iTunes, datu krātuvē iCloud netiek dublēta, taču var tikt atjaunota, sinhronizējot to ar iTunes jūsu datorā. Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”.

Veicot iPad dublēšanu, izmantojot iCloud, jūs nevarat vienlaicīgi lietot iTunes, lai automātiski veiktu iPad dublēšanu savā datorā. Tomēr jūs varat lietot iTunes, lai iPad dublēšanu savā datorā veiktu manuāli. Skatiet sadaļu „iPad dublēšana, izmantojot iTunes”.

iCloud dublējumkopijās netiek iekļauti:

- dati, kuri jau ir saglabāti datu krātuvē iCloud, piemēram, kontaktpersonas, kalendāri, piezīmes, iCloud Shared Streams (iCloud kopīgotās straumes), My Photo Stream (Mana fotoattēlu straume), iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un iCloud Drive saturs;
- dati, kuri ir saglabāti citos mākoņpakalpojumos, piemēram, Gmail un Exchange e-pastā;
- Apple Pay informācija un iestatījumi;
- Touch ID iestatījumi;
- saturs, kas netiek saņemts tieši no iTunes Store, App Store vai iBooks Stores, piemēram, importēti MP3, videomateriāli vai kompaktdiski;
- saturs no iTunes Store, App Store vai iBooks Store (ja tas joprojām ir pieejams, jūs varat pieskarties iegādātajam saturam, lai to lejupielādētu atkārtoti).

Apturiet vai atsāciet iCloud dublējumkopiju veidošanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Backup (Dublēšana), un tad ieslēdziet vai izslēdziet iCloud Backup.

Veidojiet dublējumkopijas uzreiz datu krātuvē iCloud. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Backup (Dublēšana), un tad pieskarieties Back Up Now (Veidot dublējumkopiju tūlīt).

Skatiet vai noņemiet iCloud dublējumkopijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage (Krātuve) > Manage Storage (Pārvaldīt krātuvi).

Svarīgi! Mūzikas, filmu vai TV pārraižu pirkumu dublējumkopijas visās valstīs nav pieejamas. Iepriekš iegādātos vienumus, iespējams, nebūs iespējams atjaunot no iCloud Backup, ja to vairs nav tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store, vai iBooks Store.

Ja jūs veicat sava iPad nomaiņu, tad varat lietot tā dublējumkopiju, lai pārsūtītu savu informāciju uz jauno ierīci. Skatiet sadaļu „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Drive”.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About backups for iOS devices” („Par iOS ierīcēm paredzētām dublējumkopijām”).

iPad dublēšana, izmantojot iTunes


Pieslēdziet iPad pie iTunes un veiciet dublēšanu. Atveriet savā datorā iTunes, un tad pieslēdziet iPad (skatiet sadaļu „iPad pieslēgšana datoram”). Noklikšķiniet uz iPad pogas, un tad sānjoslā uz Summary (Kopsavilkums). Lai dublējumkopiju izveidotu manuāli, noklikšķiniet uz Back Up Now (Dublēt tūlīt) (zem Backups (Dublējumkopijas)). Lai ieslēgtu automātisku iTunes dublēšanu, noklikšķiniet uz „This computer” („Šis dators”) (zem Backups (Dublējumkopijas)). Pieslēdzot iPad datoram, iTunes automātiski sāk veidot tā dublējumkopiju.

iTunes dublējumkopijās netiek iekļauti:

- iTunes un App Stores saturs vai PDF dokumenti, kas lejupielādēti tieši lietotnē iBooks;
- saturs, kas sinhronizēts no iTunes, piemēram, importētie MP3 vai kompaktdiski, videomateriāli, grāmatas un fotoattēli (skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”);
- fotoattēli, kas ir jau saglabāti kādā no mākoņpakalpojumiem, piemēram, iCloud Shared Streams (iCloud kopīgotās straumes), My Photo Stream (Mana fotoattēlu straume) un iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka);
- Touch ID iestatījumi;
- Apple Pay informācija un iestatījumi;
- līdzekļa Keychain (Atslēgu saišķis) dati.

Lai dublētu šo saturu, multivides atskaņotājā iTunes atlasiet „Encrypt local backup” („Šifrēt lokālo dublējumkopiju”) (zem Backups (Dublējumkopijas)).

Skatiet vai noņemiet iTunes dublējumkopijas: Savā datorā atveriet iTunes un izvēlieties iTunes > Preferences, un tad noklikšķiniet uz Devices (Ierīces). Dublējumkopiju sarakstā šifrētajām dublējumkopijām ir pievienota slēdzenes ikona.

Šifrējiet iPad dublējumkopiju. Rūtī Summary (Kopsavilkums) izvēlieties „Encrypt iPad backup” („Šifrēt iPad dublējumkopiju”), ja vēlaties šifrēt informāciju, kas tiek glabāta jūsu datorā, kad iTunes veido dublējumkopiju. Šifrētās dublējumkopijas tiek apzīmētas ar slēdzenes ikonu , un dublējumkopijas atjaunošanai ir nepieciešama parole. Ja neizvēlaties šo opciju, citas paroles (piemēram, pasta kontu paroles) nav ietvertas dublējumkopijā, un tās ir jāievada atkārtoti, ja lietojat dublējumkopiju, lai atjaunotu iPad.

Ja jūs veicat sava iPad nomaiņu, tad varat lietot tā dublējumkopiju, lai pārsūtītu savu informāciju uz jauno ierīci. Skatiet sadaļu „iPad atjaunošana”.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About backups for iOS devices” („Par iOS ierīcēm paredzētām dublējumkopijām”).

iPad lietošana uzņēmumā

Lai lietotu iPad ar jūsu darba kontiem, jums ir jāzina jūsu organizācijas noteiktie iestatījumi. Ja jūs esat saņēmuši iPad no savas organizācijas, nepieciešamie iestatījumi un lietotnes, iespējams, jau ir instalētas. Ja jūs lietojat savu personisko iPad, tad sistēmas administrators var jums piešķirt iestatījumus, ko ievadīt, vai arī pieslēgt jūsu planšetdatoru mobilo ierīču pārvaldības serverim, kas uzinstalēs jums nepieciešamos iestatījumus un lietotnes.

Jums var pieprasīt uzstādīt konfigurēšanas profilu, kas konfigurēs jums planšetdatoru iPad, un varēs definēt atsevišķus iestatījumus, kurus jūs nevarēsit izmainīt. Piemēram, jūsu organizācija var ieslēgt Auto-Lock (Automātiskā bloķēšana) un pieprasīt jums iestatīt ieejas kodu, lai aizsargātu to kontu informāciju, kuriem jūs varat piekļūt. Jūs varat skatīt savus profilus sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profiles (Profili). Izdzēšot profilu, tiek noņemti arī visi ar to saistītie iestatījumi, konti u.c.


Ja jūsu organizācija vēlas, lai jums būtu noteiktas lietotnes, tā var piešķirt jums izpirkuma kodus, kas lietojami tiešsaistes veikalā App Store. Kad lejupielādējat lietotni, izmantojot izpirkuma kodu, šī lietotne kļūst par jūsu īpašumu, pat ja to jums ir iegādājusies organizācija. Jūsu organizācija var arī iegādāties App Store lietotņu licences, kuras tā piešķir jums uz noteiktu laiku, bet patur sev. Lietotne, kuru jūs esat saņēmuši šādā veidā, tiek noņemta, ja organizācija to piešķir kādam citam.


Jūsu organizācija var arī izstrādāt pielāgotas lietotnes, kuras nav pieejamas App Store. Jūs instalējat tās no tīmekļa lapas, vai arī jūs varat saņemt paziņojumu no savas organizācijas ar aicinājumu instalēt tās, izmantojot bezvadu sakarus. Šīs lietotnes pieder jūsu organizācijai, un tās var tikt noņemtas, vai pārtraukt darboties, ja jūs izdzēšat konfigurācijas profilu.

Ja jums ir jautājumi par iestatījumiem, lietotnēm vai citām prasībām attiecībā uz iPad lietošanu jūsu uzņēmuma vidē, sazinieties ar savas organizācijas sistēmas administratoru. Būtiskāko informāciju par iPad izmantošanu uzņēmuma vajadzībām jūs varat atrast, dodoties uz iPad in Business (iPad izmantošana uzņēmuma vajadzībām) tīmekļa vietni.

Skatiet šo rokasgrāmatu planšetdatorā iPad

Jūs varat skatīt iPad lietotāja rokasgrāmatu planšetdatorā iPad, lietojot pārlūkprogrammu Safari, kā arī iBooks lietotni

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu pārlūkprogrammā Safari. Pieskarieties ikonai , un tad iPad lietotāja rokasgrāmatas grāmatzīmei (ja grāmatzīme nav redzama, skatiet iPad atbalsta vietni).

- *Pievienojiet lietotāja rokasgrāmatas ikonu sākuma (Home) ekrānam:* pieskarieties ikonai , un tad Add to Home Screen (Pievienot sākuma ekrānam).
- *Skatiet lietotāja rokasgrāmatu citā valodā:* pirmās lapas apakšā pieskarieties valodas saitei (piemēram, Angļu), un tad izvēlieties valodu.

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu lietotnē iBooks. Atveriet iBooks, un tad iBooks Store sistēmā meklējiet „iPad user” („iPad lietotājs”).

Plašāku informāciju par iBooks skatiet sadaļā „Grāmatu iegāde”.

Ieteikumi iOS 10 lietošanai


Lietotne Tips palīdz atklāt visas iPad iespējas.

Ieteikumu saņemšana. Atveriet lietotni Tips. Jauni ieteikumi tiek pievienoti regulāri.

Saņemiet informāciju par jaunu ieteikumu saņemšanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Tips (Ieteikumi).

KAS JAUNS IOS 10. VERSIJĀ?

Izteiksmīgi ziņojumi. Padariet ziņojumus spilgtākus ar bumbiņu efektiem, neredzamo tinti, pilnekrāna efektiem, rokraksta ziņojumiem, līdzekli Digital Touch, lielākiem emociju simboliem, iMessage lietotnēm (tostarp uzlīmēm) u.c. Skatiet sadaļu „Ziņojumu pārskats”.

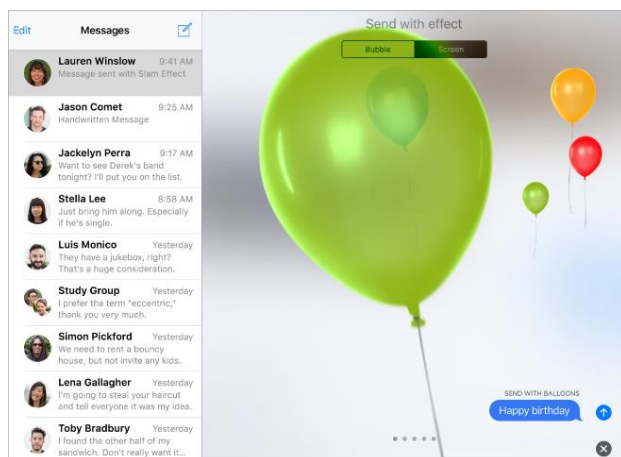

Plašākas Siri iespējas. Siri darbojas ar daudzām jūsu iecienītajām lietotnēm no tiešsaistes veikala App Store. Piemēram, jūs varat izmantot Siri ar lietotni, lai iereģistrētu izbraucienu vai vajadzības gadījumā nosūtītu draugam naudu. Skatiet sadaļu „Siri un lietotnes”.


Discover TV (iOS 10.2). Šajā jaunajā televīzijas lietotnē jūs varat vienā vietā atrast un skatīties filmas un televīzijas epizodes no savām iecienītajām lietotnēm. Tā darbojas ar jūsu iesaistītajām lietotnēm, lai apvienotu jūsu skatīto filmu vai televīzijas pārraīžu sarakstu, lai jūs varētu tās turpināt skatīties vai pāriet uz nākamajām televīzijas seriālu epizodēm, pat ja esat sākuši tās skatīties citā ierīcē. Šī lietotne ir pieejama ASV. Skatiet TV pārskatu.

Lietotnes Maps papildu iespējas. Rezervējiet galdiņu savā iecienītajā restorānā, pasūtiet kopīgi izmantojamu automašīnu starppilsētu izbraucieniem, meklējiet vietas gar jūsu maršrutu u.c. Skatiet sadaļu „Atrodiet vietas”.


Svarīgu momentu iegaumēšana. Memories (Atmiņas) — jauns līdzeklis lietotnē Photos — uzņem īpašu momentu, cilvēku un vietu fotoattēlus un videoklipus, un pārvērš tos koplietojamās Memory filmās. Skatiet sadaļu „Memories (Atmiņas)”.



Pārvaldiet savas mājas. Lietotne Home ļauj jums droši pārvaldīt darbus, izmantojot tādas Apple HomeKit piederumus kā gaismas ierīces, slēdzenes, temperatūras regulatorus, viedos spraudņus un vēl citas papildierīces, pat ja neatrodaties savās mājās. Jūs varat izveidot automātiskas vadības un kontroles sistēmas, kas, piemēram, ieslēdz gaismas ierīces saulrieta laikā, vai atbloķē durvis, un atgriežoties mājās ieslēdz apkuri. Skatiet sadaļu „Lietotnes Home pārskats”.

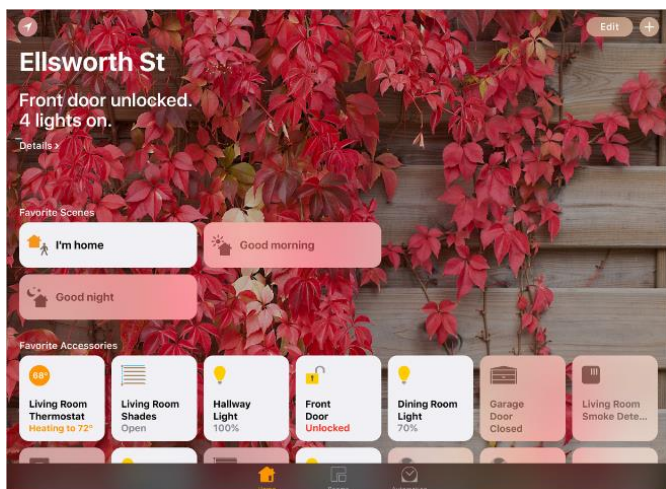

Ātri atrodiēt mūzikas ierakstus. Mūzikas ierakstus tagad var atrast vienkāršāk. Izbaudiet jauno dizainu, kas katram pakalpojuma Apple Music aspektam nodrošina lielāku skaidrību un vienkāršību. Turklāt, dziedot līdzī savām iecienītajām dziesmām, izmantojiet jauno dziesmu vārdu līdzekli. Skatiet sadaļu „Pakalpojums Apple Music”.

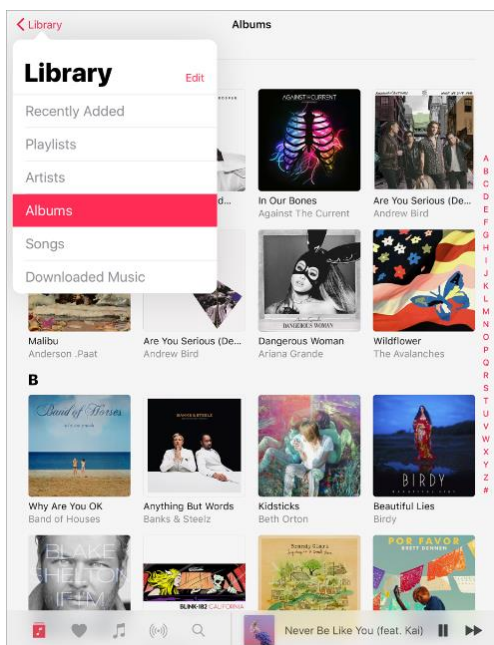


Citi veidi, kā lasīt jaunākās ziņas lietotnē News. Viegli atrodiēt interesantus rakstus, izmantojot pilnīgi jaunu jums paredzētu dizainu, abonējiet savas iecienītās publikācijas, un saņemiet paziņojumus par dienas svarīgākajiem rakstiem tieši savā bloķētajā (Lock) ekrānā. Skatiet sadaļu „Darba sākšana ar lietotni News”.

Bloķēts (Lock) ekrāns ar papildu iespējām. Mijiedarbojieties ar paziņojumiem un interneta savienojumu, atrodiēt neizlasītas ziņas, pārbaudiet savas rezerves un atrodiēt laika ziņas — un tas viss neatbloķējot iPad. Skatiet sadaļu „Šodienas skats un paziņojumi”.

Ieteicams lietot divas cilnes, nevis vienu cilni. Pārlūkprogrammā Safari skatiet divas līdzās esošas cilnes un mijiedarbojieties ar tām. Skatiet sadaļu „Pārlūkošana tīmeklī”.

Apple Pay lietošana tīmeklī. . Iepirkšanos tiešsaistē tagad var veikt ātrāk, drošāk un vairāk konfidenciāli nekā jebkad agrāk. Vienkārši atlasiet sev vajadzīgās lietas, un tad pārlūkprogrammā veiciet samaksu. Skatiet sadaļu „Apple Pay”.

Interesanta sadarbība. Aiciniet cilvēkus skatīt iCloud kontā esošās piezīmes un rediģēt tās, un ikvienam būs redzamas jaunākās izmaiņas. Skatiet sadaļu „Sadarbība piezīmju jomā”.

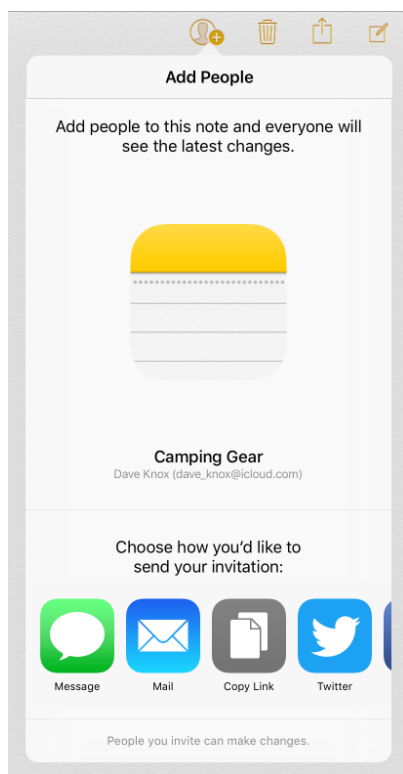


Teksta ievadišana divās valodās. Pievienojiet citas valodas tastatūru, un jūs varēsiet ievadīt tekstu vienlaikus divās valodās bez vajadzības pārslēgties starp tastatūrām. Skatiet sadaļu „Tastatūru pievienošana vai nomaiņa”.

PAMATINFORMĀCIJA

Lietotņu izmantošana

Sākuma ekrāns

Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu.

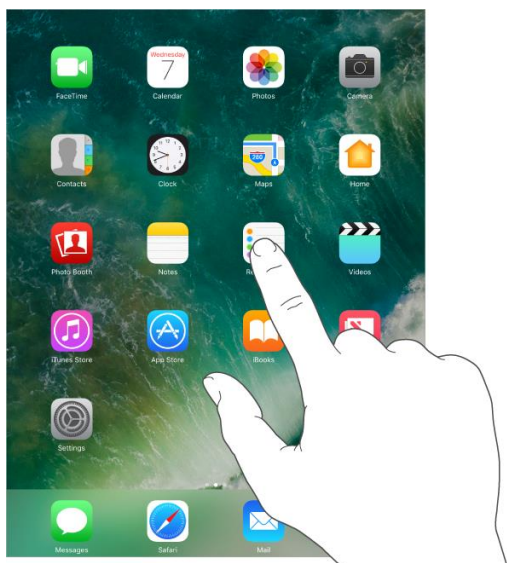

Katru reizi, kad jāatgriežas sākuma (Home) ekrānā, nospiediet sākuma pogu. Lai skatītu papildu sākuma (Home) ekrānus, velciet pa kreisi vai pa labi.


Dažās lietotnēs sākuma (Home) ekrānā uz ikonām var būt žetoni, lai jūs zinātu, cik jaunu elementu gaida (piemēram, cik daudz jums ir jaunu elektroniskā pasta sūtījumu). Ja ir problēma (piemēram, nav bijis iespējams nosūtīt vēstuli), uz žetona ir redzama izsaukuma zīme (!). Mapē numurēts žetons norāda kopējo paziņojumu skaitu visām iekšpusē esošajām lietotnēm.



Pārslēgšanās starp lietotnēm

Jūs varat ērti pārslēgties starp lietotnēm, kuras izmantojat.

Atvērto lietotņu skatīšana. Lai lietotņu pārslēdzējā atklātu atvērtās lietotnes, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas. Pavelciet sāniski, lai skatītu papildinformāciju. Lai pārslēgtos uz citu lietotni, pieskarieties tai.

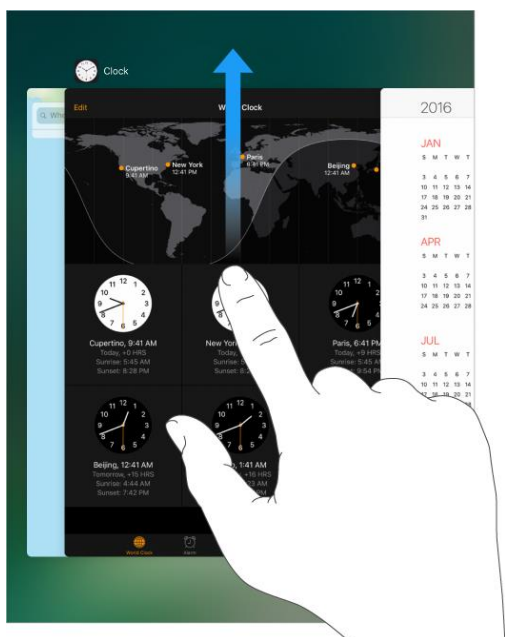


Aizveriet lietotni. Ja lietotne nedarbojas pareizi, to var piespiest beigt darbu. Pavelciet lietotni augšup no lietotnes pārslēdzēja displeja, un tad mēģiniet lietotni vēlreiz atvērt.

Lietotņu meklēšana. Ja jums ir daudz lietotņu, varat izmantot meklēšanas (Search) ekrānu, lai tās atrastu un atvērtu. Pavelciet sākuma (Home) ekrāna centru lejup, lai skatītu meklēšanas lauku. Skatiet sadaļu „Meklēšana”.

Paskatīties apkārt

Velciet sarakstu augšup vai lejup, lai skatītu vairāk. Pavelciet, lai ātri ritinātu; pieskarieties ekrānam, lai ritināšanu pārtrauktu. Dažiem sarakstiem ir alfabētiskais rādītājs — pieskarieties burtam, lai pārietu uz nākamo burtu.

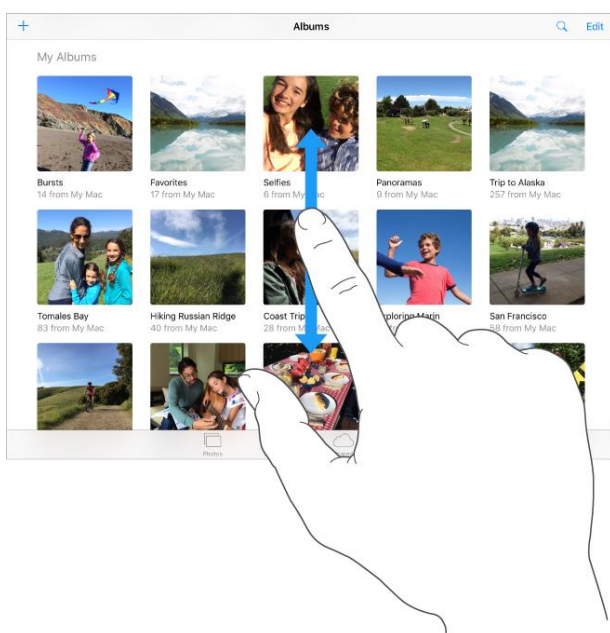

Lai skatītu vairāk, velciet fotoattēlu, karti vai tīmekļa lapu jebkurā virzienā.

Lai ātri pārietu uz lappuses augšu, pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā.

Tuvināšana un tālināšana

Izvērsiet fotoattēlu, tīmekļa lapu vai karti rūpīgai apskatei, un pēc tam savelciet, lai to atkal tālinātu. Lietotnē Photos turpiniet savilkšanu, lai redzētu kolekciju vai albumu, kurā atrodas fotoattēli.



Vai arī, divreiz pieskarieties fotoattēlam vai tīmekļa lapai, lai to tuvinātu, un atkal divreiz pieskarieties, lai to tālinātu. Kartēs divreiz pieskarieties, lai tuvinātu, un vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai tālinātu.

Žesti

Lietojiet planšetdatorā iPad vairākuzdevumu žestus, lai atgrieztos sākuma (Home) ekrānā, atklātu lietotnes pārslēdzēja displeju, vai pārslēgtos uz citu lietotni.

Atgriezieties sākuma (Home) ekrānā. Savelciet kopā četrus vai piecus pirkstus.


Atklājiet lietotņu pārslēdzēju. Pavelciet augšup ar četriem vai pieciem pirkstiem.


Pārslēdziet lietotnes. Pavelciet pa kreisi vai pa labi ar četriem vai pieciem pirkstiem.

Ieslēdziet vai izslēdziet vairākuzdevumu žestus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms).

Mainiet ekrāna orientāciju

Pagriežot iPad, daudzas lietotnes izskatās atšķirīgi.

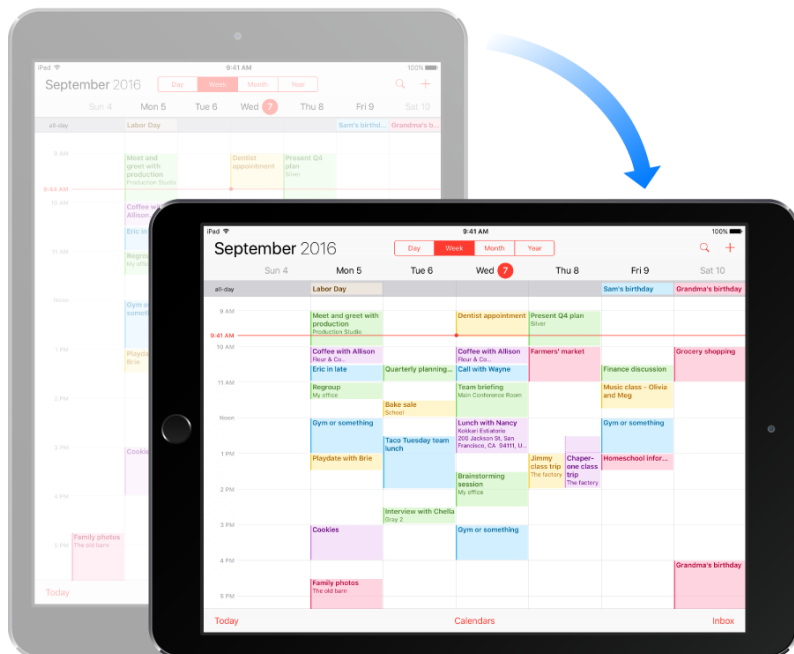


Bloķējiet ekrāna orientāciju. Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties ikonai .

Kad ekrāna orientācija ir bloķēta, statusa joslā parādās orientācijas bloķēšanas ikona .

iPad modeļos ar sāna slēdzi jūs varat arī iestatīt sāna slēdzi, lai bloķētu ekrāna orientāciju, nevis izslēgtu skaņas efektus un paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > un „Use Side Switch to” („Lietot sāna slēdzi, lai”), pieskarieties Lock Rotation (Bloķēt rotēšanu).

Bloķēšanas ekrāns

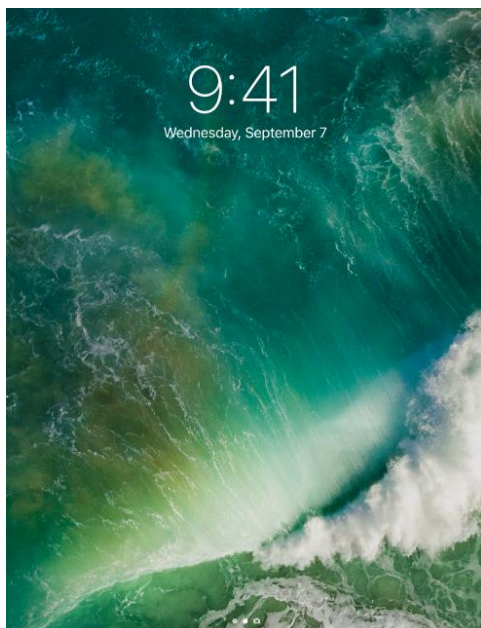

Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana), lai skatītu bloķēšanas (Lock) ekrānu un ātri piekļūtu jums visvairāk nepieciešamajiem līdzekļiem un informācijai. Jūs varat skatīt jaunākos paziņojumus, neatbloķējot iPad. Jūs varat arī:

- pavilkt lejup no ekrāna augšas, lai saskarnē Notification Center (Paziņojumu centrs) uzreiz skatītu visus savus jaunākos paziņojumus.
- pavilkt augšup no ekrāna apakšas, lai atvērtu Vadības centru.
- pavilkt pa labi, lai skatītu līdzekli Today View (Šodienas skats) un saņemtu informāciju no savām iecienītajām lietotnēm.
- pavilkt pa kreisi, lai atvērtu lietotni Camera.

Atbloķējiet iPad. Nospiediet sākuma pogu, un tad ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams.

Paziņojumi

Paziņojumi palīdz jums sekot jaunumiem. Tie informē jūs par neatbildētiem zvaniem, pārceļtu tikšanās datumu u.c. Jūs varat pielāgot paziņojumus, lai būtu redzama tikai svarīgākā informācija.


Atbildēt, kad iPad ir bloķēts. Pavelciet paziņojumu pa kreisi.


Atvērt lietotni, lai atbildētu. Pavelciet paziņojumu pa labi.

Atbildēt, neaizverot esošo lietotni. Kad paziņojums parādās ekrāna augšpusē, velciet to uz leju.

Piezīme. Šis līdzeklis apstrādā teksta un e-pasta ziņojumus, kalendāra ielūgumus u.c.

Atveriet Paziņojumu centru, lai skatītu uzreiz visus paziņojumus. Pavelciet lejup no jebkura ekrāna augšmalas.

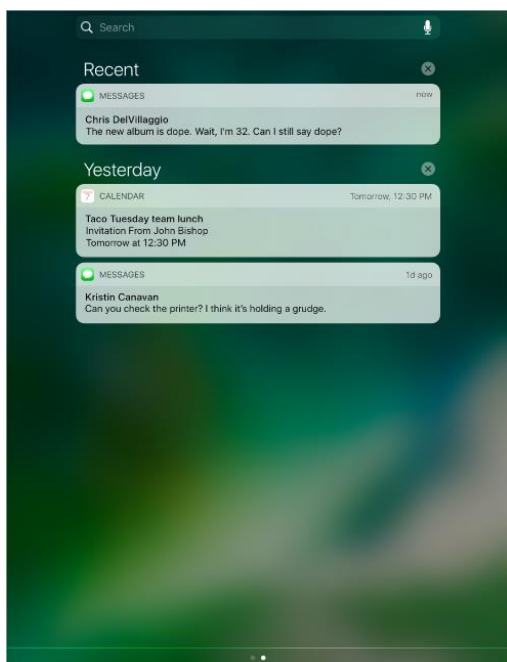

Paziņojuma izdzēšana. Pavelciet paziņojumu pa kreisi. Lai izdzēstu paziņojumu grupu, pieskarieties ikonai .

Iestatiet paziņojumu preferences. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi). Pieskarieties lietotnei, lai iestatītu tās paziņojumu opcijas. Piemēram, izvēlieties, vai atļaut paziņojumus no konkrētas lietotnes, vai arī ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumam skaņu.


Izvēlieties, vai bloķēšanas (Lock) ekrānā rādīt paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (lēejas kods) (pārējiem modeļiem), un tad izvēlieties, vai atļaut piekļuvi, kad ekrāns ir bloķēts.

Apklusiniet visus paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt). Līdzekļa Do Not Disturb (Netraucēt) ieslēgšanai un izslēgšanai jūs varat lietot arī Siri. Sakiet „Turn on Do Not Disturb” („Ieslēgt Netraucēt”) vai „Turn off Do Not Disturb” („Izslēgt Netraucēt”).




Aizveriet saskarni Notification Center (Paziņojumu centrs). Bīdiēt augšup, vai nospiediet sākuma pogu.

Today View (Šodienas skats)

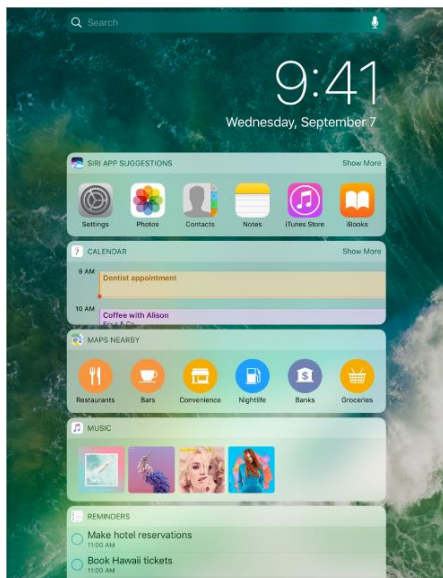Momentāni saņemiet informāciju no jūsu iecienītajām lietotnēm. Izvēlieties kādu no šīm lietotnēm: Maps Nearby, Calendar, Notes, News, Reminders u.c.



Atveriet līdzekli Today View (Šodienas skats). Pavelciet pa labi no sākuma (Home) ekrāna vai bloķētā (Lock) ekrāna kreisās malas.

Pievienojiet un organizējiet šodienas logrīkus. Lai izvēlētos, kurus logrīkus parādīt, ekrāna apakšā pieskarieties Edit (Rediģēt). Lai logrīkus pievienotu vai noņemtu, pieskarieties simbolam  vai . Lai organizētu logrīku secību, pieskarieties simbolam  un velciet to uz citu vietu.


Izvēlieties, vai atļaut piekļuvi līdzeklim Today view (Šodienas skats), kad iPad ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (lēejas kods) (pārējiem modeļiem), un tad izvēlieties, vai atļaut piekļuvi, kad ekrāns ir bloķēts.

Vadības centrs

Vadības centrā tiek sniegta tūlītēja piekļuve kamerai, AirPlay Mirroring, pašlaik atskaņota audioieraksta un videomateriāla regulēšanai un atskaņošanai, kā arī citiem ērtiem līdzekļiem. Jūs varat arī koriģēt ekrāna spilgtumu, fiksēt to portreta orientācijā, ieslēgt vai izslēgt bezvadu sakaru pakalpojumus, kā arī ieslēgt pakalpojumu AirDrop.



Atveriet Vadības centru. Bīdiet augšup no jebkura ekrāna (arī bloķētā (Lock) ekrāna) apakšējās malas
Regulējiet audio atskaņošanu. Pavelciet Vadības centru pa kreisi, lai ātri sasniegtu audio vadīklas.

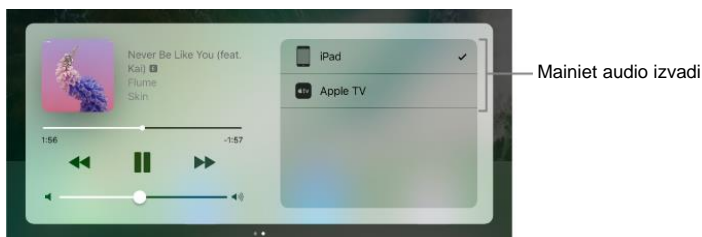

Ja jūs iPad iestatīšanai izmantojat skaļruņus, austiņas vai citas ierīces, pieskarieties šai ierīcei, lai audio izvadi ieslēgtu. Informāciju par iPad iestatīšanu ar ierīcēm, kurās tiek izmantota tehnoloģija „Bluetooth”, skatiet Bluetooth ierīcēs.

Atveriet pašlaik atskaņoto audio lietotni. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.

Pārvaldiet sākuma piederumus. Pavelciet Vadības centru pa kreisi, lai sasniegtu piederumu vadīklas (ja jūs piederumus esat iestatījuši lietotnē Home).

Aizveriet Vadības centru. Bīdiet lejup, pieskarieties ekrāna augšdaļai, vai nospiediet sākuma pogu.

Izslēdziet piekļuvi līdzeklim Control Center (Vadības centrs) lietotnēs vai bloķētajā (Lock) ekrānā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs).

Meklēšana

Jūs varat meklēt planšetdatorā iPad, internetā un lietotnēs noderīgu informāciju, tostarp par:

- sporta rezultātiem un spēļu grafikiem;
- laika prognozēm;
- biržas cenām;
- valūtu ātru konvertāciju;
- aprēķiniem;
- tuvumā esošām vietām;
- plašsaziņas līdzekļiem, tostarp par mūzikas, TV pārraižu, filmu un tīmekļa video tēmām;
- tīmekļa vietnēm;
- lietojņu saturu (citām lietotnēm).

Siri piedāvā pat vēl vairāk informācijas, pirms jūs esat sākuši rakstīt.

- Svarīgi cilvēki;
- Ieteiktās lietotnes;
- Tuvumā esošās vietas;
- Jaunāko ziņu temati.

Meklēšana planšetdatorā iPad. Lai tiktu parādīts meklēšanas (Search) logs, pavelciet lejup no sākuma (Home) ekrāna vidus. Pieskarieties vienumam, lai saņemtu plašāku informāciju, vai arī pieskarieties meklēšanas laukam. Rezultāti tiek parādīti uzreiz, veicot ievadišanu; lai paslēptu tastatūru un ekrānā skatītu vairāk rezultātu, pieskarieties Search (Meklēt). Pieskarieties priekšmetam sarakstā, lai atvērtu to.



Izvēlieties, kādus vienumus meklēt. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Spotlight Search (Spotlight meklēšana), un tad pieskarieties, lai atceltu lietotni vai satura atlasī.

Izslēdziet opcijas Siri Suggestions (Siri ieteikumi) un Suggestions in Search (Meklēšanas ieteikumi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Spotlight Search (Spotlight meklēšana).

Izslēdziet līdzekli Location Services for Spotlight Suggestions (Spotlight ieteikumiem paredzētie Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Pieskarieties sadaļai System Services (Sistēmas pakalpojumi), un tad izslēdziet opciju Location-Based Suggestions (Ieteikumi atkarībā no atrašanās vietas”.

Meklēšana lietotnēs. Daudzās lietotnēs ir iekļauts meklēšanas lauks, kurā varat ievadīt tekstu, lai tajā atrastu kādu informāciju. Piemēram, lietotnē Maps jūs varat meklēt konkrētu atrašanās vietu.

Pieprasījumu veikšana

Siri (iPad Pro, iPad 3. paaudzes un jaunākos modeļos, iPad mini un jaunākos modeļos) ļauj jums planšetdatorā iPad ierunāt tekstu, lai nosūtītu ziņas, plānotu sanāksmes, veiktu FaceTime zvanus, un darītu vēl daudzas citas lietas. Siri saprot dabīgu runu, tāpēc jums nav jāmacās speciālas komandas vai atslēgvārdi. Vaicājiēt Siri par visu, sākot no „iestatīt taimeru uz 3 minūtēm”, līdz „kādas filmas tiks rādītas šovakar?”. Atveriet lietotnes un ieslēdziet vai izslēdziet Lidmašīnas (Airplane) režīmu, Bluetooth, līdzekļus Do Not Disturb (Netraucēt) un VoiceOver (Balss pārraide). Siri informē par jaunumiem sportā, palīdz atrast restorānu un meklēt iTunes Store vai App Store.


Piezīme. Lai lietotu Siri, planšetdatoram iPad ir jābūt pieslēgtam internetam. Skatiet sadaļu „Savienojuma izveidošana ar internetu”. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa.


Izsauciet Siri. Nospiediet sākuma pogu, turiet un atlaidiet to, un tad veiciet savu pieprasījumu. Vai arī —, tā vietā, lai gaidītu, kamēr Siri konstatē, ka jūs esat beiguši runāt, runāšanas laikā jūs varat turpināt turēt sākuma pogu nospiestu, un atlaist to, kad saruna ir pabeigta.

Ja jūs lietojat austiņas, tad varat sākuma pogas vietā lietot centra vai izsaukuma pogu.

Hei Siri! Jūs varat lietot Siri, nospiežot sākuma pogu. Vienkārši sakiet: „Hei Siri!”, un tad veiciet pieprasījumu. Ja Siri darbojas planšetdatorā iPad Pro, tas vienmēr atrodas gaidīšanas režīmā, pat ja iPad nav pieslēgts elektroenerģijas avotam. Citus iPad modeļus ir jāpieslēdz elektroenerģijas avotam.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu opciju Hey Siri (Hei Siri!), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri > Allow „Hey Siri” (Atļaut „Hei Siri!”).

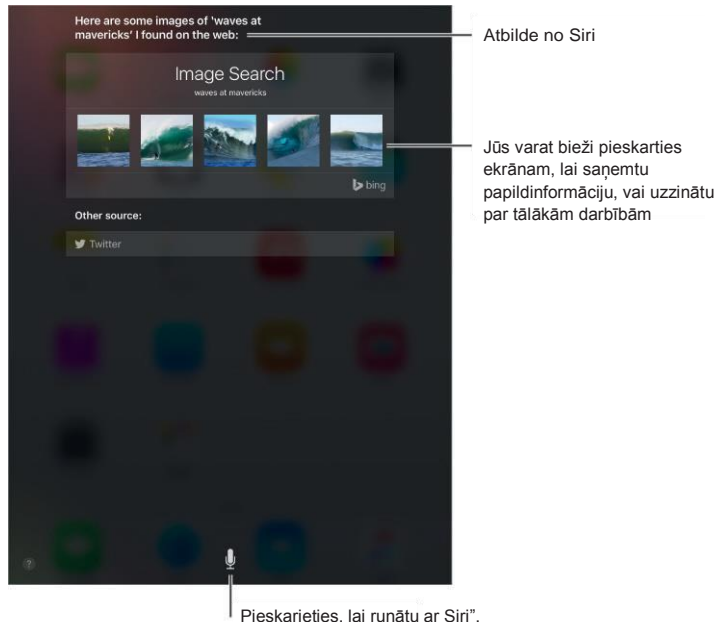

Saņemiet Siri ieteikumus. Pajautājiēt Siri: „What can you do” („Ko tu vari darīt”) vai pieskarieties pogai .

Ekrānā redzamajā Siri atbildē bieži ir iekļauta informācija vai attēli, kuriem jūs varat pieskarties, lai saņemtu papildinformāciju, vai izpildītu dažas citas darbības.

Nomainiet Siri balss dzimumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri > Siri Voice (var nebūt pieejama visos reģionos).

Siri skaļuma regulēšana. Mijiedarbojoties ar Siri, lietojiet skaļuma regulēšanas pogas. Lai iestatītu balss atbildes opcijas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri > Voice Feedback (Balss atbilde).

Novērsiet piekļuvi Siri, kad iPad ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lējas kods) (iPad modeļiem, kuriem ir Touch ID) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem). Jūs varat arī atspējot Siri, ieslēdzot ierobežojumus „Ierobežojumu ieslēgšana”.

Pastāstiet Siri par sevi

Ja jūs stāstāt Siri par sevi, tostarp norādāt savas dzīvesvietas un darbavietas adreses, kā arī savas attiecības, jūs varat saņemt personalizētu pakalpojumu, piemēram, „atgādināt, ka pārnākot mājās, man jāpiezvana savai sievai”.

Pastāstiet Siri, kas jūs esat. Sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) noformējiet savu kontaktpersonas vizītkarti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri > My Info (Mana informācija), un tad pieskarieties savai kontaktpersonas vizītkartei.

Lai Siri uzzinātu par jūsu attiecībām, sakiet, piemēram: „*Emily Parker is my wife*” („Emīlija Parkere ir mana sieva”) vai „*Ailish Kimber is my mom*” („Alise Kimbere ir mana mamma”).

Piezīme Ja jūsu pieprasījumu izpildei ir jāzina jūsu atrašanās vieta, Siri izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatiet sadaļu „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”.

Siri un lietotnes

Siri darbojas uz iPad daudzās lietotnēs, tostarp FaceTime, Messages, Maps, Clock, Calendar u.c. Piemēram, jūs varat sacīt:

- „*FaceTime Mom*” („Sazvanīt mammu, izmantojot FaceTime”);
- “*Do I have any new texts from Rick?*” („Vai man ir jaunas ziņas no Rika?”);
- „*Set an alarm for 8 a.m.*” („Iestatīt modinātāju uz 8:00”).


Lai saņemtu personalizētu pakalpojumu tādiem pieprasījumiem kā „FaceTime mamma”, pastāstiet Siri par sevi un savām attiecībām. Skatiet sadaļu „Pastāstiet Siri par sevi”.


Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir atrodami vēl arī citi piemēri par Siri izmantošanu lietotnēs.

Siri lietošana kopā ar trešo pušu lietotnēm. Siri atbalsta arī atsevišķas lietotnes no tiešsaistes veikala App Store. Tās ir lietotnes, kas ļauj jums iereģistrēt izbraucienu, nosūtīt ziņojumu, meklēt fotoattēlus, nosūtīt maksājumus, ievietot izsaukumus un sekot līdzi saviem treniņiem. Meklējiet lietotnes, kas darbojas ar Siri tiešsaistes veikalā App Store.

Labojumu veikšana

Ja Siri nesaņem kaut ko pareizi, jūs varat pieskarties, lai rediģētu savu pieprasījumu.



Vai arī, vēlreiz pieskarieties ikonai  un tad precizējiet savu pieprasījumu mutiski.

Vai vēlaties atcelt pēdējo komandu? Sakiet „Cancel” („Atcelt”), pieskarieties Siri ikonai, vai nospiediet sākuma pogu.


Vai vēlaties mainīt ziņojumu pirms tā nosūtīšanas? Sakiet „Mainīt to”.

Teksta ievadīšana

Teksta rakstīšana un rediģēšana


Pieskarieties teksta laukam, lai skatītu ekrāna tastatūru, un tad pieskarieties burtiem, lai rakstītu.

Jūs varat arī uzlikt pirkstus uz ekrāna tastatūras, un tad sākt rakstīt normāli. Taustiņu izvietojums neredzami pielāgojas atkarībā no tā, kur esat uzlikuši savus pirkstus. Ja pārtraucat rakstīt, taustiņu izvietojums tiek atiestatīts pēc divām sekundēm (iPad Pro, iPad Air un jaunākiem modeļiem).

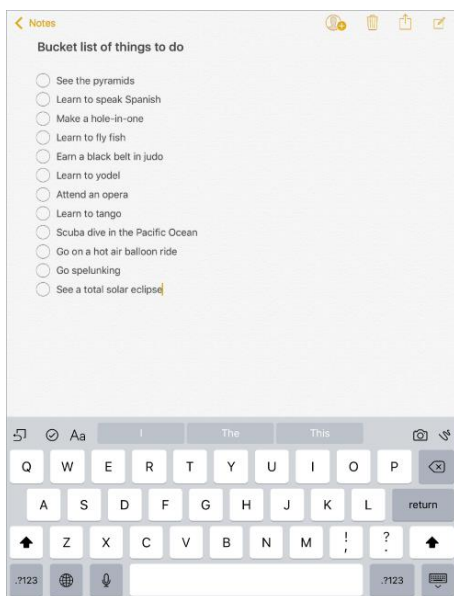

Pieskarieties taustiņam Shift, lai rakstītu ar lielajiem burtiem, vai pieskarieties taustiņam Shift, un slidiniet to uz burtu. Divreiz pieskarieties taustiņam Shift, lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem (caps lock). Lai ievadītu skaitļus, pieturzīmes, vai simbolus, pieskarieties taustiņam Number (Skaitlis) **.?123** vai taustiņam Symbol (Simbols) **#+=**. Lai ātri noslēgtu teikumu ar punktu un atstarpi, ir tikai divreiz jāpieskaras atstarpēšanas taustiņam. Ja vārds ir pasvītrots sarkanā krāsā, pieskarieties tam, lai skatītu ieteiktos labojumus. Ja vēlmais vārds neparādās, ievadiet labojumu.

Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citas alternatīvas rakstzīmes. Pieskarieties taustiņam, turiet to, un tad slidiniet to, lai izvēlētos kādu no opcijām.

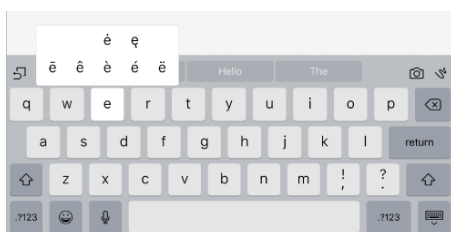


Paslēpiet ekrāna tastatūru. Pieskarieties tastatūras (Keyboard) taustiņam .

Iestatiet teksta ievadīšanas un tastatūru pievienošanas opcijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

Teksta ievadīšanai jūs varat lietot arī „Apple” bezvadu tastatūru. Skatiet sadaļu „Apple bezvadu tastatūras lietošana”. Lai uzzinātu, kā ievadīt tekstu, to diktējot, skatiet sadaļu „Diktēšana”.

Atlasiet tekstu. Pieskarieties iesprašanas punktam, lai parādītu atlasīšanas opcijas. Vai arī, divreiz pieskarieties vārdam, lai to atlasītu. Bīdiēt satveršanas punktus, lai iezīmētu vairāk vai mazāk teksta. Darbojoties ar tikai lasāmiem dokumentiem (piemēram, tīmekļa lappusēm), pieskarieties vārdam un turiet to, lai iezīmētu.

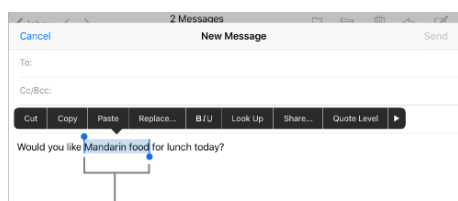


Satveršanas punkti


Atlasīto tekstu varat izgriezt, kopēt vai ielīmēt. Izmantojot līdzekli Universal Clipboard, jūs varat arī izgriezt vai nokopēt kaut ko vienā „Apple” ierīcē, un ielīmēt to citā ierīcē.

Dažās lietotnēs jūs varat arī iegūt tekstu treknrakstā, kursīvā, vai ar pasvītrojumu (pieskaroties B/I/U); skatiet ieteikumus lietotnē Look Up; vai arī iPad iesaka alternatīvu variantu. Lai skatītu visas opcijas, iespējams, vajadzēs pieskarieties ►. Izvēloties Look Up, kļūst redzama ieteiktā informācija no tīmekļa un dažādām lietotnēm. Lai lietotnē Look Up izslēgtu opciju Suggestions (Ieteikumi), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Spotlight Search (Spotlight meklēšana).

Ievietojiet iesprašanas punktu. Pieskarieties tekstam un turiet to, lai parādītu palielināmo stiklu, bet pēc tam velciet to, lai novietotu iesprašanas punktu.

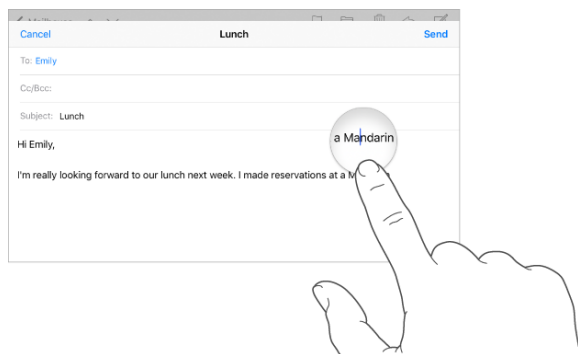

Pārveidojiet savu tastatūru skārienpaliktnī. Pieskarieties tastatūrai un turiet to ar diviem pirkstiem, līdz tās krāsa mainās uz gaiši pelēku. Velciet tastatūru apkārt, lai pozicionētu iesprašanas punktu. Lai atklātu vilkšanas punktus, paceliet tastatūru, un tad pieskarieties tai un turiet ar diviem pirkstiem. Kustiniet pirkstus, lai atlasītu tekstu. Pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai atlasītu vārdu. Pieskarieties ar diviem pirkstiem divreiz, lai atlasītu teikumu. Pieskarieties ar diviem pirkstiem trīsreiz, lai atlasītu rindkopu.

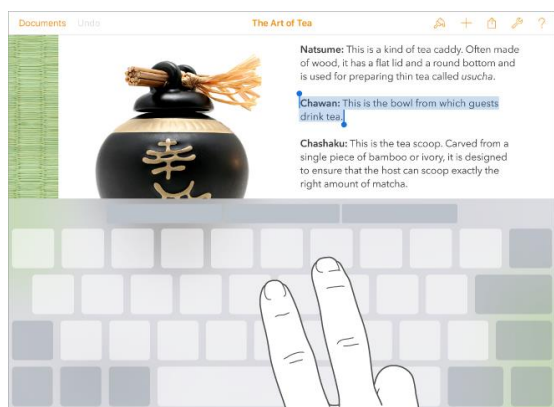

Saišņu joslas lietošana. Kopējiet un ielīmējiet atlasīto tekstu, vai piešķiriet savam tekstam treknraksta, kursīva vai pasvītrojuma stilu tieši no saišņu joslas, kas atrodas tastatūras augšpusē.

Piezīme. Saišņu joslas dažādās lietotnēs ir atšķirīgas. Šeit aprakstītās funkcijas visās lietotnēs var nebūt pieejamas.



Pēdējā redīgējuma atsaukšana. Lietojiet saišņu joslu vai pakratiet iPad, un tad pieskarieties komandai Undo (Atsaut).


Teksta izlīdzināšana. Iezīmējiet tekstu, pieskarieties kreisajai vai labajai bultiņai (nav pieejama vienmēr).

Paredzamais teksts

Rakstīšanas laikā tastatūra paredz nākamo vārdu, iesaka emocijikonas, kuras varētu ievietot attiecīgā vārda vietā, kā arī sniedz ieteikumus atkarībā no jūsu pēdējām darbībām un informācijas no jūsu lietotnēm (šī funkcija nav pieejama visās valodās). Piemēram, ja jūs rakstāt:

- „*Mans numurs ir*”, kā izvēles iespēja tiek piedāvāts jūsu tālruņa numurs.
- „*Esmu pieejams*”, kā izvēles iespēja tiek parādīts jūsu kalendārā norādītais brīvais laiks.
- „*Es atrodos*”, kā izvēles iespēja tiek parādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta, kad jūs rakstāt lietotnē Messages.

Pieskarieties vārdam, lai to izvēlētos, vai arī pieņemiet izcelto prognozēto vārdu, ievadot atstarpi vai pieturzīmi. Pieskaroties ieteiktajam vārdam, atstarpe tiek ievietota pēc vārda. Ievadot komatu, punktu vai citu pieturzīmi, atstarpe tiek izdzēsta. Ieteikumu var noraidīt, pieskaroties sākotnējam vārdam (parādīts kā paredzamā teksta opcija pēdīnās).

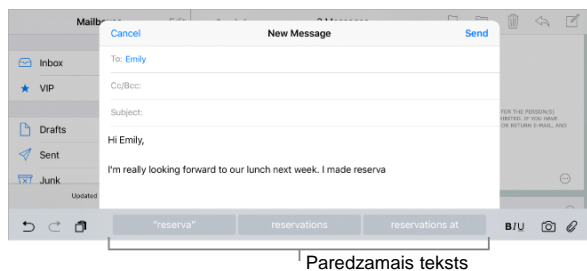

Paredzamā teksta opcijas izslēgšana. Pieskarieties 😊 vai 🌐, un turiet to, un tad slidiniet uz Predictive (Paredzamais).

Diktēšana


Ja vēlaties, jūs varat tekstu rakstīšanas vietā diktēt. Pārliecinieties, vai ir ieslēgta opcija Enable Dictation (Iespējot diktēšanu) (sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra)), un iPad ir pieslēgts internetam.

Piezīme. Diktēšana var nebūt pieejama visās valodās vai visos reģionos, un līdzekļi var atšķirties. Ir iespējama maksa par mobilo datu pārraidiSkatiet sadaļu „[Mobilo datu iestatījumi](#)”.

Teksta diktēšana. Uz iPad tastatūras pieskarieties 🗣️, un tad runājiet. Kad esat beiguši, pieskarieties Done (Pabeigts).



Pieskarieties, lai sāktu diktēt

Teksta pievienošana. Vēlreiz pieskarieties  un turpiniet diktēšanu. Lai ievietotu tekstu, pieskarieties, lai vispirms novietotu kursoru. Diktējot jūs varat arī aizvietot iezīmētu tekstu.

Pievienojiet pieturzīmi vai formatējiet tekstu. Pasakiet pieturzīmi vai formātu. Piemēram, teikums „Cien. Marija komats čeks ir e-pasta izsaukuma zīmē” tiek pārveidots par „Cien. Marija, čeks ir e-pasta ziņojumā!” Pieturzīmju un formatēšanas komandas ir:

- *quote (pēdiņas apakšā) ... end quote(pēdiņas augšā);*
- *new paragraph* (jauna rindkopa);
- *jauna rindiņa;*
- *cap* (lielais burts)– lai sāktu nākamo vārdu ar lielo burtu;
- *caps on (lielie burti) ... caps off* (izslēgt lielos burtus) — katrs vārds tiek sākts ar lielo burtu;
- *all caps* (visi lielie burti) – visi vārdi ar lielajiem burtiem;
- *all caps on* (visi lielie burti ieslēgti) ... *all caps off* (visi lielie burti izslēgti) — mainīt ieslēgtos vārdus uz lielajiem burtiem;
- *no caps on* (visi lielie burti ieslēgti) ... *no caps off* (visi lielie burti izslēgti) — mainīt ieslēgtos vārdus uz lielajiem burtiem;
- *no space on* (nav atstarpes ieslēgts)... *no space off* (nav atstarpes izslēgts) — vairāku vārdu rakstīšanai kopā;
- *smiley* (smaidiņš) — lai ievietotu :-);
- *frowny* (bēdīgs) — lai ievietotu :-(;
- *winky* (piemiegt) — lai ievietotu ;-).

Taustiņu piesitienu saglabāšana

Saīсне ļauj jums ievadīt vārdu vai frāzi, ievadot tikai dažas rakstzīmes. Piemēram, lai ievadītu „izbraucu!”, ierakstiet „Izb!” Iepriekšminētā saīсне ir jau iestatīta, taču jūs varat arī pievienot pats savas saīsmes.



Izveidojiet saīsmi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra), un tad pieskarieties opcijai Text Replacement (Teksta aizstāšana).

Vai jums ir vārds vai frāze, kuru lietojat, un nevēlaties to labot? Izveidojiet saīsmi, bet atstājiet saīsmes lauku tukšu.

Lietojiet datu krātuvī iCloud, lai aktualizētu savu personīgo vārdnīcu citās ierīcēs. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ieslēdziet iCloud Drive

Tastatūru pievienošana vai mainīšana


Ir iespējams ieslēgt tādas teksta ievadišanas līdzekļus kā pareizrakstības pārbaude, ieslēgšana vai izslēgšana; tastatūras pievienošanu rakstīšanai dažādās valodās; un ekrāna tastatūras vai „Apple” bezvadu tastatūras izkārtojuma maiņa.


Ja esat pievienojuši citu valodu tastatūras, jūs varat rakstīt divās valodās bez nepieciešamības pārslēgt starp tastatūrām. Jūsu tastatūra automātiski pārslēdzas starp divām valodām, kurās jūs rakstāt visbiežāk (šī funkcija nav pieejama visās valodās).

Padoms. Ja planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu) jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

Iestatiet teksta ievadišanas līdzekļus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

Pievienojiet citas valodas tastatūru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras) > Add New Keyboard (Pievienot jaunu tastatūru).

Pārslēdziet tastatūras. Pieskarieties , turiet to, un tad slidiniet savu pirkstu uz tastatūras nosaukumu.

Lai pārslēgtu starp tastatūrām, pietiek arī tikai pieskarties . Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām iespējamām tastatūrām.

Informāciju par starptautiskajām tastatūrām skatiet sadaļā „Starptautisko tastatūru lietošana”.

Mainiet tastatūras izkārtojumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras), atlasiet tastatūru, un tad izvēlieties izkārtojumu.

Plašāku informāciju par savu tastatūru skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Get help with the keyboard on your iPhone, iPad, or iPod touch” („iPhone, iPad vai iPod touch tastatūras lietošanas atbalsts”).

Tastatūras izkārtojumi

Planšetdatorā iPad jūs varat rakstīt ar dalītu tastatūru, kas atrodas ekrāna apakšā, vai atvienota no doka un atrodas ekrāna vidū.



Koriģējiet tastatūru. Pieskarieties , turiet to, un tad:

- *lietojiet dalītu tastatūru.* Slidiniet pirkstu uz Split (Dalīts), un tad atlaidiet. Vai arī, izpletiet tastatūru atsevišķi no vidusdaļas;
- *pārvietojiet tastatūru uz ekrāna vidū:* slidiniet pirkstu uz Undock (Atvienot no doka), tad atlaidiet;
- *atgriezieties uz pilnu tastatūru:* slidiniet pirkstu uz Dock (Pievienot dokam) un Merge (Apvienot), un tad atlaidiet;
- *atgrieziet pilno tastatūru uz ekrāna apakšu:* slidiniet pirkstu uz Dock (Doks), un tad atlaidiet.

Ieslēdziet vai izslēdziet Split Keyboard (Dalīta tastatūra). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Split Keyboard (Dalīta Tastatūra).

Piezīme. Dalītu tastatūru opcija nav pieejama planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu).

iPad Pro Smart Keyboard tastatūra

Lietojiet iPad Pro Smart Keyboard tastatūru, lai jūsu iPad Pro atrastos tikai pareizā stāvoklī, kas piemērots teksta rakstīšanai, filmu demonstrēšanai, zīmēšanai u.c. darbībām. Piestipriniet tastatūru pie Smart Connector savienotāja malas.



Lietotņu ātra pārslēgšana. Nospiediet taustiņu Command, turiet to, un tad nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegta tā lietotne, kuru jūs vēlaties atvērt.

Skatiet tastatūras saīsnes. Lai skatītu lietotnes saīsnes, nospiediet un turiet taustiņu Command.

Atveriet meklēšanas (Search) logu. Nospiediet taustiņu Command-Space (Komanda-atstarpe).

Padoms. Ja jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

Plašāku informāciju par iPad Pro Smart Keyboard skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use your Smart Keyboard with iPad Pro” („Smart Keyboard lietošana kopā ar iPad Pro”).

„Apple” bezvadu tastatūras lietošana

Jūs varat lietot „Apple” bezvadu tastatūru (pieejama atsevišķi), lai planšetdatorā iPad ievadītu tekstu. Tastatūra tiek pievienota, izmantojot Bluetooth, tāpēc jums vispirms jāpārē tastatūra ar iPad.

Piezīme. „Apple” bezvadu tastatūra, iespējams, neatbalsta jūsu ierīces tastatūras funkcijas. Piemēram, jūs nevarat iespējot diktēšanu, izmantojot „Apple” bezvadu tastatūru.

Pārojiet „Apple” bezvadu tastatūru ar iPad. Ieslēdziet tastatūru. Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un ieslēdziet Bluetooth, tad pieskarieties tastatūrai, kad tā parādās sarakstā Devices (Ierīces).


Kad tastatūra ir sapārota, tā atkārtoti pievienojas iPad vienmēr, kad tā atrodas uztveršanas zonā — līdz aptuveni 33 pēdām (10 metriem). Kad tā ir pievienota, ekrāna tastatūra neparādās.

Skatiet tastatūras saīsnes. Lai skatītu lietotnes saīsnes, nospiediet un turiet taustiņu Command.

Lietotņu ātra pārslēgšana. Nospiediet taustiņu Command, turiet to, un tad nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegta tā lietotne, kuru jūs vēlaties atvērt.

Atveriet meklēšanas (Search) logu. Nospiediet taustiņu Command-Space (Komanda-atstarpe).

Padoms. Ja jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

Taupiet akumulatoru enerģiju. Ja Bluetooth un bezvadu tastatūra netiek lietoti, izslēdziet tos. Bluetooth  var izslēgt Vadības centrā. Lai tastatūru izslēgtu, nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzi un turiet to, līdz zaļā gaisma vairs nespīd.

Vairākuzdevumu režīms

Vairākuzdevumu režīma pārskats


Strādājiet ar vairākām lietotnēm vienlaikus, izmantojot līdzekļus Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), Split View (Sadalītais skats) un Picture in Picture (Attēls attēlā).

Līdzekļus Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) un Split View (Sadalītais skats) var lietot kopā ar daudzām lietotnēm, tostarp Safari, Notes, Photos, Calendar u.c. Līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā) jūs varat lietot kopā ar lietotnēm FaceTime, Videos u.c.

Bīdīšana pāri ekrānam

Izmantojot līdzekli Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), jūs varat atvērt otru lietotni, neaizverot to, kura ir atvērta pašlaik. Otra lietotne (sāna lietotne) tiek bīdīta ekrānā no labās puses (iPad Pro, iPad Air un jaunākiem modeļiem, iPad mini 2 un jaunākiem modeļiem).

Pavelciet lejup, lai pārslēgtu lietotnes

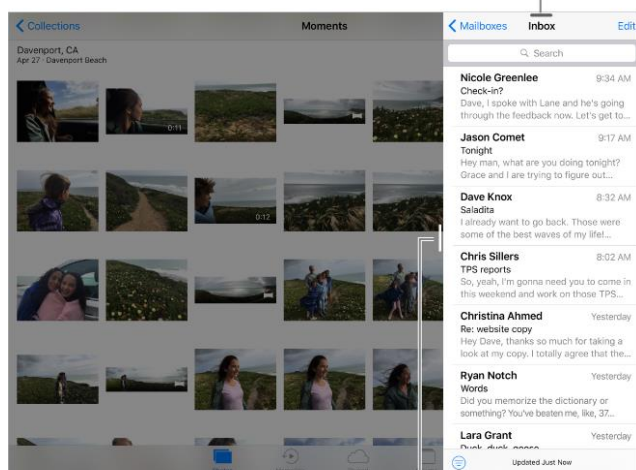

Lietotņu atdalītājs

Atveriet sāna lietotni. Ja tiek izmantota lietotne, no ekrāna labās malas pavelciet pa kreisi.

Pārslēdziet uz citu sāna lietotni. Pavelciet lejup no ekrāna augšmalas.

Aizveriet sāna lietotni. Pieskarieties lietotnei no kreisās puses, vai pavelciet pa labi no lietotņu atdalītāja.


Izslēdziet līdzekli Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms), un tad izslēdziet līdzekli Allow Multiple Apps (Atļaut vairākas lietotnes).

Sadalītā skata (Split View) režīms

Divu lietotņu saglabāšana atvērtā stāvoklī un vienlaicīga aktivizēšana (iPad Pro, iPad Air 2 un iPad mini 4).

Aktivizējiet abas lietotnes. Strādājot ar lietotni, no ekrāna labās malas pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties lietotnes atdalītāja centram.

Pieskarieties, lai abas lietotnes aktivizētu vienlaikus

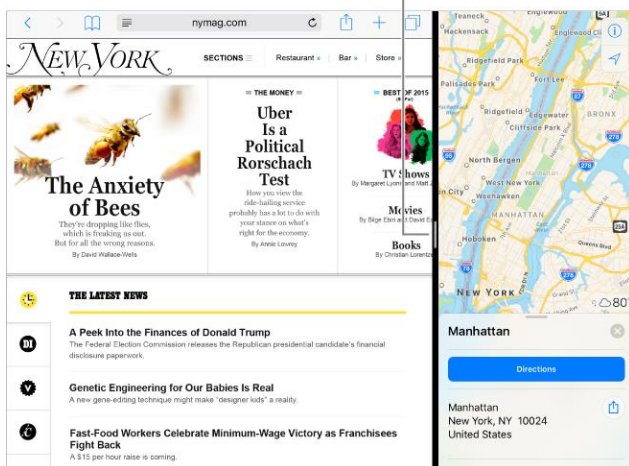


Piešķiriet abām lietotnēm vienādu atstarpi. Velciet lietotņu atdalītāju uz ekrāna centru.


Aizveriet Sadalītā skata (Split View) režīmu. Velciet lietotņu atdalītāju pa kreisi vai pa labi, atkarībā no tā, kuru lietotni jūs vēlaties aizvērt.

Izslēdziet Sadalītā skata (Split View) režīmu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms), un tad izslēdziet līdzekli Allow Multiple Apps (Atļaut vairākas lietotnes).

Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)

Atveriet citas lietotnes un strādājiet ar tām filmas skatīšanās laikā, vai izmantojiet FaceTime (iPad Pro, iPad Air un jaunākiem modeļiem, iPad mini 2 un jaunākiem modeļiem).

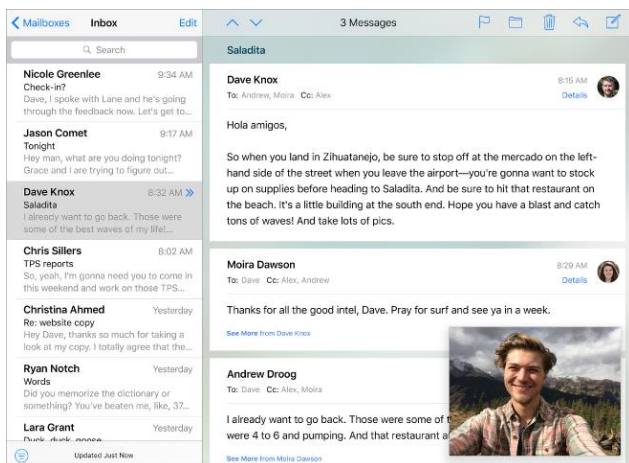

Lietojiet līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā). Skatoties videomateriālu vai strādājot ar FaceTime, nospiediet sākuma pogu vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes.

Video loga izmēra maiņa. Izvērsiet nelielo video logu, lai to palielinātu. Pēc tam video logu savelciet, lai to atkal samazinātu.

Video loga pārvietošana. Velciet nelielo video logu uz citu ekrāna stūri. Izvelciet video logu no ekrāna kreisās vai labās malas, ja jums tas ir nepieciešams mazliet nomaļus.

FaceTime vai video ekrāna pārslēgšana atpakaļ pilnekrāna režīmā. Nelielajā video logā pieskarieties .

Izslēdziet līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms), un tad izslēdziet līdzekli Persistent Video Overlay (Stabils videomateriāla pārklājums).

Skaņas un klusums

Jūs varat mainīt vai izslēgt skaņas, kas tiek atskaņotas planšetdatorā iPad, kad jūs saņemat FaceTime zvanu, teksta ziņojumu, e-pastu, Twitter sīkziņu, Facebook ziņu, atgādinājumu, vai citu notikumu.



Padoms. Ja ienākošie zvani nav dzirdami vai redzami, kad to gaidāt, no ekrāna apakšējās malas pavelciet augšup, lai atvērtu Vadības centru, un tad pārbaudiet, vai nav ieslēgts līdzeklis Do Not Disturb (Netraucēt).

Iestatiet skaņas opcijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas), lai piekļūtu tādām opcijām kā brīdinājumu toņi un zvana signāli, kā arī zvanītāja un brīdinājumu skaļumiem.

Ja vēlaties uzzināt, kā īslaicīgi apslāpēt ienākošos FaceTime zvanus, brīdinājumus, un skaņas efektus, skatiet sadaļu „Netraucēt”.

Netraucēt

Ar līdzekli Do Not Disturb (Netraucēt) planšetdatoru iPad var ērti apslāpēt neatkarīgi no tā, vai jūs dodaties pusdienot, vai gulēt. Šajā režīmā ir apslāpēti visi FaceTime zvani un brīdinājumi, kā arī ekrāna izgaismošanās.

Ieslēdziet līdzekli Do Not Disturb (Netraucēt). Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties . Kad līdzeklis Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts, statusa joslā parādās .

Arī tad, ja līdzeklis Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts, zvani un ziņojumi no līdzeklī Medical ID reģistrētajām jūsu ārkārtas situāciju kontaktpersonām joprojām tiek saņemti kā parasti, un brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti. Ja teksta ziņojumiem vai zvaniem no kontaktpersonām ir ieslēgts līdzeklis Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana), šīs skaņas un vibrācijas arī paliek aktivizētas.

Ieplānojiet līdzekļa Do Not Disturb (Netraucēt) lietošanas laiku. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt).


Ir iespējams ieplānot klusās stundas, atļaut FaceTime zvanus no Favorites (Izlases), un atļaut atkārtotus FaceTime zvanus, lai šo avārijas situāciju gadījumā zvanītu no vienas ēkas daļas uz citu daļu. Jūs varat arī iestatīt, lai Do Not Disturb (Netraucēt) apklusina iPad vienīgi tad, kad tas ir bloķēts, vai arī pat tad, kad tas ir atbloķēts.

Akumulatora uzlāde un novērošana

iPad ir iekšējs, litija jonu, atkārtoti uzlādējams akumulators. Plašāku informāciju par akumulatoru (tostarp padomus par akumulatora kalpošanas laika paildzināšanu) skatiet tīmekļa vietnē <http://www.apple.com/batteries/>.

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par akumulatoru un iPad uzlādēšanu skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Uzlādējiet akumulatoru. Labākais veids, kā uzlādēt iPad akumulatoru, ir pievienot iPad strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā esošo kabeli un USB strāvas pārveidotāju.

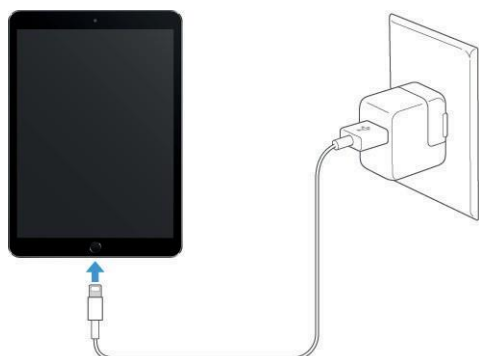

Piezīme. Pieslēdzot iPad strāvas kontaktligzdai, var tikt uzsākta iCloud dublēšana vai bezvadu iTunes sinhronizācija. Skatiet sadaļu „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup un sinhronizācija ar iTunes”.

iPad var arī lādēties lēni, kad pieslēdzat to datora USB 2.0 ligzdai. Ja jūsu Mac dators vai personālais dators nenodrošina pietiekamu strāvu, lai uzlādētu jūsu iPad, stāvokļa joslā parādās teksts „Not Charging” (Uzlāde nenotiek).

Svarīgi! iPad akumulators var iztukšoties, nevis uzlādēties, ja iPad ir pievienots datoram, kas ir izslēgts vai atrodas neaktīvajā vai gaidīšana režīmā, USB centrmezgla vai USB portam uz tastatūras.

Parādīt akumulatora atlikušo uzlādi procentos statusa joslā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators), un tad ieslēdziet opciju Battery Percentage (Akumulatora uzlāde procentos).

Skatiet, kādu daļu no akumulatora enerģijas patērē katra lietotne. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators).

Akumulatora ikona, kas atrodas stāvokļa joslas augšējā labajā stūrī, rāda akumulatora līmeni vai lādēšanas stāvokli.




Svarīgi! Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, var tikt parādīts attēls ar gandrīz iztukšotu akumulatoru, kas norāda, ka iPad ir nepieciešams uzlādēt līdz divdesmit minūtēm, pirms varēsiet to lietot. Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms parādās zema akumulatora uzlādes līmeņa attēls.

Atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots skaits uzlādēšanas ciklu, un tie visbeidzot ir jānomaina. iPad akumulatora nomaiņa ir jāveic korporācijai „Apple” vai „Apple” pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet tīmekļa vietni www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Apple Pay

Ierīcēs, kas atbalsta pakalpojumu Apple Pay, jūs varat izmantot Apple Pay, lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem citās lietotnēs un citās tīmekļa vietnēs (pakalpojums nav pieejams visos reģionos). Apple Pay norēķināšanās opcijas meklēšana.

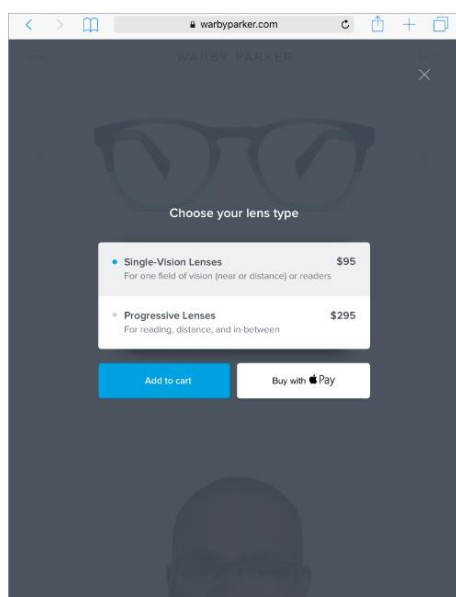

Iestatiet Apple Pay. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad pierakstieties ar savu Apple ID. Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay), un pieskarieties Add Credit or Debit Card (Pievienot kredītkarti vai debetkarti). Pirmajā reizē pievienojot karti pakalpojumam Apple Pay, jums var tikt prasīts lietot to karti, kuru jūs izmantojāt ar iTunes. Pēc tam nākamajā ekrānā pieskarieties Next (Tālāk) un novietojiet iPad tā, lai jūsu karte parādītos kadrā.

Kartes izdevējs nosaka, vai jūsu karte pakalpojumam Apple Pay ir derīga, un pārbaudes procesa pabeigšanai var prasīt jums sniegt plašāku informāciju. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „Apple Pay participating banks” („Pakalpojumu Apple Pay atbalstošās bankas”).

Jūs varat pievienot līdz astoņām kredītkartēm un debetkartēm, tostarp veikalu kredītkartes.

Piezīme. Ja jūs sadaļā Settings (Iestatījumi) > iCloud no datu krātuves iCloud izrakstāties, tad visas kredītkartes un debetkartes, kuras jūs planšetdatorā iPad pievienojāt pakalpojumam Apple Pay, tiek noņemtas. Jūs varat kartes pievienot vēlreiz, nākamajā reizē pierakstoties datu krātuvē iCloud „Apple Pay” nustatymai.

Pārvaldiet Apple Pay iestatījumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay). Jūs varat:

- iestatīt savu noklusējuma karti;
- norādīt piegādes adresi un kontaktinformāciju pirkumiem.

Maksāšana lietotnē vai tīmekļa vietnē. Norēķināšanās laikā ar Apple Pay pogu pieskarieties „Apple Pay” vai „Buy”, un tad pārskatiet maksājuma informāciju. Veiciet jebkādas izmaiņas nosūtīšanas un norēķinu informācijā, vai izvēlieties citu karti. Pēc tam maksājuma pabeigšanai izmantojiet Touch ID vai ieejas kodu.

Jūs varat saņemt paziņojumu, kurā norādīts komersanta vārds un pirkumam atļautā summa. Pārdevējam var tikt norādīts jūsu pasta indekss, lai aprēķinātu nodokli un piegādes izmaksas. Informācija par maksājumu —, piemēram, norēķinu un pasta adreses, e-pasta adrese un tālruņa numurs — arī var tikt sniegta pārdevējam pēc maksājuma autorizācijas, izmantojot Touch ID vai ieejas kodu.

Skatiet un pārvaldiet kartes informāciju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay), un tad pieskarieties kartei. Jūs varat:


- pieskarieties Transactions (Darījumi), lai skatītu šajā iPad veiktos darījumus. Lai paslēptu šo informāciju, aizveriet sadaļu Transaction History (Darījumu vēsture). Lai skatītu visas savas Apple Pay darbības, skatiet jūsu kartes izdevēja paziņojumu;
- skatīt kartes numura un ierīces konta numura pēdējos četrus ciparus, kas tiek nosūtīti pārdevējam;
- mainīt rēķina adresi;
- noņemt karti no Apple Pay.

Ja jūsu iPad ir nozaudēts vai nozagts. Ja ir iespējots līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad), jūs varat to izmantot, lai palīdzētu atrast un nodrošināt savu iPad, tostarp pārtraucot vai anulējot iespēju veikt pirkumus, izmantojot jūsu kartes pakalpojumā Apple Pay. Lai to izdarītu, pierakstieties tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com>, lietojot savu Apple ID uz Mac datora vai personālā datora, noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), un tad sadaļā My Devices (Manas ierīces) ar Apple Pay atlasiet ierīci. Jūs varat arī sazināties ar savu karšu izdevējiem.

Proaktīvais palīgs

Atkarībā no iPad lietošanas, proaktīvais palīgs sniedz ieteikumus par tālākajām darbībām. Proaktīvais palīgs var palīdzēt, kad jūs:

- *klausāties mūziku*: iespraudiet austiņas, un proaktīvais palīgs apzināsies, ka jūs, iespējams, vēlaties atskaņot iepriekš startēto albumu. Mūziku var sākt atskaņot no bloķēšanas ekrāna, vai arī pavelciet ikonu Music augšup no apakšējā kreisā stūra, un pēc iPad atbloķēšanas tā atver lietotni Music;

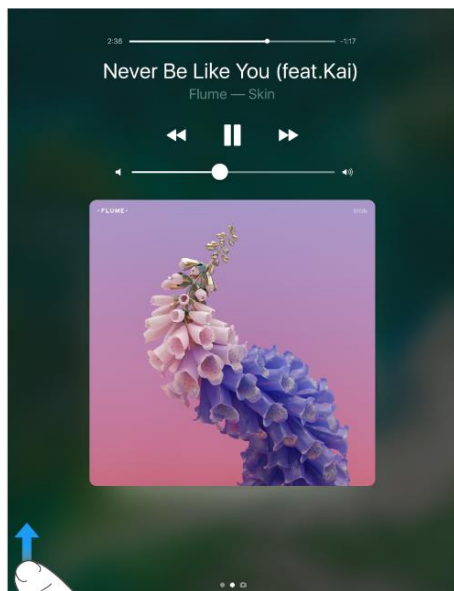

- *veidojat e-pastu un notikumus*: sākot pievienot cilvēkus e-pasta vai kalendāra notikumam, proaktīvais palīgs iesaka cilvēkus, kurus jūs bijāt iekļāvuši iepriekšējās e-pasta vēstulēs vai notikumos;
- *pametat notikumu*: ja jūsu kalendāra notikumā ir iekļauta atrašanās vieta, proaktīvais palīgs novērtē satiksmes apstākļus un paziņo jums, kad notikums ir jāpamet.

Izslēdziet kontaktpersonu ieteikšanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas), un tad izslēdziet līdzekli Contacts Found in Apps (Lietotnēs atrastās kontaktpersonas).

Izslēdziet notikumu ieteikšanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendars (Kalendāri), un tad izslēdziet līdzekli Events Found in Apps (Lietotnēs atrastie notikumi).

Lietotne Find My Friends

Lietotne Find My Friends ir lielisks līdzeklis savas atrašanās vietas kopīgošanai ar sev svarīgiem cilvēkiem. Draugi un ģimenes locekļi, kas savas atrašanās vietas koplieto ar jums, tiek parādīti kartē, lai jums tūlīt būtu redzams, kur viņi atrodas. Jūs varat iestatīt paziņojumus saviem draugiem un ģimenes locekļiem, lai jūs tiktu brīdināti par to, ka viņi ierodas dažādās vietās vai atstāj tās.

Piezīme. Plašāku informāciju par lietotni Find My Friends skatiet tās sadaļā „Help” („Palīdzība”).

Ieslēdziet Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu).

Kopīgojiet savu atrašanās vietu ar draugu. Atveriet lietotni Find My Friends, un tad pieskarieties Add (Pievienot). Atlasiet kontaktpersonas vārdu, vai ierakstiet vārdu laukā To (Kam). Izvēlieties, cik ilgi jūs vēlaties koplietot savu atrašanās vietu.

Kopīgojiet savu atrašanās vietu, izmantojot pakalpojumu AirDrop. Pieskarieties Add (Pievienot), un tad atlasiet pakalpojumā AirDrop parādīto draugu. Izvēlieties, cik ilgi jūs vēlaties koplietot savu atrašanās vietu.

Iestatiet paziņojumu. Atlasiet draugu, un tad pieskarieties Notify Me (Paziņot man). Izvēlieties, vai jums jāpaziņo par drauga ierašanos attiecīgajā vietā, vai arī tās atstāšanu. Izvēlieties drauga pašreizējo atrašanās vietu, vai arī pieskarieties Other (Cita), lai paziņojumiem izveidotu jaunu atrašanās vietu.

Ceļošana ar iPad

Atsevišķas aviosabiedrības atļauj atstāt iPad ieslēgtus, ja tie tiek pārslēgti Lidmašīnas (Airplane) režīmā. Bezvadu tīkls (Wi-Fi) un Bluetooth ir atspējoti, tāpēc jūs nevarēsiet veikt vai saņemt FaceTime zvanus, vai izmantot līdzekļus, kuriem nepieciešami bezvadu sakari, taču jūs varēsiet klausīties mūziku, spēlēt spēles, skatīties videomateriālus vai izmantot citas lietotnes, kurām nav nepieciešama interneta piekļuve. Ja jūsu aviosabiedrība to atļauj, šo pakalpojumu iespējošanai jūs varat ieslēgt atpakaļ Wi-Fi vai Bluetooth arī tad, ja ierīcei ir aktivizēts Lidmašīnas (Airplane) režīms.

Ieslēdziet Lidmašīnas (Airplane) režīmu. Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties ➤. Lidmašīnas (Airplane) režīmu var arī ieslēgt vai izslēgt iestatījumos. Kad Lidmašīnas (Airplane) režīms ir ieslēgts, ekrāna augšdaļā statusa joslā parādās ➤.


Wi-Fi un Bluetooth var arī ieslēgt vai izslēgt Vadības centrā. Skatiet sadaļu „Vadības centrs”.

Ceļojot uz ārzemēm, jūs, iespējams, varēsiet pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai pie tās valsts mobilo sakaru operatora, kuru apmeklējat, tieši no sava iPad (šī iespēja ir pieejama iPad modeļos ar mobilo internetu un Touch ID). Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai”.

iPAD PERSONALIZĒŠANA

Lietotņu organizēšana


Organizējiet lietotnes. Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties jebkurai lietotnei un turiet to līdz brīdim, kad tās ikonas sāks kustēties, un pēc tam lietotnes velciet apkārt. Velciet lietotni uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu sākuma (Home) ekrānu, vai velciet to uz doka paneli (Dock) ekrāna apakšdaļā (vispirms, iespējams, vajadzēs noņemt citu lietotni). Nospiediet sākuma pogu, lai saglabātu izvietojumu.

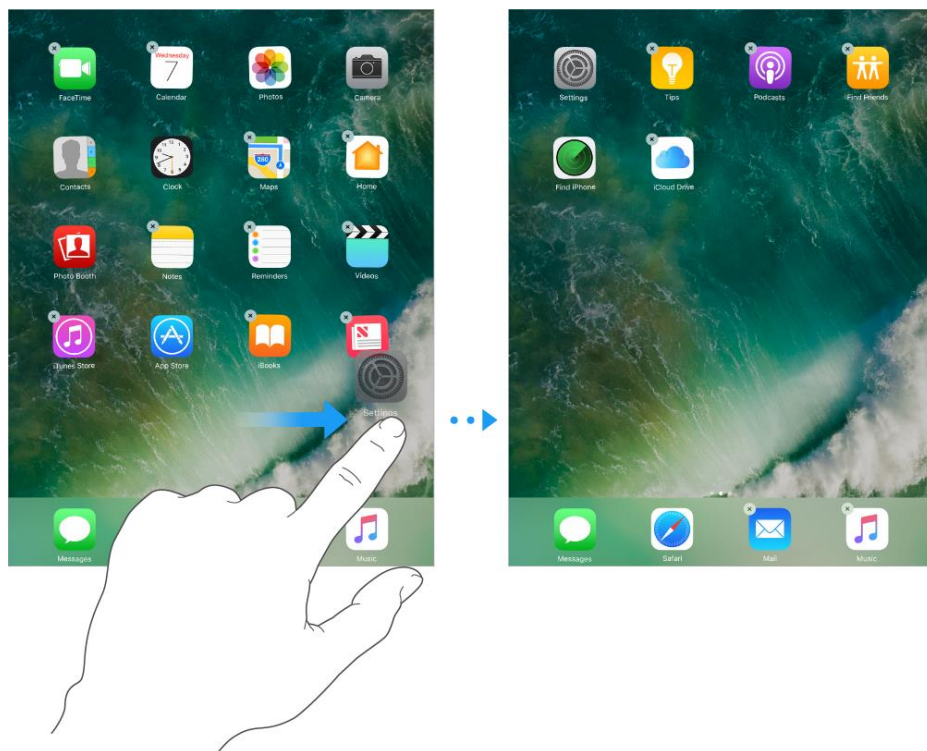

Izveidojiet jaunu sākuma (Home) ekrānu. Kārtojot lietotnes, velciet lietotni uz pēdējā sākuma (Home) ekrāna labo malu. Punkti virs doka paneļa (Dock) rāda, kurus sākuma (Home) ekrānus jūs skatāt.

Sāciet vēlreiz. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt), un tad pieskarieties Reset Home Screen Layout (Atiestatīt sākuma ekrāna izkārtojumu), lai atgrieztos sākuma (Home) ekrānā un lietotnēm atjaunotu to sākotnējo izkārtojumu. Visas jūsu izveidotās mapes tiek noņemtas, tiek atjaunots sākotnējais fona attēls, un jūsu lejupielādētās lietotnes tiek novietotas pēc tām lietotnēm, kas planšetdatorā iPad bija iekļautas sākotnēji.


Lietotņu noņemšana

Noņemiet lietotnes no sākuma (Home) ekrāna. Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to līdz brīdim, kad tās ikonas sāks kustēties, un tad augšējā kreisajā stūrī pieskarieties . Kad esat beiguši, nospiediet sākuma pogu.

Papildus trešo pušu lietotņu noņemšanai jūs varat noņemt arī atsevišķas iegultas „Apple” lietotnes, kas iekļautas iPad komplektā:


- Calendar;
- FaceTime;
- Find My Friends;
- Home;
- iBooks;
- iCloud Drive;
- iTunes Store;
- Mail;
- Maps;
- Music (lietotne Music tiek noņemta arī no CarPlay);
- News;
- Notes;
- Podcasts;
- Reminders;
- Tips;
- TV;
- Videos.

Piezīme. Noņemot iegultu lietotni no sākuma (Home) ekrāna, tiek noņemti arī visi saistītie lietotāja dati un konfigurācijas faili. Iegulto lietotņu noņemšana no sākuma (Home) ekrāna var ietekmēt citas sistēmas funkcionalitāti. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Remove built-in apps from the Home screen on your iOS device with iOS 10” („Iegulto lietotņu noņemšana no ekrāna Home jūsu iOS ierīcē, kas aprīkota ar iOS 10”).

Noņemtas lietotnes atgūšana. Dodieties uz tiešsaistes veikalu App Store, atrodiat lietotni, un tad pieskarieties .

Mapju organizēšana

Izveidojiet mapi. Kārtojot lietotnes, velciet vienu lietotni citā lietotnē. Lai mapi pārdēvētu, pieskarieties tās nosaukumam. Velciet lietotnes mapē vai ārā no tās. Kad esat beiguši, nospiediet sākuma pogu.

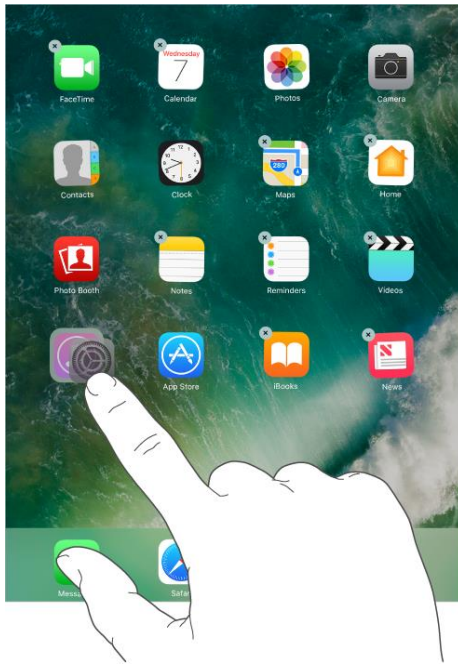

Mapē var atrasties vairākas lietotņu lapas.


Izdzēsiet mapi. Velciet ārā visas lietotnes — mape tiek dzēsta automātiski.

Fona attēla nomaiņa

Fona attēla iestatījumi ļauj iestatīt attēlu vai fotogrāfiju bloķēšanas (Lock) ekrānam vai sākuma (Home) ekrānam. Ir iespējams izvēlēties starp dinamiskiem un mierīgiem attēliem.

Nomainiet fona attēlu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallpaper (Fona attēls) > Choose a New Wallpaper (Izvēlieties jaunu fona attēlu).

Padoms. Ja jūs izvēlaties fonam lietot pats savu attēlu, tad varat atlasīto attēlu izvērst, lai tuvinātu, un tad vilkt ar pirkstu, lai attēlu pārvietotu. Savelciet attēlu, lai to atkal tālinātu.

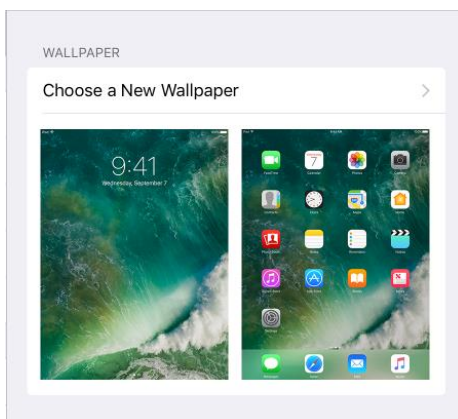


Izvēloties jauno fona attēlu, jums var būt iespējams pieskarties opcijai Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa), lai piešķirtu fonam iespēju pārvietoties, mainot leņķi, no kura skatāt ekrānu. Lai iestatītajam fonam ieslēgtu opciju Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallpaper (Fona attēls), un tad pieskarieties bloķēšanas (Lock) ekrāna vai sākuma (Home) ekrāna attēlam.

Piezīme. Opcija Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa) nedarbojas, ja ir ieslēgts līdzeklis Reduce Motion (Samazināt kustību) (Accessibility (Piekļuve) iestatījumos). Skatiet sadaļu „Samazināt kustību”.

Ekrāna spilgtuma un krāsu līdzsvara korigēšana

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, samaziniet ekrāna spilgtumu, vai izmantojiet līdzekli Auto-Brightness (Automātisks spilgtums). Izmantojiet līdzekli Night Shift (Nakts maiņa), lai displejā krāsas naktī tiktu pārbīdītas uz spektra siltāko pusi, un acīm būtu vieglāk skatīt ekrānu. Ieslēdziet ierīci True Tone (Reālie toņi), un iPad automātiski pielāgojas displeja krāsai un intensitātei, lai atbilstu jūsu vides apgaismojumam.

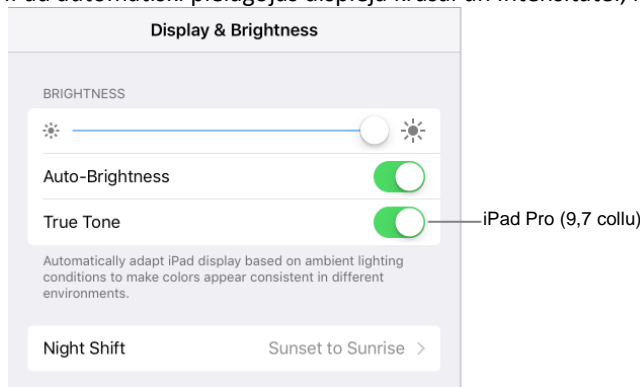


Regulējiet ekrāna spilgtumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums), un tad velciet slīdni. Ja līdzeklis Auto-Brightness (Automātisks spilgtums) ir ieslēgts, iPad pielāgo ekrāna spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iegulto apkārtējās gaismas sensoru. Spilgtumu ir iespējams arī regulēt manuāli Vadības centrā.

Izmantojiet līdzekli Night Shift (Nakts maiņa). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Night Shift (Nakts maiņa).

Līdzekli Night Shift (Nakts maiņa) var būt nepieciešams ieslēgt manuāli, piemēram, dienas laikā atrodoties aptumšotā istabā, vai arī iestatiet tā automātisku ieslēgšanos konkrētā laikā. Iestatot līdzekļa Night Shift (Nakts maiņa) ieslēgšanos laikposmā no saulrieta līdz saullēktam, iPad izmanto jūsu pulksteņa un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas funkcijas datus, lai jums noteiktu nakts laiku.

Piezīme. Opcija līdzekļa Night Shift (Nakts maiņa) ieslēgšanai no saulrieta līdz saullēktam nebūs redzama, ja sadaļā Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) jūs esat izslēguši līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), vai arī sadaļā Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi) esat izslēguši līdzekli Setting Time Zone (Laika zonas iestatījumi).


Lai līdzeklim Night Shift (Nakts maiņa) korigētu krāsu līdzsvaru, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Night Shift (Nakts maiņa), un velciet slīdni uz spektra siltāko vai aukstāko toņu pusi. Līdzekli Night Shift (Nakts maiņa) var ieslēgt arī Vadības centrā. Pieskarieties .


Izmantojiet ierīci True Tone (Reālie toņi). (9,7 collu iPad Pro). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums), un tad ieslēdziet ierīci True Tone (Reālie toņi).

Displeja tālummaiņa

Planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu) jūs varat palielināt ekrāna displeju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums). Pieskarieties View (Skatīt) (zem Display Zoom (Displeja tālummaiņa)), izvēlieties Zoomed (Izmainīts mērogs), un tad pieskarieties Set (Iestatīt). Informāciju par tālummaiņas papildu iespējām skatiet sadaļā „Tālummaiņa”.


Lietotņu paplašinājumi

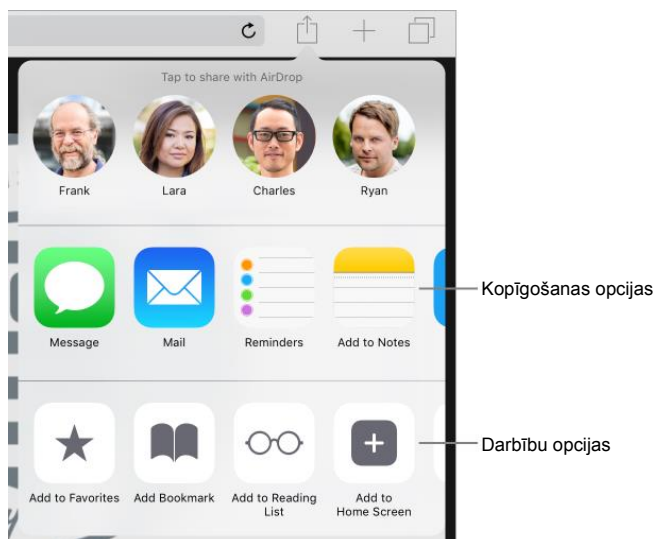

Dažas lietotnes ļauj paplašināt jūsu iPad lietotņu funkcijas. Lietotnes paplašinājums var tikt parādīts kā kopīgošanas opcija, darbību opcija, logriks līdzeklī Today view (Šodienas skats), failu nodrošinātājs vai pielāgota tastatūra. Piemēram, lejupielādējot planšetdatorā iPad Pinterest, tas kļūst par papildu kopīgošanas opciju, noklikšķinot uz .



Lietotņu paplašinājumi var arī palīdzēt jums rediģēt fotoattēlus vai videomateriālus jūsu lietotnē Photos. Piemēram, jūs varat lejupielādēt ar fotoattēliem saistītu lietotni, kas ļauj piemērot fotoattēliem filtrus.

Lietotņu paplašinājumu uzstādīšana. Lejupielādējiet lietotni no App Store, atveriet lietotni, un tad izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieslēdziet vai izslēdziet koplietošanas vai darbību opcijas. Pieskarities , un tad pieskarities More (Vairāk) (ja nepieciešams, velciet opcijas uz kreiso pusi). Izslēdziet trešo pušu koplietošanas vai darbību opcijas (tās ir ieslēgtas pēc noklusējuma).

Koplietošanas un darbību opciju organizēšana. Pieskarities , un tad pieskarities More (Vairāk) (ja nepieciešams, velciet opcijas uz kreiso pusi). Pieskarities  un velciet to, lai opcijas pārkārtotu.

Plašāku informāciju par Today (Šodien) loģrīkiem skatiet sadaļā „Šodienas skats”. Plašāku informāciju par koplietošanas opcijām skatiet sadaļā „Informācijas koplietošana no lietotnēm”.

Jūsu iPad nosaukums

Jūsu iPad nosaukumu izmanto iTunes un iCloud.

Nomainiet iPad nosaukumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > Name (Nosaukums).

Ierobežojumu iestatīšana

Atsevišķām lietotnēm un iegādātajam saturam jūs varat iestatīt ierobežojumus. Piemēram, vecāki var ierobežot nepiedienīgas mūzikas parādīšanos atskaņošanas sarakstos, vai atsevišķos iestatījumos neļaut veikt izmaiņas. Izmantojiet ierobežojumus, lai neļautu izmantot atsevišķas lietotnes, instalēt jaunas lietotnes, vai arī veikt kontu vai apjoma ierobežojuma izmaiņas.

Ieslēdziet ierobežojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), un tad pieskarities Enable Restrictions (Aktivizēt ierobežojumus). Jūs tiksit aicināts definēt ierobežojumu ieejas kodu, kas nepieciešams, lai mainītu veiktos iestatījumus. Šis kods var atšķirties no iPad atbloķēšanas ieejas koda.



Svarīgi! Ja esat aizmirsis ierobežojumu ieejas kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra. Skatiet sadaļu „iPad atjaunošana”.

Starptautiskās tastatūras


Starptautisko tastatūru lietošana


Starptautiskas tastatūras ļauj ievadīt tekstu daudzās dažādās valodās, tostarp aziātu valodās un valodās, kurās raksta no labās puses uz kreiso pusi. Lai iepazītos ar atbalstīto tastatūru sarakstu, dodieties uz vietni www.apple.com/ipad, izvēlieties sava iPad modeli, noklikšķiniet uz Tech Specs (Tehniskie parametri), un tad ritiniet uz Languages (Valodas).

Pārvaldiet tastatūras. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras).

- *Pievienojiet tastatūru:* pieskarieties „Pievienot jaunu tastatūru“, un tad sarakstā izvēlieties tastatūru. Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu vēl citas tastatūras.
- *Dzēsiet tastatūru:* pieskarieties Edit (Rediģēt),  blakus tastatūrai, kuru vēlaties noņemt, pieskarieties Delete (Dzēst), un tad — Done (Pabeigts).
- *Rediģējiet savu tastatūru sarakstu:* pieskarieties Edit (Rediģēt), velciet simbolu  blakus tastatūrai uz jaunu vietu sarakstā, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).

Ja esat pievienojuši citu valodu tastatūras, jūs varat rakstīt divās valodās bez nepieciešamības pārslēgt starp tastatūrām. Jūsu tastatūra automātiski pārslēdzas starp divām valodām, kurās jūs rakstāt visbiežāk (šī opcija visās valodās nav pieejama).

Pārslēdziet tastatūras. Pieskarieties , turiet to, un tad slidiniet savu pirkstu uz tastatūras nosaukumu.

Lai pārslēgtu starp tastatūrām, pietiek arī tikai pieskarties . Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām iespējamām tastatūrām.

Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citus simbolus. Pieskarieties attiecīgajam burtam, ciparam vai simbolam un turiet to, un tad slidiniet, lai izvēlētos variantu. Piemērs.

- *Uz taizemiešu tastatūras:* izvēlieties vietējos ciparus, pieskaroties un turot attiecīgo arābu ciparu.
- *Uz ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūras:* leteiktie simboli vai kandidāti parādās tastatūras augšpusē. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai pavelciet pa kreisi, lai skatītu vēl citus kandidātus.

Lietojiet paplašinātu ieteikto kandidātu sarakstu. Pieskarieties bultiņai labajā pusē, lai skatītu pilnu kandidātu sarakstu. Lai atgrieztos saīsinātajā sarakstā, pieskarieties lejupvērstai bultiņai.

Izmantojot noteiktas ķīniešu vai japāņu tastatūras, jūs varat izveidot vārdu un ievades pāru saīsnas. Saīsnas tiek pievienota jūsu personīgajai vārdnīcai. Drukājot saīsnas, lietojot atbalstītu tastatūru, pārortais vārds vai ievade tiek aizstāta ar saīsnu.

Veidojiet saīsnas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Text Replacement (Teksta aizstāšana). Saīsnas ir pieejamas:

- *vienkāršotajai ķīniešu valodai: pinjin;*
- *tradicionālajai ķīniešu valodai: pinjin un čžuiņ;*
- *japāņu valodai: romadzi un kana.*

Atiestatiet savu personisko vārdnīcu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Reset Keyboard Dictionary (Atiestatīt tastatūras vārdnīcu). Visi pielāgotie vārdi un saīsnas tiek izdzēstas, un tastatūras vārdnīca atgriežas savā noklusējuma stāvoklī.

Īpašās ievades metodes


Jūs varat lietot tastatūras, lai ievadītu dažas valodas atšķirīgos veidos. Daži piemēri ir ķīniešu cangjie un wubihua, japāņu kana un seju zīmes. Varat arī ar pirkstu vai irbuli rakstīt ķīniešu simbolus uz ekrāna.

Veidojiet ķīniešu simbolus no komponentu cangjie taustiņiem. Rakstīšanas laikā parādās ierosinātie simboli. Pieskarieties simbolam, lai to izvēlētos, vai turpiniet rakstīt līdz pieciem komponentiem, lai redzētu papildu opcijas.

Veidojiet ķīniešu wubihua (svītru) simbolus. Izmantojiet papildtastatūru, lai izveidotu ķīniešu simbolus, izmantojot līdz piecām svītrām pareizā rakstīšanas secībā: horizontāli, vertikāli, uz kreiso pusi, uz labo pusi, un kvadrātiekavas. Piemēram, ķīniešu simbolam 囗 (aplis) jāsākas ar vertikālu svītru | .

- Rakstīšanas laikā parādās ierosinātie ķīniešu simboli (visbiežāk izmantotie simboli parādās vispirms). Pieskarieties simbolam, lai to izvēlētos.
- Ja neesat pārliecināti par pareizo svītru, ievadiet (*). Lai redzētu papildu simbolu opcijas, ierakstiet citu svītru vai ritiniet simbolu sarakstu.
- Pieskarieties atbilstības taustiņam (匹配), lai tiktu parādīti tikai tie simboli, kas precīzi atbilst jūsu rakstītajam.

Rakstiet ķīniešu simbolus. Rakstiet ķīniešu simbolus tieši uz ekrāna ar pirkstu, kad ir ieslēgti vienkāršotās vai tradicionālās ķīniešu valodas rokraksta ievade. Velkot svītras, iPad atpazīst tās un parāda atbilstošos simbolus sarakstā, tuvāko atbilstību norādot augšpusē. Izvēloties simbolu, iespējamie sekojošie simboli parādās sarakstā kā papildu izvēles.

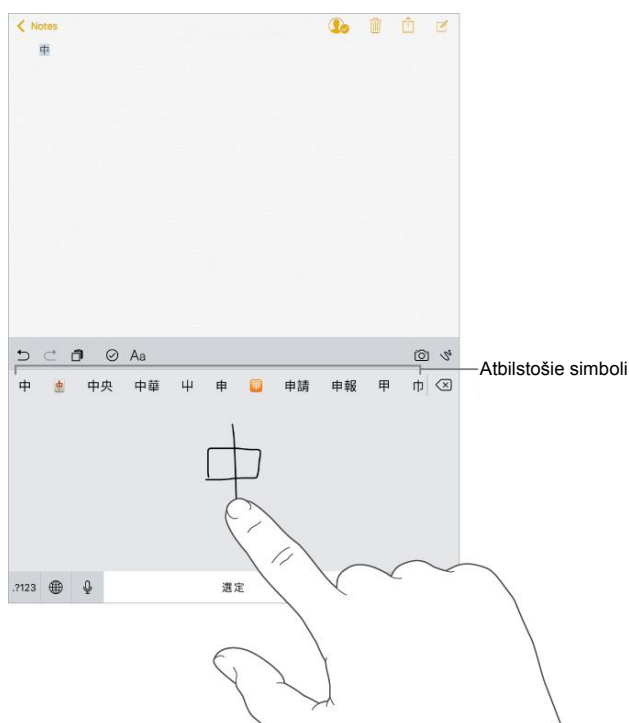

Jūs varat ievadīt dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱻 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma), rakstot pēc kārtas divu vai vairāk elementu simbolus. Pieskarieties simbolam, lai aizvietotu jūsu ievadītos simbolus. Tiek atpazītas arī latīņu rakstzīmes.

Ievadiet japāņu kana. Izmantojiet kana tastatūru, lai izvēlētos zilbes. Lai piekļūtu papildu zilbju opcijām, pieskarieties bul'ttaustiņam un atlasiet citu zilbi vai vārdu no loga.

Ievadiet japāņu romaji. Izmantojiet romaji tastatūru, lai ievadītu zilbes. Alternatīvas izvēles parādās tastatūras augšpusē; pieskarieties kādai no tām, lai to ievadītu. Lai piekļūtu vairāk zilbju opcijām, velciet sarakstu pa kreisi, vai pieskarieties bul'ttaustiņam.

Ievadiet seju zīmes vai emociju simbolus. Veiciet kādu no šīm darbībām:


- *lietojiet japāņu kana tastatūru* b'pieskarieties taustiņam ☆123, un tad pieskarieties ^_^.
- *lietojiet japāņu romaji tastatūru:* pieskarieties . ☆123, un tad pieskarieties ^_^.
- *lietojiet ķīniešu (vienkāršoto) pinjin vai ķīniešu (tradicionālo) čžuiņ tastatūru:* pieskarieties ☆123, pieskarieties #+=, un tad ^_^.

LIETOTNES

Ziņojumi

Ziņojumu pārskats

Izmantojiet lietotni Messages tekstu, fotoattēlu, videomateriālu nosūtīšanai, saņemšanai un citu darbību veikšanai, izmantojot iMessage vai SMS/MMS pakalpojumus. Izmantojot iMessage pakalpojumu jūs varat padarīt savus ziņojumus spilgtākus ar bumbiņu efektiem, neredzamo tinti, pilnkrāna efektiem, savu paša rokrakstu, līdzekli Digital Touch, iMessage lietotnēm, uzlīmēm u.c.

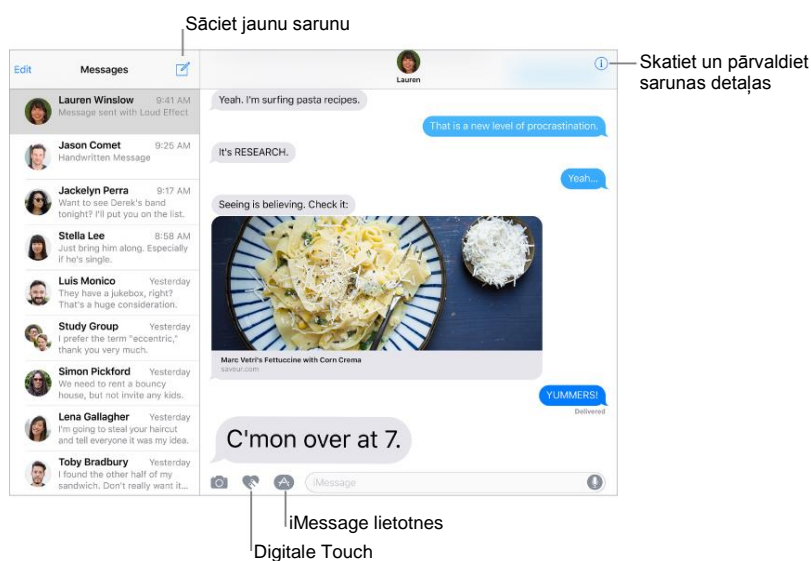

Sāciet sarunu. Pieskarieties ievadiet saņēmēja tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai arī pieskarieties un izvēlieties kontaktpersonu. Pieskarieties teksta laukam, un tad ievadiet savu ziņojumu. Pieskarieties lai nosūtītu.

Vai arī, lai sāktu sarunu no lietotnes Mail, Calendar vai Safari, pieskarieties tālruņa numuram, turiet to, un tad pieskarieties Send Message (Sūtīt ziņojumu).

Padoms. Lai skatītu laiku, kad ziņojums ir nosūtīts vai saņemts, velciet bumbiņu pa kreisi.

Piezīme. Ja ziņojumu nav iespējams nosūtīt, parādās brīdinājums . Pieskarieties brīdinājumam, lai ziņojumu mēģinātu nosūtīt vēlreiz.

Ziņojumu sūtīšana grupai. Pieskarieties un tad ievadiet vairākus saņēmējus.

Lai pārvaldītu grupas sarunas, pieskarieties . Jūs varat piešķirt sarunai nosaukumu, pievienot sarunai dalībniekus, vai izstāties no sarunas.

Emocijikonu lietošana. Rakstot ziņojumu pieskarieties vai lai pārslēgtu uz Emoji tastatūru. Lai tekstu automātiski aizstātu ar emocijikonu, pieskarieties izceltajiem vārdiem.

Tastatūras paslēpšana. Pieskarieties , apakšējā labajā stūrī.

Sarunas atsākšana. Ziņojumu sarakstā pieskarieties sarunai.

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram:

- „Send a message to Emily saying how about tomorrow” („Nosūtīt ziņu Emīlijai, piedāvājot viņai satīties rītdien”);

- „Reply that’s great news” („Atbildēt, ka tās ir labas ziņas”);
- „Read my messages” („Izlasīt manus ziņojumus”);
- „Read my last message from Bob” („Izlasīt manu pēdējo ziņojumu no Roberta”).

Atbildēšana, izmantojot līdzekli Tapback. Lai ātri nosūtītu ziņojumu, kas cilvēkiem sniedz iespēju uzzināt jūsu viedokli, divreiz pieskarieties ziņojumam, un tad izvēlieties savu atbildi.



Skatiet un pārvaldiet sarunas detaļas. Pieskarieties ⓘ. Jūs varat:

- pieskarties kontaktpersonai, lai skatītu kontaktpersonas vizītkarti;
- veikt ātras darbības, piemēram, veikt FaceTime zvanu;
- nosūtīt savu pašreizējo atrašanās vietu, vai uz noteiktu laiku kopīgot savu atrašanās vietu;
- nosūtīt lasīšanas apliecinājumus;
- skatīt attēlus un pielikumus.

Sarunu meklēšana. Sarakstā Messages (Ziņojumi) pavelciet lejup, lai atklātos meklēšanas lauks, un tad ievadiet meklējamo vienumu. Jūs varat arī meklēt sarunas ekrānā Home (Sākums). Skatiet sadaļu „Meklēšana”.

Sarunas izdzēšana. Sarakstā Messages (Ziņojumi) uz sarunas pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

Piezīme. Izdzēsto sarunu vairs nevar atgūt.

iMessage un SMS/MMS iestatīšana

Izmantojot lietotni Messages, jūs varat apmainīties ar ziņojumiem citās SMS un MMS ierīcēs, izmantojot savu mobilo savienojumu, un citās iOS ierīcēs un Mac datoros, izmantojot iMessage.

iMessage ir „Apple” pakalpojums, kas sūta ziņojumus Wi-Fi vai mobilos savienojumos uz citām iOS ierīcēm (ar operētājsistēmu iOS 5 vai jaunāku) un Mac datoriem (ar operētājsistēmu OS X 10.8 vai jaunāku). Šie ziņojumi jūsu ziņojumu plānā netiek ieskaitīti. Ziņojumos, kas nosūtīti, izmantojot pakalpojumu iMessage, var būt ietverti fotoattēli, videomateriāli un cita informācija. Jūs varat redzēt, kad citi cilvēki raksta ziņojumus, un nosūtīt lasīšanas apliecinājumus, lai viņi uzzinātu, ka esat lasījuši viņu ziņojumus. Drošības nolūkos ziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot pakalpojumu iMessage, pirms to nosūtīšanas tiek šifrēti.

iMessage teksti parādās zilās krāsas bumbiņās, bet SMS/MMS teksti parādās zaļās krāsas bumbiņās. Plašāku informāciju par pakalpojumiem SMS/MMS un iMessage skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use Messages with your iPhone, iPad, or iPod touch” („Ziņojumu lietošana viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”).

Pierakstieties pakalpojumā iMessage. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet iMessage.

Ja jūs pakalpojumā iMessage esat pierakstījušies ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, tad visi ziņojumi, kurus jūs planšetdatorā iPad nosūtāt un saņemat, arī var parādīties citās jūsu „Apple” ierīcēs. Jūs varat nosūtīt ziņojumu no sev tuvākās ierīces. Jūs varat arī uzsākt sarunu vienā ierīcē, bet turpināt to citā ierīcē, izmantojot līdzekli Handoff (Nodošana).

Pierakstīšanās pakalpojumā iMessage ar Apple ID, kuru lietojat citās „Apple” ierīcēs.

- *iOS ierīcēs:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet iMessage.


- **Mac:** atveriet lietotni Messages. Ja jūs pierakstāties pirmo reizi, ievadiet savu Apple ID un paroli, un tad noklikšķiniet uz Sign In (Pierakstīties). Ja jūs esat bijuši pierakstījušies iepriekš, bet vēlaties lietot citu Apple ID, izvēlieties Messages (Ziņojumi) > Preferences (Preferences), noklikšķiniet uz Accounts (Konti), un tad sarakstā Accounts (Konti) atlasiet iMessage.



Izmantojot līdzekli Continuity (Secīga maiņa), visi SMS/MMS ziņojumi, kurus jūs saņemat viedtālrunī iPhone un nosūtāt no tā, var parādīties arī planšētdatorā iPad. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use Continuity to connect your iPhone, iPad, iPod touch, and Mac” („Līdzekļa Continuity izmantošana iPhone, iPad, iPod touch un Mac datora savienošanai”).


Fotoattēlu, videomateriālu un audioierakstu sūtīšana

Izmantojot pakalpojumus iMessage vai MMS, jūs varat sūtīt ziņojumus ar iekļautiem fotoattēliem, videomateriāliem un audioierakstiem. Pielikumu izmēru ierobežojumus nosaka jūsu mobilo sakaru operators. Ja nepieciešams, planšētdatorā iPad fotoattēlu un videomateriālu pielikumi var tikt saspiesti.


Fotoattēlu un videomateriālu nosūtīšana. Pieskarieties . Jūs varat:

- *ātri izņemt fotoattēlu no lietotnes Messages:* ievietojiet momentattēlu skatu meklētāja ietvarā, un tad pieskarieties ;
- *izvēlieties jaunāko fotoattēlu vai videomateriālu:* pavelciet pa kreisi, lai pārlūkotu jaunākos momentattēlus;
- *uzņemt fotoattēlu vai videomateriālu, izmantojot lietotni Camera:* pieskarieties Camera (Kamera);
- *pakalpojumā Photo Library (Fotoattēlu bibliotēka) izvēlieties fotoattēlu vai videomateriālu:* pieskarieties Photo Library (Fotoattēlu bibliotēka).





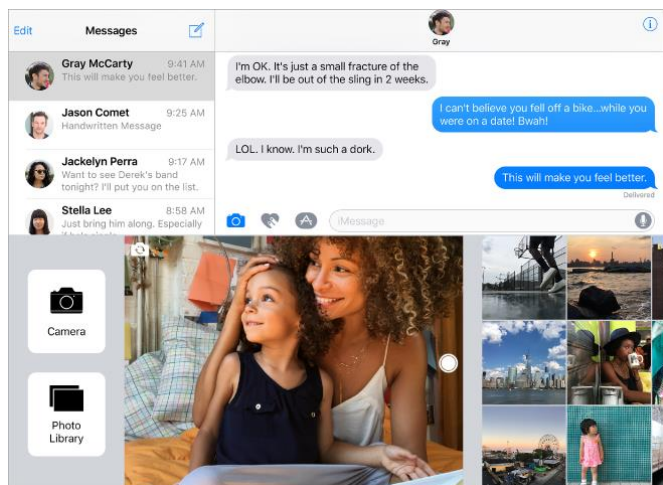Tad pieskarieties , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.

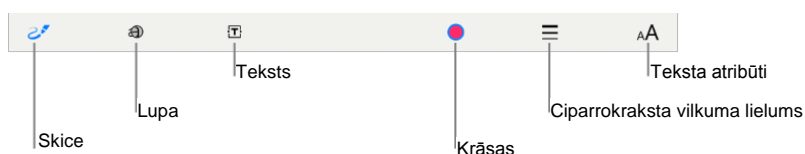


Fotoattēla atzīmēšana. Pieskarieties fotoattēlam, kas atrodas ziņojuma bumbiņā, bet pēc tam — Markup (Atzīme). Uzrakstiet uz fotoattēla piezīmes, izmantojot līdzekļa Markup (Atzīme) rīkus.



Atrodiet tīmeklī populāros fotoattēlus un videomateriālus un kopīgojiet tos. Skatiet iMessage lietotnes.


Audio ziņojumu nosūtīšana. Pieskarieties  un turiet to, lai ierakstītu audio ziņojumu, un tad paceliet savu pirkstu, lai ierakstīšanu pārtrauktu. Pieskarieties , lai ziņojumu pirms tā nosūtīšanas noklausītos. Pieskarieties , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.


Piezīme. Lai taupītu vietu, iPad automātiski izdzēš audio ziņojumus divas minūtes pēc to noklausīšanās, ja vien jūs nepieskarsities taustiņam Keep (Saglabāt). Lai ziņojumus saglabātu vienmēr, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi) > Expire (Izbeigties) (zem Audio Messages (Audio ziņojumi)), un tad pieskarieties Never (Nekad).

Ziņojuma vai pielikuma pārsūtīšana. Pieskarieties ziņojumam vai pielikumam un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), atlasiet papildu vienumus, ja vēlaties, un tad pieskarieties .

Pielikuma kopīgošana, saglabāšana vai izdrukāšana. Pieskarieties pielikumam, un tad .



Pielikuma kopēšana. Pieskarieties pielikumam un turiet to, un tad izvēlieties Copy (Kopēt).


Citas lietotnes vienumu kopīgošana. Citā lietotnē pieskarieties Share (Kopīgot), vai , un tad pieskarieties Message (Ziņojums).


Ziņojuma vai pielikuma izdzēšana. Pieskarieties ziņojumam vai pielikumam un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), atlasiet papildu vienumus, ja vēlaties, un tad pieskarieties .

Līdzeklis Digital Touch






Izmantojot pakalpojumu iMessage, jūs varat lietot līdzekli Digital Touch, lai nosūtītu skices, pieskārienus, skūpstus, sirdspukstus u.c. Digital Touch efektus var pievienot pat fotoattēliem vai videomateriāliem.

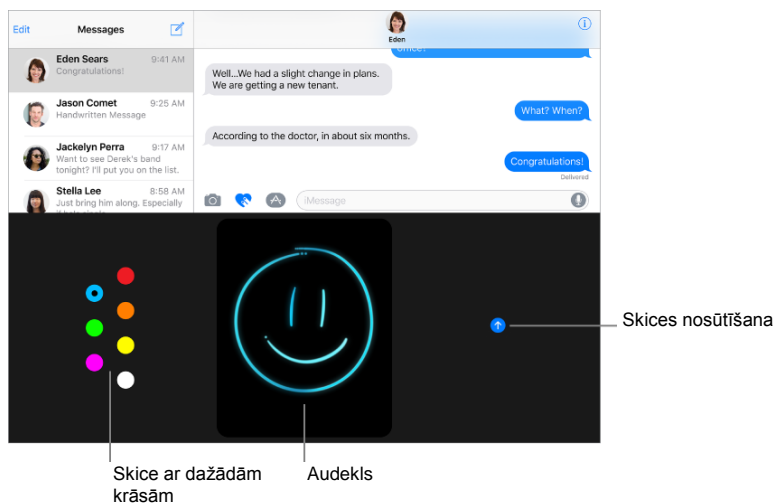
Skice. Pieskarieties , un tad ar vienu pirkstu velciet. Jūs varat mainīt krāsu, un tad atkal sākt zīmēt. Pieskarieties pogai , lai nosūtītu.



Jūtu izteikšana. Pieskarieties , un tad uz audekla lietojiet žestus, lai nosūtītu Digital Touch efektu. Jūsu jūtu izpausmes tiek nosūtītas automātiski, pabeidzot žestu.




- *Pieskarties:* ar vienu pirkstu, lai izveidotu spilgtu krāsu laukumu uz vienkārša fona. Jūs varat mainīt krāsu, un tad atkal pieskarties.
- *Ugunslode:* pieskarieties un turiet ar vienu pirkstu.
- *Skūpsts:* pieskarieties ar diviem pirkstiem.
- *Sirdspuksts:* pieskarieties un turiet ar diviem pirkstiem.
- *Salauzta sirds:* pieskarieties un turiet ar diviem pirkstiem, līdz kļūst redzams sirdspuksts, un tad velciet to lejup, lai salauztu sirdi.

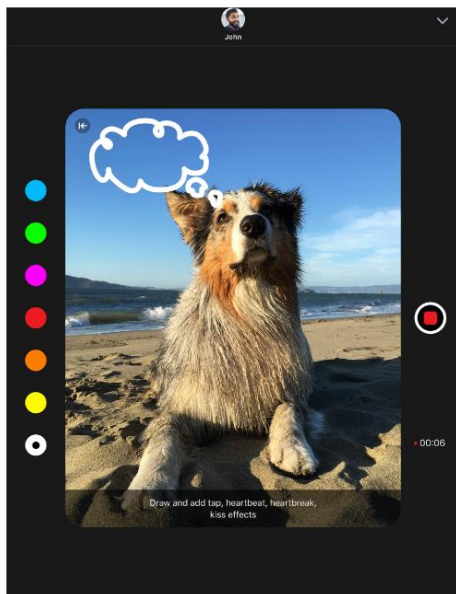Digital Touch efekta pievienošana fotoattēliem vai videomateriāliem. Pieskarities , un tad . Pieskarities , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai ierakstītu videomateriālu. Fotoattēlam vai videomateriālam pievienojiet Digital Touch efektu, piemēram, skici vai skūpstu, un tad pieskarities , lai nosūtītu.





Rokraksta ziņojumi

Izmantojot pakalpojumu iMessage, jūs varat nosūtīt rokraksta ziņojumus. Adresāts redz, ka ziņojums it kā „atdzīvojas” — piemēram, tinte plūst uz papīra.

Rokraksta ziņojumu izveidošana un nosūtīšana. Pieskarities teksta laukam, lai skatītu ekrāna tastatūru, un tad . Rakstiet ziņojumu ar pirkstu. Pieskarities Done (Pabeigts), tad , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.




Saglabātā ziņojuma nosūtīšana. Pēc rokraksta ziņojuma izveidošanas un nosūtīšanas tas tiek saglabāts, lai jūs to varētu izmantot atkārtoti. Pieskarties , un tad izvēlieties saglabāto ziņojumu.

Saglabātā ziņojuma noņemšana. Pieskarities rokraksta ziņojumam un turiet to, līdz ziņojums sāk kustēties, un tad augšējā kreisajā stūrī pieskarties . Kad esat beiguši, nospiediet sākuma pogu.


iMessage lietotnes

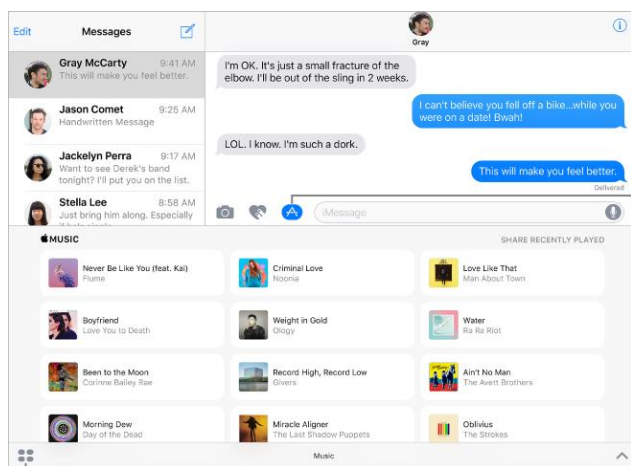


Izmantojot iMessage lietotnes, jūs varat dekorēt sarunu ar uzlīmēm, plānot pusdienas un kino apmeklējumu, nosūtīt maksājumus, kopīgot dziesmu u.c. —to visu darot, neizejot no lietotnes Messages. Paplašiniet savas opcijas, lejupielādējot papildu iMessage lietotnes no tiešsaistes veikala App Store.




iMessage lietotnes

Pārlūkojiet iMessage lietotnes

iMessage lietotņu lejupielāde. Pieskarieties , , un tad Store (Veikals).

iMessage lietotņu lietošana. Pieskarieties , un tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai veiktu pārlūkošanu. Pieskarieties lietotnei, lai pievienotu to sarunai. Ja vēlaties, pievienojiet komentāru, tad pieskarieties , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.

Dekorēšana ar uzlīmēm. Pieskarieties , lai atvērtu lietotņu paneli, un tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai virzītos uz uzlīmju lietotni. Pieskarieties uzlīmei, turiet to, un tad velciet to uz jebkuru vietu sarunas apgabālā. Pirms uzlīmes atlaišanas jūs varat:

- *mainīt leņķi.* Rotējiet otru pirkstu apkārt tam pirkstam, ar kuru jūs velkat uzlīmi;
- *mainīt lielumu.* Pārvietojiet otru pirkstu tuvāk vai tālāk no tā pirksta, ar kuru jūs velkat uzlīmi.

Jūs varat novietot uzlīmi ziņojuma bumbiņas augšpusē, ievietot citā uzlīmē, vai pat izpušņot fotoattēlu.

Skatiet ar uzlīmi aizklātu tekstu. Divreiz pieskarieties uzlīmei.

Skatiet sīkāku informāciju par uzlīmi. Pieskarieties uzlīmei, turiet to, un tad pieskarieties Sticker Details (Sīkāka informācija par uzlīmi). Jūs varat:

- redzēt, kurš ir nosūtījis šo uzlīmi;
- skatīt, kura iMessage lietotne ir tikusi izmantota, lai nosūtītu šo uzlīmi;
- izdzēst uzlīmi — pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).



iMessage lietotņu pārvaldīšana. Pieskarieties , , Store (Veikals), un tad Manage (Pārvaldīt). Jūs varat:


- iMessage lietotnes automātiski pievienot lietotņu panelim;
- ieslēgt vai izslēgt iMessage lietotnes.

iMessage lietotņu noņemšana. Pieskarieties , , lietotnei un turiet to, līdz lietotņu ikonas sāk kustēties, un tad augšējā kreisajā stūrī pieskarieties . Kad esat beiguši, nospiediet sākuma pogu.



Ziņojumu animēšana


Izmantojot pakalpojumu iMessage, jūs varat animēt atsevišķu ziņojumu ar bumbiņas efektu, vai aizpildīt visu ziņojuma ekrānu ar pilnekrāna efektu. Jūs varat pat nosūtīt personisku ziņojumu, izmantojot „simpatisko tinti”.

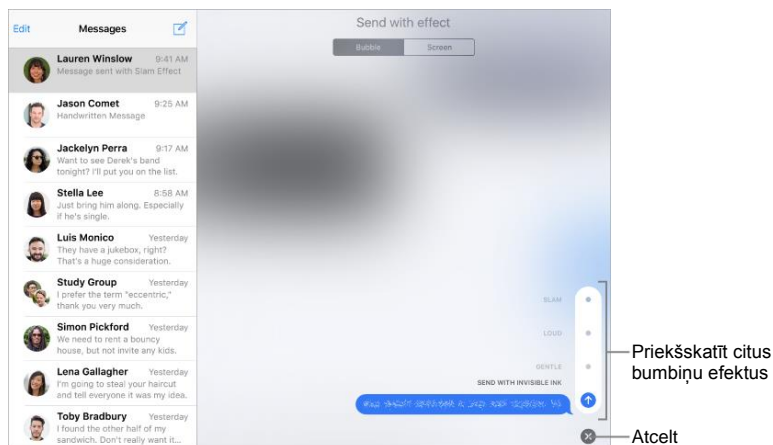Bumbiņu efekta izmantošana. Kad ziņojums ir uzrakstīts, pieskarieties  un turiet to. Pieskarieties izvēlēm, lai priekšskatītu dažādus bumbiņu efektus. Pieskarieties , lai nosūtītu.



Padoms. Vai vēlaties nosūtīt personisku ziņojumu? Izmantojot „simpatisko tinti”, ziņojums paliek izplūdis, līdz adresāts pavelk ar pirkstu pa ekrānu, lai to atklātu.

Pilnekrāna efekta izmantošana. Kad ziņojums ir uzrakstīts, pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties Screen (Ekrāns). Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai priekšskatītu dažādus ekrāna efektus. Pieskarieties , lai nosūtītu.

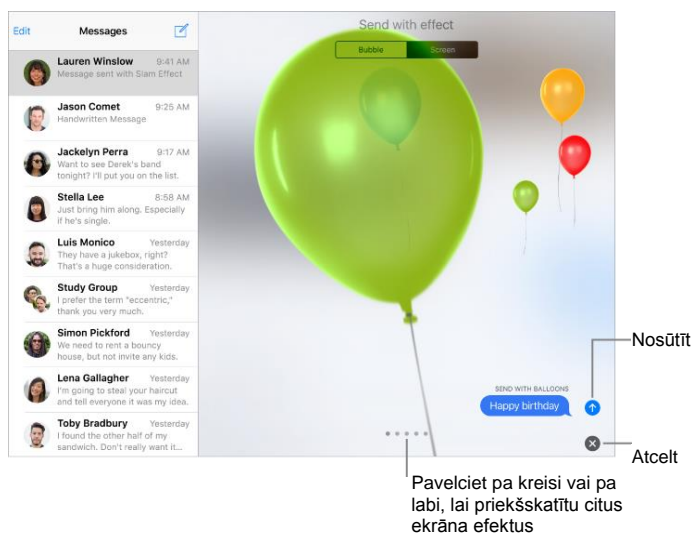

iMessage automātiski izmanto šos ekrāna efektus šādām teksta rindām:

- balonus novēlējumam „*Daudz laimes Dzimšanas dienā*”;
- konfeti „*Apsveikumiem*”;
- uguņošanu novēlējumam „*Laimīgu Jauno gadu*”.

Pārvaldiet ziņu paziņojumus un privātumu

Pārvaldiet ziņu paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Messages (Ziņojumi). Skatiet sadaļu „Paziņojumi”.

Iestatiet ziņojumiem brīdinājuma signālu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) > Text Tone (Teksta signāls). Skatiet sadaļu „Skaņas un klusums”.

Piešķiriet dažādus teksta signālus kādam sev īpašam cilvēkam. Dodieties uz Contacts (Kontaktpersonas), atlasiet kontaktpersonu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Text Tone (Teksta signāls). Lai atļautu šai kontaktpersonai nosūtīt brīdinājuma signālus ziņojumiem arī tad, ja ir ieslēgts līdzeklis Do Not Disturb (Netraucēt), ieslēdziet līdzekli Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

Sarunas paziņojumu izslēgšana. Skatiet sarunu, pieskarieties ⓘ un tad ieslēdziet līdzekli Do Not Disturb (Netraucēt).

Nevēlamu ziņojumu un FaceTime zvanu bloķēšana. Skatiet sarunu, pieskarieties ⓘ, pieskarieties tālruņa numuram vai vārdam, kas redzams kontaktpersonas kartē, tad ritiniet lejup un pieskarieties līdzeklim Block this Caller (Bloķēt šo zvanītāju). Lai skatītu un pārvaldītu savu bloķēto tālruņa numuru un kontaktpersonu sarakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi) > Blocked (Bloķētie). Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Block phone numbers and contacts or filter messages on your iPhone, iPad or iPod touch” („Tālruņa numuru un kontaktpersonu vai filtru bloķēšana jūsu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”).


Filtrējiet no nezināmiem sūtītājiem saņemtus iMessage ziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet Filter Unknown Senders (Filtrēt nepazīstamus sūtītājus). Šādi tiek izslēgti iMessage paziņojumi no sūtītājiem, kas nav iekļauti jūsu kontaktpersonu sarakstā, un sarakstā Messages (Ziņojumi) ziņojumi tiek pārvietoti uz cilni Unknown Senders (Nezināmi sūtītāji).

Ziņojumā, kas saņemts no nezināma sūtītāja, jūs nevarat atvērt nevienu saiti, līdz jūs šo sūtītāju nepievienojat savam kontaktpersonu sarakstam, vai neatbildat uz ziņojumu. Ja ziņojums ir surogātpasts, tad pieskarieties Report Junk (Ziņot par nevēlamo e-pastu) (zem ziņojuma), lai to izdzēstu un nosūtītu ziņojumu korporācijai „Apple”.

Safari

Safari pārskats

Planšetdatorā iPad izmantojot pārlūkprogrammu Safari, jūs varat pārlūkot globālo tīmekli, savam lasīšanas sarakstam pievienot tīmekļa lapas, lai lasītu tās vēlāk, un pievienot lapu ikonas sākuma (Home) ekrānam, lai nodrošinātu tām ātru piekļuvi. Ja esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, jūs varat redzēt lapas, kuras esat atvēruši citās ierīcēs, un regulāri atjaunināt savas grāmatzīmes, vēsturi un lasīšanas sarakstu jūsu pārējās ierīcēs.

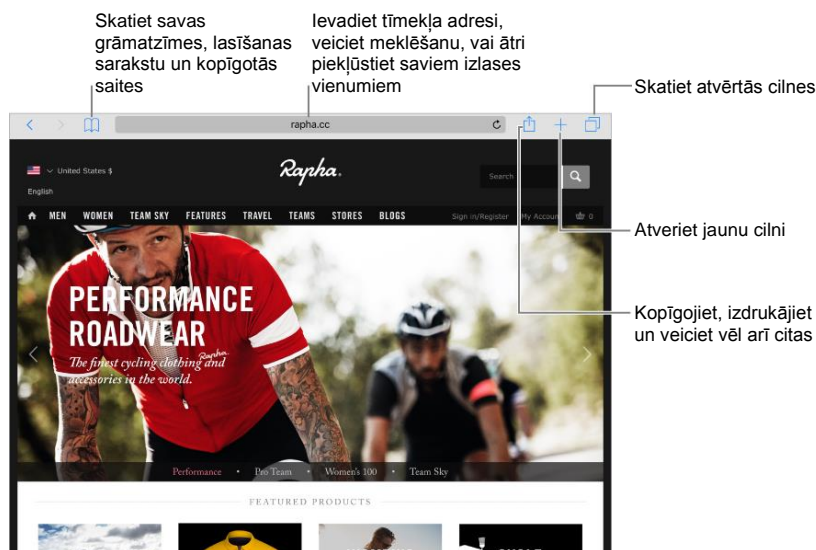



Meklēšana tīmeklī

Meklējiet informāciju tīmeklī. Ievadiet tīmekļa adresi, vai arī meklēšanas laukā, kas atrodas lapas augšdaļā, meklējiet terminu, un tad pieskarieties meklēšanas ieteikumam, vai arī uz tastatūras pieskarieties taustiņam Go (Doties), lai meklētu tieši to, ko bijāt ierakstījuši. Ja nevēlaties skatīt ieteiktos meklēšanas terminus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Search Engine Suggestions (Meklēšanas sistēmas ieteikumi) (zem Search (Meklēšana)).

Ātri meklējiet iepriekš apmeklēto vietni. Ievadiet vietnes nosaukumu, un tad savu meklēšanas terminu. Piemēram, ievadiet „wiki einšteins”, lai vietnē wikipedia.org meklētu „einšteins”. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Quick Website Search (Ātrā tīmekļa vietņu meklēšana), lai šo līdzekli ieslēgtu vai izslēgtu.


Skatiet savas izlases, ievadot adresi, veicot meklēšanu, vai veidojot jaunu cilni Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlases), un tad atlasiet mapi, kurā atrodas jūsu izlases vienumi.

Meklējiet lapā. Lai šajā lapā atrastu konkrētu vārdu vai frāzi, pieskarieties , un tad Find on Page (Atrast lapā). Meklēšanas laukā ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi. Pieskarieties , lai atrastu citus piemērus.

Izvēlieties meklētāju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Search Engine (Meklētājs).



Pārlūkošana tīmeklī

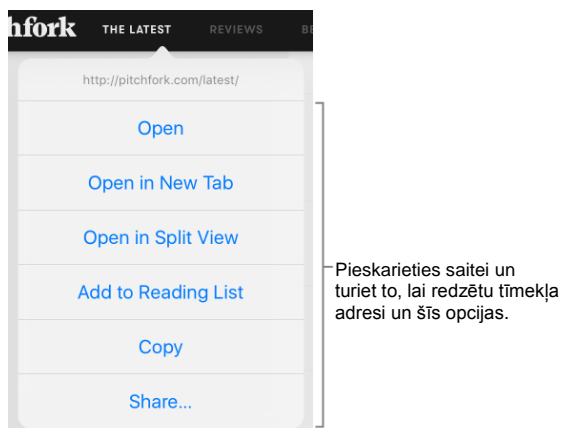
Esiet uzmanīgi! Lai skatītu saites tīmekļa adresi, pirms došanās uz turieni pieskarieties saitei un turiet to.





Atveriet saiti jaunā cilnē. Pieskarieties saitei un turiet to, un tad pieskarieties Open in New Tab (Atvērt jaunā cilnē). Lai, atverot saiti jaunā cilnē, pārslēgšanās uz šo cilni vienmēr notiktu automātiski, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Open New Tabs In Background (Atvērt jaunās cilnes fona lapā).

Divu līdzās esošu lapu skatīšanās. Pagrieziet iPad ainavas orientācijā, un tad veiciet kādu no šīm darbībām:

- *atveriet saiti Sadalītā skata (Split View) režīmā.* Pieskarieties saitei un turiet to, un tad pieskarieties Open in Split View (Atvērt sadalītā skata režīmā);
- *atveriet tukšu lapu Sadalītā skata (Split View) režīmā.* Pieskarieties , un turiet to, un tad pieskarieties Open Split View (Atvērt sadalītā skata režīmu);
- *atveriet saiti sadalītā skata otrajā pusē.* Pieskarieties saitei ar diviem pirkstiem;
- *pārvietojiet cilni uz sadalītā skata otru pusi.* Cilņu joslā velciet cilni pa kreisi vai pa labi;
- *sapludiniet vai aizveriet visas cilnes.* Vēlreiz pieskarieties  un turiet to.

Pārlūkojiet atvērtās cilnes. Pieskarieties , vai arī savelciet ar trīs pirkstiem, lai skatītu visas savas atvērtās cilnes. Ja jums ir vairākas atvērtas cilnes, tad vienas un tās pašas vietnes cilnes ir saliktas grēdā.


- *Cilnes aizvēršana.* Augšējā kreisajā stūrī pieskarieties  vai pavelciet cilni pa kreisi.
- *Atgriešanās skatīšanās režīmā atsevišķā cilnē.* Pieskarieties cilnei, Done (Pabeigts), vai arī izvērsiet ar trīs pirkstiem.

Skatiet citās ierīcēs atvērtās cilnes. Ja esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, un jūs planšetdatorā iPad sadaļā Settings (Iestatījumi) > iCloud ieslēdzat Safari, tad varat skatīt citās ierīcēs atvērtās cilnes. Pieskarieties , un tad ritiniet uz sarakstu, kas atrodas apakšdaļā. Lai cilni aizvērtu, pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Close (Aizvērt).


Skatiet nesen aizvērtās cilnes. Pieskarieties simbolam  un turiet to.

Atgriešanās atpakaļ augšpusē. Pieskarieties ekrāna augšējai malai, lai ātri atgrieztos lielā formāta lapas augšpusē.

Lapas papildinformācijas skatīšana. Pagrieziet iPod ainavas orientācijā.

Atsvaidziniet lapu. Līdzās adresei meklēšanas laukā pieskarieties .


Skatiet cilnes vēsturi. Pieskarieties  or  un turiet to.



Skatiet vietnes galddatora versiju. Lai skatīt pilnu vietnes galddatora versiju, nevis tās mobilo versiju, pieskarieties , un tad Request Desktop Site (Pieprasīt galddatora vietni).


Parādiet vai paslēpiet cilņu joslu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet vai izslēdziet Show Tab Bar (Rādīt cilņu joslu).


Bloķējiet uznirstošās reklāmas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet vai izslēdziet Block Pop-ups (Bloķēt uznirstošās reklāmas).

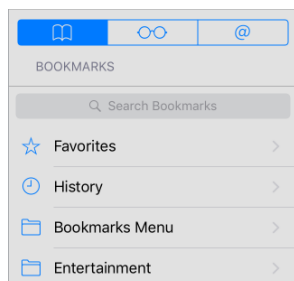Pievienot grāmatzīmes un izlases




Atzīmējiet pašreizējo lapu ar grāmatzīmi. Pieskarieties  (vai arī, pieskarieties  un turiet to), un tad pieskarieties Add Bookmark (Pievienot grāmatzīmi).

Skatiet un organizējiet savas grāmatzīmes. Pieskarieties , un tad cilnei Bookmarks (Grāmatzīmes). Lai grāmatzīmēm izveidotu mapi, pieskarieties Edit (Rediģēt).


Pievienojiet tīmekļa lapu savai izlases mapei. Atveriet lapu, pieskarieties , un tad Add to Favorites (Pievienot izlasēm).

Ātri apskatiet savu izlasi un bieži apmeklētās vietnes. Pieskarieties meklēšanas laukam, lai skatītu savas izlases. Ritiniet uz leju, lai skatītu bieži apmeklētās vietnes (ja nevēlaties skatīt šo vietņu sarakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Frequently Visited Sites (Bieži apmeklētās vietnes)).

Rediģējiet savas izlases. Pieskarieties , cilnei Bookmarks (Grāmatzīmes), Favorites (Izlases), un tad Edit (Rediģēt), lai dzēstu vai pārdēvētu izlases, vai arī mainītu to secību.


Izvēlieties, kuras izlases parādīt, pieskaroties meklēšanas laukam. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlases).


Skatiet planšetdatorā iPad savas Mac datora grāmatzīmes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ieslēdziet Safari. Mac datora grāmatzīmes parādās iPad sadaļā Favorites (Izlases).

Pievienojiet sākuma (Home) ekrānam pašreizējās lapas ikonu. Lai ātri piekļūtu lapai no sākuma (Home) ekrāna, pieskarieties , un tad Add to Home Screen (Pievienot sākuma ekrānam). Ikona parādās vienīgi tajā ierīcē, kurā to esat pievienojuši.



Saglabājiēt lasīšanas sarakstu vēlākam laikam

Saglabājiēt jūs interesējošos vienumus savā lasīšanas sarakstā, lai varētu pie tiem atgriezties vēlāk. Jūs varat lasīt lapas lasīšanas sarakstā arī tad, ja jums nav pieslēguma internetam.

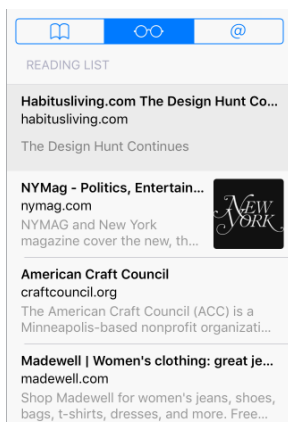

Pievienojiet šo lapu savam lasīšanas sarakstam. Pieskarieties , un tad Add to Reading List (Pievienot lasīšanas sarakstam).

Pievienojiet saistīto lapu, neatverot to. Pieskarieties saitei un turiet to, un tad Add to Reading List (Pievienot lasīšanas sarakstam).

Skatiet savu lasīšanas sarakstu. Pieskarieties , un tad .

Izdzēsiet vienumu no sava lasīšanas saraksta. Lasīšanas sarakstā pavelciet vienumu pa kreisi.


Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi savienojumos (Wi-Fi + mobilo savienojumu modeļos). Lai neļautu lasīšanas saraksta lejupielādēm izmantot mobilo savienojumu datus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Use Cellular Data (Izmantot mobilos datus) (zem lasīšanas saraksta).



Kopīgotās saites un abonementi


Jūs varat skatīt sociālajās vietnēs (piemēram, Twitter) kopīgotās saites, vai arī savas abonētās plūsmas.




Skatiet kopīgotās saites un abonementus. Pieskarieties , un tad @.

Abonējiet plūsmu. Vietnē, kurā tiek piedāvāta abonementu plūsma, pieskarieties , un tad Add to Shared Links (Pievienot kopīgotām saitēm).


Dzēsiet abonementu. Pieskarieties , @, zem kopīgoto saišu saraksta pieskarieties Subscriptions (Abonementi), un tad pieskarieties , līdzās abonementam, kuru vēlaties dzēst.

Kopīgojiet saites. Pieskarieties .

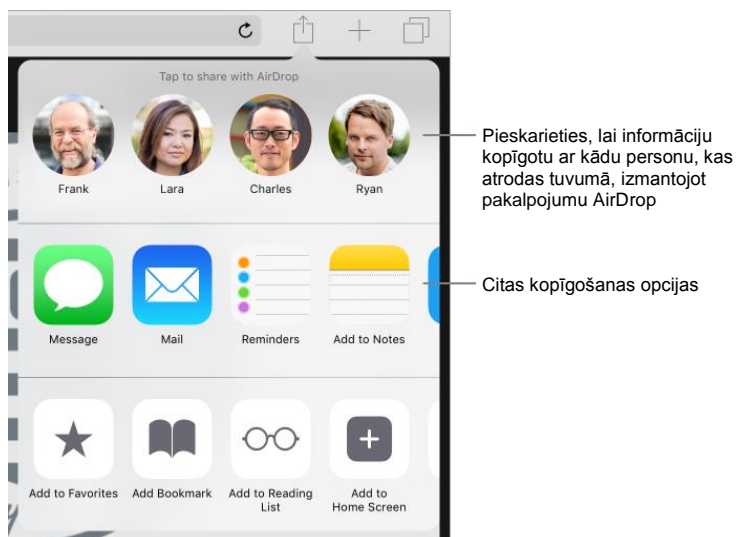

Formu aizpildīšana

Kad jūs piesakāties tīmekļa vietnē, reģistrēties pakalpojumam, vai veicat pirkumu, jūs varat aizpildīt tīmekļa veidlapu, izmantojot ekrāna tastatūru, vai arī ļaut to aizpildīt pārlūkprogrammai Safari, izmantojot AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

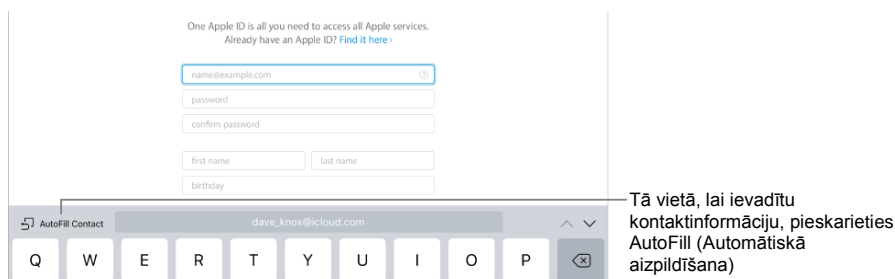

Tā vietā, lai ievadītu kontaktinformāciju, pieskarieties AutoFill (Automātiskā aizpildīšana)

Ieslēdziet līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > AutoFill.

Vai jums ir apnīcis, ka vienmēr ir jāpiesakās? Kad jums tiek jautāts, vai vēlaties šai vietnei saglabāt paroli, pieskarieties Yes (Jā). Apmeklējot šo vietni nākamreiz, logs būs aizpildīts ar jūsu lietotājvārdu un paroli.

Izvēlieties citu identitāti. Ja jūs vietnē lietojat vairākas identitātes, un ir aizpildīta nepareiza identitāte, virs tastatūras pieskarieties Passwords (Paroles), un tad atlasiet sev vēlamu identitāti.

Izvēlieties citu identitāti. Ja jūs vietnē lietojat vairākas identitātes, un ir aizpildīta nepareiza identitāte, virs tastatūras pieskarieties Passwords (Paroles), un tad atlasiet sev vēlamu identitāti ^ vai v.

Aizpildiet veidlapu automātiski. Aizpildot tīmekļa vietnē kontaktinformāciju, kas atbalsta līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana), virs tastatūras pieskarieties AutoFill Contact (Automātiski aizpildīt kontaktpersonu). Pieskarieties Customize (Pielāgot), lai savu informāciju rediģētu un saglabātu nākamajai reizei. Vai arī, pieskarieties Other Contact (Cita kontaktpersona), lai aizpildītu citas personas informāciju.


Pievienojiet pirkumiem kredītkarti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) > Saved Credit Cards (Saglabātās kredītkartes) > Add Credit Card (Pievienot kredītkarti). Lai ievadītu informāciju bez rakstīšanas, pieskarieties Use Camera (Lietot kameru) un novietojiet iPad tā, lai jūsu karte parādītos kadrā. Arī veicot pirkumu tiešsaistē jūs varat ļaut Safari saglabāt kredītkartes informāciju. Skatiet sadaļu „Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis)”.


Izmantojiet savas kredītkartes informāciju. Aizpildot kredītkartes informāciju, virs tastatūras pieskarieties AutoFill Credit Card (Automātiski aizpildīt kredītkarti). Ievadiet savas kartes drošības kodu, kas nav saglabāts. Lai jūsu kredītkartes informācijai būtu lielāka drošība, lietojiet iPad ieejas kodu.


Iesniedziet veidlapu. Pieskarieties Go (Doties), Search (Meklēt), vai saitei tīmekļa lapā.

Izmantojiet lietotni Reader, lai lasīšanas laikā pēc iespējas mazāk faktoru novērstu jūsu uzmanību

Izmantojiet lietotni Safari Reader, lai skatītu lapu bez reklāmām, pāriešanas vai citiem vienumiem, kas novērstu uzmanību.



Pievērsiet uzmanību saturam. Adreses lauka beigās pieskarities . Ja ikona nav redzama, tas nozīmē, ka lapai, kuru jūs skatāt, lietotne Reader nav pieejama.

Kopīgojiet vienīgi labas lietas. Lai kopīgotu vienīgi raksta tekstu un saiti uz to, skatot lapu lietotnē Reader, pieskarities .

Atgriezieties pilnā lapā. Adreses laukā vēlreiz pieskarities .


Privātums un drošība

Pielāgojiet Safari iestatījumus, lai saglabātu savas pārlūkošanas aktivitātes un pasargātu sevi no ļaunprātīgām tīmekļa vietnēm.

Rīkojieties piesardzīgi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet Do Not Track (Nesekot). Safari prasa jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm nesekot pārlūkošanas darbībām, bet ievērojiet piesardzību — vietne var neievērot šo pieprasījumu.



Pārvaldiet sīkfailus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Block Cookies (Bloķēt sīkfailus). Lai planšetdatorā iPad noņemtu jau esošos sīkfailus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear History and Data (Notīrīt vēsturi un datus).

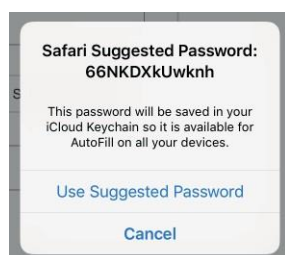Ļaujiet Safari jums izveidot un saglabāt drošas paroles. Veidojot jaunu kontu, pieskarities paroļu laukam, Suggest Password (Ieteiktā parole), un tad Use Suggested Password (Izmantot ieteikto paroli).



Skatiet savas saglabātās paroles. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Passwords (Paroles), un tad ievadiet savu iPad ieejas kodu, vai izmantojiet Touch ID.


Izdzēsiet planšetdatorā iPad pārlūkošanas vēsturi un datus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear History and Website Data (Notīrīt vēsturi un tīmekļa vietnes datus).


Apmeklējiet vietnes, neveidojot vēsturi. Pieskarities , un tad Private (Privāts). Jūsu apmeklētās vietnes planšetdatorā iPad netiek pievienotas sadaļā History (Vēsture), un arī citās jūsu ierīcēs neparādās ciļņu sarakstā. Lai vietnes paslēptu un izietu no Privātas pārlūkošanas (Private Browsing) režīma, pieskarities , un tad vēlreiz Private (Privāts). Vietnes atkārtoti tiek parādītas nākamajā Privātas pārlūkošanas (Private Browsing) režīma lietošanas reizē.

Skatiet aizdomīgās tīmekļa vietnes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet Fraudulent Website Warning (Brīdinājums par krāpnieciskām tīmekļa vietnēm).

Ziņojumu rakstīšana

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par uzmanības ievērošanu, lai izvairītos no bīstamām situācijām, skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

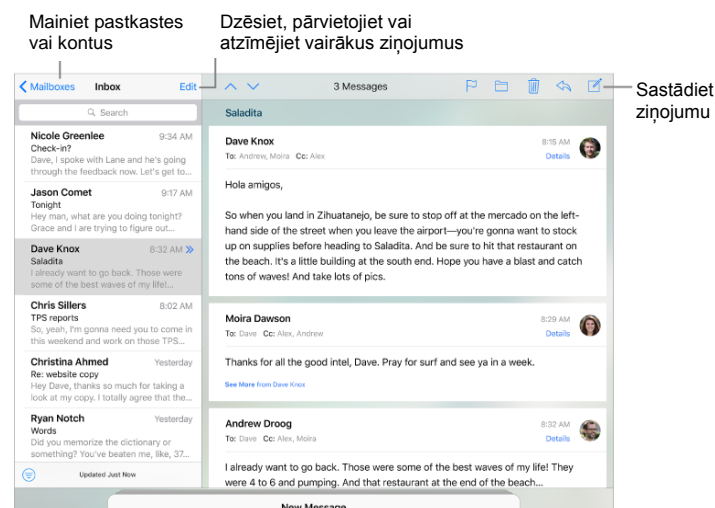

Izveidojiet ziņojumu. Pieskarieties . Pieskarieties un turiet, lai skatītu saglabātos melnraksta ziņojumus.




Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram:

- „New email to Jonah Schmidt” („Jauns e-pasta ziņojums Jānim Šmitam”);
- „Email Simon and say I got the forms, thanks” (Nosūtīt e-pasta ziņojumu Saimonam, un pateikt: veidlapas saņēmu, paldies).

Pievienojiet pielikumu. Pieskarieties divas reizes ziņojumam, pieskarieties Add Attachment (Pievienot pielikumu), un tad atlasiet failus no iCloud Drive.

Ievietojiet fotoattēlu vai videomateriālu. Pieskarieties divas reizes ziņojumam, un tad pieskarieties Insert Photo or Video (Ievietot fotoattēlu vai videomateriālu). Skatiet arī sadaļu „Teksta rakstīšana un rediģēšana”.

Gatavojot atbildi, citējiet atsevišķu tekstu. Pieskarieties ievietošanas punktam, un tad atlasiet tekstu, kuru vēlaties iekļaut. Pieskarieties , un tad Reply (Atbildēt). Lai izslēgtu citāta atkāpi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Increase Quote Level (Palielināt citāta līmeni).

Nosūtiet ziņojumu no cita konta. Lai izvēlētos kontu, pieskarieties laukam From (No).

No Cc (Kopija) vai Bcc (Slēptā kopija) izvēlieties adresātu. Pēc adresātu ievadīšanas jūs varat tos vilkt no viena lauka uz citu lauku, lai mainītu to secību.

Iezīmējiet adreses ārpus noteiktiem domēniem. Adresējot ziņojumu saņēmējam, kas nav jūsu organizācijas domēnā, lietotne Mail (Pasts) var iekrāsot saņēmēja vārdu sarkanā krāsā, lai jūs brīdinātu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Mark Addresses (Iezīmēt adreses), un tad definējiet domēnus, kas nav jāiezīmē. Jūs varat ievadīt vairākus, ar komatiem atdalītus domēnus, piemēram, „apple.com vai example.org”.


Pievienojiet papildu e-pasta kontus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Accounts (Konti), un tad pieskarieties Add Account (Pievienot kontu).

Mainiet savu e-pasta parakstu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Signature (Paraksts). Ja jums ir vairāki e-pasta konti, tad varat katram kontam iestatīt citādu parakstu.

Nosūtiet sev e-pasta kopiju automātiski. Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Always Bcc Myself (Vienmēr sūtīt sev neredzamo kopiju).

Priekšskatiet savus ziņojumus

Mainiet, kā vārdi tiek parādīti sadaļā Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas) > Short Name (Īsais vārds)

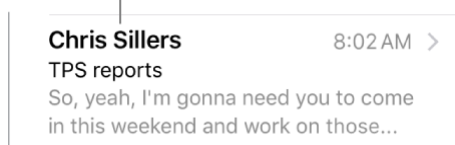



Skatiet garāku priekšskatījumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Preview (Priekšskatījums). Varat parādīt līdz piecām rindiņām.

Vai šis ziņojums ir paredzēts man? Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti), un tad ieslēdziet Show To/Cc Label (Rādīt apzīmējumu Kam/Kopija). Ja apzīmējumā To (Kam) vietā tiek rādīts Cc (Kopija), jums ir veikta vienīgi kopija. Varat arī lietot pastkasti Kam/Kopija, kurā tiek apkopots viss jums adresētais pasts. Lai to parādītu vai paslēptu, pieskarieties sarakstam Mailboxes (Pastkastes), un tad pieskarieties Edit (Rediģēt).

Pabeidziet ziņojumu vēlāk

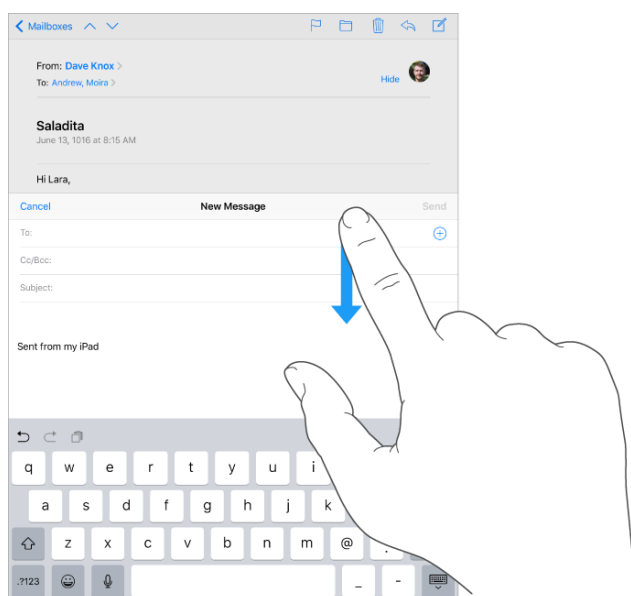

Rakstot vienu ziņojumu, apskatiet citu ziņojumu. Bīdīet lejup uz ziņojuma, kuru jūs rakstāt, virsraksta joslu. Kad esat gatavi atgriezties pie sava ziņojuma, pieskarieties tā virsrakstam ekrāna apakšdaļā. Ja jums jāpabeidz vairāki ziņojumi, pieskarieties ekrāna apakšdaļai, lai tos visus skatītu.



Saglabājiēt ziņojuma melnrakstu vēlākai izmantošanai. Ja rakstāt ziņojumu un vēlaties to pabeigt vēlāk, pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad Save Draft (Saglabāt melnrakstu). Lai atgrieztu to atpakaļ, pieskarieties  un turiet to.


Izmantojot operētājsistēmu OS X 10.10 vai jaunāku versiju, jūs varat arī nodot nepabeigtus ziņojumus ar Mac datoru. Skatiet sadaļu „Secīga maiņa”.


Svarīgu ziņojumu skatīšana

Saņemiet paziņojumus par atbildēm uz ziņojumiem vai pavelienu. Pieskarieties , un tad pieskarieties Notify Me (Paziņot man). Ziņojuma rakstīšanas laikā jūs varat arī pieskarieties  laukā Subject (Temats). Lai mainītu paziņojumu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti) > Thread Notifications (Pavediena paziņojumi).

Apkopojiet svarīgus ziņojumus. Savam VIP sarakstam pievienojiet svarīgus cilvēkus, lai visi viņu ziņojumi parādītos VIP pastkastē. Ziņojumā pieskarieties sūtītāja vārdam, un tad pieskarieties Add to VIP (Pievienot VIP). Lai mainītu paziņojumu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti) > VIP.

Saņemiet informāciju par svarīgiem ziņojumiem. Notification Center (Paziņojumu centrs) ļauj jums uzzināt, kad ir saņemti ziņojumi izlases pastkastēs, vai ziņojumi no jūsu VIP personām. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti).


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Any new mail from Natalia today?” („Vai šodien no Natālijas tika saņemts jauns e-pasta ziņojums?”)

Atzīmējiet ziņojumu ar karodziņu, lai varētu to vēlāk atrast. Ziņojuma lasīšanas laikā pieskarieties . Lai mainītu ar karodziņu apzīmētā ziņojuma indikatora izskatu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Flag Style (Karodziņa stils). Lai skatītu Flagged smart mailbox (Ar karodziņu apzīmētā viedā pastkastē), saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad pieskarieties Flagged (Apzīmēta ar karodziņu).

Meklējiet ziņojumu. Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz ziņojumu saraksta augšdaļai, vai pieskarieties tai. Meklēšana pārskata adresu laukus, tematu, un ziņojuma pamattekstu. Lai meklētu vienlaicīgi vairākus kontus, veiciet meklēšanu no viedās pastkastes, piemēram, sadaļas All Sent (Visi nosūtītie).

Meklējiet pēc laika grafika. Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz ziņojumu saraksta augšdaļai, vai pieskarieties tai, un tad ierakstiet, piemēram, „Februāra tikšanās”, lai atrastu visus februāra ziņojumus, kuros ir vārds „tikšanās”.


Meklējiet pēc ziņojuma statusa. Lai atrastu visus ar karodziņu apzīmētos nenasītos ziņojumus no cilvēkiem jūsu VIP sarakstā, ierakstiet „nelasītos vip atzīmēt ar karodziņu”. Ir iespējams arī meklēt citus ziņojumu atribūtus, piemēram, „pielikums”.

Nevēlamiem e-pasta ziņojumiem ir jāpazūd! Lasot ziņojumu, pieskarieties , un tad Move to Junk (Pārvietot uz nevēlamā e-pasta mapi), lai ierakstītu to mapē Junk (Nevēlams e-pasts). Ja ziņojumu pārvietojat nejaūši, nekavējoties sakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

Izveidojiet izlases pastkasti. Izlases pastkastes parādās saraksta Mailboxes (Pastkastes) augšdaļā, lai tām varētu ērti piekļūt. Lai norādītu izlasi, saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt). Pieskarieties Add Mailbox (Pievienot pastkasti), un tad atlasiet pastkasti, kuru pievienot.


Parādīt melnraksta ziņojumus no visiem jūsu kontiem. Skatot sarakstu Mailboxes (Pastkastes), pieskarieties Edit (Rediģēt), Add Mailbox (Pievienot pastkasti), un tad ieslēdziet pastkasti All Drafts (Visi melnraksti).


Ziņojumu dzēšana

Apskatiet ziņojumu, un tad to izdzēsiet. Pieskarieties ziņojumam, lai to atvērtu. Kad esat gatavi to dzēst, pieskarieties . Lai izdzēšanas apstiprinājumu ieslēgtu vai izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Ask Before Deleting (Jautāt pirms izdzēšanas).

Izdzēsiet ziņojumu, pavelkot to ar pirkstu. Skatot ziņojumu sarakstu, velciet ziņojumu ar pirkstu pa kreisi, lai tiktu atklāta darbību izvēlne, un tad pieskarieties Trash (Atkritne). Vai arī, lai ziņojumu izdzēstu ar vienu žestu, velciet to ar pirkstu pa kreisi līdz galam.

Vairāku ziņojumu vienlaicīga izdzēšana. Skatoties ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), atlasiet dažus ziņojumus, un pēc tam pieskarieties Trash (Atkritne). Ja esat pārdomājuši, nekavējoties pakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

Atgūstiet izdzēsto ziņojumu. Dodieties uz konta pastkasti Trash (Atkritne), atveriet ziņojumu, pieskarieties , un tad pārvietojiet ziņojumu. Vai arī, ja jūs to nupat esat izdzēsuši, sakratiet iPad, lai atsauktu darbību. Lai skatītu izdzēstos ziņojumus visos kontos, pievienojiet pastkasti Trash (Atkritne). Lai to pievienotu, pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad atlasiet to sarakstā.

Ziņojumu dzēšanas aizstāšana ar arhivēšanu. Tā vietā, lai ziņojumus izdzēstu, varat tos arhivēt, lai vajadzības gadījumā tie joprojām būtu pieejami pastkastē Archive (Arhīvs). Lai ieslēgtu šo opciju, sadaļā Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Accounts (Konti) > [konta nosaukums] > Advanced (Papildu iespējas) atlasiet Archive Mailbox (Arhivēt pastkasti). Lai ziņojuma arhivēšanas vietā to dzēstu, pieskarieties  un turiet to, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).


Noslēpiet savu atkritni. Jūs varat iestatīt, cik ilgi izdzēstie ziņojumi atradīsies pastkastē Trash (Atkritne). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Accounts (Konti) > [konta nosaukums] > Advanced (Papildu iespējas) > Remove (Noņemt). Atsevišķi e-pasta pakalpojumi jūsu izvēli var ignorēt; piemēram, datu krātuvē iCloud e-pasta ziņojumi netiek uzglabāti ilgāk par 30 dienām, pat atlasot opciju Never (Nekad).

Pielikumi


Priekšskatiet pielikumu. Pieskarieties pielikumam un turiet to, un tad pieskarieties Quick Look (Ātrais skatījums).

Saglabājiet fotoattēlu vai videomateriālu lietotnē Photos. Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam un turiet to, kamēr parādās izvēlne, un tad pieskarieties Save Image (Saglabāt attēlu).

Atzīmējiet pielikumus. Jūs varat lietot līdzekli Markup (Atzīme), lai pievienotu piezīmes attēliem vai PDF pielikumiem. Pieskarieties pielikumam un turiet to, un tad pieskarieties Markup (Atzīme) (ja tas ir pielikums, kuru jūs gatavojaties nosūtīt), vai „Markup and Reply” (Atzīme un atbilde), ja tas ir pielikums, kuru jūs esat saņēmuši. Ja jums ir planšetdators iPad Pro, tad varat veidot skices, izmantojot Apple Pencil irbuli

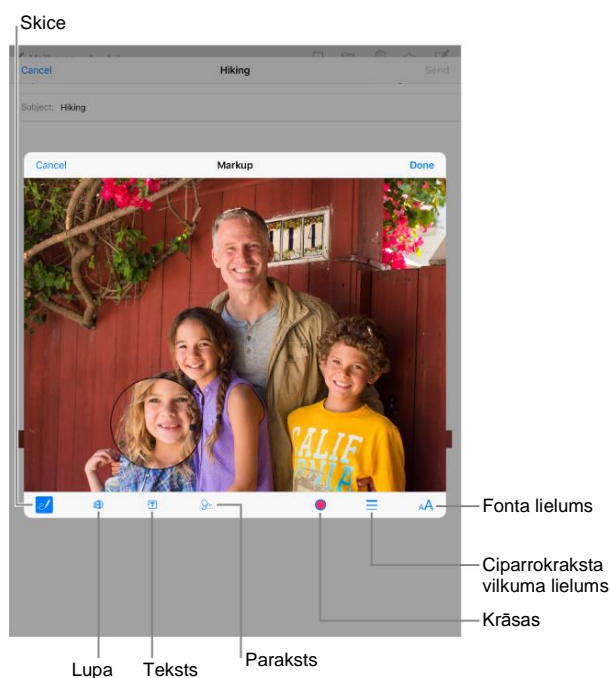

Atveriet pielikumu kopā ar citu lietotni. Pieskarieties pielikumam un turiet to, līdz parādās izvēlne, un tad pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties izmantot pielikuma atvēršanai. Atsevišķi pielikumi automātiski parāda reklāmjoslus ar pogām, kuras jūs varat izmantot citu lietotņu atvēršanai.

Laišķu su priedais peržiūra. Pieskarieties , lai ieslēgtu filtrēšanu, „Filtered by” (Filtrēšanas kategorija), un ieslēdziet „Only Mail with Attachments” (Tikai pasts ar pielikumiem). Jūs varat izmantot arī pielikumu pastkasti, kurā tiek rādīti ziņojumi ar pielikumiem no visiem kontiem. Lai to pievienotu, saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt).

Pielikumu pievienošana. Skatiet sadaļu „Ziņojumu rakstīšana”.

Lielu pielikumu nosūtīšana. Mail Drop ļauj nosūtīt failus, kas pārsniedz e-pasta kontā maksimāli atļauto izmēru. Kad esat sagatavojuši nosūtīšanai ziņojumu ar lieliem pielikumiem, pieskarieties Send (Nosūtīt), un tad izpildiet ekrāna norādījumus, lai varētu lietot Mail Drop.



Darbs ar vairākiem ziņojumiem

Vairāku ziņojumu pārvietošana vai atzīmēšana. Skatot ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt). Atlasiet dažus ziņojumus, un tad izvēlieties darbību. Ja esat pārdomājuši, nekavējoties pakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

Ziņojuma pārvaldīšana, pavelkot to ar pirkstu. Skatot ziņojumu sarakstu, bīdiēt ziņojumu pa kreisi, lai tiktu atklāta darbību izvēlne. Bīdiēt pilnībā pa kreisi, lai atlasītu pirmo darbību. Jūs varat arī bīdīt ziņojumu pa labi, lai tiktu atklāta cita darbība. Izvēlieties darbības, kuras vajadzētu parādīt, ejot uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Swipe Options (Bīdīšanas opcijas).

Pastkastēs organizējiet savus pasta ziņojumus. Pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), lai izveidotu jaunu pastkasti, pārdēvētu, vai arī dzēstu esošu pastkasti (dažas uzstādītas pastkastes nevar izmainīt). Ir vairākas „gudrās” pastkastes, piemēram Unread (Neizlasīti), kurās tiek rādīti ziņojumi no visiem jūsu kontiem. Pieskarieties pastkastei, ko vēlaties izmantot.

Skatiet visu sarunu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), un tad ieslēdziet Organize by Thread (Organizēt saistītās). Lai tiktu atklātas darbības, pagedienā esošajā ziņojumā pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai mainītu pagedienu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts). Lai mainītu vienumu pavilkšanas iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Swipe Options (Pavilkšanas opcijas).

Ziņojumu filtrēšana. Pieskarieties , lai paslēptu ziņojumus, kas neatbilst esošajam filtram. Pieskarieties vēlreiz, lai filtru izslēgtu. Lai filtru iestatītu, pieskarieties  lai ieslēgtu filtrēšanu, un tad „Filtered by” (Filtrēšanas kategorija). Filtrēšanu var veikt pēc lasīšanas vai ar karodziņu apzīmēta statusa, pēc jums adresētiem ziņojumiem, ziņojumiem no VIP personām un citiem kritērijiem.

Adrešu skatīšana un saglabāšana

Skatiet, kas ir saņēmis ziņojumu. Skatot ziņojumu, laukā To (Kam) pieskarieties More (Vairāk).

Pievienojiet savam kontaktpersonu sarakstam kādu personu, vai arī iekļaujiet tās VIP kategorijā. Pieskarieties personas vārdam vai e-pasta adresei, un tad pieskarieties Add to VIP (Pievienot VIP). Jūs varat arī pievienot viņu adresi jaunai, vai jau esošai kontaktpersonai.

Ziņojumu izdrukāšana

Drukājiet ziņojumu. Pieskarieties , un tad Print (Drukāt)

Izdrukājiet pielikumu vai attēlu. Pieskarieties, lai to skatītu, pieskarieties  un tad izvēlieties Print (Izdrukāt).

Skatiet sadaļu „AirPrint”.

Lietotne Music

Lietotnes Music pārskats

Izmantojiet lietotni Music, lai klausītos planšetdatorā iPad saglabātu mūziku, kā arī internetā straumētu mūziku, tostarp radio „Beats 1”, kas tiek pārraidīts katru dienu no rīta līdz vakaram no studijām, kas atrodas Losandželosā, Ņujorkā un Londonā. Izmantojot vēl arī pakalpojumu Apple Music, ir iespējams piekļūt miljoniem mūzikas ierakstu, kurus ieteikuši mūzikas eksperti.

Piezīme. Lai straumētu mūziku no Apple Music un Radio, jums nepieciešams bezvadu (Wi-Fi) vai moblais pieslēgums. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams arī Apple ID. Pakalpojumi un līdzekļi nav pieejami visos reģionos, un līdzekļi dažādos reģionos var atšķirties. Izmantojot mobilo pieslēgumu, var tikt piemērotas papildu maksas.

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Piekļuve mūzikai

Mūziku planšetdatorā iPad var atskaņot šādos veidos:

- *kļūstot par pakalpojuma Apple Music dalībnieku.* Dalībnieka statusā, un izmantojot bezvadu (Wi-Fi) vai mobilo pieslēgumu, straumējiet no Apple Music kataloga mūzikas ierakstus, cik daudz vēlaties, un lejupielādējiet dziesmas, albumus un atskaņošanas sarakstus. Skatiet sadaļu „Apple Music”;
- *klausoties radio Beats 1.* Radio Beats 1 var klausīties tiešraidē bez maksas — abonēšana nav nepieciešama;
- *iegādājoties mūzikas ierakstus no iTunes Store.* Dodieties uz iTunes Store. Skatiet sadaļu „iTunes Store pārskats”;
- *lietojot līdzekli iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).* Klausieties mūziku jebkurā no savām ierīcēm. Līdzeklī iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) ir iekļauta jūsu importētā mūzika, iegādātā mūzika, mūzika, ko jūs esat pievienojuši un lejupielādējuši no pakalpojuma Apple Music, un mūzika, ko jūs savā datorā esat sinhronizējuši no iTunes. Līdzeklis iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) ir pieejams pakalpojuma Apple Music dalībniekiem un iTunes Match abonentiem. Atrodiet šo mūziku cilnē Library (Bibliotēka). Skatiet cilni Library (Bibliotēka);
- *izvēloties ģimenes līdzdalības pakalpojumu.* Iegādājieties Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojumu, un ikviens jūsu Family Sharing (Ģimenes koplietošana) grupas dalībnieks varēs klausīties mūzikas ierakstus, kas pieejami no pakalpojuma Apple Music. Skatiet sadaļu „Ģimenes koplietošana”;
- *sinhronizējot savā datorā mūziku ar iTunes.* Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”.

Apple Music

Apple Music ir mūzikas abonēšanas pakalpojums. Jūs kā Apple Music dalībnieks varat atskaņot un lejupielādēt visus mūzikas ierakstus, kurus vien vēlaties, un, atkarībā no jūsu iecienītās mūzikas, saņemt ieteikumus atskaņošanas sarakstu un albumu veidošanai. Jūs varat arī pārlūkot desmitiem raidstaciju, kurās netiek atskaņotas reklāmas, un tūkstošiem jebkura žanra vai jebkuras intensitātes atskaņošanas sarakstus, kurus ir izveidojuši „Apple” mūzikas redaktori un ekspertu kuratori, kas aizraujas ar mūziku.

Lietotāji, kas nav pakalpojuma Apple Music dalībnieki, var izmantot Apple Music, lai klausītos paši savu mūziku, kas saglabāta planšetdatorā iPad, atskaņot un lejupielādēt savu iepriekš lietotnē iTunes iegādāto mūziku, un tiešraidē bez maksas klausīties Beats 1 radiopārraides.

Pievienšanās pakalpojumam Apple Music. Jūs varat pievienoties pakalpojumam Apple Music, pirmo reizi atverot lietotni Music, vai arī vēlāk, sadaļā Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Join Apple Music (Pievienoties Apple Music).

Pieejami šādi dalību varianti: individuāla, ģimenes un studentu dalība.

- *Individuāla dalība:* saņemiet piekļuvi visam Apple Music katalogam, speciālistu ieteikumiem un raidstacijām pēc pieprasījuma.
- *Ģimenes dalība:* līdz sešiem cilvēkiem savās ierīcēs var baudīt neierobežotu piekļuvi pakalpojumam Apple Music.
- *Studentu dalība:* pilna piekļuve pakalpojumam Apple Music ar tieši jums paredzētiem ieteikumiem, labāko jauno mūziku u.c., par studentiem atbilstošu cenu.

Ja jūs esat kvalifikācijas kursa students, tad uz termiņu līdz 48 mēnešiem (4 gadiem) varat pievienoties pakalpojumam Apple Music par zemāku dalības maksu. Šim termiņam nav jābūt nepārtrauktam. Studentu dalība visās vietās nav pieejama.

Piezīme. Pārtraucot dalību pakalpojumā Apple Music, jūs vairs nevarat straumēt Apple Music ierakstus vai atskaņot lejupielādētos Apple Music ierakstus.

Apple Music rādīšana vai slēpšana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Show Apple Music (Rādīt Apple Music).

Lietojiet mobilo datus. Planšetdatorā iPad (Wi-Fi + mobilo savienojumu modeļos) dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Cellular Data (Mobilie dati), kur jūs varat izvēlēties straumēt un lejupielādēt mūziku, izmantojot mobilo savienojumu. Ieslēdziet opciju High Quality Streaming (Augstas kvalitātes straumēšana), lai mūzika tiktu straumēta augstākajā kvalitātē.


Piezīme. High Quality Streaming (Augstas kvalitātes straumēšana) izmanto vairāk mobilo datu, un līdz dziesmu atskaņošanai var pāiet ilgāks laiks.

Saņemiet tieši jums paredzētus ieteikumus

Apple Music var ieteikt dziesmas, kas varētu jums patikt, norādot tikai jūsu iecienītos mūzikas stilus.

Atlasiet savus iecienītākos žanrus un izpildītājus. Pirmo reizi pieskaroties For You (Speciāli jums), jums tiks vaicāts pastāstīt lietotnei Music (Mūzika) par savām izvēlēm. Pieskarieties saviem iemīļotajiem žanriem (divreiz pieskarieties tiem žanriem, kas jums patīk, un pieskarieties tiem žanriem, kas jums neinteresē, un turiet tos). Pieskarieties Next (Tālāk), un tad veiciet tās pašas darbības ar parādīto izpildītāju vārdiem.


Lai pievienotu konkrētu izpildītāju, kas nav iekļauts sarakstā, pieskarieties Add an Artist (Pievienot izpildītāju), un tad ievadiet izpildītāja vārdu. Apple Music iesaka jums mūzikas ierakstus atkarībā no šīm izvēlēm.

Atjauniniet žanru un izpildītāju izvēles. Pieskarieties For You (Speciāli jums), , un tad Choose Artists For You (Izvēlēties savus izpildītājus).

Bibliotēka

Cilnē Library (Bibliotēka) tiek iekļauta visa no lietotnes Apple Music pievienotā vai lejupielādētā mūzika, ar iPad un iTunes pirkumiem sinhronizētā mūzika un mūzikas videoieraksti, un mūzika, kurai jūs nodrošināt piekļuvi izmantojot iTunes Match.

Izvēlieties kārtošanas metodi

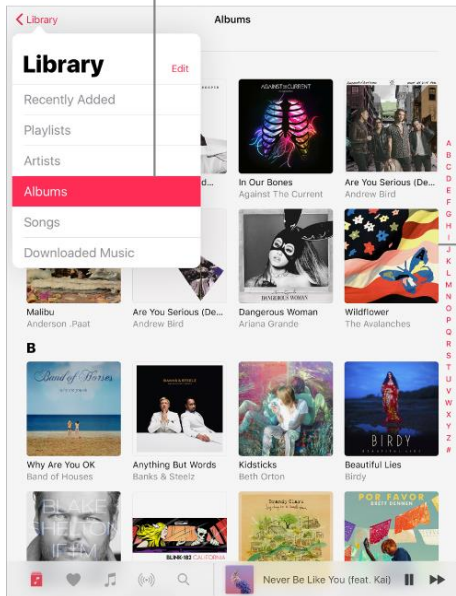

Pieskarieties, lai atskaņotu albumu

Atskaņotājs

Pārļūkojiet savu mūziku un atskaņojiet to. Pieskarieties izvēlei Library (Bibliotēka), izvēlieties kategoriju, pieskarieties albuma noformējumam un turiet to, un tad pieskarieties ►. Pieskarieties atskaņotājam, lai tiktu parādīts ekrāns Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots).

Mūzikas kārtošana. Pieskarieties izvēlei Library (Bibliotēka), izvēlieties Playlists (Atskaņošanas saraksti), Albums (Albumi) vai Songs (Dziesmas), un tad pieskarieties Sort (Kārtot).

Skatiet vēl citas kategorijas. Pieskarieties izvēlei Library (Bibliotēka), Edit (Rediģēt), un tad atlasiet papildu kategorijas.

Skatiet tikai planšētdatorā iPad saglabāto mūziku. Pieskarieties izvēlei Library (Bibliotēka), un tad pieskarieties Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika).

Atskaņojiet mūziku, kas kopīgota uz tuvumā esoša datora. Ja dators jūsu tīklā koplieto mūziku, izmantojot iTunes Home Sharing (iTunes mājas koplietošana), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad zem Home Sharing (Mājas koplietošana) pieskarieties Sign In (Pierakstīties). Atgriezieties lietotnē Music, pieskarieties cilnei Library (Bibliotēka), izvēlei Library (Bibliotēka), Home Sharing (Mājas koplietošana), un tad izvēlieties kopīgotu bibliotēku.

Noņemiet mūziku no iPad. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad izslēdziet iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka). Mūzikas ieraksti no iPad tiek noņemti, taču tiek saglabāti datu krātuvē iCloud. Tiek saglabāta arī jūsu iegādātā vai sinhronizētā mūzika, kā arī iTunes Match identificētā mūzika, kuru jūs esat lejupielādējuši.

Apple Music pievienošana

Pievienojiet savai bibliotēkai mūziku no Apple Music. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam vai videomateriālam un turiet to, un tad pieskarieties Add to Library (Pievienot bibliotēkai);
- skatot albuma vai atskaņošanas saraksta saturu, pieskarieties Add to add it (Pievienot tam), vai pieskarieties zīmei +, lai pievienotu atsevišķus ierakstus;
- ekrānā Now Playing (Tagad atskaņo) pieskarieties zīmei +.

Mūzika, ko jūs pievienojat planšētdatorā iPad, tiek pievienota arī citās ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies pakalpojumos iTunes Store un App Store, izmantojot to pašu Apple ID, un kurās ir ieslēgta iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).

Piezīme. Lai bibliotēkai varētu pievienot Apple Music, jums ir jāieslēdz iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) (dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika)). Dziesmas no Apple Music, kuras jūs

pievienojat savai bibliotēkai, tiek atskaņotas tikai tad, ja jums ir bezvadu (Wi-Fi) vai mobila pieslēgums. Lai atskaņotu mūziku, kad jums nav interneta pieslēguma, tad to ir nepieciešams lejupielādēt planšētdatorā iPad. Skatiet sadaļu „Mūzikas lejupielāde”.


Pievienojiet mūziku atskaņošanas sarakstam. Pieskarieties albumam, atskaņošanas sarakstam, mūzikas ierakstam vai mūzikas videoierakstam, un turiet to. Pieskarieties Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam), un tad izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

Pieskaroties opcijai Add to Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam) pirmo reizi, jūs varat izvēlēties automātiski pievienot dziesmas bibliotēkai, kad tās tiek pievienotas atskaņošanas sarakstam. Tādā gadījumā šīs dziesmas kļūst pārlietojamas arī jūsu cilnē Library (Bibliotēka). Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo iestatījumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Add Playlist Songs (Pievienot atskaņošanas saraksta dziesmas).

Cilnē Library (Bibliotēka) izdzēsiet mūzikas ierakstus. Pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam vai mūzikas videoierakstam, turiet to, un tad pieskarieties Delete from Library (Izdzēst no bibliotēkas).


Mūzikas lejupielāde

Lai atskaņotu mūziku, kad iPad nav pieslēgts internetam, to vispirms ir nepieciešams lejupielādēt.

Lejupielādējiet mūziku no Apple Music. Kad ieraksts, albums vai atskaņošanas saraksts ir pievienots, pieskarieties . Skatiet sadaļu „Apple Music pievienošana”.

Piezīme. Lai mūziku no Apple Music lejupielādētu bibliotēkā, jums ir jāieslēdz iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) (dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > iCloud Music Library).


Vienmēr lejupielādēt Apple Music. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes). Pievienotās dziesmas automātiski tiek lejupielādētas planšētdatorā iPad.

Lejupielādējiet iTunes Match mūziku. Mūzika, kas jums ir pakalpojumā iTunes Match, automātiski parādās līdzekļi iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka). Lai to lejupielādētu, pieskarieties Library (Bibliotēka), izvēlieties kategoriju, atlasiet albumu, atskaņošanas sarakstu vai dziesmu, un tad pieskarieties .

Skatiet lejupielādes progresu. Izvēlnē Library (Bibliotēka), pieskarieties Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika) > Downloading (Lejupielāde).

Ierobežojiet mūzikas krātuvi. Ja planšētdatora iPad krātuvē ir maz vietas, jūsu lejupielādētā mūzika, kas uzreiz nav atskaņota, var tikt noņemta automātiski. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Optimize Storage (Optimizēt krātuvi).

Noņemiet planšētdatorā iPad saglabāto mūziku. Pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam vai mūzikas videoierakstam un turiet to. Pieskarieties Remove (Noņemt), un tad Remove Downloads (Noņemt lejupielādes). Viensums tiek noņemts no iPad, bet nevis no iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).

Lai no iPad noņemtu visas dziesmas vai atsevišķus izpildītājus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika), pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad pieskarieties  līdzās All Songs (Visas dziesmas) vai izpildītājiem, kuru mūziku jūs vēlaties dzēst.

Mūzikas meklēšana


Meklējiet pakalpojumu Apple Music. Pieskarieties Search (Meklēt), un tad pēdējam vai populārākajam meklēšanas vienumam. Lai meklētu konkrētu mūziku, pieskarieties meklēšanas laukam, Apple Music, un tad ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu, izpildītāju, kompilāciju vai žanru. Lai to atskaņotu, pieskarieties rezultātam.

Meklējiet savu bibliotēku. Pieskarieties Search (Meklēt), Your Library (Jūsu bibliotēka), un tad ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu vai izpildītāju. Lai to atskaņotu, pieskarieties rezultātam.

Atskaņojiet mūziku

Uzraugiet atskaņošanu. Pieskarieties dziesmai, kuru atskaņot, un parādiet atskaņotāju. Pieskarieties atskaņotājam, lai tiktu parādīts ekrāns Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), kurā jūs varat izpildīt šādas darbības:

- pieskarieties ►►, lai pārlēktu uz nākamo dziesmu;
- pieskarieties ◀◀, lai atgrieztos dziesmas sākumā;
- divreiz pieskarieties ◀◀, lai atskaņotu iepriekšējo albuma vai atskaņošanas saraksta dziesmu.

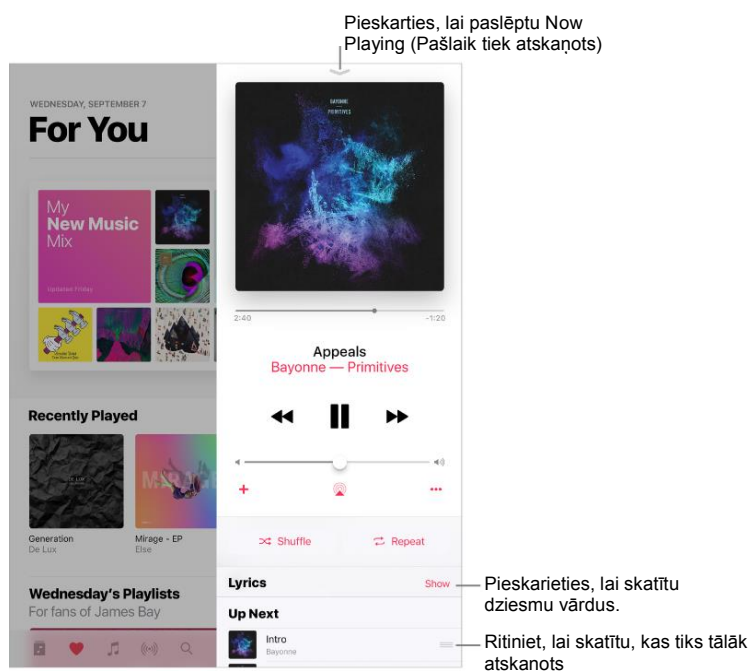

Pāreja uz jebkuru vietu dziesmā. Velciet atskaņošanas indikatoru.

Ātra pārvietošanās uz albumu. Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties ierakstam, izpildītājam, vai albuma nosaukumam.

Ekrāna Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) paslēpšana. Ekrāna Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) augšpusē pieskarieties ▾.

Mūzikas kopīgošana. Pieskarieties ●●●, un tad Share Song (Kopīgot dziesmu).

Jaukšana. Pieskarieties ↻, lai savas dziesmas atskaņotu nejaušā secībā. Pieskarieties vēlreiz, lai jaukšanu izslēgtu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, un tad pieskarieties ↻.

Skatot atskaņošanas saraksta vai albuma saturu, pieskarieties Shuffle All (Sajaukt visu).

Atkārtošana. Pieskarieties ↺, lai albumu vai atskaņošanas sarakstu atkārtotu. Divreiz pieskarieties ↺, lai atkārtotu atsevišķu dziesmu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, un tad pieskarieties ↺.


Dziesmas pievienošana bibliotēkai. Pieskarieties +.

Dziesmu vārdu skatīšana. Līdzās Lyrics (Dziesmas vārdi) pieskarieties Show (Rādīt); pieskarieties Hide (Slēpt), lai tos paslēptu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, lai skatītu Lyrics (Dziesmas vārdi), un tad pieskarieties Show (Rādīt).


Piekļuve papildu iespējām. Pieskarieties ●●●.

Skatiet, kas seko tālāk. Pavelciet augšup. Pieskarieties dziesmai, kuru atskaņot, un nākamajām dziesmām. Velciet ≡, lai sarakstu pārkārtotu.


Iegūstiet skaņas kontroli no bloķēšanas (Lock) ekrāna vai izmantojot citu lietotni. Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pavelciet pa kreisi. Skatiet sadaļu „Vadības centrs”.


Mūzikas straumēšana uz Bluetooth ierīci, vai ierīci kurā ir iespējots AirPlay. Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties  un tad izvēlieties ierīci. Skatiet sadaļu „Bluetooth ierīces un AirPlay atspoguļošana”.


For You (Speciāli jums)

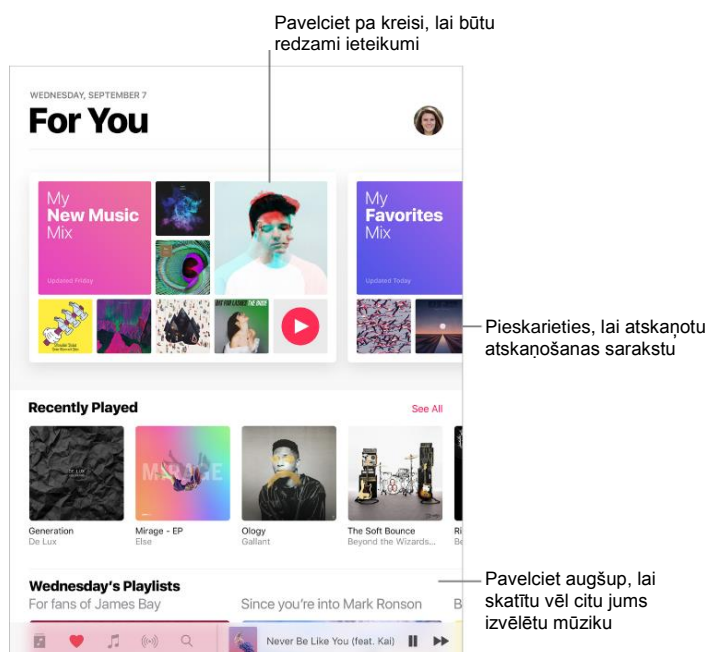


Atrodiet atkarībā no jūsu gaumes profesionāli atlasītus atskaņošanas sarakstus un albumus.

Jūsu gaumei atbilstošas mūzikas atskaņošana. Pieskarieties For You (Speciāli jums), pieskarieties albumam vai atskaņošanas sarakstam un turiet to, un tad pieskarieties . Pieskarieties albumam vai atskaņošanas saraksta albuma noformējumam, lai skatītu to saturus.

Pastāstiet lietotnei Apple Music par savu iecienīto mūziku. Pieskarieties albumam vai atskaņošanas sarakstam un turiet to, un tad pieskarieties Love (Patīk) vai Dislike (Nepatīk). Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) vai skatot albuma vai atskaņošanas saraksta saturu , pieskarieties Love (Patīk) vai Dislike (Nepatīk). Pastāstot lietotnei Apple Music, kas jums patīk vai nepatīk, tiek pilnveidoti turpmākie ieteikumi


Atskaņošanas saraksta pārkārtošana. Atskaņojiet atskaņošanas sarakstu, pieskarieties atskaņotājam, lai parādītu ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), pavelciēt augšup, lai parādītu Up Next (Līdz nākamajam), un tad velciēt  lai pārkārtotu dziesmu secību.


Visbiežāk atskaņoto albuma ierakstu ātra noteikšana. Atsevišķos albumos līdzās populārākajiem ierakstiem atrodas .

Vēl citas darbības ar mūzikas ierakstiem. Pieskarieties albumam vai atskaņošanas sarakstam un turiet to, lai atskaņotu, pievienojiet to savai bibliotēkai, patīkamo vai nepatīkamo dziesmu sarakstam, u.c. Pieskarieties albumam un turiet to, lai izveidotu radiostaciju, atkarībā no tā satura.

Atskaņošanas saraksti

Lai organizētu mūziku, izveidojiet atskaņošanas sarakstus. Pieskarieties Library (Bibliotēka), izvēlnei Library (Bibliotēka), Playlists (Atskaņošanas saraksti), un tad New (Jauns). Ievadiet nosaukumu un aprakstu, pieskarieties Add Music (Pievienot mūziku), un tad atlasiet mūziku, ko pievienot atskaņošanas sarakstam.



Jūs varat arī ierakstu sarakstā pieskarties , vai ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam), un tad New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts).

Atskaņošanas saraksta grafiskā noformējuma maiņa. Pieskarties , un tad uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties attēlu no savas fotoattēlu bibliotēkas.

Atskaņošanas saraksta kopīgošana. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam un turiet to, un tad pieskarieties Share Playlist (Kopīgot atskaņošanas sarakstu).

Publiska atskaņošanas saraksta izveidošana. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad ieslēdziet Public Playlist (Publisks atskaņošanas saraksts).

Planšetdatorā iPad izveidota atskaņošanas saraksta rediģēšana. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt).


- *Papildu dziesmu pievienošana:* pieskarieties atskaņošanas sarakstam, Edit (Rediģēt), Add Music (Pievienot mūziku), un tad savā bibliotēkā izvēlieties mūziku.
- *Dziesmas izdzēšana:* pieskarieties atskaņošanas sarakstam, Edit (Rediģēt), , un tad Delete (Dzēst). Dzēšot dziesmu no atskaņošanas saraksta, tā netiek izdzēsta no iPad.
- *Dziesmu secības maiņa:* velciet .

Jaunie un izmainītie atskaņošanas saraksti tiek pievienoti iCloud Music Library, un parādīti visās jūsu ierīcēs, ja esat pakalpojuma Apple Music dalībnieks, vai iTunes Match abonements. Ja jūs neesat dalībnieks vai abonements, šie saraksti tiek nokopēti jūsu mūzikas bibliotēkā nākamajā reizē, kad jūs veicat iPad sinhronizāciju ar savu datoru.

Atskaņošanas saraksta dzēšana. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam un turiet to, un tad pieskarieties Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas).

Pārlūkošana

Saņemiet ieteikumus no mūzikas ekspertiem par šodienas labāko mūziku.

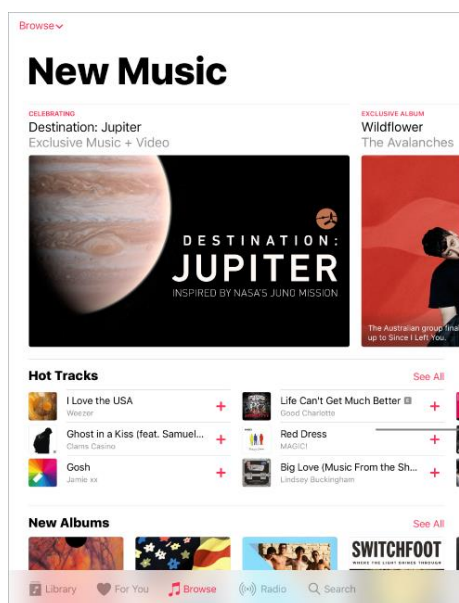

Pieskarieties, lai atskaņotu populāro jauno ierakstu

Jaunās mūzikas pārlūkošana. Pieskarieties cilnei (Pārlūkot), augšējā kreisajā stūrī izvēlei Browse (Pārlūkot), un tad New Music (Jauna mūzika).

Mūzikas redaktoru izveidoto atskaņošanas sarakstu pārlūkošana. Pieskarieties izvēlei Browse (Pārlūkot), Curated Playlists (Atlasītie atskaņošanas saraksti), un tad izvēlieties atskaņošanas sarakstu, darbību vai noskaņojumu, kuratoru vai žanru.


Mūzikas videoierakstu skatīšana. Pieskarieties Videos (Videomateriāli), un tad pieskarieties videoierakstam, ko atskaņot.

Karstāko jaunumu skatīšana. Pieskarieties izvēlei Browse (Pārlūkot), Top Charts (Populārāko aplādes materiālu saraksti), un tad izvēlieties dziesmu, albumu vai mūzikas videoierakstu.

Iecienīto žanru pārlūkošana. Pieskarieties izvēlei Browse (Pārlūkot), Genres (Žanri), izvēlieties žanru, un tad pieskarieties iecienītajam albumam, dziesmai, izpildītājam, atskaņošanas sarakstam vai mūzikas videoierakstam, lai baudītu mūzikas ekspertu izvēlēto mūziku.

Radio

Lietotne Radio piedāvā vienmēr tiešsaistē pieejamo radiostaciju Beats 1, kurā tiek piedāvātas pasaules līmeņa radiopārtraides, jaunākā mūzika un ekskluzīvas intervijas ar populāriem izpildītājiem. Jūs varat klausīties izraudzītas radiostacijas, kuras ir veidojuši būtībā visu žanru mūzikas eksperti. Un jūs varat arī veidot pielāgotas radiostacijas no jūsu izvēlētajām dziesmām vai izpildītājiem.

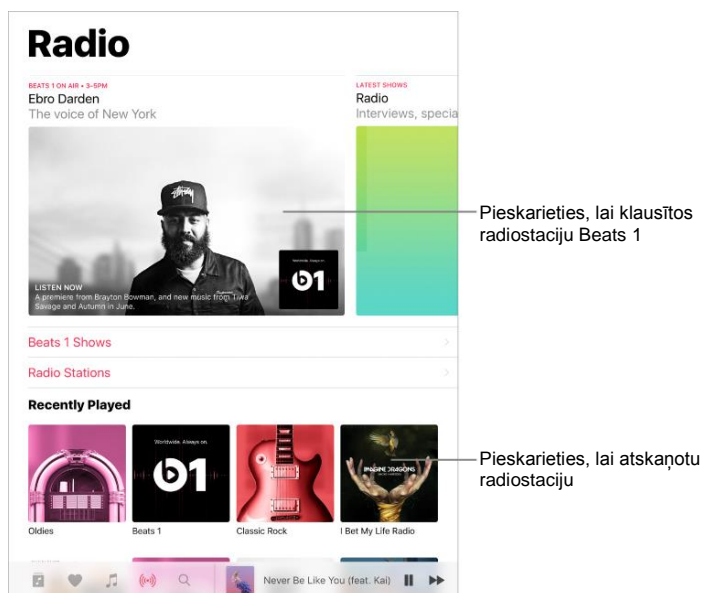

Klausieties tiešsaistes radio. Pieskarieties Beats 1 programmai, kas pašlaik tiek atskaņota.

Piezīme. Ņemot vērā, ka Beats 1 ir tiešsaistes radio, jūs nevarat to pauzēt, attīt vai izlaist celiņus.

Klausieties pēdējās radiopārtraides un uzziniet, kurā laikā tiek atskaņotas jūsu izlases radiopārtraides. Pieskarieties Beats 1 Shows, un tad radiopārtraidei vai DJ (Dīdžejs).

Iecienītā mūzikas žanra klausīšanās. Pieskarieties Radio Stations (Radiostacijas), un tad žanram vai izraudzītajai radiostacijai. Ja jūs jau klausījāties radiostaciju, tad ekrānā Radio pieskarieties nesen atskaņotajai radiostacijai

Radiostacijas izveidošana. Pieskarieties izpildītājam vai dziesmai un turiet to, un tad pieskarieties Create Station (Izveidot radiostaciju).

Veidojamo radiostaciju precizēšana. Atskaņojot radiostaciju, kuru jūs esat izveidojuši no izpildītāja vai dziesmas, pieskarieties atskaņotājam, lai parādītu ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), pieskarieties ☆, un tad izvēlieties Play More Like This (Atskaņot vairāk līdzīgu dziesmu) vai Play Less Like This (Atskaņot mazāk līdzīgu dziesmu).

iTunes Match

Izmantojot iTunes Match abonementu, visi jūsu mūzikas ieraksti var tikt saglabāti datu krātuvē iCloud — arī dziesmas, kuras jūs esat importējuši no kompaktdiskiem. Jūs varat piekļūt saviem mūzikas ierakstiem no visām savām ierīcēm un klausīties mūziku no visas savas bibliotēkas neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Plašāku informāciju par iTunes Match skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Subscribe to iTunes Match” („iTunes Match abonēšana”).

Ieslēdziet iTunes Match. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store. Pierakstieties, ja neesat to jau izdarījuši. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).

Lietotne Siri

Jūs varat lietot Siri mūzikas atskaņošanas uzraudzībai. Lai aktivizētu Siri, nospiediet sākuma pogu un turiet to. Skatiet sadaļu „Pieprasījumu veikšana”.

Siri izmantošana. Siri atbalsta daudzas komandas, kuras jūs varat izmantot, lai:

- *atskaņotu albumu, izpildītāju, dziesmu, atskaņošanas sarakstu vai radiostaciju.* Sakiet: „Play” („Atskaņot”), un tad nosauciet izpildītāja vārdu, albuma, dziesmas, atskaņošanas saraksta vai radiostacijas nosaukumu, kuru jūs vēlaties atskaņot. Ja Siri neatrod jūsu vaicāto vienumu, tad vaicājiet konkrētāk. Piemēram: „Play ‘Pure Pop’” („Atskaņot „Pure Pop”)” vietā sakiet „Play the radio station ‘Pure Pop’” („Atskaņot radiostaciju „Pure Pop”);
- *atskaņotu mūziku nejaušā secībā.* Sakiet: „Play (artist or album) shuffled” („Atskaņot (izpildītāju vai albumu) jauktā secībā”);
- *atskaņotu līdzīgu mūziku.* Kamēr mūzika tiek atskaņota, sakiet: „Play more songs like this one” („Atskaņot vēl citas, šai dziesmai līdzīgas dziesmas”) vai “Create a radio station based on this song” („Izmantojot šo dziesmu kā paraugu, izveidot radiostaciju”);
- *pārlūkotu Apple Music.* Jūs varat atskaņot jebkuru Apple Music ierakstu pēc tā nosaukuma („Atskaņot Leon Bridges dziesmu „Smooth Sailing”), izpildītāja („Atskaņot „M. Ward”)” un pēc popularitātes reitinga („Atskaņot 1991. gada marta populārāko dziesmu”);
- *izvēlētos mūziku atkarībā no noskaņojuma.* Sakiet, piemēram: „Play something happy” („Atskaņo kaut ko priecīgu”) vai „Play some upbeat music” („Atskaņo kādu optimistisku mūziku”);
- *veiktu individuālus pieprasījumus.* Sakiet, piemēram: „Be my DJ” („Kļūsti par manu dīdžeju”), „Play something that I would like” („Atskaņo kaut ko tādu, kas man patīktu”), „Play recommended music” („Atskaņo ieteikto mūziku”), „Play a Motemath album that I’d love” („Atskaņo „Motemath” albumu, kas man varētu patīkt”), vai „Play my daily playlist” („Atskaņo manu ikdienas atskaņošanas sarakstu”);
- *vaicātu papildinformāciju.* Vaicājiet, piemēram: „When was this album released” („Kad šis albums tika izdots”), „What is Santigold’s most popular album” („Kāds ir dziedātājas Santigold populārākais albums”), vai „Who sings ‘Used To’” („Kurš ir dziesmas „Used To” izpildītājs”);
- *pievienotu mūziku no Apple Music savai kolekcijai (nepieciešams iegūt Apple Music dalībnieka statusu).* Sakiet, piemēram: „Add ‘This is Acting’ by Sia to my Library” („Pievienot manai bibliotēkai dziedātājas Sia albumu „This is Acting”), vai arī, kādas dziesmas atskaņošanas laikā sakiet: „Add this to my collection” „Pievienot šo dziesmu manai kolekcijai”;
- *koriģētu Siri.* Ja lietotne Siri neatskaņo to, ko jūs vēlaties dzirdēt, sakiet, piemēram: „No, the album” („Nē, albums”), vai „No, the version by David Bowie” („Nē, David Bowie versija”)

Siri var arī palīdzēt jums atrast mūziku tiešsaistes veikalā iTunes Store. Skatiet „Atrast to, izmantojot Siri” sadaļā Browse (Pārlūkot), vai meklēšanā.

Skaņas pārbaude, izlīdzināšana (EQ), un skaļuma līmeņa iestatījumi

Skaņas pārbaudes ieslēgšana un izslēgšana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Sound Check (Skaņas pārbaude). Skaņas pārbaude normalizē jūsu audio skaļuma līmeni.

Izlīdzināšanas (EQ) iestatījums. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > EQ (Izlīdzināšana). EQ iestatījumi parasti tiek piemēroti tikai mūzikai, kas tiek atskaņota no lietotnes Music (Mūzika), taču tie ietekmē visu skaņas izvadi.

Skaļuma līmeņa iestatīšana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma līmenis).


Piezīme. Lai novērstu iespēju, ka varētu tikt mainīts skaļuma līmenis, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) > Volume Limit (Skaļuma līmenis), un tad pieskarieties Don’t Allow Changes (Neatļaut veikt izmaiņas).

FaceTime

FaceTime pārskats

Izmantojiet FaceTime, lai veiktu video vai audio zvanus uz citām iOS ierīcēm vai datoriem, kuri atbalsta FaceTime. FaceTime kamera ļauj sarunāties aci pret aci; pārslēdzieties uz aizmugures iSight kameru (nav pieejama visos modeļos), lai kopīgotu apkārt redzamo.

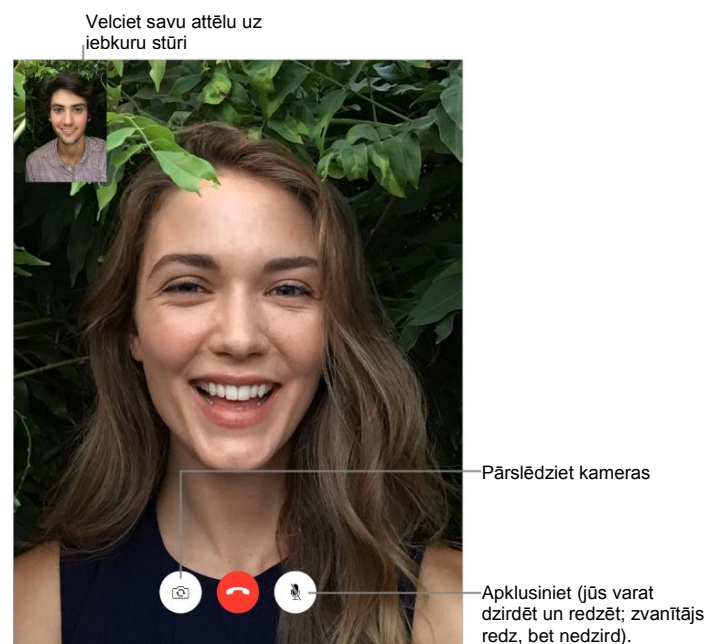

Piezīme. FaceTime var nebūt pieejama visos reģionos.




Izmantojot Wi-Fi savienojumu un Apple ID, jūs varat veikt un saņemt FaceTime zvanus (vispirms pierakstoties ar Apple ID, vai izveidojot jaunu kontu). Ar iPad Wi-Fi + mobilajiem modeļiem jūs varat arī veikt FaceTime zvanus, izmantojot mobilo datu savienojumu, par kuriem var tikt piemērota papildu maksa. Skatiet sadaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

FaceTime iestatīšana. Pārlicinieties, vai lietotne FaceTime sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime ir ieslēgta. Jūs varat arī norādīt tālruna numuru, Apple ID vai e-pasta adresi, ko izmantot ar FaceTime, un iestatīt zvanītāja ID.

Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem

Veiciet FaceTime zvanu. Pārlicinieties, vai lietotne FaceTime sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime ir ieslēgta. Pieskarieties FaceTime, un tad ievades laukā ierakstiet vārdu vai numuru, uz kuru vēlaties zvanīt. Lai veiktu video zvanu, pieskarieties , vai arī, lai veiktu FaceTime audio zvanu, pieskarieties . Vai arī, pieskarieties lai atvērtu sadaļu Contacts (Kontaktpersonas), un veiciet savu zvanu no turienes.

Atstājiet ziņojumu. Ja neviens uz jūsu zvanu neatbild, pieskarieties Leave a Message (Atstāt ziņojumu). Jūs varat arī izvēlēties atcelt zvanu vai mēģināt atzvanīt.


Vai vēlaties zvanīt atkārtoti? Pieskarieties FaceTime, lai kreisās puses panelī skatītu savu sarunu vēsturi. Pieskarieties Audio vai Video, lai pilnveidotu meklēšanu, un tad pieskarieties vārdam vai numuram, lai zvanītu atkārtoti. Pieskarieties , lai vārdu vai numuru atvērtu sadaļā Contacts (Kontaktpersonas).

Izdzēsiet zvanu no zvanu vēstures. Pieskarieties FaceTime, lai ekrānā skatītu savu zvanu vēsturi. Bīdīet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst), lai no savu zvanu vēstures dzēstu vārdu vai numuru.

Vai nevarat uzreiz atbildēt uz izsaukumu? Kad FaceTime saņem izsaukumu, jūs varat uz to atbildēt, noraidīt, vai arī izvēlēties citas opcijas.



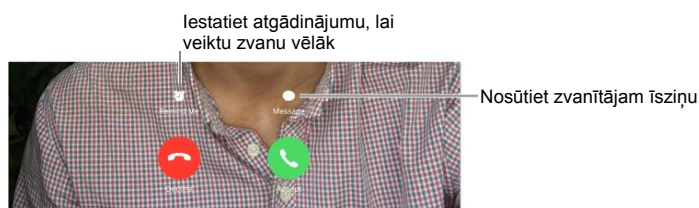

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram: „*Make a FaceTime call*” („Veikt FaceTime zvanu”)



Skatiet visu komplektu. Lai skatītu FaceTime ainavas orientācijā, pagrieziet iPad. Lai izvairītos no negribētām orientācijas izmaiņām, nobloķējiet iPad portreta orientācijā. Skatiet sadaļu „Ekrāna orientācijas maiņa”.

Zvanu pārvaldīšana


Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā) (iPad Pro, iPad Air un jaunākos modeļos, iPad mini 2 un jaunākos modeļos). Ja izmantojat FaceTime, nospiediet sākuma pogu, vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarieties . Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)”.


Krāpnieciski izsaukumi. FaceTime izsaukumi netiek pāradresēti. Ja FaceTime telefona sarunas laikā tiek saņemts cits izsaukums, jūs varat vai nu pabeigt FaceTime telefona sarunu un atbildēt uz ienākošo izsaukumu, vai arī, noraidīt ienākošo izsaukumu, vai atbildēt ar īsziņu. Zvanu gaidīšanas funkciju jūs varat lietot tikai FaceTime audio zvaniem.

Lietojiet zvanu gaidīšanas funkciju audio zvaniem. Ja jums pašlaik noris FaceTime audio saruna, un saņemat citu zvanu, jūs to varat noraidīt, pabeigt iesākto sarunu un pieņemt jauno zvanu, vai arī aizturēt iesākto sarunu un atbildēt uz pēdējo zvanu.

Bloķējiet nevēlamus zvanītājus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > FaceTime > Blocked (Bloķēts) > Add New (Pievienot jaunu). Jūs vairs nesaņemsit FaceTime zvanus vai īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Plašāku informāciju par zvanu bloķēšanu skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Block phone numbers and contacts or filter messages on your iPhone, iPad, or iPod touch” („Tālruņa numuru un kontaktpersonu vai filtru bloķēšana jūsu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”).


Lietotnes Calendar pārskats

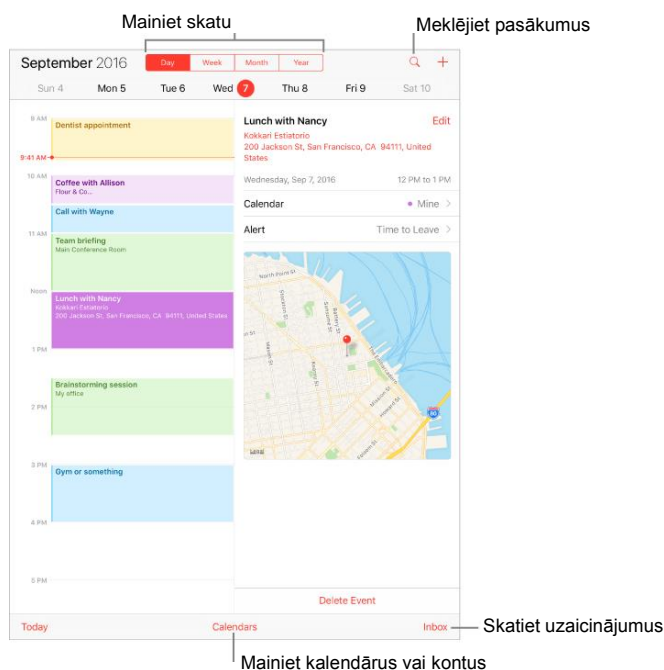



 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Set up a meeting with Barry at 9” („Iestatīt tikšanos ar Barry plkst. 9:00”);
- „Do I have a meeting at 10?” („Vai man ir paredzēta tikšanās plkst. 10:00?”);
- „Where is my 3:30 meeting?” („Kādā adresē būs tikšanās plkst. 15:30?”).

Pievienojiet pasākumu. Dienas skatā pieskarieties laikam un turiet to, kamēr tiek parādīts jauns pasākums, un tad aizpildiet to ar sīkāku informāciju. Pievienojot pasākuma atrašanās vietas adresi, jums tiks laikā atgādināts, ka no pašreizējās atrašanās vietas ir jādodas projām, atkarībā no satiksmes apstākļiem.


Meklējiet pasākumus. Pieskarieties , un tad meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek meklēti virsraksti, uzaicinātie, vietas un piezīmes kalendāriem, kurus skatāt.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „What’s on my calendar for Friday?” („Kas manā kalendārā ir ierakstīts par piektdienu?”)

Mainiet skatu. Pieskarieties opcijām Day (Diena), Week (Nedēļa), Month (Mēnesis), vai Year (Gads). Pieskarieties , lai gaidāmos pasākumus skatītu saraksta veidā. Nedēļas vai dienas skatā savelciet, lai mainītu tā mērogu.

Izmainiet kalendāra krāsu. Pieskarieties izvēlnei Calendars (Kalendāri), līdzās kalendāram pieskarieties , un tad sarakstā izvēlieties krāsu. Dažos kalendāra kontos, piemēram, Google, krāsa tiek iestatīta ar servera palīdzību.

Precizējiet pasākumu. Pieskarieties pasākumam un turiet to, un tad velciet to uz jaunu laiku, vai arī koriģējiet satveršanas punktus.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.” („Pārcelt manu tikšanos ar Barry uz nākamo pirmdienu, plkst. 9:00”)

Noklusējuma kalendāra iestatīšana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Default Calendar (Noklusējuma kalendārs). Ja jūs pievienojat pasākumu, izmantojot Siri vai citas lietotnes, tas tiek pievienots jūsu noklusējuma kalendāram.

Kalendāra precizēšana. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs), kur jūs varat iestatīt, ar kuru nedēļas dienu kalendārs sākas, parādīt nedēļu skaitu, lietot ebreju kalendāra datumus, ignorēt automātisko laika zonu utt.

Ielūgumi

iCloud, Microsoft Exchange un daži CalDAV serveri ļauj nosūtīt un saņemt sapulču uzaicinājumus (katru funkciju visi kalendāru serveri neatbalsta).

Uzaiciniet uz pasākumu citas personas. Jūs varat uzaicināt personas uz pasākumu arī tad, ja jūs neesat tas, kurš to ir ielānojis, izmantojot Exchange un dažus citus serverus. Pieskarieties pasākumam, Edit (Rediģēt), un tad Invitees (Uzaicinātās personas). Lai sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) izvēlētos personas, ierakstiet vārdus, vai pieskarieties ⊕. Ja nevēlaties, lai jums paziņo, ka kāda persona ir noraidījusi uzaicinājumu piedalīties sapulcē, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs), un tad izslēdziet Show Invitee Declines (Rādīt uzaicināto personu atteikumus).


RSVP. Pieskarieties pasākumam, uz kuru jūs bijāt uzaicināts, vai arī pieskarieties lesūtnei, un tad uzaicinājumam. Ja pievienojat komentārus (kuri var nebūt pieejami visiem kalendāriem), jūsu komentāri var būt redzami organizētājam, bet ne citiem dalībniekiem. Lai skatītu savus noraidītos pasākumus, pieskarieties izvēlnei Calendars (Kalendāri), un tad ieslēdziet Show Declined Events (Rādīt noraidītos pasākumus).

Ielānojiet tikšanos, nebloķējot savu grafiku. Pieskarieties pasākumam, Availability (Pieejamība), un tad opcijai „free” (brīvs). Ja tas ir jūsu izveidotais pasākums, pieskarieties apakšvienumam Show As (Rādīt kā), un tad opcijai „free” (brīvs). Pasākums paliek jūsu kalendārā, bet laika grafiks citām personām, kas sūta jums uzaicinājumus, neparādās kā aizņemts.

Ātri nosūtiet e-pasta ziņojumus dalībniekiem. Pieskarieties pasākumam, Invitees (Uzaicinātie), un tad ✉.

Iesakiet citu tikšanās laiku. Jūs varat ieteikt atšķirīgu tikšanās laiku no tā, kas jums tika piedāvāts. Pieskarieties tikšanās notikumam, un tad Propose New Time (Ieteikt jaunu laiku). Atkarībā no jūsu kalendāra servera iespējām, organizators saņems pretpriekšlikumu, vai e-pastu ar jūsu ieteikumu.

Vairāku kalendāru izmantošana

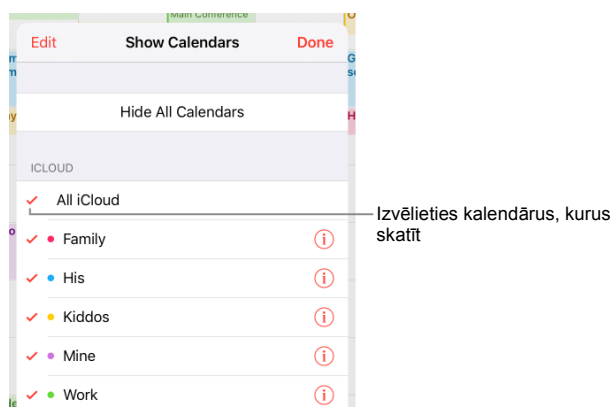

„Ieslēdziet iCloud, Google, Exchange vai Yahoo! kalendārus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Accounts (Konti), pieskarieties kontam, un tad ieslēdziet Calendar (Kalendārs)”.

Abonējiet kalendāru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendars (Kalendāri) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Citi), un tad pieskarieties Add Subscribed Calendar (Pievienot abonētu kalendāru). Lai abonētu .ics failu, ievadiet tā tīmekļa adresi. Jūs varat arī parakstīties uz iCalendar (.ics) kalendāru, pieskaroties saitei uz kalendāru.

Pievienojiet CalDAV kontu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Citi), un tad pieskarieties Add CalDAV account (Pievienot CalDAV kontu)

Pievienojiet macOS servera kontu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Citi), un tad pieskarieties Add macOS Server Account (Pievienot macOS servera kontu).

Skatiet dzimšanas dienu kalendāru. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad Birthdays (Dzimšanas dienas), lai no sadaļas Contacts (Kontaktpersonas) iekļautu dzimšanas dienas ar jūsu pasākumiem. Ja esat izveidojis Facebook kontu, jūs varat ietvert arī savu Facebook draugu dzimšanas dienas

Skatiet brīvdienu kalendāru. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad sadaļā Holidays (Brīvdienas) iekļautajām oficiālajām brīvdienām ar jūsu pasākumiem.

Mainiet veidu, kā lietotne Calendar sniedz jums paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Calendar (Kalendārs). Jūs varat mainīt uzaicinājumu, lietotnēs atrasto pasākumu, gaidāmo pasākumu utt. paziņojumu stilus.


Skatiet paziņojumus par pasākumiem, kas nosūtīti jums Pasta ziņojumos. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad Events Found in Apps (Lietotnēs atrastie pasākumi).

Pārvietojiet pasākumu uz citu kalendāru. Pieskarieties pasākumam, Edit (Rediģēt), Calendars (Kalendāri), un tad atlasiet kalendāru, lai to pārvietotu.

iCloud kalendāru koplietošana

Izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), ar visiem jūsu ģimenes locekļiem koplietojams kalendārs tiek izveidots automātiski. Skatiet sadaļu „Ģimenes koplietošana”. Jūs varat arī koplietot iCloud kalendāru ar citiem iCloud lietotājiem. Kad jūs kopīgojat kalendāru, citi to var redzēt, un jūs varat arī viņiem ļaut pievienot vai mainīt pasākumus. Jūs varat arī kopīgot lasāmo versiju, kuru visi var skatīt.

Izveidojiet iCloud kalendāru. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), un tad iCloud sadaļā pieskarieties vienumam Add Calendar (Pievienot kalendāru).

Kopīgojiet iCloud kalendāru. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), un tad iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Pieskarieties Add Person (Pievienot personu), un tad ievadiet vārdu, vai pieskarieties , lai pārlūkotu kontaktpersonas. Jūsu uzaicinātās personas saņem e-pastu ar uzaicinājumu pievienoties kalendāram.

Mainiet personas piekļuvi kopīgotam kalendāram. Pieskarieties izvēlnei Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), kopīgotajam kalendāram, un tad pieskarieties personai. Jūs varat izslēgt iespēju šīm personām rediģēt kalendāru, pārsūtīt uzaicinājumu pievienoties kalendāram vai pārtraukt ar tām koplietot kalendāru.

Izslēdziet kopīgotu kalendāru paziņojumus. Ja kāda persona veic izmaiņas kopīgotā kalendārā, jūs par tām tiek informēts. Lai kopīgoto kalendāru paziņojumus izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri) > Shared Calendar Changes (Kopīgotu kalendāru izmaiņas).

Kopīgojiet tikai lasāmo kalendāru ar visiem. Pieskarieties Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), un tad iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Izslēdziet Public Calendar (Publisks kalendārs), un tad pieskarieties Share Link (Kopīgot saiti), lai kopētu vai nosūtītu kalendāra tīmekļa adresi. Ikviens var lietot tīmekļa adresi, lai parakstītos uz jūsu kalendāru, izmantojot atbilstošu lietotni, piemēram, Calendar operētājsistēmai macOS.

Lietotne Photos


Lietotnes Photos pārskats

Izmantojot lietotni Photos, jūs varat skatīt, organizēt, kopīgot un rediģēt fotoattēlus un videomateriālus, kas:

- uzņemti, izmantojot iPad kameru;
- saglabāti datu krātuvē iCloud (skatiet sadaļu „iCloud fotoattēlu bibliotēka”);
- kopīgoti no citām personām (skatiet sadaļu „iCloud fotoattēlu koplietošana”);
- sinhronizēti no jūsu datora (skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”);
- saglabāti no e-pasta, īsziņām, tīmekļa lapas vai ekrānu uzņēmuma;
- importēti no jūsu kameras.

Jūs varat lietotni Photos izmantot arī, lai no jūsu bibliotēkā esošiem fotoattēliem un videomateriāliem izveidotu ātras filmiņas (skatiet sadaļu „Lietotne Memories”).

Lietotne Memories (Atmiņas epizodes) ir pieejama planšetdatorā iPad Air un jaunākos modeļos.

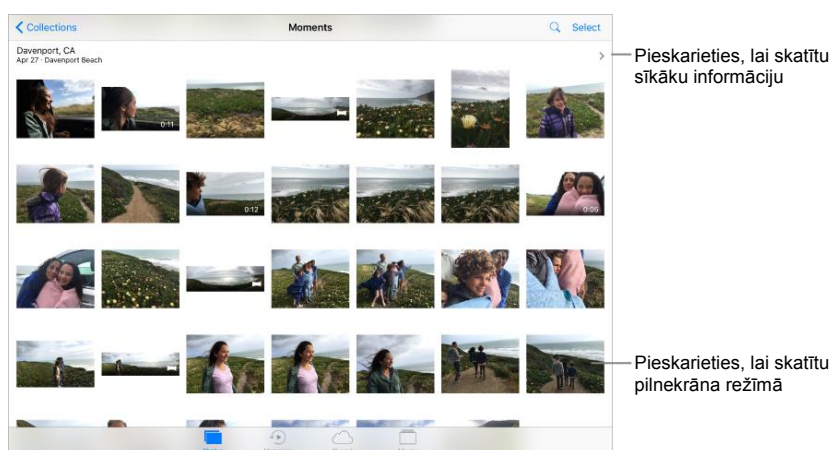


Lietotnē Photos ir iekļautas cilnes Photos (Fotoattēli), Memories (Atmiņas epizodes), Shared (Kopīgots) un Albums (Albumi). Izmantojiet šīs cilnes, kas atrodas lietotnes Photos apakšdaļā, lai apskatītu un apstrādātu savus fotoattēlus.

- pieskarieties Photos (Fotoattēli), lai skatītu visus savus fotoattēlus un videomateriālus, kas organizēti pēc parametriem Years (Gadi), Collections (Kolekcijas) un Moments (Momenti). Lai ātri pārlūkotu kolekcijā esošos fotoattēlus, vai atlasot tos pēc uzņemšanas gada, pieskarieties sīktēlam, turiet un velciet to;
- pieskarieties Memories (Atmiņas epizodes), lai skatītu fotoattēlus un videomateriālus, atkarībā no attiecīgiem datumiem, vietām, cilvēkiem utt. Skatiet sadaļu „Lietotne Memories”;
- pieskarieties Shared (Kopīgots), lai skatītu fotoattēlus un videomateriālus, kurus jūs esat kopīgojuši ar citiem, vai kurus citi ir kopīgojuši ar jums. Skatiet sadaļu „iCloud Photo Sharing”;
- pieskarieties Albums (Albumi), lai izveidotu un apskatītu savus albumus. Skatiet sadaļu „Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana”.

Fotoattēlu un videomateriālu apskatīšana



Pārlūkojiet savus fotoattēlus un videomateriālus. Pieskarieties Photos (Fotoattēli), un tad fotoattēlam. Apskatot fotoattēlu, pavelciet sīktēlus, lai pārlūkotu fotoattēlus, un tad pieskarieties sīktēlam, lai apskatītu fotoattēlu. Velciet fotoattēlu lejup, lai turpinātu pārlūkot sadaļas Moments (Momenti) vai Albums (Albumi).

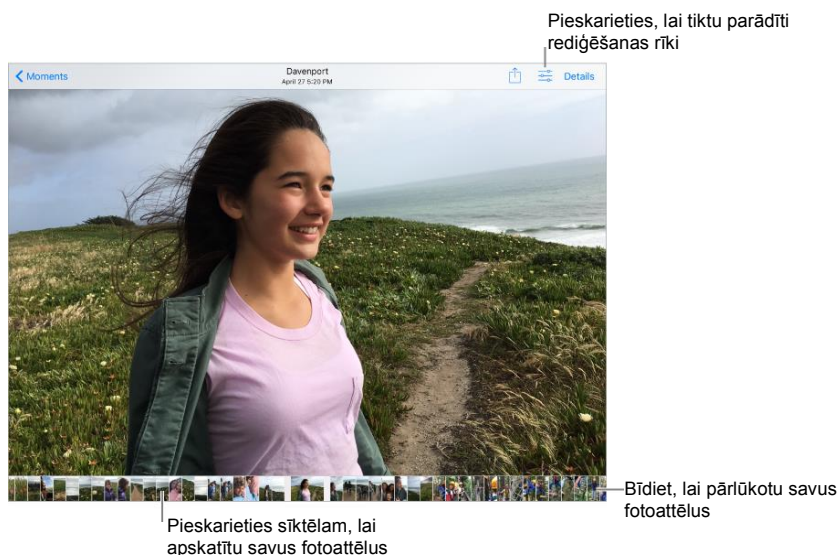Piezīme. Skatot fotoattēlus pēc to uzņemšanas gada vai kolekcijas, lietotne Photos pēc noklusējuma demonstrē izlases fotoattēlu apakškopu. Lai skatītu visus fotoattēlus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), un tad izslēdziet Summarize Photos (Apkopot fotoattēlus).




Live Photo fotoattēlu demonstrēšana. Ja jūs uzņemat Live Photo fotoattēlu, izmantojot iPad Pro (9,7 collu), vai saņemat Live Photo fotoattēlu ar iMessage, iCloud Photo Sharing vai AirDrop starpniecību, jūs varat to „iedzīvināt” savā planšetdatorā iPad (nepieciešama iOS 9 vai jaunāks modelis). Lai demonstrētu Live Photo fotoattēlu, pieskarieties tam un turiet.


Ja kāda persona koplieto Live Photo fotoattēlu ar e-pasta starpniecību, jūs to saņemsit 12 MP statiska attēla formātā (Live Photo fotoattēli, kurus var uzņemt atsevišķos iPhone un iPad modeļos, uztver mirkļus tieši pirms un tūlīt pēc attēla uzņemšanas).

Fotogrāfijas izveidošana no Live Photo fotoattēla. Skatiet Live Photo fotoattēlu, pieskarieties , , un tad Duplicate as Still Photo (Izgatavot kopiju fotogrāfijas formā).


Skatiet sīkāku informāciju par fotoattēliem un videomateriāliem. Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, Details (Sīkāka informācija), vai pavelciet augšup, lai skatītu:

- saistītās atmiņas epizodes. Skatiet sadaļu „Lietotne Memories”;
- lietotnē Photos atpazītos cilvēkus. Skatiet sadaļu „Albums People (Cilvēki)”;
- ja iespējams — vietu, kur fotoattēls vai videomateriāls tika uzņemts, un saiti uz tuvumā uzņemtajiem fotoattēliem un videomateriāliem. Skatiet sadaļu „Albums Places (Vietas)”.

Meklējiet fotoattēlus. Cilnē (Fotoattēli), Memories (Atmiņas epizodes) vai Albums (Albumi) pieskarieties , lai meklētu pēc datuma (mēnesis un gads), vietas (pilsēta un valsts), kategorijas (piemēram, „pludmale” vai „saulriets”) vai personas (piemēram, Edija vai Džūls).

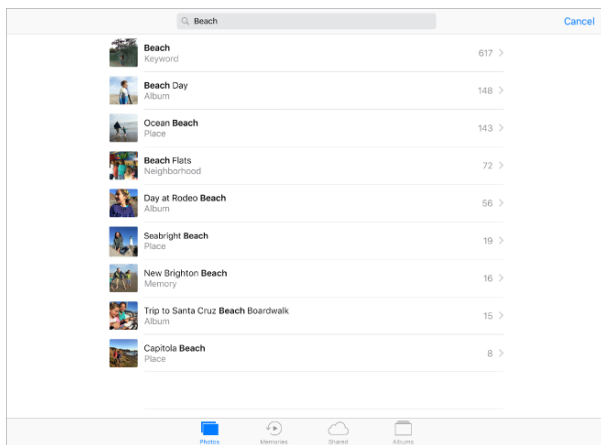




Fotoattēlu un videomateriālu skatīšanas laikā pieskarieties ekrānam, lai parādītu un paslēptu vadīklas. Slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai dotos uz priekšu vai atpakaļ.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Show me photos from July” („Rādīt fotoattēlus, kas uzņemti kopš jūlija”);
- „Show me photos of California” („Rādīt Kalifornijā uzņemtos fotoattēlus”);
- „Show me photos of the beach” („Rādīt pludmalē uzņemtos fotoattēlus”);
- „Show me photos of Alex” („Rādīt Alekša fotoattēlus”).

Tuvināšana un tālināšana. Divreiz pieskarieties fotoattēlam, vai arī ar pirkstiem izvērsiet vai savelciet to. Velciet, lai skatītu citas fotoattēla daļas.

Demonstrējiet video. Pieskarieties . Lai pārslēgtos no pilnekrāna režīma uz atbilstoša lieluma ekrāna režīmu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Demonstrējiet slaidrādi. Skatot fotoattēlu vai videomateriālu, pieskarieties , un tad izvēlei Slideshow (Slaidrāde). Lai apstādinātu slaidrādi, pieskarieties ekrānam, un tad . Pieskarieties Options (Opcijas), lai izvēlētos slaidrādes tēmu, mūziku u.c.


Lai slaidrādi vai video straumētu uz televīziju, skatiet sadaļu „AirPlay atspoguļošana”.

Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana

Cilnē Albums (Albumi) ir iekļauti jūsu pašu izveidotie albumi, kā arī atsevišķi albumi, kas izveidoti tieši jums, atkarībā no tā, kā izmantojat lietotni Photos (Fotoattēli). Piemēram, fotoattēli, kurus jūs uzņemat, izmantojot FaceTime kameru, automātiski tiek pievienoti Selfies (Pašfoto) albumam.


Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), visi jūsu datu krātuvē iCloud esošie fotoattēli atrodas albumā All Photos (Visi fotoattēli) (skatiet sadaļu „iCloud fotoattēlu bibliotēka”). Pretējā gadījumā jums būs redzams albums Camera Roll (Fotofilma), kurā iekļauti ar iPad uzņemtie un no citiem avotiem iegūtie fotoattēli un videomateriāli.

Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), albumi tiek saglabāti datu krātuvē iCloud. Tie ir atjaunināti un pieejami un pieejami ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID — iOS ierīcēs ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, un vietnē <https://www.icloud.com>.


Izveidojiet jaunu albumu. Pieskarieties Albums (Albumi), , ievadiet nosaukumu, un tad pieskarieties Save (Saglabāt). Izvēlieties fotoattēlus un videomateriālus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).


Pievienojiet vienumus esošam albumam. Skatot fotoattēlu sīktēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet vienumus, pieskarieties Add To (Pievienot), un tad atlasiet albumu.

Pārvaldiet albumus. Skatot albumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt).


- *Pārsauciet albumu:* pieskarieties albuma nosaukumam, tad ievadiet jaunu nosaukumu.
- *Pārkārtojiet albumus:* pieskarieties, lai palielinātu albuma sīktēlu, un tad velciet albumu uz citu vietu.
- *Izdzēsiet albumu:* pieskarieties .

Piezīme. Jūs nevarat izdzēst albumus, ko lietotne Photos ir izveidojusi speciāli jums, piemēram, People (Cilvēki), Places (Vietas) un Selfies (Pašfoto).

Atzīmējiet savas izlases. Skatot fotoattēlu vai videomateriālu, pieskarieties , lai to pievienotu albumam Favorites (Izlases). Fotoattēls vai videomateriāls var būt iekļauts citā albumā, kā arī albumā Favorites (Izlases).


Noslēpiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus jūs vēlaties paturēt, bet ne demonstrēt. Skatot sīktēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), un tad atlasiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus vēlaties paslēpt. Pieskarieties , un tad Hide (Paslēpt). Fotoattēli un videomateriāli tiek pārvietoti uz albumu Hidden (Paslēpts).

Piezīme. Fotoattēli un videomateriāli tiek paslēpti no cilnēm Moments (Momenti), Collections (Kolekcijas), Years (Gadi) un Memories (Atmiņas epizodes), taču joprojām ir redzami sadaļā Albums (Albumi).

Dzēsiet fotoattēlu vai videomateriālu no cilnes Photos (Fotoattēli). Pieskarieties cilnei Photos (Fotoattēli), fotoattēlam vai videomateriālam, , un tad Delete Photo (Dzēst fotoattēlu) vai Delete Video (Dzēst videomateriālu). Izdzēstie fotoattēli un videomateriāli planšetdatorā iPad tiek saglabāti albumā Recently Deleted (Nesen izdzēstie) ar simbolu, kurā ir parādīts, pēc cik dienām vienums no iPad tiks izdzēsts neatgriezeniski. Lai fotoattēlu vai videomateriālu izdzēstu neatgriezeniski pirms šī termiņa beigām, pieskarieties vienumam, Delete (Dzēst), un tad Delete Photo (Dzēst fotoattēlu) vai Delete Video (Dzēst videomateriālu). Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), izdzēstie fotoattēli vai videomateriāli tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām jūsu ierīcēm, kurās tiek lietots līdzeklis iCloud Photo Library, izmantojot to pašu Apple ID.

Izdzēsta fotoattēla vai videomateriāla atgūšana. Albumā Recently Deleted (Nesen izdzēstie) pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, Recover (Atgūšana), un tad Recover Photo (Atgūt fotoattēlu) vai Recover Video (Atgūt videomateriālu), lai pārvietotu vienumu uz albumu Camera Roll (Fotofilma), vai arī, ja lietojat iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) — uz albumu All Photos (Visi fotoattēli).

Lai atgūtu vairākus fotoattēlus un videomateriālus, pieskarieties albumam Recently Deleted (Nesen izdzēstie), Select (Atlasīt), pieskarieties fotoattēliem un videomateriāliem, kurus jūs vēlaties atgūt, un tad Recover (Atgūt).

Izdzēsiet fotoattēlu vai videomateriālu no albuma. Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, un tad . Jūs varat izvēlēties noņemt to no albuma, vai dzēst to no savas iCloud Photo Library bibliotēkas visās savās ierīcēs.

Lietotne Memories

Lietotne Photos veic jūsu bibliotēkas skenēšanu, lai izveidotu fotoattēlu un videomateriālu kolekcijas, dēvētas par „memories” („atmiņas epizodes”). Kolekcijās Memories (Atmiņas epizodes) tiek iekļautas arī atmiņas epizodes filmiņas, kurām ir sarakstīta mūzika. Jūs varat tās paturēt un kopīgot ar citiem (kolekcijas Memories (Atmiņas epizodes), kas izveidotas no albumiem, kuros nav pietiekami daudz fotoattēlu un videomateriālu, atmiņas epizodes filmiņu neizstrādās). Jūs varat arī izveidot atmiņas epizodes filmiņu no jūsu veidotajiem albumiem. Kolekcijās Memories (Atmiņas epizodes) galvenā nozīme var tikt piešķirta:

- atrašanās vietām, piemēram, iecienītai atpūtas vietai vai jūsu kaimiņiem;
- īpašiem notikumiem, piemēram, dzimšanas dienām un brīvdienām;
- ainavām, piemēram, pludmalei vai mežam;
- ģimenes un draugu attēliem.



Pieskarieties, lai skatītu atmiņu un tās saturu

Demonstrējiet atmiņas epizodes filmiņu. Pieskarieties Memories (Atmiņas epizodes), un tad ►. Lai pauzētu, pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, un tad ||.

Ritiniet cauri atmiņas epizodes filmiņai. Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, lai parādītu vadīklas, un tad slīdnī pavelciet pa kreisi vai labi.

Skatiet albuma atmiņas epizodi. Pieskarieties albumam, un tad >. Lai to pievienotu kolekcijām Memories (Atmiņas epizodes), pavelciet augšup, un tad pieskarieties Add to Memories (Pievienot atmiņas epizodēm).

Saglabāiet atmiņas epizodi albumā Favorite Memories (Izlases atmiņas epizodes). Pieskarieties atmiņas epizodei un turiet to, un tad pieskarieties Add to Favorite Memories (Pievienot izlases atmiņas epizodēm).

Izveidojiet atmiņas epizodes no brīvdienu notikumiem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), un tad ieslēdziet Show Holiday Events (Rādīt brīvdienu notikumus).





Atlasiet attēlus, lai tos noņemtu no atmiņas epizožu kolekcijas



Pieskarieties, lai atmiņas epizodes filmiņu demonstrētu


Mainiet izteiksmi. Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, un tad pieskarieties izteiksmei, vai pavelciet izteiksmes pa kreisi vai labi, lai izvēlētos jaunu izteiksmi (katrā no izteiksmēm ir iekļauts atsevišķs nosaukums, skaņu ieraksta celiņš un redīgēšanas stils).

Mainiet ilgumu. Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, un tad pieskarieties ilgumam, vai pavelciet, lai izvēlētos īsu, vidēju vai garu filmiņas demonstrēšanas laiku. Visām filmiņām visi demonstrēšanas ilgumi var nebūt pieejami.

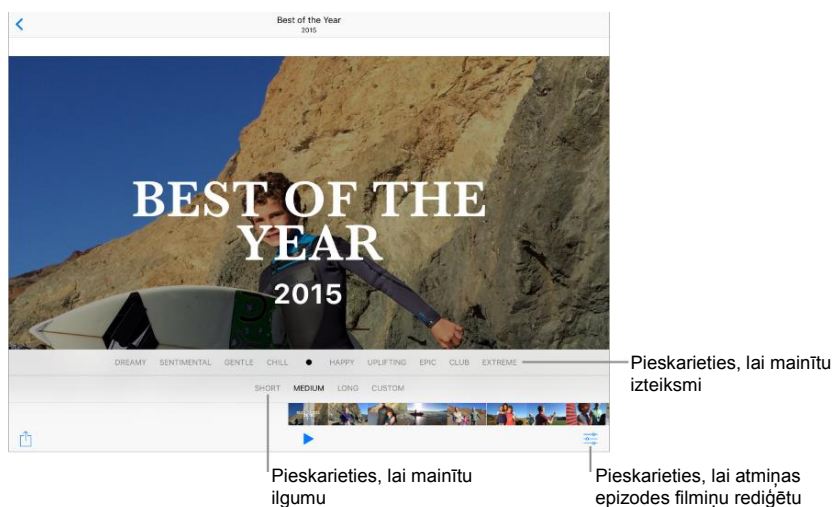

Pielāgojiet atmiņas epizodi. Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, un tad pieskarieties , lai veiktu kādu no šīm darbībām.

- *redīģētu nosaukumu.* Pieskarieties Title (Nosaukums), nosaukumam un apakšnosaukumam, lai tos redīģētu, un tad izvēlieties nosaukuma stilu.
- *izvēlētos citu mūzikas ierakstu.* Pieskarieties Music (Mūzika), un tad izvēlieties mūzikas ierakstu no skaņu ieraksta celiņa vai mūzikas bibliotēkas (pieejami tikai tie jūsu mūzikas ieraksti, kas saglabāti planšetdatorā iPad);
- *izvēlētos pielāgotu ilgumu.* Pieskarieties Duration (Ilgums);
- *izvēlētos fotoattēlus un videomateriālus.* Pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), , un tad pieskarieties fotoattēliem un videomateriāliem, kurus vēlaties iekļaut filmiņā. Atceliet pašlaik atmiņas epizodes filmiņā esošo fotoattēlu un videomateriālu atlasī, lai tos noņemtu;
- *dzēstu fotoattēlu vai videomateriālu no atmiņas epizodes filmiņas.* Pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), fotoattēlam vai videomateriālam laika skalā, un tad pieskarieties , lai to noņemtu no filmiņas;
- *atmiņas epizodes filmiņā apgrieztu videomateriālu.* Pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), videomateriālam laika skalā, un tad apgrieziet videomateriālu. Skatiet sadaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

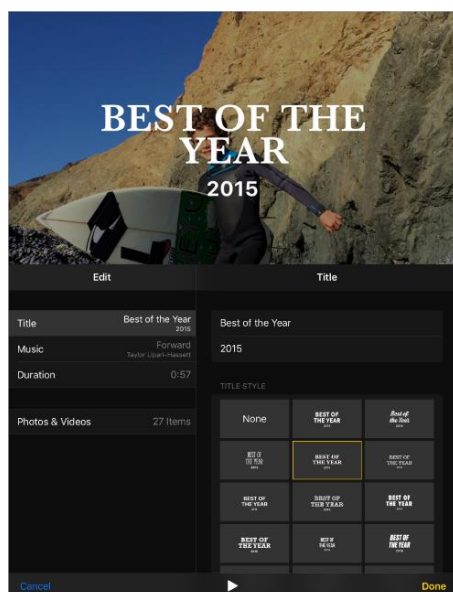


Albums People (Cilvēki)

Lietotne Photos veic jūsu fotoattēlu bibliotēkas skenēšanu, lai tajā atrastu cilvēku sejas, un biežāk atrastās sejas pievieno albumam People (Cilvēki). Jūs varat lietotnes Photos atrastajiem cilvēkiem piešķirt, pievienot cilvēkus, kas parādās retāk, iekļaut cilvēkus izlases sarakstā, un skatīt atmiņu epizodes, kurās figurē konkrēti cilvēki. Jo vairāk jums ir fotoattēlu, jo vairāk laika ir nepieciešams pirmās skenēšanas veikšanai.

Piezīme. Albumā People (Cilvēki) atrastie cilvēki visās ierīcēs netiek sinhronizēti. Albums People (Cilvēki) ir pieejams planšētdatorā iPad Air un jaunākos modeļos.

Pievienojiet vairāk cilvēku. Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), Add People (Pievienot cilvēkus), atlasiet cilvēku, ko pievienot, un tad pieskarieties Add (Pievienot).

Sapludiniet cilvēkus. Ja albumā People (Cilvēki) tiek parādīta viena persona, kas tiek identificēta kā divi vai vairāki cilvēki, pieskarieties Select (Atlasīt), katram personas gadījumam, un tad Merge (Sapludināt).

Noņemiet nepareizi identificētus cilvēkus. Albumā People (Cilvēki) pieskarieties personai, un tad pieskarieties Show All (Rādīt visas), lai skatītu visus fotoattēlus, kuros tās parādās. Pieskarieties Select (Atlasīt), Show Faces (Rādīt sejas), nepareizi identificētai sejai, , un tad pieskarieties Not This Person (Nepareiza persona).

Apskatiet fotoattēlus, kuros persona ir iekļauta. Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), un tad pieskarieties personai.

Piešķiriet personai vārdu. Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), personai, Add Name (Piešķirt vārdu), un tad ievadiet vārdu, vai pieskarieties tam sarakstā, ja tāds ir redzams (sarakstā esošie vārdi tiek ņemti no jūsu lietotnes Contacts).

Iekļaujiet cilvēkus izlases sarakstā. Albumā People (Cilvēki) pieskarieties Select (Atlasīt), vienam vai vairākiem cilvēkiem, un tad Favorite (Izlase). Jūs varat arī vilkt personu uz Favorites (Izlasses) apgabalu.

Lai izlases vienumus noņemtu, pieskarieties Select (Atlasīt), cilvēkiem, kurus vēlaties noņemt, un tad Unfavorite (Neietilpst izlases sarakstā).

Paslēpiet un parādiet paslēptos cilvēkus. Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), Select (Atlasīt), cilvēkiem, kurus vēlaties paslēpt, un tad Hide (Paslēpt). Lai paslēptos cilvēkus parādītu, pieskarieties Show Hidden People (Rādīt paslēptos cilvēkus), Select (Atlasīt), cilvēkiem, un tad Unhide (Parādīt paslēptos). Fotoattēli, kuros ir iekļauti paslēpti cilvēki, neparādās cilnēs Moments (Momenti), Collections (Kolekcijas), Years (Gadi) un Memories (Atmiņas epizodes), taču ir redzami albumos.

Rādiet paslēptos cilvēkus. Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), pavelciet augšup, un tad pieskarieties Show Hidden People (Rādīt paslēptos cilvēkus). Lai apskatītu visus fotoattēlus ar paslēptiem cilvēkiem, pieskarieties Albums (Albumi), un tad Hidden (Paslēptie).

Albums Places (Vietas)

Albums Places (Vietas) veido jūsu fotoattēlu un videomateriālu kolekcijas atkarībā no tā, kur tie ir tikuši uzņemti. Kolekcijas tiek rādītas kartē, kas atrodas albumā. Tiek iekļauti tikai tie attēli un videomateriāli, kuros ir ietverta informācija par atrašanās vietu (GPS dati).

Skatiet pēc atrašanās vietas. Pieskarieties Albums (Albumi), Places (Vietas), un tad kolekcijai. Tuviniet karti, lai skatītu konkrētākas atrašanās vietas.

Skatiet atrašanās vietu sarakstu. Pārlūkojot karti, pieskarieties Grid (Režģis).

Apskatiet atrašanās vietas lietotnē Maps. Ekrānā Details (Sīkāka informācija) pieskarieties atrašanās vietas nosaukumam vai adresei.

Skatiet atmiņas epizodes filmiņu, kuras pamatā ir atrašanās vieta. Pieskarieties Albums (Albumi), Places (Vietas), atrašanās vietai, kurai ir vairāki attēli, pieskarieties >, un tad ►.

Līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka)

„Līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) automātiski augšupielādē jūsu uzņemtos fotoattēlus un videomateriālus, un saglabā tos sākotnējā formātā ar augstu izšķirtspēju. Jūs varat piekļūt saviem fotoattēliem un videomateriāliem, kas atrodas iCloud fotoattēlu bibliotēkā, no visām ierīcēm, kurās jūs esat pierakstījušies, izmantojot to pašu Apple ID.


Fotoattēlu un videomateriālu atvēršanai un rediģēšanai iOS ierīcēs un Mac datoros izmantojiet lietotni Photos (Fotoattēli). Visas jūsu veiktās izmaiņas tiek atjauninātas visās jūsu ierīcēs. Skatiet sadaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

Lai lietotu līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), jums nepieciešama ierīce ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju, Mac dators ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, vai personālais dators ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai.

Piezīme. Ieslēdzot līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), fotoattēlu un videomateriālu sinhronizēšanai ar iPad jūs nevarat lietot iTunes

Ieslēdziet līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos (Fotoattēli), vai Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera).

Optimizējiet savu krātuvi, vai arī planšetdatorā iPad glabājiet visus savus fotoattēlus un videomateriālus pilnā izšķirtspējā. Ja jūsu iCloud krātuves plāns pārsniedz 5 GB, līdzeklis Optimize iPad Storage (Optimizēt iPad krātuvi) ir ieslēgts pēc noklusējuma. Tā pārvalda vietu jūsu planšetdatorā iPad, automātiski uzturot jūsu pilnās izšķirtspējas fotoattēlus un videomateriālus datu krātuvē iCloud, un pēc vajadzības vienkāršotās versijas jūsu planšetdatorā iPad. Lai saglabātu pilnās izšķirtspējas oriģinālus savā planšetdatorā iPad, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos (Fotoattēli), un tad pieskarieties Download and Keep Originals (Lejupielādēt un paturēt oriģinālus). Jūsu oriģināli vienmēr tiek saglabāti datu krātuvē iCloud.

Lejupielādējiet pilnās izšķirtspējas fotoattēlus un videomateriālus. Ja jūs oriģinālās versijas nesaglabājat planšetdatorā iPad, tad savelciet, lai tuvinātu līdz 100%, vai pieskarieties .

Piezīme. Lai fotoattēlus un videomateriālus augšupielādētu līdzeklī iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), planšetdatoram iPad ir nepieciešams interneta pieslēgums. iPad mobilajiem modeļiem lietojot mobilo pieslēgumu, jūs varat reizē lejupielādēt līdz 100 MB.

Ja augšupielādētie fotoattēli un videomateriāli pārsniedz krātuves plānu, jūs savu iCloud krātuvi varat paplašināt. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage (Krātuve) > Change Storage Plan (Mainīt krātuves plānu), lai uzzinātu par opcijām.

Līdzeklis My Photo Stream



Līdzeklis My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) jūsu jaunākos fotoattēlus automātiski augšupielādē datu krātuvē iCloud, lai jūs varētu tos importēt uz ierīcēm, kurās netiek lietots līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) (līdzeklis My Photo Stream neveic Live Photos fotoattēlu un videomateriālu augšupielādi).

Fotoattēli, kas atrodas līdzeklī My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma), jūsu iCloud krātuves apjomu neietekmē, un datu krātuvē iCloud tiek glabāti 30 dienas (līdz 1000 fotoattēliem). Ja vēlaties saglabāt fotoattēlus pastāvīgi, lejupielādējiet tos savā datorā vai iOS ierīcē. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „My Photo Stream FAQ” („Biežāk uzdotie jautājumi par līdzekli My Photo Stream”).

Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos (Fotoattēli), vai Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera).

Lietojiet līdzekli My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) bez iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka). Kad jūs izejat no lietotnes Camera (Kamera) un iPad ir pieslēgts bezvadu tīklam (Wi-Fi), jūsu ar iPad uzņemtie fotoattēli tiek pievienoti līdzeklī My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma). Visi jūsu pievienotie fotoattēli, tostarp no e-pasta ziņojumiem saglabātie ekrānuzņēmumi un fotoattēli, arī tiek parādīti jūsu My Photo Stream albumā. Fotoattēli, kas līdzeklī My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) ir tikuši pievienoti citās jūsu ierīcēs, planšetdatorā iPad parādās My Photo Stream albumā.

Pārvaldiet My Photo Stream albuma saturu. My Photo Stream albumā pieskarieties Select (Atlasīt).


- *Planšetdatora iPad albumā saglabājiet labākos fotouzņēmumus:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties Add To (Pievienot).
- *Koplietojiet, drukājiet vai kopējiet:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties .
- *Dzēsiet fotoattēlus:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties .

Piezīme. Lai arī no My Photo Stream albuma dzēstie fotoattēli tiek noņemti visās jūsu ierīcēs, sākotnējie fotoattēli saglabājas tās ierīces sadaļā Photos (Fotoattēli), ar kuru šie fotoattēli tika uzņemti. Fotoattēli, kurus jūs saglabājat citas ierīces vai datora albumā, arī netiek dzēsti. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „My Photo Stream FAQ” („Biežāk uzdotie jautājumi par līdzekli My Photo Stream”).

Līdzeklis iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana)


Lietojot līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), jūs varat uzaicināt citus cilvēkus, kuri arī lieto šo līdzekli, apskatīt jūsu fotoattēlus un videomateriālus. Ja šie cilvēki lieto līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) ierīcē ar operētājsistēmu iOS 6 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.8 vai jaunāku versiju, tad viņi var apskatīt jūsu albumus un pievienot komentārus. Ja viņi lieto operētājsistēmu iOS 7 vai jaunāku versiju, vai OS X 10.9 vai jaunāku versiju, viņi var pievienot savus fotoattēlus un videomateriālus. Jūs varat arī publicēt savu albumu tīmekļa vietnē, kur ikviens to varēs apskatīt. Līdzeklis iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) darbojas gan kopā ar līdzekļiem iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma), gan arī bez tiem.

Piezīme. Lai lietotu līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), planšetdatoram iPad jābūt pieslēgtam bezvadu tīklam (Wi-Fi). iCloud Photo Sharing darbojas gan bezvadu tīklā (Wi-Fi), gan arī mobilajos tīklos. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa. Skatiet sadaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

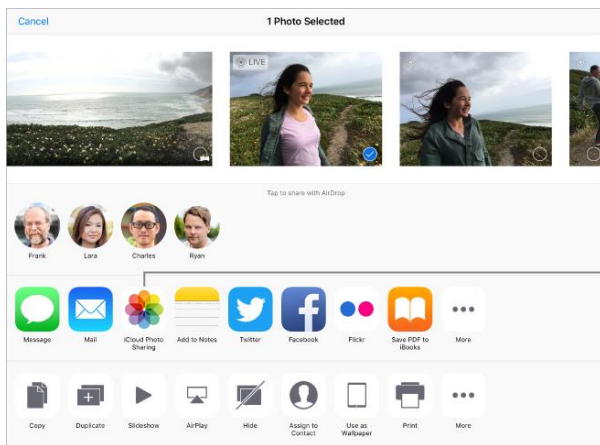


Izveidojiet jaunus kopīgotos albumus, vai esošajiem fotoattēliem pievienojiet jaunus

Ieslēdziet iCloud fotoattēlu koplietošanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos (Fotoattēli). Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera).

Fotoattēlu un videomateriālu kopīgošana. Fotoattēlu vai videomateriālu skatīšanas laikā, vai arī pēc vairāku fotoattēlu vai videomateriālu atlasīšanas pieskarieties , iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), pievienojiet komentārus, un tad kopīgojiet tos jau esošā kopīgotā albumā, vai arī atlasiet jaunu albumu. Jūs varat uzaicināt cilvēkus skatīt jūsu kopīgoto albumu, izmantojot viņu e-pasta adresi, vai mobilā tālruņa numuru, kuru viņi izmanto īsziņu saņemšanai.

Iespējojiet publisku tīmekļa vietni. Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, People (Cilvēki), un tad ieslēdziet opciju Public Website (Publiska tīmekļa vietne). Ja vēlaties par vietni paziņot, pieskarieties Share Link (Kopīgots saiti).


Kopīgotajam albumam pievienojiet vienumus. Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, +, atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).

No kopīgotā albuma izdēsiet fotoattēlus. Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus vēlaties dzēst, un tad pieskarieties . Jums ir jābūt kopīgotā albuma vai fotoattēla īpašniekam.

No kopīgotā albuma izdēsiet komentārus. Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, kurā iekļauts komentārs. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties komentāru apgabalam, pieskarieties komentāram un turiet to, un tad pieskarieties Delete (Dzēst). Jums ir jābūt kopīgotā albuma vai komentāra īpašniekam.

Pārdēvējiet kopīgoto albumu. Pieskarieties Shared (Kopīgots), Edit (Rediģēt), tad nosaukumam, un ievadiet jaunu nosaukumu.

Pievienojiet vai noņemiet abonentus, vai ieslēdziet/ izslēdziet paziņojumus. Atlasiet kopīgoto albumu, un tad pieskarieties People (Cilvēki).



Parakstieties uz kopīgoto albumu. Saņemot uzaicinājumu, pieskarieties , un tad Accept (Pieņemt). Jūs varat arī pieņemt uzaicinājumu e-pasta ziņojumā.

Pievienojiet vienumus kopīgotajam albumam uz kuru esat parakstījušies. Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, un tad +. Atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).

Skatiet savu albumu Family (Ģimene). Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, kopīgots albums ar nosaukumu „Family” (Ģimene) lietotnē Photos tiek izveidots automātiski visu ģimenes locekļu ierīcēs. Ikviens ģimenes loceklis var pievienot albumam fotoattēlus, videomateriālus un komentārus, un saņemt paziņojumus, kad albumā tiek pievienots kaut kas jauns. Plašāku informāciju par līdzekļa Family Sharing (Ģimenes koplietošana) iestatīšanu skatiet sadaļā „Ģimenes koplietošana”.

Citi fotoattēlu un videomateriālu kopīgošanas veidi

Jūs varat kopīgot fotoattēlus un videomateriālus lietotnēs Mail (Pasts) vai Messages (Ziņojumi), vai arī, izmantojot citas jūsu uzstādītās lietotnes.


Kopīgojiet vai kopējiet fotoattēlu vai videomateriālu. Apskatiet fotoattēlu vai videomateriālu, un tad pieskarieties . Ja  nav redzams, pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadīklas.


Izvēlnē Sharing (Kopīgošana) pieskarieties More (Vairāk), lai ieslēgtu lietotnes, kuras vēlaties izmantot kopīgošanai.

Jūs varat kopīgot Live Photo fotoattēlus, izmantojot pakalpojumus iMessage, iCloud Photo Sharing, AirDrop u.c. Kopīgoti Live Photo fotoattēli tiek demonstrēti lietotnē Photos, kas uzstādīta jebkurā iOS ierīcē ar operētājsistēmu iOS 9 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.11 vai jaunāku versiju, vai vietnē <https://www.icloud.com>. Ierīcēm vai pakalpojumiem, kas neatbalsta Live Photo fotoattēlus, Live Photo fotoattēls tiek kopīgots kā fotouzņēmums.


Pielikumu apjoma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. iPad var saspiest foto un video pielikumus, ja nepieciešams.

Jūs varat arī kopēt fotoattēlu vai videomateriālu, un tad ielīmēt to e-pasta ziņojumā vai īsziņā (multiziņā vai iMessage ziņā).

Kopīgojiet atmiņas epizodes filmiņu. Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kas tiek demonstrēta, , un tad izvēlieties kopīgošanas opciju. Skatiet sadaļu „Lietotne Memories”.

Kopīgojiet vai kopējiet vairākus fotoattēlus un videomateriālus. Skatot pēc momenta, pieskarieties Select (Atlasīt). Atlasiet fotoattēlus, kurus vēlaties kopīgot, pieskarieties  un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.


Saglabājiet vai koplietojiet saņemto fotoattēlu vai videomateriālu.






- *E-pasta ziņojumā:* pieskarieties, lai vajadzības gadījumā vienumu lejupielādētu, tad pieskarieties tam un turiet to, lai būtu redzamas koplietošanas un citas opcijas.
- *Īsziņās:* pieskarieties vienumam sarunu režīmā, un tad .


Fotoattēli un videomateriāli, kurus jūs saņemat ziņojumos, vai saglabājat no tīmekļa lapas, tiek saglabāti cilnē Photos (Fotoattēli). Tos var skatīt arī albumā Camera Roll (Fotofilma), vai albumā All Photos (Visi fotoattēli), ja lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).




Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana

Jūs varat rediģēt fotouzņēmumus un Live Photos fotoattēlus tieši planšetdatorā iPad. Ja jūsu fotoattēli ir saglabāti datu krātuvē iCloud, tad jūsu rediģētie attēli tiek atjaunināti visās jūsu ierīcēs, kurās ir iestatīts iCloud, un tiek saglabāta gan attēla sākotnējā, gan arī rediģētā versija. Dzēšot fotoattēlu, tas tiek izdzēsts no visām jūsu ierīcēm un datu krātuves iCloud. Lietotnes Photo (Fotoattēli) paplašinājumi var nodrošināt īpašas rediģēšanas opcijas. Skatiet sadaļu „Lietotņu paplašinājumi”.

Rediģējiet fotoattēlu vai Live Photo fotoattēlu. Apskatiet fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties , un tad kādam no rīkiem.

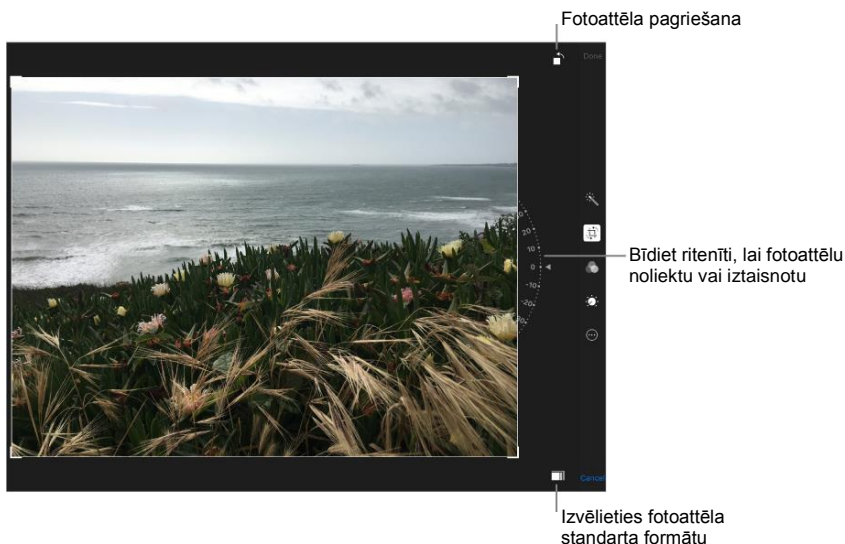- Automātiskajā kvalitātes paaugstināšanas režīmā  tiek uzlabota fotoattēla ekspozīcija, kontrasts, piesātinājums, un citas īpašības.
- Ar rīku Remove Red-eye (Noņemt sarkanās krāsas acu efektu)  pieskarieties katrai acij, kuru vajadzīgs uzlabot
- Lai veiktu fotoattēla kadrēšanu, pieskarieties . Lietotne Photos (Fotoattēli) iesaka optimālu kadrēšanu, taču jūs varat vilkt režģu rīka stūrus, lai iestatītu paši savu kadrēšanu. Bīdiēt ritenīti, lai fotoattēlu noliektu vai iztaisnotu; pieskarieties Reset (Atiestatīt), lai šīs izmaiņas atsauktu. Pieskarieties , lai fotoattēlu pagrieztu par 90 grādiem. Pieskarieties , lai izvēlētos kadrēšanas standarta attiecību, piemēram 2:3 vai Square (Kvadrāts).






- Ar fotoattēlu filtriem  jūs varat piemērot dažādus krāsu efektus, piemēram, Mono vai Chrome.
- Pieskarieties Adjustments (Korekcijas) , lai iestatītu opcijas Light (Gaisma), Color (Krāsa) un B&W (melns un balts). Pieskarieties leņķu bultīņai, un tad līdzās opcijām Light, Color vai B&W pieskarieties , lai izvēlētos elementu, kuru vēlaties koriģēt. Bīdriet slīdni, līdz tiek sasniegts vēlamais efekts.


Salīdziniet fotoattēla rediģēto versiju ar tā sākotnējo versiju. Lai skatītu fotoattēla sākotnējo versiju, pieskarieties tam un turiet to. Atlaidiet to, lai skatītu jūsu rediģējumus.


Vai ar rezultātiem neesat apmierināti? Pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad Discard Changes (Atmest izmaiņas). Pieskarieties Done (Pabeigts), lai saglabātu izmaiņas.

Atjaunot fotoattēla sākotnējo versiju. Pēc fotoattēla rediģēšanas un tā rediģējumu saglabāšanas jūs varat atjaunot attēla sākotnējo versiju. Pieskarieties attēlam, Edit (Rediģēt), un tad Revert (Atjaunot).

Fotoattēla atzīmēšana. Apskatiet fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties , , un tad Markup (Atzīme). Uzrakstiet uz fotoattēla piezīmes, izmantojot līdzekļa Markup (Atzīme) rīkus.

Apgrīziet video failu. Pieskarieties , lai parādītu vadīklas, velciet jebkuru kadru skatītāja galu, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Lai savā albumā Videos (Videomateriāli) saglabātu jaunu videoklipu, pieskarieties Save as New Clip (Saglabāt kā jaunu klipu) (oriģinālais videoklips nemainās).

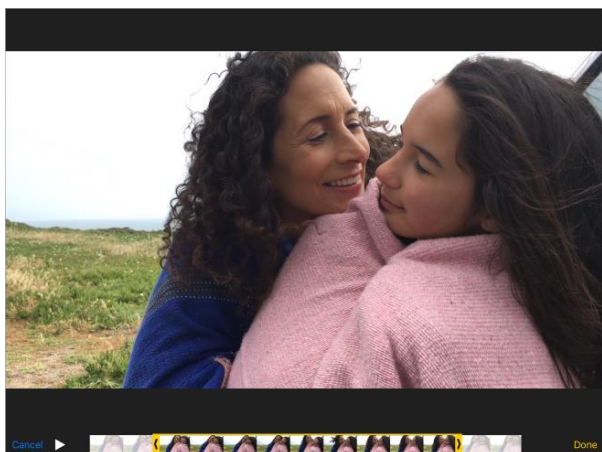

Līdzekļi Slo-mo iestatiet videomateriālu uzņemšanas palēninātā režīma sadaļu. Pieskarieties , un tad lietojiet vertikālās joslas, kas atrodas zem kadru skatītāja (informāciju par līdzekli Slo-mo skatiet sadaļā „Videomateriālu uzņemšana”).

Drukājiet no printeriem, kuros ir iespējota tehnoloģija AirPrint

Drukājiet fotoattēlus. Pieskarieties , un tad Print (Drukāt).

Lai, skatot fotoattēlu albumu, izdrukātu vairākus fotoattēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus, pieskarieties pogai Share (Kopīgot), un tad Print (Izdrukāt). Skatiet sadaļu „AirPrint”.

Fotoattēlu un videomateriālu importēšana

Jūs varat importēt fotoattēlus un videomateriālus tieši no digitālās kameras un SD atmiņas kartes, vai citas iOS ierīces, kurai ir kamera. Lietojiet adapteri Lightning to USB Camera, vai Lightning to SD Card Camera Reader (abi tiek pārdoti atsevišķi).

1. iPad Lightning savienotājā vai 30 kontaktu doku savienotājā ievietojiet kameras adapteri vai karšu nolasītāju.
2. Veiciet kādu no šīm darbībām.
 - *pievienojiet kameru.* Lai kameru pieslēgtu kameras adapteram, lietojiet kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli. Ieslēdziet kameru un pārlicinieties, vai tā ir iestatīta pārsūtīšanas režīmā. Plašāku informāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta kameras komplektācijā;
 - *SD atmiņas karti ievietojiet karšu nolasītājā.* Neievietojiet karti nolasītāja ligzdā ar spēku; tā ir ievietojama tikai vienā virzienā;
 - *pievienojiet iOS ierīci.* Lai iOS ierīci pieslēgtu kameras adapteram, lietojiet tās komplektācijā iekļauto USB kabeli. Ieslēdziet un atbloķējiet iOS ierīci.
3. Atbloķējiet iPad
4. Fotoattēlu lietotne atveras un rāda fotoattēlus un videomateriālus, kas pieejami importēšanai.
5. Atlasiet fotoattēlus un videomateriālus, kurus vēlaties importēt.
 - *Importēt visus vienumus:* pieskarieties Import All (Importēt visus).
 - *Importēt tikai dažus vienumus:* pieskarieties vienumiem, kurus vēlaties importēt (uz katra parādās ķeksītis), pieskarieties opcijai Import (Importēt), un tad Import Selected (Importēt izvēlētos).
6. Pēc fotoattēlu un videomateriālu importēšanas saglabājiet tos kamerā, kartē vai iOS ierīcē, vai arī izdzēsiet no tām.
7. Atvienojiet kameras adapteru vai karšu nolasītāju.

Albuma Last Import (Pēdējais imports) jaunajā pasākumā ir iekļauti visi fotoattēli, kurus jūs nupat esat importējuši.


Lai pārsūtītu fotoattēlus uz savu datoru, savienojiet iPad ar savu datoru un importējiet attēlus, izmantojot fotoattēlu lietotni, piemēram, Photos vai Adobe Elements.

Lietotne Camera

Lietotnes Camera pārskats

Jūs varat uzņemt fotoattēlus un videomateriālus, izmantojot iSight kameru, kas atrodas iPad aizmugurē, un FaceTime kameru, kas atrodas priekšpusē.

Arī ar iPad Pro (9,7 collu) jūs varat uzņemt Live Photo fotoattēlus. Live Photo fotoattēli pārsniedz momentuzņēmumus, lai fiksētu dzīvi tās reālajā izpausmēs — ar kustību un skaņām. Ar iPad Pro (9,7 collu) jūs varat lietot ierīces True Tone (Reālie toņi) zibspuldzi, izmantojot iSight kameru, un Retina zibspuldzi, izmantojot FaceTime kameru.

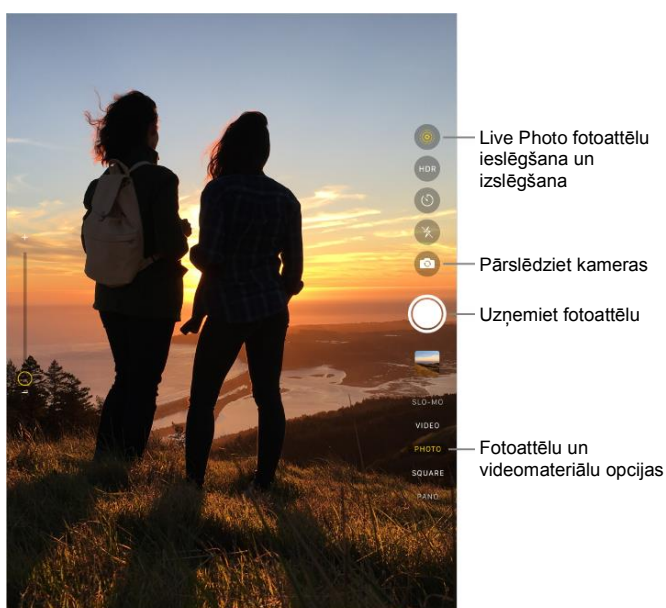

*iPad Pro (9,7 collu)


Uzņemiet fotoattēlu

Izvēlieties fotoattēlu režīmu. Kamerai ir vairāki fotoattēlu režīmi, tāpēc jūs varat uzņemt fotouzņēmumus, četrstūra formāta fotoattēlus un panorāmas. Lai izvēlētos režīmu, velciet augšup vai lejup, vai pieskarieties režīma marķējumiem, lai izvēlētos Photo (Fotoattēls), Square (Kvadrāts), vai Pano (Panorāma).

Uzņemiet fotoattēlu. Fotoattēlu var uzņemt vairākos veidos:

- atveriet lietotni Camera, izvēlieties Photo (Fotoattēls) vai Square (Kvadrāts), un tad pieskarieties pogai Shutter (Aizvars), vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām;
- pavelciet pa kreisi bloķēšanas (Lock) ekrānā, lai tiktu parādīts kameras ekrāns, un tad uzņemiet attēlu; nospiediet sākuma pogu, lai atgrieztos bloķēšanas (Lock) ekrānā.

Piezīme. Regulējiet aizvara skaņas skaļumu, izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) izmantojot Ringer and Alerts (Zvanītāja un brīdinājumu) iestatījumus. Vai arī, izslēdziet skaņu, nospiežot skaņas samazināšanas pogu, vai Ring/Silent (Zvans/Kluss) slēdzi, ja jūsu planšetdatoram iPad tāds ir (dažās valstīs skaņas izslēgšanas opcija ir atspējota).


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Open Camera” („Atveriet kameru”);
- „Take a photo” („Uzņemiet fotoattēlu”).

Turiet kameru taisni. Lai parādītu režģi, kas var palīdzēt korigēt uzņēmumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), un tad ieslēdziet opciju Grid (Režģis).

Tuviniet vai tāliniet. (iSight kamera) Izvērsiet ekrānu, lai tuvinātu, un savelciet attēlu, lai tālinātu.


Live Photo fotoattēlu uzņemšana. (9,7 collu iPad Pro) Kad līdzeklis Live Photos ir ieslēgts, pieskarieties pogai Shutter (Aizvars). Kamera ieraksta notiekošo tieši pirms un pēc fotoattēla uzņemšanas kopā ar audio ierakstīšanu. Ekrānā tiek norādīts Live Photo ekspozīcijas ilgums. Jūs varat rediģēt Live Photos fotoattēlus, un pievienot tiem filtrus lietotnē Photos.


Līdzeklis Live Photos darbojas ar iSight un FaceTime kamerām. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu, pieskarieties  (dzeltenā krāsa nozīmē „ieslēgts”).

Uzņemiet sērijveida foto (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4). Ar kameru, kas ieslēgta režīmā Photo (Fotoattēls) vai Square (Kvadrāts), pieskarieties pogai Shutter (Aizvars) un turiet to, lai sērijveidā ātri uzņemtu fotoattēlus. Aizvara skaņa ir atšķirīga, un skaitītājs parāda fotouzņēmumu skaitu. Paceliet savu pirkstu, lai apturētu. Lai skatītu ieteiktos fotouzņēmumus un atlasītu fotoattēlus, kurus vēlaties saglabāt, pieskarieties sērijveida sīktēlam, un tad Select (Atlasīt). Zem sīktēliem esošie pelēkas krāsas punkti iezīmē ieteiktos fotoattēlus. Lai fotoattēlu no sērijveida foto nokopētu kā atsevišķu fotoattēlu lietotnē Photos (Fotoattēli), fotoattēla apakšējā labajā stūrī pieskarieties aplim. Lai fotoattēlu sēriju izdzēstu, pieskarieties sēriju sīktēlam, un tad .

Pašfoto uzņemšana, izmantojot Retina zibspuldzi (9,7 collu iPad Pro). Saviem pašfoto kā zibspuldzi izmantojiet Retina HD displeju. Ieslēdziet zibspuldzi, pārslēdziet uz FaceTime kameru, un tad pieskarieties pogai Shutter (Aizvars) (tūlīt pēc ekspozīcijas displejā iedegas zibspuldze).

Uzņemiet panorāmas fotoattēlu (ar iSight kameru). Izvēlieties Pano (Panorāma), pieskarieties pogai Shutter (Aizvars), un tad lēnām panoramējiet bultiņas virzienā. Lai panoramēšanu pabeigtu, pieskarieties pogai vēlreiz. Lai panoramēšanu veiktu citā virzienā, vispirms pieskarieties bultiņai. Lai panoramēšanu veiktu vertikāli, pagrieziet iPad ainavas orientācijā. Var arī mainīt vertikālās panorāmas virzienu.

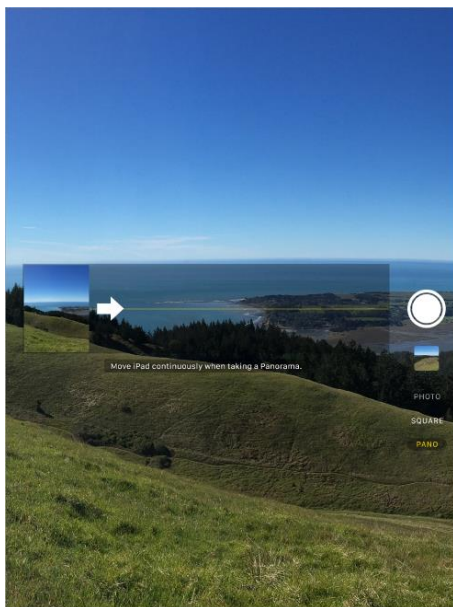

Lietojiet uzņemšanas taimeru. Lietojiet uzņemšanas taimeru, lai jums būtu laiks sagatavoties sevis iekļaušanai fotouzņēmumā. Vispirms stabilizējiet iPad, un tad ievietojiet kadrā savu fotouzņēmumu. Pieskarieties , 3s (sekundes) vai 10s, un tad pogai Shutter (Aizvars).

Saglabājiet kameras iestatījumus. Jūs varat saglabāt savu Camera Mode (Kameras režīms) iestatījumu, lai tas netiktu atiestatīts, nākamajā reizē atverot lietotni Camera. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos &

Camera (Fotoattēli un kamera), un tad pieskarieties Preserve Settings (Saglabāt iestatījumus). Ieslēdziet Camera Mode (Kameras režīms), lai saglabātu pēdējo izmantoto režīmu, piemēram, Video vai Square (Kvadrāts). Jūs varat saglabāt arī Live Photo iestatījumus planšetdatorā iPad Pro (9,7 collu).


Veiciet ekrānuzņēmumu. Lai fiksētu uz ekrāna notiekošo, vienlaikus nospiediet un atlaidiet pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) un sākuma pogu. Ekrānuzņēmums tiek pievienots lietotnes Photos cilnē Photos (Fotoattēli), un jūs to varat skatīt arī albumā Screenshots (Ekrānuzņēmumi) vai All Photos (Visi fotoattēli) (ja lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka)).


Regulējiet, lai izdotos perfekts uzņēmums

Par automātisku ekspozīciju un sejas noteikšanu. Uzņemot attēlu, uz īsu brīdi var parādīties taisnstūris, lai norādītu, kurā vietā automātiskā ekspozīcija ir iestatīta. Fotografējot cilvēkus, sejas noteikšana līdzsvaro daudzus seju ekspozīciju. Taisnstūris parādās katrai noteiktajai sejai.

Bloķējiet fokusu un ekspozīciju. Ekspozīcija ir automātiska, bet jūs varat nākamajam uzņēmumam iestatīt ekspozīciju manuāli, pieskaroties objektam vai laukumam uz ekrāna. Lai bloķētu ekspozīciju un fokusu, pieskarieties ekspozīcijai un fokusam, un turiet tos, kamēr četrstūris pulsē. Ja ekspozīcija un fokuss ir bloķēti, tas tiek norādīts ekrānā. Uzņemiet tik fotoattēlus, cik vēlaties. Pieskaroties ekrānam vēlreiz, ekspozīcija un fokuss tiek atbloķēti, un automātiskie iestatījumi un sejas noteikšanas funkcija tiek ieslēgti atpakaļ.

Piezīme. Pieskaroties ekrānam tiek iestatīts fokuss un ekspozīcija, un sejas noteikšanas funkcija uz laiku tiek izslēgta.

Koriģējiet ekspozīciju. Pieskarieties ekrānam, lai līdzās ekspozīcijas taisnstūrim būtu redzams , un tad bīdīet augšup vai lejup, lai ekspozīciju koriģētu

Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana (9,7 collu iPad Pro). Pieskarieties .


Uzlabojiet fotoattēlus. Jūs varat rediģēt fotoattēlus un apgriezt videomateriālus tieši planšetdatorā iPad. Skatiet sadaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

Uzņemiet videomateriālu

Izmantojot lietotni Camera, jūs varat uzņemt videomateriālu, tostarp palēnināta režīma un intervāla videomateriālu.

Ierakstiet videomateriālu. Lai sāktu vai pabeigtu ierakstīšanu, izvēlieties Video, un tad pieskarieties pogai Record (Ierakstīt), vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām. Jūs varat izvēlēties uzņemt 720 pikseļu vai 1080 pikseļu videomateriālu ar 30 k/s (kadri sekundē). Planšetdatorā iPad Pro (9,7 collu) jūs varat uzņemt 1080 pikseļu videomateriālu ar 60 k/s un 4K videomateriālu ar 30 k/s. Lai mainītu videomateriālu ierakstīšanas iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera) > Record Video (Ierakstīt videomateriālu).

Videomateriālu uzņemšana palēninātā režīmā (iPad Pro, iPad Air 2 un iPad mini 4). Izvēlieties līdzekli Slo-Mo, lai videomateriālus uzņemtu palēninātā režīmā ar ātrumu 120 kadri sekundē. Vēlāk, rediģējot videomateriālu, jūs varat iestatīt tikai daļu no tā, lai demonstrētu palēninātā režīmā, bet pārējo daļu demonstrēt parastā ātrumā. Planšetdatorā iPad Pro (9,7 collu) ir iespējams izvēlēties no 120 līdz 240 kadriem sekundē. Lai mainītu Slo-mo iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera) > Record Slo-mo (Ierakstīt Slo-mo).

Iestatiet videomateriāla palēninātā režīma sadaļu. Pieskarieties sīktēlam, un tad . Lai definētu sadaļu, kuru jūs vēlaties demonstrēt palēninātā režīmā, bīdīet vertikālās joslas, kas atrodas zem kadru skatītāja.

Uzņemot videomateriālu, veiciet tuvināšanu un tālināšanu (iSight kamerā). Izvērsiet ekrānā attēlu, lai tuvinātu, un savelciet attēlu, lai tālinātu.

Uzņemiet iespaidus, izmantojiet intervāla fotografēšanu. Izvēlieties opciju Time-Lapse (Intervāla fotografēšana), uzstādi iPad vēlamajā vietā, un tad pieskarieties pogai Record (Ierakstīt), lai sāktu uzņemt

saulrietu, zieda atvēršanos, vai laika gaitā citus iespaidus. Lai uzņemšanu pārtrauktu, vēlreiz pieskarieties pogai Record (Ierakstīt). Intervāla fotoattēli tiek kompilēti īsā videomateriālā.

Ierīcēs ar iOS 9 un jaunāku versiju intervāla videomateriāliem tiek izmantota video stabilizācija, kas samazina kameras kustības ietekmi attēla uzņemšanas laikā.

HDR

HDR (paplašinātais dinamiskais diapazons) palīdz iegūt lieliskus fotouzņēmumus apstākļos ar lieliem kontrastiem. iPad ātrā secībā, izmantojot dažādus ekspozīcijas iestatījumus, uzņem vairākus fotoattēlus, un sapludina tos kopā. Iegūtajam fotoattēlam ir labākas detaļas spilgtajos un vidējo toņu apgabalos.

Lietojiet līdzekli HDR (iSight kamerā iPad 3. paaudzes vai jaunākos modeļos). Pieskarieties HDR (Paplašinātais dinamiskais diapazons). Lai nodrošinātu labākus rezultātus, turiet iPad stingri un novērsiet objekta kustības.

Planšētdatorā iPad Pro (9,7 collu) jūs varat izvēlēties opciju HDR Auto, lai iPad izmantotu līdzekli HDR, kad tam ir vislielākā iedarbība.

Saglabājiet tikai HDR versiju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), un tad izslēdziet opciju Keep Normal Photo (Saglabāt normālo fotoattēlu). Jūsu albumos fotoattēlu HDR versijas stūri ir atzīmētas ar „HDR”.

Piezīme. Pēc noklusējuma cilnē Photos (Fotoattēli) tiek parādīta gan fotoattēla normālā, gan HDR versija.

Skatīšana, koplietošana un drukāšana

Ar iPad uzņemtie fotoattēli un videomateriāli tiek saglabāti cilnē Photos (Fotoattēli). Ja ir ieslēgts līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), visi jaunie fotoattēli un videomateriāli tiek automātiski augšupielādēti un ir pieejami cilnē Photos (Fotoattēli) visās jūsu ierīcēs (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunākām versijām), kuras ir iestatītas, izmantojot līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka). Ja līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) ir izslēgts, jūs tomēr varat albumā My Photo Stream (Mana fotoattēlu plūsma) no savām ierīcēm, kurās ir iestatīta datu krātuve iCloud, apkopot līdz 1000 savu jaunāko fotoattēlu.

Piezīme. Ja ir ieslēgti atrašanās vietas pakalpojumi (Location Services), fotoattēli un videomateriāli tiek marķēti ar informāciju par atrašanās vietu, kuru var izmantot lietotnes un fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes. Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi.

Skatiet savus fotoattēlus. Lietotnē Camera pieskarieties sīktēlam, kas parādās zem pogas Shutter (Aizvars), un tad bīdīet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nesen uzņemtos fotoattēlus. Pieskarieties albumam All Photos (Visi fotoattēli), lai skatītu visu lietotnē Photos (Fotoattēli) saglabāto saturu.

Pieskarieties ekrānam, lai parādītu vai paslēptu vadīklas.

Skatiet koplietošanas un drukāšanas opcijas. Attēla skatīšanas laikā pieskarieties . Skatiet sadaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.


Augšupielādējiet fotoattēlus un videomateriālus. Lietojiet līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), lai fotoattēlus un videomateriālus no jūsu iPad augšupielādētu datu krātuvē iCloud. Jūs varat piekļūt šiem fotoattēliem un videomateriāliem no savām ierīcēm (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunākām versijām), kurās jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud, izmantojot to pašu Apple ID. Jūs varat arī augšupielādēt un lejupielādēt savus fotoattēlus un videomateriālus no lietotnes Photos (Fotoattēli) vietnē <https://www.icloud.com>.

Sinhronizējiet fotoattēlus un videomateriālus, izmantojot iPad no jūsu Mac datora. Izmantojiet Photos (Fotoattēli) iestatījumu rūtis lietotnē iTunes. Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”.

Lietotne Contacts

Lietotnes Contacts pārskats


Lietotne Contacts ļauj skatīt un rediģēt kontaktpersonu sarakstus no personīgajiem, darījumu un citiem kontiem. Jūs varat arī iestatīt kontaktpersonas vizītkarti ar savu personīgo informāciju.

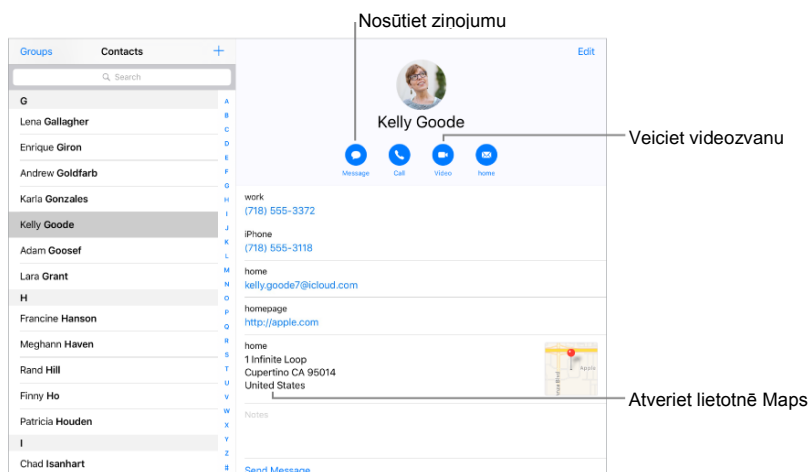

Izveidojiet jaunu kontaktpersonu. Pieskarieties \oplus .

iPad automātiski iesaka jaunas kontaktpersonas no, piemēram, lietotnē Mail saņemtajiem ziņojumiem un lietotnē Calendar saņemtajiem uzaicinājumiem. Lai šo opciju ieslēgtu vai izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas) > Contacts Found in Apps (Lietotnēs atrastās kontaktpersonas).

Ļaujiet saņemt skaņas un vibrācijas no kādas konkrētas kontaktpersonas tekstiem vai izsaukumiem arī tad, ja ir ieslēgts līdzeklis Do Not Disturb (Netraucēt). Pieskarieties kontaktpersonai, rediģēt, Ringtone or Text Tone (Zvana signāls vai teksta signāls), un tad ieslēdziet līdzekli Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „What’s my brother’s work address?” („Kāda ir mana brāļa darba vietas adrese?”);
- „Sarah Castelblanco is my sister” („Sarah Castelblanco ir mana māsa”);
- „Send a message to my sister” („Nosūtīt manai mātai ziņojumu”).

Atrodiet kontaktpersonu. Pieskarieties meklēšanas laukam kontaktpersonu saraksta augšpusē, un ievadiet atslēgvārdu. Jūs varat arī meklēt kontaktpersonas, izmantojot līdzekli Search (Meklēšana) (skatiet sadaļu „Meklēšana”).

Ātri pieklūstiet kontaktpersonai. Pieskarieties kādai no pogām, kas atrodas zem kontaktpersonas vārda, lai sāktu ziņojumu, izsaukumu, video zvanu vai e-pastu. Lai noklusējuma saziņas metodi mainītu (piemēram, zvaniem), pieskarieties zvana pogai un turiet, un tad pieskarieties tālruņa numuram.

Ja jūs video vai audio izsaukumu veikšanai, ziņojumu vai e-pasta nosūtīšanai izmantojat trešās puses lietotni, jūs, iespējams, varēsiet to iestatīt kā noklusējuma lietotni.

Mainiet savu kontaktpersonu kārtības un demonstrēšanas paņēmienus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas).

Kopīgojiet kontaktpersonu. Pieskarieties kontaktpersonai, un tad Share Contact (Kopīgot kontaktpersonu). Skatiet sadaļu „Kopīgošana no lietotnēm”. Kopīgojot kontaktpersonu, tiek kopīgota visa informācija no viņa vizītkartes.

Piešķiriet kontaktpersonai fotoattēlu. Pieskarieties kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), un tad „add photo” („pievienot fotoattēlu”). Jūs varat paņemt fotoattēlu no lietotnes Photos (Fotoattēli), vai pievienot tai fotoattēlu.

Nomainiet apzīmējumu. Ja laukam ir nepareizs apzīmējums, piemēram, Work (Darbs) vietā ir Home (Sākums), tad pieskarieties Edit (Rediģēt). Tad pieskarieties apzīmējumam un sarakstā izvēlieties vienu apzīmējumu, vai arī, pieskarieties Custom Field (Pielāgots lauks), lai izveidotu savu apzīmējumu.

Pievienojiet savu draugu sociālos profilus. Skatot kontaktpersonu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad „pievienot sociālo profilu”. Jūs varat pievienot Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace un Sina Weibo kontus, vai arī izveidot pielāgotu ierakstu.

Izdzēsiet kontaktpersonu. Dodieties uz kontaktpersonas vizītkarti, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt). Ritiniet lejup, un tad pieskarieties Delete Contact (Dzēst kontaktpersonu).

Iestatiet savu kontaktinformāciju

Iestatiet savu My Info (Mana informācija) vizītkarti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas), pieskarieties My Info (Mana informācija), un tad izvēlieties kontaktpersonas vizītkarti ar savu vārdu un informāciju. Ja jums vēl nav vizītkartes ar savu informāciju, atveriet (Kontaktpersonas), un tad pieskarieties +.

Rediģējiet savu My Info (Mana informācija) vizītkarti. Kontaktpersonu saraksta augšpusē pieskarieties My Card (Mana vizītkarte), un tad Edit (Rediģēt).

Pievienojiet kontaktpersonu kontus

Papildus atsevišķai kontaktpersonu pievienošanai jūs varat:

- *lietot savas iCloud kontaktpersonas.* Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas);
- *importēt savus Facebook draugus.* Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Facebook, tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas) sarakstā „Allow These Apps to Use Your Accounts” („Ļaut šīm lietotnēm lietot jūsu kontus”). Šādi tiek izveidota Facebook grupa lietotnē Contacts (Kontaktpersonas);
- *lietot savas Google kontaktpersonas.* Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas), pieskarieties savam Google kontam, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas);
- *piekļūt Microsoft Exchange globālo adrešu sarakstam.* Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas), un tad pieskarieties savam Exchange kontam;
- *izveidot LDAP vai CardDAV kontu, lai piekļūtu uzņēmuma vai skolas direktorijām.* Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu), un tad pieskarieties Other (Cits). Pieskarieties Add LDAP Account (Pievienot LDAP kontu) vai Add CardDAV Account (Pievienot CardDAV kontu), un tad ievadiet konta informāciju;
- *sinchronizēt kontaktpersonas no sava datora.* programmā iTunes savā datorā ieslēdziet kontaktpersonu sinchronizāciju ierīces informācijas panelī. Informāciju skatiet sadaļā „iTunes palīdzība”;
- *importēt kontaktpersonas no vCard.* E-pastā vai ziņojumā pieskarieties .vcf pielikumam.

Meklējiet direktoriju. Pieskarieties Groups (Grupas), direktorijai, kurā vēlaties meklēt, tad ievadiet meklējamo. Lai saglabātu informāciju par personu pie savām kontaktpersonām, pieskarieties Add Contact (Pievienot kontaktpersonu).

Parādiet vai noslēpiet grupu. Pieskarieties izvēlei Groups (Grupas), tad atlasiet grupas, kuras vēlaties redzēt. Šī poga tiek parādīta tikai tad, ja jums ir vairāk nekā tikai viens kontaktpersonu avots.

Atjauniniet savas kontaktpersonas, izmantojot Twitter, Facebook un Sina Weibo. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Twitter, Settings (Iestatījumi) > Facebook, vai Settings (Iestatījumi) > Sina Weibo, un tad pieskarieties Update All Contacts (Atjaunināt visas kontaktpersonas). Šādi lietotnē Contacts tiks atjaunināti kontaktpersonu fotoattēli un sociālo vietņu kontu nosaukumi.

Paslēpiet kontaktpersonu dublikātus

Kad jums ir kontaktpersonas no vairākiem avotiem, jums vienai personai ir iespējami vairāki ieraksti. Lai neļautu liekām kontaktpersonām parādīties sarakstā All Contacts (Visas kontaktpersonas), kontaktpersonas no dažādiem avotiem ar vienādu vārdu tiek savienotas un parādītas kā viena apvienota kontaktpersona. Skatot apvienotu kontaktpersonu, tiek parādīts virsraksts Unified Info (Apvienota informācija).

Kontaktpersonu savienošana. Ja divi ieraksti vienai personai nav savienoti automātiski, jūs varat tos apvienot manuāli. Pieskarieties vienai kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), Link Contacts (Savienot kontaktpersonas), izvēlieties citu kontaktpersonas ierakstu, kuru savienot, un tad pieskarieties Link (Savienot).

Savienojot kontaktpersonas ar dažādiem vārdiem vai uzvārdiem, atsevišķo vizītkaršu vārdi nemainās, bet uz vienotās vizītkartes parādās tikai viens vārds. Lai izvēlētos, kuru vārdu parādīt uz vienotās vizītkartes, pieskarieties kādai no savienotajām vizītkartēm, kontaktpersonas vārdam uz šīs vizītkartes, un tad Use This Name For Unified Card (Lietot šo vārdu vienotajai vizītkartei).


Piezīme. Savienojot kontaktpersonas, tās netiek sapludinātas. Ja maināt vai pievienojat informāciju vienotajai kontaktpersonai, izmaiņas tiek kopētas uz avota kontu, kur šī informācija jau pastāv.

Lietotne Clock

Lietotnes Clock pārskats

Izmantojiet lietotni Clock, lai ikdienā skatītu pasaules laiku, iestatītu taimeri vai modinātāju, lietotu hronometru vai iestatītu gulētiešanas atgādinātājus un pamošanās signālus.




 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „What time is it?” („Cik ir pulkstenis?”);
- „What time is it in London?” („Cik ir pulkstenis Londonā?”).

Gulētiešanas laiks

Iestatiet, cik stundas jūs katru nakti vēlaties gulēt, un lietotne Clock var jums atgādināt, ka jādodas gulēt, un atskaņot modinātāju, lai jūs pamodinātu.

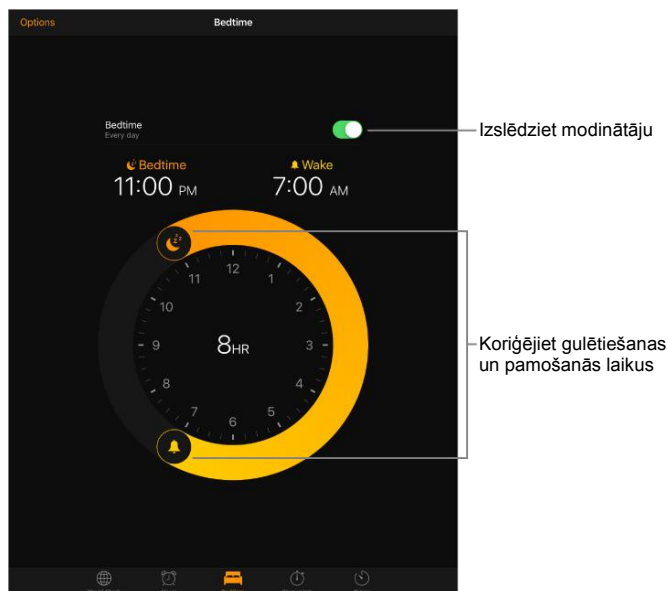

Iestatiet gulētiešanas laika atgādinātāju un modinātāju. Pieskarieties Bedtime (Gulētiešanas laiks), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu savu atgādinātāju un modinātāju. Kad esat veikuši sākotnējo uzstādīšanu, tad varat bīdīt 🌙 un 🕒, lai koriģētu savu atgādinātāja un modinātāja laikus.

Iestatiet modinātājā dienas, toni un skaļumu. Pieskarieties Bedtime (Gulētiešanas laiks), un tad Options (Opcijas).

Uz laiku izslēdziet modinātāju. Pieskarieties Bedtime (Gulētiešanas laiks), un tad velciet ekrānu lejup, lai atklātu Bedtime slēdzi.

Modinātāji un taimeri

Izveidojiet modinātāju. Pieskarieties Alarm (Modinātājs), un tad +. Iestatiet laiku un citas opcijas, un tad piešķiriet modinātājam nosaukumu (piemēram, „Apliet ziedus”).

Lietojiet hronometru vai taimeri. Lietojiet hronometru, lai fiksētu laiku, reģistrētu apļa laikus, vai iestatītu taimeri, lai brīdinātu jūs par laika beigšanos.

Padoms. Pavelciet lietotni Stopwatch, lai pārslēgtu starp ciparu un analogām pulksteņu ciparnīcām.

Vai vēlaties iemigt pie mūzikas vai podraides? Pieskarieties Timer (Taimeris), When Timer Ends (Kad taimeris beidzas), un tad apakšpusē izvēlieties Stop Playing (Beigt atskaņošanu).

Iegūstiet ātru piekļuvi pulksteņa iespējām. Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties 🕒. Jūs varat piekļūt vienumam Timer (Taimeris) no Vadības centra arī tad, ja iPad ir bloķēts. Jūs varat arī pārvietoties uz citām pulksteņa funkcijām.


Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram:

- „Set the timer for 3 minutes” („Iestatīt taimeri uz 3 minūtēm”);
- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.” („Pamodināt mani rītdien, pulksten 7:00”);
- „What alarms do I have set?” („Kādus modinātājus esmu iestatījis?”).

Kartes

Vietu atrašana

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par pārvietošanos un uzmanības ievērošanu, lai izvairītos no bīstamām situācijām, skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

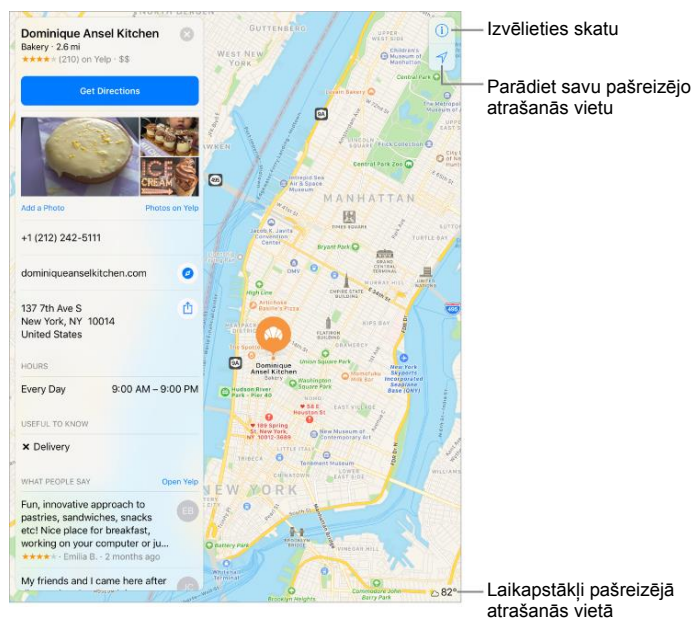

Pārvietojiet lietotni Maps, velkot ekrānu. Lai mainītu virzienu, pagrieziet ar diviem pirkstiem. Lai atgrieztos ziemeļu virzienā, pieskarieties kompasam.

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram:

- „Find coffee near me” („Atrast tuvāko kafējnicu”);
- „Show me the Golden Gate Bridge” („Parādīt man Zelta vārtu tiltu”).

Tuviniet vai tāliniet. Lai karti tuvinātu, divreiz pieskarieties tai ar vienu pirkstu; lai tālinātu – pieskarieties ar diviem pirkstiem, vai arī izvērsiet vai savelciet. Kartes tālummaiņas laikā, un turpinot pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem, tās mērogs tiek rādīts augšējā kreisajā stūrī. Lai mainītu, kādās garuma mērvienībās tiek rādīts attālums (jūdzēs vai kilometros), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes).


Atradiet tuvākās atrakcijas, pakalpojumus un citus vienumus. Pieskarieties meklēšanas laukam, kategorijai, piemēram, Food (Pārtika) vai Shopping (Iepirkšanās), un tad rezultātam (lai noskaidrotu pieejamību, skatiet iOS līdzekļu pieejamības tīmekļa vietni).

Meklējiet atrašanās vietu. Pieskarieties meklēšanas laukam. Jūs varat meklēt atrašanās vietu dažādos veidos. Piemēram, pēc šādiem kritērijiem:

- krustojums („Astotais un turgus”);
- reģions („Grīničas ciems”);
- objekts („Gugenheima”);
- pasta indekss;
- uzņēmumi („kino”, „Sanfrancisko (CA) restorāni”, „Apple Inc New York”).


Kartēs var arī būt uzskaitītas nesenās atrašanās vietas, meklējumi vai norādījumi, kurus jūs varat izvēlēties.

Mainiet meklēšanas apgabalu. Veiciet tuvināšanu un tālināšanu, vai arī velciet ekrānu uz citu apgabalu, un tad pieskarieties Search Here (Meklēt šeit)

Saņemiet informāciju par atrašanās vietu. Pieskarieties atrašanās vietai, un tad pavelciet augšup, lai par to skatītu visu informāciju, vai arī pieskarieties , lai informācijas displeju aizvērtu.

Pasūtiet galdiņu un vēl daudz ko citu. Ja jūs esat uzstādījuši lietotnes, kurām ir kartes paplašinājumi, tad, iespējams varēsiet veikt rezervāciju restorānā vai pasūtīt kopīgi izmantojamu automašīnu, ar ko aizbraukt uz vajadzīgo vietu. Apmeklējiet tiešsaistes veikalu App Store, lai atrastu lietotnes, kas darbojas kopā ar lietotni Maps.


Pievienojiet iecienīto atrašanās vietu. Apskatot informāciju par atrašanās vietu, ritiniet uz informācijas apakšu un pieskarieties Add to Favorites (Pievienot mapei „Izlase”).

Izvēlieties skatu. Pieskarieties , un tad izvēlieties Map (Karte), Transit (Pilsētas transports) vai Satellite (Satelīts).

Ja informācija par pilsētas transportu nav pieejama, pieskarieties View Routing Apps (Skatīt maršrutēšanas lietotnes), lai lietotni izmantotu publiskiem vai citiem pārvadājumu režīmiem (nav pieejama planšetdatoros iPad 2, iPad 3, un sākotnējā planšetdatora versijā iPad mini)


Atzīmējiet atrašanās vietu. Pieskarieties kartei un turiet to, līdz tiek parādīts marķieris.


Kopīgojiet atrašanās vietu

Pieskarieties marķierim, lai tiktu parādīta tā informācija, un tad pieskarieties  un izvēlieties opciju, piemēram, Mail (Pasts) vai AirDrop. Skatiet sadaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

Saņemiet papildinformāciju

Saņemiet informāciju par atrašanās vietu. Pieskarieties atrašanās vietai, lai par to tiktu parādīta informācija. Informācijā var būt iekļauti Yelp apskati, tālruņa numurs, saite uz tīmekļa vietni u.c.

Uzziniet par satiksmes apstākļiem. Lietotnes Map vai Satellite skatā pieskarieties  un tad ieslēdziet Traffic (Satiksme). Oranžā krāsa norāda uz palēninājumiem, bet sarkanā krāsa — uz satiksmi, kura pārmaiņus virzās un stāv. Lai redzētu negadījuma ziņojumu, pieskarieties negadījuma marķierim.

Palīdziet pilnveidot lietotni Maps. Lai ziņotu par nepareizu iezīmi, iztrūkstošu atrašanās vietu vai citu problēmu, pieskarieties , un tad Report an Issue (Ziņot par problēmu).

Uzziniet virzienus

Piezīme. Lai uzzinātu virzienus, planšetdatoram iPad ir nepieciešams interneta pieslēgums. Lai uzzinātu virzienus, tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu, jābūt ieslēgtam arī pakalpojumam Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) (skatiet arī sadaļu „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”)

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Give me directions home” („Sniegt man norādījumus, kā nokļūt mājās”);
- „Transit directions to my dad’s work” („Sniegt man norādījumus par pilsētas transportu uz mana tēva darbavietu”);
- „What’s my ETA?” („Kāds ir mans aprēķinātais ierašanās laiks?”);
- „Find a gas station” („Atrast degvielas uzpildes staciju”).


Atrodiet maršrutu uz galamērķi. Pieskarieties atrašanās vietai, lai parādītu tās informāciju, un tad „Directions”. Norādījumi tiek sniegti no jūsu pašreizējās atrašanās vietas. Lai uzzinātu citus virzienus, pieskarieties My Location (Mana atrašanās vieta), un tad ievadiet citu atrašanās vietu.

Izvēlieties citu maršrutu. Ja parādās vairāki maršruti, pieskarieties tam, pa kuru vēlaties braukt.

Mainiet skatu, lai tiktu parādīts braukšanas, iešanas vai pilsētas transporta maršruts. Pieskarieties opcijām Drive (Braukt), Walk (Iet) vai Transit (Pilsētas transports).

Atlasītajās pilsētās lietotne Maps sniedz informāciju par sabiedrisko transportu un multimodālu pārvietošanās shēmu — sākot no došanās uz autobusa pieturu vai vilciena staciju, līdz izkāpšanai galamērķa pieturā.

Pieskarieties, lai sarakstā skatītu virzienus

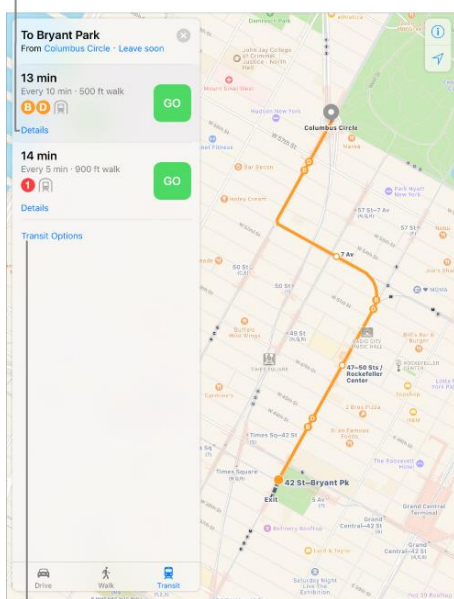

Pieskarieties maksas ceļu un automaģistrāļu iestatījumiem

Ja jūsu reģionā pilsētas transporta maršruti nav pieejami, pieskarieties opcijai View Routing Apps (Skatīt maršrutēšanas lietotnes), lai lietotni izmantotu citiem pārvadājumu režīmiem.

Pievienojiet pilsētas transporta pieturu izlasei. Skatot Transit (Pilsētas transports) karti, pieskarieties pilsētas transporta pieturai vai stacijai. Ritiniet uz atrašanās vietas kartes apakšu, un tad pieskarieties Add to Favorites (Pievienot mapei „Izlase”). Jūs varat arī funkcijā Today view (Šodienas skatījums) pilsētas transporta līniju pievienot lietotnes Maps logīkam Transit (Pilsētas transports), lai varētu ātri pārbaudīt šīs līnijas darbības statusu.

Izvēlieties pilsētas transporta laiku vai datumu. Atrodiet pilsētas transporta maršrutu, pieskarieties Leaving Soon (Tuvākais atiešanas laiks), un tad atlasiet izbraukšanas vai ierašanās laiku vai datumu. Pieskarieties Transit Options (Pilsētas transporta iespējas), lai izvēlētos, kādus pilsētas transportlīdzekļus ņemt vērā.

Kopīgojiet maršrutu. Atrodiet maršrutu, pieskarieties Share (Kopīgot), un tad izvēlieties Mail (Pasts) vai AirDrop. Skatiet sadaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

Saņemiet detalizētus norādījumus. Atrodiet maršrutu, un tad pieskarieties Go (Doties).

- *Klausieties virzienus (iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīkls):* Lietotne Maps seko jūsu virzībai un norāda virzienus „pagriezies pēc pagrieziena” līdz jūsu galamērķim. Ja iPad automātiski bloķējas, Lietotne Maps paliek ekrānā un turpina dot norādījumus.

Arī tad, ja tiek atvērta cita lietotne, Maps turpina sniegt detalizētus norādījumus. Lai atgrieztos lietotnē Maps, ekrāna augšpusē pieskarieties reklāmkarogam. Lai automātiski pauzētu mutvārdu audio (piemēram, aplādes datni vai audiogrāmatu), kad lietotne Maps izrunā detalizētus norādījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes), un tad ieslēdziet Pause Spoken Audio (Pauzēt mutvārdu audio).

- *Skatiet norādījumus (tikai iPad Wi-Fi):* bīdīet katru norādījumu pa kreisi.
- *Skatiet maršruta pārskatu:* pieskarieties maršruta kartei, un tad Overview (Pārskats). Lai atgrieztos pie detalizētajiem norādījumiem, pieskarieties Resume (Atsākt).

- *Skatiet virzienus saraksta veidā:* pieskarieties maršruta kartei, un tad Details (Stikāka informācija).
- *Izvēlieties ātrāku maršrutu (iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīkls):* ja tiek parādīts brīdinājums, kurā ieteikts ātrāks maršruts, pieskarieties Go (Doties), lai izmantotu šo maršrutu. Vai arī, sakiet lietotnei Siri, piemēram: „Take the faster route” („Izmantot ātrāku maršrutu”), vai arī: „Don’t change my route” („Nemainīt manu maršrutu”).

Lietotne Maps (Kartes) var automātiski izmainīt jūsu maršrutu gadījumā, ja ceļš ir slēgts. Lietotne Maps (Kartes) var arī iepriekš jūs brīdināt par satiksmes sastrēgumiem, bŭvēm, nelaimes gadījumiem un citiem starpgadījumiem.

Apturiet detalizētos norādījumus. Pieskarieties End (Beigt).

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Stop navigating” („Pārtraukt pārvietošanos”).

Neliela novirze no maršruta. Lai ceļā apstātos, maršruta kartē pavelciet augšup, un tad pieskarieties kādam no ieteiktajiem pakalpojumiem, piemēram, Gas Stations (Degvielas uzpildes stacijas). Pieskarieties Go (Doties), lai kādu no pakalpojumiem pievienotu savam maršrutam.

Izmantojiet lietotni Maps savā Mac datorā, lai saņemtu norādījumus. Atveriet lietotni Maps savā Mac datorā (ar operētājsistēmu OS X 10.9 vai jaunāku versija), saņemiet norādījumus par jūsu ceļojumu, un tad izvēlieties File (Fails) > Share (Kopīgot) > Send to (Nosūtīt) [jūsu ierīce]. Jūsu Mac datorā un planšetdatorā iPad jābŭt iestatītai datu krātuvei iCloud, lai varētu izmantot to pašu Apple ID.

Jūs varat arī lietot līdzekli Handoff (Nodošana), lai saņemtu norādījumus vienā ierīcē no tās vietas, kur pabeidzāt citā ierīcē. Skatiet sadaļu „Līdzeklis Handoff (Nodošana)”.

Saņemiet izbraucienu

Pēc galamērķa atrašanas jūs varat no uzņēmuma, kas sniedz kopīgo izbraucienu pakalpojumus, pieprasīt izbraucienu (nav pieejams visās teritorijās).

Pieprasiet izbraucienu. Meklējiet galamērķi, pieskarieties Get Directions (Saņemt norādījumus), un tad Get a Ride (Saņemiet izbraucienu). Ja jums kopīgo izbraucienu lietotne nav uzstādīta, pieskarieties Find Ride Hailing Apps (Meklēt lietotnes, kas atbalsta izbraucienus), lai to lejupielādētu no tiešsaistes veikala App Store

Saņemiet kopīgo izbraucienu lietotni, kas paredzēta lietotnei Maps. Apmeklējiet tiešsaistes veikalu App Store, lai atrastu kopīgo izbraucienu lietotnes, kas darbojas kopā ar lietotni Maps.


Marķieru un maršrutu noņemšana

Noņemiet marķieri. Pieskarieties marķierim, Edit Location (Redīgēt atrašanās vietas), un tad Remove Marker (Noņemt marķieri).

Maršrutu dzēšana. Iepriekšējie maršruti ir uzskaitīti zem meklēšanas (Search) lauka. Lai maršrutu noņemtu, pavelciet to pa kreisi, un tad pieskarieties Remove (Noņemt).

3D un Flyover

Izmantojot līdzekļus 3D un Flyover, ir iespējams aplūkot trīsdimensiju skatus, un pat lidot pāri daudzām lielākajām pasaules pilsētām.

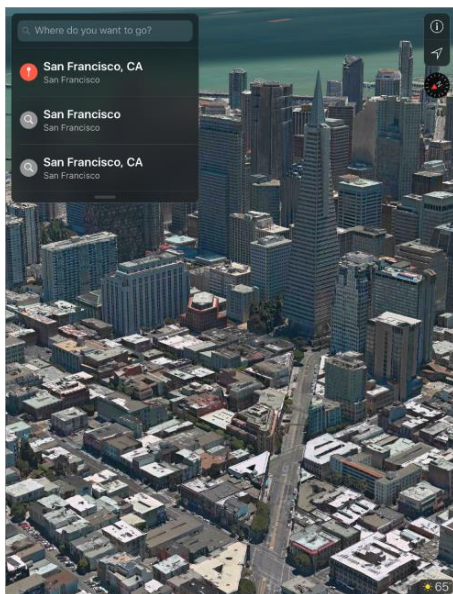

Skatiet 3D karti. Velciet divus pirkstus augšup (ja 3D karte netiek parādīta, tuviniet, lai apskatītu tuvāk). Lai sasniegtu labāku efektu, lietojiet satelīta skatu. Pieskarieties ⓘ, un tad Satellite (Satelīts).

Mainiet leņķi. Velciet divus pirkstus augšup vai lejup.


Veiciet 3D ceļojumu, izmantojot Flyover. Gaisa ceļojumi ir pieejami atlasītām pilsētām un atrašanās vietām, kas norādītas ar 3D līdžās pilsētas nosaukumam (tāliniet, ja 3D marķieri nav redzami). Lai parādītu pilsētas reklāmkarogu, pieskarieties tās nosaukumam, un tad Tour (Ceļojums), lai sāktu ceļojumu.

Gaisa ceļojumi ir pieejami atlasītām atrašanās vietām. To reklāmkarogos pieskarieties opcijai Flyover Tour (Flyover ceļojums).

Lai ceļojumu pārtrauktu, pieskarieties opcijai End Flyover Tour (Beigt Flyover ceļojumu). Lai atgrieztos pie standarta skata, pieskarieties ⓘ, un tad Map (Karte).

Lietotne Home

Lietotnes Home pārskats

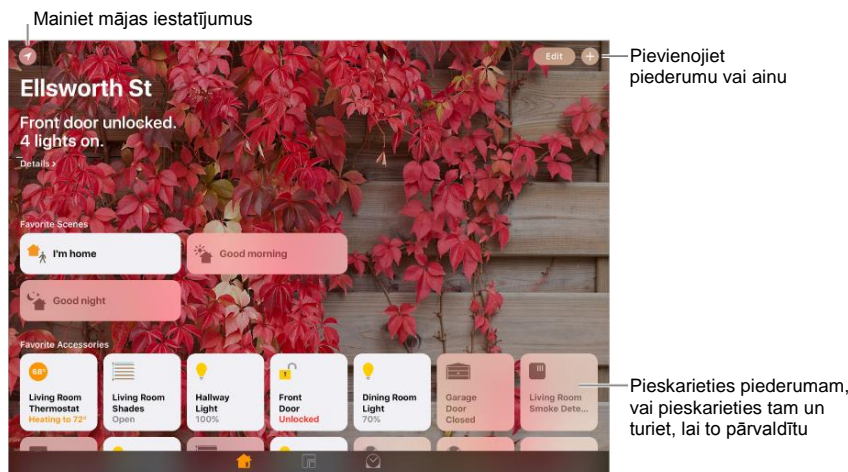

Lietotne Home piedāvā drošu veidu, kā pārvaldīt un automatizēt ar HomeKit iespējamus piederumus, piemēram, gaismas avotus, slēdzenes, temperatūras regulatorus, žalūzijas, viedos spraudņus, kameras u.c. Ar lietotni Home jūs varat pārvaldīt ar Apple HomeKit piederumu veicamos darbus, izmantojot iPad.

Pēc savas mājas un tās istabu iestatīšanas jūs varat pārvaldīt piederumus atsevišķi, vai lietot ainas, lai ar vienu komandu pārvaldītu vairākus piederumus. Piemēram, jūs varat izveidot ainu ar nosaukumu „došanās gulēt”, kas apkārt mājai izslēdz gaismas avotus, istabā ar nosaukumu „galvenā guļamistaba” samazina apgaismojuma intensitāti līdz 30%, un tad slēdz ārdurvis un samazina temperatūras regulatora darbību

Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis), vai iPad, kuru jūs atstājat mājās, tad varat ielānot, lai ainas noteiktā laikā sāktu darboties automātiski, vai arī noteikta piederuma aktivizēšanu (piemēram, ārdurvju atslēgšanu). Tas arī ļauj jums, un citiem cilvēkiem, kurus jūs uzaicināt pie sevis, droši pārvaldīt savas mājas, kamēr jūs pats neesat mājās.

Pievienojiet un pārvaldiet piederumus

Pirmajā reizē atverot lietotni Home, uzstādīšanas vednis palīdz jums izveidot māju, kurā jūs varat pievienot piederumus un definēt istabas. Ja jūs jau esat izveidojuši māju, izmantojot citu ar HomeKit iespējamu lietotni, tad jums šī darbība būs jāizlaiž.


Pievienojiet piederumu savai mājai. Lai piederumu pievienotu lietotnei Home, pārlicinieties, vai tas ir ieslēgts, pieskarieties (+), „Add Accessory” („Pievienot piederumu”), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jums vajadzēs pārbaudīt vai ievadīt 8 ciparu HomeKit uzstādīšanas kodu, kas atrodas uz paša piederuma (vai arī uz tā kārbas, vai dokumentācijā). Jūs varat piederumu piešķirt istabai, kā arī dot tam nosaukumu. Piederuma nosaukums nosaka, kā tas tiek parādīts lietotnē Home, un arī, kā jūs veicat tā pārvaldīšanu, izmantojot lietotni Siri.

Pārvaldiet piederumu. Pieskarieties piederuma pogai, lai to ātri ieslēgtu vai izslēgtu, vai pieskarieties pogai un turiet to, līdz parādās vadīklas. Pieejamās vadīklas ir atkarīgas no piederuma veida. Piemēram, ar dažām spuldzēm jūs varat mainīt krāsas. Jūs varat arī pārvaldīt piederumus, izmantojot Vadības centru.

Piešķiriet piederumu istabai. Pieskarieties Rooms (Istabas), ☰, un tad izvēlieties istabu, kurai piederums ir piešķirts pašlaik (ja tas vēl nav piešķirts, ieskatieties sadaļā Default Room (Noklusējuma istaba)). Pieskarieties

piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Pieskarieties Location (Atrašanās vieta), lai to piešķirtu īstabaī.



Pārsauciet vai rediēējiet piederumu. Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija).

Rediēējiet istabu. Pieskarieties , Room Settings (Istabas iestatījumi), un tad izvēlieties istabu, ko rediēēt. Jūs varat mainīt istabas nosaukumu, fona tapeti, vai izdzēst istabu.

Padariet piederumu par izlases vienumu. Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīkla, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Tad ieslēdziet „Included in Favorites” („Iekļauts mapē „Izlase”). Izlases piederumiem jūs varat piekļūt no cilnes Home (Sākums), vai Vadības centra.


Nomainiet piederuma ikonu. Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Pieskarieties ikonai (līdzās tā nosaukumam), lai atlasītu jaunu ikonu. Visas ikonas nav iespējams mainīt, bet jūs varat tās mainīt, piemēram apgaismojuma piederumiem.

Pārkārtojiet savus izlases vienumus. Pieskarieties Edit (Rediēēt), un tad velciet pogas jūsu izvēlētajā kārtībā

Pievienojiet papildu mājas. Pieskarieties , un tad Add Home (Pievienot māju). Pēc tam, kad esat pievienojuši citu māju, pieskarieties , izvēlieties kādu no tām, kuru vēlaties apskatīt vai pārvaldīt.

Veidojiet un lietojiet ainas

Ainas ļauj jums uzreiz pārvaldīt vairākus piederumus. Piemēram, jūs varētu definēt ainu „Lasīšana”, kas regulē apgaismojumu, aizver aizkarus un pielāgo temperatūras regulatoru. Lietotnē Home jau ir definētas dažas tipiskas ainas, taču tās pirms izmantošanas ir jāredīēē.

Izveidojiet ainu. Pieskarieties , ievadiet ainas nosaukumu (piemēram, „Mielasts” vai „Televizora skatīšanās”), un tad pieskarieties Add Accessories (Pievienot piederumus). Atlasiet piederumus, kas šai ainai būtu jāpārvalda, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Pēc tam iestatiet katru piederumu, lai ainas darbības laikā tiem būtu atbilstošs statuss. Piemēram, jūs varat iestatīt ainu, kas ieslēdz gaismas guļamistabā, un izslēdz virtuves gaismas, kad jūs dodaties gulēt.

Palaidiet ainu. Pieskarieties ainai, lai to ieslēgtu. Ja aina, kuru vēlaties ieslēgt, nav redzama, tad ieskatiēties citā istabā.

Mainiet ainu. Pieskarieties ainai un turiet to, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija).

Padariet ainu par izlases vienumu. Pieskarieties ainai un turiet to, pieskarieties Details (Sīkāka informācija), un tad Show in Favorites (Rādīt mapē „Izlase”). Izlases ainas parādās cilnē Home (Sākums), un atrodas tuvu ainām, kuras nav automatizētas.

Pārvaldiēet savu māju, izmantojot Siri

Jūs varat izmantot lietotni Siri, lai pārvaldītu savus piederumus un ainas. Turpmāk ir sniegti daži piemēri, ko jūs varētu sacīt lietotnei Siri, atkarībā no saviem piederumiem, tiem piešķirtajiem nosaukumiem un jūsu izveidotajām ainām:

- „Izslēgt gaismas” vai „Ieslēgt gaismas”;
- „Padariēet gaismas blāvēkas” vai „Iestatīt spilgtumu uz 55%”;
- „Vai gaitēņa gaisma ir ieslēgta?”;
- „Iestatīt temperatūru uz 68 grādiem”;
- „Vai ārdurvis es esmu aizslēdzis?”.

Ja jūs uzstādāt istabas, ainas, vai vairākas mājas, tad varat sacīt::

- „Esmu mājās” vai „Es izeju no mājām”;

- „Noslēgt virtuves gaismas”;
- „Ieslēgt birojā ventilatoru”;
- „Iestatīt manu lasīšanas skatu”;
- „Ieslēgt gaismas Čikāgas mājā”.

Automātiskās pārvaldības sistēmas un attālā piekļuve

Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis) vai iestatīts iPad (iOS 10), kuru jūs atstājat mājās, tad varat izmantot automātiskās pārvaldības sistēmas un attālo piekļuvi. Automātiskās pārvaldības sistēmas var darbināt ainas automātiski atkarībā no diennakts laika, jūsu atrašanās vietas, no tā, vai sensors ir aktivizēts, vai piederuma darbības. Apple TV vai iPad darbojas kā mājas centrmezgls, kas nodrošina arī attālu piekļuvi jūsu piederumiem. 3. paaudzes Apple TV arī var nodrošināt attālu piekļuvi, bet neatbalsta automātiskās pārvaldības sistēmu veidošanu un rediģēšanu, izmantojot lietotni Home.

Izmantojiet iPad automātiskās pārvaldības sistēmu un attālās piekļuves vajadzībām. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Home (Mājas), un tad ieslēdziet “Use this iPad as a Home Hub” („Izmantot šo iPad kā mājas centrmezglu”). Ja iPad atrodas jūsu mājās, tas palaidīs lietotnes Home automātiskās pārvaldības sistēmas arī tad, ja jūsu iPhone vai iPod touch nav klātesoši.

Ja jūsu Apple TV izmanto to pašu iCloud kontu, ko jūsu iPad, tas tiks pārrots automātiski un iespējots automātiskai pārvaldībai.

Izveidojiet automātiskās pārvaldības sistēmu. Pieskarieties cilnei Automation (Automātiskā pārvaldība), Create New Automation (Izveidot jaunu automātiskās pārvaldības sistēmu), un tad izvēlieties kādu no tālāk aprakstītajiem automātiskās pārvaldības aktivētājiem.

Ierodoties atrašanās vietā, vai no tās dodoties projām. Pieskarieties My Location Changes (Manas atrašanās vietas izmaiņas), tad iestatiet ģeozonu, un ja vēlaties — aktivētāju, kurš nostrādātu, jums ierodoties šajā vietā, vai no tās dodoties projām. Jūs varat arī iestatīt, lai šī automātiskās pārvaldības sistēma nostrādātu tikai pēc saulrieta, ko var izmantot, lai gaismas tiktu ieslēgtas tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Dienas laiks. Pieskarieties A Time of Day Occurs (Nostrādāšanas laiks dienā), un tad izvēlieties laiku, kad šo automātiskās pārvaldības sistēmu vajadzētu iedarbināt. Izvēlieties Sunset (Saulriets) vai Sunrise (Saullēkts), laiki atšķirsies atkarībā no gadalaika.


Ja piederumā notiek izmaiņas. Pieskarieties An Accessory is Controlled (Piederums tiek pārvaldīts), atlasiet piederumu, pieskarieties Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jūs šo variantu varat izmantot, piemēram, lai ieslēgtu ainu, kad slēdzat vaļā ārdurvis.

Sensors kaut ko uztver. Pieskarieties A Sensor Detects Something (Sensors kaut ko uztver), atlasiet piederumu, pieskarieties Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jūs šo variantu varat izmantot, piemēram, lai ieslēgtu gaismas kāpņu telpā, kad tuvumā ir konstatēta kustība.

Atspējojiet automātiskās pārvaldības sistēmu. Cilnē Automation (Automātiskā pārvaldība) pieskarieties automātiskās pārvaldības sistēmai, un tad izslēdziet Enable This Automation (Iespējot šo automātiskās pārvaldības sistēmu).

Kopīgojiet pārvaldību ar citiem cilvēkiem

Jūs varat aicināt citus cilvēkus pārvaldīt jūsu mājā esošos piederumus. Jūsu aicinātajiem cilvēkiem ir nepieciešams iCloud konts. Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis), vai arī jūs esat konfigurējuši iPad, lai to varētu lietot kā mājas centrmezglu, tad ir pieejamas papildu vadīklas, kas ļauj jums iestatīt viesu pilnvaras.

Piešķiriet pārvaldības tiesības citiem cilvēkiem. Pieskarieties cilnei Home (Sākums), un tad . Pieskarieties Invite (Uzaicināt), un tad izvēlieties personas no sava kontaktpersonu saraksta, vai ievadiet e-pasta adreses.

Lietotnes TV pārskats

Izmantojiet lietotnes TV, lai vienā vietā atrastu un skatītos filmas un televīzijas epizodes no savām iecienītajām lietotnēm. Tā darbojas ar jūsu iesaistītajām lietotnēm, lai apvienotu jūsu skatītās filmas vai TV šovus, lai jūs varētu tos turpināt skatīties vai pāriet uz nākamajām seriālu epizodēm, pat ja esat sākuši tās skatīties citā ierīcē. Tajā ir iekļautas filmas un TV šovi kurus jūs esat iegādājušies tiešsaistes veikalā iTunes Store. Televīzija ir pieejama tikai ASV.

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Skatieties videomateriālu. Pieskarieties cilnei Library (Bibliotēka), un tad pieskarieties Library (Bibliotēka) augšējā kreisajā stūrī, lai skatītu jūsu īpašumā esošo, iznomāto vai planšetdatorā iPad lejupielādēto videomateriālu sarakstu. Pieskarieties kategorijai, un tad videomateriālam, ko vēlaties noskatīties.

Izvēlieties atskaņošanas kvalitāti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > TV > iTunes Videos (iTunes videomateriāli), pieskarieties Playback Quality for Wi-Fi (Atskaņošanas kvalitāte bezvadu tīklā) (un mobilā pieslēguma tīklā, ja jums ir ieslēgta opcija Use Cellular Data (Lietot mobilos datus)), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā) vai Good (Laba).

Piezīme. Augstas kvalitātes atskaņošanai ir nepieciešams ātrāks interneta savienojums, un tiek izmantots vairāk datu.


Straumējiet vai lejupielādējiet filmas vai TV šovus no iTunes. Pieskarieties videomateriālam, un tad ▶ lai to straumētu uz iPad, ja jums ir interneta savienojums. Jūs varat arī lejupielādēt iegādātās iTunes filmas un TV šovus planšetdatorā iPad, lai jūs tos varētu skatīties, kad jums nav bezvadu (Wi-Fi) vai mobilā pieslēguma. Pieskarieties videomateriālam, un tad 📺 video informācijas ekrānā.

Pārtraukt videomateriālu demonstrēšanu automātiski. Ja jūs bieži aizmieģat videomateriāla demonstrēšanas laikā, atveriet lietotni Clock un pieskarieties lietotnei Timer, un tad pavelciet, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu, cik ilgi videomateriālam ir jātiek demonstrētam pirms tā apturēšanas. Apakšdaļā pieskarieties brīdinājuma signālam (Radara signāls ir noklusējuma signāls), ritiniet uz saraksta apakšu, izvēlieties Stop Playing (Pārtraukt demonstrēšanu), pieskarieties Set (Iestatīt), un tad Start (Sākt).

Skatieties mūzikas videoierakstus, video aplādes materiālus, iTunes U videomateriālus, vai no iPad ierakstītus videomateriālus. Izmantojiet lietotni Music, lai skatītos mūzikas videoierakstus, izmantojiet lietotni Podcasts, lai skatītos video aplādes materiālus, un izmantojiet lietotni iTunes U, lai skatītos iTunes U videomateriālus (jūs varat lejupielādēt šīs lietotnes bez maksas no tiešsaistes veikala App Store). Lai skatītos videomateriālus, kurus esat ierakstījuši, lietojot sava iPad kameru, atveriet lietotni Photos (Fotoattēli).

Watch Now (Skatīties tūlīt)

Atrodiet filmas un televīzijas epizodes kuras noskatīties tūlīt. Izmantojiet Up Next (Līdz nākamajam), lai turpinātu skatīties filmu vai televīzijas pārraidi, kuru nebijāt beiguši skatīties, vai automātiski ievietotu rindā televīzijas seriāla nākamo epizodi.

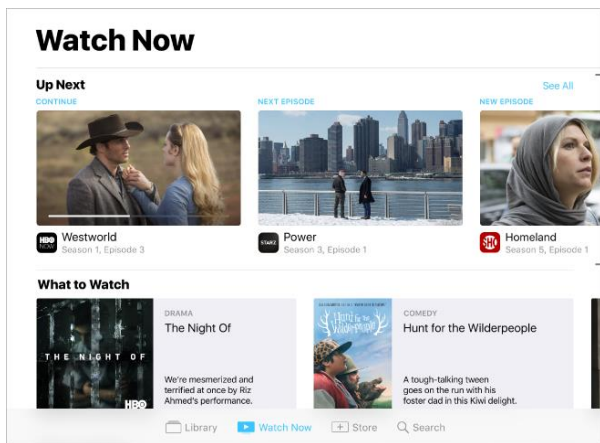

Turpiniet skatīties savu videomateriālu vai iecienītā seriāla nākamo epizodi

[Skatīties seriālu „Westworld” straumēšanas pakalpojumā HBO NOW ar abonementu. HBO NOW® ir pieejams tikai ar iesaistīto partneru starpniecību ASV un atsevišķās ASV pārvaldītās teritorijās. Tiek piemēroti atsevišķi ierobežojumi. © un © „2016 Home Box Office, Inc.”. Visas tiesības aizsargātas. HBO®, HBO NOW® un saistītie kanāli un servisa zīmes ir „Home Box Office, Inc.” īpašums.]

[Skatīties filmu „Power” lietotnē STARZ ar abonementu vai autentifikāciju. „Power © 2016 Starz Entertainment, LLC.” Visas tiesības aizsargātas.]

[Skatīties filmu „Homeland” televīzijas tīklā Showtime®. Homeland © Twentieth Century Fox Film Corporation. Visas tiesības aizsargātas. „SHOWTIME” un ar to saistītās zīmes ir „Showtime Networks Inc.”, uzņēmuma „CBS” reģistrētas prečzīmes. Televīzijas tīkls „SHOWTIME” ir pieejams tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, tās teritorijās un valdījumos. Lai skatītos šo televīzijas tīklu, ir nepieciešams minimālais liela ātruma platjoslas savienojums.]

Turpiniet skatīties vai skatīties jaunāko iegādāto videomateriālu. Pieskarīties Watch Now (Skatīties tūlīt). Sadaļā Up Next (Līdz nākamajam) pieskarīties videomateriālam, kuru vēlaties beigt skatīties, pieskarīties televīzijas seriāla nākamajai epizodei pēc tam, kad esat beiguši skatīties iepriekšējo epizodi, vai pieskarīties jaunajam iegādātajam videomateriālam, kuru jūs vēl neesat sākuši skatīties.

Atklājiet jaunus videomateriālus. Pieskarīties Watch Now (Skatīties tūlīt), un tad ritiniet cauri visām filmām un televīzijas pārraidēm, kurām var uzreiz piekļūt un tūlīt demonstrēt. Lai pārlūkošanu sašaurinātu, pieskarīties kādai no kategorijām, piemēram, TV Shows (TV šovi) vai Kids (Bērni)

Noņemiet videomateriālu no sadaļas Up Next (Līdz nākamajam). Pieskarīties videomateriālam un turiet to.

Bibliotēka

Cilnē Library (Bibliotēka) ir iekļauti tiešsaistes veikalā iTunes Store iznomātie vai iegādātie videomateriāli un videomateriāli, kurus jūs esat sinhronizējuši no iTunes.

Pārlūkojiet savus videomateriālus un demonstrējiet tos. Augšējā kreisajā stūrī pieskarīties cilnei Library (Bibliotēka), kategorijai, piemēram TV Shows (TV šovi) vai Movies (Filmas), un tad pieskarīties videomateriālam, lai to demonstrētu.

Store (Veikals)

Neizejot no lietotnes TV, pērciet vai nomājiet filmas, vai iegādājieties TV šovus tiešsaistes veikalā iTunes Store, un lejupielādējiet lietotnes, lai varētu skatīties filmas un TV šovus no saviem iecienītajiem kanāliem

Nopērciet vai iznomājiet filmu. Lietotnē TV pieskarieties Store (Veikals), filmai, ko parādīt informācijas ekrānā, un tad pieskarieties Buy or Rent (Pirkt vai nomāt) (ja nomāšana tiek piedāvāta kā iespēja).


Informācijas ekrānā tiek iekļauti arī reklāmkadri no filmas, saistītas filmas, reitingi un apskati, informācija par lomu izpildītājiem, komandu u.c.

Lejupielādējiet video lietotni. Cilnē Store (Veikals) pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties uzstādīt. Jūs varat arī veikala (Store) ekrāna augšpusē pieskarties filmai vai TV šovam, un, ja jums nav lietotnes, ar kuru tos varētu skatīt, jūs varat to uzstādīt.

Izmantojiet vienoto pierakstīšanos, lai noteiktu jūsu kabeļa vai satelīta abonementa pierakstīšanās informācijas autentiskumu. Ja jums ir kabeļa vai satelīta abonements, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > TV Provider (TV pakalpojumu sniedzējs), atlasiet savu pakalpojumu sniedzēju, un tad pierakstieties (ja jūsu TV pakalpojumu sniedzējs jums nav redzams, pierakstieties tieši no lietotnes, kuru vēlaties izmantot). Kad ir lejupielādēta video lietotne, kas atbalsta vienoto pierakstīšanos, jūs iegūstat tūlītēju piekļuvi lietotnes filmām un TV šoviem.

Meklējiet videomateriālus

Meklējiet filmas un TV šovus savā videomateriālu bibliotēkā, tiešsaistes veikalā iTunes Store un pie saviem video satura sniedzējiem. Atklājiet populāros videomateriālus, kurus varētu noskatīties.

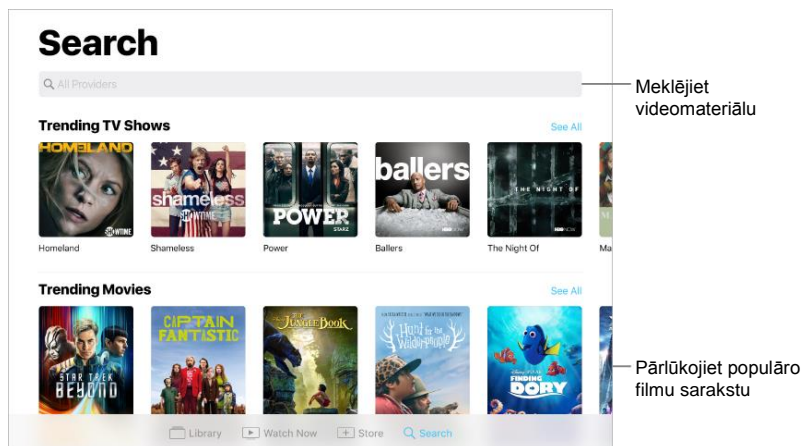


Meklējiet videomateriālu. Pieskarieties Search (Meklēt), tad meklēšanas laukam, un ievadiet videomateriāla nosaukumam. Pieskarieties rezultātam, lai saņemtu papildinformāciju.



Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju. Filmās un TV šovi dažreiz ir pieejami no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. Informācijas ekrānā pieskarieties , un tad izvēlieties pakalpojumu sniedzēju.


Demonstrēšanas kontrole

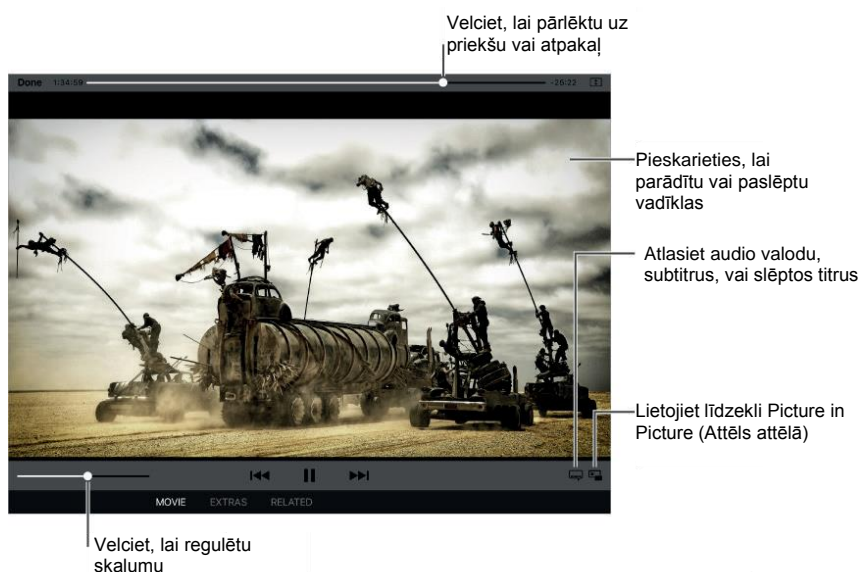

Piezīme. Šī informācija attiecas uz filmu un TV šovu demonstrēšanu no iTunes. Videomateriālu demonstrēšana var atšķirties atkarībā no trešo pušu lietotņu izmantošanas.






[Filma „Mad Max: Fury Road” ir pieejama multivides atskaņotājā iTunes. Mad Max: Fury Road © 2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. Visas tiesības aizsargātas.]


Mērogojiet videomateriālu, lai aizpildītu ekrānu, vai ietilpinātu ekrānā. Pieskarieties  vai . Vai arī, divas reizes pieskarieties videomateriālam. Ja mērogošanas vadītklas nav redzamas, tas nozīmē, ka jūsu videomateriāls jau pilnīgi ietilpst ekrānā.

Sāciet no sākuma: ja videomateriālā ir sadaļas, aizvelciet atskaņošanas indikatoru pa ritināšanas joslu pa kreisi līdz galam. Ja nav sadaļu, pieskarieties .

Veiciet pārlēcieni uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu. Pieskarieties  vai . Jūs varat arī nospiegt centrālo pogu vai ekvivalentu uz saderīgām austiņām divas reizes (pārlēkt uz nākamo) vai trīs reizes (pārlēkt uz iepriekšējo).

Veiciet attīšanu, vai ātru tīšanu uz priekšu. Pieskarieties  vai  un turiet. Vai arī, velciet atskaņotāja galviņu pa kreisi vai pa labi. Lai iegūtu precīzāku kontroli, velciet ar pirkstu ekrāna apakšdaļas virzienā.



Atlasiet citu audio valodu. Ja videomateriālā tiek piedāvātas citas valodas, pieskarieties , un tad Audio sarakstā izvēlieties valodu.

Parādiet subtitrus un slēptos titrus. Pieskarieties . Ir videomateriāli, kuros subtitri vai slēptie titri nav pieejami.

Pielāgojiet slēpto titru izskatu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana).

Skatiet slēptos titrus un subtitrus, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai tādiem, kuriem ir vāja dzirde. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija).

Skatiet videomateriālu televizorā. Pavelciet augšup no ekrāna apakšas, lai tiktu parādīts Vadības centrs, un tad pieskarieties AirPlay. Lai uzzinātu vairāk par AirPlay un citiem pieslēgšanās veidiem, skatiet sadaļu „AirPlay atspoguļošana”.

Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā). (iPad Pro, iPad Air un jaunākos modeļos, iPad mini 2 un jaunākos modeļos). Skatoties videomateriālu, nospiediet sākuma pogu, vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarieties . Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)”.

Pārsūtiet un konvertējiet videomateriālus

Pārsūtiet videomateriālus no sava datora. Pieslēdziet iPad, un tad no iTunes sinhronizējiet videomateriālus savā datorā. Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”.

Konvertējiet videomateriālu planšetdatoram iPad. Ja jūs mēģināt sinhronizēt videomateriālu no iTunes savā datorā, un ziņojumā ir teikts, ka planšetdatorā iPad to nevar demonstrēt, jūs varat to konvertēt. Savā datorā multivides atskaņotājā iTunes atlasiet videomateriālu, un tad izvēlieties File (Fails) > Create New Version (Izveidot jaunu versiju) > Create iPad or Apple TV Version (Izveidot iPad vai Apple TV versiju). Pēc tam konvertēto videomateriālu sinhronizējiet ar iPad.


Videos

Videomateriālu pārskats

Izmantojiet lietotni Videos, lai filmas un TV šovus skatītos planšetdatorā iPad. Lietotnē Videos jūs varat arī iegādāties filmas un TV šovus no iTunes Store, kurus var demonstrēt citās jūsu ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID.

Amerikas Savienotajās Valstīs lietotne Videos ir aizstāta ar lietotni TV.

Izmantojiet lietotni Music, lai skatītos mūzikas videoierakstus, un izmantojiet lietotni Podcasts, lai skatītos video aplādes materiālus. Lai skatītos videomateriālus, kurus esat ierakstījuši, lietojot savu iPad kameru, atveriet lietotni Photos (Fotoattēli)

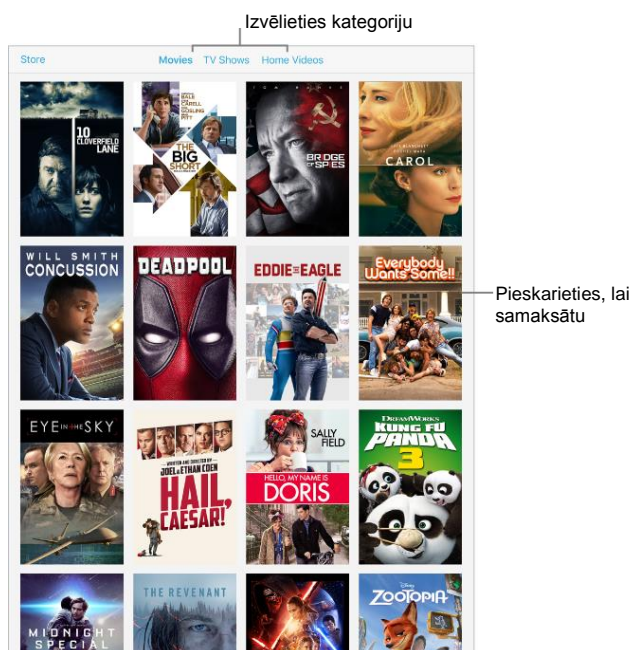

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Skatieties videomateriālu. Videomateriālu sarakstā pieskarieties videomateriālam.

Izvēlieties, kurā vietā atsākt demonstrēšanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), pieskarieties Start Playing (Sākt demonstrēt), un tad izvēlieties From Beginning (No sākuma) vai Where Left Off (No vietas, kur pabeidzāt).

Izvēlieties atskaņošanas kvalitāti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Video (Videomateriāls), pieskarieties Playback Quality for Wi-Fi (Atskaņošanas kvalitāte bezvadu tīklā) (un mobilā pieslēguma tīklā, ja jums ir ieslēgta opcija Use Cellular Data (Lietot mobilos datus)), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā) vai Good (Laba). **Piezīme.** Augstas kvalitātes atskaņošanai ir nepieciešams ātrāks interneta savienojums, un tiek izmantots vairāk datu.

Straumēt vai lejupielādēt? Ja uz videomateriāla sīktēla parādās ☁, jūs varat skatīties videomateriālu bez lejupielādēšanas planšetdatorā iPad, ja vien jums ir interneta pieslēgums. Lai videomateriālu lejupielādētu planšetdatorā iPad ar nolūku skatīties to, neizmantojot bezvadu (Wi-Fi) vai mobilo pieslēgumu, informācijā par videomateriālu pieskarieties ☁.

Vai meklēt aplādes materiālus, vai arī iTunes U videomateriālus? Atveriet lietotni Podcasts, vai arī no App Store lejupielādējiet bezmaksas lietotni iTunes U.

Pārtraukt videomateriāla demonstrēšanu automātiski. Ja jūs bieži aizmieगत videomateriāla demonstrēšanas laikā, atveriet lietotni Clock un pieskarieties lietotnei Timer, un tad pavelciet, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties When Timer Ends (Kad taimeris beidzas) un izvēlieties Stop Playing (Beigt demonstrēšanu), pieskarieties Set (Iestatīt), un tad Start (Sākt).



Videomateriālu pievienošana bibliotēkai

Nopērciet vai iznomājiet videomateriālus veikalā iTunes Store. Lietotnē Videos (Videomateriāli) pieskarieties Store (Veikals), vai arī planšetdatorā iPad atveriet tiešsaistes veikalu iTunes Store, un tad pieskarieties Movies or TV Shows (Filmas un TV šovi). Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals iTunes Store var nebūt pieejams. Skatiet sadaļu „iTunes Store pārskats”.

Pārsūtiet videomateriālus no sava datorā. Pieslēdziet iPad, un tad no iTunes sinhronizējiet videomateriālus savā datorā. Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”.

Straumējiet videomateriālus no sava datorā. Lai konfigurētu videomateriālu straumēšanu no jūsu datorā uz planšetdatoru iPad, savā datorā ieslēdziet Home Sharing in iTunes (Mājas koplietošana multivides atskaņotājā iTunes). Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), un tad ievadiet Apple ID un paroli, kuru lietojat savā datorā, lai strādātu ar līdzekli Home Sharing (Mājas koplietošana). Planšetdatorā iPad atveriet lietotni Videos, un tad pieskarieties Shared (Kopīgots).


Konvertējiet videomateriālu planšetdatoram iPad. Ja jūs mēģināt sinhronizēt videomateriālu no iTunes savā datorā, un ziņojumā ir teikts, ka planšetdatorā iPad to nevar demonstrēt, jūs varat to konvertēt. Savā datorā multivides atskaņotājā iTunes atlasiet videomateriālu, un tad izvēlieties File (Fails) > Create New Version (Izveidot jaunu versiju) > Create iPad or Apple TV Version (Izveidot iPad vai Apple TV versiju). Pēc tam konvertēto videomateriālu sinhronizējiet ar iPad.

Izdzēsiet videomateriālu. Savas kolekcijas augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad  uz videomateriāla sīktēla. Ja poga Edit (Rediģēt) nav redzama, tad videomateriāla sīktēlos meklējiet  – šie videomateriāli nav tikuši lejupielādēti planšetdatorā iPad, tāpēc jūs tos nevarat izdzēst. Lai izdzēstu atsevišķu sērijas epizodi, pieskarieties sērijai, un tad sarakstā (Epizodes) uz slidiniet epizodi pa kreisi.



Izdzēšot videomateriālu (izņemot iznomātās filmas) no iPad, tas netiek dzēsts no iTunes bibliotēkas, kas atrodas jūsu datorā, vai jūsu iegādātajiem videomateriāliem, kas atrodas attālinātajā datu glabātuvē iCloud, un jūs vēlāk atkal varat sinhronizēt šo videomateriālu, vai lejupielādēt to planšetdatorā iPad. Ja nevēlaties atkal sinhronizēt dzēsto videoklipu ar iPad, iestatiet iTunes, lai tas nesinhronizētu šo videoklipu. Skatiet sadaļu „Sinhronizācija ar iTunes”


Svarīgi! Izdzēšot iznomātu filmu no iPad, tā tiek pilnībā izdzēsta un nav pārsūtāma atpakaļ uz datoru.

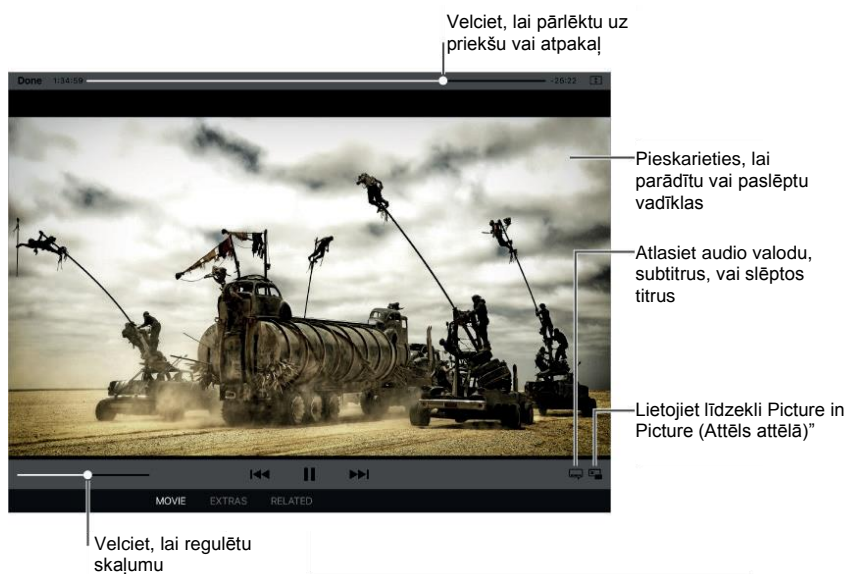

Demonstrēšanas kontrole






[Filma „Mad Max: Fury Road” ir pieejama multivides atskaņotājā iTunes. Mad Max: Fury Road © 2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. Visas tiesības aizsargātas.]


Mērogojiet videomateriālu, lai aizpildītu ekrānu, vai ietilpinātu ekrānā. Pieskarieties  vai . Vai arī, divas reizes pieskarieties videomateriālam. Ja mērogošanas vadīklas nav redzamas, tas nozīmē, ka jūsu videomateriāls jau pilnīgi ietilpst ekrānā.

Sāciet no sākuma: ja videomateriālā ir sadaļas, aizvelciet atskaņošanas indikatoru pa ritināšanas joslu pa kreisi līdz galam. Ja nav sadaļu, pieskarieties .

Veiciet pārlēcieni uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu. Pieskarieties  vai . Jūs varat arī nospriest centrālo pogu vai ekvivalentu uz saderīgām austiņām divas reizes (pārlēkt uz nākamo) vai trīs reizes (pārlēkt uz iepriekšējo).

Veiciet attīšanu, vai ātru tīšanu uz priekšu. Pieskarieties  vai  un turiet. Vai arī, velciet atskaņotāja galviņu pa kreisi vai pa labi. Lai iegūtu precīzāku kontroli, velciet ar pirkstu ekrāna apakšdaļas virzienā.



Atlasiet citu audio valodu: ja videomateriālā tiek piedāvātas citas valodas, pieskarieties , un tad Audio sarakstā izvēlieties valodu.

Parādiet subtitrus un slēptos titrus. Pieskarieties . Ir videomateriāli, kuros subtitri vai slēptie titri nav pieejami.

Pielāgojiet slēpto titru izskatu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana).

Skatiet slēptos titrus un subtitrus, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai tādiem, kuriem ir vāja dzirde. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija).


Skatieties videomateriālu televizorā. Pavelciet augšup no ekrāna apakšas, lai tiktu parādīts Vadības centrs, un tad pieskarieties AirPlay. Lai uzzinātu vairāk par AirPlay un citiem pieslēgšanās veidiem, skatiet sadaļu „AirPlay atspoguļošana”.

Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā) (iPad Pro, iPad Air un jaunākos modeļos, iPad mini 2 un jaunākos modeļos). Skatoties videomateriālu, nospiediet sākuma pogu, vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarieties . Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)”.

Lietotne Notes

Rakstiet piezīmes

Izmantojiet lietotni Notes (Piezīmes), lai pierakstīt svarīgu informāciju un pievienot pielikumus (piemēram, fotoattēlus, tīmekļa saites vai kartes), skicēt idejas un sakārtot vienumus. Jūs varat bloķēt piezīmi, lai to turētu slepenībā, pievienot cilvēkus, lai draugi varētu piezīmi apskatīt un rediģēt, utt.

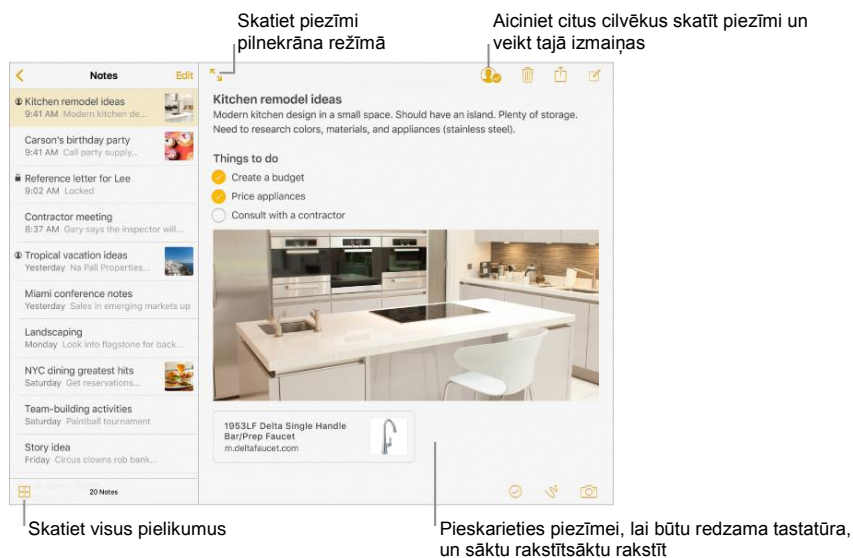

Ieslēdziet lietotni Notes (Piezīmes) savā iCloud kontā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ieslēdziet Notes (Piezīmes). Jūsu iCloud piezīmes parādās visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, no kuriem jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID.

Piezīme. Ja jūs esat lietojuši agrāku lietotnes Notes (Piezīmes) versiju, tad jūsu iCloud piezīmes, iespējams, vajadzēs jaunināt, lai lietotu visas funkcijas: skicēšanu, kontrolosarakstus, rindkopas stilus, parolu aizsardzību u.c. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „Upgrade your notes” („Piezīmju jaunināšana”).

Ieslēdziet On My iPad (Manā iPad) kontu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad ieslēdziet On My iPad (Manā iPad). Piezīmes, kas atrodas šajā kontā, tiek parādītas tikai jūsu planšetdatorā iPad.

Padoms. Lai izveidotu un skatītu piezīmes tieši no līdzekļa Today View (Šodienas skats), ekrāna Today (Šodien) apakšā pieskarities Edit (Rediģēt), un tad pievienojiet lietotnes Notes logrīku.

Izveidojiet jaunu piezīmi. Pieskarities . Pirmā piezīmes rindiņa kļūst par tās virsrakstu.

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram: „Create a new note” („Izveidot jaunu piezīmi”)

Pievienojiet savai piezīmei fotoattēlu vai videomateriālu. Pieskarities . Uzņemiet jaunu fotoattēlu vai videomateriālu, vai arī pieskarities Photo Library (Fotoattēlu bibliotēka), lai atlasītu un pievienotu esošos fotoattēlus un videomateriālus.

Ja vēlaties, lai fotoattēli vai videomateriāli, kurus jūs uzņemat lietotnē Notes (Piezīmes), automātiski tiktu pievienoti lietotnē Photos (Fotoattēli), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad ieslēdziet Save Media to Photos (Saglabāt informācijas nesēju lietotnē Photos).


Skatiet piezīmi pilnkrāna režīmā. Apskatot piezīmi, pieskarities , vai pagrieziet iPad portreta orientācijā.

Padoms. Pagrieziet iPad Pro (12,9 collu) ainavas orientācijā, un tad pieskarities , lai skatītu savus kontus, piezīmju sarakstu, un atlasiet visas piezīmes uzreiz.

Iestatiet noklusējuma kontu, kuru izmantot, sākot jaunas piezīmes, izmantojot Siri, vai no ekrāna Today (Šodien). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Default Account (Noklusējuma konts).

Noformējiet un rediģējiet piezīmes


Veidojiet kontrolsarakstus, mainiet rindkopu stilus un pievienojiet pielikumus.

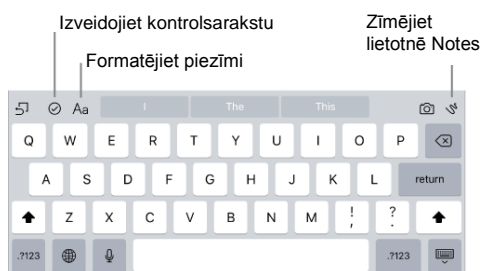



Startējiet kontrolsarakstu. Pieskarieties rindiņai piezīmē, un tad ☑. Lai kontrolsarakstam formatējumu noņemtu, pieskarieties ☑ vēlreiz.

Mainiet teksta stilu. Pieskarieties rindiņai piezīmē, **Aa**, un tad atlasiet stilu.


Iestatiet noklusējuma formatējuma stilu pirmajai rindkopai. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad pieskarieties New Notes Start With (Jaunas piezīmes sākt ar). Izvēlieties virsrakstu, nosaukumu vai pamatteksu

Pielikumu pievienošana. Kad jums ir atvērta cita lietotne, un jūs atrodat, ko vēlētos pievienot lietotnē Notes (līdzīgi kā atrašanās vietu lietotnē Maps, vai vietni pārlūkprogrammā Safari), pieskarieties Share (Kopīgot) vai , un tad Add to Notes (Pievienot piezīmēm). Jūs varat izveidot jaunu piezīmi vai pievienot pielikumu esošai piezīmei.

Atzīmējiet attēlu vai PDF. Attēliem: pieskarieties tiem savā piezīmē, , un tad Markup (Atzīme). PDF: pieskarieties tiem savā piezīmē, un tad .

Pielikumu priekšskatījuma lielumu mainīšana. Piezīmē pieskarieties attēlam, skicei vai PDF pielikumam, turiet to, un tad izvēlieties priekšskatījuma lielumu.


Dzēsiet piezīmes


Dzēsiet piezīmi. Piezīmē pieskarieties . Vai arī, piezīmju sarakstā pavelciet piezīmi pa kreisi.

Vai šo piezīmi jūs negribējāt dzēst? Ja esat pārdomājuši, atveriet mapi Recently Deleted (Nesen izdzēstie vienumi). Pieskarieties piezīmei, kuru vēlaties paturēt, pieskarieties piezīmes saturam, un tad Recover (Atgūt).

Izveidojiet skici

Dažreiz jūs, iespējams, vēlēsities veidot skices, lai aptvertu kādu ideju vai plānu. Sāciet skices veidošanu, izmantojot zīmuli, marķieri vai pildspalvas rīku. Kļūdas gadījumā pārslēdziet uz dzēšgumiju. Ja jums ir iPad Pro, tad varat veidot skices, izmantojot Apple Pencil irbuli.

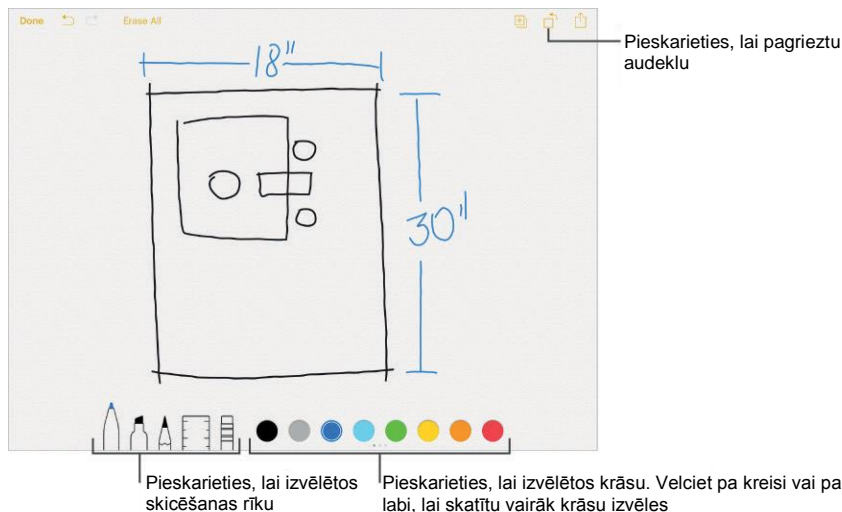

Pievienojiet skici savai piezīmei. Pieskarities , ar pirkstu izveidojiet skici, un tad pieskarities Done (Pabeigts). Izveidotā skice parādās jūsu piezīmē. Pieskarities skicei, lai to rediģētu.

Skatiet papildu krāsu izvēles. Bīdīet krāsu paleti pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu krāsas.

Velciet taisnas līnijas. Pieskarities mērvjoslas rīkam, lai tas tiktu parādīts uz audekla. Velciet līniju gar mērvjoslas malu. Pieskarities mērvjoslas rīkam vēlreiz, lai tas nozustu.

Pārvietojiet mērvjoslu, nemainot tās leņķi. Velciet mērvjoslu ar vienu pirkstu.

Koriģējiet mērvjoslas leņķi. Pieskarities mērvjoslai un turiet to ar diviem pirkstiem, un tad pagrieziet pirkstus.


Maskējiet kādu skices daļu. Novietojiet mērvjoslu līdzās zonas malai, kuru vēlaties ietvert, un tad startējiet skici. Velciet līnijas, kas sākas pretējā pusē no mērvjoslas malas, un tad tuviniet līnijas mērvjoslai.

Paslēpiet rīkjoslu. Bīdīet rīkjoslu uz leju, lai to paslēptu, un būtu redzams tikai tas rīks, ko pašlaik lietojat. Lai atkal skatītu rīkjoslu vēlreiz, pieskarities rīkam, ko pašlaik lietojat.

Paslēpiet rīkjoslu. Bīdīet rīkjoslu uz leju, lai to paslēptu, un būtu redzams tikai tas rīks, ko pašlaik lietojat. Lai atkal skatītu rīkjoslu vēlreiz, pieskarities rīkam, ko pašlaik lietojat.

Padoms. Velciet ar diviem pirkstiem, lai pārvietotos pēc tālināšanas.

Ritiniet cauri visām piezīmē esošajām skicēm. Bīdīet skici ar diviem pirkstiem pa labi vai pa kreisi.


Citas skices pievienošana piezīmei. Pieskarities . Vai arī, ja jums jau ir vairākas skices, tad bīdīet pēdējo skici ar diviem pirkstiem pa kreisi.

Rediģējiet skici. Atveriet piezīmi, kurā ir skice, un tad pieskarities skicei


Sāciet vēlreiz. Pieskarities dzēšgumijas rīkam un turiet to, un tad pieskarities Erase All (Nodzēst visu).

Organizējiet savas piezīmes

Meklējiet piezīmi. Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz piezīmju saraksta augšdaļai. Ja piezīme ir bloķēta, tad meklēšanas rezultātos tiks parādīts tikai tās nosaukums.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Show notes from today” („Rādīt šodienas piezīmes”).

Kārtojiet savas piezīmes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad izvēlieties, vai piezīmes kārtot pēc to rediģēšanas datuma, izveidošanas datuma vai nosaukuma.

Meklējiet konkrētu pielikumu. Piezīmju saraksta apakšējā kreisajā stūrī pieskarieties , lai skatītu sīki, fotoattēlu, saišu, dokumentu un citus pielikumu sīktēlus (bloķētajās piezīmēs pielikumi netiks rādīti). Lai dotos uz piezīmi, kurai ir īpašs pielikums, pieskarieties pielikuma sīktēlam un turiet, un tad pieskarieties Show in Note (Rādīt piezīmē).

Izveidojiet mapi piezīmju organizēšanai. Sarakstā Notes (Piezīmes) pieskarieties , lai skatītu mapes. Pieskarieties New Folder (Jauna mape) (mapju saraksta apakšā), un tad piešķiriet mapei nosaukumu.

Izdzēsiet mapi. Sarakstā Notes (Piezīmes) pieskarieties , lai skatītu mapes. Pavelciet mapi pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

Izdrukājiet piezīmi. Piezīmes augšpusē pieskarieties . Papildinformāciju par drukāšanu skatiet sadaļā „AirPrint”.

Pārvietojiet piezīmes no vienas mapes vai konta uz citu mapi vai kontu. Piezīmju sarakstā bīdi piezīmi pa kreisi, pieskarieties Move (Pārvietot), un tad izvēlieties mapi vai kontu.


Lai pārvietotu vairākas piezīmes no vienas mapes vai konta uz citu mapi vai kontu, piezīmju saraksta augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt), piezīmēm, kuras vēlaties pārvietot, un tad Move All (Pārvietot visas).

Kopīgs darbs ar piezīmēm

Aiciniet cilvēkus skatīt iCloud kontā esošās piezīmes un rediģēt tās, un ikvienam būs redzamas jaunākās izmaiņas.

Piezīme. Jūs nevarat kopīgot bloķētu piezīmi.

Aiciniet draugus kopīgot. Piezīmē pieskarieties , un tad izvēlieties, kā nosūtīt uzaicinājumu.

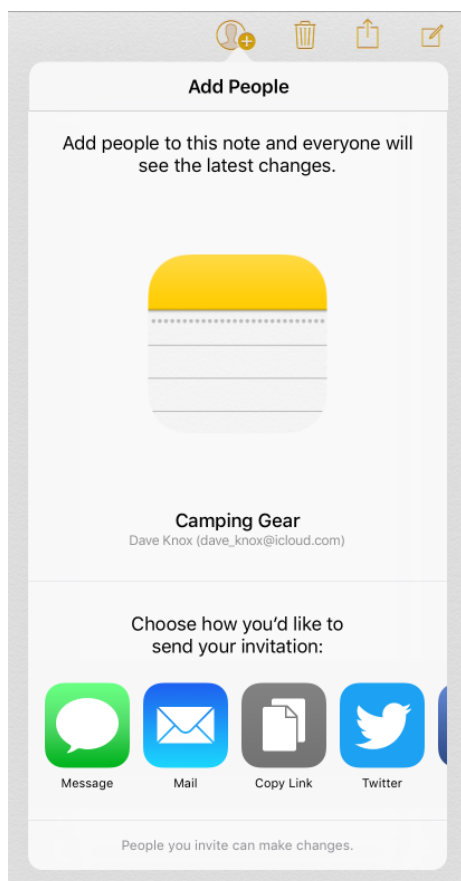

Pievienojiet cilvēkus, noņemiet tos, vai pārtrauciet piezīmes koplietošanu. Jūsu kopīgajā piezīmē pieskarieties .

Izmantojiet piezīmes vairākos kontos

Skatiet un rediģējiet piezīmes no citiem kontiem (piemēram, Google, Yahoo! vai AOL). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Accounts (Konti), un tad pieskarieties savam kontam. Šīs piezīmes parādās lietotnē Notes visās citās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, no kuriem jūs arī esat pierakstījušies šajā kontā.

Piezīmes no šiem kontiem nevar izmantot daudzas lietotnes Notes funkcijas.

Bloķējiet piezīmes

Lai nobloķētu un atbloķētu piezīmes savā iCloud kontā vai On My iPad kontā, lietojiet vienotu paroli. Planšētdatorā iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākos modeļos jūs varat arī bloķēt un atbloķēt savas piezīmes, izmantojot Touch ID (ja tas ir iespējots).


Nobloķētās piezīmes, kas atrodas jūsu iCloud kontā, jūs varat skatīt savās iOS ierīcēs, kurās uzstādīta operētājsistēma iOS 9.3 vai jaunāka versija, un Mac datoros, kuros uzstādīta operētājsistēma OS X 10.11.4 vai jaunāka versija.

Jūs varat nobloķēt piezīmes, kurās ir iekļauti attēli, skices, kartes un tīmekļa lapu pielikumi, taču nevar nobloķēt citu veidu pielikumus, piemēram, PDF un iWork dokumentus. Jūs nevarat bloķēt piezīmes, kuras esat kopīgojuši.

Iestatiet paroli. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole).

Iestatiet Touch ID, lai atbloķētu savas piezīmes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole), un tad ieslēdziet Use Touch ID (Lietot Touch ID) (planšētdatoros iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākos modeļos).

Pievienojiet piezīmei atslēgu. Piezīmē pieskarieties , un tad Lock Note (Nobloķēt piezīmi).

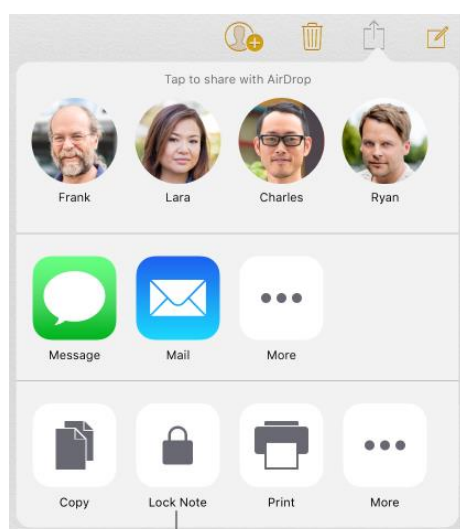

Pieskarieties, lai piezīmi nobloķētu

Ja piezīme ir nobloķēta, piezīmju sarakstā nosaukums joprojām ir redzams.

Atbloķējiet piezīmes. Pieskarieties nobloķētajai piezīmei, View Note (Skatīt piezīmi), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Atbloķējot vienu piezīmi, tiek atbloķētas visas jūsu piezīmes līdz jūsu sesijas beigām, līdz jūs pieskaraties ekrāna augšdaļā esošajai slēdzenes ikonai, piezīmju saraksta apakšā pieskarities Lock Now (Nobloķēt tūlīt) vai arī, līdz jūs nobloķējat savu iPad.

Atslēgas noņemšana no piezīmes. Pieskarities , un tad Remove Lock (Noņemt atslēgu).

Nomainiet paroli. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole), un tad pieskarities Change Password (Mainīt paroli).

Vai esat aizmirsuši savu paroli? Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole), un tad pieskarities Reset Password (Atiestatīt paroli). Jūs nevarat piekļūt savām bloķētajām piezīmēm, ja esat aizmirsuši savu paroli un neesat ieslēguši Touch ID. Tomēr visām piezīmēm, kuras turpmāk vēlaties aizsargāt, jūs varat iestatīt jaunu paroli. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Keep your notes secure with password-protection” („Glabājiet savas piezīmes drošībā, aizsargājot tās ar paroli”).

Piezīmju importēšana uz lietotni Notes no citām lietotnēm


Importējiet piezīmes no citām lietotnēm (tikai atjauninātas piezīmes). Eksportējiet piezīmes no atbalstītas lietotnes. Pēc tam, piemēram, izmantojot Evernote failu, lietotnē Mail pieskarities eksportētā faila pielikumam (ar faila nosaukuma paplašinājumu .enex), turiet to, un tad izvēlieties Add to Notes (Pievienot piezīmēm). Pēc piezīmju importēšanas tās var atrast mapē Imported Notes (Importētās piezīmes).

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Import your notes and files to the Notes app” („Importējiet savas piezīmes un failus lietotnē Notes”).

Lietotne Reminders

Lietotnes Reminders pārskats

Izmantojot lietotni Reminders, jūs varat sekot visam, kas jums jā dara.

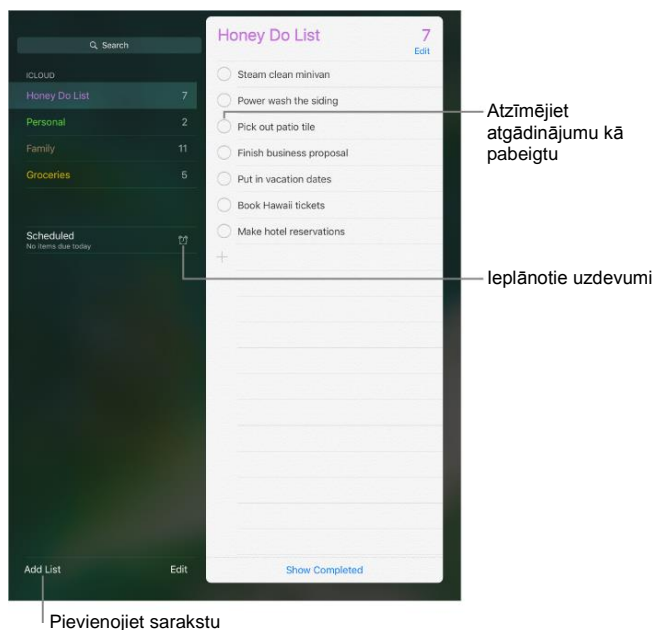

Pievienojiet atgādinājumu. Pieskarieties sarakstam, un tad tukšajai rindai.

Kopīgojiet sarakstu, izmantojot iCloud. Pieskarieties sarakstam, un tad Edit (Rediģēt). Pieskarieties Sharing (Kopīgošana), un tad Add Person (Pievienot personu). Tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs koplietojat sarakstu, arī ir jābūt iCloud lietotājiem. Katrs, kurš pieņem uzaicinājumu, var pievienot, dzēst un atzīmēt vienumus kā pabeigtus. Arī ģimenes locekļi var koplietot sarakstu. Skatiet sadaļu „Ģimenes koplietošana”.

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram:

- „Remember to take an umbrella.” („Jāatceras paņemt lietussargu”);
- „Add artichokes to my groceries list.” („Pārtikas preču sarakstā jāpievieno topinambūri”);
- „Read my work to-do list.” („Jāizlasa savu darba uzdevumu saraksts.”);
- „Remind me to call my mom at 5.” („Atgādinini man, ka plkst. 17:00 jāpazvana mammai”).

Izdzēsiet sarakstu. Skatot sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Delete List (Dzēst sarakstu). Visi atgādinājumi, kas bija sarakstā, arī ir izdzēsti.

Iestatīt noklusējuma sarakstu jauniem atgādinājumiem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Reminders (Atgādinājumi).

Izdzēsiet atgādinājumu. Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

Mainiet sarakstu vai atgādinājumu secību. Pieskarieties Edit (Rediģēt), tad ≡, un pārvietojiet vienumu.

Kas tas bija par sarakstu? Meklēšanas laukā ievadot tekstu, atgādinājumi visos sarakstos tiek meklēti pēc to nosaukumiem.

Aktualizējiet savus atgādinājumus citās ierīcēs. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ieslēdziet Reminders (Atgādinājumi). Lietotni Reminders (Atgādinājumi) atbalsta arī dažu citu veidu konti (piemēram, Exchange). Jūs varat mainīt, kā atgādinājumi ir iepriekš tikuši sinhronizēti sadaļā Settings (Iestatījumi) > Reminders (Atgādinājumi).

Izmantojot operētājsistēmu OS X 10.10 vai jaunāku versiju, jūs varat pārsūtīt atgādinājumus, kurus rediģējat, starp Mac datoru un iPad. Skatiet sadaļu „Līdzeklis Handoff (Nodošana)”.

Plānotie atgādinājumi

Plānotie atgādinājumi ziņo jums, kad tie ir jāizpilda.




Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram: „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow” („Atgādināt, ka rītdien, pulksten 6:00 man jāiedzer zāles”).

Ieplānot atgādinājumu. Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, pieskarieties More (Vairāk), un tad ieslēdziet opciju „Atgādināt man dienā”. Pieskarieties Alarm (Modinātājs), lai iestatītu datumu un laiku. Pieskarieties Repeat (Atkārtot), lai atgādinājumu ieplānotu regulāros intervālos

Tagad netraucējiet mani. Izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) jūs varat Reminder (Atgādinājumu) paziņojumus izslēgt. Lai atslēgtu paziņojumus uz laiku, ieslēdziet Do Not Disturb (Netraucēt).

Atgādinājumi par atrašanās vietu

iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīklu modeļos, Reminders (Atgādinājumi) var brīdināt jūs, kad ierodaties kādā vietā vai atstājat to.

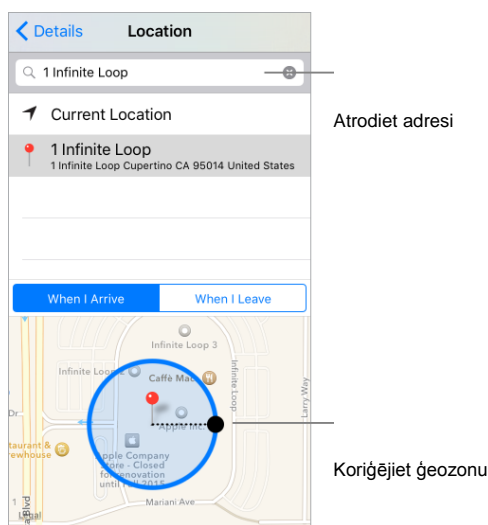

Ierodoties vietā, vai atstājot to, saņemiet par to atgādinājumu. Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, pieskarieties More (Vairāk), un tad ieslēdziet opciju „Remind me at a location” (Atgādināt man atrašanās vietā). Pieskarieties Location (Atrašanās vieta), un tad sarakstā izvēlieties atrašanās vietu, vai ievadiet adresi. Pēc atrašanās vietas noteikšanas jūs varat to vilkt, lai mainītu ģeozonas izmēru uz kartes, iestatot aptuveno attālumu, kādā jūs vēlaties, lai tiek sniegti atgādinājumi. Atrašanās vietas atgādinājumu nevar saglabāt lietotņu Outlook vai Microsoft Exchange kontos.

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram: „Remind me to stop at the grocery store when I leave here” („Kad es braukšu projām no šejienes, atgādināt man, ka jāapstājas pie pārtikas veikala”).

Pievienojiet savai My Info (Mana informācija) kartei vispārīgas atrašanās vietas. Iestatot atrašanās vietas atgādinājumu, sarakstā esošajās atrašanās vietās tiek iekļautas adreses no jūsu My Info (Mana informācija) kartes sadaļā Contacts (Kontaktpersonas). Pievienojiet savai kartei darba, mājas un citas izlases adreses, lai tām varētu ērtāk piekļūt līdzeklī Reminders (Atgādinājumi).

Lietotnes News pārskats

Lietotne News apkopo visus tos rakstus, kurus jūs vēlaties lasīt no izlases avotiem, ņemot vērā jūs interesējošās tēmas. Jūs varat pārlūkot ieteiktās publikācijas (dēvētas par Ziņu kanāliem), saņemt paziņojumus par svarīgiem rakstiem no izlases ziņu kanāliem, meklēt konkrētus ziņu kanālus vai tēmas, saglabāt un kopīgot savus izlases rakstus, un abonēt, lai no atlasītiem publicētājiem saņemtu izcilākos rakstus.

Piezīme. Lai lietotnē News lasītu jaunākās ziņas, ir nepieciešams bezvadu (Wi-Fi) vai mobilais pieslēgums. Ir teritorijas, kurās lietotne News nedarbojas.


Darba sākšana ar lietotni News

Pirmo reizi atverot lietotni News, jūs to varat personalizēt atkarībā no savām interesēm.

Pievienojiet kanālus un tēmas. Atveriet lietotni News, un tad pievienojiet savus izvēlētos kanālus (publikācijas, piemēram žurnālus, laikrakstus, vai jaunāko ziņu portālus). Jūs varat arī pievienot tēmas, piemēram, Sports un Entertainment (Izklaide). Lai skatītu vairāk kanālu un tēmu, pavelciet augšup. Plūsmā For You (Speciāli jums) raksti tiek rādīti atkarībā no jūsu izvēlēm.


Pievienojiet paziņojumus. Pieskarieties Customize Notifications (Pielāgot paziņojumus), un tad izvēlieties publikācijas, kuras jūs vēlaties pievienot dienas svarīgākajiem rakstiem savā bloķēšanas (Lock) ekrānā.

Saņemiet rakstus e-pastā. Lai saņemtu e-pastu ar labākajiem „Apple” redaktoru Apple News rakstiem, savas iesūtnes ekrānā sadaļā Get News (Saņemt jaunumus) pieskarieties Sign Me Up (Pierakstīt mani)

Sameklējiet papildu kanālus un tēmas. Pēc tam, kad esat uzstādījuši lietotni News, pieskarieties Explore (Apskatīt), lai pārlūkotu ieteiktos kanālus un tēmas. Vai arī, pieskarieties tēmām, piemēram, Travel (Ceļojumi), Arts (Māksla) vai Sports, lai tās pārlūkotu. Lai cilnei Favorites (Izlase) pievienotu kanālu vai tēmu, pieskarieties .

For You (Speciāli jums)

Sadaļā For You (Speciāli jums) tiek rādīti labākie raksti no publikācijām un tēmām, kuras jūs pievienojat cilnē Favorites (Izlase). Sadaļā For You (Speciāli jums) tiek iekļauti dienas galvenie raksti, aktuālie raksti, kas ir populāri citu lietotnes News lasītāju starpā, „Apple” redaktoru atlasītie sensāciju raksti, u.c.

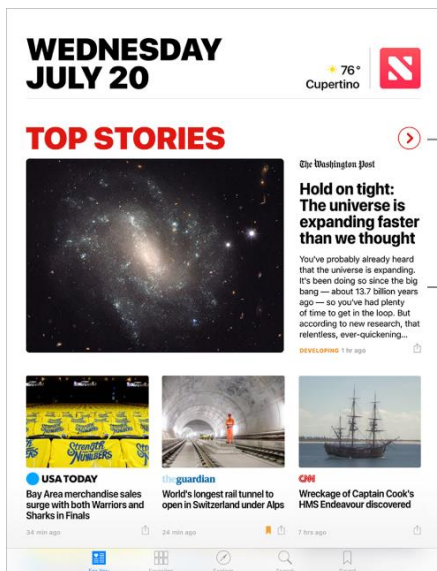

➤ Pieskarieties, lai lasītu vairāk galveno rakstu

➤ Pieskarieties, lai lasītu rakstu

Lasiet vairāk konkrētas grupas rakstus. Pieskarieties > līdzās Top Stories (Galvenie raksti), vai līdzās tēmai, piemēram, Technology (Tehnoloģija) vai Entertainment (Izklaide).

Demonstrējiet videomateriālu rakstu plūsmā. Pieskarieties ▶.

Saņemiet jaunākos rakstus. Velciet uz leju, lai atsvaidzinātu plūsmu For You (Speciāli jums) ar jaunākajiem rakstiem.


„Patīk”, „nepatīk”, saglabāt vai kopīgot rakstu. Pieskarieties 📌, un tad izvēlieties Love (Patīk), Dislike (Nepatīk), Save (Saglabāt), vai atlasiet kopīgošanas opciju. Jūs varat arī ziņot par rakstu, atvērt to pārlūkprogrammā Safari, u.c.

Lai noņemtu dislike (nepatīk) vai love (patīk), pieskarieties 📌, un tad Remove Dislike (Noņemt Patīk) vai Remove Love (Noņemt Nepatīk).

Izslēdziet kanālus. Lai ziņu kanālu raksti neparādītos plūsmā For You (Speciāli jums), pieskarieties 📌, un tad Mute Channel (Izslēgt kanālu). Lai atkal skatītu rakstu no šī kanāla, cilnē Favorites (Izlase) pieskarieties kanālam, un tad līdzās ekrāna augšpusei pieskarieties opcijai Don't Mute (Neizslēgt).


Lai atceltu kanāla izslēgšanu, kas nav izlases kanāls, pieskarieties Search (Meklēt), meklējiet kanālu, pieskarieties kanālam meklēšanas rezultātos, un tad netālu no ekrāna augšdaļas pieskarieties Don't Mute (Neizslēgt).


Lasīt rakstus

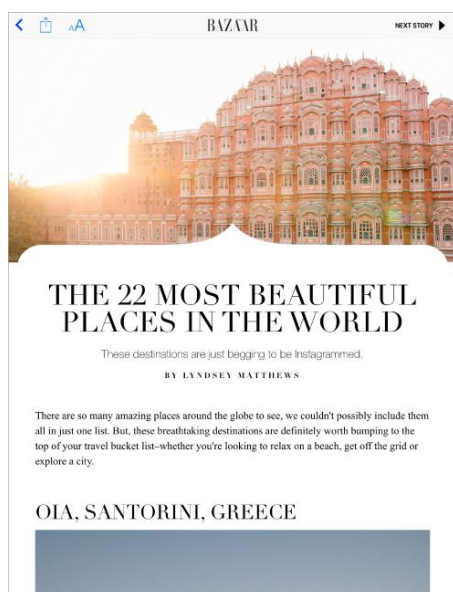


Lasiet rakstu. Pieskarieties rakstam, lai to lasītu. Timekļa rakstiem, kas tiek piegādāti, izmantojot RSS plūsmu, tiek demonstrēts priekšskatījums. Lai skatītu visu RSS rakstu, pavelciet augšup. Lai vienmēr skatītu visu rakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > News (Jaunumi), un tad izslēdziet Show Story Previews (Rādīt rakstu priekšskatījumus).

Lasiet nākamo rakstu. Pieskarieties bultiņai ekrāna augšējā labajā pusē. Jūs varat arī pavilkt pa kreisi, lai lasītu nākamo rakstu, vai pa labi, lai lasītu iepriekšējo rakstu. Pavelciet no kreisās malas, lai atgrieztos pie rakstu saraksta.

Norādiet lietotnei News, kas jums patīk, un kas nē. Apskatot rakstu, pieskarieties , un tad Love (Patīk) vai Dislike (Nepatīk). Lietotne News iegaumē jūsu atsauksmes turpmākiem ieteikumiem.


Teksta lieluma mainīšana. Pieskarieties , un tad mazākam vai lielākam burtam, lai mainītu tā lielumu (šī opcija visiem rakstiem nav pieejama).

Kopīgojiet rakstus. Apskatot rakstu, pieskarieties un tad izvēlieties kopīgošanas opciju, piemēram, Message vai Twitter.

Ziņojiet par problēmām. Ja uzskatāt, ka jūsu apskatītais raksts ir nepareizi marķēts, nepiedienīgs, aizskarošs, vai netiek rādīts atbilstošā kvalitātē, pieskarieties , un tad Report a Concern (Ziņot par problēmu).


Favorites (Izlase)

Ziņu kanāli un tēmas, kurus jūs atlasāt, pirmo reizi atverot lietotni News, tiek parādītas sadaļā Favorites (Izlase). Sadaļā Favorites (Izlase) tiek arī iekļauti jūsu vēlāk pievienotie kanāli un tēmas.

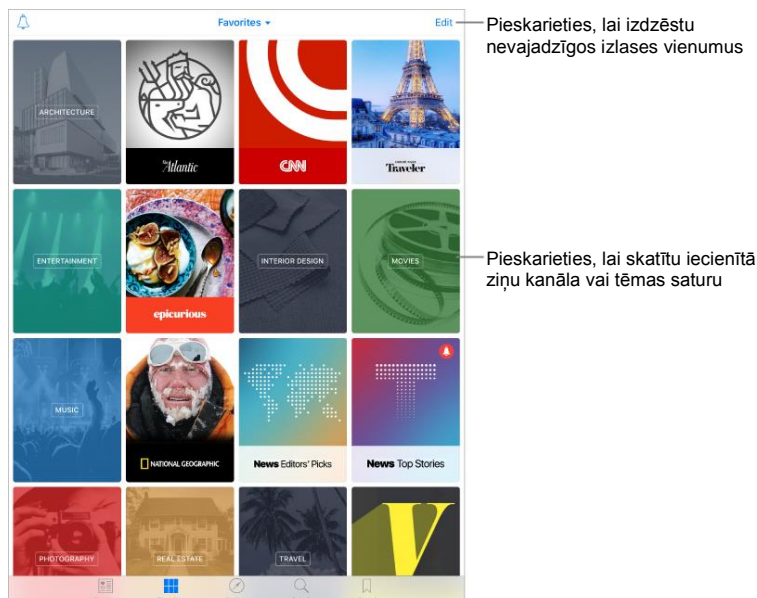


Pārlūkojiet ziņu kanāla rakstus. Pieskarieties ziņu kanālam vai tēmai, lai skatītu jaunākos publicētos rakstus. Atsevišķos ziņu kanālos jūs varat pārlūkot tādas sadaļas kā Politics (Politika), Sports vai Entertainment (Izklaide).

Iepazīstieties ar tēmu vairāk. Pieskarieties tēmai, lai skatītu ar to saistītos jaunākos rakstus.


Rediģējiet savas izlases vienumus. Pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad , lai dzēstu kanālu vai tēmu, kurai jūs vairs nevēlaties sekot.


Kārtojiet izlases vienumus. Ekrāna augšdaļā pieskarieties Favorites (Izlase), un tad izvēlieties Sort by Name (Kārtot pēc nosaukuma), Sort by Most Recent (Kārtot pēc publicēšanas laika), vai Sort by Most Visited (Kārtot pēc apmeklējuma biežuma).

Pārvaldiet paziņojumus. Pieskarieties , un tad ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumus saviem izlases kanāliem un „Apple” redaktoru ieteiktajiem kanāliem.

Search (Meklēt)


Lietotne News seko visdažādākajām tēmām, kas ļauj viegli atrast jūs interesējošos rakstus.


Meklējiet kanālus un tēmas. Pieskarieties Search (Meklēt), un tad ievadiet kanāla nosaukumu (piemēram, CNN vai Wired) vai tēmu (piemēram, mode, uzņēmējdarbība vai politika). Rezultātu sarakstā pieskarieties , lai vienumu pievienotu mapei Favorites (Izlase).

Skatiet aktuālās tēmas. Sākumā meklēšanas laukā tiek parādītas aktuālas tēmas. Pieskarieties tēmai, lai skatītu saistītus rakstus, un tad pieskarieties , lai tēmu pievienotu mapei Favorites (Izlase).

Saglabājiet rakstus

Lietotnē News jūs varat saglabāt rakstus, kurus izlasīt vēlāk, tiešsaistē vai bezsaistē.

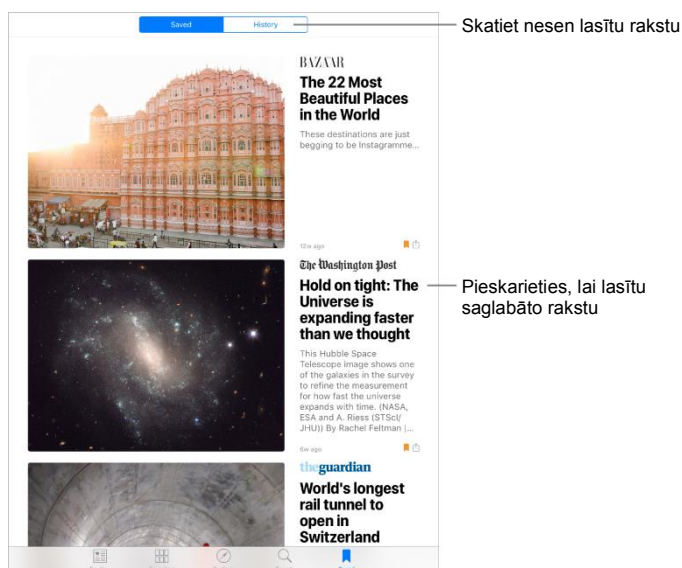

Saglabājiet rakstu. Skatot rakstu sarakstu, vai lasot rakstu, pieskarieties , un tad Save (Saglabāt). Lai saglabāto rakstu lasītu, pieskarieties Saved (Saglabāts), un tad pieskarieties rakstam.

Izdzēsiet saglabāto rakstu. Pieskarieties Saved (Saglabāts), un tad pavelciet rakstu pa kreisi.

Pārbaudiet lasīšanas vēsturi. Pieskarieties cilnei History (Vēsture), lai skatītu savus lasītos rakstus. Lai rakstu izdzēstu, pavelciet to pa kreisi. Lai notīrītu savu lietotnes News vēsturi vai informāciju, kas tiek lietota ieteikumu veidošanai, pieskarieties Clear (Notīrīt), un tad izvēlieties vienu vai abas opcijas.

Abonementi lietotnē News

Abonējiet ziņu kanālus. Izmantojot lietotni News, jūs varat lasīt izcilākos rakstus no atlasītiem publicētājiem. Abonēšanu lietotnē News var veikt trīs veidos:

- *abonējot lietotnē News.* Jūs varat iegādāties abonementu tieši lietotnē News. Ziņu kanālā, kas piedāvā abonementus, pieskarieties rakstam, kura lasīšanai nepieciešams abonements, un tad pieskarieties Subscribe Now (Abonēt tūlīt);
- *piekļūstot esošajam abonementam, kas iegādāts no iTunes vai App Store.* Lietotne News pārbauda, vai jūsu iTunes Store kontā ir abonementi, kurus jūs esat iegādājušies lietotnes ietvaros publicētāju lietotnēs. Ja kāds no jūsu nopirktajiem abonementiem ir pieejams arī lietotnē News, jums automātiski tiek piešķirta piekļuve lietotnē News. Skatiet sadaļu „Par pirkumiem lietotnes ietvaros tīmekļa vietnē”;
- *piekļūstot esošajam abonementam, kas iegādāts no publicētāja.* Ja jūs esat nopirkuši abonementu tieši no publicētāja ekosistēmas, publicētājs var ļaut jums pierakstīties jūsu kontā lietotnē News, lai tur piekļūtu jūsu abonementam.


Lai pierakstītos, pieskarieties rakstam, kura lasīšanai nepieciešams abonements, un tad pieskarieties Already a Subscriber? (Vai jūs jau esat abonents?). Ievadiet lietotājvārdu un paroli jūsu esošajam abonementam.

Kad jūs abonējat ziņu kanālu, tas automātiski tiek pievienots mapei Favorites (Izlase), un raksti no jūsu ziņu kanāla parādās plūsmā For You (Speciāli jums).

iTunes Store

iTunes Store pārskats

Lietojiet iTunes Store, lai planšetdatorā iPad pievienotu mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.

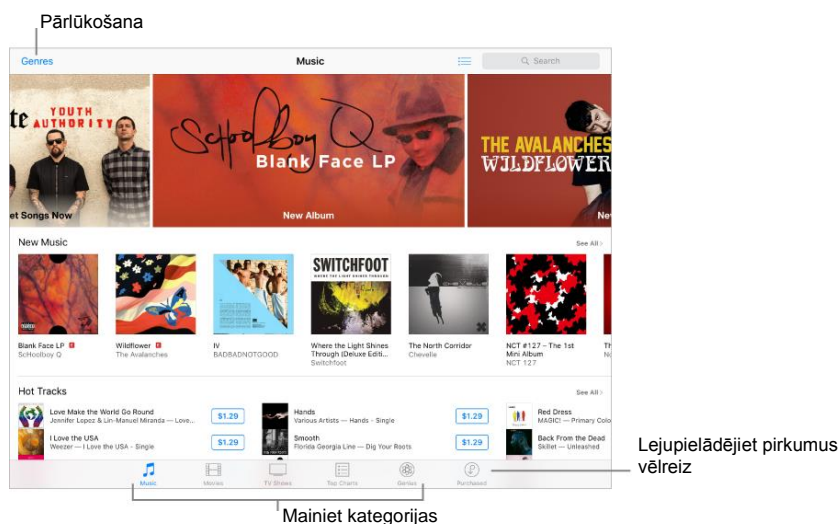


Piezīme. Lai lietotu iTunes Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals iTunes Store var nebūt pieejams.

Pārlūkošana vai meklēšana



Pārlūkojiet pēc kategorijas vai žanra. Pieskarieties kategorijai (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)). Lai sarakstu precizētu, pieskarieties Genres (Žanri).

Vaicājiet Siri. Sakiet, piemēram: „Look for kids’ shows in iTunes” („Meklēt cirka intermēdijas multivides atskaņotājā iTunes”).

Ja jums ir zināms, ko meklējat, pieskarieties Search (Meklēt). Jūs varat pieskarties citu iTunes lietotāju starpā populārākajam meklēšanas terminam, vai ievadīt informāciju meklēšanas laukā, un tad uz tastatūras pieskarieties Search (Meklēt).

Vaicājiet lietotnei Siri, lai tā šo ģimenes locekli atzīmētu. Kad jūs dzirdat mūziku, vaicājiet Siri: „Kāda dziesma tiek atskaņota”? Lietotne Siri nosauc jums šīs dziesmas izpildītāja vārdu un uzvārdu, un norāda ērtus tās iegādes veidus. Šī dziesma tiek arī marķēta, lai jūs to varētu priekšskatīt vai iegādāties vēlāk. Lai skatītu savu marķēto dziesmu sarakstu, pieskarieties Music (Mūzika), , un tad Siri.


Priekšskatiet dziesmu vai videomateriālu. Pieskarieties tam.


Pievienojiet to savam vēlmju sarakstam (Wish List). Lai sekotu dziesmai, kuru jūs varbūt vēlēsities iegādāties vēlāk, pievienojiet to savam vēlmju sarakstam (Wish List). Apskatiet dziesmu, pieskarieties , un tad Add to Wish List (Pievienot vēlmju sarakstam). Lai skatītu savu vēlmju sarakstu (Wish List), pieskarieties , un tad Wish List (Vēlmju saraksts).

Pirkšana, nomāšana, vai izpirkšana

Pierakstieties ar savu Apple ID. Ja jūs vēl neesat pierakstījušies ar savu Apple ID, tad iTunes Store lūdz jums pirms pirkuma veikšanas to izdarīt. Lai apskatītu vai rediģētu Apple ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad pieskarieties savam Apple ID. Ja jums nav Apple ID, tad varat izveidot to pirkuma veikšanas laikā.

Iegādājieties un lejupielādējiet vienumu. Pieskarieties vienuma cenai, un tad Buy (Pirkt). Ja par vienumu nav jāmaksā, pieskarieties Get (Saņemt).

Ja cenas vietā ir redzams , tas nozīmē, ka jūs šo vienumu jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „*Purchase song title by artist*” („Nopirkt dziesmu nosaukumu atkarībā no izpildītāja”).

Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus. Pieskarieties Purchased (Nopirktie). Lai automātiski lejupielādētu citās Apple ierīcēs nopirkto vienumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskas lejupielādes).

Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi savienojumos (Wi-Fi + mobilo savienojumu modeļos). Lai, veicot lejupielādes, netiktu lietoti mobilie dati, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad izslēdziet Use Cellular Data (Lietot mobilos datus).


Skatiet lejupielādes progresu. Pieskarieties „Lejupielādes”.

Skatieties filmas norādītajā laikā par nomas maksu. Dažos reģionos jūs varat filmas iznomāt. Jums tiek dota iespēja iznomāto filmu sākt skatīties 30 dienu laikā. Pēc tam, kad šo filmu esat sākuši skatīties, norādītajā laikā (24 stundas ASV tiešsaistes veikalā iTunes Store; un 48 stundas citās valstīs) jūs to varat demonstrēt, cik reizes vēlaties. Kad jūsu laiks ir beidzies, filma tiek dzēsta. Iznomātās filmas nevar pārsūtīt uz citu ierīci; tomēr jūs varat izmantot AirPlay un Apple TV, lai iznomāto filmu skatītos televizorā.

Apstipriniet pirkumus, izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana). Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, ģimenes organizators var pārskatīt un apstiprināt pirkumus, kurus veikuši ģimenes locekļi, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Ģimenes koplietošana”.

Skatiet un lejupielādējiet ģimenes locekļu pirkumus. Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, jūs varat skatīt un lejupielādēt dziesmas, TV šovus un filmas, kuras ir iegādājušies jūsu ģimenes locekļi. Pieskarieties Purchased (Nopirktie), My Purchases (Mani pirkumi), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

Paslēpiet personiskos pirkumus. Lietojot datorā iTunes, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi nevarētu tos skatīt un lejupielādēt.

Nosūtiet dāvanu. Lai dāvinātu vienumu, apskatiet to, pieskarieties , un tad Gift (Dāvana). Lai dāvinātu iTunes dāvanu karti, pieskarieties kādai no kategorijām (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Send Gift (Nosūtīt dāvanu).

Izpērciet dāvanu karti vai kodu. Pieskarieties Music (Mūzika), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Redeem (Izpirkt).


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „*Redeem an iTunes Store gift card*” („Izpirkt iTunes Store dāvanu karti”).

Tiešsaistes veikals App Store

App Store pārskats

Lietojiet App Store, lai pārlūkotu, pirktu un lejupielādētu lietotnes planšētdatorā iPad. Jūsu lietotnes tiek atjauninātas automātiski, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi) (ja vien šī iespēja jums nav izslēgta), tādējādi jūs varat būt informēti par jaunākajiem uzlabojumiem un iespējām.

Skatiet savu vēlmju sarakstu (Wish List) un citus ieteikumus

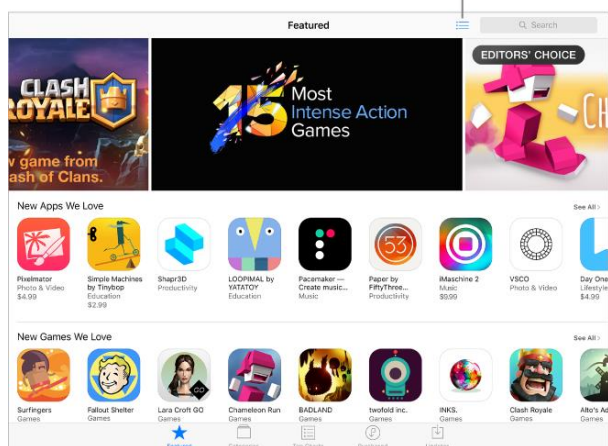

Lejupielādējiet
pirkumus vēlreiz


Piezīme. Lai lietotu App Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals App Store var nebūt pieejams.


Atrodiet lietotnes


Pārlūkojiet atkarībā no kategorijas. Pieskarieties Categories (Kategorijas), un tad izvēlieties kategoriju, piemēram, Education (Izglītība), Medical (Medicīna) vai Sports.

Meklējiet konkrētu lietotni. Ievadiet meklēšanas laukā nosaukumā, un tad pieskarieties „Meklēt” uz tastatūras.

Vaicājiet Siri. Saki, piemēram: „Find apps by Apple” („Atrast Apple lietotnes”).

Pastāstiet draugam par lietotni. Apskatiet lietotni, pieskarieties , un tad izvēlieties opciju. Skatiet sadaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.


Pievienojiet vienu savam vēlmju sarakstam (Wish List). Lai sekotu lietotnei, kuru jūs, iespējams, gribēsiet iegādāties vēlāk, apskatiet lietotni, pieskarieties , un tad Add to Wish List (Pievienot vēlmju sarakstam) (šī iespēja neattiecas uz bezmaksas lietotnēm vai lietotnēm, kuras ir jau nopirktas).


Skatiet savu vēlmju sarakstu (Wish List). Pieskarieties .

Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana

Pierakstieties ar savu Apple ID. Ja jūs vēl neesat pierakstījušies ar savu Apple ID, tad App Store lūdz jums pirms pirkuma veikšanas to izdarīt. Lai apskatītu vai rediģētu Apple ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad pieskarieties savam Apple ID. Ja jums nav Apple ID, tad varat izveidot to pirkuma veikšanas laikā.

Iegādājieties un lejupielādējiet lietotni. Pieskarieties lietotnes cenai, un tad Buy (Pirkt). Ja šī ir bezmaksas lietotne, pieskarieties Get (Saņemt), un tad Install (Uzstādīt).

Ja cenas vietā ir redzams , tas nozīmē, ka jūs šo lietotni jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas. Kamēr lietotne tiek lejupielādēta vai atjaunināta, sākuma (Home) ekrānā parādās tās ikona ar progresu rādītāju.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Purchase app name” („Iegādāties lietotnes nosaukumu”).

Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus. Pieskarieties Purchased (Nopirktie). Lai automātiski lejupielādētu citās Apple ierīcēs nopirktās lietotnes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskas lejupielādes).


Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi savienojumos (Wi-Fi + mobilo savienojumu modeļos). Lai, veicot lejupielādes, netiktu lietoti mobilie dati, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store, un tad izslēdziet Use Cellular Data (Lietot mobilos datus).

Apstipriniet pirkumus, izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana). Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, ģimenes organizators var pārskatīt un apstiprināt pirkumus, kurus citi veikuši ģimenes locekļi, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Ģimenes koplietošana”.

Skatiet un lejupielādējiet ģimenes locekļu nopirktās lietotnes. Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, jūs varat skatīt un lejupielādēt lietotnes, kuras ir iegādājušies jūsu ģimenes locekļi. Pieskarieties Updates (Atjauninājumi), Purchased (Nopirktie), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

Paslēpiet personiskos pirkumus. Lietojot datorā iTunes, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi nevarētu tos skatīt un lejupielādēt.

Ierobežojiet pirkumus lietotnes ietvaros. Daudzām lietotnēm bez maksas tiek nodrošināts papildu saturs vai uzlabojumi. Lai nepieļautu pirkumus lietotnes ietvaros, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), pārliedzieties, vai ierobežojumi ir iespējoti, un tad izslēdziet In-App Purchases (Pirkumi lietotnes ietvaros). Jūs varat arī iestatīt citus ierobežojumus, piemēram, ierobežot lietotņu lejupielādes pēc vecuma kategorijām.

Dāviniet lietotni. Apskatiet lietotni, pieskarieties , un tad Gift (Dāvana) (nav pieejams visām lietotnēm).

Dāviniet iTunes dāvanu karti. Pieskarieties Featured (Aktuālie), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Send Gift (Nosūtīt dāvanu).

Izpērciet dāvanu karti vai kodu. Pieskarieties Featured (Aktuālie), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Redeem (Izpirkt).


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Redeem an iTunes Store gift card” („Izpirkt iTunes Store dāvanu karti”).

Pārvaldiet savas lietotnes.


- Kārtojiet savas lietotnes.
- Organizējiet mapes.
- Noņemiet lietotnes.

Saņemiet grāmatas

Saņemiet grāmatas no iBooks Store. Lai piekļūtu grāmatu veikalam iBooks Store, izmantojiet lietotnes iBooks ekrāna apakšā esošās pogas. Pieskarieties Featured (Aktuālie), lai pārlūkotu jaunākos izdevumus, vai arī Top Charts (Populārāko vienumu saraksti), lai skatītu populārākos vienumus. Lai atrastu konkrētu grāmatu, pieskarieties laukam Search (Meklēšana), kas tiek parādīts pēc tam, kad esat piekļuvuši grāmatu veikalam iBooks Store.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Find books by author name” („Atrast grāmatas pēc autora vārda”).

Lasiet grāmatu

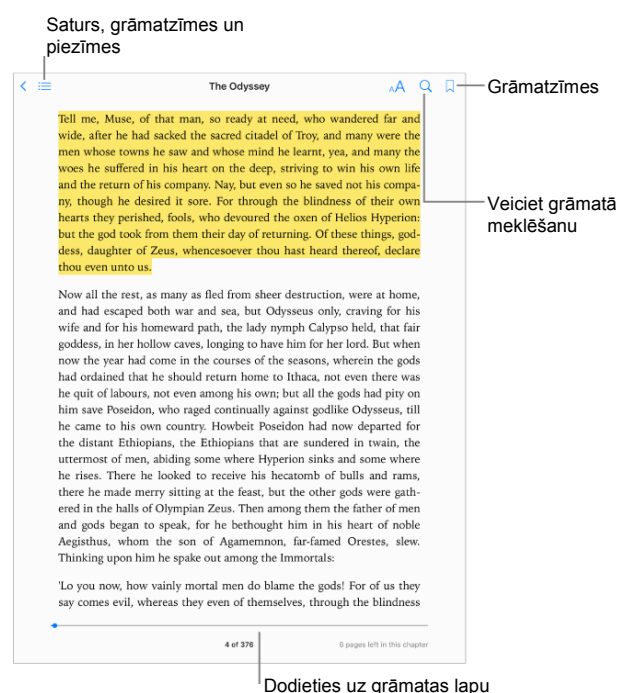


Atveriet grāmatu. Pieskarieties grāmatai, ko vēlaties lasīt. Ja grāmata nav redzama grāmatu plauktā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kolekcijas.

Parādiet vadīklas. Pieskarieties netālu lapas centra. Visām grāmatām nav vienādas vadīklas, bet dažas no darbībām, ko var darīt visās grāmatās, ir meklēšana, satura rādītāja skatīšana, un grāmatas, ko lasāt, koplietošana.



Aizveriet grāmatu. Izvērsiet lapu vai pieskarieties <.

Palieliniet attēlu. Pieskarieties, vai arī (dažās grāmatās) divreiz pieskarieties attēlam.


Lasiet tekstu kolonnās. Grāmatās, kuras to atbalsta, divreiz pieskarieties teksta kolonnai, lai to tuvinātu, un tad bīdīet augšup vai pa kreisi, lai pārvietotos uz nākamo kolonnu

Dodieties uz konkrētu lappusi. Ekrāna apakšdaļā lietojiet lappuses navigācijas vadīklas. Vai arī, pieskarieties  un ievadiet lappuses numuru, un tad pieskarieties lappuses numuram meklēšanas rezultātos.


Iegūstiet definīciju. Pieskarieties vārdam, turiet to, un tad izvēlnē, kas parādās, un tad pieskarieties Look Up (Meklēt) (definīcijas visās valodās nav pieejamas).


Atcerieties savu vietu. Pieskarieties , lai pievienotu grāmatzīmi, vai pieskarieties vēlreiz, lai to noņemtu. Jums var būt vairākas grāmatzīmes. Lai skatītu tās visas, pieskarieties , tad pieskarieties Bookmarks (Grāmatzīmes). Jums nav jāpievieno grāmatzīme, kad aizverat grāmatu, jo iBooks atceras, kur beidzāt.

Atcerieties labās daļas. Dažas grāmatas ļauj pievienot piezīmes un marķējumus. Lai pievienotu izcēlumu, pieskarieties vārdam un turiet to, un tad ar pirkstu zīmējiet izcēlumu. Lai pievienotu piezīmi, divreiz pieskarieties vārdam, lai to atlasītu, kustiniet satveršanas punktus, lai korigētu izvēli, un tad izvēlnē, kas tiek parādīta, pieskarieties Note (Piezīme), vai Highlight (Izcēlums).

Koplietojiet vienīgi labās daļas. Pieskarieties kādam izceltam tekstam, un tad parādītajā izvēlnē pieskarieties . Ja grāmata ir no iBooks Store, tad saite uz grāmatu tiek iekļauta automātiski (koplietošana var nebūt pieejama visos reģionos).

Koplietojiet saiti uz grāmatu. Lai parādītu vadīklas, pieskarieties lappusei netālu no tās centra , un tad .

Mainiet grāmatas izskatu. Dažas grāmatas ļauj mainīt fontus, fontu izmēru, un lapas krāsu (pieskarieties ). Izvēlnē Settings (Iestatījumi) > iBooks jūs varat mainīt izlīdzināšanu un zilbjdali. Šie iestatījumi attiecas uz visām grāmatām, kas tos atbalsta.

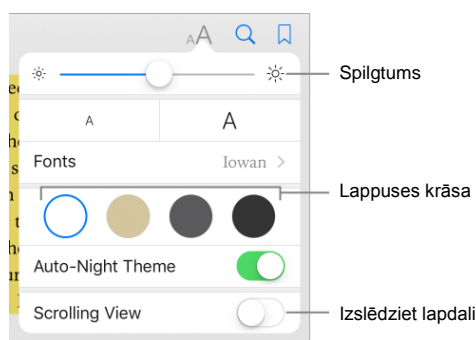

Mainiet spilgtumu. Pieskarieties . Ja  nav redzams, vispirms pieskarieties .


Kad ekrāns ir tumšs, samaziniet tā spilgtumu. Kad lietotne iBooks tiek izmantota apstākļos ar vāju apgaismojumu, ieslēdziet līdzekli Auto-Night Theme, lai automātiski tiktu mainīti grāmatu plaukti, lapas krāsa un spilgtums (visām grāmatām līdzeklis Auto-Night Theme netiek atbalstīts.)


Mijiedarbība ar multimedijiem

Dažās grāmatās ir interaktīvi elementi (filmas, grafiki, prezentācijas, galerijas, un 3D objekti). Lai mijiedarbotos ar multimediju objektiem, pieskarieties, slidiniet vai sabīdīet to. Lai skatītu elementu pilnkrāna režīmā, izvērsiet to ar diviem pirkstiem. Kad esat beiguši, savelciet, lai aizvērtu.

Pētījumu piezīmes un vārdnīcu termini


Grāmatās, kuras to atbalsta, jūs varat pārskatīt visus savus izcēlumus un piezīmes pētījumu karšu veidā.

Skatiet visas savas piezīmes. Pieskarities . Meklējiet savas piezīmes, vai arī pieskarieties sadaļai, lai skatītu piezīmes, kuras esat veikuši šajā sadaļā. Jūs varat sinhronizēt savas piezīmes ar citām savām ierīcēm sadaļā Settings (Iestatījumi) > iBooks.


Plīdzēsiet piezīmes. Pieskarities , atlasiet dažas piezīmes, un tad pieskarities Delete (Dzēst).


Pārskatiet savas piezīmes pētījumu karšu veidā. Pieskarities Study Cards (Pētījumu kartes). Pavelciet, lai pārvietotos starp kartēm. Pieskarities Flip Card (Apgriezt karti otrādi), lai redzētu tās otru pusi.

Sajauciet Study Cards (Pētījumu kartes). Pieskarities , un tad ieslēdziet Shuffle (Sajaukt).

Pētījumu vārdnīcu termini. Ja grāmatā ir iekļauta vārdnīca, tad pieskarities , lai šos vārdus iekļautu jūsu pētījumu kartēs.


Klausieties audiogrāmatu

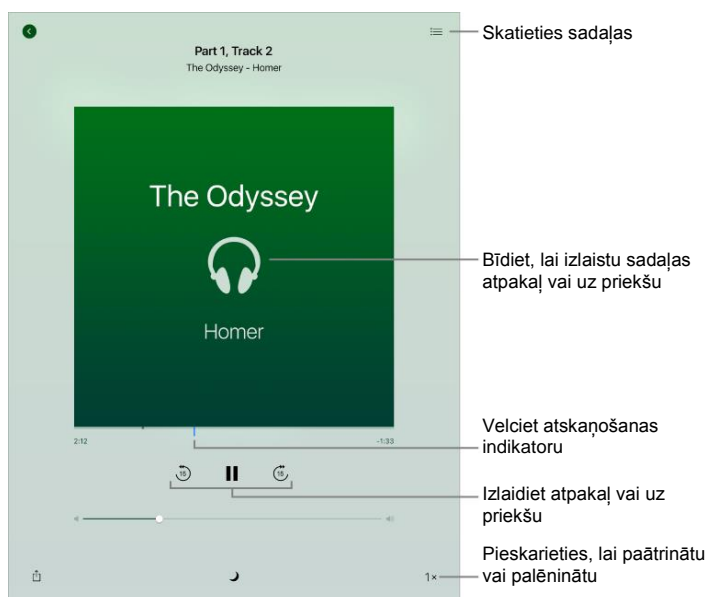


Atveriet audiogrāmatu. Audiogrāmatas tiek apzīmētas ar  uz to vāka. Pieskarities grāmatai, ko vēlaties klausīties. Ja grāmata bibliotēkā nav redzama, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kolekcijas.

Izlaidiet tālāk uz priekšu vai atpakaļ. Pieskarities bultiņām un turiet tās, vai arī bīdi un turiet vāku. Lai mainītu kustību izlaišanai iestatīto sekunžu skaitu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iBooks.

Paātriniet atskaņošanu vai palēniniet to. Apakšējā kreisajā stūrī pieskarities atskaņošanas ātrumam, un tad izvēlieties citu ātrumu. 1x ir normāls ātrums, 0,75x ir trīs ceturtdaļu ātrums, utt.


Dodieties uz sadaļu. Pieskarities , un tad sadaļai (dažās grāmatās sadaļu marķieri nav definēti).

Dodieties uz konkrētu laiku. Velciet atskaņotāja galviņu, kas atrodas zem grāmatas vāka. Vieta, no kuras šīs sesijas laikā jūs bijāt sākuši klausīties, uz laika skalas ir atzīmēta ar nelielu apli. Pieskarities atzīmei, lai pārietu uz šo vietu.

Iestatiet automātiskās atslēgšanās taimeris. Pirms atskaņošanas pieskarities , un tad izvēlieties, pēc cik ilga laika audio ir automātiski jāatslēdzas.

Lejupielādējiet grāmatu veikalā iBooks Store iepriekš nopirkto audiogrāmatu. Jūs varat lejupielādēt audiogrāmatu no grāmatu veikalā iBooks Store esošā saraksta Purchased (Nopirktie) jebkurā laikā un bez maksas.

Grāmatu organizēšana

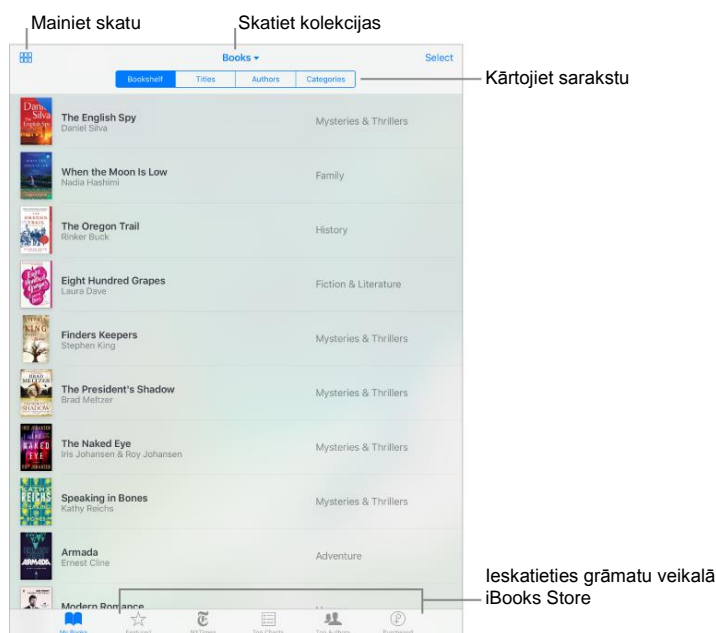

Skatiet grāmatas pēc to nosaukuma vai vāka. Pieskarieties  vai .

Skatiet tikai audiogrāmatas vai PDF dokumentus. Pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā), un tad izvēlieties PDF dokumentus vai audiogrāmatas.


Sakārtojiet grāmatas kolekcijās. Pieskarieties Select (Atlasīt), tad atlasiet dažas grāmatas, un pieskarieties Move (Pārvietot).

Izveidojiet vai rediģējiet kolekcijas. Pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā). Dažas iebūvētas kolekcijas, piemēram PDF dokumentus, nevar pārdēvēt vai izdzēst. Jūs varat sinhronizēt savas kolekcijas ar citām savām ierīcēm sadaļā Settings (Iestatījumi) > iBooks.


Pārkārtojiet grāmatas. Skatot grāmatas pēc to vākiem, pieskarieties grāmatas vākam un turiet to, un tad velciet to uz jaunu vietu. Skatot grāmatas pēc to nosaukumiem, kārtojiet sarakstu, izmantojot pogas, kas atrodas ekrāna augšdaļā. Kolekcija All Books (Visas grāmatas) ir jums automātiski sakārtota; ja vēlaties savas grāmatas sakārtot manuāli, pārslēdziet uz citu kolekciju.


Meklējiet grāmatu. Velciet grāmatu uz leju, lai ekrāna augšdaļā atklātu meklēšanas (Search) lauku. Kā meklēšanas parametri tiek izmantoti grāmatas nosaukums un tās autora vārds un uzvārds.


Noņemiet grāmatas. Pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet dažas grāmatas, pieskarieties Delete (Dzēst), un tad izvēlieties opciju.

Paslēpiet grāmatas, kuras jūs neesat lejupielādējuši. Ja uz grāmatas vāka vai līdzās nosaukumam ir redzams , tad varat bez maksas lejupielādēt grāmatu vēlreiz. Lai noņemtu grāmatas, kuras jūs neesat lejupielādējuši, pieskarieties esošās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā), un tad ieslēdziet opciju Hide iCloud Books (Paslēpt iCloud grāmatas).

Lasiet PDF dokumentus

Pievienojiet PDF e-pasta pielikumu lietotnei iBooks. Atveriet e-pasta ziņojumu, pieskarieties tā PDF pielikumam, turiet to, un tad pieskarieties Copy to iBooks (Kopēt uz iBooks). Vai arī, pieskarieties PDF pielikumam, lai to atvērtu, pieskarieties jebkurai lapai, , un tad Import with iBooks (Importēt ar iBooks).

PDF dokumenta izdrukāšana. Kamēr dokuments ir atvērts, pieskarieties , tad izvēlieties Print (Izdrukāt) (ir nepieciešams ar AirPrint saderīgs printeris). Plašāku informāciju par AirPrint skatiet sadaļā „Līdzeklis AirPrint”.

PDF dokumenta nosūtīšana pa e-pastu. Ar atvērtu dokumentu, pieskarieties , un tad izvēlieties Email (E-pasts).

Kā piekļūt visai bibliotēkai datu krātuvē iCloud

Jūs varat glabāt savus PDF failus un citas grāmatas datu krātuvē iCloud, un piekļūt tiem no savām ierīcēm.

Ieslēdziet iCloud for iBooks. Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > iCloud > iCloud Drive > iBooks.

Pievienojot PDF failu (vai grāmatu, kas nav no iBooks Store) lietotnē iBooks, dokuments tiek augšupielādēts datu krātuvē iCloud. Dokuments tiek pievienots arī citās jūsu ierīcēs, kurās ir ieslēgts iCloud for iBooks, un no kurām jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID

Lai mainītu lēmumu izmantot vai neizmantot līdzekli iCloud for iBooks, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > iCloud Drive, un tad ieslēdziet vai izslēdziet iBooks.


Piezīme. Grāmatas, kas iekļautas jūsu tiešsaistes veikala iBooks Store sarakstā Purchased (Nopirktie), ir pieejamas jebkurā laikā, un jūsu pieejamo iCloud krātuves apjomu neietekmē.

Lietotne Podcasts

Lietotnes Podcasts pārskats


Atveriet lietotni Podcasts, un tad planšetdatorā iPad pārlūkojiet, abonējiet, demonstrējiet vai atskaņojiet savus izlases video vai audio aplādes materiālus.

Aplādes materiāli ir bezmaksas šovi, kurus jūs varat demonstrēt vai atskaņot līdzīgi TV vai radio šoviem. Daži aplādes materiāli ir atsevišķas epizodes, bet daži no tām ir sērijas. Jūs varat tos straumēt, izmantojot savu bezvadu (Wi-Fi) vai mobilo interneta pieslēgumu, vai arī, jūs varat tos lejupielādēt planšetdatorā iPad, lai tos demonstrētu vai atskaņotu, kad esat bezsaistes režīmā.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Play podcasts.” („Atskaņot aplādes materiālus”);
- „Skip back 15 seconds.” („Pārlēkt 15 sekundes atpakaļ”);
- „Skip to the next episode.” („Pārlēkt uz nākamo epizodi”);
- „Play ‘Freakonomics Radio’ podcast.” („Atskaņot Freakonomics Radio aplādes materiālu”).

Pievienojiet aplādes materiālu vai radiostaciju

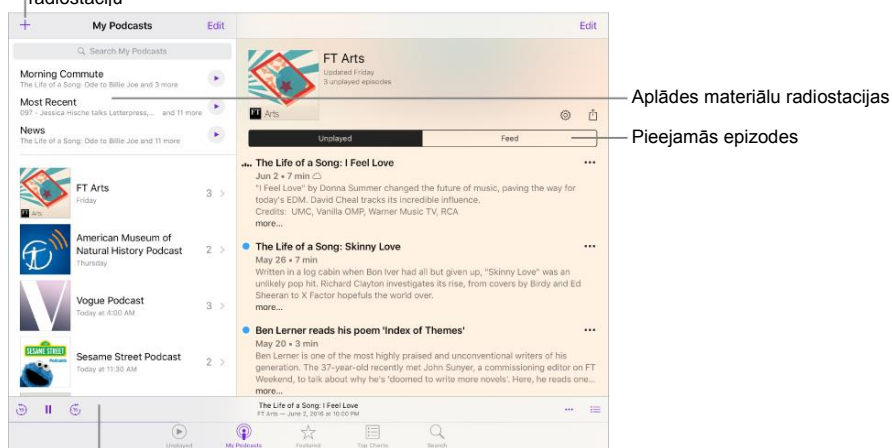


Aplādes materiālu radiostacijas

Pieejamās epizodes

Pieskarities aplādes materiālam, lai skatītu tā epizodes

Saņemiet aplādes materiālus un epizodes

Atrodiet aplādes materiālus. Pieskarities Featured (Aktuālie) vai Top Charts (Populārāko aplādes materiālu saraksti).

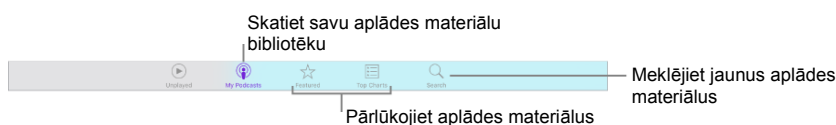


Skatiet savu aplādes materiālu bibliotēku


Meklējiet jaunus aplādes materiālus

Pārlūkojiet aplādes materiālus


Meklējiet aplādes materiālus un epizodes. Pieskarities Search (Meklēt), un tad ierakstiet aplādes materiāla vai epizodes nosaukumu.

Demonstrējiet vai atskaņojiet epizodi. Pieskarities tai. Ja epizode nav lejupielādēta, tā ir straumēta uz iPad.


Lejupielādējiet epizodi. Aplādes materiāliem, kurus jūs neesat abonējuši, pieskarities  līdzās epizodei, lai to lejupielādētu. Jūs to varat demonstrēt vai atskaņot vēlāk — arī tad, ja esat bezsaistes režīmā.

Ja jūs abonējat aplādes materiālu, bet neesat lejupielādējuši epizodi, jūsu bibliotēkā līdzās epizodei ir redzams . Lai epizodi lejupielādētu, tai līdzās pieskarities **•••**, un tad Download Episode (Lejupielādēt epizodi) vai


Save Episode (Saglabāt epizodi) (pieskaroties jebkurai no šīm opcijām, epizode tiek lejupielādēta jūsu bibliotēkā. Pieskaroties Save Episode (Saglabāt epizodi), epizode parādās tās aplādes materiāla cilnē Saved (Saglabāta), lai palīdzētu jums pie tās atgriezties vēlāk. Skatiet sadaļu „Aplādes materiālu bibliotēkas pārvaldība”).

Abonējiet aplādes materiālu. Iegūstiet jaunas epizodes tūlīt pēc to izlaidšanas. Ja pārlūkojat aktuālos (Featured) aplādes materiālus vai populārāko aplādes materiālu sarakstus (Top Charts), pieskaroties aplādes materiālam, un tad Subscribe (Abonēt). Ja jūs jau esat lejupielādējuši aplādes materiālu epizodes, kuras vēlaties abonēt, pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam zem Not Subscribed (Nav abonēts), pieskaroties , un tad ieslēdziet Subscribed (Abonēts).

Lai aplādes materiālu abonementus sinhronizētu visās savās ierīcēs, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli), un tad ieslēdziet Sync Podcasts (Sinhronizēt aplādes materiālus). Lai izvēlētos, cik bieži lietotnei Podcasts jāpārbauda, vai jūsu abonētajiem aplādes materiāliem nav jaunu epizožu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli) > Refresh Every (Atsvaidzināt visus), un tad izvēlieties opciju.

Mainiet abonētā aplādes materiāla lejupielādes iestatījumus. Jūs varat izslēgt automātiskās lejupielādes, vai norādīt — lejupielādēt visas nedemonstrētās vai neatskaņotās epizodes, vai tikai jaunās epizodes. Pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam , Download Episodes (Lejupielādēt epizodes), un tad pieskaroties opcijai. Lai noklusējuma iestatījumu mainītu visiem aplādes materiāliem, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli) > Download Episodes (Lejupielādēt epizodes).

Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi pieslēgumos (modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu). Lai, lejupielādējot aplādes materiālus, netiktu lietota mobilā datu pārraides sistēma, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli), un tad ieslēdziet Only Download on Wi-Fi (Lejupielādēt tikai bezvadu (Wi-Fi) tīklā).

Pārtrauciet abonēt aplādes materiālu. Pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, , un tad ieslēdziet Subscribed (Abonēts).

Aplādes materiālu bibliotēkas pārvaldība


Jūsu bibliotēkā ietilpst:


- jūsu abonētie aplādes materiāli. Epizodes var straumēt un lejupielādēt;
- jūsu lejupielādētās epizodes, neatkarīgi no tā, vai esat abonējuši to aplādes materiālus vai nē.


Skatiet savu aplādes materiālu bibliotēku. Pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli). Pieskaroties aplādes materiālam, lai redzētu tā epizodes.

Atrodiet neatskaņotās epizodes. Lai atrastu epizodes, kuras jūs vēl neesat noklausījušies vai noskatījušies, pieskaroties aplādes materiālam, un tad pieskaroties Unplayed (Neatskaņots) virs epizožu saraksta. Lai skatītu visu jūsu bibliotēkā esošo aplādes materiālu neatskaņotās epizodes, pieskaroties Unplayed (Neatskaņots) ekrāna apakšdaļā.

Meklējiet savu bibliotēku. Pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), un tad velciet uz leju ekrāna kreiso pusi, lai atklātu meklēšanas lauku.

Noņemiet lejupielādēto epizodi. Pieskaroties  blakus epizodei, un tad pieskaroties Remove Download (Noņemt lejupielādēto epizodi) (epizode jūsu bibliotēkā netiek dzēsta. Tomēr, ja aplādes materiāla publicētājs liedz tam piekļuvi, jūs nevarat to straumēt vai lejupielādēt atkārtoti). Informāciju par aplādes materiāla dzēšanu skatiet sadaļā „Epizožu un aplādes materiālu dzēšana”.

Saņemiet papildinformāciju par epizodi. Pieskaroties  blakus epizodei, un tad pieskaroties View Full Description (Skatīt pilnu aprakstu). Pieskaroties jebkurai saitei, lai to atvērtu pārlūkprogrammā Safari.


Pievienojiet epizodi sadaļā Up Next (Līdz nākamajam). Pieskaroties  blakus epizodei, un tad pieskaroties Add to Up Next (Pievienot sadaļā Līdz nākamajam) vai Play Next (Atskaņot nākamo).


Pārlūkot, lai atrastu vairāk epizožu. Lai skatītu aplādes materiāla papildu epizodes, pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, un tad Feed (Plūsma).


Saglabājiet vienlaikus vairākas epizodes. Pieskaroties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, Edit (Rediģēt), atlasiet atsevišķas epizodes, un tad pieskaroties Save (Saglabāt). Vai arī, pieskaroties Unplayed (Neatskaņots), Edit (Rediģēt), atlasiet atsevišķas epizodes, un tad pieskaroties Save

(Saglabāt). Saglabājot epizodi, tā vienmēr tiek lejupielādēta (lai palīdzētu jums atrast lejupielādētās epizodes, pie kurām vēlaties atgriezties, epizožu sarakstā tās ir atzīmētas kā Saved (Saglabātas)).

Atrodiet saglabātās epizodes. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, un tad virs epizožu saraksta pieskarieties Saved (Saglabātas).


Ierakstiet sarakstā vispirms vecākās epizodes. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam , un tad Sort Order (Kārtošanas secība).


Kopīgojiet epizodi. Aplādes materiālu bibliotēkā blakus epizodei pieskarieties , Share Episode (Kopīgot epizodi), un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.

Kopīgojiet aplādes materiālu. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, blakus epizodei pieskarieties , un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.

Atskaņošanas vadība

Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) lietojiet atskaņošanas vadīklas, lai aplādes materiālā virzītos uz priekšu un atpakaļ, iestatītu ātrumu, pārkārtotu Up Next (Līdz nākamajam) sarakstu un veiktu daudzas citas darbības.

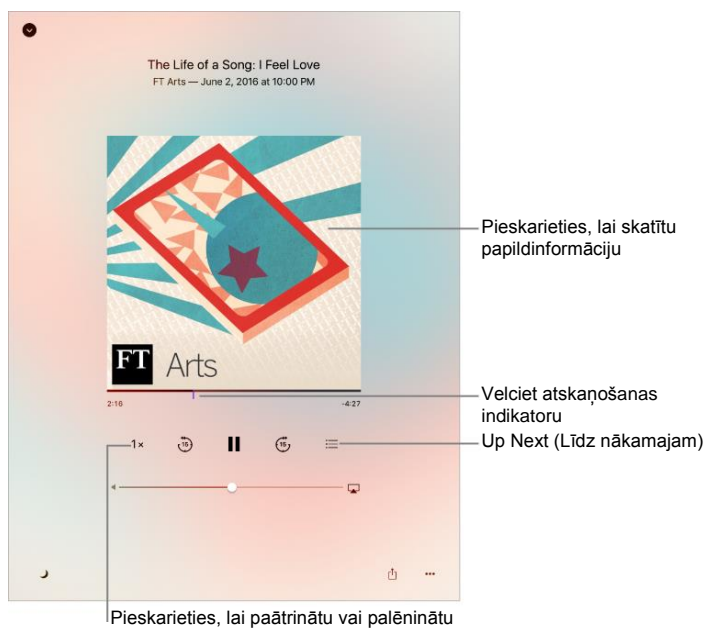

Rādīt ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots). Ekrāna apakšdaļā pieskarieties atskaņotājam. Lai ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) paslēptu, pavelciet lejup aplādes materiāla attēlu, vai pieskarieties .





Klausīšanās laikā skatiet informāciju par apraides materiālu. Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties apraides materiāla attēlam.

Epizodē pārleci uz priekšu vai atpakaļ. Pieskarieties lokveida bultiņai.

Pārleci uz priekšu vai atpakaļ ar lielāku precizitāti. Bīdi ar pirkstu ekrāna augšdaļas virzienā, kā jūs velkat atskaņotāja galviņu pa kreisi vai pa labi. Kad esat tuvu atskaņošanas vadīklām, jūs varat ātri skenēt visu epizodi. Kad esat tuvu ekrāna augšdaļai, jūs varat vienā reizē skenēt vienu sekundi.

Skatiet, kas seko tālāk. Pieskarieties . Pieskarieties epizodei, kuru atskaņot, un nākamajām epizodēm. Velciet , lai sarakstu pārkārtotu.


Iestatiet automātiskās atslēgšanās taimeris. Pieskarieties  un izvēlieties, cik ilgi aplādes materiāls tiek atskaņots, līdz tas tiek apstādīnāts.


Atskaņojiet aplādes materiālu ierīcē, kurā ir iespējots protokols AirPlay. Pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci. Lai uzzinātu vairāk par AirPlay un citiem pieslēgšanās veidiem, skatiet sadaļu „AirPlay atspoguļošana”.

Epizožu un aplādes materiālu dzēšana

Izdzēsiet epizodi. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, un pavelciet epizodi pa kreisi. Epizode no jūsu bibliotēkā vairs neeksistē. Ja epizode ir bijusi lejupielādēta, tad lejupielāde arī tiek noņemta.



Izdzēsiet vairākas epizodes. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, Edit (Rediģēt), atlasiet atsevišķas epizodes, un tad pieskarieties Delete (Dzēst). Vai arī, pieskarieties Unplayed (Neatskaņots), Edit (Rediģēt), atlasiet atsevišķas epizodes, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).


Atskaņoto epizožu automātiska dzēšana. Visiem aplādes materiāliem ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli) > Delete Played Episodes (Dzēst atskaņotās epizodes). Lai šo opciju ieslēgtu vai izslēgtu atsevišķam aplādes materiālam, pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam  un tad Delete Played Episodes (Dzēst atskaņotās epizodes).


Izdzēsiet aplādes materiālu. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), Edit (Rediģēt), un tad blakus aplādes materiālam pieskarieties .


Izlases materiālu organizēšana radiostacijās

Organizējiet savus izlases aplādes materiālus pielāgotās radiostacijās.

Izveidojiet radiostaciju. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), , un tad Add Station (Pievienot radiostaciju). Piešķiriet savai radiostacijai nosaukumu, pieskarieties Save (Saglabāt), un tad pievienojiet aplādes materiālus. Lai radiostacijā atskaņotu aplādes materiālus, pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), un tad līdzās radiostacijai pieskarieties .

Mainiet radiostaciju sarakstu secību. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), virs radiostaciju saraksta pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad velciet  augšup vai lejup.

Mainiet radiostacijā pārraižu atskaņošanas secību. Pieskarieties radiostacijai, ekrāna augšdaļas labajā pusē pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad velciet  augšup vai lejup.

Izdzēsiet radiostaciju. Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), virs radiostaciju saraksta pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad blakus radiostacijai pieskarieties .

Lietotne Photo Booth

Lietotnes Photo Booth pārskats

Lietotne Photo Booth ļauj jums uzņemt fotoattēlus ar interesantiem efektiem.




Lai atgrieztos pie normāla skata, pieskarieties centra attēlam

Fotoattēlu uzņemšana

Uzņemiet fotoattēlu. Pavērsiet iPad un pieskarieties aizvara pogai.

Uzņemot fotoattēlu, iPad izdod aizvara skaņu. Varat izmantot skaļuma regulēšanas pogas iPad sānā, lai vadītu aizvara skaņas skaļumu. Skatiet sadaļu „Skaļuma vadīklas”.

Piezīme. Atsevišķos reģionos skaņas efekti tiek atskaņoti pat tad, ja sāna slēdzis ir iestatīts uz klusumu (pieejami atsevišķos modeļos).

Atlasiet efektu. Pieskarieties , tad pieskarieties efektam, kuru vēlaties.


- *Mainiet izkropļojuma efektu:* velciet ar pirkstu pa ekrānu.
- *Mainiet izkropļojumu:* savelciet, pavelciet, vai rotējiet attēlu.


Skatiet nesenos uzņēmumus. Pieskarieties vienam no savu uzņēmumu sīktēliem. Lai parādītu vadīklas, pieskarieties sīktēlam vēlreiz.

Pārslēdziet kameras. Pieskarieties  ekrāna apakšdaļā.

Fotoattēlu pārvaldīšana

Fotoattēli, kas uzņemti, izmantojot „Photo Booth”, tiek saglabāti iPad Camera Roll albumā lietotnē Photos.

Izdzēsiet fotoattēlu. Atlasiet sīktēlu, un tad pieskarieties .

Kopīgojiet vai kopējiet fotoattēlu. Pieskarieties sīktēlam, , un tad kopīgošanas opcijai, vai izvēlieties Copy (Kopēt).

Skatiet fotoattēlus lietotnē Photos. Lietotnē Photos pieskarieties Photos (Fotoattēli). Vai arī, pieskarieties Albums (Albumi), All Photos (Visi fotoattēli) (vai Camera Roll (Fotofilma), ja līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) ir izslēgts), un tad pieskarieties sīktēlam. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu. Skatiet sadaļu „Fotoattēlu un videomateriālu skatīšana”.

Koplietojiet fotoattēlus visās savās ierīcēs. Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), tad varat koplietot savus fotoattēlus citās ierīcēs (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju), Mac datoros (ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju), un tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com>. Jums jāpierakstās, izmantojot to pašu Apple ID. Skatiet sadaļu „iCloud fotoattēlu bibliotēka”.

Augšupielādējiet fotoattēlus savā datorā. Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

- *Mac datoros:* izvēlieties fotoattēlus, kurus augšupielādēsiet, pēc tam uzklikšķiniet uz pogas Import (Importēt) vai Download (Lejupielādēt) lietotnē Photos vai citā atbalstītā fotoattēlu lietotnē savā datorā.
- *Personālā datorā:* rīkojieties atbilstoši norādījumiem, kurus saņēmāt kopā ar fotoattēlu lietotni.

Ja, augšupielādējot fotoattēlus datorā, jūs tos no iPad izdzēšat, tie no lietotnes Photos tiek noņemti. Multivides atskaņotājā iTunes varat izmantot Photos (Fotoattēli) iestatījumu rūti, lai planšetdatorā iPad fotoattēlus sinhronizētu lietotnē Photos.

Pakalpojums iCloud Drive

Pakalpojuma iCloud Drive pārskats

Pakalpojums iCloud Drive jūsu dokumentus, tostarp prezentācijas, izklājlapas un attēlus glabā datu krātuvē iCloud, lai jūs tiem varētu piekļūt no visām savām ierīcēm, kurās ir iestatīta datu krātuve iCloud. Pakalpojums iCloud Drive ļauj jūsu lietotnēm kopīgot dokumentus, lai jūs vienu failu varētu apstrādāt vairākās lietotnēs.

Pakalpojums iCloud Drive darbojas ierīcēs ar iOS 8 vai jaunāku versiju, Mac datoros ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju, personālajos datoros ar iCloud, kas paredzēta operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai, vai tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com>. Lai piekļūtu pakalpojumam iCloud Drive, ir jāpierakstās datu krātuvē iCloud ar savu Apple ID. Krātuves ierobežojumi ir atkarīgi no jūsu izvēlētajā iCloud krātuves plāna.


Pakalpojuma iCloud Drive iestatīšana

Iestatiet pakalpojumu iCloud Drive. dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > iCloud Drive, ieslēdziet iCloud Drive, un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja jums tiek prasīts veikt pakalpojuma iCloud Drive jaunināšanu, skatiet „Apple” atbalsta rakstu „iCloud Drive FAQ” („Biežāk uzdotie jautājumi par iCloud Drive”).

Izvēlieties, kuras lietotnes izmantos pakalpojumu iCloud Drive. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > iCloud Drive, un tad ieslēdziet vai izslēdziet iCloud Drive lietotnēm, kuras to atbalsta.


iCloud Drive lietotnes izmantošana

Parasti pakalpojumā Cloud Drive esošajiem dokumentiem var piekļūt, izmantojot lietotni, ar kuriem tie ir izveidoti. Piemēram, izmantojot Keynote, jūs varat piekļūt visiem saviem prezentācijas dokumentiem tieši pakalpojumā iCloud Drive. Ja jūs vēlaties pakalpojumā iCloud Drive skatīt uzreiz visus savus dokumentus, izmantojiet iCloud Drive lietotni.

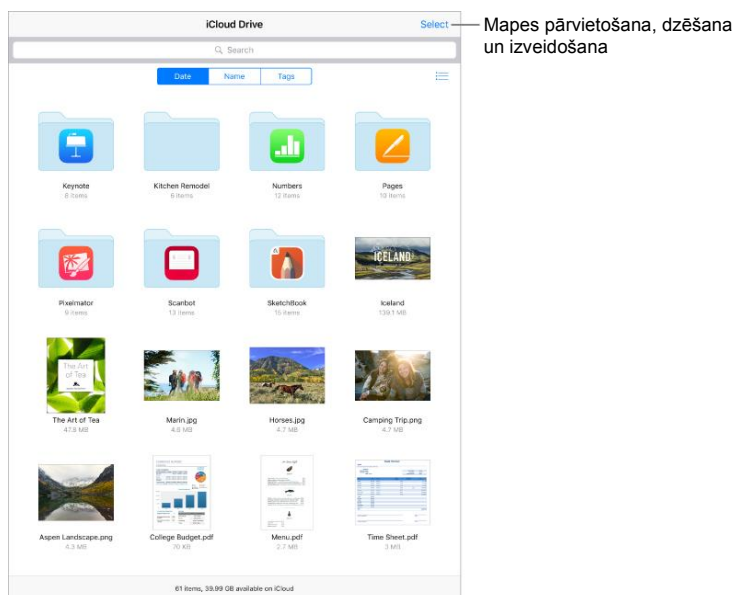

Mapes pārvietošana, dzēšana un izveidošana


Atveriet dokumentu. Pieskarieties dokumenta ikonai, lai to atvērtu tajā lietotnē, kurā fails ir ticis izveidots. Ja jums šī lietotne nav uzstādīta, dokumenta priekšskatījums atveras līdzeklī Quick Look (Ātrais skatījums).

Atveriet dokumenta kopiju citā lietotnē. Pieskarieties ⓘ blakus dokumentam, kuru vēlaties atvērt. Pēc tam pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas darbību.

Pārdēvējiet dokumentu. Pieskarieties ⓘ blakus dokumentam, kuru vēlaties pārdēvēt. Pēc tam pieskarieties nosaukumam, lai to rediģētu.


Pārvietojiet vai izdzēsiet dokumentu. Pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet dokumentus un mapes pēc savas izvēles, un tad pieskarieties Move (Pārvietot) vai Delete (Dzēst). Informāciju par izdzēsto failu atgūšanu skatiet „Apple” atbalsta rakstā „iCloud Drive FAQ” („Biežāk uzdotie jautājumi par iCloud Drive”).

Izveidojiet jaunu mapi. Pieskarieties Select (Atlasīt), un tad New Folder (Jauna mape).

Saglabāiet dokumenta kopiju pakalpojumā iCloud Drive. Apskatot dokumentu, piemēram, fotoattēlu, izmantojot Quick Look, pieskarieties , un tad Save to iCloud Drive (Saglabāt pakalpojumā iCloud Drive).

KOPLIETOŠANA

Koplietošana no lietotnēm


Daudzās lietotnēs var pieskarties opcijai Share (Koplietot) vai simbolam , lai izvēlētos, kā koplietot informāciju. Iespējas mainās atkarībā no izmantotās lietotnes. Ja ir lejupielādētas lietotnes ar koplietošanas opcijām, iespējams, tiks parādītas papildu opcijas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Lietotņu paplašinājumi”.

Izmantojiet Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo vai citas trešo pušu lietotnes ar koplietošanas opcijām. Sadaļā Settings (Iestatījumi) pierakstieties savā kontā. Ja jūs vēl neesat pierakstījušies, trešo pušu programmu koplietošanas pogas aizved līdz atbilstošajam iestatījumam.

Pielāgojiet dažādus informācijas koplietošanas, skatīšanas un organizēšanas veidus. Pieskarities pogai More (Vairāk), un tad pieskarities  un velciet to, lai vienumus pārvietotu uz jaunām vietām.

Failu koplietošana, izmantojot pakalpojumu AirDrop

AirDrop ļauj bezvadu režīmā koplietot fotoattēlus, videomateriālus, vietnes, atrašanās vietas un citus vienumus ar citām tuvumā esošām ierīcēm (iOS 7 un jaunākām versijām). Izmantojot iOS 8 un jaunākas versijas, jūs varat koplietot ar Mac datoriem, kas aprīkoti ar OS X 10.10 un jaunākām versijām. AirDrop pārsūta informāciju, izmantojot Wi-Fi tīklu un Bluetooth (tiem abiem jābūt ieslēgtiem). Lai lietotu AirDrop, ir jāpierakstās pakalpojumā iCloud, izmantojot Apple ID. Datu pārsūtīšana drošības nolūkos tiek šifrēta.

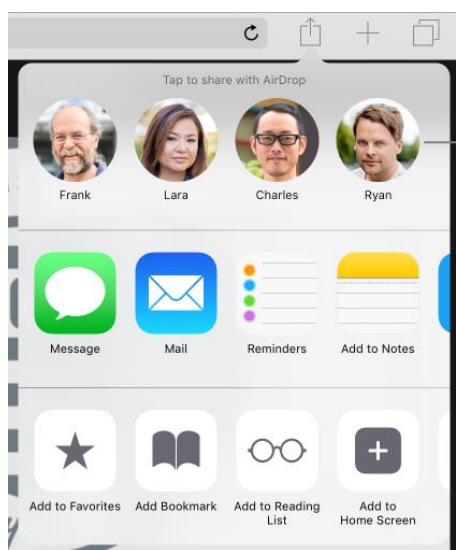

Pieskarities, lai failus koplietotu ar tuvumā esošiem draugiem, izmantojot AirDrop

Koplietojiet vienumus, izmantojot pakalpojumu AirDrop. Pieskarities Share (Koplietot ) un tad pieskarities tuvumā esošā AirDrop lietotāja vārdam.

Saņemiet AirDrop vienumus no citiem. Lai atvērtu Vadības centru, bīdriet augšup no ekrāna apakšējās malas. Pieskarities AirDrop, un tad izvēlieties, vai saņemt vienumus tikai no Contacts (Kontaktpersonām), vai arī no Everyone (Visiem). Ir iespējams pieņemt pieprasījumu pēc tā saņemšanas, vai arī to atteikt.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Share content with AirDrop” („Satura kopīgošana, izmantojot AirDrop”).

Līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana)

Izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), līdz sešiem ģimenes locekļiem var koplietot savus iTunes Store, iBooks Store un App Store pirkumus, ģimenes kalendāru un ģimenes fotoattēlus, bez nepieciešamības kopīgot kontus. Plašāku informāciju par pakalpojuma Apple Music ģimenes abonementu skatiet sadaļā „Access music” („Piekļuve mūzikas ierakstiem”).

Lai lietotu līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), jums jāpierakstās pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID. Jums tiks prasīts arī apstiprināt Apple ID, kuru jūs lietojat interneta veikaliem iTunes Store, App Store un iBooks Store. Līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir pieejams uz ierīcēm ar iOS 8 vai jaunāku versiju, Mac datoriem ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju un personālajiem datoriem ar iCloud, kas paredzēta operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai. Vienlaicīgi jūs varat būt tikai vienas ģimenes grupas dalībnieks.

Iestatiet līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Set Up Family Sharing (Iestatīt Ģimenes koplietošanu). Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai ģimenes organizatora statusā iestatītu līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana). Ģimenes organizators uzaicina pārējos ģimenes locekļus pievienoties ģimenes grupai un piekrīt apmaksāt visus iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumus, kurus ir veikuši šie ģimenes locekļi, kamēr tie ir ģimenes grupas dalībnieki.

Kad ģimenes loceklis uzsāk pirkšanas procedūru, tās rēķins tiek nosūtīts tieši uz ģimenes organizatora kontu. Kad kāds no ģimenes locekļiem ir veicis pirkumu, viens tiek pievienots viņa kontam, un kopīgots ar pārējiem ģimenes locekļiem. Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) tiek kādreiz atspējots, nopirktie vienumi paliek pie tās personas, kura ir izvēlējusies tos iegādāties, pat ja par tiem ir samaksājis ģimenes organizators.

Izveidojiet Apple ID bērnam. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Family (Ģimene), ritiniet līdz ekrāna apakšai, un tad pieskarieties „Create an Apple ID for a child” („Izveidot Apple ID bērnam”).

Ģimenes koplietošanas uzaicinājuma pieņemšana. Savā uzaicinājumā pieskarieties Accept (Pieņemt). Vai arī, ja iestatīšanas procesa laikā jūs esat tuvu organizatoram, tad varat ievadīt Apple ID un paroli, kuru jūs organizatora ierīcē lietojat, lai piekļūtu datu krātuvei iCloud.



Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no iTunes Store. Atveriet iTunes Store, pieskarieties Purchased (Nopirkts), My Purchases (Mani pirkumi), un tad izvēlieties ģimenes locekli.


Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no iBooks Store. Atveriet iBooks, pieskarieties Purchased (Nopirkts), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no App Store. Atveriet App Store, pieskarieties Purchased (Nopirkts), My Purchases (Mani pirkumi), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

Ieslēdziet Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu). Ģimenes organizators var pieprasīt mazgadīgajiem ģimenes locekļiem, lai tie lūdz apstiprināt pirkumus un bezmaksas lejupielādes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Family (Ģimene), un tad pieskarieties personas vārdam.

Piezīme. Opcijas Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu) vecuma ierobežojumi dažādos reģionos ir atšķirīgi. Ģimenes organizators ASV var iespējot opciju Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu) visiem ģimenes locekļiem, kas jaunāki par 18 gadiem; bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma.

iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumu noslēpšana. Lai no ģimenes locekļiem noslēptu visus pirkumus, pieskarieties Settings (Iestatījumi) > iCloud > Family (Ģimene) > [jūsu vārds], un tad atspējojiet opciju Share My Purchases (Koplietot manus pirkumus). Jūs savā datorā varat noslēpt arī konkrētus pirkumus, lai tie nebūtu pieejami citiem ģimenes locekļiem. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Hide and unhide iTunes Store, App Store, or iBooks Store purchases” („Paslēpt un parādīt paslēptos iTunes Store, App Store vai iBooks Store pirkumus”).

Fotoattēlu un videomateriālu koplietošana ar ģimenes locekļiem. Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnēs Photos automātiski tiek izveidots kopīgots albums Family (Ģimene). Lai ar ģimenes locekļiem koplietotu fotoattēlu vai videomateriālu, atveriet lietotni Photos, un tad skatiet fotoattēlu vai videomateriālu, vai arī atlasiet vairākus fotoattēlus vai videomateriālus. Pieskarieties , iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), pievienojiet komentārus, un tad koplietojiet savā kopīgotajā ģimenes albumā. Skatiet sadaļu „iCloud fotoattēlu koplietošana”.

Notikuma pievienošana ģimenes kalendāram. Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnē Calendar automātiski tiek izveidots kopīgots kalendārs Family (Ģimene). Lai pievienotu ģimenes notikumu, atveriet lietotni Calendar, izveidojiet notikumu, un tad izvēlieties, vai pievienot šo notikumu ģimenes kalendāram. Skatiet sadaļu „iCloud kalendāru koplietošana”.

Ģimenes atgādinājuma iestatīšana. Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnē Reminders automātiski tiek izveidots kopīgots saraksts. Lai ģimenes sarakstā pievienotu atgādinājumu, atveriet lietotni Reminders, pieskarieties ģimenes sarakstam, un tad pievienojiet atgādinājumu. Skatiet sadaļu „Lietotnes Reminders pārskats”


Atrašanās vietas koplietošana ar ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļi var koplietot savu atrašanās vietu, pieskaroties Settings (Iestatījumi) > iCloud > Share My Location (Koplietot manu atrašanās vietu) (zem cilnes Advanced (Papildu)). Lai atrastu ģimenes locekļa atrašanās vietu, izmantojiet lietotni Find My Friends. Vai arī, izmantojiet lietotni Messages (nepieciešama iOS 8 vai jaunāka versija). Plašāku informāciju par lietotnes Messages izmantošanu, lai koplietotu vai skatītu atrašanās vietas, skatiet sadaļā „Fotoattēlu, videomateriālu un audiomateriālu sūtīšana”.


Sekošana ģimenes locekļu ierīcēm. Ja ģimenes locekļi ir iespējojuši opciju Share My Location in iCloud (Kopīgots manu atrašanās vietu datu krātuvē iCloud), jūs varat palīdzēt viņiem atrast nozaudētās ierīces. Atveriet savā ierīcē vai tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com> rīku Find iPhone (Meklēt iPhone). Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad)”.

Izstājieties no Ģimenes koplietošanas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Family (Ģimene), un tad pieskarieties Leave Family Sharing (Izstāties no Ģimenes koplietošanas). Ja jūs esat organizators, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Family (Ģimene), pieskarieties savam vārdam, un tad pieskarieties Stop Family Sharing (Pārtraukt Ģimenes koplietošanu). Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Leave Family Sharing” („Izstāšanās no Ģimenes koplietošanas”).



iPAD UN CITAS IERĪCES

AirPlay atspoguļošana

Izmantojiet pakalpojumu AirPlay, lai jūsu iPad atspoguļotu multivides atskaņotājā Apple TV. Kad ir ieslēgta AirPlay atspoguļošana, iPad ekrāna augšā ir redzama zila josla. Ja, pieskaroties , ar AirPlay iespējamās ierīces nav redzamas, jums vajadzētu arī pārliecināties, vai visas ierīces atrodas vienā Wi-Fi tīklā.

Parādīt AirPlay vadīklas. Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un tad pieskarieties .

Straumēt saturu. Pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci, uz kuru vēlaties veikt straumēšanu.

Pārslēdziet atpakaļ uz iPad. Pieskarieties , un tad Turn Off AirPlay Mirroring (Izslēgt AirPlay atspoguļošana). Straumēšanas lietotnē pieskarieties , un tad izvēlieties iPad.

iPad var arī pieslēgt televizoram, projektoram, vai citam ārējam displejam, izmantojot piemērotu „Apple” kabeli vai adapteri. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About Apple Digital AV Adapters for iPhone, iPad, and iPod touch” („Par Apple digitālajiem AV adapteriem, kas paredzēti iPhone, iPad un iPod touch”).

Līdzeklis AirPrint

Izmantojiet līdzekli AirPrint, lai ar bezvadu sakaru palīdzību veiktu drukāšanu uz AirPrint iespējota printera no tādām lietotnēm kā Mail, Photos un Safari. AirPrint atbalsta arī daudzas lietotnes, kas pieejamas lietotņu veikalā App Store.

iPad un printerim ir jābūt vienā Wi-Fi tīklā. Plašāku informāciju par līdzekli AirPrint skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About AirPrint” („Par līdzekli AirPrint”).

Izdrukājiet dokumentu. Pieskarieties  vai  (atkarībā no izmantotās lietotnes).

Skatiet drukas darba statusu. Veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, un tad pieskarieties utilītai Print Center (Drukšanas centrs). Žetons uz ikonas rāda, cik dokumentu gaida rindā.

Atceliet darbu. Atlasiet to Drukšanas centrā, un tad pieskarieties komandai Cancel Printing (Atcelt drukāšanu).

Bluetooth ierīces

Jūs varat kopā ar iPad izmantot tādas Bluetooth ierīces kā bezvadu austiņas, skaļruņus u.c. Informāciju par atbalstītajiem Bluetooth profiliem skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Supported Bluetooth profiles” („Atbalstītie Bluetooth profili”).

BRĪDINĀJUMS! Svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma un uzmanības novēršanas, kas var radīt bīstamas situācijas, skatiet sadaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Piezīme. Dažu papildierīču lietošana kopā ar iPod ierīci var ietekmēt bezvadu tīkla darbību. Visas iPhone un iPod touch papildierīces nav pilnībā saderīgas ar iPad. Ieslēdzot Lidmašīnas (Airplane) režīmu, var novērst audio traucējumus starp iPad ierīci un papildierīci. Bezvadu sakaru darbību var uzlabot, pārorientējot vai pārvietojot iPad un pieslēgto papildierīci.

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Bluetooth ikonu iespējams arī ieslēgt vai izslēgt Vadības centrā.


Sapārojiet ar Bluetooth ierīci. Rīkojieties saskaņā ar ierīces instrukcijām, lai to iestatītu atklāšanas režīmā. Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un tad ierīču (Devices) sarakstā pieskarieties ierīcei, lai to pieslēgtu.

Planšetdatoram iPad ir jāatrodas aptuveni 10 metru attālumā no Bluetooth ierīces.

Ja jums ir AirPods ieaušu austiņas, un jūs esat tās iestatījuši vienā iOS ierīcē vai Mac datorā, tās automātiski tiek iestatītas citās jūsu ierīcēs, kuras ir pierakstītas vienā un tajā pašā iCloud kontā (ir nepieciešama operētājsistēma iOS 10, macOS Sierra vai watchOS 3). Plašāku informāciju par AirPods ieaušu austiņām skatiet tīmekļa vietnē <https://support.apple.com/airpods>.

Informāciju par „Apple” bezvadu tastatūru skatiet sadaļā „Apple bezvadu tastatūras lietošana”.

Pārslēdziet audio izvadi starp ierīci ar pieslēgtu Bluetooth un planšetdatoru iPad. Atveriet Vadības centru, pavelciet pa kreisi, un tad izvēlieties audio izvadi. Audio izvade atgriežas planšetdatorā iPad, kad Bluetooth ierīce pārvietojas ārpus uztveršanas zonas.

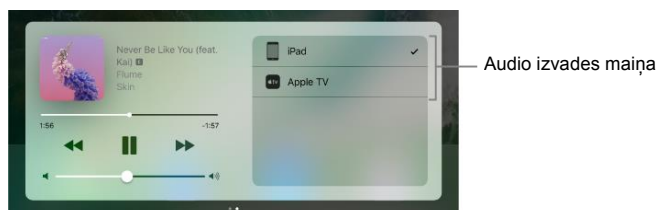

Atpārojiet ierīci. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, līdzās ierīcei pieskarieties ⓘ, un tad pieskarieties Forget this Device (Aizmirst šo ierīci). Ja saraksts Devices (Ierīces) nav redzams, pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta.

Ja jums ir AirPods ieaušu austiņas, un jūs pieskarieties Forget This Device (Aizmirst šo ierīci), tās automātiski tiek noņemtas no citām ierīcēm, kuras ir iestatītas, izmantojot jūsu iCloud kontu.

Līdzeklis Continuity (Secīga maiņa)

Līdzeklis Continuity (Secīga maiņa) savieno iPad ar jūsu iPhone, iPod touch un Mac datoru, lai tie darbotos kopā. Tālāk ir minēti piemēri, kādas darbības ir iespējams veikt, izmantojot līdzekli Continuity (Secīga maiņa):

- izmantot līdzekli Handoff (Nodošana), lai planšetdatorā iPad sāktu rakstīt e-pastu vai dokumentu, un tad savā viedtālrunī iPhone turpināt no vietas, kur jūs pārtraucāt darbu;
- nokopēt attēlu planšetdatorā iPad un izmantot līdzekli Universal Clipboard (Universālā starpliktuve), lai to ielīmētu savā Mac datorā;
- ja jums ir viedtālrunis iPhone, izmantojiet līdzekli Continuity, lai veiktu tālruņa zvanus, sūtītu īsziņas un MMS teksta ziņojumus no sava iPad;
- ja jums ir viedtālrunis iPhone vai iPad ar Wi-Fi + mobilo internetu, lietojiet līdzekli Instant Hotspot (Tūlītējās piekļuves punkts), lai nodrošinātu interneta piekļuves rokas datoram iPod touch vai savam Mac datoram.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Use Continuity to connect your iPhone, iPad, iPod touch, and Mac” („Līdzekļa Continuity izmantošana iPhone, iPad, iPod touch un Mac datora pieslēgšanai”).

Informāciju par to, kādas ierīces atbalsta konkrētas līdzekļa Continuity (Secīga maiņa) funkcijas, skatiet „Apple” atbalsta rakstā „System requirements for Continuity” („Sistēmas prasības līdzeklim Continuity”).

Līdzeklis Handoff (Nodošana)

Sāciet vienā ierīcē no tās vietas, kur pabeidzāt citā ierīcē. Jūs varat izmantot līdzekli Handoff (Nodošana) kopā ar lietotnēm Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Maps, Messages, Reminders, Calendar, Contacts, un pat atsevišķām trešo pušu lietotnēm. Lai līdzeklis Handoff (Nodošana) darbotos, jums jāpierakstās datu krātuvē iCloud, visās savās ierīcēs, izmantojot to pašu Apple ID, un tām ir jāatrodas savstarpējā Bluetooth diapazonā (aptuveni 10 metru attālumā).

Ierīču pārslēgšana. Pavelciet augšup no bloķēšanas ekrāna apakšdaļas kreisās puses malas (kur atrodas lietotnes darbības ikona), vai arī dodieties uz vairāku zdevumu ekrānu, un tad pieskarieties lietotnei. Mac datorā atveriet lietotni, ar kuru jūs strādājat savā iOS ierīcē.

Atspējojiet savās ierīcēs līdzekli Handoff (Nodošana). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Handoff (Nodošana).

Atspējojiet līdzekli Handoff (Nodošana) Mac datorā. Izvēlieties Apple Menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > General (Vispārīgi), un tad noņemiet atzīmi no „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices” (Atļaut atdošanu starp šo Mac datoru un jūsu iCloud ierīcēm).

Līdzeklis Universal Clipboard (Universālā starpliktuve)

Savā planšētdatorā iPad izgrieziet vai nokopējiet saturu (piemēram, vārdu vai attēlu), un tad ielīmējiet to citā iOS ierīcē vai Mac datorā, un pretēji.

Lai līdzeklis Universal Clipboard (Universālā starpliktuve) darbotos, jums jāpierakstās datu krātuvē iCloud, visās savās ierīcēs izmantojot to pašu Apple ID. Visām jūsu ierīcēm jābūt pieslēgtām bezvadu tīklam, jāatrodas savstarpējā Bluetooth diapazonā (aptuveni 10 metru attālumā), jābūt ieslēgtam Bluetooth, un iespējamam līdzeklim Handoff (Nodošana). Līdzeklim Universal Clipboard (Universālā starpliktuve) ir nepieciešama operētājsistēma iOS 10 un macOS Sierra.

Saturs ir jāizgriež, jānokopē un jāielīmē īsā laikā.

Nokopējiet vai izgrieziet. Pieskarieties vārdam vai attēlam un turiet to, lai tiktu parādītas atlasīšanas iespējas, un tad izvēlieties Copy (Kopēt) vai Cut (Izgriezt).

Ielīmējiet. Divreiz pieskarieties, lai novietotu iespraušanas punktu un tiktu parādītas atlasīšanas iespējas, un tad izvēlieties Paste (Ielīmēt).

Plašāku informāciju par teksta atlasīšanu vai iespraušanas punkta novietošanu skatiet sadaļā „Teksta ievadīšana un rediģēšana”.

Tālruņa zvanu veikšana un saņemšana

Līdzeklis Continuity (Secīga maiņa) ļauj jums veikt izsaukumus no sava iPad, pārraidot izsaukumus caur jūsu iPhone, kuram jābūt ieslēgtam un pieslēgtam mobilo sakaru tīklam. Lai šādi veiktu izsaukumus, jums nepieciešama operētājsistēma iOS 8 vai jaunāka versija, un OS X 10.10 vai jaunāka versija. Jums jāpierakstās datu krātuvē iCloud un lietotnē FaceTime, visās savās ierīcēs izmantojot to pašu Apple ID, jo viedtālrunim iPhone un visām ierīcēm jābūt pieslēgtiem vienā Wi-Fi tīklā.

Līdzeklis Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi) ļauj veikt un saņemt tālruņa zvanus uz planšētdatoriem iPad (ar iOS 9 vai jaunāku versiju), kamēr vien jūs savā iPhone un iPad esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud un lietotnē FaceTime ar vienu un to pašu Apple ID. Jūsu viedtālrunim iPhone nav jāatrodas vienā tīklā ar jūsu iPad, un tas nav pat jāieslēdz.

Piezīme. Daži operatori piedāvā līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi) citām ierīcēm, un par to var tikt piemērota maksa par mobilo sakaru pakalpojumiem.

Jūs varat vispirms iestatīt savu iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s un jaunākus modeļus), un tad savu iPad (iPad Pro, iPad Air un jaunākus modeļus, iPad mini un jaunākus modeļus).

Ja Wi-Fi tīkls nav pieejams, arī no iPad modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu var veikt Wi-Fi zvanus, izmantojot mobilo datu pieslēgumu, par ko var tikt piemērota papildu maksa (šis pakalpojums pieejams no dažiem operatoriem). Lai līdzeklim Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi) netiktu izmantots mobilo datu pieslēgums, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad izslēdziet FaceTime.

Piezīme. Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati) izslēdzot FaceTime, jūsu iPad modelim ar Wi-Fi + mobilo internetu vairs nevarēs izmantot mobilo datu pieslēgumu FaceTime video vai audio zvaniem.

Viedtālrunī iPhone ieslēdziet līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Phone (Tālrunis) > Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi), un tad šajā viedtālrunī iPhone ieslēdziet līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi).

Ja ir parādīta opcija Add Wi-Fi Calling For Other Devices (Pievienot līdzekli Wi-Fi Calling citām ierīcēm), ieslēdziet to, lai varētu veikt zvanus no citām ierīcēm, kuras neatrodas vienā Wi-Fi tīklā ar jūsu iPhone. Citādi jūs varat turpināt lietot citas savas ierīces tālruņa zvanu veikšanai, taču jūsu viedtālrunim iPhone jābūt ieslēgtam, un tam jāatrodas vienā tīklā ar šīm ierīcēm.

Planšetdatorā iPad ieslēdziet līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > FaceTime, un tad ieslēdziet FaceTime. Ieslēdziet Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi), ja tas tiek prasīts.

Piezīme. Ja jūs iespējojat līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi), tad var veikt bezvadu ārkārtas izsaukumus, un jūsu ierīces atrašanās vietas informācija var tikt izmantota ārkārtas izsaukumiem, lai atvieglotu reaģēšanu, neatkarīgi no tā, vai jūs esat iespējojuši līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Daži operatori var izmantot adresi, kuru jūs norādījāt viņam kā savu atrašanās vietu, pierakstoties uz Wi-Fi Calling.

Tālruņa zvanu saņemšana planšetdatorā iPad. Pavelciet paziņojumu, lai atbildētu, ignorētu vai reaģētu ar nelielu ziņojumu.

Tālruņa zvanu veikšana planšetdatorā iPad. Pieskarieties tālruņa numuram lietotnē Contacts, Calendar, FaceTime, Messages, Spotlight vai Safari.

Plašāku informāciju par Wi-Fi izsaukumiem skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Make a call with Wi-Fi Calling” („Izsaukuma veikšana, izmantojot līdzekli Wi-Fi Calling”).

Līdzeklis Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts)

Jūs varat lietot līdzekli Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) savā viedtālrunī iPhone (ar iOS 8 vai jaunāku versiju) vai planšetdatorā iPad (modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu un iOS 8 vai jaunāku versiju), lai nodrošinātu interneta piekļuvi citām savām ierīcēm (ar iOS 8 vai jaunāku versiju) un Mac datoriem (ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju), kuros jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar vienu un to pašu Apple ID. Līdzeklis Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) lieto jūsu iPhone vai iPad līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) bez nepieciešamības ievadīt paroli, un pat neieslēdzot līdzekli Personal Hotspot.

Līdzekļa Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) lietošana. Savās iOS ierīcēs (modeļos bez mobilo sakaru iespējām) dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi. Zem Personal Hotspots izvēlieties savu iPhone vai iPad tīklu. Mac datorā no Wi-Fi iestatījumiem izvēlieties iPhone vai iPad tīklu.

Ja jūsu piekļuves punktu neizmantojat, jūsu ierīces tiek atvienotas, lai taupītu akumulatora enerģiju. Plašāku informāciju par līdzekļa Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) iestatīšanas metodēm skatiet sadaļā „Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts)”.

Piezīme. Ir iespējams, ka visi operatori šo līdzekli nepiedāvā. Var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu operatoru.

Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts)


Lai koplietotu iPad (Wi-Fi + mobilo ierīču modeļi) interneta pieslēgumu, izmantojiet līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts). Datori var koplietot interneta pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi, Bluetooth, vai USB kabeli. Citas iOS ierīces var koplietot pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi. Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) darbojas tikai tad, ja iPad ir pieslēgts internetam, izmantojot mobilo datu pārraides tīklu.

Piezīme. Ir iespējams, ka visi operatori šo līdzekli nepiedāvā. Var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu operatoru.

Kopīgojiet interneta pieslēgumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad pieskarieties Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) (ja parādās), lai iestatītu pakalpojumu ar jūsu operatora palīdzību.

Pēc līdzekļa Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) ieslēgšanas citas ierīces var pieslēgt šādos veidos:

- *Wi-Fi.* Ierīcē pieejamo bezvadu sakaru (Wi-Fi) tīklu sarakstā izvēlieties savu iPad;
- *USB.* Pieslēdziet iPad datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Datora tīkla (Network) preferencēs izvēlieties iPad, un tad konfigurējiet tīkla iestatījumus;
- *Bluetooth.* Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un tad ieslēdziet Bluetooth. Lai pārrotu un pieslēgtu iPad savai ierīcei, skatiet savas ierīces komplektācijā esošo dokumentāciju.

Piezīme. Kad ierīce ir pieslēgta, iPad ekrāna augšā parādās zila josla. Līdzekļa Personal Hotspot ikona  parādās iOS ierīču statusa joslā, izmantojot Personal Hotspot.

Nomainiet planšetdatoram iPad Wi-Fi paroli. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) > Wi-Fi Password (Wi-Fi parole), tad ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu paroli.

Nomainiet sava Personas piekļuves punkta (Personal Hotspot) nosaukumu. Jūs varat nomainīt sava Personas piekļuves punkta (Personal Hotspot) nosaukumu, nomainot sava iPad nosaukumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > Name (Nosaukums).

Kontrolējiet mobilo datu tīkla lietojumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari). Skatiet sadaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

iTunes izmantošana failu pārsūtīšanai

Jūs varat pārsūtīt failus starp iPad un citu datoru vai citām iOS ierīcēm, izmantojot pakalpojumu iCloud Drive, AirDrop, e-pasta pielikums, vai pieslēdzot iPad savam datoram un izmantojot iTunes.

Pārsūtiet failus, lietojot iTunes. Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Savā datorā, multivides atskaņotājā iTunes izvēlieties iPad, tad noklikšķiniet uz Apps (Lietotnes). Lietojiet sadaļu File Sharing (Failu koplietošana), lai pārsūtītu dokumentus starp iPad un datoru.

Lietotnes, kas atbalsta failu koplietošanu, parādās sarakstā Apps (Lietotnes). Lai izdzēstu failu, savā datorā atlasiet to sarakstā Documents (Dokumenti), un tad nospiediet taustiņu Delete (Dzēst). Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About File Sharing on iPhone, iPad, and iPod touch” („Par failu koplietošanu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad un rokas datorā iPod touch”).

PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA

Privātums

Līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi)

Līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) ļauj uz atrašanās vietu balstītām lietotnēm (Reminders, Maps un Camera) ievākt un lietot datus, kas norāda jūsu atrašanās vietu. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no vietējiem Wi-Fi tīkliem, ja jūsu Wi-Fi ir ieslēgts. Korporācijas „Apple” apkopotie atrašanās vietas dati netiek apkopoti tādā formā, kas identificētu jūs personīgi. Kad lietotne izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), stāvokļa joslā parādās ↗.

Privātuma iestatījumi ļauj jums redzēt un kontrolēt, kurām lietotnēm un sistēmas pakalpojumiem ir piekļuve līdzeklim Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), kā arī lietotnēm Contacts, Calendars, Reminders un Photos.

Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Jūs varat to izslēgt dažām vai visām lietotnēm un pakalpojumiem. Izslēdzot līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), jums tiek prasīts to ieslēgt nākamreiz, kad lietotne vai pakalpojums mēģina to izmantot.

Izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) sistēmas pakalpojumiem. Līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) lieto vairāki sistēmas pakalpojumi, piemēram, uz atrašanās vietu balstītas reklāmu platformas. Lai skatītu šo pakalpojumu statusu, ieslēdziet vai izslēdziet tos, vai arī, kad šie pakalpojumi lieto jūsu atrašanās vietu, stāvokļa joslā parādīs ↗, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi).

Izslēdziet piekļuvi privātajai informācijai. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums). Jūs varat redzēt, kuras lietotnes un kuri līdzekļi ir prasījuši piekļuvi, un kuriem no tiem jūs esat atļāvuši piekļūt privātai informācijai. Jūs varat katrai lietotnei izslēgt piekļuvi katrai no šīs informācijas kategorijām:

- Contacts;
- Calender;
- Reminders;
- Photos;
- Bluetooth Sharing;
- Microphone;
- Camera;
- HomeKit;
- Media Library;
- Motion & Fitness;
- Twitter;
- Facebook.

Pārskatiet katras trešās personas lietotnes noteikumus un privātuma politiku, lai saprastu, kā tā lieto pieprasītos datus. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About privacy and Location Services” („Par privātumu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem”).

Reklāma

Izslēdziet uz atrašanās vietu balstītas reklāmas un piedāvājumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi), un tad izslēdziet Location-Based Apple Ads (Uz atrašanās vietu balstītas „Apple” reklāmas).

Atiestatiet vai ierobežojiet līdzekli Ad Tracking (Sekošana reklāmām). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) (ekrāna apakšdaļā). Lai notīrītu datus, kas izmantoti, lai noteiktu, kuras reklāmas jums varētu būt svarīgas, pieskarieties Reset Advertising Identifier (Atiestatīt reklāmu identifikatoru). Lai izvairītos no speciāli jums paredzētām reklāmām, ieslēdziet Limit Ad Tracking (Ierobežot līdzekli Ad Tracking).

Piezīme. Ieslēdzot Limit Ad Tracking (Ierobežot līdzekli Ad Tracking), jūs, iespējams, saņemsit tik pat daudz reklāmu, taču tās jums nebūs tik svarīgas.

Skatiet informāciju, ko „Apple” izmanto, lai nosūtītu speciāli jums paredzētas reklāmas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) > View Ad information (Skatīt informāciju par reklāmām). Šo informāciju „Apple” izmanto, lai svarīgākas reklāmas ievietotu lietotnē Apple News un lietotņu veikalā App Store. Jūsu personas dati citām pusēm netiek nodoti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) > About Advertising & Privacy (Informācija par reklāmām un privātumu).

Ieejas koda lietošana datu aizsardzībai

Lielākai drošībai jūs varat iestatīt ieejas kodu, kas jāievada ikreiz, kad ieslēgsit vai pamodināsīt savu iPad.

Iestatiet, nomainiet vai izslēdziet savu ieejas kodu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (pārējiem modeļiem). Lai mainītu laiku, kad planšetdatoram iPad ir jātiek automātiski bloķētam (tā atbloķēšanai ir nepieciešams ieejas kods), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Auto-Lock (Automātiska bloķēšana). Iestatot ieejas kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība, izmantojot jūsu ieejas kodu kā atslēgu, lai šifrētu Mail (Pasta) ziņojumus un pielikumus, kas saglabāti planšetdatorā iPad, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu (datu aizsardzību var arī lietot citas lietotnes).

Palieliniet drošību. Izslēdziet Simple Passcode (Vienkāršs ieejas kods) un lietojiet garāku ieejas kodu. Lai ievadītu ieejas kodu, kas veidots no cipariem un burtiem, ir jālieto tastatūra. Ja tomēr vēlaties atbloķēt iPad, lietojot ciparu tastatūru, tad iestatiet garāku ieejas kodu, lietojot tikai ciparus.

Pievienojiet pirkstu nospiedumus un iestatiet Touch ID sensora opcijas (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods). Skatiet sadaļu „Touch ID”.

Atļaujiet piekļuvi līdzekļiem, kad iPad ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (pārējiem modeļiem). Papildu līdzekļi:

- Today View (Šodienas skats) (skatiet sadaļu „Paziņojumi”);
- Notifications View (Paziņojumu skats) (skatiet sadaļu „Paziņojumi”);
- Siri (ja iespējots, skatiet sadaļu „Pieprasījumu veikšana”);
- Home Control (skatiet sadaļu „Lietotnes Home pārskats”).

Atļaujiet piekļuvi Vadības centram, kad iPad ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs). Skatiet sadaļu „Vadības centrs”.

Izdzēsiet datus pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadīšanas mēģinājumiem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (pārējiem modeļiem), un tad pieskarieties Erase Date (Dzēst datus). Pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadīšanas mēģinājumiem visi iestatījumi tiek atiestatīti, visa jūsu informācija un informācijas nesēji tiek dzēsti, un jums iPad ir jāatjauno no dublējumkopijas, vai atkal jāiestata no jauna.

Divfaktoru autentifikācijas lietošana drošības garantēšanai

Divfaktoru autentifikācija jūsu Apple ID ir papildu drošības slānis, kura uzdevums ir nodrošināt, ka visiem fotoattēliem, dokumentiem un citai svarīgai informācijai, kuru jūs glabājat savā „Apple” ierīcē, varat piekļūt tikai jūs, un tikai no sev uzticamām ierīcēm. Tā ir iestrādāta operētājsistēmā iOS 9 un jaunākās versijās, un OS X 10.11 un jaunākās versijās.

Ieslēdziet divfaktoru autentifikāciju. Ieslēdziet to iPad iestatīšanas laikā, kad tas tiek prasīts. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam, pieskarieties Password & Security (Parole un drošība), un tad Set Up Two-Factor Authentication (Iestatīt divfaktoru autentifikāciju).

Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verifikācijas kodu, kad tas tiek prasīts (kā aprakstīts tālāk). Jums vairs netiks prasīts planšetdatorā iPad vēlreiz ievadīt verifikācijas kodu, ja vien jūs pilnībā neizrakstīsities, neizdzēsīsīt savu iPad, nepierakstīsities savā Apple ID konta lapā pārlūkprogrammā Safari, vai arī drošības nolūkos nevajadzēs nomainīt Apple ID paroli. **Svarīgi!** Ja jūs izmantojat divpakāpju verifikāciju (kā aprakstīts tālāk), pirms divfaktoru autentifikācijas ieslēgšanas jums tā ir jāizslēdz. Pierakstieties savā Apple ID konta lapā. Sadaļā Security (Drošība) pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Turn Off Two-Step Verification (Izslēgt divpakāpju verifikāciju). Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Switch from two-step verification to two-factor authentication” („Pārslēgšana no divpakāpju verifikācijas uz divfaktoru autentifikāciju”).

Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verificācijas kodu. Kad jūsu planšetdatorā iPad tiek prasīts ievadīt kodu, meklējiet paziņojumu jebkurā no sev uzticamām ierīcēm, vai uzticamu tālruņa numuru. Uzticamā ierīcē pieskarieties vai noklikšķiniet uz Allow to make a code appear on that device (Atļaut kodam parādīties šajā ierīcē). Lai kodu nosūtītu uz uzticamu tālruņa numuru, pieskarieties „Didn't get a verification code?” („Vai verificācijas kodu nesaņēmt?”), un tad izvēlieties tālruņa numuru. Ievadiet kodu savā planšetdatorā iPad.

Ja jūs savās uzticamajās ierīcēs nevarat saņemt verificācijas kodu automātiski (aprakstīts tālāk), un uzticamais tālruņa numurs (aprakstīts tālāk) nav pieejams, jūs varat verificācijas kodu atrast uzticamajā ierīcē, sadaļā Settings (Iestatījumi), arī tad, ja jūsu ierīce nav pieslēgta internetam. Uzticamā iOS ierīcē dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam. Ja ierīce nav pieslēgta internetam, pieskarieties Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu). Ja ierīce nav pieslēgta internetam, pieskarieties Password & Security (Parole un drošība), un tad Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu). Uzticamā Mac datorā izvēlieties Apple Menu („Apple” izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > iCloud, un tad noklikšķiniet uz Account Details (Informācija par kontu). Ja jūsu Mac dators nav pieslēgts internetam, noklikšķiniet uz Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu). Ja jūsu Mac dators ir pieslēgts internetam, noklikšķiniet uz Security (Drošība) > Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu).

Piešķirt citai iOS ierīcei (ar iOS 9 vai jaunāku versiju) vai Mac datoram (ar OS X El Capitan vai jaunāku versiju) uzticamas ierīces statusu. Pēc divfaktoru autentifikācijas ieslēgšanas izmantojiet to pašu Apple ID, lai pierakstītos datu krātuvē iCloud no citas ierīces. Ja jūs bijāt pierakstījušies jau iepriekš, tad pierakstieties vēlreiz (iOS ierīcē dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam. Mac datorā izvēlieties Apple Menu („Apple” izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > iCloud, un tad noklikšķiniet uz Account Details (Informācija par kontu)). Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verificācijas kodu (kā aprakstīts iepriekš). Jūs varat saņemt verificācijas kodus visās savās uzticamajās ierīcēs.

Jums vairs netiks prasīts uzticamā ierīcē vēlreiz ievadīt verificācijas kodu, ja vien jūs pilnībā neizrakstīsities, neizdzēsīsiet savu ierīci, no šīs ierīces nepierakstīsities savā Apple ID konta lapā pārlūkprogrammā Safari, vai arī drošības nolūkos nevajadzēs nomainīt Apple ID paroli.

Pievienojiet uzticamo tālruņa numuru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam, pieskarieties Password & Security (Parole un drošība), un tad Add Trusted Phone Number (Pievienot uzticamu tālruņa numuru). Lai pievienotos divfaktoru autentifikācijai, jums jāpārbauda vismaz viens uzticams tālruņa numurs. Jums vajadzētu apsvērt iespēju pārbaudīt arī citus tālruņa numurus, kuriem jūs varat piekļūt, piemēram, mājas tālruņa numuru, vai numuru, ko izmanto kāds no jūsu ģimenes locekļiem vai tuvs draugs. Uzticamajiem tālruņa numuriem verificācijas kodi netiek piešķirti automātiski. Ja jūs nevarat piekļūt nevienai no uzticamajām ierīcēm, kamēr jaunajā ierīcē tiek iestatīta divfaktoru autentifikācija, jaunajā ierīcē pieskarieties „Didn't get a verification code?” („Vai verificācijas kodu nesaņēmt?”), un tad izvēlieties kādu no saviem uzticamajiem tālruņa numuriem, lai saņemtu verificācijas kodu.

Noņemiet uzticamo tālruņa numuru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam, pieskarieties Password & Security (Parole un drošība), tālruņa numuram, un tad Remove Phone Number (Noņemt tālruņa numuru).

Saņemiet verificācijas kodu uzticamā planšetdatorā iPad arī tad, ja tas nav pieslēgts internetam. Ja verificācijas kods jums jāievada citā ierīcē, kamēr tiek iestatīta divfaktoru autentifikācija, bet jūs nevarat uzticamā planšetdatorā iPad saņemt šo kodu automātiski, jūs varat atrast verificācijas kodu planšetdatorā iPad, sadaļā Settings (Iestatījumi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un tad ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam. Ja jūsu iPad nav pieslēgts internetam, pieskarieties Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu). Ja jūsu iPad nav pieslēgts internetam, pieskarieties Password & Security (Parole un drošība), un tad Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu).

Skatiet vai noņemiet uzticamās ierīces. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, ekrāna augšdaļā pieskarieties savam kontam, un tad pieskarieties Devices (Ierīces). Lai redzētu, vai sarakstā iekļautā ierīce ir uzticama, pieskarieties tai, un tad meklējiet „This device is trusted and can receive Apple ID verification codes” („Šī ierīce ir uzticama un var saņemt Apple ID verificācijas kodus”). Lai ierīci noņemtu, pieskarieties tai, un tad pieskarieties Remove From Account (Noņemt no konta).

Izslēdziet divfaktoru autentifikāciju. Pierakstieties savā Apple ID konta lapā, pieskarieties Security (Drošība), Edit (Rediģēt), un tad Turn Off Two-Factor Authentication (Izslēgt divfaktoru autentifikāciju).

Plašāku informāciju par divfaktoru autentifikāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Two-factor authentication for Apple ID” („Apple ID konta divfaktoru autentifikācija”).

Drošības garantēšanai izmantojiet divpakāpju verifikāciju. Ja jūsu Apple ID kontam divfaktoru autentifikācija nav pieejama, divpakāpju verifikācija ir papildu iespēja uzlabot drošību tam Apple ID, kuru jūs izmantojat, lai pierakstītos datu krātuvē iCloud. Papildus paroles ievadīšanai tiek prasīts pārbaudīt jūsu identitāti, izmantojot kādu no jūsu ierīcēm vai atkopšanas atslēgu. Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Frequently asked questions about two-step verification for Apple ID” („Biežāk uzdotie jautājumi par Apple ID konta divpakāpju verifikāciju”).

Touch ID

On iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunāku modeļu planšetdatoros jūs varat atbloķēt iPad, uzliekot pirkstu uz sākuma pogas. Touch ID ļauj jums arī:

- izmantot Apple ID paroli pirkumu veikšanai tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store;
- norādīt debetkaršu un kredītkaršu informāciju, norēķinu un piegādes adreses, un kontaktinformāciju, veicot maksājumu lietotnē, kas piedāvā maksājumiem izmantot Apple Pay.

Iestatiet Touch ID sensoru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods). Iestatiet, vai iPad atbloķēšanai un pirkumu veikšanai vēlaties izmantot pirksta nospiedumu. Pieskarieties Add a Fingerprint (Pievienot pirksta nospiedumu), un tad rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā. Jūs varat pievienot vairāku pirkstu nospiedumus (piemēram, īkšķu un rādītājpirkstu nospiedumus, un vienu jūsu vīra/sievas pirksta nospiedumu).

Piezīme. Ja pēc Touch ID sensora iestatīšanas jūs iPad izslēdzat, tad planšetdatoru iPad atkal ieslēdzot un pirmo reizi to atbloķējot jums tiks prasīts apstiprināt savu ieejas kodu. Jums tiek arī prasīts ievadīt Apple ID paroli, pirmo reizi veicot pirkumu tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store.

Pirksta nospieduma izdzēšana. Pieskarieties pirksta nospiedumam, un tad Delete Fingerprint (Dzēst pirksta nospiedumu). Ja jums ir vairāki pirkstu nospiedumi, uzlieciet pirkstu uz sākuma pogas, lai noskaidrotu, kura pirksta nospiedums tas ir.

Pirksta nospieduma nosaukums. Pieskarieties pirksta nospiedumam, un tad ievadiet nosaukumu, piemēram, „Īkšķis”.

Izmantojiet Touch ID sensoru maksājumu veikšanai tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store. Veicot pirkumus tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store, sekojiet uzvednēm, lai iespējotu pirkumus ar savu pirksta nospiedumu. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods), un tad ieslēdziet iTunes & App Store.

Izmantojiet Touch ID maksājumu veikšanai lietotnēs, kas atbalsta Apple Pay. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods), lai pārlicinātos, vai Apple Pay ar jūsu Touch ID ir iespējots. Lai saņemtu plašāku informāciju par Apple Pay, dodieties uz Apple Pay tīmekļa vietni.

Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis)

Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) aktualizē jūsu Safari tīmekļa vietņu lietotārvārdus un paroles, kredītkaršu informāciju un Wi-Fi tīkla informāciju visās jūsu apstiprinātajās ierīcēs (ar iOS 7 vai jaunāku versiju) un Mac datoros (ar OS X 10.9 vai jaunāku versiju). Informācijas uzglabāšanas un pārsūtīšanas laikā līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) ir nodrošināts ar 256 bitu AES šifrēšanu, un „Apple” tā datus nevar nolasīt. Līdzeklis Cloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbojas kopā ar Safari līdzekļiem Password Generator (Paroļu ģenerators) un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana). Iestatot jaunu kontu, Safari līdzeklis Password Generator (Paroļu ģenerators) iesaka unikālas, grūti uzminamas paroles. Jūs varat izmantot līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana), lai iPad ievadītu jūsu lietotārvārdu, paroli un kredītkaršu informāciju automātiski. Lai aizsargātu savu personisko informāciju, tad ieslēdzot līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) iestatiet ieejas kodu.

Piezīme. Dažas tīmekļa vietnes neatbalsta līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) var arī visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros aktualizēt kontus, kurus jūs izmantojat lietotnēs Mail, Contacts, Calendar un Messages.

Plašāku informāciju par līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Frequently asked questions” („Biežāk uzdotie jautājumi”).

Iestatiet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Keychain (Atslēgu saišķis). Ieslēdziet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis), un tad rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā. Iestatot līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis), jūs izveidojat iCloud drošības kodu. Jūs varat lietot savu iCloud drošības kodu, lai atļautu papildu ierīcēm izmantot jūsu līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis). Tas tiek izmantots arī, lai pārbaudītu jūsu identitāti, kas nepieciešams, lai jūs varētu veikt citas iCloud Keychain darbības, piemēram, atgūt līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) visu savu ierīču nozaudēšanas gadījumā.

Uzstādiet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) uz papildu ierīcēm. Uzstādiet līdzekli iCloud Keychain katrai ierīcei, kuru vēlaties pievienot. Ieslēdzot līdzekli iCloud Keychain papildu ierīcē, citas jūsu ierīces, kas izmanto iCloud Keychain, saņem paziņojumu ar pieprasījumu apstiprināt papildu ierīci. Pēc papildu ierīces apstiprināšanas līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) automātiski uzsāk šīs ierīces atjaunināšanu.

Lai līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) apstiprināšanu uz papildu ierīces varētu veikt, kad citām jūsu ierīcēm piekļūt nav iespējams, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai izmantotu iCloud drošības kodu.

Vai esat aizmirsuši savu iCloud drošības kodu? Ja līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbības laikā nepareizu iCloud drošības kodu jūs esat ievadījuši pārāk daudz reižu, jūsu iCloud Keychain šajā ierīcē tiek atspējots, un jūsu atslēgu saišķis datu krātuvē iCloud tiek dzēsts. Lai atiestatītu vai izveidotu jaunu iCloud drošības kodu, skatiet „Apple” atbalsta rakstu „If you enter your iCloud Security Code incorrectly too many times” („Kā rīkoties, ja nepareizu iCloud drošības kodu esat ievadījuši pārāk daudz reižu”).

Līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad)

Ja jūs esat nozaudējuši savu iPad, tad lietotne Find My iPhone var palīdzēt jums noteikt tā atrašanās vietu un aizsargāt jūsu datus. Izmantojiet lietotni Find My iPhone citā viedtālrunī iPhone, planšētdatorā iPad, rokas datorā iPod touch, vai izmantojiet tīmekļa lietotni Find My iPhone jebkurā Mac datorā vai personālajā datorā, lai noteiktu jūsu iPad atrašanās vietu kartē, nobloķētu to attālināti, atskaņotu skaņu, parādītu ziņojumu, vai izdzēstu no tā visu informāciju.

Piezīme. Plašāku informāciju par lietotni Find My iPhone skatiet tās sadaļā Help (Palīdzība).

Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli Find My iPad (Meklēt manu iPad). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Find My iPad (Meklēt manu iPad) (ja jums nepieciešama palīdzība, lai datu krātuvē iCloud, skatiet sadaļu „iCloud”). **Svarīgi!** Lai lietotu šīs funkcijas, līdzeklim Find My iPad (Meklēt manu iPad) pirms iPad nozaudēšanas ir jābūt ieslēgtam. Planšētdatoram iPad ir jābūt iespējai pieslēgties internetam, lai varētu atrast un nodrošināt šo ierīci. Ja planšētdatoram iPad sadaļā Settings (Iestatījumi) > iCloud > Find My iPad (Meklēt manu iPad) līdzeklis Send Last Location (Nosūtīt informāciju par pēdējo atrašanās vietu) ir ieslēgts, tad pirms akumulatora izlādēšanās tas nosūta informāciju par savu pēdējo atrašanās vietu.

Izmantojiet rīku Atrast manu iPhone. Atveriet lietotni Find My iPhone iOS ierīcē, vai datorā izmantojiet tīmekļa lietotni Find My iPhone. Pierakstieties, un tad atlasiet ierīci, kuru vēlaties atrast.

- *Play sound (Atskaņot skaņu):* atskaņo skaņu ar maksimālu skaļumu divas minūtes, pat ja zvanītājs ir iestatīts uz klusumu.
- *Lost mode (Nozaudēšanas režīms):* nekavējoties nobloķē jūsu nozaudēto iPad, izmantojot ieejas kodu, un ekrānā parāda pielāgotu ziņojumu ar kontaktnumuru. Lietotne Find My iPhone (Atrast manu iPhone) seko planšētdatoram iPad un ziņo par tā atrašanās vietu, lai jūs būtu par to informēts.

Kad iPad atrodas nozaudēšanas režīmā (Lost Mode) ierīcēs, kas atbalsta Apple Pay, lietotne Find My iPhone mēģina atcelt iespēju norēķināties, izmantojot kredītkartes un debetkartes, kas tiek lietotas mobilo maksājumu pakalpojumam Apple Pay.

- *Erase iPad (iPad dzēšana):* aizsargājiet savu privātumu, dzēšot visu iPad esošo informāciju un materiālus, kā arī atjaunojot iPad sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķēšana) neļauj nevienam citam aktivizēt un izmantot jūsu iPad pat tad, ja jūs izdzēšat to, izmantojot lietotni Find My iPhone. Izdzēšot iPad ierīcēs, kas atbalsta Apple Pay, tiek arī atcelta iespēja norēķināties, izmantojot kredītkartes un debetkartes, kas tiek lietotas mobilo maksājumu pakalpojumam Apple Pay.

Piezīme. Pirms iPad pārdošanas vai atdošanas jums no tā ir pilnībā jāizdzēš visa informācija un jāizslēdz līdzeklis Find My iPad (Meklēt manu iPad). Jūsu iPad nākamais īpašnieks pēc tam varēs šo ierīci normāli aktivizēt un lietot. Skatiet sadaļu „iPad pārdošana vai atdāvināšana”.

RESTARTĒŠANA, ATJAUNINĀŠANA, ATIESTATĪŠANA UN ATJAUNOŠANA

Lietotnes vai iPad restartēšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt problemātisko lietotni vai iPad.

Restartējiet lietotni. Ja lietotne nedarbojas pareizi, jūs varat piespiest to beigt darbu, un pēc tam mēģināt to atkal atvērt (parasti nav nepieciešams iziet no lietotnes. Piemēram, akumulatora enerģija šādā veidā netiek taupīta). Veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, un tad no lietotņu pārslēdzēja displeja velciet lietotni augšup, lai tā beigtu darbu. Atverot to vēlreiz, problēma var tikt atrisināta.

Restartējiet iPad. Nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), līdz parādās slīdnis. Velciet pirkstu pa slīdni, lai izslēgtu iPad. Lai iPad atkal ieslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), līdz parādās „Apple” logotips.

Veiciet iPad piespiedu restartēšanu. Ja iPad nereaģē, nospiediet un turiet nospiestu vienlaicīgi pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) un sākuma pogu vismaz desmit sekundes, līdz parādās „Apple” logotips.

Ja iPad joprojām nereaģē vai neieslēdzas, skatiet „Apple” atbalsta rakstu „If your iPad won't turn on” („Kā rīkoties gadījumā, ja jūsu iPad nevar ieslēgt”).

iOS programmatūras atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt iOS programmatūru sadaļā Settings (Iestatījumi) vai, lietojot iTunes. Jūsu saturs un iestatījumi paliek bez izmaiņām.

Pirms atjaunināšanas izveidojiet iPad dublējumkopiju, izmantojot iCloud vai iTunes.

Planšetdatorā iPad veiciet atjaunināšanu bezvadu režīmā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Software Update (Programmatūras atjaunināšana). iPad pārbauda pieejamos programmatūras atjauninājumus.

Atjauniniet programmatūru, izmantojot iTunes. iTunes pārbauda pieejamos programmatūras atjauninājumus katru reizi, kad sinhronizējat iPad, izmantojot iTunes.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstos „Update the iOS software” („iOS programmatūras atjaunināšana”) un „If you can't update or restore your device” („Kā rīkoties gadījumā, ja jūs savu ierīci nevarat atjaunināt vai atjaunot”).

iPad iestatījumu atiestatīšana

iPad iestatījumiem var atgriezt to noklusējuma vērtības bez satura dzēšanas. Ja vēlaties savus iestatījumus saglabāt, dublējiet tos datu krātuvē iCloud, vai pirms to atiestatīšanas dublējiet tos, izmantojot iTunes.

Atgrieziet iestatījumiem noklusējuma vērtības. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt), un tad izvēlieties opciju.

BRĪDINĀJUMS! Izvēloties opciju Erase All Content (Dzēst visu saturu) un Settings (Iestatījumi), viss jūsu saturs tiek noņemts. Skatiet sadaļu „iPad dzēšana”.

- *Reset All Settings* (Atiestatīt visus iestatījumus): tiek atiestatīti visi iestatījumi.
- *„Reset Network Settings”* (Atiestatīt tīkla iestatījumus): tiek atcelti tikai tīkla iestatījumi.

Atiestatot tīkla iestatījumus, iepriekš izmantoto tīklu un VPT iestatījumi, kas nav uzstādīti saskaņā ar konfigurācijas profilu vai mobilo ierīču pārvaldību (MIP), tiek dzēsti. Wi-Fi tiek izslēgts un atkal ieslēgts, atvienojot jūs no jebkura tīkla, kuru izmantojat. Wi-Fi un Ask to Join Networks (Jautāt par pievienošanos tīkliem) iestatījumi saglabājas ieslēgti.

Lai atceltu VPT iestatījumus, kuri uzstādīti saskaņā ar konfigurācijas profilu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profile & Device Management (Profils un Ierīču pārvaldība), atlasiet konfigurācijas profilu, un tad pieskarieties Delete Profile (Dzēst profilu). Šādi tiek atcelti arī pārējie profila nodrošinātie iestatījumi un konti. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Profilu iestatījumi”. Lai atceltu tīkla iestatījumus, kuri uzstādīti saskaņā ar MIP, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profile & Device Management (Profils un Ierīču pārvaldība), atlasiet pārvaldību, un tad pieskarieties Remove Management (Atcelt pārvaldību). Šādi tiek atcelti arī pārējie MIP nodrošinātie iestatījumi un sertifikāti. Plašāku informāciju skatiet grāmatas „iOS Deployment Reference” („Norādes par darba sākšanu ar iOS”) sadaļā „Mobile device management (MDM)” („Mobilo ierīču pārvaldība (MIP)”).

- *Atiestatiet tastatūras vārdnīcu:* jūs pievienojat vārdus tastatūras vārdnīcai, noraidot vārdus, kurus iPad ierosina, jums rakstot. Atiestatot tastatūras vārdnīcu, tiek dzēsti tikai tie vārdi, kurus esat pievienojis.
- *Atiestatiet sākuma (Home) ekrāna izkārtojumu:* atgriez iebūvētās lietotnes uz to sākotnējo izkārtojumu sākuma (Home) ekrānā.
- *Atiestatiet atrašanās vietu un privātumu:* atiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un privātuma iestatījumus uz to noklusējuma vērtībām.

iPad atjaunošana

Pirms iPad atjaunošanas ir jāizveido sava satura un iestatījumu dublējumkopija. Skatiet sadaļas „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup” un „iPad dublēšana, izmantojot iTunes” (lai iPad atiestatītu, neatjaunojot to no dublējumkopijas, skatiet sadaļu „iPad dzēšana”).


Izdzēsiet iPad un tad atjaunojiet to no dublējumkopijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase All Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus). Pēc iPad restartēšanas izpildiet uzstādīšanas vedņa norādījumus, lai iPad atjaunotu no iCloud vai iTunes dublējumkopijas.

Atjaunojiet iPad no iTunes dublējumkopijas. Pieslēdziet iPad datoram, ar kuru jūs to parasti sinhronizējat, un tad multivides atskaņotājā iTunes izvēlieties File (Fails) > Devices (Ierīces) > Restore from Backup (Atjaunot no dublējumkopijas).

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstos „Restore your iPhone, iPad, or iPod touch from a backup” („iPhone, iPad vai iPod touch atjaunošana no dublējumkopijas”) un „If you can't update or restore your iPhone, iPad, or iPod touch” („Kā rīkoties, ja iPhone, iPad vai iPod touch neizdodas atjaunot no dublējumkopijas”).

legādāto vienumu atjaunošana

legādātos vienumus jūs varat vēlreiz bez maksas lejupielādēt no tiešsaistes veikaliem iTunes Store, App Store un iBooks Store. Ja jūsu ģimenē ir iestatīts līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana), jūs varat lejupielādēt arī citu jūsu ģimenes locekļu iegādātos vienumus.

Ja līdzās vienumam ir redzams , tas nozīmē, ka šis vienums ir jau nopirkts, un jūs to varat lejupielādēt atkārtoti. Lai atrastu pirkumus, kas nav lejupielādēti jūsu planšetdatorā iPad, rīkojieties šādi:

- *iTunes Store*: pieskarieties Purchased (Nopirkts), kategorijai (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad). Lai redzētu citu ģimenes locekļu pirkumus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties My Purchases (Mani pirkumi) (vai ģimenes locekļa pirkumam), un tad izvēlieties ģimenes locekli;
- *App Store*: pieskarieties Purchased (Nopirkts), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad). Lai redzētu citu ģimenes locekļu pirkumus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties My Purchases (Mani pirkumi) (vai ģimenes locekļa pirkumam), un tad izvēlieties ģimenes locekli;
- *iBooks Store*: iBooks Store: pieskarieties Purchased (Nopirkts), jūsu pirkumu kategorijai (vai jūsu ģimenes locekļa pirkumu kategorijai), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad).

iPad dzēšana

Izdzēšot datus, tie vairs nav pieejami iPad saskarnē, bet tie netiek dzēsti no iPad. Lai noņemtu no iPad visu saturu un iestatījumus, piemēram, to pārdodot vai atdāvinot, izdzēsiet visu planšetdatorā iPad esošo informāciju. Ja vēlaties saglabāt savu saturu un iestatījumus, pirms iPad dzēšanas dublējiet to datu krātuvē iCloud, vai izmantojot iTunes.

Dzēsiet iPad (sadalā Settings (Iestatījumi)). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase All Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus). Pēc iPad restartēšanas izpildiet uzstādīšanas vedņa norādījumus, lai iPad iestatītu atkal no jauna (uzstādīšanas vednī jūs varat arī izvēlēties atjaunot iPad no iCloud vai iTunes dublējumkopijas).

Dzēsiet iPad, izmantojot iTunes. Pieslēdziet iPad datoram, atveriet datorā iTunes, iTunes logā izvēlieties iPad, un tad Summary (Kopsavilkums) panelī noklikšķiniet uz Restore iPad (Atjaunot iPad). Viss saturs un iestatījumi planšetdatorā iPad tiek dzēsti, un tiek uzstādīta jaunākā iOS programmatūra. Pēc iPad restartēšanas izpildiet uzstādīšanas vedņa norādījumus, lai iPad iestatītu atkal no jauna (uzstādīšanas vednī jūs varat arī izvēlēties atjaunot iPad no iCloud vai iTunes dublējumkopijas).

Pieejamība

Pieejamības līdzekļi

Planšētdatorā iPad tiek piedāvāti daudzi pieejamības līdzekļi.

Redzamība:

- VoiceOver (Balss pārraide);
- Braila raksta atbalsts;
- Zoom (Tālummaiņa);
- Magnifier (Lupa);
- Display Accommodations (Displeja pielāgošana);
- Speak Selection (Runas izvēle);
- Speak Screen (Runas ekrāns);
- Typing feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite);
- Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu;
- Button Shapes (Pogu formas);
- Reduce motion (Kustību palēnināšana);
- Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdžu marķējumi;
- Piešķiramie signāli;
- Audio apraksti.

Dzirdamība:

- dzirdamības ierīces;
- mono audio un līdzsvars;
- subtitri un slēptie titri.

Mijiedarbība:

- Siri;
- platekrāna tastatūras;
- vadīta piekļuve;
- slēdža vadīklas pārskats;
- AssistiveTouch;
- Touch Accommodations;
- programmatūras un aparatūras tastatūras.

Ieslēdziet pieejamības līdzekļus. Jūs varat ieslēgt daudzus pieejamības līdzekļus, vienkārši sakot lietotnei Siri (piemēram, „Ieslēgt VoiceOver”). Skatiet sadaļas „Siri” un „Pieprasījumu veikšana”. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), vai izmantojiet Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut).

Lietojiet iTunes savā datorā, lai konfigurētu pieejamību planšētdatorā iPad. Jūs varat multivides atskaņotājā iTunes iespējot ierobežotu pieejamības līdzekļu skaitu, tostarp VoiceOver (Balss pārraide), Switch Control (Slēdža vadīkla), Guided Access (Vadīta piekļuve), tālummaiņu, krāsu apvēršanu, teksta automātisko izrunāšanu, mono audio, un slēpto titru rādīšanu (kur tie ir pieejami). Noklikšķiniet uz Summary (Kopsavilkums), un tad uz Configure Accessibility (Konfigurēt pieejamību) ekrāna Summary (Kopsavilkums) apakšdaļā.

Lai saņemtu papildinformāciju par iPad pieejamības līdzekļiem, apmeklējiet „Apple” pieejamības tīmekļa vietni.

Pieejamības saīsne

Pieejamības saīsne ļauj jums ātri ieslēgt un izslēgt pieejamības līdzekļus, trīsreiz noklikšķinot uz sākuma pogas.

Iestatiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne), un tad atlasiet tos līdzekļus, kurus izmantojat visbiežāk:

- VoiceOver (Balss pārraide);
- Invert Colors (Krāsu apvēršana);
- Color Filters (Krāsu filtri);
- Reduce White Point (Samazināt balto punktu);
- Zoom (Tālumiņā);
- Switch Control (Slēdža vadītājs);
- AssistiveTouch;
- Magnifier (Lupa) (pieejams pēc Magnifier (Lupa) uzstādīšanas);
- Touch Accommodations (pieejams pēc Touch Accommodations uzstādīšanas);
- Guided Access (Vadīta piekļuve) (pieejams pēc Guided Access (Vadīta piekļuve) uzstādīšanas);
- Dzirdes ierīces (pieejami pēc Made for iPhone dzirdes aparātu sapārošanas).

Lietojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas.

Palēniet sākuma pogas dubultklikšķa vai trīskārtīgā klikšķa ātrumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga).

Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide)

Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) skaļi apraksta, kas tiek rādīts ekrānā, lai iPad būtu izmantojams arī tad, ja esat neredzīgs, vai jums ir grūti saredzēt tā ekrānu.

Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pastāsta par katru jūs izvēlēto vienumu. Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) kursora (melns krāsas kontūra) aptver vienumu, un VoiceOver nosauc tā vārdu, vai apraksta to.

Pieskarieties ekrānam, vai velciet ar pirkstu tam pāri, lai dzirdētu, kā tiek nosaukti dažādi ekrānā attēlotie vienumi, tostarp ikonas un teksts. Lai mijiedarbotos ar tādiem vienumiem kā pogas un saites, izmantojiet līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žestus.

Pārejot uz jaunu ekrānu, līdzeklis VoiceOver signalizē ar skaņu un automātiski atlasa un izrunā pirmo ekrānā attēloto vienumu (parasti to vienumu, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī). Tas ļauj jums uzzināt, kad displejs pāriet ainavas vai portreta orientācijā, ja ekrāns aptumšojas vai tiek bloķēts, un ir aktīvs bloķēšanas (Lock) ekrānā, aktivizējot iPad.

Piezīme. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir pieejams daudzās valodās. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions), lai izvēlētos valodu.

iPad lietošana kopā ar līdzekli VoiceOver (Balss pārraide)

Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli VoiceOver. Nospiediet sākuma pogu, turiet to, un sakiet lietotnei Siri: „Turn VoiceOver on” („Ieslēgt līdzekli VoiceOver”). Lai līdzekli VoiceOver (Balss pārraide) izslēgtu, sakiet lietotnei Siri: „Turn VoiceOver off” („Izslēgt līdzekli VoiceOver”). Jūs varat arī doties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), vai izmantot Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut).

Atbloķējiet iPad. Nospiediet pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) vai sākuma pogu, un tad divreiz pieskarieties ekrānam. iPad modeļos, kas aprīkoti ar Touch ID, iPad var atbloķēt, uzliekot pirkstu uz sākuma pogas. Skatiet sadaļu „Sākuma poga”.

Ievadiet savu ieejas kodu klusām. Lai ieejas kods tā ievadīšanas laikā netiktu izrunāts, iespējojiet rokraksta režīmu, vai rakstiet uz ekrāna Braila rakstā.

Atbloķējiet iPad, izmantojot Touch ID. Jūs varat atbloķēt iPad, ar pirkstu nospiežot sākuma pogu (ja ir iestatīts Touch ID) (planšet datoros iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 un jaunākos modeļos). Lai izmantotu Touch ID, uzliekot pirkstu uz sākuma pogas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad ieslēdziet Rest Finger to Open (Uzlikt pirkstu, lai atvērtu).

Atveriet lietotni, pārslēdziet slēdzi, vai pieskarieties vienumam. Pieskarieties vienumam, un tad divreiz pieskarieties ekrānam.


Divreiz pieskarieties atlasītajam vienumam. Lai izsauktu komandu, kas parasti tiek izpildīta, pieskaroties ekrānam divas reizes, piemēram, atlasot vārdu vai veicot attēla tālummaiņu, pieskarieties ekrānam trīs reizes.

Regulējiet slīdņi. Pieskarieties slīdņim, un tad ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai lejup.

Izmantojiet standarta žestu. Divreiz pieskarieties ekrānam un turiet pirkstu uz tā, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad izdriest žestu. Paceļot pirkstu, līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žesti tiek atsākti. Piemēram, lai skaļuma slīdņi vilktu ar pirkstu, tad nebīdriet to augšup un lejup, bet atlasiet slīdņi, divreiz pieskarieties tam un turiet, nogaidiet, kamēr atskan trīs toņi, un tad pavelciet pa kreisi vai pa labi.

Ritiniet sarakstu vai ekrāna daļu. Ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai lejup.

- *Lietojiet saraksta alfabētisko rādītāju:* dažiem sarakstiem labajā pusē ir alfabētiskais satura rādītājs. Atlasiet rādītāju, tad bīdriet augšup vai lejup, lai virzītos pa rādītāju. Varat arī divreiz pieskarties, turēt, un tad slidināt pirkstu augšup vai lejup.

- *Mainiet saraksta kārtību:* dažos sarakstos jūs varat mainīt vienumu secību, piemēram, Rotor (Rotor) vienumus Pieejamības (Accessibility) iestatījumos. Vienuma labajā pusē pieskarieties , divreiz pieskarieties sarakstam un turiet to, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad velciet sarakstu augšup vai lejup.

Atveriet Paziņojumu centru (Notification Center). Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet lejup. Vai arī, pieskarieties ekrāna augšdaļai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet lejup. Lai Paziņojumu centru (Notification Center) ignorētu, paberzējiet ar diviem pirkstiem (trīsreiz ātri kustīniet divus pirkstus atpakaļ un uz priekšu, veidojot burtu „z”), vai nospiediet sākuma pogu.

Atveriet Vadības centru. Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet augšup. Vai arī, pieskarieties ekrāna apakšdaļai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet augšup. Lai Vadības centru ignorētu, paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai nospiediet sākuma pogu.

Atveriet līdzekļa Spotlight meklēšanas logu. No sākuma (Home) ekrāna vidusdaļas ar trim pirkstiem pavelciet lejup.

Aktivizējiet līdzekli Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam). Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet pa kreisi. Vai arī, pieskarieties ekrāna labās puses malai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet augšup.

- *Atlasiet atdalītāju:* pieskarieties atdalītājam.
- *Ieslēdziet līdzekli Split View (Sadalītais skats):* divreiz pieskarieties atdalītājam.
- *Mainiet atdalītāja izmēru:* divreiz pieskarieties atdalītājam, turiet to, un tad velciet.

Pārslēdziet lietotnes. Veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai tiktu parādītas atvērtās lietotnes, ar vienu pirkstu bīdīet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu lietotni, un tad divreiz tai pieskarieties, lai uz to pārslēgtos. Vai arī, skatot atvērtās lietotnes, iestatiet rotoru Darbības (Actions) režīmā, un pavelciet augšup vai lejup, lai pārlūkotu lietotnes.

Pārkārtojiet sākuma (Home) ekrānā esošās lietotnes. Izmantojiet vienu no turpmāk minētajām metodēm:

- *Vilkšana un nomešana:* sākuma (Home) ekrānā pieskarieties ikonai, un tad divreiz pieskarieties ekrānam, un turiet uz tā pirkstu, līdz atskan trīs pieaugoši skaņas signāli. Vienuma relatīvā atrašanās vieta tiek norādīta tā vilkšanas laikā. Kad ikona atrodas jaunajā vietā, paceliet pirkstu. Velciet ikonu uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu sākuma (Home) ekrānu. Jūs varat turpināt atlasīt un pārvietot vienumus, kamēr nenospiežat sākuma pogu.
- *Pārvietošanas darbības:* pieskarieties lietotnei un pavelciet augšup, lai dzirdētu pieejamās darbības. Izdzirdot frāzi „Sakārtot lietotnes”, divreiz pieskarieties darbībai, lai sāktu kārtot lietotnes. Atrodiet lietotni, kuru vēlaties pārvietot, un tad pavelciet lejup līdz pārvietošanas („Move”) darbībai, un divreiz tai pieskarieties. Pārvietojiet līdzekli VoiceOver (Balss pārraide) uz jauno vietu šajā lietotnē, un izvēlieties kādu no pieejamām darbībām: Cancel Move (Atcelt pārvietošanu), Create New Folder (Izveidot jaunu mapi), Add to Folder (Pievienot mapei), Move Before (Pārvietot pirms) vai Move After (Pārvietot pēc). Jūs varat turpināt atlasīt un pārvietot vienumus, kamēr nenospiežat sākuma pogu.

Izrunājiet iPad statusa informāciju. Pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai dzirdētu informāciju par laiku, akumulatora statusu, Wi-Fi signāla stiprumu, un vairāk.

Izrunājiet paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet Always Speak Notifications (Vienmēr izrunāt paziņojumus). Paziņojumi, ieskaitot ienākošo teksta ziņu tekstu, tiek nolasīti pat tad, kad iPad ir bloķēts. Neapstiprināti paziņojumi tiek atkārtoti, kad jūs atbloķējat iPad.

Ieslēdziet un izslēdziet ekrāna priekškaru. Trīsreiz pieskarieties ar trim pirkstiem. Kad ekrāna priekškaris ir aktivizēts, ekrāna saturs ir aktīvs pat tad, ja displejs ir izslēgts.

Iestatiet audio maršrutēšanas opcijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Audio. Atsevišķām ierīcēm specifiskas opcijas tiek parādītas, ja jūs pieslēdzat papildu ierīces, piemēram, instrumentu pastiprinātāju vai DJ mikseri.

Balss pārraides žestu apguve

Svarīgi! Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) maina žestus, kurus izmantojat iPad pārvaldīšanai. Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tad VoiceOver žesti jālieto iPad darbināšanai — arī, lai izslēgtu līdzekli VoiceOver.

Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, standarta skārienekrāna žestiem ir dažāda iedarbība, un papildu žesti ļauj jums pārvietoties pa ekrānu un kontrolēt atsevišķus elementus. Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žesti ietver divu, trīs, un četru pirkstu pieskārienus un pavilkšanu. Lai ar vairāku pirkstu žestiem iegūtu labākus rezultātus, ļaujiet pirkstiem pieskarties ekrānam, atstājot nelielu atstarpi starp tiem.

Jūs varat lietot citus paņēmienus, lai izpildītu VoiceOver žestus. Piemēram, jūs varat pieskarties ar diviem vienas rokas pirkstiem, vai, izmantojot pa vienam pirkstam no katras rokas. Jūs pat varat izmantot īkšķus. Daži cilvēki veic dalītā pieskāriena žestu — tā vietā, lai atlasītu vienumu un veiktu tam dubultpieskārienu, viņi pieskaras vienumam un ar vienu pirkstu to tur, un tad pieskaras ekrānam ar citu pirkstu.

Izmēģiniet dažādas metodes, lai atklātu, kas ir labākais jums. Ja žests nedarbojas, izmēģiniet ātrāku kustību, īpaši divkāršu pieskārienu vai pavilkšanas žestiem. Lai pavilktu, ar vienu vai vairākiem pirkstiem mēģiniet ātri paberzēt ekrānu.

Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) iestatījumos jūs varat ievadīt speciālu zonu, kur varat vingrināties lietot VoiceOver žestus, neietekmējot iPad, vai tā iestatījumus.

Vingrinieties lietot VoiceOver žestus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad pieskarieties VoiceOver Practice (Balss pārraides vingrinājumi). Kad esat beidzis vingrināties, pieskarieties Done (Pabeigts). Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārlicinieties, vai ir ieslēgts līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide).

Tālāk ir norādīti daži galvenie VoiceOver (Balss pārraide) žesti.

Navigācija un lasīšana

- *Pieskaršanās:* atlasīt un izrunāt vienumu.
- *Pavilkšana pa kreisi vai pa labi:* izvēlēties nākamo vai iepriekšējo vienumu.
- *Pavilkšana augšup vai lejup:* atkarīgs no rotora iestatījuma. Skatiet sadaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.
- *Bīdīšana augšup ar diviem pirkstiem:* lasīt visu, sākot no ekrāna augšas.
- *Bīdīšana lejup ar diviem pirkstiem:* lasīt visu, sākot no pašreizējās vietas.
- *Pieskaršanās ar diviem pirkstiem:* pārtraukt vai atsākt runāšanu.
- *Berzēšana ar diviem pirkstiem:* trīsreiz ātri pakustināt divus pirkstus uz priekšu un atpakaļ (veidojot „z”), lai atņemtu paziņojumu vai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- *Pavilkšana augšup vai lejup ar trim pirkstiem:* ritināt reizē vienu lapu.
- *Pavilkšana pa labi vai pa kreisi ar trim pirkstiem:* doties uz nākamo vai iepriekšējo lapu (piemēram, sākuma (Home) ekrānā).
- *Pieskaršanās ar trim pirkstiem:* sniegt papildinformāciju (piemēram, par atrašanās vietu sarakstā, kā arī, vai ir izvēlēts teksts).
- *Pieskaršanās ar četriem pirkstiem ekrāna augšdaļā:* izvēlēties lapā pirmo vienumu.
- *Pieskaršanās ar četriem pirkstiem ekrāna apakšdaļā:* atlasīt lapā pēdējo vienumu.

Aktivizēšana

- *Divkāršs pieskāriens:* aktivizēt izvēlēto vienumu.
- *Trīskāršs pieskāriens:* divreiz pieskarties vienumam.
- *Dalītais pieskāriens:* pieskarties vienumam ar vienu pirkstu, turēt to, un tad pieskarties ekrānam ar citu pirkstu tā vietā, lai izvēlētos vienumu un aktivizācijas nolūkā tam divreiz pieskartos.
- *Divkāršs pieskāriens un turēšana (1 sekundi) + standarta žests:* standarta žesta izmantošana. Divkārša pieskāriena un turēšanas žests liek iPad uztvert nākamo žestu kā standarta žestu. Piemēram, jūs varat

divreiz pieskarties ekrānam un turēt uz tā pirkstu, līdz atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad, nepaceļot savu pirkstu, vilkt to uz slīdni.

- *Divkāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem:* šis žests iniciē darbību, vai arī apstādina vai pārtrauc notiekošu darbību. Piemēram, jūs varat:
 - atskaņot vai pauzēt lietotnēs Music, Videos vai Photos;
 - uzņemt fotoattēlu, sākt vai pauzēt ierakstu lietotnē Camera;
 - startēt vai apstādināt hronometru.
- *Divkāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem un turēšana:* mainīt vienuma marķējumu, lai to varētu vieglāk atrast.
- *Trīskāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem:* atvērt līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks).
- *Divkāršs pieskāriens ar trim pirkstiem:* izslēgt un ieslēgt līdzekli VoiceOver (Balss pārraide). Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), izmantojiet trīskāršas pieskaršanās ar trim pirkstiem žestu.
- *Trīskāršs pieskāriens ar trim pirkstiem:* ieslēgt un izslēgt ekrāna priekškaru. Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), izmantojiet četrkārtīgas pieskaršanās ar trim pirkstiem žestu.

Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) rotora lietošana

Lietojiet rotoru, lai izvēlētos, kam jānotiek ekrānā, bīdot augšup vai lejup ar ieslēgtu līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), vai arī, atlasot īpašas ievades metodes, piemēram, Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) vai Handwriting (Rokraksts).

Darbiniet rotoru. Rotējiet divus pirkstus uz ekrāna ap punktu starp tiem. Ja jums ērtāk ir lietot katras rokas vienu pirkstu, vienlaicīgi pavēlciet augšup ar vienu pirkstu, bet lejup ar otru pirkstu.



Izvēlieties rotora opcijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors) un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties iekļaut rotorā.

Pieejamās rotora opcijas un to ietekmes ir atkarīgas no tā, ko jūs darāt. Piemēram, ja jūs lasāt e-pasta tekstu, varat izmantot rotoru, lai veiktu pārslēgšanu starp teksta izrunu vārdu pa vārdam, rakstzīmi pa rakstzīmei, kad bīdāt augšup vai lejup. Ja pārlūkojat tīmekļa lapu, jūs varat iestatīt, lai rotors runā visu tekstu (vārdu pa vārdam vai simbolu pa simbolam) vai pārlec no viena vienuma uz citu noteikta veida vienumu (piem., virsrakstiem vai saiti).

Ja līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) vadīšanai izmantojat „Apple” bezvadu tastatūru, rotors ļauj jums koriģēt tādus iestatījumus kā skaņas regulēšana, runas temps, rakstzīmju iestatnes vai fonētikas lietošana, atbalss ievadīšana, un punktuācijas lasīšana.

Līdzekļa VoiceOver pamati

Svarīgi! Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) maina žestus, kurus izmantojat iPad pārvaldīšanai. Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tad jālieto VoiceOver žesti — arī tad, lai VoiceOver izslēgtu.

Izpētiet. Bīdīet pirkstu pa ekrānu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katru vienumu, kuram pieskaraties. Paceliet pirkstu, lai atstātu vienumu atlasītu.

- *Atlasīt vienumu:* pieskarieties vienumam vienreiz, lai to atlasītu, un divreiz, lai to izsauktu.
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu:* ar vienu pirkstu pavelciet pa labi vai pa kreisi. Vienumu kārtība ir no kreisās uz labo pusi un no augšas uz leju.
- *Atlasīt pirmo vai pēdējo vienumu ekrānā:* ar četriem pirkstiem pieskarieties ekrāna augšdaļai vai apakšdaļai.
- *Atlasīt vienumu pēc nosaukuma:* trīsreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai atvērtu līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks). Tad meklēšanas laukā ierakstiet nosaukumu, vai pavelciet pa labi, vai pa kreisi, lai pārvietotos sarakstā alfabētiskā kārtībā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta, un pavelciet augšup vai uz leju, lai ātri pārvietotos vienumu sarakstā. Jūs varat arī izmantot rokkrakstu, lai atlasītu vienumu pēc tā vārda rakstības; skatiet sadaļu „Rakstīšana ar pirkstu”. Lai līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks) ignorētu, neveicot izvēli, divreiz tam pieskarieties.
- *Mainīt vienuma nosaukumu,* lai to varētu vieglāk atrast: atlasiet vienumu, tad divreiz tam pieskarieties un turiet to ar diviem pirkstiem jebkurā vietā ekrānā.
- *Pasacīt izvēlētā vienuma nosaukumu:* iestatiet rotora vadību uz rakstzīmēm vai vārdiem, un tad ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai leju. Skatiet sadaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.
- *Noklausīties papildinformāciju par pogas vai līdzekļa lietošanu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Speak Hints (Teikt padomus).
- *Rakstīšanas laikā lietot izrunu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Izrunāta atgriezeniskā saite).
- *Izrunāt visu ekrānā redzamo tekstu, sākot no augšas:* velciet ar diviem pirkstiem uz augšu.
- *Izrunāt tekstu, sākot no pašreizējā vienuma, līdz ekrāna apakšai:* pavelciet ar diviem pirkstiem leju.
- *Pārtraukt runāšanu:* vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Pieskarties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai atsāktu, vai atlasiet citu vienumu.
- *Izslēgt līdzekli VoiceOver (Balss pārraide):* divreiz pieskarieties ar trim pirkstiem; atkārtojiet, lai ieslēgtu skaņu. Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem. Ja lietojat ārējo tastatūru, nospiediet vadīšanas taustiņu (Control key).
- *Apklusināt skaņas efektus:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad izslēdziet Use Sound Effects (Lietot skaņas efektus).

Lietojiet lielāku līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) kursoru: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet Large Cursor (Lielais kursors).

Regulējiet runājošo balsi. Jūs varat regulēt līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) runājošo balsi.

- *Mainīt skaļumu:* lietojiet iPad skaļuma pogas. Jūs varat arī pievienot skaņas regulēšanu rotoram, un tad pavilkt to augšup un leju, lai koriģētu; skatiet sadaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.
- *Mainīt runas tempu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad velciet slīdni Speaking Rate (Runāšanas temps). Jūs varat arī pievienot Speech Rate (Runas temps) rotoram, tad bīdīt augšup vai leju, lai regulētu.
- *Izmantot toņa augstuma maiņu:* līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) izmanto augstāku toni, izrunājot grupas pirmo vienumu (piemēram, sarakstā vai tabulā) un zemāku toni, izrunājot grupas pēdējo vienumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide).
- *Runas punktuācija:* iestatiet rotoram punktuāciju (Punctuation), tad pavelciet augšup vai leju, lai atlasītu, cik daudz vēlaties dzirdēt.

- *Kontrolēt audioieraksta skaļuma samazināšanu:* lai izvēlētos, vai audioierakstam, kas tiek atskaņots, ir jāsamazina skaļums, kamēr runā līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), iestatiet rotoru režīmā Audio Ducking (Audio skaļuma samazināšana), un tad bīdīet augšup vai lejup.
- *Mainīt iPad valodu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions). Līdzeklim VoiceOver (Balss pārraide) daudzu valodu izrunu ietekmē jūsu izvēlētais reģiona formāts.
- *Mainīt izrunu:* iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdīet augšup vai lejup. Valoda rotorā ir pieejama vienīgi tad, ja jūs izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) > Rotor Languages (Rotor valodas) izvēlaties vairākas izrunas”.
- *Izvēlēties, kuri dialekti būs pieejami rotorā:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) > Rotor Languages (Rotor valodas). Lai regulētu balss kvalitāti vai runāšanas ātrumu, pieskarieties valodai. Lai noņemtu no rotora valodas vai mainītu to secību, pieskarieties Edit (Rediģēt), pogai Delete (Dzēst), vai velciet ≡ augšup vai lejup, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).
- *Iestatīt pašreizējai iPad valodai noklusējuma balsi:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Voice (Balss).
- *Lejupielādēt uzlabotas kvalitātes lasīšanas balsi:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa), pieskarieties valodai, un tad izvēlieties uzlaboto balsi. Ja jūs lietojat angļu valodu, tad varat lejupielādēt Alex (869 MB) — to pašu augstās kvalitātes ASV angļu valodas balsi, kas tiek lietota Mac datoros līdzeklim VoiceOver (Balss pārraide).
- *Norādīt atsevišķiem vārdiem izrunu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) > Pronunciations (Izruna). Pieskarieties +, ievadiet frāzi, un tad diktējiet vai ierakstiet, kā šo frāzi vajadzētu izrunāt.

Ekrāna tastatūras lietošana

Aktivizējot rediģējamu teksta lauku, tiek parādīta ekrāna tastatūra (ja vien jums pievienota „Apple” bezvadu tastatūra).

Aktivizējot teksta lauku. Atlasiet teksta lauku, un tad divreiz tam pieskarieties. Tiek parādīts ievietošanas punkts un ekrāna tastatūra.

Izvēlieties rakstīšanas stilu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Typing Style (Rakstīšanas stils). Vai arī, iestatiet rotoru rakstīšanas (Typing) režīmā, un tad bīdīet augšup vai lejup.

Ievadiet tekstu. Ierakstiet rakstzīmes, izmantojot ekrāna tastatūru.

- *Standarta drukāšana:* izvēlieties taustiņu uz tastatūras, pavelkot pa labi vai pa kreisi, tad divreiz pieskarieties, lai ievadītu attiecīgo rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai izvēlētos taustiņu un, turot vienu pirkstu uz attiecīgā taustiņa, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) izrunā taustiņu, kad tas ir izvēlēts, un vēlreiz, kad tiek ievadīta attiecīgā rakstzīme.
- *Drukāšana ar pieskārienu:* pieskarieties taustiņam uz tastatūras, lai izvēlētos to, tad paceliet pirkstu, lai ievadītu šo rakstzīmi. Ja esat pieskārušies nepareizam taustiņam, pavelciet ar pirkstu uz vajadzīgo taustiņu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katra taustiņa rakstzīmi, kad jūs tam pieskaraties, bet neievada šo rakstzīmi, kamēr jūs neatraujat pirkstu no taustiņa.
- *Tiešā rakstīšana ar pieskārienu:* līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir atspējots tikai tastatūrai, tāpēc jūs varat rakstīt tikai tā, kā darāt to, kad VoiceOver ir izslēgts.

Virziet kursoru. Velciet augšup vai lejup, lai virzītu kursoru uz priekšu vai atpakaļ tekstā. Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos, vai vēlaties virzīt kursoru pa rakstzīmēm, vārdiem vai rindiņām. Lai pārietu uz sākumu vai beigām, divreiz pieskarieties tekstam.


Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) izdod skaņu, kad kursors tiek virzīts, un izrunā rakstzīmi, kurai kursors tiek virzīts pāri. Virzot uz priekšu pa vārdiem, kursors tiek ievietots katra vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes. Virzot uz atpakaļ, kursors tiek ievietots iepriekšējā vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes.

Pārvietojiet kursoru aiz pieturzīmes vārda vai teikuma beigās. Lietojiet rotoru, lai pārslēgtos atpakaļ uz rakstzīmju režīmu.

Pārvietojot kursoru pa rindiņām, līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katru rindiņu, virs kuras ir kursori. Virzoties uz priekšu, kursori tiek ievietoti nākamās rindas sākumā (izņemot, kad tiek sasniegta rindkopas pēdējā rinda, jo tad kursori tiek pārvietoti uz tikko pateiktās rindas beigām). Virzoties uz atpakaļ, kursori tiek ievietoti teiktās rindas sākumā.

Mainiet rakstīšanas atgriezenisko saiti. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pēc noklusējuma rakstzīmes un vārdus to rakstīšanas laikā izrunā. Lai netiktu izrunātas piezīmes, bet tiktu izrunātas tikai rakstzīmes vai vārdi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite), un tad izvēlieties opciju.

Rakstīšanas atgriezeniskajai saitei lietojiet izrunu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Izrunāta atgriezeniskā saite). Teksts tiek lasīts pa rakstzīmēm. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) vispirms pasaka simbolu, un tad tā fonētisko ekvivalentu (piemēram, „f”, un tad „foxtrot”).

Izdzēsiet rakstzīmi. Lietojiet  jebkuram no VoiceOver rakstīšanas stiliem. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) nosauc katru dzēsto rakstzīmi. Ja ir ieslēgts līdzeklis Use Pitch Change (Lietot toņa augstuma maiņu), VoiceOver (Balss pārraide) pasaka dzēstās rakstzīmes zemākā tonalitātē.

Atlasiet tekstu. Iestatiet rotoru uz Edit (Rediģēt), pavelciet augšup vai lejup, lai izvēlētos Select (Izvēlēties) vai Select All (Izvēlēties visu), tad divreiz pieskarieties. Ja izvēlaties Select (Atlasīt), kursoram vistuvākais vārds tiek izvēlēts, kad pieskaraties divas reizes. Lai atlasī palielinātu vai samazinātu, paberzējiet ar diviem pirkstiem, lai atmestu uznirstošo izvēlni, un tad savelciet.

Izgrieziet, kopējiet un ievietojiet. Iestatiet rotoru rediģēšanas (Edit) režīmā, atlasiet tekstu, pavelciet augšup vai lejup, lai izvēlētos Cut (Izgriezt), Copy (Kopēt) vai Paste (Ielīmēt), un tad divreiz pieskarieties.

Atsauciet. Pakratiet iPad, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam divreiz pieskarieties.

Ievadiet uzsvērto rakstzīmi. Standarta drukāšanas stilā izvēlieties parasto rakstzīmi, tad divreiz pieskarieties un turiet, līdz atskan signāls, kas nozīmē, ka ir parādījušās alternatīvās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos un dzirdētu izvēles. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreizējo atlasī. Stilā „Rakstīšana ar pieskārienu” pieskarieties rakstzīmei un turiet to, līdz tiek parādīta alternatīva rakstzīme.

Mainiet tastatūras valodu. Iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdīet augšup vai lejup. Izvēlieties „default language” („noklusējuma valoda”), lai lietotu iestatījumos Language & Region (Valoda un reģions) norādīto valodu. Valodas rotora viens parādās vienīgi tad, ja jūs izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) izvēlaties vairāk nekā vienu valodu.

Rakstīšana ar pirkstu

Rokraksta režīmā var ievadīt tekstu, rakstot ekrānā rakstzīmes ar pirkstu. Papildus normālai teksta ievadīšanai lietojiet rokraksta režīmu, lai ievadītu savu iPad ieejas kodu klusām, vai atvērtu lietotnes no sākuma (Home) ekrāna.

Ieslēdziet rokraksta režīmu. Lai atlasītu Rokrakstu (Handwriting), izmantojiet rotoru. Ja rotorā nav Rokraksta (Handwriting), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors), un tad pievienojiet to.

Izvēlieties rakstzīmju tipu. Lai izvēlētos mazos burtus, ciparus, lielos burtus, vai punktuāciju, ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai lejup.

Klausieties atlasīto rakstzīmju tipu. Pieskarieties ar trim pirkstiem.

Ievadiet rakstzīmi. Velciet rakstzīmi ar pirkstu pa ekrānu.

Ievadiet alternatīvu rakstzīmi. Lai lietotu alternatīvo rakstzīmi (piemēram, rakstzīmi ar uzsvaru vai umlautu), ierakstiet rakstzīmi, un tad ar diviem pirkstiem bīdīet augšup vai lejup, līdz atskan vajadzīgās rakstzīmes ievade.

Ievadiet atstarpi. Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

Pārejiet uz jaunu rindu. Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi.

Pirms ievietošanas punkta izdzēsiet rakstzīmi. Velciet pa kreisi ar diviem pirkstiem.

Sākuma (Home) ekrānā atlasiet vienumu. Sāciet rakstīt vienuma nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet rakstīt nosaukumu, kamēr tas ir unikāls, vai arī, pavelciet ar diviem pirkstiem augšup vai lejup, lai izvēlētos kādu no pašreizējām atbilstībām.

Ievadiet savu ieejas kodu klusām. Ieejas koda ekrānā iestatiet rotoru rokraksta (Handwriting) režīmā, un tad ierakstiet jūsu ieejas koda rakstzīmes.

Lai pārskatītu garu sarakstu, lietojiet tabulas rādītāju. Tabulas labajā pusē atlasiet rādītāju (piemēram, līdzās jūsu Kontaktpersonu (Contacts) sarakstam, vai Balss pārraides vienumu izvēles rīkā (VoiceOver Item Chooser)), un tad ierakstiet burtu.

Iestatiet rotoru tīmekļa pārlūkošanas elementa tipam. Ierakstiet lapas elementa tipa pirmo burtu. Piemēram, ierakstiet „l”, lai, pavelkot ar pirkstu augšup vai lejup, notiktu pāreja uz saitēm, vai „h”, lai pārlēktu uz virsrakstiem

Izejiet no rokraksta režīma. Paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai arī iestatiet rotoru, lai izvēlētos citu režīmu.

Rakstīšana ekrānā Braila rakstā

Ja līdzeklis Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) ir ieslēgta, jūs varat tieši iPad ekrānā ar pirkstiem ievadīt 6 punktu, 8 punktu, vai saīsinātos Braila raksta kodus. Ievadiet tekstu Braila rakstā, novietojot iPad sev priekšā plakaniski (galda režīmā), vai turot iPad tā, lai tā ekrāns būtu vērsts projām no jums, tādējādi jūsu pirksti atliktos atpakaļ, lai pieskartos ekrānam (projām vērsta ekrāna režīms).

Ieslēdziet līdzekli Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade). Līdzekļa Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) atlasīšanai lietojiet rotoru. Ja rotorā to neatrodāt, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors), un pievienojiet to.

Ievadiet tekstu Braila rakstā. Novietojiet iPad sev priekšā plakaniski, vai turiet to tā, lai tā ekrāns būtu vērsts projām no jums, un tad pieskarieties ekrānam ar vienu, vai vienlaikus vairākiem pirkstiem.

Koriģējiet ievades punktu stāvokļus. Lai pārvietotu ievades punktus tā, lai tie atbilstu jūsu pirkstu dabiskajiem stāvokļiem, divreiz pieskarieties vienlaikus ar sešiem vai astoņiem pirkstiem.

Pārslēdziet starp 6 punktiem, 8 punktiem un saīsināto Braila rakstu. Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi. Lai iestatītu noklusējuma vērtības, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts) > Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade).

Ievadiet atstarpī. Ar vienu pirkstu pavelciet pa labi (projām vērsta ekrāna režīmā pavelciet no sevis labajā pusē).

Izdzēsiet iepriekšējo rakstzīmi. Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi.

Pārvietojiet uz jaunu rindu (rakstīšana). Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

Pārlūkojiet pareizrakstības ieteikumus. Ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai lejup.

Sākuma (Home) ekrānā atlasiet vienumu. Sāciet ievadīt vienuma nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet rakstīt nosaukumu, kamēr tas ir unikāls, vai arī, pavelciet ar vienu pirkstu augšup vai lejup, lai pārlūkotu atbilstību ieteikumus.

Atveriet atlasīto lietotni. Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

Bloķējiet ekrāna orientāciju. Ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai lejup.

Izmantojiet Izpētes režīmu (Exploring Mode). Lai iPad nolasītu punktus uzreiz, kad tie tiek nospiesti un atlaisti, pieskarieties punktiem un turiet tos, un tad gaidiet taimera toņus un paziņojumu.

Ieslēdziet un izslēdziet saīsinātos Braila raksta kodus. Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi.

Tulkojiet uzreiz (tiklīdz ir iespējoti saīsinājumi). Pavelciet ar diviem pirkstiem lejup.

Izslēdziet līdzekli Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade). Paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai arī iestatiet rotoru citā režīmā.

Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) lietošana kopā ar „Apple” bezvadu tastatūru

Varat vadīt līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), izmantojot „Apple” bezvadu tastatūru, kas pārota ar iPad. Skatiet sadaļu „Apple bezvadu tastatūras lietošana”.

Lietojiet tālākminētās līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) tastatūras komandas, lai pārvietotos ekrānā, izvēlētos vienumus, lasītu ekrāna saturu, regulētu rotoru un izpildītu citas līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) darbības. Komandām jūs varat lietot vadības opcijas taustiņu kombināciju, vai arī taustiņu Caps Lock, ar saīsinājumu sarakstā „VO” (lai izvēlētos modifikatora taustiņu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Modifier Keys (Modifikatora taustiņi)).

Jūs varat izmantot VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība), lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas saistītas ar dažādām taustiņu kombinācijām. VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība) izrunā taustiņus un tastatūras komandas, kad tās rakstāt, neveicot saistītu darbību.

Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) tastatūras komandas

BP = vadības opcija

- *Ieslēgt VoiceOver palīdzību:* VO–K
- *Izslēgt VoiceOver palīdzību:* Escape
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu:* VO–labā bultiņa vai VO–kreisā bultiņa
- *Divreiz pieskarties, lai aktivizētu izvēlēto vienumu:* VO–atstarpēšanas taustiņš
- *Nospiest sākuma pogu:* VO–H
- *Pieskarties atlasītajam vienumam un turēt to:* VO–Shift–M
- *Virzīties uz stāvokļa joslu:* VO–M
- *Lasīt, sākot no pašreizējās vietas:* VO–A
- *Lasīt, sākot no augšas:* VO–B
- *Pauzēt vai atsākt lasīšanu:* Control
- *Kopēt pēdējo izrunāto tekstu starpliktuvē:* VO–Shift–C
- *Meklēt tekstu:* VO–F
- *Izslēgt vai ieslēgt VoiceOver:* VO–S
- *Atvērt Paziņojumu centru (Notification Center):* Fn–VO–augšupbultiņa
- *Atvērt Vadības centru:* Fn–VO–lejupbultiņa
- *Atvērt līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks):* VO–I
- *Mainīt izvēlēta vienuma apzīmējumu:* VO–/
- *Divreiz pieskarties ar diviem pirkstiem:* VO–„-”
- *Pavilkt augšup vai lejup:* VO–augšupbultiņa vai VO–lejupbultiņa
- *Korigēt rotoru:* BP–komanda–kreisās puses bultiņa vai BP–komanda–labās puses bultiņa
- *Regulēt rotora noteikto iestatījumu:* VO–Command (Komanda)–bultiņa uz augšu vai VO–Command (Komanda)–bultiņa uz leju
- *Ieslēgt vai izslēgt ekrāna priekškaru:* VO–Shift–S
- *Pāriet uz iepriekšējo ekrānu:* Escape
- *Pārslēgt lietotnes:* Command (Komanda)–Tab vai Command (Komanda)–Shift–Tab

Ātra navigācija

Ieslēdziet Quick Nav (Ātrā navigācija), lai vadītu līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), izmantojot bulttaustiņus.

- *Ieslēgt vai izslēgt Quick Nav (Ātrā navigācija):* kreisā bultiņa-labā bultiņa
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu:* labā bultiņa vai kreisā bultiņa
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo rotora noteikto vienumu:* augšupbultiņa vai lejupbultiņa
- *Atlasīt pirmo vai pēdējo vienumu:* Control–augšupbultiņa vai Control–lejupbultiņa
- *Pieskarties vienumam:* augšupbultiņa–lejupbultiņa
- *Ritināt augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi:* Option (Opcija)–augšupbultiņa, Option (Opcija)–lejupbultiņa, Option (Opcija)–kreisā bultiņa vai Option (Opcija)–labā bultiņa
- *Korīgēt rotoru:* augšupbultiņa–kreisā bultiņa vai augšupbultiņa–labā bultiņa

Viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija) tīmekļa pārlūkošanai

Kad skatāties tīmekļa lapu ar ieslēgtu Quick Nav (Ātrā navigācija), jūs varat lietot šādus tastatūras taustiņus, lai ātri pārvietotos lapā. Nospiežot taustiņu, notiek pāreja uz norādītā tipa nākamo vienumu. Lai pārietu uz iepriekšējo vienumu, rakstot burtu, turiet Shift taustiņu.

- *Ieslēgt viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija):* VO-Q
- *Virsraksts:* H
- *Saite:* L
- *Teksta lauks:* R
- *Poga:* B
- *Veidlapu vadība:* C
- *Attēls:* I
- *Tabula:* T
- *Statists teksts:* S
- *ARIA zīme:* W
- *Saraksts:* X
- *Tā paša tipa viens:* M
- *1. līmeņa virsraksts:* 1
- *2. līmeņa virsraksts:* 2
- *3. līmeņa virsraksts:* 3
- *4. līmeņa virsraksts:* 4
- *5. līmeņa virsraksts:* 5
- *6. līmeņa virsraksts:* 6

Teksta rediģēšana

Lietojiet šīs komandas (ar izslēgtu Quick Nav (Ātrā navigācija)), lai strādātu ar tekstu. VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt tekstu, tiklīdz pārvietojat ievietošanas punktu.

- *Pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pa vienai rakstzīmei:* Labā bultiņa vai kreisā bultiņa
- *Pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pa vienam vārdam:* Option (Opcija)–labā bultiņa vai Option (Opcija)–kreisā bultiņa
- *Pārvietot augšup vai lejup pa vienai rindai:* augšupbultiņa vai lejupbultiņa
- *Pāriet uz rindas sākumu vai beigām:* Command (Komanda)–kreisā bultiņa vai Command (Komanda)–lejupbultiņa
- *Pāriet uz rindkopas sākumu vai beigām:* Option (Opcija)–augšupbultiņa vai Option (Opcija)–lejupbultiņa
- *Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo rindkopu:* Option (Opcija)–augšupbultiņa vai Option (Opcija)–lejupbultiņa

- *Pāriet uz teksta lauka augšu vai apakšu:* Command (Komanda)–augšupbultiņa vai Command (Komanda)–lejupbultiņa
- *Atlasīt tekstu pārvietošanās laikā:* jānospiež taustiņš Shift + jebkura no ievietošanas punkta kustību komandām, kas atrodas virs tā
- *Atlasīt visu tekstu:* Command (Komanda)–A
- *Kopēt, izgriezt, vai ielīmēt atlasīto tekstu:* Command (Komanda)–C, Command (Komanda)–X, vai Command (Komanda)–V
- *Atsaukt pēdējo izmaiņu vai atcelt tās atsaukšanu:* Command (Komanda)–Z vai Shift–Command (Komanda)–Z

Braila raksta displeja atbalsts

Jūs varat izmantot Bluetooth Braila raksta displeju, lai lasītu VoiceOver (Balss pārraide) izvadi, un izmantot Braila raksta displeju ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai pārvaldītu iPad ar ieslēgtu Balss pārraidi. Ar atbalstīto Braila raksta displeju sarakstu iespējams iepazīties iOS Braila raksta displeju tīmekļa vietnē.

Pieslēdziet Braila raksta displeju. Ieslēdziet displeju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un ieslēdziet Bluetooth. Tad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts), un izvēlieties displeju.

Koriģējiet Braila raksta iestatījumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts), kur jūs varat:

- izvēlēties saīsinātu, nesaīsinātu 8 punktu vai nesaīsinātu 6 punktu Braila raksta ievadi vai izvadi;
- ieslēgt statusa šūnu un izvēlēties tās atrašanās vietu;
- ieslēgt Nemeta rakstu, ko izmantot matemātiskiem vienādojumiem;
- parādīt ekrāna tastatūru;
- izvēlēties, vai panoramēšanas laikā pagriezt lapu automātiski;
- mainīt Braila raksta tulkošanu no Vienotās angļu valodas uz citu valodu;
- mainīt brīdinājuma rādīšanas ilgumu.

Informāciju par izplatītām braila komandām VoiceOver navigācijai un informācijai, kas ir specifiska noteiktiem displejiem, skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Common braille commands for VoiceOver navigation using iPhone, iPad, and iPod touch” („Izplatītas braila komandas VoiceOver navigācijai, izmantojot iPhone, iPad un iPod touch”).

Iestatiet VoiceOver valodu: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions).

Ja maināt iPad valodu, jums var būt nepieciešams atiestatīt Balss pārraides un Braila displeja valodu.

Varat iestatīt, lai Braila displeja kreisā malējā un labā malējā šūna sniegtu sistēmas stāvokļa un citu informāciju. Piemēram, pēc šādiem kritērijiem:

- paziņojumu vēsture ietver nelasītu ziņojumu;
- pašreizējais Paziņojumu vēstures ziņojums nav lasīts;
- „VoiceOver runas skaņa ir izslēgta;
- iPad akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk kā 20%);
- iPad atrodas ainavas orientācijā;
- ekrāna displejs ir izslēgts;
- pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa kreisi;
- pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa labi.

Iestatiet kreiso malējo vai labo malējo šūnu uz stāvokļa informācijas sniegšanu: Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts) > Status Cell (Statusa šūna), tad pieskarieties Left (Kreisais) vai Right (Labais).

Skatiet stāvokļa šūnas paplašinātu aprakstu. Braila displejā nospiediet stāvokļa šūnas maršrutētāja pogu.

Matemātikas vienādojumu lasīšana

VoiceOver (Balss pārraide) var skaļi nolasīt kodētus matemātikas vienādojumus, izmantojot:

- MathML tīmeklī;
- MathML vai LaTeX lietotnē iBooks Author.

Klausieties vienādojumu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) nolasa tekstu kā parasti. Pirms līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt vienādojumu, tas pasaka „matemātika”.


Izpētiet vienādojumu. Divreiz pieskarieties atlasītajam vienādojumam, lai to parādītu pa visu ekrānu, un virziet tam cauri reizē pa vienam elementam. Lai lasītu vienādojuma elementus, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Izmantojiet rotoru, lai atlasītu Symbols (Simboli), Small Expressions (Mazās izteiksmes), Medium Expressions (Vidējās izteiksmes), vai Large Expressions (Lielās izteiksmes), un tad pavelciet augšup vai lejup, lai dzirdētu nākamo šā lieluma elementu. Jūs varat turpināt divreiz pieskarieties atlasītajam elementam, lai sīkāk izpētītu vienādojumu, koncentrējot uzmanību uz atlasīto elementu, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, augšup vai lejup, lai reizē lasītu vienu daļu.

Vienādojumi, kurus nolasa līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), var tikt izvadīti arī uz Braila ierīces, izmantojot Nemeta rakstu, kā arī rakstus, kurus izmanto Vienotajā angļu valodas Braila rakstā, angļu valodas britu variantā, franču un grieķu valodās. Skatiet sadaļu „Braila raksta displeja atbalsts”.

Balss pārraides lietošana kopā ar Safari

Meklējiet tīmeklī. Izvēlieties meklēšanas lauku, divreiz pieskarieties, lai izsauktu tastatūru, ievadiet, ko vēlaties meklēt, tad bīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos lejup vai augšup ieteikto meklēšanas frāžu sarakstā. Tad divreiz pieskarieties ekrānam, lai meklētu tīmeklī izvēlēto frāzi.

Pārejiet uz nākamo specifiska tipa lapas elementu. Iestatiet rotoru uz element tipu, un tad pavelciet augšup vai lejup.

Iestatiet rotora opcijas tīmekļa pārlūkošanai. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors). Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu to atlasī, vai velciet  augšup vai lejup, lai pārvietotu vienumu.

Pārvietošanās laikā izlaidiet attēlus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Navigate Images. Jūs varat izvēlēties izlaist visus attēlus vai tikai tos, kuriem nav aprakstu.

Samaziniet lapu kopumu vieglākai lasīšanai un navigācijai: Safari adreses laukā atlasiet Reader (Lasītājs) vienumu (nav pieejams visām lapām)

Ja jūs pārojat „Apple” bezvadu tastatūru ar iPad, tad varat lietot viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija) komandas, lai pārvietotos tīmekļa lapās. Skatiet sadaļu „Balss pārraides lietošana kopā ar „Apple” bezvadu tastatūru”.

Balss pārraides lietošana kopā ar lietotni Maps

Jūs varat lietot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), lai izpētītu reģionu, pārlūkotu interesējošus objektus, brauktu pa ceļiem, tuvinātu vai tālinātu, atlasītu piespraudi, vai saņemtu informāciju par atrašanās vietu.

Izpētiet karti. Velciet pirkstu pa ekrānu vai pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos uz citu vienumu.

Tuvināšana un tālināšana. Atlasiet karti, iestatiet rotoru uz Zoom (Tālummaiņa), tad pavelciet lejup vai augšup ar vienu pirkstu

Panoramējiet karti. Pavelciet ar trim pirkstiem.

Pārlūkojiet redzamos interesējošos objektus. Iestatiet rotoru uz Points of Interest (Interesējošie objekti), tad pavelciet augšup vai lejup ar vienu pirkstu.

Brauciet pa ceļu. Turiet pirkstu uz ceļa, gaidiet, līdz atskan „*pause to follow*” („*pauzēt, lai dotos*”), tad virziet pirkstu pa ceļu, klausoties vadītāju. Tonalitāte paaugstinās, ja novirzāties no ceļa.

Atlasiet piespraudi. Pieskarieties piespraudei vai bīdīet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu piespraudi.

Iegūstiet informāciju par atrašanās vietu. Kad piespraude ir atlasīta, divreiz pieskarieties, lai parādītos informācijas karogs. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu pogu More Info (Papildinformācija), un tad divreiz tai pieskarieties, lai parādītos informācijas lapa.

Pārvietošanās laikā klausieties norādījumus par atrašanās vietu. Lai dzirdētu ielu nosaukumus un informāciju par interesējošiem objektiem, kad tiem tuvojaties, ieslēdziet Tracking With Heading in Maps (Sekošana kartēs ar virsrakstu).

Videomateriālu rediģēšana, izmantojot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide)

Jūs varat lietot VoiceOver žestus, lai montētu lietotnes Camera videomateriālus.

Apgrieziet video failu. Skatoties videomateriālu lietotnē Photos, divreiz pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādītas video vadīklas, un tad atlasiet montēšanas rīka sākumu vai beigas. Pēc tam pavelciet augšup, lai vilktu pa labi, vai pavelciet lejup, lai vilktu pa kreisi. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) paziņo, cik laika tiks izņemts no ieraksta. Lai beigtu montāžu, atlasiet Trim (Montēt), un tad divreiz pieskarieties.

Tālummaiņa

Daudzās lietotnēs noteiktus vienumus ir iespējams tuvināt vai tālināt. Piemēram, jūs varat divreiz pieskarties vai virzīt pirkstus, lai lietotnē Photos vienumus aplūkotu tuvāk, vai pārlūkprogrammā Safari izvērstu tīmekļa lapu slejas. Pastāv arī vispārīgas tālummaiņas iespēja, kas ļauj jums palielināt ekrānu, neatkarīgi no tā, ko jūs attiecīgajā brīdī darāt. Jūs varat veikt tālummaiņu visam ekrānam (pilnekrāna tālummaiņa), vai kādai no ekrāna daļām logā ar maināmu izmēru, pārējo ekrāna daļu nepalielinot (loga tālummaiņa). Un jūs varat lietot Zoom (Tālummaiņa) kopā ar līdzekli VoiceOver (Balss pārraide).

Ieslēdziet un izslēdziet līdzekli Zoom (Tālummaiņa). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Zoom (Tālummaiņa). Vai arī lietojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut).

Tuvināšana un tālināšana. Ja līdzeklis Zoom (Tālummaiņa) ir ieslēgts, divreiz pieskarieties ekrānam ar trim pirkstiem.

Koriģējiet palielinājumu. Ar trim pirkstiem divreiz pieskarieties, un tad velciet augšup vai lejup. Šis žests ir līdzīgs divkārtīgai pieskaršanās žestam, bet atšķiras ar to, ka jums nav jāpaceļ pirksti, lai veiktu otru pieskaršanos — tā vietā bīdīet pirkstus pa ekrānu. Jūs varat arī trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad, parādītajās tālummaiņas vadīklās vilkt slīdni Zoom Level (Tālummaiņas līmenis). Lai ierobežotu maksimālo palielinājumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad velciet maksimālā tālummaiņas līmeņa (Maximum Zoom Level) slīdni pa kreisi no sākuma līdz beigām.

Veiciet panoramēšanu, lai skatītu papildinformāciju. Velciet ekrānu ar trim pirkstiem. Vai arī, turiet pirkstu tuvu ekrāna malai, lai pārvietotos uz šo pusi. Virziet pirkstu tuvāk malai, lai panoramētu ātrāk. Vai arī, ja jūs tālummaiņas kontrolleri esat atslēguši, tad velciet to.

Pārslēdziet starp Full Screen Zoom (Pilnekrāna tālummaiņa) un Window Zoom (Loga tālummaiņa) režīmiem. Trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad, tālummaiņas vadīklās, kas tiek parādītas, pieskarties Window Zoom (Loga tālummaiņa) vai Full Screen Zoom (Pilnekrāna tālummaiņa). Lai izvēlētos režīmu, ko izmantot, atgriezieties pie tālummaiņas (Zoom), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Zoom Region (Tālummaiņas reģions).

Mainiet tālummaiņas loga izmēru (Loga tālummaiņa). Trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, pieskarties opcijai Resize Lens (Mainīt lēcu izmēru), un tad velciet jebkuru no apaļajiem tūriem, kas tiek parādīti.

Pārvietojiet tālummaiņas logu (Loga tālummaiņa). Velciet tālummaiņas loga apakšdaļā esošo tūri.

Parādīt tālummaiņas kontrolleri. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet opciju Show Controller (Parādīt kontrolleri), vai arī trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad izvēlieties opciju Show Controller (Parādīt kontrolleri). Pēc tam jūs varat divreiz pieskarties pārvietojamai pogai Zoom Controls (Tālummaiņas vadīklas), lai tuvinātu vai tālinātu, vai arī, vienreiz pieskarties šai pogai, lai parādītu tālummaiņas vadīklas, vai vilkt to, lai veiktu panoramēšanu. Lai pārvietotu pogu Zoom Controls (Tālummaiņas vadīklas), pieskarieties tai, turiet, un tad velciet to uz jaunu vietu. Lai koriģētu tālummaiņas kontrollera caurspīdīgumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Idle Visibility (Redzamība dīkstāves režīmā).

Iestatiet, lai Zoom (Tālummaiņa) sekotu jūsu atlasītajiem vienumiem vai teksta iestarpinājuma punktam: Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet Follow Focus (Nepārtraukta kameras fokusējuma maiņa). Pēc tam, piemēram, ja jūs lietojat līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), tālummaiņas logs palielina katru elementu ekrānā uzreiz pēc tā atlasīšanas.

Rakstīšanas laikā tuviniet, nepalielinot tastatūru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet Follow Focus (Nepārtraukta kameras fokusējuma maiņa). Ja rakstīšanas laikā jūs veicat tuvināšanu (piemēram, lietotnē Messages (Ziņojumi) vai Notes (Piezīmes)), rakstītajam tekstam apkārt esošā zona tiek palielināta, kamēr saglabājas redzama visa tastatūra. Ieslēdziet līdzekli Smart Typing (Viedā rakstīšana), un viss logs (izņemot tastatūru) tiek palielināts.

Attēlojiet ekrāna palielināto daļu pelēktoņu vai apvērstā krāsā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Zoom Filter (Tālummaiņas filtrs), un tad izvēlieties opciju. Vai arī, trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad, tālummaiņas vadīklās, kas tiek parādītas, pieskarties Choose Filter (Izvēlieties filtru).

Lietojot Zoom (Tālummaiņa) ar Apple Wireless Keyboard („Apple” bezvadu tastatūra), ekrāna attēls seko kursoram, turot to displeja centrā. Skatiet sadaļu „Apple bezvadu tastatūras lietošana”.

Līdzeklis Magnifier (Lupa)

Pārvērtiet savu iPad par palielināmo stiklu, lai tuvinātu līdzās esošus objektus.



Iestatiet līdzekli Magnifier (Lupa). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Magnifier (Lupa), un tad ieslēdziet līdzekli Magnifier (Lupa). Šādi līdzeklis Magnifier (Lupa) tiks pievienots pieejamības saīsnai (Accessibility Shortcut).




Startējiet līdzekli Magnifier (Lupa). Trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas. Ja jums ir vairākas pieejamības saīsmes, pieskarieties Magnifier (Lupa).

Mainiet palielinājuma pakāpi. Velciet Zoom Level (Tālummaiņas līmenis) slīdni.

Palieliniet apgaismojumu. Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzes.

Bloķējiet fokusu. Pieskarieties . Pieskarieties vēlreiz, lai fokusu atbloķētu.

Iesaldējiet kadru. Pieskarieties . Lai korigētu palielinājumu, velciet Zoom Level (Tālummaiņas līmenis) slīdni. Lai saglabātu attēlu, pieskarieties un turiet attēlu, un tad pieskarieties Save Image (Saglabāt attēlu). Lai kadru atsaldētu, vēlreiz pieskarieties .

Lietojiet krāsu filtrus. Pieskarieties . Pieskarieties dažādiem krāsu filtriem, lai priekšskatītu to efektus. Lai korigētu spilgtumu un kontrastu, velciet slīdņus. Lai krāsas apvērstu, pieskarieties . Lai piemērotu atlasīto filtru un atgrieztos pie lupas (Magnifier) ekrāna, vēlreiz pieskarieties .

Izslēdziet līdzekli Magnifier (Lupa). Noklikšķiniet uz sākuma pogas.

Displeja pielāgošana

Jūs varat apvērst krāsas, lietot krāsu filtrus vai samazināt balto punktu, lai ekrānu būtu vienkāršāk lasīt.

Apvērsiet ekrāna krāsas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pielāgošana), un tad ieslēdziet Invert Colors (Apvērst krāsas). Vai arī, jūs varat trīsreiz noklikšķināt uz sākuma pogas, un tad izvēlēties Invert Colors (Apvērst krāsas).

Lietojiet krāsu filtrus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pielāgošana) > Color Filters (Krāsu filtri), un tad ieslēdziet Color Filters (Krāsu filtri). Vai arī, jūs varat trīsreiz noklikšķināt uz sākuma pogas, un tad izvēlēties Color Filters (Krāsu filtri). Pieskarieties filtram, lai to lietotu. Lai korigētu intensitāti vai krāsas fonu, velciet slīdņus.

Samaziniet spilgto krāsu intensitāti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pielāgošana), un tad ieslēdziet Reduce White Point (Samazināt balto punktu).

Jūs varat piemērot šos efektus arī tikai tālummaiņas loga saturam. Skatiet sadaļu „Tālummaiņa”.

Runas izvēle

Pat ar izslēgtu līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), jūs varat noteikt, lai iPad skaļi nolasa jebkuru izvēlēto tekstu.

Ieslēdziet Speak Selection (Runas izvēle). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa). Tur jūs varat arī:

- mainīt runāšanas tempu;
- izvēlēties izgaismot katru atsevišķu vārdu, kad tas tiek lasīts.

Lieciet izlasīt tekstu. Atlasiet tekstu, un tad pieskarieties Speak (Runāt).

Jūs varat arī iestatīt, lai iPad nolasītu visu ekrānu. Skatiet sadaļu „Runas ekrāns”.

Runas ekrāns

iPad var nolasīt jums ekrāna saturu arī tad, ja nelietojat līdzekli VoiceOver (Balss pārraide).

Ieslēdziet Speak Screen (Runas ekrāns). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa).

Iestatiet, lai iPad izrunātu ekrānā redzamo tekstu. No ekrāna augšas pavelciet ar diviem pirkstiem lejup. Lietojiet parādītās vadīklas, lai pauzētu runāšanu vai koriģētu ātrumu.

Iezīmējiet runāto saturu. Ieslēdziet Highlight Content (Izcelt saturu) (komanda, kas tiek parādīta, ieslēdzot līdzekli Speak Screen (Runas ekrāns)), un pašreizējais vārds tiek izcelts tā izrunāšanas laikā.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet: „*Speak screen*” („Runājošs ekrāns”).

Jūs varat arī iestatīt, lai iPad lasītu tikai atlasīto tekstu — skatiet sadaļu „Runas izvēle”.

Rakstīšanas atgriezeniskā saite

Rakstīšanas laikā iPad var nodrošināt atgriezenisko saiti un runas formā piedāvāt tekstā labojumus un ieteikumus. Jūs varat izvēlēties, lai iPad izrunātu katru rakstzīmi, visus vārdus, automātiskās korekcijas, automātisko rakstīšanu ar lieliem burtiem, un rakstīšanas minējumus.

Ieslēdziet un konfigurējiet rakstīšanas atgriezenisko saiti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa) > Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite).

Izrunāt rakstīšanas minējumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboards (Tastatūras), un ieslēdziet Predictive (Paredzams). Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa) > Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite) un ieslēdziet Hold to Speak Predictions (Turēt, lai izrunātu minējumus). Pieskarieties piedāvātajam teksta vienumam un turiet to, lai tas tiktu izrunāts.

Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu

Parādiet lielāku tekstu tādās lietotnēs kā Settings, Calendar, Contacts, Mail, Messages un Notes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Larger Text (Lielāks teksts), un tad ieslēdziet Larger Accessibility Sizes (Lielāki pieejamības izmēri).

Planšetdatorā iPad parādiet tekstu izteiktākā treknrakstā. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet Bold Text (Teksts treknrakstā).

Palieliniet teksta kontrastu, kur tas iespējams. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu). Jūs varat samazināt caurspīdīgumu un padarīt krāsas tumšākas.

Pogu formas

iPad var pievienot pogām krāsaina fona formu vai pasvītrojumu, lai tās būtu labāk saskatāmas.

Izceliet pogas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet Button Shapes (Pogu formas).

Kustības palēnināšana

Ja jums nepatīk kustības efekti vai ekrāna pārvietošanās planšetdatorā iPad, jūs varat apturēt vai samazināt kustīgumu atsevišķiem ekrāna elementiem, piemēram:

- fona, lietotņu un brīdinājuma signālu paralakses efektam;
- ekrāna pārejām;
- Siri animācijām;
- rakstīšanas automātiskai aizpildīšanai;
- animētiem efektiem lietotnēs Weather un Messages.

Palēniniet kustību. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Reduce Motion (Palēnināt kustību), un tad ieslēdziet Reduce Motion (Palēnināt kustību). Ja nevēlaties, lai lietotnē Messages automātiski tiktu demonstrēti bumbiņu un pilnekrāna efekti, izslēdziet Auto-play Message Effects (Automātiski demonstrēt lietotnes Messages efektus). Lai lietotnē Messages efektus demonstrētu manuāli, zem ziņojuma bumbiņas pieskarieties Replay (Atkārtot).

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi

Lai būtu vieglāk atšķirt, vai iestatījums ir ieslēgts vai izslēgts, jūs varat nodrošināt, lai iPad uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžiem parāda papildu marķējumu.

Pievienojiet slēdža-iestatījuma marķējumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet On/Of Labels (Ieslēgšanas/izslēgšanas marķējumi) slēdzi.

Piešķirami signāli

Jūs varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus cilvēkiem, kas ierakstīti jūsu kontaktpersonu sarakstā kā dzirdamu FaceTime zvanītāja identifikatoru. Jūs varat arī piesaistīt atšķirīgus signālus, kas ziņo par dažādiem citiem notikumiem, ieskaitot jaunu balss pastu, jaunu pasta sūtījumu, nosūtītu pasta sūtījumu, Tweet, Facebook Post un atgādinājumus. Skatiet sadaļu „Skaņas un klusums”.

Jūs varat iegādāties zvana signālus no iTunes Store, izmantojot iPad. Skatiet sadaļu „iTunes Store pārskats”.

Audio apraksti

Audio apraksti nodrošina dzirdamus videomateriālu skatu aprakstus. Ja jums ir videomateriāls, kurā ir iekļauti audio apraksti, iPad var jums tos atskaņot.

Klausieties audio aprakstus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio Descriptions (Audio apraksti), un tad ieslēdziet Prefer Audio Descriptions (Dot priekšroku audio aprakstiem).

Dzirdamības ierīces

Ja jums ir Made for iPhone dzirdes aparāti (saderīgi ar iPad Pro, iPad 4. paaudzes un jaunākiem modeļiem, iPad Air un jaunākiem modeļiem, un iPad mini), tad varat lietot iPad, lai korigētu to iestatījumus, straumētu audio vai lietotu iPad kā attālo mikrofonu.

Sapārojiet ar iPad. Ja jūsu dzirdes aparāti sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Devices (Dzirdes ierīces) nav minēti, tad tie ir jāpāro ar iPad. Lai sāktu, atveriet katra dzirdes aparāta baterijas nodalījuma vāciņu. Tālāk, planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts. Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Devices (Dzirdes ierīces). Aizveriet dzirdes aparātu bateriju nodalījumu vāciņus, un nogaidiet, kamēr to nosaukumi tiek parādīti ierīču sarakstā (tam var būt nepieciešama viena minūte). Kad dzirdes aparāta nosaukums ir parādīts, pieskarieties tam, un atbildiet uz pārdošanas pieprasījumu.

Kad pārdošana būs pabeigta, atskanēs vairāki pīkstieni, skaņas signāls, un sarakstā Devices (Ierīces) līdzās dzirdes aparātiem parādīsies kāsitis. Pārdošanas process var ilgt 60 sekundes — kamēr tas nav pabeigts, nemēģiniet straumēt audio vai citādi lietot dzirdes aparātus.

Pārdošana ir jāveic tikai vienreiz (un to varētu izdarīt jūsu ausu ārsts). Pēc tam, katru reizi dzirdes aparātus ieslēdzot atkal, tie atkārtoti izveido savienojumu ar iPad.

Ieslēdziet dzirdes aparāta (Hearing Aid) režīmu. Dzirdes aparāta (Hearing Aid) režīms atsevišķiem dzirdes aparātu modeļiem var samazināt traucējumus. Lai to ieslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Devices (Dzirdes ierīces).

Korigējiet dzirdes aparāta iestatījumus un skatiet tā statusu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Devices (Dzirdes ierīces), vai izvēlieties Hearing Devices (Dzirdes ierīces) pieejamības saīsnē (Accessibility Shortcut). Dzirdes aparātu iestatījumi tiek parādīti tikai pēc to sapārdošanas ar iPad.

Lai saīsnēm piekļūtu no bloķēšanas (Lock) ekrāna, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Devices (Dzirdes ierīces), un tad ieslēdziet Control on Lock Screen (Bloķēšanas ekrāna kontrole). No bloķēšanas (Lock) ekrāna jūs varat:

- pārbaudīt dzirdes aparāta baterijas statusu;
- regulēt ārējo mikrofonu skaļumu un izlīdzināšanu;
- izvēlēties, kuri dzirdes aparāti (kreisās puses, labās puses vai abi) uztver straumēto audio;
- kontrolēt Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā).

Straumējiet audio uz jūsu dzirdes aparātiem. Lai straumētu audio no lietotnēm Siri, Music, Videos u.c., skatiet sadaļu „Bluetooth ierīces”.

Lietojiet iPad kā attālo mikrofonu. Jūs varat lietot Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā), lai straumētu skaņu no mikrofona, kas atrodas planšetdatorā iPad, uz saviem dzirdes aparātiem. Tas var palīdzēt jums labāk dzirdēt atsevišķās situācijās, piemēram, ja saruna notiek trokšņainā vidē. Trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas, izvēlieties Hearing Devices (Dzirdes ierīces), pieskarieties Start Live Listen (Sākt klausīšanos tiešajā ēterā), un tad novietojiet iPad skaņas avota tuvumā.

Lietojiet savus dzirdes aparātus vairāk nekā vienā iOS ierīcē. Ja jūs pārojat savus dzirdes aparātus ar vairāk nekā vienu iOS ierīci (piemēram, ar iPhone un iPad), jūsu dzirdes aparātu pieslēgums automātiski pārslēdzas no vienas ierīces uz citu, kad veicat darbības, kas ģenerē audio citā ierīcē, vai saņemat tālruņa zvanu viedtālrunī iPhone. Izmaiņas, ko jūs veicat dzirdes aparāta iestatījumos vienā ierīcē, automātiski tiek nosūtītas uz citām jūsu iOS ierīcēm. Lai iespējotu šo līdzekli, pierakstieties datu krātuvē iCloud, izmantojot to pašu Apple ID visās savās ierīcēs, un pieslēdziet visas ierīces vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.


Mono audio un līdzsvars

Mono audio apvieno skaņu no kreisā un labā kanāliem vienā monosignālā, kas tiek atskaņots abos kanālos. Tādējādi jūs varat visu dzirdēt ar katru no ausīm, vai abām ausīm, ja viens kanāls ir iestatīts skaļāk.


Ieslēdziet Mono Audio. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Mono Audio.

Koriģējiet līdzsvaru. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad velciet kreisās puses/labās puses stereokanālu līdzsvara slīdni.

Subtitri un slēptie titri

Lietotnē Videos ir iekļauta Alternate Track (Alternatīvais celiņš) poga . Jūs tai varat pieskarties, lai izvēlētos subtitrus un titrus, ko piedāvā jūsu skatītais videomateriāls. Standarta subtitri un titri parasti ir norādīti sarakstā, bet, ja jūs dodat priekšroku speciāliem pieejamiem titriem, piemēram, subtitriem, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai cilvēkiem ar sliktu dzirdi (SNS), jūs to vietā varat planšetdatorā iPad iestatīt šos titrus (ja tie ir pieejami).

Cilvēkiem ar sliktu dzirdi izvēlieties pieejamos subtitrus un slēptos titrus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija). Šādi tiek ieslēgti arī subtitri un titri lietotnē Videos.

Izvēlieties kādu no pieejamajiem subtitriem un titriem. Lietotnē Videos skatoties videomateriālu, pieskarieties .

Pielāgojiet savus subtitrus un titrus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana) > Style (Stils), kur jūs varat izvēlēties kādu no esošiem titru stiliem, vai izveidot jaunu stilu, jums izvēloties:

- fontu, izmēru un krāsu;
- fona krāsu un caurspīdību;
- teksta caurspīdību, malu stilu, un iezīmēšanu.

Piezīme. Ir videomateriāli, kuros subtitri vai slēptie titri nav pieejami.

Lietotne Siri

Pieejamības funkcijas planšetdatorā iPad bieži visērtāk ir sākt lietot ar Siri palīdzību. Izmantojot Siri, jūs varat atvērt lietotnes, ieslēgt vai izslēgt daudzus iestatījumus (piemēram, VoiceOver (Balss pārraide)), vai arī lietot Siri funkcijām, kurām tas ir galvenokārt paredzēts, proti, izmantot to kā savu palīgu. Lietotnei Siri ir zināms, kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tā bieži jums atkārtos informāciju, nevis parādīs to uz ekrāna. Jūs varat arī lietot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), lai nolasītu, ko Siri rāda uz ekrāna. Skatiet sadaļu „Pieprasījumu veikšana”.

Platekrāna tastatūras

Visas iebūvētās iPad lietotnes rāda lielāku ekrāna tastatūru, ja pagriežat iPad ainavas skatījumā. Lai rakstītu, varat izmantot arī „Apple” bezvadu tastatūru.

LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem

Ja jūs nevarat sadzirdēt skaņas, kas paziņo par ienākošajiem zvaniem un citus signālus, jūs varat iestatīt, lai iemirgotos iPad LED (iPad aizmugurē līdzās kameras objektīvam).

Padoms. Tas ir lielisks līdzeklis visiem lietotājiem, kuri trokšņainā vidē var nesadzirdēt signālus, kas saistīti ar izsaukumiem, tekstiem un citiem paziņojumiem.

Ieslēdziet LED Flash for Alerts (LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > LED Flash for Alerts (LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem).

Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve)

Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve) palīdz iPad lietotājam fokusēties uz uzdevumu. Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve) ierobežo iPad, lai tas operētu ar tikai vienu lietotni, un ļauj kontrolēt, kādas lietotņu funkcijas ir pieejamas. Izmantojiet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve), lai:

- uz laiku noteiktu, ka planšetdatorā iPad tiek lietota noteikta lietotne;
- atspējotu ekrāna daļas, kuru izmantošana nav svarīga uzdevuma izpildei, vai daļas, kuras, tām nejauši pieskaroties, var novērst uzmanību;
- ierobežotu laiku, cik ilgi kāda personai ir atļauts izmantot lietotni;
- deaktivizētu iPad aparatūras pogas.

Lietojiet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve). Sakiet lietotnei Siri: „Turn on Guided Access” („Ieslēgt Vadīto piekļuvi”), vai dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Guided Access (Vadītā piekļuve), un tad ieslēdziet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve). Vadītās piekļuves (Guided Access) ekrānā jūs varat:

- ieslēgt un izslēgt līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve);
- pieskarties ieejas koda iestatījumiem, lai iestatītu ieejas kodu, kas uzrauga līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) lietošanu (neļaujot kādai personai iziet no sesijas), un ieslēgt Touch ID (lai izslēgtu līdzekli Guided Access);
- pieskarties Time Limits (Laika ierobežojumi), lai iestatītu skaņu, vai atlikušajā līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) laikā runātu;
- iestatīt, vai sesijas laikā ir pieejamas citas pieejamības saišnes.

Sāciet līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) sesiju. Pēc līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) ieslēgšanas atveriet lietotni, un tad trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas. Koriģējiet sesijas iestatījumus, tad pieskarieties Start (Sākt).

- *Deaktivizējiet lietotnes vadīklas un lietotnes ekrāna zonas.* Jebkurai ekrāna daļai, kuru vēlaties deaktivizēt, apvelciet apkārt apli vai kvadrātu. Velciet masku uz attiecīgo vietu, vai lietojiet turus, lai koriģētu tās izmēru.
- *Iespējot pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) vai skaļuma pogu:* zem Hardware Buttons (Aparatūras pogas) pieskarieties Options (Opcijas).
- *Neļaut iPad pārslēgties no portreta uz ainavu vai reaģēt uz citām kustībām:* pieskarieties Options (Opcijas), un tad izslēdziet Motion (Kustība).
- *Novērst rakstīšanu:* pieskarieties Options (Opcijas), un tad izslēdziet Keyboards (Tastatūras).
- *Ignorēt visus ekrāna pieskārienus:* ekrāna apakšdaļā izslēdziet Touch (Pieskarties).
- *Iestatīt sesijas laika ierobežojumu:* ekrāna apakšdaļā pieskarieties Time Limit Options (Laika ierobežojuma opcijas).

Noslēdziet sesiju. Trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas, un tad ievadiet Vadītās piekļuves ieejas kodu, vai lietojiet Touch ID (ja iespējots).

Līdzeklis Switch Control (Slēdža vadīkla)

Līdzekļa Switch Control (Slēdža vadīklas) pārskats

Ja iPad ir mehāniskais bojājums, līdzeklis Switch Control (Slēdža vadīkla) ļauj jums pārvaldīt iPad, izmantojot vienu vai vairākus pieslēgtus fiziskus slēdžus. Izmantojiet kādu no vairākām metodēm, lai veiktu atlasīšanu, pieskartos, vilktu, rakstītu, izsauktu vairākuzdevumu opcijas ierīcēs, kuras tās atbalsta, un pat zīmētu brīvroku režīmā. Jūs izmantojat slēdzi, lai uz ekrāna atlasītu vienumu vai atrašanās vietu, un tad izmantotu to pašu (vai citu) slēdzi, lai izvēlētos darbību, ko veikt šim vienumam vai atrašanās vietai. Trīs galvenās metodes:

- *vienuma skenēšana (noklusējuma metode)*, kas ekrānā iezīmē dažādus vienumus, kamēr jūs atlasāt kādu no tiem;
- *punktu skenēšana, kas ļauj jums izmantot skenēšanas krustiņu*, lai izvēlētos ekrāna atrašanās vietu;
- *manuāla atlase*, kas ļauj pēc vajadzības pārvietoties no viena vienuma uz citu vienumu (nepieciešami vairāki slēdži).

Lai kuru metodi jūs izmantojat, atlasot atsevišķu vienumu (nevis grupu), tiek parādīta izvēlne, tādējādi jūs varat izvēlēties, kā rīkoties ar atlasīto vienumu (piemēram, pieskarties, vilkt, vai saspiest).

Ja jūs izmantojat vairākus slēdžus, tad varat iestatīt, lai katrs slēdzis veiktu noteiktu darbību, un pielāgot sava vienuma atlases metodi. Piemēram, tā vietā, lai automātiski skenētu ekrāna vienumus, jūs varat iestatīt slēdžus, lai pēc vajadzības pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Jūs varat regulēt līdzekļa Switch Control (Slēdža vadīkla) darba režīmu dažādos veidos, lai pielāgotu to jūsu konkrētajām vajadzībām un stilam.

Pievienojiet slēdzi un ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla)

Kā slēdzi jūs varat izmantot jebkuru no zemāk minētajiem.

- *ārējo adaptīvo slēdzi*. Izvēlieties Bluetooth slēdzi vai *Made For iPhone* slēdzi, kas ir iespraūzams Lightning pieslēgvietā;
- *iPad ekrānu*. Pieskarieties ekrānam, lai inicializētu slēdzi.

Pievienojiet slēdzi un izvēlieties tā darbību. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Switches (Slēdži). Ja lietojat tikai vienu slēdzi, tad tas ir jūsu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzis pēc noklusējuma.

Ja jūs pievienojat ārējo slēdzi, tad tas ir jāsavieno ar iPad, pirms tiek parādīts pieejamo slēdžu sarakstā. Rīkojieties atbilstoši norādījumiem, kurus saņēmat kopā slēdzi. Ja slēdzis ir jāsavieno, lietojot Bluetooth, tad tas ir jāpāro ar iPad — ieslēdziet slēdzi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, pieskarieties slēdzim, un tad izpildiet ekrāna norādījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Bluetooth ierīces”

Ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla), un tad ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla). Vai arī, trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas. Skatiet sadaļu „Pieejamības saīsne”.

Izslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla). Atlasīšanai lietojiet jebkuru no skenēšanas metodēm, un pieskarieties Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla), un tad izslēdziet slēdža vadīklu. Vai arī, trīsreiz noklikšķiniet uz sākuma pogas.

Galvenie paņēmieni

Neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat vienuma skenēšanu vai punkta skenēšanu, slēdža vadīklas pamati ir tie paši.

Atlasiet vienumu. Kamēr vienums ir iezīmēts (vienuma skenēšana) (vai arī zem krustiņiem (punkta skenēšana)), inicializējiet savu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi.

Izpildiet darbību atlasītajam vienumam. Vadības izvēlnē, kas parādās vienuma atlasīšanas laikā, izvēlieties komandu. Izvēlnes izkārtojums ir atkarīgs no jūsu konfigurētās pieskāriena reakcijas (lai izvēlētos opciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Tap Behavior (Pieskāriena reakcija)).

- *Ar ieslēgtu opciju Default (Noklusējums):* Vadības izvēlnē parasti ir iekļauta tikai poga Tap (Pieskarties) un poga More (Vairāk) (divi punkti apakšā). Ja atrodaties ekrāna ritināmajā apgabālā, tiek parādīta arī poga Scroll (Ritināt). Kad poga Tap (Pieskarties) ir izcelta, lai pieskartos izceltajam vienumam, inicializējiet savu pogu Select Item (Atlasīt vienumu). Lai skatītu papildu darbību pogas, izvēlnes apakšā izvēlieties More (Vairāk). Ja jums ir vairāki slēdži, tad varat vienu no tiem iestatīt speciāli pieskārieniem.
- *Ar ieslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* Lai pieskartos vienumam, nedarīet neko — vienumam pieskāriens tiek veikts automātiski, kad beidzas opcijas Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervāls (0,75 sekundes, ja jūs to neesat izmainījuši). Lai skatītu vadības izvēlni, inicializējiet savu pogu Select Item (Atlasīt vienumu) pirms Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervāla beigām. Vadības izvēlnē ignorē pogu Tap (Pieskarties) un pāriet tieši pie pilnā darbības pogu kopuma.
- *Ar ieslēgtu opciju Always Tap (Vienmēr pieskarties):* pieskarieties, nevis lai parādītu vadības izvēlni, bet atlasītu izcelto vienumu. Nogaidiet līdz skenēšanas cikla beigām, un tad pieskarieties pogai, lai tiktu attēlota vadības izvēlnē.

Piezīme. Opcija Always Tap (Vienmēr pieskarties) ir piemērojama tikai vienumu skenēšanai. Veicot punktu skenēšanu, tiek piemērota noklusējuma reakcija.

Darbs ar priekšrakstiem. Priekšraksts Jauj uz laiku piešķirt slēdzim īpašu funkciju. Piemēram, jūs varat izvēlēties priekšrakstu, lai pagrieztu lapas lietotnē iBooks, vai pārvaldītu spēli. Lai izveidotu, redīgētu vai palaistu priekšrakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Recipes (Priekšraksti).

Skenera izvēlnes (Scanner Menu) atmešana bez darbības izvēles. Pieskarieties, kamēr sākotnējais vienums ir izcelts un visas ikonas vadības izvēlnē ir aptumšotas. Izvēlnē pazūd pēc cikliski izpildītajiem procesiem, kuru skaits tiek norādīts sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Loops (Cikli).

Ekrāna žestu izpilde. Skenera izvēlnē (Scanner Menu) izvēlieties Gestures (Žesti).

Ritiniet ekrānu. Ekrāna ritināmajā daļā atlasiet vienumu, un tad:

- *ar izslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* skenera izvēlnē (Scanner Menu) izvēlieties pogu Scroll Down (Ritināt uz leju) (līdzās pogai Tap (Pieskarties)). Vai arī, lai atrastu vēl citas ritināšanas opcijas, izvēlieties More (Vairāk), un tad Scroll (Ritināt);
- *ar ieslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* vadības izvēlnē izvēlieties Scroll (Ritināt). Ja pieejamas daudzas darbības, iespējams, vispirms jums vajadzēs izvēlēties More (Vairāk).

Pieskarieties sākuma pogai . Skenera izvēlnē (Scanner Menu) izvēlieties Home (Sākums).

Izpildiet citas aparatūras darbības. Atlasiet jebkuru vienumu, un tad izvēlnē, kas parādās, atlasiet Device (Ierīce). Lietojiet izvēlni, lai imitētu šādas darbības:

- veikt dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai izpildītu vairākus uzdevumus;
- atvērt Paziņojumu centru vai Vadības centru;
- nospiegt pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), lai bloķētu iPad;
- rotēt iPad;
- iPad modeļiem, kuri ir aprīkoti ar sānu slēdzi, viegli uzsist pa sānu slēdzi, lai izslēgtu iPad skaņu;
- nospiegt skaņas regulēšanas pogas;

- parādīt ekrānu Search (Meklēšana);
- nospieš sākuma pogu un turiet to, lai atvērtu Siri;
- trīsreiz noklikšķināt uz sākuma pogas;
- pakratīt iPad;
- vienlaicīgi nospieš sākuma pogu un pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), lai veiktu ekrānuzņēmumu;
- ar diviem pirkstiem bīdīt no augšas uz leju, lai izrunātu ekrānā redzamo tekstu (ja ir ieslēgts Speak Screen (Runas ekrāns)).

Izmantojiet līdzekli Switch Control (Slēdža vadītāja) citā iOS ierīcē. Pārliecinieties, vai no citas iOS ierīces esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID, un tad izvēlnē atlasiet citu ierīci.

Vienumu skenēšana

Vienumu skenēšana visā ekrānā pārmaiņus iezīmē katru vienumu vai vienumu grupu, kamēr jūs inicializējat Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Ja ir daudz vienumu, līdzeklis Switch Control (Slēdža vadītāja) tos izceļ grupās. Atlasot grupu, tiek veikta grupas vienumu iezīmēšana. Atlasot unikālu vienumu, skenēšana tiek pārtraukta, un parādās vadības izvēlne. Ja vispirms ieslēdzat līdzekli Switch Control (Slēdža vadītāja), tad vienumu skenēšana ir noklusējuma darbība.

Jūs varat izvēlēties kādu no trim skenēšanas stiliem — automātiskā skenēšana, manuālā skenēšana, un atsevišķa slēdža posma skenēšana. Automātiskās skenēšanas laikā vienumi tiek izcelti automātiski cits pēc cita. Manuālās skenēšanas laikā vienuma izceļšanai lietojiet vienu slēdzi, savukārt tā aktivizēšanai — citu slēdzi. Atsevišķa slēdža posma skenēšanā slēdzis tiek lietots izcēluma pārvietošanai no vienuma uz vienumu. Ja pēc laika posma jūs neveicat nekādas darbības, izceltais vienums tiek aktivizēts.

Atlasiet vienumu vai ievadiet grupu. Vērojiet (vai klausieties), kā vienumi ir iezīmēti. Ja vienums, kuru vēlaties vadīt (vai grupa, kurā ir ietverts vienums), ir iezīmēts, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Virzieties lejup pa vienumu hierarhiju, kamēr atlasāt atsevišķu vienumu, kuru vēlaties vadīt.

Atsakieties no grupas. Kad grupai vai vienumam apkārt parādās punktēts izcēlums, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi.

Vadības izvēlnes atmešana bez darbības izpildes. Kad vienums ir pats sevi izcēlis, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Vai arī, vadības izvēlnē izvēlieties Escape.

Klausieties vienumu nosaukumus, tiklīdz tie tiek izcelti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītāja), un tad ieslēdziet Speech (Runa). Vai arī, vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), un tad Speech On (Runa ieslēgta).

Palēniet vai paātriniet skenēšanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītāja) > Auto Scanning Time (Automātiskās skenēšanas laiks).

Punktu skenēšana

Punktu skenēšana ļauj uz ekrāna atlasīt vienumu, norādot uz to ar skenēšanas krustiņu.

Pārslēdziet uz punktu skenēšanu. Lietojiet vienuma skenēšanu, lai vadības izvēlnē izvēlētos Point Mode (Punkta režīms). Aizverot izvēlni, parādās vertikāls krustiņš.

Atlasiet vienumu. Kad vēlamais vienums atrodas platajā, horizontālajā skenēšanas joslā, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi, un, kad precīzās skenēšanas rinda atrodas uz vienuma — inicializējiet vēlreiz. Atkārtojiet procedūru vertikālai skenēšanai.

Precizējiet savu atlasē punktu. Vadības izvēlnē izvēlieties Refine Selection (Precizēt atlasī).

Atgriezieties pie vienuma skenēšanas: Vadības izvēlnē izvēlieties Item Mode (Vienuma režīms).

Iestatījumi un korekcijas

Koriģējiet galvenos iestatījumus: Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs), kur jūs varat:

- pievienot slēdžus un norādīt to funkcijas;
- izvēlēties, veidot un rediģēt priekšrakstus;
- izvēlēties skenēšanas stilu;
- koriģēt vienumu skenēšanas ātrumu;
- iestatīt skenēšanu, lai apstātos pie pirmā vienuma grupā;
- izvēlēties, cik reizes cikliski pārlūkot ekrānu, pirms paslēpt līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs);
- izvēlēties pieskāriena reakciju un iestatīt otra slēdža darbības izpildes intervālu, lai parādītu vadības izvēlni;
- izvēlēties, vai līdzeklim Switch Control (Slēdža vadītājs) skenēšana būtu jāatsāk no vienuma, kuram jūs pieskaraties, vai arī no sākuma;
- iestatīt, vai nospiežot slēdzi un turot to, kustības darbība tiek atkārtota, un gaidīšanas laiku pirms darbības atkārtošānas;
- pievienot slēdzim citu darbību, nospiežot slēdzi un turot to ilgāku laiku;
- izvēlēties, kuri vienumi parādās izvēlnēs, un secību, kādā tie parādās;
- iestatīt, vai, un cik ilgi slēdzis ir jātur nospiests, līdz tiek atzīta slēdža darbība;
- nodrošināt, lai līdzeklis Switch Control (Slēdža vadītājs) ignorētu nejauši atkārtotas slēdža inicializācijas;
- mainīt punktu skenēšanas ātrumu;
- ieslēgt skaņas efektus, vai iestatīt, lai vienumi tiktu skaļi nolasīti tūlīt pēc to skenēšanas;
- izvēlēties, ko iekļaut izvēlnē Switch Control (Slēdža vadītājs);
- iestatīt, vai vienuma skenēšanas laikā vienumi ir jāgrupē;
- palielināt atlasē kursoru, vai mainīt tā krāsu;
- vadības izvēlnē saglabāt pielāgotus žestus (sadaļā Gestures (Žesti) > Saved (Saglabāts)).

Pielāgojiet līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs). Vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), lai:

- mainītu skenēšanas ātrumu;
- mainītu vadības izvēlnes atrašanās vietu;
- ieslēgtu vai izslēgtu skaņas vai runas muzikālo pavadījumu;
- izslēgtu grupas, lai visus vienumus skenētu pēc kārtas.

AssistiveTouch

AssistiveTouch palīdz lietot iPad, ja ir grūti pieskarties ekrānam vai nospiegt pogas. Jūs varat lietot AssistiveTouch bez papildierīces, lai veiktu žestus, kurus jums ir grūti veikt. Jūs varat arī lietot savietojamu adaptīvu papildierīci (piem., kursorsviru) kopā ar AssistiveTouch, lai vadītu iPad. Lai konfigurētu AssistiveTouch izvēlni, dodieties uz Settings (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch.

AssistiveTouch izvēlne ļauj pildīt tādas pašas darbības, kuras var izpildīt, vienkārši pieskaroties (vai līdzvērtīgas funkcijas jūsu papildierīcē):

- nospiegt sākuma pogu;
- izsaukt Siri;
- izpildīt vairākpirkstu žestus;
- piekļūt Vadības centram vai Paziņojumu centram;
- regulēt iPad skaļumu;
- pakratīt iPad;
- veikt ekrānuzņēmumu;
- pievienot papildu darbības (kopā astoņas);
- divreiz pieskarties.

Ieslēdziet līdzekli AssistiveTouch. Sakiet lietotnei Siri: „Turn on AssistiveTouch” („Ieslēgt AssistiveTouch”), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch, vai izmantojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Ja līdzeklis AssistiveTouch ir ieslēgts, ekrānā parādās pārvietojamā izvēlnes poga.

Parādiet vai paslēpiet izvēlni. Pieskarieties pārvietojamai izvēlnes pogai, vai noklikšķiniet sekundāro pogu uz jūsu papildierīces

Imitējiet sākuma pogas nospiešanu. Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Home (Sākums).

Bloķējiet vai pagrieziet ekrānu, regulējiet iPad skaļumu vai imitējiet iPad kratīšanu. Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Device (Ierīce).

Izpildiet bīdīšanu vai vilkšanu, kam vajadzīgi 2, 3, 4 vai 5 pirksti. Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Device (Ierīce) > More (Vairāk) > Gestures (Žesti), un tad pieskarieties cipariem, kas atbilst žestam nepieciešamajam skaitam. Kad attiecīgie apli parādās ekrānā, slidiniet vai velciet žestam nepieciešamajā virzienā. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

Veiciet pirkstu savirzīšanas žestu. Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Custom (Pielāgots), un tad pieskarieties Pinch (Savirzīt pirkstus). Kad parādās savirzīšanas apli, pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai pārvietotu šo apli, tad velciet tos uz iekšu vai uz āru, lai veiktu pirkstu satuvināšanas vai attālināšanas žestu. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

Izveidojiet savu žestu. Lai kontrolētu izvēlni, jūs varat pievienot savus iecienītos žestus (piemēram, pieskarieties un turiet, vai rotējiet ar diviem pirkstiem). Pieskarieties izvēlnes pogai, Custom (Pielāgots), un tad pieskarieties tukšai žesta vietai. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu).

1. piemērs. Lai izveidotu rotācijas žestu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu). Žestu ierakstīšanas ekrānā, kurā jūs tiek ataicināti pieskarties tam, lai izveidotu žestu, pagrieziet divus pirkstus uz iPad ekrāna apkārt punktam starp tiem (jūs to varat darīt ar vienu pirkstu vai irbuli — vienkārši izveidojiet katru loku atsevišķi —, citu pēc cita). Ja žests nav gluži pareizs, pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad mēģiniet vēlreiz. Ja žests izskatās pareizs, pieskarieties Save (Saglabāt), un tad piešķiriet žestam nosaukumu —, piemēram, „Rotēt 90”. Pēc tam, lai skatu rotētu, piemēram, lietotnē Maps, atveriet Maps, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un no Custom (Pielāgots) izvēlieties Rotēt 90. Kad parādās zili apli, kas attēlo pirksta sākuma stāvokļus, velciet tos uz punktu, kuram apkārt jūs vēlaties pagriezt karti, un tad atlaidiet. Iespējams, jūs vēlaties izveidot vairākus žestus ar dažāda platumā pagrieziena leņķiem.

2. *piemērs*. Izveidojiet pieskaršanās un turēšanas žestu, kuru iespējams izmantot, lai sāktu ikonu pārkārtošanu sākuma (Home) ekrānā. Šoreiz žestu ierakstīšanas ekrānā pieskarieties ar savu pirkstu vienā vietā un turiet to, līdz ierakstīšanas progressa josla nonāk pusceļā, un tad pirkstu atlaidiet. Ierakstīšanas laikā cenšaties pirkstu neizkustināt, vai arī žests tiks ierakstīts kā kustība. Pieskarieties Save (Saglabāt), un tad žesta nosaukumam. Lai lietotu žestu, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un tad no Custom (Pielāgots) izvēlieties savu žestu. Kad parādās zils aplis, kas attēlo jūsu pieskārienu, velciet to pāri sākuma (Home) ekrānam, un tad atlaidiet.

Ja jūs secīgi ierakstāt pieskaršanās vai vilkšanas darbības, tās visas tiek atveidotas vienlaicīgi. Piemēram, lietojot vienu pirkstu vai irbuli četrus atsevišķus, secīgus pieskārienus ierakstīšanai četrās vietās uz ekrāna, tiek izveidots vienlaicīgs četrus pirkstu pieskāriens.

Izejiet no izvēlnes, neveicot žestu. Pieskarieties jebkurā vietā ārpus izvēlnes. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, izvēlnes vidū pieskarieties bultiņai.

Pārvietojiet izvēlnes pogu. Velciet to gar ekrāna malu uz jebkurā virzienā.

Līdzeklis Touch Accommodations

Ja jums rodas grūtības ar skārienekrāna vai sākuma pogas lietošanu, lietojiet pieejamības līdzekli Touch Accommodations, lai mainītu ierīces reakciju uz jūsu pieskārienu.

Izvēlieties, cik ilgi jums ir jāpieskaras ekrānam, pirms pieskāriens tiek atpazīts. Jūs varat konfigurēt iPad, lai tas reaģētu tikai uz noteikta ilguma pieskārieniem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, ieslēdziet opciju Hold Duration (Turēšanas ilgums), un tad lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai izvēlētos ilgumu (noklusējuma vērtība ir 0,1 sekunde).

Izvēlieties ilgumu, kurā vairāki pieskārieni tiek aplūkoti kā viens pieskāriens. Ja jums ir bažas, ka varētu pieskarties ekrānam vairākas reizes, ieslēdziet opciju Ignore Repeat (Ignorēt atkārtotānu). Pēc tam, ātri pieskaroties ekrānam vairākas reizes, iPad tos apstrādā kā vienu pieskārienu. Lai mainītu laika intervālu starp pieskārieniem, pirms kura iPad tos apstrādā kā vienu pieskārienu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, ieslēdziet opciju Ignore Repeat (Ignorēt atkārtotānu), un tad lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai koriģētu laikizturi.

Izvēlieties vietu, kur iPad reaģē uz jūsu pirmo vai pēdējo pieskārienu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, un tad izvēlieties opciju Tap Assistance (Pieskāriena atbalsts) (Use Initial Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu) vai Use Final Touch Location (Lietot pēdējā pieskāriena atrašanās vietu)).

Izvēloties Use Initial Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu), iPad lieto jūsu pirmā pieskāriena atrašanās vietu, piemēram, kad jūs pieskaraties lietotnei sākuma (Home) ekrānā. Izvēlieties Use Final Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu), un iPad reģistrēs pieskārienu tajā vietā, kur jūs esat pacēlušī savu pirkstu. Kad jūs paceļat savu pirkstu, iPad noteiktā laika periodā reaģē uz pieskārienu. Lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai koriģētu laikizturi. Jūsu ierīce var reaģēt uz citiem žestiem, piemēram, vilkšanu, ja jūs nogaidāt ilgāk par žesta aizkaves laiku.

Izvēlieties, kā iPad vajadzētu reaģēt, jums nospiežot uz sākuma pogas un turot to. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad izvēlieties Siri vai Off (Izslēgts).

Programmatūras un aparatūras tastatūras

Ja jums ir sarežģīti uz iPad tastatūras atšķirt rakstzīmes, vai strādāt ar aparatūras tastatūru, atrodiat palīdzību, ejot uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Keyboard (Tastatūra). Jūs varat koriģēt iestatījumus, lai:

- uz iPad tastatūras tiktu rādīti tikai lielo burtu taustiņi;
- koriģētu taustiņa atkārtotas nospiešanas ātrumu uz aparatūras tastatūrām;
- lietotu līdzekli Sticky Keys (Lipīgie taustiņi), lai, nospiežot citu taustiņu, nospiestu un turētu modifikatora taustiņus, piemēram, Command un Option;
- lietotu līdzekli Slow Keys (Lēnie taustiņi), lai koriģētu ilgumu starp taustiņa nospiešanu un tā aktivizēšanu.

Pieejamība operētājsistēmā macOS

Izmantojiet MacOS pieejamība iespējas, kad lietojat iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no savas iTunes bibliotēkas uz iPad. Meklētājā (Finder) izvēlieties Help (Palīdzība) > Help Center (Palīdzības centrs) (vai operētājsistēmā OS X 10.11 (vai jaunākā versijā) Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac datora palīdzība)), un tad meklējiet „accessibility” („pieejamība”).

Lai saņemtu papildinformāciju par iPad un macOS pieejamības līdzekļiem, dodieties uz „Apple” pieejamības tīmekļa vietni.

DROŠĪBA, APIEŠANĀS UN PALĪDZĪBA

Svarīga informācija par drošību

⚠ BRĪDINĀJUMS! Neievērojot šos norādījumus, pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu, kā arī iPad vai cita īpašuma bojājumu risks. Pirms iPad lietošanas izlasiet visu informāciju par drošību.

Apišanās. Apejieties ar iPad uzmanīgi. Tas ir izgatavots no metāla, stikla un plastmasas, un tajā ir jutīgi elektroniski elementi. iPad vai tā akumulatoru var sabojāt, noņemot zemē, ar liesmu, sadurot, saspiežot vai ar šķidrumiem. Ja jums ir aizdomas par iPad vai tā akumulatora bojājumu, pārtrauciet iPad lietot, jo tas var izraisīt pārkaršanu vai traumas. Nelietojiet iPad, kuram ir saplaisājis ekrāns, jo tas var radīt traumas. Ja esat norūpējušies par to, ka iPad virsma var tikt saskrāpēta, apsveriet iespēju lietot somu vai apvalku.

Labošana. Neatveriet iPad un nemēģiniet labot iPad patstāvīgi. Izjaucot iPad, jūs to varat sabojāt, vai paši gūt traumas. Ja iPad ir bojāts, nepareizi darbojas vai nonāk saskarē ar šķidrumu, sazinieties ar korporāciju „Apple” vai „Apple” pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju. Papildinformācija par apkalpošanu ir atrodama iPad atbalsta tīmekļa vietnē.

Akumulators. Nemēģiniet paši nomainīt iPad akumulatoru. iPad litija jonu akumulatora nomainīšana ir jāveic korporācijai „Apple” vai „Apple” pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Nepareizi veicot akumulatora nomainīšanu vai labošanu, tas var tikt sabojāts, var notikt pārkaršana, vai arī jūs varat gūt traumas. Akumulatora utilizācija vai pārstrāde jāveic atsevišķi no saimniecības atkritumiem. Nededziniet akumulatoru. Lai saņemtu informāciju par akumulatoru apkalpošanu un utilizāciju, dodieties uz akumulatoru apkalpošanas un utilizācijas tīmekļa vietni.

Uzmanības novēršana. iPad lietošana dažos gadījumos var novērst jūsu uzmanību un radīt bīstamas situācijas (piemēram, nelietojiet austiņas, braucot ar velosipēdu, un nerakstiet īsziņas, kamēr jūs vadāt automašīnu). Ievērojiet noteikumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču vai austiņu lietošanu.

Navigācija. Kartes ir atkarīgas no datu pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var mainīties un var nebūt pieejami visos apvidos. Tādējādi kartes un uz atrašanās vietu balstīta informācija var būt nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet lietotnē Maps sniegto informāciju ar savu apkārtni. Navigācijas laikā rīkojieties apdomīgi. Vienmēr ievērojiet pašreizējos ceļa apstākļus un izvietotās zīmes, lai izvairītos no jebkādam neatbilstībām. Dažām lietotnes Maps funkcijām ir vajadzīgi Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi).

Uzlāde. Uzlādējiet iPad, izmantojot komplektā iekļauto kabeli un strāvas pārveidotāju, vai citus trešo pušu „Made for iPad” („Izgatavots planšetdatoram iPad”) kabelus un strāvas pārveidotājus, kas saderīgi ar USB 2.0 vai jaunāku versiju, vai strāvas pārveidotājus, kas saderīgi ar piemērojamiem, valstī spēkā esošiem noteikumiem, un vienu vai vairākiem šādiem standartiem: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, vai citu piemērotu mobilo tālrunu strāvas pārveidotāju savietojamības standartu.

Lietojot bojātus kabelus vai lādētājus, kā arī, veicot uzlādēšanu mitrumā, var izcelties ugunsgrēks, jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienus, gūt traumas, vai tikt sabojāts iPad vai cits īpašums. Ja iPad uzlādēšanai lietojat „Apple” USB strāvas pārveidotāju, pirms strāvas pārveidotāja pieslēgšanas elektrotīklam pārliedzinieties, vai USB kabelis ir pilnībā iesprausts strāvas pārveidotājā.

Lightning kabelis un savienotājs. Izvairieties no ilgstoša ādas kontakta ar savienotāju, kad Lightning – USB kabelis ir iesprausts elektrības kontaktā, jo tas var radīt nepatīkamas sajūtas vai ievainojumus. Jāizvairās no gulēšanas vai sēdēšanas uz Lightning savienotāja.

Ilgstoša karstuma iedarbība. iPad un tā strāvas adapteris atbilst piemērojamās virsmas temperatūras standartiem un ierobežojumiem. Tomēr, pat šajās robežās ilgstoša saskarsme ar karstām virsmām uz ilgāku laiku var radīt diskomfortu vai traumas. Rīkojieties saprātīgi, lai izvairītos no situācijām, kur jūsu āda nonāk saskarē ar ierīci vai tās strāvas adapteri, kad tas ilgāku laiku darbojas, vai ir iesprausts elektrības kontaktā. Piemēram, neguliet uz ierīces vai strāvas pārveidotāja, vai novietojiet tos zem segas, spilvena, vai sava ķermeņa, kad tie ir iesprausti elektrības kontaktā. Lietojot vai uzlādējot iPad un tā strāvas adapteri, ir svarīgi tos

turēt labi vēdinātās vietās. Esiet īpaši piesardzīgi, ja jūsu fiziskais stāvoklis ietekmē jūsu ķermeņa spējas sajst siltuma iedarbību.

Dzirdes zudums. Klausoties skaņu lielā skaļumā, ir iespējami dzirdes bojājumi. Fona troksnis, kā arī ilgstoša atrašanās lielā troksnī var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā tās reāli ir. Pirms kaut ko ielikt ausīs, ieslēdziet audio atskaņošanu un pārbaudiet skaļumu. Lai saņemtu informāciju par iPad maksimālā skaļuma iestatīšanu, skatiet sadaļu „Mūzikas atskaņošana”. Lai saņemtu plašāku informāciju par dzirdes zudumu, dodieties uz skaņas un dzirdes tīmekļa vietni

Lai nesabojātu dzirdi, kopā ar iPad lietojiet tikai saderīgus uztvērējus, ierīces, austiņas, mikrofonus ar skaļruni, vai galvas telefonu. Radioaustiņas, kas pieejamas kopā ar iPhone 4. paaudzes un jaunākiem modeļiem Ķīnā (identificējamās pēc tumša izolācijas gredzena uz spraudņa), atbilst Ķīniešu standartiem un ir saderīgas tikai ar iPhone 4. paaudzes un jaunākiem modeļiem, iPad 2 un jaunākiem modeļiem, iPad Pro, iPad mini un jaunākiem modeļiem, kā arī iPod touch 5. paaudzes un jaunākiem modeļiem.

BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, neklausieties lielā skaļumā ilgu laiku.

Radiofrekvenču iedarbība. iPad lieto radio signālus, lai pieslēgtos bezvadu tīkliem. Lai saņemtu informāciju par radiofrekvenču (RF) enerģiju, kas veidojas no radio signāliem, un to iedarbības samazināšanas pasākumiem, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > Legal (Juridiskie) > RF Exposure (RF iedarbība), vai dodieties uz RF iedarbības tīmekļa vietni.

Radiofrekvenču traucējumi. Ievērojiet zīmes un brīdinājumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču lietošanu (piemēram, veselības aprūpes iestādēs vai spridzināšanas darbu veikšanas zonās). Lai arī iPad ir konstruēts, testēts un izgatavots atbilstoši noteikumiem par radio frekvenču emisijām, šādas emisijas no iPad var negatīvi ietekmēt elektroaprīkojuma darbību, izraisot tās darbības traucējumus. Izslēdziet iPad vai lietojiet Airplane Mode (Lidmašīnas režīms), lai izslēgtu iPad bezvadu raidītājus, ja to lietošana ir aizliegta (piem., lidojot lidmašīnā vai gadījumos, kad to pieprasa pārvaldes iestādes).

Medicīnas ierīču darbības traucējumi. Planšetdatoros iPad ir iekļauti komponenti un radiosakaru līdzekļi, kas izstaro elektromagnētisko lauku. Planšetdatoros iPad ir magnēti gar ierīces kreiso malu un priekšējā stikla labajā pusē, kas var traucēt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru un citu medicīnas ierīču darbību. iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover un iPad Pro Smart Keyboard arī satur magnētus. Šie magnētiskie lauki un magnēti var izraisīt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru, vai citu medicīnas ierīču darbības traucējumus. Ievērojiet drošu atšķiršanas attālumu starp jūsu medicīnas ierīci un iPad, iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover, un iPad Pro Smart Keyboard. Lai saņemtu informāciju tieši par jūsu medicīnas ierīci, sazinieties ar savu ārstu un medicīnas ierīces ražotāju. Ja jums ir aizdomas, ka iPad varētu traucēt elektrokardiostimulatora, defibrilatora vai jebkuras medicīnas ierīces darbību, pārtrauciet lietot iPad.

IPad nav medicīnas ierīce. iPad nav konstruēts vai paredzēts, lai veiktu slimību vai citu gadījumu izmeklējumus, ne arī slimību ārstēšanai, atvieglošanai, apārstēšanai vai novēršanai.

Slimības. Ja jums ir slimība, kuru jūsuprāt var ietekmēt iPad (piemēram, konvulsijas, prāta aptumšošanās, acu piepūle vai galvassāpes), pirms iPad lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Sprādzienbīstamas atmosfēras. iPad uzlādēšana vai lietošana var būt bīstama teritorijās ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru, piemēram, teritorijās, kur gaisā ir liels daudzums uzliesmojošu ķīmisko vielu, tvaiku vai daļiņu (piemēram, graudi, putekļi vai metāla pulveri). Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Atkārtotas kustības. Kad veicat atkārtotas kustības, piemēram, planšetdatorā iPad spēlējot spēles, jūs varat piedzīvot diskomfortu rokās, plaukstās, apakšdelmos, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās. Ja izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietot iPad un konsultējieties ar ārstu.

Darbības ar nopietnām sekām. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai, kad ierīces darbības kļūme var izraisīt nāvi, traumas vai kaitējumu videi.

Aizrīšanās risks. Dažas iPad papildierīces ir bīstamas maziem bērniem aizrīšanās riska dēļ. Uzglabājiet šīs papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Svarīga informācija par apiešanos ar iPad

Tīrīšana. Notīriet iPad nekavējoties, ja tā nonāk saskarē ar jebko, kas var radīt traipus vai citus defektus (piemēram, netīrumiem vai smiltīm, tinti, kosmētiku, ziepēm, mazgāšanas līdzekļiem, skābēm vai skābes saturošu pārtiku un losjoniem). Lai iPad notīrītu, rīkojieties šādi:

- atvienojiet visus kabelus un izslēdziet iPad (nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), pēc tam pavelciet ekrāna slīdni);
- izmantojiet mīkstu drāniņu bez plūksnām, piemēram, objektīvu drāniņu;
- izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs;
- nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai saspiestu gaisu.

iPad priekšpuse ir izgatavota no stikla ar hidrofilu (eļļas necaur laidīgu) pārklājumu, kas izturīgs pret pirkstu nospiedumiem. Šis pārklājums normālos lietošanas apstākļos ar laiku nodilst. Tīrīšanas līdzekļi un abrazīvi materiāli mazina šo pārklājumu vēl vairāk, un var saskrāpēt stiklu.

Savienotāju, pieslēgvietu un pogu lietošana. Nekādā gadījumā nespiediet spraudni ligzdā ar spēku un nepiediet pogas ar pārlieku lielu spēku, jo tādā gadījumā ir iespējami bojājumi, uz kuriem neattiecas garantija. Ja savienotājs un pieslēgvietas nav viegli savienojami, iespējams, tie nav atbilstoši. Pārbaudiet, vai nav šķēršļu, kā arī pārliecinieties, ka savienotājs atbilst pieslēgvietai un jūs esat pareizi novietojis savienotāju attiecībā pret pieslēgvietu.

Lightning – USB kabelis. Lightning savienotāja krāsas maiņa pēc pastāvīgas lietošanas ir normāla parādība. Krāsas maiņu var izraisīt netīrumi, būvgruži un mitruma iedarbība. Ja Lightning kabelis vai savienotājs lietošanas laikā kļūst silts, nelādē vai nesinhronizē iPad, atvienojiet Lightning kabeli no datora vai strāvas adaptera un notīriet to ar sausu, mīkstu, neplūksnainu drāniņu. Lightning savienotāja tīrīšanai nedrīkst lietot šķidrums vai tīrīšanas līdzekļus.

Daži lietošanas veidi var veicināt kabeļu nolietojanos vai pārraušanu. Lightning – USB kabelis, tāpat kā jebkurš cits metāla vads vai kabelis, var kļūt vājš vai trausls, ja atkārtoti tiek locīts vienā un tajā pašā vietā. Centieties kabeļus nevis saliekt leņķī, bet veidot vieglus izliekumus. Regulāri pārbaudiet, vai kabelim un savienotājam nav savijumu, pārrāvumu, mezglu, vai citu defektu. Ja konstatējat kādu no iepriekšminētajiem defektiem, pārtrauciet lietot Lightning – USB kabeli.

Ekspluatācijas temperatūra. Planšetdators iPad ir paredzēts lietošanai temperatūrā no 0° līdz 35° C (32° līdz 95° F) un uzglabāšanai temperatūrā no -20° līdz 45° C (-4° līdz 113° F). Uzglabājot vai lietojot ārpus šī temperatūras diapazona, iPad var sabojāt, un var saīsināties akumulatora kalpošanas laiks. Centieties nepakļaut iPad krasām temperatūras vai mitruma maiņām. iPad uzsilšana tā lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā ir normāla parādība.

Ja iPad iekšējā temperatūra pārsniedz normālo darba temperatūru (piemēram, ilgstoši karstā automašīnā vai tiešos saules staros), tam mēģinot regulēt savu temperatūru, ir iespējams sekojošais:

- iPad pārstāj uzlādēties;
- ekrāns izdziest;
- parādās temperatūras brīdinājuma ekrāns;
- var aizvērties dažas lietotnes.

Svarīgi! Iespējams, ka iPad nav lietojams, kamēr ekrānā ir temperatūras brīdinājums. Ja iPad nespēj regulēt iekšējo temperatūru, tas pārslēdzas uz dziļo neaktīvo režīmu līdz brīdim, kad tas ir atdzisis. Pārvietojiet iPad uz vēsāku vietu prom no tiešiem saules stariem, pagaidiet dažas minūtes un tad mēģiniet to lietot atkal.

Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „Keeping iPhone, iPad, and iPod touch within acceptable operating temperatures” („iPhone, iPad un iPod touch glabāšana pieļaujamās darba temperatūrās”).

Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?

Atgūstiet savu Apple ID vai atiestatiet savu Apple ID paroli. Dodieties uz „Apple” tīmekļa vietni <https://iforgot.apple.com>.



Atiestatiet iPad ieejas kodu. Planšetdatorā iPad sešas reizes pēc kārtas rindiņā ievadot nepareizu ieejas kodu, jūsu konts tiks bloķēts, un tiks parādīts ziņojums, ka iPad ir atspējots. Ja savu ieejas kodu nevarat atcerēties, jūs varat iPad izdzēst, un tad iestatīt jaunu ieejas kodu (ja pirms sava ieejas koda aizmīšanas jūs esat izveidojuši iCloud vai iTunes dublējumkopiju, jūs savus datus un iestatījumus varat atjaunot no šīs dublējumkopijas). Plašāku informāciju skatiet „Apple” atbalsta rakstā „If you forgot the passcode for your iPhone, iPad, or iPod touch, or your device is disabled” („Kā rīkoties gadījumā, ja jūs esat aizmirsuši sava iPhone, iPad vai iPod touch ieejas kodu, vai arī jūsu ierīce ir atspējota”).

Atiestatiet vai izveidojiet jaunu iCloud drošības kodu. Ja līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbības laikā nepareizu iCloud drošības kodu jūs esat ievadījuši pārāk daudz reižu, jūsu iCloud Keychain šajā ierīcē tiks atspējots, un jūsu atslēgu saišķis datu krātuvē iCloud tiks dzēsts. Skatiet „Apple” atbalsta rakstu „If you enter your iCloud Security Code incorrectly too many times” („Kā rīkoties, ja nepareizu iCloud drošības kodu esat ievadījuši pārāk daudz reižu”).

iPad atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija ir pieejama tiešsaistē, iPad atbalsta tīmekļa vietnē. Lai sazinātos ar korporāciju „Apple” un saņemtu individuālu palīdzību (nav pieejama visos reģionos), skatiet Apple atbalsta tīmekļa vietni.

Lietotne neaizpilda ekrānu

Vairums iPhone un iPod touch paredzēto lietotņu ir izmantojamas ar iPad, bet tās var neizmantot lielā ekrāna iespējas. Šajā gadījumā pieskarieties , lai tuvinātu lietotni. Pieskarieties , lai atgrieztos uz sākotnējo izmēru.

Lietotņu veikalā App Store meklējiet, vai nav pieejama attiecīgās lietotnes versija, kas optimizēta lietošanai ar iPad, vai universāla versija, kas optimizēta lietošanai ar iPhone, iPod touch un iPad.

Ekrāna tastatūra neparādās

Ja iPad ir savienots ar Bluetooth tastatūru, ekrāna tastatūra netiek parādīta. Lai ekrāna tastatūra parādītos, uz Bluetooth tastatūras nospiediet taustiņu „Izņemt”. Ekrāna tastatūra parādīsies arī tad, ja Bluetooth tastatūra tiks pārvietota ārpus zonas vai izslēgta.

legūstiet informāciju par iPad

Skatiet kopējo krātuves pieejamību, un cik daudz vietas krātvē aizņem katra lietotne. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Storage & iCloud Usage (Krātuves un iCloud lietojums), kur jums ir iespējas pārvaldīt iCloud krātuvi. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Apple” atbalsta rakstus „Check your storage on your iPhone, iPad and iPod touch” („Pārbaudiet savu krātuvi savā iPhone, iPad un iPod touch”) un „Manage your iCloud storage” („iCloud krātuves pārvaldība”).

Skatiet akumulatora patēriņu. Lai skatītu pagājušo laiku kopš iPad uzlādes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators). Jūs varat arī attēlot akumulatora uzlādes līmeni procentos. Skatiet sadaļu „Akumulatora uzlāde un novērošana”.

Skatiet informāciju par mobilo sakaru lietošanu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari). Skatiet sadaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

Skatiet papildinformāciju par iPad. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par). Vienumos, kurus jūs varat skatīt, ir ietverti:

- nosaukums;
- tīkls;
- dziesmu, videoklipu, fotoattēlu un lietotņu skaits;
- ietilpība un pieejamā krātuves vieta;
- iOS versija;
- (mobilo ierīču modeļu) operators;
- modeļa numurs;
- sērijas numurs;
- (mobilo ierīču modeļu) mobilo datu numurs;
- Wi-Fi un Bluetooth adreses;
- (mobilo ierīču modeļiem) IMEI (Starptautiskais mobilo ierīču identifikators);
- (mobilie ierīču modeļiem) ICCID (Mikroshēmas kartes identifikators, vai viedkarte) GSM tīkliem;
- (mobilie ierīču modeļiem) MEID (Mobilās iekārtas identifikators) CDMA tīkliem;
- modema programmaparatūra;
- juridiskā informācija (tostarp, juridiskie paziņojumi un licences, garantijas un informācija par frekvenču kanālu starojumu).

Lai kopētu sērijas numuru un citus identifikatorus, pieskarieties un turiet identifikatoru līdz brīdim, kad parādās Copy (Kopēt).

Lai skatītu reglamentējošās atzīmes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Regulatory (Normatīvie).

Skatiet vai izslēdziet diagnostikas informāciju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Diagnostics & Usage (Diagnostika un lietošana).

Lai korporācijai „Apple” palīdzētu uzlabot produktus un pakalpojumus, iPad sūta diagnostikas un lietošanas datus. Šie dati neidentificē jūs personīgi, bet var ietvert informāciju par atrašanās vietu.

Mobilo datu iestatījumi

Lai planšetdatorā iPad aktivizētu mobilo datu pakalpojumus (Wi-Fi + mobilo ierīču modeļi), ieslēgtu vai izslēgtu mobilā tīkla lietošanu, kā arī pievienotu personīgo identifikācijas numuru (PIN), lai bloķētu SIM karti, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati). Daži operatori ļauj arī mainīt datu pārraides pieslēguma veidu.

Piezīme. Lai saņemtu informāciju par mobilā tīkla pakalpojumiem un norēķiniem, sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Ja līdzeklis Cellular Data (Mobilie dati) ir izslēgts, visi datu pakalpojumi lieto tikai Wi-Fi, tostarp e-pastam, tīmekļa pārlūkošanai, pašpiegādes paziņojumiem un citiem pakalpojumiem. Ja līdzeklis Cellular Data (Mobilie dati) ir ieslēgts, mobilo sakaru operators par to var iekasēt samaksu. Piemēram, lietojot noteiktas funkcijas un pakalpojumus, kas pārsūta datus, piemēram, Messages (Ziņojumi), var tikt iekasēta maksa saskaņā ar jūsu datu plānu.

Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pārraidi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Cellular Data (Mobilie dati). Var būt iespējams veikt arī šādas darbības.

- *kontrolēt un pārvaldīt mobilo datu pārraides tīkla lietojumu.* Jūs varat redzēt, kuras lietotnes izmanto mobilos datus, un izslēgt šo opciju, ja vēlaties;
- *ieslēgt un izslēgt LTE.* Ieslēdzot LTE, dati tiek ielādēti ātrāk;
- *ieslēgt un izslēgt datu viesabonēšanu.* Ieslēdzot datu viesabonēšanu, nav jāmaksā mobilo sakaru operatora noteiktā maksa, ja tiek lietots cita operatora tīkls;
- *iestatīt līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts).* Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) koplieto interneta pieslēgumu ar jūsu datoru un citām iOS ierīcēm. Skatiet sadaļu „Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts)”;
- *ieslēgt un izslēgt līdzekli Wi-Fi Assist.* Ja Wi-Fi pieslēgums ir vājš, līdzeklis Wi-Fi Assist lieto mobilos datus, lai signālu pastiprinātu.

Piezīme. Par datu lietošanu mobilo sakaru tīklā var tikt piemērota papildu maksa.

Iestatiet, vai mobilie dati tiek izmantoti lietotnēm un pakalpojumiem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus jebkurai lietotnei, kas var izmantot mobilos datus. Ja iestatījums ir izslēgts, tad iPad šim pakalpojumam lieto vienīgi Wi-Fi. iTunes iestatījumā ir iekļauts gan iTunes Match, gan arī automātiskās lejupielādes no iTunes Store un App Store.

Aktivizējiet, skatiet vai mainiet savu mobilo datu pārraides kontu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties View Account (Skatīt kontu), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Bloķējiet SIM karti. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati) > SIM PIN. SIM kartes bloķēšana ar PIN kodu nozīmē, ka jums ir jāievada PIN kods, lai planšetdatorā iPad lietotu mobilo datu pieslēgumu.

Plašāku informāciju par GSM, CDMA un LTE mobilo datu pārraides tīkliem skatiet „Apple” atbalsta rakstā „About cellular data networks” („Par mobilo datu pārraides tīkliem”).

VPT iestatījumi

VPT (virtuālais privātais tīkls) garantē no interneta drošu piekļuvi privātajiem tīkliem, piemēram, jūsu organizācijas tīklam. Iespējams, jums vajadzēs no App Store instalēt VPT lietotni, kas konfigurē iPad, lai tas varētu piekļūt tīklam. Lai saņemtu informāciju par nepieciešamajām lietotnēm un iestatījumiem, sazinieties ar sistēmas administratoru

Profilu iestatījumi

Konfigurāciju profili nosaka iestatījumus iPad lietošanai uzņēmumu vai skolu tīklos vai kontos. Iespējams, jums vaicās instalēt konfigurācijas profilu, kas tika jums nosūtīts uz e-pastu, vai arī to, kuru jums nepieciešams lejupielādēt no tīmekļa lapas. Atverot failu, iPad lūdz jūsu atļauju instalēt profilu, un parāda informāciju par to, kas tajā ir ietverts. Jūs varat skatīt uzstādītos profilus sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profiles & Device Management (Profili un ierīču pārvaldība). Izdzēšot profilu, visi ar to saistītie iestatījumi, lietotnes un dati arī tiek dzēsti.

iPad pārdošana vai atdāvināšana

Pirms iPad pārdošanas vai atdāvināšanas skatiet „Apple” atbalsta rakstu „What to do before selling or giving away your iPhone, iPad, or iPod touch” („Kas jādara pirms iPhone, iPad vai iPod touch pārdošanas vai atdāvināšanas”) un noteikti izpildiet šādas darbības:

- izveidojiet iPad dublējumkopiju, izmantojot iCloud Backup vai iTunes;
- dzēsiet visu saturu un iestatījumus, kuros ietilpst jūsu personiskā informācija. Ja esat ieslēguši līdzekli Find My iPad (Meklēt manu iPad), jums, iespējams, vajadzēs ievadīt savu Apple ID un paroli.

iPad nomaiņas gadījumā jūs varat lietot uzstādīšanas vedni, lai vecās ierīces dublējumkopiju atjaunotu jūsu jaunajā iPad.

Papildinformācija, serviss un tehniskā palīdzība

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPad drošību, programmatūru, apkalpošanu un atbalstu, skatiet tālākminētos resursus.

Lai uzzinātu par	Rīkojieties šādi
iPad droša lietošana	Skatiet sadaļu Svarīga informācija par drošību.
iPad apkope un atbalsts, padomi, forumi un „Apple” programmatūras lejupielādes	Dodieties uz iPad atbalsta tīmekļa vietni.
Jaunākā informācija par iPad	Dodieties uz iPad tīmekļa vietni.
Apple ID konta pārvaldība	Pierakstieties savā Apple ID konta lapā.
iCloud lietošana	Dodieties uz iCloud palīdzības tīmekļa vietni.
iTunes lietošana	Atveriet iTunes, un tad izvēlieties Help (Palīdzība) > iTunes Help (iTunes palīdzība). Lai iTunes pamācību skatītu tiešsaistē (nav pieejama visos reģionos), dodieties uz iTunes atbalsta tīmekļa vietni.
Citu „Apple” iOS lietotņu izmantošana	Dodieties uz iOS lietotņu atbalsta tīmekļa vietni.
Atrodiet sava iPad sērijas numuru vai IMEI	Jūs varat atrast sava iPad sērijas numuru vai Starptautisko mobilo ierīču identifikatoru (IMEI) uz iPad iepakojuma. Vai arī, planšetdatorā iPad izvēlieties Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par). Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet „Apple” atbalsta rakstu Atrodiet sērijas numuru un citu informāciju uz sava iPhone, iPad vai iPod touch.
Garantijas apkope	Vispirms skatiet padomus šajā instrukcijā. Pēc tam dodieties uz iPad atbalsta tīmekļa vietni.
iPad normatīvās informācijas skatīšana	Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Regulatory (Normatīvā informācija).
Akumulatora ekspluatācija	Dodieties uz Akumulatora ekspluatācijas un utilizācijas tīmekļa vietni.
iPad izmantošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz iPad izmantošanas uzņēmējdarbībā tīmekļa vietni.
iPad izmantošana izglītībā	Dodieties uz izglītības tīmekļa vietni.

Federālās sakaru komisijas („FCC”) regulējošais ziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus; un 2) šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar instrukcijām, tad var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce rada nevēlamus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ir ieteicams mēģināt koriģēt mīļietekmi, izpildot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu;
- palielināt atstarpi starp ierīci un uztvērēju;
- pieslēgt ierīci un uztvērēju rozetēm, kas atrodas divos dažādos elektrotīklos;
- lūgt palīdzību tirgotājam, vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

Svarīgi! „Apple Inc.” neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt elektromagnētisko saderību (EMC) un bezvadu atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu. Saskaņā ar pārbažu rezultātiem šis izstrādājums atbilst prasībām par elektromagnētisko saderību, sistēmas elementu savienošanai lietojot atbilstošas ārējās ierīces un ekranētus kabelus. Ir svarīgi izmantot „Apple” perifērās ierīces, ekranētus kabelus un sistēmas elementu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai FCC jautājumu sakarā):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanādas regulējošais ziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un 2) šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

5150-5250 MHz josla ir paredzēta izmantošanai tikai telpās, lai samazinātu bīstamu traucējumu iespēju pie apvienotā kanāla mobilajām satelītu sistēmām.

Lietotāji ir jāinformē, ka 5250-5350 MHz un 5650-5850 MHz joslas galvenokārt izmanto lieljaudas radari (t.i., prioritārie izmantotāji), un ka šie radari var radīt traucējumus LE-LAN ierīču darbībā vai sabojāt tās.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Korporācija „Apple” un apkārtējā vide

„Mēs, korporācijā „Apple” strādājošie, apzināmies savu atbildību minimizēt mūsu darbību un izstrādājumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz „Apple” un apkārtējās vides tīmekļa vietni.

Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

„Apple” utilizācijas programma (pieejama atsevišķos reģionos). Lai saņemtu informāciju par nolietoto planšētdatoru iPad bezmaksas utilizāciju, priekšapmaksas pasta sūtījuma uzlīmi, un norādījumiem, dodieties uz utilizācijas tīmekļa vietni.



Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu un/vai akumulatoru ir aizliegts izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jums jānodod iPad atkritumos atbilstoši vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem. Kad iPad kalpošanas laiks ir beidzies, sazinieties ar vietējām varas institūcijām, lai uzzinātu par nodošanas atkritumos un utilizācijas iespējām, vai arī vienkārši atdodiet to atpakaļ vietējā „Apple” vairumtirdzniecības veikalā, vai atgrieziet to korporācijai „Apple”. Akumulators tiks izņemts un utilizēts apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz utilizācijas tīmekļa vietni.

Eiropas Savienība — informācija par nodošanu atkritumos.

Augstāk redzamais simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir utilizējami atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Akumulatora ekspluatācija: iPad litija jonu akumulatora apkalpošana ir jāveic korporācijai „Apple” vai „Apple” pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu plašāku informāciju par akumulatoru apkalpošanu un utilizāciju, dodieties uz akumulatoru apkalpošanas un utilizācijas tīmekļa vietni.

Nododiet akumulatorus atkritumos atbilstoši jūsu vietējiem tiesību aktiem un vadlīnijām vides aizsardzības jomā.

ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Lai taupītu enerģiju, iPad ir iestatīts, lai pēc divām lietotāja bezdarbības minūtēm tas tiktu bloķēts. Lai mainītu šo iestatījumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Auto-Lock (Automātiska bloķēšana). Lai iPad atbloķētu, nospiediet pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), vai arī sākuma pogu.

iPad atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes vadlīnijām. Samazinot elektroenerģijas patēriņu, tiek taupīta nauda un saglabāti vērtīgi resursi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Energy Star tīmekļa vietni.