


Apple TV

Lietotāja rokasgrāmata

 Apple Computer, Inc.
© 2007 Apple Computer, Inc. Visas tiesības
paturētas.

Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu
kopumā vai daļēji nedrīkst kopēt bez Apple
rakstiskas piekrišanas.

Apple logotips ir Apple Computer, Inc. reģistrēta preču
zīme ASV un citās valstīs. Apple “tastatūras” logotipa
(Option-Shift-K) izmantošana komerciāliem mērķiem
bez Apple iepriekšējas rakstiskas piekrišanas var tikt
uzskatīta par preču zīmes pārkāpumu un negodīgu
konkurenci, kas ir valsts un pavalstu likumu pārkāpums.

Ir darīts viss iespējams, lai šajā rokasgrāmatā
ietvertā informācija būtu precīza. Apple nav atbildīgs
par iespiedkļūdām vai pārrakstīšanās kļūdām.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, Apple logotips, AirPort, iLife, iPhoto, iTunes,
Mac, Macintosh, Mac OS un QuickTime ir uzņēmuma
Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes ASV
un citās valstīs.

Apple Store ir Apple Computer, Inc. reģistrēta pakalpojumu
zīme ASV un citās valstīs.

iTunes Store veikals ir Apple Computer, Inc. pakalpojumu
zīme.

Intel un Intel Core ir Intel Corp. Preču zīme ASV un citās
valstīs.

PowerPC™ un PowerPC logotips™ ir International Business
Machines Corporation preču zīmes, kas tiek lietotas saskaņā
ar tās licenci.

Citi šeit minētie uzņēmumu un produktu nosaukumi,
iespējams, ir attiecīgo uzņēmumu tirdzniecības zīmes.
Trešo pušu produkti ir minēti tikai informēšanas nolūkā
un nav paredzēti ne kā atbalsts, ne ieteikums. Apple
neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šo produktu
darbību vai lietošanu.

Satura rādītājs

5 1. nodaļa. Esiet sveicināti!

6 Apple TV sastāvdaļas

7 Kas nepieciešams, lai iestatītu Apple TV

8 Īsumā par Apple TV

11 2. nodaļa. Darba sākšana

12 Apple TV iestatīšana

17 Apple TV konfigurēšana

19 3. nodaļa. Satura pārvaldība

19 Satura importēšana iTunes

20 Filmu, televīzijas pārraižu un mūzikas pievienošana

23 Podcast aplāžu pievienošana

24 Fotogrāfiju importēšana un sinhronizēšana

27 4. nodaļa. Apple TV lietošana

27 Apple Remote pults lietošana

30 Video skatīšanās

33 Mūzikas, audiogrāmatu un podcast aplāžu klausīšanās

- 35 Fotogrāfiju skatīšanās
- 36 Apple TV iestatījumu mainīšana
- 37 Izvēlnes Sources lietošana

- 39 5. nodaļa. Padomi un problēmu risināšana
- 43 Apple TV stāvokļa indikators


- 45 6. nodaļa. Papildinformācijas saņemšana, apkope un atbalsts
- 46 Apple TV sērijas numurs
- 46 Svarīga informācija par kopšanu

Esiet sveicināti!

1

Apsveicam ar Apple TV iegādi. Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par Apple TV iespējām un iestatīšanu.

Pērciet filmas, televīzijas pārraides un cita veida saturu iTunesStore veikalā, kārtojiet to iTunes bibliotēkā un izbaudiet to Apple TV.

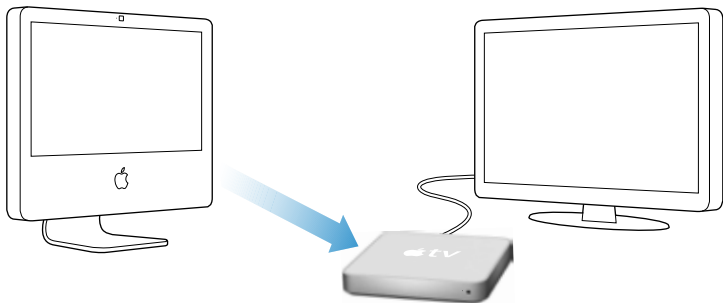

Apple TV sastāvdaļas



Mainstrāvas elektrības vads



Apple Remote pults

Piezīme. Jūsu Apple TV komplektācijā iekļautais vads var atšķirties no šajā attēlā redzamā.

Kas nepieciešams, lai iestatītu Apple TV

- Macintosh dators ar:
 - Mac OS X ar 10.3.9, vai 10.4.8 vai jaunāku operētājsistēmas programmatūras versiju,
 - 1 GHz Power PC G4 vai G5 vai Intel procesoru,
 - QuickTime 7.1.5 vai jaunāku versiju,
 - 256 MB operatīvo atmiņu,
 - 16 MB video operatīvo atmiņu, vai
- Dators ar Windows operētājsistēmu, kas aprīkots ar:
 - Windows XP (Home vai Professional ar 2. servisa pakotni),
 - 2.0 GHz Pentium vai labāku procesoru,
 - QuickTime 7.1.5 vai jaunāku versiju (pieejama komplektā ar iTunes 7.1),
 - 512 MB operatīvo atmiņu,
 - 32 MB video operatīvo atmiņu;
- iTunes 7.1 vai jaunāka versija, ko var lejupielādēt interneta vietnē www.apple.com/itunes/download
- Palielinātas izšķirtspējas (ED) vai augstas izšķirtspējas (HD) platekrāna TV ar augstas izšķirtspējas multivides interfeisu (HDMI), ciparvideo DVI vai komponentu video pieslēgvietu un analogo audio vai ciparaudio optisko pieslēgvietu
- HDMI vai HDMI-DVI vai komponentu video kabelis un analogais vai optiskais ciparaudio kabelis (sk. „Kabeļu pieslēgšana” 12. lpp.)
- Ethernet vai bezvadu tīkls un platjoslas interneta savienojums
- leteicams iTunes konts un iTunes saturs, piemēram, filmas, televīzijas pārraides un mūzika.

Īsumā par Apple TV



Stāvokļa indikators

Startējot Apple TV, stāvokļa indikators iedegas dzintarkrāsā. Apple TV darbības laikā indikators ir tīrtoņa baltā krāsā. Plašāku informāciju par stāvokļa indikatoru sk. „Apple TV stāvokļa indikators” 43. lpp.

Infrasarkanais (IR) uztvērējs

Izmantojams kopā ar komplektācijā iekļauto Apple Remote pulti Apple TV regulēšanai.



Elektrības pieslēgvietā

Komplektācijā iekļautā maiņstrāvas elektrības vada pieslēgšanai Apple TV.



USB pieslēgvietā

Paredzēta apkopei un diagnostikai.



Iebūvētā WiFi/AirPort bezvadu sistēma

Apple TV pieslēgšanai pie bezvadu tīkla.



Ethernet pieslēgvietā

Ja savienojumam ar tīklu izmantojat Ethernet, tad šeit jāpieslēdz Ethernet kabelis.



HDMI pieslēgvietā

Paredzēta Apple TV savienošanai ar platekrāna televizoru, kam ir HDMI pieslēgvietā .

Komponentu video pieslēgvietas

Paredzētas Apple TV savienošanai ar platekrāna televizoru, kam ir komponentu (Y, Pb un Pr) pieslēgvietas, izmantojot komponentu video kabeli ar zaļu, dzeltenu un sarkanu spraudni.

Analogā audio pieslēgvietas

Paredzētas Apple TV savienošanai ar platekrāna televizoru vai mājas kinozāles TV uztvērēju ar analogā audio pieslēgvietām.

Ciparaudio optiskā pieslēgvietā

Paredzēta Apple TV savienošanai ar mājas kinozāles TV uztvērēju, kam ir ciparaudio optiskā pieslēgvietā, izmantojot ciparaudio optisko kabeli (to sauc arī par S/PDIF vai TOSLINK kabeli)

Šajā nodaļā sniegta informācija, kā iestatīt un konfigurēt Apple TV.

Lai sāktu darbu, Jums ir jāveic šādas darbības:

- jāpieslēdz audio un video kabeli Apple TV un platekrāna televizoram vai mājas kinozāles TV uztvērējam;
- jāizveido Apple TV savienojums ar bezvadu tīklu vai Ethernet tīklu;
- jāinstalē datorā jaunākā iTunes versija;
- jāsinhronizē iTunes bibliotēkas saturs ar Apple TV.

Apple TV var pieslēgt platekrāna televizoram, kam ir:

- HDMI pieslēgvietu, izmantojot HDMI video un audio kabeli;
- komponentu video (Y, Pb un Pr) pieslēgvietu, izmantojot komponentu video kabeli ar zaļu, zilu un sarkanu spraudni un audio kabeli;
- DVI pieslēgvietu, izmantojot HDMI-DVI video kabeli un audio kabeli;

Apple TV var pieslēgt arī mājas kinozāles TV uztvērējam.

Svarīgi! Pirms pieslēdzat Apple TV strāvas padevi no kontaktligzdas, uzmanīgi izlasiet visus turpmāk minētos instalēšanas norādījumus un pievienotajā bukletā „Informācija par Apple TV atbilstību drošības un normatīvo aktu prasībām” iekļauto drošības informāciju.

Apple TV iestatīšana


Pirms sākat, apskatiet televizora vai uztvērēja aizmuguri un pārbaudiet pieslēgvietas. Iepriekš pārļiecinieties, vai izmantojat piemērotus kabeļus.

1. solis. Kabeļu pieslēgšana

Izvēlieties kabeļus, kas der Jūsu televizora vai TV uztvērēja pieslēgvietām.


Lai savienotu ierīci ar platekrāna televizoru, kam ir HDMI pieslēgvietā:

- 1 Savienojiet vienu HDMI kabeļa galu ar pieslēgvietu televizora aizmugurē
- 2 Savienojiet otru kabeļa galu ar Apple TV.

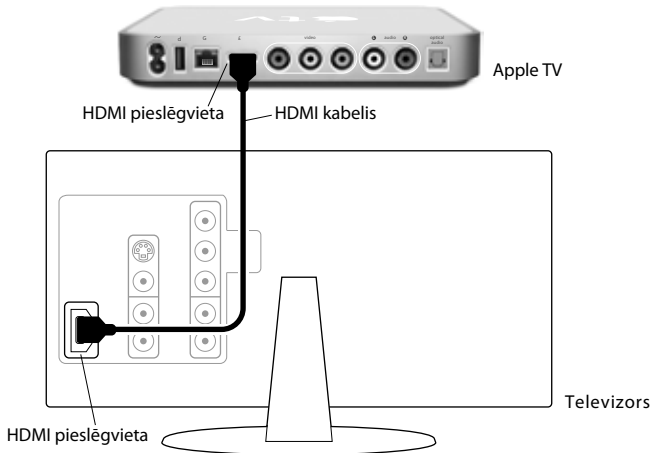


Lai savienotu ierīci ar platekrāna televizoru, kam ir komponentu video un analogā audio pieslēgvietas:

- 1 Pievienojiet televizora Y, Pb un Pr pieslēgvietām ar komponentu video kabeļa viena gala zaļo, zilo un sarkano spraudni, bet Apple TV — otra gala spraudņus;
- 2 Savienojiet Jūsu televizoru un Apple TV, izmantojot analogā audio kabeli ar sarkano un balto spraudni.

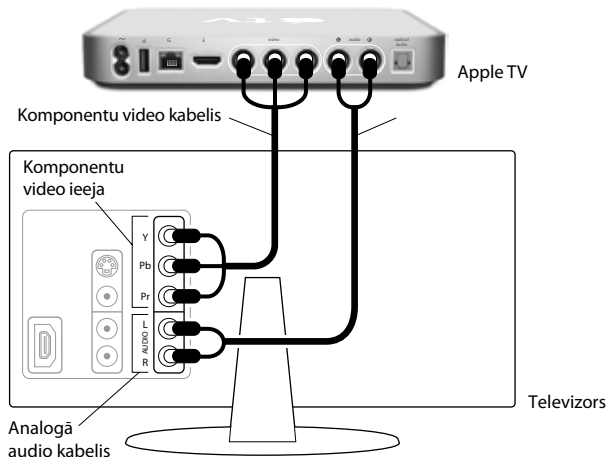


Lai savienotu ierīci ar platekrāna televizoru, kam ir ciparvideo DVI pieslēgvietā:

- 1 Savienojiet televizora DVI pieslēgvietu un Apple TV HDMI pieslēgvietu ar HDMI-DVI video kabeli;
- 2 Savienojiet Jūsu televizoru un Apple TV, izmantojot ciparaudio optisko kabeli vai analogā audio kabeli.

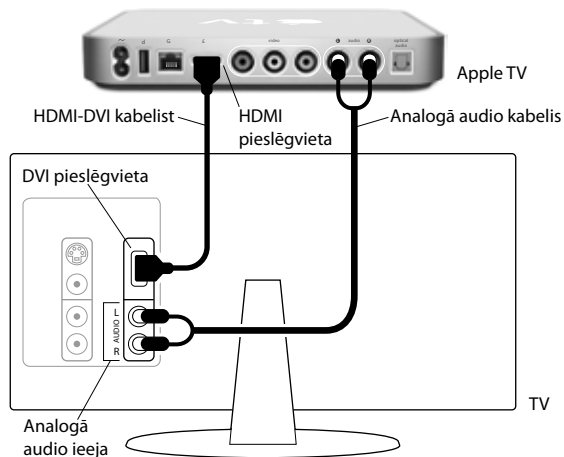

Lai savienotu platekrāna televizoru ar uztvērēju:

- 1 Savienojiet televizoru un Apple TV ar HDMI vai komponentu video kabeli;
- 2 Savienojiet uztvērēju un Apple TV, izmantojot ciparaudio optisko kabeli vai analogā audio kabeli.

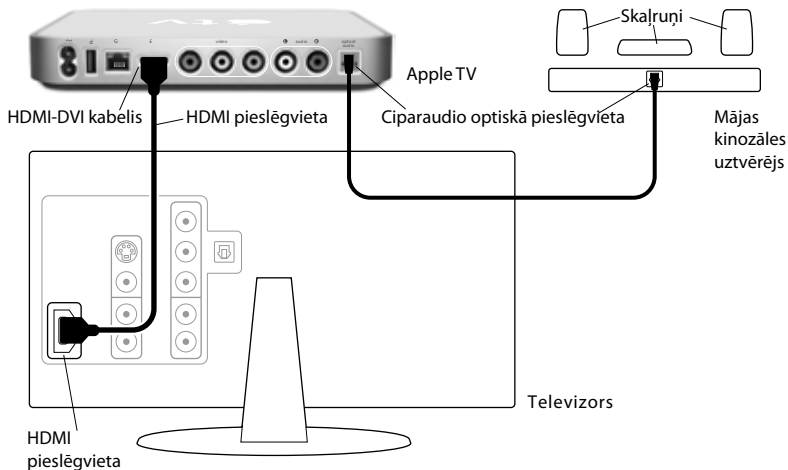

Piezīme. Varat arī savienot Apple TV ar uztvērēju ar video kabeli un pēc tam — uztvērēju un televizoru ar video kabeli.

2. solis. Ethernet kabeļa pievienošana (nav obligāti)

Ja Jums ir bezvadu tīkls, šo soli varat izlaist. Ja Jums ir Ethernet tīkls, pievienojiet Ethernet kabeli pie Apple TV Ethernet pieslēgvietas ierīces aizmugurē.

3. solis. Strāvas kabeļa pievienošana

Ievietojiet strāvas vada vienu galu Apple TV elektrības pieslēgvietā, bet otru — kontaktligzdā.



Svarīgi! Nenovietojiet neko uz Apple TV. Uz ierīces novietoti priekšmeti var radīt bezvadu signāla traucējumus.

4. solis. Televizora ieslēgšana un ievades izvēlēšanās

Pirmoreiz lietojot Apple TV, ir jāveic vairākas darbības, tai skaitā jāizvēlas valoda, jāiestata tīkls, vajadzības gadījumā jākonfigurē ierīce darbam tīklā un jāizveido savienojums ar iTunes. Izpildot tālāk aprakstītās darbības, ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme. Ja, pirmoreiz lietojot Apple TV, ir redzams tikai melns ekrāns, pārlicinieties, vai televizoram iestatītā ievade atbilst ievadei, kādu nodrošina kabeļi, ar ko savienots televizors vai uztvērējs. Ja ievade atbilst, iespējams, Jums ir jāizvēlas izšķirtspēja, kādu atbalsta jūsu televizors. Informāciju par televizora ievadi sk. 39. lpp. „Padomi un problēmu risināšana”, kā arī televizora dokumentācijā.

Apple TV konfigurēšana

Apple TV palīdz izvēlēties un konfigurēt bezvadu tīkla savienojumu, izvēlēties valodu un izveidot datora savienojumu ar iTunes. Varēsit arī atjaunināt datora iTunes programmatūru uz jaunāko versiju.

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Apple TV palīdzēs izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu. Ja piekļuvei tīklam izmantojat paroli, sagatavojiet to. Izmantojiet Apple Remote pultī, lai:

- sarakstā izvēlētos tīklu vai ievadītu tīkla nosaukumu, ja tīkls ir slēpts;
- ievadītu paroli (ja Jums tāda ir);
- ievadītu IP adresi, apakštīkla masku, rūtera un DNS adresi (ja tīklu konfigurējat manuāli).

Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme. Ja izveidojat savienojumu ar vadu tīklu, izmantojot DHCP protokolu, Apple TV automātiski nosaka Jūsu tīklu. Ja savienojuma izveidei neizmantojat DHCP protokolu, Jums, iespējams, būs jāievada Jūsu IP adrese, apakštīkla maska, rūtera un DNS adrese. Izvēlieties valodu un pēc tam pārejiet uz nākamo sadaļu „iTunes programmatūras atjaunināšana”.

iTunes programmatūras atjaunināšana

Lai lietotu Apple TV, Jūsu datorā jābūt instalētai iTunes 7.1 vai jaunākai versijai.

Jaunāko iTunes versiju var lejupielādēt interneta vietnē www.apple.com/itunes/download.

Mac sistēmas datorā iTunes programmatūras atjaunināšanai uz jaunāko versiju varat izmantot rīku Software Update. Lai izmantotu rīku Software Update, izvēlieties Apple (🍏) > Software Update.

Lai Mac sistēmas datorā izmantotu iTunes 7.1, operētājsistēma ir jāatjaunina uz Mac OS 10.3.9 vai 10.4.8 vai jaunāku versiju, un programma QuickTime jāatjaunina uz 7.1.5 vai jaunāku versiju.

Windows sistēmas datorā iTunes atjaunināšanai uz tās jaunāko versiju varat izmantot iTunes palīdzību. Atveriet iTunes un pēc tam izvēlieties Help > iTunes Help > check for updates.

Lai izmantotu iTunes Windows sistēmas datorā, Jūsu datorā jābūt operētājsistēmai Windows XP.

Savienojuma izveide ar iTunes

Pēc tīkla savienojuma iestatīšanas Jūsu televizora ekrānā tiek parādīts piecciparu paroles kods, kas būs jāievada programmā iTunes, lai sinhronizētu vai straumētu saturu ierīcē Apple TV.

Lai iestatītu Apple TV saikni ar iTunes bibliotēku:

- 1 Datorā atveriet iTunes.
- 2 Sarakstā Devices izvēlieties Apple TV ikonu, kam blakus ir uzraksts „Click to set up”.
- 3 Ievadiet televizora ekrānā redzamo paroles kodu.

Pēc paroles koda ievadīšanas varat piešķirt Apple TV nosaukumu un iestatīt satura pārvaldību programmā iTunes.

Izmantojiet iTunes, lai pārvaldītu filmas, televīzijas pārraides, mūziku un cita veida saturu, ko iegādājaties vai lejupielādējat no iTunes Store veikala.

Kārtojiet saturu iTunes un skatieties vai klausieties to Apple TV.

Ar Apple TV varat skatīties vai klausīties šādu saturu:

- filmas un televīzijas pārraides, ko iegādājaties no iTunes Store veikala
- iTunes bibliotēkas mūziku
- Skaņas un video podcast aplādes, ko lejupielādējat vai abonējat no iTunes
- audiogrāmatas, ko iegādājaties vietnē iTunes Store
- slaidrādes ar mūziku un fotoalbumiem no Jūsu fotogrāfiju bibliotēkas

Satura importēšana iTunes

Lai iegādātos filmas, televīzijas pārraides, mūziku un citu saturu veikalā iTunes Store, izveidojiet kontu iTunes, atrodiēt Jūs interesējošos produktus un nopērciet tos.

Tie tiks automātiski lejupielādēti iTunes bibliotēkā Jūsu datorā. Ja Jums jau ir Apple konts vai ja America Online (AOL) konts (tas ir pieejams tikai dažās valstīs), tad, lai pierakstītos iTunesStore veikalā un pirktu saturu, izmantojiet šo kontu.

Lai saņemtu papildinformāciju par iTunes, atveriet iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.

Filmu, televīzijas pārraižu un mūzikas pievienošana

Programmā iTunes var iestatīt satura pievienošana vairākos veidos:

- Satura automātiska sinhronizēšana
- Atlasīta satura sinhronizēšana
- Satura straumēšana

Satura automātiska sinhronizēšana

Sinhronizēšana ir vienkāršākais veids, kā pievienot saturu ierīcei Apple TV. Sinhronizējot saturs tiek nokopēts no iTunes bibliotēkas un glabāts Apple TV. Pēc noklusējuma programma iTunes automātiski sinhronizē saturu ar Apple TV. Lai skatītu saturu, kas tiek sinhronizēts ar Apple TV, Jūsu datoram nav jābūt ieslēgtam. Ja Jūsu tīkls darbojas lēni, sinhronizēt ir ieteicams.

Saturs Apple TV tiek sinhronizēts šādā secībā:

- Filmas
- Televīzijas pārraides
- Mūzika
- Podcast aplādes
- Fotogrāfijas

Ja Apple TV visu vietu aizņem Jūsu filmas un televīzijas pārraides, tad mūzika, podcast aplādes vai fotogrāfijas netiek pievienotas. Saturs no Apple TV tiek izdzēsts pretējā secībā pēc vajadzības. Sinhronizējot ierīcē jaunu filmu, no ierīces var tikt izdzēstas fotogrāfijas vai podcast aplādes.

Lai sinhronizētu saturu:

- 1 Datorā atveriet programmu iTunes un sarakstā Devices atveriet Apple TV.
- 2 Cilnēs Movies, TV Shows, Music un citās izvēlieties sinhronizējamo saturu. iTunes automātiski sinhronizē saturu ikreiz, kad ir atvērta programma iTunes un ieslēgts Apple TV.

Lai izslēgtu sinhronizēšanu:

- 1 Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties Sources.
- 2 Izvēlieties Syncing > Turn Off Syncing.

Lai sinhronizētu Apple TV ar citu iTunes bibliotēku:

- 1 Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties Sources.
- 2 Izvēlieties Syncing > Change iTunes Library.

Apple TV glabātais saturs tiek aizstāts ar jaunās iTunes bibliotēkas saturu.

Atlasīta satura sinhronizēšana

Programmu iTunes der iestatīt atlasīta satura sinhronizēšanai ar Apple TV, ja Jūsu iTunes bibliotēkā ir vairāk satura, nekā ietilpst Apple TV. Ar ierīci Apple TV tiek sinhronizēts tikai Jūsu norādītais saturs. Varat sinhronizēt pēdējās nopirktās filmas vai tikai tās filmas, kuras neesat noskatījies, vai izveidot atskaņojumu sarakstu un sinhronizēt tikai šo sarakstu.

Lai programmā iTunes iestatītu neapskatītā satura sinhronizēšanu:

- 1 Datorā atveriet programmu iTunes un sarakstā Devices atveriet Apple TV;
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes, piemēram, uz cilnes Movies.
- 3 Atlasiet „Sync... unwatched movies” un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties nepieciešamo skaitli.
- 4 Noklikšķiniet uz Apply.

Lai iestatītu programmu iTunes sinhronizēt atlasītu saturu:

- 1 Datorā atveriet programmu iTunes un sarakstā Devices atveriet Apple TV.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes, piemēram, uz cilnes Movies.
- 3 Noklikšķiniet uz „Sync Movies”.
- 4 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties „Selected Movies” vai „Selected Playlists”.
- 5 Atlasiet nepieciešamās filmas vai atskaņošanas sarakstus.
- 6 Noklikšķiniet uz Apply.

Satura straumēšana

Ja saturu straumē, tas netiek glabāts Apple TV. Ja skatāties vai klausāties straumētu saturu, tas tiek sūtīts pa vietējo tīklu. Varat pārļūkot visu saturu neatkarīgi no tā, cik liela ir Jūsu iTunes bibliotēka.

Varat straumēt saturu no vēl maksimāli piecām iTunes bibliotēkām papildus tai, ar ko jau ir sinhronizēts Apple TV. Taču vienlaikus saturu var straumēt tikai no piecām bibliotēkām.

Lai straumētu saturu uz Apple TV:

- 1 Datorā, no kura vēlaties straumēt, atveriet programmu iTunes.
- 2 Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties Sources.
- 3 Izvēlieties „Connect to New iTunes” un pierakstiet paroles kodu, kas tiek parādīts.
- 4 Programmā iTunes atlasiet Apple TV ikonu, kam blakus ir uzraksts „Click to set up”.
- 5 Ievadiet paroles kodu.

Satura straumēšanas laikā datoram jābūt ieslēgtam un programmai iTunes — atvērtai.

Piezīme. Laiks, kas nepieciešams, lai Apple TV sāktu skatīties straumētu video, ir atkarīgs no tīkla pieslēguma ātruma.

Lai straumētu saturu no citas bibliotēkas, kas iestatīta straumēšanai, atveriet Apple TV izvēlni Sources un izvēlieties citu bibliotēku. Ja Apple TV ir sinhronizēts ar iTunes bibliotēku, ierīce jau ir iestatīta straumēt saturu no šīs bibliotēkas.

Podcast aplāžu pievienošana

Klausieties podcast skaņas aplādes vai skatieties podcast video aplādes no iTunes bibliotēkas savā Apple TV. Vairākums podcast aplāžu ir bezmaksas, un tās var lejupielādēt vai abonēt iTunesStore veikalā. Lai lejupielādētu vai abonētu podcast aplādes, nav nepieciešams iTunesStore veikala konts.

Apple TV podcast aplāžu pievienošanas iestatījumi nav saistīti ar mūzikas pievienošanas iestatījumiem. Podcast aplāžu iestatījumi neietekmē dziesmu iestatījumus un pretēji. Iestatiet iTunes automātisku visu podcast aplāžu vai izvēlēto podcast aplāžu sinhronizāciju.

Lai iTunes iestatītu automātisku podcast aplāžu sinhronizāciju:

- 1 iTunes sarakstā Devices izvēlieties Apple TV ikonu.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes Podcasts.
- 3 Rūti Podcasts izvēlieties "Sync ... episodes of" un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties nepieciešamo sēriju skaitu.
- 4 Noklikšķiniet uz "All podcasts" vai "Selected podcasts." Ja noklikšķināsiet uz "Selected podcasts", Jums sarakstā jāizvēlas arī tās podcast aplādes, kuras jāsinhronizē.
- 5 Noklikšķiniet uz Apply.

Podcast aplādes var straumēt arī no straumēšanai iestatītas iTunes bibliotēkas.

Fotogrāfiju importēšana un sinhronizēšana

Importējiet datorā digitālās fotogrāfijas un sinhronizējiet tās ar Apple TV. Skatiet fotogrāfijas atsevišķi vai kā slaidrādi. Šajā sadaļā varat uzzināt, kā tas darāms.

Lai importētu fotogrāfijas Mac sistēmas datorā, izmantojot programmu iPhoto:

- 1 Pieslēdziet kameras vai fotoaparāta kartes nolasītāju datoram.
- 2 Atveriet iPhoto, ja programma netiek atvērta automātiski.
- 3 Noklikšķiniet uz Import.

Attēli tiek importēti programmā iPhoto. Tajā var importēt arī citus, piemēram, no tīmekļa lejupielādētos digitālos attēlus. Lai saņemtu informāciju par fotogrāfiju importēšanu un darbu ar tām, atveriet programmu iPhoto un izvēlieties Help > iPhoto Help.

iPhoto var iegādāties kā iLife lietojumprogrammu komplekta daļu interneta vietnē www.apple.com/ilife. Ja Jums ir Mac sistēmas dators, iespējams, tā jau ir instalēta mapē Applications.

Ja Jums nav programmas iPhoto, fotogrāfiju importēšanai izmantojiet programmu Image Capture.

Lai importētu fotogrāfijas Mac sistēmas datorā, izmantojot programmu Image Capture:

- 1 Pieslēdziet kameras vai fotoaparāta kartes nolasītāju datoram.
- 2 Atveriet Image Capture, ja programma netiek atvērta automātiski.
- 3 Lai izvēlētos importēt konkrētus vienumus, noklikšķiniet uz Download Some; lai importētu visus vienumus, noklikšķiniet uz Download All.

Lai importētu fotogrāfijas Windows sistēmas datorā:

- Ievērojiet digitālās kameras vai fotogrāfiju lietojumprogrammas dokumentācijā minētos norādījumus.

Fotogrāfiju sinhronizēšana ar Apple TV

Fotogrāfijas ar Apple TV varat sinhronizēt programmā iPhoto vai no cietā diska mapes. Ja Jums ir Mac sistēmas dators un programmas iPhoto 4.0.3 vai jaunāka versija, varat automātiski pievienot programmas iPhoto albumus. Ja Jums ir Windows sistēmas personālais dators un programma Adobe Photoshop Album 2.0 vai tās jaunāka versija, vai programma Adobe Photoshop Elements 3.0 vai tās jaunāka versija, fotogrāfiju kolekcijas var sinhronizēt automātiski. Ierīcē Apple TV nevar straumēt fotogrāfijas.

Lai sinhronizētu fotogrāfijas no Mac vai Windows sistēmas datora ar Apple TV, izmantojot fotogrāfiju pārvaldības lietojumprogrammu:

- 1 Programmā iTunes sarakstā Devices atlasiet Apple TV ikonu.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes Photos.
- 3 Atlasiet „Sync photos from:...”
 - datorā ar Mac operētājsistēmu uznirstošajā izvēlnē izvēlieties iPhoto;
 - personālajā datorā ar Windows operētājsistēmu uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Photoshop Album vai Photoshop Elements.

Piezīme. Dažas Photoshop Album vai Photoshop Elements versijas neatbalsta fotogrāfiju kolekcijas. Tomēr tās var izmantot, lai sinhronizētu visas Jūsu fotogrāfijas.

- 4 Ja vēlaties sinhronizēt visas fotogrāfijas, atlasiet „All photos and albums”. Ja vēlaties sinhronizēt tikai dažu albumu vai kolekciju fotogrāfijas, atlasiet „Selected albums” un atlasiet nepieciešamos albumus vai kolekcijas.
- 5 Noklikšķiniet uz Apply.

Lai sinhronizētu fotogrāfijas no cietā diska mapes ar Apple TV:

- 1 Datorā velkot pārvietojiet nepieciešamos attēlus uz mapi.
Ja vēlaties, lai Apple TV attēli tiktu ievietoti atsevišķos albumos, izveidojiet mapes galvenajā attēlu mapē un velciet attēlus jaunizveidotajās mapēs.
- 2 Programmā iTunes sarakstā Devices atlasiet Apple TV ikonu.
- 3 Atlasiet „Sync photos from...”
- 4 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties „Choose Folder” un atlasiet attēlu mapi.
- 5 Noklikšķiniet uz Apply.

Lai izdzēstu fotogrāfijas no Apple TV:

- 1 Programmā iTunes sarakstā Devices atlasiet Apple TV ikonu un noklikšķiniet uz cilnes Photos.
- 2 Atlasiet „Sync photos from:...”
 - datorā ar Mac operētājsistēmu uznirstošajā izvēlnē izvēlieties iPhoto;
 - personālajā datorā ar Windows operētājsistēmu uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Photoshop Album vai Photoshop Elements.
- 3 Izvēlieties „Selected albums” un noņemiet atlasītos albumus vai kolekcijas, kuras jādzēš.
- 4 Noklikšķiniet uz Apply.

Šajā sadaļā uzzināsi par pults lietošanu, filmu un televīzijas pārraižu skatīšanos, mūzikas klausīšanos, un citām Apple TV funkcijām.

Apple Remote pults lietošana

Izmantojiet Apple Remote pulti, lai kontrolētu Apple TV iestatījumus un pārļūkotu saturu. Pārliecinieties, vai starp pulti un Apple TV nav šķēršļu.

Pārvietoties izvēlnē
uz augšu/ritināt

Iepriekšējais/
pārtīt atpakaļ

Pārvietoties izvēlnē
uz leju/ritināt

Izvēlne



Infrasarkano staru lodziņš

Nākamais/pārtīt uz priekšu

Izvēlēties/atkaņot/pauzēt



Baterijas nodalījums


Apple TV sapārošana ar pulti

Apple Remote pults sūta signālu uz Apple TV iebūvēto infrasarkanā staru uztvērēju. Apple TV var iestatīt darbībai tikai ar komplektācijā iekļauto pulti, sapārojot Apple TV un pulti.



Lai sapārotu Apple TV ar komplektācijā iekļauto pulti:

- 1 Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings.
- 2 Izvēlieties opciju Pair Remote Control.

Lai sapārotu Apple TV ar pulti, varat arī nospiegt un sešas sekundes turēt pults pogas  un .


Pēc sekmīgas Apple TV un pults sapārošanas Apple TV ekrānā virs pults attēla tiek parādīts saistītu ķēdes posmu () simbols. Apple TV darbosies tikai ar sapāroto pulti.

Apple TV un pults sapārošanas atcelšana

Ar Apple TV sapārotās Apple Remote pults nozaudēšanas gadījumā varat lietot jebkuru Apple Remote pulti, lai atceltu sapārošanu ar nozaudēto pulti, nospiežot un sešas sekundes turot pogas  un . Varat arī veikt šīs darbības:

Lai atceltu Apple TV sapārošanu ar pulti:

- 1 Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings.
- 2 Izvēlieties opciju Unpair Remote.

Pēc nozaudētās pults sapārošanas sekmīgas atcelšanas Apple TV ekrānā virs pults attēla tiek parādīts nesaistītu ķēdes posmu () simbols. Varat sapārot Apple TV ar kādu citu pulti.


Pults pamatfunkcijas

Zemāk ir aprakstītas dažas Apple Remote pults pamatfunkcijas.

Lai veiktu šo darbību	Rīkojieties šādi
Pārvietoties izvēlnes opcijās	Nospiediet pogu + vai -
Izvēlēties izvēlnes opciju	Nospiediet pogu ▶▶
Atgriezties iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet pogu MENU
Atgriezties galvenajā izvēlnē	Nospiediet pogu MENU
Iestatīt Apple TV gaidstāves režīmā	Nospiediet un apmēram 6 sekundes turiet pogu ▶▶
Atiestatīt Apple TV	Nospiediet pogu MENU un nospiediet un apmēram 6 sekundes turiet pogu ▶▶

Pults baterijas nomaiņšana

Pirms Apple Remote pults baterijas izlādēšanās Apple TV tiek parādīts pults attēls un brīdinājuma simbols (△). Nomainiet bateriju ar CR2032 bateriju.

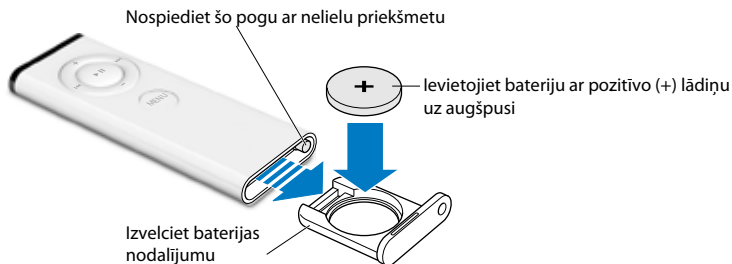

Lai nomainītu bateriju:

- 1 Atveriet baterijas nodalījumu, nospiežot pogu ar nelielu priekšmetu, līdz nodalījumam ir daļēji atbrīvots.
- 2 Izvelciet baterijas nodalījumu un izņemiet bateriju.
- 3 Ievietojiet rezerves bateriju ar pozitīvi (+) lādēto pusi uz augšu.
- 4 Ievietojiet baterijas nodalījumu atpakaļ pultī.
- 5 Izlietoto bateriju izmetiet saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības likumiem un ieteikumiem

Video skatīšanās

Apple TV var skatīties filmas, televīzijas pārraides, mūzikas videoklipus un podcast video aplādes. Filmas un televīzijas pārraides ir pieejamas attiecīgajās Apple TV izvēlnēs. Mūzikas videoklipi ir pieejami izvēlnē Music, bet podcast video aplādes — izvēlnē Podcasts.

Lai skatītos video, izmantojiet pulti, kā aprakstīts zemāk.

Lai veiktu šo darbību	Do this
Atskaņot vai pauzēt	Nospiediet pogu ⏮
Patīt uz priekšu	Lai patītu uz priekšu, nospiediet un turiet pogu ⏭ ; lai palielinātu tīšanas ātrumu, vēlreiz nospiediet pogu ⏭
Palēnināti patīt uz priekšu vai atpakaļ	Nospiediet pogu ⏮ un pēc tam nospiediet un turiet pogu ⏭
Pāriet par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ	Nospiediet pogu ⏮ un pēc tam nospiediet ⏭
Patīt atpakaļ	Lai patītu atpakaļ, nospiediet un turiet pogu ⏪ ; lai palielinātu tīšanas ātrumu, vēlreiz nospiediet pogu ⏪
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo nodaļu	Nospiediet pogu ⏮ vai ⏭

Filmas

Izvēlnē Movies varat izvēlēties

- iTunes Store veikalā pieejamo filmu priekšskatījumus;
- kinoteātros demonstrēto filmu reklāmkadrus;
- filmas iTunes bibliotēkā, kuras sinhronizējat vai straumējat uz Apple TV

Filmas ir sakārtotas sarakstā pēc nosaukuma. Lai izvēlētos filmu, nospiediet + vai –. Katrai filmai tiek parādīts nosaukums un informācija par to. Lai skatītos filmu, nospiediet ►.

Televīzijas pārraides

legādājieties un lejupielādējiet no iTunes Store veikala savas iecienītākās televīzijas pārraides un skatieties tos savā televizorā. Izvēlnē Music varat izvēlēties:

- iTunes Store veikalā pieejamās televīzijas pārraides;
- televīzijas pārraides iTunes bibliotēkā, kuras sinhronizējat vai straumējat uz Apple TV.

Televīzijas pārraides varat izvēlēties pēc to lejupielādes datuma vai pēc nosaukuma. Lai pārslēgtu televīzijas pārraižu skatīšanu pēc datuma vai pēc nosaukuma, nospiediet pults pogu ►► vai ◀◀. Kad izvēlaties televīzijas pārraidi, tiek parādīts tās nosaukums un cita informācija par to. Lai skatītos pārraidi, nospiediet ►►.

Mūzikas videoklipi

Varat iegādāties savus iecienītākos mūzikas videoklipus iTunes veikalā un skatīties tos Apple TV.

Lai skatītos mūzikas videoklipus:

- 1 Apple TV izvēlnē atveriet Music.
- 2 Izvēlieties Music Videos, un pēc tam izvēlieties videoklipu.
- 3 Lai skatītos videoklipu, nospiediet pults pogu **▶**.

Podcast video aplādes

Varat skatīties Apple TV vai iTunes bibliotēkā esošās video aplādes. Vairums aplāžu ir pieejamas bez maksas, un tās var lejupielādēt vai abonēt programmā iTunes.

Lai skatītos video aplādes:

- 1 Apple TV izvēlnē atveriet Podcasts, un pēc tam izvēlieties raidījumu.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo sēriju.
- 3 Lai skatītos aplādi, nospiediet pults pogu **▶**.

Ja aplādei, ko skatāties, ir nodaļas, nospiediet **▶▶**, lai pārietu uz aplādes nākamo nodaļu vai nospiediet **◀◀**, lai pārietu uz pašreizējās nodaļas sākumu.

Piezīme. Lai abonētu vai lejupielādētu aplādes, nav nepieciešams iTunes Store konts.

Lai saņemtu informāciju par aplādēm, atveriet iTunes un izvēlieties iTunes > Help. Pēc tam meklējiet atslēgas vārdu „podcasts”.

Mūzikas, audiogrāmatu un aplāžu klausīšanās

Importējiet iTunes bibliotēkā dziesmas un citu audio saturu un atskaņojiet to ar Apple TV. Varat klausīties arī iTunes Store veikalā iegādātās audiogrāmatas, kā arī skaņas aplādes.

Lai klausītos mūziku un citus skaņas ierakstus, izmantojiet pulti, kā aprakstīts zemāk.

Lai veiktu šo darbību	Rikojieties šādi
Atskaņot vai pauzēt dziesmu, audiogrāmatu vai skaņas aplādi	Nospiediet pogu ⏮
Pāriet uz nākamo dziesmu	Nospiediet pogu ⏭
Patīt uz priekšu dziesmu, audiogrāmatu vai skaņas aplādi	Nospiediet un turiet pogu ⏭
Patīt atpakaļ dziesmu, audiogrāmatu vai skaņas aplādi	Nospiediet un turiet pogu ⏮
Pāriet uz iepriekšējo dziesmu	Nospiediet pogu ⏮
Atsākt dziesmu vai atskaņot iepriekšējo dziesmu	Lai atsāktu dziesmu, nospiediet pogu ⏭ , lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, divreiz nospiediet pogu ⏮

Izvēlnē Music varat izvēlēties kārtot dziesmas pēc atskaņošanas saraksta, izpildītāja, albuma, dziesmas, žanra vai komponista. Lai klausītos dziesmas nejaušā secībā, atlasiet opciju Shuffle Songs.

Albumu noformējuma apskate

Pēc noklusējuma iTunes parāda albuma noformējumu Apple TV. Ja noformējums ir pieejams, tas tiks rādīts Apple TV, kamēr atskaņosit mūziku no šī albuma.

Lai saņemtu informāciju par albumu noformējumu, atveriet iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.

Audiogrāmatas

Lai noklausītos audiogrāmatas, ko esat iegādājies iTunes Store veikalā, izvēlnē Music izvēlieties Audiobooks.

Ja Apple TV pārtraucat klausīties audiogrāmatu un atverat to vēlāk, audiogrāmata tiek atskaņota no tās vietas, kur to pārtraucāt klausīties. Ja audiogrāmatai, kuru klausāties, ir nodaļas, varat nospriest pults pogu ►►, lai pārietu uz nākamo nodaļu. Nospiediet pults pogu ◀◀, lai pārietu uz audiogrāmatas pašlaik atskaņotās nodaļas sākumu vai iepriekšējo nodaļu.

Piezīme. Apple TV nevar atskaņot audiogrāmatas no citiem avotiem, kas nav iTunes Store.

Podcast skaņas aplādes

Apple TV varat klausīties Jūsu iTunes bibliotēkā esošās skaņas aplādes. Vairākums skaņas aplāžu iTunes ir pieejams par brīvu, un, lai tās lejupielādētu vai abonētu, nav nepieciešams iTunes Store veikala konts.

Lai klausītos skaņas aplādi:

- 1 Apple TV izvēlnē atveriet Podcasts un izvēlieties aplādi.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo sēriju.
- 3 Nospiediet pults pogu ►►, lai klausītos aplādi.

Klausoties skaņas aplādi, ekrānā tiek parādīta sērija, aplādes raidījuma nosaukums, autora vai sagatavotāja vārds, kā arī aplādes aizritējušo un atlikušo laiku. Ja aplādei ir noformējums, tas tiks parādīts ekrānā. Vienas sērijas atskaņošanas laikā noformējums var mainīties, tāpēc vienai aplādei var būt vairāki noformējumi.

Ja aplādei, kuru skatāties, ir nodaļas, nospiediet ►►, lai pārietu uz nākamo nodaļu; nospiediet ◀◀, lai pārietu uz iepriekšējo nodaļu.

Lai saņemtu informāciju par aplādēm, atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help.

Fotogrāfiju skatīšana

Apple TV ekrānā skatiet fotogrāfijas albumos vai kā slaidrādi ar mūzikas pavadījumu.

Lai Apple TV apskatītu fotogrāfijas:

- 1 Apple TV izvēlnē atveriet Photos.
- 2 Izvēlieties apskatāmo albumu vai slaidrādi.
- 3 Nospiediet pults pogu ►►, lai skatītos slaidrādi.

Lai skatītu fotogrāfijas vai slaidrādi, izmantojiet pulti, kā aprakstīts zemāk.

Lai veiktu šo darbību	Rīkojieties šādi
Apskatīt vai pauzēt slaidrādi	Nospiediet pogu ►►
Pāriet uz nākamo fotogrāfiju	Nospiediet pogu ►►►
Pāriet uz iepriekšējo fotogrāfiju	Nospiediet pogu ◀◀◀


Apple TV iestatījumu mainīšana

Izvēlieties opciju	Lai veiktu šo darbību
About	Apskatīt Jūsu Apple TV nosaukumu, kā arī ierīcē pieejamo vietu, sērijas numuru, informāciju par Jūsu Apple TV ierīces savienojumu un izšķirtspēju u.c.
TV Resolution	Izvēlieties izšķirtspēju, kādu atbalsta Jūsu ierīce
Network	Skatīt, konfigurēt un mainīt Ethernet vai bezvadu tīkla iestatījumus
Screen Saver	Izvēlieties ekrānsaudzētāja veidu un to, cik drīz tam jāieslēdzas
Sound Check	Ieslēgt skaņas pārbaudi, lai noregulētu visas Apple TV atskaņotās mūzikas skaļumu vienā līmenī
Sound Effects	Ieslēgt Apple skaņas efektus, lai, piemēram, pārvietojoties izvēlnēs, dzirdētu skaņu
Repeat Music	Ieslēgt vai izslēgt mūzikas atkārošanas opciju
Pair Remote	Sapārot Apple TV ar pulti vai atcelt sapārošanu
Update Software	Pārbaudīt, vai ir pieejami Apple TV atjauninājumi
Language	Izvēlieties valodu
Legal	Apskatīt juridisko informāciju par Apple TV lietošanu
Reset Settings	Atiestatīt Apple TV sākotnējos iestatījumus

Izvēlnes Sources lietošana

Izmantojiet izvēlni Sources, lai izvēlētos sinhronizētu vai straumētu saturu. Lai skatītu sinhronizētu saturu, Apple TV galvenajā izvēlnē atveriet Sources un pēc tam izvēlieties, lai Apple TV piekļūtu saturam. Varat arī straumēt saturu no citām sava datortīkla iTunes bibliotēkām.

Saturu Apple TV var straumēt no sinhronizēšanai izvēlētās iTunes bibliotēkas un līdz piecām citām iTunes bibliotēkām savā datortīklā. Pārlicinieties, ka datorā, no kura vēlaties straumēt saturu, ir atvērta programma iTunes.

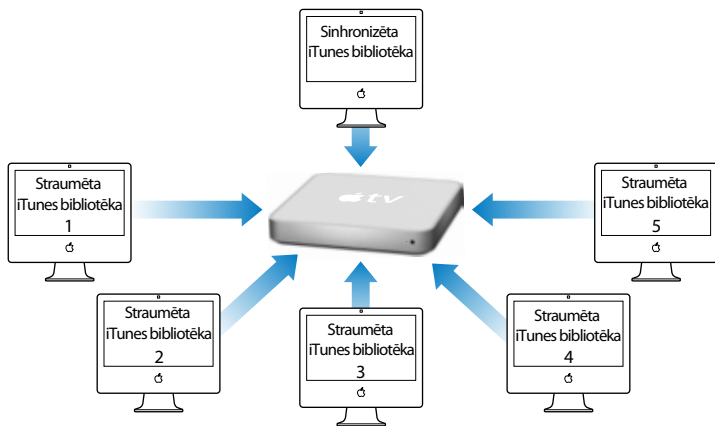

Lai straumētu saturu no citas iTunes bibliotēkas:

- 1 Apple TV izvēlnē Sources atveriet opciju „Connect to New iTunes”.
- 2 Pierakstiet paroles kodu, kas redzams TV ekrānā.
- 3 Atveriet programmu iTunes savā datorā.
- 4 Sarakstā „Devices” atlasiet Apple TV ikonu, kam blakus ir uzraksts „Click to set up”.
- 5 Ievadiet piecciparu paroles kodu, kas tika parādīts TV ekrānā.

Apple TV galvenajā izvēlnē atveriet Sources, un pēc tam atlasiet tās iTunes bibliotēkas nosaukumu, kurai vēlaties piekļūt.

Lielāko daļu Apple TV radušos problēmu var ātri atrisināt, rīkojoties saskaņā ar šajā nodaļā minētajiem ieteikumiem.

Ja Apple TV rodas problēma, parasti ir ātrs un vienkāršs risinājums. Vispirms pārlicinieties, vai:

- Apple TV un Jūsu televizoru savienojošie audio un video kabeļi ir pieslēgti ierīcēm;
- Apple TV un Jūsu televizora elektrības kabeļi ir droši pieslēgti barošanas avotam, kas darbojas;
- Jūsu televizors ir ieslēgts un vai ir izvēlēta piemērota ievade;
- Apple TV ir savienojums ar tīklu. Pārejiet uz Apple TV izvēlni Settings, atveriet opciju Network un pārbaudiet, vai Apple TV ir IP adrese;
- Jūsu tīkls un interneta savienojums ir ieslēgti un darbojas pareizi.

Ja problēma vēl nav atrisināta, varat mēģināt atiestatīt ierīces, atvienojot Apple TV, Jūsu televizoru, bezvadu tīklošanas ierīci vai AirPort bāzes staciju un rūteri no kontaktligzdas. Nogaidiet 30 sekundes un atkal pieslēdziet visas ierīces kontaktligzdai.

Ja attēls Jūsu televizora ekrānā ir neskaidrs vai ja attēla nav:

- pārliecinieties, vai lietojat piemērotus video kabeļus (sk. 12. lpp.) un vai tie ir stingri pieslēgti Apple TV un jūsu televizoram;
- pārliecinieties, ka televizoram iestatītais ievades veids atbilst kabeļu savienojuma veidam. Plašāku informāciju sk. Jūsu televizora dokumentācijā.

Ja attēls Jūsu televizora ekrānā joprojām ir neskaidrs vai ja attēla joprojām nav, Jums, iespējams, jāizvēlas cits video režīms, kādu atbalsta Jūsu televizors.

Lai izvēlētos video režīmu:

- 1 Reizē nospiediet un apmēram 6 sekundes turiet pogas **MENU** un **+**. Apple TV tiek secīgi mainīti ekrāna izšķirtspējas standarta iestatījumi.
- 2 Kad Apple TV atrod piemērotu ekrāna izšķirtspēju un televizora ekrānā tiek parādīts uzraksts „If you can see the Apple Logo, select OK”, nospiediet pogu **▶▶ t**.

Ja attēls ir redzams, bet ierīce neatbild:

- Nospiediet un turiet Apple Remote pults pogu **MENU**, lai atgrieztos Apple TV galvenajā izvēlnē.
- Atiestatiet Apple TV ierīci, atvienojot tai elektrības padevi, nogaidiet apmēram piecas sekundes un atkal pievienojiet to kontaktligzdai. Lai atiestatītu Apple TV, varat arī reizē nospriest un turēt Apple Remote pults pogas **MENU** un **—**. Filmas un cita veida saturs no ierīces netiks izdzēsts.
- Pārliecinieties, vai Jūsu televizors ir ieslēgts un darbojas pareizi. Plašāku informāciju sk. televizora dokumentācijā.
- Ja esat ar Apple TV sapārojis kādu Apple Remote pulti, pārliecinieties, vai izmantojat sapāroto pulti.

Ja ierīce neizdod skaņu:

- Ja Apple TV ierīce ir pievienota uztvērējam, pārlicinieties, vai uztvērējs ir ieslēgts.
- Pārlicinieties, vai uztvērējam iestatītais ievades veids atbilst kabeļu savienojuma veidam. Plašāku informāciju sk. uztvērēja dokumentācijā.
- Pārlicinieties, vai TV vai uztvērēja skaļums ir noregulēts pietiekamā līmenī un skaņa nav izslēgta.
- Pārlicinieties, vai izmantojat pareizo audio kabeli (sk. 12. lpp.) un vai tas ir stingri pieslēgts Apple TV un Jūsu televizoram.
- Ja savienojat ierīces, izmantojot HDMI pieslēgvietu, pārlicinieties, vai Jūsu televizors pa tā HDMI pieslēgvietu ļauj nosūtīt audiosignālu. Pa dažu vecāku televizoru HDMI pieslēgvietām var nosūtīt tikai videosignālu.

Ja pults nedarbojas:

- Ja esat sapārojis pulti ar Apple TV, pārlicinieties, vai izmantojat sapāroto pulti:
 - Ja izmantojat sapāroto pulti un ja, to lietojot, Apple stāvokļa indikatorā mirgo balta gaismiņa, tad pultij nav tehnisku problēmu. Sk. tematu „Ja attēls ir redzams, bet ierīce neatbild” 40. lpp.
 - Ja izmantojat nesapāroto pulti, Apple stāvokļa indikatorā mirgo dzintarkrāsas gaismiņa.
- Ja esat sapārojis Apple TV nu Apple Remote pulti un nevarat atrast sapāroto pulti, iestatiet, lai Apple TV darbotos ar jebkuru pulti, nospiežot un 6 sekundes turot pogu **MENU** un **◀◀**.
- Turiet pulti tieši pretī Apple TV.
- Pārlicinieties, vai starp infrasarkanā staru uztvērēju un pulti nav šķēršļu.

- Ja Apple TV parāda pults attēlu un brīdinājuma simbolu (⚠), pultij ir jānomaina baterija. Sk. „Pults baterijas nomainīšana” 29. lpp.

Ja Apple TV nav redzams programmā iTunes:

- Pārlicinieties, vai Apple TV ir ieslēgts un vai tam ir izveidots savienojums ar tīklu. Pārējiet uz Apple TV izvēlni Settings, atveriet opciju Network, un pārbaudiet, vai Apple TV ir sava IP adrese.
- Programmā iTunes izvēlieties Preferences, noklikšķiniet uz Apple TV un pārlicinieties, vai ir atzīmēta opcija „Look for Apple TVs”
- Ja ir aktivizēts uguns-mūris (System Preferences rūts Sharing opcija Firewall), pārlicinieties, vai ir atzīmēta opcija „Apple TV Sharing”, lai ļautu saturam iet caur uguns-mūri.



Ja sarakstā Devices periodiski parādās citas Apple TV ierīces:

- tas nozīmē, ka programma iTunes Jūsu tīklā ir atradusi citas Apple TV ierīces.
- Lai to novērstu, programmā iTunes izvēlieties Preferences, noklikšķiniet uz Apple TV, un pārlicinieties, vai nav atzīmēta opcija „Look for Apple TVs”.

Ja Apple TV nerāda Jūsu fotogrāfiju albumus vai slaidrādes:

- Pārlicinieties, vai Jūsu fotogrāfiju bibliotēkā vai datora mapē ir fotogrāfijas. Sk. „Fotogrāfiju sinhronizēšana ar Apple TV” 25. lpp.

Ja Apple TV joprojām neatbild, mēģiniet atjaunot sākotnējos rūpnīcas iestatījumus:

- Reizē nospiediet un turiet Apple Remote pults pogas  un , līdz stāvokļa indikatorā mirgo dzintarkrāsas gaismīņa.
- Izvēlieties valodu.
- Izvēlieties opciju Factory Restore.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas laikā ekrānā kādu laiku, iespējams, tiks rādīts norises indikators (zobrats, kurš griežas). Kādu laiku nogaidiet.

Apple TV stāvokļa indikators

Apple TV ir stāvokļa indikators, kas informē par pašlaik veiktajām darbībām.

Apple TV stāvoklis	Stāvokļa indikatora gaismiņa
Stāvokļa indikatora gaismiņa	Ir tīrtoņa baltā krāsā
Izslēgts vai gaidstāves režīmā	Ir izslēgta
Notiek startēšana	Mirgo dzintarkrāsā
Pieņem ar pulti doto komandu	Vienreiz iemirgojas baltā krāsā
Noraida ar pulti doto komandu (ja esat sapārojis Apple TV ar pulti, bet komandu dodat ar citu pulti)	Vienreiz iemirgojas dzintarkrāsā
Informē par problēmu, sk. „Garantijas apkopes saņemšana” 45. lpp.	Mainās no baltas krāsas uz dzintarkrāsu un pretēji

Papildinformācijas saņemšana, apkope un atbalsts

6

Papildinformāciju par Apple lietošanu var saņemt ekrānā apskatāmajā palīdzībā un timekli. Tālāk redzamajā tabulā aprakstīts, kur var saņemt informāciju par programmatūru un apkopi.

Ja vēlaties uzzināt par	Rikojieties šādi
Apkopi un atbalstu, diskusijām, apmācībām un Apple programmu lejupielādēm	Apmeklējiet vietni www.apple.com/support/appletv
iTunes lietošanu	Atveriet iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help. Lai saņemtu iTunes apmācību tiešsaistē (pakalpojums pieejams tikai dažos apgabalos), apmeklējiet vietni www.apple.com/support/itunes
iPhoto lietošanu (Datoriem ar Mac OS X operētājsistēmu)	Atveriet iPhoto un izvēlieties Help > iPhoto Help
Jaunāko informāciju par Apple TV	Apmeklējiet vietni www.apple.com/appletv
Informāciju par atbilstību drošības un normatīvo aktu prasībām	Sk. Apple TV pievienoto bukletu „Informācija par atbilstību drošības un normatīvo aktu prasībām”
Garantijas apkopes saņemšanu	Vispirms ievērojiet norādījumus, kas sniegti šajā rokasgrāmatā, bukletā „Informācija par atbilstību drošības un normatīvo aktu prasībām”, ekrānā apskatāmajā palīdzībā un tiešsaistes resursos. Ja ierīce joprojām nefunkcionē, apmeklējiet vietni www.apple.com/support/appletv , lai saņemtu informāciju par to, kā saņemt garantijas apkopi.
Apple TV reģistrēšanu	Apmeklējiet vietni www.apple.com/register

Jūsu Apple TV sērijas numura noskaidrošana

Sērijas numurs ir Apple TV ierīces apakšpusē. To var noskaidrot arī Apple TV izvēlnē Settings. Apple TV izvēlnē atveriet Settings > About.

Svarīga informācija par tīrīšanu un apkopi

UZMANĪBU! Šo apkopes un tīrīšanas instrukciju neievērošanas rezultātā var tikt nodarīti bojājumi Apple TV vai citam īpašumam.

Spraudņu un pieslēgvietu lietošana

Nekad neievietojiet spraudni pieslēgvietā ar spēku. Pārbaudiet, vai pieslēgvietā nav nosprostota. Ja spraudni nevar iespraust pieslēgvietā pietiekami viegli, iespējams, tie nav saderīgi. Pārlicinieties, vai spraudnis un pieslēgvietā ir saderīgi un vai pieslēgvietā ievietojat pareizi novietotu spraudni.

Apple TV turēšana atbilstošā temperatūrā

Lietojiet Apple TV vietās, kur temperatūra vienmēr ir no 0° līdz 40° C (32° līdz 104° F).

Apple TV ārpusē tīrīšana

Pirms Apple TV tīrīšanas atvienojiet ierīci elektrības padevi un izņemiet no pieslēgvietām visus kabeļus. Tīriet ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru, nesavēlušos drāniņu. Neļaujiet mitrumam iekļūt spraugās. Netīriet Apple TV ar stiklu tīrāmo šķīdrumu, mājas tīrāmos līdzekļus, izsmidzināmos aerosolus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Atbrīvošanās no Apple TV atbilstoši prasībām

Lai saņemtu informāciju par to, kā atbilstoši prasībām atbrīvoties no Apple TV un citu svarīgu informāciju par atbilstību normatīvajiem aktiem, sk. bukletu „Informācija par Apple TV atbilstību drošības un normatīvo aktu prasībām.”

