

**Tere tulemast! Sa vaatad Apple TV-d.**

Sellest juhendist leiad kogu teabe, mida vajad – alates seadistamisest kuni mugava koha sissevõtmiseni diivanil.



# Sisukord

## Peatükk 1: Ühendumine

- 7 Mida võid pakendist leida
- 8 Apple TV ülevaade
- 10 Mida vaja läheb
- 11 Apple TV häälestamine

## Peatükk 2: Seadistamine

- 16 Apple TV seadistamine
- 17 Ühendumine iTunesiga

## Peatükk 3: Vaatamine

- 20 Apple Remote puldi kasutamine
- 21 Peamised kaugjuhtimisfunktsioonid
- 21 Apple TV ühendamine kaugjuhtimispuldiga
- 22 Apple TV lahtiühendamine kaugjuhtimispuldist
- 23 Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine
- 24 Filmide laenutamine ja TV-saadete ostmine

## Peatükk 4: Probleemid? Leia lahendus.

- 26 Törkeotsing
- 31 Kõigi Apple TV seadete lähtestamine
- 32 Apple TV taastamine
- 33 Hooldus ja tugiteenused
- 33 Seeria- ja mudelinumbrid
- 34 Hooldamine

1

# Ühendumine

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)


Apple TV toimetab kõrglahendusega filmid ja TV-saadet iTunes Store'ist otse sinu laiekraantelerisse. Mängi Netflix'i videoid, vaata spordivõistlusi ja uudiseid otseülekannetena või arhiveerituna ning naudi netisaateid, YouTube'i, Vimeo't ja internetiraadiot. Striimi oma muusikat ja fotosid iCloudist või mängi oma iTunesi sisu juhtmevabalt Mac- või PC-arvutist. Vaata fotoseeriaid täisekraanil, istudes oma mugaval kodudiivanil. Tänu AirPlay'le saad Apple TV-s juhtmevabalt esitada ka iPhone'i, iPadi ja iPod touch'i sisu või peegeldada iPhone4S'i või iPadi ekraani.

**Märkus.** Sisu saadavus on piirkonniti erinev. AirPlay jaoks on vaja ühilduvat iOS-seadet ja -versiooni.



Teema	Teabe asukoht
Mida alustamiseks vajad	Vt „Mida vaja läheb“ lk 10
Apple TV töökorda seadmine	Vt „Apple TV töökorda seadmine“ lk 11
Võrguühenduse ülesseadmine	Vt „Apple TV seadistamine“ lk 16
Apple Remote puldi kasutamine	Vt „Apple Remote puldi kasutamine“ lk 20
Apple TV tõrkeotsing	Vt „Tõrkeotsing“ lk 26
Apple TV ohutusteave ja garantii	Kaasasolev Apple TV oluline tooteteabe juhend

## Mida võid pakendist leida

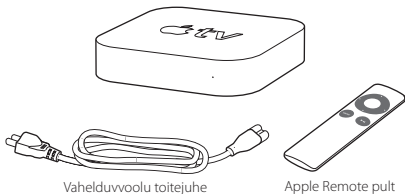


Vahelduvoolu toitejuhe

Apple Remote pult

**Märkus.** Sinu toitejuhe võib siin kujutatud juhtmest erineda.

## Apple TV ülevaade

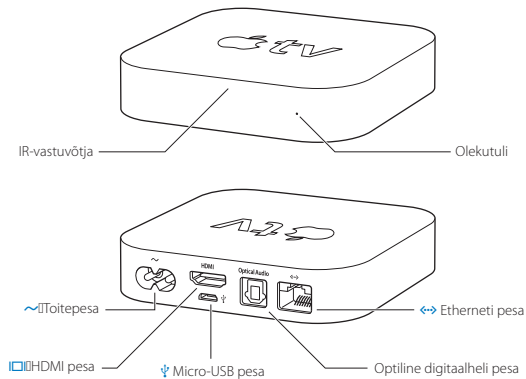



---

**IR-vastuvõtja**

Kasuta koos kaasasoleva Apple Remote puldiga, et kontrollida Apple TV-d.

---

**Olekutuli**

Apple TV käivitumise ajal olekutuli vilgub aeglaselt. Kui Apple TV on käivitud, jääb olekutuli põlema. Vt „Olekutuli“ lk 27

---

**Toitepesa**

Ühenda kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe Apple TV toitepesa.

---

**HDMI pesa**

Ühenda Apple TV HDMI kaabli kaudu HD-teleri HDMI pesa.

---

**Micro-USB pesa**

Hoolduse ja diagnostika tarbeks.

---

**Optiline digitaalheli pesa**

Ühenda Apple TV optilise helikaabli (S/PDIF või TOSLINK) abil kodukino vastuvõtjaga, millel on optiline digitaalheli pesa.

---

**Etherneti pesa**

Kui sinu võrk põhineb Etherneti tehnoloogial, ühenda Etherneti kaabel.

---

**Sisseehitatud 802.11n Wi-Fi tehnoloogia**

Ühenda Apple TV oma traadita võrguga.

---

## Mida vaja läheb

Apple TV kasutamise alustamiseks vajad järgnevat:

### Kõrglahutusega TV

Kõrglahutusega TV (high-definition TV – HDTV), mis võimaldab näidata 720p või 1080p resolutsiooniga pilti

### Kaablid

- HDMI kaabel, et ühendada Apple TV teleriga
- optiline digitaalheliheli kaabel (valikuline)

### Võrk

- 802.11a, b, g või n Wi-Fi traadita võrk (traadita videostriimimise jaoks on vaja standardeid 802.11a, g või n) või 10/100Base-T Etherneti võrk
- lairiba internetiühendus (DSL, kaabel või LAN)
- sinu traadita võrgu nimi ja salasõna (kui see on kasutusel)

### Tarkvara ja kontod

Mac- või PC-arvuti sisu edastamiseks Apple TV-s vajad järgnevat:

- iTunes 10.5 või hilisem;
- Apple'i ID-tunnus, et laenutada filme ja osta TV-saateid iTunes Store'ist ning kasutada funktsiooni Home Sharing Mac- või PC-arvuti sisu striimimiseks;
- Netflix'i konto sisu striimimiseks. Täieliku juurdepääsu saamiseks teatud internetisisule võib vaja minna ka muid kontosid.

## Apple TV häälestamine


Ühenda Apple TV oma teleriga HDMI pesa kaudu, mis edastab nii heli kui pilti. Enne Apple TV seadistamist vaata üle oma teleri tagaküljel olevad pesad ning veendu, et sul on olemas õiged kaablid.

- *HDMI kaabel*: Sa saad ühendada Apple TV oma HD teleriga või kodukino vastuvõtjaga, millel on HDMI pesa, kasutades selleks HDMI kaablit nii heli kui pildi jaoks.
- *optiline digitaalheliheli kaabel (valikuline)*: Kasuta seda kaablit, kui soovid ühendada Apple TV-d heli vastuvõtjaga.

**Oluline:** Enne Apple TV pistikupessa ühendamist loe hoolikalt läbi käesolev juhend ja tutvu ohutusinformatsiooniga Apple TV olulise tooteteabe juhendis (Important Product Information Guide).

## Samm 1: Kaablite ühendamine


- 1 Ühenda HDMI kaabli üks ots oma teleri külge.
- 2 Ühenda kaabli teine ots Apple TV tagaküljel olevasse HDMI pesse.
- 3 Kui kasutate heli jaoks optilist digitaalheli kaablit, ühenda kaabli üks ots oma vastuvõtja või teleri heli sisendpesse ja teine ots Apple TV tagaküljel olevasse optilisse digitaalheli pesse.

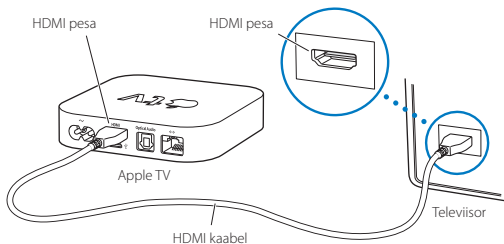

**Märkus.** Sisseehitatud 802.11 Wi-Fi tehnoloogia ühendab Apple TV sinu traadita võrguga. Kui sul on Ethernetil põhinev võrk, ühenda Apple TV oma võrku Etherneti kaabliga.

## Samm 2: Toitejuhtme ühendamine

Ühenda toitejuhtme üks ots Apple TV tagaküljel olevasse toitepesa ja teine ots pistikupessa.

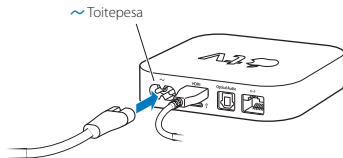

**Oluline:** Ära aseta midagi Apple TV peale. Seadme peale asetatud esemed võivad segada traadita signaali. Ära aseta Apple TV-d meediakapis olevate muude elektroonikaseadmete peale.

## Samm 3: Televisori sisselülitamine ja sisendi valimine

Apple TV esmakordsel kasutamisel aitab see sul leida sobivat keelt ja valida võrku. Vt Peatükk 2 „Seadistamine“ lk 15.

Kui sa näed Apple TV esmakordsel kasutamisel musta ekraani, kontrolli, kas teleril valitud sisendsätted sobivad sisendiga, kuhu ühendasid oma teleri või kodukino vastuvõtja kaablid. Vt Peatükk 4 „Probleemid? Leia lahendus.“ lk 25 ja uuri televiisoriga kaasas olnud juhendist teleri sisendite kohta käivat teavet.



2

# Seadistamine

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)

Apple TV aitab sul valida ja seadistada traadita võrguühendust ning luua ühendust sinu arvutis oleva iTunesiga, kui soovid vaadata või kuulata oma iTunesi raamatukogu faile.

## Apple TV seadistamine

Apple TV seadistamisel hoiä oma võrgu nimi ja salasõna (kui on kasutusel) ning Apple Remote pult käeulatuses. Veendu, et puldi ja Apple TV vahel ei ole takistusi. Kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta loe täpsemalt peatükist 3 „Vaatamine“ lk 19.

Kui kasutad ühendumiseks:

- *traatühendusega Etherneti võrku*, siis leiab Apple TV sinu võrgu automaatselt;
- *traadita võrku*, siis aitab Apple TV sind võrguühenduse valimisel ja seadistamisel.

## Traadita võrguga ühendumine

Apple TV aitab sul traadita võrku ühenduda Kui kasutad võrku ühendumisel võrgu nime ja salasõna, hoiä need käepärast.

Kasuta Apple Remote pulti, et:

- 1 valida loendist oma võrk või, kui võrk on peidetud, sisestada oma võrgu nimi;
- 2 sisestada oma võrgu salasõna (kui on kasutusel).



Kui sa ei loo ühendust DHCP kaudu, siis võib sul olla tarvis sisestada oma IP-aadress, alamvõrgumask, ruuteri aadress ja DNS aadress.

Võrguühenduse loomise lõpuleviimiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

## Ühendumine iTunesiga

Selleks, et luua Apple TV kaudu ühendus oma iTunesi raamatukoguga, peab sinu arvutisse olema installitud iTunes 10.5 või hilisem. Süsteeminõuete kohta loe lähemalt punktis „Tarkvara ja kontod“ lk 10.

### iTunesi tarkvara värskendamine

Värskenda iTunes uusimale versioonile:

- *Mac-arvutis* kasuta funktsiooni Software Update, et soetada iTunesi uusim versioon. Funktsiooni Software Update kasutamiseks vali Apple (🍏) > Software Update;
- *Windows-arvutis* ava iTunesi uusima versiooni saamiseks rakendus iTunes Help. Ava iTunes ja vali seejärel Help > Check for Updates.

### Rakenduse Home Sharing seadistamine

Pärast seda, kui oled oma võrguühenduse üles seadnud, pead seadistama iTunesi ja Apple TV, et jagada oma iTunesi raamatukogu sisu. iTunesis ja Apple TV-s oleva rakenduse Home Sharing (kodu jagamine) abil saad jagada iTunesi raamatukogu sisu oma kohtvõrgu mis tahes arvutist, millel on Home Sharing seadistatud.

### **Rakenduse Home Sharing seadistamine iTunesis:**

- 1 Ava oma arvutis iTunes.
- 2 Vali Advanced > Turn On Home Sharing.
- 3 Sisesta oma Apple'i ID-tunnus ja salasõna ning klõpsa Create Home Share.
- 4 Korda samme 1 kuni 3 igas arvutis, mida soovid kodus jagamise jaoks kasutada.

Rohkema teabe saamiseks iTunes'i kohta ava iTunes ja vali Help > iTunes Help.

### **Rakenduse Home Sharing seadistamine Apple TV-s:**

- 1 Ava Apple TV-s valik Settings > Computers.
- 2 Vali Turn On Home Sharing ja sisesta sama Apple'i ID-tunnus ja salasõna, mille sisestasid arvutisse.

# 3


## Vaatamine

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)

Siit leiad teavet Apple Remote puldi kasutamiseks Apple TV-ga.

## Apple Remote puldi kasutamine

Kasuta Apple Remote puldi Apple TV kontrollimiseks ja sisus navigeerimiseks. Veendu, et puldi ja Apple TV vahel ei ole takistusi.

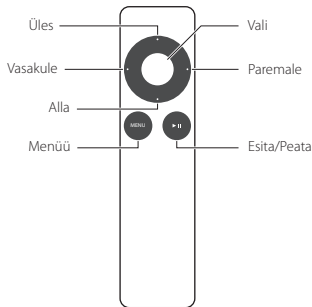

## Peamised kaugjuhtimisfunktsioonid

Kasuta oma Apple Remote pulti järgnevalt.

Mida soovid teha	Toimi nii
Lehitseda menüü valikuid	Vajuta nuppudele Üles, Alla, Vasakule või Paremale
Teha valikut menüüs	Vajuta nuppu Vali
Naasta eelmise menüü juurde	Vajuta nuppu Menüü
Peatada või jätkata jooksvat esitust	Vajuta nupule Esita/Peata (▶  )
Naasta peamenüüsse	Hoia all nuppu Menüü
Lähtestada Apple TV-d	Hoia nuppe Menüü ja Alla nii kaua all, kuni Apple TV olekutuli hakkab kiiresti vilkuma

Nuppude Üles ja Alla abil ei saa reguleerida teleri või vastuvõtja helitugevust. Helitugevuse reguleerimiseks kasuta sinu teleriga või vastuvõtjaga kaasas olnud kaugjuhtimispulti.

## Apple TV ühendamine kaugjuhtimispuldiga

Apple'i kaugjuhtimispult töötab koos Apple TV-sse sisseehitatud IR-vastuvõtjaga. Selleks, et seadistada Apple TV töötama vaid kaasas oleva kaugjuhtimispuldiga, pead ühendama Apple TV ja puldi.

**Apple TV ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi ühendamiseks:**

- 1 Suuna kaugjuhtimispult otse Apple TV-le.
- 2 Hoia 6 sekundi vältel all nuppe Menüü ja Paremale.

### Või:

- 1 Vali Apple TV peamenüüst Settings.
- 2 Vali General > Remotes > Pair Apple Remote.

Kui oled Apple Remote puldi edukalt ühendanud, kuvab Apple TV puldi kujutise kohale keti sümboli (⌘). Apple TV töötab nüüd vaid ühendatud puldiga.

## Apple TV lahtiühendamine kaugjuhtimispuldist

Kui peaksid kaotama Apple Remote puldi, mille Apple TV-ga ühendasid, siis saad kasutada mõnd teist Apple Remote pulti, et Apple TV kaotatud puldist lahti ühendada.

### Apple TV lahtiühendamiseks ühendatud puldist:

- 1 Suuna kaugjuhtimispult otse Apple TV-le.
- 2 Hoia 6 sekundi vältel all nuppe Menüü ja Vasakule.


### Või:

- 1 Vali Apple TV peamenüüst Settings.
- 2 Vali General > Remotes > Unpair Apple Remote.

Kui oled kaotatud puldi edukalt lahtiühendanud, kuvab Apple TV puldi kujutise kohale purunenud keti sümboli (⌘). Nüüd saad ühendada Apple TV mõne teise kaugjuhtimispuldiga.

## Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kui sinu Apple Remote puldi patarei hakkab tühjenema, kuvab Apple TV puldi kujutise ja hoiatusmärgi (△). Vaheta tühi patarei CR2032 patarei vastu välja.

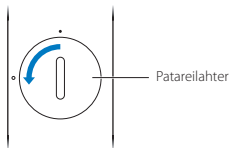

### Patarei vahetamine:

- 1 Kasuta patareilahtri katte avamiseks münti.
- 2 Eemalda patarei
- 3 Paigalda CR2032 patarei lahtrisse plusspool (+) üleval.
- 4 Aseta patareilahtri kate tagasi ja kohenda see münti abil tugevamini kinni.

**Oluline:** Kõrvalda kasutatud patarei vastavalt kohalikele keskkonnavalastele õigusaktidele ja eeskirjadele.

## Filmide laenutamine ja TV-saadete ostmine

Sa saad laenutada standardseid või HD-filme ja osta TV-saateid otse Apple TV-s (saadavuse korral). Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid, et teada saada, millal laenutatud film aegub. Ostetud TV-saated ei aegu.

Laenutatud filmi aegumisel ei saa seda enam taasesitada. Kui soovid filmi veel vaadata, saad selle uuesti iTunesist laenutada.



# 4

**Probleemid?  
Leia lahendus.**

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)

Enamikku Apple TV-ga seotud probleemidest saad kiiresti lahendada, järgides selles peatükis toodud juhiseid. Lisajuhiseid ja teavet tõrkeotsingu kohta leiad Apple TV tugilehelt aadressil [www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv).

## Tõrkeotsing

Kui sul ilmneb Apple TV-d kasutades mingi probleem, siis tavaliselt on sellele olemas lihtne ja kiire lahendus.

### Esimesed sammud

Kui Apple TV ei reageeri, tee esmalt kindlaks järgmised asjad:

- kas Apple TV-d ja sinu telerit ühendavad kaablid on lõpuni pesadesse lükatud;
- kas Apple TV ja teleri toitejuhtmed on töötavasse toiteallikasse korralikult ühendatud;
- kas sinu teler on sisse lülitatud ja õigele sisendile seadistatud;
- kas Apple TV on sinu võrku ühendatud. Vali Settings > General > Network ja kontrolli, kas Apple TV-l on IP-aadress;
- kas sul on võrgu- ja internetiühendus ning kas need töötavad korralikult.

Kui probleemid ei lahene, lähtesta oma seadmed, ühendades Apple TV, televiisori, traadita ühendust võimaldavad seadmed või baasjaama ning ruuteri volulvõrgust lahti. Oota 30 sekundit, seejärel ühenda kõik seadmed uuesti volulvõrku.

## Olekutuli

Apple TV esiküljel olev olekutuli näitab, mis parajasti toimub.

Kui Apple TV	Olekutuli
on sisse lülitatud	põleb
on välja või puhkereziiimile lülitatud	ei põle
käivitub	vilgub aeglaselt
võtab vastu kaugjuhtimispuldi käsku	vilgub ühe korra
ei võta kaugjuhtimispuldi käsku vastu (sa ühendasid puldi ja Apple TV, kuid kasutad mõnd teist ühendamata pulti)	vilgub kolm korda
tõrgub	vilgub kiiresti

## Lisatoimingud

Kui Apple TV ei reageeri eespool nimetatud toimingutele, proovi järgnevat.

### Kui sa ei kuule heli

- Kui Apple TV on ühendatud vastuvõtjaga, veendu, et see on sisse lülitatud.
- Kontrolli, kas sinu teleril või vastuvõtjal valitud sisendsätted vastavad sisendile, millesse helikaabel ühendatud on. Lisateabe saamiseks loe vastuvõtjaga kaasas olnud juhendmaterjale.
- Veendu, et sinu teleri või vastuvõtja heli on valjemaks keeratud ja ei ole summutatud.

- Veendu, et kasutad õiget helikaablit ja et see on korralikult Apple TV ja sinu teleri või vastuvõtja külge ühendatud.
- Kui kasutad HDMI helipesa, veendu, et sinu teler toetab heli edastamist HDMI pesa kaudu. Mõnede vanemate telerite HDMI pesad edastavad vaid pilti.

### **Kui sinu teleri kõlaritest kostab müra**

- Kui sinu teler või kõlarid toetavad Dolby Digital heli, veendu, et Dolby Digital Out (väljundi) säte sobib teleri ja kõlaritega. Ava Apple TV-s valik Settings > Audio & Video > Dolby Digital ning vali On või Off (sees või väljas).

### **Kui sul on probleeme oma iOS seadme sisu vaatamisega AirPlay kaudu**

- Ava Apple TV-s valik Settings > AirPlay ning veendu, et AirPlay on lubatud.
- Veendu, et sinu iOS seade ja Apple TV oleksid samas juhtmevabas võrgus.
- Veendu, et sinu iOS seade kasutaks iOS-i versiooni 4.3 või hilisemat.
- Kui kasutad lahendust AirPlay Mirroring oma iOS seadme ekraanipildi saatmiseks Apple TV-sse, veendu, et sinu seade seda funktsiooni toetaks.

### **Kui Apple TV ei esita sinu fotoalbumeid või slaidiseeriaid**

- Veendu, et sinu fotokogus või arvuti kaustas oleksid fotod.
- Veendu, et Apple TV ja arvuti, mida kasutad, oleksid seadistatud funktsiooni Home Sharing kasutamiseks. Vt „Ühendumine iTunesiga“ lk 17.
- Veendu, et fotod, mida soovid jagada, oleksid valitud. Vali iTunesis Advanced > „Choose Photos to Share“ ja seejärel vali fotod, mida soovid jagada.
- Veendu, et Apple TV ja sinu arvuti oleksid ühendatud samasse kohtvõrku.
- Veendu, et Apple TV ja sinu arvuti kasutaksid sama Home Sharing kontot.

## Kui sa ei näe oma iTunesi raamatukogu Apple TV valiku „Computers“ all

- Veendu, et Apple TV ja sinu arvuti oleksid ühendatud samasse kohtvõrku.
- Veendu, et Apple TV ja iTunes kasutaksid sama kontonime ja salasõna.

## Kui kaugjuhtimispult ei tööta

- Suuna kaugjuhtimispult otse Apple TV-le.
- Kui ühendasid Apple TV mõne Apple Remote puldiga, veendu, et kasutad just seda pulti.
- Kui Apple TV olekutuli vilgub ühendatud puldi nupule vajutades ühe korra, siis ei ole probleem puldis. Vt „Kui sa näed pilti, kuid Apple TV ei reageeri“ lk 31.
- Kui kasutad Apple TV-ga ühendamata pulti, siis vilgub Apple TV olekutuli kolm korda.
- Kui ühendasid Apple TV mõne Apple Remote puldiga ning kaotasid ühendatud puldi ära, seadista Apple TV töötama mõne muu Apple Remote puldiga, hoides 6 sekundi vältel all puldi nuppe Menüü ja Vasakule.
- Kontrolli, et Apple TV esikülje ees ei oleks takistusi.
- Kui Apple TV kuvab puldi kujundi ja hoiatusmärgi (⚠), siis pead puldi patarei välja vahetama. Vt „Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine“ lk 23.

### **Kui Apple TV ei saa võrku ühenduda**

- Veendu, et ei oleks segavaid objekte ning muuda baasjaama või Apple TV asukohta.
- Kui sinu võrk on kaitstud, veendu, et sisestasid õige salasõna.
- Kui võrgu turve on aktiveeritud, desaktiveeri see ajutiselt baasjaamal ning proovi uuesti ühenduda.
- Kontrolli Apple TV IP-aadressi. Kui see algab numbritega 169.x.x.x, siis võib ruuter või baasjaam olla valesti seadistatud. Kontrolli, kas DHCP-aadress on saadaval või seadista Apple TV IP-aadress käsitsi.
- Apple TV ei ühendu võrku, mille nimi või salasõna sisaldab laiendatud ASCII või kahebaidiseid (Unicode) sümboleid (nt jaapani, korea või hiina keel).

### **Kui sinu teleri ekraan näitab hägust või musta pilti**

- Veendu, et sinu HD-teler toetaks 720p või 1080p pildi edastamist.
- Veendu, et kasutad õiget HDMI kaablit ja et see on korralikult Apple TV ja sinu teleri külge ühendatud.
- Veendu, et sinu teleri sisendsätted sobiksid sisendpesaga, millesse HDMI kaabel ühendatud on. Lisateabe saamiseks loe televiisoriga kaasas olnud juhendmaterjale.

## Kui sa näed pilti, kuid Apple TV ei reageeri

- Hoida all Apple Remote puldi nuppu Menüü, et avaneks Apple TV peamenüü.
- Veendu, et sinu teler on sisse lülitatud ja töötab korralikult. Lisateabe saamiseks loe televisoriga kaasas olnud juhendmaterjale.
- Kui ühendasid Apple TV mõne Apple Remote puldiga, veendu, et kasutad just seda pulti. Vt „Apple TV ühendamine kaugjuhtimispuldiga“ lk 21.
- Lähtesta Apple TV, tehes üht järgnevatest toimingutest:
  - Hoida nuppe Menüü ja Alla üheaegselt all, kuni Apple TV olekutuli hakkab kiiresti vilkuma.
  - Ühenda Apple TV vooluvõrgust lahti, oota umbes 5 sekundit ning ühenda seejärel tagasi vooluvõrku.

## Kõigi Apple TV seadete lähtestamine

Sa saad lähtestada kõik Apple TV seaded tehaseeadetele.

**Oluline:** Seadete lähtestamisel tuleb sul uuesti sisestada kogu võrku ja kontot puudutav teave.

### Kõigi seadete lähtestamiseks:

Vali Settings > General > Reset > Reset All Settings.

## Apple TV taastamine

Kui Apple TV ei reageeri üheleegi eespool nimetatud toimingule või kui sa soovid lähtestada Apple TV tehaseseadetele, siis on üheks võimaluseks taastada Apple TV tarkvara.

### Apple TV taastamiseks:

Vali Settings > General > Reset ja seejärel Restore.

Ole kannatlik, Apple TV taastamine võib võtta palju aega.

Kui taastamine ei toimi või kui Apple TV ikka ei reageeri, taasta Apple TV iTunesi abil.

### Apple TV taastamiseks iTunesi abil:

- Ühenda toite- ja HDMI kaabel Apple TV küljest lahti ning vii Apple TV oma arvuti juurde.
- Ühenda micro-USB-kaabli (müügil eraldi) üks ots Apple TV tagaküljega ning teine ots oma arvutiga.
- Ühenda Apple TV toitejuhtme üks ots Apple TV tagaküljel olevasse toitepessa ja teine ots pistikupessa.
- Ava oma arvutis iTunes, vali allikate (Source) loendist Apple TV ning klõpsa Restore.



## Hooldus ja tugiteenused

Lisateavet Apple TV kasutamise kohta leiad iTunesi ekraanijuhenditest ja veebist. Allolevas tabelis on kirjeldatud, kust saada teavet tarkvara ja tugiteenuste kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
Teave hoolduse ja tugiteenuste, foorumite, juhendite ning Apple'i tarkvara allalaadimise kohta	Vaata: <a href="http://www.apple.com/support/appletv">www.apple.com/support/appletv</a>
iTunesi kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Ava iTunes ning vali Help > iTunes Help iTunesi ekraanijuhendi (saadaval vaid mõnedes regioonides) vaatamiseks külasta veebilehte <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a>
iPhoto kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Ava iPhoto ning vali iPhoto > iPhoto Help
Ohutus- ja vastavusteave	Vaata kaasas olevat Apple TV olulist tooteteabe juhendit

## Seeria- ja mudelinumbrid

Seerianumber on trükitud Apple TV põhjale. Seeria- ja mudelinumbrid leiad ka Apple TV seadete (Settings) menüüst. Vali Apple TV-s Settings > General > About.

## Hooldamine

**MÄRKUS:** Käesoleva hooldus- ja puhastusjuhendi mittejärgmine võib põhjustada kahju sinu Apple TV-le või muule varale.

### Pistikute ja pesade kasutamine

Ära kunagi kasuta pistiku pesa ühendamisel jõudu. Kontrolli, et pesades ei oleks takistusi. Kui pistikut ei ole võimalik mõistliku kergusega pesa ühendada, ei ole see tõenäoliselt antud pesa jaoks mõeldud. Veendu, et pistik sobib pesaga kokku ja et pistik asetseb pesa suhtes õigesti.

### Apple TV hoiustamine sobival temperatuuril

Kasuta Apple TV-d kohtades, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 kuni 40° C (32–104° F).

### Apple TV korpuse puhastamine

Apple TV puhastamiseks eemalda esmalt toitejuhe ja kõik kaablid. Seejärel kasuta pehmet kiuvaba lappi. Välti niiskuse sattumist avadesse. Ära kasuta Apple TV puhastamiseks aknapuhastus- või majapidamisvahendeid, pihustatavaid vahendeid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki sisaldavaid vahendeid või abrasiivvahendeid.

### Apple TV nõuetekohane käitlemine

Apple TV nõuetekohase käitlemise ja muude vastavusregulatsioonide kohta loe täpsemalt Apple TV olulise tooteteabe juhendist (Important Product Information Guide).

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Kõik õigused reserveeritud.

Vastavalt autoriõiguse seadusele ei ole käesoleva juhendi või selle osade kopeerimine ilma Apple'i kirjaliku loata lubatud.

Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas juhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010  
[www.apple.com](http://www.apple.com)

Apple'i logo on ettevõttele Apple Inc. kuuluv USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk. „Klaviatuuri“ Apple'i logo (Option-Shift-K) kasutamine kommertseemärkidel ilma Apple'i eelneva kirjaliku nõusolekuta võib tähendada kaubamärgi rikkumist ja ebaõiglast konkurentsi ning rikub föderalseid ja riiklikke seadusi.

Apple, Apple'i logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac ja Mac OS on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Apple Store, iCloud ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud teenusemärgid.

IOS on ettevõttele Cisco kuuluv USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby“, „Pro Logic“ ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Kõik õigused reserveeritud.

Muud käesolevas väljaandes nimetatud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Kolmandate osapoolte tooteid mainitakse vaid teavitusselise eesmärgidel ja nende äramärkimine ei kujuta endast ei heakskiitu ega soovitusi. Apple ei kannu mingisugust vastutust seoses nende toodete talitluse või kasutamisega.

