



# iPad

# Kasutusjuhend

iOS 7.1 tarkvarale

# Sisu

## 7 Peatükk 1: iPadi lühitutvustus

- 7 iPadi ülevaade
- 9 Tarvikud
- 9 Multi-Touch ekraan
- 10 Sleep/Wake (uni/äratus) nupp
- 10 Kodu nupp
- 11 Helitugevuse nupud ja küljelüliti
- 11 SIM-kaardi pesa
- 12 Olekuikoonid

## 13 Peatükk 2: Alustamine

- 13 iPadi häälestamine
- 13 Wi-Figa ühendamine
- 14 Apple ID
- 14 E-posti ja muude kontode häälestamine
- 14 Sisu haldamine teie iOS seadmetel
- 15 iCloud
- 16 iPadi ühendamine arvutiga
- 17 Sünkroonimine iTunesiga
- 17 Teie iPadi nimi
- 17 Kuupäev ja kellaeg
- 18 Rahvusvahelised sätted
- 18 Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil

## 19 Peatükk 3: Põhiteave

- 19 Rakenduste kasutamine
- 21 iPadi kohandamine
- 23 Teksti trükkimine
- 26 Dikteerimine
- 27 Otsing
- 28 Juhtimiskeskus
- 28 Hoiatuste ja märguannete keskus
- 29 Helid ja vaikus
- 29 Do Not Disturb (mitte häirida)
- 30 AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid
- 30 Failide edastamine
- 31 Isikliikud ühenduspunktid
- 31 AirPlay
- 32 AirPrint
- 32 Bluetooth-seadmed
- 32 Piirangud
- 33 Privacy (eraelu puutumatus)

33	Turvalisus
35	Find My iPad (leia mu iPad)
35	Laadimine ja aku jälgimine
36	Reisimine iPadiga
37	<b>Peatükk 4: Siri</b>
37	Siri kasutamine
38	Sirile iseendast rääkimine
38	Korrigeerimine
38	Siri sätestamine
39	<b>Peatükk 5: Teated</b>
39	iMessage teenus
39	Teadete saatmine ja vastuvõtt
40	Vestluste haldamine
41	Fotode, videote ja muu jagamine
41	Sõnumisätted
42	<b>Peatükk 6: E-post</b>
42	Sõnumi kirjutamine
43	Piilumine
43	Teate lõpetamine hiljem
43	Oluliste teadete vaatamine
44	Tööseadmed
44	Töötamine mitme teatega
45	Aadresside vaatamine ja salvestamine
45	Sõnumite printimine
45	E-posti sätted
46	<b>Peatükk 7: Safari</b>
46	Safari lühitutvustus
47	Veebist otsimine
47	Veebis sirvimine
48	Järjehoidjate hoidmine
48	Avastuste jagamine
49	Vormide täitmine
49	Risustamise vältimine Readeriga
50	Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks
50	Privaatsus ja turvalisus
51	Safari sätted
52	<b>Peatükk 8: Muusika</b>
52	iTunes raadio
53	Muusika hankimine
53	Sirvimine ja esitamine
55	Esitusloendid
55	Genius - tehtud sinu jaoks
56	Siri
56	iTunes Match
57	Muusika sätted

58	<b>Peatükk 9: FaceTime</b>
58	FaceTime lühitutvustus
59	Helistamine ja kõnedele vastamine
59	Kõnede haldus
60	<b>Peatükk 10: Kalender</b>
60	Kalendri lühitutvustus
61	Kutsed
61	Mitme kalendri kasutamine
62	iCloud kalendrite jagamine
62	Kalendrisätted
63	<b>Peatükk 11: Fotod</b>
63	Fotode ja videote vaatamine.
64	Fotode ja videote organiseerimine
64	iCloud Foto jagamine
65	My Photo fotovoog
66	Fotode ja videote jagamine
66	Fotode muutmine ja videote kärpimine
67	Fotode printimine
67	Fotode ja videote importimine
67	Fotode sätted
68	<b>Peatükk 12: Kaamera</b>
68	Kaamera lühitutvustus
69	Fotode ja videote salvestamine
69	HDR
69	Vaata, jaga ja prindi
70	Kaamera sätted
71	<b>Peatükk 13: Kontaktid</b>
71	Kontaktide lühitutvustus
72	Kontaktide lisamine.
73	Kontaktide sätted
74	<b>Peatükk 14: Kell</b>
74	Kella lühitutvustus
75	Häired ja taimerid
76	<b>Peatükk 15: Kaardid</b>
76	Kohtade leidmine
77	Hankige lisainfot.
77	Teejuhiste küsimine
78	3D ja Flyover
78	Kaardisätted
79	<b>Peatükk 16: Videod</b>
79	Videote lühitutvustus
80	Videode lisamine oma nimekirja
80	Esitusjuhikud
81	Videseaded

82	<b>Peatükk 17: Märkused</b>
82	Märkuste lühitutvustus
83	Jagage märkusi mitmes kontos
84	<b>Peatükk 18: Meeldetuletused</b>
85	Päevakava meeldetuletused
85	Meeldetuletuste asukoht
85	Reminders (meeldetuletused) sätted
86	<b>Peatükk 19: Photo Booth</b>
86	Pildistamine.
87	Fotode haldus
88	<b>Peatükk 20: Game Center</b>
88	Game Center lühitutvustus
89	Mängude mängimine koos sõpradega
89	Game Centeri sätted
90	<b>Peatükk 21: Newsstand</b>
90	Newsstand lühitutvustus
91	<b>Peatükk 22 iTunes Store</b>
91	iTunes Store lühitutvustus
92	Sirvimine või otsing
92	Ostmine, rentimine või väljaostmine
93	iTunes Store sätted
94	<b>Peatükk 23: App Store</b>
94	App Store lühitutvustus
94	Rakenduste leidmine
95	Ostmine, lunastamine ja allalaadimine
96	App Store sätted
97	<b>Peatükk 24: iBooks</b>
97	iBooks hankimine
97	Raamatu lugemine
98	Multimeedia kasutamine
98	Uuringu märkused ja sõnastiku terminid
99	Raamatute korraldamine
99	PDF lugemine
100	iBooks sätted
101	<b>Peatükk 25: Netisaated</b>
101	Netisaadete lühitutvustus
102	Netisaadete hankimine
102	Esitusjuhikud
103	Oma netisaadete korraldamine
103	Netisaadete sätted
104	<b>Lisa A: Ligipääsetavus</b>
104	Ligipääsetavusfunktsioonid
104	Ligipääsetavuse otsetee

105	VoiceOver (pealelugemine)
115	Siri
115	Suum
115	Invert Colors (värvide pööramine)
115	Loe valik
116	Häälega automaat-tekst
116	Suur, rasvane ja kontrastne tekst
116	Ekraani liikumise vähendamine
116	Sees/väljas lüliti etiketid
116	Kuuldeaparaadid
117	Tiitrid ja subtiitrid
117	Mono Audio (monoheli) ja tasakaal
117	Omistatavad toonid
117	Juhendatud juurdepääs
118	Lülitiga juhtimine
121	AssistiveTouch
122	Laiekraan-klaviatuurid
122	Ligipääsetavus OS X-is
123	<b>Lisa B: iPad äris</b>
123	iPad ettevõttes
123	E-post, kontaktid ja kalender
123	Võrgu juurdepääs
123	Rakendused
125	<b>Lisa C: Rahvusvahelised klaviatuurid</b>
125	Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine
126	Erilised sisestusmeetodid
128	<b>Lisa D: Ohutus, käsitsemine ja tugi</b>
128	Oluline ohutusteave
130	Oluline teave käsitlemise kohta
130	iPadi tugileht
131	iPad taaskäivitamine või lähtestamine
131	iPadi sätete lähtestamine
131	Rakendus ei täida ekraani
132	Ekraaniklaviatuur ei ilmu
132	iPad-i kohta teabe saamine
132	Kasutusteave
132	Keelatud iPad
132	VPN sätted
133	Profili sätted
133	iPadi varundamine
134	iPad tarkvara uuendamine ja taastamine
134	Mobiili sätted
135	Heli, muusika ja video
136	iPad müüa või anda ära?
136	Lisateave, hooldus ja tugiteenused
137	FCC vastavusavaldus
137	Õigusaktide nõuded
138	Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta
139	Apple ja keskkond


# iPadi lühitutvustus

# 1

See juhend kirjeldab iOS 7.1 iPad 2-le, iPad (3. põlvkond ja 4. põlvkond), iPad Air, iPad mini ja Retina-ekraaniga iPad mini.

## iPadi ülevaade

### Retina-ekraaniga iPad

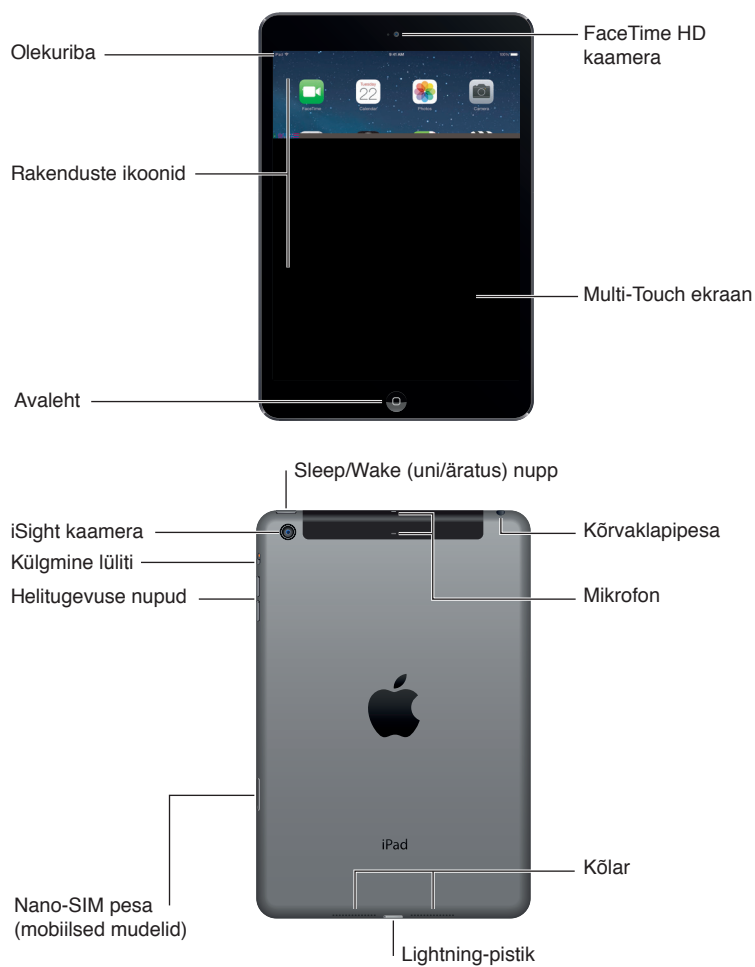

## iPad Air




Teie iPad-i funktsioonid ja rakendused võivad erineda sõltuvalt mudelist, teie asukohast, keelest ja teenusepakujast. Leidmaks, millised funktsioonid on teie piirkonnas toetatud, vaadake [www.apple.com/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ios/feature-availability).



## Tarvikud

iPadi komplekti kuuluvad järgmised tarvikud:

**USB toiteadapter.** iPadi toiteks ja aku laadimiseks kasutage komplekt kuuluvat vooluadapterit. Teie adapter näeb välja selline, nagu üks allolevalt pildilt, sõltuvalt teie iPadi mudelist ja regioonist.

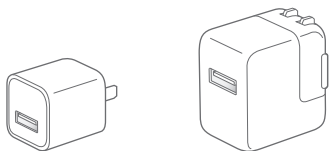


**Lightning-USB juhe.** Kasutage seda iPadi (4. põlvkonna või uuema) või iPad mini ühendamiseks USB-vooluadapteriga või arvutiga.



## Multi-Touch ekraan

Mõned lihtsad viiped - vajutus, lohistamine, viipamine ja näpistamine - on kõik, mida vajate oma iPad-i ja selle rakenduste kasutamiseks.

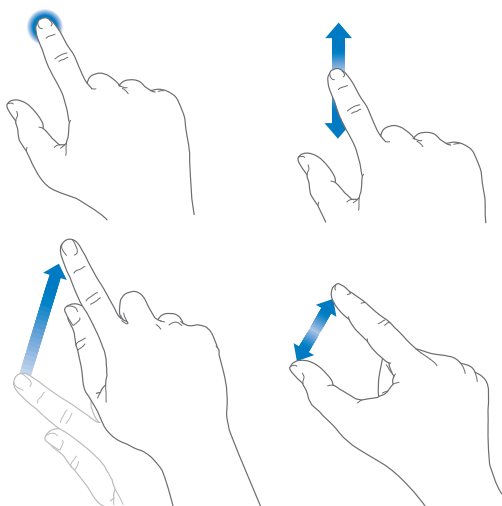

## Sleep/Wake (uni/äratus) nupp

Kui te iPadi ei kasuta, siis võite selle lukustada unerežiimi pannes. iPadi lukustamisel ei juhtu ekraani puudutamisel midagi, kuid muusika mängib edasi ning kasutada saab ka helitugevuse nuppu.



**iPadi lukustamine.** Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu.

**iPad lukust vabastamine.** Vajutage Kodu nuppu või Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja seejärel lohistage ekraanile ilmunud liugurit.

**iPadi sisse lülitamine.** Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

**iPadi välja lülitamine.** Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu mõned sekundid, kuni ilmub ekraaniliugur, siis lohistage liugurit.

Kui te kahe minuti jooksul ekraani ei puuduta, siis iPad lukustub iseenesest. iPad-i ekraani lukustumiseni kuluvat aega saab muuta, samuti seada lukust vabastamiseks parooli.

**Automaatlukustuse aja määramine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Auto-Lock (automaatlukustus).

**Parooli määramine.** Minge Settings (sätted) > Passcode (parool).

iPad-i (iPad 2 või uuem) lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavaid iPad Smart Coverit ja iPad Smart Case'i.

**Sättestage oma iPad Smart Coveri ja iPad Smart Case'i iPad-i lukustamiseks ja lukust vabastamiseks.** Minge Settings (sätted) > General (üldine), seejärel lülitage sisse Lock/Unlock (lukusta/vabasta)

## Kodu nupp

Kodu nupp viib teid igal ajal tagasi algkuvale. Samuti pakub see teisi mugavaid otseteid.

**Algkuvale minek.** Vajutage Kodu nuppu.

Rakenduse avamiseks toksake seda algkuval. Vaadake [Alusta kodust](#) lk 19.

**Avatud rakenduste vaatamine.** Kui iPad on lukust lahti, siis topeltklõpsake Kodu nuppu, seejärel viibake vasakule või paremale.

**Siri kasutamine (3. põlvkonna või uuem iPad).** Vajutage ja hoidke Kodu nuppu. Vt [Siri kasutamine](#) lk 37.

## Helitugevuse nupud ja küljelüliti

Laulude ja muu meedia, samuti hoiatuste ja heliefektide helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse nuppu. Kasutage küljelüliti heliliste hoiatuste ja teavituste vaigistamiseks. Või sätestage, vältimaks iPad-i lülitumist püst- ja rõhtpaigutuse vahel.



**Helitugevuse muutmise.** Vajutage Helitugevuse nuppe.

- *Heli summutamine:* Vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamise nuppu all.
- *Helitugevuse piiri määramine:* Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir).


**HOIATUS:** Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.

**Teavituste, hoiatuste ja heliefektide summutamine.** Lükake küljelüliti helitugevuse nuppude poole.

Külgmine lüliti ei summuta heli, nt muusika, netisaadete, filmide ja telesaadete esitamist.

**Küljelüliti kasutamine ekraani orientatsiooni lukustamiseks.** Minge Settings (sätted) > General (üldine), seejärel toksake Lock Rotation (orientatsiooni lukustamine).


FaceTime kõnede, hoiatuste ja teavituste vaigistamiseks võite kasutada ka Do Not Disturb (mitte häirida) sätet.

**iPadi sätestamine Do Not Disturb (mitte häirida):** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake . Do Not Disturb (mitte häirida) tagab, et hoiatused ja teavitused ei tee mingit heli ega valgusta ekraani, kui ekraan on lukustatud. Häired teevad siiski heli. Kui ekraan pole lukus, siis Do Not Disturb (mitte häirida) ei toimi.

Vaiksete tundide graafiku tekitamiseks, konkreetsete inimeste kõnede lubamiseks või korduvate FaceTime kõnede läbilubamiseks minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida). Vaadake [Do Not Disturb \(mitte häirida\)](#) lk 29.

## SIM-kaardi pesa

iPad Wi-Fi ja mobiilimudelitel kasutatakse SIM-kaarti mobiilse andmeside ühendamiseks. Kui teie SIM-kaart ei olnud eelpaigaldatud või kui vahetate mobiilside pakkujat, siis võib olla vajalik SIM-kaardi paigaldamine või vahetamine.

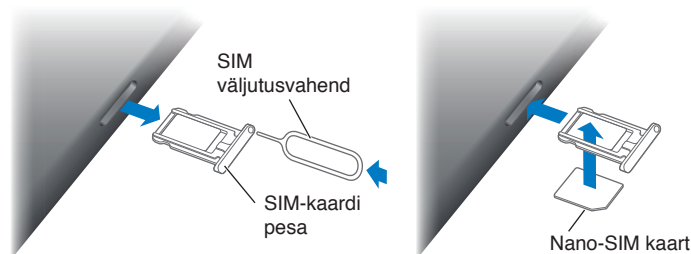
















**SIM-kaardi pesa avamine.** Sisestage SIM-kaardi pesa väljastustööriist SIM-kaardi sahtlil olemasolevasse avasse, vajutage tugevalt ja suruge abivahendit otse sisse, kuni pesa välja hüppab. Tõmmake SIM-kaardi pesa SIM-kaardi paigaldamiseks või vahetamiseks välja. Kui teil SIM väljastusvahendit pole, siis võite proovida väikese kirjaklambri otsaga.

Täpsemat teavet leiate peatükist [Mobiiliandmed](#) lk 134.

Peatükk 1: [iPadi lühitutvustus](#)

## Olekuikoonid

Olekuriiba ikoonid ekraani ülaosas annavad teavet iPadi kohta:

Olekuikoon	Tähendus
	<b>Wi-Fi</b> iPadiil on Wifi-internetiühendus. Mida rohkem pulkasid, seda tugevam ühendus. Vaadake <a href="#">Ühendamine Wifi-ga</a> lk 13.
	<b>Mobiili signaal</b> iPad (Wifi + mobiilimudelid) on mobiilside võrgu levialas. Signaali puudumisel ilmub „No service“.
	<b>Lennurežiim</b> Lennurežiim on sees - kasutada ei saa interneti ega Bluetooth®-seadmeid. Mitte-juhtmevabad funktsioonid on kasutatavad. Vaadake <a href="#">Reisimine iPadiga</a> lk 36.
LTE	LTE iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud internetti 4G LTE võrgu kaudu.
4G	4G iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud internetti 4G võrgu kaudu.
3G	3G iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud internetti 3G võrgu kaudu.
E	SERV iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud internetti EDGE võrgu kaudu.
GPRS	GPRS iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud internetti GPRS võrgu kaudu.
	<b>Do Not Disturb (mitte häirida)</b> Do Not Disturb (mitte häirida) on sisse lülitatud. Vaadake <a href="#">Do Not Disturb (mitte häirida)</a> lk 29.
	<b>Isiklikud ühenduspunktid</b> iPad on isiklikuks ühenduspunktiks teisele iOS seadmele. Vaadake <a href="#">Isiklikud ühenduspunktid</a> lk 31.
	<b>Sünkroonimine</b> iPad sünkroonib iTunes'iga. Vaadake <a href="#">Sünkroonimine iTunes'iga</a> lk 17.
	<b>Aktiivsus</b> On võrgu või muu tegevus. Mõned teiste tootjate rakendused kasutavad seda ikooni ka aktiivse rakenduse näitamiseks.
	<b>VPN</b> iPad on võrguga ühenduses VPNi kaudu. Vaadake <a href="#">Võrgu juurdepääs</a> lk 123.)
	<b>Lukk</b> iPad on lukus. Vaadake „ <a href="#">Sleep/Wake (uni/äratus) nupp</a> “ lk 10.
	<b>Häire</b> Häire on seatud. Vaadake ptk. 14, „ <a href="#">Kell</a> “, lk 74.
	<b>Ekraanipaigutuse lukk</b> Ekraani orientatsioon on lukus. Vaadake <a href="#">Ekraani orientatsiooni muutmine</a> lk 21).
	<b>Asukohateenused</b> Rakendus kasutab asukohateenuseid. Vaadake <a href="#">Privaatsus</a> lk 33.
	<b>Bluetooth®</b> <i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadme, nt peakomplekti või klaviatuuriga. <i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadmega, kuid seade on leviulatusest väljas või välja lülitatud. <i>Ikon puudub:</i> Bluetooth pole seadmega pairitud. Vaadake <a href="#">Bluetooth-seadmed</a> lk 32.
	<b>Bluetooth-aku</b> Näitab toetatud ja pairitud Bluetooth-seadme aku taset.
	<b>Aku</b> Näitab aku taset või laadimisolekut. Vaadake <a href="#">Laadimine ja aku jälgimine</a> lk 35.

Selles peatükis saate teada, kuidas iPadi ja postikontosid häälestada, kasutada iCloudi ja muudki.



**HOIATUS:** Vigastuste vältimiseks lugege enne iPadi kasutama hakkamist jaotist „[Oluline ohutusteave](#)“ leheküljel 128.

## iPadi häälestamine

**iPadi häälestamine** Lülitage iPad sisse ja järgige Setup Assistenti (häälestusabi).


Setup Assistenti ekraanijuhised aitavad teid läbi häälestusprotsessi, sh:

- Wifi-võrku ühendamine
- Tasuta Apple ID loomise või sellega sisse logimine
- Parooli sisestamine
- iCloudi ja iCloud Keychain häälestamine
- Soovituslike funktsioonide, nt Location Services (asukohateenused) ja Find My iPad (leia mu iPad) sisse lülitamine


Häälestamise käigus saate kopeerida teiselt iPadilt oma rakendused, sätted ja sisu, taastades need iCloud-varundusest või iTunes'ist. Vaadake [iPadi varundamine](#) lk 133.

Kui teil puudub häälestamise ajal juurdepääs Wi-Fi internetiühendusele, võite kasutada arvuti internetiühendust - lihtsalt ühendage iPad oma arvutiga kui Setup Assistent palub. Abi saamiseks iPadi ühendamisel oma arvutiga, vaadake [iPadi ühendamine arvutiga](#) lk 16.

## Wi-Figa ühendamine

Kui ekraani ülaserava ilmub , olete ühendatud Wi-Fi võrku ja iga kord samasse kohta sattudes ühendab iPad uuesti.

**Ühendamine Wi-Fi võrguga või Wi-Fi sätete häälestamine.** Minge Settings (sätted) > Wi-Fi.

- *Valige võrk:* Toksake nimekirjas olevale võrgule ja sisestage parool, kui seda küsitakse.
- *Küsi võrguga liitumise luba:* Kui Wi-Fi võrk on saadaval, lülitage "Ask to Join Networks" (küsi võrguga liitumise luba) loa saamiseks sisse. Vastasel korral peate interneti ühendumiseks võrgu alati käsitsi ühendama, kui varem kasutatud võrku pole saadaval.
- *Võrgu unustamine:* Toksake võrgu juures, millega olete varem ühendunud, . Seejärel toksake "Forget this Device" (unustage see seade).
- *Ühendamine teise võrku:* Toksake Other (muu), seejärel sisestage võrgu nimi. Teil on vaja teada võrgu nime, turvalisuse tüüpi ja parooli.

**Häälestage omaenda Wi-Fi võrk.** Kui teil on uus või konfigureerimata AirPort baasjaam sisse lülitatud ja levialas, võite kasutada iPadi selle häälestamiseks. Minge Settings (sätted) > Wi-Fi ja vaadake „Set up an AirPort base station.“ (AirPort baasjaama häälestamine) . Toksake oma baasjaama ja Setup Assistent teeb ülejäänud.

**Oma AirPort võrgu haldamine.** Kui iPad on ühendatud AirPort baasjaamaga, siis minge Settings (sätted) > Wi-Fi, toksake võrgu nime kõrval ⓘ, seejärel toksake Manage this Network (halda seda võrku). Kui te pole veel AirPort Utility't alla laadinud, siis vajutage App Store avamiseks OK, ja laadige see alla (see vajab internetiühendust).

## Apple ID

Apple ID on kasutajanimi tasuta kontole, mis võimaldab teil kasutada Apple'i teenuseid, nt iTunes Store, App Store ja iCloud. Kõige jaoks, mida te Apple'iga teete, vajate vaid ühte Apple ID'd. Teenuste ja toodete eest, mida te kasutate, ostate või rendite, võivad kehtida tasud.

Kui teil on Apple ID, siis kasutage seda iPadi esimesel häälestamisel ning alati kui te peate Apple'i teenuse kasutamiseks sisse logima. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua alati kui teid palutakse sisse logida.

**Apple ID loomine.** Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores ning toksake Sign In (logige sisse). (Kui olete juba sisse logitud ja tahate luua veel ühe Apple ID, siis toksake esmalt oma Apple ID, seejärel toksake Sign Out (logige välja)).

Täpsema teabe saamiseks vaadake [support.apple.com/kb/ht37](https://support.apple.com/kb/ht37).

## E-posti ja muude kontode häälestamine

iPad töötab nii iCloud'i, Microsoft Exchange ja paljude kõige populaarsemate internetipõhiste posti-, kontakti- ning kalendriteenustega.

Kui teil e-post kontot veel pole, siis saate iPadi häälestamisel või hiljem luua tasuta iCloud-konto jaotises Settings (sätted) > iCloud. Vaadake [iCloud](#) lk 15.

**iCloud konto häälestamine:** Minge Settings (sätted) > iCloud.

**Mõne teise konto häälestamine.** Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender).

Kui teie firma või organisatsioon seda toetab, siis saate lisada kontakte LDAP või CardDAV konto kaudu. Vaadake [Kontaktide lisamine](#) lk 72.

Teavet Microsoft Exchange konto häälestamise kohta ettevõttekeskkonnas vt [Microsoft Exchange kontode häälestamine](#) lk 123.

## Sisu haldamine teie iOS seadmetel

Teavet ja faile saate liigutada oma iPad ja teiste iOS seadmete ning arvutite vahel kas iCloud'i või iTunes'iga.

- *iCloud* hoiab sisu, nt muusikat, fotosid, kalendrid, kontakte, dokumente ja muudki ning surub need juhtmevabalt teie teistele iOS seadmetele ja arvutitele, hoides kõik ajakohasena. Vaadake [iCloud](#) lk 15.
- *iTunes* sünkroonib muusikat, videot, fotot ja muudki teie arvuti ja iPadi vahel. Muutused, mida te teete ühel seadmel, kopeeritakse sünkroonimisel teistele. Samuti võite kasutada iTunes'i, et kopeerida faili iPadile rakenduses kasutamiseks, aga ka iPadil loodud dokumendi kopeerimiseks oma arvutile. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17.

Olenevalt vajadusest saate kasutada iCloud'i, iTunes'i või mõlemat. Näiteks saate kasutada iCloud Photo Streami selleks, et suruda iPadiga tehtud fotod automaatselt oma teistele seadmetele ning kasutada iTunes'i oma arvutis olevate fotoalbumite sünkroonimiseks oma iPadi.

**Tähtis:** Kontaktide, kalendrite ja märkmete topeltsisu vältimiseks kasutage sünkroonimisel kas iCloudi või iTunes'i, kuid mitte mõlemat.

Samuti võite ka käsitsi iTunes sisu hallata, valides selle suvandi iPadi Summary (kokkuvõte) paanil. Seejärel võite lohistada helindi või video iTunes nimekirjast iPadi iTunes'i. See on kasulik, kui iTunes nimekiri sisaldab rohkem kui teie iPad mahutab.

**Märkus:** Kasutades iTunes Match'i, saate käsitsi hallata ainult videod.

## iCloud

iCloud hoiab teie sisu, sh muusikat, fotosid, kontakte, kalendrid ja toetatud dokumente. iCloud'is olev sisu surutakse teie teistele iOS-seadmetele ja arvutitele, mis on häälestatud sama iCloud kontoga.

iCloud on saadaval:

- iOS seadmetele, millel on iOS 5 või uuem
- Mac arvutitele, millel on OS X Lion v10.7.2 või uuem
- Arvutitele, millel on iCloud Control Panel for Windows (vajalik on Windows 7 või Windows 8).

**Märkus:** iCloud ei ole kättesaadav kõigil aladel ning iCloud'i funktsioonid võivad eri aladel erineda. Täpsemat teavet leiate aadressil [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).

iCloud funktsioonid on:

- *Apps (rakendused) ja raamatud Books (raamatud)* - saate igal ajal laadida tasuta alla varasemad App Store ja iBookstore ostud.
- *Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalendrid)* - hoiab kõik teie postikontaktid, kalendrid, märkmed ja meeldetuletused ajakohasena kõigil teie seadmetel.
- *Dokumendid pilves* - iCloud - ühilduvate rakenduste puhul saate dokumendid ja rakenduse andmed hoida ajakohasena kõigil oma seadmetel.
- *iTunes pilves* - saate igal ajal tasuta oma iPadi laadida varasema iTunes'i muusika ja ostetud telesaated.
- *Find My iPad (leia mu iPad)* - saate leida iPadi kaardil, mängida heli, lukustada ekraani või kaugjuhtimisel andmed kustutada. Vaadake [Find My iPad \(leia mu iPad\)](#) lk 35.
- *Fotod* – kasutage iPadiga tehtud fotode automaatseks teistesse seadmetesse saatmiseks My Photo fotovoogu. Jagage iCloud Photo Sharing kaudu fotosid ja videoid valitud inimestele ning las nemad lisavad fotosid, videoid ning kommentaare. Vaadake [iCloud'i Photo Sharing \(fotode jagamine\)](#) kasutamine lk 64 ja [My Photo Stream](#) lk 65.
- *Varundus* - varundab iPadi automaatselt iCloudi, kui iPad on ühendatud toite ja Wifi-ga. Vaadake iPadi varundamine lk 133.
- *Find My Friends (leia mu sõbrad)* - jälgib teie peret ja sõpru (kui ühendus Wi-Fi või mobiilivõrguga on olemas) Find My Friends (leia mu sõbrad) rakendusega. Laadige tasuta rakendus alla App Store'st.
- *iTunes Match* - iTunes Matchi tellimuse puhul ilmub kogu teie muusika, sh CDdelt imporditud või mujalt kui iTunes'ist ostetud muusika kõigile teie seadmetele ning seda saab soovi korral alla laadida ja esitada. Vaadake [iTunes Match](#) lk 56.
- *iCloud Tabs* - Võimaldab näha, millised veebilehed on teil avatud teistel iOS seadmetel või arvutitel, kuhu on installitud OS X. Vaadake peatükk 7, [Safari](#), lk 46.
- *iCloud Keychain* - Hoiab salvestatud paroolid ja krediitkaardi info teie seadmetes ajakohasena. Vaadake [iCloud Keychain](#) lk 34.

iCloud'iga saate tasuta e-postikonto ja 5 GB ruumi oma postile, dokumentidele ja varundusele. Teie ostetud muusika, rakendused, telesaated ja raamatud, samuti teie Photo Stream vaba ruumi arvestusse ei lähe.

**iCloud kontosse sisselogimine, selle loomine või iCloud'i suvandite valik.** Minge Settings (sätted) > iCloud.

**Täiendava iCloud kettaruumi ostmine:** Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage & Backup (ruum ja varundus), seejärel toksake Buy More Storage (osta tohkem kettaruumi) või Change Storage Plan (muuda kettaruumi plaani). Lähemat teavet iCloud kettaruumi ostmise kohta vt [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised) sisselülitamine muusika, rakenduste või raamatute automaatseks allalaadimiseks.** Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores.

**Eelmiste ostude vaatamine ja allalaadimine.**

- *iTunes Store:* Music (muusika) ja Videos (videod) rakendusega on teil võimalik ligi pääseda ostetud helinditele ja videotele. Või iTunes Store'is, toksates Purchased (ostetud) (P).
- *App Store:* Minge App Store'i, seejärel toksake Purchased (ostetud) (P).
- *iBooks Store:* Minge iBooks'i, toksake Store (pood), seejärel toksake Purchased (ostetud) (P).

**iPadi leidmine.** Minge [www.icloud.com](http://www.icloud.com), logige sisse oma Apple IDga, seejärel valige Find My iPhone (leia mu iPhone). Kasutage seda iPadi või iPod touch leidmiseks.

**Tähtis:** Settings (sätted) > iCloud all peab Find My iPad (leia mu iPad) olema sisse lülitatud.

Täpsema teabe saamiseks iCloud kohta vaadake [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). Täpsema tugiteabe saamiseks vaadake [www.apple.com/support/icloud](http://www.apple.com/support/icloud).

## iPadi ühendamine arvutiga

iPadi ühendamiseks arvutiga kasutage komplekti kuuluvat USB-kaablit. iPadi ühendamisel arvutiga saate iTunes'i abil sünkroonida infot, muusikat ja muud sisu. Samuti saate iTunes'iga sünkroonida juhtmevabalt. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17. iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja:

- Mac USB 2.0 või 3.0 pordiga või PC USB 2.0 pordiga ning ühte järgnevatest operatsioonisüsteemidest:
  - OS X versioon 10.6.8 või uuem
  - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home või Professional, Service Pack 3 või uuem
- iTunes, saadaval veebilehel [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)



Kui iPad arvutiga parajasti ei sünkrooni, võite selle igal ajal lahti ühendada. Sünkroonimise edenemist vaadake iTunes ekraanil oma arvuti iPadi ülaservas. Kui ühendate iPadi sünkroonimise ajal lahti, siis võib juhtuda, et osa andmeid jääb sünkroonimata kuni järgmise korrani, mil te iPadi arvutiga ühendate.



## Sünkroonimine iTunesiga


iTunes'iga sünkroonimine kopeerib info teie arvutist iPadi ja vastupidi. Sünkroonida saate, kui ühendate USB-juhet kasutades oma iPadi arvutiga, samuti saate iTunes'i häälestada sünkroonima juhtmevabalt üle Wifi. iTunes'i saab seada sünkroonima muusikat, fotosid, videoid, netisaateid, rakendusi ja muud. Teabe saamiseks iPadi sünkroonimise kohta, avage oma arvutis iTunes, seejärel valige spikrimenüüst iTunes'i spikker.

**Juhtmevaba sünkroonimine.** Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva USB-juhtme abil. Valige arvutis iTunes'is oma iPad, klõpsake Summary (kokkuvõte), seejärel lülitage sisse "Sync with this iPad over Wi-Fi" (sünkrooni see iPad üle Wifi).

Kui Wifi - sünkroonimine on sisse lülitatud, siis toimub iPadi sünkroonimine alati, kui see on toitega ühendatud, nii iPod kui teie arvuti on ühendatud samasse juhtmevabasse võrku ning teie arvutis on iTunes lahti.

### Soovitusi sünkroonimisel iTunes'iga

Ühendage iPad arvutiga, valige iTunes ja sätestage erinevate paanide suvandid.

- Seadme Summary (kokkuvõte) paanil saate panna iTunes'i automaatselt iPadiga sünkroonima, kui viimane on teie arvutiga ühendatud. Selle sätte ajutiseks alistamiseks hoidke all klahve Command ja Option (Macil) või Shift ja Control (PC), kuni näete, et iPad ilmub iTunes aknasse.
- Kui tahate iTunes'i varundamisel arvutisse salvestatava info krüpteerida, siis valige seadme Summary (kokkuvõte) paanil "Encrypt iPad backup" (krüpteeri iPadi varundus). Krüpteeritud varundused on tähistatud lukuikooniga  ning varunduse taastamiseks on vajalik parool. Kui te seda suvandit ei vali, siis teisi paroole (nt meilikontode omi) varundus ei hõlma ning kui te kasutate iPadi taastamiseks varundust, siis tuleb need uuesti sisestada.
- Seadme Info paanil kantakse teie arvutist iPadi postikontode sünkroonimisel ainult sätted. Muutused, mida te teete oma postikontos iPadi kaudu, ei kajastu teie arvutis oleval kontrol.
- Klõpsake seadme Info paanil Advanced (põhjalikum) ning valige suvandid, mis võimaldavad teil asendada iPadis oleva teabe järgmisel sünkroonimisel arvutis oleva teabega.
- Seadme Photo (foto) paanil saate sünkroonida fotosid ja videoid oma arvutis olevast kaustast.

## Teie iPadi nimi

Teie iPadi nime kasutatakse iTunes ja iCloud.

**iPadi nime muutmise.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Name (nimi).

## Kuupäev ja kellaeg

Kuupäev ja kellaeg sätestatakse tavaliselt teie asukoha järgi - vaadake lukustuskuvale, et näha kas see on õige.

**Häälestage, kas iPad kuupäev ja kellaeg värskendatakse automaatselt.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) sisse või välja. Kui panete iPadi kellaega automaatselt määrama, siis saab see õige aja võrgu kaudu ja uuendab seda aega ajavööndi järgi. Mõned võrgud ei toeta võrguaega, seega ei mõnes piirkonnas pruugi iPad olla suuteline aega automaatselt määrama.

**Kuupäeva ja kellaaja määramine käsitsi.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) välja.

**Häälestage, kas iPad näitab 24-tunni kella või 12-tunni kella.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage 24-Hour Time (24-tunni kell) sisse või välja. (24-Hour Time (24-tunni kell) ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.)


## Rahvusvahelised sätted


Minge Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) kui tahate määrata järgnevat:

- iPadi keelt
- Kasutatavat klaviatuuri
- Regiooni formaati (kuupäevad, kellaajad ja telefoninumbrid)
- Kalendriformingut

## Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil

iPadi kasutusjuhendit saate vaadata iPadil Safaris ning tasuta iBooks rakenduses.

**Kasutusjuhendi vaatamine Safaris.** Toksake Safaris , seejärel toksake iPadi kasutusjuhendi järjehoidjat. Või minge [help.apple.com/ipad](https://help.apple.com/ipad).

**Kasutusjuhendi ikooni lisamine algkuvale.** Toksake , seejärel "Add to Home Screen" (lisa algkuvale).

**Kasutusjuhendi vaatamine iBooks'is.** Kui teil pole iBooks installitud, siis avage App Store ning otsige ja installige iBooks. Avage iBooks ja toksake Store (pood). Otsige „iPad User Guide“ (iPadi kasutusjuhend) ja laadige kasutusjuhend alla.

Lähemat teavet iBooks'i kohta vt peatükist 24, [iBooks](#), lk 97.

## Rakenduste kasutamine

Kõik iPadiga kaasatulevad rakendused - samuti ka App Store'ist allalaetud rakendused - on algkuval.

### Alustage kodust.

Rakenduse avamiseks toksake seda.



Algkuvale naasmises vajutage uuesti Kodu nuppu. Teiste ekraanide vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

## Multitegumtöö

iPad laseb kasutada mitut rakendust ühekorraga.

**Kasutatavate rakenduste vaatamine.** Multitegumtöö kuva avamiseks topeltklõpsake Kodu nuppu. Enama vaatamiseks viibake vasakule või paremale. Teise rakenduse lülitamiseks toksake sellele.




Rakenduse sulgemiseks lohistage seda üles.

**Rakenduse sulgemine.** Kui rakendus ei tööta korralikult, võite sellest jõuga väljuda. Lohistage rakendus multitegumtöö ekraani juurest üles. Seejärel püüdke rakendus uuesti avada.

Kui teil on palju rakendusi, võite nende otsimiseks ja avamiseks kasutada Spotlight'i. Otsivälja nägemiseks tõmmake algkuva keskelt alla. Vaadake [Otsimine](#) lk 27.

## Ringivaatamine

Ülejäänud loendi nägemiseks lohistage loendit üles või alla. Kiiresti kerimiseks viibake; peatamiseks toksake ekraani. Mõnedel loenditel on indeksid - edasi hüppamiseks toksake tähte.

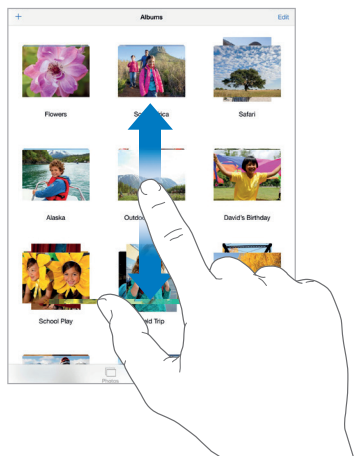


Foto, kaardi või veebilehe paremini nägemiseks lohistage seda igas suunas.

Kiiresti lehe ülaseri liikumiseks toksake ekraani ülaseri olevat olekuriba.

## Sisse või välja suumimine.

Lähivõtte jaoks venitage fotot, veebilehte või kaarti - seejärel näpistage tagasisuumimiseks. Photos (fotod) kolleksiooni või albumi sisu vaatamiseks hoidke näpistust.

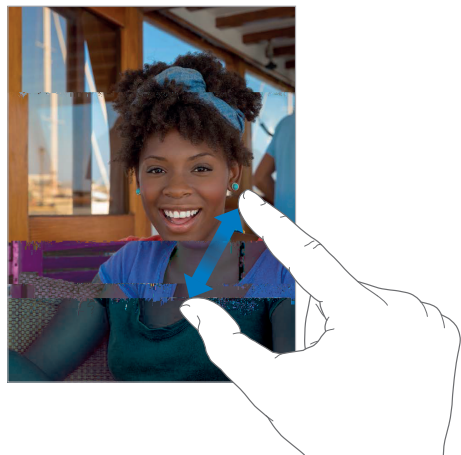

Või, topelt-toksake foto või veebilehe suumimiseks ja uuesti väljasuumimiseks topelt-toksake uuesti. Kaartide puhul topelt-toksake sissesuumimiseks ja üks kord kahe sõrmega välja suumimiseks.

## Mitmeotstarbelised viiped

Mitmeotstarbelisi viipeid saab iPadil kasutada algkuvale naasmiseks, multitegumtöö ekraani avamiseks või teisele rakendusele lülitumiseks.

**Algkuvale naasmine.** Pigistage neli või viis sõrme kokku.


**Multitegumtöö ekraani kuvamine.** Viibake nelja või viie sõrmega üles.


**Rakenduste vahetamine.** Viibake nelja või viie sõrmega vasakule või paremale.

**Mitmeotstarbeliste viibete sisse- või väljalülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking Gestures (mitmeotstarbelised viiped).

## Ekraani orientatsiooni muutmine.

Paljud rakendused annavad iPadi pöörates erineva vaate.

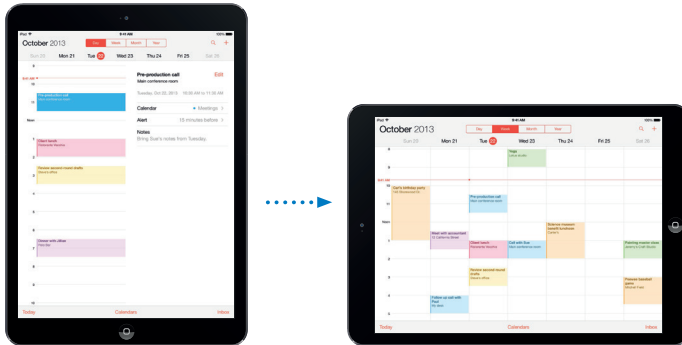

**Ekraani orientatsiooni lukustamine.** Viibake ekraani alumisest servast juhtimiskeskuse avamiseks, seejärel toksake .

Kui ekraani paigutus on lukustatud, siis ilmub olekuribale paigutuse luku ikoon .

Samuti saate määrata külgmise lüliti lukustama kuva orientatsiooni heliefektide ja teavituste vaigistamise asemel. Minge Settings (sätted) > General (üldine) ja toksake "Use Side Switch to..." (kasutage küljelülitit...) all Lock Rotation (orientatsiooni lukustamine).

## iPadi kohandamine

### Rakenduste ümberkorraldamine

**Rakenduste ümberkorraldamine.** Toksake ja hoidke mõnd rakendust algkuvale, kuni see jõnksub, seejärel liigutage seda lohistades ringi. Teisele algkuvale viimiseks lohistage ikooni ekraanilt serva või Docki ekraani allservas. Oma korralduse salvestamiseks vajutage Kodu nuppu.




**Uue algkuva loomine.** Rakendusi ümber korraldades lohistage rakendus kõige parempoolse kuva paremasse serva. Täpid doki kohal näitavad, mitu kuva teil on ja millist te parajasti vaatate.

Kui iPad on ühendatud arvutiga, võite Algkuva kohandada iTunes'iga. Valige iTunes'is oma arvutis iPad, siis klõpsake Apps.

**Otsast alustamine** Minge jaotises Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine), seejärel toksake Reset Home Screen Layout (lähtesta algkuva paigutus) algkuvale naasmiseks ja rakenduste originaalpaigutuste taastamiseks. Kaustad eemaldatakse ja algne taustapilt taastatakse.

## Kaustade abil organiseerimine

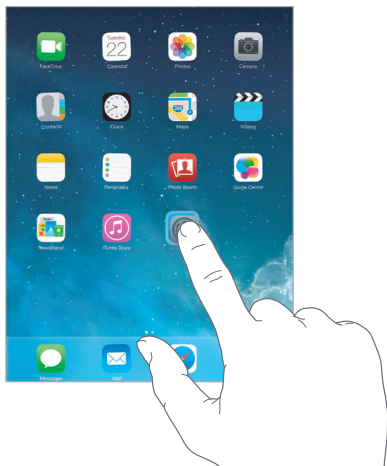


**Kausta loomine.** Rakendusi ümber korraldades lohistage üks rakendus teise peale. Kausta ümbernimetamiseks toksake selle nimele. Lohistage rakendust selle lisamiseks või eemaldamiseks. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu.

Kaustas võib olla mitu rakenduste lehekülge.

**Kausta kustutamine.** Lohistage kõik rakendused välja - kaust kustutatakse automaatselt.

## Taustapildi muutmine.

Taustapildi sätted võimaldavad määrata pildi või foto lukustuskuva või algkuva taustale. Teil on võimalik valida dünaamiliste- ja fotokujutiste seast.

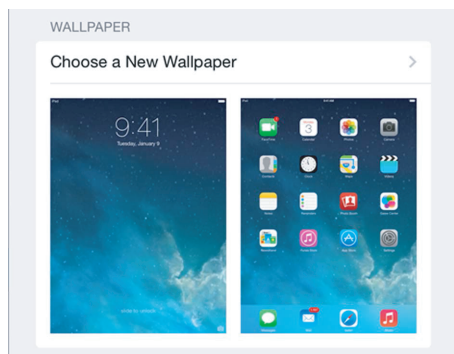


**Taustapildi muutmine.** Minge Settings (sätted) > Wallpapers & Brightness (taustapildid & eredus) > Choose a New Wallpaper (vali uus taustapilt).

**Kaugvaate suumi sisse- või väljalülitamine.** Valides taustapildiks foto, toksake Perspective Zoom (kaugvaate suum) nuppu. Juba seatud taustapildi puhul minge Wallpapers & Brightness (taustapildid & eredus) sätetesse ja toksake ekraanil lukustuskuva või algkuva ikoonil Perspective Zoom (kaugvaate suum) nupu kuvamiseks. Perspective Zoom (kaugvaate suum) sätted määravad, kas valitud taustapilt on automaatselt suumitud.

**Märkus:** Perspective Zoom (kaugvaate suum) nupp ei ilmu kui Accessibility (ligipääsetavus) sätetes on Reduce Motion (resolutsiooni vähendamine) sisselülitatud. Vaadake [Ekraani resolutsiooni vähendamine](#) lk 116

## Ekraani ereduse reguleerimine.

**Ekraani ereduse reguleerimine.** Minge Settings (sätted) > Wallpapers & Brightness (taustapildid & eredus) ja lohistage liugurit. Kui Auto-Brightness (automaateredus) on sisse lülitatud, siis reguleerib iPad ekraani eredust vastavalt valgustingimustele sisse ehitatud valgusanduri abil.

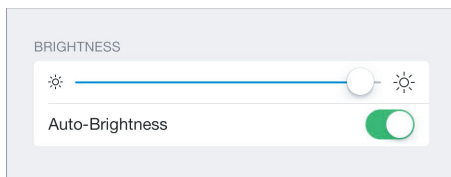


Ekraani eredust saate reguleerida ka Juhtimiskeskuses.

## Teksti trükkimine

Ekraaniklaviatuur võimaldab teil vajadusel sisestada teksti.


## Teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri väljakutumiseks tekstivälja, seejärel toksake klahve klaviatuuril.

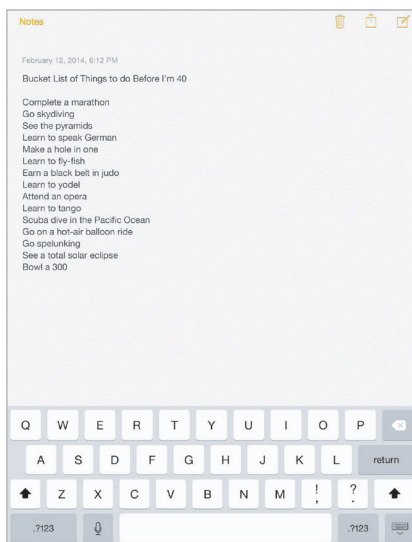

Samuti võite trükkimiseks kasutada Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Vaadake [Apple'i juhtmevaba klaviatuur](#) lk 25. Trükkimise asemel võite kasutada dikteerimist, vaadake [Dikteerimine](#) lk 26.


Suure tähe trükkimiseks toksake Shift, või toksake Shift-klahvi, seejärel libistage tähele. Suurtäheluku jaoks topelt-toksake Shift. Numbrite, kirjavahemärkide või sümbolite sisestamiseks toksake numbrinuppu .?123 või sümboli nuppu + \* #. Kiireks lause lõppu liikumiseks ja tühiku jaoks topelt-toksake tühikut.

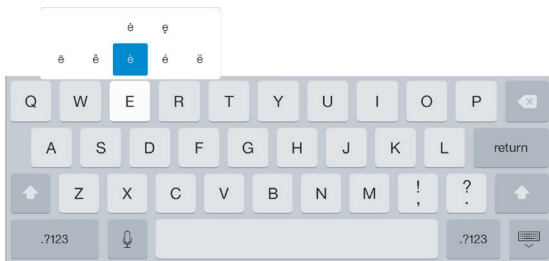

**Rõhumärgiga tähtede ja muude alternatiivsete tärkide sisestamine.** Toksake ja hoidke tähte, seejärel libistage ühele valikutest.

**Ekraaniklaviatuuri peitmine.** Toksake klaviatuuril klahvi .


Olenevalt rakendusest ja kasutatavast keelest võib iPad korrigeerida trükivigu, ennustada, mida te soovite trükkida. Aktsepteerige soovitus, sisestades tühiku või kirjavahemärgi, või toksake tagasi. Soovitusel loobumiseks toksake „X“. Kui samast soovitusel mitu korda keeldute, lõpetab iPad selle soovitamise. Kui näete punast allajoonitud sõna, toksake sellele soovitatud paranduse vaatamiseks. Kui soovitud sõna ei näidata, siis lihtsalt trükkige see uuesti.

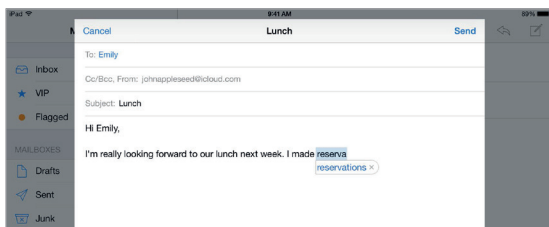

Trükkimissuvandite määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).


## Teksti muutmine

**Teksti parandamine.** Suurendusklasi väljakutsumiseks toksake ja hoidke teksti, seejärel lohistage sisestuspunkti määramiseks.

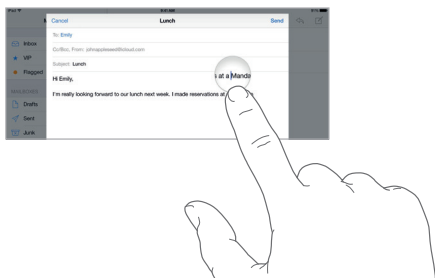



**Teksti valimine.** Valikunuppude kuvamiseks toksake sisestuspunkti. Sõna valimiseks võite seda ka topelt-toksata. Et valida rohkem või vähem teksti, lohistage haardepunkte. Ainult loetavate dokumentide, nt veebilehtede puhul tuleb sõna valimiseks seda toksata ja hoida.

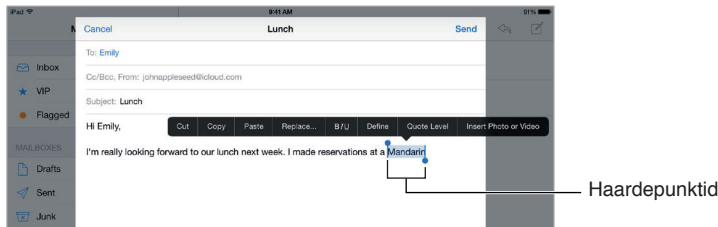


Teil on võimalik valitud teksti lõigata, kopeerida või asetada. Mõnede rakendustega saate trükkida ka rasvast, kald- või allajoonitud teksti (toksake B/I/U); saada sõnaseletuse või iPadi soovitatud alternatiivi. Selle nägemiseks tuleb teil võib-olla toksata ►.

**Viimase muudatuse tühistamine.** Raputage iPadi, seejärel toksake Undo (võta tagasi).

**Teksti joondamine.** Valige tekst, seejärel toksake vasak- või paremnoolt (pole alati kasutatav).

## Klahvivajutuse salvestamine



Otseteed lasevad teil trükkida pikema sõna või fraasi asemel vaid mõned tähed. Nt trükite „omw“ „On my way!“ sisestamiseks. See on teie eest juba sätestatud - lisamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

**Otsetee loomine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur), seejärel toksake Add New Shortcut (lisa uus otsetee).

**Olete kasutanud sõna või fraasi ja ei soovi seda parandada?** Looge otsetee, kuid jätke tühjaks väli Shortcut (otsetee).

**iCloud'i kasutamine isikliku sõnastiku ajakohasena hoidmiseks teistel iOS seadmetel.** Minge Settings (sätted) > iCloud ja lülitage sisse „Documents & Data“ (dokumendid ja andmed).

## Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamine

iPadil trükkimiseks võite kasutada ka Apple'i juhtmevaba klaviatuuri (saadaval eraldi). Apple'i juhtmevaba klaviatuur ühendub Bluetoothi kaudu seega peate selle esmalt iPadiga paarima.

**Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimine iPadiga.** Lülitage klaviatuur sisse, siis minge Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel toksake klaviatuuri kui see ilmub seadmete loetelusse.

Kui see on paaritud, ühendub klaviatuur iPadiga mil iganes selle leviulatusse satub (kuni 10 meetrit). Kui see on ühendatud, ekraaniklaviatuur ei ilmu.

**Akude säästmine** Kui te klaviatuuri ei kasuta, siis lülitage Bluetooth ja klaviatuur aku säästmiseks välja. Bluetooth saate välja lülitada ✂ juhtimiskeskusest. Klaviatuuri väljalülitamiseks hoidke klaviatuuri On/Off nuppu all, kuni roheline tuli kustub.

**Juhtmevaba klaviatuuri paarimise tühistamine.** Minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake ⓘ klaviatuuri nime kõrval, seejärel toksake „Forget this Device“ (unusta see seade).

Vaadake [Bluetooth-seadmed](#) lk 32.

## Klaviatuuride lisamine või muutmine.

Sisse saab lülitada trükkimisfunktsioone, nt õigekirjakontrolli saab sisse-välja lülitada, lisada klaviatuure eri keeltes kirjutamiseks; ja ekraaniklaviatuuri või Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paigutuse muutmiseks.

**Trükkimisfunktsioonide määramine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

**Lisage klaviatuur teise keele jaoks.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid) > Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur).


**Klaviatuuride lülitamine** Kui olete sätestanud teise keele klaviatuuri Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Keyboards (klaviatuurid), võite neid vahetada vajutades Command-tühik.

Rahvusvaheliste klaviatuuride kohta vaadake, [Rahvusvahelised klaviatuurid](#), lk 125.

**Klaviatuuri paigutuse vahetamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid), valige klaviatuur ja seejärel valige paigutus.

## Klaviatuuripaigutused

iPadil saab trükkida jagatud klaviatuuril, mis asub ekraani alaosas või on lukustamata ja asub ekraani keskel.

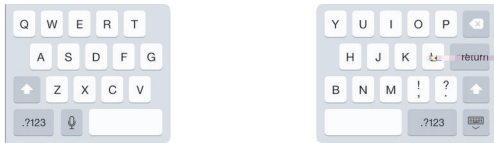

**Klaviatuuri reguleerimine.** Puudutage ja hoidke , seejärel:

- *Jagatud klaviatuuri kasutamine:* Libistage sõrm nupule Split (jagatud), siis laske lahti. Või levitage klaviatuur keskelt kõrvale.
- *Klaviatuuri viimine ekraani keskele:* Libistage sõrm nupule Undock (vabasta lukust), siis laske lahti.
- *Täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm nupule Dock (lukusta) ja Merge (ühenda), siis laske lahti.
- *Ekraani alaservas olevale täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm nupule Dock (lukusta), siis laske lahti.


**Jagatud klaviatuuri sisse-välja lülitamine:** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Split Keyboard (jagatud klaviatuur).

## Dikteerimine

Funktsiooni toetaval iPadil saate teksti trükkimise asemel dikteerida. Veenduge, et Siri on sisse lülitatud (Settings (sätted) > General (üldine) > Siri) ja iPad interneti ühendatud.

**Märkus:** Dikteerimine ei pruugi olla kasutatav kõigis keeltes ja kõigil aladel ning funktsionaalsus võib olla erinev. Kehtida võivad mobiilsidetasad.

Teksti dikteerimine. Toksake iPadi klaviatuuril , seejärel rääkige. Kui olete lõpetanud, siis toksake Done (tehtud).

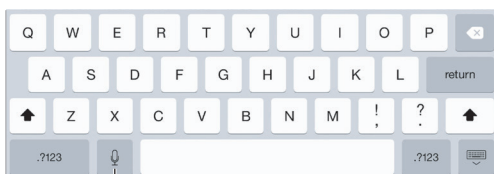

Dikteerimise alustamiseks toksake.

**Teksti lisamine.** Teksti lisamiseks toksake uuesti  ja jätkake dikteerimist. Teksti sisestamiseks toksake esmalt sisestuspunkti. Samuti saate dikteerides asendada valitud teksti.

**Kirjavahemärkide lisamine või teksti vormindamine.** Õelge kirjavahemärgi või vorminduse käsk. Näiteks "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" annab tulemuseks "Dear Mary, the check is in the mail!" (Kallis Mari, panin tšeki posti!) Kirjavahemärgi- ja vormindamiskäsud on järgmised:

- quote (jutumärgid algavad) ... end quote (jutumärgid lõppevad)
- new paragraph (uus lõik)
- new paragraph (uus lõik)
- cap—järgmine sõna algab suurtähtedega
- caps on ... caps off—kõigi sõnade algsuurtäht
- all caps—järgmine sõna läbiva suurtähena
- all caps on ... all caps off—valitud sõnad läbiva suurtähena
- no caps on ... no caps off—valitud sõnad läbiva väiketähena
- no space on ... no space off—sõnade rühma ühendamine
- smiley—sisestab :-)
- frowny—sisestab :-(
- winky—sisestab ;-)

## Otsing

Paljud rakendused sisaldavad otsivälja, kuhu võite trükkida otsitava leidmiseks. Spotlight Search võimaldab otsida kõikidest rakendustest korraga.


**Otsing iPadist.** Otsivälja avamiseks lohistage mööda suvalist Alguuva keskelt alla. Klaviatuuri peitmiseks ja enamate tulemuste nägemiseks toksake Search (otsi). Kirje avamiseks loendist toksake seda.

Rakenduste otsimiseks ja avamiseks võite kasutada Spotlight Search'i.



**Valige, millist rakendust ja sisu otsite.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing). Samuti saate tulemuste kategooriaid ümber järjestada.

## Juhtimiskeskus

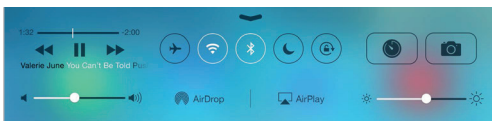

Juhtimiskeskus annab hetkega juurdepääsu kaamerale, AirDropile, AirPlayle, taimerile, audioeesituse juhtseadisele ja muudele käepärastele rakendustele. Teil on võimalik reguleerida eredust, lukustada ekraani orientatsiooni, lülitada sisse või välja juhtmevabu teenuseid ning lülitada sisse AirDrop ja muud iOS 7 läheduses olevad seadmed, mida AirDrop toetab. Vaadake [AirDrop](#), [iCloud](#), ja [muud jagamisviisid](#) lk 30

**Juhtimiskeskuse avamine.** Viibake ekraani alumisest servast suvalise ekraani avamiseks (isegi lukustuskuva).

**Avage kasutusesolev audiorakendus.** Toksake helindi pealkirjal.

**Juhtimiskeskuse sulgemine.** Viibake alla, toksake ekraani ülaserva või vajutage Kodu nuppu.

**Lülitage välja juurdepääs rakenduse Juhtimiskeskusele või lukustuskuvale.** Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus).

## Hoiatuste ja märguannete keskus

### Hoiatused

Hoiatused aitavad meeles pidada olulisi sündmusi. See võib ilmuda lühidalt ekraani ülaservas või teavitusena ekraani keskel, mis püsib seal kuni selle aktseptite.

Mõned rakendused võivad kuvada ka märke oma ikoonidel algkuval, et teavitada teid sellest kui palju uusi kirjeid ootavad - nt kui palju uusi e-kirju on tulnud. Kui tekib probleem - nt sõnum, mida ei õnnestu saata - siis ilmub märgi kõrvale hüüumärk (!). Numbriline märk kaustal näitab selles kaustas olevate rakenduste märguannete koguarvu.



Hoiatused võivad ilmuda ka lukukuvale.

**Hoiatusele reageerimine kui iPad on lukus.** Viibake hoiatust vasakult paremale.


**Hoiatuste vaigistamine.** Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida).

**Helide sätestamine.** Minge Settings (sätted) > Sounds (helid).

### Teavituskeskus

Teavituskeskus kogub kõik teated ühte kohta, et saaksite neid vaadata kui selleks valmis olete. Ülevaade kõikidest hoiatustest, või ainult sellest, mille mööda lasite. Samuti võite vajutada Today (täna) sakk, nägemaks kõik päevasündmusi koos - nagu nt ilmateade, kohtumised, sünnipäevad, aktsiahinnad ja isegi kiirülevaadet järgmisest päevast.

**Teavituskeskuse avamine.** Viibake ekraani ülaservast alla.

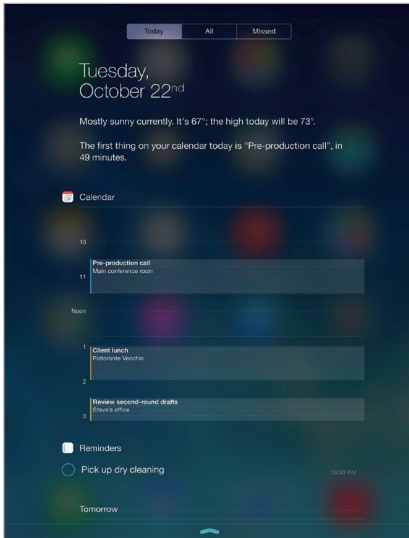

**Põhjalikumate valikute määramine.** Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused). Teavituste rakenduse avamiseks toksake seda. Samuti võite toksata Edit (muuda) teavituste järjestuse korrastamiseks. Puudutage ☰ ja lohistage see uude kohta.

**Teavituskeskuse sulgemine.** Viibake üles või vajutage Kodu nuppu.

## Helid ja vaikus

Teil on võimalik iPadi FaceTime kõne, tekstisõnumi, e-posti, säutsumise, Facebooki posti meeldetuletuste või muude sündmuste helisid muuta või välja lülitada.

**Heli suvandite sätestamine.** Minge Settings (sätted) > Sounds (helid) hoiatuste ja helinate ning nende helitugevuse valimiseks.

Kui soovite ajutiselt vaigistada sissetulevat FaceTime kõnet, hoiatusi ja heliefekte, vaadake järgmist peatükki.

## Do Not Disturb (mitte häirida)

Do Not Disturb (mitte häirida) on lihtne viis iPadi vaigistamiseks kui lähete lõunale või magama. See tagab, et FaceTime kõned ja hoiatused ei tee mingit heli ega valgusta ekraani.


**Do Not Disturb (mitte häirida) sisse lülitamine.** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake 🌙. Kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees, siis ilmub olekuribale ekraani ülaosas 🌙.


**Märkus:** Häire kõlab ka siis Kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees. Veendumaks, et iPad jääb vaikseks, lülitage see välja.

**Do Not Disturb (mitte häirida) konfigureerimine.** Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida).


Võite tekitada vaiksete tundide graafiku, lubada läbi konkreetsete inimeste või gruppide kõned või korduvate FaceTime kõned hädaolukorras. Samuti võite sätestada Do Not Disturb (mitte häirida) vaikuse ainult siis kui iPad on lukus või ka siis kui see on lukustamata.

## AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid

Paljudes rakendustes saate toksata Share (jaga) või  vaadata jagamisi ja teisi valikuid. Suvandid sõltuvad kasutatavast rakendusest.

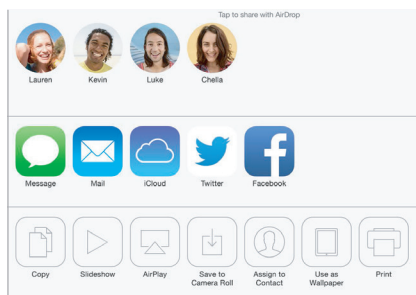

AirDrop võimaldab teil jagada fotosid, videoid, veebilehti, asukohti ja teisi iOS 7 lähedal olevaid AirDrop toega juhtmevabu seadmeid. AirDrop nõuab iCloud kontot ja kannab infot edasi Wi-Fi ja Bluetooth kaudu. iPad ja printer peavad olema samas Wifi-võrgus või kuni umbes 10 meetri kaugusel teisest seadmest. Turvalisuse huvides on ülekanded krüpteeritud.

**Seadme jagamine AirDropi kasutades.** Toksake Share (jaga) või , seejärel toksake AirDrop ja lähedalasuva kasutaja nimel. AirDrop on kättesaadav ka Juhtimiskeskusest - lihtsalt viibake ekraani alumisest servast üles.

**AirDrop objektide vastuvõtmine teistelt.** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles. Toksake AirDrop, seejärel valige kontaktidest üks vastuvõetav seade objekt või Everyone (kõik). Teil on võimalik lubada või keelduda igast saabuvast küsimusest.

**Fotode või videote lisamine jagatud fotovoogu.** Toksake iCloud (fotode rakenduse jagamise suvand), valige voog (või looge uus), seejärel toksake Post (postita).

**Twitteri, Facebooki, Flickr või Vimeo kasutamine.** Logige Settings (sätted) alt oma kontole sisse. Kui te ei ole veel sisse loginud, leiate Twitter, Facebook, Flickr ja Vimeo jagamise nupud vastavast sättest.

**Märkus:** Kui koostate säutsu, siis näitab säutsuakna paremas alanurgas olev number veel sisestada jäänud tähtede arvu. Manused kasutavad osa säutsu 140 märgist.

## Failide edastamine

Failide edastamiseks iPadi ja arvuti või teiste iOS seadmete vahel on mitmeid mooduseid. Kui teil on samad iCloud'i kasutatavad rakendused mitmel seadmel, siis saate kasutada iCloudi, hoidmaks automaatselt dokumendid kõigil seadmetel ajakohastena. Vaadake [iCloud lk 15](#).

**Failide edastamine iTunes'iga** Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva juhtme abil. Valige iTunes'is oma arvutis iPad, siis klõpsake nuppu Apps. Dokumentide edastamiseks iPadi ja arvuti vahel kasutage File Sharing-jaotist. Failijagamist toetavad rakendused ilmuvad Apps loendisse. Faili kustutamiseks valige dokumentide loendist fail ning vajutage Delete (kustuta) klahvi.

Samuti saate vaadata e-posti manustena iPadile tulnud faile.

Mõned rakendused võivad jagada sisu AirDrop'i kasutades. Vaadake [AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid lk 30](#)

## Isiklikud ühenduspunktid


Kasutage isiklikku ühenduspunkti oma iPadi (Wi-Fi + mobiili mudelid) internetiühenduse jagamiseks. Arvutid võivad jagada teie internetiühendust kasutades Wi-Fi't, Bluetooth'i või USB kaablit. Muud iOS seadmed võivad ühendust jagada Wi-Fi abil. Isiklikud ühenduspunktid toimivad üksnes siis, kui iPad on ühendatud interneti mobiilse andmeside kaudu.

**Märkus:** Kõigi teenusepakkujatega seda funktsiooni kasutada ei saa. Rakenduda võivad täiendavad tasud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

**Internetiühenduse jagamine.** Minge Settings (sätted) > Cellular (mobiilside) ja toksake teenuse häälestamiseks oma teenusepakkujaga Set Up Personal Hotspot (häälesta isiklik ühenduspunkt) - kui see ilmub.

Kui te isikliku ühenduspunkti sisse lülitate, saavad teised seadmed ühenduda järgmisel viisil:

- **Wi-Fi:** Valige seadmel kättesaadavate Wifi-võrkude hulgas oma iPad.
- **USB:** Ühendage arvuti iPadiga komplekti kuuluva kaabli abil. Valige oma arvuti võrgueelistustes iPad ja konfigureerige võrgusätted.
- **Bluetooth:** Minge iPadil Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPadi paarimise ja ühendamise kohta seadmega vt arvuti dokumentatsiooni.

**Märkus:** Kui seade on sisse lülitatud, siis ilmub iPadi ekraani ülaseru sinine riba. Kasutades isiklikku ühenduspunkti ilmub Personal Hotspot ikoon  iOS seadmete olekuribale.

**iPadi Wi-Fi parooli vahetamine.** Minge Settings (sätted) > Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) > Wi-Fi Password (Wifi parool) ja sisestage vähemalt 8-tärgiline parool.

**Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine.** Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside). Täpsemat teavet leiate peatükist [Mobiili sätted](#) lk 134.


## AirPlay

AirPlay abil saate voogedastada muusikat, fotosid ja videoid juhtmevabalt Apple TV'le ja teistele AirPlay-võimelistele iPadiga samas Wi-Fi võrgus olevatele seadmetele.

**AirPlay juhtimisseadise kuva.** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

**Sisu voogedastus.** Toksake , siis valige seade kuhu edastada soovite.

**Lülitamine tagasi iPadile.** Toksake , siis valige iPad.

**iPadi ekraani peegeldamine teleriekraanile.** Toksake , valige Apple TV, seejärel toksake Mirroring (peegeldus). Kui AirPlay peegeldamine sisse lülitada, siis ilmub iPadi ekraani ülaseru sinine riba.

iPadi ühendamiseks teleri, projektori või muu väliskuvariga võib kasutada Apple'i juhtmeid ja adaptereid. Vaadake [support.apple.com/kb/HT4108](https://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

Kasutage AirPrinti sellistest rakendustest nagu Postm Photo (foto) ja Safari juhtmevabaks printimiseks AirPrint-võimelise printeriga. Paljud muud App Store's saadavad rakendused võivad samuti toetada AirPrinti.

iPad ja printer peavad olema samas Wifi-võrgus. Täpsemat teavet AirPrinti kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

**Dokumendi printimine.** Toksake  või  (sõltuvalt kasutatavast rakendusest).

**Printimistöö oleku vaatamine.** Topeltklõpsake Kodu nuppu, seejärel toksake Print Center. Märk ikoonil näitab, kui mitu dokumenti on printimisvalmis.

**Töö tühistamine.** Valige Print Centeris printimistöö, seejärel toksake Cancel Printing (katkesta printimine).

## Bluetooth-seadmed

Teil on võimalik iPadiga kasutada Bluetooth seadmeid, nagu stereokõrvaklapid või Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Toetatud Bluetooth-profile saate vaadata leheküljel [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).


**HOIATUS:** Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja autosõidu ajal tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.


**Märkus:** Teatud tarvikute kasutamine iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse jõudlust. Mitte kõik iPhone ja iPod touch tarvikud pole iPadiga täielikult ühilduvad. Lennurežiimi sisselülitamine võib kõrvaldada helihäired iPadi ja tarviku vahel. iPadi ja ühendatud tarviku ümber pööramine või ümber paigutamine võib juhtmevaba jõudlust parandada.

**Bluetoothi sisselülitamine** Minge Settings (sätted) > Bluetooth.

**Bluetooth-seadmega ühendamise.** Toksake seadet Devices (seadmed) loendis, seejärel järgige ühenduse loomiseks juhiseid ekraanil. Täpsemat teavet Bluetooth-paarimise kohta vt seadme dokumentatsioonist. Teavet Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamise kohta vt [Apple'i juhtmevaba klaviatuur](#) lk 25.

iPad peab olema Bluetooth seadmest kuni 10 meetri kaugusel.

**Heliväljundi tagastamine iPadile.** Lülitage seade välja või tühistage paarimine, lülitage Bluetooth välja - Settings (sätted) > Bluetooth või kasutage AirPlay  audioväljundi lülitamiseks iPadile.. Vaadake [AirPlay](#) lk 31. Alati kui seade on Bluetooth'i leviulatusest väljas, tagastub heliväljund iPadile.

**Seadme paarimise tühistamine.** Minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake  seadme nime kõrval, seejärel toksake „Forget this Device“ (unusta see seade). Kui te seadmete loendit ei näe, veenduge, et Bluetooth on sees.

## Piirangud

Piiranguid võite seada mõnedele rakendustele ja ostetud sisule. Näiteks saavad vanemad piirata teatud muusika nägemist esitusloendis või takistada teatud rakenduste installimist. Kasutage piiranguid, vältimaks teatud rakenduste kasutamist, uute rakenduste paigaldamist või muudatuste tegemist kontodes, samuti helitugevuse piiramiseks.

**Piirangute sisse lülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud), seejärel toksake Enable Restrictions (luba piirangud). Teil palutakse määrata piirangute parool, mis on vajalik teie tehtud sätete muutmiseks. See erineb iPadi luku avamiseks vajalikust paroolist.



**Tähtis:** Kui te piirangute parooli unustate, siis peate iPadi tarkvara taastama. Vaadake [iPadi lähtestamine](#) lk 134

## Privacy (eraelu puutumatus)

Privaatsussätted võimaldavad näha ja kontrollida, millistel rakendustel ja süsteemiteenustel on juurdepääs asukohateenustele, kontaktidele, kalendritele, meeldetuletustele ja fotodele.

Location Services (asukohateenused) võimaldab asukohapõhistel rakendustel, nt Maps (kaardid), ilmateade ja kaameral koguda ja kasutada andmeid, mis näitavad teie asukohta. Teie ligikaudne asukoht määratakse saadaoleva info alusel kohalikest Wifi-võrkudest (kui teil on Wi-Fi sisse lülitatud). Apple'i poolt kogutavat asukohateavet ei koguta vormis, mis võimaldaks teie isikut tuvastada. Kui rakendus kasutab asukohateenuseid, siis ilmub menüüribale ↗.

**Location Services (asukohateenused) sisse- või väljalülitamine.** Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused). Need saab välja lülitada mõnede või kõigi rakenduste ja teenuste jaoks. Kui lülitate Location Services (asukohateenused) välja, siis küsitakse teilt luba järgmisel korral kui rakendus või teenus neid kasutada püüab.

**Location Services (asukohateenused) väljalülitamine süsteemiteenuste jaoks.** Location Services (asukohateenused) kasutavad mitmed süsteemiteenused, nt asukohapõhised iAds. Nende oleku nägemiseks, sisse-välja lülitamiseks või ↗ kuvamiseks menüüribal, kui need teenused teie asukohta kasutavad, minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused) > System Services (süsteemiteenused).

**Privaatsete teabe juurdepääsu väljalülitamine.** Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus). Teil on võimalik vaadata, millised rakendused on taotlenud ja saanud juurdepääsu järgmisele infole:

- Contacts (kontaktid)
- Calendar
- Reminders (meeldetuletused)
- Photos (fotod)
- Bluetooth jagamine
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Te saate välja lülitada iga rakenduse juurdepääsu igale teabe kategooriale. Selleks, et saada aru, kuidas teiste tootjate rakendused kasutavad taotletud andmeid, vaadake tingimusi ja privaatsuspoliitikat.

## Turvalisus

Turvafunktsioonid aitavad kaitsta iPadis olevat teavet kõrvaliste juurdepääsu eest.

### Andmete kaitsmiseks kasutage parooli.

Turvalisuse huvides saate määrata parooli, mis tuleb sisestada alati kui te iPadi sisse lülitate või äratate.

**Parooli määramine.** Minge Settings (sätted) > Passcode (parool) ja määrake 4-numbriline parool.

Parooli määramine lülitab sisse andmekaitse, mis kasutab teie parooli võtmena iPadis hoitavate kirjade ja nende manuste krüpteerimiseks, kasutades 256-bitist AES krüpteeringut. (Teised rakendused võivad samuti kasutada andmekaitset.)

**Turvalisuse suurendamine.** Turvalisuse suurendamiseks lülitage Simple Passcode (lihtne parool) välja ja kasutage pikemat parooli. Numbrit ja tähtede kombinatsiooniga parooli sisestamiseks kasutage klaviatuuri. Kui eelistate iPadi lukust vabastada numbriklaviatuuriga, siis saate määrata ainult numbritest koosneva pikema parooli.

**Juurdepääsu võimaldamine kui iPad on lukus.** Minge Settings (sätted) > Passcode (parool). Valitavad funktsioonid on järgmised:

- Siri (kui on lubatud; vaadake [Siri sätted](#) lk 38)

**Juurdepääsu võimaldamine Juhtimiskeskusele kui iPad on lukus.** Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus). Vaadake [Juhtimiskeskus](#) lk 28.

**Andmete kustutamine kümne ebaõnnestunud paroolikatsetuse järel.** Minge Settings (sätted) > Passcode (parool) ja toksake Erase Data (kustuta andmed). Kümne ebaõnnestunud paroolikatsetuse järel lähtestatakse kõik sätted ning kõik teie andmed ja meedia kustutatakse, eemaldades andmete krüpteerimisvõtme.

Kui te parooli unustate, siis peate iPadi tarkvara taastama. Vaadake [iPadi lähtestamine](#) lk 134

## iCloud Keychain

iCloud Keychain hoiab teie veebilehe kasutajanimedid ja paroole, krediitkaardi informatsiooni, mille sätestate Safari, ajakohastab iPadi ja teised iOS seadmed ning OS X Mavericks' kasutava Maci.

iCloud Keychain töötab Safari Password Generator (parooli generaatoriga) ja AutoFill'iga. Kui seadistate uut kontot, soovib Safari Password Generator unikaalse, raskesti tuvastatava parooli. Teil on võimalik kasutada AutoFill'i iPadi kasutajanime ja parooli sisestamiseks, muutes sisselogimise lihtsaks. Vaadake [Vormide täitmine](#) lk 49.

**Märkus:** Mõned veebilehed ei toeta AutoFill'i.

iCloud Keychain töötab kõikide teie poolt heakskiidetud iOS 7 seadmetega ning OS X Mavericks kasutava Maciga. iCloud Keychain on säilitamise ja ülekandmise ajal turvatud 256-bitise AES krüpteeringuga, mida Apple ei saa lugeda.

**iCloud Keychain sätestamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Keychain. Lülitage sisse iCloud Keychain ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui olete iCloud Keychain sätestanud muudes seadmetes, tuleb üks neist heaks kiita või kasutada iCloud Security Code.

**Tähtis:** Teie iCloud Security Code (iCloud turvakoodi) ei saa Apple kaudu välja otsida. Kui olete oma turvakoodi unustanud, tuleb alustada otsast ja sätestada iCloud Keychain uuesti.

**AutoFill häälestamine.** Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords & AutoFill. Veenduge, et nimed, paroolid ja krediitkaardid on sisselülitatud (vaikimisi on sees). Krediitkaardi info lisamiseks toksake Saved Credit Cards (salvestatud krediitkaardid).

Teie krediitkaardi turvakood ei ole salvestatud, see tuleb käsitsi sisestada.

Nimede, paroolide või krediitkaardi info automaatseks täitmiseks seda toetaval lehel toksake teksti välja, seejärel toksake AutoFill.

Isikliku info kaitsmiseks sätestage parool kui lülitate sisse iCloud Keychain ja AutoFill.

## Ad Tracking (reklaami jälgimine) piiramine

**Ad Tracking (reklaami jälgimine) keelamine või lähtestamine** Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Advertising (reklaam). Lülitage sisse Limit Ad Tracking (reklaami jälgimise piirang), vältimaks teie reklaamituvastaja rakenduse ligipääsu teie iPadile. Täpsema teabe saamiseks toksake Learn More (Tutvuge lähemalt).

## Find My iPad (leia mu iPad)

Find My iPad (leia mu iPad) aitab teil oma iPadi leida ja turvata tasuta Find My iPhone rakendusest (saadaval App Store) teises iPhone'is, iPadis või iPod touchis või kaustades Mac'i või PCd veebisirvijaga, mis on sisse logitud aadressil [www.icloud.com/fnd](http://www.icloud.com/fnd). Find My iPhone (leia mu iPhone) hõlmab luku aktiveerimist (Activation Lock), mis teeb teistel teie iPadi kasutamise või müümise veelgi keerulisemaks, kui juhtute selle kaotama. Find My iPad (leia mu iPad) väljalülitamiseks või tühistamiseks, samuti iPadi uuesti aktiveerimiseks on vajalik teie Apple ID ja parool.

**Find My iPad (leia mu iPad) sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud.

**Tähtis:** Nende funktsioonide kasutamiseks peab Find My iPad (leia mu iPad) olema enne kaotamist sisse lülitatud. iPad peab asukoha määramiseks ja seadme turvamiseks olema ühendatud internetti.

**Find My iPhone (leia mu iPhone) kasutamine** Avage Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendus ja iOS seade või minge oma arvutis [www.icloud.com/fnd](http://www.icloud.com/fnd). Logige sisse ja valige oma seade.

- *Mängib heli:* Mängib kahe minuti vältel heli.
- *Kaotsis-režiim:* Teil on võimalik viivitamatult kadunud iPad lukustada parooliga ja saata sõnum ilmuvale kontaktnumbrile. iPad jälgib ja teavitab ka enda asukohast, nii saate näha, kus see on olnud, kui kontrollite Find My iPhone rakendust.
- *iPadi tühjendamine:* Kaitseb teie eraelu puutumatus, kustutades teie iPadist kogu teabe ja meedia ning taastades selle algse tehaseseadistuse.


**Märkus:** Enne iPadi müümist või kinkimist tuleks täielikult kustutada kõik teie personaalsed andmed ja lülitada välja Find My iPad (leia mu iPad) Activation Lock. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted). Vaadake [iPad müüa või kinkida?](#) lk 136

## Laadimine ja aku jälgimine

iPadil on sisemine liitium-ioonaku. Täpsemat teavet aku kohta - sh soovitusi aku eluea pikendamiseks - leiate veebilehelt [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**HOIATUS:** Olulist ohutusteavet aku ja iPadi laadimise kohta leiate jaotisest „Oluline ohutusteave“ lk 128.

**Aku laadimine.** Parim viis iPadi aku laadimiseks on ühendada iPad pistikusse komplektis oleva juhtme ja USB-vooluadaptriga.

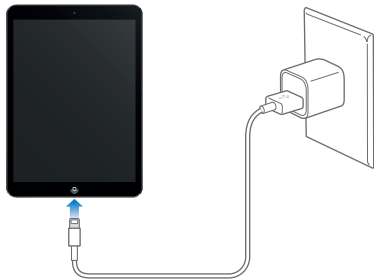

iPad võib aeglaselt laadida ka siis, kui ühendate selle arvuti USB 2.0 porti. Kui teie Mac või PC ei anna iPadi laadimiseks piisavat toidet, siis ilmub olekuribale sõnum „Not Charging“ (ei lae).

**Tähtis:** Kui iPad ühendada arvutiga, mis on välja lülitatud, une- või ooterežiimis, USB-jaoturiga või klaviatuuri USB-pesasse, siis võib iPadi aku laadimise asemel hoopis tühjeneda.

Aku ikoon olekuriba paremal ülanurgas näitab aku taset või laadimisolekut.



**Aku laetuse protsendi kuvamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Usage (kasutus) ja lülitage sisse säte jaotises Battery Percentage (aku protsent).

**Tähtis:** Kui iPad on väga tühi, siis võib see kuvada pildi peaaegu tühjast akust, mis näitab, et iPadi tuleb enne kasutamist kuni kakskümmend minutit laadida. Kui iPad on äärmiselt tühi, siis võib ekraan olla kuni kaks minutit tühi, enne kui tühja aku pilt ilmub.

Akude laadimistsüklite arv on piiratud ning lõpuks on vaja need välja vahetada. iPadi aku pole kasutaja poolt vahetatav; seda võib vahetada üksnes ametlik teenindus. Vt [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## Reisimine iPadiga

Lennuteenuse pakkuja võib lubada iPadi hoida sisselülitatuna, kui see on lülitatud Lennurežiimile - kuulake peale lennukisse sisenemist teadaandeid või küsige meeskonnaliikmelt. Lennurežiimis on Wi-Fi ja Bluetooth väljalülitatud, seega ei saa te teha ega vastu võtta FaceTime kõnesid ega kasutada juhtmevaba sidet nõudvaid funktsioone. Te võite kuulata muusikat, mängida mängu, vaadata videoid või kasutada rakendusi, mis ei vaja ligipääsu internetile. Kui lennukompanii lubab, võite Wi-Fi või Bluetooth uuesti sisse lülitada isegi Lennurežiimi ajal.

**Lennurežiimi sisselülitamine** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake ➤. Samuti võite Lennurežiimi sisse või välja lülitada Settings (sätted) alt. Kui lennurežiim on sees, siis ilmub olekuribale ekraani ülaosas ➤.

Samuti võite Juhtimiskeskusest Wi-Fi ja Bluetoothi sisse või välja lülitada. Vaadake [Juhtimiskeskus lk 28](#).

## Siri kasutamine

Siri võim on vaid küsimuse kaugusel.

**Siri kutsumine** Vajutage ja hoidke Kodu nuppu kuni Siri piiksatab.

**Märkus:** Siri kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vaadake [Ühendamine Wifi-ga](#) lk 13. Kehtida võivad mobiilsidetasud.

Küsige Sirilt ükskõik mida, nt „sea taimer kolme minuti peale“ kuni „mis filmi täna õhtul näidatakse?“ Avage rakendus ja lülitage funktsioonid, nagu Bluetooth, Do Not Disturb (mitte häirida) ja Accessibility (ligipääsetavus) sisse või välja. Siri mõistab loomulikku kõnet, nii ei pea te õppima kindlaid käsked ega meeles pidama koodsõnu.



Nõuane: küsige Sirilt „what can you do“ või toksake .

Siri kuvab sageli abiteabe ekraanile. Toksake infole vastava rakenduse avamiseks või lisadetailide saamiseks.

**Käsitsi juhtimine kui Siri kuulab.** Alternatiivina Siri automaatsele märkamisele jutu lõpetamisest, võite rääkimise ajal hoida Kodu nuppu all ja jutu lõpetades selle vabastada.

**Siri hääle soo vahetamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri (ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla).

**Siriga rääkimine peakomplekt abil.** Ühendage peakomplekt, seejärel vajutage ja hoidke keskel või kõne nuppu.

## Sirile iseendast rääkimine

Andes Sirile teada, kes te olete, saate personaalse teeninduse - nagu „räägi kuidas ma koju saan.“


**Õelge Sirile, kes te olete.** Täitke kontaktkkaart Kontaktid all, seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri > My Info ja toksake oma nime kontaktikaardil.

Veenduge, et seal on ka teie kodu ja töö aadressid ning sugulased.

**Märkus:** Asukohateavet ei jälgita ega salvestata väljaspool iPadi. Kui te ei soovi kasutada Location Services (asukohateenused), minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused) ja lülitage see välja. Kui te asukohateenused välja lülitate, siis saab Sirit küll kasutada, kuid Siri ei tee midagi, mis vajaks asukohateavet.

## Korrigeerimine

**Soovite tühistada viimase käskluse?** Õelge „Cancel“ (katkesta), toksake Siri ikooni või vajutage Kodu nappu. Kui Siri ei saa õigesti aru, võite toksata küsimuse muutmiseks.

Samuti võite toksata uuesti  ja täpsustada küsimust. Näiteks „Ma mõtlesin Bostonit“. Ärge tehke tüli, öeldes mida te ei mõelnud.

## Siri sätestamine

Siri sätete valimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri. Suvandid on järgmised:

- Siri sisse- või väljalülitamine
- keel
- Hääle sugu (ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades)
- Häältagasiside
- My Info kaart

**Sirile juurdepääsu keelamine kui iPad on parooliga lukustatud.** Minge Settings (sätted) > Passcode (parool). Samuti saate Siri keelata, lülitades sisse piirangud. Vaadake [Piirangud](#) lk 32.



## iMessage teenus

Sõnumirakendust ja sisse ehitatud iMessage-teenust kasutades saate saata piiramatul hulgal tekstisõnumeid üle Wifi teistele iOS 5 või uuemate või OS X Mountain Lioni või uuema kasutajatele. Sõnumid võivad sisaldada fotosid, videoid ja muud teavet. Te võite näha kui inimesed kirjutavad ning anda teada kui olete nende teadet lugenud. iMessages kuvatakse kõigil teie samasse kontosse sisse logitud iOS seadmetel, seega saate alustada vestlust ühel seadmel ja jätkata teisel. Turvalisuse huvides on iMessages krüpteeritud.

**HOIATUS:** Olulist teavet autosõidu ajal tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.

**Märkus:** iPhone ja iPadi kasutajatele, nii teile kui neile, kellega te vahetate sõnumeid nende mobiilivõrgu kaudu, võivad rakenduda mobiilside või muud tasud.

## Teadete saatmine ja vastuvõtt

Uue vestluse algatamiseks  
toksake koostamisnuppu.

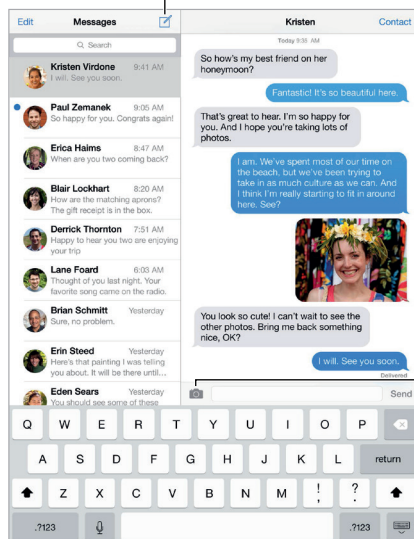




Foto või video kaasamiseks  
toksake meedia lisamise nuppu.

**Tekstivestluse alustamine.** Toksake , seejärel sisestage mobiilinumbrer või e-posti aadress või toksake  ning valige kontakt.


**Märkus:** Kui sõnumit saata ei õnnestu, siis ilmub hoiatus . Toksake vestluse ajal hoiatust, püüdmaks teadet uuesti saata.


**Vestluse jätkamine.** Toksake vestlust sõnumiloendis.

**Klaviatuuri peitmine.** Toksake paremas alanurgas .

Emotikonide kasutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid) > Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur), seejärel toksake klaviatuuri kasutamiseks Emoji. Seejärel saate sõnumit trükkides Emoji klaviatuuri kasutamiseks toksata . Vaadake [Erilised sisestusmeetodid](#) lk 126.

**Sõnumi saatmise ja vastuvõtmise aja vaatamine.** Lohistage mõnd mulli vasakule.

FaceTime kõne tegemine isikule, kellega teateid vahetate. Toksake ekraani ülaosas Kontakt, seejärel toksake .


**Isiku kontaktinfo vaatamine.** Toksake ekraani ülaosas Kontakt, seejärel toksake . Toksake info seadet tegevuse sooritamiseks, nagu FaceTime kõne tegemiseks.

**Vestluse varasemate sõnumite vaatamine.** Kiireks üleskerimiseks toksake olekuriba. Vajaduse korral toksake Load Earlier Messages (lae vanemad sõnumid).


**Sõnumite saatmine rühmale.** Toksake , seejärel sisestage mitu saajat.


**Soovimatute teadete blokeerimine.** Toksake kontaktikaardil Block this Caller (blokeeri see helistaja). Teate vaatamise ajal kellegi kontaktikaardi vaatamiseks toksake Contact (kontakt), seejärel . Samuti võite helistaja blokeerida Settings (sätted) > FaceTime > Blocked (blokeeritud). Blokeeritud helistaja FaceTime kõnesid ega teateid ei saa vastu võtta. Täpsemat teavet kõnede blokeerimise kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## Vestluste haldamine

Vestlused salvestatakse sõnumiloendis. Sinine täpp  tähistab lugemata sõnumit. Vestluse vaatamiseks või jätkamiseks toksake seda.

**Vestluste vaatamine sõnumiloendis.** Viibake paremale.

**Vestluse edasisaatmine.** Valige vestlus, puudutage ja hoidke seda, toksake More (rohkem), valige kaasatavad osad, seejärel toksake .

**Sõnumi kustutamine.** Valige vestlus, puudutage ja hoidke seda, toksake More (rohkem), valige kaasatavad osad, seejärel toksake . Kogu teksti ja manuste kustutamiseks ilma vestlust kustutamata, toksake Delete All (kusuta kõik).


**Vestluse kustutamine.** Viibake vestlust sõnumiloendis paremalt vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta).



**Vestluste otsimine.** Toksake sõnumiloendis ekraani ülaseravas otsivälja avamiseks, siis sisestage otsitekst. Samuti saate vestlustest otsida algkuvalt. Vaadake [Otsimine](#) lk 27.




## Fotode, videote ja muu jagamine

Saata saab fotosid, videoid, asukohti, kontaktiteavet ja häälmemosid. Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja - iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

**Foto või video saatmine.** Toksake . Võite valida iPadist olemasoleva foto või video, või salvestada uue.

**Täissuuruses fotode või video vaatamine.** Toksake fotot või videot. Teiste vestluse fotode või videote vaatamiseks toksake . Toksake  vestlusesse naasmiseks.

**Objekti saatmine teisest rakendusest.** Toksake teises rakenduses Share (jaga) või , seejärel toksake Message (teade).

**Manuse jagamine, salvestamine või printimine.** Toksake manust, seejärel .

**Foto või video kopeerimine.** Toksake ja hoidke manust, seejärel toksake Copy (kopeeri).

**Kellegi lisamine kontaktidesse.** Vestluses toksake Contact (kontakt), seejärel Create New Contact (loo uus kontakt).

**Kontaktiteabe salvestamine.** Toksake ekraani ülaosas Kontakt, seejärel , seejärel toksake Create New Contact (loo uus kontakt) või Add to Existing Contact (lisa olemasolevale kontaktile).

## Sõnumisätted

Minge Settings (sätted) > Message (teade), kus saate:

- Lülitada iMessage sisse või välja
- Teavitada teisi nende sõnumi lugemisest
- Määrata sõnumites kasutatava telefoninumbri, Apple ID või e-posti aadressi
- Kuvada Isiku välja
- Blokeerida soovimatud teated

**Sõnumiteavituste haldamine.** Vaadake [Märguannete keskus](#) lk 28.

**Sissetulevate tekstisõnumite puhul hoiatusheli määramine.** Vt [Helid ja vaikus](#) lk 29


# E-post

# 6



## Sõnumi kirjutamine

Post võimaldab ligipääsu e-posti kontodele.

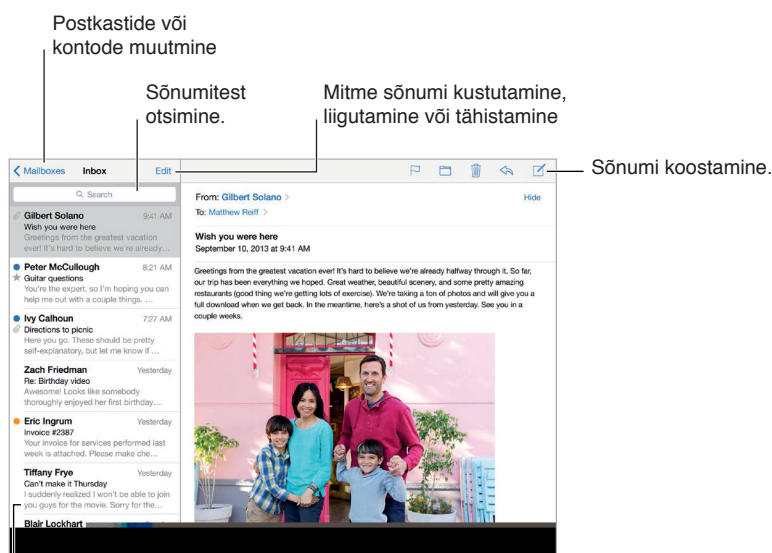

Muutke jaotises Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) eelvaate pikkust.

**Foto või video sisestamine.** Toksake sisestuspunkti, seejärel toksake Insert Photo (sisesta foto) või Video. Samuti näete leheküljel teksti muutmist




**Tsiteerimisel pange tekstile jutumärgid.** Toksake sisestuspunkti, seejärel valige kaasatav tekst. Toksake ↩, seejärel toksake Reply (vastus). Teil on võimalik jutumärkidega teksti taandrida välja lülitada Settings (sätted) > Mail, Contacts (kontakt), Calendars (kalendrid) > Increase Quote Level (suurenda jutumärkide taset).

**Teate saatmine teiselt kontolt.** Toksake From (saatja) väljal konto valimiseks.

**Vastuvõtja vahetamine Cc Bcc-ks.** Peale vastuvõtja sisestamist võite lohistada neid ühelt väljalt teisele või muuta järjestust.

## Piilumine



**Pikema eelvaate vaatamine.** Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Preview (eelvaade). Teil on võimalik vaadata kuni viite rida.

**Kas see teade on mulle?** Lülitage sisse Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Show To/Cc Label (näita To/Cc silti) Kui silt ütleb To asemel Cc, olete saanud koopia. Samuti võite kasutada To/Cc postkasti, milles on koos kogu teile adresseeritud post. Selle näitamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda).

## Teate lõpetamine hiljem




**Salvesta see, kuid ära saada.** Kui kirjutate teadet ja soovite seda hiljem lõpetada, toksake Cancel (katkesta), seejärel toksake Save Draft (salvesta mustand).

**Salvestatud mustandi lõpetamine.** Puudutage ja hoidke Compose (koosta). Valige loendist mustand, lõpetage see ja saatke, või salvestage uuesti mustandina.

**Kõikide kontode mustandite vaatamine.** Vaadates postkasti loetelu, toksake Edit (muuda), toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel lülitage sisse All Drafts (kõik mustandid) postkast.


**Mustandi kustutamine.** Previous Drafts (eelmised mustandid) loetelus viibake vasakul üle mustandi, seejärel toksake Delete (kustuta).

## Oluliste teadete vaatamine

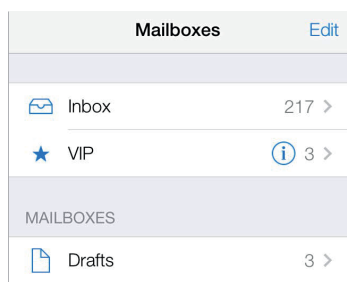

**Oluliste teadete kogumine.** Lisage olulised inimesed oma VIP-nimekirja ja nende teated ilmuvad VIP postkastis. Toksake saatja nime, seejärel toksake Add to VIP (lisa VIPiks). VIP postkasti näitamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda).


**Tähistage olulised teated** Märkuannete keskus annab teada kui saabub teade lemmik- või VIP-postkastidesse. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail (post).

**Pange teatele lipp, et leiaksite selle hiljem üles.** Teadet lugedes toksake . Teil on võimalik muuta märguandelipu indikaatorit Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Flag Style (lipu stiil). Lipuga nutika postkasti vaatamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda) ja seejärel Flagged (lipuga).

**Teate otsimine** Kerige või toksake sõnumiloendi ülaserava otsivälja avamiseks. Otsing vaatab aadressivälja, teemat ja sõnumit. Mitmelt kontolt korraga otsimiseks otsige nuti-postkastist, nagu nt All Sent (kõik saadetud)


**Otsing ajavahemiku järgi** Kerige või toksake sõnumiloendi ülaserava otsivälja avamiseks, seejärel trükkige midagi sellist, nagu „veebruari kohtumised“, leidmaks kõiki veebruari sõnumeid sõnaga „kohtumised“.

**Otsing teate oleku järgi.** Kõikide VIP-loendi lippudega, lugemata teadete leidmiseks trükkige „flag unread vip“. Teil on võimalik otsida ka muude tunnuste järgi, näiteks „manused“.

**Rämps minema!** Toksake  kui olete sõnumi läbi lugenud, seejärel toksake Move to Junk (liiguta rämpsuhulka) faili saatmiseks Junk kausta. Kui liigutate sõnumi sinna kogemata, raputage viivitamatult iPadi selle tagasivõtmiseks.

**Lemmik-postkasti tegemine.** Lemmik- postkast ilmub postkastiloendi ülemises otsas. Lemmiku lisamiseks vaadake postkasti loetelu ja toksake Edit (muuda). Toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel valige lisamiseks postkast. Samuti võite saada märguandeid oma lemmikpostkastilt.

## Tööseadmed

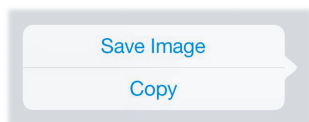


**Vastuvõetud foto või video salvestamine teie albumisse Camera Roll.** Puudutage ja hoidke fotot või videot, kuni ilmub menüü, seejärel toksake Save Image (salvesta pilt).

**Teiste rakenduste tööseadmete kasutamine.** Puudutage ja hoidke tööseadet kuni ilmub menüü, seejärel toksake rakendust, mida tööseadmega avada soovite.


**Teadete vaatamine tööseadmetega.** Tööseadmete postkast näitab teateid koos tööseadmetega kõikidel kontodel. Lisamiseks vaadake postkasti loetelu ja toksake Edit (muuda).


## Töötamine mitme teatega

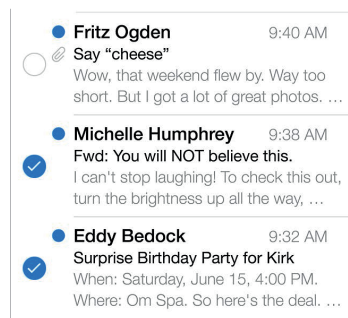

**Mitme sõnumi kustutamine, liigutamine või tähistamine** Sõnumite loetelus toksake Edit (muuda). Valige mõned sõnumid ja seejärel tegevus. Kui teete vea, raputage viivitamatult iPadi selle tagasivõtmiseks.

**Sõnumite organiseerimine postkastides.** Toksake postkastide loendis Edit (muuda) uue loomiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks. (Mõningaid postkaste muuta ega kustutada ei saa.) Loendis on mitmeid nutikaid postkaste, nagu Unread (lugemata), mis näitab kõikide kontode sõnumeid. Toksake seda, mida soovite kasutada;

**Kustutatud sõnumi taastamine.** Avage sõnum konto postkastis Trash (prügi), toksake  ja seejärel liigutage sõnum. Kui olete selle äsja kustutanud, raputage iPadi tagasivõtmiseks. Kõikide kontode kustutatud sõnumite vaatamiseks lisage Trash (prügi) nutikasse postkasti. Lisamiseks vaadake postkasti loetelu ja toksake Edit (muuda).

**Arhiveerimine kustutamise asemel.** Sõnumite kustutamise asemel võite need arhiveerida, nii et vajadusel on need siiski kättesaadavad. Valige Archive postkast - Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > konto nimi > Account (konto) > Advanced (põhjalikum). Sõnumi kustutamiseks arhiveerimise asemel, puudutage ja hoidke , seejärel toksake Delete (kustuta).

**Sõnumi käsitlemine ilma seda avamata.** Viibake sõnumil vasakule, seejärel toksake Trash (prügi) või Archive (arhiiv). Samuti võite toksata More (rohkem), liigutamaks forward (edasi), (reply) vasta, flag (lipp), mark as read (märgi loetuks) või liigutada rämps kausta.

**Rämpsu peitmine.** Te saate sätestada, kui kaua kustutatud sõnumeid Trash (prügi) postkastis säilitatakse. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > konto nimi > Account (konto) > Advanced (põhjalikum).

## Adresside vaatamine ja salvestamine

**Sõnumi vastuvõtja vaatamine.** Vaadates sõnumit toksake To väljal More (rohkem).

**Lisamine kontaktidesse või VIPiks tegemine.** Toksake isiku nimi või e-posti aadress.

## Sõnumite printimine

Sõnumi printimine. Toksake , seejärel toksake Print.

Manuse või pildi printimine. Toksake vaatamiseks, seejärel toksake  ja siis valige Print.

Vaadake [AirPrint](#) Lk 32.

## E-posti sätted

Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), kus saate:

- Luua igale kontole luua erineva allkirja.
- Lisada kontosid
- Lisada Bcc iseennast igale saadetud sõnumile.
- Lülitada sisse Organize by Thread (korrastamine lõime järgi) seotud sõnumite rühmitamiseks.
- Lülitada välja sõnumite kustutamisel kinnituse küsimine.
- Lülitada akude säästmiseks välja uue sõnumi märguande.
- Lülitada ajutiselt välja konto.


# Safari

# 7




## Safari lühitutvustus

iPadi Safari kasutatakse veebi sirvimiseks. Lugemisloendi kasutamine veebilehtede kogumiseks ja hilisemaks lugemiseks: Lisage lehekülje ikoonid Algkuvale kiireks ligipääsemiseks. Teistel seadmetel avatud veebilehtede vaatamiseks ning oma järjehoidjate ja lugemisloendi teistel seadmetel ajakohasena hoidmiseks kasutage iCloud'i.

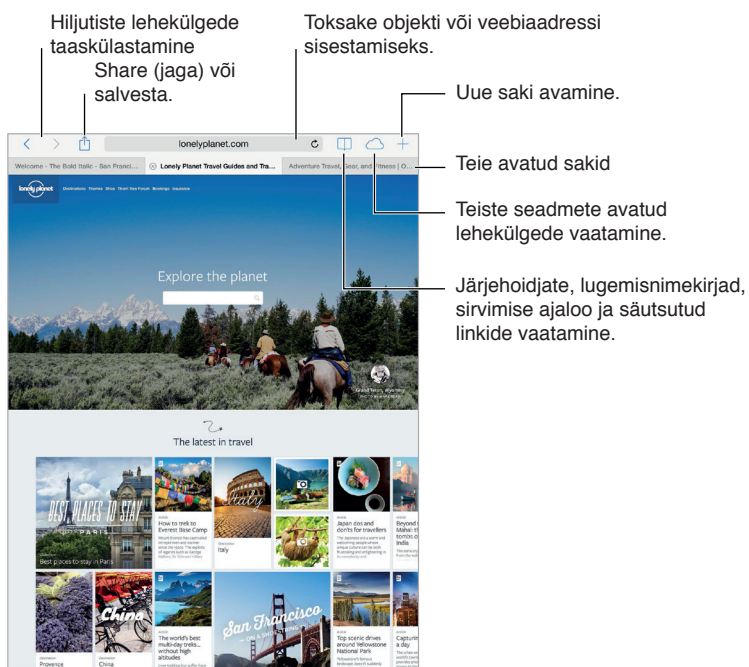

## Veebist otsimine

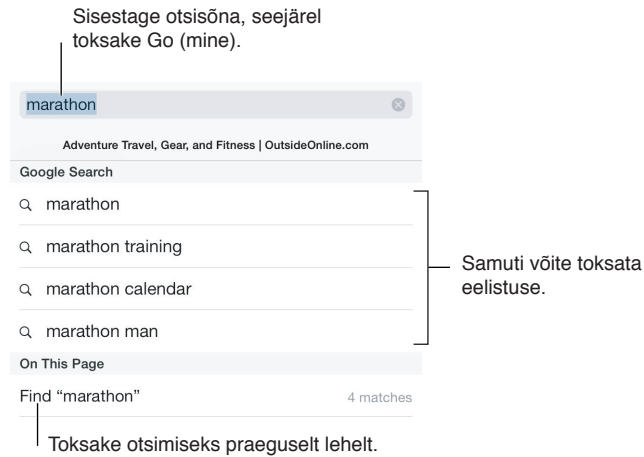


**Veebist otsimine.** Sisestage URL või otsingutermi nutikale otsinguväljale lehekülje ülaservas. Seejärel toksake otsingusoovitust või Go (mine) klaviatuuril, otsimaks täpselt seda, mida trükkisite. Kui te ei soovi soovitust näha, minge Settings (sätted) > Safari > Smart Search Field (nutikas otsiväli) ja lülitage Search Engine Suggestions (otsimootori soovitused) välja.

**Teie lemmikud on edetabeli tipus.** Valige need Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud).

**Lehekülje otsimine.** Kerige ekraani alaosas soovitatud tulemuste loendit ja seejärel toksake välja On This Page (sellel lehel) all. Toksake > all vasakul, nägemaks järgmist ilmumist lehel. Leheküljelt erineva terminite otsimiseks sisestage see lehekülje all olevale väljale. Sirvimise jätkamiseks toksake Done (tehtud).

**Otsingutööriista valimine.** Minge Settings (sätted) > Safari > Search Engine (otsimootor).

## Veebis sirvimine

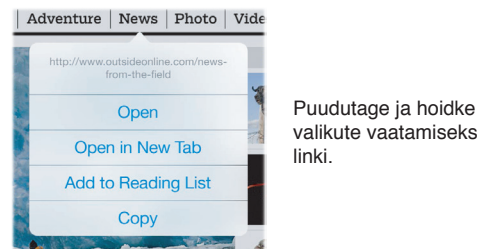

**Enne hüpet vaadake.** Lingi URLi nägemiseks enne sisenemist puudutage ja hoidke linki.

**Lingi avamine uuel sakil.** Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake „Open in New Tab“ (ava uuel sakil). Kui soovite seda avades lülitada uuele sakile, minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage välja Open New Tabs in Background (avage uus sakk taustal).

**Sakkide vahetamine.** Toksake lehe ülaservas olevat sakk.

**Saki sulgemine** Toksake ☒.


**Jätkamine sealt kus pooleli jäi.** Toksake ☁ teistes seadmetes avatud sakkide loendi vaatamiseks. Kui loend on tühi, veenduge, et Safari on sisse lülitatud Settings (sätted) > iCloud.



**Tagasi üles** Kiiresti lehe ülaserva liikumiseks toksake ekraani ülaservas olevat olekuriba.

**Vaadake lisaks** Keerake iPad rõhtpaigutusse.

**Vaadake viimast.** Toksake ↻ aadressi kõrval otsiväljal lehekülje uuendamiseks.
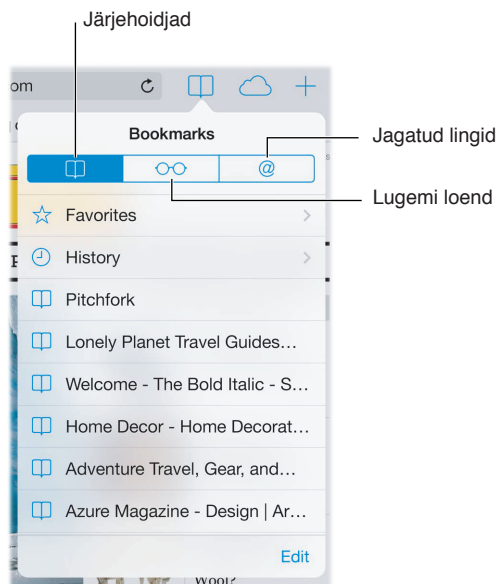
## Järjehoidjate hoidmine




**Praeguse veebilehe lisamine järjehoidjatesse.** Toksake , seejärel toksake Bookmark (järjehoidja). Lehekülje uuesti külastamiseks toksake , seejärel toksake soovitud järjehoidjat.

**Organiseerimine** Järjehoidjate kausta loomiseks toksake , seejärel toksake Edit (muuda).

**Valige, millised lemmikud ilmuvad kui toksate otsiväljale.** Minge Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud).


**Bookmark (järjehoidja) riba teie Macis?** Lülitage sisse Settings (sätted) > iCloud > Safari kui soovite oma Maci Safari järjehoidjate riba oma iPadi lemmikutesse.

**Avatud veebilehe ikooni salvestamine teie algkuvale.** Toksake , seejärel "Add to Home Screen" (lisa algkuvale). Icoon ilmub ainult sellele seadmele, kus selle lõite.

## Avastuste jagamine




**Uudiste levitamine.** Toksake .

**Vaadake, kes mida säutsub.** Minge Settings (sätted) > Twitter ja logige sisse, seejärel toksake  ja vaadake @ alt, nägemaks sõprade ja teiste jälgitavatega seotud säutse.



## Vormide täitmine

Kas logite sisse veebilehele, registreerute teenindusse või teete sisseoste, tuleb täita veebivorm kasutades ekraaniklaviatuuri või lasete selle täita Safaril kasutades AutoFilli.

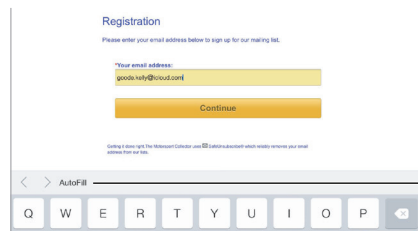

Toksake AutoFill, selle asemel, et trükkida sisse kontaktandmed.

**Olete väsinud alalisest sisselogimisest?** Kui teilt küsitakse, kas soovite sellel lehel parooli salvestada, toksake Yes (jah). Järgmisel korral täidetakse kasutajanimi ja parool teie eest.

**Vormi täitmine** Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks suvalist välja. Toksake klaviatuuril < või > väljalt väljale liikumiseks.

**Täitke see automaatselt.** Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords & AutoFill ja lülitage sisse Use Contact Info (kasuta kontaktinfot). Seejärel toksake vormi täites klaviatuuri kohal AutoFill. Mitte kõik veebilehed ei toeta AutoFill'i.

**Sisestage oma krediitkaardi informatsioon.** Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords & AutoFill ja salvestage oma krediitkaardi info (või lubage Safari pakkumist see salvestada kui teete ostu), seejärel vaadake krediitkaardi välja täites AutoFill Credit Card nuppu ekraaniklaviatuuri kohal. Teie kaardi kood ei ole salvestatud, seega tuleb see endiselt ise sisestada. Kui te ei kasuta iPadi parooli, kuid soovite seda tegema hakata, vaadake [Andmete kaitsmiseks kasutage parooli](#) lk 33.

**Vormi esitamine.** Toksake Go (mine), Search (otsi) või linki veebilehel.

## Risustamise vältimine Readeriga

Kasutage Safari Readerit (lugerit) lehekülje esmase sisu fookseerimiseks.




**Tulipunktis on sisu** Toksake ☰ aadressivälja vasakpoolses otsas. Kui te ei näe seal ikooni, ei ole Reader (luger) sellel leheküljel saadaval.


**Jagage lihtsalt häid asju.** Heade artiklite ja linkide jagamiseks toksake Readeris (lugeris) lehekülge vaadates 

**Täielikule leheküljele naasmine.** Toksake Readeri (luger) ikooni, kui see jälle aadressiväljale ilmub.

## Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks

Salvestage huvitavad artiklid lugemisnimekirja, et saaksite hiljem nende juurde naasta. Te võite oma lugemisnimekirjas olevat lehekülge lugeda ka siis, kui ei ole internetti ühendatud.

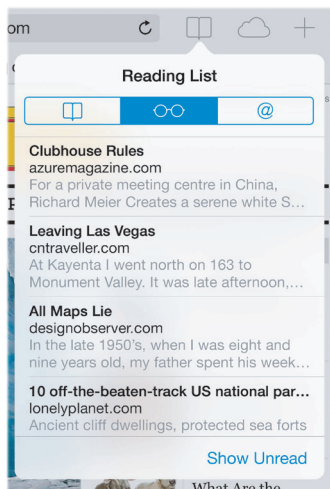

**Praeguse lehe lisamine lugemisnimekirja.** Toksake , seejärel "Add to Reading List" (lisa lugemisloendisse).

**Lingi lisamine seda avamata.** Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake "Add to Reading List" (lisa lugemisloendisse).

**Lugemisloendi vaatamine.** Toksake , seejärel toksake .

**Kustutamine lugemisloendist.** Viibake lugemisnimekirjas artiklist vasakul.

**Ei soovi kasutada telefoni andmeid lugemisnimekirja artiklite allalaadimiseks?** Lülitage välja Settings (sätted) > Safari > Use Cellular Data (kasuta mobiili andmeid).


## Privaatsus ja turvalisus

Teil on võimalik häälestada Safari sätted, hoidmaks teie sirvimist enese jaoks aktiivsena ja kaitsmaks ennast kuritahtlike veebilehtede eest.

**Soovite hoida madalat profiili?** Lülitage sisse Settings (sätted) > Safari > Do Not Track (ära jälgi). Safari palub teie külastatavatel veebilehtedel teie sirvimist mitte jälgida, kuid ettevaatust - veebilehed ei pruugi seda taotlust austada.

**Küpsiste juhtseadis** Minge Settings (sätted) > Safari > Block Cookies (blokeeri küpsised). Juba iPadis olevate küpsiste eemaldamiseks minge Settings (sätted) > Safari > Clear Cookies and Data (puhasta küpsised ja andmed).

**Laske Safaril luua turvaline parool ja salvestada see teie jaoks.** Uut kontot luues toksake parooli väljale ja Safari pakub parooli loomise teie jaoks.

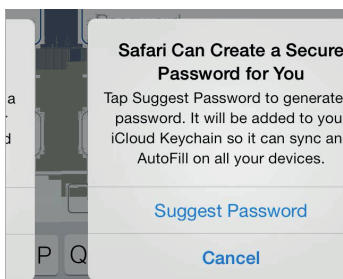

**Sirvimise ajaloo ja andmete kustutamine iPadist.** Minge Settings (sätted) > Safari > Clear History (puhasta ajalugu) ja Settings (sätted) > Clear Cookies and Data (puhasta küpsised ja andmed).

**Lehekülgede külastamine ajalugu salvestamata.** Toksake Private (eraviisiline) oma avatud lehtedel või järjehoidjatel. Külastatavaid lehti ei lisata enam teie iPadi ajalukku.

**Kahtlaste lehekülgede jälgimine.** Lülitage sisse Settings (sätted) > Safari > Fraudulent Website Warning (petturlike lehekülgede hoiatus).

## Safari sätted

Minge Settings (sätted) > Safari, kus võite:

- Valida otsingumootori
- Lisada AutoFill info.
- Valida, millised lemmikud kuvatakse otsingul.
- Uue saki taustal avada.
- Kuvada oma lemmikud ekraani ülaservas.
- Blokeerida hüpikaknad.
- Suurendada privaatsust ja turvalisust
- Kustutada ajalugu, küpsised ja andmed



## iTunes raadio


Tunnustega varustatud jaamad on suurepärase viisi avastada ja nautida uut erinevates žanrites muusikat. Võite luua ka omaenda kohandatud jaama, mis põhineb teie kogutud artistidel, helinditel või žanritel. Vaadake [iTunes Match](#) lk 56.

**HOIATUS:** Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.

**Märkus:** iTunes Radio ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades. Täpsemat teavet iTunes Radio kohta leiab veebilehelt [support.apple.com/kb/HT5848](http://support.apple.com/kb/HT5848).

Jaama loomine, jagamine,  
peenhäälestamine, ümber  
nimetamine või kustutamine.

Esita rohkem selliseid helindeid, ära kunagi  
sellist mängi või lisa see soovide nimekirja.

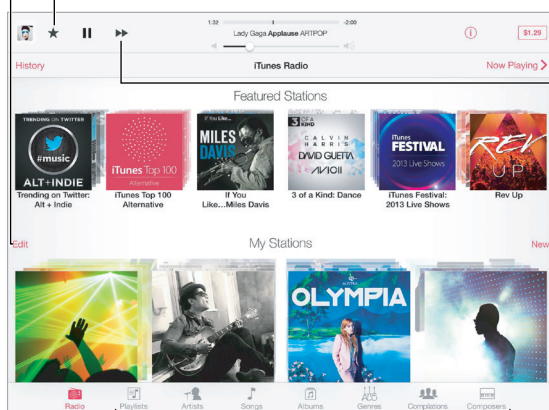

Järgmise loo  
vahelejätmine

Valikud oma muusikakogu sirvimiseks

Kui olete leidnud jaama ja esitate helindi, Now Playing (hetkel mängib) kuvab ekraanile albumi ja esitusjuhid. Toksake ⓘ, leidmaks enam, uue jaama loomiseks, jaama peen-häälestuseks või jagamiseks. Vaadake [AirDrop](#), [iCloud](#), ja [muud jagamisviisid](#) lk 30

**Looge esitaja, žanril või helindil põhinev jaam.** Toksake New (uus) iTunes Radio ekraanil. Samuti võite toksata Create (loo) kui sirvite või esitate muusikat oma muusikakogust.

**Muutke oma jaamu.** Toksake Edit (muuda). Teil on võimalik juurde lisada või eemaldada muid esitajaid, helindeid või žanre, või jaama kustutada.

**Eelseisvate helindite valiku mõjutamine.** Toksake ★, seejärel toksake Play More Like This (mängi veel midagi sellist) või Never Play This Song (ära kunagi seda laulu mängi). Samuti võite lisada helindi iTunes soovinimekirja.

**Järgmise loo vahelejätmine** Toksake ►►. Tunni jooksul saate vahele jätta piiratud arvu helindeid.

**Vaadake esitatud helindeid või soovinimekirja.** Toksake History (ajalugu), seejärel toksake Played (mängitud) või Wishlist (soovinimekiri) Teil on võimalik osta oma kogus olevaid helindeid. Toksake helindil selle eelvaateks.

**Ostke helind oma isiklikku kogusse.** Toksake hinna nupul.

**Oma loodud jaama jagamine.** Jaama mängimise ajal toksake ⓘ, seejärel toksake Share Station (jaga jaama).

**iTunes Radio tasuta kuulamine.** iTunes Matchi tellimine ja sisselülitamine. Vaadake [iTunes Match](#) lk 56.

## Muusika hankimine

**Muusika ja muu helimaterjali hankimine iPadile:**

- *Ostmine ja alla laadimine iTunes Store'ist:* Jaotises Music (muusika) toksake Store (pood). Vt. ptk. 22, [iTunes Store](#), lk 91.
- *iTunes pilves:* Kui olete iTunes Store sisse loginud, ilmuvad automaatselt teie eelnevad Music (muusika) ostud. Vaadake [iCloud](#) lk 15.
- *iTunes'iga teie arvutist sisu sünkroonimine:* Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17.
- *iTunes Matchi kasutamine teie muusikateegi hoidmiseks iCloudis.* Vaadake [iTunes Match](#) lk 56.

## Sirvimine ja esitamine


Sirvige esitusloendi, esitaja, loo või muu kategooria kaupa. Sirvimise valikute lisamiseks toksake More (rohkem) kui see ilmub alla paremasse nurka. Toksake helindil selle esitamiseks.



Heli saate kuulata sisesehitatud kõlarist, kõrvaklapipessa ühendatud kõrvaklappidest või iPadiga pairitud juhtmevabadest Bluetooth-stereokõrvaklappidest. Kui kõrvaklapid on ühendatud või pairitud, siis kõlaritest heli ei tule.

**Sirvimisnuppude muutmine.** Toksake More (rohkem) (kui see on nähtaval), seejärel toksake Edit (muuda) ja lohistage nupp sinna kuhu selle asetada soovite.


Now Playing (Hetkel mängib) kuva näitab, mis parajasti mängib ning seal on ka esitusjuhikud.

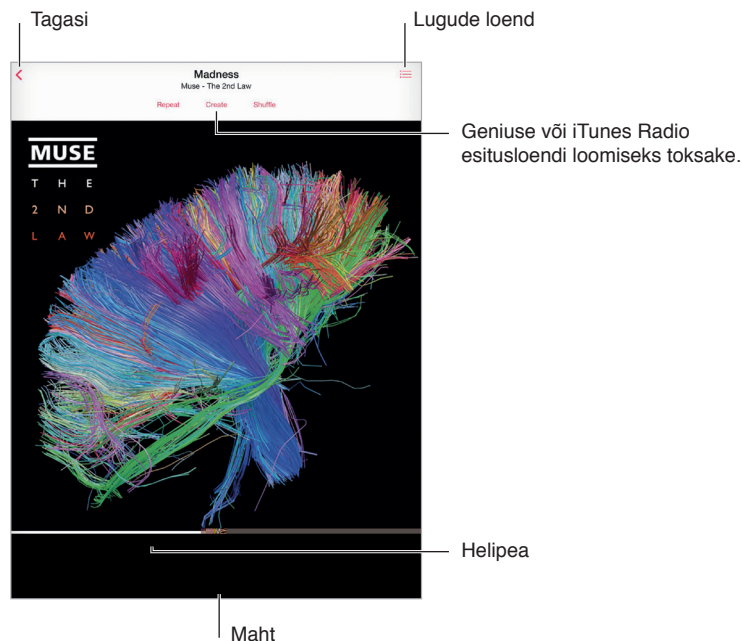

Ükskõik millisesse kohta liikumine loos. Helipea lohistamine. Libistage sõrme kerimiskiiruse vähendamiseks alla.

Sega Toksake Now Playing (hetkel mängib) kuval Shuffle (sega) esitamiseks juhuslikud järjestuses..


Esitatava loo albumi kõigi lugude vaatamine. Toksake . Loo esitamiseks toksake seda.

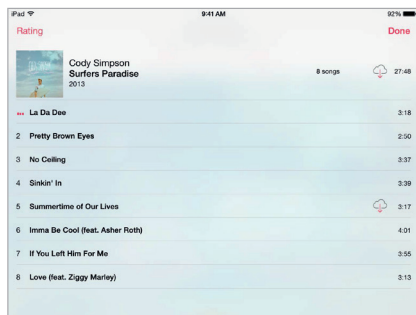

**Muusika otsing.** Sirvimisel toksake ekraani ülaservas otsivälja avamiseks olekuriba, siis sisestage otsitekst. Samuti saate helisisu otsida alguvalt. Vaadake [Otsimine](#) lk 27.


**Loo hindamine nutikas iTunes'i esitusloendis.** Toksake ekraani hindepunktide kuvamiseks, seejärel toksake hinnet märkival punktil.

**Audiojuhikute hankimiseks lukustuskuvalt või kui kasutatakse muud rakendust.** Viibake juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles. Vaadake [Juhtimiskeskus](#) lk 28.

**Muusika esitamine AirPlay kõlarites või Apple TV kaudu.** Avage Juhtimiskeskus, seejärel toksake . Vaadake [AirPlay](#) lk 31.

## Esitusloendid

Looge esitusloendid oma muusika korraldamiseks. Vaadake Playlists (esitusloendid) ja toksake loendi ülaseras New Playlist (uus esitusloend), seejärel sisestage nimi. Toksake + helindi või video lisamiseks.

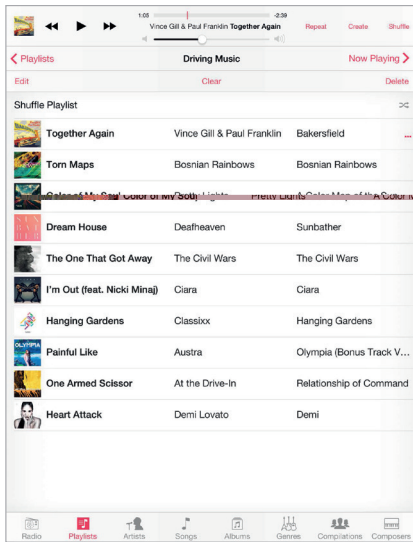

**Esitusloendi redigeerimine.** Valige esitusloend, seejärel toksake Edit (muuda).

- *Lugude lisamine:* Toksake +.
- *Loo kustutamine:* Toksake - (minus), seejärel toksake Remove (eemalda). Loo kustutamine esitusloendist ei kustuta seda iPadist.
- *Lugude järjestuse muutmine:* Lohistage ≡.

Uued ja muudetud esitusloendid kopeeritakse teie iTunes'i teeki järgmisel korral, kui te iPadi arvutiga sünkroonite või iCloud'i kaudu, kui olete iTunes Matchi tellija.

**Esitusloendi puhastamine või kustutamine iPadist.** Valige esitusloend, seejärel toksake Clear (puhasta) või Delete (kustuta).

**Loo eemaldamine iPadist.** Toksake Songs (lood), viibake lugu, seejärel toksake Delete (kustuta). Lugu kustutatakse iPadist, kuid mitte teie iTunes'i teegist teie Macil või PC-l ega ka mitte iCloudist.

## Genius - tehtud sinu jaoks

Geniuse esitusloend on teie teegist valitud omavahel sobivate laulude kogum. Genius on tasuta teenus, kuid vajab Apple ID'd.

Genius Mix on samasuguse muusika lugude valik, mis teie teegis iga kord uuesti luuakse, kui te Mixi kuulate.

Genius'e kasutamine. Lülitage Genius oma arvutis iTunes'is sisse, seejärel sünkroonige iPad iTunes'iga. Genius Mix'id sünkroonitakse automaatselt, kui te oma muusikat just käsitsi ei halda. Samuti saate sünkroonida Geniuse esitusloendit.

**Genius Mix'ide sirvimine ja esitamine.** Toksake Genius (kui Genius pole nähtav, siis toksake esmalt More (veel)). Viibake täiendavate mixide vaatamiseks. Mixi esitamiseks toksake ▶

**Geniuse esitusloendi loomine.** Vaadake Playlists (esitusloendid), seejärel toksake Genius Playlists ja valige lugu. Või toksake Now Playing (hetkel mängib) koval Create (loo), seejärel toksake Genius esitusloendit.

- *Vahetage esitusloend välja teist lugu kasutades:* Toksake New (uus) ja valige lugu.

- *Esitusloendi värskendamine*: Toksake Refresh (värskenda).
- *Esitusloendi salvestamine*: Toksake Save (salvesta). Esitusloend salvestatakse valitud loo pealkirjaga ja märgistatakse ☒-ga.

iPadil loodud Genius esitusloendid kopeeritakse iTunes'iga sünkroonimisel teie arvutisse.

**Märkus:** Kui Genius esitusloend on iTunes'iga sünkroonitud, saate seda kustutada otse iPadist. Esitusloendi nime muutmiseks, sünkroonimise lõpetamiseks või esitusloendi kustutamiseks kasutage iTunes'i.

**Salvestatud Genius esitusloendi kustutamine.** Toksake Genius esitusloendit, seejärel toksake Delete (kustuta).

## Siri

Te saate kasutada muusika esitamiseks Sirit (iPad 3. põlvkond või uuem). Vt [Siri kasutamine](#) Lk 37.

**Siri kasutamine muusika mängimiseks.** Vajutage ja hoidke Kodu nuppu.

- *Muusika esitus või peatamine* Öelge „play“ (mängi) või „play music“ (mängi muusikat). Peatamiseks öelge „pause“, „pause music“ või „stop“. Samuti võite öelda „next song“ (järgmine lugu) või „previous song“ (eelmine lugu).
- *Albumi, esitaja või esitusloendi mängimine*: Öelge „play“ (mängi), seejärel „album“, „artist“ (esitaja) või „playlist“ (esitusloend) ja nimi.
- *Valitud esitusloendi juhuesitus*: Öelge „Shuffle“ (juhuesitus).
- *Loo kohta lisainfo leidmine*: Öelge „what's playing“ (mis mängib), „who sings this song“ (kes seda lugu laulab) või „who is this song by“ (kelle lugu see on).
- *Geniuse kasutamine sarnaste lugude esitamiseks*: Öelge „Genius“ või „play more songs like this“ (mängi rohkem selliseid lugusid).

## iTunes Match

iTunes Match salvestab teie muusikateegi iCloudi - sh ka CDdelt imporditud lood - ning võimaldab teil oma kogu mängida iPadil ja teie teistel iOS seadmetel ja arvutitel. iTunes Match võimaldab kuulata ka tasuta iTunes Radio't (vt [iTunes Radio](#) lk 52). iTunes Match'i pakub tasuta allalaadimist.

**Märkus:** iTunes Match ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades. Vaadake [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).

**iTunes Matchi iTunes'i tellimine oma arvutis.** Valige Store (pood) > Turn On iTunes Match (lülita iTunes Match sisse), seejärel klõpsake Subscribe (telli) nuppu.

Kui olete tellija, siis lisab iTunes teie muusika, esitusloendid ja Genius Mix'id iCloudi. Täpsema teabe saamiseks vaadake [www.apple.com/itunes/itunes-match](http://www.apple.com/itunes/itunes-match).

**iTunes Matchi sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > Music (muusika). iTunes Matchi sisselülitamine eemaldab iPadist sünkroonitud muusika.

Lood laaditakse iPadil, kui te neid esitate. Samuti saate lugusid alla laadida käsitsi - sirvimise ajal toksake ☒.

**Märkus:** Kui iTunes Match on sisselülitatud, eemaldatakse iPadist allalaetud muusikat automaatselt niipalju kui on ruumi vaja, alustades vanimatest ja vähemkuulatud helinditest. Eemaldatud helindite ja albumite kõrvale ilmub iCloud ikoon ☒, näidates, et helind on endiselt läbi iCloud'i saadaval, kuid ei ole salvestatud iPadil.

**Allalaetud loo eemaldamine.** Viibake vasakul, seejärel toksake Delete (kustuta).



**Ainult iCloudist alla laaditud muusika kuvamine.** Minge Settings (sätted) > Music (muusika) ja lülitage välja Show All Music (näita kogu muusikat).

**iPadi eemaldamine oma iTunes pilve seadmes loendist.** Oma arvuti iTunes'is valige Store (pood) > View My Account (vaata mu kontot). Logige sisse, seejärel klõpsake lõigus "iTunes in the Cloud" (iTunes pilves) Manage Devices (halda seadmeid).

## Muusika sätted

Muusikasätete, nt alljärgnevate määramiseks minge Settings (sätted) > Music (muusika).

- Sound Check (helikontroll) (helisisu helitugevuse normaliseerimine)
- Equalization (EQ) (ekvalaiser)

**Märkus:** EQ mõjutab kogu heliväljundit, sh kõrvaklapipesa ja AirPlay'd. Need sätted rakenduvad üldiselt vaid Music (muusika) rakendusega mängitavale muusikale.

Late Night (hilisõhtu) säte surub heliväljundi dünaamilise vahemiku kokku, vähendades valjude löikude tugevust ja tugevdades vaiksete löikude tugevust. Seda sätet võib kasutada nt muusika kuulamisel lennukis või muus mürarikas keskkonnas. Late Night (hilisõhtu) säte rakendub kogu heliväljundile - nii videole kui muusikale.

- Rühmitamine albumi esitaja kaupa

**Helitugevuse piiri säte.** Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir).

**Märkus:** Mõnedes Euroopa Liidu (EL) riikides võib iPad anda märku, kui reguleerite helitugevuse kõrgemale Euroopa Liidu kuulmisohutuse juhistes ettenähtust. Helitugevuse suurendamiseks sellest tasemest kõrgemale võib olla vaja helitugevuse nupp hetkeks lahti lasta. Kõrvaklappide helitugevuse piiramiseks sellele tasemele, minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir), seejärel lülitage sisse EU Volume Limit (EL helitugevuse piir). Helitugevuse piirangu muudatuste vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud).

**Helitugevuse ülempiiri muutmise piiramine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) > Volume Limit (helitugevuse piir), seejärel toksake Don't Allow Changes (ära luba muutusi).



## FaceTime lühitutvustus

Kasutage FaceTime videokõnede või audiokõnede tegemiseks teistele iOS-seadmetele või FaceTime toega arvutitele. FaceTime kaamera võimaldab teil kõnelda näost näkku; selleks et jagada enda ümber toimuvat, lülitage iSight kaamerale.

**Märkus:** FaceTime ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades. iPad Wifi + mobiilimudelitel saab FaceTime-kõnesid teha üle mobiilse andmesideühenduse. Kehtida võivad mobiilsidetasud. Täpsemat teavet leiate peatükist [Mobiili sätted](#) lk 134.

Lohistage oma pilt  
mõnda nurka.






Kaamerate vahetamine.

Mute (summutamine) (teie  
kuulete ja näete, helistaja  
näeb, kuid ei kuule).

FaceTime kõnesid saate teha ja vastu võtta kasutades Wi-Fi ühendust ja Apple ID-d (esimene logige Apple ID abil sisse või looge uus konto).

## Helistamine ja kõnedele vastamine


**FaceTime kõne tegemine.** Veenduge, et FaceTime on sisse lülitatud Settings (sätted) > FaceTime, toksake Contact (kontakt) ja valige kontakt. Toksake  videokõne tegemiseks või  audiokõne tegemiseks.



**Kasutage oma häält kõne alustamiseks.** Vajutage ja hoidke Kodu nuppu, Seejärel öelge „FaceTime“, see järel inimese nimi, kellele tahate helistada.

**Soovite uuesti helistada?** Toksake Recents (hiljutised), seejärel valige nimi või number.

**Ei saa kohe rääkida?** Kui FaceTime kõne tuleb sisse, võite vastata, keelduda või valida muu võimaluse.

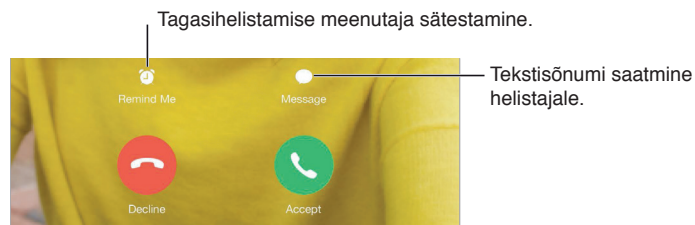

**Kogu kamba vaatamine.** FaceTime kasutamiseks rõht- või püstpaigutuses keerake iPadi. Soovimatute paigutusmuutuste vältimiseks lukustage iPad püstpaigutusse. Vaadake [Ekraani orientatsiooni muutmine](#) Lk 21).

## Kõnede haldus

**Kõne ajal teise rakenduse kasutamine.** Vajutage Kodu nuppu, seejärel toksake rakenduse ikooni. Sõbraga saate edasi rääkida, kuid te ei saa teineteist näha. Videole naasmiseks toksake ekraani ülaservas olevat rohelist riba.

**Favorites (lemmikud) kasutamine** Toksake Favourites (lemmikud). Lemmiku lisamiseks toksake +, seejärel valige kontakt ja lisage FaceTime Audio või FaceTime Lemmikutesse. Lemmikule helistamiseks toksake loendis nime. Veenduge, et väljaspool teie regiooni on telefoninumbrile lisatud ka riigi ja piirkonna.


**Kõnedega žongleerimine.** FaceTime kõnesid ei edastata. Kui teie FaceTime kõne ajal tuleb sisse teine kõne, võite kas lõpetada FaceTime kõne ja vastata sissetulevale kõnele, keelduda sissetulevast kõnest või vastata tekstisõnumiga.

**Soovimatute kõnede blokeerimine.** Minge Settings (sätted) > FaceTime > Blocked (blokeeritud) > Add New (lisa uus). Blokeeritud helistaja FaceTime kõnesid ega teateid ei saa vastu võtta. Täpsemat teavet kõnede blokeerimise kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).


Muud Settings (sätted) suvandid võimaldavad FaceTime sisse või välja lülitada, täpsustada FaceTime's kasutatavat telefoninumbril, Apple ID-d või e-posti aadressi.




## Kalendri lühitutvustus

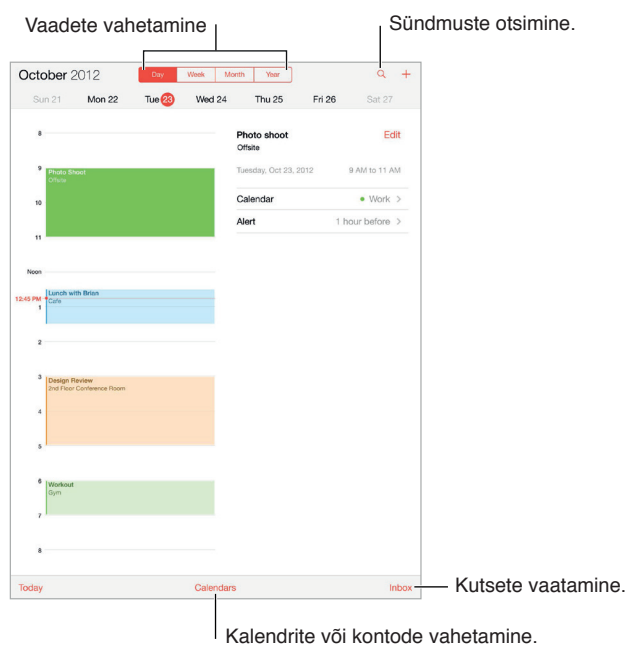

**Sündmuste otsimine.** Toksake , seejärel sisestage tekst otsiväljale: Otsitakse pealkirju, kutsutuid, asukohti ja vaadatava kalendri märkmeid.

**Vahetage vaadet.** Toksake Day (päev), Week (nädal), Month (kuu) või Year (aasta). Toksake  saabuvate sündmuste loendi vaatamiseks.

**Kalendri värvi muutmine.** Toksake Calendars (kalendrid), seejärel  kalendri kõrval ning valige loendist värv. Mõnede kalendrite kontod, nt Google, on kalendri värv seatud serveris.

**Sündmuste reguleerimine.** Puudutage ja hoidke sündmust, seejärel reguleerige haardepunktid või lohistage see uuele ajale.

## Kutsed


Kui teil on iCloud-konto, Microsoft Exchange konto või toetatud CalDAV-konto, siis saate vastu võtta ja vastata koosolekukutsetele.

**Teiste kutsumine sündmusele.** Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Invitees (kutsutud). Trükkige nimed või toksake  $\oplus$  nimede noppimiseks kontaktidest.

**RSVP.** Toksake sündmust, kuhu kutsutud olete või toksake Inbox ja toksake kutsele. Kui lisate kommentaare (mis kõigi kalendritüüpide puhul pole võimalik), on teie kommentaarid nähtavad korraldajale, kuid mitte teistele osalejatele. Nägemaks sündmusi millest keeldunud olete, toksake Calendars (kalendrid), seejärel lülitage sisse Show Declined Events (näita keeldunud sündmusi).

**Kohtumiste päevakava ilma teie ajakava blokeerimata.** Toksake sündmust, seejärel toksake Availability (saadavus) ja valige „free“ (vaba). Kui see on teie loodud sündmus, toksake „Show As“ (näita kui) ja seejärel toksake „free“ (vaba). Sündmus jääb teie kalendrisse, kuid ei ole nähtav kui reserveeritud aeg teistele, kes teile kutseid saadavad.

## Mitme kalendri kasutamine

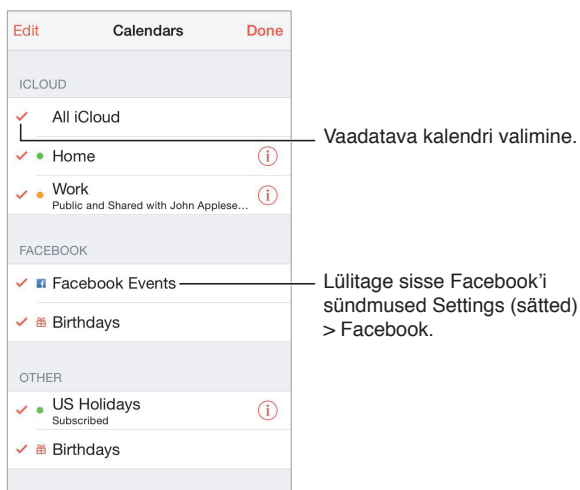

**iCloud, Google, Exchange või Yahoo! kalendrite sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake kontot ning lülitage sisse Calendar (kalender).

**Kalendri tellimine.** Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake Add Account (lisa konto). Toksake Other (muu), seejärel toksake Add Subscribed Calendar (lisa tellitud kalender). Sisestage tellitava .ics-faili URL. Samuti saate tellida veebis avaldatud iCalendar (.ics) kalendreid, toksates linki kalendrile.

**CalDAV-konto lisamine.** Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake Add an Account (lisa konto), seejärel toksake Other (muu). Jaotises Calendars (kalendrid) toksake Add CalDAV Account (lisa CalDAV konto).

**Sünnipäevakalendri vaatamine.** Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Birthdays (sünnipäevad), et panna oma kontaktide sünnipäevad oma sündmuste hulka. Kui teil on Facebooki konto, siis saate lisada ka oma Facebooki sõprade sünnipäevad.

**Holidays (puhkepäevad) kalendri vaatamine.** Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Holidays (puhkepäevad), et panna oma riiklikud puhkepäevad oma sündmuste hulka.

**Kalendrite vaatamine korraga.** Toksake Calendars (kalendrid), seejärel valige kalender, mida soovite vaadata.

**Sündmust teise kalendrisse liigutamine.** Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), seejärel valige kalender, kuhu selle liigutate.

## iCloud kalendrite jagamine

iCloud-kalendreid saab jagada teiste iCloud'i kasutajatega. Kui te kalendrit jagate, siis saavad teised seda vaadata ning te võite neil lubada ka sündmusi lisada või muuta. Samuti saate jagada ainult lugemiseks mõeldud versiooni, mida saavad vaadata kõik.

**iCloud-kalendri loomine.** Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake Add Calendar (lisa kalender) iCloud valikust.

**iCloud-kalendri jagamine.** Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Toksake Add Person (lisa isik) ja sisestage nimi või toksake ⊕ kontaktide sirvimiseks. Isik saab e-kirjaga kutse kalendriga liituda, kuid vajab teie kutse vastuvõtmiseks iCloud'i kontot.

**Kuidas muuta isiku juurdepääsu jagatud kalendriks.** Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake jagatud kalendrit ning isikut. Te saate välja lülitada nende õiguse kalendrit muuta, saata uuesti kutse kalendriga liitumiseks või lõpetada kalendri jagamise nendega.



**Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamine.** Kui keegu jagatud kalendrit muudab, antakse teile muutusest märku. Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) ning lülitage välja Shared Calendar Alerts (jagatud kalendrite hoiatused).

**Ainult loetava kalendri jagamine avalikult.** Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Lülitage sisse Public Calendar (avalik kalender), seejärel toksake kalendri URLi kopeerimiseks või saatmiseks Share Link (jaga linki). Teie kalendri tellimiseks ühilduva rakendusega saab URLi asutada igaüks.

## Kalendrisätted

Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) on mitu sätet, mis mõjutavad kalendrit ja teie kalendrikontosid. Need on järgmised:

- Varasemate sündmuste sünkroonimine (tulevased sündmused sünkroonitakse alati).
- Uute koosolekukutsete saabumisel mängitav hoiatusheli
- Uutele sündmustele vaikimisi kalender
- Vaikimisi aeg hoiatustele
- Ajavööndi tugi teise ajavööndi kuupäeva ja aja kuvamiseks.
- Millisest päevast nädal algab



## Fotode ja videote vaatamine.

Rakendus Photos (fotod) võimaldab teil oma:

- Camera Roll - fotod ja videod, mida olete teinud iPadiga või salvestanud e-kirjadest, tekstisõnumitest, veebilehtedelt või ekraanipiltidelt
- Jagada fotosid ja videoid - fotod ja videod, mida olete jaganud iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) kaudu või muud, mida olete jaganud (vt [iCloud Photo Sharing \(fotode jagamine\)](#) lk 64)
- Oma arvutiga sünkroonitud fotod ja videod (vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17).



**Fotode ja videote vaatamine.** Toksake Photos (fotod). Photo (foto) organiseerib automaatselt teie fotod ja videod aasta, kolleksiooni ja hetkede järgi. Fotode kiireks sirvimiseks kolleksioonis või aastas, puudutage ja hoidke hetke, seejärel lohistage.

Vaikimisi kuvab Photo (foto) teie fotode iseloomuliku alamrühma kui vaatate aasta või kolleksiooni järgi. Kõikide fotose vaatamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) ning lülitage sisse Summarize Photos (summeerige fotod).

**Vaatamine sündmuste või nägude järgi.** Albumeid, mida te sünkroonite iPhoto 8.0 või uuema, või Aperture 3.0.2 või uuemaga, saab vaadata sündmuste või nägude kaupa. Toksake Albums (albumid), seejärel kerige, leidmaks Events (sündmused) või Faces (näod).

**Vaatamine asukoha järgi.** Kui vaatate aasta või kollektsiooni järgi, toksake ➤. Asukoha infot sisaldavad fotod ilmuvad kaardile, näidates kus need võtud on.

Juhikute kuvamine või peitmine foto või video vaatamise ajal. Enama vaatamiseks viibake vasakule või paremale, minemaks edasi või tagasi.

**Sisse või välja suumimine.** Topelt-toks või näpistamine ja foto venitamine. Kui suum on sees, saate lohistada teiste foto osade nägemiseks.

**Video mängimine.** Toksake ▶ Täisekraani ja ekraanile sobitatud vaate vahetamiseks topelttoksake ekraanil.

**Slaidiesitluse esitamine.** Foto vaatamise ajal toksake ⏮, seejärel toksake Slideshow (slaidiesitus). Valige suvandid, seejärel toksake Start Slideshow (alusta slaidiesitlust). Slaidiesitluse lõpetamiseks toksake ekraani. Teiste suvandite määramiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Slaidiesitluse või video voogesituseks TV-s, vaadake [AirPlay lk 31](#).

## Fotode ja videote organiseerimine

**Uue albumi loomine.** Toksake Albums (albumid), toksake +, sisestage nimi, seejärel toksake Save (salvesta). Valige albumisse lisatavad fotod ja videod, seejärel toksake Done (tehtud).

**Märkus:** iPadil tehtud albumeid arvutisse tagasi ei sünkroonita.

**Objektide lisamine olemasolevasse albumisse.** Pispiltide vaatamisel toksake Select (vali), valige objektid, seejärel toksake Add To (lisa), seejärel valige album.

**Albumite haldamine.** Toksake albumiloendit vaadates Edit (muuda).

- *Albumi ümber nimetamine:* Valige album, siis sisestage uus nimi.
- *Albumite ümber järjestamine:* Puudutage, seejärel lohistage album teise kohta.
- *Albumi kustutamine:* Toksake ✕.

Ümber nimetada või kustutada saab ainult iPadil loodud albumeid.

## iCloud Foto jagamine

Jagage foto- ja videovooge valitud inimestele. Valitud sõbrad, kellel on iCloud konto - ja iOS 6 või uuem või OS X Mountain Lion või uuem - võivad ühineda teie vooga, vaadata lisatud fotosid ja jätta kommentaare. Kui neil on iOS 7 või OS X Mavericks, võivad nad voogu lisada oma fotosid ja videoid. Samuti võite avalikustada oma voo veebilehel igaühele vaatamiseks.


**Märkus:** iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) kasutamiseks peab iPad olema internetti ühendatud.


**iCloud Foto jagamise sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos.

**Jagatud fotovoo loomine.** Fotosid või videoid vaadates, või kui olete mõned neist välja valinud, toksake ⏮, toksake iCloud, toksake Stream (voog) ning seejärel New Shared Stream (uus jagatud voog). Teil on võimalik kutsuda inimesi oma voogu vaatama, kasutades nende e-posti aadressi või telefoninumbrit nende iMessage kasutamiseks.

**Avaliku veebilehe lubamine.** Valige jagatud voog, toksake People (inimesed), seejärel lülitage sisse Public Website (avalik veebileht). Soovi korral toksake Share Link (jaga linki), lehe kuulutamiseks.




**Objektide lisamine jagatud fotovoogu.** Vaadates jagatud voogu, toksake +, valige objektid ja toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita). Teil on võimalik albumeid või fotosid vaadates lisada objekte jagatud fotovoogu. Toksake , toksake iCloud, toksake Stream, seejärel valige jagatud fotovoog või looge uus. Soovi korral võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).

**Fotode kustutamine jagatud fotovoost.** Valige fotovoog, toksake Select (vali), valige fotod või videod, mida tahate kustutada, seejärel toksake . Te peate olema fotovoo või foto omanik.

**Kommentaari kustutamine jagatud fotovoost.** Valige kommentaari sisaldav foto või video. Toksake ja hoidke kommentaari, seejärel toksake Delete (kustuta). Te peate olema fotovoo või kommentaari omanik.

**Fotovoo ümbernimetamine.** Vaadates Shared Streams (jagatud vood) toksake Edit (muuda), seejärel toksake nime ja sisestage uus nimi.

**Tellijä lisamine või eemaldamine, või Notifications (teavitused) sisse ja välja lülitamine.** Valige fotovoog, seejärel toksake People (inimesed).

**Jagatud fotovoo tellimine.** Kui olete vastu võtnud kutse, toksake Shared (jagatud) saki ()<sup>1</sup>, seejärel toksake Accept (nõustun) Teil on võimalik kutsega nõustuda ka e-posti teel.

**Objektide lisamine jagatud tellitud fotovoogu.** Vaadates jagatud voogu, toksake +, valige objektid ja toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).

## My Photo fotovoog



**iPadiga võetud fotode automaatselt teiste seadmetega vaatamine.** Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) ja lülitage sisse My Photo Stream (My Photo fotovoog). Teil on võimalik My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisse lülitada ka minnes Settings (sätted) > iCloud > Photos (fotod)

Teie poolt iPadiga tehtud fotod lisatakse automaatselt teie My Photo Stream (My Photo fotovoog) fotovoogu kui jätate kaamerarakenduse ja iPadi on Wifi kaudu võrku ühendatuks. Kõik teie Camera Roll'i lisatud fotod - kaasa arvatud ekraanipildid ja e-posti salvestatud fotod näiteks - ilmuvad My Photo Stream (My Photo fotovoog).

Teie teistest seadmetest My Photo Stream (My Photo fotovoog) 'i lisatud fotod ilmuvad samuti My Photo Stream (My Photo fotovoog)-s. iPad ja teised iOS seadmed suudavad My Photo Streamis hoida kuni 1000 viimast teie fotot.

**Märkus:** My Photo Stream (My Photo fotovoog) pildid ei lähe iCloud kettaruumi arvestusse.


**My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisu haldamine.** Toksake My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumis Select (vali).

- *Salvestage oma parimad pildid iPadi albumisse:* Valige fotod, seejärel toksake Add To (lisa).
- *Fotode jagamine, printimine või salvestamine teie Camera Roll albumis:* Valige fotod, seejärel toksake .
- *Fotode kustutamine:* Valige fotod, seejärel toksake .

**Märkus:** Kuigi kustutatud fotod eemaldatakse teie seadmetel My Photo Stream (My Photo fotovoog)-st, jäävad originaalpildid alles need loonud seadme Camera Roll albumisse. Samuti ei kustutata fotovoost seadmele või arvutisse salvestatud fotosid. Fotode kustutamiseks My Photo Stream (My Photo fotovoog) -st vajate iPadil ja teie teistel iOS seadmetel iOS 5.1 või uuemat. Vaadake [support.apple.com/kb/HT4486](https://support.apple.com/kb/HT4486).

## Fotode ja videote jagamine

Teil on võimalik jagada fotosid ja videoid e-posti, tekstisõnumi ja säutsumine, Facebooki ning Flickr'i kaudu. Videoid saab jagada e-kirja ja tekstisõnumiga ning Youtube, Facebooki ja Vimeo kaudu. Teil on võimalik jagada fotosid ja videoid kasutades Photo Sharing (fotode jagamine), nagu eespool kirjeldatud.

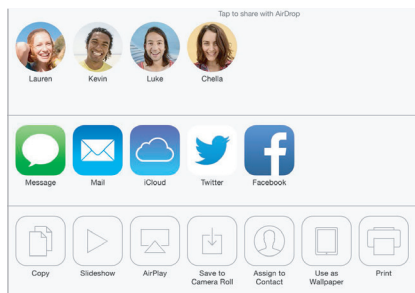


**Foto või video jagamine või kopeerimine.** Valige foto või video, seejärel toksake . Kui te  ei näe, siis toksake juhikute kuvamiseks ekraani.

Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja. iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

Samuti saate fotosid ja videod kopeerida ning seejärel asetada e-kirja või tekstisõnumisse.

**Mitme foto ja video jagamine või kopeerimine.** Vaatamise hetkel toksake Share (jaga).

**Vastuvõetud foto või video salvestamine või jagamine.**


- *e-kiri:* Vajaduse korral toksake seda allalaadimiseks, puudutage ja hoidke objekti jagamise ja muude valikute vaatamiseks.
- *tekstsõnum:* Toksake objekti vestluses, siis toksake .

Vastuvõetud teadetest või veebilehelt salvestatud fotod ja videod salvestatakse teie albumisse Camera Roll.

## Fotode muutmise ja videote kärpimise

Teil on võimalik muuta fotosid otse iPadis. Toksake fotot täisekraanil vaadates Edit (muuda), seejärel toksake tööriista.

- Auto-täiustus parandab foto säritust, kontrastsust, värviküllastust ja teisi omadusi.
- Fotofilter võimaldab rakendada erinevaid värviefekte, sh must & valge.
- Remove Red-eye (punasilmsuse eemaldaja) tööriistaga toksake iga korrigeerimist vajavat silma.
- Kärpige lohistades ruudu nurkadest .





**Tulemus ei meeldi?** Originaalile naasmiseks toksake uuesti tööriista.

**Video kärpimine.** Toksake juhikute näitamiseks ekraani, lohistage kaadrivaatori emba-kumba otsa ülevalt, seejärel toksake Trim (kärbi).

**Tähtis:** Kui valite Trim Original (kärbi originaali), siis kustutatakse kärbitud kaadrid originaalvideolt lõplikult. Kui valite „Save as New Clip“ (salvesta uue klipina), siis salvestatakse uus kärbitud video teie Camera Roll albumisse ja originaalvideot see ei mõjuta.

## Fotode printimine

### Printimine AirPrint-võimelistele printeritele:

- *Ühe foto printimine:* Toksake , seejärel toksake Print.
- *Mitme foto printimine:* Toksake fotoalbumit vaadates, toksake Select (vali), valige fotod, toksake , seejärel toksake Print.

Vaadake [AirPrint](#) Lk 32.

## Fotode ja videote importimine

Te saate importida fotosid ja videoid otse digikaamerast, teiselt digikaameraga iOS-seadmelt või SD mälukaartilt. Printides iPadist (4. põlvkond või uuem) või iPad minist, kasutage -Lightning - SD kaardi kaamera lugejat või Lightning-USB kaamera adapterit. (mõlemad eraldi müügil). Varasemate iPadi mudelite puhul kasutage iPadi kaameraga ühendamise komplekti (müügil eraldi), mis sobib nii SD kaardilugejale kui kaamera ühendusse.

### Fotode importimine:

- 1 Sisestage SD-kaardi lugeja või kaamerapistik iPadi Lightning-pistikusse või 30-pin dokipesasse.
  - *SD mälukaardi kasutamine:* Pange kaart SD-kaardi lugeja pilusse. Äge suruge kaarti pilusse jõuga. See sobib ainult ühtpidi.
  - *Kaamera või iOS-seadme ühendamine:* Kasutage kaamera või iOS-seadme komplekti kuuluvat USB-juhet ning ühendage see kaamerapistiku USB-pesasse. Kui kasutate iOS-seadet, siis kontrollige, et see on sisse lülitatud ega ole lukus. Kaamera ühendamiseks veenduge, et kaamera on sisse lülitatud ning edastusrežiimis. Täpsemat teavet vt kaamera dokumentatsioonist.
- 2 iPad lukust vabastamine.
- 3 Avaneb rakendus Photos (fotod) ning kuvab importimiseks sobivad fotod ja videod.
- 4 Valige fotod ja videod, mida tahate importida.
  - *Kõikide objektide importimine:* Toksake Import All (impordi kõik).
  - *Üksikute objektide importimine:* Toksake neid objekte, mida soovite kaasata (nende juurde ilmub linnuke), toksake Import (impordi), seejärel valige Import Selected (impordi valitud).
- 5 Pärast seda kui fotod on imporditud, hoidke või kustutage fotod ja videod kaardil, kaameras või iOS-seadmes.
- 6 Ühendage SD-kaardi lugeja või kaamerapistik lahti.

Uus sündmus Last Import (viimati imporditud) albumis sisaldab kõiki äsja imporditud fotosid.

Fotode teisaldamiseks arvutisse ühendage iPad arvutiga ja importige pildid fotorakendusega, nt iPhoto või Adobe Elements.


## Fotode sätted

Fotode sätestamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera). Need on järgmised:

- My Photo fotovoog ja Photo Sharing (fotode jagamine)
- Fotode sakk
- Slideshow (slaidiesitus)



## Kaamera lühitutvustus

**Kiire! Võta kaamera!** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

iPadiga saate teha nii fotosid kui videoid, kasutades esimest FaceTime kaamerat või tagumist kaamerat.



Kohas, kuhu kaamera säri määrab, ilmub korraks nelinurk. Kui pildistate inimesi, siis kasutab iPad (3 põlvkond või uuem) säri tasakaalustamiseks kuni 10 nõi ulatuses näotuvastust. Igale tuvastatud näole ilmub nelinurk. iSight kaamera sätestab lisaks fookusele ka säriaega.

## Fotode ja videote salvestamine

Kaamera režiimi valimiseks fotode, ruudukujulise formaadiga fotode või videote tegemiseks lohistage üles või alla.

**Pildistamine.** Valige Photo (foto), seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage emba-kumba helitugevusnuppu.

Kohas, kuhu kaamera säri määrab, ilmub korraks nelinurk. Kui pildistate inimesi, siis kasutab iPad (3 põlvkond või uuem) säri tasakaalustamiseks kuni 10 näo ulatuses näotuvastust. Iga le tuvastatud näole ilmub nelinurk.

Säriaeg on automaatne, kuid teil on võimalik järgmiseks võtteks seada säriaega ka käsitsi toksates objektile või ekraanil. iSight kaameraga toksake ekraani fookuse sätetel samuti kui säriajal. Näotuvastus on ajutiselt välja lülitatud. Säriaeg ja fookus lukustuvad ekraanil kuni puudutate ekraani uuesti, puudutate ja hoidke ekraani, kuni nelinurk hakkab tukslema.

**Suum sees või väljas.** (iSight kaamera) Venitage või näpistage ekraanil olevat kujutist. iPad Air ja Retina-ekraaniga iPad mini suumimine toimib video režiimis samamoodi kui fotorežiimis.

**Mõne video võtmine.** Valige Video, seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage emba-kumba helitugevusnuppu.

Kui Location Services (asukohateenused) on sisse lülitatud, siis sildistatakse fotod ja videod asukohaandmetega, mida saavad kasutada teised rakendused ja fotojagamisportaalid. Vaadake [Privaatsus](#) lk 33.

**Tehke see paremaks.** Teil on võimalik muuta fotosid (pöörata, auto-täiustada, rakendada filtrit, eemaldada punasilmsust või lõigata) ning kärpida videoid otse iPadis. Vaadake [Fotode muutmise ja videote kärpimine](#) lk 66.

**Soovid salvestada oma ekraanil olevat?** Vajutage ja hoidke samal ajal Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja Kodu nuppu. Ekraanipilt lisatakse teie Camera Roll albumisse.

## HDR

HDR (kõrge dünaamiline diapason) aitab teil saada suurepärasest võtet isegi ülikontrastses olukorras. Kolme kiire võtte parimad osad, võetuna erinevate säriaegadega (pikk, normaalne ja lühike) segatakse kokku üheks fotoks.

HDR kasutamine (iSight kaamera 3. põlvkonna või uuemal iPadil). Toksake HDR. Parima tulemuse saamiseks hoidke nii iPadi kui objekti paigal.

**Lisaks HDR-fotole ka tavafoto säilitamine:** Minge Settings (sätted) > Photos and Camera (fotod ja kaamera).

HDR versioonis fotod markeeritakse Camera Roll-albumis nurgas „HDR“.

## Vaata, jaga ja prindi

Kaameraga tehtud pildid ja videod salvestatakse teie Camera Roll-albumis. Kui teil on Photo Stream sisse lülitatud, siis ilmuvad uued fotod teie iPadi Photo Stream-albumisse ning saadetakse teie teistele iOS-seadmetele ja arvutitele. Vaadake [My Photo Stream \(My Photo fotovoog\)](#) lk 65.

**Teie Camera Roll albumi vaatamine:** Toksake pispildi kujutisel, seejärel viibake vasakule või paremale. Teie Camera Roll albumit saab vaadata ka Photos (fotod) rakenduses.

Juhikute kuvamiseks või peitmiseks toksake ekraani.

**Vaatamine, jagamine ja printimine** Toksake . Vaadake [AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid](#) lk 30

**Fotode ja videote üleslaadimine arvutisse.** Ühendage iPad arvutiga piltide üles laadimiseks iPhoto või mõnda teise toetatud rakendusse teie Macis või PC-s. Kui te fotod või videod arvutisse laadimisel kustutate, siis eemaldatakse need teie Camera Roll albumist.

**Fotode ja videote sünkroonimine teie Mac-ist iPadi.** iTunes'i fotode häälestuspaanid Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga lk 17](#).

## Kaamera sätted

Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) kaamera valikuteks, mis sisaldab:

- Fotovood
- Slideshow (slaidiesitus)
- Rest

Reguleerige päästiku helitugevust helina ja hoiatuste sätetega, minnes Settings (sätted) > Sounds (helid). Või summutage heli Ring/Silent (helin/vaikne) lülitiga. (mõnedes riikides summutamine ei toimi).


# Kontaktid

# 13



## Kontaktide lühituvustus

iPad võimaldab teil lihtsalt redigeerida oma kontaktiloendit nii isiklikel, äri- kui muudel kontodel.

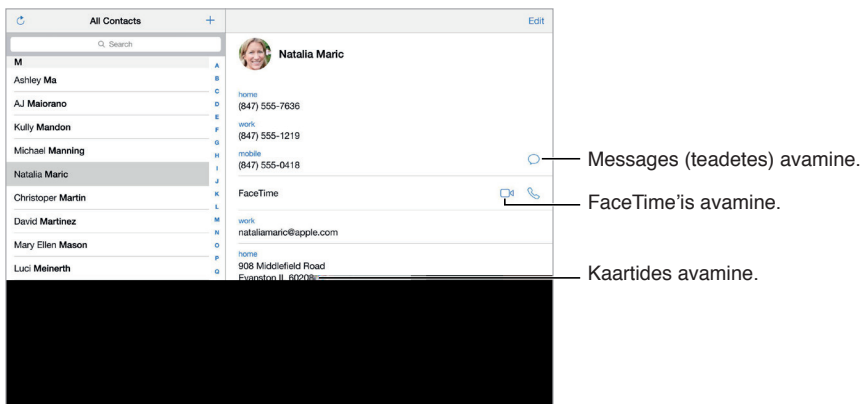


Sätestage My Info (minu info) kaart Safari, Siri jm rakenduste jaoks. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake My Info (minu info) ja valige kontaktikaart teie nime ja teabega.

Andke Sirile teada, kes on kes. Kui muudate oma My Info (minu info) kaarti, toksake Add Related Name (lisa seotud nimi) defineerimaks suhteid, mida tahate Sirit teadvat, siis saate öelda asju nagu „kus minu öde on“. Te võite Siris kasutamiseks lisada ka sugulussuhte. Õelge näiteks „John Applesseed on minu vend.“

Kontakti leidmine. Toksake kontaktiloendi ülaserivas otsivälja. Teil on võimalik otsida oma kontaktidest, kasutades Spotlight Search'i (Vaadake [Otsimine](#) lk 27.)

**Kontakti jagamine.** Toksake kontakti, seejärel toksake Share Contact (jaga kontakti). Vaadake [AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid](#) lk 30

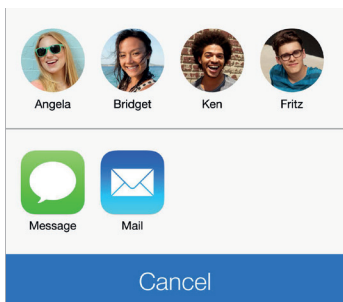

**Sildi muutmine.** Kui väljal on vale silt, nt Kodu asemel Töö, toksake Edit (muuda). Seejärel toksake sildil ja valige nimekirjast üks või toksake Custom Field (kohandatud väli) omaenda loomiseks.

**Kontakti kustutamine.** Minge kontaktikaardile ja toksake Edit (muuda). Kerige alla ja toksake Delete Contact (kustuta kontakt).

## Kontaktide lisamine.

Kontaktide sisestamise kõrval võite ka:

- *Kasutada oma iCloud'i kontakte:* Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Importida oma Facebooki sõpru:* Minge Settings (sätted) > Facebook, siis lülitage loendis "Allow These Apps to Use Your Accounts" (luba neil rakendustel kasutada teie kontosid) sisse Contacts (kontaktid). See loob kontaktides Facebooki rühma.
- *Kasutada oma iCloud'i kontakte:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake oma Google kontot ja lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Pääseda ligi Microsoft Exchange Global Address loendile:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake oma Exchange kontot ja lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Häälestada äri- või koolikaustade kasutamiseks LDAP- või CardDAV-konto:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Add Account (lisa konto) > Other (muu). Seejärel toksake Add LDAP Account (lisa LDAP-konto) või Add CardDAV Account (lisa CardDAV-konto) ja sisestage konto info.
- *Sünkroonida Teie arvuti, Yahoo! või Google'i kontakte:* Lülitage oma arvutis iTunes'i seadmete info paanil sisse kontaktide sünkroonimine. Täpsemat teavet vt iTunes'i spikrist.
- *Importida kontakte vCardilt:* Toksake e-posti või sõnumi .vcf manust.

**Kausta otsing.** Toksake Groups (rühmad), toksake GAL, CardDAV või LDAP kausta, mida tahate otsida, seejärel sisestage oma otsing. Salvestage info kontaktidesse, toksates Add Contact (lisa kontakt).

**Rühma kuvamine või peitmine.** Toksake Groups (rühmad), seejärel valige rühmad, mida tahate näha. See nupp ilmub üksnes siis kui teil on enam kui üks kontaktide allikas.

**Uuendage oma kontakte Twitteriga.** Minge Settings (sätted) > Twitter, seejärel toksake Update Contacts (täienda kontakte). Twitter sobitab e-posti aadressid ja telefoninumbrid Twitteri kasutajanimede ja fotode oma kontaktikaartidele lisamise järjekorras.

Kui teil on kontakte mitmest allikast, siis võib teil ühe isiku kohta tekkida enam kui üks kanne. Selleks, et vältida topeltkannete ilmumist All Contacts (kõik kontaktid) loendis, seotakse erinevatest allikatest pärinevad sama nimega kontaktid ning need kuvatakse ühe liitkontaktina. Kui te vaatate liitkontakti, siis ilmub ekraani ülaservas kiri Unified Info (liitinfo).

**Liitkontaktid** Kui kaks sama isiku sisestust ei ole automaatselt liidetud, võite seda käsitsi teha. Muutke üks kontaktidest, seejärel toksake Link Contact (ühenda kontakt) ja valige teine ühendatav kontakt.

Lingitud kontakte ei liideta. Kui te liitkontakti muudate või sellele infot lisate, siis kopeeritakse muutused kõigisse allik-kontodesse, kus see info on juba olemas.

Kui te lingite erineva ees- või perekonnanimega kontaktid, siis nimed eri kaartidel ei muutu, kuid liitkaardil ilmub ainult üks nimi. Selleks, et valida liitkaardil kuvatav nimi, toksake Edit (muuda), toksake eelistatud nimega lingitud kaarti ning toksake Use This Name For Unified Card (kasuta liitkaardil seda nime).



## Kontaktide sätted

Kontaktide sätete muutmiseks minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), kus saate:

- Muuta kontaktide sortimist
- Kuvada kontakte ees- või perekonnanime järgi
- Muuta kui pikad nimed on lühendatud nimekirjades
- Määrata uutele kontaktidele vaikimisi konto
- Määrata My Info (minu info) kaardi

# Kell


# 14



## Kella lühitutvustus

Esimene kell kuvatakse teie asukoha aja põhiselt kui sätestate iPadi. Teil on võimalik lisada kelli, mis näitavad aega teistes suuremates linnades ja ajavööndites üle maailma.


Kustutage kelli ja muutke nende järjestust.

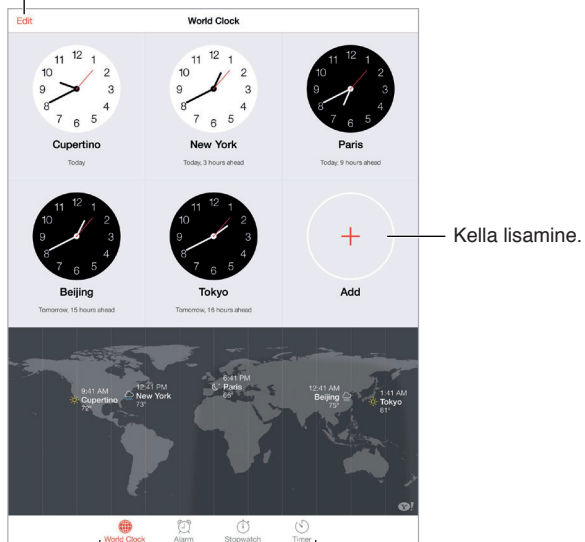

Vaadake kelli, seadke äratus, mõõtk aega või pange taimer.


## Häired ja taimerid


Soovite, et iPad teid ärataks? Toksake Alarm (häire), seejärel toksake +. Seadke oma äratusaeg ja teised valikud, seejärel andke signaalile nimi (nagu „Jalgpallitrenn“).

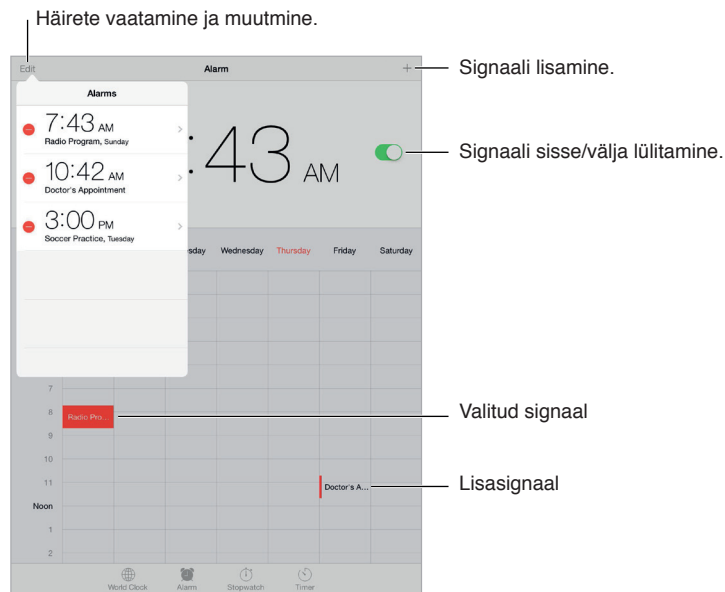

**Aja jälgimine.** Kasutage stopperit aja jälgimiseks, ringiaja salvestamiseks või taimeri sätestamiseks andmaks hoiatuse kui aeg läbi saab. Kui keedate mune, öelge lihtsalt Siri-le „Pane taimer 3 minuti peale“.


**Soovite uinuda muusikat või netisaadet kuulates?** Toksake Timer (taimer), toksake When Timer Ends (taimeri lõpuaeg) ja valige Stop Playing (lõpeta esitus).

**Kiire ligipääs kella funktsioonidele.** Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake . Teil on võimalik Juhtimiskeskuse signaalile ligi pääseda ka siis kui iPad on lukus.




## Kohtade leidmine

**HOIATUS:** Olulist teavet ohutu navigeerimise ja autosõidu ajal tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.

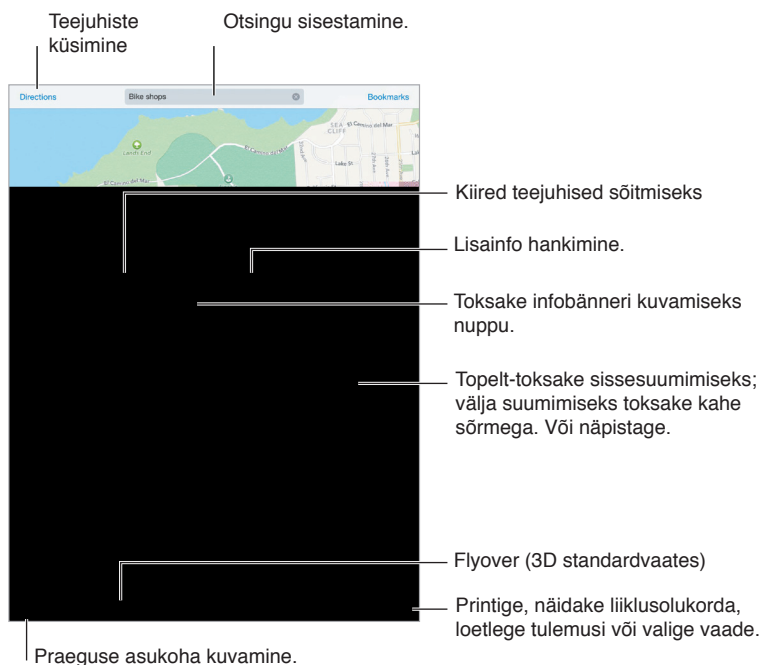

**Tähtis:** Maps (kaardid), teejuhised, Flyover ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Need andmeteenused võivad muutuda ning ei pruugi olla kõikjal kättesaadavad, mille tulemusena kaardid, teejuhised, Flyover või asukohapõhine teave võib olla kättesaamatu, ebatäpne või ebatäielik. Mõned Maps (kaardid) funktsioonid nõuavad Location Services (asukohateenused) kasutamist. Vaadake [Privaatsus](#) lk 33.

Kaardil liikumiseks lohistage mööda ekraani. Erinevate suundade vaatamiseks pöörake kahe sõrmega. Tagasi põhjasuunda pööramiseks toksake kompassi  üleval paremal.

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake ühe sõrmega sissesuumimiseks; välja suumimiseks toksake kahe sõrmega - või lihtsalt näpistage ja venitage. Mõõtkava ilmub suumimise ajal üles vasakusse nurka. Distsantsi näitamise muutmiseks (miilid või kilomeetrid) minge Settings (sätted) > Maps (kaardid).

Asukohta saate otsida erinevatel viisidel:

- Ristmik (8th and market, 8. tänav ja turu rist)
- Ala („greenwich village“)
- Maamärki („guggenheim“)
- Postiindeks
- Äri („filmid“, „restaurants san francisco ca“, „apple inc new york“)

Kui Maps (kaardid) arvab teie otsingu sisestamise ajal kuhu poole minna, toksake seda kohta otsivälja all.

**Kontakti, järjehoidja või hiljutise otsingu asukoha leidmine.** Toksake Bookmarks (järjehoidjad)

**Valige vaade.** Toksake ⓘ standardse, hübriid- või satelliitvaate valimiseks.

**Asukoha märkimine käsitsi.** Puudutage ja hoidke kaarti, kuni ilmub nöel.

## Hankige lisainfot.

**Kuidas hankida infot asukoha kohta.** Toksake infobänneri kuvamiseks nuppu, seejärel toksake ⓘ. Info võib sisaldada Yelp ülevaadet ja fotosid, veebilehe linki, suuniseid jm.

Toksake Share (jaga) asukoha jagamiseks. Vaadake [AirDrop, iCloud, ja muud jagamisviisid](#) lk 30

## Teejuhiste küsimine

**Märkus:** Teejuhiste hankimiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Teie asukoha kaasamiseks teejuhiste hankimiseks, peab Location Services (asukohateenused) olema sisse lülitatud.

**Teejuhiste küsimine.** Toksake Directions (teejuhised), sisestage algus- ja lõpp-punkt, seejärel toksake Route (marsruut). Asukoha või marsruudi võite valida ka loendist, kui see on seal olemas. Kui ilmub mitu marsruuti, siis toksake seda, mida tahate kasutada.

- *Järk-järguliste juhiste kuulamine (iPad Wi-Fi + mobiil):* Toksake Start. Rakendus Maps (kaardid) jälgib teie liikumist ning loeb teie sihtpunkti liikumise juhiseid. Juhikute kuvamiseks või peitmiseks toksake ekraani.


Kui iPad automaatselt lukustub, siis jääb Maps (kaardid) ekraanile ning loeb juhiseid edasi. Samuti võite avada teise rakenduse ning saate liikumisjuhiseid ikka edasi. Kaardirakendusse naasmiseks toksake ekraani ülaservas olevat bännerit.


Järk-järguliste juhistega reguleerib ekraan pildi automaatselt öörežiimile öise vaatamise lihtsustamiseks.

- *Järk-järguliste juhiste vaatamine (ainult iPad Wi-Fi + mobiil):* Toksake Start, siis viibake järgmiste juhiste nägemiseks vasakule.
- *Marsruudi ülevaatesse naasmine:* Toksake Overview (ülevaade).
- *Teejuhiste vaatamine loendina:* Toksake ☰.
- *Liikumisjuhiste peatamine:* Toksake End (lõpeta).

**Teejuhiste hankimine teie praegusest asukohast.** Toksake 🚗 oma sihtkoha bänneril. Kui olete jalgsi, sätestage Settings (sätted) > Maps (kaardid) teejuhiste eelistuseks Walking (kõndimine).

**Kõndimisjuhiste hankimine.** Toksake Directions (teejuhised), seejärel toksake 🚶. Sisestage algus- ja lõpp-punkt, seejärel toksake Route (marsruut). Asukoha või marsruudi võite valida ka loendist, kui see on seal olemas. Toksake Start, siis viibake järgmiste juhiste nägemiseks vasakule.


**Ühistranspordi juhiste hankimine.** Toksake Directions (teejuhised), seejärel toksake . Sisestage algus- ja lõpp-punkt, seejärel toksake Route (marsruut). Asukohta või marsruudi võite valida ka loendist, kui see on seal olemas. Laadige alla ja avage nende veoteenuste marsruudirakendused, mida kasutada soovite.


**Liiklusolude teada saamine.** Toksake , seejärel toksake Show Trafic (näita liiklust). Oranžid täpid näitavad aeglasi koht ning punased täpid ummikut. Õnnetuse aruande vaatamiseks toksake märgist.

**Probleemist teavitamine.** Toksake , seejärel toksake Report a Problem (teata probleemist).

## 3D ja Flyover

3. põlvkonna või uuemal iPadil võite näha kolmemõõtmelist vaadet ja isegi lennata üle paljude maailma peamiste linnade.

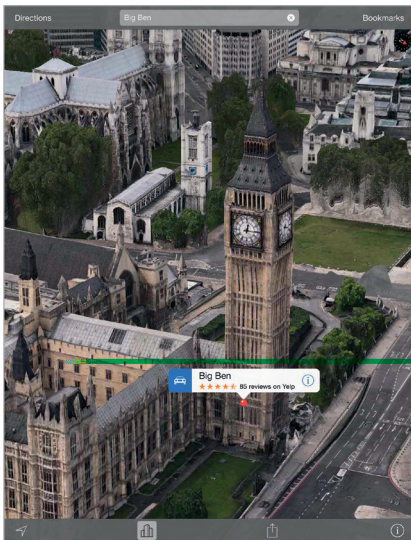

**3D või Flyoveri kasutamine.** Suumige sisse, kuni 3D või  muutub aktiivseks, seejärel toksake nuppu. Või lohistage kahte sõrme üles. 3D ja Flyoveri vahel saate lülitada, toksates paremat alanurka ja vahetades vaadet.

**Kaamera nurga muutmine.** Lohistage kahte sõrme üles või alla.

## Kaardisätted


Minge Settings (sätted) > Map (kaart) Sätted on järgmised:

- Navigatsioonihääle tugevus (iPad Wi-Fi + mobiil)
- Vahemaa miilides või kilomeetrites
- Map (kaart) sildid ilmuvad alati määratud keeles, selleks minge Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Language (keel).
- Eelistatud juhised sõitmiseks või kõndimiseks.



## Videote lühitutvustus

Filmide, telesaadete ja muusikavideote vaatamiseks avake rakendus Videos (videod). Video-netisaadete vaatamiseks installige tasuta Podcasts (netisaated) rakendus alla App Store'ist - vaadake [Netisaadete lühitutvustus](#) lk 101. iPadi kaameraga salvestatud videote vaatamiseks avage rakendus Photos (fotod).

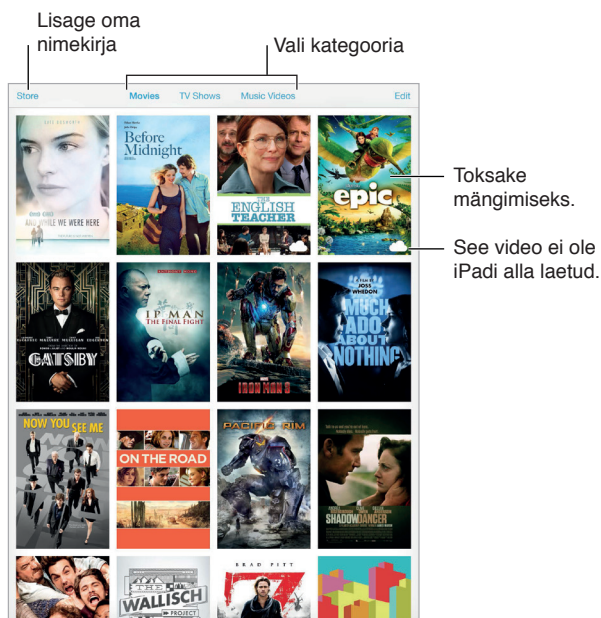

**HOIATUS:** Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt [Oluline ohutusteave](#), lk 128.



## Videode lisamine oma nimekirja

**Ostke või rentige iTunes'i poest (pole kõigil aladel saadaval) videod.** Toksake Videos (videod) rakenduses Store (pood) või avage iPadil rakendus iTunes Store (pood) ning toksake Movies (filmid) või TV Shows. Ostetud videod on saadaval iPadis ja teie muudes iOS seadmetes või arvutites, mis kasutavad sama Apple ID-d. iTunes Store ei ole kõikides piirkontades saadaval. Vt. ptk. 22, [iTunes Store](#), lk 91.

**Videote laadimine arvutist.** Ühendage iPad, seejärel sünkroonige arvutis iTunes'is olevad videod. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17.

**Videote voogedastus arvutist iPadi.** Lülitage Home Sharing (kodu jagamine) oma arvutis iTunes'is sisse. Seejärel minge iPadil Settings (sätted) > Videos (videod) ja logige sisse sama Apple ID ja parooliga, mida kasutasite kodujagamise häälestamisel. Siis avage iPadil Videos (videod) ja toksake videote loendi ülaservas Shared (jagatud).


**Video konvertimine iPadil vaatamiseks.** Kui püüate iTunes'ist iPadi videot lisada ja sõnum ütleb, et see video ei saa iPadil mängida, siis saate selle konvertida. Valige oma arvutis iTunes video ja valige File > Create New Version (loo uus versioon) > Create iPad or Apple TV Version. Seejärel sünkroonige konverditud video iPadi.

**Video kustutamine iPadist.** Toksake Edit (muuda) oma kogu üleval paremal servas, seejärel toksake  video pisipildil. Kui te ei näe Edit (muuda) nuppu, vaadake  oma video pisipiltidel - need videod ei ole iPadi laetud, seega ei saa neid kustutada. Seeriaste üksikute osade kustutamiseks toksake seeriale, seejärel viibake osast vasakul Episodes loendil.

Kustutades video (välja arvatud rendivideo puhul) iPadist, ei kustutata seda teie arvutis iTunes'i teegist ega ostetud videoid iCloudis ning te saate video hiljem iPadi tagasi sünkroonida või iPadi laadida. Kui te ei soovi kustutatud videot tagasi iPadi sünkroonida, siis määrake iTunes videot mitte sünkroonima. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17.



**Tähtis:** Kui kustutate iPadist rendivideo, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda tagasi arvutisse teisaldada ei saa.

## Esitusjuhikud

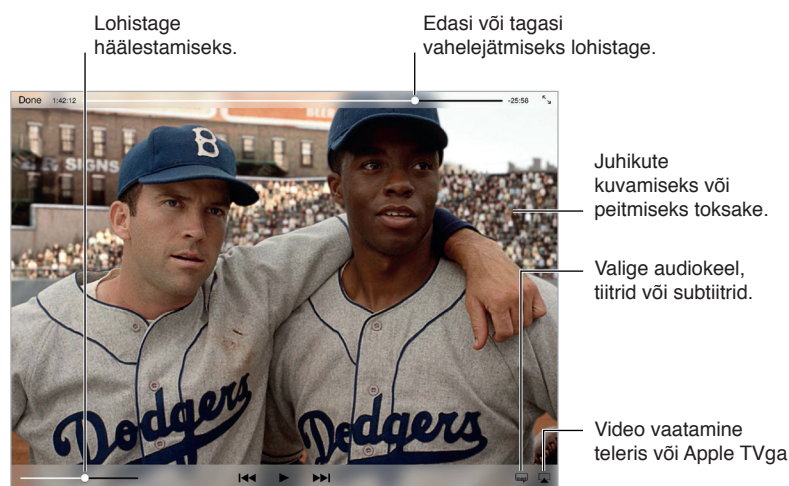




42 on saadaval iTunes.



42 © 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.


**Video skaleerimine ekraani täitmiseks või ekraanile sobitamiseks.** Toksake  või . Või topelttoksake videot. Kui te ei näe skaleerimise juhikuid, sobib video teie ekraanile ideaalselt.



**Uuesti algusest alustamine** Kui video sisaldab peatükke, siis lohistage „helipead“ mööda edenemisriba lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis toksake .

**Eelmisele või järgmisele peatükile liikumine.** Toksake  või . Samuti saate vajutada keskmist nuppu või selle ekvivalenti ühilduval peakomplektil kaks korda (järgmisele liikumiseks) või kolm korda (eelmisele liikumiseks).

**Kiiresti edasi/tagasi kerimine.** Toksake ja hoidke  või . Või lohistage helipead vasakule või paremale. Liigutage sõrme ekraanil nupu suunas, nagu lohistate peenemaks juhtimiseks.

**Teise helikeele valimine.** Kui video pakub muud keelt, toksake , siis valige Audio loendist keel.

**Valige audiokeel, tiitrid või subtiitrid.** Toksake . Mitte kõik videod ei paku tiitreid või subtiitreid.

**Subtiitrite välimuse kohandamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (subtiitrid).

**Soovite tiitreid või subtiitreid näha kurtuse ja halva kuulmise tõttu?** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittitrid ja SDH).

**Video vaatamine teleril.** Toksake . Vaadake lisaks Vaadake [AirPlay](#) ja teised ühendusviisid lk 31.


## Videoseaded

Minge Settings (sätted) > Videos (videod), kus saate:

- Valida, kus on esituse kokkuvõte kui järgmisel korral video avate.
- Valida videote näitamise ainult iPadis.
- Logida sisse Kodujagamisse

## Märkuste lühituvustus


Trükkige oma märkmed iPadil ja iCloud teeb need kättesaadavaks teie teistel iOS seadmetel ja Mac-arvutitel. Märkmeid saate lugeda ja luua ka teistel kontodel, nt Gmailis või Yahoo!s.

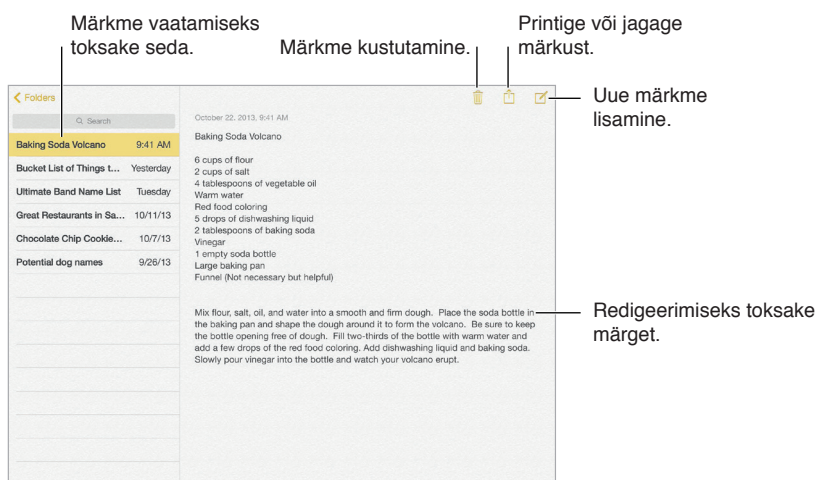

**Teistel seadmetel märkmete vaatamine.** Kui kasutate iCloudi icloud.com, me.com või mac.com minge Settings (sätted) > iCloud ja lülitage Notes (märkmed) sisse. Kui kasutate iCloudil Gmaili või muud IMAP kontot, minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) ja lülitage Notes (märkmed) kontol sisse. Teie märkmed ilmuvad kõikides teie iOS seadmetes ja Maci arvutis, mis kasutab sama Apple ID-d.

**Märkmete vaatamine.** Kasutage iPadi püstpaigutuses. Märkmete loetelu nägemiseks püstpaigutuses viibake vasakult paremale.


**Märkmete otsimine.** Toksake märkmeloendi ülaservas otsivälja avamiseks, siis sisestage otsitekt. Samuti saate märkmeid otsida algsuvalt - lihtsalt lohistage ekraanil keskelt alla.

**Märkmete jagamine või printimine.** Toksake ekraani alaosas . Teil on võimalik jagada Message (teade), Mail (post) või AirDrop teel.

**Märkme kustutamine.** Toksake  või viibake vasakul üle loendis oleva märkme.

## Jagage märkusi mitmes kontos

**Jagage märkmeid teiste kontodega.** Teil on võimalik jagada märkmeid teiste kontodega, nagu Google, Yahoo või AOL. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), lisage konto kui seda seal veel ei ole ja lülitage Notes (märkmeh) kontol sisse.

**Märkme loomine konkreetsele kontole.** Taksake Accounts (kontod) ja valige konto, seejärel taksake . Kui te nappu Accounts (kontod) ei näe siis taksake esmalt Notes (märkmeh) nappu.

**Uutele märkmetele vaikimisi konto valimine.** Minge Settings (sätted) > Notes (märkmeh).


**Kõikide kontode märkmete vaatamine.** Taksake Accounts (kontod) märkmeloendi ülaseravas, seejärel valige konto.

# Meeldetuletused

# 18



Meeldetuletused aitavad teil kõigis vajalikes asjades järge pidada.

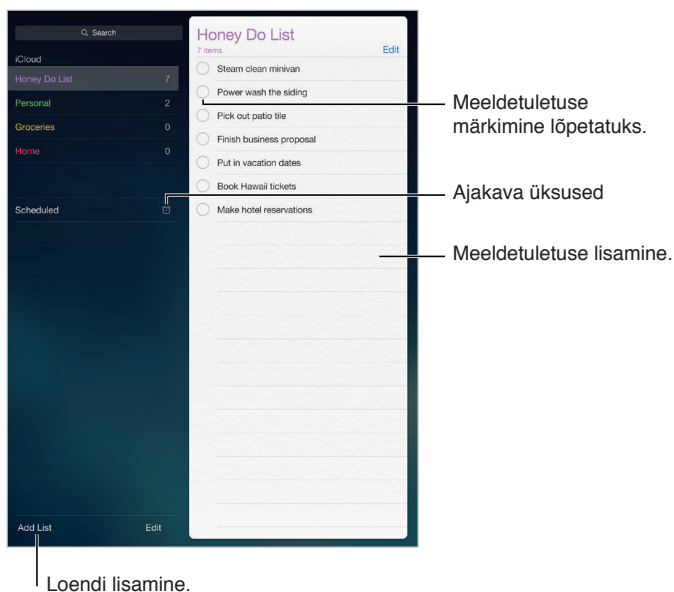

**Meeldetuletuse lisamine.** Toksake loendit, seejärel toksake tühja rida.

**Loendi kustutamine.** Toksake loendit vaadates Edit (muuda), seejärel toksake Delete List (kustuta loend).

**Meeldetuletuse kustutamine.** Viibake meeldetuletusest vasakul, seejärel toksake Delete (kustuta).

**Loendi järjestuse või meeldetuletuste järjekorra muutmine.** Toksake Edit (muuda), seejärel puudutage ☰ ja liigutage kirjet.

**Mis loendis see oli?** Kui sisestate teksti otsiväljale, otsitakse meeldetuletust kõikidest loenditest meeldetuletuse nime järgi. Meeldetuletuste leidmiseks või lisamiseks saab kasutada ka Sirit. Näiteks ütlete „Leia meeldetuletus piima kohta“.

**Ära tüüta mind praegu.** Teil on võimalik meeldetuletusteavitused välja lülitada Settings (sätted) > Notification Center (märguannete keskus) Ajutiseks vaigistamiseks lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida).

## Päevakava meeldetuletused

Päevakava meeldetuletused annavad märku, millal neid teha.




**Kõikide päevakava meeldetuletuste vaatamine.** Toksake Scheduled (päevakava) päevakava meeldetuletuste loendi vaatamiseks.

**Ära tüüta mind praegu.** Teil on võimalik meeldetuletusteavitused välja lülitada Settings (sätted) > Notification Center (märguannete keskus) Ajutiseks vaigistamiseks lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida).

## Meeldetuletuste asukoht

Mõnedel iPad Wifi + mobiilimudelitel võib Reminders (meeldetuletused) teid hoiatada, kui kindlasse asukohta jõuate või sealt lahkute.

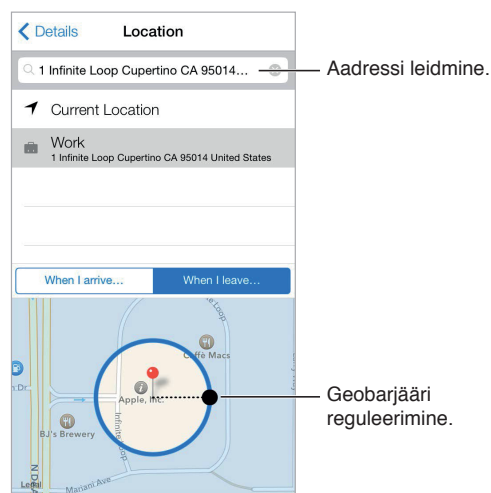

**Hoiata kui jõuate kindlasse asukohta või sealt lahkute.** Meeldetuletuse muutmiseks toksake (i), seejärel lülitage sisse "Remind Me At a Location" (meeldetuletus asukohas). Toksake Location (asukoht), seejärel valige loendist asukoht või sisestage aadress. Peale asukoha defineerimist võite lohistada geobarjääri suuruse muutmiseks kaardil, mis sätestab ligikaudse vahemaa meeldetuletatud kohast. Te võite salvestada asukoha meeldetuletuse Outlook'i või Microsoft Exchange kalendritesse.

**Asukoha lisamine My Info (minu info) kaardile.** Kui sätestate asukoha meeldetuletuse, sisaldavad loendis olevad asukohad teie kontaktides My Info (minu info) kaardil olevaid aadresse. Lisage oma töökoha, kodu ja muud lemmikaadressid oma kaardile Reminders (meeldetuletused) ligipääsu lihtsustamiseks.

## Reminders (meeldetuletused) sätted

Minge Settings (sätted) > Reminders (meeldetuletused), kus saate:


- Määrata uutele meeldetuletustele vaikeloendi
- Sünkronida möödunud meeldetuletused

**Hoida meeldetuletused ajakohasena teistel seadmetel.** Minge Settings (sätted) > iCloud ja lülitage Reminders (meeldetuletused) sisse. Selleks, et hoida OS X Reminders (meeldetuletused) ajakohasena, lülitage iCloud ka oma Macil sisse. Funktsiooni Reminders (meeldetuletused) toetavad ka mõned teised kontotüübid, nt Exchange. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) ja lülitage Reminders (meeldetuletused) sisse sellel kontol, mida tahate kasutada.



## Pildistamine.


Lihtne on teha pilte rakendusega Photo Booth ning teha oma foto huvitavaks efekte kasutades.

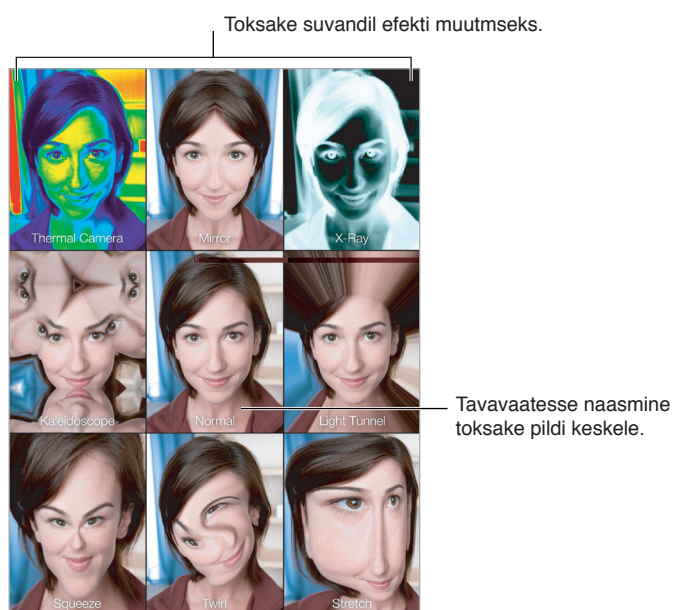

Kui pildistate, siis teeb iPad katiku heli. Katiku heli tugevuse muutmiseks kasutage helitugevuse nuppe iPadi küljel või summutage seades küljelüliti vaikusele. Vaadake [Helitugevuse nupp ja küljelüliti](#) lk 11.

**Märkus:** Mõnes regioonis mängitakse heliefekte ka siis, kui küljelüliti on vaikes asendis.

**Pildistamine.** Sihtige iPadi ja toksake päästiku nuppu.

**Efekti valimine.** Toksake , seejärel toksake soovitud efekti.

- *Moonutusefekti muutmise:* Lohistage sõrme üle ekraani.
- *Muutke moonutust:* Näpistage, viibake või keerake pilti.


**Mida te teinud olete?** Toksake viimase võtte pisipilti. Toksake juhikute uuesti näitamiseks ekraani.

**Kaamerate vahetamine.** Toksake ekraani alaosas .

## Fotode haldus

Photo Boothiga tehtud pildid salvestatakse iPadil rakenduse Photos (fotod) Camera Roll-albumis.

**Foto kustutamine.** Valige pispilt, seejärel toksake .

**Foto või video jagamine või kopeerimine.** Toksake pispildil, toksake , seejärel jagage valikut (Message (teade), Mail (post), iCloud, Twitter või Facebook) või Copy (kopeeri).

**Fotode vaatamine teie Camera Roll albumis.** Toksake rakenduses Photos (fotod) albumit, seejärel toksake pispilti. Järgmise või eelmise foto vaatamiseks viibake vasakule või paremale. Vaadake [Fotode ja videote vaatamine lk 63](#).

**Fotode üleslaadimine arvutisse.** Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva USB-juhtme abil.

- *Mac:* Valige üleslaaditavad fotod, seejärel klõpsake oma arvutis iPhoto või muu toetatud fotorakenduse Import (impordi) või Download (laadi alla) nuppu.
- *PC:* Järgige teie fotorakenduse juhiseid.


Kui te fotod arvutisse laadimisel iPadist kustutate, siis eemaldatakse need teie Camera Roll albumist. Fotode sünkroonimiseks iPadi rakendusega Photos (fotod) võite kasutada Photos (fotod) sättepaani iTunes'is.



## Game Center lühitutvustus

Game Center võimaldab teil mängida lemmikmänge koos sõpradega, kellel on iOS seade või Mac (OS X Mountain Lion või uuem). Game Centeri kasutamiseks peate olema internetti ühendatud.

**HOIATUS:** Olulist teavet korduvatest liigutustest tingitud vigastuste kohta leiate jaotisest „[Oluline ohutusteave](#)“ lk 128.

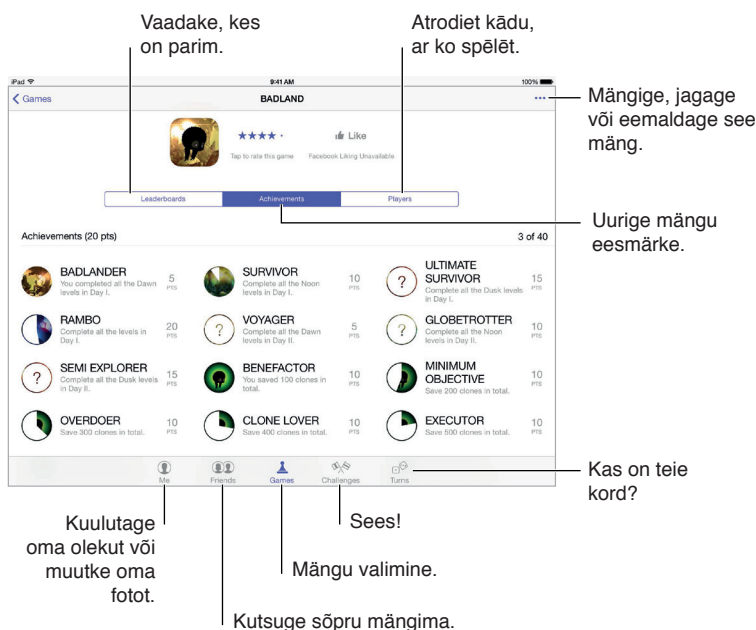

**Alustage.** Game Center (mängukeskuse) avamine. Kui näete ekraani ülaosas oma hüüdnime ja fotot, siis olete juba sisse logitud. Vastasel juhul küsitakse teie Apple ID-d ja parooli.

**Mängude hankimine.** Toksake Games (mängud), seejärel toksake soovitud mängu. Samuti saate sirvida mängu App Store-s (vaadake mängude detaile Supports Game Center (mängukeskuse tugi). Või hankige mäng sõpradelt; vaadake [Mängude mängimine koos sõpradega](#) lk 89.

**Mängi!** Toksake Games (mängud), valige mäng, seejärel toksake ●●● üleval paremal, siis toksake Play (mängi).

**Väljalogimine?** Game Center-ist väljudes ei ole vaja ennast välja logida, kuid kui soovite, minge Settings (sätted) > Game Center ja toksake Apple ID.



## Mängude mängimine koos sõpradega

**Sõprade kutsumine mitmikmängu.** Toksake Friends (sõbrad), valige sõber, valige mäng, seejärel toksake üleval paremal •••. Kui mäng lubab või nõuab rohkem mängijaid, siis valige veel kutsutavaid mängijaid, seejärel toksake Next (edasi). Saatke oma kutse, siis oodake teiste nõustumist. Kui kõik on valmis, siis käivitage mäng. Kui sõber pole kättesaadav või ei vasta kutsele, siis saate toksate Auto-Match, millisel puhul Game Center leiab teile teise mängija, või toksate Invite Friend (kutsu sõber), et kutsuda kedagi teist.

**Sõbrakutse saatmine.** Toksake Friends (sõbrad), toksake +, siis sisestage oma sõbra e-posti aadress või Game Centeri hüüdnimi. Kontaktide sirvimiseks toksake ⊕. (Mitme sõbra lisamiseks ühe kutsega trükkige iga aadressi järele Return.) Või toksake igale mängijale, keda näete Game Centeris.

**Kellegi väljakutsumine teie tulemust ületama.** Toksake mõnda oma skooridest või saavutustest, seejärel toksake Challenge Friends (kutsu sõber välja).

**Mida on sõbrad mänginud ja kuidas seda teinud?** Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake Games (mängud) või Points (punktid) nulli.

**Soovite osta Teie sõbral olevat mängu?** Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime. Toksake nende Games (mängud) nulli, toksake loendis olevat mängu, seejärel toksake ••• üleval paremal.

**Looge uued sõbrad.** Sõprade sõbraloendi vaatamiseks toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake Friends (sõbrad) nulli.

**Sõbra eemaldamine.** Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake ••• üleval paremal.

**Oma e-posti aadressi varjamine.** Lülitage oma Game Center konto sätetes välja Public Profile (avalik profiil). Vaadake [Game Centeri sätted](#) lk 89.

**Mitmikmängutegevuse või sõbra taotluste keelamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) ja lülitage välja Multiplayer Games (mitmikmängud) või Adding Friends (sõprade lisamine). Kui need lülitused on keelatud, siis toksake esmalt Enable Restrictions (luba piirangud) (üleval).

**Jääge sõbralikuks.** Solvavast või ebasobivast käitumisest teatamiseks toksake Friends (sõbrad), toksake isiku nime, seejärel toksake ••• üleval paremal, toksake „Report a Problem“ (teata probleemist).

## Game Centeri sätted

Minge Settings (sätted) > Game Center, kus saate:

- Logida välja (toksake oma Apple ID)
- Lubada kutseid
- Lasta läheduses olevatel mängijatel ennast leida.
- Muuta oma Game Center profiili, (toksake oma hüüdnimel)
- Saada sõprade soovitusi kontaktidest või Facebookist.


**Game Centerist saadetatavate teavituste valimine.** Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Game Center. Kui Game Centerit ei ilmu, siis lülitage Notifications (teavitused) sisse.

**Game Centeri piirangute muutmine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud).



## Newsstand lühitutvustus

Newsstand korraldab teie ajakirjade ja ajalehtede rakendusi ning uuendab neid automaatselt kui iPad ühendub Wi-Fi-ga.

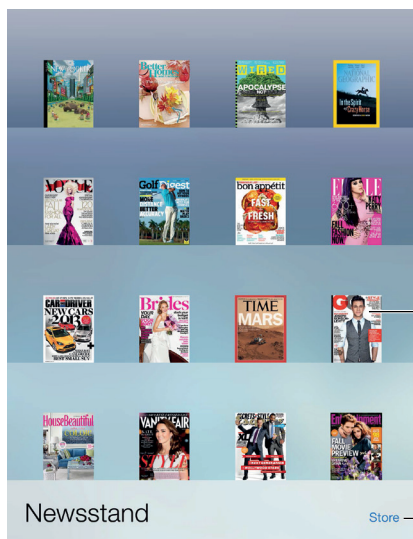

— Ümber korraldamiseks puudutage ja hoidke väljaandeid.

— Otsi Newsstand-rakendusi.

**Märkus:** Newsstand rakenduse allalaadimiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d, kuid allalaetud sisu saate lugeda ka ilma internetiühenduseta. Newsstand ei ole kättesaadav kõigil aladel.


**Otsi Newsstand-rakendusi.** Vaadates riiulile, toksake Store (pood). Kui ostate uue Newsstand-rakenduse, siis lisatakse see teie riiulisse. Pärast rakenduse allalaadimist avage see numbrite ja tellimissuvandite vaatamiseks. Tellimused on rakenduse-sisesed ostud, mis pannakse teie Apple ID kontole.

**Lülitage automaatsed uuendused välja.** Rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi, kui te just seda välja ei lülita minnes Settings (sätted) > iTunes & App Store (pood) > Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised).



## iTunes Store lühitutvustus


iTunes Store'i saate kasutada muusika- ja telesaadete, muusika ning audioraamatute lisamiseks iPadi.

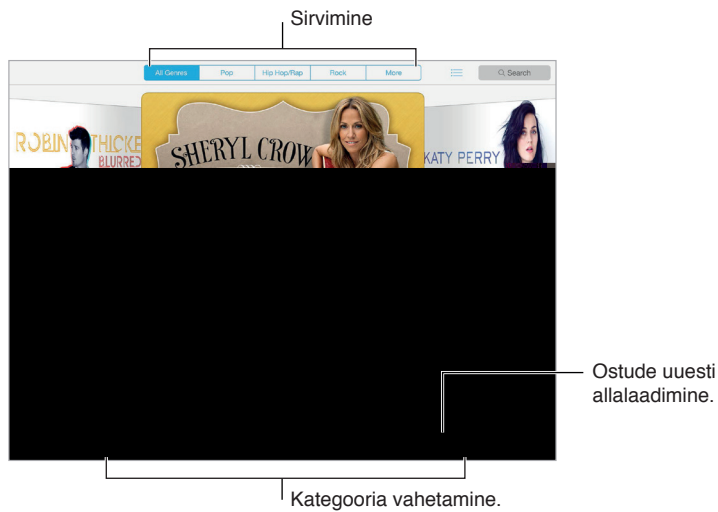

**Märkus:** iTunes Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. iTunes Store ole kättesaadav kõigil aladel.

## Sirvimine või otsing

Kategooriate või žanrite sirvimine Toksake mõnda kategooriat (Music (muusika), Movies (filmid), TV või Audiobooks (audioraamatud). Toksake žanri (nt Comedy (komöödia) loendi täiendamiseks. Toksake More (rohkem) žanri loendi vaatamiseks ja sellest valimiseks.

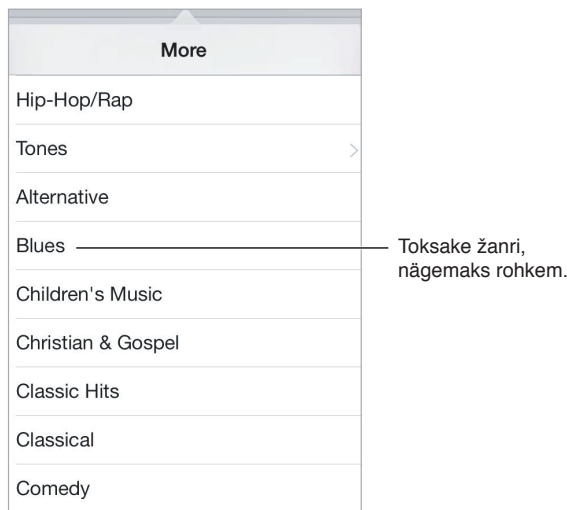

**Sirvimiste ajall vaatamine.** Vaadatud objektide nägemiseks toksake ☰.

Kui teate mida otsite, toksake Search (otsi). Sisetage teave otsiväljale, seejärel toksake klaviatuuril Search (otsi).

Avastage imelist uut muusikat iTunes Radio-st. Kui kuulate iTunes Radio-t ja kuulete lugu, mis teile meeldib, võite ühendada iTunes Store-i selle ostmiseks, sooviloendisse lisamiseks või sarnase muusika avastamiseks. Vaadake [iTunes Radio](#) lk 52.

**Laulu või video näite esitamine.** Toksake seda.

## Ostmine, rentimine või väljaostmine

Toksake objekti hinda (või toksake Free (tasuta)), seejärel toksake ostmiseks seda uuesti. Kui näete hinna asemel 🔄, olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida.

**Kinkekaardi või koodi kasutamine.** Toksake kategooriale (nagu Music (muusika)), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta). Kingituse saatmiseks vaadake objekti, mida soovite kinkida, seejärel toksake 📄 ja Gift (kingitus).

**Ostate midagi teises seadmes?** Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, et sätestada automaatse allalaadimise teie iPadi. iTunes Store'ist ostetud muusika, filmide ja telesaadete vaatamiseks toksake Purchased (ostetud).

**Vaadake oma rentimise aega.** Mõnedel aladel võite laenata filme. Teil on rendivideo vaatamise alustamiseks aega 30 päeva. Peale vaatamise alustamist võite seda ettenähtud aja jooksul esitada niimitu korda kui soovite (24 h US iTunes Store; 48 h muudes riikides). Kui aeg läbi saab, film kustutatakse. Renditavaid võib teisaldada teise seadmesse; seejuures võite kasutada AirPlay-d ja Apple TV-d renditava vaatamiseks oma teleris.

## iTunes Store sätted

iTunes Store valikute sätestamiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores. Teil on võimalik:

**Konto vaatamine või redigeerimine.** Toksake oma Apple ID'd, seejärel toksake View Apple ID (vaata Apple ID-d) ja logige sisse. Parooli muutmiseks toksake Apple ID välja, seejärel toksake Password (parool) välja.

**Sisselogimine erineva Apple ID-ga.** Toksake oma konto nime, seejärel toksake Sign Out (logige välja). Teil on võimalik sisestada teise Apple ID.

**iTunes Matchi sisselülitamine.** Kui olete tellija, toksake iTunes Match, pääsemaks igalt poolt ligi oma iPadis olevale muusikale. Täpsema teabe saamiseks iTunes Match kohta, toksake Learn More (Tutvuge lähemalt).

**Lülitage automaatsed allalaadimised välja.** Toksake Music (muusika), Books (raamatud) või Updates (uuendused). Rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi, kui te just seda välja ei lülita Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised).


# App Store

# 23



## App Store lühitutvustus


Kasutage App Store'i spetsiaalselt iPadile, aga ka iPhone'ile ja iPod touchile mõeldud rakenduste sirvimiseks, ostmiseks ja alla laadimiseks.

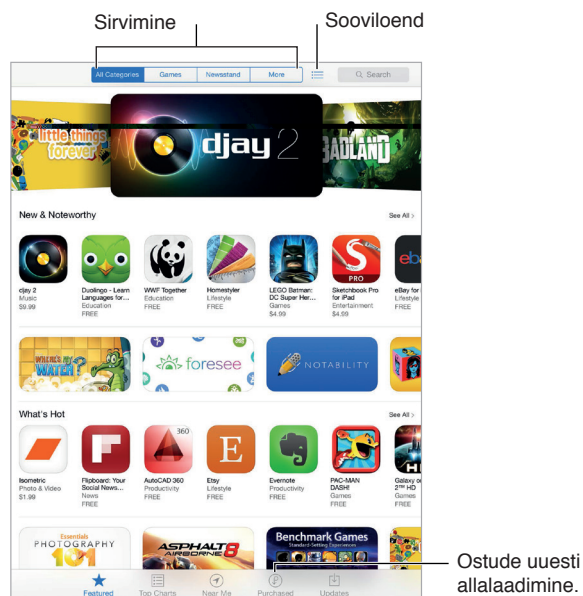


**Märkus:** App Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. App Store ei ole kättesaadav kõigil aladel.

## Rakenduste leidmine


Kui teate mida otsite, toksake Search (otsi). Samuti võite toksata Categories (kategooriad) rakenduste tüübi sirvimiseks.

Soovite sõbrale rakendusest rääkida? Leidke rakendus, toksake , siis valige meetod. Vaadake [AirDrop](#), [iCloud](#), ja [muud jagamisviisid](#) lk 30

Rakenduse lisamine sooviloendisse. Rakenduste jälgimiseks, mida hiljem osta soovite, toksake  rakenduste leheküljel, seejärel toksake Add to Wish List (lisa sooviloendisse).

Sooviloendi vaatamine. Peale objekti lisamist oma sooviloendisse, toksake  App Store'i ekraanil. Teil on võimalik osta rakendus või muuta sooviloendit

**Millist rakendust läheduses kasutatakse?** Toksake Near Me (minu lähedal), leidmaks ümbruskonnas kõige populaarsemaid rakendusi (Location Services (asukohateenused) mpeab olema sisselülitatud Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused). Katsetage seda muuseumis, spordiüritusel või isegi reisimisel, kaevumaks sügavale oma elamustesse.

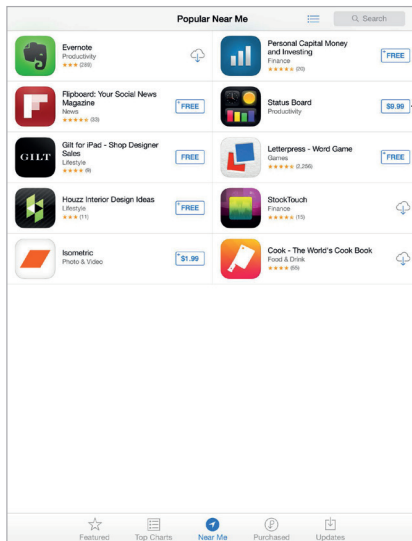

Toksake allalaadimiseks või ostmiseks.

## Ostmine, lunastamine ja allalaadimine

Toksake rakenduse hinda (või toksake Free (tasuta)), seejärel toksake ostmiseks Buy (osta). Kui see on tasuta, toksake ☁.

Kui näete hinna asemel ☁, olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida. Rakenduse allalaadimise või uuendamise ajal ilmub selle ikoon koos edenemishäidikuga algkuvale.

**Kinkekaardi või koodi kasutamine.** Toksake Featured (esile tõstetud), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta).

**Saatke kingitus.** Vaadake objekti, mida soovite kinkida, seejärel toksake 📺 ja Gift (kingitus).

**Rakendusesiseste ostude piiramine.** Paljudel rakendustel on tasuline lisasisu või täiendus. Rakenduses tehtavate ostude piiramiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) (veenduge, et piirangud on lubatud), seejärel lülitage In-App Purchases (rakendusesisised ostud) välja. Vaadake [Piirangud](#) lk 32.

**Rakenduse kustutamine.** Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni algkuval, kuni ikoon hakkab võbelema, seejärel toksake ✕. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu. Sisse-ehitatud rakendusi kustutada ei saa. Rakenduse kustutamine kustutab ühtlasi selle andmed. Kõiki App Store'lt ostetud rakendusi saate uuesti alla laadida tasuta.

Teavet kõigi oma rakenduste, andmete ja sätete kustutamise kohta vt [iPadi sätete lähtestamine](#) lk 131.

## App Store sätted

App Store'i valikute sätestamiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores. Teil on võimalik:

**Konto vaatamine või redigeerimine.** Toksake oma Apple ID'd, seejärel toksake View Apple ID (vaata Apple ID-d) ja logige sisse. Parooli muutmiseks toksake Apple ID välja, seejärel toksake Password (parool) välja.

**Sisselogimine erineva Apple ID-ga.** Toksake oma konto nime, seejärel toksake Sign Out (logige välja). Seejärel sisestage teine Apple ID.

**Lülitage automaatsed allalaadimised välja.** Toksake Apps (rakendused) Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised)-is. Rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi, kui te just seda välja ei lülita.

**Rakenduste allalaadimine mobiilivõrgu kaudu (Wifi + mobiilimudelid): Lülitage sisse Use Cellular Data (kasuta mobiili andmeid).** Rakenduste allalaadimisega üle mobiilivõrgu võivad kaasneda tasud teie teenusepakkujalt. Täpsemat teavet leiate peatükist [Mobiili sätted](#) lk 134. Newsstand-rakendused uuendavad ainult üle Wi-Fi.






## iBooks hankimine

iBooks rakenduse hankimine. Laadige App Store'ist tasuta alla iBooks.

**Hankige raamatuid iBooks Store'ist.** Toksake iBooks'is Store (pood). Teil on võimalik leida raamatuid sirvides või otsides, otsida välja viimaseid bestsellereid, hankida raamatute näiteid ja lugeda ülevaateid.


## Raamatu lugemine

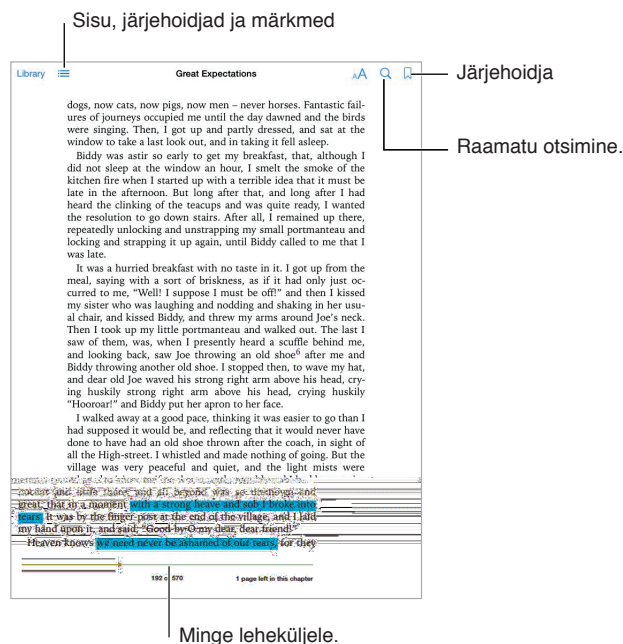



**Raamatu avamine.** Toksake raamatut, mida tahate lugeda. Kui te seda riulis ei näe, siis viibake teiste kogude vaatamiseks vasakule või paremale.


**Juhikute kuvamine.** Toksake lehekülje keskkoha läheduses. Kõikidel raamatutel ei ole samasuguseid juhikuid, kuid mõningaid asju saate teha, kaasa arvatud otsimine, tabeli sisu vaatamine, ja loetu jagamine.


**Pildi suurendamine.** Topelt-toksake pilti. Mõnes raamatus saate puudutades ja hoides kuvada suurendusklaasi, millega pilti vaadata.


**Konkreetselt lehele minek.** Kasutage ekraani alaosas olevaid liikumisnuppe. Võite ka toksata  ja sisestada lehekülje numbrit, seejärel toksake otsitulemuste seas lehekülje numbrit.


**Hankige definitsioon.** Topelt-toksake sõna, seejärel toksake ilmub menüüs Define (defineeri). Kõigis keeltes definitsioone pole.


**Pidage oma koht meeles.** Toksake  järjehoidja lisamiseks või toksake uuesti selle eemaldamiseks. Raamatu sulgemisel te järjehoidjat lisama ei pea, kuna iBooks mäletab, kus te pooleli jäite. Teil võib olla mitu järjehoidjat - nende kõigi nägemiseks toksake , seejärel toksake Bookmark (järjehoidja).

**Pidage meeles paremaid osasid.** Mõned raamatud võimaldavad lisada märkmeid ja markeerida. Topelt-toksake sõna, kasutage valiku täpsustamiseks haardepunkte, seejärel toksake ilmub menüüs Note (märkmeh) või Highlight (markeeri). Kõikide märkmete ja markeeringute nägemiseks toksake , seejärel toksake Notes (märkmeh).

**Jagage paremaid osasid.** Toksake esiletõstetud teksti, seejärel . Kui raamat on iBooks Store'ist, on link automaatselt kaasas.

**Raamatu lingi jagamine.** Toksake juhikute näitamiseks ekraani keskkoha lähedal, seejärel toksake . Toksake , seejärel toksake Share Book (jaga raamat).

**Muutke raamatu väljanägemist.** Mõned raamatud võimaldavad muuta kirjatüüpi, - suurust ja lehekülje värvi. Toksake . Teil on võimalik muuta joondust ja poolitust minnes Settings (sätted) > iBooks. Need sätted rakendatakse kõigile raamatutele, mis seda toetavad.

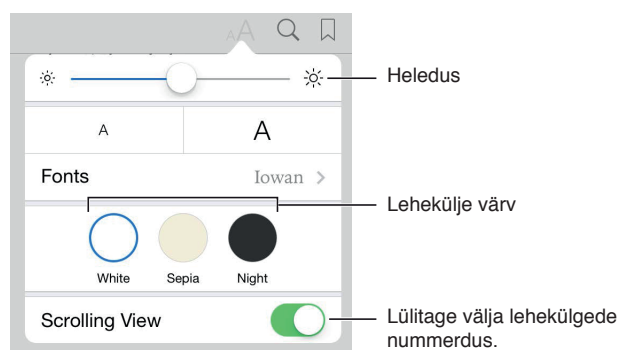

Ereduse muutmine: Toksake . Kui te  ei näe, siis toksake esmalt .

## Multimeedia kasutamine


Mõnedel raamatutel on interaktiivseid elemente, nt videoid, diagramme, esitlusi, galeriisid, 3D-objekte. Multimeediaobjekti kasutamiseks toksake, viibake või näpistage seda. Elemendi vaatamiseks täisekraanil vedage kaks sõrme lahku. Kui olete lõpetanud, siis näpistage elemendi sulgemiseks.

## Uuringu märkused ja sõnastiku terminid


Vastavaid funktsioone toetavates raamatutes saate vaadata kõiki oma esiletõste ja märkmeid märkmekaartidena.

**Kõigi märkmete vaatamine.** Toksake . Te võite märkmeid otsida või tiksata peatükil antud peatüki kohta tehtud märkmete vaatamiseks.


**Märkmete kustutamine.** Toksake .

**Vaadake oma märkmed üle kui märkmekaardid.** Toksake Study Cards (õppekaardid). Kaartide vahel liikumiseks viibake. Kaardi sisselülitamiseks toksake .

**Märkmekaartide segamine.** Toksake , seejärel lülitage sisse Shuffle (sega).

**Uuringu terminite sõnastik.** Kui raamat sisaldab sõnastikku, toksake  sõna kaasamiseks märkmekaarditele.

## Raamatute korraldamine

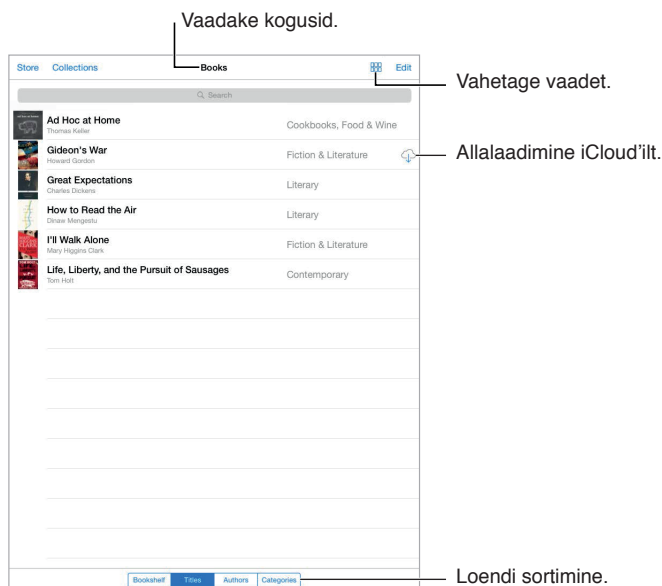

**Korraldage oma raamatute kogusid.** Toksake Edit (muuda) ja valige mõned raamatud, liigutamaks need kogusse. Kogu muutmiseks või loomiseks toksake Collections (kogud) Mõningaid sisseehitatud kogusid ei saa ümber nimetada, ega muuta, nagu PDF-d.

**Vaadake raamatuid pealkirja või kaane järgi.** Toksake ☰ või ☰ vaadete vahetamiseks.

**Korraldage raamatud ümber.** Raamatute kaasi vaadates puudutage ja hoidke kaant, seejärel lohistage see teise kohta. Vaadates raamatuid pealkirjade järgi, sorteerige loendit kasutades ekraani alaosas olevaid nuppe.

**Raamatu otsimine.** Tõmmake otsivälja avamiseks ekraani ülaservalt alla. Otsing vaatab pealkirju ja autori nime.

**Eelnevalt ostetud raamatute peitmine.** Ostetud, kui mitte veel allalaetud raamatute näitamiseks või peitmiseks minge Settings (sätted) > iBooks > Show All Purchases (näita kõiki oste).

## PDF lugemine

**PDFi sünkroonimine.** Valige oma arvutis iTunes'is File (fail) > Add to Library (lisa teeki) ja valige PDF. Seejärel sünkroonige. Täpsemat teavet sünkroonimise kohta vaadake iTunes'i spikrist.

**Lisage e-posti manusena PDF iBooks-ist.** Avage e-posti sõnum, seejärel puudutage ja hoidke PDF manust. Valige ilmuvast menüüst Open in iBooks (ava iBooks'is).

**PDFi printimine.** Avage PDF, toksake ⏏, siis valige Print. Te vajate AirPrint - ühilduvat printerit. Vaadake lisaks [AirPrint](#) Lk 32.

**PDFi e-postiga saatmine.** Avage PDF, toksake ⏏, siis valige Email (e-post).

## iBooks sätted

Minge Settings (sätted) > iBooks, kus saate:

- Sünkroonida kogusid ja järjehoidjaid (kaasa arvatud märkmed ja loetava lehekülje teave) koos muude seadmetega.
- Kuvad raamatu sisu võrgus. Mõned raamatud võivad kasutada veebis hoitava videot või heli.
- Muuta vasaku serva toksamisel lehe keeramise suunda.

# Netisaated

# 25



## Netisaadete lühitutvustus

Laadige tasuta Podcasts (netisaated) rakendus alla App Store'ist, seejärel sirvige, tellige ja mängige iPadis oma lemmiknetisaateid nii heli kui videona.

Netisaadete kustutamine ja ümberkorraldamine.

Uued osad

Osade vaatamiseks ja esitamiseks toksake netisaadet.


Uuendamiseks või otsimiseks viibake alla.

Vaadake oma netisaadete tellimusi ja allalaadimisi.

Oma osade korraldamine

Netisaadete sirvimine.

## Netisaadete hankimine

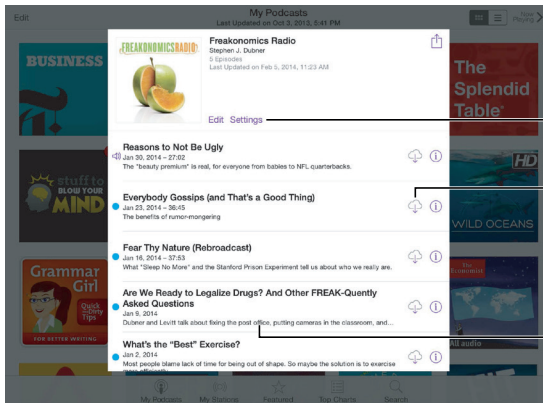

Tellimine või tellimiseelistuste häälestamine.

Osa allalaadimine.

Netisaadete osad.

Netisaadete sirvimine. Toksake Featured (omadused) või Top Charts ekraani alaosas.


Osa eelvaade või voogedastus. Toksake netisaadet, seejärel toksake osa.

Jaama otsimine. Toksake ekraani alaosas Search (otsi).

Osa laadimine iPadi. Toksake  järgmise osa juures.

Uute osade hankimine kui need on välja lastud. Netisaate tellimine. Kui olete sirvinud Featured podcasts (netisaadete omadused) või Top Chart, toksake netisaadet ja seejärel Subscribe (telli). Kui olete osa juba alla laadinud, toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaadet, toksake Settings (sätteid) episoodiloendi ülaservas ning lülitage sisse Subscription (tellimus).

## Esitusjuhikud

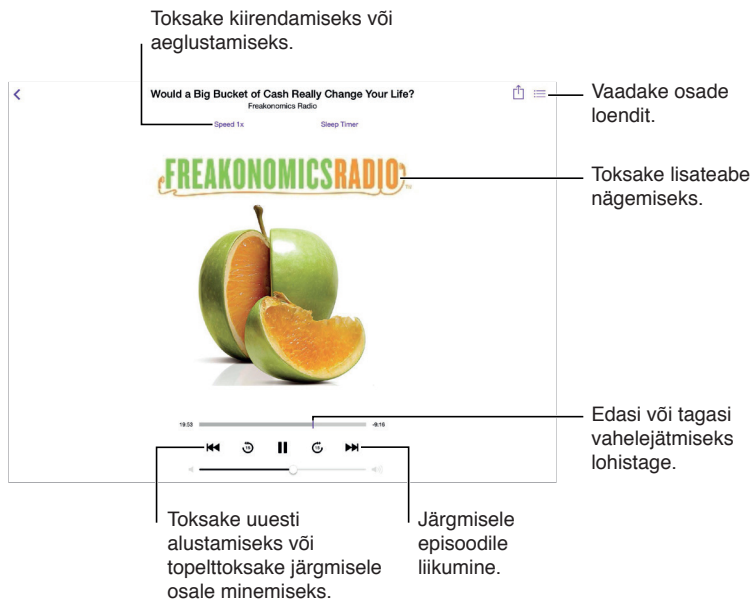


Vaadake netisaate kuulamise ajal teavet. Toksake netisaate kujutist Now Playing (hetkel mängib) kuval.

Suurema täpsusega edasi või tagasi vahelejätmine. Liigutage sõrme ekraanil ülaosa suunas, nagu lohistate helipead vasakule või paremale. Kui olete esitusjuhikud sulgenud, saate kiirest kogu osa läbi skaneerida. Kui olete ekraani ülaosa sulgenud, saate skaneerida ühe sekundi haaval.

## Oma netisaadete korraldamine

Netisaadete või jaamade kustutamine või ümberkorraldamine.

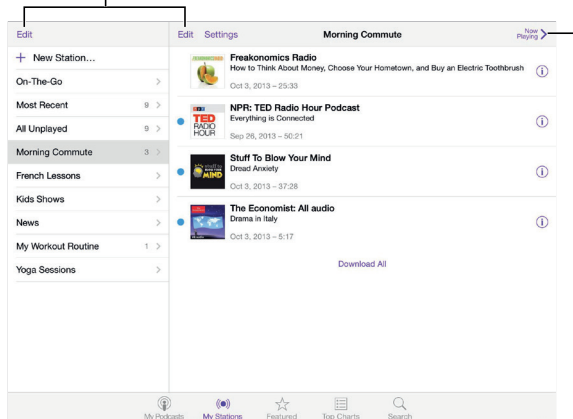

Korraldage jaamadest valitud netisaated ja osad.

**Tõmmake erinevatest netisaadetest pärit osad kokku.** Osa lisamine oma On-The-Go jaama. Toksake My Stations (minu jaamad), toksake On-The-Go, seejärel toksake Add (lisa). Samuti võite toksata ⓘ iga episoodi juures oma kogus. Teil on võimalik ka puudutada ja hoida linki, seejärel toksata Add to On-The-Go. (lisa On-The-Go-sse).

**Jaama loomine.** Toksake My Stations (minu jaamad), seejärel toksake +.

**Jaamade loendi järjestuse või jaama netisaadete järjekorra muutmine.** Toksake My Stations (minu jaamad), toksake Edit (muuda) jaamaloendi või osade loendi kohal, seejärel lohistage ☰ üles või alla.

**Jaama osade esituse järjestuse muutmine.** Toksake jaamale, seejärel toksake Settings (sätted).

**Korraldage ümber oma netisaadete kogu.** Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake loendi vaadet üleval paremal, toksake Edit (muuda), seejärel lohistage ☰ üles või alla.

**Vanemate osade loend esimeseks.** Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaated, seejärel toksake Settings (sätted).

## Netisaadete sätted

Minge Settings (sätted) > Podcasts, kus saate:

- Valita oma netisaadete tellimuste säilitamise teatud kuupäevani kõikides oma seadmetes.
- Valida, kui sageli Podcasts kontrollib uute osade tellimist.
- Osade automaatse allalaadimise.
- Valida, kas hoida osa peale selle lõppemist.

## Ligipääsetavusfunktsioonid

iPad pakub järgmisi ligipääsetavusfunktsioone:

- VoiceOver (pealelugemine)
- Braille kuva tugi
- Siri
- Suum
- Värvide pööramine
- Häälvälk
- Kõnega automaat-tekst
- Suur, rasvane ja kontrastne tekst
- Ekraani resolutsiooni vähendamine
- Sees/väljas lüliti etiketid
- Kuuldeaparaadid
- Tiitrid ja subtiitrid
- Mono Audio (monoheli) ja tasakaal
- Omistatavad toonid
- Juhendatud juurdepääs
- Lüliti juht
- AssistiveTouch
- Laiekraan-klaviatuurid

**Ligipääsetavusfunktsioonide sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteened) või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\)](#) kohta allpool.

**Kasutage iTunes'i ligipääsetavuse konfigureerimiseks.** Teil on võimalik valida mõni ligipääsu suvand oma arvutis iTunes'i. Ühendage iPad arvutiga ja valige iTunes'i seadmeloendis iPad. Klõpsake Summary (kokkuvõte), seejärel klõpsake Accessibility (ligipääsetavus) Summary (kokkuvõte) kuva alaservas.

Täpsemat teavet iPadi ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate veebilehelt [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Ligipääsetavuse otsetee

**Valige funktsioonid, mida soovite juhtida.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteened) > Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) ja valige kasutatav ligipääsetavuse funktsioon.

**Juurdepääsetavuse otsetee kasutamine.** Vajutage Kodu nuppu kiiresti kolm korda ükskõik millise nendest funktsioonidest sisse või välja lülitamiseks.

- VoiceOver (pealelugemine)
- Värvide pööramine



- Suum
- Juhendatud juurdepääs (Käivitab juhendatud juurdepääsu, kui see on juba sees. Vaadake [Juhendatud juurdepääs lk 117.](#))
- Lüliti juht
- AssistiveTouch

**Mitte nii kiiresti** Kolmekordse klõpsu aeglustamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Home-click Speed (kodukliki kiirus).

## VoiceOver (pealelugemine)

VoiceOver kirjeldab ekraanil toimuvat häälega, nii saate oma iPadi kasutada ilma seda nägemata.

VoiceOver nimetab teile valitud ekraanielemente. VoiceOver-kursor (ristkülik) ning VoiceOver ütleb selle nime või kirjeldab objekti.

Ekraanil olevate elementide kuulmiseks puudutage ekraani või lohistage sõrmi. Kui valite teksti, siis loeb VoiceOver teksti ette. Kui lülitate sisse Speak Hints (ütlevihjeid), siis võib VoiceOver öelda teile objekti nime või anda juhised – nt „avamiseks topelt-toksake“. Ekraanil olevate objektide, nt nuppude ja linkide kasutamiseks kasutage viipeid, mida kirjeldab jaotis [VoiceOver-viibete õppimine lk 107.](#)

Kui lähete uuele ekraanile, siis mängib VoiceOver (pealelugemine) heli, seejärel valib ja loeb esimese elemendi ekraanil (tavaliselt vasakus ülannurgas olev objekt). Samuti annab VoiceOver (pealelugemine) teada, kui ekraan läheb rõht- või püstpaigutusse ning kui ekraan lukustub või hämardub.

**Märkus:** VoiceOver (pealelugemine) räägib rahvusvahelistes sätetes määratud keele, mida omakorda võib mõjutada Region Format (regioonivorming) säte jaotises Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline). VoiceOver (pealelugemine) on kasutatav paljudes, kuid mitte kõigis keeltes.

## VoiceOver põhiasjad

**Tähtis:** VoiceOver (pealelugemine) muudab iPadi juhtimiseks kasutatavaid viipeid. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, siis peate juhtima VoiceOver-viibetega - isegi selle väljalülitamiseks.

**VoiceOver (pealelugemine) teenuse sisse või välja lülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine), või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\) lk 104.](#)

**Uurima Lohistage sõrme üle ekraani.** VoiceOver (pealelugemine) loeb iga asja, mida puudutate. Objekti valituks jätmiseks tõstke sõrm ekraanilt.

- *Objekti valimine:* Toksake seda või tõstke oma sõrm, kui üle selle lohistate.
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* Viibake ühe sõrmega paremale või vasakule. Objektide järjestus on vasakult paremale, ülalt alla.
- *Ülal või all oleva objekti valimine:* Seadke rootor sättele Vertical Navigation (vertikaalne navigeerimine), siis viibake ühe sõrmega üles või alla. Kui te ei leia rootorist Vertical Navigation (vertikaalne navigeerimine), tuleb see võib olla lisada, vaadake [VoiceOver \(pealelugemine\) rootori kasutamine lk 109.](#)
- *Kuva esimese või viimase objekti valimine:* Toksake nelja sõrmega ekraani üla- või alaosas.
- *Objekti valimine nime järgi:* Objektivalija avamiseks toksake kahe sõrmega ekraanil kolm korda. Seejärel trükkige nimi otsiväljale, viibake loendi tähestikulises järjekorras läbi käimiseks paremale või vasakule, või toksake loendist paremal registrit ja viibake loendi kiireks läbikäimiseks üles

või alla. Samuti võite valida käsitsikirjutamise objekti valimiseks kirjutades selle nime; vaadake [Kirjutage sõrmega](#) lk 110.

- *Valitud objekti ümbarnimetamine lihtsamaks leidmiseks.* Valige objekt, topelt-toksake ja hoidke kahe sõrmega ekraanil.
- *Valitud kirje teksti lugemine:* Määrake rootor kontrollima tähti või sõnu, siis viibake ühe sõrmega alla või üles.
- *Häälvihjete sisse või välja lülitamine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speak Hints (ütlevihjeid).
- *Foneetilise õigekirja kasutamine.* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetilise tagasiside).
- *Kogu ekraani ülalt alates lugemine:* Viibake kahe sõrmega üles.
- *Valitud objektist ekraani alaservani lugemine:* Viibake kahe sõrmega alla.
- *Rääkimise peatamine:* Toksake kahe sõrmega üks kord. Jätkamiseks toksake uuesti kahe sõrmega. Lugemine jätkub, kui valite uue objekti.
- *VoiceOveri summutamine:* Topelt-toksake kolme sõrmega. Korda summutuse lõpetamist. Kui kasutate välist klaviatuuri, vajutage Control nuppu.
- *Vaikuse heli efektid:* Väljalülitamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Use Sound Effects (kasuta heliefekte).

**Suure VoiceOver (pealelugemine) kursori kasutamine.** Sisselülitamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Large Cursor (suur kursor).

**Lugemishääle reguleerimine.** VoiceOver (pealelugemine) lugemishääle omadusi saab muuta, et sellest oleks lihtsam aru saada:

- *Lugemise helitugevuse muutmine:* Kasutage iPadi helitugevuse nuppe. Helitugevuse saab lisada ka rootorile ja viibata reguleerimiseks üles-alla; vaadake [VoiceOver rootori kasutamine](#) lk 109.
- *Lugemise kiiruse muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lohistage Speaking Rate (lugemiskiirus) liugurit. Kõne kiiruse saab lisada ka rootorile ning viibata reguleerimiseks üles või alla.
- *Toonimuutuse kasutamine:* VoiceOver (pealelugemine) kasutab rühma (nt loendi või tabeli) esimese objekti lugemisel kõrgemat tooni ja rühma viimase objekti lugemisel madalama tooni. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Use Pitch Change (kasuta toonimuutust).
- *Kõnega kirjavahemärgid:* Seadke rootor sättele Punctuation (kirjavahemärgid), siis viibake üles või alla, valimaks kui palju soovite kuulda.
- *iPadi keele muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Language (keel). VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni hääldust mõnedes keeltes mõjutab Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Region Format (regioonivorming).
- *Häälduse vahetamine:* Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Language (keel) on rootoril saadaval üksnes siis kui valite enam kui ühe häälduse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > VoiceOver (pealelugemine) > Languages & Dialects (keeled ja murrakud).
- *Saadavate häälduste valimiseks rootoris:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Languages & Dialects (keeled ja murrakud). Iga keele hääle või kõne kvaliteedi reguleerimiseks toksake ⓘ keele kõrval. Keelte järjestuse muutmiseks lohistage ≡ üles või alla. Salvestuse kustutamiseks toksake Edit (muuda).

- *iPadi keele vaikumurraku seadmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > VoiceOver (pealelugemine) > Languages & Dialects (keeled ja murrakud).
- *Põhilise lugemishääle muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > VoiceOver (pealelugemine) > Use Compact Voice (kasuta kompaktsed häält).

## **iPadi kasutamine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga**

**iPad lukust vabastamine.** Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nappu või Kodu nappu. seejärel viibake Unlock (lukust lahti) valimiseks. libistage, seejärel topelt-toksake ekraani.

**Parooli sisestamine vaikides.** Vältimaks parooli väljaütlemist selle sisestamise ajal, kasutage käsitsi kirjutamist selle sisestamiseks; vaadake [Kirjutage sõrmega](#) lk 110.

**Avage rakendus, valige lüliti või toksake objekti.** Valige objekt, seejärel topelt-toksake ekraani.

**Valitud objekti topelt-toksamine.** Toksake kolm korda ekraanil.

**Liuguri reguleerimine.** Valige liugur, siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

**Standardviipe kasutamine.** Topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete tõusvat heli, seejärel tehke viibe. Kui oma sõrme tõstate, VoiceOver (pealelugemine) viiped taastuvad.

**Loendi või ekraaniala kerimine.** Viibake kolme sõrmega üles või alla.

- *Katkematult läbi loendi kerimine:* Topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete tõusvat heli, seejärel lohistage üles või alla.
- *Loendi registri kasutamine:* Mõnel loendil on paremas servas tähestikregister. Regstrit ei saa valida objektide vahel viibates, valimiseks tuleb regstrit otse puudutada. Kui register on valitud, siis viibake selles liikumiseks üles või alla. Võite ka topelt-toksata ning seejärel sõrme üles või alla libistada.
- *Loendi ümberjärestamine:* Mõnedes loendites saab asjade järjekorda muuta, nt rootori objektid Accessibility (ligipääsetavusteenuused) sätete all. Valige objekti parem pool topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli, seejärel lohistage üles või alla.

**Teavituskeskuse avamine.** Valige olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega alla. Loobumiseks nühkige kahe sõrmega (liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi Z-tähe kujuliselt), et loobuda häirest või liikuda tagasi eelmisele kuvale.

**Juhtimiskeskuse avamine.** Valige olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega üles. Juhtimiskeskusest loobumiseks nühkige kahe sõrmega.

**Rakenduste vahetamine.** Vajutage kahe sõrmega kodu nappu, et näha mis käib, seejärel viibake valimiseks ühe sõrmega vasakule või paremale ja topelt-toksake avamiseks. Teil on võimalik avatud rakendust vaadates seada rootor sättele Actions (tegevused) ja viibake üles või alla.

**Algkuva ümber kohandamine.** Valige Algkuval ikoon topelt-toksates ja hoides ning seejärel lohistades. Tõstke sõrm kui ikoon on uues kohas. Lohistage ikooni vasakule või paremale ekraanilt välja selle viimiseks teisele algkuvale. Te võite jätkata valimist ja liigutada objekte, kuni vajutate Kodu nappu.

**iPadi olekuteabe lugemine.** Selleks, et kuulda teavet kellaaja, aku kestvuse, Wi-Fi signaali tugevuse jpm kohta, toksake ekraani ülaosas olekuribal ja seejärel viibake vasakule või paremale.

**Teavituste lugemine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lülitage sisse Speak Notifications (teavituste lugemine). Teavitused, sh sissetulevate tekstisõnumite tekst loetakse ette kohe, isegi kui iPad on lukus. Aktsepteerimata teavitusi korratakse, kuni te iPadi luku avate.

**Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine.** Kolmekordne toksamine kolme sõrmega. Kui ekraanikardina on sees, siis on ekraani sisu aktiivne isegi väljalülitatud ekraani puhul.

## Õppige VoiceOver-viipeid

Kui VoiceOver (pealelugemine) on sees, on standardsed puutekraani viiped erineva jõuga ning need ja mõned täiendavad viiped võimaldavad teil ekraanil ringi liikuda ja üksikuid objekte juhtida. VoiceOver (pealelugemine) viiped sisaldavad kahe- kolme- ja nelja sõrme toksamist ning viipeid. Selleks, et saada kahe- ja kolmesõrmeviibetega parimaid tulemusi, lõdvestuge ja laske oma sõrmedel ekraani puutuda selliselt, et nende vahel oleks pisut ruumi.

VoiceOver-viibete täpseks sisestamiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid. Näiteks võib kahe sõrmega toksamist teha ühe käe kahe sõrmega või kahe käe ühe sõrmega. Te võite kasutada isegi oma põidlaid. Paljud kasutavad „jagatud toksamisega“ viipeid: selle asemel, et valida objekt ja topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega. Proovige erinevaid tehnikaid ja selgitage välja, mis teile kõige paremini sobib.

Kui viibe ei toimi, proovige kiiremat liigutust, eriti topelt-toksamise või viipamise puhul. Viibates proovige pühkida oma sõrme või sõrmedega kiiresti ekraani.

VoiceOver (pealelugemine) sätetes saate sisestada konkreetse ala, kus kasutate VoiceOver (pealelugemine) viipeid iPadi või selle sätteid mõjutamata.

**VoiceOver-viibete harjutamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja toksake VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine). Kui olete harjutamise lõpetanud, siis toksake Done (tehtud). Kui te VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine) nuppu ei näe, siis veenduge, et VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud.

Järgnevalt kokkuvõtte põhilistest VoiceOver-viibetest:

### Navigeerimine ja lugemine

- *Toksamine:* Objekti valimine lugemine.
- *Viibe vasakule või paremale:* Järgmise või eelmise objekti valimine.
- *Üles või alla viipamine:* Sõltub rootori sätetest. Vaadake [VoiceOver rootori kasutamine](#) lk 109.
- *Kahe sõrmega toksamine:* Lõpetab valitud objekti lugemise.
- *Kahe sõrmega viibe üles:* Loeb kõik ekraani ülaservast alla.
- *Kahe sõrmega viibe alla:* Loeb kõik praegusest asendist alates.
- *Kahe sõrmega hõõrumine:* Liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi ( Z-tähe kujuliselt), et loobuda hoiatusest või liikuda tagasi eelmisele kuvale.
- *Kolme sõrmega üles või alla viipamine:* Kerimine lehekülje kaupa.
- *Kolme sõrmega viibe vasakule või paremale:* Eelmisele või järgmisele lehele minek (nt algkuval).
- *Kolme sõrmega toksamine:* Loeb täiendava teabe, nt asukoha loendis või selle, kas tekst on valitud.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani ülaosas:* Lehekülje esimese objekti valimine.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani alaosas:* Lehekülje viimase objekti valimine.

### Aktiveerimine

- *Topelt-toksamine:* Valitud objekti aktiveerimine.
- *Kolmekordne toksamine:* Objekti topelt-toksamine.
- *Jagatud toksamine:* Selle asemel, et valida objekt ja seda aktiveerimiseks topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega.
- *Topelt-toksake ja hoidke (1 sekund) + standardviibe:* Standardviipe kasutamine. Topelt-toksamise ja hoidmise viibe ütleb iPadile, et järgmist viibet tuleb käsitleda standardsena. Näiteks võite topelt-toksata ja hoida, seejärel, ilma sõrme tõstmata, lohistage lüliti lükkamiseks oma sõrme.
- *Kahe sõrmega topelt-toks:* Mängimine või peatamine rakendustes Music (muusika), Videos (videod) või Photos (fotod). Kaameraga pildistamine. Salvestuse alustamine või peatamine kaameras. Stopperi käivitamine või seiskamine.
- *Kahe sõrmega topelt-toks ja hoidmine:* Valitud objekti ümbersildistamine.

- *Kahe sõrmega kolmekordne toksamine:* Objektivalija avamine.
- *Kolme sõrmega topelt-toksamine:* VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine.
- *Kolme sõrmega kolmekordne toksamine:* Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine.

## VoiceOver rootori kasutamine

Kasutage rootorit valimaks, mis juhtub sisselülitatud VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni puhul üles või alla viipamisel.

**Rootori kasutamine.** Keerake iPadi ekraanil kaht sõrme ümber nendevahelise punkti.



**Valge oma rootori suvandid.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ja valige suvandid, mida te rootoriga soovite kasutada.

Kasutatavad rootori asendid ja nende mõju sõltuvad sellest, mida te teete. Näiteks kui te loete e-kirja, siis saate kasutada rootorit, et üles või alla viipamisega lülitada teksti lugemise vahel sõna- või tähthaaval. Kui sirvite veebilehte, siis saate panna rootori lugema kas kogu teksti (sõna- või tähthaaval) või hüppama ühelt teatud tüüpi elemendilt (nt pealkirjalt või lingilt) teisele.

Kasutades Apple'i juhtmevaba klaviatuuri VoiceOver (pealelugemine)'i juhtimiseks, laseb rootor häälestada sätteid, nagu helitugevus, kõne, helikõrgus või hääldus, trükkimise kaja ja kirjavahemärkide lugemine. Vaadake [VoiceOver \(pealelugemine\) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga](#) lk 112.

## Ekraaniklaviatuuri kasutamine.

Kui aktiveerite muudetava teksti välja, ilmub ekraaniklaviatuur (kui ei ole just lisatud Apple juhtmevaba klaviatuuri).

**Tekstivälja aktiveerimine.** Valige tekstiväli, seejärel topelt-toksake. Ilmuvad sisestuspunkt ja ekraaniklaviatuur.

**Teksti sisestamine.** Trükkige tähemärgid ekraaniklaviatuuri kasutades.

- *Standardne trükkimine:* Valige vasakule või paremale viibates klaviatuurilt klahv, siis tehke tähe sisestamiseks topelttoks. Võite ka klahvi valimiseks liigutada oma sõrme klaviatuuril ning, jätkates klahvi puudutamist ühe sõrmega, toksake teise sõrmega ekraani. VoiceOver (pealelugemine) loeb valimisel klahvi ning tähe sisestamisel kordab seda.
- *Puutetrükkimine:* Toksake valimiseks klaviatuuril klahvi, siis tõstke tähe sisestamiseks sõrm üles. Kui toksate vale klahvi, siis võite libistada sõrme soovitud klahvile. VoiceOver (pealelugemine) loeb puudutamisel iga klahvi tähe, kuid ei sisesta tähte enne kui sõrme tõstate.
- *Standard- või puutetrükkimise valik:* Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud ja klahv klaviatuuril valitud, siis kasutage Typing Mode (trükkimisrežiim) valimiseks rootorit, seejärel viibake üles või alla.

**Sisestuspunkti liigutamine.** Sisestuspunkti liigutamiseks tekstis edasi või tagasi viibake üles või alla. Valimaks, kas tahate sisestuspunkti liigutada tähe, sõna või rea kaupa, kasutage rootorit.


VoiceOver (pealelugemine) teeb sisestuspunkti liikumisel heli ning loeb tähe, sõna või rea, millest sisestuspunkt üle liigub. Sõna kaupa edasilikumisel paigutub sisestuspunkt iga sõna lõppu, enne järgnevat sõna või kirjavahemärki. Tagasilikumisel paigutub sisestuspunkt eelmise sõna lõppu, enne järgnevat sõna või kirjavahemärki.

**Sisestuspunkti liigutamine sõna või lause lõpus olevast kirjavahemärgist mööda.** Lülituge rootoriga tagasi täherežiimi.

Sisestuspunkti liigutamisel rea kaupa loeb VoiceOver (pealelugemine) iga rea kui sellest üle liigute. Edasilikumisel pannakse sisestuspunkt järgmise rea algusesse (välja arvatud juhul kui jõudsite lõigu viimase reani, siis pannakse sisestuspunkt äsja loetud rea lõppu). Tagasilikumisel paigutub sisestuspunkt loetud rea algusesse.

**Trükkimise tagasiside muutmise.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Typing Feedback (trükkimise tagasiside).

**Foneetika kasutamine trükkimise tagasisidel.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetiline tagasiside). Teksti loetakse tähthaaval. Esmalt loeb VoiceOver (pealelugemine) tähe, siis selle foneetilise ekvivalendi - nt „f“ ja siis „foxtrot“.

**Tähe kustutamine.** Standard- või puutetrükkimise valimiseks kasutage . VoiceOver (pealelugemine) loeb iga kustutatava tähe. Kui Use Pitch Change (kasuta toonimuutust) on sisse lülitatud, siis loeb VoiceOver (pealelugemine) kustutatud tähti madalal toonil.

**Teksti valimine.** Seadke rootor sättele Edit (muuda), viibake üles või alla, et valida Select (vali) või Select All (vali kõik), siis topelt-toksake. Kui valite Select (vali), siis valitakse topelt-toksamisel sisestuspunktile lähim sõna. Valiku suurendamiseks või vähendamiseks nühkige kahe sõrmega hüpik-menüü kaotamiseks, seejärel näpistage.

**Lõikamine, kopeerimine või asetamine.** Sätestage rootor Edit (muuda), valige tekst, viibake üles või alla, et valida Cut (lõika), Copy (kopeeri) või Paste (asetage), seejärel topelt-toksake.

**Tagasivõtt.** Raputage iPadi, viibake vasakule või paremale, et valida tühistatav tegevus, seejärel topelt-toksake.

**Rõhumärgiga tähtede sisestamine.** Standardses trükirežiimis valige lihttäht, seejärel topelt-toksake ja hoidke, kuni kuulete heli, mis näitab, et ilmusid alternatiivtähed. Valimiseks lohistage vasakule või paremale ja kuulake valikuid. Valiku sisestamiseks tõstke sõrm.

**Klaviatuuri keele vahetamine.** Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Jaotises International (rahvusvaheline) määratud keele valimiseks kasutage valikut „default language“ (vaikimisi keel). Kui valite Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Language Rotor (keelerootor) enam kui ühe keele, siis ilmub keelerootor.

## Sõrmega kirjutamine

**Käsitsi kirjutamise režiimi minek** Kasutage rootorit käsitsikirjutamise režiimi valimiseks. Kui rootoris puudub käsitsikirjutamine, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ning lisage see..

**Tähemärkide tüübi valimine.** Viibake kolme sõrmega üles või alla, valimaks väiketähti, numbreid, suurtähti või kirjavahemärke.

**Kuulake valitud märgi tüüpi.** Toksake kolme sõrmega.

**Tähe sisestamine.** Joonistage täht sõrmega ekraanile.

**Tühiku sisestamine.** Viibake kahe sõrmega paremale.

**Minge uuele reale.** Viibake kolme sõrmega.

**Märgi kustutamine enne sisestuspunkti.** Viibake kahe sõrmega vasakule.

**Valige Algkuval objekt.** Alustage kirjutamist objekti nimest. Kui seal on mitu kokkulangevust, jätkake nime kirjutamist, kuni see on ainulaadne või viibake kahe sõrmega üles või alla sobivate kandidaatide valimiseks.

**Parooli sisestamine vaikides.** Sätestage rootor käsitsikirjutamisele parool ekraanil, seejärel kirjutage oma parooli märgid.

**Kasutage registrit pika loendi vahelejätmiseks.** Valige tabeli paremast servast register (nt teie kontaktide loendi kõrval või VoiceOver Item Chooser (pealelugemise objekti valija), seejärel kirjutage täht.

**Veebi sirvimiseks rootori elemendi tüübi määramine.** Kirjutage lehe elemendi tüübi esimene täht. Näiteks, kirjutage „l“, et üles või alla viiepega vahele jätta link või „h“ alajaotus.

**Käsitsi kirjutamise režiimist väljumine.** Lülitage rootor teise valikusse.

## Matemaatiliste võrrandite lugemine

VoiceOver (pealelugemine) võib kuuldavalt lugeda kodeeritud matemaatilisi võrrandeid kasutades:

- MathML veebis.
- MathML või LaTeX iBooks Author-is

**Võrrandi kuulamine.** VoiceOver loeb teksti ette nagu tavaliselt. VoiceOver (pealelugemine) ütleb „Math“ enne võrrandi lugemist.

**Võrrandi uurimine.** Topelt-toksake valitud võrrandit selle kuvamiseks täis-ekraanile ja liigutage seda ühe elemendi haaval. Viibake võrrandi elementide lugemiseks vasakule või paremale. Seadke rootor sättele Symbols (sümbolid), Small Expressions (väikesed avaldised), Medium Expressions (keskmised avaldised) või Large Expressions (suured avaldised), siis viibake üles või alla, kuulumaks selles suuruses järgmist elementi. Teil on võimalik jätkata topelt-toksates valitud elemendile võrrandi üksikasjade läbivaatamiseks fokuseerides valitud elemendile, seejärel viibake vasakule või paremale. üles või alla, lugemaks osasid ükshaaval.

Võrrandite lugemist VoiceOver (pealelugemine)-ga on võimalik väljendada ka braille kirja seadmega kasutades Nemeth koodi, samuti nagu kasutatakse ühtsustatud inglise-, briti inglise-, prantsuse- ja kreekakeelset braille kirja. Vadake [Braille kuva tugi lk 114](#).

## VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Safaris

**Veebist otsimine.** Valige otsiväli, sisestage otsing, seejärel viibake soovitatud otsifraaside loendis üles või alla liikumiseks paremale või vasakule. Seejärel topelt-toksake ekraani, et valitud fraasi veebist otsida.

**Järgmise lehekülje teatud tüüpi elementide vahelejätmiseks.** Seadke rootor sättele elemendi tüübile, siis viibake üles või alla.

**Veebi sirvimiseks rootori suvandite määramine:** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor). Suvandite valimiseks või valiku tühistamiseks toksake, kirje ümber paigutamiseks lohistage ☰ üles.

**Navigeerimisel piltidest loobumine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Navigate Images (piltide navigeerimine). Võite valida, kas jätate välja kõik pildid või ainult need, millel puudub kirjeldus.

**Leheküljel ülearuse kärpimine lihtsamaks lugemiseks ja navigeerimiseks.** Valige Safari aadressiväljal Reader (luger) (pole kõigil lehtedel kasutatav).

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimisel iPadiga võite kasutada üksik-nupu Quick Nav käsklusi veebilehtedel liikumiseks. Vaadake [VoiceOver \(pealelugemine\) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga lk 112](#).

## VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Maps (kaardid)iga.

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga saate suumida sisse ja välja, valida nöela või küsida teavet asukohast.

**Kaardi uurimine.** Lohistage sõrme ekraanil ringi või viibake teisele objektile liikumises vasakule või paremale.

**Sisse või välja suumimine.** Valige kaart, seadke rootor sättele Zoom (suum), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

**Kaardi nihutamine.** Viibake kolme sõrmega.

**Sirvige nähtavaid huvitavaid kohti.** Seadke rootor sättele Points of Interest (huvitavad kohad), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

**Tee järgimine.** Hoidke sõrme teel, oodake kuni kuulete „paus to follow“ (järgimiseks paus), seejärel liigutage sõrme piki teed, kuulates samal ajal juhendheli. Kui te teelt kõrvale eksite, siis toon kõrgeneb.

**Nõela valimine.** Toksake nõela või viibake nõela valimiseks vasakule või paremale.

**Asukoha kohta teabe saamine.** Kui nõel on valitud, siis toksake infosildi kuvamiseks kaks korda. More Info (rohkem infot) nupu valimiseks viibake vasakule või paremale, seejärel topelt-toksake infolehe kuvamiseks.

**Kuulake asukoha märguannet liikumisel.** Lülitage sisse Tracking (jälgimine), kuulmaks tänavate nimesid ja huviväärsusi kui nendele lähenete.

## Videote redigeerimine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga

VoiceOver-viipeid saab kasutada kaamera videote kärpimiseks.

**Video kärpimine.** Topelt-toksake video vaatamisel videojuhikute näitamiseks ekraani. Valige kärpimisvahendi algus või lõpp. Seejärel viibake paremale vedamiseks üles, vasakule vedamiseks alla. VoiceOver (pealelugemine) loeb aega, mille praegune asend salvestiselt maha löikaks. Kärpimise lõpuleviimiseks valige Trim (kärbi) ja topelt-toksake.

## VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni saab juhtida iPadiga paaritud Apple'i juhtmevabalt klaviatuurilt. Vaadake [Bluetooth-seadmed](#) lk 32.

VoiceOver (pealelugemine) klaviatuurikäske saab kasutada ekraanil liikumiseks, objektide valimiseks, ekraani sisu lugemiseks, rootori reguleerimiseks ja teiste VoiceOver (pealelugemine) toimingute jaoks. Enamus käsklusi kasutab juhikute - suvandite nupu kombinatsiooni. lühendatud järgnevas tabelis kui „VO“.

VoiceOver spikrit saab kasutada klaviatuuripaigutuse ning erinevate klahvikombinatsioonidega seotud tegevuste õppimiseks. VoiceOver Help (spikker) loeb klahve ja klaviatuurikäske, kui te neid trükite seotud tegevusi esitamata.

### VoiceOver klaviatuurikäsud

VO = kontrollsuvand

- *VoiceOver abi sisselülitamine:* VO–K
- *VoiceOver abi väljalülitamine:* Escape
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* VO–paremnool või VO–vasaknool
- *Valitud objekti aktiveerimiseks topelt-toksamine:* VO–tühik
- *Kodu nupu vajutamine:* VO–H
- *Puudutage ja hoidke valitud objekti:* VO–Shift–M
- *Olekuribale liikumine:* VO–M
- *Loeb käesolevast positsioonist alates:* VO–A
- *Loeb ülevalt alates:* VO–B



- *Lugemise peatamine või jätkamine:* Juhtseadis
- *Viimatiöeldud teksti kopeerimine lõikelauale:* VO–Shift–C
- *Teksti otsing:* VO–F
- *VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine:* VO–S
- *Teavituskeskuse avamine:* Fn–VO–üles nool
- *Avage Juhtimiskeskus:* Fn–VO . alla nool
- *Avab objektivalija:* VO–I
- *Valitud objekti ümbernimetamine lihtsamaks leidmiseks:* VO–/
- *Topelt-toks kahe sõrmega:* VO–"–"
- *Lugemiskiirust reguleerida:* Quick Nav kasutamine(vt allpool)
- *Üles või alla viipamine:* VO–ülesnool või VO–allanool
- *Kõnerootori muutmise:* VO–Command–vasaknool või VO–Command– paremnool
- *Sätete häälestamine konkreetse kõnerootori poolt:* VO–Command–ülesnool või VO–Command–allanool
- *Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine:* VO–Shift–S
- *Eelmisele kuvale naasmine:* Escape
- *Rakenduste vahetamine.* Command–Tab või Command–Shift–Tab

### Quick Nav

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni juhtimiseks nooleklahvidega lülitage sisse Quick Nav.

- *Quick Nav sisse või välja lülitamine:* Vasaknool–paremnool
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* paremnool või vasaknool
- *Olenevalt rootorist kas järgmise või eelmise objekti valimine:* Üles–nool või alla–nool
- *Esimese või viimase objekti valimine:* Control–ülesnool või Control–allanool
- *Kirje toksamine:* Üles–nool–alla–nool
- *Üles, alla, vasakule või paremale kerimine:* Option–ülesnool, Option–allanool, Option–vasaknool või Option–paremnool
- *Lugemiskiirust reguleerida:* Ülesnool–vasaknool või Ülesnool–paremnool

### Ühe-tähe-Quick Nav veebis

Kui vaatate veebilehte ja Quick Nav on lubatud, siis saate lehel kiireks navigeerimiseks kasutada järgmisi klahve klaviatuuril. Klahvivajutus liigutab teid järgmisele määratud tüüpi objektile. Eelmisele objektile liikumiseks hoidke tähe vajutamisel Shift-klahvi.

- *Pealkiri:* H
- *Link:* L
- *Tekstiväli:* P
- *Nupp:* B
- *Vormijuhik:* C
- *Pilt:* I
- *Tabel:* T
- *Staatiline tekst:* S
- *ARIA maamärk:* W
- *Loend:* X
- *Sama tüüpi objekt:* M
- *1. taseme pealkiri:* 1
- *2. taseme pealkiri:* 2

- 3. taseme pealkiri: 3
- 4. taseme pealkiri: 4
- 5. taseme pealkiri: 5
- 6. taseme pealkiri: 6

### Teksti redigeerimine

Kasutage neid käsklusi (Quick Nav väljalülitatud) tekstiga töötamiseks. VoiceOver loeb teksti ette nii, nagu liigutate sisestuspunkti.

- *Minge tähthaaval edasi või tagasi:* paremnool või vasaknool
- *Minge sõnahaaval edasi või tagasi:* Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Minge ridahaaval üles või alla:* Üles-nool või alla-nool
- *Minge rea algusesse või lõppu.* Command-vasaknool või Command- allanool
- *Minge lõigu algusesse või lõppu:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Eelmisele või järgmisele lõigule liikumiseks:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Minge tekstivälja üla- või alaosasse:* Command-ülesnool või Command- allanool
- *Valige teksti nii, nagu liigute:* Shift +üüskõik milline ülalolev sisestuspunkti liikumise käsklus
- *Valige kogu tekst:* Command-A
- *validud teksti kopeerimine, lõikamine või kleepimine:* Command-C, Command-X, or Command-V
- *Tagasivõtt või viimase muudatuse parandamine:* Command-Z või Shift-Command-Z

### Braille kuva tugi

VoiceOver (pealelugemine) väljundi lugemiseks braille kirjas saate kasutada Bluetooth braille kuvarit, samuti saab kasutada sisestusklahvide ja muude juhikutega iPadi juhtimiseks, kui VoiceOver (pealelugemine) on sees. Toetatud braille kuvarite loendi leiate aadressil [www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html).

**Braille kuvari ühendamise.** Lülitage kuvar sisse, siis minge Settings (sätted) > General (üldine) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille ja valige kuvar.

**Reguleerib Braille seadeid.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille, kus saate:

- Lülitada sisse kitsendatud braille
- Lülitada välja automaatse braille tõlke.
- Lülitada välja üheksa-punkti braille
- Lülitada sisse telefoni oleku ja valida selle asukohta
- Lülitada sisse Nemeth koodi võrrandite jaoks
- Kuvada ekraaniklaviatuuri
- Muuta inglise keele braille tõlkeks

Teavet levinumate braille käskude kohta VoiceOver (pealelugemine) navigeerimisel ning teatud kuvarite spetsiifilist teavet leiate lehelt [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

**VoiceOver-funktsiooni keele määramine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Language (keel).

Kui muudate iPadi keelt, siis tuleb teil võib-olla VoiceOver (pealelugemine) ja braille kuvari keel lähtestada.

Kõige vasakpoolsema või parempoolsema lahtri oma braille kuvaril saate panna näitama süsteemi olekut ja muud teavet:

- Teavituste ajalugu sisaldab lugemata sõnumit
- Praegune teavituste ajaloo sõnum on lugemata

- VoiceOver (pealelugemine) kõne on summutatud
- iPadi aku on tühi (laetud vähem kui 20%)
- iPad on röhendasendis
- Ekraan on välja lülitatud
- Valitud real on täiendavat teksti vasakul
- Valitud real on täiendavat teksti paremal

**Vasak- või parempoolseimas lahttris ekraani olekuteabe kuvamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Status Cell (olekulahter) ja toksake Left (vasak) või Right (parem).

**Olekulahtri laiendatud kirjelduse vaatamine.** Vajutage oma braille kuvaril olekulahtri ruuterinuppu.

## Siri

Siriga saate teha mitmeid asju, näiteks avada rakendusi lihtsalt küsides ning lasta VoiceOver (pealelugemine) funktsioonil lugeda teile Siri vastuseid. Vaadake [Siri kasutamine](#) lk 37.

## Suum

Paljud rakendused võimaldavad teil konkreetseid objekte sisse või välja suumida. Näiteks saate Safaris veebilehe tulpasid laiendada topelt-toksates või näpistades. Kuid olemas on ka Zoom (suum), mis võimaldab teil suurendada ekraani olenemata sellest, mida teete. Samuti saab seda kasutada koos VoiceOveriga.

**Suumi sisse- või väljalülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum). Võite kasutada ka Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) - vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\)](#) lk 104.

**Sisse või välja suumimine.** Topelt-toksake ekraanil kolme sõrmega.

**Suurenduse muutmine.** Toksake kolme sõrmega ja lohistage üles või alla. Toksa-ja lohista viibe on sarnane topelt-toksamisele, välja arvatud selle poolest, et te ei tõsta teisel löögil sõrmi üles - selle asemel lohistate neid ekraanil. Kui hakkate lohistama, võite seda teha ühe sõrmega. iPad taastab reguleeritud suurenduse, kui te uuesti kolme sõrmega topelt-toksates sisse või välja suumite .

**Ekraanil ringi liikumine.** Sisse suumituna lohistage ekraanil kolme sõrmega. Kui hakkate lohistama, siis võite seda jätkata ühe sõrmega. Ühele küljele kerimiseks võite hoida ühte sõrme ekraani vastavas servas. Kiiremaks kerimiseks nihutage sõrme servale lähemale. Kui avate uue kuva, siis läheb suum ekraani ülaseri keskele.

Kasutades suumi Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga järgib ekraanipilt sisestuspunkti, hoides selle ekraani keskel. Vaadake [Apple'i juhtmevaba klaviatuur](#) lk 25.

## Invert Colors (värvide pööramine)

Vahel muudab iPadi ekraani värvide vastupidiseks pööramine selle lugemise lihtsamaks. Kui Invert Colors (värvide pööramine) on sisse lülitatud, siis näeb ekraan välja fotonegatiivina.

**Ekraani värvide pööramine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Invert Colors (värvide pööramine).

## Loe valik

Isegi kui VoiceOver (pealelugemine) on välja lülitatud, saate lasta iPadil ette lugeda iga valitud teksti.

**Valiku lugemise sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > Speak Selection (loe valik). Samuti võite:

- Lugemiskiirust reguleerida
- Lasta loetavat sõna esile tõsta kui teksti ette loetakse. Valige tekst, seejärel toksake Speak (loe).

## Häälega automaat-tekst

**Häälega automaattekst loeb tekstiparandusi ja soovitusi, mida iPad trükkimise ajal teeb.**

Häälega automaatteksti sisse-välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > Speak Auto-text (häälega automaattekst).

Speak Auto-text (häälega automaattekst) töötab ka VoiceOveri ja suumiga.

## Suur, rasvane ja kontrastne tekst

**Kuvage suurem tekst rakendustes, nagu kalender, kontaktid, post, teated ja märkmed.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > Large Text (suur tekst), kus saate sisse lülitada Larger Dynamic Type (suurema dünaamika tüüp) ja häälestada kirja suuruse.

**Kuvage iPadi objektidele rasvasem tekst.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) ning lülitage sisse Bold Text (rasvane tekst).

**Suurendage teksti võimaluse korral teksti kontrastsust.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) ning lülitage sisse Increase Contrast (kontrasti suurendamine).

## Ekraani liikumise vähendamine

Te võite peatada mõnede ekraanielementide liikumise, nt ikoonide ja hoiatuste parallaks-efekt.

**Vähendage liikumist.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) ning lülitage sisse Reduce Motion (liikumise vähendamine)

## Sees/väljas lüliti etiketid

Lihtsustamiseks sees või väljas olevate sätete nägemist, saate iPadil lasta näidata On/off lülitite lisasilte.

**Lülitisätete etikettide lisamine** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) ning lülitage sisse On/Of Labels (etiketid sees/väljas).

## Kuuldeaparaadid

Kui teil on iPhone'ile valmistatud kuulmisaparaat (töötab 4. põlvkonna või uuema iPadi ning kõikide iPad minidega), võite iPadi kasutada selle sätete häälestamiseks teie kuulumisele sobivaks.

**Kuulmisaparaadi sätete häälestamine ja oleku vaatamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenuused) > Hearing Aids (kuulmisaparaat), või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) Hearing Aid Control (kuulmisaparaadi juht) avamiseks. Vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\)](#) lk 104.

Otseteele juurdepääsuks lukustuskuval lülitage sisse Settings (sätted) > Accessibility (ligipääsetavus) Accessibility (ligipääsetavus) > Control on Lock Screen (lukustuskuva juhik).


Kasutage sätteid:

- Kuulmisaparaadi patarei oleku kontrollimiseks.
- Mikrofoni tausta helitugevuse ja ühtlustamise häälestamiseks.


Lisa A: [Ligipääsetavus](#)

- Valimiseks, millisesse kuulmisaparaati (vasak, parem või mõlemad) tuleb vastu võtta helivoog.
- Juhtida Live Listen funktsiooni.

**Kasutage iPadi nagu mikrofoni pulti.** Te võite kasutada Live Listen'it iPadi mikrofoni heli suunamiseks kuulmisaparaati. See aitab teil teatud olukordades paremini kuulata asetades iPadi heli allikale lähemale. Tehke kolmekordne klõps Kodu nupul, valige Hearing Aids (kuulmisaparaat), seejärel toksake Start Live Listen.

**Heli voogedastus kuulmisaparaati.** Siri, muusika, videote jm heli voogedastus, valides AirPlay menüüst kuulmisaparaadi .

## Tiitrid ja subtiitrid

Video rakendus sisaldab Alternate Track (alternatiivne jälgimine) nuppu , mida toksates võite valida video pakutavaid tiitreid ja subtiitreid. Standardsed tiitrid ja subtiitrid on tavaliselt loetletud, kuid kui eelistate konkreetset ligipääsu subtiitritele sügava ja raske kuulmispuude jaoks (SDH), võite sätestada iPadi nende kuulamiseks saadaval olevate asemel.

**Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite loend vaegkuuljatele.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning. (subtiitrid) > Closed Captions + SDH (subtiitrid + SDH). See lülitab sisse ka videote rakenduse subtiitrid ja tiitrid.

**Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine.** Toksake video vaatamise ajal vidote rakenduses .

**Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning. (subtiitrid) > Style (stiil), kus võite valida olemasolevatest subtiitritest või luua uue, isiklikul stiili valides:

- Kirjastiili, suuruse ja värvi
- Taustavärvi ja läbipaistmatuse
- Teksti läbipaistmatuse, serva stiili ja esiletõstmise

Valiksubtiitreid pole kõigil videotel.

## Mono Audio (monoheli) ja tasakaal

Mono Audio (monoheli) funktsioon kombineerib vasaku ja parema kanali heli monofooniliseks signaaliks, mida esitatakse mõlemas kanalis. Sel moel kuulete kõike emba-kumba kõrvaga või mõlema kõrvaga ühte kanalit valjemaks seades.

**Mono Audio sisse- või väljalülitamine ja tasakaalu reguleerimine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Mono Audio (monoheli).

## Omistatavad toonid

Teil on võimalik määrata oma kontaktide loendile erinevad helinad, FaceTime helistaja ID kuuldavaks tuvastamiseks. Samuti saab erinevad helinad panna hoiatama teid mitmesugustest sündmustest, sh uuest kõnepostist, uuest kirjast, saadetud kirjast säutsust, Facebooki postitusest ja meeldetuletustest. Vt [Helid ja vaikus](#) lk 29

Helinaid saate osta ja alla laadida iTunes Store'ist ning kuulata neid iPadil. Vt. ptk. 22, [iTunes Store](#), lk 91.

## Juhendatud juurdepääs

Juhendatud juurdepääs aitab iPadi kasutaval inimesel keskenduda ülesandele. Juhendatud juurdepääs piirab iPadi ühe rakendusega ning laseb määrata, millised rakenduse funktsioonid on kasutatavad. Kasutage Juhendatud juurdepääsu selleks, et:

- Piirata iPad ajutiselt ühe rakendusega

- Keelata ekraani alad, mis pole ülesande seisukohalt olulised või alad, kus juhuslik viibe võiks hajutada tähelepanu
- Keelata iPadi riistvaralised nupud

**Juhendatud juurdepääsu kasutamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > Guided Access (juhendatud juurdepääs), kus te saate:

- Juhendatud juurdepääsu sisse või välja lülitada
- Määrata parooli, mis kontrollib Juhendatud juurdepääsu kasutamist ja takistab kellelgi aktiivsest sessioonist lahkumist
- Sättestada, kas mõni teine ligipääsetavuse otsetee on seansi ajal saadaval.

**Guided Access (juhendatud juurdepääs) sessiooni alustamine.** Avage rakendus, mida tahate kasutada, seejärel tehke kolmik-klõps Kodu nupul. Reguleerige sessiooni sätteid, siis klõpsake Start.

- *Rakenduse juhikute ja rakenduse ekraani alade keelamine:* Tehke ring ümber kõigi ekraani alade, mida tahate keelata. Ala reguleerimiseks saate kasutada käepidemeid.
- *Sleep/Wake (uni/äratus) või helitugevuse nuppude lubamine:* Toksake Hardware Buttons (riistvara nupud) all Options (suvandid).
- *Kõigi ekraanipuudete ignoreerimine:* Puudutuse väljalülitamine.
- *Kuidas vältida iPadi lülitumist püstpaigutusest rõhtpaigutusse ning reageerimisest mistahes muudele liigutustele:* Lülitage Motion (liikumine) välja

**Guided Access (juhendatud juurdepääs) sessiooni lõpetamine.** Kolmik-klõpsake Kodu nuppu ja sisestage Guided Access (juhendatud juurdepääs) parool.

## Lülitiga juhtimine

Lülitiga juhtimine võimaldab juhtida iPad ühest või mitmest lülitist. Kasutage erinevaid mooduseis tegevuse sooritamiseks, nagu valimine, toksamine, lohistamine, trükkimine ja isegi vaba käega joonistamine. Põhitehnika on lüliti kasutamine objekti või asukoha valimiseks ekraanil, ning seejärel kasutage sama (või erinevat) lüliti selle objekti või asukoha esituse tegevuse valimiseks. Kolm põhilist meetodit on:

- *Objekti skaneerimine (vaikimisi),* mis toob esile erinevad ekraanil olevad objektid kuni valib nendest ühe.
- *Punkti skaneerimine,* mis võimaldab kasutada skaneerida ekraanil valitud asukohta.
- *Käsi valimine,* mis võimaldab vajaduse korral liikuda objektilt objektile (nõutav on mitu lüliti).

Pole vahet, millist meetodit kasutate, valides üksiku objekti (pigem üksik kui grupp) ilmub menüü, millest saate valida kuidas valitud objektile toimitakse (toksake, lohistage või näpistage).

Kui kasutate mitut lüliti, võite seada igale lülitile konkreetse tegevuse ning kohandada selle objekti valikumeetodile. Näiteks võite automaatse ekraani objekti skaneerimise asemel sättestada lüliti, mis ligutavad nõudmise korral eelmisele või järgmisele objektile.

Teil on võimalik häälestada lülitiga juhtimise käitumist mitmel moel, sobitamaks seda teie konkreetsete vajaduste ja stiiliga.

## Lüliti lisamine ja lülitiga juhtimise sisselülitamine.

Teil on võimalik lülitina kasutada ükskõik millist nendest:

- *Väline kohandatud lüliti.* Valige erinevate levinud USB või Bluetooth lülitite hulgast.
- *iPadi ekraani.* Toksake ekraanile lüliti esilekutsumiseks.
- *iPadi ekraani FaceTime kaamera.* Liigutage oma pead lüliti esilekutsumiseks. Teil on võimalik kaamerat kasutada kahe lülitina; üks, kui liigutate oma pead vasakule, ja teine, kui liigutate oma pead paremale.

**Lüliti lisamine ja selle tegevuse valimine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Switches (lülitid).

**Lüliti juhtimise sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), või võite kasutada ka Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) - vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\)](#) lk 104.

**Lüliti juhtimise väljalülitamine.** Kasutage suvalist skaneerimisviisi, et valida Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine).

Väljahüppamine! Switch Control (lüliti juhtimine) väljumiseks tehke kolmekordne klõps kodu nupul.

## Põhitehnikad

Need tehnikad töötavad kui skaneerite objekti või punkti.

**Objekti valimine.** Kui objekt on esiletõstetud, vajutage lülitit, mille olete sätestanud kui Select Item (objekti valiku) lüliti. Kui kasutate ühte lülitit, on lüliti vaikimisi Select Item (objekti valik).

**Kuva saadaval olevad toimingud.** Valige Select Item (objekti valik) lülitiga objekt. Saadaval olevad tegevused ilmuvad juhtmenüüsse, mis ilmub kui valite objekti.

**Toksake objektil.** Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüs valige omal meetodil Tap (toksake) Samuti võite lülitada sisse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Auto Tap (toksake), seejärel valige objekt ja ärge muutke Auto Tap intervalli (0,75 sek kui te ei ole seda häälestanud). Või sätestage lüliti konkreetselt toksamise viipe tegemiseks, Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Switches (lülitid).

**Teiste viibete või tegevuste sooritamine.** Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüst valige viibe või tegevus. Kui Auto Tap (automaatne toksamine) on sisselülitatud, kasutage oma lülitit Auto Tap (automaatne toksamine) intervalli jooksul, seejärel valige viibe. Kui saadaval on üle ühe lehekülje tegevusi, toksake teisele leheküljele minemiseks menüü all olevatele täppidele.

**Juhtmenüüst keeldumine** Toksake kui kõik menüüs olevad ikoonid on hämardunud.

**Enamate objektide nägemiseks kerige ekraani.** Valige ekraanilt mõni objekt, seejärel valige juhtmenüüst Scroll (kerimine).

**Riistvara tegevuse esitamine.** Valige ilmuvast menüüst objekt, seejärel valige Device (seade). Teil on võimalik kasutada menüüd nende tegevuste matkimiseks:

- Vajutage Kodu nuppu.
- Topeltklõpsake Kodu nuppu multitegumtöö jaoks.
- Teavituskeskuse või Juhtimiskeskuse avamine.
- Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu iPadi lukustamiseks.
- iPadi pööramine
- Nipsake küljelülitit.
- Vajutage Helitugevuse nuppe.
- Hoidke Kodu nuppu all Siri avamiseks.
- Klõpsake kolmekordselt Kodu nuppu.
- Raputage iPadi
- Vajutage Kodu ja Sleep/Wake (uni/äratus) nuppe üheaegselt ekraanipildi tegemiseks.

## Objekti skaneerimine

Üheaegselt objekti skaneerimisega tõstetakse iga objekt või grupp ekraanil esile, kuni vajutate Select Item (objekti valik) lülitit. Kui valite grupi, jätkub objektide esiletoomine grupis. Kui olete valinud ainulaadse objekti, skaneerimine peatub ja ilmub tegevusmenüü. Objekti skaneerimine toimub vaikimisi, kui lülitate esmalt sisse Lüliti juhi.

**Objekti valimine või grupi sisenemine.** Vaadake (ja kuulake) kui objekt on esiletõstetud. Kui objekt, mida soovite juhtida (või seda sisaldav grupp) on esiletõstetud, vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit. Liikuge sel viisil allapoole kuni soovitud juhtida objekti valimiseni.

**Grupist väljumine.** Vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit kui grupi või objekti lähedal ilmub esiletõstetud mõttekriips.

**Toksake valitud objekti.** Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüs valige Tap (toksake) Kui olete lubanud Auto Tap (automaatne toksamine), ärge tehke kolmveerand sekundi vältel mitte midagi.

**Teise tegevuse sooritamise.** Valige objekt, seejärel valige ilmuvast menüüst tegevus. Kui Auto Tap (automaatne toksamine) on sisselülitatud, tegutsege oma lülitiga kolmveerand sekundi jooksul valides objekti ekraanile tellimiseks saadaval olevate viibete menüü.

## Punkti skaneerimine

Punkti skaneerimine võimaldab valida ekraanilt objekti sihtides seda täpsustamiseks skanneriga.

Punkti skaneerimise sisselülitamine Settings (sätted) valimiseks juhtmenüüst kasutage objekti skaneerimist, seejärel valige Item Mode (objekti režiim), et vahetada see Point Mode (punkti režiim) vastu. Menüü sulgemisel ilmub vertikaalne sihikujoonestik.

**Tagasi objekti skaneerimisele.** Valige juhtmenüüst Settings (sätted), seejärel valige Point Mode (punkti režiim), et vahetada see Item Mode (objekti režiim) vastu.

## Seadistamine ja häälestamine

**Põhisätete häälestamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lülitit juhtimine), kus saate:

- Lisada lüliteid
- Lülitada välja automaatse skaneerimise (kui olete lisanud "Move to Next Item" (liigu järgmisele objektile) lülitit)
- Reguleerida skaneerimise intervalli
- Sättestada skaneerimise pausile grupis esimese objekti puhul.
- Valida, mitu korda tsüklil ekraani läbib, enne Switch Control (lülitit juhtimine) peitmist.
- Lülitada Auto Tap (automaatne toksamine) sisse või välja ning sättestada teise lülitit tegevuse toimimise intervall juhtmenüü näitamiseks.
- Sättestada, kas liigutust korratakse kui lülitit all hoida, ning kui kaua enne kordamist oodata.
- Sättestada, kas ja kui pikalt tuleb lülitit all hoida enne selle aktsepteerimist lülitit tegevusena.
- Lülitit juht eirab juhuslikult korratud lülitit vajutusi.
- Häälestada punkti skaneerimise kiirust
- Lülitada sisse heliefektid või kõne
- Valida objekt, mida soovite menüüs näha
- Teha valiku kursor suuremaks või muuta värvi
- Sättestage, kas objektid tuleks skaneerimise ajal grupeerida
- Salvastada kohandatud viiped, mida soovite valida juhtmenüü Fine-tune (peenhäälestus) Switch Control (lülitit juhtimine) Action (tegevused) jaotisest.

Valige juhtmenüüst Settings (sätted), et:

- Häälestada skaneerimise kiirust
- Muuta juhtmenüü asukohta
- Vahetada objekti skaneerimise ja punkti skaneerimise režiimi
- Valida kas punkti skaneerimise režiimis kuvatakse sihikujoonestik või ruudustik
- Tagasi võtta skaneerimise suunda
- Lülitada heli või kõne saatehelid sisse või välja.
- Lülitada välja grupid objektide ükshaaval skaneerimiseks



## AssistiveTouch

AssistiveTouch aitab teil kasutada iPadi, kui teil on raskusi ekraani puudutamise või nuppude vajutamise. Saate kasutada iPadi juhtimiseks ühilduvat tarvikut, nt juhtkangi koos AssistiveTouchiga. AssistiveTouchi võite kasutada ka ilma tarvikuta, et teha viipeid, mis on teile rasked.

**AssistiveTouchi sisse lülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > AssistiveTouch, või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake [Accessibility Shortcut \(ligipääsetavuse otsetee\)](#) lk 104.

**Jälgimiskiiruse reguleerimine (tarvikuga).** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenus) > AssistiveTouch > Touch Speed (puute kiirus).

**AssistiveTouch menüü kuvamine või peitmine.** Klõpsake oma tarviku teist nuppu.

**Menüünupu peitmine (tarvikuga).** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenus) > AssistiveTouch > Always Show Menu (Näita alati menüüd).

**Mitme sõrmega viipamine või lohistamine.** Toksake menüünuppu, seejärel toksake Device (seade), More (rohkem), seejärel Gestures (viiped). Toksake viipeks vajalikku numbrite arvu. Kui vastavad rõngad ilmuvad ekraanile, siis viibake või lohistage viipeks vajalik suunas. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

**Näpistamisviibe.** Toksake menüünuppu, toksake Favourites (lemmikud), seejärel toksake Pinch (näpista). Kui ilmuvad näpistusrõngad, siis toksake näpistusrõngaste liigutamiseks suvalises kohas ekraanil, seejärel lohistage näpistamiseks näpistusrõngad sisse-välja. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

**Isikliku viipe loomine.** Te võite lisada oma lemmikviipe juhtmenüüle (nt toksake ja hoidke või kahe-sõrme ringid). Toksake menüünuppu, toksake Favourites (lemmikud), seejärel toksake tühja viitelahtrit. Või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenus) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe).

*Näide 1.* Pöörleva viipe loomiseks minge Settings (sätted) > Accessibility (ligipääsetavusteenus) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe). Keerake iPadi viipe salvestamise ekraanil, mis küsib puudutust viipe loomiseks, kaht sõrme ümber nendevahelise punkti. Kui see ei pöördu õigesti, toksake Cancel (katkesta) ja proovige uuesti. Kui see näib õige, toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi - näiteks „Pööre 90.“ Seejärel saate nt kaardi vaate pööramiseks avada Maps (kaardid), toksata AssistiveTouch menüü nuppu ja valida Favorites (lemmikud) -st Pööra 90. Kui ilmub sõrme algsuunade tähistav sinine sõõr, lohistage see punkti lähedale, mida soovite kaardil pöörata ning vabastage. Soovi korral võite luua ka mitu viibet erinevate pöördekaadidega.

*Näide 2.* Loogem puute ja hoidmise viipe, mida kasutada Algkuval ikoonide ümberkorraldamiseks. Seekord hoidke viipe salvestamise ekraanil sõrme ühes punktis, kuni salvestuse edenemisriba jõuab poole peale, seejärel tõstke sõrm. Olge tähelepanelik, et sõrme salvestamise ajal ei liigutaks, vastasel juhul salvestatakse see kui lohistamine. Toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi. Viipe kasutamiseks toksake AssistiveTouch menüü nuppu ja valige lemmikutest viibe. Kui ilmub puudutust tähistav sinine sõõr, lohistage see üle Algkuva ikooni ja vabastage.

**Ekraani lukustamine või keeramine, iPadi helitugevuse reguleerimine või iPadi raputamise simuleerimine.** Toksake menüünuppu, seejärel toksake Device (seade).

**Kodu nupu vajutuse simuleerimine.** Toksake menüünuppu, seejärel toksake Home (kodu).

**Menüünupu liigutamine.** Lohistage seda mööda ekraani serva kuhu soovite.

**Menüüst väljumine ilma viipeta.** Toksake suvalises kohas väljaspool menüüd. Eelmisesse menüüsse naasmiseks toksake menüü keskel olevale noolele.

## Laiekraan-klaviatuurid

Kui keerate iPadi rõhtasendisse, siis kuvavad kõik iPadi sisse ehitatud rakendused suurema ekraaniklaviatuuri. Samuti võite trükkida Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga.

## Ligipääsetavus OS X-is

OS X ligipääsetavusfunktsioone saate kasutada siis kui sünkroonite iTunes'iga infot ja sisu iTunes'i teegist iPadi. Valige Finderis Help > Help Center, seejärel otsige „accessibility“.

Täpsemat teavet iPadi ja OS X-i ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate veebilehelt [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## iPad ettevõttes

Toetades turvalist juurdepääsu firmavõrkudele, kaustadele ja Microsoft Exchange'ile, on iPad valmis tööks. Täpsemat teavet iPadi kasutamise kohta äris vt [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business).

## E-post, kontaktid ja kalender

iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja teada oma ettevõtte nõutavaid sätteid. Kui olete saanud oma iPadi oma töökohast, on sätted ja rakendused tõenäoliselt juba paigaldatud. Kui see on teie isiklik iPad, tuleb süsteemi administraatoril anda teile sisenemiseks vajalikud sätted või nad võivad teid ühendada mobiilseadmete halduse serveriga, mis paigaldab teile vajalikud sätted ja rakendused.

Organisatsioonilised sätted ja kontod on enamasti konfigureeritud Profiles (profiilid) all. Teil võidakse paluda paigaldada konfiguratsiooni profiil, mis saadetakse e-postiga või mõni mis tuleb alla laadida veebilehelt. Kui avate faili, küsib iPad luba profiili paigaldamiseks ja annab teavet selle sisu kohta.

Enamikel juhtudel, kui paigaldate konfiguratsiooni profiili, mis loob teile konto, võivad mõned iPadi sätted muutuda. Näiteks võib teie organisatsioon lülitada sisse Auto-Lock (automaatlukustus) ja nõuda sellele parooli paigaldamist, kaitsmaks teavet, millele te oma konto alt ligi pääsete.

Te võite oma profiili näha Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles (profiilid). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik sellega seotud sätted ja kontod, kaasaarvatud kõik kohandatud rakendused, millega organisatsiooni teid varustanud on või olete alla tõmmanud. Kui vajate profiili eemaldamiseks parooli, võtke ühendust oma süsteemi administraatoriga.

## Võrgu juurdepääs

VPN (virtuaalne privaatvõrk) pakub interneti kaudu turvalist juurdepääsu privaatvõrkudele, nt teie firma võrk. Võimalik, et teil tuleb paigaldada App Store-st VPN rakendus, mis konfigureerib teie iPadi ligipääsuks teatud võrkudele. Teabe saamiseks vajalike rakenduste ja sätete kohta, võtke ühendust oma süsteemi administraatoriga.

## Rakendused

Lisaks sisseehitatud rakendustele ja App Store'ist saadud rakendustele võib teie organisatsioon tahta muude kindlate rakenduste olemasolu. Nad võivad teile anda ettemakstud lunastuskoodi App Store'i jaoks. Kui laete alla rakenduse kasutades lunastuskoodi, siis olete selle omanik vaatamata sellele, et ettevõtte selle teie eest kinni maksis.

Teie ettevõtte osta App Store rakenduste litsentsi, mis on teile teatud ajaks määratud, kuid mida säilitab ettevõtte. Teil palutakse nendele rakendustele ligi pääsemiseks osaleda teie organisatsiooni programmis. Peale teie iTunes konto registreerimist lubatakse paigaldada teile määratud rakendused. Samuti võite need leida Purchased (ostetud) loendist App Store'ist. Sellisel viisil vastu võetud rakendus eemaldatakse, kui ettevõtte määrab selle kellelegi teisele.

Teie ettevõtte võib arendada ka kohandatud rakenduse, mida App Store'ist ei leia. Need paigaldatakse veebilehelt või kui ettevõtte kasutab mobiilse seadme haldust, saate teate mis palub teil paigaldada see õhu kaudu. Need rakendused kuuluvad ettevõttele ja need võidakse eemaldada või nende töö peatada kui teid kustutatakse konfiguratsiooni profiilist või eraldatakse iPad mobiilse seadme halduse serverist.


# Rahvusvahelised klaviatuurid

Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad teil teksti trükkida paludes keeltes, sh Aasia keeltes ning paremalt vasakule kirjutatavates keeltes.

## Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine

Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad teil teksti trükkida paludes keeltes, sh Aasia keeltes ning paremalt vasakule kirjutatavates keeltes. Toetatud klaviatuuride loendi leiate aadressil [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

**Klaviatuuride haldamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > International (rahvusvaheline) > Keyboards (klaviatuurid).

- *Klaviatuuri lisamine:* Toksake Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur), seejärel valige loendist klaviatuur. Teiste klaviatuuride lisamiseks korrake toimingut.
- *Klaviatuuri eemaldamine:* Toksake Edit (muuda), toksake eemaldatava klaviatuuri kõrval  ning seejärel Delete (kustuta).
- *Klaviatuuride loendi redigeerimine:*



**Jaapani romaji trükkimine.** Kasutage silpide trükkimiseks Romaji klaviatuuri. Alternatiivsed valikud ilmuvad klaviatuuri kohale, nende trükkimiseks toksake neid. Rohkemate silpide valimiseks lohistage loendit vasakule või toksake noolenuppu.

**Facemarkide või emotikonide trükkimine.** Kasutage jaapani kana klaviatuuri ja toksake <sup>^</sup> klahvi. Samuti võite:

- *kasutada jaapani Romaji klaviatuuri (QWERTY-jaapani paigutus):* Toksake 123, seejärel toksake <sup>^</sup> nuppu.
- *Hiina (lihtsustatud või traditsioonilise) Pinyin või (traditsioonilise) Zhuyin klaviatuuri kasutamine:* Toksake #+=, seejärel toksake <sup>^</sup> nuppu.

## Oluline ohutusteave



**HOIATUS:** Käesoleva ohutusjuhendi eiramine võib kaasa tuua tulekahju tekkimise, elektrilöögi või muu vigastuse või kahju kas iPadile või muule varale. Lugege enne iPadi kasutama hakkamist kõiki allpool toodud ohutusjuhiseid.

**Käsitsemine.** Kasutage iPadi hoolsalt. See on valmistatud metallist, klaasist ja plastist ning sisaldab tundlikke elektroonilisi komponente. Maha pillamisel, põletamisel, augu löömisel või muljumisel, samuti kontakti sattumisel vedelikuga võib iPad viga saada. Ärge kasutage kahjustatud iPadi, näiteks juhul kui selle ekraan on pragunenud, kuna see võib põhjustada vigastusi. Kui olete mures kriimustuste pärast, siis kaaluge vutlari või kaante kasutamist.

**Remontimine.** Ärge avage iPadi ning ärge püüdke iPadi ise remontida. iPadi lahtivõtmine võib põhjustada teile vigastusi või kahjustada iPadi. Kui iPad on vigastatud, rikkis või satub kontakti vedelikuga, siis võtke ühendust Apple'i või Apple'i volitatud teenusepakkujaga. Täpsemat teavet hooldamise kohta leiate aadressil: [www.apple.com/support/ipad/service/faq](http://www.apple.com/support/ipad/service/faq).

**Aku.** Ärge püüdke vahetada iPadi akut ise, kuna nii võite kahjustada akut, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. iPadi liitium-ioonakut võib vahetada üksnes Apple või Apple'i ametlik teenindus ning see tuleb utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi. Ärge põletage akut. Täpsemat teavet akude utiliseerimise ja vahetamise kohta vt [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**Tähelepanu hajumine.** iPadi kasutamine teatud olukordades võib teie tähelepanu hajutada ning põhjustada ohtlikke olukordi. Järgige reegleid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist (näiteks vältige tekstisõnumite saatmist autoroolis ja kõrvaklappide kasutamine jalgrattasõidul).

**Navigeerimine.** Maps (kaardid), teejuhised, Flyover ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest.

**Laadimine.** Laadige iPadi komplekti kuuluva USB-kaabli ja toiteadapteriga või muu teiste tootjate „Made for iPad“ (valmistatud iPadile) juhtme ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema pesaga. Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine ning laadimine niiskuse esinemisel võib põhjustada elektrilöögi. Kui te kasutate iPadi aku laadimiseks Apple'i USB-vooladapterit, siis kontrollige enne voluadapteri pistikupessa ühendamist, et vahelduvvoolupistik või vahelduvvoolu juhe on lõpuni adapteris.

**Pikaajaline kuumuse kätte jätmine.** iPad ja selle toiteadapter vastavad täielikult rakendatavatele pinnatemperatuuri standarditele ja piirangutele. Seejuures isegi koos nende piirangutega võib püsiv kontakt soojade pindadega pikemate perioodide vältel põhjustada ebamugavust või vigastusi. Kasutage tervet mõistust, vältimaks olukordi, kus teie nahk on kontaktis seadmega või selle toiteadapteriga kui seda kasutatakse või ühendatakse pikemaks ajaks vooluvõrku. Näiteks, ärge magage, ega asetage seadet ega selle toiteadapterit teki, padja või oma keha alla kui see on ühendatud vooluvõrku. Oluline on hoida iPadi ja selle toitejuhet laadimise ajal hästiventileeritud kohas. Olge eriti hoolikas kui teie füüsiline olek mõjutab teie võimet tuvastada kuumust keha vastas.



**Kuulmiskadu.** Valju heli kuulamine võib kahjustada teie kuulmist. Taustamüra, samuti jätkuv tugev helitase võivad jätta mulje, et heli on vaiksem kui see tegelikult on. Enne millegi oma kõrva panekut lülitage heli sisse ja kontrollige helitugevust. Täpsema teabe saamiseks kuulmiskahjustuste kohta vaadake [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). Täpsemat teavet helitugevuse piiri määramise kohta iPadil vt **Muusika sätted** lk 57.



**HOIATUS:** Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul suure helitugevusega.

**Apple'i kõrvaklapid.** Hiinas iPhone 4s või uuematega müüdavad peakomplektid (ära tuntavad nõopide tumeda isolatsioonirõnga järgi) vastavad Hiina standarditele ning ühilduvad iPhone 4s või uuematega, iPad 2 või uuematega ning iPod touch 5. põlvkonnaga. Kasutage oma seadmega üksnes ühilduvaid peakomplekte.

**Raadiosignaaliid.** iPad kasutab juhtmevabade võrkudega ühendumiseks raadiosignaale. Teavet nende signaalide edastamiseks kasutatava võimsuse kohta ning sammude kohta, mida saate nende mõju vähendamiseks ette võtta, vt Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Legal (juriidiline) > RF Exposure (raadiosageduse mõju).

**Raadiohäired.** Järgige märke ja teateid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete kasutamist (näiteks tervishoiuasutustes või lõhkamisaladel). Kuigi iPad on kavandatud, testitud ja toodetud vastamaks raadiosagedusliku emissiooni regulatsioonidele, võivad iPadi sellised emissioonid mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd negatiivselt ning põhjustada rikkeid. Kui kasutamine on keelatud, nt lennukis või kui võimud seda nõuavad, siis kasutage iPadi juhtmevabade saatjate väljalülitamiseks lennurežiimi.

**Meditatsioonilised seadmed.** iPad sisaldab raadiot, mis tekitab elektromagnetvälja. Sellised elektromagnetväljad võivad segada südamestimulaatoreid või muid meditsiiniseadmeid. Kui te kannate südamestimulaatorit, siis hoidke südamestimulaator ja iPad teineteisest vähemalt 15 cm kaugusel. Kui kahtlete, kas iPad häirib teie südamestimulaatorit või muud meditsiinilist seadet, peatage iPadi kasutamine ja pidage nõu oma arstiga, saamaks teavet oma konkreetse meditsiinilise seadme kohta. iPadi vasakul küljel ja esiklaasi paremas servas on magnetid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, defibrillaatoreid või teisi meditsiiniseadmeid. Ka iPad Smart Cover ja iPad Smart Case sisaldavad magneteid. Hoidke südamestimulaator või defibrillaator ja iPad, iPad Smart Cover või iPad Smart Case teineteisest vähemalt 15 cm kaugusel.

**Meditatsioonilised näidustused.** Kui teil on mõni meditsiiniline näidustus, mida iPad võiks teie arvates mõjutada (nt atakid, minestamised, pinge silmades või peavalu), siis pidage enne iPadi kasutamist nõu oma arstiga.

**Plahvatusohtlik atmosfäär.** Ärge laadige ega kasutage iPadi alades, kus esineb potentsiaalselt plahvatusohtlik atmosfäär, näiteks tankimisaladel, või kohtades, kus õhus leidub kemikaale ja osakesi (nt viljatolm, tolm, metallipuru). Järgige kõiki silte ja juhiseid.

**Korduvad liigutused.** Kui teete iPadil korduvaid toiminguid, nt trükkimine või mängude mängimine, siis võib teie kätes, randmetes, õlgades, kaelas või teistes kehaosades tekkida ajuti ebamugavustunne. Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPadi kasutamine ja pidage nõu arstiga.

**Missioonikriitilised tegevused.** See seade pole mõeldud kasutamiseks olukorras, kus seadme rike võib põhjustada surma, kehavigastusi või tõsist keskkonnakahju.

**Neelamisohu.** Mõned iPadi tarvikud võivad põhjustada väikelastele neelamisohu. Hoidke sellised tarvikud väikelaste käeulatuses väljas.

## Oluline teave käsitlemise kohta

Kui iPad puutub kokku millegagi, mis võib tekitada plekke - mustus, tint, meik, palsamid - siis puhastage see viivitamatult. Puhastamiseks:

- Ühendage lahti kõik juhtmed ja lülitage iPad välja (vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu, siis libistage ekraaniliugurit).
- Kasutage pehmet ebemevaba lappi.
- Vältige niiskuse sattumist seadme avadesse.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega suruõhku.

iPadi esiküljel on valmistatud sõrmejäljekindla õli hülgava kattega klaasist. See kate kuulub normaalsel kasutamisel aja jooksul maha. Puhastusvahendid ja abrasiivsed materjalid vähendavad katet veelgi ning võivad klaasi kriimustada.

**Pistikute, pesade ja nuppude kasutamine.** Ärge kunagi kasutage pistiku porti ühendamisel jõudu ega rakendage nupule ülemäärast survet. See võib põhjustada kahjustusi, mida garantii ei kata. Pistik ja port tõenäoliselt ei sobi, kui pistiku porti ühendamiseks tuleb kasutada liigset jõudu. Veenduge, et takistus ei ole, et pistik sobib porti ning et pistik on pordi suhtes õiges asendis.

**Lightning-juhe.** Lightning-pistiku pleekimine regulaarsel kasutamisel on normaalne. Mustus, praht ja kokkupuutumine vedelikega võib põhjustada pleekimist. Pleekimise kõrvaldamiseks või kui kaabel muutub kasutamisel soojaks või ei lae ega sünkrooni iPadi, ühendage Lightning-juhe oma arvutist või toiteadapterist lahti ning puhastage seda pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Ärge kasutage Lightning-pistiku puhastamiseks vedelikke või puhastusvahendeid.

**Kasutustemperatuur.** iPad on mõeldud töötamiseks keskkonna temperatuuril 32° ja 95° F (0° ja 35° C) vahel ning hoidmiseks temperatuurivahemikus -4° ja 113° F (-20° ja 45° C). iPadi võib kahjustada ja aku kasutusaega lühendada kui seadet hoitakse või kasutatakse väljaspool neid temperatuurivahemikke. Vältige iPadi puhul järske temperatuuri või niiskuse muutusi. Kui te kasutate iPadi või laete selle akut, läheb iPad tavapäraselt soojaks.

Kui iPadi sisetemperatuur ületab normaalse töötemperatuuri (nt kuumas autos või pikema aja vältel otsese päikese käes), siis võivad selle katsed temperatuuri reguleerida põhjustada järgmisi nähtusi:

- iPad lõpetab laadimise.
- Ekraan hämardub.
- Ilmub temperatuurihoiatuse kuva.
- Mõned rakendused võivad sulguda.

**Tähtis:** Kui kuvatakse temperatuurihoiatuse kuva, siis ei pruugi iPadi kasutamine olla võimalik. Kui iPad ei saa oma sisetemperatuuri reguleerida, siis läheb see sügavasse unerežiimi kuni jahtumiseni. Viige iPad jahedamasse kohta, kus päike peale ei paista ning oodake mõni minut, enne kui püüate seda uuesti kasutada.

Täpsema teabe saamiseks vaadake [support.apple.com/kb/HT2101](https://support.apple.com/kb/HT2101).

## iPadi tugileht

Põhjaliku tugiteabe leiate aadressil [www.apple.com/support/ipad](https://www.apple.com/support/ipad). Apple'iga ühenduse võtmiseks isikliku toe saamise eesmärgil (pole kõigis piirkondades saadaval) vt [www.apple.com/support/contact](https://www.apple.com/support/contact).

## iPad taaskäivitamine või lähtestamine

Kui miski ei tööta korralikult, siis proovige iPadi uuesti käivitada, sundväljuge rakendusest või lähtestage iPad.

**iPadi taaskäivitamine.** Hoidke all Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu, kuni ilmub punane liugur. iPadi väljalülitamiseks libistage sõrm üle liuguri. iPadi uuesti sisselülitamiseks hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPad võib olla tühi. Ühendage iPad laadimiseks USB-vooluadapteriga. Vaadake [Laadimine ja aku jälgimine](#) lk 35.

**Rakendusest sundväljumine.** Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu iPadi ülaosas mõned sekundid all, kuni ilmub punane liugur, siis hoidke all Kodu nuppu, kuni rakendus sulgub.

Kui te ei saa iPadi välja lülitada või kui probleem ei kao, siis võib olla vaja iPadi lähtestada. Tehke seda vaid siis kui iPadi ei ole võimalik taaskäivitada.

**iPadi lähtestamine.** Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja Kodu nuppu vähemalt kümme sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.



Lähtestada saab sõnastikku, võrgusätteid, algkuva paigutust ja asukohahoiatusi. Samuti saate kustutada kogu oma sisu ja sätteid.

## iPadi sätete lähtestamine

**iPadi sätete lähtestamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) ja valige suvand:

- *Kõigi sätete lähtestamine.* Lähtestatakse kõik teie eelistused ja sätteid.
- *Kogu oma sisu ja sätete kustutamine:* Teie info ja sätteid on eemaldatud. iPadi ei saa kasutada enne kui see on uuesti häälestatud.
- *Võrgusätete lähtestamine:* Kui te võrgusätteid lähtestate, siis eemaldatakse teie varem kasutatud võrkude loend ja installimata VPN-sätteid konfiguratsiooniprofiili kaupa. (Eemaldamiseks konfiguratsiooniprofiili kaupa installitud VPN-sätteid, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Profile (profiil), valige profiil ja toksake Remove (eemalda). See kõrvaldab ka muud selle profiili sätteid ja kontod.) Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse, ühendades teid lahti võrgust, milles te olete. Wi-Fi ja "Ask to Join Networks" sätteid jäävad sisselülitatuks.
- *Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine:* Klaviatuuri sõnastikku saate lisada sõnu, lükates tagasi iPadi poolt teile trükkimisel soovitatavaid sõnu. Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine kustutab kõik lisatud sõnad.
- *Algkuva paigutuse lähtestamine:* Taastab sisse ehitatud rakenduste algse paigutuse algkuval.
- *Asukoha ja privaatsuse lähtestamine:* Lähtestab asukohateenused ja privaatsuse tehasesätetele.

## Rakendus ei täida ekraani

Enamikku iPhone ja iPod touchi rakendusi saab kasutada ka iPadil, kuid need ei pruugi osata kasutada suurt ekraani. Sel juhul toksake rakenduse suumimiseks . Toksake  naasmiseks originaalsuurusele.

Kontrollige App Store'ist, kas seal on rakenduse iPadile optimeeritud versioon või universaalne versioon, mis on optimeeritud iPhone'ile, iPod touchile ja iPadile.

## Ekraaniklaviatuur ei ilmu

Kui iPad on paardatud Bluetooth-klaviatuuriga siis ekraaniklaviatuur ei ilmu. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage Bluetooth-klaviatuuril nuppu Eject (väljuta). Samuti võite kuvada ekraaniklaviatuuri, viies Bluetooth-klaviatuuri tööolukohast välja või selle välja lülitades.

## iPad-i kohta teabe saamine

**Teabe vaatamine iPadi kohta.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave).

Vaadatavad asjad on järgmised:

- Lugude, fotode, videote ja rakenduste arv
- Vaba ja kasutatav kettaruum
- iOS versioon
- Mudeli number
- Seerianumber
- Wi-Fi ja Bluetooth aadressid
- Diagnostika ja Kasutus ning Juriidiline (kaasa arvatud juriidilised märkused, litsentsid, garantii, õigusteave ja RF mõju teave)

Seerianumbri ja teiste identifikaatorite kopeerimiseks puudutage ja hoidke identifikaatorit, kuni ilmub Copy (kopeeri).

Aitamaks Apple'il tooteid ja teenuseid parandada, saadab iPad diagnostika- ja kasutusteavet. Need andmed ei võimalda tuvastada teie isikut, kuid võivad sisaldada asukohateavet.

**Diagnostikateabe vaatamine või väljalülitamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Diagnostics & Usage (diagnostika ja kasutamine).

## Kasutusteave

**Kasutusteabe vaatamine.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Usage to(kasutus):

- Vaadata iga rakenduse kettaruumi
- iCloud kettaruumi vaatamine ja haldamine:
- Vaadata iPadi laadimisest möödunud aega

## Keelatud iPad

Kui iPad keelatakse kuna olete unustanud oma parooli või sisestanud selle mitu korda ebaõigesti, võite taastada iPadi iTunes'i või iCloud varunduse abil ja lähtestada parooli. Vaadake rohkem teavet [iPadi lähtestamine lk 134](#)

Kui saate iTunes'ilt teate, et teie iPad on lukus ja teil tuleb sisestada parool, vaadake [support.apple.com/kb/HT1212](http://support.apple.com/kb/HT1212).

## VPN sätted

VPN (virtuaalne privaatvõrk) pakub interneti kaudu turvalist juurdepääsu privaatvõrkudele, nt teie ettevõtte võrgule. Võimalik, et teil tuleb paigaldada App Store-st VPN rakendus, mis konfigureerib teie iPadi ligipääsuks teatud võrkudele. Teabe saamiseks vajalike rakenduste ja sätete kohta, võtke ühendust oma süsteemi administraatoriga.

## Profili sätted

Konfiguratsiooni profiil määratleb iPadi kasutamise sätteid, ühinemaks ettevõtte või kooli võrgu või kontodega. Teil võidakse paluda paigaldada konfiguratsiooni profiil, mis saadetakse e-postiga või mõni mis on alla laetud veebilehelt. iPad küsib luba profiili paigaldamiseks ning kuvab info selle sisu kohta kui faili avate. Te võite Profiili näha kui teil on paigaldatud Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles (profiilid). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik selle profiiliga seotud sätted, rakendused ja andmed.

## iPadi varundamine

iPadi automaatselt varundamiseks saate kasutada kas iCloud'i või iTunes'i. Kui valite varundamiseks iCloud'i, siis ei saa te automaatselt varundamiseks oma arvutisse kasutada iTunes'i, kuid te saate iTunes'iga arvutisse varundada käsitsi. iCloud varundab iPadi iga päev üle Wi-Fi, kui see on ühendatud toiteallikasse ja lukustatud. Viimase varunduse kuupäev ja kellaaeg on kirjas Storage & Backup (ruum ja varundus) kuva alaservas.

iCloud varundab teie:

- Ostetud muusika, filmid, telesaated, rakendused ja raamatud
- teie Camera Roll-albumis olevad fotod ja videod
- iPadi sätted:
- rakenduste andmed
- Algkuva, kaustade ja rakenduste paigutus
- sõnumid
- Helinad

**Märkus:** Purchased (ostetud) sisu ei ole varundatav kõigil aladel.

**iCloud-varunduse sisselülitamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud, siis logige vajaduse korral oma Apple ID ja parooliga sisse. Minge Storage & Backup (ruum ja varundus) ja lülitage iCloud-varundus sisse. Varundamise sisselülitamiseks iTunes'i minge File > Devices (seadmed) > Varundus.

**Kohene varundamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage & Backup (ruum ja varundus), seejärel toksake Back Up Now (varunda nüüd).

**Varunduse krüpteerimine.** iCloud varundus krüpteeritakse automaatselt, nii et teie andmed on mõlemal juhul kaitstud volitamata ligipääsu eest, nii teie seadmetesse edastades ja kui see salvestatakse iCloud'i. Kui kasutate varundamiseks iTunes'i, valige iTunes Summary (kokkuvõte) paanil "Encrypt iPad backup" (iPadi varundusfailide krüpteerimine).

**Varundusfailide haldamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage & Backup (ruum ja varundus), seejärel toksake Manage Storage (hallake kettaruumi). Toksake oma iPadi nime. Teil on võimalik hallata, millised rakendused varundatakse iCloud'i ja eemaldada olemasolevad varundused. iTunes'is eemaldage varundus iTunes Preferences'is.

**Varundatavate seadmete vaatamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage & Backup (ruum ja varundus) > Manage Storage (hallake kettaruumi).

**iCloud-varunduse lõpetamine.** Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage & Backup (ruum ja varundus), seejärel lülitage iCloud Backup (iCloud-varundus) välja.

Muusikat, mis pole ostetud iTunes'i kaudu, ei varundata iCloud'i. Selle sisu varundamiseks ja taastamiseks kasutage iTunes'i. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga lk 17](#).

**Tähtis:** Muusika-, filmide- ja telesaateostude varundus pole kättesaadav kõigis riikides. Varasemad ostud ei pruugi olla taastatavad, kui neid iTunes Store's, App Store's või iBookstore's enam pole.

Ostetud sisu ja Photo Streami sisu ei arvestata teie 5 GB tasuta iCloud kettaruumi hulka.

Täpsemat teavet iPadi varundamise kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT5262](https://support.apple.com/kb/HT5262).

## iPad tarkvara uuendamine ja taastamine

iPadi tarkvara saate värskendada Settings (sätted) alt või iTunes'i kaudu. iPadi saate ka tühjendada ning seejärel kasutada kas iCloud'i või iTunes'i varundusest taastamiseks.

Kustutatud andmed pole enam iPadi kasutajaliidese kaudu kättesaadavad, kuid iPadist neid ei kustutata. Teavet kogu sisu ja sätete kustutamise kohta vt [iPadi taaskäivitamine või lähtestamine](#) lk 131.

### iPadi uuendus

iPadi tarkvara saate värskendada Settings (sätted) alt või iTunes'i kaudu.

**iPadi värskendamine juhtmevabalt.** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Software Update (tarkvara värskendamine). iPad kontrollib saadaval olevaid tarkvara uuendusi.

**Tarkvara värskendamine iTunes'is.** iTunes kontrollib tarkvarauuenduste leidumist alati kui te iPadi iTunes'i kaudu sünkroonite. Vaadake [Sünkroonimine iTunes'iga](#) lk 17.

Täpsemat teavet iPadi tarkvara värskendamise kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### iPad taastamine

iPadi varundusest taastamiseks saate kasutada kas iCloud'i või iTunes'i.

**Taastamine iCloud'i varundusest.** Kõigi sätete ja kogu teabe kustutamiseks lähtestage iPad. Logige iCloud'i sisse ja valige Setup Assistant'i jaotisest Backup (varundus) suvand Restore (taasta). Vaadake [iPadi taaskäivitamine või lähtestamine](#) lk 131.

**iTunes'i varundusfailist taastamine.** Ühendage iPadi arvutiga, mida te tavaliselt sünkroonimiseks kasutate, valige iTunes'i aknas iPad ja klõpsake Summary (kokkuvõte) paanil Restore (taasta).

Kui iPadi tarkvara taastatakse, siis saate selle häälestada kas uue iPadina või taastada oma muusika, videod, rakenduste andmed ja muu sisu varundusest.

Täpsemat teavet iPadi tarkvara taastamise kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Mobiili sätted

Mobiilse andmeside teenuse aktiveerimiseks, mobiilikasutuse sisse-välja lülitamiseks ning SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi lisamiseks kasutage Cellular Data (mobiilne andmeside) sätteid iPadil (Wifi + mobiilimudelid). Mõnede teenusepakkujate puhul saate vahetada ka sidelepingut.

Järgmisteks valikusteks minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) ja lülitage suvandid sisse või välja, või järgige ekraanijuhiseid.

**Mobiilse andmeside sisse-välja lülitamine.** Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on välja lülitatud, siis kasutavad kõik andmeteenused, sh e-post, veebisirvimine, teavituste töukamine ja muud teenused, üksnes Wi-Fi. Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on sisse lülitatud, siis võivad rakenduda teenusepakkuja tasud. Nii võib teie andmesidelepinguga seotud tasusid kaasa tuua teatud funktsioonide ja andmeid edastavate teenuste, nt Messages (sõnumid) kasutamine.

**Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine ja haldamine.** Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside). Te võite vaadata, millised rakendused kasutavad mobiilset andmesidet ja soovi korral valiku välja lülitada.

**LTE sisse-välja lülitamine.** LTE sisselülitamine kiirendab andmete laadimist.

**Andmerändluse sisse-välja lülitamine.** Andmerändluse väljalülitamine väldib teenusepakkuja tasusid, mis võiksid tekkida teise teenusepakkuja võrgu kasutamisel.

**Isiklikud ühenduspunkti loomine.** Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) jagab iPadi internetiühendust teie arvuti ja teiste iOS seadmetega. Vaadake [Isiklikud ühenduspunktid](#) lk 31.

**Määrake, kas mobiilset andmesidet kasutatakse rakenduste ja teenuste jaoks.** Mobiilse andmeside sisse-välja lülitamine igasuguste rakenduste jaoks, mis kasutavad mobiilset andmesidet. Kui sätted on väljas, kasutab iPad sellisteks teenusteks ainult Wi-Fi. iTunes sätted sisaldavad nii iTunes Matchi kui automaatset allalaadimist iTunes Store'ist ja App Storest.


**Teie mobiilse andmeside konto aktiveerimine, vaatamine või vahetamine.** Toksake View Account (konto vaade), seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

**SIM-kaardi lukustamine.** SIM-kaardi lukustamine PIN koodiga tähendab, et vajate sisestamiseks iPadi mobiilse ühenduse tarvis PIN koodi.

## Heli, muusika ja video

Kui iPadil puudub heli või kui video ei mängi, siis proovige järgmisi samme.

### Heli puudub


- Veenduge, et iPadi kõlar pole kaetud.
- Veenduge, et küljelüliti pole seatud vaiksesse asendisse. Vaadake [Helitugevuse nupp ja küljelüliti lk 11](#).
- Kui kasutate peakomplekti, siis võtke see pesast välja ja pange uuesti tagasi. Kontrollige, et pistik on lõpuni sisse torgatud.
- Veenduge, et helitugevus pole lõpuni maha keeratud.
- Muusika võib olla iPadil peatatud. Kui kasutate esitusnupuga peakomplekti, siis proovige esituse jätkamiseks nuppu vajutada. Või toksake algkuval Music (muusika), seejärel toksake ►.
- Kontrollige, ega pole määratud helitugevuse piir. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir).
- Kui kasutate lisavarustuses iPad Docki liiniväljundi pesa, siis veenduge, et väliskõlarid või stereo on sisse lülitatud ja et need on ühendatud ja töötavad korrektselt. Kasutage väliskõlarite või stereo, mitte aga iPadi helitugevuse nuppu.
- Kui kasutate AirPlayga töötavat rakendust, siis kontrollige, kas AirPlay seade, millele te heli saadate, on sisse lülitatud ja helitugevus peale keeratud. Kui tahate kuulda heli läbi iPadi kõlari, siis toksake  ja valige see loendist.


### Laul, video või mõni teine asi ei mängi

Lugu, video, heliraamat või netisaade võib olla vormingus, mida iPad ei toeta. Teavet iPadi toetatavate heli- ja videofaali vormingute kohta vt [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

Kui iPad ei toeta laulu või videot teie iTunes'i teegis, siis on seda võib-olla võimalik konvertida vormingusse, mida iPad toetab. Näiteks kasutades iTunes'i Windowsil saate teisendada kaitsmata WMA-faile iPadi toetatud vormingusse. Täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

### AirPlay kasutamisel puudub video või heli

Video või heli saatmiseks AirPlay-seadmele nagu Apple TV, peavad iPad ja AirPlay-seade olema ühendatud samasse juhtmevabasse võrku. Kui te  nuppu ei näe, siis pole iPad ühendatud AirPlay-seadmega samasse Wifi-võrku, või ei toeta teie kasutatav rakendus AirPlayd.

- Kui heli või video saadetakse AirPlay-seadmesse, siis iPad ei kuva videot või ei mängi heli. Sisu suunamiseks iPadile ja iPadi lahutamiseks AirPlay-seadmest toksake  ja valige loendist iPad.
- Mõned rakendused mängivad heli üksnes AirPlay kaudu. Kui video ei tööta, siis kontrollige, kas teie kasutatav rakendus toetab nii heli kui videot.
- Kui Apple TV on häälestatud parooli küsima, siis peate AirPlay kasutamiseks selle küsimise peale iPadis sisestama.

- Kontrollige, et AirPlay-seadme kõlarid on sees ja helitugevus peale keeratud. Kui kasutate Apple TV-d, siis kontrollige, et teleri sisendiks on seatud Apple TV. Veenduge, et iPadi helitugevuse juht on sisselülitatud.
- Kui iPad tegeleb voogedastusega AirPlay kaudu, siis peab see olema Wifi-võrku ühendatud. Kui viite iPadi ulatusest välja, siis esitus seiskub.
- Olenevalt teie võrgu kiirusest võib AirPlay kasutamisel kuluda esituse algamiseni 30 sekundit või enam.

Täpsemat teavet AirPlay kohta leiate veebilehelt [support.apple.com/kb/HT4437](https://support.apple.com/kb/HT4437).

## iPadiga ühendatud teleril või projektoril puudub pilt

Kui ühendate iPadi USB kaabli abil teleri või projektoriga, siis peegeldab lisaekraan automaatselt iPadi kuva. Mõned rakendused võivad toetada lisaekraani kasutamist teise kuvarina. Kontrollige rakenduse sätetest ja dokumentatsioonist.

- Vaatamaks HD-videoid suure resolutsiooniga kasutage Apple'i digitaalset AV-adapterit või komponentvideo kaablit.
- Veenduge, et videokaabli mõlemad otsad on kindlalt ühendatud ja et tegu on toetatud kaabliga. Kui iPad on ühendatud A/V-jaoturisse või ressiiverisse, siis püüdke ühendada seda otse teleriga või projektoriga.
- Veenduge, et teie teleril on valitud õige videosisend, nt HDMI või komponentvideo.
- Kui videot ei ilmu, siis vajutage Kodu nuppu, lahutage ja ühendage kaabel ning proovige uuesti.

## iPad müüa või anda ära?

Enne iPadi müümist või kinkimist veenduge, et olete kustutanud kogu sisu ja isikliku teabe. Kui olete lubanud Find My iPad (Leia mu iPad) (vaadake [Find My iPad \(Leia mu iPad\)](#) lk 35.), on Activation Lock (aktiveerimislukk) sees. Enne kui uus omanik saab iPadi oma konto all aktiveerida, peate Activation Lock (aktiveerimislukk) välja lülitama.

**Kustutage iPad ja eemaldage Activation Lock (aktiveerimislukk).** Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted).

Vaadake [support.apple.com/kb/HT5661](https://support.apple.com/kb/HT5661).

## Lisateave, hooldus ja tugiteenused

Vaadake alljärgnevat tabelit, saamaks rohkem teavet iPadiga seotud ohutuse, tarkvara, hoolduse ja toe kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
iPadi turvaline kasutamine	Vaadake <a href="#">Oluline ohutusteave</a> , lk 128.
iPadi hooldus ja kasutajatugi, soovitud foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge <a href="https://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
Värskem teave iPadi kohta	Minge <a href="https://www.apple.com/ipad">www.apple.com/ipad</a> .
Teie Apple ID konto haldamine	Minge <a href="https://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
iCloud'i kasutamine	Minge <a href="https://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker). iTunes'i õppevideote leidmiseks võrgus (ei ole kasutatav kõigis kohtades) minge <a href="https://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .



Eesmärk	Toimimisviis
Teiste Apple iOS rakenduste kasutamine	Minge <a href="http://www.apple.com/support/ios">www.apple.com/support/ios</a> .
Garantiiteenuse hankimine	Kõigepealt lähtuge käesolevas juhendis toodud juhistest. Seejärel minge: <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
iPadi õigusteabe vaatamine	Minge iPadil Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Legal (juriidiline) > Regulatory (Õigusteabe).
Akude vahetamise teenus	Minge <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .
iPadi kasutamine firmakeskkonnas	Minge <a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> .

## FCC vastavusavaldus

Seade vastab FCC (USA Föderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

**Märkus:** Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B-klassi digitaalsete seadmete nõuetele. Nimetatud nõuded on koostatud selleks, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest teistes seadmetes. See varustus tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiolaineid ja kui seadet ei paigaldata või kasutata nõuetekohaselt, võib see tekitada raadioside häireid. Puudub aga garantiit, et häireid ei esine. Kui see seade ei põhjusta kahjulikke häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kindlaks määrata seadme sisse ja välja lülitamisega, siis soovitatakse kasutajal häirete vältimiseks kasutada mõnd järgmist moodust:

- Muuta vastuvõtuantenni suunda või asendit.
- Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendada seade ja vastuvõtja eri võrgukontaktidesse.
- konsulteerige seadme müüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.

**Tähtis:** Tootele ettevõtte Apple Inc. loata tehtud muudatused ja teisendused võivad selle muuta elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele mittevastavaks ning tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Toode on näidanud elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele vastavust tingimustes, kus kasutati Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel Apple'i varjestatud kaableid ja pistikuid. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks on tähtis, et kasutate ainult ühilduvaid välisseadmeid ja süsteemi osade vahel varjestatud kaableid ja pistikuid.

## Õigusaktide nõuded

See seade vastab Industry Canada litsentsile - vabastatud RSS standardi(te)st. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

## Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta

Teie iPad tuleb kasutuselt kõrvaldada korrektselt, vastavuses kohalike seaduste ja õigusaktidega. Kuna see sisaldab akut, siis tuleb iPad kasutusest kõrvaldada majapidamisjäätmetest eraldi. Kui teie iPadi aeg otsa saab, võtke ümbertöötlemisküsimustes ühendust Apple'i või kohalike võimudega

**Akude vahetamine:** iPadi liitium-ioonakut võib vahetada üksnes Apple või Apple'i ametlik teenindus ning see tuleb utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi. Täpsemat teavet akude utiliseerimise ja vahetamise kohta vt [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

Apple'i ümbertöötlemisprogrammi kohta saate teavet, kui külastate veebilehte [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

*Akulaadija efektiivsus*



*Euroopa Liit — kõrvaldamist puudutav teave.*



See sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb vastavalt kohalikele õigusaktidele käidelda olmeprügist eraldi. Kui toote elu jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Tootet ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

## Apple ja keskkond

Apple'is tunnetame oma vastutust meie tegevuse ja toodete keskkonnamõju minimeerimise pärast. Täpsemat teavet leiate aadressil [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Kõik õigused kaitstud.

Apple, Apple'i logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, Mac OS, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight ja Time Capsule on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iPad Air, iPad mini, Lightning ja Multi-Touch on Apple Inc kaubamärgid.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus ja iTunes Store, iTunes U ja Podcast logo on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USAs ja teistes riikides registreeritud teenindusmärgid.

App Store, iBooks Store, iTunes Match ja iTunes Radio on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad teenindusmärgid.

iOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides, mida kasutatakse litsentsi alusel.

The Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja selliste märkide igasugune kasutamine Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

Adobe ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Käesolevas väljaandes mainitud muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Mõned rakendused ei ole kättesaadavad kõigil aladel. Rakenduste saadavus võib muutuda.

Sisu saadaval iTunes'is. Raamatu saadavus võib muutuda.

Kolmandate osapoolte tooteid mainitakse vaid teavituslikel eesmärkidel ja nende äramärkimine ei kujuta endast ei heakskiitu ega soovitusi. Apple ei kanna mingisugust vastutust seoses nende toodete talitluse või kasutamisega. Kõik võimalikud kokkulepped, lepingud või garantiid teostatakse vahetult müüjate ja tulevaste kasutajate vahel. Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

019-2624/2014-03