



# iPad

## Lietošanas instrukcija

iOS 7.1 programmatūrai

# Saturs

## 7 **1. nodaļa: Īsumā par planšetdatoru iPad**

- 7 iPad pārskats
- 9 Papildaprīkojums
- 9 Multi-Touch (daudzsensoru) ekrāns
- 10 Neaktīvā režīma/ieslēgšanas poga
- 10 Poga Home (Sākums)
- 10 Skaļuma pogas un sāna slēdzis
- 11 SIM kartes ligzda
- 12 Statusa ikona

## 13 **2. nodaļa: Sagatavošana lietošanai**

- 13 iPad iestatīšana
- 13 Pieslēgšana pie Wi-Fi
- 14 Apple ID
- 14 Iestatiet pasta kontu un citus kontus
- 14 Satura pārvaldība iOS ierīcēs
- 15 iCloud
- 16 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 17 Sinhronizācija ar iTunes
- 17 Jūsu iPad nosaukums
- 17 Datums un laiks
- 18 Starptautiskie uzstādījumi:
- 18 Skatiet šo instrukciju planšetdatorā iPad

## 19 **3. nodaļa: Pamatinformācija**

- 19 Lietojumprogrammu izmantošana
- 21 iPad pielāgošana
- 23 Ievadiet tekstu
- 26 Diktēšana
- 27 Meklēšana
- 28 Vadības centrs
- 28 Brīdinājumu un paziņojumu centrs
- 29 Skaņas un klusums
- 29 Do not Disturb (Netraucēt)
- 30 AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi
- 30 Pārsūtīšanas faili
- 31 Personal Hotspot
- 31 AirPlay
- 32 AirPrint
- 32 Bluetooth ierīces
- 32 Ierobežojumi
- 33 Privātums

33	Drošība
35	Akumulatora uzlādēšana un pārbaude
36	Ceļošana ar iPad
37	<b>4. nodaļa: Siri</b>
37	Siri izmantošana
38	Pastāstiet Siri par sevi
38	Labojumu veikšana
38	Siri iestatījumi
39	<b>5. nodaļa: Ziņojumi</b>
39	iMessage pakalpojums
39	Ziņojumu sūtīšana un saņemšana
40	Sarunu pārvaldība
41	Fotoattēlu, videomateriālu, u.c. vienumu koplietošana
41	Ziņu iestatījumi
42	<b>6. nodaļa: Pasts</b>
42	Ziņojumu rakstīšana
43	Iegūstiet iepriekšēju pārskatu
43	Pabeidziet ziņojumu vēlāk
43	Svarīgu ziņojumu skatīšana
44	Pielikumi
44	Darbs ar vairākiem ziņojumiem
45	Adrešu skatīšana un saglabāšana
45	Ziņojumu izdrukāšana
45	Pasta iestatījumi
46	<b>7. nodaļa: Safari</b>
46	Safari pārskats
47	Meklēšana tīmeklī
47	Pārlūkošana tīmeklī
48	Grāmatzīmju saglabāšana
48	Koplietojiet to, kas ir atrasts
49	Formu aizpildīšana
49	Izvairieties no konfliktiem ar programmu Reader
50	Saglabājiet lasīšanas sarakstu vēlākam laikam
50	Privātums un drošība
51	Safari iestatījumi
52	<b>8. nodaļa: Mūzika</b>
52	iTunes radio
53	Mūzikas saņemšana
53	Pārlūkošana un atskaņošana
55	Atskaņošanas saraksti
55	Līdzeklis Genius — izgatavots tieši jums
56	Siri
56	iTunes Match
57	Mūzikas iestatījumi

58	<b>9. nodaļa: FaceTime</b>
58	FaceTime pārskats
59	Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem
59	Zvanu pārvaldīšana
60	<b>10. nodaļa: Kalendārs</b>
60	Kalendāra pārskats
61	Ielūgumi
61	Vairāku kalendāru izmantošana
62	iCloud kalendāru koplietošana
62	Kalendāra iestatījumi
63	<b>11. nodaļa: Photos</b>
63	Fotoattēlu un videomateriālu skatīšana
64	Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana
64	iCloud fotoattēlu koplietošana
65	Mana Photo Stream
66	Fotoattēlu un videomateriālu koplietošana
66	Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana
67	Fotoattēlu drukāšana
67	Fotoattēlu un videomateriālu importēšana
67	Fotoattēlu iestatījumi
68	<b>12. nodaļa: Kamera</b>
68	Kameras pārskats
69	Fotoattēlu un videomateriālu uzņemšana
69	HDR
69	Skatīšana, koplietošana un drukāšana
70	Kameras iestatījumi
71	<b>13. nodaļa: Kontaktpersonas</b>
71	Kontaktpersonu pārskats
72	Kontaktpersonu pievienošana
73	Kontaktpersonu iestatījumi
74	<b>14. nodaļa: Pulkstenis</b>
74	Pulksteņa pārskats
75	Modinātāji un taimeri
76	<b>15. nodaļa: Kartes</b>
76	Vietu atrašana
77	Saņemiet papildinformāciju
77	Uzziniet virzienus
78	3D un Flyover
78	Maps (Kartes) iestatījumi
79	<b>16. nodaļa: Videomateriāli</b>
79	Videomateriālu pārskats
80	Videomateriālu pievienošana bibliotēkai
80	Atskaņošanas kontrole
81	Videomateriālu iestatījumi



82	<b>17. nodaļa: Piezīmes</b>
82	Piezīmju pārskats
83	Piezīmju koplietošana vairākos kontos
84	<b>18. nodaļa: Atgādinājumi</b>
85	Plānotie atgādinājumi
85	Atgādinājumi par atrašanās vietu
85	Atgādinājumu iestatījumi
86	<b>19. nodaļa: Lietojumprogramma Photo Booth</b>
86	Fotoattēlu uzņemšana
87	Fotoattēlu pārvaldīšana
88	<b>20. nodaļa: Game Center (Spēļu centrs)</b>
88	Game Center (Spēļu centra) pārskats
89	Spēlējiet spēles ar draugiem
89	Game Center (Spēļu centra) iestatījumi
90	<b>21. nodaļa: Newsstand (Ziņu kiosks)</b>
90	Ziņu kioska pārskats
91	<b>22. nodaļa: iTunes Store</b>
91	iTunes Store pārskats
92	Pārlūkošana vai meklēšana
92	Pirkšana, nomāšana, vai izpirkšana
93	iTunes Store iestatījumi
94	<b>23. nodaļa: App Store</b>
94	App Store pārskats
94	Atrodiet lietojumprogrammas
95	Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana
96	App Store iestatījumi
97	<b>24. nodaļa: iBooks</b>
97	Iegūstiet iBooks
97	Lasiet grāmatu
98	Mijiedarbība ar multimedijiem
98	Pētījumu piezīmes un vārdnīcu termini
99	Grāmatu organizēšana
99	PDF dokumentu lasīšana
100	iBooks iestatījumi
101	<b>25. nodaļa: Aplādes materiāli</b>
101	Aplādes materiālu pārskats
102	Aplādes materiālu saņemšana
102	Atskaņošanas kontrole
103	Aplādes materiālu organizēšana
103	Aplādes materiālu iestatījumi
104	<b>Pielikums A: Pieejamība</b>
104	Pieejamības funkcijas
104	Pieejamības saīsnas

- 105 VoiceOver (Balss pārraide)
- 115 Siri
- 115 Mērogmaiņa
- 115 Mainīt krāsas
- 115 Runas izvēle
- 116 Autoteksta izrunāšana
- 116 Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu
- 116 Ekrāna samazināta kustība
- 116 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi
- 116 Dzirdes aparāti
- 117 Subtitri un slēptie titri
- 117 Mono audio un līdzsvars
- 117 Piešķirami signāli
- 118 Vadīta piekļuve
- 118 Slēdža vadītājs
- 121 AssistiveTouch
- 122 Platekrāna tastatūra
- 122 Piekļuve OS X
  
- 123 **Pielikums B: iPad uzņēmējdarbībā**
- 123 iPad uzņēmumā
- 123 Pasts, kontaktpersonas un kalendārs
- 123 Piekļuve tīklam
- 123 Lietojumprogrammas
  
- 125 **Pielikums C: Starptautiskās tastatūras**
- 125 Starptautisko tastatūru lietošana
- 126 Īpašās ievades metodes
  
- 128 **Pielikums D: Drošība, apiešanās un palīdzība**
- 128 Svarīga informācija par drošību
- 130 Svarīga informācija par apiešanos ar ierīci
- 130 iPad atbalsta vietne
- 131 iPad restartēšana vai atiestatīšana
- 131 iPad iestatījumu atiestatīšana
- 131 Lietojumprogramma neizpilda ekrānu
- 132 Ekrāna tastatūra neparādās
- 132 Iegūstiet informāciju par iPad
- 132 Lietošanas informācija
- 132 Atspējots iPad
- 132 VPT iestatījumi
- 133 Profilu iestatījumi
- 133 iPad dublēšana
- 134 iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana
- 134 Mobilo sakaru tīkla iestatījumi
- 135 Skaņa, mūzika un video
- 136 Vai gatavojaties iPad pārdot vai atdāvināt?
- 136 Papildu informācija, serviss un tehniskā palīdzība
- 137 „FCC” atbilstības paziņojums
- 137 Kanādas regulējošais ziņojums
- 138 Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei
- 139 Apple un apkārtējā vide

# Īsumā par planšetdatoru iPad

# 1

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta iOS 7.1, kas paredzēta iPad 2, iPad (3. paaudzes un 4. paaudzes), iPad Air, iPad mini, un iPad mini ar Retina ekrānu.

## iPad pārskats

### iPad mini ar Retina ekrānu



## iPad Air




Jūsu komponenti un lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no jūsu iPad modeļa, kā arī jūsu atrašanās vietas, valodas, un datu nesēja. Lai uzzinātu, kādi pakalpojumi tiek atbalstīti jūsu reģionā, skatiet [www.apple.com/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ios/feature-availability).

## Papildaprīkojums

iPad komplektācijā ir šāds papildaprīkojums:

USB strāvas pārveidotājs: Lietojiet komplektācijā esošo strāvas pārveidotāju, lai darbinātu iPad un uzlādētu akumulatoru. Jūsu adapteris ir līdzīgs vienam no tiem, kuri redzami kādā no attēliem zemāk, atkarībā no iPad modeļa un jūsu reģiona.

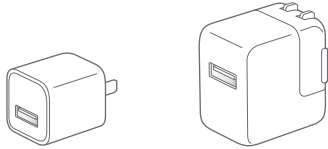


**Lightning – USB kabelis.** Lietojiet šo kabeli, lai pieslēgtu iPad (4. paaudzes vai jaunākam modelim), vai iPad mini USB strāvas pārveidotājam, vai datoram.



## Multi-Touch (daudzsensoru) ekrāns


Dažas vienkāršas kustības — pieskāriens, vilkšana, kustība ar vienu pirkstu pa taisni, un savilkšana — tas ir viss, kas nepieciešams, lai varētu izmantot iPad un tās lietojumprogrammas.

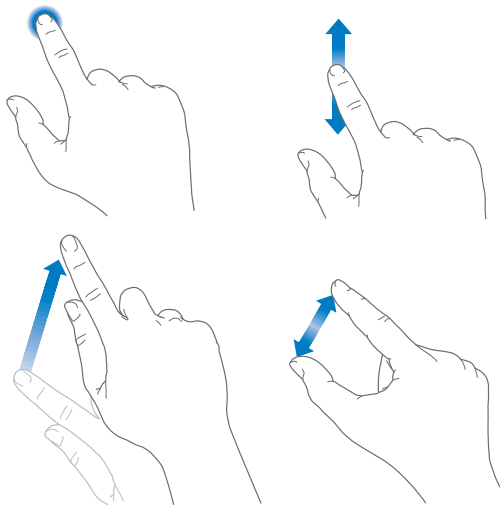

## Neaktīvā režīma/ieslēgšanas poga

Jūs varat nobloķēt iPad, un ieslēgt neaktīvo režīmu, kad to nelietojat. Nobloķējot iPad, nekas nenotiks, ja pieskarsities ekrānam, bet mūzikas atskaņošana tiks turpināta, un jūs varēsiet lietot skaļuma regulēšanas pogas.

Neaktīvā režīma/ieslēgšanas poga

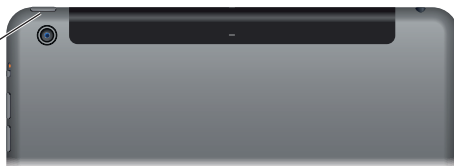

**Nobloķējiet iPad.** Nospiediet Neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu.

**Atbloķējiet iPad.** Nospiediet pogu Sākums, vai Neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu, un tad velciet slīdni, kas parādās uz ekrāna.

**Ieslēdziet iPad.** Turiet nospiestu Neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu, līdz parādās Apple logotips.

**Izslēdziet iPad.** Nospiediet Neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu un dažas sekundes turiet to nospiestu, līdz uz ekrāna parādās slīdnis, un pēc tam velciet šo slīdni.

Ja nepieskarsities ekrānam divas minūtes, iPad tiek nobloķēts automātiski. Jūs varat mainīt, pēc cik ilga laika tiek automātiski nobloķēts ekrāns, vai iestatīt piekļuves kodu, lai atbloķētu iPad.

**Iestatiet automātiskās bloķēšanas laiku:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Auto-Lock (Automātiskā bloķēšana).

**Iestatiet piekļuves kodu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Passcode (Piekļuves kods).

iPad Smart Cover vai iPad Smart Case, kas tiek pārdoti atsevišķi, jums var nobloķēt, vai atbloķēt iPad (iPad 2 vai jaunāku modeli).

**Iestatiet iPad Smart Cover vai iPad Smart Case, lai nobloķētu un atbloķētu iPad.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi), pēc tam ieslēdzot Lock/Unlock (Nobloķēt/Atbloķēt).

## Poga Home (Sākums)

Poga Home (Sākums) ļauj jebkurā brīdī atgriezties sākuma (Home) ekrānā. Tā nodrošina arī citas ērtas saīsmes.

**Ejiet uz sākuma (Home) ekrānu.** Nospiediet pogu Home (Sākums).

Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties tai sākuma (Home) ekrānā. Skatiet „[Starts no sākuma ekrāna](#)” 19. lappusē.

**Skatiet atvērtās lietojumprogrammas.** Kad iPad ir atbloķēts, veiciet dubultklikšķi uz pogas Home (Sākums), un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

**Lietojiet Siri (3. paaudzes vai jaunākas paaudzes iPad).** Nospiediet pogu Home (Sākums) un turiet to. Skatīt „[Siri izmantošana](#)” 37. lappusē.

## Skaļuma pogas un sāna slēdzis

Lietojiet skaļuma regulēšanas pogu, lai regulētu dziesmu un citu mediju, kā arī signālu un skaņas efektu skaļumu. Lietojiet sāna slēdzi, lai atslēgtu audio brīdinājumus un paziņojumus. Vai arī, iestatiet to, lai neļautu iPad pārslēgties no portreta orientācijas uz ainavas orientāciju.



**Regulējiet skaļumu.** Nospiediet skaļuma regulēšanas pogas.

- *Izslēdziet skaņu:* Nospiediet pogu Volume Down (Klusāk) un turiet to nospiestu.
- *Iestatiet skaļuma limitu:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma ierobežojums).


**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatīt sadaļā [“Svarīga informācija par drošību”](#) 128. lappusē.

**Izslēdziet paziņojumus, brīdinājumus un skaņas efektus.** Bīdiēt sāt slēdzi skaļuma regulēšanas pogu virzienā.

Sāna slēdzis neizslēdz audio atskaņošanu no mūzikas, aplādes materiāliem, filmām un TV pārraidēm.

**Izmantojiet sāna slēdzi, lai bloķētu ekrāna orientāciju.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi), pēc tam pieskarieties komandai Lock Rotation (Nobloķēt pagriešanu).


Jūs varat arī lietot Do Not Disturb (Netraucēt) iestatījumu, lai apklusinātu FaceTime zvanus, signālus un paziņojumus.

**Iestatiet iPad režīmā Do Not Disturb (Netraucēt):** Bīdiēt augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties . Režīmā Do Not Disturb (Netraucēt) trauksmes signāli un paziņojumi tiek atcelti, kā arī neiedegas ekrāns, kad ekrāns ir bloķēts. Modinātājpulksteņa signāls tomēr joprojām paliek ieslēgts. Ja ekrāns ir atbloķēts, režīmam Do Not Disturb (Netraucēt) nav nekādas ietekmes.

Lai plānotu klusās stundas, atļautu FaceTime zvanus no konkrētiem cilvēkiem, vai pieļautu atkārtotus FaceTime zvanus, lai zvanītu no vienas ēkas daļas uz citu daļu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt). Skatīt „Netraucēt” 29. lappusē.

## SIM kartes ligzda

Mobilo datu savienojumam iPad Wi-Fi + mobilajos modeļos tiek lietota SIM karte. Ja jūsu SIM karte nav iepriekš instalēta, vai arī jūs maināt mobilo sakaru operatorus, jums var nākties instalēt vai nomainīt SIM karti.

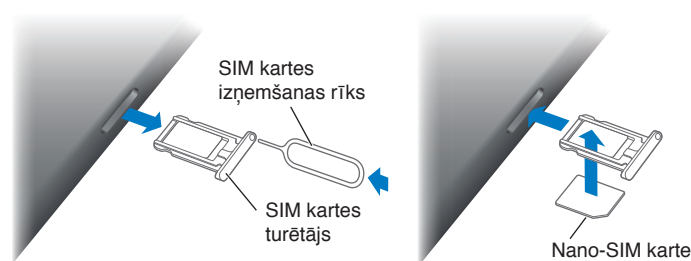
















**Atveriet SIM kartes turētāju.** Ievietojiet SIM kartes izņemšanas rīku caurumā, kas atrodas uz SIM kartes turētāja, pēc tam stingri nospiediet un pabīdiēt rīku taisni uz priekšu, kamēr turētājs izbīdās. Izvelciet SIM kartes ligzdu, lai instalētu vai nomainītu SIM karti. Ja jums nav SIM kartes izņemšanas rīka, varat izmantot nelielas papīra saspraudes galu.

Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet nodaļu „Mobilo sakaru tīkla iestatījumi” 134. lpp.

## Statusa ikona

Ekrāna augšpusē esošajā joslā redzamās ikonas sniedz informāciju par iPad:

Statusa ikona	Nozīme
	<b>Wi-Fi (Bezvadu sakari)</b> Planšetdatoram iPad ir bezvadu (Wi-Fi) interneta pieslēgums. Jo vairāk svītru, jo spēcīgāks savienojums. Skatīt nodaļu <a href="#">Pieslēgšana pie Wi-Fi</a> 13. lappusē.
	<b>Mobilais signāls</b> Rāda, ka iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) atrodas mobilo sakaru tīkla diapazonā. Ja nav signāla, tiek parādīts „No service” („Nav pakalpojuma”).
	<b>Lidmašīnas režīms</b> Lidmašīnas režīms ir ieslēgts — jūs nevarat piekļūt internetam, vai lietot Bluetooth® ierīces. Ir pieejami no bezvadu līdzekļiem atšķirīgi līdzekļi. Skatiet nodaļu <a href="#">Ceļošana ar iPad</a> 36. lappusē.
LTE	LTE iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) ir pieslēgts internetam 4G LTE tīklā.
4G	4G iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) ir pieslēgts internetam 4G tīklā.
3G	3G iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) ir pieslēgts internetam 3G tīklā.
E	EDGE iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) ir pieslēgts internetam EDGE tīklā.
GPRS	GPRS iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) ir pieslēgts internetam GPRS tīklā.
	<b>Do not Disturb (Netraucēt)</b> Rāda, ka ir ieslēgta funkcija „Do Not Disturb” („Netraucēt”). Skatīt <a href="#">„Netraucēt”</a> 29. lappusē.
	<b>Personal Hotspot</b> iPad nodrošina Personal Hotspot citām iOS ierīcēm. Skatīt <a href="#">„Personal Hotspot”</a> 31. lappusē.
	<b>Sinhronizācija</b> iPad sinhronizējas ar iTunes. Skatīt <a href="#">„Sinhronizācija ar iTunes”</a> 17. lappusē.
	<b>Aktivitāte</b> Pastāv tīkla vai citas aktivitātes. Lietojumprogrammu aktivitātes rādīšanai šo ikonu lieto dažas trešo pušu lietojumprogrammas.
	<b>VPN (VPT)</b> Planšetdatoram iPad pieslēgums tīklam ir izveidots, izmantojot VPT. Skatīt <a href="#">„Piekļuve tīklam”</a> 123. lappusē.
	<b>Bloķēšana</b> iPad ir nobloķēts. Skatīt <a href="#">„Neaktīvā režīma/Ieslēgšanas poga”</a> 10. lappusē
	<b>Modinātājs</b> Modinātājs ir iestatīts. Skatīt 14. nodaļu <a href="#">„Pulkstenis”</a> 74. lappusē.
	<b>Ekrāna orientācijas nobloķēšana</b> Ekrāna orientācija ir nobloķēta. Skatīt nodaļu <a href="#">„Ekrāna orientācijas maiņa”</a> 21. lappusē.
	<b>Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi</b> Lietojumprogramma izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatīt <a href="#">„Privātums”</a> 33. lappusē.
	<b>Bluetooth®</b> Zila vai balta ikona: Bluetooth ir ieslēgts un sapārots ar ierīci (piem., austiņām vai tastatūru). Pelēka ikona: Bluetooth ir ieslēgts un sapārots ar ierīci, bet ierīce atrodas ārpus uztveršanas zonas vai ir izslēgta. Nav ikonas: Bluetooth nav sapārots ar ierīci. Skatīt <a href="#">„Bluetooth ierīces”</a> 32. lappusē.
	<b>Bluetooth akumulators</b> Rāda izmantojamās sapārotās Bluetooth ierīces akumulatora lādiņu.
	<b>Akumulators</b> Parāda akumulatora uzlādes līmeni vai lādēšanas statusu. Skatiet nodaļu <a href="#">„Akumulatora uzlādēšana un pārbaude”</a> 35. lappusē.



# Sagatavošana lietošanai

# 2

Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu, kā iestatīt iPad, iestatīt pasta kontus, lietot iCloud, un vairāk.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no traumām, pirms iPad lietošanas izlasiet 128. lappusē esošo svarīgo informāciju par drošību.

## iPad iestatīšana

**Iestatiet iPad.** Ieslēdziet iPad un rīkojieties saskaņā ar Setup Assistant (Iestatīšanas palīgs) norādēm.


Setup Assistant (Iestatīšanas palīgs) norādes nodrošina pakāpenisku iestatīšanu, tostarp:

- Pieslēgšanu bezvadu sakaru tīklam
- Pierakstīšanos ar Apple ID vai brīva Apple ID izveidi
- Ieejas koda ievadīšana
- iCloud un iCloud Keychain iestatīšana
- Ieteikto funkciju ieslēgšanu (piem., Location Services un Find My iPad)

Iestatīšanas laikā jūs varat kopēt savas lietojumprogrammas, iestatījumus un saturu no citas iPad, atjaunojot no iCloud dublējumkopijas vai no iTunes. Skatīt „[iPad dublēšana](#)” 133. lappusē.

Ja iestatīšanas laikā jums nav piekļuves Wi-Fi interneta savienojumam, varat izmantot datora interneta savienojumu — ir tikai jāpieslēdz iPad datoram, kad to pieprasa darīt Setup Assistant (Iestatīšanas palīgs). Ieteikumus attiecībā uz iPad pieslēgšanu datoram skatiet sadaļā „[iPad pieslēgšana datoram](#)” 16. lappusē.

## Pieslēgšana pie Wi-Fi

Ja ekrāna augšdaļā parādās , jums ir izveidots pieslēgums Wi-Fi tīklam, un iPad tiek atkārtoti izveidots pieslēgums katru reizi, kad atgriežaties tajā pašā vietā.

**Pieslēdzieties Wi-Fi tīklam, vai pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi (Bezvadu sakari).**

- *Izvēlieties tīklu:* Pieskarieties vienam no sarakstā minētajiem tīkliem un ievadiet paroli, ja tā tiek jautāta.
- *„Ask to Join Networks” (Jautāt, vai pieslēgties tīkliem):* Ieslēdziet, lai tiktu pieprasīts „Ask to Join Networks” (Jautāt, vai pieslēgties tīkliem), kad pieejams Wi-Fi tīkls. Pretējā gadījumā jums ir manuāli jāpievienojas tīklam, ja pirms tam lietotais tīkls nav pieejams.
- *Aizmirst tīklu:* Pieskarieties simbolam ⓘ līdzās tam tīklam, kuram bijāt pievienojušies iepriekš. Pēc tam pieskarieties Forget this Network (Aizmirst šo tīklu).
- *Pievienoties citam tīklam:* Pieskarieties Other (Cits), tad ievadiet tīkla nosaukumu. Jums jāzina tīkla nosaukums, drošības veids, un parole.

**Iestatiet savu Wi-Fi tīklu.** Ja jums ir ieslēgta jauna vai nekonfigurēta AirPort bāzes stacija, un tā atrodas diapazonā, jūs varat izmantot iPad, lai to iestatītu. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, un meklējiet „Set up an AirPort base station.” (Iestatīt AirPort bāzes staciju). Pieskarieties bāzes stacijai, un Setup Assistant (Iestatīšanas palīgs) paveiks pārējo.

**Pārvaldiet AirPort tīklu.** Ja iPad ir pieslēgts AirPort bāzes stacijai, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, pieskarieties simbolam ⓘ līdzās tīkla nosaukumam, un pēc tam pieskarieties „Manage this Network“ (Pārvaldīt šo tīklu). Ja vēl neesat lejupielādējis AirPort utilītu, pieskarieties OK, lai atvērtu App Store, lejupielādējiet to (tam nepieciešams interneta savienojums).

## Apple ID

Apple ID ir lietotāja vārds bezmaksas kontam, kas jums ļauj piekļūt Apple pakalpojumiem (piem., iTunes Store, App Store un iCloud). Visam, ko jūs darāt ar Apple, ir nepieciešams tikai viens Apple ID. Ir iespējama maksa par pakalpojumiem un produktiem, kurus jūs lietojat, pērkat vai nomājat.

Ja jums ir Apple ID, lietojiet to, kad jūs pirmo reizi iestatāt iPad, kā arī katru reizi, kad ir nepieciešams pierakstīties, lai lietotu kādu Apple pakalpojumu. Ja jums vēl nav Apple ID, jūs varat to izveidot tad, kad jums ir jāpierakstās.

**Izveidojiet Apple ID:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Stores, un pieskarieties Sign In (Pierakstīties). (Ja esat jau pierakstījies un vēlaties izveidot vēl kādu Apple ID, vispirms pieskarieties savam Apple ID, bet pēc tam pieskarieties Sign Out (Izrakstīties)).

Papildinformāciju skatīt [support.apple.com/kb/ht37](http://support.apple.com/kb/ht37).

## Iestatiet pasta kontu un citus kontus

iPad darbojas ar iCloud, Microsoft Exchange un daudziem populārākajiem interneta e-pasta, kontaktu un kalendāra pakalpojumu sniedzējiem.

Ja jums vēl nav pasta konta, jūs varat izveidot bezmaksas iCloud kontu, kad jūs iestatāt iPad, vai arī izveidot to vēlāk, ejot uz Settings (Iestatījumi) > iCloud. Skatīt „iCloud“ 15. lappusē.

**Izveidojiet iCloud pasta kontu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud.

**Izveidojiet citu kontu.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti), Contacts (Kontakti), Calendars (Kalendārs).

Jūs varat pievienot kontaktus, izmantojot LDAP vai CardDAV kontu, ja jūsu uzņēmums vai organizācija to atbalsta. Skatīt „Kontaktu pievienošana“ 72. lappusē.

Lai iegūtu informāciju par Microsoft Exchange konta izveidošanu korporatīvā vidē, skatīt nodaļu „Pasti, kontaktpersonas un kalendārs“ 123. lappusē.

## Satura pārvaldība iOS ierīcēs

Jūs varat pārnest informāciju un failus starp jūsu iPad un citām savām iOS ierīcēm un datoriem, izmantojot iCloud vai iTunes.

- *iCloud* uzglabā saturu (mūziku, fotogrāfijas, kalendārus, kontaktus, dokumentus, un vairāk) un bezvadu sakaru sistēmā pārnes to uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, nodrošinot pastāvīgu aktualizāciju. Skatīt nodaļu „iCloud“ 15. lappusē.
- *iTunes* sinhronizē mūziku, video, fotoattēlus, un vairāk, starp jūsu datoru un iPad. Sinhronizācijas laikā vienā ierīcē veiktās izmaiņas tiek nokopētas uz otru ierīci. Jūs varat arī lietot iTunes, lai kopētu failu uz iPad lietošanai ar kādu lietojumprogrammu, vai arī lai kopētu iPad izveidotu dokumentu uz datoru. Skatīt nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes“ 17. lappusē.

Jūs varat lietot iCloud, iTunes vai abus atkarībā no jūsu vajadzībām. Piemēram, jūs varat lietot iCloud Photo Stream, lai automātiski pārnestu ar iPad uzņemtās fotogrāfijas uz visām savām ierīcēm, un lietot iTunes, lai sinhronizētu fotoalbumus starp datoru un iPad.

**Svarīgi!** Lai izvairītos no dublikātiem, saglabājiet kontaktpersonas, kalendārus, un piezīmes sinhronizētas, izmantojot iCloud vai iTunes, bet ne abus.

Varat arī izvēlēties pārvaldīt saturu manuāli no iTunes, atlasot šo opciju rūtī iPad Summary (Kopsavilkums). Pēc tam varat vilkt mūziku vai video no iTunes bibliotēkas uz iPad iTunes programmā. Tas var būt noderīgi, ja iTunes bibliotēkā ir vairāk vienumu, nekā var ietilpt planšetdatorā iPad.

**Piezīme.** Ja izmantojat iTunes Match, tad varat manuāli pārvaldīt vienīgi video.

## iCloud

iCloud uzglabā saturu, tostarp mūziku, fotogrāfijas, kontaktus, kalendārus un atbalstītos dokumentus. iCloud uzglabātais saturs tiek bezvadu tīklā pārnesti uz jūsu citām iOS ierīcēm un datoriem ar to pašu iCloud kontu.

iCloud ir pieejams:

- iOS ierīcēs ar 5. vai jaunākas versijas iOS
- Mac datoros ar 10.7.2. vai jaunākas versijas OS X Lion
- Datoros ar iCloud vadības paneli operētājsistēmai Windows (nepieciešama Windows 7 vai Windows 8)

**Piezīme.** iCloud, iespējams, nav pieejams visos reģionos, un iCloud funkcijas dažādos reģionos var atšķirties. Papildu informāciju skatīt [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).

iCloud funkcijas ir:

- *Apps (Lietojumprogrammas) un Books (Grāmatas)* – Lejupielādējiet iepriekšējos App Store un iBooks Store veiktos pirkumus bez maksas jebkurā laikā.
- *Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri* – Aktualizējiet savus pasta kontaktus, kalendārus, piezīmes un atgādinājumus visās savās ierīcēs.
- *Dokumenti Cloud* – iCloud iespējamās lietojumprogrammās aktualizējiet dokumentus un lietojumprogrammu datus visās savās ierīcēs.
- *iTunes Cloud* – Lejupielādējiet savu iepriekšējo iTunes mūziku un iegādātās TV pārraides uz iPad bez maksas jebkurā laikā.
- *Find My iPad (Atrast manu iPad)* – Atrodiet savu iPad kartē, parādiet ziņu, atskaņojiet skaņu, bloķējiet ekrānu vai attālināti dzēsiet datus. Skatīt „[Find My iPad \(Atrast manu iPad\)](#)” 35. lappusē.
- *Photos (Fotoattēli)* – Izmantojiet albumu My Photo Stream, lai automātiski uz citām ierīcēm nosūtītu fotoattēlus, kurus esat uzņēmis ar iPad. Izmantojiet iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), lai koplietotu fotoattēlus un video failus vienīgi ar jūsu izvēlētajiem cilvēkiem, un ļaujiet tiem pievienot fotoattēlus, video failus, un komentārus. Skatīt „[iCloud fotoattēlu koplietošana](#)” 64. lappusē un „[Mana fotoattēlu straume](#)” 65. lappusē.
- *Dublējumkopija* – Dublējiet iPad automātiski, kad tas ir pieslēgts strāvas avotam un bezvadu sakaru tīklam. Skatīt „[iPad dublēšana](#)” 133. lappusē.
- *Find My Friends (Atrast manus draugus)* – Sekojiet savai ģimenei un draugiem (ja ir pieslēgums bezvadu sakaru tīklam vai mobilo sakaru tīklam), lietojot lietojumprogrammu Find My Friends (Atrodiet manus draugus). Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu no App Store.
- *iTunes Match* – Abonējot iTunes Match, visa jūsu mūzika, ieskaitot mūziku, kuru esat importējis no kompaktdiskiem vai iegādājies ārpus iTunes, parādās visās jūsu ierīcēs un ir lejupielādējama un atskaņojama pēc pieprasījuma. Skatīt „[iTunes Match](#)” 56. lappusē.
- *iCloud Tabs* – Skatiet tīmekļa lapas, kuras esat atvēris savās citās iOS ierīcēs un datoros ar OS X. Skatīt 7. nodaļu „[Safari](#)” 46. lappusē.
- *iCloud Keychain* – Glabājiet savās ierīcēs saglabātās paroles un jaunāko kredītkaršu informāciju. Skatīt „[iCloud Keychain](#)” 34. lappusē.

Ar iCloud jūs varat saņemt bezmaksas pasta kontu un 5 GB vietu jūsu pastam, dokumentiem un dublējumkopijām. Jūsu iegādātā mūzika, lietojumprogrammas, TV programmas un grāmatas, kā arī jūsu Photo Stream aizņemtajā atmiņā netiek ieskaitītas.

**Pierakstieties, izveidojiet iCloud kontu, vai iestatiet iCloud opcijas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud.

**Pārciet vairāk iCloud atmiņas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage & Backup, tad pieskarieties Buy More Storage (Pirkt vairāk atmiņas), vai Change Storage Plan (Mainīt atmiņas plānu). Informāciju par iCloud atmiņas iegādi skatīt [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes) mūzikai, lietojumprogrammām vai grāmatām:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store.

**Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus.**

- *iTunes Store:* Jūs varat piekļūt savām iegādātajām dziesmām un video failiem lietojumprogrammās Music and Videos. Vai arī, programmatūrā iTunes Store pieskarieties Purchased (Pirkumi) (P).
- *App Store:* Ejiet uz App Store, tad pieskarieties Purchased (Pirkumi) (P).
- *Grāmatu veikals iBooks Store:* Ejiet uz iBooks, pieskarieties Store (Veikals), pēc tam pieskarieties Purchased (Pirkumi) (P).

**Atrodiet savu iPad:** Ejiet uz [www.icloud.com](http://www.icloud.com), pierakstieties ar savu Apple ID, tad atveriet Find My iPad (Atrast manu iPhone). Izmantojiet to, lai atrastu arī iPad vai iPod touch.

**Svarīgi!** Komandai Find My iPad (Atrast manu iPad) jābūt vispirms ieslēgtai sadaļā Settings (Iestatījumi) > iCloud.

Papildinformāciju par iCloud skatīt [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). Palīdzību varat skatīt [www.apple.com/support/icloud](http://www.apple.com/support/icloud).

## Pievienojiet iPad savam datoram.

iPad pieslēgšanai datoram lietojiet komplektācijā esošo USB kabeli. Pieslēdzot iPad datoram, ir iespējams sinhronizēt informāciju, mūziku un citu saturu ar iTunes. Jūs varat arī sinhronizēt ar iTunes bezvadu tīklā. Skatīt nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē. Lai lietotu iPad ar datoru, jums vajadzēs zemāk minēto:

- Mac vai PC ar USB 2.0 vai 3.0 pieslēgvietu, vai PC ar USB 2.0 pieslēgvietu, kā arī viena no zemāk minētajām operētājsistēmām:
  - 10.6.8. vai jaunākas versijas Mac OS X
  - Windows 8, Windows 7, Windows Vista vai Windows XP Home vai Professional ar Service Pack 3, vai jaunāka versija
- iTunes 10.1, kas pieejama tīmekļa vietnē [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)



Ja vien iPad aktīvi veic sinhronizāciju ar jūsu datoru, jūs varat to atvienot jebkurā laikā. Aplūkojiet datora vai iPad iTunes ekrāna augšpusi, lai pārlicinātos, vai tiek veikta sinhronizācija. Ja atvienojat iPad, kamēr notiek sinhronizācija, daži dati var nesinhronizēties līdz nākamajai reizei, kad pieslēgsit iPad datoram.

## Sinhronizācija ar iTunes


Sinhronizējot ar iTunes, informācija no jūsu datora tiek nokopēta uz iPad un otrādi. Jūs varat sinhronizēt, pieslēdzot iPad datoram ar komplektācijā esošo USB kabeli, vai arī jūs varat iestatīt iTunes sinhronizācijai bezvadu tīklā (Wi-Fi). Jūs varat iestatīt iTunes mūzikas, fotogrāfiju, videomateriālu, aplādes materiālu, lietojumprogrammu un citu materiālu sinhronizācijai. Lai saņemtu informāciju par iPad sinhronizāciju, atveriet savā datorā iTunes un izvēlnē Help (Palīdzība) izvēlieties iTunes Help (iTunes palīdzība).

**Bezvadu sakaru sinhronizācija.** Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo USB kabeli. Savā datorā programmā iTunes izvēlieties iPad, noklikšķiniet uz Summary (Kopsavilkums), un tad ieslēdziet "Sync with this iPad over Wi-Fi." (Sinhronizācija ar šo iPad, izmantojot Wi-Fi).

Kad ir ieslēgta bezvadu sinhronizācija, iPod veic sinhronizēšanu, ja tas ir pieslēgts strāvas avotam, gan iPod, gan arī jūsu dators ir pieslēgti vienam bezvadu tīklam un datorā ir atvērta programma iTunes.

### Ieteikumi sinhronizācijai ar iTunes jūsu datorā

Pieslēdziet iPad datoram, atlasiet to programmā iTunes, un iestatiet opcijas dažādās rūtīs.

- Rūtī Summary (Kopsavilkums) jūs varat iestatīt iTunes, lai sinhronizācija ar iPod notiktu automātiski, kad tā ir pievienota jūsu datoram. Lai uz laiku ignorētu šo iestatījumu, turiet nospiešanas pogas Command un Option (Mac), vai Shift un Control (PC), kamēr iTunes logā parādās iPad.
- Ja vēlaties šifrēt datorā saglabāto informāciju, kad programma iTunes gatavo dublējumkopiju, rūtī Summary (Kopsavilkums) atlasiet „Encrypt iPad backup” (Šifrēt iPad dublējumkopiju). Šifrētās dublējumkopijas tiek apzīmētas ar slēdzenes ikonu , un dublējuma atjaunošanai ir nepieciešama parole. Ja neizvēlaties šo opciju, citas paroles (piem., pasta kontu paroles) nav ietvertas dublējumkopijā, un tās ir jāievada atkārtoti, ja lietojat dublējumkopiju, lai atjaunotu iPad.
- Ja pasta kontus sinhronizējat rūtī Info (Informācija), no jūsu datora uz iPad tiek pārnesti tikai iestatījumi. Izmaiņas, ko veicat iPad kontā, ar jūsu datoru netiek sinhronizētas.
- Rūtī Info (Informācija) noklikšķiniet uz Advanced (Papildu), lai izvēlētos opcijas, kas jums ļauj nākamās sinhronizācija laikā aizvietot iPad esošo informāciju ar informāciju no jūsu datora.
- Rūtī Photo (Foto) jūs varat sinhronizēt fotoattēlus un videomateriālus no mapes savā datorā.

## Jūsu iPad nosaukums

Jūsu iPad nosaukumu izmanto iTunes un iCloud.

**iPad nosaukuma maiņa:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par) > Name (Nosaukums).

## Datums un laiks

Datums un laiks parasti tiek iestatīts, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu — paskatieties bloķēšanas (Lock) ekrānā, lai pārlicinātos, vai tie ir pareizi.

**Iestatiet automātisku datuma un laika atjaunināšanu planšetdatorā iPad:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Date & Time (Datums un laiks), tad ieslēdziet vai izslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski). Iestatot iPad, lai laiks tiktu atjaunināts automātiski, tā iegūst pareizu laiku no tīkla, un atjaunina to atbilstoši jūsu laika zonai. Daži no tīkliem neatbalsta tīkla laiku, tāpēc dažos reģionos iPad, iespējams, nevarēs automātiski noteikt vietējo laiku.

**Iestatiet datumu un laiku manuāli:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), tad izslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski).

**Iestatiet, lai planšetdatorā iPad laiks tiktu rādīts 24 stundu vai 12 stundu formātā:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), tad ieslēdziet vai izslēdziet 24-Hour Time (Laiks 24 stundu formātā). (Laiks 24 stundu formātā var nebūt pieejams visos reģionos).


## Starptautiskie uzstādījumi:

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiskie), lai iestatītu:

- iPad valodu
- Lietojamās tastatūras
- Reģiona formātu (datumiem, laikiem, un tālruņa numuriem)
- Kalendāra formātu

## Skatiet šo instrukciju planšetdatorā iPad

Jūs varat skatīt iPad lietošanas instrukciju planšetdatorā iPad, lietojot pārlūkprogrammu Safari, kā arī bezmaksas iBooks lietojumprogrammu.

**Skatiet lietošanas instrukciju pārlūkprogrammā Safari:** Pārlūkprogrammā Safari pieskarieties simbolam , tad pieskarieties iPad lietošanas instrukcijas grāmatzīmei. Vai arī, dodieties uz [help.apple.com/ipad](http://help.apple.com/ipad).

**Pievienojiet lietošanas instrukcijas ikonu sākuma (Home) ekrānam.** Pieskarieties simbolam , pēc tam pieskarieties „Add to Home Screen” (Pievienot sākuma ekrānam).

**Skatiet lietošanas instrukciju lietojumprogrammā iBooks.** Ja lietojumprogramma iBooks nav instalēta, atveriet App Store, sameklējiet un instalējiet „iBooks”. Atveriet „iBooks” un pieskarieties Store (Veikals). Meklējiet “iPad User Guide” (iPad lietošanas instrukcija), tad izvēlieties un lejupielādējiet lietošanas instrukciju.

Lai iegūtu vairāk informācijas par iBooks, skatīt 24. nodaļu [iBooks](#) 97. lpp.

## Lietojumprogrammu izmantošana

Visas lietojumprogrammas, kuras ir iekļautas planšetdatorā iPad, kā arī no App Store lejupielādētās lietojumprogrammas atrodas sākuma (Home) ekrānā.

### Starts no sākuma ekrāna

Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to atvērtu.



Katru reizi, kad jāatgriežas sākuma (Home) ekrānā, nospiediet pogu Home (Sākums). Lai skatītu citus ekrānus, velciet pa kreisi vai pa labi.

### Vairākuzdevumu režīms

iPad ļauj vienlaikus palaist vairākas lietojumprogrammas.

**Palaisto lietojumprogrammu skatīšana.** Lai atvērtu vairākuzdevumu ekrānu, veiciet dubultklikšķi uz sākuma (Home) pogas. Lai skatītu vairāk, velciet pa kreisi vai pa labi. Lai pārslēgtos uz citu lietojumprogrammu, pieskarieties tai.



Lai lietojumprogrammu atvērtu, pavelciet to.

**Aizveriet lietojumprogrammu.** Ja lietojumprogramma nedarbojas pareizi, to var piespiest beigt darbu. Vairākuzdevumu ekrānā velciet lietojumprogrammu uz augšu. Tad mēģiniet atvērt lietojumprogrammu atkārtoti.

Ja jums ir daudz lietojumprogrammu, varat izmantot Spotlight, lai atrastu un atvērtu tās. Velciet uz leju sākuma (Home) ekrāna centru, lai redzētu meklēšanas lauku. Skatīt „Meklēšana” 27. lappusē.

## Paskatīties apkārt

Velciet sarakstu augšup vai lejup, lai skatītu vairāk. Slidiniet, lai ātri ritinātu; pieskarieties ekrānam, lai to apturētu. Dažiem sarakstiem ir alfabētiskais rādītājs — pieskarieties burtam, lai pārietu uz nākamo burtu.



Lai skatītu vairāk, velciet fotoattēlu, karti vai web lapu jebkurā virzienā.

Lai ātri pārietu uz lappuses augšu, pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā.

## Tuvināšana un tālināšana

Izvērsiet fotoattēlu, web lapu vai karti rūpīgi apskatei, un pēc tam savelciet, lai to atkal tālinātu. Lietojumprogrammā Photos, turpiniet savilkšanu, lai redzētu kolekciju vai albumu, kurā atrodas fotoattēli.



Vai arī, divreiz pieskarieties fotoattēlam vai web lapai, lai to tuvinātu, un atkal divreiz pieskarieties, lai to tālinātu. Kartēs divreiz pieskarieties, lai tuvinātu, un vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai tālinātu.



## Vairākuzdevumu žesti

Jūs varat planšētdatorā iPad lietot vairākuzdevumu žestus, lai atgrieztos sākuma (Home) ekrānā, atvērtu vairākuzdevumu joslu, vai pārslēgtos uz citu lietojumprogrammu.

**Atgriezieties sākuma (Home) ekrānā.** Savelciet kopā četrus vai piecus pirkstus.


**Atveriet vairākuzdevumu joslu.** Slidiniet uz augšu ar četriem vai pieciem pirkstiem.

**Pārslēdziet lietojumprogrammas.** Slidiniet pa kreisi vai pa labi ar četriem vai pieciem pirkstiem.

**Ieslēdziet vai izslēdziet vairākuzdevumu žestus.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking Gestures (Vairākuzdevumu žesti).

## Mainiet ekrāna orientāciju.

Pagriežot iPad, daudzas lietojumprogrammas izskatās atšķirīgi.

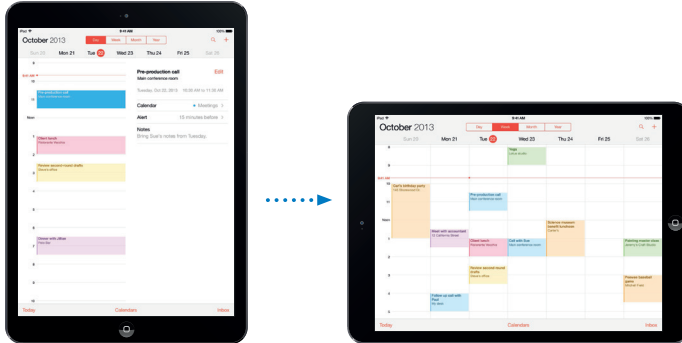

**Bloķējiet ekrāna orientāciju.** Bīdiet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties (🔒).

Kad ekrāna orientācija ir bloķēta, statusa joslā parādās orientācijas bloķēšanas ikona (🔒).

Varat arī iestatīt sāna slēdzi, lai bloķētu ekrāna orientāciju, nevis izslēgtu skaņas efektus un paziņojumus. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > un "Use Side Switch to..." (Lietot sāna slēdzi, lai...) pieskarieties Lock Rotation (Bloķēt rotēšanu).

## iPad pielāgošana

### Lietojumprogrammu organizēšana

**Organizējiet lietojumprogrammas:** Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties jebkurai lietojumprogrammai un turiet to līdz brīdim, kad tā sāks kustēties, un pēc tam velciet lietojumprogrammas. Velciet lietojumprogrammu uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu sākuma (Home) ekrānu, vai uz doka paneli (Dock) ekrāna apakšdaļā. Nospiediet pogu Home (Sākums), lai saglabātu izvietojumu.




**Izveidojiet jaunu sākuma (Home) ekrānu.** Kārtojot lietojumprogrammas, velciet lietojumprogrammu uz sākuma (Home) ekrāna, kurš no labās puses ir vistālākais, labo malu Punkti virs doka paneļa (Dock) rāda, kurus sākuma (Home) ekrānus jūs skatāt.

Kad iPad ir pievienots datoram, sākuma (Home) ekrānu var pielāgot, izmantojot iTunes. Programmā iTunes atlasiet iPad, un pēc tam noklikšķiniet uz Apps (Lietojumprogrammas).

**Sākt no jauna.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt), tad pieskarieties Reset Home Screen Layout (Atiestatīt sākuma (Home) ekrāna izkārtojumu), lai atgrieztos sākuma (Home) ekrānā un lietojumprogrammām atjaunotu to sākotnējo izkārtojumu. Ir noņemtas mapes un atjaunots sākotnējais fona attēls.

## Organizējiet mapes

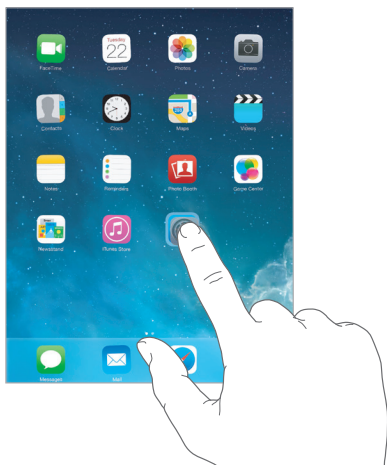


**Izveidojiet mapi.** Kārtojot lietojumprogrammas, velciet vienu lietojumprogrammu citā lietojumprogrammā. Lai mapi pārdēvētu, pieskarieties tās nosaukumam. Lai lietojumprogrammas pievienotu vai noņemtu, velciet tās. Kad esat beidzis, nospiediet sākuma pogu (Home).

Mapē var atrasties vairākas lietojumprogrammu lapas.

**Izdzēsiet mapi.** Velciet ārā visas lietojumprogrammas — mape tiek dzēsta automātiski.

## Mainiet fona attēlu

Fona attēla iestatījumi ļauj iestatīt attēlu vai fotogrāfiju kā Lock (Bloķēšana) ekrāna vai sākuma (Home) ekrāna fona attēlu. Ir iespējams izvēlēties starp dinamiskiem un mierīgiem attēliem.

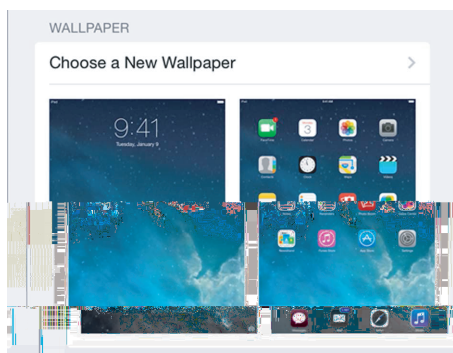


**Nomainiet fona attēlu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Wallpaper & Brightness (Fona attēls un spilgtums) > Choose a New Wallpaper (Izvēlieties jaunu fona attēlu).

Ieslēdziet vai izslēdziet **perspektīvas tālummaiņu**. Izvēloties jauno fona attēlu, pieskarieties pogai Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa). Jau iestatītajam fona attēlam ejiet uz iestatījumu Wallpapers & Brightness (Fona attēli un spilgtums), un pieskarieties bloķēšanas (Lock) ekrāna vai sākuma (Home) ekrāna attēlam, lai parādītu pogu Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa). Perspektīvas tālummaiņas iestatījums nosaka to, vai atlasītajam fona attēlam tālummaiņa tiek veikta automātiski.

**Piezīme.** Poga Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa) neparādās, ja Accessibility (Piekļuve) iestatījumos ir ieslēgts Reduce Motion (Samazināt kustību). Skatīt nodaļu „Samazināta ekrāna kustība” 116. lappusē.

## Regulējiet ekrāna spilgtumu

**Regulējiet ekrāna spilgtumu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Wallpapers & Brightness (Fona attēls un spilgtums), un velciet slīdni. Ja „Automātisks spilgtums” ir ieslēgts, iPad pielāgo ekrāna spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.

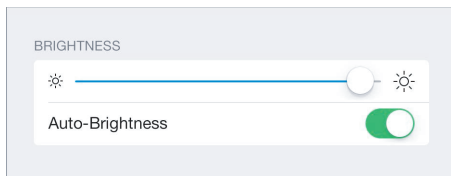


Ekrāna spilgtumu ir iespējams arī regulēt manuāli Vadības centrā.

## Ievadiet tekstu

Ekrāna tastatūra ļauj ievadīt tekstu, kad tas ir nepieciešams.


### Ievadiet tekstu:

Pieskarieties teksta laukam, lai skatītu ekrāna tastatūru, tad pieskarieties burtiem, lai rakstītu.

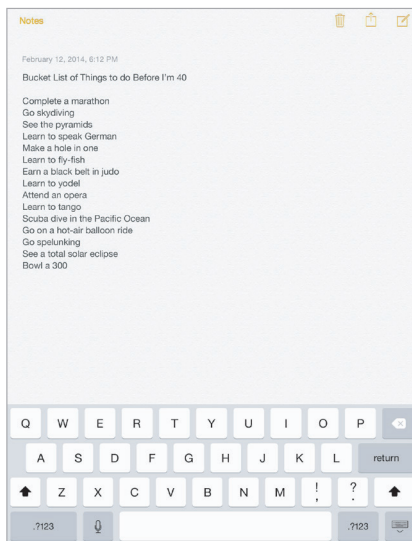

Lai rakstītu, varat izmantot arī Apple bezvadu tastatūru. Skatīt nodaļu „[Apple bezvadu tastatūras lietošana](#)” 25. lpp. Lai rakstīšanas vietā lietotu diktēšanu, skatīt nodaļu „[Diktēšana](#)” 26. lappusē.


Pieskarieties taustiņam Shift, lai rakstītu ar lielajiem burtiem, vai pieskarieties taustiņam Shift, un slidiniet to uz burtu. Divreiz pieskarieties taustiņam Shift, lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem (caps lock). Lai ievadītu skaitļus, pieturzīmes, vai simbolus, pieskarieties taustiņam Number (Skaitlis) .?123 , vai taustiņam Symbol (Simbols) + \* #. Lai ātri noslēgtu teikumu ar punktu un atstarpi, ir tikai divreiz jāpieskaras atstarpēšanas taustiņam.

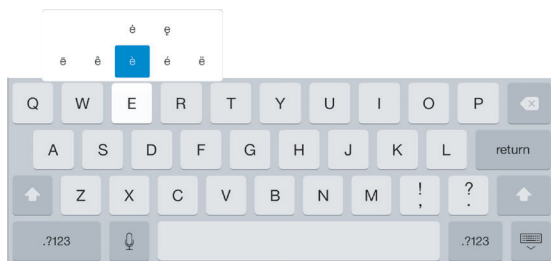

Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citus alternatīvus simbolus. Pieskarieties taustiņam un turiet to, tad bīdīet, lai izvēlētos vienu no opcijām.

**Paslēpiet ekrāna tastatūru.** Pieskarieties tastatūras (Keyboard) taustiņam .


Atkarībā no lietojumprogrammas un valodas, ko lietojat, iPad var labot pareizrakstības kļūdas un paredzēt, ko jūs rakstāt. Akceptējiet ieteikumu, ievadot atstarpi vai pieturzīmi, vai pieskaroties „return” (atgriezties). Lai noraidītu ieteikumu, pieskarieties „x”. Ja vienu un to pašu ieteikumu jūs noraidāt vairākas reizes, iPad vairs to nepiedāvā. Ja vārds ir pasvītrots sarkanā krāsā, pieskarieties tam, lai skatītu ieteiktos labojumus. Ja vēlams neparādās, ievadiet labojumu.

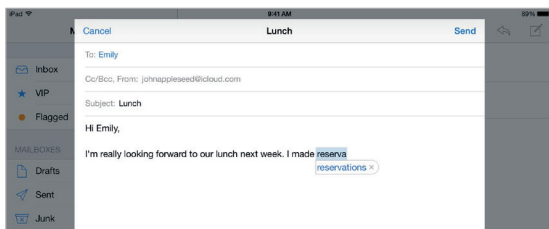


Iestatiet ievadīšanas opcijas: Eji uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

## Rediģējiet tekstu

**Vēlreiz caurskatiet tekstu.** Pieskarieties tekstam un turiet to, lai parādītu palielināmo stiklu, bet pēc tam velciet to, lai novietotu iespraūšanas punktu.

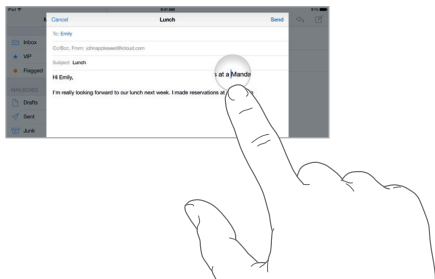

**Atlasiet tekstu.** Pieskarieties iespraušanas punktam, lai parādītu atlasīšanas opcijas. Vai arī, divreiz pieskarieties vārdam, lai to atlasītu. Bīdīet satveršanas punktus, lai iezīmētu vairāk vai mazāk teksta. Darbojoties ar read-only dokumentiem (piemēram, tīmekļa lappusēm), pieskarieties vārdam un turiet to, lai iezīmētu.

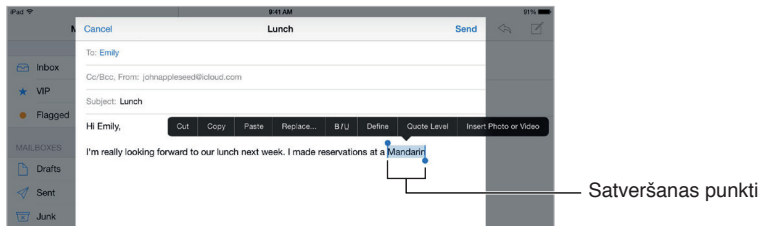


Atlasīto tekstu varat izgriezt, kopēt vai ielīmēt Dažās lietojumprogrammās var arī iegūt tekstu treknrakstā, kursīvā, vai ar pasvītrojumu (pieskaroties B/I/U); iegūt vārda definīciju; vai arī iPad iesaka alternatīvu variantu. Lai skatītu visas opcijas, iespējams, būs nepieciešams pieskarieties ►.

**Atsauciet pēdējo rediģējumu.** Pakratiet iPad, tad pieskarieties Undo (Atsaukt).

**Izlīdziniet tekstu.** Iezīmējiet tekstu, tad pieskarieties kreisajai vai labajai bultiņai (nav pieejama vienmēr).

## Saglabājiēt taustiņu piesitienus



Saīсне ļauj jums ievadīt vārdu vai frāzi, ievadot tikai dažas rakstzīmes. Piemēram, lai ievadītu „Izbraucul!”, ierakstiet „izb!” Šis viens ir jau pievienots — lai pievienotu vairāk, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

**Izveidojiēt saīsnī:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Keyboard (Tastatūra), tad pieskarieties Add New Shortcut (Pievienot jaunu saīsnī).

**Vai jums ir vārds vai frāze, kuru lietojat, un nevēlaties to labot?** Izveidojiēt saīsnī, bet atstājiēt saīsnī lauku (Shortcut) tukšu.

**Lietojiēt iCloud, lai aktualizētu savu personīgo vārdnīcu citās ierīcēs:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, tad ieslēdziēt Documents & Data (Dokumenti un dati).

## Lietojiēt Apple bezvadu tastatūru

Jūs varat lietot Apple bezvadu tastatūru (pieejama atsevišķi), lai ievadītu tekstu planšetdatorā iPad. Tastatūra tiek pievienota, izmantojot Bluetooth, tāpēc jums vispirms jāpāro tastatūra ar iPad.

**Pārojiēt Apple bezvadu tastatūru ar iPad.** Ieslēdziēt tastatūru, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un ieslēdziēt Bluetooth, tad pieskarieties tastatūrai, kad tā parādās sarakstā Devices (Ierīces).

Kad tastatūra ir sapārota, tā atkārtoti pievienojas iPad vienmēr, kad tastatūra ir uztveršanas zonā — līdz 30 pēdām (10 metriem). Kad tā ir pievienota, ekrāna tastatūra neparādās.

**Taupīēt akumulatoru enerģiju.** Ja Bluetooth un bezvadu tastatūra netiek lietoti, izslēdziēt tos. Bluetooth ✂ var izslēgt Vadības centrā. Lai izslēgtu tastatūru, turiet nospīestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, kamēr zaļā gaisma vairs nespīd.

**Atpārojiēt bezvadu tastatūru:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, pieskarieties ⓘ blakus tastatūras nosaukumam, tad pieskarieties „Forget this Device” (Aizmirst šo ierīci).

Skatīt nodaļu „Bluetooth ierīces” 32. lappusē.

## Pievienojiet tastatūras vai mainiet tās

Ir iespējams ieslēgt tādus teksta ievadišanas līdzekļus kā pareizrakstības pārbaude, ieslēgt vai izslēgt; pievienot tastatūras rakstīšanai dažādās valodās; un mainīt ekrāna tastatūras vai Apple bezvadu tastatūras izkārtojumu.

**Iestatiet teksta ievadišanas līdzekļus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

**Pievienojiet citas valodas tastatūru:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras) > Add New Keyboard (Pievienot jaunas tastatūras).


**Pārslēdziet tastatūras.** Ja sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiska) > Keyboards (Tastatūras) ir iestatītas tastatūras citām valodām, tad starp tām ir iespējams pārslēgties, nospiežot Command-Space (Komanda-atstarpe).

Informāciju par starptautiskajām tastatūrām skatīt nodaļā „Starptautisko tastatūru lietošana” 125. lappusē.

**Mainiet tastatūras izkārtojumu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras), atlasiet tastatūru, un tad izvēlieties izkārtojumu.

## Tastatūras izkārtojumi

Planšet datorā iPad jūs varat rakstīt ar dalītu tastatūru, kas ir krāna apakšā, vai atvienota no doka un ekrāna vidū.

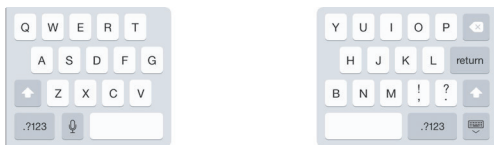

**Koriģējiet tastatūru.** Pieskarieties un turiet , un pēc tam:

- *Lietojiet dalītu tastatūru:* Slidiniet pirkstu uz Split (Dalīts), tad atlaidiet. Vai arī, izpletiet tastatūru atsevišķi no vidusdaļas.
- *Pārvietojiet tastatūru uz ekrāna vidū:* Slidiniet pirkstu uz Undock (Atvienot no doka), tad atlaidiet.
- *Atgriezieties uz pilnu tastatūru:* Slidiniet pirkstu uz Dock (Pievienot dokam) un Merge (Apvienot), tad atlaidiet.
- *Atgrieziet pilnu tastatūru uz ekrāna apakšu:* Slidiniet pirkstu uz Dock (Doks), tad atlaidiet.


**Ieslēdziet vai izslēdziet Split Keyboard (Dalīta tastatūra):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Split Keyboard (Dalīta Tastatūra).

## Diktēšana


Uz iPad, kas to atbalsta, teksta ievadišanas vietā ir iespējams to diktēt. Pārlicinieties, vai Siri ir ieslēgts (sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Siri)) un iPad ir pieslēgts internetam.

**Piezīme.** Diktēšana var nebūt pieejama visās valodās vai visos reģionos, un funkcijas var atšķirties. Ir iespējama maksa par mobilo datu pārraidi.

**Diktējiet tekstu:** Uz iPad tastatūras pieskarieties , un tad runājiet. Kad esat beidzis, pieskarieties Done (Pabeigts).

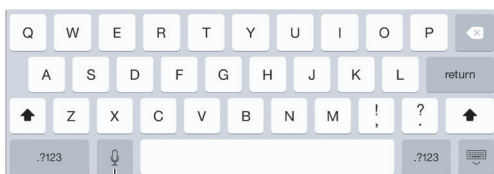

Pieskarieties, lai sāktu diktēt.

**Pievienojiet tekstu.** Vēlreiz pieskarieties  un turpiniet diktēšanu. Lai ievietotu tekstu, pieskarieties, lai vispirms novietotu kursoru. Diktējot jūs varat arī aizvietot iezīmētu tekstu.

**Pievienojiet pieturzīmi vai formatējiet tekstu.** Pasakiet pieturzīmes vai formātu. Piemēram, teikums "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" tiek pārveidots par "Dear Mary, the check is in the mail!" Pieturzīmju un formatēšanas komandas ir:

- quote (pēdiņas apakšā) ... end quote (pēdiņas augšā)
- new paragraph (jauna rindkopa)
- jauna rindiņa
- cap (lielais burts) – lai sāktu nākamo vārdu ar lielo burtu
- caps on (lielie burti) ... caps off (izslēgt lielos burtus) – katrs vārds tiek sākts ar lielo burtu
- all caps (visi lielie burti) – visi vārdi ar lielajiem burtiem
- all caps on (visi lielie burti ieslēgti) ... all caps off (visi lielie burti izslēgti) – mainīt ieslēgtos vārdus uz lielajiem burtiem
- no caps on (nav lielo burtu ieslēgts) ... no caps off (nav lielo burtu izslēgts) – mainīt ieslēgtos vārdus uz mazajiem burtiem
- no space on (nav atstarpes ieslēgts) ... no space off (nav atstarpes izslēgts) – vairāku vārdu rakstīšanai kopā
- smiley (smaidiņš) – lai ievietotu :-)
- frowny (bēdīgs) – lai ievietotu :-(
- winky (piemiegt) – lai ievietotu ;-)

## Meklēšana

Daudzās lietojumprogrammās ir iekļauts meklēšanas lauks, kurā varat ievadīt tekstu, lai atrastu kaut ko, kas lietojumprogrammai ir zināms. Izmantojot Spotlight Search (Spotlight meklēšana), ir iespējams meklēt visas lietojumprogrammas uzreiz.

**Meklējiet iPad.** Velciet uz leju jebkura sākuma (Home) ekrāna centru, lai atklātu meklēšanas lauku. Rezultāti tiek parādīti uzreiz, veicot ievadišanu; lai paslēptu tastatūru un ekrānā skatītu vairāk rezultātu, pieskarieties Search (Meklēt). Pieskarieties priekšmetam sarakstā, lai atvērtu to.


Līdzekli Spotlight Search (Spotlight meklēšana) var izmantot arī, lai atrastu un atvērtu lietojumprogrammas.



Izvēlieties, kuras lietojumprogrammas un saturs tiek meklēti. Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Spotlight Search (Spotlight meklēšana). Var arī mainīt meklēšanas secību.

3. sadaļa: [Pamatinformācija](#)

## Vadības centrs

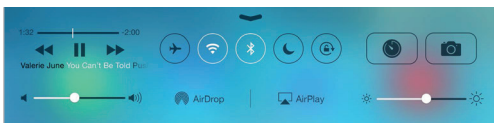

Vadības centrs sniedz tūlītēju piekļuvi kamerai, AirDrop, AirPlay, taimera, audio atskaņošanas vadīklām, kā arī citiem ērtiem līdzekļiem. Ir iespējams regulēt spilgtumu, nobloķēt ekrāna orientāciju, ieslēgt vai izslēgt bezvadu pakalpojumus, un ieslēgt pakalpojumu AirDrop, lai apmainītos ar fotoattēliem un citām lietām ar tuvumā esošajām iOS 7 ierīcēm, kuras atbalsta AirDrop. Skatīt „AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi” 30. lappusē.

**Atveriet Vadības centru.** Bīdīet augšup no jebkura ekrāna (arī bloķēšanas (Lock) ekrāna) apakšējās malas.

**Atveriet pašlaik atskaņoto audio lietojumprogrammu.** Pieskarieties dziesmas nosaukumam.

**Aizveriet Vadības centru.** Bīdīet leju, pieskarieties ekrāna augšdaļai, vai nospiediet pogu Home (Sākums).

**Izslēdziet piekļuvi Vadības centram lietojumprogrammās, vai bloķēšanas (Lock) ekrānā.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs).

## Brīdinājumu un paziņojumu centrs

### Brīdinājumi

Brīdinājumi informē jūs par svarīgiem notikumiem. Tie var parādīties uz īsu brīdi ekrāna augšdaļā, vai arī palikt ekrāna centrā, kamēr tie tiek apstiprināti.

Dažās lietojumprogrammās sākuma (Home) ekrānā uz ikonām var būt žetoni, lai jūs zinātu, cik jaunu elementu gaida (piemēram, cik daudz jums ir jaunu elektroniskā pasta sūtījumu). Ja ir problēma (piemēram, nav bijis iespējams nosūtīt vēstuli), uz žetona ir redzama izsaukuma zīme (ⓘ). Mapē numurēts žetons norāda kopējo paziņojumu skaitu visām iekšpusē esošajām lietojumprogrammām.



Brīdinājumi var parādīties arī bloķēšanas (Lock) ekrānā.

**Ja iPad ir bloķēts, reaģējiet uz brīdinājumu.** Velciet brīdinājumu no kreisās uz labo pusi.

**Apklusiniet brīdinājumus.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt).


**Iestatiet skaņas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas).

### Notification Center (Paziņojumu centrs)

Paziņojumu centrā tiek apkopoti visi jūsu paziņojumi vienā vietā, tāpēc jūs varat tos pārskatīt ikreiz, kad esat gatavs to darīt. Pārskatiet visus brīdinājumus, vai arī vienīgi izlaistos brīdinājumus. Vai arī pieskarieties cilnei Today (Šodien), lai iegūtu kopsavilkumu par dienas notikumiem —, piemēram, laika prognozi, tikšanās reizēm, dzimšanas dienām, biržas cenām, un pat īsu kopsavilkumu par to, kas gaidāms rīt.



Atveriet Paziņojumu centru (Notification Center). Slidiniet uz leju no ekrāna augšmalas.

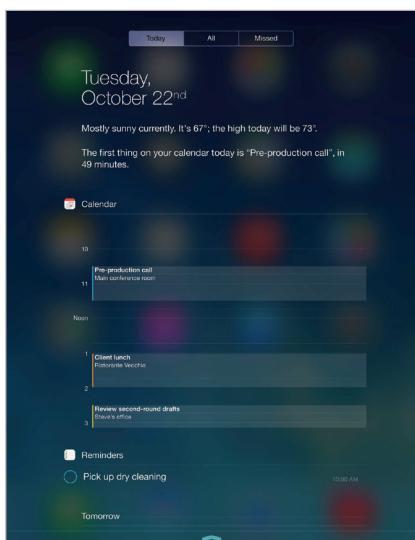

**Iestatiet paziņojumu opcijas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Notification Center (Paziņojumu centrs). Pieskarieties lietojumprogrammai, lai iestatītu tās paziņojumu opcijas. Var arī pieskarties Edit (Rediģēt), lai organizētu lietojumprogrammu paziņojumu secību. Pieskarieties ≡ un velciet to uz jaunu vietu.

**Aizveriet Paziņojumu centru (Notification Center).** Bīdiat augšup, vai nospiediet pogu Home (Sākums).

## Skaņas un klusums

Jūs varat mainīt vai izslēgt skaņas, kas tiek atskaņotas planšētdatorā iPad, kad jūs saņemat FaceTime zvanu, teksta ziņojumu, e-pastu, Twitter sīkziņu, Facebook ziņu, atgādinājumu, vai citu notikumu.

**Iestatiet skaņas opcijas.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) lai piekļūtu tādām opcijām kā brīdinājumu toni un zvana signāli, kā arī zvanītāja un brīdinājumu skaļumiem.

Ja vēlaties īslaicīgi apklusināt ienākošos FaceTime zvanus, brīdinājumus, un skaņas efektus, skatiet nākamo sadaļu.

## Do not Disturb (Netraucēt)

Do not Disturb (Netraucēt) ir ērts veids, kā apklusināt iPad, neatkarīgi no tā, vai jūs ejat pusdienās, vai arī gulēt. Šajā režīmā ir apslāpēti visi FaceTime zvani un brīdinājumi, kā arī ekrāna izgaismošanās.


**Ieslēdziet funkciju Do Not Disturb (Netraucēt).** Bīdiat augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties ☾. Kad funkcija Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgta, statusa joslā parādās ☾.


**Piezīme.** Brīdinājuma signāliem skaņa joprojām ir arī tad, ja ieslēgta funkcija Do Not Disturb (Netraucēt). Lai nodrošinātu, ka iPad būs bez skaņas, izslēdziet to.

**Konfigurējiet funkciju Do Not Disturb (Netraucēt):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt).


Ir iespējams ielānot klusās stundas, atļaut FaceTime zvanus no Favorites (Izlases) vai kontaktpersonu grupām, un atļaut atkārtotus FaceTime zvanus, lai šo avārijas situāciju gadījumā zvanītu no vienas ēkas daļas uz citu daļu. Jūs varat arī iestatīt, lai Do Not Disturb (Netraucēt) apklusina iPad vienīgi tad, kad tas ir bloķēts, vai arī pat tad, kad tas ir atbloķēts.

## AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi

Daudzās lietojumprogrammās ir iespējams pieskarties Share (Koplietot), vai , lai skatītu koplietošanas un citas opcijas. Iespējas mainās atkarībā no lietotās lietojumprogrammas.

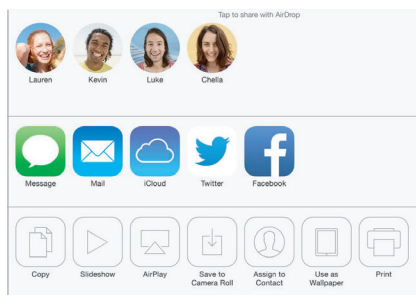

AirDrop ļauj veikt fotoattēlu, videomateriālu, vietņu, atrašanās vietu, un citu vienumu bezvadu koplietošanu ar citām tuvumā esošajām iOS 7 ierīcēm, kuras atbalsta pakalpojumu AirDrop. Pakalpojumam AirDrop ir nepieciešams iCloud konts, un informācija par pārsūtīšanu, izmantojot Wi-Fi un Bluetooth. Jums ir nepieciešams pieslēgums tam pašam Wi-Fi tīklam, vai jāatrodas aptuveni 30 pēdu (10 metru) attālumā no citas ierīces. Datu pārsūtīšanas drošības nolūkos tiek šifrētas.

**Koplietojiet vienumu, izmantojot pakalpojumu AirDrop.** Pieskarieties Share (Koplietot), vai , pēc tam pieskarieties AirDrop, un pieskarieties tuvumā esošā AirDrop lietotāja vārdam. Pakalpojums AirDrop ir pieejams arī Vadības centrā — bīdiēt tikai augšup no ekrāna apakšējās malas.

**Saņemiet AirDrop vienumus no citiem.** Bīdiēt augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru. Pieskarieties AirDrop, un pēc tam izvēlieties, vai saņemt vienumus tikai no Contacts (Kontaktpersonām), vai arī no Everyone (Visiem). Ir iespējams pieņemt pieprasījumu pēc tā saņemšanas, vai arī to atteikt.

**Kopīgotajai straumei pievienojiet fotoattēlus vai video.** Pieskarieties iCloud (koplietošanas opcija lietojumprogrammā Photos (Fotoattēli)), izvēlieties straumi (vai izveidojiet jaunu straumi), un pēc tam pieskarieties Post (Nosūtīt pa pastu).

**Izmantojiet Twitter, Facebook, Flickr, vai Vimeo.** Sadaļā Settings (Iestatījumi) pierakstieties savā kontā. Ja jūs vēl neesat pierakstījušies, Twitter, Facebook, Flickr, un Vimeo koplietošanas pogas aizved līdz atbilstošajam iestatījumam.

**Piezīme.** Sacerot Twitter sīkziņu, cipars ekrāna apakšējā labajā stūrī rāda atlikušo rakstzīmju skaitu. Dažas no 140 Twitter sīkziņu rakstzīmēm aizņem pielikumi.

## Pārsūtīšanas faili

Failus starp iPad un datoru vai citu iOS ierīci var pārsūtīt vairākos veidos. Ja jums ir lietojumprogramma, kas darbojas ar iCloud uz vairākām ierīcēm, tad iCloud var izmantot, lai lietojumprogrammas dokumenti tiktu automātiski atjaunināti visās ierīcēs. Skatīt nodaļu „iCloud” 15. lappusē.

**Pārsūtiet failus, lietojot iTunes.** Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Savā datorā programmā iTunes izvēlieties iPad, tad noklikšķiniet uz Apps (Lietojumprogrammas). Lietojiet sadaļu File Sharing (Failu koplietošana), lai pārnestu dokumentus no iPad uz datoru un otrādi. Lietojumprogrammas, kas atbalsta failu koplietošanu, parādās sarakstā Apps (Lietojumprogrammas). Lai izdzēstu failu, atlasiet to sarakstā Documents (Dokumenti), un tad nospiediet taustiņu Delete (Dzēst).

Jūs varat arī skatīties e-pasta pielikumu veidā saņemtos failus planšetdatorā iPad.

Dažas lietojumprogrammas var koplietot saturu, izmantojot pakalpojumu AirDrop. Skatīt nodaļu „AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi” 30. lappusē.

## Personal Hotspot


Lai koplietotu iPad (Wi-Fi + mobilie modeļi) interneta savienojumu, izmantojiet līdzekli Personal Hotspot. Datori var koplietot interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi, Bluetooth, vai USB kabeli. Citas iOS ierīces var koplietot savienojumu, izmantojot Wi-Fi. Līdzeklis Personal Hotspot darbojas tikai tad, ja iPad ir pieslēgts internetam, izmantojot mobilo datu pārraides tīklu.

**Piezīme.** Ir iespējams, ka visi operatori šo līdzekli nepiedāvā. Var tiks piemērota papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu operatoru.

**Kopīgojiet interneta pieslēgumu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie) un pieskarieties Set Up Personal Hotspot (Iestatīt Personal Hotspot) (ja parādās), lai iestatītu pakalpojumu ar jūsu operatoru.

Pēc Personal Hotspot ieslēgšanas citas ierīces var pieslēgt šādos veidos:

- *Wi-Fi:* Ierīcē pieejamo bezvadu sakaru (Wi-Fi) tīklu sarakstā izvēlieties savu iPad.
- *USB:* Pieslēdziet iPad datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Datora tīkla (Network) iespējās izvēlieties iPad un konfigurējiet tīkla iestatījumus.
- *Bluetooth:* planšetdatorā iPad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un ieslēdziet Bluetooth. Lai pārētu un pieslēgtu iPad savai ierīcei, skatiet sava datora komplektācijā esošo dokumentāciju.


**Piezīme.** Kad ierīce ir pieslēgta, iPad ekrāna augšā parādās zila josla. Līdzekļa Personal Hotspot ikona  parādās iOS ierīču statusa joslā, izmantojot Personal Hotspot.

**Nomainiet planšetdatoram iPad Wi-Fi paroli:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Personal Hotspot > Wi-Fi Password (Wi-Fi parole), tad ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu paroli.

**Kontrolējiet mobilo datu tīkla lietojumu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie). Skatiet nodaļu „Mobilo sakaru tīkla iestatījumi” 134. lappusē.


## AirPlay

Izmantojiet AirPlay, lai vienā bezvadu tīklā ar iPad varētu bez vadiem straumēt mūziku, fotoattēlus un videomateriālus uz Apple TV un citām AirPlay iespējamām ierīcēm.

**Parādīt AirPlay vadīklas.** Bīdīet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties .

**Straumēt saturu.** Pieskarieties , tad izvēlieties ierīci, uz kuru vēlaties veikt straumēšanu.

**Pārslēdziet atpakaļ uz iPad.** Pieskarieties  un izvēlieties iPad.

**Atspoguļojiet iPad ekrānu televizorā.** Pieskarieties , izvēlieties Apple TV, un tad pieskarieties Mirroring (Atspoguļošana). Kad ir ieslēgta AirPlay atspoguļošana, iPad ekrāna augšā ir redzama zila josla.

iPad var arī pieslēgt televizoram, projektoram, vai citam ārējam displejam, izmantojot piemērotu Apple kabeli vai adapteri. Skatīt [support.apple.com/kb/HT4108](https://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

Izmantojiet AirPrint lai ar bezvadu sakaru palīdzību veiktu drukāšanu uz AirPrint iespējota printera no tādām lietojumprogrammām kā Mail, Photos, un Safari. AirPrint atbalsta arī daudzas lietojumprogrammas, kas pieejamas lietojumprogrammu veikalā App Store.

iPad un printerim ir jābūt vienā bezvadu tīklā. Lai iegūtu papildinformāciju par AirPrint, skatiet [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

**Izdrukāt dokumentu.** Pieskarieties  vai  (atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas).

**Skatīt drukas darba statusu.** Veiciet dubultklikšķi uz pogas Home (Sākums), tad pieskarieties utilītai Print Center (Drukšanas centrs). Žetons uz ikonās rāda, cik dokumentu gaida rindā.

**Atcelt darbu.** Atceliet to Drukšanas centrā un tad pieskarieties komandai Cancel Printing (Atcelt drukāšanu).

## Bluetooth ierīces

Bluetooth ierīces, piemēram, stereo austiņas, vai Apple bezvadu tastatūru var izmantot kopā ar iPad. Atbalstītos Bluetooth profilus skatiet [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu un uzmanības novēršanu braucot skatīt sadaļā [“Svarīga informācija par drošību”](#) 128. lappusē.


**Piezīme.** Dažu papildierīču lietošana kopā ar iPod ierīci var ietekmēt bezvadu tīkla darbību. Visas iPhone un iPod touch papildierīces nav pilnībā saderīgas ar iPad. Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, var novērst audio traucējumus starp iPad ierīci un papildierīci. Bezvadu sakaru darbību var uzlabot, pārorientējot vai pārvietojot iPad un pieslēgto papildierīci.

**Ieslēdziet Bluetooth:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth.

**Izveidojiet savienojumu ar Bluetooth ierīci.** Sarakstā Devices (Ierīces) pieskarieties Bluetooth ierīcei, tad rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai ar to izveidotu savienojumu. Informāciju par Bluetooth pārošanu skatīt ierīces dokumentācijā. Informāciju par Apple bezvadu tastatūras lietošanu skatīt nodaļā [„Apple bezvadu tastatūra”](#) 25. lappusē.

Planšetdatoram iPad ir jāatrodas aptuveni 30 pēdu (10 metru) attālumā no Bluetooth ierīces.

**Atgrieziet iPad audio izvadi:** Izslēdziet vai atvienojiet no pāra ierīci, sadaļā Settings (Iestatījumi) > Bluetooth izslēdziet Bluetooth ierīci, vai izmantojiet AirPlay , lai pārslēgtu audio izvadi uz iPad. Skatīt nodaļu [„AirPlay”](#) 31. lappusē. Audio izvade atgriežas planšetdatorā iPad, kad Bluetooth ierīce pārvietojas ārpus uztveršanas zonas.

**Atvienojiet no pāra Bluetooth ierīci:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, līdzās ierīcei pieskarieties , tad pieskarieties „Forget this Device” (Aizmirst šo ierīci). Ja saraksts Devices (Ierīces) nav redzams, pārlicinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta.

## Ierobežojumi

Jūs varat iestatīt ierobežojumus dažām lietojumprogrammām un iegādātajam saturam. Piemēram, vecāki var ierobežot nepiedienīgas mūzikas parādīšanos atskaņošanas sarakstos, vai atsevišķos iestatījumos neļaut veikt izmaiņas. Izmantojiet ierobežojumus, lai neļautu lietot atsevišķas lietojumprogrammas, instalēt jaunas lietojumprogrammas, vai arī veikt kontu vai apjoma ierobežojuma izmaiņas.

**Ieslēdziet ierobežojumus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Restrictions (Ierobežojumi), tad pieskarieties Enable Restrictions (Aktivizēt ierobežojumus). Jūs tiksit aicināts

definēt ierobežojumu piekļuves kodu, kas nepieciešams, lai mainītu veiktos iestatījumus. Šis kods var atšķirties no iPad atbloķēšanas piekļuves koda.

**Svarīgi!** Ja esat aizmirsis ierobežojumu ieejas kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra. Skatīt nodaļu „iPad atjaunošana” 134. lappusē.

## Privātums

Privātuma iestatījumi ļauj jums redzēt un kontrolēt, kurām lietojumprogrammām un sistēmas pakalpojumiem ir piekļuve Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), kā arī jūsu kontaktiem, kalendāriem, atgādinājumiem un fotogrāfijām.

Līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) ļauj uz atrašanās vietu balstītām lietojumprogrammām, piemēram, Maps (Kartes), Weather (Laika prognoze) un Camera (Kamera) ievākt un lietot datus, kas norāda jūsu atrašanās vietu. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no vietējiem Wi-Fi tīkliem, ja jūsu Wi-Fi ir ieslēgts. Apple apkopotie atrašanās vietas dati netiek apkopoti tādā formā, kas identificētu jūs personīgi. Ja lietojumprogramma izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), izvēlnes joslā parādās ↗.

**Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas pakalpojumi):** Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Jūs varat to izslēgt dažām vai visām lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Izslēdzot līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), jums tiek lūgts to ieslēgt nākamreiz atkal, kad lietojumprogramma vai pakalpojums mēģina to izmantot.

**Izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) sistēmas pakalpojumiem.** Līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) lieto vairāki sistēmas pakalpojumi, piemēram, uz atrašanās vietu balstītas reklāmu platformas iAds. Lai skatītu šo pakalpojumu statusu, ieslēdziet vai izslēdziet tos, vai arī, kad šie pakalpojumi lieto jūsu atrašanās vietu, izvēlnu joslā parādiat ↗, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi).

**Izslēdziet piekļuvi privātajai informācijai:** Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums). Jūs varat redzēt, kuras lietojumprogrammas un funkcijas ir prasījušas piekļuvi, un kurām ir atļauta piekļuve šādai informācijai:

- Kontakti
- Kalendārs
- Atgādinājumi
- Fotoattēli
- Bluetooth kopīgošana
- Mikrofons
- Twitter
- Facebook

Jūs varat katrai lietojumprogrammai izslēgt piekļuvi jebkuras kategorijas informācijai. Pārskatiet katras trešās personas lietojumprogrammas noteikumus un privātuma politiku, lai saprastu, kā tā lieto pieprasītos datus.

## Drošība

Drošības funkcijas palīdz aizsargāt informāciju jūsu planšetdatorā iPad, lai tā nebūtu pieejama citiem.

## Izmantojiet piekļuves kodu ar datu aizsardzību

Lielākai drošībai jūs varat iestatīt piekļuves kodu, kas jāievada ikreiz, kad ieslēgsit vai pamodināsīt savu iPad.

**Iestatiet piekļuves kodu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Passcode (Piekļuves kods) un iestatiet četr ciparu kodu.

Iestatot piekļuves kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība, izmantojot jūsu piekļuves kodu kā atslēgu, lai šifrētu Mail (Pasta) ziņojumus un pielikumus, kas saglabāti planšētdatorā iPad, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu (datu aizsardzību var arī lietot citas lietojumprogrammas).

**Palieliniet drošību.** Izslēdziet Simple Passcode (Vienkāršs piekļuves kods) un lietojiet garāku piekļuves kodu. Lai ievadītu piekļuves kodu, kas veidots no cipariem un burtiem, ir jālieto tastatūra. Ja tomēr vēlaties atbloķēt iPad, lietojot ciparu tastatūru, tad iestatiet garāku piekļuves kodu, lietojot tikai ciparus.

**Atļaujiet piekļuvi funkcijām, kad iPad ir bloķēts:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Passcode (Piekļuves kods). Papildu funkcijās ir iekļauti:

- Lietojumprogramma Siri (ja tā ir iespējota, tad skatīt „[Siri iestatījumi](#)” 38. lappusē)

**Atļaujiet piekļuvi Vadības centram, kad iPad ir bloķēts:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs). Skatīt nodaļu „[Vadības centrs](#)” 28. lappusē.

**Izdzēsiet datus pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadīšanas mēģinājumiem:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Passcode (Piekļuves kods) un pieskarieties Erase Date (Dzēst datus). Pēc desmit neveiksmīgiem piekļuves koda ievadīšanas mēģinājumiem visi iestatījumi tiek atiestatīti, un visa jūsu informācija un mediji tiek izdzēsti, noņemot datu šifrēšanas atslēgu.

Ja esat aizmirsis piekļuves kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra. Skatīt nodaļu „[iPad atjaunošana](#)” 134. lappusē.

## iCloud Keychain

Līdzekļi iCloud Keychain tiek saglabāti jūsu tīmekļa vietnes lietotājpārdoņi un paroles, kā arī kredītkaršu informācija, kuru jūs iestatiet, izmantojot lietojumprogrammu Safari, atjaunināt planšētdatorā iPad un citās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, kuros darbojas OS X Mavericks.

Līdzeklis Cloud Keychain darbojas kopā ar Safari paroļu ģeneratoru un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana). Iestatot jaunu kontu, Safari paroļu ģenerators iesaka unikālas, grūti uzminamas paroles. AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) var izmantot, lai iPad ievadītu jūsu lietotājpārdoņi un paroli, tādējādi vienkāršojot pieteikšanos. Skatīt nodaļu „[Formu aizpildīšana](#)” 49. lappusē.

**Piezīme.** Dažas tīmekļa vietnes neatbalsta AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

Līdzeklis iCloud Keychain darbojas visās apstiprinātajās iOS 7 ierīcēs un Mac datoros ar OS X Mavericks. Uzglabāšanas un datu pārsūtīšanas laikā iCloud Keychain ir nodrošināts ar 256 bitu AES šifrēšanu, Apple to nevar nolasīt.

**Iestatiet līdzekli iCloud Keychain:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Keychain. Ieslēdziet līdzekli iCloud Keychain un rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem. Ja iCloud Keychain esat iestatījuši citās ierīcēs, tad jums ir jāapstiprina iCloud Keychain lietošana no vienas šīs ierīces, vai arī jāizmanto iCloud drošības kods.

**Svarīgi!** iCloud drošības kodu nevar izgūt ar Apple. Ja savu drošības kodu jūs esat aizmirsuši, tad jāsāk no sākuma un iCloud Keychain jāiestata vēlreiz.

**Iestatiet AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Passwords & AutoFill (Paroles un Automātiskā aizpildīšana). Pārlicinieties, vai ir ieslēgti Names (Vārdi un uzvārdi), Passwords (Paroles), un Credit Cards (Kredītkartes) (tie ir ieslēgti pēc noklusējuma). Lai pievienotu kredītkaršu informāciju, pieskarieties Saved Credit Cards (Saglabātās kredītkartes).

Kreditkartes drošības kods nav saglabāts — tas jāievada manuāli.

Lai automātiski ierakstītu vārdus un uzvārdus, paroles, vai kreditkaršu informāciju vietnēs, kuras to atbalsta, pieskarieties teksta laukam, un tad AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

Lai aizsargātu savu personisko informāciju, tad ieslēdzot iCloud Keychain un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) iestatiet piekļuves kodu.

## Limit Ad Tracking (Ierobežot sekošanu reklāmām)

Ierobežojiet vai atiestatiet Ad Tracking (Sekošana reklāmām). Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas). Ieslēdziet Limit Ad Tracking (Ierobežot sekošanu reklāmām), lai lietojumprogrammas nevarētu piekļūt iPad reklāmu identifikatoram. Lai saņemtu papildinformāciju, pieskarieties Learn More (Uzzināt vairāk).

## Atrast manu iPad

Rīks Find My iPad (Atrast manu iPad) var jums palīdzēt atrast un nodrošināt jūsu iPad, lietojot bezmaksas lietojumprogrammu Find My iPhone (ir atrodama lietotņu veikalā App Store) citā iPad, iPhone vai iPod touch ierīcē, vai arī lietojot Mac vai PC tīmekļa pārlūku, piesakoties tīmekļa vietnē [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find). Rīkā Find My iPhone (Atrast manu iPhone) ir iekļauts Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kas ikvienai citai personai ievērojami apgrūtina jūsu iPad lietošanu vai pārdošanu, ja jūs to kādreiz nozaudējat. Lai izslēgtu rīku Find My iPad (Atrast manu iPad), vai izdzēstu un atkārtoti aktivizētu jūsu iPad, ir nepieciešams jūsu Apple ID un parole.

Ieslēdziet Find My iPad (Atrast manu iPad): Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud.

**Svarīgi!** Lai lietotu šīs funkcijas, pirms iPad pazaudēšanas rīkam Find My iPad (Atrast manu iPad) ir jābūt ieslēgtam. Planšetdatoram iPad ir jābūt iespējai pieslēgties internetam, lai varētu atrast un nodrošināt šo ierīci.

Izmantojiet rīku Atrast manu iPhone. Atveriet lietojumprogrammu Find My iPhone app (Atrast manu iPhone) iOS ierīcē, vai datorā ejiet uz tīmekļa vietni [www.icloud.com/fnd](http://www.icloud.com/fnd). Pierakstieties un atlasiet ierīci.

- *Play sound (Atskaņot skaņu)*: atskaņot skaņu divas minūtes.
- *Lost mode (Nozaudēšanas režīms)*: jūs varat uzreiz bloķēt pazudušu iPad ar piekļuves kodu un nosūtīt uz to ziņu ar kontaktnumuru. iPad arī seko savai atrašanās vietai un ziņo par to. Tā jūs varat redzēt, kur tas ir bijis, kad pārbaudāt lietojumprogrammā Find My iPhone (Atrast manu iPhone).
- *Dzēst iPad*: Izdzēš visu informāciju un medijus no jūsu iPad un atjauno sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.


**Piezīme.** Pirms iPad pārdošanas vai atdošanas jums tā ir pilnībā jāizdzēš, lai tiktu noņemti visi jūsu personīgie dati, un jāizslēdz Find My iPad (Atrast manu iPad) Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs). Ejiet uz Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings (Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestate > Dzēst visu saturu un iestatījumus). Skatiet nodaļu „[Vai gatavojaties iPad pārdot vai atdāvināt?](#)” 136. lappusē.

## Akumulatora uzlādēšana un pārbaude

iPad ir iekšējs, litija jonu, atkārtoti uzlādējams akumulators. Papildinformāciju par akumulatoru (ieskaitot padomus par akumulatora kalpošanas laika paildzināšanu) skatiet tīmekļa vietnē [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par akumulatoru un iPad lādēšanu skatīt sadaļā „[Svarīga informācija par drošību](#)” 128. lappusē.

**Uzlādējiet akumulatoru.** Labākais veids, kā uzlādēt iPad akumulatoru, ir pievienot iPad strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā esošo kabeli un USB strāvas pārveidotāju.

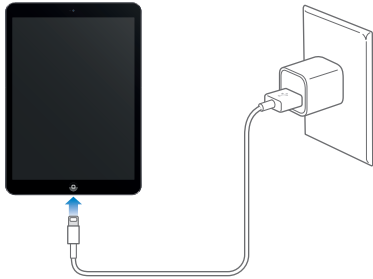

iPad var arī lādēties lēni, kad pieslēdzat to datora USB 2.0 ligzdai. Ja jūsu Mac dators vai personālais dators nenodrošina pietiekamu strāvu, lai uzlādētu jūsu iPad, stāvokļa joslā parādās teksts „Not Charging” (Uzlāde nenotiek).

**Svarīgi!** iPad akumulators var iztukšoties, nevis uzlādēties, ja iPad ir pievienots datoram, kas ir izslēgts vai atrodas neaktīvajā vai gaidīšana režīmā, USB centrmezglam vai USB portam uz tastatūras.

Akumulatora ikona, kas atrodas statusa joslas augšējā labajā stūrī, rāda akumulatora līmeni vai lādēšanas statusu.



**Parādīt akumulatora uzlādi procentos.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Usage and turn on Battery Percentage (Pielietojums un akumulatora uzlādes procentos ieslēgšana).

**Svarīgi!** Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, var tikt parādīts attēls ar gandrīz iztukšotu akumulatoru, kas norāda, ka iPad ir nepieciešams uzlādēt līdz divdesmit minūtēm, pirms varēsiet to lietot. Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms parādās zema akumulatora uzlādes līmeņa attēls.

Atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots skaits uzlādēšanas ciklu, un tie visbeidzot ir jānomaina. iPad akumulatoru nedrīkst nomainīt lietotājs. To drīkst veikt vienīgi pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Skatīt tīmekļa vietni [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## Ceļošana ar iPad

Jūsu aviosabiedrība var atļaut jums ņemt līdzi savu iPad, ja jūs to pārslēdzat Lidmašīnas režīmā — pēc iekāpšanas klausieties paziņojumu, vai arī vaicāji apkalpes locekļiem. Lidmašīnas režīmā Wi-Fi un Bluetooth ir izslēgti, tāpēc nav iespējams veikt un saņemt FaceTime zvanus, vai lietot funkcijas, kurām ir nepieciešami bezvadu sakari. Ir iespējams klausīties mūziku, spēlēt spēles, skatīties videomateriālus, vai izmantot citas lietojumprogrammas, kurām nav nepieciešama piekļuve internetam. Ja jūsu aviosabiedrība to atļauj, jūs varat ieslēgt atpakaļ Wi-Fi vai Bluetooth arī tad, ja ierīcei ir aktivizēts Lidmašīnas režīms.

**Ieslēdziet Lidmašīnas režīmu.** Bīdīet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties ➤. Lidmašīnas režīmu iespējams arī ieslēgt vai izslēgt iestatījumos. Kad Lidmašīnas režīms ir ieslēgts, ekrāna augšdaļā statusa joslā parādās ➤.

Wi-Fi un Bluetooth iespējams arī ieslēgt vai izslēgt Vadības centrā. Skatīt nodaļu „Vadības centrs” 28. lappusē.




## Siri izmantošana

Siri spēks ir tajā, ka jūs tam varat uzdot jautājumus.

**Izsauciet Siri.** Nospiediet pogu Home (Sākums) un turiet to, kamēr Siri iepīkstas.

**Piezīme.** Lai lietotu Siri, planšetdatoram iPad ir jābūt pieslēgtam internetam. Skatīt nodaļu „Pieslēgšana pie Wi-Fi” 13. lappusē. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa.

Vaicājiet Siri par visu, sākot no „iestatiet taimeru uz 3 minūtēm”, līdz „kādas filmas tiks rādītas šovakar?”. Atveriet lietojumprogrammas, un ieslēdziet vai izslēdziet līdzekļus, piemēram, Bluetooth, Do Not Disturb (Netraucēt), un Accessibility (Pieejamība). Siri saprot dabīgu runu, tāpēc jums nav jāmācās speciālas komandas vai atslēgvārdi.

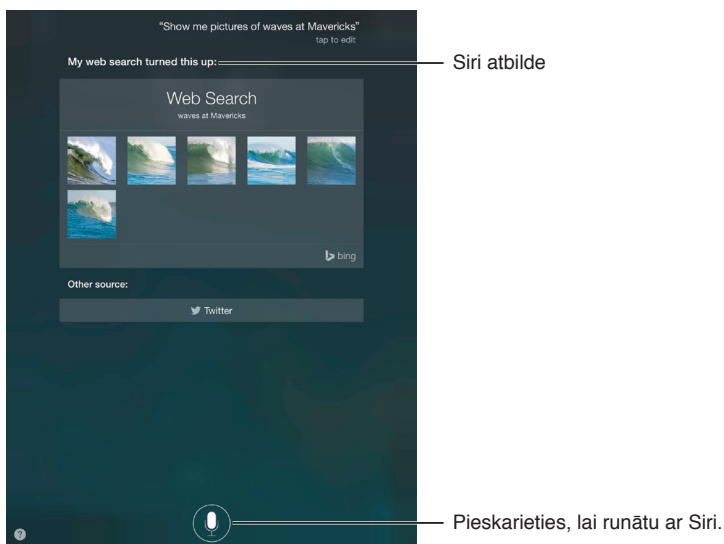

Lai saņemtu ieteikumus, pajautājiet Siri „ko jūs varat darīt”, vai pieskarities simbolam .

Siri bieži parāda ekrānā noderīgu informāciju. Pieskarities informācijai, lai atvērtu saistītu lietojumprogrammu, vai saņemtu sīkāku informāciju.

**Manuāli kontrolējiet, kad Siri klausās.** Tā vietā, lai ļautu Siri automātiski paziņot, ka saruna ir pabeigta, runāšanas laikā jūs varat turēt nospiestu pogu Home (Sākums), un atlaist to, kad saruna ir pabeigta.

**Mainiet Siri bals dzimti.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Siri (var nebūt pieejama visos reģionos).

**Runājiet ar Siri, izmantojot ausiņas.** Pievienojiet ausiņas, tad nospiediet centra vai izsaukuma pogu, un turiet to.

## Pastāstiet Siri par sevi

Ja sniegsit Siri informāciju par sevi, tad varat saņemt individuālu pakalpojumu, piemēram, „pastāsti man, kā nokļūt mājās”.


**Pastāstiet Siri, kas jūs esat.** Sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) noformējiet savu kontaktpersonas vizītkarti, tad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Siri > My Info (Mana informācija), un pieskarieties savai kontaktpersonas vizītkartei.

Noteikti iekļaujiet savas dzīvesvietas un darbavietas adreses, un jūsu attiecības.

**Piezīme.** Informācija par atrašanās vietu netiek izsekota vai uzglabāta ārpus iPad. Ja nevēlaties lietot Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), lai tos izslēgtu. Jūs varat Siri joprojām izmantot, taču Siri nevarēs izdarīt neko, kam nepieciešams zināt jūsu atrašanās vietu.

## Labojumu veikšana

**Vai vēlaties atcelt pēdējo komandu?** Sakiet „cancel” (atcelt), pieskarieties Siri ikonai, vai nospiediet pogu Home (Sākums). Ja Siri nesaņem kaut ko pareizi, jūs varat pieskarties, lai rediģētu savu pieprasījumu.

Vēlreiz pieskarieties simbolam  un precizējiet savu pieprasījumu. Piemēram, „I meant Boston (Es domāju Bostonu)”. Nebaidieties pateikt kaut ko tādu, ko nebijāt domājuši.

## Siri iestatījumi

Lai iestatītu Siri opcijas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Siri. Opcijas ietver:

- Siri ieslēgšana vai izslēgšana
- Language (Valoda)
- Voice gender (Balss dzimums) (šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos)
- Voice feedback (Balss atbilde)
- My Info card (Manas informācijas karte)

**Novērsiet piekļuvi Siri, kad iPad ir bloķēts.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Passcode (Piekļuves kods). Jūs varat arī atspējot Siri, ieslēdzot ierobežojumus. Skatiet nodaļu „Restrictions” (Ierobežojumi) 32. lpp.

# Ziņojumi

# 5



## iMessage pakalpojums


Ar lietojumprogrammu Messages (Ziņojumi) un integrēto iMessage pakalpojumu, jūs varat sūtīt neierobežotu daudzumu teksta ziņojumu bezvadu tīklā, izmantojot iOS 5 vai jaunāku versiju, vai arī OS X Mountain Lion vai jaunāku versiju. Ziņojumos var būt ietverti fotoattēli, videomateriāli un cita informācija. Jūs varat redzēt, kad cilvēki raksta, un paziņot viņiem, kad esat izlasījis viņu ziņojumus. iMessages tiek parādītas visās jūsu iOS ierīcēs, kurās esat pieteicies, izmantojot vienu kontu; tāpēc jūs varat sākt sarunu vienā no jūsu ierīcēm un turpināt to citā ierīcē. Drošības nolūkos iMessages pirms to nosūtīšanas tiek šifrētas.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no uzmanības novēršanas braukšanas laikā, skatīt sadaļā ["Svarīga informācija par drošību"](#) 128. lappusē.



**Piezīme.** Par ziņu apmaiņu ar iPhone un iPad lietotājiem to mobilo sakaru tīklos var būt jāmaksā maksa par mobilo datu apmaiņu.


## Ziņojumu sūtīšana un saņemšana

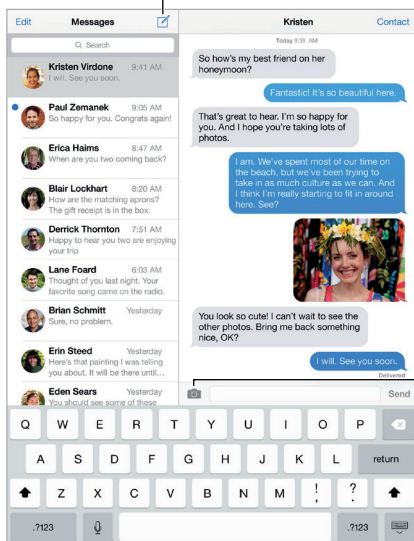Pieskarities sacerēšanas pogai, lai sāktu jaunu sarunu.




Pieskarities pogai Attach Media, lai ietvertu foto vai video.

**Sāciet teksta sarunu.** Pieskarieties simbolam , tad ievadiet tālruna numuru vai e-pasta adresi, vai arī pieskarieties simbolam  un izvēlieties kontaktpersonu.


**Piezīme.** Ja ziņu nav iespējams nosūtīt, parādās brīdinājums . Sarunā pieskarieties brīdinājumam, lai mēģinātu nosūtīt ziņu vēlreiz.


**Atsāciet sarunu.** Sarakstā Messages (Ziņas) pieskarieties sarunai.

**Tastatūras paslēpšana.** Apakšējā labajā stūrī pieskarieties simbolam .


**Lietojiet attēlu simbolus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras) > Add New Keyboard (Pievienot jaunu tastatūru), tad pieskarieties Emoji, lai padarītu šo tastatūru pieejamu. Tad, rakstot ziņu, pieskarieties simbolam , lai atvērtu Emoji tastatūru. Skatīt sadaļu „Ipašās ievades metodes” 126. lappusē.


**Skatīt, cik ilgā laikā ziņa ir nosūtīta vai saņemta.** Jebkuru pūslīti velciet pa kreisi.

**Veiciet FaceTime zvanu personai, kurai rakstāt īsziņu.** Ekrāna augšdaļā pieskarieties Contact (Kontaktpersona), tad pieskarieties simbolam .


**Skatiet personas kontaktinformāciju.** Ekrāna augšdaļā pieskarieties Contact (Kontaktpersona), tad pieskarieties simbolam . Pieskarieties informācijas vienumiem, lai veiktu darbības, piemēram, veiktu FaceTime zvanu.

**Skatiet sarunā esošās agrākās ziņas.** Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu uz augšu. Ja nepieciešams, pieskarieties Load Earlier Messages (Ielādēt agrākās ziņas).

**Sūtiet ziņas grupai.** Pieskarieties simbolam , tad ievadiet vairākus saņēmējus.


**Bloķējiet nevēlamus ziņojumus.** Uz kontaktpersonas vizītkartes pieskarieties Block this Caller (Bloķēt šo zvanītāju). Lai ziņas apskatīšanas laikā skatītu kādas kontaktpersonas vizītkarti, pieskarieties Contact (Kontaktpersona), tad pieskarieties simbolam . Zvanītājus var bloķēt arī sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime > Blocked (Bloķēts). Jūs nevēlaties saņemt FaceTime zvanus vai teksta ziņojumus no bloķētiem zvanītājiem. Lai iegūtu papildinformāciju par zvanu bloķēšanu, skatiet tīmekļa vietni [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## Sarunu pārvaldība

Sarunas tiek saglabātas sarakstā Messages (Ziņas). Zils punkts  norāda uz neizlasītām ziņām. Pieskarieties sarunai, lai skatītu vai turpinātu to.

**Skatiet sarakstu Messages (Ziņas).** Slidiniet pa labi.

**Pārsūtiet sarunu.** Atlasiet sarunu, pieskarieties ziņai un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), atlasiet ietveramās daļas, un tad pieskarieties simbolam .


**Izdzēsiet ziņojumu.** Pieskarieties ziņai vai pielikumam un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), ja vēlaties, atlasiet vairāk, un tad pieskarieties simbolam . Lai izdzēstu visu tekstu un pielikumus, nedzēšot sarunu, pieskarieties Delete All (Dzēst visu).



**Izdzēsiet sarunu.** Sarakstā Messages (Ziņas) slidiniet sarunu no labās puses uz kreiso pusi, tad pieskarieties Delete (Dzēst).


**Meklējiet sarunas.** Sarakstā Messages (Ziņas) pieskarieties ekrāna augšdaļai, lai parādītu meklēšanas lauku, tad ievadiet, ko meklēt. Jūs varat arī sākuma (Home) ekrānā meklēt sarunas. Skatīt sadaļu „Meklēšana” 27. lappusē.


## Fotoattēlu, videomateriālu, u.c. vienumu koplietošana

Jūs varat sūtīt fotoattēlus, videomateriālus, atrašanās vietas, kontaktinformāciju un balsis atgādnēs. Pielikumu apjoma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs — vajadzības gadījumā iPad spasiēž fotoattēlu un video pielikumus.

**Sūtiet fotoattēlus vai video.** Pieskarieties simbolam . Jūs varat planšētdatorā iPad izvēlēties esošu fotoattēlu vai video, vai arī uzņemt jaunu fotoattēlu vai video.


**Skatiet pilna izmēra fotoattēlu vai video.** Pieskarieties fotoattēlam vai video. Lai sarunā skatītu citus fotoattēlus un videomateriālus, pieskarieties simbolam . Pieskarieties , lai atgrieztos pie sarunas.

**Sūtiet vienumus no citas lietojumprogrammas.** Citā lietojumprogrammā pieskarieties Share (Koplietot), vai simbolam , un tad pieskarieties Message (Ziņojums).

**Koplietojiet, saglabājiet vai drukājiet pielikumu.** Pieskarieties pielikumam, tad pieskarieties simbolam .

**Kopējiet fotoattēlu vai video.** Pieskarieties pielikumam un turiet to, pēc tam izvēlieties Copy (Kopēt),

**Pievienojiet kādu savam kontaktu sarakstam.** Sarunā pieskarieties Contact (Kontaktpersona), pēc tam pieskarieties Create New Contact (Izveidot jaunu kontaktpersonu).

**Saglabājiet kontaktinformāciju.** Ekrāna augšdaļā pieskarieties Contact (Kontaktpersona), pieskarieties simbolam  pēc tam pieskarieties Create New Contact (Izveidot jaunu kontaktpersonu) vai Add to Existing Contact (Pievienot esošu kontaktpersonu).

## Ziņu iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), kur jūs varat:

- Ieslēgt vai izslēgt iMessage
- Kad jūs esat izlasījis citu personu ziņojums, informēt viņas par to
- Norādīt tālruņa numurus, Apple ID un e-pasta adreses, ko izmantot kopā ar Messages (Ziņojumi)
- Parādīt lauku (Subject)
- Bloķēt nevēlamus ziņojumus

**Pārvaldiet paziņojumus par ziņojumiem.** Skatīt sadaļu „Paziņojumu centrs” 28. lappusē.

**Iestatiet ienākošo īsziņu brīdinājuma signālu.** Skatīt sadaļu „Skaņas un klusums” 29. lappusē.


# Pasts

# 6



## Ziņojumu rakstīšana

Rīks Mail (Pasts) sniedz jums iespēju ceļā piekļūt saviem e-pasta kontiem.

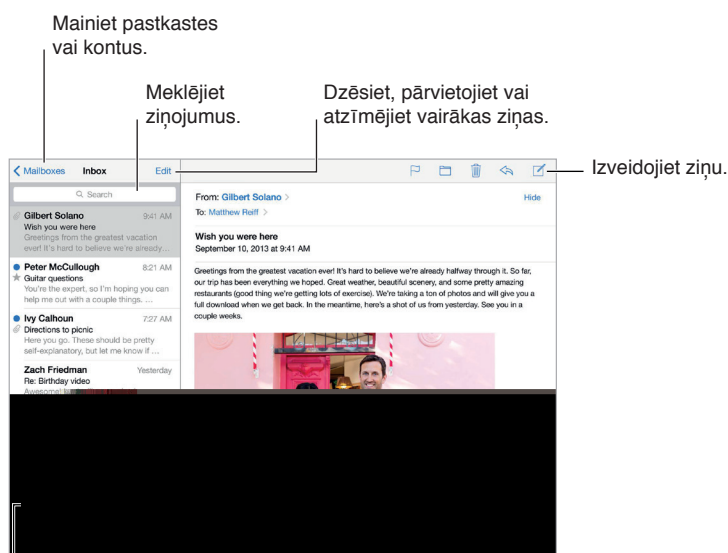

Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri) mainiet priekšskatījuma ilgumu.

Ievietojiet fotoattēlu vai video. Pieskarieties ievietošanas punktam, pēc tam pieskarieties Insert Photo or Video (Ievietot fotoattēlus vai video). Skatīt arī „[Rediģēt lapas tekstu](#)”




**Gatavojot atbildi, citējiet atsevišķu tekstu.** Pieskarieties ievietošanas punktam, pēc tam atlasiet tekstu, kuru vēlaties iekļaut. Pieskarieties simbolam ↩, tad pieskarieties Reply (Atbildēt). Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri) > Increase Quote Level (Palielināt citāta līmeni) varat izslēgt citāta atkāpi.

**Nosūtiet ziņojumu no cita konta.** Lai izvēlētos kontu, pieskarieties laukam From (No).

**No Cc (Kopija) vai Bcc (Slēptā kopija) izvēlieties adresātu.** Pēc adresātu ievadīšanas jūs varat tos vilkt no viena lauka uz citu lauku, lai mainītu to secību.


## legūstiet iepriekšēju pārskatu



Skatiet garāku priekšskatījumu. Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pastas), Contacts (Kontaktpersonas), Calendars (Kalendāri) > Preview (Priekšskatījums). Varat parādīt līdz piecām rindiņām.

Vai šis ziņojums ir paredzēts man? Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Mail (Pastas), Contacts (Kontaktpersonas), Calendars (Kalendāri) > Show To/Cc Label (Rādīt apzīmējumu Kam/Kopija). Ja apzīmējumā To (Kam) vietā tiek rādīts Cc (Kopija), jums ir veikta vienīgi kopija. Varat arī lietot pastkasti Kam/Kopija, kurā tiek apkopots viss jums adresētais pasts. Lai to parādītu, saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt).

## Pabeidziet ziņojumu vēlāk

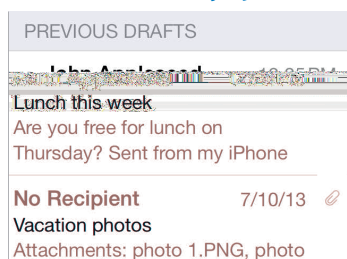


Saglabājiet to bez nosūtīšanas. Ja rakstāt ziņojumu un vēlaties to pabeigt vēlāk, pieskarieties Cancel (Atcelt), un pēc tam Save Draft (Saglabāt melnrakstu).

Pabeidziet saglabāto melnrakstu. Pieskarieties Compose (Izveidot) un turiet to. Sarakstā izvēlieties melnrakstu, pēc tam pabeidziet to un nosūtiet, vai saglabājiet vēlreiz kā melnrakstu.

Parādīt melnraksta ziņojumus no visiem jūsu kontiem. Skatot sarakstu Mailboxes (Pastkastes), pieskarieties Edit (Rediģēt), Add Mailbox (Pievienot pastkasti), un pēc tam ieslēdziet pastkasti All Drafts (Visi melnraksti).


Izdzēsiet melnrakstu. Sarakstā Previous Drafts (Iepriekšējie melnraksti) velciet ar pirkstu pa kreisi pāri melnrakstam, un pēc tam pieskarieties Delete (Dzēst).

## Svarīgu ziņojumu skatīšana

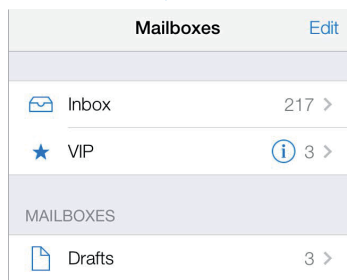

Apkopojiet svarīgus ziņojumus. Savam VIP sarakstam pievienojiet svarīgus cilvēkus, un visi viņu ziņojumi parādīsies VIP pastkastē. Ziņojumā pieskarieties sūtītāja vārdam, un pēc tam pieskarieties Add to VIP (Pievienot VIP). Lai parādītu VIP mailbox (VIP pastkaste), saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt).


Saņemiet informāciju par svarīgiem ziņojumiem. Notification Center (Paziņojumu centrs) ļauj jums uzzināt, kad ir saņemti ziņojumi izlases pastkastēs, vai ziņojumi no jūsu VIP personām. Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Notification Center (Paziņojumu centrs) > Mail (Pastas).

**Atzīmējiet ziņojumu ar karodziņu, lai varētu to vēlāk atrast.** Ziņojuma lasīšanas laikā pieskarieties burtam . Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasti, Kontaktpersonas, Kalendāri) > Flag Style (Karodziņa stils) varat mainīt ar karodziņu apzīmētā ziņojuma indikatora izskatu. Lai skatītu Flagged smart mailbox (Ar karodziņu apzīmētā „gudrā” pastkaste), saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt), pēc tam pieskarieties Flagged (Apzīmēta ar karodziņu).

**Meklējiet ziņojumu.** Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz ziņojumu saraksta augšdaļai, vai pieskarieties tai. Meklēšana pārskata adresu laukus, tematu, un ziņojuma pamattekstu. Lai meklētu vienlaicīgi vairākus kontus, veiciet meklēšanu no „gudrās” pastkastes, piemēram, sadaļas All Sent (Visi nosūtītie).


**Meklējiet pēc laika grafika.** Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz ziņojumu saraksta augšdaļai, vai pieskarieties tai, pēc tam ierakstiet, piemēram, „Februāra tikšanās”, lai atrastu visus februāra ziņojumus, kuros ir vārds „tikšanās”.

**Meklējiet pēc ziņojuma statusa.** Lai atrastu visus ar karodziņu apzīmētos nelasītos ziņojumus no cilvēkiem jūsu VIP sarakstā, ierakstiet „nelasītos vip atzīmēt ar karodziņu”. Ir iespējams arī meklēt citus ziņojumu atribūtus, piemēram, „pielikums”.

**Nevēlamiem e-pasta ziņojumiem ir jāpazūd!** Lasot ziņojumu, pieskarieties simbolam , un pēc tam Move to Junk (Pārvietot uz nevēlamā e-pasta mapi), lai ierakstītu to mapē Junk (Nevēlams e-pasts). Ja ziņojumu pārvietojat nejauši, nekavējoties sakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

**Izveidojiet izlases pastkasti.** Izlases pastkastes parādās saraksta Mailboxes (Pastkastes) augšdaļā. Lai pievienotu izlasi, skatiet sarakstu Mailboxes (Pastkastes), un pēc tam pieskarieties Edit (Rediģēt). Pieskarieties Add Mailbox (Pievienot pastkasti), pēc tam atlasiet pastkasti, kas jāpievieno. Jūs arī saņemsit pašpiegādes paziņojumus izlases pastkastēm.

## Pielikumi




**Saglabājiet fotoattēlus vai video savā Camera Roll albumā.** Pieskarieties fotoattēlam vai video un turiet to, kamēr parādās izvēlne, pēc tam pieskarieties Save Image (Saglabāt attēlu).

**Izmantojiet pielikumu kopā ar citu lietojumprogrammu.** Pieskarieties pielikumam un turiet to, līdz parādās izvēlne, pēc tam pieskarieties lietojumprogrammai, ar kuru vēlaties atvērt pielikumu.

**Skatiet ziņojumus ar pielikumiem.** Pielikumu pastkastē tiek rādīti ziņojumi ar pielikumiem no visiem kontiem. Lai to pievienotu, skatiet sarakstu Mailboxes (Pastkastes), un pēc tam pieskarieties Edit (Rediģēt).


## Darbs ar vairākiem ziņojumiem

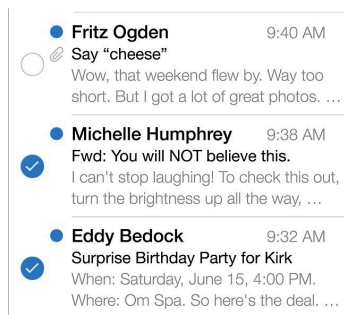




**Dzēsiet, pārvietojiet vai atzīmējiet vairākas ziņas.** Skatot ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt). Atlasiet dažus ziņojumus, un pēc tam izvēlieties darbību. Ja gadās kļūda, nekavējoties sakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

**Pastkastēs organizējiet savus pasta ziņojumus.** Pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), lai izveidotu jaunu pastkasti, pārdēvētu, vai arī dzēstu esošu pastkasti (dažas uzstādītas pastkastes nevar izmainīt). Ir vairākas „gudrās” pastkastes, piemēram Unread (Neizlasīti), kurās tiek rādīti ziņojumi no visiem jūsu kontiem. Pieskarieties pastkastei, ko vēlaties izmantot.

**Atjaunojiet dzēsto ziņojumu.** Atveriet ziņojumu konta pastkastē Trash (Atkritne), pēc tam pieskarieties , un pārvietojiet ziņojumu. Vai arī, ja jūs to nupat esat izdzēsuši, sakratiet iPad, lai atsauktu darbību. Lai skatītu izdzēstos ziņojumus visos kontos, pievienojiet Trash smart mailbox (Atkritnes „gudrā” pastkaste). Lai to pievienotu, pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), un pēc tam atlasiet to sarakstā.

**Izdzēšanas vietā arhivējiet.** Tā vietā, lai ziņojumus izdzēstu, varat tos arhivēt, lai vajadzības gadījumā tie joprojām būtu tuvumā. Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), Contacts (Kontakti), Calendars (Kalendāri) > konta nosaukums > Account (Konts) > Advanced (Papildu iespējas) atlasiet Archive Mailbox (Arhivēt pastkasti). Lai ziņojuma arhivēšanas vietā to izdzēstu, pieskarieties  un turiet to, un pēc tam pieskarieties Delete (Dzēst).

**Apstrādājiet ziņojumu, neatverot to:** Velciet ziņojumu ar pirkstu pa kreisi, pēc tam pieskarieties Trash (Atkritne) vai Archive (Arhīvs). Vai arī, pieskarieties More (Vairāk) lai pārvietotu, pārsūtītu, atbildētu, filtrētu, atzīmētu kā izlasītu, vai pārvietotu uz mapi Junk (Nevēlams e-pasts).

**Noslēpiet savu atkritni.** Jūs varat iestatīt, cik ilgi izdzēstie ziņojumi atradīsies pastkastē Trash (Atkritne). Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), Contacts (Kontakti), Calendars (Kalendāri) > konta nosaukums > Account (Konts) > Advanced (Papildu iespējas).


## Adrešu skatīšana un saglabāšana

**Skatiet, kas ir saņēmis ziņojumu.** Skatot ziņojumu, laukā To (Kam) pieskarieties More (Vairāk).

**Pievienojiet savam kontaktpersonu sarakstam kādu personu, vai arī iekļaujiet tās VIP kategorijā.** Pieskarieties personas vārdam vai e-pasta adresei.

## Ziņojumu izdrukāšana

**Drukājiet ziņojumu.** Pieskarieties simbolam , pēc tam pieskarieties Print (Drukāt).

**Izdrukājiet pielikumu vai attēlu.** Pieskarieties, lai to skatītu, pēc tam pieskarieties simbolam  un izvēlieties Print (Drukāt). Skatīt sadaļu „AirPrint” 32. lappusē.

## Pasta iestatījumi


Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), Contacts (Kontaktpersonas), Calendars (Kalendāri), kur jūs varat:

- Katram kontam izveidot dažādus pasta parakstus
- Pievienot pasta kontus
- Bcc (Slēptā kopija) pašam sev katrā ziņojumā, ko sūtāt
- Ieslēgt Organize by Thread (Organizēt saistītās) kopā grupai saistītos ziņojumus
- Izslēgt ziņojuma dzēšanas apstiprinājumu
- Izslēgt jaunajiem ziņojumiem Push delivery (Virzīt piegādi), lai taupītu akumulatora enerģiju.
- Īslaicīgi izslēgt kontu




## Safari pārskats

Lai pārlūkotu globālo tīmekli, planšētdatorā iPad izmantojiet lietojumprogrammu Safari. Lai apkopotu tīmekļa lapas, kuras lietot vēlāk, lietojiet Reading List (Lasišanas saraksts). Lai nodrošinātu ātru piekļuvi, sākuma (Home) ekrānam pievienojiet lapu ikonas. Lietojiet iCloud, lai redzētu lapas, kuras ir atvērtas citās ierīcēs, kā arī lai aktualizētu savas grāmatzīmes un lasīšanas sarakstu jūsu pārējās ierīcēs.

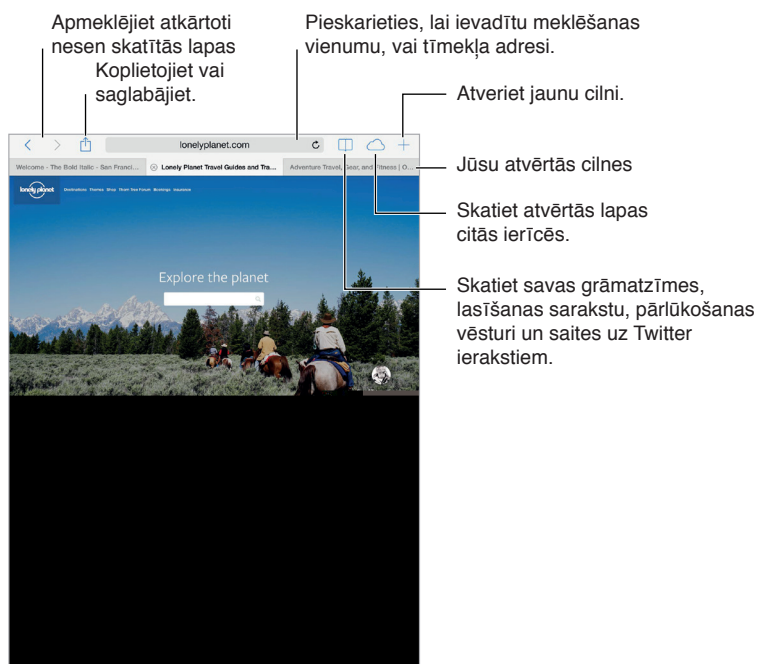

## Meklēšana tīmeklī

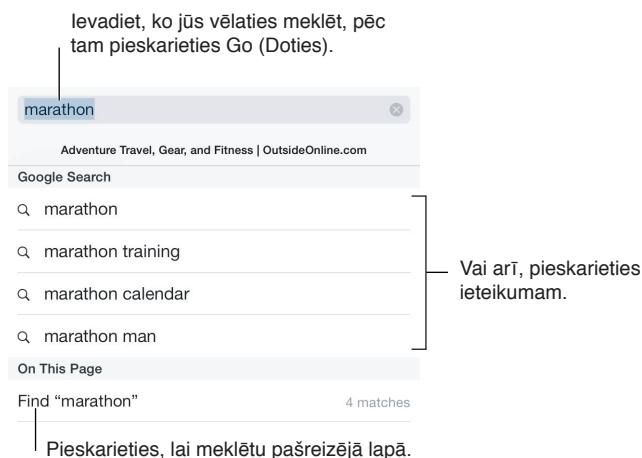

**Meklējiet tīmeklī.** „Gudrajā” meklēšanas laukā, kas atrodas lapas augšdaļā, ievadiet tīmekļa adresi, vai meklēšanas terminus. Pēc tam pieskarieties meklēšanas ieteikumam, vai arī Go (Doties) uz tastatūras, lai meklētu tieši to, ko esat ierakstījuši. Ja nevēlaties skatīt ieteiktos meklēšanas terminus, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Smart Search Field („Gudrais” meklēšanas lauks) un izslēdziet meklēšanas sistēmas ieteikumus.

**Izvietojiet izlases saraksta augšpusē.** Atlasiet tās sadaļā Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlases).

**Meklējiet lapā.** Ritiniet uz ieteikto rezultātu saraksta apakšu, un pieskarieties ierakstam blakus On This Page (Šajā lapā). Pieskarieties > apakšējā kreisajā pusē, lai lapā redzētu nākamo notikumu. Lai lapā meklētu citu terminu, ievadiet to laukā, kas atrodas lapas apakšdaļā. Lai turpinātu pārlūkošanu, pieskarieties Done (Pabeigts).

**Izvēlieties meklēšanas rīku.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Search Engine (Meklēšanas sistēma).

## Pārlūkošana tīmeklī



**Esiet uzmanīgi!** Lai skatītu saites tīmekļa adresi, pirms došanās uz turieni pieskarieties saitei un turiet to.

**Atveriet saiti jaunā cilnē.** Pieskarieties saitei un turiet to, pēc tam pieskarieties Open in New Tab (Atvērt jaunā cilnē). Ja vēlaties pārslēgties uz jaunu cilni, kad to atverat, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari un izslēdziet Open New Tabs in Background (Atvērt fonā jaunās cilnes).

**Pārslēdziet cilnes.** Pieskarieties kādai no lapas augšdaļā esošajām cilnēm.

**Aizveriet cilni.** Cilnē pieskarieties simbolam (X).


**Paņemiet no vietas, kur atstājāt.** Pieskarieties simbolam ☁, lai skatītu to cilņu sarakstu, kuras jūs atstājāt atvērtas citās savās ierīcēs. Ja saraksts ir tukšs, pārlicinieties, vai sadaļā Settings (Iestatījumi) > iCloud ir ieslēgta lietojumprogramma Safari.

**Atgriezieties atpakaļ augšpusē.** Pieskarieties ekrāna augšējai malai, lai ātri atgrieztos lielā formāta lapas augšpusē.

Skatīt vairāk. Pagrieziet iPod ainavas orientācijā.

Skatiet jaunāko. Lai atjauninātu lapu, līdzās adresei meklēšanas laukā pieskarieties simbolam ↻.

## Grāmatzīmju saglabāšana

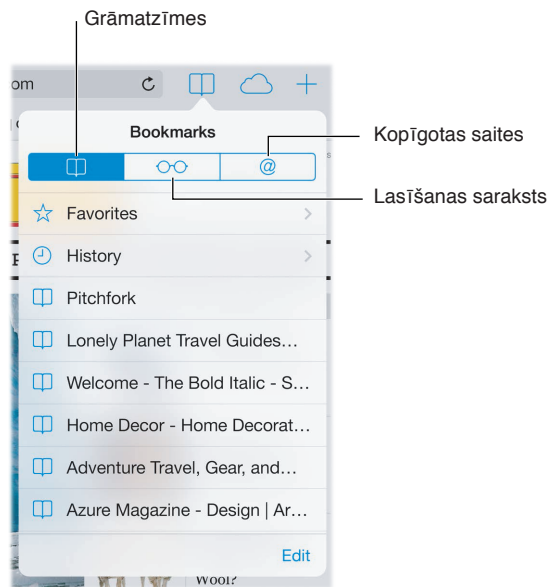

Atzīmējiet pašreizējo lapu ar grāmatzīmi. Pieskarieties simbolam 📌, un pēc tam Bookmark (Grāmatzīme). Lai lapu apmeklētu atkārtoti, pieskarieties simbolam 📌, un pēc tam grāmatzīmei.

Esiet organizēti. Lai grāmatzīmēm izveidotu mapi, pieskarieties simbolam 📌, un pēc tam Edit (Rediģēt).

Izvēlieties, kuras izlases parādīt, pieskaroties meklēšanas laukam. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlases).


Grāmatzīmju josla jūsu Mac datorā? Ja vēlaties, lai Mac datorā vienumi no jūsu grāmatzīmju joslas pārlūkprogrammā Safari parādītos planšetdatorā iPad sadaļā Favorites (Izlase), ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > iCloud > Safari.


Sākuma (Home) ekrānā saglabājiet pašreizējās lapas ikonu. Pieskarieties simbolam 📌, pēc tam pieskarieties „Add to Home Screen” (Pievienot sākuma ekrānam). Ikona parādās vienīgi tajā ierīcē, kurā to esat izveidojuši.

## Koplietojiet to, kas ir atrasts




7. sadaļa: Safari

Izplatiet jaunākās ziņas. Pieskarieties simbolam .

Skatiet, kādas Twitter sīkziņas kurš sūta. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Twitter un pierakstieties, pēc tam pieskarieties simbolam  un zem @ skatiet savu draugu un citu personu, kurām sekojat, Twitter sīkziņu saites.

## Formu aizpildīšana

Neatkarīgi no tā, vai jūs piesakāties tīmekļa vietnē, reģistrējieties pakalpojumam, vai veicat pirkumu, jūs varat aizpildīt Web veidlapu, izmantojot ekrāna tastatūru, vai arī ļaut to aizpildīt pārlūkprogrammai Safari, izmantojot AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

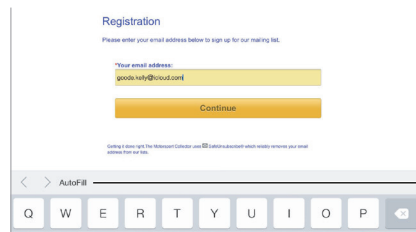

Tā vietā, lai ievadītu kontaktinformāciju, pieskarieties AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

**Vai jums ir apnicis, ka vienmēr ir jāpiesakās?** Kad jums tiek jautāts, vai vēlaties šai vietnei saglabāt paroli, pieskarieties Yes (Jā). Apmeklējot šo vietni nākamreiz, logs būs aizpildīts ar jūsu lietotājevārdu un paroli.

**Aizpildiet veidlapu.** Lai atvērtu ekrāna tastatūru, pieskarieties jebkuram laukam. Lai pārvietotos no lauka uz lauku, virs tastatūras pieskarieties < or > (vai).


**Aizpildiet veidlapu automātiski:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Passwords & AutoFill (Paroles un Automātiskā aizpildīšana) un ieslēdziet Use Contact Info (Izmantot kontaktinformāciju). Pēc tam, aizpildot veidlapu, virs ekrāna tastatūras pieskarieties AutoFill (Automātiskā aizpildīšana). Līdzekļi AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) visas tīmekļa vietnes neatbalsta.

**Ievadiet savas kredītkartes informāciju:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Passwords & AutoFill (Paroles un Automātiskā aizpildīšana), un saglabājat savas kredītkartes informāciju (vai arī, pieņemiet Safari piedāvājumu, lai to saglabātu, veicot pirkumu), pēc tam virs ekrāna tastatūras atrodiēt pogu AutoFill Credit Card (Aizpildīt kredītkarti automātiski), kad vien jums ir atvērts kredītkartes lauks. Jūsu kartes drošības kods netiek saglabāts, tāpēc jums tas vēl aizvien ir jāievada pašam. Ja jūs planšetdatoram iPad nelietojat piekļuves kodu, jūs, iespējams vēlēsities to sākt darīt; skatīt sadaļu „[Piekļuves koda izmantošana kopā ar datu aizsardzību](#)” 33. lappusē.


**Iesniedziet veidlapu.** Pieskarieties Go (Doties), Search (Meklēt), vai saitei tīmekļa lapā.


## Izvairieties no konfliktiem ar programmu Reader

Izmantojiet lietojumprogrammu Safari Reader, lai pievērstu uzmanību lapas galvenajam saturam.



Pieskarieties, lai skatītu lapu lietojumprogrammā Reader.


**Pievērsiet uzmanību saturam.** Adreses lauka beigās pieskarieties simbolam . Ja ikona nav redzama, tas nozīmē, ka lapai, kuru jūs skatāt, lietojumprogramma Reader nav pieejama.


**Kopīgojiet vienīgi labas lietas.** Lai kopīgotu vienīgi raksta tekstu un saiti uz to, skatot lapu lietojumprogrammā Reader pieskarieties simbolam .

**Atgriezieties pilnā lapā.** Adrešu laukā vēlreiz pieskarieties Reader ikonai.

## Saglabājiet lasīšanas sarakstu vēlākam laikam

Saglabājiet jūs interesējošos vienumus savā lasīšanas sarakstā, lai varētu pie tiem atgriezties vēlāk. Jūs varat lasīt lapas lasīšanas sarakstā arī tad, ja jums nav pieslēguma internetam.

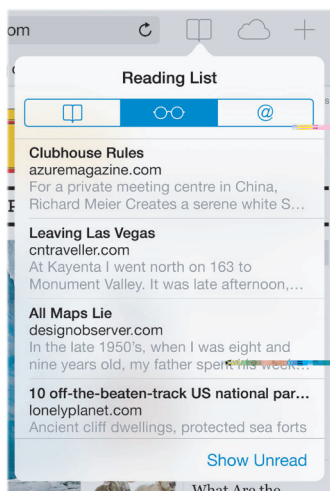

**Pievienojiet šo lapu savam lasīšanas sarakstam:** Pieskarieties simbolam , un tad Add to Reading List (Pievienot lasīšanas sarakstam).

**Pievienojiet saistīto lapu, neatverot to:** Pieskarieties saitei un turiet to, un tad "Add to Reading List" (Pievienot lasīšanas sarakstam).

**Skatiet savu lasīšanas sarakstu:** Pieskarieties simbolam , un tad .

**Kā izdzēst kaut ko no lasīšanas saraksta:** Slidiniet pa kreisi pāri vienumam lasīšanas sarakstā.

**Vai nevēlaties lieto mobilos datus, lai lejupielādētu lasīšanas saraksta vienumus?** Izslēdziet Settings (Iestatījumi) > Use Cellular Data (Lietot mobilo datu pārraidi).


## Privātums un drošība

Jūs varat piemērot Safari iestatījumus, lai saglabātu savas pārlūkošanas aktivitātes un pasargātu sevi no ļaunprātīgām tīmekļa vietnēm.

**Vai vēlaties uzturēt zemu profilu?** Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Safari > Do Not Track (Nesekot). Safari prasīs jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm nesekot jūsu pārlūkošanas darbībām, bet ievērot piesardzību — vietne var izvēlēties atteikt jūsu pieprasījumu.

**Sīkfailu pārvaldīšana.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Block Cookies (Bloķēt sīkfailus). Lai noņemtu planšetdatorā iPad jau esošos sīkfailus, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear Cookies and Data (Notīrīt sīkfailus un datus).

**Ļaujiet Safari izveidot drošas paroles un saglabāt tās.** Veidojot jaunu kontu, pieskarieties paroles laukam, un Safari piedāvās jums izveidot paroli.

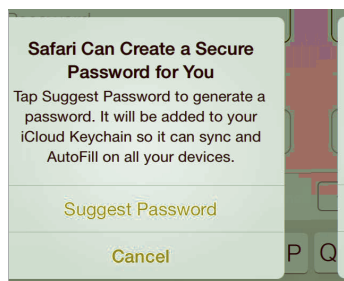

**Planšetdatorā iPad izdzēsiet pārlūkošanas vēsturi un datus.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear History (Notīrīt vēsturi), un Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear Cookies and Data (Notīrīt sīkfailus un datus).

**Apmeklējiet vietnes, neveidojot vēsturi:** Apskatot atvērtās lapas vai grāmatzīmes, pieskarieties Private (Privāti). Jūsu apmeklētās vietnes planšetdatorā iPad vairs netiks pievienotas sadaļā History (Vēsture).

**Skatiet aizdomīgās tīmekļa vietnes:** Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Safari > Fraudulent Website Warning (Brīdinājums par krāpnieciskām tīmekļa vietnēm).

## Safari iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Safari, kur jūs varat:

- Izvēlieties meklētājprogrammu;
- Sniedziet automātiskās aizpildīšanas informāciju;
- Izvēlieties, kādas izlases meklēšanas laikā tiek rādītas;
- Fonā atvērt jaunas cilnes;
- Lapas augšdaļā parādīt Favorites (Izlases);
- Bloķēt uznirstošās reklāmas;
- Nostiprināt privātumu un drošību;
- Izdzēst vēsturi, sīkfailus un datus.



## iTunes radio


Izvēlētās raidstacijas nodrošina lielisku veidu, kā iepazīties un baudīt dažādu žanru mūziku. Balstoties uz izpildītāju, dziesmas un žanra izvēli, jūs varat arī izveidot savas pielāgotās raidstacijas. Skatīt nodaļu „iTunes Match” 56. lappusē.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatīt nodaļā “Svarīga informācija par drošību” 128. lappusē.

**Piezīme:** iTunes radio var nebūt pieejams visos reģionos. Lai iegūtu papildinformāciju par iTunes radio, skatiet tīmekļa vietni [support.apple.com/kb/HT5848](http://support.apple.com/kb/HT5848).

Izveidojiet, kopīgojiet, noregulējiet, pārdēvējiet vai izdzēsiet raidstaciju.

Atskaņot citas līdzīgas dziesmas, piemēram šo dziesmu, nekad to neatskaņot, vai arī pievienot savam izvēlētajam sarakstam.

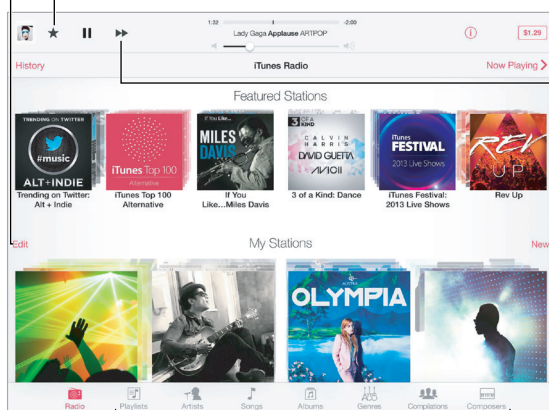

Pārlēkt uz nākamo dziesmu

Mūzikas bibliotēkas pārlūkošanas opcijas

Izvēloties raidstaciju un atskaņojot dziesmu, ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņota) tiek parādīts albuma noformējums un atskaņošanas vadīklas. Lai uzzinātu vairāk, izveidotu jaunu raidstaciju, noregulētu raidstaciju, pieskarieties simbolam ⓘ. Skatīt nodaļu „AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi” 30. lappusē.

**Izveidojiet raidstaciju, balstoties uz izpildītāju, žanru, vai dziesmu:** Ekrānā iTunes Radio) pieskarieties New (Jauna). Vai arī, pārlūkojot mūziku bibliotēkā, vai arī to atskaņojot, pieskarieties Create (Izveidot).



**Rediģējiet savas raidstacijas:** Pieskarieties Edit (Rediģēt). Jūs varat iekļaut vai izslēgt citus izpildītājus, dziesmas vai žanrus, vai arī dzēst raidstaciju.

**Ietekmējiet gaidāmās dziesmu izlases:** Pieskarieties simbolam ★, tad Play More Like This (Atskaņot citas līdzīgas dziesmas) vai arī, Never Play This Song (Nekad neatskaņot šo dziesmu). Varat arī pievienot dziesmu izvēlnē iTunes Wish List (Vēlmju saraksts).

**Pārlēkšana uz nākamo dziesmu.** Pieskarieties simbolam ►►. Stundas laikā ir iespējams pārlēkt ierobežotam skaitam dziesmu.

**Skatiet atskaņotās dziesmas, vai arī savu vēlmju sarakstu.** Pieskarieties History (Vēsture), un tad Played (Atskaņotās dziesmas), vai Wishlist (Vēlmju saraksts). Jūs varat iegādāties dziesmas savai bibliotēkai. Pieskarieties dziesmai, lai to priekšskatītu.

**Iegādājieties dziesmas savai personiskajai bibliotēkai:** Pieskarieties cenas pogai.

**Kopīgojiet izveidoto raidstaciju.** Atskaņojot raidstaciju, pieskarieties simbolam ⓘ, un tad Share Station (Kopīgot raidstaciju).

**Klausieties iTunes Radio bez reklāmām.** Abonējiet mākoņpakalpojumu iTunes Match un ieslēdziet to. Skatīt nodaļu „iTunes Match” 56. lappusē.

## Mūzikas saņemšana

**Saņemiet mūziku un citu audio saturu planšetdatorā iPad:**

- *Iegādājieties un lejupielādējiet no iTunes Store:* Esot Music (Mūzika), pieskarieties Store (Veikals). Skatiet 22. nodaļu „iTunes Store” 91. lpp.
- *Lietojumprogramma iTunes mākonī:* Kad esat pierakstījušies tiešsaistes veikalā iTunes Store, visi jūsu iepriekšējie pirkumi automātiski parādās sadaļā Music (Mūzika). Skatīt „iCloud” 15. lappusē.
- *Sinhronizējiet saturu ar iTunes jūsu datorā:* Skatīt nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē.
- *Lietojiet iTunes Match, lai uzglabātu jūsu mūzikas bibliotēku iCloud:* Skatīt nodaļu „iTunes Match” 56. lappusē.

## Pārlūkošana un atskaņošana


**Pārlūkojiet mūziku pēc atskaņošanas saraksta, izpildītāja, dziesmas, vai citas kategorijas.** Lai skatītu papildu pārlūkošanas opcijas, pieskarieties pogai More (Vairāk), ja tā parādās apakšējā kreisajā stūrī. Pieskarieties jebkurai dziesmai, lai to atskaņotu.



Jūs varat klausīties audio no iebūvētā skaļruņa, austiņu pieslēgvietai pieslēgtām austiņām, vai bezvadu Bluetooth stereo austiņām, kas sapārotas ar iPad. Ja austiņas ir pieslēgtas vai sapārotas, tad skaļrunis neko neatskaņo.


**Pārkārtojiet pārlūkošanas pogas:** Pieskarieties pogai More (Vairāk) (ja tā ir redzama), tad Edit (Rediģēt), un ievelciet pogu citā pogā, kuru vēlaties aizstāt.


Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) ir nodrošinātas atskaņošanas vadīklas, un tiek rādīts, kas tiek atskaņots.

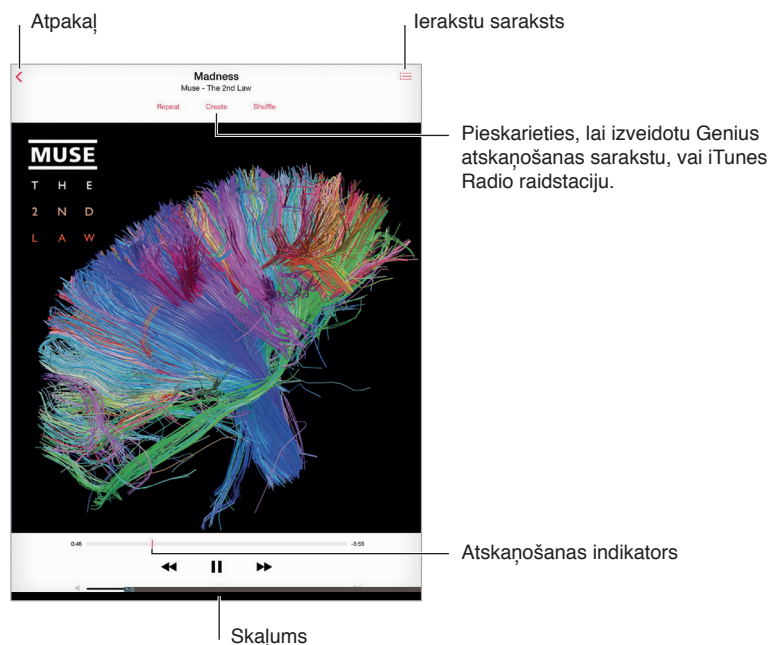

**Pārejiet uz jebkuru vietu dziesmā:** Velciet atskaņošanas indikatoru. Samaziniet ritināšanas ātrumu, slidinot pirkstu uz leju pa ekrānu.

**Jaukšana.** Lai atskaņotu melodijas nejaušā secībā, ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarities izvēlei Shuffle (Jaukšana).


**Skatiet visus ierakstus albumā, kas ietver pašreizējo dziesmu:** Pieskarities simbolam . Lai atskaņotu ierakstu, pieskarities tam.

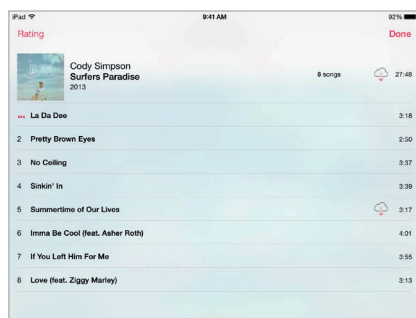

**Meklējiet mūziku.** Meklēšanas laikā pieskarities statusa joslai, lai atvērtu meklēšanas lauku ekrāna augšā, tad ierakstiet savu meklējamo tekstu. Jūs varat arī meklēt audio sākuma (Home) ekrānā. Skatīt nodaļu „Meklēšana” 27. lappusē.


**Novērtējiet dziesmu, lai to izmantotu viedajos atskaņošanas sarakstos lietojumprogrammā iTunes.** Pieskarities ekrānam, lai atklātu novērtējuma punktus, un tad pieskarities punktam, lai piešķirtu tam novērtējumu.

**Ekrānā Lock (Bloķēšana), vai izmantojot citu lietojumprogrammu, iegūstiet audio vadīklas.** Lai atvērtu Control Center (Vadības centru), slidiniet augšup no ekrāna apakšējās malas. Skatīt nodaļu „Vadības centrs” 28. lappusē.



**Atskaņojiet mūziku, izmantojot AirPlay skaļruņus vai Apple TV:** Atveriet Control Center (Vadības centru), un tad pieskarities simbolam . Skatīt nodaļu „AirPlay” 31. lappusē.

## Atskaņošanas saraksti

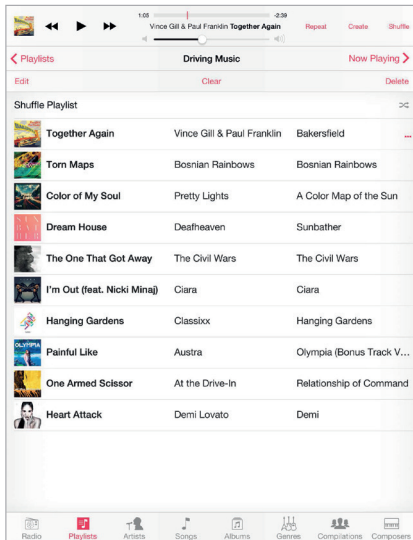Lai organizētu mūziku, izveidojiet atskaņošanas sarakstus. Skatiet Playlists (Atskaņošanas saraksti), tuvu saraksta augšdaļai pieskarieties New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts), un tad ierakstiet nosaukumu. Pieskarieties +, lai pievienotu dziesmas vai videomateriālus.



**Rediģējiet atskaņošanas sarakstu:** Atlasiet atskaņošanas sarakstu, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt).

- *Pievienojiet vairāk dziesmu:* Pieskarieties +.
- *Dzēsiet dziesmu:* Pieskarieties simbolam , un tad Remove (Noņemt). Dzēsot dziesmu no atskaņošanas saraksta, tā netiek izdzēsta no iPad.
- *Mainiet dziesmu secību:* Velciet simbolu .

Jaunie un mainītie atskaņošanas saraksti tiek kopēti uz jūsu iTunes bibliotēku nākamajā reizē, kad sinhronizējat iPad ar jūsu datoru, vai arī caur attālināto datu glabātuvī iCloud, ja esat abonējuši mākoņpakalpojumu iTunes Match.

**Notīriet vai izdzēsiet planšētdatorā iPad izveidoto atskaņošanas sarakstu:** Izvēlieties atskaņošanas sarakstu, tad pieskarieties Clear (Notīrīt) vai Delete (Dzēst).


**Izdzēsiet dziesmu no iPad:** Pieskarieties Songs (Dziesmas), slidiniet dziesmu, un tad pieskarieties Delete (Dzēst). Dziesma tiek dzēsta no iPad, bet ne no jūsu iTunes library jūsu Mac vai PC, vai no iCloud.

## Līdzeklis Genius — izgatavots tieši jums


Genius atskaņošanas saraksts ir dziesmu kolekcija no jūsu bibliotēkas, kuras sader kopā. Genius ir bezmaksas pakalpojums, bet tam nepieciešams Apple ID.

Genius Mix ir viena mūzikas stila dziesmu izlase, kas tiek izveidota no jūsu bibliotēkas katru reizi, kad jūs klausāties miksu.

**Izmantojiet līdzekli Genius.** Ieslēdziet Genius programmā iTunes savā datorā, tad sinhronizējiet iPad ar iTunes. Genius miksi tiek sinhronizēti automātiski, izņemot gadījumus, kad jūs pārvaldāt savu mūziku manuāli. Jūs varat arī sinhronizēt Genius atskaņošanas sarakstus.

**Pārlūkojiet un atskaņojiet Genius miksus:** Pieskarieties Genius (vispirms pieskarieties More (Vairāk), ja Genius nav redzams). Slidiniet, lai skatītu papildu miksus. Lai atskaņotu miksu, pieskarieties simbolam .

Izveidojiet Genius atskaņošanas sarakstu. Skatiet atskaņošanas sarakstus, tad pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstu un izvēlieties dziesmu. Vai arī, ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties Create (Izveidot), un tad Genius Playlist (Genius atskaņošanas saraksts).

- *Aizvietojiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot citu dziesmu:* Pieskarieties (Jauns) un izvēlieties dziesmu.
- *Atjauniniet atskaņošanas sarakstu:* Pieskarieties Refresh (Atjaunināt).
- *Saglabājiet atskaņošanas sarakstu:* Pieskarieties Save (Saglabāt). Atskaņošanas saraksts tiek saglabāts ar tās dziesmas nosaukumu, kuru izvēlējāties un atzīmējāt ar .

iPad izveidotie atskaņošanas saraksti tiek kopēti uz jūsu datoru, kad jūs sinhronizējat ar iTunes.

**Piezīme.** Kas Genius atskaņošanas saraksts ir sinhronizēts ar iTunes, dzēšana tieši no iPad nav iespējama. Lietojiet iTunes, lai rediģētu atskaņošanas saraksta nosaukumu, apstādinātu sinhronizāciju vai izdzēstu atskaņošanas sarakstu.

**Izdzēsiet saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu:** Pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstam, pēc tam pieskarieties Delete (Dzēst).

## Siri

Jūs varat lietot Siri (3. paaudzes vai jaunākā iPad), lai vadītu mūzikas atskaņošanu. Skatīt nodaļu „Siri izmantošana” 37. lappusē.

**Lietojiet Siri, lai atskaņotu mūziku:** Nospiediet pogu Home (Sākums) un turiet to.

- *Atskaņojiet vai pauzējiet mūziku:* Sakiet “play” (atskaņot) vai “play music” (atskaņot mūziku). Lai pauzētu, sakiet “pause” (pauzēt), “pause music” (pauzēt mūziku) vai “stop” (apturēt). Jūs varat arī teikt “next song” (nākamā dziesma) vai “previous song” (iepriekšējā dziesma).
- *Atskaņojiet albumu, mākslinieku vai atskaņošanas sarakstu:* Sakiet “play” (atskaņot), tad sakiet “album” (albums), “artist” (mākslinieks) vai “playlist” (atskaņošanas saraksts) un nosaukumu.
- *Sajauciet pašreizējo atskaņošanas sarakstu:* Sakiet “Shuffle” (Sajaukt).
- *Uzziniet vairāk par pašreizējo dziesmu:* Sakiet “what’s playing” (kas tiek atskaņots), “who sings this song” (kas dzied šo dziesmu) vai “who is this song by” (kas ir sacerējis šo dziesmu).
- *Lietojiet Genius, lai atskaņotu līdzīgas dziesmas:* Sakiet “Genius” vai “play more songs like this” (atskaņot citas līdzīgas dziesmas).

## iTunes Match

iTunes Match saglabā jūsu mūzikas bibliotēku attālinātā datu glabātuvē iCloud, — tostarp dziesmas, kuras ir importētas no kompaktdiskiem, — un ļauj jums atskaņot savu kolekciju uz iPad un citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem. iTunes Match sniedz arī iespēju klausīties iTunes Radio bez reklāmām (skatīt nodaļu „iTunes Radio” 52. lappusē). iTunes Match ir pieejams kā maksas pakalpojums.

**Piezīme:** iTunes Match var nebūt pieejams visos reģionos. Skatīt vietni [support.apple.com/kb/HT5085](https://support.apple.com/kb/HT5085).

**Datorā lietojumprogrammā iTunes abonējiet mākoņpakalpojumu iTunes Match un ieslēdziet to.** Izvēlieties veikal > ieslēdziet iTunes Match, un tad noklikšķiniet uz pogas Subscribe (Abonēt).

Kad esat abonējis, iTunes pievieno jūsu mūziku, atskaņošanas sarakstus un Genius miksus programmai iCloud. Papildinformāciju skatiet vietnē [www.apple.com/itunes/itunes-match](https://www.apple.com/itunes/itunes-match).

**Ieslēdziet iTunes Match:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika). Ieslēdzot iTunes Match, no iPad tiek noņemta sinhronizētā mūzika.

Dziesmas tiek lejupielādētas planšētdatorā iPad to atskaņošanas laikā. Dziesmas un albumus jūs varat arī lejupielādēt manuāli — pārlūkošanas laikā pieskarieties simbolam ☰.

**Piezīme.** Ja mākoņpakalpojums iTunes Match ir ieslēgts, lejupielādētā mūzika no iPad tiek automātiski noņemta, sākot no jaunākajām un beidzot ar pēdējām atskaņotajām dziesmām, jo ir nepieciešama brīva vieta. iCloud ikona (☰) parādās līdzās noņemtajām dziesmām un albumiem, norādot, ka dziesmas un albumi joprojām ir pieejami attālinātajā datu glabātuvē iCloud, taču tie nav saglabāti lokāli iPad ierīcē.

**Izdzēsiet lejupielādēto dziesmu:** Slidiniet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Tikai parādīt mūziku, kura lejupielādēta no iCloud:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), tad izslēdziet Show All Music (Rādīt visu mūziku).

**“iTunes in the Cloud” ierīču sarakstā noņemiet iPad.** Savā datorā lietojumprogrammā iTunes izvēlieties Store (Veikals) > View Account (Skatīt kontu). Piesakieties, tad noklikšķiniet Manage Devices (Pārvaldīt ierīces) sadaļā “iTunes in the Cloud”.

## Mūzikas iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), lai iestatītu Music (Mūzika) opcijas, tostarp:

- Skaņas pārbaude (lai normalizētu jūsu audio satura skaļuma līmeni)
- Izlīdzināšana (EQ)

**Piezīme.** EQ iestatījumi ietekmē visu skaņas izvadi, ieskaitot austiņu pieslēgvietu un AirPlay. Šie iestatījumi vispārīgi tiek pielietoti tikai mūzikai, kura tiek atskaņota no lietojumprogrammas “Music”.

Iestatījums Late Night saspiež audio izvades dinamisko diapazonu, samazinot skaļu vietu skaļumu un palielinot klusu vietu skaļumu. Jūs varat lietot šo iestatījumu, klausoties mūziku lidmašīnā, vai citā trokšņainā vietā. Iestatījums Late Night (Vēla nakts) attiecas uz visu audio izvadi; gan uz video, gan uz mūziku.

- Grupēšana pēc albuma izpildītāja.

**Iestatiet skaļuma ierobežojumu.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma robeža).

**Piezīme.** Dažās Eiropas Savienības (ES) valstīs iPod ierīce var rādīt, ka jūs iestatāt skaļumu, kas pārsniedz Eiropas Savienībā ieteikto dzirdes drošības līmeni. Lai palielinātu skaļumu virs šī līmeņa, iespējams, ka uz īsu brīdi ir jāatļauj skaļuma regulētājs. Lai ierobežotu austiņu maksimālo skaļumu līdz šim līmenim, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma robeža), un ieslēdziet EU Volume Limit (ES noteiktā skaļuma robeža). Lai novērstu skaļuma robežas izmaiņas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi).

**Novērsiet skaļuma robežas izmaiņas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) > Volume Limit (Skaļuma robeža), un tad pieskarieties opcijai Don't Allow Changes (Neļaut mainīt).




## FaceTime pārskats

Izmantojiet FaceTime, lai veiktu video vai audio zvanus uz citām iOS ierīcēm vai datoriem, kuri atbalsta FaceTime. FaceTime kamera ļauj sarunāties aci pret aci; pārslēdzieties uz aizmugures iSight kameru, lai koplietotu apkārt redzamo.

**Piezīme.** FaceTime var nebūt pieejama visos reģionos. iPad Wi-Fi + mobilajos modeļos FaceTime zvani ir iespējami, izmantojot mobilo datu pieslēgumu. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa. Skatiet nodaļu „[Mobilo sakaru tīkla iestatījumi](#)” 134. lappusē.

Velciet savu attēlu  
uz jebkuru stūri.

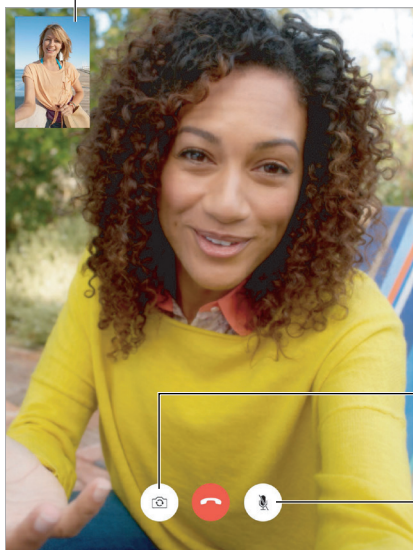



Pārslēdziet kameras.

Apklusiniet (jūs varat  
dzirdēt un redzēt; zvanītājs  
redz, bet nedzird).

Izmantojot Wi-Fi savienojumu un Apple ID, jūs varat veikt un saņemt FaceTime zvanus (vispirms pierakstoties ar Apple ID, vai izveidojot jaunu kontu).

## Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem


**Veiciet FaceTime zvanu.** Pārlicinieties, vai sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime ir ieslēgta FaceTime videotelefonija, un tad sadaļā FaceTime pieskarieties opcijai Contacts (Kontaktpersonas). Lai veiktu video zvanu, pieskarieties simbolam , vai veiktu audio zvanu - pieskarieties .



**Sāciet zvanīt, izmantojot savu balsi.** Nospiediet pogu Home (Sākums) un turiet to, tad sakiet "FaceTime," un pēc tam nosauciet tās personas vārdu, kurai jūs zvanāt.

**Vai vēlaties zvanīt atkārtoti?** Pieskarieties Recents (Nesenie), tad izvēlieties vārdu vai numuru.

**Vai nevarat uzreiz atbildēt uz izsaukumu?** Kad FaceTime saņem izsaukumu, jūs varat uz to atbildēt, noraidīt, vai arī izvēlēties citas opcijas.

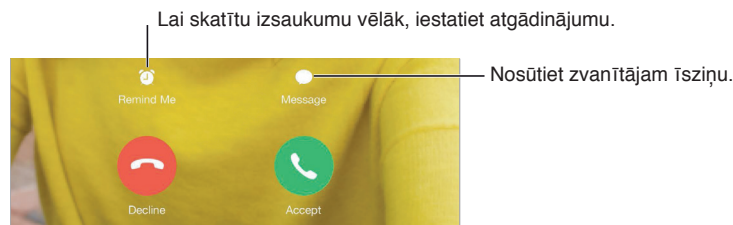

**Skatiet visu komplektu.** Lai skatītu FaceTime ainavas orientācijā, pagrieziet iPad. Lai izvairītos no negribētām orientācijas izmaiņām, nobloķējiet iPad portreta orientācijā. Skatīt nodaļu „[Ekrāna orientācijas maiņa](#)” 21. lappusē.

## Zvanu pārvaldīšana

**Vairāku darbību vienlaicīga izpilde izsaukuma laikā.** Nospiediet pogu Home (Sākums), un tad pieskarieties lietojumprogrammas ikonai. Jūs joprojām varat runāt ar savu draugu, bet nevarat redzēt viens otru. Lai atgrieztos uz video, pieskarieties zaļajai joslai ekrāna augšā.

**Izmantojiet Izlasi.** Pieskarieties opcijai Favorites (Izlase). Lai pievienotu izlasi, pieskarieties + , tad izvēlieties kontaktpersonu, un pievienojiet to sadaļā Favorites (Izlases) kā FaceTime Audio vai FaceTime. Lai izsauktu izlasi, sarakstā pieskarieties nosaukumam. Pārlicinieties, vai ārpus jūsu reģiona esošo kontaktpersonu tālrunu numuros ir iekļauts valsts kods un reģiona kods.

**Krāpnieciskie izsaukumi.** FaceTime izsaukumi netiek pāradresēti. Ja FaceTime telefona sarunas laikā tiek saņemts cits izsaukums, jūs varat vai nu pabeigt FaceTime telefona sarunu un atbildēt uz ienākošo izsaukumu, vai arī, noraidīt ienākošo izsaukumu, vai atbildēt ar īsziņu.


**Bloķējiet nevēlamus zvanītājus.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > FaceTime > Blocked (Bloķēts) > Add New (Pievienot jaunu). Jūs nevēlaties saņemt FaceTime zvanus vai īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Lai iegūtu papildinformāciju par zvanu bloķēšanu, skatiet tīmekļa vietni [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).


Citas opcijas sadaļā Settings (Iestatījumi) ļauj jums ieslēgt vai izslēgt FaceTime, norādīt tālruna numuru, Apple ID, vai e-pasta adresi, ko izmantot kopā ar FaceTime, un iestatīt jūsu zvanītāja ID.




## Kalendāra pārskats



**Meklējiet notikumus.** Pieskarieties simbolam , un tad meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek meklēti virsraksti, uzaicinātie, vietas un piezīmes kalendāriem, kurus skatāties.

**Mainiet skatu:** Pieskarieties opcijām Day (Diena), Week (Nedēļa), Month (Mēnesis), vai Year (Gads). Pieskarieties simbolam , lai gaidāmos notikumus skatītu saraksta veidā.

**Izmainiet kalendāra krāsu:** Pieskarieties izvēlei Calendars (Kalendāri), un tad līdzās kalendāram pieskarieties simbolam , un sarakstā izvēlieties krāsu. Dažos kalendāra kontos, piemēram, Google, krāsa tiek iestatīta ar servera palīdzību.

**Precizējiet notikumu:** Pieskarieties notikumam un turiet to, tad piemērojiet satveršanas punktus, vai velciet to uz jaunu laiku.



## Ielūgumi


Ja jums ir iCloud konts, Microsoft Exchange konts, vai atbalstīts CalDAV konts, jūs varat nosūtīt un saņemt tikšanās aicinājumus.

**Uzaiciniet uz notikumu citas personas:** Pieskarieties notikumam, tad Edit (Rediģēt), un tad Invitees (Uzaicinātās personas). Lai sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) izvēlētos cilvēkus, ierakstiet vārdus, vai pieskarieties simbolam ⊕.

**RSVP.** Pieskarieties notikumam, uz kuru jūs bijāt uzaicināts, vai arī pieskarieties Iesūtnei, un tad uzaicinājumam. Ja pievienojat komentārus (kuri var nebūt pieejami visiem kalendāriem), jūsu komentāri var būt redzami organizētājam, bet ne citiem dalībniekiem. Lai skatītu noraidītos notikumus, pieskarieties izvēlei Calendars (Kalendāri), un tad ieslēdziet Show Declined Events (Rādīt noraidītos notikumus).

**Ieplānojiet tikšanos, nebloķējot savu grafiku.** Pieskarieties notikumam, tad pieskarieties vienumam Availability (Pieejamība), un tad opcijai „free” (brīvs). Ja tas ir jūsu izveidotais notikums, pieskarieties apakšvienumam “Show As” (Rādīt kā), un tad opcijai „free” (brīvs). Notikums paliek jūsu kalendārā, bet neparādās kā aizņemts citiem, kas sūta jums uzaicinājumus.

## Vairāku kalendāru izmantošana

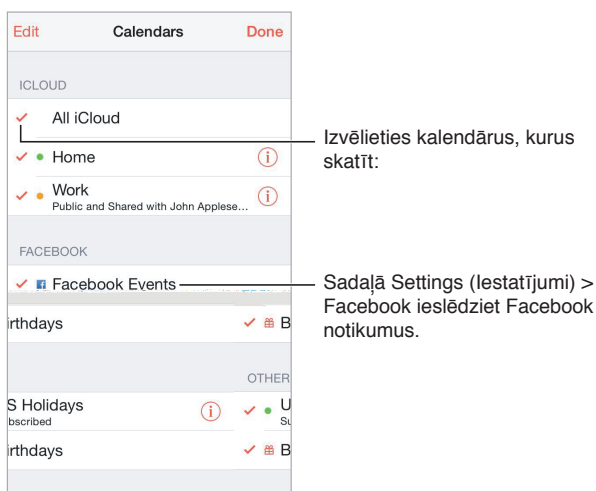

**Ieslēdziet iCloud, Google, Exchange vai Yahoo! kalendārus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), pieskarieties kontam, tad ieslēdziet Calendar (Kalendārs).

**Abonējiet kalendāru:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), tad pieskarieties Add Account (Pievienot kontu). Pieskarieties Other (Cits), tad pieskarieties Add Subscribed Calendar (Pievienot abonētu kalendāru). Lai abonētu .ics failu, ievadiet tā tīmekļa adresi. Jūs varat arī parakstīties uz iCalendar (.ics) kalendāru, pieskaroties saitei uz kalendāru.

**Pievienojiet CalDAV kontu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), pieskarieties Add Account (Pievienot kontu), un tad pieskarieties Other (Cits). Zem izvēlnes Calendars (Kalendāri), pieskarieties Add CalDAV Account (Pievienot CalDAV kontu).

**Skatiet dzimšanas dienu kalendāru:** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), tad Birthdays (Dzimšanas dienas), lai no sadaļas Contacts (Kontaktpersonas) iekļautu dzimšanas dienas ar jūsu notikumiem. Ja esat izveidojis Facebook kontu, jūs varat ietvert arī savu Facebook draugu dzimšanas dienas.

**Skatiet brīvdienu kalendāru:** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), tad sadaļā Holidays (Brīvdienas) iekļautajām oficiālajām brīvdienām ar jūsu notikumiem.

**Skatiet vairākus kalendārus uzreiz:** Pieskarieties „Kalendāri”, pēc tam atlasiet kalendārus, kurus vēlaties skatīt.

**Pārvietojiet notikumu uz citu kalendāru:** Pieskarieties notikumam, tad Edit (Rediģēt), un tad atlasiet kalendāru, lai to pārvietotu.


## iCloud kalendāru koplietošana

Jūs varat koplietot iCloud kalendāru ar citiem iCloud lietotājiem. Kad jūs kopīgojat kalendāru, citi to var redzēt, un jūs varat arī viņiem ļaut pievienot vai mainīt notikumus. Jūs varat arī kopīgot lasāmo versiju, kuru visi var skatīt.

**Izveidojiet iCloud kalendāru:** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), un tad iCloud sadaļā pieskarieties vienumam Add Calendar (Pievienot kalendāru).

**Kopīgojiet iCloud kalendāru:** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), pieskarieties Edit (Rediģēt), tad pieskarieties iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Pieskarieties vienumam Add Person (Pievienot personu) un ievadiet vārdu, vai pieskarieties simbolam ⊕, lai pārļūkotu kontaktpersonas. Jūsu uzaicinātās personas saņems e-pasta uzaicinājumu pievienoties kalendāram, taču šīm personām ir nepieciešams iCloud konts, lai pieņemtu uzaicinājumu.

**Mainiet personas piekļuvi kopīgotam kalendāram:** Pieskarieties izvēlei Calendars (Kalendāri), Edit (Rediģēt), kopīgotajam kalendāram, un tad pieskarieties personai. Jūs varat izslēgt iespēju šīm personām rediģēt kalendāru, pārsūtīt uzaicinājumu pievienoties kalendāram vai pārtraukt ar tām koplietot kalendāru.

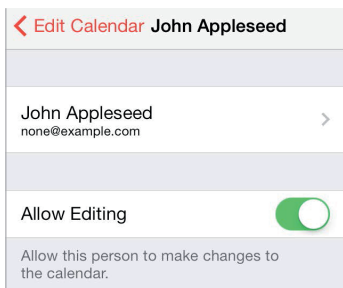

**Izslēdziet koplietotu kalendāru paziņojumus.** Ja kāda persona veic izmaiņas koplietotā kalendārā, jūs tiek informēts par izmaiņām. Lai izslēgtu koplietoto kalendāru paziņojumus, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasti, Kontaktpersonas, Kalendāri) > Shared Calendar Alerts (Koplietotu kalendāru paziņojumi).

**Kopīgojiet lasāmo kalendāru ar visiem:** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), pieskarieties Edit (Rediģēt), tad pieskarieties iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Izslēdziet Public Calendar (Publisks kalendārs), tad pieskarieties Share Link (Kopīgot saiti), lai kopētu vai nosūtītu kalendāra URL. Izmantojot savietojamu lietojumprogrammu, ikviens var lietot tīmekļa adresi, lai parakstītos uz kalendāru.

## Kalendāra iestatījumi

Ir vairāki iestatījumi Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasti, Kontaktpersonas, Kalendāri), kas ietekmē Calendar (Kalendārs) un jūsu kalendāra kontus. Tie ietver:

- Pagātnes notikumu sinhronizāciju (nākotnes notikumi tiek sinhronizēti vienmēr)
- Paziņojuma signālu, kas tiek atskaņots jauniem tikšanās uzaicinājumiem
- Noklusējuma kalendāru jauniem notikumiem
- Brīdinājuma signālu noklusējuma laiku
- Laika joslas atbalstu, lai rādītu datumus un laikus, lietojot citu laika joslu
- Norādi, ar kuru dienu sākas nedēļa.



## Fotoattēlu un videomateriālu skatīšana

Lietojumprogramma Photos ļauj jums skatīt:

- Camera Roll albumu – fotoattēlus un videomateriālus, kas uzņemti ar iPad, vai saglabāti no e-pasta, īsziņām, tīmekļa lapām vai ekrānu uzņēmumiem
- Kopīgotus fotoattēlus un videomateriālus — tos fotoattēlus un videomateriālus, kurus jūs esat kopīgojuši, izmantojot pakalpojumu iCloud Photo Sharing, vai arī tos, kurus citi ir kopīgojuši ar jums (skatīt nodaļu „iCloud fotoattēlu koplietošana” 64. lappusē )
- Ar datoru sinhronizētos fotoattēlus un videomateriālus (skatīt nodaļu “Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē).



Koplietojiet fotoattēlus, demonstrējiet slaidrādi, piešķiriet to kontaktpersonai, izdrukājiet to, un vairāk.

**Skatiet savus fotoattēlus un videomateriālus.** Pieskarieties lietojumprogrammai Photos. Photos automātiski organizē jūsu fotoattēlus un videomateriālus kā kritērijus izmantojot gadu, kolekcijas, un momentu. Lai ātri pārlūkotu kolekcijā esošos fotoattēlus, vai atlasot tās pēc uzņemšanas gada, pieskarieties ikonai Photos, brīdi to paturiet, un pēc tam velciet to.

Skatot fotoattēlus pēc to uzņemšanas gada vai kolekcijas, Photos pēc noklusējuma demonstrē izlases fotoattēlu apakškopu. Lai skatītu visus fotoattēlus, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), un izslēdziet Summarize Photos (Apkopot fotoattēlus).

**Skatiet fotoattēlus pēc notikumiem vai sejām.** Albumus, kurus sinhronizējat ar iPhoto 8.0 vai jaunāku, Aperture v3.0.2 vai jaunāku, var skatīt pēc notikumiem vai sejām. Pieskarieties izvēlei Albums (Albumi), tad ritiniet, lai atrastu Events or Faces (Notikumus vai sejas).

**Skatiet pēc atrašanās vietas.** Skatot pēc uzņemšanas gada, vai kolekcijas, pieskarieties simbolam >. Fotoattēli un videomateriāli, kuros ir iekļauta informācija par atrašanās vietu, parādās kartē, atklājot, kur tie ir tikuši uzņemti.

Fotoattēlu un videomateriālu skatīšanas laikā pieskarieties ekrānam, lai parādītu un paslēptu vadīklas. Slidīniet pa kreisi vai pa labi, lai dotos uz priekšu vai atpakaļ.

**Tuvīniet vai tāliniet:** Divas reizes pieskarieties fotoattēlam, vai arī savelciet un izvērsiet to. Veicot tālummaiņu, jūs varat skatīt citas fotoattēla daļas.

**Atskaņojiet video:** Pieskarieties ►. Lai pārslēgtos no pilnekrāna režīma uz atbilstoša lieluma ekrāna režīmu, divas reizes pieskarieties displejam.

**Demonstrējiet slaidrādi.** Skatot fotoattēlu, pieskarieties simbolam ↗, un tad izvēlei Slideshow (Slaidrāde). Izvēlieties opcijas, tad pieskarieties Start Slideshow (Sākt slaidrādi). Lai apstādinātu slaidrādi, pieskarieties ekrānam. Lai iestatītu citas slaidrādes opcijas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotogrāfijas un kamera).

Lai straumētu slaidrādi vai video uz TV, skatīt nodaļu „AirPlay” 31. lpp.

## Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana

**Izveidojiet jaunu albumu:** Pieskarieties Albums (Albumi), pieskarieties +, ievadiet nosaukumu, tad pieskarieties Save (Saglabāt). Izvēlieties fotoattēlus un videomateriālus, kurus pievienot albumam, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).

**Piezīme.** iPad izveidotie albumi netiek sinhronizēti ar jūsu datoru.

**Pievienojiet esošam albumam vienumus.** Skatot sīktēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet vienumus, tad atlasiet albumu.

**Pārvaldiet albumus:** Skatot albumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt).

- *Pārsauciet albumu:* Izvēlieties albumu, tad ievadiet jaunu nosaukumu.
- *Pārkārtojiet albumus:* Pieskarieties albumam, un tad velciet to uz citu vietu.
- *Dzēsiet albumu:* Pieskarieties simbolam ✕.

Pārsaukt vai dzēst var tikai ar iPad izveidotus albumus.

## iCloud fotoattēlu koplietošana


Koplietojiet fotoattēlu un videomateriālu straumes ar jūsu izvēlētajiem cilvēkiem. Jūsu izvēlētie draugi, kuriem ir iCloud konts — un iOS 6 vai jaunāka versija, OS X Mountain Lion vai jaunāka versija — var pievienoties jūsu straumei, skatīt jūsu pievienotos fotoattēlus, un atstāt komentārus. Ja viņiem ir iOS 7 vai OS X Mavericks, viņi var straumei pievienot savus fotoattēlus un videomateriālus. Jūs varat arī publicēt savu straumi tīmekļa vietnē, kur to var visi skatīt.


**Piezīme.** Lai lietotu iCloud Photo Sharing, planšetdatoram iPad ir nepieciešams interneta pieslēgums.

**Ieslēdziet iCloud fotoattēlu koplietošanu.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos.

**Izveidojiet kopīgotu straumi.** Fotoattēlu un videomateriālu skatīšanas laikā, vai arī, kad esat atlasījuši vairākus fotoattēlus un videomateriālus, pieskarieties simbolam ↗, iCloud, Stream (Straume), un tad New Shared Stream (Jauna kopīgota straume). Jūs varat uzaicināt cilvēkus skatīt jūsu straumi, izmantojot viņu e-pasta adresi, vai mobilā tālruņa numuru, kuru viņi izmanto pakalpojumam iMessage.

**Iespējojiet publisku tīmekļa vietni.** Atlasiet kopīgotu straumi, pieskarieties izvēlei People (Cilvēki), un tad ieslēdziet opciju Public Website (Publiska tīmekļa vietne). Ja vēlaties paziņot citiem par vietni, pieskarieties opcijai Share Link (Kopīgot saiti).


**Kopīgotajai straumei pievienojiet vienumus.** Skatiet kopīgotu straumi, pieskarieties +, atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt). Jūs varat pievienot vienumus kopīgotajai straumei arī fotoattēlu vai albumu skatīšanas laikā. Pieskarieties simbolam , iCloud, Stream (Straume), un tad atlasiet kopīgotu straumi, vai izveidojiet jaunu. Pievienojiet komentāru, ja vēlaties, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).

**No kopīgotās straumes izdzēsiet fotoattēlus.** Atlasiet fotoattēlu straumi, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus vēlaties izdzēst, un tad pieskarieties simbolam . Jums ir jābūt straumes, vai fotoattēla īpašniekam.

**No kopīgotās straumes izdzēsiet komentārus.** Atlasiet fotoattēlu vai video, kurā iekļauts komentārs. Pieskarieties komentāram un turiet to, un tad pieskarieties Delete (Dzēst). Jums ir jābūt straumes, vai komentāra īpašniekam.

**Pārdēvējiet fotoattēlu straumi.** Skatoties Shared Streams (Koplietotās straumes), pieskarieties opcijai Edit (Rediģēt), tad nosaukumam, un ievadiet jaunu nosaukumu.

**Pievienojiet vai noņemiet abonētus, vai ieslēdziet/ izslēdziet paziņojumus.** Atlasiet fotoattēlu straumi, un tad pieskarieties opcijai People (Cilvēki).

**Parakstieties uz kopīgotu straumi.** Saņemot uzaicinājumu, pieskarieties cilnei Shared (Kopīgota) (), un tad pieskarieties Accept (Pieņemt). Jūs varat arī pieņemt uzaicinājumu e-pasta ziņojumā.

Pievienojiet vienumus kopīgotajai straumei uz kuru esat parakstījušies. Skatiet kopīgotu straumi, tad pieskarieties +, atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).

## Mana Photo Stream



**Citās jūsu ierīcēs automātiski skatiet fotoattēlus, kas uzņemti ar iPad.** Sadaļā Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera) ieslēdziet My Photo Stream. My Photo Stream varat arī ieslēgt izvēlnē Settings (Iestatījumi) > iCloud > Photos (Fotoattēli).

Kad jūs izejat no lietojumprogrammas Camera (Kamera) un iPad ir pieslēgts internetam bezvadu tīklā, jūsu uzņemtie fotoattēli automātiski tiek pievienoti My Photo Stream. Visi jūsu fotoattēli, kas pievienoti Camera Roll albumam, — tostarp ekrānuzņēmumi un fotoattēli, kas saglabāti piemēram, no e-pasta, — tiek parādīti My Photo Stream albumā.

Fotoattēli, kas pievienoti My Photo Stream albumam citās jūsu ierīcēs, arī tiek parādīti My Photo Stream albumā planšetdatorā iPad. My Photo Stream albumā iOS ierīces var tikt saglabāti līdz 1000 jūsu jaunāko fotoattēlu; jūsu datoros visi My Photo Stream fotoattēli var tikt saglabāti neierobežoti ilgi.

**Piezīme.** Fotoattēli, kas lejupielādēti My Photo Stream albumā, netiek ieskaitīti iCloud atmiņā.


**Pārvaldiet My Photo Stream albuma saturu:** My Photo Stream albumā pieskarieties Select (Atlasīt).



- *Planšetdatora iPad albumā saglabājiet labākos fotouzņēmumus:* Atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties Add To (Pievienot).
- *Koplietojiet, drukājiet, kopējiet vai saglabājiet fotoattēlus savā Camera Roll albumā:* Atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties simbolam .
- *Dzēsiet fotoattēlus:* Atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarieties simbolam .

**Piezīme.** Lai arī dzēstie fotoattēli no My Photo Stream albuma tiek noņemti visās jūsu ierīcēs, sākotnējie fotoattēli saglabājas tās ierīces Camera Roll albumā, ar kuru šie fotoattēli sākotnēji tika uzņemti. Fotoattēli, kurus jūs saglabājat citas ierīces vai datora albumā, arī netiek dzēsti. Lai dzēstu fotoattēlus no My Photo Stream, jūsu planšetdatorā iPad un citās jūsu ierīcēs ir nepieciešama iOS 5.1 vai jaunāka versija. Skatīt vietni [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

## Fotoattēlu un videomateriālu koplietošana

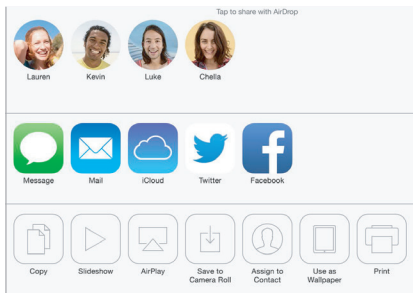Jūs varat koplietot fotoattēlus un videomateriālus e-pasta ziņojumā, īsziņās, Twitter sīkziņās, sociālajā vietnē Facebook, un Flickr. Videomateriālus var koplietot e-pastā un īsziņās, YouTube, sociālajā vietnē Facebook un Vimeo. Jūs varat arī koplietot fotoattēlus un videomateriālus, izmantojot iepriekšminēto Photo Sharing.




**Koplietojiet vai kopējiet fotoattēlu vai video:** Skatiet fotoattēlu, vai video, un tad pieskarieties simbolam . Ja simbols  nav redzams, pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadīklas.

Pielikumu apjoma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. iPad var saspiest foto un video pielikumus, ja nepieciešams.

Jūs varat arī kopēt fotoattēlu vai video, un tad ielīmēt to e-pastā vai īsziņā.

**Kopīgojiet vai kopējiet vairākus fotoattēlus un videomateriālus:** Skatot pēc momenta, pieskarieties Share (Kopīgot).

**Saglabājiet vai koplietojiet saņemto fotoattēlu vai video.**


- *E-pasta ziņojumā:* Pieskarieties, lai vajadzības gadījumā lejupielādētu, tad pieskarieties vienumam un turiet to, lai būtu redzamas koplietošanas un citas opcijas.
- *Īsziņās:* Pieskarieties vienumam sarunu režīmā, un tad pieskarieties simbolam .

Fotoattēli un videomateriāli, kurus jūs saņemat ziņojumos, vai saglabājat no tīmekļa lapas, tiek saglabāti jūsu Camera Roll albumā.

## Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana

Jūs varat rediģēt fotoattēlus tieši planšetdatorā iPad. Skatot fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad pieskarieties kādam no rīkiem.

- Automātiskajā kvalitātes paaugstināšanas režīmā tiek uzlabota fotoattēla ekspozīcija, kontrasts, piesātinājums, un citas īpašības.
- Fotoattēlu filtri ļauj jums piemērot dažādus krāsu (tostarp melnās un baltās) efektus.
- Ar rīku Remove Red-eye (Noņemt sarkanās krāsas acu efektu) pieskarieties katrai acij, kuru vajadzīgs uzlabot.
- Apgrieziet fotoattēlu, velkot režģa stūrus.





**Vai ar rezultātiem neesat apmierināti?** Lai atgrieztos pie sākotnējā fotoattēla, pieskarieties rīkam vēlreiz.

**Apgrieziet video failu:** Pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadīklas, velciet jebkuru kadru skatītāja galu, un tad pieskarieties komandai Trim (Apgrieziet).

**Svarīgi!** Izvēloties Trim Original (Apgrieziet oriģinālu), apgrieztie kadri tiek neatgriezeniski izdzēsti no video oriģināla. Izvēloties Save as New Clip (Saglabāt kā jaunu klipu), jauns apgriezts video tiek saglabāts Camera Roll albumā, bet video oriģināls netiek skarts.

## Fotoattēlu drukāšana

Drukājiet no printeriem, kuros ir iespējota tehnoloģija AirPrint:

- *Lai izdrukātu vienu fotoattēlu:* Pieskarieties simbolam , pēc tam pieskarieties Print (Drukāt).
- *Lai izdrukātu vairākus fotoattēlus:* Skatot fotoattēlu albumu, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus, pieskarieties simbolam , un tad Print (Drukāt).

Skatīt nodaļu „AirPrint” 32. lappusē.

## Fotoattēlu un videomateriālu importēšana

Jūs varat importēt fotoattēlus un videomateriālus tieši no digitālās kameras, citas iOS ierīces, kurai pieslēgta kamera, vai arī no SD atmiņas kartes. Planšetdatoram iPad (4 paaudzes vai jaunākam), vai iPad mini lietojiet adapteri Lightning to SD Card Camera Reader, vai Lightning to USB Camera Adapter (abi tiek pārdoti atsevišķi). Vecākiem iPad modeļiem, lietojiet kameras pieslēgšanas komplektu iPad Camera Connection Kit (tiek pārdots atsevišķi), kurā ir iekļauts gan SD kartes lasītājs, gan arī kameras savienotājs.

**Importējiet fotoattēlus:**

1. iPad kopnes Lightning savienotājā, vai 30 kontaktu doku savienotājā ievietojiet SD kartes lasītāju, vai kameras savienotāju.
  - *Lai lietotu SD atmiņas karti:* Ievietojiet karti ligzdā, kas atrodas uz SD karšu lasītāja. Neievietojiet karti ligzdā ar spēku; tā ir ievietoama tikai vienā virzienā.
  - *Lai pieslēgtu kameru vai iOS ierīci:* Lietojiet kameras vai iOS ierīces komplektācijā esošo USB kabeli, un pievienojiet to USB pieslēgvietai uz kameras savienotāja. Ja izmantojat iOS ierīci, pārliedzinieties, ka tā ir ieslēgta un atbloķēta. Lai pievienotu kameru, pārliedzinieties, ka kamera ir ieslēgta un pārsūtīšanas režīmā. Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet dokumentāciju, kas iekļauta kameras komplektācijā.
2. Atbloķējiet iPad.
3. Fotoattēlu lietojumprogramma atveras un rāda fotoattēlus un videomateriālus, kas pieejami importēšanai.
4. Atlasiet fotoattēlus un videomateriālus, kurus vēlaties importēt.
  - *Lai importētu visus vienumus:* Pieskarieties Import All (Importēt visus).
  - *Lai importētu tikai dažus vienumus:* Pieskarieties vienumiem, kurus vēlaties importēt (uz katra parādās ķeksītis), pieskarieties opcijai Import (Importēt), un tad Import Selected (Importēt izvēlētos).
5. Pēc tam, kad fotogrāfijas ir importētas, paturiet vai dzēsiet fotogrāfijas un videomateriālus no SD kartes, kameras vai iOS ierīces.
6. Atvienojiet SD kartes lasītāju vai kameras savienotāju.

Albuma Last Import (Pēdējais imports) jaunajā notikumā ir iekļauti visi fotoattēli, kurus jūs nupat esat importējuši.

Lai pārsūtītu fotoattēlus uz savu datoru, savienojiet iPad ar savu datoru un importējiet attēlus, izmantojot fotoattēlu lietojumprogrammu, piemēram, iPhoto vai Adobe Elements.

## Fotoattēlu iestatījumi


Fotoattēlu iestatījumi atrodas sadaļā Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera). Tie ietver:

- Līdzekļus My Photo Stream un Photo Sharing
- Cilni Photos (fotoattēli)
- Slidrādi.






## Kameras pārskats

Ātri! Iegūstiet kameru! Slidiniet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties simbolam .

Ar iPad jūs varat uzņemt gan fotouzņēmumus, gan arī video, izmantojot priekšējo FaceTime kameru, vai arī aizmugurējo kameru.

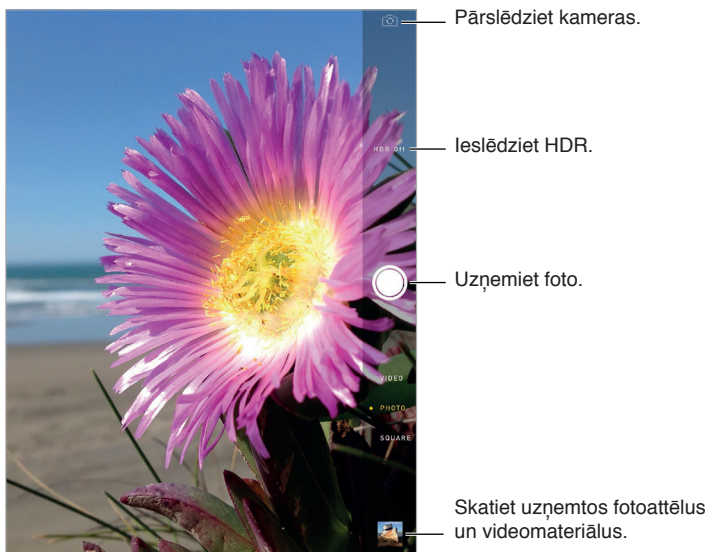

Vietā, kur iestatīta ekspozīcija, uz īsu brīdi parādās četrstūris. Fotografējot cilvēkus, seju noteikšanas funkcija (iPad 3. paaudze vai jaunāka) līdzsvaro ekspozīciju līdz 10 sejām. Četrstūris parādās katrai konstatētajai sejai. Izmantojot iSight kameru, fokuss tiek iestatīts papildus ekspozīcijai.



## Fotoattēlu un videomateriālu uzņemšana

Lai fotouzņēmumiem, četrstūra formāta fotoattēliem, vai videomateriāliem izvēlētos kameras režīmu, velciet tos augšup vai lejup.

**Uzņemiet fotoattēlu.** Pieskarieties izvēlei Photo (Foto) tad pieskarieties aizslēga pogai, vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām.

Vietā, kur iestatīta ekspozīcija, uz īsu brīdi parādās četrstūris. Fotografējot cilvēkus, seju noteikšanas funkcija (iPad 3. paaudze vai jaunāka) līdzsvaro ekspozīciju līdz 10 sejām. Četrstūris parādās katrai konstatētajai sejai.

Ekspozīcija ir automātiska, bet jūs varat nākamajam uzņēmumam iestatīt ekspozīciju manuāli, pieskaroties objektam vai laukumam uz ekrāna. Ja tiek izmantota iSight kamera, tad pieskaroties ekrānam tiek iestatīts fokuss, kā arī ekspozīcija. Seju atpazīšana uz laiku ir izslēgta. Lai bloķētu ekspozīciju un fokusu, kamēr jūs vēlreiz nepieskaraties ekrānam, pieskarieties ekspozīcijai un fokusam, un turiet tos, kamēr četrstūris pulsē.

**Tuviniet vai tāliniet:** (iSight kamera) Izvērsiet attēlu uz ekrāna, vai savelciet to. Planšetdatoros iPad Air un iPad mini ar Retina displeju tālummaiņa darbojas video režīmā, kā arī foto režīmā.

**Uzņemiet dažus video.** Lai sāktu vai pabeigtu ierakstīšanu, izvēlieties Video, tad pieskarieties pogai Shutter (Aizslēgs), vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām.

Ja ir ieslēgti atrašanās vietas pakalpojumi (Location Services), fotoattēli un videomateriāli tiek marķēti ar informāciju par atrašanās vietu, kuru var izmantot lietojumprogrammas un foto koplietošanas tīmekļa vietnes. Skatīt nodaļu „Privātums” 33. lappusē.

**Uzlabojiet fotoattēlus.** Jūs varat rediģēt fotoattēlus (lai rotētu, automātiski paaugstinātu kvalitāti, lietotu filtru, noņemt sarkano krāsu efektu, vai apgrieztu) un apgriezt videomateriālus tieši planšetdatorā iPad. Skatīt nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana” 66. lappusē.

**Vai vēlaties tvert to, kas tiek rādīts jūsu ekrānā?** Vienlaicīgi nospiediet un atlaidiet Sleep/Wake (Neaktīvā režīma/Ieslēgšanas), un Home (Sākuma) pogu. Ekrānu uzņemums tiek pievienots jūsu Camera Roll albumam.

## HDR

Tehnoloģija HDR (paplašinātais dinamisko diapazons) palīdz jums iegūt lieliskus uzņēmumus, tostarp, augsta kontrasta situācijās. Trīs ātro fotouzņēmumu labākās daļas, kas uzņemti dažādās ekspozīcijās (garajā, normālajā, un īsajā), tiek sajauktas kopā vienā fotoattēlā.

**Lietojiet HDR.** (iSight kamera uz 3. vai jaunākas paaudzes iPad) Pieskarieties HDR. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, iPad un objektam jābūt nekustīgiem.

**Papildus HDR versijai saglabājiet normālo fotoattēlu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Photos and Camera (Fotoattēli un kamera).


Fotoattēlu HDR versijas fotoattēlu katalogā Camera Roll ir stūrī marķētas ar „HDR”.

## Skatīšana, koplietošana un drukāšana

Jūsu uzņemtie fotoattēli un videomateriāli tiek saglabāti jūsu Camera Roll albumā. Ja ir ieslēgta foto straumēšanas funkcija (Photo Stream), jauni fotoattēli parādās arī iPad albumā My Photo Stream, kā arī citās jūsu iOS ierīcēs un datoros. Skatīt nodaļu „My Photo Stream” 65. lappusē.

**Skatiet savu Camera Roll albumu:** Kad iPad ir atbloķēts, veiciet dubultklikšķi uz pogas Home (Sākums), un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi. Camera Roll albumu varat skatīt arī lietojumprogrammā Photos (Fotogrāfijas).

Pieskarieties ekrānam, lai parādītu vai paslēptu vadīklas.

**legūstiet koplietošanas un drukāšanas opcijas.** Pieskarieties simbolam . Skatīt nodaļu „[AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi](#)” 30. lappusē.

**Augšupielādējiet fotoattēlus un videomateriālus savā datorā:** Pievienojiet iPad savam datoram, lai augšupielādētu vienumus iPhoto vai citā atbalstītā lietojumprogrammā jūsu Mac datorā vai PD. Ja dzēšat fotoattēlus un videomateriālus no iPad procesa gaitā, tie tiek noņemti no jūsu Camera Roll albuma.

**Sinhronizējiet fotoattēlus un videomateriālus ar iPad no jūsu Mac datora.** Izmantojiet Photos (Fotoattēli) iestatījumu rūtis lietojumprogrammā iTunes. Skatīt nodaļu „[Sinhronizācija ar iTunes](#)” 17. lappusē.

## Kameras iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Photos & Camera (Fotoattēli un kamera), lai iestatītu kameras opcijas, tostarp:


- Photo streams (Fotoattēlu straumes)
- Slideshow (Slaidrāde)
- Grid (Režģis)

Ar Ringer and Alerts (Zvanītāja un brīdinājumu) iestatījumiem izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) regulējiet aizvara skaņas skaļumu. Vai arī, ar slēdzi Zvans/kluss izslēdziet skaņu (dažas valstis skaņas izslēgšanas opcija ir atspējota).



## Kontaktpersonu pārskats

iPad ļauj piekļūt un rediģēt kontaktpersonu sarakstus no personīgajiem, darījumu un citiem kontiem.

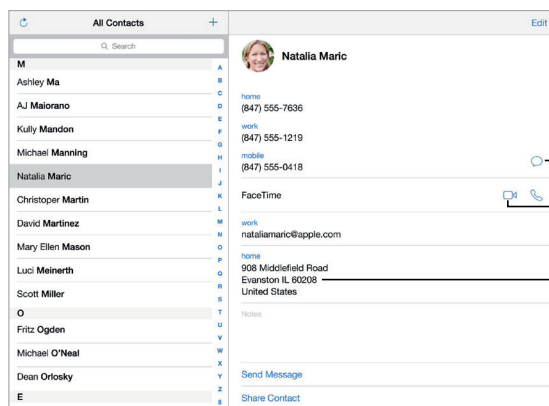

Atveriet ziņojumos.

Atveriet lietojumprogrammā FaceTime.


Atveriet lietojumprogrammā Maps.

Iestatiet My Info (Mana informācija) karti Safari, Siri un citām lietojumprogrammām. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), Contacts (Kontaktpersonas), Calendars (Kalendāri), tad pieskarieties My Info (Mana informācija) un izvēlieties kontakta karti ar savu vārdu un informāciju.

Ļaujiet lietojumprogrammai Siri zināt, ko katrs par sevi domā. Rediģējot savu My Info (Mana informācija) karti, pieskarieties iespējai Add Related Name (Pievienot saistītu vārdu), lai definētu attiecības, par kurām Siri būtu jāzina, un jūs varētu sacīt, piemēram, „nosūtiet manai mātai ziņojumu”. Izmantojot Siri, jūs varat arī pievienot attiecības Sakiet, piemēram, „Jānis Āboltiņš ir mans brālis”.

**Atrodiet kontaktpersonu:** Izmantojiet meklēšanas lauku, kas atrodas kontaktpersonu saraksta augšpusē. Jūs varat arī meklēt kontaktpersonas, izmantojot līdzekli Spotlight Search (Spotlight meklēšana) (skatiet nodaļu „Meklēšana” 27. lpp.).

**Koplietojiet kontaktpersonu:** Pieskarieties kontaktpersonai, un tad Share Contact (Koplietot kontaktpersonu). Skatiet nodaļu „AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi” 30. lappusē.

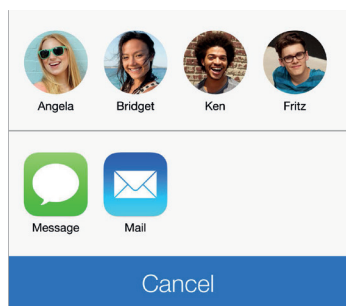

**Nomainiet apzīmējumu:** Ja laukam ir nepareizs apzīmējums, piemēram, Work (Darbs) vietā ir Home (Sākums), tad pieskarieties iespējai Edit (Rediģēt). Tad pieskarieties apzīmējumam un sarakstā izvēlieties vienu apzīmējumu, vai arī, pieskarieties iespējai Custom Field (Pielāgots lauks), lai izveidotu savu apzīmējumu.

**Izdzēsiet kontaktpersonu:** Ejiet uz kontaktpersonas karti, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt). Ritiniet lejup, un tad pieskarieties Delete Contact (Dzēst kontaktpersonu).

## Kontaktpersonu pievienošana

Papildus kontaktpersonu ievadīšanai jūs vēl varat:

- *Lietot savus iCloud kontaktus:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, tad ieslēdziet Contacts (Kontakti).
- *Importēt savus Facebook draugus:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Facebook, tad ieslēdziet Contacts (Kontakti) sarakstā "Allow These Apps to Use Your Accounts" (Ļaut šīm lietojumprogrammām lietot jūsu kontus). Tas izveido Facebook grupu kontaktos (Contacts).
- *Lietot savas Google kontaktpersonas:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), tad pieskarieties savam Google kontam, un atgriezieties pie kontaktpersonām.
- *Pieklūstiet Microsoft Exchange Global Address List:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), pieskarieties savam Exchange kontam un ieslēdziet Contacts (Kontakti).
- *Izveidojiet LDAP vai CardDAV kontu, lai piekļūtu uzņēmuma vai skolas direktorijām:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts), Contacts (Kontakti), Calendars (Kalendāri) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits). Tad pieskarieties "Add LDAP Account" (Pievienot LDAP kontu) vai "Add CardDAV Account" (Pievienot CardDAV kontu) un ievadiet konta informāciju.
- *Sinhronizējiet kontaktus no sava datora, Yahoo! vai Google:* Programmā iTunes savā datorā ieslēdziet kontaktu sinhronizāciju ierīces informācijas panelī. Informāciju skatiet sadaļā iTunes Help (iTunes palīdzība).
- *Importējiet kontaktpersonas no vCard:* E-pastā vai ziņojumā pieskarieties .vcf pielikumam.

**Meklējiet direktoriju:** Pieskarieties Groups (Grupās), pieskarieties direktorijai, kurā vēlaties meklēt, tad ievadiet meklējamo. Lai saglabātu informāciju pie kontaktpersonām, pieskarieties Add Contact (Pievienot kontaktpersonu).

**Parādiet vai noslēpiet grupu:** Pieskarieties izvēlei Groups (Grupās), tad atlasiet grupas, kuras vēlaties redzēt. Šī poga tiek parādīta tikai tad, ja jums ir vairāk nekā tikai viens kontaktpersonu avots.

**Atjauniniet kontaktpersonas, lietojot Twitter:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Twitter, tad pieskarieties Update Contacts (Atjaunināt kontaktpersonas). Twitter saskaņo e-pasta adreses un tālrunu numurus, lai jūsu kontaktpersonu kartēm pievienotu Twitter lietotārvārdus un fotoattēlus.

Kad jums ir kontaktpersonas no vairākiem avotiem, jums vienai personai ir iespējami vairāki ieraksti. Lai neļautu liekām kontaktpersonām parādīties sarakstā All Contacts (Visas kontaktpersonas), kontaktpersonas no dažādiem avotiem, kurām ir viens un tas pats vārds, tiek savienotas un parādītas kā viena apvienota kontaktpersona. Skatot apvienotu kontaktpersonu, tiek parādīts virsraksts Unified Info (Apvienota informācija).

**Kontaktpersonu apvienošana.** Ja divi ieraksti vienai personai nav savienoti automātiski, jūs varat tos apvienot manuāli. Rediģējiet vienu no kontaktpersonām, tad pieskarieties opcijai Link Contact (Savienot kontaktpersonu), un izvēlieties citu kontaktpersonu, ar kuru izveidot saiti.

Saistītās kontaktpersonas netiek sapludinātas. Ja maināt vai pievienojat informāciju vienotā kontaktā, izmaiņas tiek kopētas uz avota kontu, kur šī informācija jau pastāv.

Ja jūs sasaistāt kontaktus ar dažādiem vārdiem vai uzvārdiem, atsevišķo karšu vārdi nemainās, bet uz vienotās kartes parādās tikai viens vārds. Lai izvēlētos, kuru vārdu parādīt, skatoties vienoto karti, pieskarieties Edit (Rediģēt), saistītajai kartei ar vārdu, kuram dodat priekšroku, un tad Use This Name For Unified Card (Lietot šo vārdu vienotajai kartei).

## Kontaktpersonu iestatījumi

Lai mainītu kontaktpersonu iestatījumus, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), kur jūs varat:

- Mainīt veidu, kā tiek šķirotas kontaktpersonas
- Rādīt kontaktpersonas pēc vārda vai uzvārda
- Mainīt laiku, cik ilgi vārdi sarakstos tiek saīsināti
- Iestatīt noklusējuma kontu jaunām kontaktpersonām
- Iestatiet savu My Info (Mana informācija) karti

# Pulkstenis

# 14



## Pulksteņa pārskats

Pirmais pulkstenis rāda laiku, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu, kad tiek iestatīts iPad. Pievienojiet citus pulksteņus, lai rādītu laiku citās lielās pilsētās un laika joslās.

Dzēsiet pulksteņus vai mainiet to secību.




Pievienojiet pulksteni.

Skatiet pulksteņus, iestatiet modinātāju, sekojiet notikuma laikam vai iestatiet taimeri.


## Modinātāji un taimeris

Vai vēlaties, lai iPad jūs uzmodina? Pieskarieties Alarm (Modinātājs), un tad pieskarieties +. Iestatiet mošanās laiku un citas opcijas, un tad piešķiriet modinātājam nosaukumu (piemēram, „Futbola treniņš”).

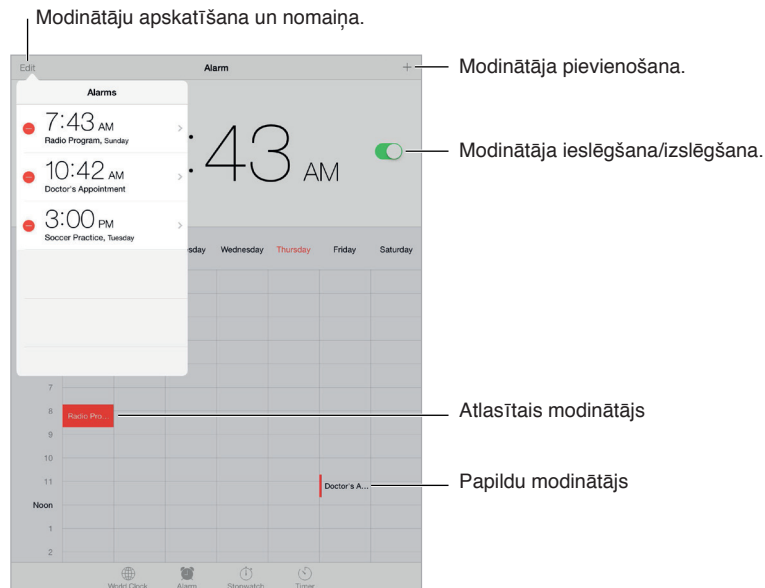

**Sekošana laikam.** Lietojiet hronometru, lai fiksētu laiku, reģistrētu apļa laikus, vai iestatītu taimeris, lai brīdinātu jūs par laika beigšanos. Ja vārāt mīkstu olu, vienkārši dodiet komandu lietojumprogrammai Siri "Iestatīt taimeris uz 3 minūtēm."

**Vai vēlaties iemigt pie mūzikas vai podraides?** Pieskarieties vienumam Timer (Taimeris), tad opcijai When Timer Ends (Kad taimeris beidzas), un apakšpusē izvēlieties opciju Stop Playing (Beigt atskaņošanu).

**Iegūstiet ātru piekļuvi pulksteņa iespējām:** Slidiniet augšup no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu Vadības centru, un pēc tam pieskarieties simbolam . Jūs varat piekļūt Vadības centrā esošajiem modinātājiem arī tad, ja iPad ir bloķēts.



## Vietu atrašana

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par drošu navigāciju un iespējamu uzmanības novēršanu braucot skatīt sadaļā “Svarīga informācija par drošību” 128. lappusē.



**Svarīgi!** Kartes, norādījumi, Flyover un uz vietu balstītas lietojumprogrammas ir atkarīgas no datu pakalpojumiem. Šie datu servisi var mainīties un var nebūt pieejami visos apvidos. Tādējādi kartes, nokļūšanas norādījumi, Flyover un uz atrašanās vietu balstīta informācija var būt nepieejami, neprecīzi vai nepilnīgi. Dažām Maps (Kartes) funkcijām ir vajadzīgi Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatīt “Privātums” 33. lappusē.

Pārvietojiet Maps (Kartes), velkot ekrānu. Lai kartes pavērstu citā virzienā, ar diviem pirkstiem pagrieziet tās. Lai kartes pavērstu uz ziemeļiem, augšējā labajā stūrī pieskarieties kompasam 🧭.

**Tuviniet vai tāliniet.** Ar vienu pirkstu divas reizes pieskarieties kartēm, lai tuvinātu, un ar diviem pirkstiem pieskarieties, lai tālinātu, vai arī, vienkārši tās savelciet un izvērsiet. Tālummaiņas laikā mērogs tiek parādīts kartes augšējā kreisajā stūrī. Lai mainītu, kādās garuma mērvienībās tiek rādīts attālums (jūdzēs vai kilometros), ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes).



Jūs varat meklēt atrašanās vietu dažādos veidos:

- Krustojums ("8th and market")
- Reģions ("greenwich village")
- Objekts ("guggenheim")
- Pasta indekss
- Uzņēmums ("movies","restaurants san francisco ca","apple inc new york")

Ja lietojumprogramma Maps (Kartes) meklēšanas parametru ievadīšanas laikā uzmin jūsu virzienu, sarakstā zem meklēšanas lauka pieskarieties šai atrašanās vietai.

**Atrodiet kontaktpersonas, ar grāmatzīmi atzīmētas, vai nesen veiktas meklēšanas atrašanās vietas:** Pieskarieties pogai Bookmarks (Grāmatzīmes).

**Izvēlieties skatu.** Pieskarieties simbolam ⓘ, un tad izvēlieties Standard (Standarta), Hybrid (Hibrīds), vai Satellite (Satelīts).

**Marķējiet atrašanās vietu manuāli.** Pieskarieties kartei un turiet to, līdz tiek parādīta piespraude.

## Saņemiet papildinformāciju

**Saņemiet informāciju par atrašanās vietu.** Pieskarieties adatai, lai parādītu tās reklāmkarogu, un tad pieskarieties simbolam ⓘ. Informācijā var būt iekļauti Yelp apskati un fotoattēli, saite uz tīmekļa vietni, virzieni, un vairāk.

Pieskarieties Share (Koplietot), lai koplietotu atrašanās vietu. Skatiet nodaļu „AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi” 30. lappusē.

## Uzziniet virzienus

**Piezīme.** Lai uzzinātu virzienus, planšetdatoram iPad ir nepieciešams interneta pieslēgums. Lai uzzinātu virzienus, tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu, jābūt ieslēgtam arī pakalpojumam Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi).

**Uzziniet braukšanas virzienus:** pieskarieties Directions (Virzieni), ievadiet sākumpunktu un galamērķi, un tad pieskarieties Route (Maršruts). Vai arī, sarakstā izvēlieties atrašanās vietu vai maršrutu, ja tie ir pieejami. Ja parādās vairāki maršruti, pieskarieties tam, pa kuru vēlaties braukt.

- *Klausieties virzienus „pagrieziens pēc pagrieziena” (iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīkls):* Pieskarieties Start (Sākt).


Maps (Kartes) seko jūsu virzībai un norāda virzienus „pagrieziens pēc pagrieziena” līdz jūsu galamērķim. Lai parādītu vai slēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.


Ja iPad automātiski bloķējas, Maps (Kartes) paliek ekrānā un turpina dot norādījumus. Jūs varat arī atvērt citu lietojumprogrammu un turpināt saņemt detalizētos norādījumus. Lai atgrieztos lietojumprogrammā Maps (Kartes), ekrāna augšpusē pieskarieties reklāmkarogam.


Izmantojot virzienus „pagrieziens pēc pagrieziena”, nakts režīms automātiski regulē ekrāna attēlu, lai to nakts laikā varētu vieglāk skatīt.

- *Skatiet detalizētus norādījumus (tikai iPad Wi-Fi):* Pieskarieties Start (Sākt), tad bīdīet pa kreisi, lai redzētu nākamo norādījumu.
- *Atgriezieties uz maršruta pārskatu:* Pieskarieties Overview (Pārskats).
- *Skatiet virzienus saraksta veidā:* Pieskarieties simbolam ☰.
- *Apturiet detalizētos norādījumus:* Pieskarieties End (Beigt).

**Uzziniet braukšanas virzienus no savas pašreizējās atrašanās vietas.** Uz galamērķa reklāmkaroga pieskarieties simbolam 🚗. Ja esat gājējs, tad izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes) iestatiet savu virzienu izvēli uz Walking (Iešana).

Uzziniet iešanas norādījumus: pieskarieties Directions (Virzieni), un tad simbolam . Ievadiet sākumpunktu un galamērķi, un tad pieskarieties Route (Maršruts). Vai arī, sarakstā izvēlieties atrašanās vietu vai maršrutu, ja tie ir pieejami. Pieskarieties Start (Sākt), tad bīdiēt pa kreisi, lai redzētu nākamo norādījumu.


**Skatiet sabiedriskā transporta virzienus:** pieskarieties Directions (Virzieni), un tad simbolam . Ievadiet sākumpunktu un galamērķi, un tad pieskarieties Route (Maršruts). Vai arī, sarakstā izvēlieties atrašanās vietu vai maršrutu, ja tie ir pieejami. Lejupielādējiet un atveriet maršrutu veidošanas lietojumprogrammas tranzīta pakalpojumiem, kurus vēlaties izmantot.


**Uzziniet satiksmes apstākļus.** Pieskarieties simbolam , un tad Show Traffic (Rādīt satiksmes apstākļus). Oranžie punkti norāda uz satiksmes plūsmas ātruma samazināšanos, bet sarkanie — uz satiksmes plūsmu, kura pārmaiņus virzās uz priekšu un apstājas. Lai redzētu negadījuma ziņojumu, pieskarieties marķierim.

**Ziņojiet par problēmu:** pieskarieties simbolam , un tad Report a Problem (Ziņot par problēmu).

## 3D un Flyover

Trešās vai jaunākas paaudzes planšet datoros iPad var aplūkot trīsdimensiju skatus, un pat lidot pāri daudzām lielākajām pasaules pilsētām.

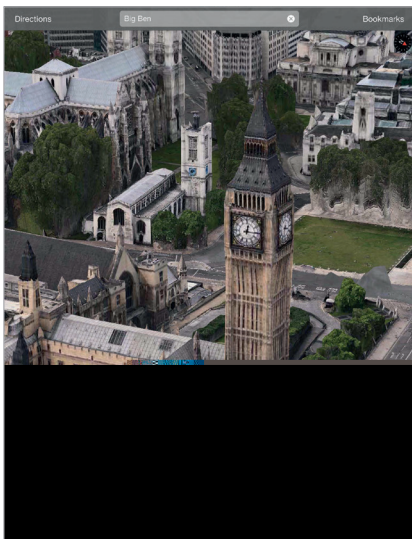

**Lietojiet 3D vai Flyover:** tuviniet, līdz aktivizējas 3D vai , un tad pieskarieties pogai. Vai arī, velciet divus pirkstus uz augšu. Lai pārslēgtos no 3D skata uz Flyover skatu, pieskarieties apakšējam kreisajam stūrim un mainiet skatus.

**Mainiet kameras leņķi:** Velciet divus pirkstus augšup vai lejup.

## Maps (Kartes) iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Map (Karte). Iestatījumos ietilpst:

- Navigācijas balss skaļums (iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīkls)
- Attālumi jūdžēs vai kilometros
- Kartes apzīmējumi vienmēr tiek rādīti tajā valodā, kas norādīta izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiska) > Language (Valoda)
- Izvēlētie braukšanas vai iešanas virzieni.



## Videomateriālu pārskats

Atveriet lietojumprogrammu Videos (Videomateriāli), lai skatītos filmas, TV pārraides un mūzikas video. Lai skatītos video aplādes materiālus, no App Store instalējiet bezmaksas lietojumprogrammu Podcasts (Aplādes) — skatiet nodaļu „[Aplādes materiālu pārskats](#)” 101. lappusē. Lai skatītos videomateriālus, kurus esat ierakstījuši, lietojot iPad līdzekli Camera (Kamera), atveriet lietojumprogrammu Photos (Fotoattēli).



**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet nodaļā “[Svarīga informācija par drošību](#)” 128. lappusē.



## Videomateriālu pievienošana bibliotēkai

**Nopērciet vai iznomājiet videomateriālus veikalā iTunes Store.** Lietojumprogrammā Videos (Videomateriāli) pieskarieties Store (Veikals), vai arī planšetdatorā iPad atveriet lietojumprogrammu (iTunes Store), un pieskarieties Movies or TV Shows (Filmas un TV pārraides). Jūsu iegādātie videomateriāli ir pieejami planšetdatorā iPad, un citās jūsu iOS ierīcēs vai datoros, izmantojot vienu Apple ID. iTunes Store var nebūt pieejama visos reģionos. Skatiet 22. nodaļu „iTunes Store” 91. lpp.

**Pārsūtiet videomateriālus no sava datora:** pieslēdziet iPad, un tad no iTunes sinhronizējiet videomateriālus savā datorā. Skatiet nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē.

**Straumējiet videomateriālus no datora uz iPad:** Ieslēdziet Home Sharing programmā iTunes jūsu datorā. Pēc tam planšetdatorā iPad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), un ievadiet Apple ID un paroli, kuru lietojat savā datorā, lai strādātu ar līdzekli Home Sharing. Pēc tam planšetdatorā iPad atveriet Videos (Videomateriāli), un videomateriālu saraksta augšpusē pieskarieties Shared (Koplietots).

**Konvertējiet video darbam ar iPod.** Ja jūs mēģināt sinhronizēt video no iTunes, un ziņojumā ir teikts, ka planšetdatorā iPad to nevar atskaņot, mēģiniet video konvertēt. Savā datorā lietojumprogrammā iTunes atlasiet video un izvēlieties File (Fails) > Create New Version (Izveidot jaunu versiju) > Create iPad or Apple TV Version (Izveidot iPad vai Apple TV versiju). Pēc tam konvertēto video sinhronizējiet ar iPad.

**Izdzēsiet no iPad videomateriālu:** jūsu kolekcijas augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad simbolam  uz videomateriāla siktēla. Ja poga Edit (Rediģēt) nav redzama, tad video siktēlos meklējiet  — šie videomateriāli nav tikuši nosūtīti uz iPad, tāpēc jūs tos nevarat izdzēst. Lai izdzēstu atsevišķu sērijas epizodi, pieskarieties sērijai, un tad sarakstā (Episodes) uz slidiniet epizodi pa kreisi.



Izdzēšot video (izņemot iznomātās filmas) no iPad, tas netiek dzēsts no iTunes bibliotēkas, kas atrodas jūsu datorā, vai jūsu iegādātajiem videomateriāliem, kas atrodas attālinātajā datu glabātuvē iCloud, un jūs vēlāk atkal varat sinhronizēt šo video, vai lejupielādēt to planšetdatorā iPad. Ja nevēlaties atkal sinhronizēt dzēsto videoklipu ar iPad, iestatiet iTunes, lai tā nesinhronizē šo videoklipu. Skatiet nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē.


**Svarīgi!** Izdzēšot no iPad iznomātu filmu, tā tiek pilnībā izdzēsta, un to nevar pārsūtīt atpakaļ uz datoru.



## Atskaņošanas kontrole





42. ir pieejams lietojumprogrammā iTunes.  
42. © 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.

Mērogojiet videomateriālu, lai aizpildītu ekrānu, vai ietilpinātu ekrānā: pieskarieties simbolam , vai . Vai arī, divas reizes pieskarieties videomateriālam. Ja mērogošanas vadīklas nav redzamas, tas nozīmē, ka jūsu videomateriāls jau pilnīgi ietilpst ekrānā.

**Sāciet no sākuma:** ja videomateriālā ir nodaļas, aizvelciet atskaņošanas indikatoru pa ritināšanas joslu pa kreisi līdz galam. Ja nav nodaļu, pieskarieties simbolam .

**Veiciet pārlēcieni uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu:** pieskarieties simbolam , vai . Jūs varat arī nospiegt centrālo pogu vai ekvivalentu uz saderīgām austiņām divas reizes (pārlēkt uz nākamo) vai trīs reizes (pārlēkt uz iepriekšējo).


**Veiciet attīšanu, vai ātru tišanu uz priekšu.** Pieskarieties simbolam  vai  un turiet. Vai arī, velciet atskaņotāja galviņu pa kreisi vai pa labi. Lai iegūtu precīzāku kontroli, velciet ar pirkstu ekrāna apakšdaļas virzienā.

**Atlasiet citu audio valodu:** ja videomateriālā tiek piedāvātas citas valodas, pieskarieties , un tad Audio sarakstā izvēlieties valodu.

**Parādiet subtitrus un slēptos titrus:** Pieskarieties simbolam . Ir videomateriāli, kuros subtitri vai slēptie titri nav pieejami.

**Pielāgojiet slēpto titru izskatu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana).

**Vai vēlaties, lai slēptie titri un subtitri tiktu rādīti cilvēkiem, kuri ir nedzirdīgi, vai ar sliktu dzirdi?** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri +sinhronā datu hierarhija).

**Skatieties videomateriālu televizorā:** Pieskarieties simbolam . Lai uzzinātu vairāk par AirPlay un citiem pieslēgšanas veidiem, skatiet nodaļu „AirPlay” 31. lappusē.

## Videomateriālu iestatījumi


Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), kur jūs varat:

- izvēlēties, kur atsākt atskaņošanu nākamajā reizē, kad tiks atvērts videomateriāls;
- izvēlēties planšetdatorā iPad demonstrēt vienīgi videomateriālus;
- pieteikties Home Sharing (Home koplietošana).



## Piezīmju pārskats

Rakstiet piezīmes planšetdatorā iPad, un iCloud padara tās pieejamas citās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros. Jūs varat arī lasīt un veidot piezīmes citos kontos (piem., Gmail vai Yahoo!).

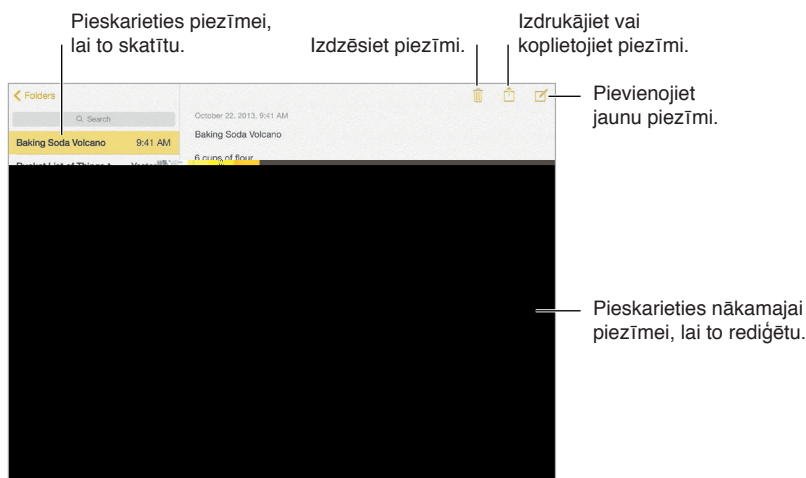


**Skatiet piezīmes citās savās ierīcēs.** Ja iCloud piekļuves mērķiem izmantojat vietnes icloud.com, me.com, vai mac.com, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un ieslēdziet Notes (Piezīmes). Ja iCloud piekļuves mērķiem izmantojat Gmail vai citu interneta ziņojumu piekļuves protokolu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), un kontam ieslēdziet Notes (Piezīmes). Jūsu piezīmes parādās visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, kuri izmanto to pašu Apple ID.

**Skatiet tikai piezīmi.** Lietojiet iPad portreta orientācijā. Lai piezīmju sarakstu atkal skatītu portreta orientācijā, slidiniet no kreisās puses uz labo pusi.


**Meklējiet piezīmi.** Piezīmju saraksta augšpusē pieskarities laukam Search (Meklēšana), un ierakstiet, ko vēlaties sameklēt. Jūs varat arī meklēt piezīmes sākuma (Home) ekrānā — vienkārši velciet uz leju ekrāna centrā.

**Koplietojiet piezīmi, vai izdrukājiet to.** Piezīmes apakšpusē pieskarities simbolam . Jūs varat koplietot piezīmes, izmantojot pakalpojumus Messages (Ziņojumi), Mail (Pasts), vai AirDrop.

**Izdzēsiet piezīmi.** Pieskarities simbolam , vai arī, piezīmju sarakstā virs piezīmes slidiniet pa kreisi.

## Piezīmju koplietošana vairākos kontos

**Koplietojiet piezīmes citos kontos.** Jūs varat koplietot piezīmes citos kontos, piemēram, Google, Yahoo!, vai AOL. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), pievienojiet kontu (ja tas vēl nav pievienots), un ieslēdziet kontam Notes (Piezīmes).

**Konkrētā kontā izveidojiet piezīmi:** pieskarieties pogai Accounts (Konti), atlasiet kontu, un tad pieskarieties simbolam . Ja neredzat pogu Accounts (Konti), vispirms pieskarieties pogai Notes (Piezīmes).

**Izvēlieties noklusējuma kontu jaunām piezīmēm:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes).


**Skatiet visas kontā esošās piezīmes:** piezīmju saraksta augšpusē pieskarieties pogai Accounts (Konti), un tad izvēlieties kontu.

# Atgādinājumi

# 18



Atgādinājumi ļauj sekot visam, kas jums jā dara.

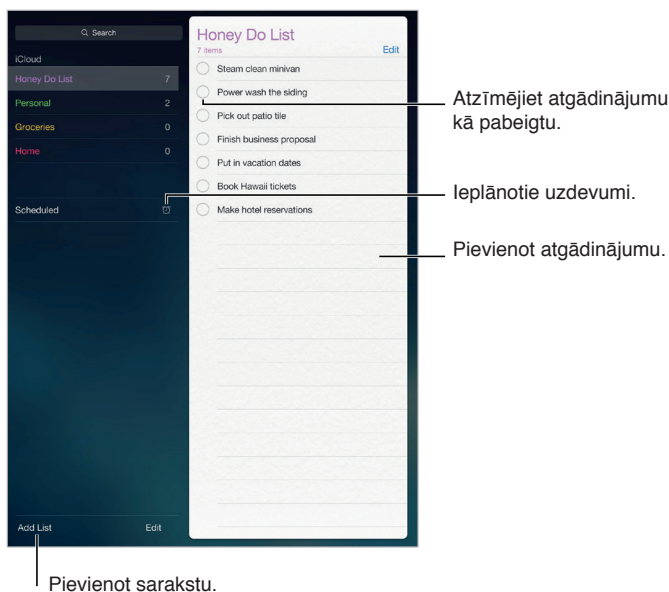

**Pievienojiet atgādinājumu:** pieskarieties sarakstam, un tad tukšajai rindai.

**Izdzēsiet sarakstu:** skatot sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Delete List (Dzēst sarakstu).

**Izdzēsiet atgādinājumu:** slidiniet atgādinājumu pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Mainiet sarakstu vai atgādinājumu secību:** pieskarieties Edit (Rediģēt), tad ≡, un pārvietojiet vienumu.

**Kas tas bija par sarakstu?** Meklēšanas laukā ievadot tekstu, atgādinājumi visos sarakstos tiek meklēti pēc to nosaukumiem. Atgādinājumu meklēšanai varat lietot arī Siri. Sakiet, piemēram, „Atrast atgādinājumu par pienu”.

**Tagad netraucējiet mani:** izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Notification Center (Paziņojumu centrs) varat arī izslēgt Reminder (Atgādinājumu) paziņojumus. Lai atslēgtu tos uz laiku, ieslēdziet Do Not Disturb (Netraucēt).



## Plānotie atgādinājumi

Plānotie atgādinājumi ziņo jums, kad tie ir jāizpilda.




**Skatiet visus plānotos atgādinājumus:** pieskarieties Scheduled (Ieplānots), lai parādītu sarakstu ar tiem atgādinājumiem, kuriem ir izpildes datums.

**Tagad netraucējiet mani:** izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Notification Center (Paziņojumu centrs) varat arī izslēgt Reminder (Atgādinājumu) paziņojumus. Lai atslēgtu paziņojumus uz laiku, ieslēdziet Do Not Disturb (Netraucēt).

## Atgādinājumi par atrašanās vietu

iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīklu modeļos, Reminders (Atgādinājumi) var brīdināt jūs, kad ierodaties kādā vietā vai atstājat to.

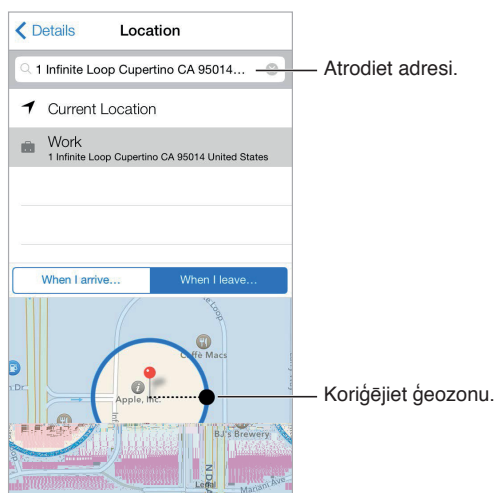

**Ierodoties vietā, vai atstājot to, saņemiet par to atgādinājumu.** Rediģējot atgādinājumu, pieskarieties (i), un tad ieslēdziet "Remind me at a location" (Atrašanās vietā atgādināt man). Pieskarieties Location (Atrašanās vieta), un tad sarakstā izvēlieties atrašanās vietu, vai ievadiet adresi. Pēc atrašanās vietas noteikšanas jūs varat to vilkt, lai mainītu ģeozonas izmēru uz kartes, iestatot aptuveno attālumu, kādā jums tiks sniegti atgādinājumi. Atrašanās vietas atgādinājumu nevar saglabāt lietojumprogrammu Outlook vai Microsoft Exchange kalendāros.

**Pievienojiet savai My Info (Mana informācija) kartei vispārīgas atrašanās vietas.** Iestatot atrašanās vietas atgādinājumu, sarakstā esošajās atrašanās vietās tiek iekļautas adreses no jūsu My Info (Mana informācija) kartes sadaļā Contacts (Kontaktpersonas). Pievienojiet savai kartei darba, mājas un citas izlases adreses, lai tām varētu ērtāk piekļūt līdzekļi Reminders (Atgādinājumi).

## Atgādinājumu iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Reminders (Atgādinājumi), kur jūs varat:

- iestatīt noklusējuma sarakstu jauniem atgādinājumiem;
- sinhronizēt iepriekšējos atgādinājumus.


**Aktualizējiet savus atgādinājumus citās ierīcēs:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, un ieslēdziet Reminders (Atgādinājumi). Lai aktualizētu Reminders (Atgādinājumi) uz OS X, ieslēdziet iCloud arī savā Mac datorā. Reminders (Atgādinājumi) atbalsta arī dažu citu veidu konti (piemēram, Exchange). Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, Kontaktpersonas, Kalendāri), un ieslēdziet Reminders (Atgādinājumi) tiem kontiem, kurus vēlaties lietot.



## Fotoattēlu uzņemšana

Ar Photo Booth ir viegli uzņemt fotoattēlu, un padarīt to interesantu.

Pieskarieties efekta mainīšanas opcijai.

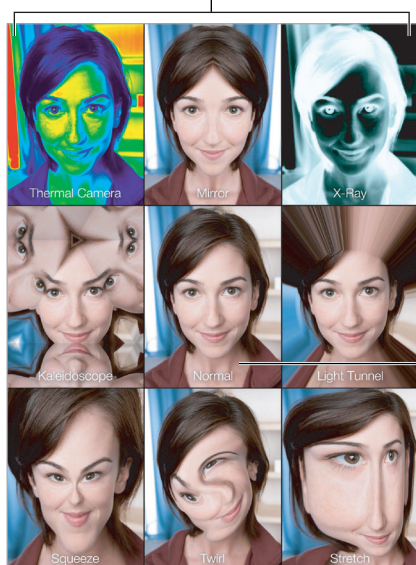

Lai atgrieztos pie normāla skata, pieskarieties centra attēlam.

Uzņemot fotoattēlu, iPad izdod aizvara skaņu. Jūs varat izmantot Volume (Skaļuma) regulēšanas pogas, kas atrodas uz iPad malas, lai kontrolētu aizvara skaņas stiprumu, vai izslēgtu skaņu, iestatot Side Switch (Sāna slēdzi) klusuma režīmā. Skatiet nodaļu „Skaļuma kontroles pogas un sāna slēdzis” 11. lappusē.

**Piezīme.** Atsevišķos reģionos skaņas efekti tiek atskaņoti pat tad, ja sāna slēdzis ir iestatīts uz klusumu. Uzņemiet foto. Pavērsiet iPad un pieskarieties aizvara pogai.

**Atlasiet efektu:** pieskarieties simbolam , un tad vēlamajam efektam.

- *Mainiet izkropļojuma efektu:* velciet ar pirkstu pa ekrānu.
- *Mainiet izkropļojumu:* savelciet, slidiniet, vai rotējiet attēlu.


**Ko jūs esat paveikuši?** Pieskarieties sava pēdējā uzņēmuma sīktēlam. Lai parādītu vadības atkal, pieskarieties ekrānam.

**Pārslēdziet kameras:** ekrāna apakšā pieskarieties simbolam .

## Fotoattēlu pārvaldīšana

Fotoattēli, kas uzņemti, izmantojot „Photo Booth”, tiek saglabāti iPad Camera Roll albumā lietojumprogrammā Photos.

**Izdzēsiet fotoattēlu:** atlasiet sīktēlu, un tad pieskarieties simbolam .


**Koplietojiet vai kopējiet fotoattēlu:** pieskarieties sīktēlam, simbolam , un tad pieskarieties koplietošanas opcijai (Message, Mail, iCloud, Twitter, or Facebook) (Ziņojums, Pasts, iCloud, Twitter, vai Facebook), vai Copy (Kopēt).

**Skatiet fotoattēlus savā Camera Roll albumā:** Photos (Fotogrāfijas) pieskarieties albumam, tad pieskarieties sīktēlam. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo fotogrāfiju, slidiniet pa kreisi vai pa labi. Skatiet nodaļu „[Fotoattēlu un videomateriālu skatīšana](#)” 63. lappusē.

**Augšupielādējiet fotoattēlus savā datorā:** Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo USB kabeli.

- *Mac:* Izvēlieties fotoattēlus, kurus augšupielādēsiet, pēc tam uzklikšķiniet uz pogas Import (Importēt) vai Download (Lejupielādēt) lietojumprogrammā iPhoto vai citā atbalstītā fotoattēlu lietojumprogrammā savā datorā.
- *PC:* Rīkojieties atbilstoši norādījumiem, kurus saņēmāt kopā ar fotoattēlu lietojumprogrammu.


Izdzēšot fotoattēlus no iPad, kad augšupielādējat tos datorā, tie tiek izdzēsti no Camera Roll albuma. iTunes varat izmantot Fotoattēlu iestatījumu rūti, lai sinhronizētu fotoattēlus uz lietojumprogrammu „Photos” savā iPad.



## Game Center (Spēļu centra) pārskats

Spēļu centrs ļauj jums spēlēt iemīļotās spēles ar draugiem, kuriem ir iOS ierīce, vai Mac (OS X Mountain Lion, vai jaunāka versija). Lai lietotu Spēļu centru, ir jābūt interneta pieslēgumam.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu uzmanības novēršanu braucot skatīt sadaļā ["Svarīga informācija par drošību"](#) 128. lappusē.

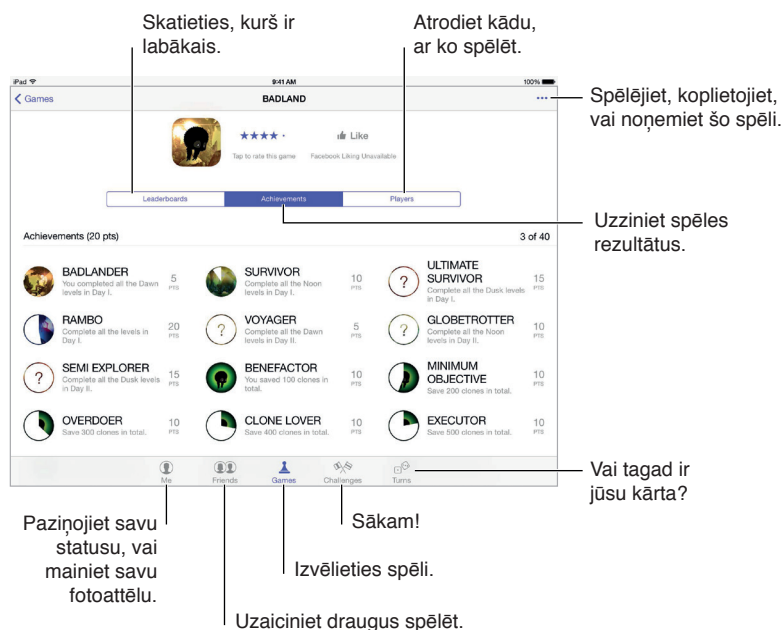

**Sāciet spēli:** Atveriet Spēļu centru (Game Center). Ja jūsu segvārds ekrāna augšpusē ir redzams, tas nozīmē, ka jūs jau esat pieteikušies. Pretējā gadījumā jums prasīs ievadīt Apple ID un paroli.

**Iegūstiet dažas spēles.** Pieskarieties Games (Spēles), un tad ieteiktajai spēlei. Vai arī, pārlūkojiet spēles lietotņu veikalā App Store (informācijā par spēlēm meklējiet Supports Game Center (Spēļu centra atbalsts)). Vai arī, iegūstiet spēli, kura ir kādam no jūsu draugiem; skatiet nodaļu [„Spēlējiet spēles ar draugiem”](#) 89. lappusē.

**Spēlējiet!** Pieskarieties Games (Spēles), izvēlieties spēli, augšējā labajā stūrī pieskarieties ●●●, un tad Play (Spēlēt).

**Vai ir jāizrakstās?** Izejot no Game Center (Spēļu centra), nav jāizrakstās, taču, ja vēlaties to darīt, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Game Center (Spēļu centrs), un pieskarieties savam Apple ID.

## Spēlējiet spēles ar draugiem

**Uzaiciniet draugus uz vairāku spēlētāju spēli:** pieskarieties Friends (Draugi), izvēlieties draugu, izvēlieties spēli, un augšējā labajā stūrī pieskarieties ●●●. Ja spēle atļauj vai pieprasa papildu spēlētājus, izvēlieties spēlētājus, kurus uzaicināt, un tad pieskarieties Next (Tālāk). Nosūtiet savu uzaicinājumu, pēc tam gaidiet, kad pārējie to pieņems. Kad visi ir gatavi, saciet spēli. Ja draugs nav pieejams, vai neatbild, jūs varat pieskarties Auto-Match (Automātiska meklēšana), lai Game Center (Spēļu centrs) jums sameklētu otru spēlētāju, vai arī, pieskarieties Invite Friend (Uzaicināt draugu), lai uzaicināt kādu citu.

**Nosūtiet draugam pieprasījumu:** pieskarieties Friends (Draugi), +, tad ievadiet drauga e-pasta adresi vai Game Center (Spēļu centra) segvārdu. Lai pārlūkotu kontaktpersonas, pieskarieties simbolam ⊕ (lai vienā pieprasījumā pievienotu vairākus draugus, pēc katras adreses ievadiet Return (Atgrieze)). Vai arī, pieskarieties jebkuram spēlētājam, kas redzams Spēļu centrā (Game Center) jebkurā vietā.

**Izaiciniet kādu jūs pārspēt:** pieskarieties vienam no jūsu rezultātiem vai sasniegumiem, tad pieskarieties Challenge Friends (Izaicināt draugus).

**Ko spēlē jūsu draugi, un kā viņiem veicas?** Pieskarieties Friends (Draugi), jūsu drauga vārdam, un tad aplītim Games (Spēles), vai Points (Punkti).

**Vai vēlaties iegādāties spēli, kura ir jūsu draugam?** Pieskarieties Friends (Draugi), un tad jūsu drauga vārdam. Pieskarieties viņu kontā redzamajam aplītim Games (Spēles), sarakstā pieskarieties spēlei, un tad augšējā labajā stūrī pieskarieties ●●●.

**Iegūstiet jaunus draugus:** lai skatītu jūsu draugu draugu sarakstu, pieskarieties Friends (Draugi), jūsu drauga vārdam, un tad viņa draugu (Friends) aplītim.

**Pārtrauciet draudzību ar kādu draugu:** pieskarieties Friends (Draugi), drauga vārdam, un tad augšējā labajā stūrī ●●●.

**Neizpaužiet savu e-pasta adresi:** Spēļu centra (Game Center) konta iestatījumos izslēdziet Public Profile (Publiskais profils). Skatiet nodaļu „Spēļu centra iestatījumi” 89. lappusē.

**Izslēdziet vairāku spēlētāju aktivitāti, vai draugu pieprasījumus:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), un izslēdziet Multiplayer Games (Vairāku spēlētāju spēles), vai Adding Friends (Draugu pievienošana). Ja slēdži ir pelēkā krāsā, vispirms augšpusē pieskarieties Enable Restrictions (Aktivizēt ierobežojumus).

**Paliekat draudzīgi.** Lai ziņotu par agresīvu vai neadekvātu izturēšanos, pieskarieties Friends (Draugi), personas vārdam, augšējā labajā stūrī ●●●, un tad Report a Problem (Ziņot par problēmu).

## Game Center (Spēļu centra) iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Game Center (Spēļu centrs), kur jūs varat:

- izrakstīties (pieskarieties savam Apple ID);
- atļaut piedāvāt uzaicinājumus;
- ļaut netālu esošajiem spēlētājiem jūs atrast;
- redīgēt jūsu Game Center profilu (pieskarieties savam segvārdam);
- no kontaktpersonām (Contacts) vai Facebook saņemt draugu rekomendācijas.

**Norādiet, kādus paziņojumus vēlaties saņemt par Spēļu centru (Game Center):** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Game |center (Spēļu centrs). Ja Spēļu centrs neparādās, ieslēdziet Notifications (Paziņojumus).

**Mainiet Game Center (Spēļu centrs) iestatījumus.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Restrictions (Ierobežojumi).



## Ziņu kioska pārskats

Ziņu kiosks organizē jūsu žurnālu un laikrakstu lietojumprogrammas, kā arī automātiski atjaunina tās, kad iPad ir pieslēgts bezvadu sakaru tīklam Wi-Fi.



**Piezīme.** Lai lejupielādētu Newsstand (Ziņu kioska) lietojumprogrammas, jums ir nepieciešams pieslēgums internetam un Apple ID, bet lejupielādēto saturu jūs varat lasīt bez interneta pieslēguma. Atsevišķos reģionos Newsstand (Ziņu kiosks) var nebūt pieejams.

**Meklējiet Newsstand lietojumprogrammas.** Skatot plauktu, pieskarieties Veikalam (Store). Iegādājoties Newsstand lietojumprogrammu, tā tiek pievienota jūsu plauktam. Pēc lietojumprogrammas lejupielādes atveriet to, lai skatītu tās izdevumus un abonēšanas iespējas. Abonementi ir lietojumprogrammas iekšēji pirkumi, par kuriem rēķini tiek izrakstīti uz jūsu Apple ID kontu.

**Izslēdziet automātisko atjaunināšanu.** Lietojumprogrammas tiek automātiski atjauninātas, izmantojot Wi-Fi, ja vien izvēlnē Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store > Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes) šī opcija nav izslēgta.



## iTunes Store pārskats


Lietojiet iTunes Store, lai planšetdatorā iPad pārlūkotu un pievienotu mūziku, filmas, TV pārraides un audiogrāmatas.



**Piezīme.** Lai lietotu iTunes Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals iTunes Store var nebūt pieejams.

## Pārlūkošana vai meklēšana

Pārlūkojiet pēc kategorijas vai žanra: pieskarieties vienai no kategorijām (Music (Mūzika), Movies (Filmas), TV, vai Audiobooks (Audiogrāmatas)). Lai sarakstu detalizētu, pieskarieties žanram (piemēram, Comedy (Komēdija)). Pieskarieties More (Vairāk), lai skatītu žanru sarakstu, no kura var veikt izvēli.

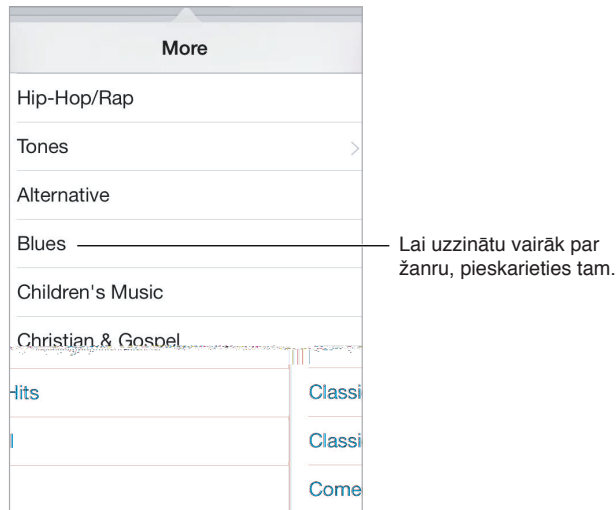

Skatiet savas pārlūkošanas vēsturi: pieskarieties simbolam ☰, lai redzētu jūsu skatītos vienumus.

Ja jums ir zināms, ko meklējat, pieskarieties Search (Meklēt): meklēšanas laukā ievadiet informāciju, un tad uz tastatūras pieskarieties Search (Meklēt).

Atklājiet lielisku, jaunu mūziku uz iTunes Radio: Klausoties iTunes Radio un dzirdot dziesmu, kura jums patīk, jūs varat pieslēgties tiešsaistes veikalam iTunes Store, lai šo dziesmu iegādātos, pievienotu to savam izvēlētajam sarakstam, vai atklātu līdzīgu mūziku. Skatiet nodaļu „iTunes Radio” 52. lappusē.

Priekšskatiet dziesmu vai videomateriālu: pieskarieties tam.

## Pirkšana, nomāšana, vai izpirkšana

Pieskarieties vienuma cenai (vai pieskarieties Free (Bezmaksas)), un tad pieskarieties vēlreiz, lai to nopirktu. Ja cenas vietā ir redzams simbols ☞, tas nozīmē, ka jūs šo vienumu jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas.

Izmantojiet dāvanu karti vai kodu: pieskarieties kategorijai (piem., Music (Mūzika)), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Redeem (Izpirkt). Lai nosūtītu dāvanu, apskatiet vienumu, kuru vēlaties dāvināt, tad pieskarieties simbolam 🎁, un Gift (Dāvana).

Vai esat iegādājušies kaut ko uz citas ierīces? Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Stores, lai savam iPad iestatītu automātiskas lejupielādes. Lai skatītu iegādāto mūziku, filmas, un TV pārraides, tiešsaistes veikalā iTunes Store pieskarieties Purchased (Iegādāts).

Skatieties filmas norādītajā laikā par nomas maksu. Dažos reģionos jūs varat filmas iznomāt. Jums tiek dota iespēja iznomāto filmu sākt skatīties 30 dienu laikā. Pēc tam, kad šo filmu esat sākuši skatīties, norādītajā laikā (24 stundas ASV tiešsaistes veikalā iTunes Store; un 48 stundas citās valstīs) jūs to varat demonstrēt, cik reizes vēlaties. Tiklīdz jūsu laiks ir beidzies, filma tiek dzēsta. Iznomātās filmas nevar pārsūtīt uz citu ierīci; tomēr jūs varat izmantot AirPlay un Apple TV, lai iznomāto filmu skatītos televizorā.



## iTunes Store iestatījumi

Lai iestatītu iTunes Store opcijas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store. Jūs varat:

**skatīt vai rediģēt savu kontu:** pieskarieties savam Apple ID, tad View Apple ID (Skatīt Apple ID), un piesakieties. Lai mainītu paroli, pieskarieties Apple ID laukam, un tad paroles (Password) laukam; pierakstīties ar citu Apple ID: pieskarieties sava konta nosaukumam, un tad Sign Out (Izrakstīties). Pēc tam jūs varat ievadīt citu Apple ID;


**ieslēgt iTunes Match:** ja jūs esat abonents, pieskarieties iTunes Match, lai no iPad piekļūtu savai mūzikai no jebkuras vietas. Pieskarieties „Learn more” (Uzzināt vairāk), lai iegūtu papildinformāciju par iTunes Match;

**izslēgt automātiskās lejupielādes:** pieskarieties Music, Books, or Updates (Mūzika, Grāmatas, vai Atjauninājumi). Saturs tiek atjaunināts automātiski, izmantojot Wi-Fi, ja vien jūs neizslēdzat šo opciju sadaļā Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes).



## App Store pārskats


Lietojiet App Store, lai pārlūkotu, iegādātos un lejupielādētu lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas iPad, iPhone, un iPod touch.

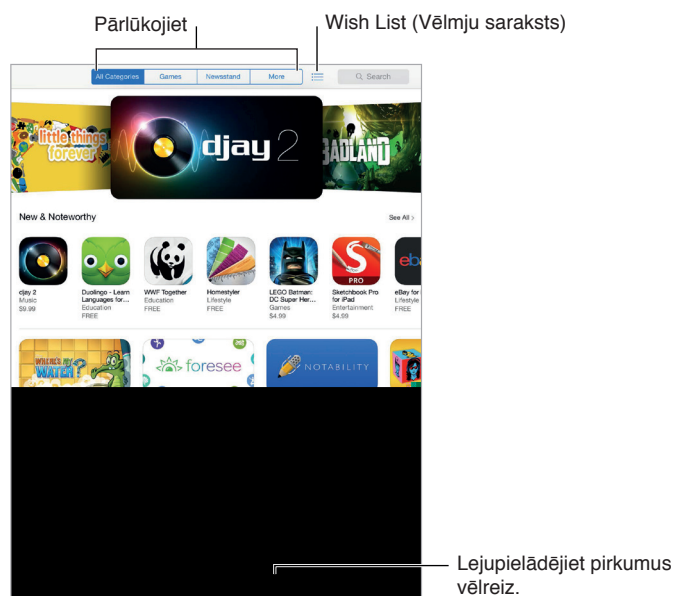



**Piezīme.** Lai lietotu App Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos App Store var nebūt pieejams.

## Atrodiet lietojumprogrammas


Ja jums ir zināms, ko meklējat, pieskarieties **Search (Meklēt)**: Vai arī, pieskarieties **Categories (Kategorijas)**, lai pārlūkotu pēc lietojumprogrammas veida.

Vai vēlaties pastāstīt draugam par lietojumprogrammu? Atrodiet lietojumprogrammu, pieskarieties simbolam , un tad izvēlieties metodi. Skatiet nodaļu „[AirDrop, iCloud un citi koplietošanas veidi](#)” 30. lappusē.

Pievienojiet lietojumprogrammu savam vēlmju sarakstam (**Wish List**): lai sekotu lietojumprogrammai, kuru jūs, iespējams, gribēsiet iegādāties vēlāk, lietojumprogrammu lapā pieskarieties simbolam , un tad **Add to Wish List** (Pievienot vēlmju sarakstam).


Skatiet savu vēlmju sarakstu (**Wish List**): pēc vienumu pievienošanas vēlmju sarakstam (**Wish List**), lietotņu veikala App Store ekrānā pieskarieties simbolam . Jūs varat iegādāties lietojumprogrammu, vai arī rediģēt savu vēlmju sarakstu (**Wish List**).


Kādas lietojumprogrammas tiek izmantotas jums līdzās? Pieskarieties Near Me (Netālu no manis), lai atrastu populārākās lietojumprogrammas, kuras izmanto citi cilvēki, kas atrodas jums tuvumā (izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) pakalpojumam Location Services ir jābūt ieslēgtam). Lai iepazītos vairāk ar mūsu pieredzi, izmēģiniet šo iespēju muzejā, sporta pasākumā, vai ceļojuma laikā.

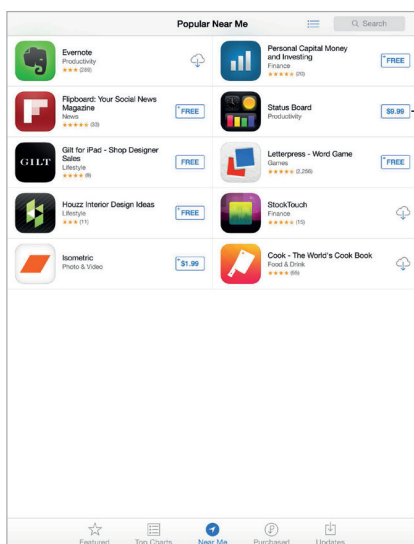

Pieskarieties, lai pirkumu lejupielādētu.

## Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana


Pieskarieties lietojumprogrammas cenai (vai pieskarieties Free (Bezmaksas)), un tad pieskarieties Buy (Pirkt), lai iegādātos šo lietojumprogrammu. Ja tā ir bezmaksas lietojumprogramma, tad pieskarieties simbolam .

Ja cenas vietā ir redzams simbols , tas nozīmē, ka jūs šo lietojumprogrammu jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas. Kamēr lietojumprogramma tiek lejupielādēta vai atjaunināta, sākuma (Home) ekrānā parādās tās ikona ar progressa rādītāju.

**Izmantojiet dāvanu karti vai kodu:** pieskarieties Featured (Aktuāli), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Redeem (Izpirkt).

**Nosūtiet dāvanu:** apskatiet vienumu, kuru vēlaties dāvināt, un tad pieskarieties simbolam , un Gift (Dāvana).

**Ierobežojiet pirkumus lietojumprogrammas ietvaros.** Daudzām lietojumprogrammām bez maksas tiek nodrošināts papildu saturs vai uzlabojumi. Lai ierobežotu pirkumus, kurus var veikt lietojumprogrammas ietvaros, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) (pārlicinieties, vai Ierobežojumi ir iespējoti), un tad izslēdziet In-App Purchases (Pirkumi lietojumprogrammas ietvaros). Skatiet nodaļu „Restrictions“ (Ierobežojumi) 32. lpp.

**Izdzēsiet lietojumprogrammu.** Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to, kamēr ikona šūpojas, un tad pieskarieties simbolam . Kad esat beiguši, nospiediet pogu Home (Sākums). Jūs nevarat izdzēst iebūvētās lietojumprogrammas. Izdzēšot lietojumprogrammu, tiek izdzēsti arī tās dati. Jūs varat bez maksas lejupielādēt jebkuru lietojumprogrammu, kas iegādāta lietotņu veikalā App Store.

Informāciju par visu lietojumprogrammu, datu un iestatījumu dzēšanu skatiet nodaļā „iPad iestatījumu atiestatīšana“ 131. lappusē.

## App Store iestatījumi

Lai iestatītu App Store opcijas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iTunes & App Store. Jūs varat:

**skatīt vai rediģēt savu kontu.** Pieskarieties savam Apple ID, tad View Apple ID (Skatīt Apple ID), un piesakieties. Lai mainītu paroli, pieskarieties Apple ID laukam, un tad paroles (Password) laukam;

**pierakstīties, izmantojot citu Apple ID.** Pieskarieties sava konta nosaukumam, un tad Sign Out (Izrakstīties). Pēc tam ievadiet citu Apple ID;

**izslēgt automātiskās lejupielādes.** Sadaļā Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes) pieskarieties Apps (Lietojumprogrammas). Lietojumprogrammas tiek atjauninātas automātiski, izmantojot Wi-Fi, ja vien jūs neizslēdzat šo opciju;

**lejupielādēt lietojumprogrammas, izmantojot mobilo sakaru tīklu (Wi-Fi + mobilo sakaru tīklu modeļus).** Ieslēdziet Use Cellular Data (Lietot mobilo datu pārraidi). Tīkla operators par lietojumprogrammu lejupielādēšanu mobilo sakaru tīklā var iekasēt maksu. Skatiet nodaļu „[Mobilo sakaru tīkla iestatījumi](#)” 134. lappusē. Newsstand lietojumprogramma tiek aktualizēta bezvadu sakaru tīklā.




## legūstiet iBooks

legūstiet lietojumprogrammu iBooks. Lejupielādējiet iBooks no App Store bez maksas.

Saņemiet grāmatas no iBooks Store. Lietojumprogrammā iBooks pieskarieties Store (Veikals). Jūs varat atrast grāmatas, pārlūkojot vai meklējot, pārbaudot jaunākās, visvairāk pieprasītās grāmatas, saņemot grāmatas paraugu, un lasot atsauksmes.


## Lasiet grāmatu

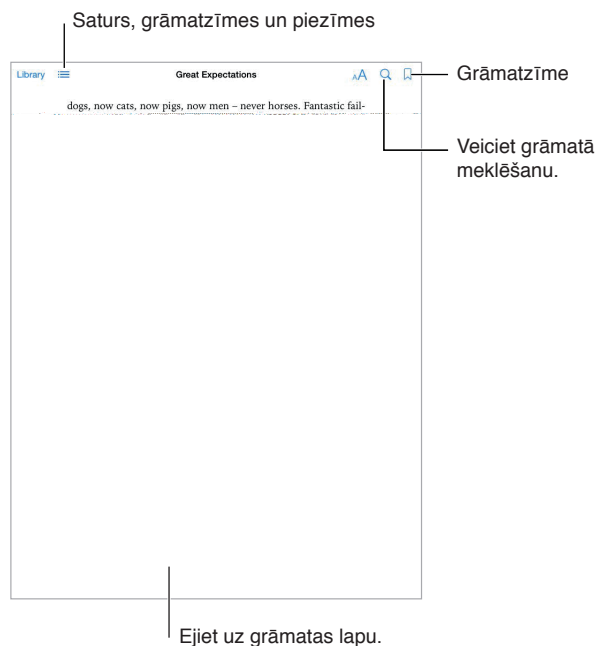



**Atveriet grāmatu.** Pieskarieties grāmatai, ko vēlaties lasīt. Ja grāmata bibliotēkā (Library) nav redzama, slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kolekcijas.


**Parādiet vadīklas.** Pieskarieties netālu lapas centra. Visām grāmatām nav vienādas vadīklas, bet dažas no darbībām, ko var darīt visās grāmatās, ir meklēšana, satura rādītāja skatīšana, un grāmatas, ko jūs lasāt, koplietošana.


**Palieliniet attēlu.** Divas reizes pieskarieties attēlam. Dažās grāmatās pieskarieties un turiet, lai parādītu palielināmo stiklu, kuru varat lietot, lai skatītu attēlu.



**Ejiet uz konkrētu lappusi.** Ekrāna apakšdaļā lietojiet lappuses navigācijas vadīklas. Vai arī, pieskarieties  un ievadiet lappuses numuru, un tad pieskarieties lappuses numuram meklēšanas rezultātos.


**legūstiet definīciju.** Divas reizes pieskarieties vārdam, un tad izvēlnē, kas parādīta, pieskarieties Define (Definēt). Definīcijas nav pieejamas visās valodās.


**Atcerieties savu vietu.** Lai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties simbolam , vai pieskarieties vēlreiz, lai to noņemtu. Jums nav jāpievieno grāmatzīme, kad aizverat grāmatu, jo iBooks atceras, kur beidzāt. Jums var būt vairākas grāmatzīmes. Lai tās visas skatītu, pieskarieties , un tad pieskarieties Bookmarks (Grāmatzīmes).




**Atcerieties labās daļas.** Dažas grāmatas ļauj pievienot piezīmes un marķējumus. Divas reizes pieskarieties vārdam, lai to atlasītu, kustīniet satveršanas punktus, lai koriģētu izvēli, un tad izvēlnē, kas tiek parādīta, pieskarieties Note (Piezīme), vai Highlight (Marķējums). Lai skatītu visas savas izdarītās piezīmes un marķējumus, pieskarieties simbolam , un tad Notes (Piezīmes).

**Koplietojiet vienīgi labās daļas.** Pieskarieties kādam izceltam tekstam, un tad simbolam . Ja grāmata ir no iBooks Store, tad saite uz grāmatu tiek iekļauta automātiski.

**Koplietojiet saiti uz grāmatu.** Lai parādītu vadīklas, pieskarieties lappusei netālu no tās centra, un tad simbolam . Pieskarieties simbolam , un tad Share Book (Koplietot grāmatu).

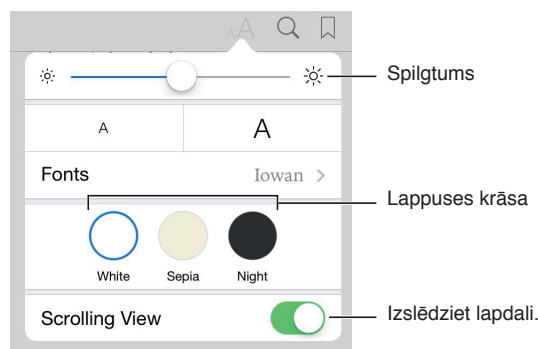**Mainiet grāmatas izskatu.** Dažas grāmatas ļauj mainīt fontus, fontu izmēru, un lapas krāsu. Pieskarieties simbolam . Izvēlnē Settings (Iestatījumi) > iBooks jūs varat mainīt izlīdzināšanu un zilbjdali. Šie iestatījumi attiecas uz visām grāmatām, kas tos atbalsta.




Mainiet spilgtumu. Pieskarieties simbolam . Ja simbols  nav redzams, vispirms pieskarieties simbolam .

## Mijiedarbība ar multimedijiem


Dažās grāmatās ir interaktīvi elementi (filmas, grafiki, prezentācijas, galerijas, un 3D objekti). Lai mijiedarbotos ar multimediju objektiem, pieskarieties, slidiniet vai sabīdiat to. Lai skatītu elementu pilnekrāna režīmā, izpletiet divus pirkstus. Kad esat beiguši, savelciet, lai aizvērtu.


## Pētījumu piezīmes un vārdnīcu termini

Grāmatās, kuras to atbalsta, jūs varat pārskatīt visus savus izcēlumus un piezīmes pētījumu karšu veidā.

**Skatiet visas savas piezīmes.** Pieskarieties simbolam . Jūs varat meklēt savas piezīmes, vai arī, pieskarieties nodaļai, lai skatītu piezīmes, kuras esat veikuši šajā nodaļā.


**Izdzēsiet piezīmes.** Pieskarieties simbolam .

**Pārskatiet savas piezīmes pētījumu karšu veidā.** Pieskarieties Study Cards (Pētījumu kartes). Slidiniet, lai pārvietotos starp kartēm. Lai apgrieztu karti otrādi, pieskarieties .



**Sajauciet Study Cards (Pētījumu kartes).** Pieskarieties simbolam , un tad ieslēdziet Shuffle (Sajaukt).

**Pētījumu vārdnīcu termini.** Ja grāmatā ir iekļauta vārdnīca, tad pieskarieties simbolam , lai šos vārdus iekļautu jūsu pētījumu kartēs.
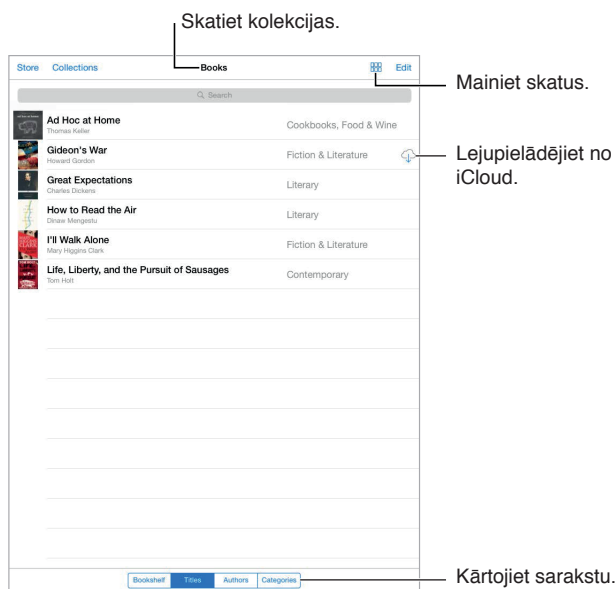
## Grāmatu organizēšana



**Sakārtojiet grāmatas kolekcijās.** Pieskarieties Edit (Rediģēt), un atlasiet dažas grāmatas, lai pārvietotu tās uz kolekciju. Lai rediģētu vai izveidotu kolekcijas, pieskarieties Collections (Kolekcijas). Dažs iebūvētas kolekcijas, piemēram PDF dokumentus, nevar pārdēvēt, vai izdzēst.

**Skatiet grāmatas pēc to nosaukuma vai vāka.** Lai pārslēgtos starp skatiem, pieskarieties , vai . Pārkārtojiet grāmatas. Skatot grāmatas pēc to vākiem, pieskarieties grāmatas vākam un turiet to, un tad velciet to uz jaunu vietu. Skatot grāmatas pēc to nosaukumiem, kārtojiet sarakstu, izmantojot pogas, kas atrodas ekrāna apakšdaļā.


**Meklējiet grāmatu.** Velciet grāmatu uz leju, lai ekrāna augšdaļā atklātu meklēšanas (Search) lauku. Kā meklēšanas parametri tiek izmantoti grāmatas nosaukums un tās autora vārds un uzvārds.

**Paslēpiet iepriekš iegādātās grāmatas.** Lai parādītu vai paslēptu grāmatas, kuras jūs esat iegādājušies, bet neesat lejupielādējuši, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iBooks > Show All Purchases (Rādīt visus pirkumus).

## PDF dokumentu lasīšana

**Sinhronizējiet PDF dokumentu.** Savā datorā lietojumprogrammā iTunes izvēlieties File (Fails) > Add to Library (Pievienot bibliotēkai) un atlasiet PDF dokumentu. Tad sinhronizējiet. Papildinformāciju par sinhronizēšanu sadaļā iTunes Help (iTunes palīdzība).

**Pievienojiet PDF e-pasta pielikumu lietojumprogrammai iBooks.** Atveriet e-pasta pielikumu, tad pieskarieties tā PDF pielikumam un turiet to. Izvēlnē, kas tiek parādīta, izvēlieties „Open in iBooks” (Atvērt lietojumprogrammā iBooks).

**Izdrukājiet PDF dokumentu.** Ar atvērtu PDF dokumentu pieskarieties simbolam , un tad izvēlieties Print (Drukāt). Jums būs nepieciešams ar AirPrint saderīgs printeris. Lai saņemtu papildinformāciju par AirPrint, skatiet nodaļu „AirPrint” 32. lappusē.

**Nosūtiet PDF dokumentu pa e-pastu.** Ar atvērtu PDF dokumentu pieskarieties simbolam , un tad izvēlieties Email (E-pasts).

## iBooks iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iBooks, kur jūs varat:

- sinhronizēt kolekcijas un grāmatzīmes (tostarp piezīmes un informāciju par pašreizējo lappusi) ar citām jūsu ierīcēm;
- grāmatā parādīt tiešsaistes saturu. Dažas grāmatas var piekļūt video vai audio, kas glabājas tīmeklī;
- mainīt virzienu, kurā šķiras lappuses, pieskaroties kreisajai malai.





## Aplādes materiālu pārskats

No App Store lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu Podcasts (Aplādes), un tad planšetdatorā iPad pārlūkojiet, abonējiet un atskaņojiet savus populārākos audio un video aplādes materiālus.

Izdzēsiet vai pārkārtojiet aplādes materiālus.

Jaunas epizodes

Pieskarieties aplādes materiālam, lai skatītu un atskaņotu epizodes.


Slidiniet uz leju, lai augšupielādētu vai meklētu.

Skatiet savus abonementus un lejupielādētos aplādes materiālus.

Organizējiet savas epizodes.

Pārlūkojiet aplādes materiālus.

## Aplādes materiālu saņemšana

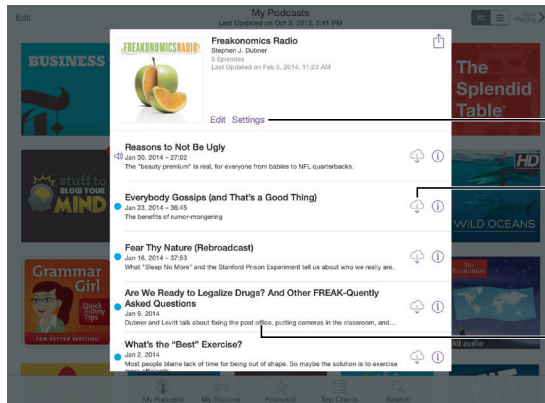

Abonējiet, vai koriģējiet abonēšanas preferences.

Lejupielādējiet epizodi

Aplādes materiāla epizodes.

Pārlūkojiet aplādes materiālus. Pieskarieties Featured (Aktuāli), vai ekrāna apakšdaļā Top Charts (Populārāko aplādes materiālu saraksti).


Priekšskatiet vai straumējiet epizodi. Pieskarieties aplādes materiālam, un tad epizodei.

Meklējiet veikalū. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Search (Meklēt).

Planšetdatorā iPad lejupielādējiet epizodi. Līdzās epizodei pieskarieties simbolam ☁.

Iegūstiet jaunas epizodes tūlīt pēc to izlaišanas. Abonējiet aplādes materiālu. Ja pārlūkojat aktuālos (Featured) aplādes materiālus vai populārāko aplādes materiālu sarakstus (Top Charts), pieskarieties aplādes materiālam, un tad Subscribe (Abonēt). Ja jūs esat jau lejupielādējuši epizodes, pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, Settings (Iestatījumi) epizožu saraksta augšdaļā, un tad ieslēdziet Subscription (Abonements).

## Atskaņošanas kontrole

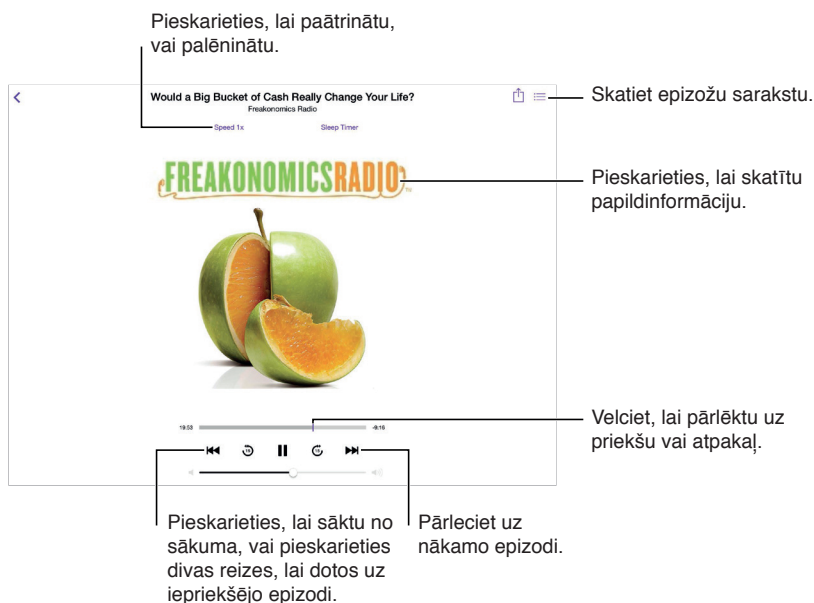


Klausīšanās laikā skatiet informāciju par apraides materiālu. Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties apraides materiāla attēlam.

Pārleciet uz priekšu vai atpakaļ ar lielāku precizitāti. Bīdiēt ar pirkstu ekrāna augšdaļas virzienā, kā jūs velkat atskaņotāja galviņu pa kreisi vai pa labi. Kad esat tuvu atskaņošanas vadīklām, jūs varat ātri skenēt visu epizodi. Kad esat tuvu ekrāna augšai, jūs varat vienā reizē skenēt vienu sekundi.

## Aplādes materiālu organizēšana

Izdzēsiet vai pārkārtojiet stacijas vai aplādes materiālus.

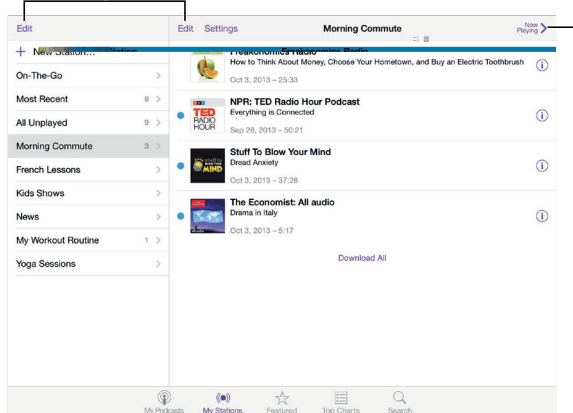

Organizējiet atlasītos aplādes materiālus un epizodes stacijās.

**Apvienojiet epizodes no dažādiem aplādes materiāliem.** Pievienojiet epizodes savai aktīvajai (On-The-Go) stacijai. Pieskarieties My Stations (Manas stacijas), On-The-Go (Aktīvas), un tad Add (Pievienot). Vai arī, līdzās jebkurai epizodei jūsu bibliotēkā pieskarieties simbolam ⓘ. Varat arī pieskarties jebkurai epizodei un turēt to, un tad pieskarties Add to On-The-Go (Pievienot aktīvajiem).

**Izveidojiet staciju.** Pieskarieties My Stations (Manas stacijas), un tad +.

**Mainiet staciju saraksta vai stacijā esošo aplādes materiālu secību.** Pieskarieties My Stations (Manas stacijas), Edit (Rediģēt) virs staciju saraksta vai epizožu saraksta, un tad velciet ≡ augšup vai lejup.

**Mainiet stacijā epizožu atskaņošanas secību.** Pieskarieties stacijai, un tad Settings (Iestatījumi).

**Pārkārtojiet aplādes materiālu bibliotēku.** Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), sarakstu skatam augšējā labajā stūrī, Edit (Rediģēt), un tad velciet ≡ augšup vai lejup.

**Ierakstiet sarakstā vispirms vecākās epizodes.** Pieskarieties My Podcasts (Mani aplādes materiāli), aplādes materiālam, un tad Settings (Iestatījumi).

## Aplādes materiālu iestatījumi

Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli), kur jūs varat:

- izvēlēties, vai aplādes materiālu abonementu atjaunināšanu piemērot visām jūsu ierīcēm;
- izvēlēties, cik bieži lietojumprogramma Podcasts pārbauda jūsu abonementus jaunām epizodēm;
- iestatīt, lai epizodes tiktu lejupielādētas automātiski;
- izvēlēties, vai paturēt epizodes pēc to pabeigšanas.

## Pieejamības funkcijas

iPad ietver šādas piekļuves funkcijas:

- VoiceOver (Balss pārraide)
- Braila raksta atbalsts
- Siri
- Tālummaiņa
- Krāsu maiņa
- Runas izvēle
- Teksta automātiskā izrunāšana
- Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu
- Ekrāna samazināta kustība
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi
- Dzirdes aparāti
- Subtitri un slēptie titri
- Mono audio un līdzsvars
- Piešķirami signāli
- Vadīta piekļuve
- Slēdža vadītājs
- AssistiveTouch
- Platekrāna tastatūras

**Ieslēdziet pieejamības funkcijas:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), vai izmantojiet Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Zemāk skatiet sadaļu „Pieejamības saīsne”.

**Lietojiet iTunes, lai konfigurētu pieejamību.** Jūs varat savā datorā lietojumprogrammā iTunes izvēlēties dažas pieejamības opcijas. Pieslēdziet iPad savam datoram un izvēlieties iPad iTunes ierīču saraksts. Noklikšķiniet uz Summary (Kopsavilkums), un tad uz Configure Accessibility (Konfigurēt pieejamību) ekrāna Summary (Kopsavilkums) apakšā.

Lai saņemtu papildinformāciju par iPad pieejamības iespējām, apmeklējiet vietni [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Pieejamības saīsne

**Izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties kontrolēt.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne), un atlasiet tās pieejamības funkcijas, kuras jūs lietojat.

**Lietojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut):** trīs reizes ātri nospiediet pogu Home (Sākums), lai ieslēgtu vai izslēgtu kādu no šīm funkcijām:

- VoiceOver (Balss pārraide)
- Krāsu maiņa

- Tālumiņa
- Vadīta piekļuve (ja funkcija ir jau ieslēgta, tad saīsne uzsāk vadītu piekļuvi (Guided Access). Skatiet nodaļu „Vadīta piekļuve” 118. lappusē.)
- Slēdža vadītā
- AssistiveTouch

**Ne tik ātri.** Lai palēninātu trīskārtīgā klikšķa ātrumu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home-click Speed (pogas Sākums klikšķināšanas ātrums).

## VoiceOver (Balss pārraide)

VoiceOver skaļi apraksta, kas tiek rādīts ekrānā, lai iPad būtu izmantojams, neredzot to.

VoiceOver pastāsta par katru priekšmetu ekrānā, kad jūs to izvēlaties. Balss pārraides (VoiceOver) kursori (četrstūris) aptver vienumu, un VoiceOver nosauc tā vārdu, vai apraksta to.

Pieskarieties ekrānam, vai velciet ar pirkstu tam pāri, lai dzirdētu, kā tiek nosaukti dažādi ekrānā attēlotie vienumi. Kad izvēlaties tekstu, VoiceOver nolasa tekstu. Ja ieslēdzat Speak Hints (Teikt padomus), VoiceOver var pateikt priekšmeta nosaukumu un dot norādījumus (piemēram, “double-tap to open” (pieskarieties divas reizes, lai atvērtu). Lai mijiedarbotos ar vienumiem, piemēram, pogām un saitēm, lietojiet žestus, kuri ir aprakstīti nodaļā „VoiceOver žestu apguve” 107. lappusē.

Pārejot uz jaunu ekrānu, VoiceOver signalizē ar skaņu un automātiski atlasa un izrunā pirmo ekrānā attēloto priekšmetu (parasti priekšmetu, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī). Balss pārraide arī informē, kad displejs maina orientāciju no ainavas uz portretu, kā arī, kad ekrāns aptumšojas, vai tiek bloķēts.

**Piezīme.** VoiceOver runā valodā, kas norādīta iestatījumos International (Starptautiskie). To var ietekmēt iestatījums Region Format (Reģiona formāts) sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiskie). VoiceOver (Balss pārraide) ir pieejama daudzās valodās, bet ne visās.

## VoiceOver pamati

**Svarīgi!** VoiceOver maina žestus, kurus izmantojat, lai vadītu iPad. Kad VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgta, tad jālieto VoiceOver žesti — arī tad, lai VoiceOver izslēgtu.

**Ieslēdziet vai izslēdziet VoiceOver:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), vai izmantojiet Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Skatiet nodaļu „Pieejamības saīsne” 104. lappusē.

**Izpētiet.** Bīdiet pirkstu pa ekrānu. VoiceOver pasaka katru priekšmetu, kuram pieskarieties. Paceliet pirkstu, lai atstātu priekšmetu izvēlētu.

- *Izvēlieties priekšmetu:* Pieskarieties tam vai paceliet pirkstu, velkot pār to.
- *Izvēlieties nākamo vai iepriekšējo priekšmetu:* Ar vienu pirkstu slidiniet pa labi vai pa kreisi. Priekšmetu kārtība ir no kreisās uz labo pusi un no augšas uz leju.
- *Izvēlieties priekšmetu virs vai zem:* Iestatiet rotoram vertikālo navigāciju (Vertical Navigation), un tad ar vienu pirkstu slidiniet augšup vai lejup. Ja rotoram neatrodāt vertikālo navigāciju (Vertical Navigation), tad iespējams, ka tā ir jāpievieno; skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana” 109. lappusē.
- *Izvēlieties pirmo vai pēdējo priekšmetu ekrānā:* ar četriem pirkstiem pieskarieties ekrāna augšdaļai vai apakšdaļai.
- *Izvēlieties priekšmetu pēc nosaukuma:* Trīs reizes pieskarieties ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai atvērtu Item Chooser (Priekšmetu izvēlētājs). Tad meklēšanas laukā ierakstiet nosaukumu, vai slidiniet pa labi, vai pa kreisi, lai pārvietotos sarakstā alfabētiskā kārtībā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta, un slidiniet uz augšu vai uz leju, lai ātri pārvietotos priekšmetu sarakstā. Vai arī, izmantojiet rokkrakstu, lai atlasītu vienumu pēc tā vārda rakstības; skatiet nodaļu „Rakstīšana ar pirkstu” 110. lappusē.

- *Mainiet vienuma nosaukumu, lai to varētu vieglāk atrast:* atlasiet vienumu, tad divas reizes tam pieskarieties un turiet to ar diviem pirkstiem jebkurā vietā ekrānā.
- *Pasakiet izvēlētā priekšmeta nosaukumu:* iestatiet rotora vadību uz rakstzīmēm vai vārdiem, un tad ar vienu pirkstu slidiniet augšup vai lejup.
- *Izslēdziet vai izslēdziet izrunātus padomus:* ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speak Hints (Teikt padomus).
- *Lietojiet fonētisko rakstību:* ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Fonētiskā atgriezeniskā saite).
- *Izrunājiet visu ekrānā redzamo tekstu, sākot no augšas:* velciet ar diviem pirkstiem uz augšu.
- *Izrunājiet tekstu, sākot no pašreizējā vienuma, līdz ekrāna apakšai:* slidiniet ar diviem pirkstiem uz leju.
- *Pārtrauciet runāšanu:* pieskarieties vienu reizi ar diviem pirkstiem. Lai atsāktu runāšanu, vēlreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Izruna atsākas, kad izvēlaties citu priekšmetu.
- *Izslēdziet VoiceOver (Balss pārraide):* Divas reizes pieskarieties ar trīs pirkstiem. Atkārtojiet, lai ieslēgtu skaņu. Ja lietojat ārējo tastatūru, nospiediet vadīšanas taustiņu (Control key).
- *Apklusiniet skaņas efektus:* izslēdziet Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Use Sound Effects (Lietot skaņas efektus).

**Lietojiet lielāku Balss pārraides (VoiceOver) kursoru:** ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Large Cursor (Lielais kurssors).

**Regulējiet runājošo balsi.** Jūs varat mainīt VoiceOver runājošās balss parametrus, lai jums to būtu vieglāk saprast:

- *mainiet runāšanas skaļumu:* Lietojiet iPad skaļuma pogas. Jūs varat arī pievienot skaņas regulēšanu rotoram, un slidināt to augšup un lejup, lai koriģētu; skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana” 109. lappusē;
- *mainiet runāšanas tempu:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speaking Rate (Runāšanas temps). Jūs varat arī pievienot Speech Rate (Runas temps) rotoram, tad bīdīt augšup vai lejup, lai regulētu.
- *Izmantojiet toņa augstuma maiņu:* VoiceOver izmanto augstāku toni, izrunājot grupas pirmo priekšmetu (piemēram, sarakstā vai tabulā) un zemāku toni, izrunājot grupas pēdējo priekšmetu. Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Use Pitch Change (Lietot toņa augstuma maiņu).
- *runas punktuācija:* Iestatiet rotoram punktuāciju (Punctuation), tad slidiniet augšup vai lejup, lai atlasītu, cik daudz vēlaties dzirdēt.
- *Mainiet iPad valodu:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiskie). VoiceOver izrunu dažās valodās ietekmē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > International (Starptautiskie) > Region Format (Reģiona formāts).
- *Mainiet izrunu:* Iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdīt augšup vai lejup. Valoda rotorā ir pieejama vienīgi tad, ja izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Language Rotor (Valodas rotors) > Languages & Dialects (Valodas un dialekti) jūs atlasāt vairāk nekā vienu izrunu;
- *izvēlēties, kura izruna būs pieejama rotorā:* ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide) > Language & Dialects (Valodas un dialekti). Lai katrai valodai regulētu balss kvalitāti, vai runāšanas ātrumu, līdzās valodai pieskarieties simbolam ⓘ. Lai mainītu valodu secību, velciet simbolu ≡ augšup vai lejup. Lai izdzēstu valodu, pieskarieties Edit (Rediģēt);
- *pašreizējai iPad valodai iestatiet noklusējuma dialektu:* ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide) > Language & Dialects (Valodas un dialekti).
- *Mainiet lasīšanas pamatbalsi:* Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver > Use Compact Voice (Lietot kompakto balsi).

## iPad lietošana kopā ar balss pārraidi

**Atbloķējiet iPad:** nospiediet pogu Home (Sākums), vai arī (Neaktīvais režīms/ieslēgšana), slidiniet, lai atlasītu atbloķēšanas slidni (Unlock slide), un tad divas reizes pieskarieties ekrānam.

**Ievadiet savu ieejas kodu klusām:** lai ieejas kods tā ievadīšanas laikā netiktu izrunāts, tā ievadīšanai izmantojiet rokrakstu; skatiet nodaļu „Rakstīšana ar pirkstu” 110. lappusē.

**Atveriet lietojumprogrammu, pārlēdziet slēdzi, vai pieskarieties vienumam:** atlasiet vienumu, un tad divas reizes pieskarieties ekrānam.

**Divas reizes pieskarieties atlasītajam vienumam:** trīs reizes pieskarieties ekrānam.

**Regulējiet slidni:** atlasiet slidni, un tad ar vienu pirkstu slidiniet augšup vai lejup.

**Izmantojiet standarta žestu:** divas reizes pieskarieties ekrānam un turiet pirkstu uz tā, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad izdariat žestu. Paceļot pirkstu, balss pārraides (VoiceOver) žesti tiek atjaunoti.

**Ritiniet sarakstu vai ekrāna daļu:** ar trīs pirkstiem slidiniet augšup vai lejup.

- *Ritiniet pa sarakstu nepārtraukti:* pieskarieties sarakstam divas reizes un turiet to, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad velciet sarakstu augšup vai lejup.
- *Lietojiet saraksta alfabētisko rādītāju:* Dažiem sarakstiem labajā pusē ir alfabētiskais rādītājs. Jūs nevarat atlasīt rādītāju, slidinot ar pirkstu starp vienumiem — lai rādītāju atlasītu, tam ir jāpieskaras tieši. Kad rādītājs ir atlasīts, slidiniet augšup vai lejup, lai virzītos pa rādītāju. Varat arī divas reizes pieskarties, pēc tam slidināt pirkstu augšup vai lejup.
- *Mainiet saraksta kārtību:* Dažos sarakstos jūs varat mainīt vienumu secību, piemēram, Rotorā (Rotor) vienumus Pieejamības (Accessibility) iestatījumos. Atlasiet sarakstu vienuma labajā pusē, pieskarieties sarakstam divas reizes un turiet to, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad velciet sarakstu augšup vai lejup.

**Atveriet Paziņojumu centru (Notification Center):** statusa joslā atlasiet jebkuru vienumu, un tad ar trīs pirkstiem slidiniet lejup. Lai atbrīvotu vienumu, paberzējiet ar diviem pirkstiem (trīs reizes ātri kustiniet divus pirkstus atpakaļ un uz priekšu, veidojot burtu “z”).

**Atveriet Vadības centru:** statusa joslā atlasiet jebkuru vienumu, un tad ar trīs pirkstiem slidiniet augšup. Lai atbrīvotu Vadības centru, paberzējiet ar diviem pirkstiem.

**Pārlēdziet lietojumprogrammas:** divas reizes nospiediet pogu Home (Sākums), lai redzētu, kādas lietojumprogrammas darbojas, un tad ar vienu pirkstu slidiniet lietojumprogrammu pa kreisi vai pa labi, un divas reizes tai pieskarieties, lai atvērtu. Skatot atvērtās lietojumprogrammas, jūs varat arī iestatīt rotoru Darbības (Actions) režīmā, un slidināt augšup vai lejup.

**Pārkārtojiet sākuma (Home) ekrānu:** pieskarieties ikonai sākuma (Home) ekrānā, divas reizes pieskarieties un turiet to, un tad velciet. Kad ikona atrodas jaunajā vietā, paceliet pirkstu. Velciet ikonu uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu sākuma (Home) ekrānu. Jūs varat turpināt atlasīt un pārvietot vienumus, kamēr nospiežat pogu Home (Sākums).

**Izrunājiet iPad statusa informāciju:** pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā, tad slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai dzirdētu informāciju par laiku, akumulatora statusu, Wi-Fi signāla stiprumu, un vairāk.

**Izrunājiet paziņojumus:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver un ieslēdziet Speak Notifications (Izrunāt paziņojumus). Paziņojumi, ieskaitot ienākošo teksta ziņu tekstu, tiek nolasīti pat tad, kad iPad ir bloķēts. Neapstiprināti paziņojumi tiek atkārtoti, kad jūs atbloķējat iPad.

**Ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizkaru.** Trīs reizes pieskarieties ar trīs pirkstiem. Kad ekrāna aizkars ir aktivizēts, ekrāna saturs ir aktīvs pat tad, ja displejs ir izslēgts.

## Balss pārraides žestu apguve

Ja VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgta, standarta skārienekrāna žestiem ir dažāda iedarbība, and papildu žesti ļauj jums pārvietoties pa ekrānu un kontrolēt atsevišķus elementus. Balss pārraides (VoiceOver) žesti ietver divu, trīs, un četru pirkstu pieskārienus un slidināšanu. Lai ar vairāku pirkstu Pielikums A: [Pieejamība](#)



žestiem iegūtu labākus rezultātus, atslābinieties un ļaujiet pirkstiem pieskarties ekrānam, atstājot nelielu atstarpi starp tiem.

Jūs varat lietot citus paņēmienus, lai ievadītu specifisku Balss pārraides (VoiceOver) žestu. Piemēram, jūs varat pieskarties ar diviem vienas rokas pirkstiem, vai, izmantojot pa vienam pirkstam no katras rokas. Jūs pat varat izmantot ikšķus. Daudzi cilvēki veic dalītā pieskāriena žestu — tā vietā, lai atlasītu vienumu un veiktu tam dubultpieskārienu, viņi pieskaras vienumam un ar vienu pirkstu to tur, un tad pieskaras ekrānam ar citu pirkstu. Izmēģiniet dažādas metodes, lai atklātu, kas ir labākais jums.

Ja žests nedarbojas, izmēģiniet ātrāku kustību, īpaši divkāršu pieskārienu vai slidināšanas žestiem. Lai slidinātu, ar vienu vai vairākiem pirkstiem mēģiniet ātri paberzēt ekrānu.

Balss pārraides (VoiceOver) iestatījumos jūs varat ievadīt speciālu zonu, kur varat vingrināties lietot Balss pārraides žestus, neietekmējot iPad, vai tā iestatījumus.

**Vingrinieties lietot Balss pārraides žestus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > VoiceOver, tad pieskarieties VoiceOver Practice (Prakse). Kad esat beidzis vingrināties, pieskarieties „Pabeigts”. Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārlicinieties, vai ir ieslēgta VoiceOver.

VoiceOver galveno žestu kopsavilkums:

### Navigācija un lasīšana

- *Pieskarties:* Atlasiet vienumu un izrunājiet to.
- *Vilkt pa kreisi vai pa labi:* Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo priekšmetu.
- *Pavilkt augšup vai lejup:* Atkarīgs no rotora iestatījuma. Skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana” 109. lappusē.
- *Pieskarties ar diviem pirkstiem:* Apturēt pašreizējā priekšmeta izrunu.
- *Bīdīt augšup ar diviem pirkstiem:* Lasīt visu, sākot no ekrāna augšas.
- *Bīdīt lejup ar diviem pirkstiem:* Lasīt visu, sākot no pašreizējās vietas.
- *Berzēt ar diviem pirkstiem:* Ātri pakustiniet divus pirkstus uz priekšu un atpakaļ trīs reizes (veidojot “z”), lai atlaistu paziņojumu vai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.
- *Slidināt augšup vai lejup ar trīs pirkstiem:* Ritināt vienu lappusi reizē.
- *Slidināt pa labi vai pa kreisi ar trīs pirkstiem:* Doties uz nākamo vai iepriekšējo lappusi (piemēram, sākuma (Home) ekrānā).
- *Pieskarties ar trīs pirkstiem:* Teikt papildu informāciju (piem., pozīciju sarakstā, kā arī vai ir izvēlēts teksts).
- *Pieskāriens ar četriem pirkstiem ekrāna augšā:* Izvēlēties pirmo priekšmetu attiecīgajā lapā.
- *Pieskāriens ar četriem pirkstiem ekrāna apakšā:* Izvēlēties pēdējo priekšmetu attiecīgajā lapā.

### Aktivizēt

- *Pieskarties divas reizes:* Aktivizēt izvēlēto priekšmetu.
- *Trīs pieskārieni:* Divas reizes pieskarieties priekšmetam.
- *Dalītais pieskāriens:* Alternatīvi tam, lai izvēlētos priekšmetu un divas reizes pieskartos tam, lai aktivizētu, pieskarieties priekšmetam ar vienu pirkstu un turiet to, bet pieskarieties ekrānam ar citu.
- *Divas reizes pieskarties un turēt (1 sekundi) + standarta žests:* Izmantot standarta žestu. Divkāršas pieskaršanās un turēšanas žests liek iPad uztvert nākamo žestu kā standarta žestu. Piemēram, varat divas reizes pieskarties un turēt, un pēc tam, nepaceļot pirkstu, pabīdīt to, lai slidinātu slēdzi.
- *Pieskarties divas reizes ar diviem pirkstiem:* Atskaņot vai pauzēt Music (Mūzika), Videos (Video), vai Photos (Fotogrāfijas). Uzņemt fotogrāfiju ar Camera (Kamera). Sāciet vai pauzējiet ierakstu, lietojot Camera (Kamera). Sākt vai apstādināt hronometru.
- *Pieskarieties divas reizes ar diviem pirkstiem un turiet:* Pārmarķēt izvēlēto priekšmetu.
- *Pieskarties trīs reizes ar diviem pirkstiem:* Atvērt Item Chooser (Priekšmetu izvēlētājs).
- *Pieskarties divas reizes ar trīs pirkstiem:* Izslēgt vai ieslēgt VoiceOver.
- *Pieskarties trīs reizes ar trīs pirkstiem:* Ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizkaru.



## Balss pārraides rotora lietošana

Lietojiet rotoru, lai izvēlētos, kas notiek, kad jūs bīdāt augšup vai lejup, kad ir ieslēgta Balss pārraide (VoiceOver).

**Darbiniet rotoru:** Rotējiet divus pirkstus uz iPad ekrāna ap punktu starp tiem.



**Izvēlieties rotora opcijas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Piekluve) > VoiceOver > Rotor (Rotors) un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties, lai būtu pieejamas rotorā.

Pieejamās rotora pozīcijas un to ietekmes ir atkarīgas no tā, ko jūs darāt. Piemēram, ja jūs lasāt e-pasta tekstu, varat izmantot rotoru, lai veiktu pārslēgšanu starp teksta izrunu vārdu pa vārdam, rakstzīmi pa rakstzīmei, kad slidināt augšup vai lejup. Ja pārlūkojat tīmekļa lapu, jūs varat iestatīt, lai rotors runā visu tekstu (vārdu pa vārdam vai simbolu pa simbolam) vai pārlec no viena priekšmeta uz citu noteikta veida priekšmetu (piem., galveni vai saiti).

Ja Balss pārraides (VoiceOver) vadīšanai izmantojat Apple bezvadu tastatūru, rotors ļauj jums korigēt tādus iestatījumus kā skaņas regulēšana, runas temps, rakstzīmju iestatnes vai fonētikas lietošana, atbalss ievadišana, un punktuācijās lasīšana. Skatiet nodaļu „Balss pārraides lietošana kopā ar Apple bezvadu tastatūru” 112. lpp.

## Ekrāna tastatūras lietošana

Aktivizējot rediģējamu teksta lauku, tiek parādīta ekrāna tastatūra (ja vien jums pievienota Apple bezvadu tastatūra).

**Aktivizējot teksta lauku:** atlasiet teksta lauku, un tad pieskarieties tam divas reizes. Tiek parādīts ievietošanas punkts un ekrāna tastatūra.

**Ievadiet tekstu:** ierakstiet rakstzīmes, izmantojot ekrāna tastatūru:

- *Standarta drukāšana:* Izvēlieties taustiņu uz tastatūras, slidinot pa labi vai pa kreisi, tad pieskarieties divas reizes, lai ievadītu attiecīgo rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai izvēlētos taustiņu un, turot vienu pirkstu uz attiecīgā taustiņa, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. VoiceOver izrunā taustiņu, kad tas ir izvēlēts, un vēlreiz, kad tiek ievadīta attiecīgā rakstzīme.
- *Drukāšana ar pieskārienu:* Pieskarieties taustiņam uz tastatūras, lai izvēlētos to, tad paceliet pirkstu, lai ievadītu šo rakstzīmi. Ja esat pieskārušies nepareizam taustiņam, slidiniet ar pirkstu uz vajadzīgo taustiņu. VoiceOver pasaka katra taustiņa rakstzīmi, kad jūs tam pieskaraties, bet neievada šo rakstzīmi, kamēr jūs neatraujat pirkstu no taustiņa.
- *Izvēlieties standarta vai pieskāriena drukāšanu:* Ar ieslēgtu VoiceOver un uz tastatūras izvēlētu taustiņu lietojiet rotoru, lai izvēlētos Typing Mode (Drukāšanas režīms), tad slidiniet uz augšu vai uz leju.

**Virziet kursoru.** Velciet augšup vai lejup, lai virzītu kursoru uz priekšu vai atpakaļ tekstā. Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos, vai vēlaties virzīt kursoru pa rakstzīmēm, vārdiem vai rindiņām.


VoiceOver izdod skaņu, kad kursors tiek virzīts, un izrunā rakstzīmi, kurai kursors tiek virzīts pāri. Virzot uz priekšu pa vārdiem, kursors tiek ievietots katra vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes. Virzot uz atpakaļ, kursors tiek ievietots iepriekšējā vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes.

**Pārvietojiet kursoru aiz pieturzīmes vārda vai teikuma beigās.** Lietojiet rotoru, lai pārslēgtos atpakaļ uz rakstzīmju režīmu.

Pārvietojot kursoru pa rindiņām, VoiceOver pasaka katru rindiņu, virs kuras ir kursori. Virzoties uz priekšu, kursori tiek ievietoti nākamās rindas sākumā (izņemot, kad tiek sasniegta rindkopas pēdējā rinda, jo tad kursori tiek pārvietoti uz tikko pateiktās rindas beigām). Virzoties uz atpakaļ, kursori tiek ievietoti teiktās rindas sākumā.

**Mainiet rakstīšanas komentārus.** Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Typing Feedback.

**Lietojiet fonētiku drukāšanas komentāros:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Fonētiskā atgriezeniskā saite). Teksts tiek lasīts pa rakstzīmēm. VoiceOver vispirms pasaka simbolu, tad tā fonētisko ekvivalentu (Piemēram, "f" un "foxtrot").

**Izdzēsiet rakstzīmi:** lietojiet simbolu  kopā ar jebkuru no standarta vai pieskāriena metodēm. VoiceOver nosauc katru dzēsto rakstzīmi. Ja ir ieslēgta Use Pitch Change, VoiceOver pasaka dzēstās rakstzīmes zemākā tonalitātē.

**Atlasiet tekstu.** Iestatiet rotoru uz Edit (Rediģēt), slidiniet augšup vai lejup, lai izvēlētos Select (Izvēlēties) vai Select All (Izvēlēties visu), tad pieskarities divas reizes. Ja izvēlaties Select (Atlasīt), kursoram vistuvākais vārds tiek izvēlēts, kad pieskaraties divas reizes. Lai atlasītu palielinātu vai samazinātu, paberzējiet ar diviem pirkstiem, lai atlaistu uznirstošo izvēlni, un tad savēlciet.

**Izgrieziet, kopējiet un ievietojiet:** iestatiet rotoru rediģēšanas (Edit) režīmā, atlasiet tekstu, slidiniet augšup vai lejup, lai izvēlētos Cut (Izgriezt), Copy (Kopēt) vai Paste (Ielīmēt), un tad pieskarities divas reizes.

**Atsauciet:** Pakratiet iPad, slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam pieskarities divas reizes.

**Ievadiet uzsvērtu rakstzīmi:** Standarta drukāšanas režīmā izvēlieties parasto rakstzīmi, tad divas reizes pieskarities un turiet, līdz atskan signāls, kas nozīmē, ka ir parādījušās alternatīvās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos un dzirdētu izvēles. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreizējo atlasīto.

**Mainiet tastatūras valodu:** Iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdīet augšup vai lejup. Izvēlieties "noklusējuma valoda", lai lietotu starptautiskajos iestatījumos (International) norādīto valodu. Valodas rotora viens parādās vienīgi tad, ja jūs izvēlaties vairāk nekā vienu valodu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Language Rotor (Valodas rotors).

## Rakstīšana ar pirkstu

**Ieejiet rokraksta režīmā.** Lai atlasītu Rokrakstu (Handwriting), izmantojiet rotoru. Ja rotorā nav Rokraksta (Handwriting), ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors), un pievienojiet to.

**Izvēlieties rakstzīmju tipu:** lai izvēlētos mazos burtus, ciparus, lielos burtus, vai punktuāciju, ar trīs pirkstiem slidiniet augšup vai lejup.

**Klausieties pašlaik atlasīto rakstzīmju tipu:** pieskarities ar trīs pirkstiem.

**Ievadiet rakstzīmi:** velciet rakstzīmi ar pirkstu pa ekrānu.

**Ievadiet atstarpī:** Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

**Pārejiet uz jaunu rindu:** ar trīs pirkstiem slidiniet pa labi.

**Pirms ievietošanas punkta izdzēsiet rakstzīmi:** Velciet pa kreisi ar diviem pirkstiem.

**Sākuma (Home) ekrānā atlasiet vienumu:** sāciet rakstīt vienuma nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet rakstīt nosaukumu, kamēr tas ir unikāls, vai arī, slidiniet ar diviem pirkstiem augšup vai lejup, lai atlasītu atbilstošu variantu.

**Ievadiet savu ieejas kodu klusām:** ieejas koda ekrānā iestatiet rotoru rokraksta (Handwriting) režīmā, un tad ierakstiet jūsu ieejas koda rakstzīmes.

**Lai pārskatītu garu sarakstu, lietojiet tabulas rādītāju:** tabulas labajā pusē atlasiet rādītāju (piemēram, līdzās jūsu Kontaktpersonu (Contacts) sarakstam, vai Balss pārraides vienumu izvēlē (VoiceOver Item Chooser)), un tad ierakstiet burtu.

**Iestatiet rotoru tīmekļa pārlūkošanas elementa tipam:** ierakstiet lapas elementa tipa pirmo burtu. Piemēram, ierakstiet „l”, lai, slidinot ar pirkstu augšup vai leju, notiktu pāreja uz saitēm, vai „h”, lai pārlēktu uz virsrakstiem.

**Izejiet no rokraksta režīma:** pagrieziet rotoru, lai izvēlētos citu režīmu.

## Matemātikas vienādojumu lasīšana

VoiceOver (Balss pārraide) var skaļi nolasīt kodētus matemātikas vienādojumus, izmantojot:

- MathML tīmeklī;
- MathML vai LaTeX lietojumprogrammā iBooks Author.

**Klausieties vienādojumu:** VoiceOver (Balss pārraide) nolasā tekstu kā parasti. Pirms VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt vienādojumu, tā pasaka „matemātika”.


**Izpētiet vienādojumu:** divas reizes pieskarieties atlasītajam vienādojumam, lai to parādītu pa visu ekrānu, un virziet tam cauri reizē pa vienam elementam. Lai lasītu vienādojuma elementus, slidiniet pa kreisi vai pa labi. Izmantojiet rotoru, lai atlasītu Symbols (Simboli), Small Expressions (Mazās izteiksmes), Medium Expressions (Vidējās izteiksmes), vai Large Expressions (Lielās izteiksmes), un tad slidiniet augšup vai leju, lai dzirdētu nākamo šā lieluma elementu. Jūs varat turpināt divas reizes pieskarieties atlasītajam elementam, lai sīkāk izpētītu vienādojumu, koncentrējot uzmanību uz atlasīto elementu, tad slidiniet pa kreisi vai pa labi, augšup vai leju, lai reizē lasītu vienu daļu.

Vienādojumi, kurus nolasā VoiceOver (Balss pārraide), var tikt izvadīti arī uz Braila ierīces, izmantojot Nemeta rakstu, kā arī rakstus, kurus izmanto Vienotajā angļu valodas Braila rakstā, angļu valodas britu variantā, franču un grieķu valodās. Skatiet nodaļu „[Braila displeja atbalsts](#)” 114. lappusē.

## Balss pārraides lietošana kopā ar Safari

**Meklējiet tīmeklī:** Izvēlieties meklēšanas lauku, ievadiet, ko vēlaties meklēt, tad bīdīet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos leju vai augšup ieteikto meklēšanas frāžu sarakstā. Tad pieskarieties ekrānam divas reizes, lai meklētu tīmeklī izvēlēto frāzi.

**Pārejiet uz nākamo specifiska tipa lapas elementu.** Iestatiet rotoru uz element tipu, un tad slidiniet augšup vai leju.

**Iestatiet rotora opcijas tīmekļa pārlūkošanai:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Rotor. Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu to atlasī, vai velciet  augšup, lai pārvietotu vienumu.

**Pārvietošanās laikā izlaidiet attēlus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Navigate Images. Jūs varat izvēlēties izlaist visus attēlus vai tikai tos, kuriem nav aprakstu.

**Samaziniet lapu kopumu vieglākai lasīšanai un navigācijai:** Izvēlieties Reader (Lasītājs) priekšmetu Safari adreses laukā (nav pieejams visām lapām).

Ja jūs pārojat Apple bezvadu tastatūru ar iPad, tad varat lietot viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija) komandas, lai pārvietotos tīmekļa lapās. Skatiet nodaļu „[Balss pārraides lietošana kopā ar Apple bezvadu tastatūru](#)” 112. lpp.

## Balss pārraides lietošana lietošana kopā ar Kartēm

Lietojot VoiceOver, jūs varat tuvināt vai tālināt, izvēlēties piespraudi vai saņemt informāciju par atrašanās vietu.

**Izpētiet karti:** Velciet pirkstu pa ekrānu vai slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos uz citu priekšmetu.

**Tuviniet vai tāliniet.** Izvēlieties karti, iestatiet rotoru uz Zoom (Tālummaiņa), tad slidiniet leju vai augšup ar vienu pirkstu.

Pielikums A: [Pieejamība](#)

**Panoramējiet karti:** Slidiniet ar trīs pirkstiem.

**Pārlūkojiet redzamos objektus.** Iestatiet rotoru uz Points of Interest (levēriņas objekti), tad slidiniet augšup vai lejup ar vienu pirkstu.

**Brauciet pa ceļu:** Turiet pirkstu uz ceļa, gaidiet, līdz atskan "pause to follow" (pauzēt, lai dotos), tad virziet pirkstu pa ceļu, klausoties vadītāju. Tonalitāte paaugstinās, ja novirzāties no ceļa.

**Atlasiet adatu:** Pieskarieties adatai vai bīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos adatu.

**Iegūstiet informāciju par atrašanās vietu:** Kad adata ir izvēlēta, divas reizes pieskarieties, lai parādītos informācijas karogs. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos karogu, pēc tam divas reizes pieskarieties, lai parādītos informācijas lappuse.

**Pārvietošanās laikā klausieties norādījumus par atrašanās vietu.** Lai dzirdētu ielu nosaukumus un informāciju par interesējošiem objektiem, kad tiem tuvojāties, ieslēdziet Tracking with heading (Sekošana ar virsrakstu).

## Videomateriālu rediģēšana ar Balss pārraidi

Jūs varat lietot VoiceOver žestus, lai montētu Camera (Kamera) videomateriālus.

**Apgrīziet video failu:** Video skatīšanas laikā pieskarieties ekrānam divas reizes, lai parādītu video vadības. Izvēlieties montēšanas rīka sākumu vai beigas. Pēc tam slidiniet augšup, lai vilktu pa labi, vai slidiniet lejup, lai vilktu pa kreisi. VoiceOver paziņo, cik laika tiks izņemts no ieraksta. Lai beigtu montāžu, izvēlieties Trim (Montēt) un pieskarieties divas reizes.

## Balss pārraides lietošana kopā ar Apple bezvadu tastatūru

Varat vadīt VoiceOver, izmantojot Apple bezvadu tastatūru, kas pārota ar iPad. Skatīt "Bluetooth ierīces" 32. lappusē.

Lietojiet VoiceOver (Balss pārraide) tastatūras komandas, lai pārvietotos ekrānā, izvēlētos priekšmetus, lasītu ekrāna saturu, regulētu rotoru un izpildītu citas VoiceOver darbības. Lielākā daļa komandu lieto vadības opcijas taustiņu kombināciju ar saīsinājumu tabulā „VO”.

Jūs varat izmantot VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība), lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas saistītas ar dažādām taustiņu kombinācijām. VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība) izrunā taustiņus un tastatūras komandas, kad tās rakstāt, neveicot saistītu darbību.

### Balss pārraides tastatūras komandas

BP = vadības opcija

- *Ieslēgt VoiceOver palīdzību:* VO–K
- *Izslēgt VoiceOver palīdzību:* Escape
- *Izvēlieties nākamo vai iepriekšējo priekšmetu:* VO–labā bultiņa vai VO–kreisā bultiņa
- *Divas reizes pieskarieties, lai aktivizētu izvēlēto priekšmetu:* VO–atstarpēšanas taustiņš
- *Nospīst Sākuma pogu:* VO–H
- *Pieskarieties un turiet atlasīto vienumu:* VO–Shift–M
- *Virzīties uz stāvokļa joslu:* VO–M
- *Lasīt, sākot no pašreizējās vietas:* VO–A
- *Lasīt, sākot no augšas:* VO–B
- *Pauzēt vai atsākt lasīšanu:* Vadība
- *Kopēt pēdējo izrunāto tekstu starpliktuvē:* VO–Shift–C
- *Meklēt tekstu:* VO–F
- *Izslēgt vai ieslēgt VoiceOver:* VO–S
- *Atveriet Paziņojumu centru (Notification Center):* Fn–VO–augšupbultiņa
- *Atveriet Vadības centru:* Fn–VO–lejupbultiņa
- *Atvērt Item Chooser (Priekšmetu izvēlētājs):* VO–I

- *Mainiet izvēlētā priekšmeta apzīmējumu:* VO–/
- *Divas reizes pieskarieties ar diviem pirkstiem:* VO–"-"
- *Koriģējiet rotoru:* Lietojiet Quick Nav (Ātrā navigācija) (skat. zemāk)
- *Pavilkt augšup vai leju:* VO–augšupbultiņa vai VO–lejupbultiņa
- *Regulēt runas rotoru:* BP-komanda-kreisās puses bultiņa vai BP-komanda-labās puses bultiņa
- *Regulēt runas rotora noteikto iestatījumu:* VO-Command (Komanda)-augšupbultiņa vai VO-Command (Komanda)-lejupbultiņa
- *leslēdziet vai izslēdziet ekrāna aizkaru:* VO–Shift–S
- *Pāriet uz iepriekšējo ekrānu:* Escape
- *Pārslēdziet lietojumprogrammas:* Command (Komanda)–Tab vai Command (Komanda)–Shift–Tab

### **Ātra navigācija**

leslēdziet Quick Nav (Ātrā navigācija), lai vadītu VoiceOver, izmantojot bulttaustiņus.

- *leslēgt vai izslēgt Quick Nav (Ātrā navigācija):* Kreisā bultiņa-labā bultiņa
- *Izvēlieties nākamo vai iepriekšējo priekšmetu:* Labā bultiņa vai kreisā bultiņa
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo rotora noteikto priekšmetu:* Bultiņa uz augšu vai lejupbultiņa
- *Izvēlieties pirmo vai pēdējo priekšmetu:* Control-bultiņa uz augšu vai Control -bultiņa uz leju
- *Pieskarties priekšmetam:* Bultiņa uz augšu-bultiņa uz leju
- *Ritināt augšup, leju, pa kreisi vai pa labi:* Option (Opcija)-bultiņa uz augšu, Option (Opcija)-bultiņa uz leju, Option (Opcija)-kreisā bultiņa vai Option (Opcija)-labā bultiņa
- *Koriģējiet rotoru:* augšupbultiņa–kreisā bultiņa vai augšupbultiņa–labā bultiņa

### **Ātrā navigācija ar vienu burtu lietošanai tīmeklī**

Kad skatāties tīmekļa lapu ar iespējotu Quick Nav (Ātrā navigācija), jūs varat lietot šādus tastatūras taustiņus, lai ātri navigētu lapā. Nospiežot taustiņu, notiek pāreja uz norādītā tipa nākamo priekšmetu. Lai pārietu uz iepriekšējo priekšmetu, rakstot burtu, turiet Shift taustiņu.

- *Virsraksts:* H
- *Saite:* L
- *Teksta lauks:* R
- *Poga:* B
- *Veidlapu vadība:* C
- *Attēls:* I
- *Tabula:* T
- *Statists teksts:* S
- *ARIA zīme:* W
- *Saraksts:* X
- *Tā paša tipa priekšmets:* M
- *1. līmeņa virsraksts:* 1
- *2. līmeņa virsraksts:* 2
- *3. līmeņa virsraksts:* 3
- *4. līmeņa virsraksts:* 4
- *5. līmeņa virsraksts:* 5
- *6. līmeņa virsraksts:* 6

### **Teksta rediģēšana**

Lietojiet šīs komandas (ar izslēgtu Quick Nav (Ātrā navigācija)), lai strādātu ar tekstu. VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt tekstu, tiklīdz pārvietojat ievietošanas punktu.

- *Pārvietojiet uz priekšu vai atpakaļ pa vienai rakstzīmei:* Labā bultiņa vai kreisā bultiņa

- *Pārvietojiet uz priekšu vai atpakaļ pa vienam vārdam:* Option (Opcija)–labā bultiņa vai Option (Opcija)–kreisā bultiņa
- *Pārvietojiet augšup vai lejup pa vienai rindai:* Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju
- *Pāriet uz rindas sākumu vai beigām:* Command (Komanda)–kreisā bultiņa vai Command (Komanda)–lejupbultiņa
- *Pāriet uz rindkopas sākumu vai beigām:* Option (Opcija)–augšupbultiņa vai Option (Opcija)–lejupbultiņa
- *Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo rindkopu:* Option (Opcija)–augšupbultiņa vai Option (Opcija)–lejupbultiņa
- *Pāriet uz teksta lauka augšu vai apakšu:* Command (Komanda)–augšupbultiņa vai Command (Komanda)–lejupbultiņa
- *Atlasiet tekstu pārvietošanās laikā:* nospiediet taustiņu Shift + jebkuru no ievietošanas punkta kustību komandām, kas atrodas virs tā
- *Atlasīt visu tekstu:* Command (Komanda)–A
- *Kopēt, izgriezt, vai ielīmēt atlasīto tekstu:* Command (Komanda)–C, Command (Komanda)–X, vai Command (Komanda)–V
- *Atsaukt pēdējo izmaiņu vai atcelt tās atsaukšanu:* Command (Komanda)–Z vai Shift–Command (Komanda)–Z

## Braila raksta displeja atbalsts

Jūs varat izmantot Bluetooth Braila raksta displeju, lai lasītu VoiceOver (Balss pārraide) izvadi, un izmantot Braila raksta displeju ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai pārvaldītu iPad ar ieslēgtu Balss pārraidi. Lai skatītu atbalstīto Braila raksta displeju sarakstu, apmeklējiet vietni [www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html).

**Pieslēdziet Braila raksta displeju:** Ieslēdziet displeju, tad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Bluetooth un ieslēdziet Bluetooth. Tad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille un izvēlieties displeju.

**Koriģējiet Braila raksta iestatījumus:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts), kur jūs varat:

- Ieslēgt saīsināto Braila rakstu
- Izslēgt Braila raksta automātisko tulkošanu
- Izslēgt astoņu punktu Braila rakstu
- Ieslēgt statusa šūnu un izvēlēties tās atrašanās vietu
- Ieslēgt Nemeta rakstu, ko izmantot vienādojumiem
- Parādīt ekrāna tastatūru
- Mainīt Braila raksta tulkošanu no Vienotās angļu valodas uz citu valodu.

Informāciju par izplatītām braila komandām VoiceOver navigācijai un informācijai, kas ir specifiska noteiktiem displejiem, skatīt [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

**Iestatiet VoiceOver valodu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > International (Starptautiskie).

Ja maināt iPad valodu, jums var būt nepieciešams atiestatīt Balss pārraides un Braila displeja valodu. Varat iestatīt, lai Braila displeja kreisā malējā un labā malējā šūna sniegtu sistēmas stāvokļa un citu informāciju:

- Paziņojumu vēsture ietver nelasītu ziņojumu
- Pašreizējais Paziņojumu vēstures ziņojums nav lasīts
- VoiceOver runas skaņa ir izslēgta
- iPad akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk kā 20%)

- iPad atrodas ainavas orientācijā
- Ekrāna displejs ir izslēgts
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa kreisi
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa labi

**Iestatiet kreiso malējo vai labo malējo šūnu uz stāvokļa informācijas sniegšanu:** Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver > Braille > Status Cell (Statusa šūna), tad pieskarieties Left (Kreisais) vai Right (Labais).

**Skatiet stāvokļa šūnas paplašinātu aprakstu:** Braila displejā nospiediet stāvokļa šūnas maršrutētāja pogu.

## Siri

Ar Siri jūs varat veikt darbības (piem., atvērt lietojumprogrammas, vienkārši pajautājot), un VoiceOver var lasīt jums Siri atbildes. Informāciju skatiet nodaļā „[Siri izmantošana](#)” 37. lappusē.

## Mērogmaiņa

Daudzās lietojumprogrammās ir iespējams pietuvināt vai attālināt noteiktus priekšmetus. Piemēram, jūs varat pieskarties divas reizes vai virzīt pirkstus, lai izvērstu tīmekļa lapu slejas Safari. Taču pastāv arī tālummaiņas iespēja, kas ļauj jums palielināt visu ekrānu, neatkarīgi no tā, ko jūs attiecīgajā brīdī darāt. Un jūs varat lietot Zoom (Tālummaiņa) kopā ar VoiceOver.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Zoom (Mērogmaiņa):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Mērogmaiņa). Vai arī, lietojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne). Skatiet nodaļu „[Pieejamības saīsne](#)” 104. lappusē.

**Tuviniet vai tāliniet.** Divas reizes pieskarieties ekrānam ar trīs pirkstiem.

**Mainiet palielinājumu:** Ar trīs pirkstiem pieskarieties un velciet uz augšu vai uz leju. Pieskaršanās un bīdīšanas žests ir līdzīgs divkārtas pieskaršanās žestam, bet atšķiras ar to, ka jums nav jāpaceļ pirksti, lai veiktu otru pieskaršanos - tā vietā bīdīet pirkstus pa ekrānu. Kad sākat vilkšanu, jūs varat vilkt ar vienu pirkstu. iPad atgriežas uz koriģēto palielinājumu, kad jūs attālināt un pēc tam atkal pietuvināt, lietojot pieskaršanos ar trīs pirkstiem divas reizes.

**Panoramējiet ekrānu:** Izmantojot tuvināšanu, velciet ekrānu ar trīs pirkstiem. Sākot vilkšanu, jūs varat turpināt to darīt ar vienu pirkstu. Vai arī, turiet vienu pirkstu tuvu ekrāna malai, lai pārvietotos uz šo pusi. Virziet pirkstu tuvāk malai, lai panoramētu ātrāk. Atverot jaunu ekrānu, Zoom (Mērogmaiņa) pārvieto uz ekrāna centra augšdaļu.

Lietojot Zoom (Tālummaiņa) ar Apple Wireless Keyboard (Apple bezvadu tastatūra), ekrāna attēls seko kursoram, turot to displeja centrā. Skatīt nodaļu „[Apple bezvadu tastatūras lietošana](#)” 25. lpp.

## Mainīt krāsas

Dažreiz, mainot iPad ekrāna krāsas, ir vieglāk lasīt. Kad funkcija Invert Colors (Mainīt krāsas) ir ieslēgta, ekrāns izskatās kā fotonegatīvs.

**Invertējiet ekrāna krāsas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Invert Colors (Mainīt krāsas).

## Runas izvēle

Pat ar izslēgtu VoiceOver, jūs varat noteikt, lai iPad skaļi nolasa jebkuru izvēlēto tekstu.

**Ieslēdziet Speak Selection (Runas izvēle):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Speak Selection (Runas izvēle). Tur jūs varat arī:

- Mainīt runāšanas tempu

Pielikums A: [Pieejamība](#)

- Izvēlējies izgaismot katru atsevišķu vārdu, kad tas tiek lasīts. Lieciet izlasīt tekstu: Izvēlējies tekstu, tad pieskarieties Runāt (Speak).

## Autoteksta izrunāšana

Autoteksta izrunāšana nozīmē, ka tiek izrunāti iPad piedāvātie teksta labojumi un ierosinājumi, jums rakstot.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Autoteksta izrunāšanu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Speak Auto-text (Autoteksta izrunāšana).

Autoteksta izrunāšana darbojas arī ar VoiceOver un Zoom (Tālummaiņa).

## Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu

Parādiet lielāku tekstu tādās lietojumprogrammās kā Calendar (Kalendārs), Contacts (Kontaktpersonas), Mail (Pasts), Messages (Ziņojumi) un Notes (Piezīmes). Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Guided Access (Vadīta piekļuve), kur jūs varat ieslēgt Larger Dynamic Type (Lielāks dinamiskais tips) un koriģēt fonta lielumu.

**Planšetdatora iPad vienumiem parādiet tekstu izteiktākā treknrakstā.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) un ieslēdziet Bold Text (Teksts treknrakstā).

**Vietās, kur tas ir iespējams, palieliniet teksta kontrastu.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) un ieslēdziet Increase Contrast (Palielināt kontrastu).

## Ekrāna samazināta kustība

Jūs varat pārtraukt atsevišķu ekrāna elementu kustību, piemēram, ikonu un brīdinājuma signālu paralakses efektu.

**Palēniniet kustību:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) un ieslēdziet Reduce Motion (Palēnināt kustību).

## Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi

Lai būtu vieglāk redzēt, vai iestatījums ir ieslēgts vai izslēgts, jūs varat nodrošināt, lai iPad uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžiem parāda papildu marķējumu.

**Pievienojiet slēdža-iestatījuma marķējumus.** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība), un ieslēdziet On/Of Labels (Ieslēgšanas/izslēgšanas marķējumi).

## Dzirdes aparāti

Ja jums ir Made for iPhone dzirdes aparāts (darbojas ar ceturtās vai jaunākas paaudzes iPad, un visiem iPad mini datoriem), tad varat lietot iPad, lai koriģētu tā iestatījumus, tādējādi pielāgojoties jūsu klausīšanās vajadzībām.

**Koriģējiet dzirdes aparāta iestatījumus un skatiet tā statusu:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Aids (Dzirdes aparāti), vai iestatiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne), lai atvērtu Hearing Aid Control (Dzirdes aparāta vadītāja). Skatiet nodaļu „Pieejamības saīsne” 104. lappusē.

Lai bloķēšanas (Lock) ekrānam piekļūtu no saīsnes, ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > (Pieejamība) > Hearing Aids (Dzirdes aparāti) > Control on Lock Screen (Bloķēšanas ekrāna kontrole). Lietojiet šos iestatījumus, lai:


- pārbaudītu dzirdes aparāta baterijas statusu;
- regulētu ārējo mikrofonu skaļumu un izlīdzināšanu;

Pielikums A: [Pieejamība](#)




- izvēlētos, kuriem dzirdes aparātiem (left, right, or both) ir jāuztver straumētais audio;
- kontrolētu Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā).


**Lietojiet iPad kā attālo mikrofonu.** Jūs varat lietot Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā), lai straumētu skaņu no mikrofona, kas atrodas planšetdatorā iPad, uz jūsu dzirdes aparātiem. Tas var dažās situācijās jums palīdzēt labāk dzirdēt, novietojot iPad tuvāk skaņas avotam. Trīsreiz noklikšķiniet uz pogas Home (Sākums), izvēlieties Hearing Aids (Dzirdes aparāti), un tad pieskarieties Start Live Listen (Sākt klausīšanos tiešajā ēterā).

**Straumējiet audio uz jūsu dzirdes aparātiem:** straumējiet audio no Siri, Music (Mūzika), Videos (Videomateriāli), un citām lietojumprogrammām, izvēloties dzirdes aparātus no AirPlay izvēlnes .

## Subtitri un slēptie titri

Videomateriālu lietojumprogrammā ir iekļauta Alternate Track (Alternatīvais celiņš) poga . Jūs tai varat pieskarties, lai izvēlētos subtitrus un titrus, ko piedāvā jūsu skatītais videomateriāls. Standarta subtitri un titri parasti ir norādīti sarakstā, bet, ja jūs dodat priekšroku speciāliem pieejamiem titriem, piemēram, subtitriem, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai cilvēkiem ar sliktu dzirdi (SNS), jūs to vietā varat planšetdatorā iPad iestatīt šos titrus (ja tie ir pieejami).

**No derīgo subtitru un titru saraksta cilvēkiem ar sliktu dzirdi izvēlieties pieejamos subtitrus un slēptos titrus:** ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana) > Closed Captions + SDH (Slēptie titri +sinhronā datu hierarhija). Šādi tiek ieslēgti arī subtitri un titri lietojumprogrammā Videos (Videomateriāli).

**Izvēlieties kādu no pieejamajiem subtitriem un titriem.** Skatoties video, lietojumprogrammā Videos (Videomateriāli) pieskarieties .

**Pielāgojiet savus subtitrus un titrus:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana) > Style (Stils), kur jūs varat izvēlēties kādu no esošiem titru stiliem, vai izveidot jaunu stilu, jums izvēloties:

- fontu, izmēru un krāsu;
- fona krāsu un caurspīdību;
- teksta caurspīdību, malu stilu, un iezīmēšanu.

Kodētie titri nav pieejami visos videomateriālos.

## Mono audio un līdzsvars

Mono audio apvieno skaņu no kreisā un labā kanāliem vienā monosignālā, kas tiek atskaņots abos kanālos. Tādējādi jūs varat visu dzirdēt ar katru no ausīm, vai abām ausīm, ja viens kanāls ir iestatīts skaļāk.

Ieslēdziet vai izslēdziet Mono audio un regulējiet līdzsvaru: Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Pieejamība) > Mono Audio.

## Piešķirami signāli

Jūs varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus cilvēkiem, kas ierakstīti jūsu kontaktpersonu sarakstā kā dzirdamu FaceTime zvanītāja identifikatoru. Jūs varat arī piesaistīt atšķirīgus signālus, kas ziņo par dažādiem citiem notikumiem, ieskaitot jaunu balss pastu, jaunu pasta sūtījumu, nosūtītu pasta sūtījumu, Tweet, Facebook Post un atgādinājumus. Skatīt sadaļu „Skaņas un klusums” 29. lappusē.

Jūs varat iegādāties zvana signālus no iTunes Store, izmantojot iPad. Skatiet 22. nodaļu „iTunes Store” 91. lpp.

## Vadīta piekļuve

Guided Access (Vadīta piekļuve) palīdz kādam, kas lieto iPad, fokusēties uz uzdevumu. Guided Access ierobežo iPad līdz vienai lietojumprogrammai un ļauj kontrolēt, kādas lietojumprogrammu funkcijas ir pieejamas. Izmantojiet Vadīto piekļuvi, lai:

- Uz laiku noteiktu, ka iPad tiek lietota noteikta lietojumprogramma
- Atspējot ekrāna daļas, kuru izmantošana nav svarīga uzdevuma izpildei, vai daļas, kuras, tām nejauši pieskaroties, var novērst uzmanību
- Deaktivizētu iPad aparatūras pogas

**Lietojiet Guided Access:** Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Accessibility (Piekļuve) > Guided Access (Vadīta piekļuve), kur jūs varat:

- Ieslēgt vai izslēgt Vadīto piekļuvi
- Iestatīt ieejas kodu, kas kontrolē Vadītās piekļuves izmantošanu un novērš iespēju atstāt aktīvu sesiju darbojamies
- Iestatiet, vai sesijas laikā ir pieejamas citas pieejamības saīsnas.

**Sāciet Vadītās piekļuves sesiju:** Atveriet lietojumprogrammu, kuru vēlaties lietot, tad trīs reizes pieskarieties pogai Home. Koriģējiet sesijas iestatījumus, tad pieskarieties Start (Sākt).

- *Deaktivizējiet lietojumprogrammu vadības un lietojumprogrammu ekrāna zonas:* Apvelciet jebkuru ekrāna daļu, kuru vēlaties deaktivizēt. Lietojiet rokturus, lai koriģētu zonu.
- *Iespējot Sleep/Wake (Neaktīvā režīma/ieslēgšanas) vai Volume (Skaņas regulēšana) pogas:* zem Hardware Buttons (Aparatūras pogas) pieskarieties Options (Opcijas).
- *Ignorēt visus ekrāna pieskārienus:* Izslēdziet Touch (Pieskāriens).
- *Neļaut iPad pārslēgties no portreta uz ainavu vai reaģēt uz citām kustībām:* Izslēdziet Kustību (Motion).

**Beidziet Vadītās piekļuves sesiju:** Trīsreiz uzklikšķiniet uz sākuma pogas un ievadiet Vadītās piekļuves ieejas kodu.

## Slēdža vadītā

Switch Control (Slēdža vadītā) ļauj ar vienu slēdzi vai vairākiem slēdžiem kontrolēt iPad. Izmantojiet kādu no vairākām metodēm, lai veiktu tādas darbības kā atlasīšana, pieskaršanās, vilkšana, rakstīšana, un pat brīvroku zīmēšana. Tehnikas pamatā ir slēdža izmantošana, lai uz ekrāna atlasītu vienumu vai atrašanās vietu, un tad izmantotu to pašu (vai citu) slēdzi, lai izvēlētos darbību, ko veikt šim vienumam vai atrašanās vietai. Trīs galvenās metodes:

- *vienuma skenēšana (noklusējuma metode),* kas ekrānā iezīmē dažādus vienumus, kamēr jūs atlasāt kādu no tiem;
- *punktu skenēšana,* kas ļauj jums izmantot skenēšanas krustiņu, lai izvēlētos ekrāna atrašanās vietu;
- *manuāla atlase,* kas ļauj pēc vajadzības pārvietoties no viena vienuma uz citu vienumu (nepieciešami vairāki slēdži).

Lai kuru metodi jūs izmantojat, atlasot atsevišķu vienumu (nevis grupu), tiek parādīta izvēlne, tādējādi jūs varat izvēlēties, kā rīkoties ar atlasīto vienumu (piemēram, pieskarties, vilkt, vai saspīest).

Ja jūs izmantojat vairākus slēdžus, tad varat iestatīt, lai katrs slēdzis veiktu noteiktu darbību, un pielāgot sava vienuma atlases metodi. Piemēram, tā vietā, lai automātiski skenētu ekrāna vienumus, jūs varat iestatīt slēdžus, lai pēc vajadzības pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Jūs varat regulēt Switch Control (Slēdža vadītā) darba režīmu dažādos veidos, lai pielāgotu to jūsu konkrētajām vajadzībām un stilam.

## Pievienojiet slēdzi un ieslēdziet Switch Control (Slēdža vadītā)

Kā slēdzi jūs varat izmantot jebkuru no zemāk minētajiem:

Pielikums A: [Pieejamība](#)

- *ārējo adaptīvo slēdži*: Izvēlieties kādu no daudzajiem populārajiem USB vai Bluetooth slēdžiem;
- *iPad ekrānu*: pieskarieties ekrānam, lai inicializētu slēdži;
- *iPad FaceTime kameru*: kustiniet savu galvu, lai inicializētu slēdži. Jūs varat izmantot kameru kā divus slēdžus; vienu, kad jūs kustināt savu galvu pa kreisi, un otru, — kad kustināt galvu pa labi.

**Pievienojiet slēdži un izvēlieties tā darbību.** Ejjiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Switches (Slēdži).

**Ieslēdziet Switch Control (Slēdža vadītājs):** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs), vai izmantojiet Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne) — skatiet nodaļu „Pieejamības saīsne” 104. lappusē.

**Izslēdziet Switch Control (Slēdža vadītājs):** lietojiet jebkuru no skenēšanas metodēm, lai atlasītu Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs).

**Iziešana.** Trīs reizes noklikšķiniet uz pogu Home (Sākums), lai jebkurā laikā izietu no Switch Control (Slēdža vadītājs).

## Galvenie paņēmieni

Šie paņēmieni darbojas tad, kad jūs veicat skenēšanu vai nu pēc vienuma, vai arī punkta.

**Atlasiet vienumu:** kamēr viens ir iezīmēts, inicializējiet to slēdži, kuru esat iestatījuši kā savu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdži. Ja lietojat vienu slēdži, tad tas ir jūsu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzis pēc noklusējuma.

**Parādiet pieejamās darbības:** atlasiet vienumu, lietojot Select Item (Atlasīt vienumu) slēdži. Pieejamās darbības parādās vadības izvēlnē, kas tiek parādīta, atlasot vienumu.

**Pieskarieties vienumam:** izmantojiet savu atlasīšanas metodi, lai no vadības izvēlnes, kas parādās, atlasot vienumu, izvēlētos Tap (Pieskarieties). Vai arī, ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās), un tad vienkārši atlasiet vienumu un neko nedarīet Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervālā (0,75 sekundes, ja neesat to koriģējuši). Vai arī, iestatiet slēdži specifiskā veidā, lai izpildītu pieskaršanās žestu sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Switches (Slēdži).

**Izpildiet citus žestus vai darbības:** atlasiet žestu vai darbību no vadības izvēlnes, kas parādās, atlasot vienumu. Ja jums ir ieslēgta Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās), inicializējiet savu slēdži Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervāla robežās, un tad atlasiet žestu. Ja ir pieejama vairāk nekā viena lapa ar darbībām, pieskarieties punktiem izvēlnes apakšā, lai dotos uz citu lapu.

**Atbrīvojiet vadības izvēlni:** pieskarieties, līdz visas ikonas sarakstā aptumšojas.

**Ritiniet ekrānu, lai skatītu vairāk vienumus.** Atlasiet ekrānā jebkuru vienumu, un tad vadības izvēlnē izvēlieties Scroll (Ritināt).

**Izpildiet aparatūras darbību:** atlasiet jebkuru vienumu, un tad izvēlnē, kas parādās, atlasiet Device (Ierīce). Jūs varat lietot izvēlni, lai imitētu šīs darbības:

- noklikšķiniet uz pogas Home (Sākums);
- veiciet dubultklikšķi uz pogas Home (Sākums), lai izpildītu vairākus uzdevumus;
- atveriet Paziņojumu centru vai Vadības centru;
- nospiediet Sleep/Wake (Neaktīvā režīma/Ieslēgšanas) pogu, lai bloķētu iPad;
- rotējiet iPad;
- pārslēdziet sāna slēdži;
- nospiediet Volume (Skaņas regulēšana) pogas;
- turiet nospiestu pogu Home (Sākums), lai atvērtu Siri;
- trīs reizes noklikšķiniet uz pogas Home (Sākums);

- pakratiet iPad;
- vienlaicīgi nospiediet pogas Home (Sākums) un Sleep/Wake (Neaktīvā režīma/ieslēgšanas) pogu, lai veiktu ekrānuzņēmumu.

## Vienumu skenēšana

Vienumu skenēšana ekrānā pārmaiņus iezīmē katru vienumu vai vienumu grupu, kamēr jūs inicializējat Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Atlasot grupu, tiek veikta grupas vienumu iezīmēšana. Atlasot unikālu vienumu, skenēšana tiek pārtraukta, un parādās darbību izvēlne. Ja vispirms ieslēdzat Switch Control (Slēdža vadītājs), tad vienumu skenēšana ir noklusējuma darbība.

**Atlasiet vienumu vai ievadiet grupu:** vērojiet (vai klausieties), kā vienumi ir iezīmēti. Ja vienums, kuru vēlaties vadīt (vai grupa, kurā ir ietverts viens), ir iezīmēts, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Virzieties lejup pa vienumu hierarhiju, kamēr atlasāt atsevišķu vienumu, kuru vēlaties vadīt.

**Atsākieties no grupas:** Kad grupai vai vienumam apkārt parādās punktiņš, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi.

**Pieskarieties atlasītajam vienumam:** Izvēlnē, kas parādās vienuma atlasīšanas laikā, izvēlieties Tap (Pieskarties). Vai arī, ja jums ir iespējota Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās), trīs sekundes ceturtdaļas vienkārši nedariet neko.

**Izpildiet citu darbību:** atlasiet jebkuru vienumu, un tad izvēlnē, kas parādās, atlasiet darbību. Ja jums ir ieslēgta Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās), iedarbiniet slēdzi trīs ceturtdaļas sekundes laikā, atlasot vienumu, lai parādītu pieejamo žestu izvēlni.

## Punktu skenēšana

Punktu skenēšana ļauj uz ekrāna atlasīt vienumu, norādot uz to ar skenēšanas krustiņu.

**Ieslēdziet punktu skenēšanu:** lietojiet vienumu skenēšanu, lai atlasītu vienumus no vadības izvēlnes, un tad atlasiet Item Mode (Vienumu režīms), lai to pārslēgtu Punktu režīmā (Point Mode). Aizverot izvēlni, parādās vertikāls krustiņš.

**Atgriezieties pie vienuma skenēšanas:** vadības izvēlnē atlasiet Settings (Iestatījumi), un tad atlasiet Point Mode (Punktu režīms), lai to pārslēgtu Vienumu režīmā (Item Mode).

## Iestatījumi un korekcijas

**Koriģējiet galvenos iestatījumus:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs), kur jūs varat:

- pievienot slēdžus;
- izslēgt automātisko skenēšanu (ja esat pievienojuši „Move to Next Item” (Pāriet uz nākamo vienumu) slēdzi));
- mainīt skenēšanas intervālu;
- iestatīt skenēšanu, lai apstātos pie pirmā vienuma grupā;
- izvēlēties, cik reizes cikliski pārlūkot ekrānu, pirms paslēpt Switch Control (Slēdža vadītājs);
- ieslēgt vai izslēgt Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās), un iestatīt otra slēdža darbības izpildes intervālu, lai parādītu vadības izvēlni;
- iestatīt, vai turot nospiestu slēdzi, kustības darbība tiek atkārtota, un gaidīšanas laiku pirms darbības atkārtotā;
- iestatīt, vai, un cik ilgi slēdzis ir jātur nospiests, līdz tiek atzīta slēdža darbība;
- nodrošināt, lai Switch Control (Slēdža vadītājs) ignorētu nejauši atkārtotas slēdža inicializācijas;
- mainīt punktu skenēšanas ātrumu;
- ieslēgt skaņas efektus vai runāšanu;
- atlasīt vienumus, kurus vēlaties redzēt izvēlnē;
- palielināt atlasē kursoru, vai mainīt tā krāsu;

- iestatīt, vai vienuma skenēšanas laikā vienumi ir jāgrupē;
- saglabāt pielāgotus žestus, kurus jūs varat izvēlēties no Precīzi pielāgotas Slēdža vadiklas (Fine-tune Switch Control) vadības izvēlnes Darbības daļas (Action portion). Vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), lai:
- mainītu skenēšanas ātrumu;
- mainītu vadības izvēlnes atrašanās vietu;
- pārslēgtos no vienumu skenēšanas režīma uz punktu skenēšanas režīmu;
- izvēlētos, vai punktu skenēšanas režīmā tiktu rādīti krustiņi, vai režģis;
- mainīt skenēšanas virzienu;
- ieslēgt vai izslēgt skaņas vai runas muzikālo pavadījumu;
- izslēgt grupas, lai visus vienumus skenētu pēc kārtas.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch palīdz lietot iPad, ja ir grūti pieskarties ekrānam vai nospiegt pogas. Jūs varat lietot savietojamu adaptīvu papildierīci (piem., kursorsviru) kopā ar AssistiveTouch, lai vadītu iPad. Jūs varat arī lietot AssistiveTouch bez papildierīces, lai veiktu žestus, kurus jums ir grūti veikt.

**Ieslēdziet AssistiveTouch:** ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch, vai izmantojiet Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Skatiet nodaļu „Pieejamības saīsne” 104. lappusē.

**Regulējiet izsekošanas ātrumu (ar pievienotu papildierīci):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Touch speed (Pieskāriena ātrums).

**Parādiet vai paslēpiet AssistiveTouch izvēlni:** Noklikšķiniet sekundāro pogu uz jūsu papildierīces.

**Paslēpiet izvēlnes pogu (ar pieslēgtu papildierīci):** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Always Show Menu (Vienmēr rādīt izvēlni).

**Slidiniet vai velciet ar vairākiem pirkstiem:** Pieskarieties izvēlnes pogai, tad Device (Ierīce), More (Vairāk), un tad Gestures (Žesti). Pieskarieties ciparu skaitam, kas nepieciešami žestam. Kad attiecīgi aplī parādās ekrānā, slidiniet vai velciet žestam nepieciešamajā virzienā. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

**Veiciet pirkstu savirzīšanas žestu:** Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Favorites (Populārākie), bet pēc tam pieskarieties Pinch (Savirzīt pirkstus). Kad parādās savirzīšanas aplī, pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai pārvietotu šo apli, tad velciet apli uz iekšu vai uz āru, lai veiktu pirkstu satuvināšanas vai attālināšanas žestu. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

**Izveidojiet savu žestu:** lai kontrolētu izvēlni, jūs varat pievienot savus iecienītos žestus (piemēram, pieskarieties un turiet, vai rotējiet ar diviem pirkstiem). Pieskarieties izvēlnes pogai, Favorites (Izlase), un tad pieskarieties tukšai žesta vietai. Vai arī, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu).

*1. piemērs:* Lai izveidotu rotācijas žestu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu). Žestu ierakstīšanas ekrānā, kurā jūs tiek aicināti pieskarties tam, lai izveidotu žestu, pagrieziet divus pirkstus uz iPad ekrāna apkārt punktam starp tiem. Ja žests nav gluži pareizs, pieskarieties Cancel (Atcelt) un mēģiniet vēlreiz. Ja žests izskatās pareizs, pieskarieties Save (Saglabāt), un piešķiriet žestam nosaukumu —, piemēram, „Rotēt 90°”. Pēc tam, lai skatu rotētu, piemēram, lietojumprogrammā Maps (Kartes), atveriet Maps, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un Izlasē (Favorites) izvēlieties Rotēt 90°. Kad parādās zili aplī, kas attēlo pirksta sākuma stāvokļus, velciet tos uz punktu, kuram apkārt jūs vēlaties pagriezt karti, un tad atlaidiet. Iespējams, jūs vēlaties izveidot vairākus žestus ar dažāda platuma pagrieziena leņķiem.

2. *piemērs*: Izveidojiet pieskaršanās un turēšanas žestu, kuru iespējams izmantot, lai sāktu ikonu pārkārtošanu sākuma (Home) ekrānā. Šoreiz žestu ierakstīšanas ekrānā turiet piespiestu savu pirkstu vienā vietā, līdz ierakstīšanas progresu josla nonāk pusceļā, un tad pirkstu atlaidiet. Ierakstīšanas laikā cenšaties pirkstu neizkustināt, vai arī žests tiks ierakstīts kā kustība. Pieskarieties Save (Saglabāt), un žesta nosaukumam. Lai lietotu žestu, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un Izlasē (Favorites) izvēlieties savu žestu. Kad parādās zils aplis, kas attēlo jūsu pieskārienu, velciet to pāri sākuma (Home) ekrānam, un tad atlaidiet.

**Bloķējiet vai pagrieziet ekrānu, regulējiet iPad skaļumu vai imitējiet iPad kratīšanu:** Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Device (Ierīce).

**Imitējiet pogas Home nospiešanu:** Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Home (Sākums).

**Pārvietojiet izvēlnes pogu:** velciet to gar ekrāna malu uz jebkuru.

**Izejiet no izvēlnes, neveicot žestu:** Pieskarieties jebkurā vietā ārpus izvēlnes. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, izvēlnes vidū pieskarieties bultiņai.

## Platekrāna tastatūras

Visas iebūvētās iPad lietojumprogrammas rāda lielāku ekrāna tastatūru, ja pagriežat iPad ainavas skatījumā. Lai rakstītu, varat izmantot arī Apple bezvadu tastatūru.

## Piekluve OS X

Izmantojiet Mac OS X piekļuves iespējas, kad lietojat iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no savas iTunes bibliotēkas uz iPad. Meklētājā (Finder) izvēlieties Help (Palīdzība) > Help Center (Palīdzības centrs), tad meklējiet "accessibility" (piekluve).

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad un OS X pieejamības iespējām, apmeklējiet [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## iPad uzņēmumā

iPad atbalsta drošu piekļuvi korporatīviem tīkliem, direktorijiem un Microsoft Exchange. Lai iegūtu detalizētu informāciju par iPad izmantošanu uzņēmuma vajadzībām, dodieties uz [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business).

## Pasts, kontaktpersonas un kalendārs

Lai lietotu iPad ar jūsu darba kontiem, jums ir jāzina organizācijas noteiktie iestatījumi. Ja jūs esat saņēmuši iPad no savas organizācijas, nepieciešamie iestatījumi un lietojumprogrammas, iespējams, jau ir instalētas. Ja tas ir jūsu personiskais iPad, tad sistēmas administrators var jums piešķirt iestatījumus, ko ievadīt, vai arī viņi var pieslēgt jūsu planšētdatoru mobilo ierīču pārvaldības serverim, kas instalē nepieciešamās lietojumprogrammas.

Organizāciju iestatījumi un konti parasti atrodas konfigurācijas profilos. Iespējams, jums vaicās instalēt konfigurācijas profilu, kas tika jums nosūtīts uz e-pastu, vai arī to, kuru jums nepieciešams lejupielādēt no tīmekļa lapas. Atverot failu, iPad lūdz jūsu atļauju instalēt profilu, un parāda informāciju par to, kas tajā ir ietverts.

Vairumā gadījumu, instalējot konfigurācijas profilu, kas iestata jūsu kontu, dažus iPad iestatījumus nevar izmainīt. Piemēram, jūsu organizācija var ieslēgt Auto-Lock (Automātiskā bloķēšana) un pieprasīt jums iestatīt ieejas kodu, lai aizsargātu to kontu informāciju, kuriem jūs varat piekļūt.

Jūs varat skatīt savus profilus sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profiles (Profili). Izdzēšot profilu, visi ar to saistītie iestatījumi un konti arī tiek noņemti, tostarp visas pielāgotās lietojumprogrammas, kuras ir nodrošinājuši jūsu organizācija, vai kuras jūs paši esat lejupielādējuši. Ja profila noņemšanai ir nepieciešams ieejas kods, sazinieties ar sistēmas administratoru.

## Piekļuve tīklam

VPT (virtuālais privātais tīkls) garantē no interneta drošu piekļuvi privātajiem resursiem, piemēram, jūsu organizācijas tīklam. Iespējams, jums vajadzēs no App Store instalēt VPT lietojumprogrammu, kas konfigurē iPad, lai tas varētu piekļūt konkrētam tīklam. Lai saņemtu informāciju par visām nepieciešamajām lietojumprogrammām un iestatījumiem, sazinieties ar sistēmas administratoru.

## Lietojumprogrammas

Papildus iebūvētajām lietojumprogrammām un tām, kuras var iegādāties lietotņu veikalā App Store, jūsu organizācija, iespējams, vēlēšies, lai jums būtu vēl arī dažas citas lietojumprogrammas. Tā var nodrošināt jums priekšapmaksas izpirkuma kodu, kas lietojams App Store. Kad lejupielādējat lietojumprogrammu, izmantojot izpirkuma kodu, šī lietojumprogramma kļūst par jūsu īpašumu, pat ja to jums ir iegādājusies organizācija.

Jūsu organizācija var arī iegādāties App Store lietojumprogrammu licences, kuras jums ir piešķirtas uz noteiktu laika periodu, bet kuras patur organizācija. Lai piekļūtu šīm lietojumprogrammām, jūs uzaicinās piedalīties organizācijas programmā. Kad jūs būsit reģistrēti ar iTunes kontu, jūs aicinās instalēt šīs lietojumprogrammas, jo tās ir piešķirtas jums. Jūs tās varat arī atrast lietotņu veikalā App Store sarakstā Purchased (Pirkumi). Lietojumprogramma, kuru jūs esat saņēmuši šādā veidā, tiek noņemta, ja organizācija to piešķir kādam citam.

Jūsu organizācija var arī izstrādāt pielāgotas lietojumprogrammas, kuras nav pieejamas App Store. Jūs instalējat tās no tīmekļa lapas, vai arī, ja jūsu organizācija lieto mobilo ierīču pārvaldību, jūs saņemat paziņojumu ar aicinājumu instalēt tās, izmantojot bezvadu sakarus. Šīs lietojumprogrammas pieder jūsu organizācijai, un tās var tikt noņemtas, vai pārtraukt darboties, ja jūs izdzēšat konfigurācijas profilu, vai nošķiriet iPad no mobilo ierīču pārvaldības servera.





Starptautiskas tastatūras ļauj ievadīt tekstu daudzās dažādās valodās, tai skaitā aziātu valodās un valodās, kurās raksta no labās puses uz kreiso pusi.



## Starptautisko tastatūru lietošana



Starptautiskas tastatūras ļauj ievadīt tekstu daudzās dažādās valodās, tai skaitā aziātu valodās un valodās, kurās raksta no labās puses uz kreiso pusi. Lai apskatītu atbalstīto tastatūru sarakstu, dodieties uz [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

**Pārvaldiet tastatūras:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > International (Starptautiskie) > Keyboards (Tastatūras).

- *Pievienojiet tastatūru:* Pieskarieties „Pievienot jaunu tastatūru”, pēc tam sarakstā izvēlieties tastatūru. Atkārtojiet, lai pievienotu vairāk tastatūru.
- *Dzēsiet tastatūru:* Pieskarieties Edit (Rediģēt), pieskarieties  blakus tastatūrai, kuru vēlaties dzēst, tad pieskarieties Delete (Dzēst).
- *Rediģējiet savu tastatūru sarakstu:* pieskarieties Edit (Rediģēt), tad velciet  blakus tastatūrai uz jaunu vietu sarakstā.

Lai ievadītu tekstu citā valodā, pārslēdziet tastatūras.

**Pārslēdziet tastatūras rakstīšanas laikā:** Pieskarieties un turiet Globe taustiņu , lai parādītu visas iespējamās tastatūras. Lai izvēlētos tastatūru, slidiniet pirkstu uz tastatūras nosaukumu, pēc tam atlaidiet. Globe taustiņš  parādās tika tad, ja ir iespējota vairāk nekā viena tastatūra.

Varat arī vienkārši pieskarties simbolam . Pieskaroties simbolam , pēc īsa brīža parādās tikko aktivizētās tastatūras nosaukums. Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām iespējamajām tastatūrām.

Daudzas tastatūras nodrošina burtus, ciparus un simbolus, kas nav redzami uz tastatūras.

**Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citus simbolus:** Pieskarieties un turiet attiecīgo burtu, ciparu vai simbolu, pēc tam slidiniet, lai izvēlētos variantu. Piemērs:

- *Uz Taizemiešu tastatūras:* Izvēlieties vietējot ciparus, pieskaroties un turot attiecīgo arābu ciparu.
- *Uz Ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūras:* Ieteiktie simboli vai kandidāti parādās tastatūras augšā. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai slidiniet pa kreisi, lai skatītu vairāk kandidātu.

**Lietojiet paplašināto ieteikto kandidātu sarakstu:** Pieskarieties bultiņai labajā pusē, lai skatītu pilno kandidātu sarakstu.

- *Ritiniet sarakstu:* Pavilkst augšup vai lejup:
- *Atgriezieties uz īso sarakstu:* Pieskarieties lejupvērstajai bultiņai.

Izmantojot noteiktas ķīniešu vai japāņu tastatūras, jūs varat izveidot vārdu un ievades pāru saišnes. Saīšne tiek pievienota jūsu personīgajai vārdnīcai. Kad iedrukājat īsceļu, lietojot atbalstītu tastatūru, pārtais vārds vai ievade tiek aizstāta ar saīšni.

**Ieslēdziet vai izslēdziet saīsnes:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Keyboard (Tastatūra) > Shortcuts (Saīsnes). Saīsnes ir pieejamas:

- *Vienkāršotajai ķīniešu valodai:* Pinyin
- *Tradicionālajai ķīniešu valodai:* Pinyin un Zhuyin
- *Japāņu valodai:* Romaji un 50 Key

## Īpašās ievades metodes

Jūs varat lietot tastatūras, lai ievadītu dažas valodas atšķirīgos veidos. Daži piemēri ir ķīniešu Cangjie un Wubihua, japāņu Kana un Facemarks. Varat arī ar pirkstu vai irbuli rakstīt ķīniešu rakstzīmes uz ekrāna.

**Veidojiet ķīniešu rakstzīmes no komponentu Cangjie taustiņiem:** Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās rakstzīmes. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet rakstīt līdz pieciem komponentiem, lai redzētu vairāk opciju.

**Veidojiet ķīniešu Wubihua rakstzīmes:** Izmantojiet papildtastatūru, lai izveidotu ķīniešu rakstzīmes, izmantojot līdz piecām svītrām pareizā rakstīšanas secībā: horizontāli, vertikāli, uz kreiso pusi, uz labo pusi, un kvadrātiekavas. Piemēram, ķīniešu simbolam 囧 (aplis) jāsākas ar vertikālu svītru |

- Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās ķīniešu rakstzīmes (visbiežāk izmantotās rakstzīmes parādās vispirms). Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos.
- Ja neesat pārliecināts par pareizo svītru, ievadiet (\*). Lai redzētu vairāk rakstzīmju opciju, uzrakstiet citu svītru vai ritiniet rakstzīmju sarakstu.
- Pieskarieties atbilstības taustiņam (匹配), lai parādītu tikai rakstzīmes, kas precīzi atbilst jūsu rakstītajam.

**Rakstiet ķīniešu simbolus:** Rakstiet ķīniešu simbolus tieši uz ekrāna ar pirkstu, kad ir ieslēgti vienkāršotās vai tradicionālās ķīniešu valodas rokraksta ievade. Velkot svītras, iPad atpazīst tās un parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, vispirms norādot tuvāko atbilstību. Izvēloties rakstzīmi, iespējamās sekojošās rakstzīmes parādās sarakstā kā papildu izvēles.



Jūs varat ievadīt dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱻 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma), rakstot pēc kārtas divas vai vairāk elementu rakstzīmes. Pieskarieties rakstzīmei, lai aizvietotu jūsu ievadītās rakstzīmes. Tiek atpazītas arī latīņu rakstzīmes.

Ievadiet japāņu kana: Izmantojiet Kana tastatūru, lai izvēlētos zilbes. Lai piekļūtu vairāk zilbju opcijām, pieskarieties bulittaustiņam un atlasiet citu zilbi vai vārdu no loga.

**Ievadiet japāņu romaji:** Izmantojiet Romaji tastatūru, lai ievadītu zilbes. Alternatīvas izvēles parādās tastatūras augšā; pieskarieties kādai no tām, lai to ievadītu. Lai piekļūtu vairāk zilbju opcijām, velciet sarakstu pa kreisi, vai pieskarieties bulttaustiņam.

**Drukājiet facemarks vai emoticons:** Lietojiet japāņu Kana tastatūru un pieskarieties taustiņam <sup>^</sup>. Vai jūs varat:

- *Lietot japāņu Romaji tastatūru (QWERTY-japāņu izkārtojums):* Pieskarieties skaitlim 123, un tad taustiņam <sup>^</sup>.
- *Lietojiet ķīniešu (vienkāršotā vai tradicionālā) Pinyin vai (tradicionālā) Zhuyin tastatūru:* Pieskarieties #+=, un tad taustiņam <sup>^</sup>.

## Svarīga informācija par drošību



**BRĪDINĀJUMS!** Neievērojot šos norādījumus, pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cita veida traumu, kā arī iPad vai cita īpašuma bojājumu risks. Pirms iPad lietošanas izlasiet visu informāciju par drošību.

**Apiešanās.** Apejieties ar iPad uzmanīgi. Tas ir izgatavots no metāla, stikla un plastmasas, un tajā ir jutīgi elektroniski elementi. iPad var sabojāt, nometot zemē, ar liesmu, sadurot, saspiežot vai ar šķidrumiem. Nelietojiet bojātu iPad (piem., ja ir saplaisājis ekrāns), jo ir iespējamās traumas. Ja esat norūpējušies par to, ka ierīce var tikt saskrāpēta, apsveriet iespēju lietot somu vai apvalku.

**Labošana.** Neatveriet iPad un nemēģiniet labot iPad patstāvīgi. Izjaucot iPad, jūs to varat sabojāt, vai paši gūt traumas. Ja iPad ir bojāts, nepareizi darbojas vai nonāk saskarē ar šķidrumu, sazinieties ar Apple vai Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju. Papildu informācija par apkalpošanu ir atrodamā [www.apple.com/support/ipad/service/faq](http://www.apple.com/support/ipad/service/faq).

**Akumulators.** Nemēģiniet pats nomainīt iPad akumulatoru, jo jūs varat to sabojāt, izraisot pārkāršanu un traumas. iPad litija jonu akumulatoru drīkst nomainīt tikai „Apple” vai „Apple” pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs, un to drīkst izmantot vai pārstrādāt atsevišķi no saimniecības atkritumiem. Nededziniet akumulatoru. Informāciju par akumulatora pārstrādi un nomaiņu skatīt [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

**Uzmanības novēršana.** Lietojot iPad, dažos gadījumos ir iespējama uzmanības novēršana, kā rezultātā var izveidoties bīstama situācija. Ievērojiet noteikumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču vai austiņu lietošanu (piemēram, nerakstiet ziņas, vadot transportlīdzekli, nelietojiet austiņas, braucot ar velosipēdu).

**Navigācija.** Kartes, norādījumi, Flyover un uz vietu balstītas lietojumprogrammas ir atkarīgas no datu pakalpojumiem.

**Uzlāde.** Uzlādējiet iPad, izmantojot komplektā iekļauto kabeli un strāvas pārveidotāju, vai trešo pušu “Made for iPad” (Izgatavots planšetdatoram iPad) kabelus un strāvas adapterus, kas ir saderīgi ar USB 2.0 vai jaunāku versiju. Lietojot bojātus kabelus vai lādētājus, kā arī, lādējot mitrumā, ir iespējams elektriskais trieciens. iPad lādēšanai lietojot Apple USB strāvas pārveidotāju, pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai maiņstrāvas spraudnis vai maiņstrāvas strāvas vads ir pilnībā ievietots adapterī.

**Ilgstoša karstuma iedarbība.** iPad un tā strāvas adapteris atbilst piemērojamās virsmas temperatūras standartiem un ierobežojumiem. Tomēr, pat šajās robežās ilgstoša saskarsme ar karstām virsmām uz ilgāku laiku var radīt diskomfortu vai traumas. Rīkojieties saprātīgi, lai izvairītos no situācijām, kur jūsu āda nonāk saskarē ar ierīci vai tās strāvas adapteri, kad tas ilgāku laiku darbojas, vai ir iesprausts elektrības kontaktā. Piemēram, neaizmiedziet vai nenovietojiet ierīci vai strāvas adapteri zem segas, spilvena, vai jūsu ķermeņa, kad tas ir iesprausts elektrības kontaktā. Lietojot vai uzlādējot iPad un tā strāvas adapteri, ir svarīgi tos turēt labi vēdinātās vietās. Esiet īpaši piesardzīgi, ja jūsu fiziskais stāvoklis ietekmē jūsu ķermeņa spējas sajūst siltuma iedarbību.

**Dzirdes zudums.** Klausoties skaņu lielā skaļumā, ir iespējami dzirdes bojājumi. Fon troksnis, kā arī ilgstoša atrašanās lielā troksnī var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā tās reāli ir. Pirms austiņu ielikšanas ausīs ieslēdziet radio un pārbaudiet skaļumu. Papildu informāciju par dzirdes zudumu varat atrast [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). Informāciju par iPad maksimālā skaļum iestatīšanu skatīt „Mūzikas iestatījumi” 57. lappusē.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, neklausieties lielā skaļumā ilgu laiku.

**Apple austiņas.** Austiņas, kas pieejamas kopā ar iPhone 4s vai jaunāku versiju Ķīnā (identificējamās pēc tumša izolācijas gredzena uz spraudņa), atbilst Ķīniešu standartiem un ir saderīgas ar iPhone 4s vai jaunāku, iPad 2 vai jaunāku un 5. paaudzes iPod touch. Lietojiet ar savu ierīci tikai savietojamas austiņas.

**Radio signāli.** iPad lieto radio signālus, lai pieslēgtos bezvadu tīkliem. Informāciju par enerģiju, kas tiek patērēta, lai pārraidītu šos signālus, kā arī par soļiem, kurus varat veikt, lai mazinātu iedarbību, skatīt Settings > General > About > Legal > RF Exposure.

**Radiofrekvenču traucējumi.** Ievērojiet zīmes un brīdinājumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču lietošanu (piemēram, veselības aprūpes iestādēs vai spridzināšanas darbu veikšanas zonās). Lai arī iPad ir konstruēts, testēts un izgatavots atbilstoši noteikumiem par radio frekvenču emisijām, šādas emisijas no iPad var negatīvi ietekmēt elektroaprīkojuma darbību, izraisot tās darbības traucējumus. Izsledziet iPad vai lietojiet Airplane Mode (Lidmašīnas režīms), lai izslēgtu iPad bezvadu raidītājus, ja to lietošana ir aizliegta (piem., lidojot lidmašīnā vai gadījumos, kad to pieprasa pārvaldes iestādes).

**Medicīnas ierīces.** iPad satur radioierīces, kas rada elektromagnētisko lauku. Šis magnētiskais lauks var izraisīt elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnas ierīču darbības traucējumus. Ja lietojat elektrokardiostimulatoru, ievērojiet, ka attālumam starp elektrokardiostimulatoru un iPad ir jābūt ne mazākam kā apmēram 15 cm (6 collas). Ja jums ir aizdomas, ka iPad traucē jūsu elektrokardiostimulatora vai jebkuras medicīnas ierīces darbību, pārtrauciet lietot iPad un konsultējieties ar ārstu, la saņemtu informāciju konkrēti par savu medicīnas ierīci. iPad ir magnēti gar ierīces malām un priekšējā stikla labajā pusē, kas var traucēt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru un citu medicīnas ierīču darbību. iPad Smart Cover un iPad Smart Case arī satur magnētus. Ievērojiet vismaz 6 collu (apmēram 15 cm) atstarpi starp elektrokardiostimulatoru vai defibrilatoru un iPad, iPad Smart Cover vai iPad Smart Case.

**Slimības.** Ja jums ir slimība, kuru jūsuprāt var ietekmēt iPad (piemēram, konvulsijas, prāta aptumšošanās, acu piepūle vai galvassāpes), pirms iPad lietošanas konsultējieties ar ārstu.

**Sprādzienbīstamas atmosfēras.** Nelādējiet un nelietojiet iPad vietā ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru (piem., degvielas uzpildes stacijās) vai vietās, kur gaisā ir ķīmikālijas vai sikas daļiņas (piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveri). Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

**Atkārtotas kustības.** Kad veicat atkārtotas kustības, piemēram, spēlējot spēles iPad, laiku pa laikam varat piedzīvot diskomfortu rokās, plaukstās, apakšdelmos, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās. Ja izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietot iPad un konsultējieties ar ārstu.

**Darbības ar nopietnām sekām.** Šī ierīce nav paredzēta lietošanai, kad ierīces darbības kļūme var izraisīt nāvi, traumas vai kaitējumu videi.

**Aizrīšanās risks hazard.** Dažas iPad papildierīces ir bīstamas maziem bērniem aizrīšanās riska dēļ. Uzglabājiet šīs papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Svarīga informācija par apiešanos ar ierīci

Nekavējoties notīriet iPad, ja tas nonāk saskarē ar jebko, kas var radīt traipus (piem., netīrumi, tinte, kosmētika vai losjoni). Lai tīrītu:

- Atvienojiet visus kabelus un izslēdziet iPad (nospiediet un turiet nospiestu Neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu, pēc tam slidiniet ekrāna slidni).
- Izmantojiet mīkstu, neplūksnainu drānu.
- Izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai saspiestu gaisu.

iPad priekšdaļa ir izgatavota no stikla ar pret pirkstu nospiedumiem noturīgu pārklājumu. Šis pārklājums normālos lietošanas apstākļos ar laiku nodilst. Tīrīšanas līdzekļi un abrazīvi materiāli mazina šo pārklājumu vēl vairāk, un var saskrāpēt stiklu.

**Savienotāju, pieslēgvietu un pogu lietošana.** Nekādā gadījumā nespiediet spraudni ligzdā ar spēku un nepiediet pogas ar pārlieku lielu spēku, jo tādā gadījumā ir iespējami bojājumi, uz kuriem neattiecas garantija. Ja savienotājs un pieslēgvietā nav viegli savienojami, iespējams, tie nav atbilstoši. Pārbaudiet, vai nav šķēršļu, kā arī pārlicinieties, ka savienotājs atbilst pieslēgvietai un jūs esat pareizi novietojis savienotāju attiecībā pret pieslēgvietu.

**Lightning kabelis.** Lightning spraudņa krāsas maiņa pēc pastāvīgas lietošanas ir normāla parādība. Krāsas maiņu var izraisīt netīrumi, gruži un šķidrums. Lai likvidētu krāsas izmaiņas, vai arī, ja kabelis lietošanas laikā kļūst silts, nelādē vai nesinhronizē iPad, atvienojiet Lightning kabeli no datora vai strāvas adaptera un notīriet to ar sausu, mīkstu, neplūksnainu drāniņu. Lightning savienotāja tīrīšanai nedrīkst lietot šķidrumus vai tīrīšanas līdzekļus.

**Ekspluatācijas temperatūra.** Ierīce iPad ir paredzēta lietošanai temperatūrā no 0° līdz 35° C (32° līdz 95° F) un uzglabāšanai temperatūrā no -20° līdz 45°C (-4° līdz 113° F). Uzglabājot vai lietojot ārpus šī temperatūras diapazona, iPad var sabojāt, un var saīsināties akumulatora kalpošanas laiks. Centieties nepakļaut iPad krasām temperatūras vai mitruma maiņām. iPad uzsilstana tā lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā ir normāla parādība.

Ja iPad iekšējā temperatūra pārsniedz normālo darba temperatūru (piemēram, ilgstoši karstā automašīnā vai tiešos saules staros), ierīcei pašregulējot temperatūru, ir iespējams sekojošais:

- iPad pārstāj uzlādēties.
- Ekrāns izdziest.
- Parādās temperatūras brīdinājuma ekrāns.
- Var aizvērties dažas lietojumprogrammas.

**Svarīgi!** Iespējams, ka iPad nav lietojama, kamēr ekrānā ir temperatūras brīdinājums. Ja iPad nespēj regulēt iekšējo temperatūru, tā pārslēdzas uz dziļo neaktīvo režīmu līdz brīdim, kad tā ir atdzisusi. Pārvietojiet iPad uz vēsāku vietu prom no tiešiem saules stariem, pagaidiet dažas minūtes un tad mēģiniet to lietot atkal.

Papildinformāciju skatiet vietnē [support.apple.com/kb/HT2101](https://support.apple.com/kb/HT2101).

## iPad atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija ir pieejama tiešsaistē [www.apple.com/support/ipad](https://www.apple.com/support/ipad). Lai sazinātos ar Apple un saņemtu individuālu palīdzību (nav pieejama visos reģionos), skatiet [www.apple.com/support/contact](https://www.apple.com/support/contact).

## iPad restartēšana vai atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPad, aizvērt lietojumprogrammu, vai arī atiestatiet iPad.

**Restartējiet iPad:** Turiet nospiestu neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu, līdz parādās sarkanais slīdnis. Slidiniet pirkstu pa slīdni, lai izslēgtu iPad. Lai atkal ieslēgtu iPad, turiet nospiestu Sleep/Wake (Neaktīvā režīma/ieslēgšanas) pogu, līdz parādās Apple logotips.

iPad var būt zems akumulatora uzlādes līmenis. Pievienojiet iPad USB strāvas adapterim, lai veiktu uzlādi. Skatīt „Uzlādējiet un pārbaudiet akumulatoru” 35. lappusē.

**Piespiediet lietojumprogrammu iziet:** Turiet nospiestu neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu iPad augšpusē dažas sekundes, līdz parādās sarkans slīdnis, tad turiet nospiestu Home pogu, līdz lietojumprogramma tiek aizvērta.

Ja nevarat izslēgt iPad vai problēma joprojām pastāv, jums var būt nepieciešams atiestatīt iPad. Dariet to vienīgi tad, ja nevarat restartēt iPad.

**Atiestatiet iPad:** Turiet nospiešanas vienlaicīgi neaktīvā režīma/ieslēgšanas pogu un Home pogu vismaz desmit sekundes, līdz parādās Apple logotips.



Jūs varat atiestatīt vārdu vārdnīcu, tīkla iestatījumus, sākuma ekrāna izkārtojumu un atrašanās vietas brīdinājumus. Jūs varat arī dzēst visu saturu un iestatījumus.

## iPad iestatījumu atiestatīšana

**Atiestatiet iPad iestatījumus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > VPN (VPT), tad izvēlieties opciju.

- *Atiestatiet visus iestatījumus:* Visas jūsu izvēles un iestatījumi tiek atiestatīti.
- *Izdzēsiet visu saturu un iestatījumus:* Jūsu informācija un iestatījumi tiek dzēsti. iPad nevar lietot līdz brīdim, kad tas tiek atkal iestatīts.
- *Atiestatiet tīkla iestatījumus:* atiestatot tīkla iestatījumus, iepriekš izmantoto tīklu un VPT iestatījumi, kurus nav uzstādījis konfigurācijas profils, tiek dzēsti lai atceltu VPT iestatījumus, kuri uzstādīti saskaņā ar konfigurācijas profilu, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profile (Profils), pēc tam izvēlieties profilu un pieskarieties Remove (Noņemt). Šādi tiek noņemti arī pārējie profila nodrošinātie iestatījumi vai konti). Wi-Fi tiek izslēgts un atkal ieslēgts, atvienojot jūs no jebkura tīkla, kuru izmantojat. Wi-Fi un Ask to Join Networks (Jautāt par pievienošanās tīkliem) iestatījumi saglabājas ieslēgti.
- *Atiestatiet tastatūras vārdnīcu:* Jūs pievienojat vārdus tastatūras vārdnīcai, noraidot vārdus, kurus iPad ierosina, jums rakstot. Atiestatot tastatūras vārdnīcu, tiek dzēsti visi vārdi, kurus esat pievienojis.
- *Atiestatiet sākuma (Home) ekrāna izkārtojumu:* Atgriez iebūvētās lietojumprogrammas uz to sākotnējo izkārtojumu Home ekrānā.
- *Atiestatiet atrašanās vietu un privātumu:* Atiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un privātuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

## Lietojumprogramma neaizpilda ekrānu

Vairums iPhone un iPod touch paredzēto lietojumprogrammu ir izmantojamas ar iPad, bet tās var neizmantot lielā ekrāna iespējas. Šajā gadījumā pieskarieties , lai tuvinātu lietojumprogrammu. Pieskarieties , lai atgrieztos uz sākotnējo izmēru.

Lietojumprogrammu veikalā App Store meklējiet, vai nav pieejama attiecīgās lietojumprogrammas versija, kas optimizēta lietošanai ar iPad, vai universāla versija, kas optimizēta lietošanai ar iPhone, iPod touch un iPad.

## Ekrāna tastatūra neparādās

Ja iPad ir savienots ar Bluetooth tastatūru, ekrāna tastatūra netiek parādīta. Lai ekrāna tastatūra parādītos, uz Bluetooth tastatūras nospiediet taustiņu „Izņemt“. Ekrāna tastatūra parādīsies arī tad, ja Bluetooth tastatūra tiks pārvietota ārpus zonas vai izslēgta.

## legūstiet informāciju par iPad

**Skatiet informāciju par iPad:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > About (Par).

Priekšmeti, kurus varat skatīt, ietver:

- dziesmu, videoklipu, fotoattēlu un lietojumprogrammu skaits;
- ietilpību un pieejamo uzglabāšanas vietu
- iOS versija
- modeļa numuru
- Sērijas numurs
- Wi-Fi un Bluetooth adreses
- Diagnostics & Usage (Diagnostika un lietošana) un Legal (Juridiskie) (tostarp, juridiskos paziņojumus, licences, garantijas, reglamentējošas atzīmes un informāciju par frekvenču kanālu starojumu).

Lai kopētu sērijas numuru un citus identifikatorus, pieskarieties un turiet identifikatoru līdz brīdim, kad parādās Copy (Kopēt).

Lai palīdzētu Apple uzlabot produktus un pakalpojumus, iPad sūta diagnostikas un lietošanas datus. Šie dati neidentificē jūs personīgi, bet var ietvert informāciju par atrašanās vietu.

**Skatiet vai izslēdziet diagnostikas informāciju:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > About (Par) > Diagnostics & Usage (Diagnostika un lietošana).

## Lietošanas informācija

**Skatiet lietošanas informāciju.** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Usage (Lietošana), lai:

- Skatīt katras lietojumprogrammas atmiņu
- skatītu pārvaldītu iCloud krātuvī;
- Skatīt pagājušo laiku kopš iPad uzlādes

## Atspējots iPad

Ja iPad ir atspējots tāpēc, ka esat aizmirsuši savu ieejas kodu, vai pārāk daudzas reizes esat ievadījuši nepareizu ieejas kodu, jūs varat atjaunot iPad no iTunes vai iCloud dublējumkopijas un atiestatīt ieejas kodu. Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet nodaļu „iPad atjaunošana“ 134. lappusē.

Ja lietojumprogrammā iTunes jūs saņemat ziņojumu, ka jūsu iPad ir bloķēts, un jums ir jāievada ieejas kods, tad skatiet vietni [support.apple.com/kb/HT1212](http://support.apple.com/kb/HT1212).

## VPT iestatījumi

VPT (virtuālais privātais tīkls) garantē no interneta drošu piekļuvi privātajiem tīkliem, piemēram, jūsu organizācijas tīklam. Iespējams, jums vajadzēs no App Store instalēt VPT lietojumprogrammu, kas konfigurē iPad, lai tas varētu piekļūt tīklam. Lai saņemtu informāciju par nepieciešamajām lietojumprogrammām un iestatījumiem, sazinieties ar sistēmas administratoru.



## Profilu iestatījumi

Konfigurāciju profili nosaka iestatījumus iPad lietošanai uzņēmumu vai skolu tīklos vai kontos. Iespējams, jums vaicās instalēt konfigurācijas profilu, kas tika jums nosūtīts uz e-pastu, vai arī to, kuru jums nepieciešams lejupielādēt no tīmekļa lapas. Atverot failu, iPad lūdz jūsu atļauju instalēt profilu, un parāda informāciju par to, kas tajā ir ietverts. Jūs varat skatīt instalētos profilus sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profiles (Profilu). Izdzēšot profilu, visi ar to saistītie iestatījumi, lietojumprogrammas un dati arī tiek izdzēsti.

## iPad dublēšana

Jūs varat lietot iCloud vai iTunes, lai automātiski dublētu iPad. Ja izvēlaties to dublēt, izmantojot iCloud, jūs nevarat lietot arī iTunes, lai automātiski dublētu uz datoru, bet jūs varat lietot iTunes, lai manuāli dublētu uz datoru. iCloud dublē ierīci iPad katru dienu bezvadu sakaru tīklā, kad tā ir pieslēgta strāvas avotam un bloķēta. Pēdējās dublēšanas datums un laiks ir parādīts ekrāna Storage & Backup apakšā.

iCloud dublē:

- Pirkto mūziku, filmas, TV pārraides, lietojumprogrammas un grāmatas
- Foto un video jūsu Camera Roll
- iPad iestatījumi
- Lietojumprogrammu datus
- sākuma (Home) ekrānu, mapes un lietojumprogrammu izkārtojumu;
- Ziņas
- zvana signālus.

**Piezīme.** Iegādātais saturs visos reģionos netiek dublēts.

**Ieslēdziet iCloud dublējumus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud, tad pierakstieties ar savu Apple ID un paroli, ja tas tiek prasīts. Ejiet uz Storage & Backup, tad ieslēdziet iCloud Backup (Dublēšana). Lai lietojumprogrammā iTunes ieslēgtu dublējumus, ejiet uz File (Fails) > Devices (Ierīces) > Back Up (Dublēt).

**Dublējiet nekavējoties:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage & Backup, tad pieskarieties Back Up Now (Dublēt tagad).

**Šifrējiet savu dublējumu.** iCloud dublējumkopijas tiek šifrētas automātiski, līdz ar to jūsu dati ir aizsargāti pret neatļautu piekļuvi gan pārsūtīšanas laikā uz jūsu ierīcēm, gan arī tad, kad tie tiek glabāti iCloud. Ja jūs iTunes lietojat dublējumkopiju veidošanai, iTunes Summary (Kopsavilkums) panelī atlasiet „Encrypt iPad backup” (Šifrēt iPad dublējumkopiju).

**Pārvaldiet savas dublējumkopijas:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage & Backup (Atmiņa un dublējums), pēc tam pieskarieties Manage Storage (Pārvaldīt atmiņu). Pieskarieties sava iPad nosaukumam. Jūs varat pārvaldīt lietojumprogrammas, kuras tiek dublētas iCloud, un noņemt esošās dublējumkopijas. Lietojumprogrammā iTunes, sadaļā iTunes Preferences (iTunes preferences) noņemiet dublējumkopijas.

**Skatiet dublētās ierīces:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage & Backup (Atmiņa un dublējums) > Manage Storage (Pārvaldīt atmiņu).

**Apturiet iCloud dublējumus:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > Storage & Backup (Atmiņa un dublējums), tad izslēdziet iCloud Backup (Dublējums).

Mūzika, kura nav pirka iTunes, netiek dublēta iCloud. Lietojiet iTunes, lai dublētu un atjaunotu šo saturu. Skatiet nodaļu „Sinhronizācija ar iTunes” 17. lappusē.

**Svarīgi!** Mūzikas un TV pārraižu pirkumu dublējumi visās valstīs nav pieejami. Iepriekš iegādātos vienumus, iespējams, nebūs iespējams atjaunot, ja tie vairs neatrodas lietojumprogrammās iTunes Store, App Store, vai iBookstore.

Pirktais saturs un Photo Sharing (Fotoattēlu koplietošana) saturs netiek ieskaitīts 5 GB brīvajā iCloud atmiņā.

Lai saņemtu papildinformāciju par iPad bloķēšanu, skatiet tīmekļa vietni [support.apple.com/kb/HT5262](https://support.apple.com/kb/HT5262).

## iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Jūs varat aktualizēt programmatūru iPad Settings (Iestatījumi) vai, lietojot iTunes. Jūs varat arī dzēst iPad un pēc tam lietot iCloud vai iTunes, lai atjaunotu dublējumu.

Izdzēstie dati vairs nav pieejami, izmantojot iPad lietotāja saskarni, bet tie netiek dzēsti no iPad. Lai iegūtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, skatiet nodaļu „[iPad restartēšana vai atiestatīšana](#)” 131. lappusē.

### iPad atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt iPad programmatūru sadaļā Settings (Iestatījumi), vai lietojot iTunes.

**Aktualizējiet bezvadu tīklā ierīcē iPad:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > Software Update (Programmatūras aktualizācija). iPad pārbauda pieejamos programmatūras jauninājumus.

**Atjauniniet programmatūru lietojumprogrammā iTunes.** iTunes pārbauda pieejamos programmatūras jauninājumus katru reizi, kad sinhronizējat iPad, izmantojot iTunes. Skatiet nodaļu „[Sinhronizācija ar iTunes](#)” 17. lappusē.

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad programmatūras atjaunināšanu, apmeklējiet vietni [support.apple.com/kb/HT4623](https://support.apple.com/kb/HT4623).

### iPad atjaunošana

Jūs varat lietot iCloud vai iTunes, lai atjaunotu iPad no dublējumkopijas.

**Atjaunojiet no iCloud dublējumkopijas:** Atiestatiet iPad, lai dzēstu visus iestatījumus un informāciju. Pierakstieties iCloud un Setup Assistant (Iestatīšanas palīgs) izvēlieties Restore from a Backup (Atjaunot no dublējumkopijas). Skatiet nodaļu „[iPad restartēšana vai atiestatīšana](#)” 131. lappusē.

**Atjaunojiet no iTunes dublējumkopijas:** Pieslēdziet iPad datoram, ar kuru parasti tiek veikta sinhronizācija, izvēlieties iPad iTunes logā un Summary (Kopsavilkums) panelī noklikšķiniet uz Restore (Atjaunot).

Kad iPad programmatūra ir atjaunota, varat lietot to kā jaunu iPad vai atjaunot savu mūziku, videomateriālus, lietojumprogrammu datus un citu saturu no dublējuma.

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad programmatūras atjaunošanu, apmeklējiet tīmekļa vietni [support.apple.com/kb/HT1414](https://support.apple.com/kb/HT1414).

## Mobilo sakaru tīkla iestatījumi

Lietojiet Cellular Data (Mobilie dati) iestatījumus ierīcē iPad (Wi-Fi + cellular modeļi), lai aktivizētu mobilo datu pārraides pakalpojumu, ieslēgtu vai izslēgtu mobilā tīkla lietošanu, kā arī pievienot personīgo identifikācijas numuru (PIN), lai bloķētu SIM karti. Daži operatori ļauj arī mainīt datu pārraides pieslēguma veidu.

Lai iestatītu zemāk minētās opcijas, ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati) un ieslēdziet vai izslēdziet opcijas, vai arī izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

**Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pārraidi:** Ja funkcija Cellular Data ir izslēgta, visi datu pakalpojumi lieto tikai Wi-Fi, iesk. e-pastu, tīmekļa pārlūkošanu, pašpiegādes Notifications (Paziņojumi) un citas ierīces. Ja funkcija Cellular Data ir ieslēgta, mobilo sakaru operators par to var iekasēt samaksu. Piemēram, lietojot noteiktas funkcijas un pakalpojumus, kas pārsūta datus, piemēram, Messages (Ziņojumi), var tikt iekasēta maksa saskaņā ar jūsu datu plānu.

Pielikums D: [Drošība, apiešanās un palīdzība](#)

**Kontrolējiet un pārvaldiet mobilo datu tīkla lietojumu:** Ejiet uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie). Jūs varat redzēt, kuras lietojumprogrammas izmanto mobilos datus, un izslēgt šo opciju, ja vēlaties.

**Ieslēdziet vai izslēdziet LTE:** Ieslēdzot LTE, dati tiek ielādēti ātrāk.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Data Roaming (Datu viesabonēšana):** Ieslēdzot Data Roaming (Datu viesabonēšana), nav jāmaksā mobilo sakaru operatora noteiktā maksa, ja tiek lietots cita operatora tīkls.

**Iestatiet Personal Hotspot:** Personal Hotspot koplieto iPad interneta pieslēgumu ar jūsu datoru un citām iOS ierīcēm. Skatīt [Personal Hotspot](#) 31. lappusē.

**Iestatiet, vai mobilie dati tiek izmantoti lietojumprogrammām un pakalpojumiem:** Ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus jebkurai lietojumprogrammai, kas var izmantot mobilos datus. Ja iestatījums ir izslēgts, tad iPad šim pakalpojumam lieto vienīgi Wi-Fi. iTunes iestatījumā ir iekļauts gan iTunes Match, gan arī automātiskās lejupielādes no iTunes Store un App Store.


**Aktivizējiet, skatiet vai mainiet savu mobilo datu pārraides kontu:** Pieskarieties „Skatīt kontu”, pēc tam rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

**Bloķējiet SIM karti:** SIM kartes bloķēšana ar PIN kodu nozīmē, ka jums ir jāievada PIN kods, lai planšētdatorā iPad lietotu mobilo datu savienojumu.

## Skaņa, mūzika un video

Ja iPad nav skaņas, vai netiek demonstrēts videomateriāls, mēģiniet veikt sekojošo.

### Nav skaņas


- Pārliedziet, ka iPad skaļrunis nav aizsegts.
- Pārliedziet, ka sāna slēdzis nav iestatīts uz klusumu. Skatiet nodaļu „[Skaļuma kontroles pogas un sāna slēdzis](#)” 11. lappusē.
- Ja izmantojat austiņas, izraujiet tās un iespraudiet no jauna. Pārliedziet, ka spraudnis ir iesprausts līdz galam.
- Pārliedziet, ka skaļums nav iestatīts uz minimumu.
- Mūzika, kas skan jūsu iPad, var būt apturēta. Ja izmantojat austiņas ar atskaņošanas pogu, mēģiniet to nospiegt, lai atsāktu atskaņošanu. Vai arī Home ekrānā pieskarieties Music (Mūzika), pēc tam ►.
- Pārbaudiet, vai ir iestatīts skaļuma ierobežojums. Settings (Iestatījumi) ejiet uz Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma ierobežojums).
- Ja izmantojat audio izejas portu uz izvēles iPad statīva vai tastatūras statīva, pārliedziet, ka esat ieslēdzis ārējos skaļruņus vai stereo, tie ir pareizi iesprausti un pareizi darbojas. Izmantojiet ārējo skaļruņu vai stereo - nevis iPad - skaļuma vadības.
- Ja izmantojat lietojumprogrammu, kas darbojas ar AirPlay, pārbaudiet, vai AirPlay ierīce, uz kuru nosūtāt skaņu, ir ieslēgta un skaļums ir ieslēgts. Ja vēlaties dzirdēt skaņu no iPad skaļruņa, pieskarieties  un izvēlieties to sarakstā.


### Dziesma, videoklips vai cits saturs netiek atskaņots

Dziesma, videoklips, audiogrāmata vai aplādes materiāls var būt kodēts formātā, kuru iPad neatbalsta. Lai iegūtu informāciju par audio un video datņu formātiem, kurus iPad atbalsta, dodieties uz [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

Ja dziesmu vai videoklipu, kas atrodas jūsu iTunes bibliotēkā, iPad neatbalsta, jūs varat to konvertēt formātā, kādu iPad atbalsta. Piemēram, varat izmantot iTunes ar Windows, lai konvertētu neaizsargātas WMA datnes formātā, kādu iPad atbalsta. Lai iegūtu vairāk informācijas, atveriet „iTunes” un izvēlieties Help (Palīdzība) > iTunes Help (Palīdzība).

## Nav attēla vai skaņas, izmantojot AirPlay

Lai nosūtītu video vai audio uz AirPlay ierīci, piemēram, Apple TV, iPad un AirPlay ierīcei jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam bezvadu tīklam. Ja neredzat  pogu, iPad nav pieslēgta tam pašam bezvadu sakaru tīklam, kuram AirPlay ierīce, vai arī lietotā lietojumprogramma neatbalsta AirPlay.

- Kad skaņa vai video tiek sūtīti uz AirPlay ierīci, iPad nerāda video un neatskaņo audio. Lai virzītu saturu uz iPad un atvienotu iPad no AirPlay ierīces, pieskarieties  un sarakstā izvēlieties iPad.
- Atsevišķas lietojumprogrammas atskaņo audio, tikai izmantojot AirPlay. Ja video nedarbojas, pārlicinieties, ka lietojumprogramma, kuru izmantojat, atbalsta gan audio, gan video.
- Ja Apple TV ir iestatīta tā, ka tiek pieprasīts ieejas kods, jums tas jāievada, kad iPad to pieprasa, lai izmantotu AirPlay.
- Pārlicinieties, ka AirPlay ierīces skaļruņi ir ieslēgti un skaļums ir ieslēgts. Ja izmantojat Apple TV, pārlicinieties, ka televizora ievades avots ir iestatīts uz „Apple TV”. Pārlicinieties, ka iPad skaļuma vadība ir ieslēgta.
- Kad iPad veic straumēšanu ar AirPlay, tam joprojām jābūt pieslēgtam Wi-Fi tīklam. Ja iPad nonāks ārpus diapazona, atskaņošana apstāsies.
- Atkarībā no jūsu tīkla ātruma var būt nepieciešamas 30 sekundes un vairāk, lai sāktu atskaņošanu, izmantojot AirPlay.

Lai iegūtu vairāk informācijas par AirPlay, apmeklējiet [support.apple.com/kb/HT4437](https://support.apple.com/kb/HT4437).

## iPad pieslēgtā televizorā vai projektorā netiek rādīts attēls

Kad savienojat iPad ar televizoru vai projektoru, izmantojot USB kabeli, pievienotais displejs automātiski atspoguļo iPad ekrānu. Atsevišķas lietojumprogrammas var atbalstīt pievienotā displeja kā otra monitora izmantošanu. Pārbaudiet lietojumprogrammas iestatījumus un dokumentāciju.

- Lai skatītu HD videomateriālus augstā izšķirtspējā, jums jāizmanto komponents video kabelis vai Apple digitālais AV adapteris.
- Pārlicinieties, ka video kabelis ir cieši savienots abos galos un šis kabelis ir atbalstīts. Ja iPad ir savienots ar A/V slēdžu kārbu vai uztvērēju, tā vietā mēģiniet to savienot tieši ar televizoru vai projektoru.
- Pārlicinieties, ka jūsu televizoram ir atlasīta atbilstoša video ievade, piemēram HDMI vai komponents video.
- Ja videoattēls netiek rādīts, nospiediet Home pogu, atvienojiet kabeli, pievienojiet to no jauna un mēģiniet vēlreiz.

## Vai gatavojaties iPad pārdot vai atdāvināt?

Pirms jūs pārdodat vai atdāvināt savu iPad, noteikti izdzēsiet visu saturu un savu personisko informāciju. Ja jūsu datorā rīks Find My iPad (Atrast manu iPad) ir iespējots (skatiet nodaļu „Atrast manu iPad” 35. lappusē), Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs) ir ieslēgts. Pirms jaunais īpašnieks varēs aktivizēt iPad no sava konta, jums ir jāizslēdz Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs).

**Izdzēsiet planšetdatorā iPad visus datus un noņemiet Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs).**

Ejiet uz Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings (Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestate > Dzēst visu saturu un iestatījumus).

Skatīt [support.apple.com/kb/HT5661](https://support.apple.com/kb/HT5661).

## Papildu informācija, serviss un tehniskā palīdzība

Lai iegūtu papildinformāciju par iPad drošību, programmatūru, apkalpošanu un atbalstu, skatiet šādus resursus:

Lai uzzinātu par	Darīet šādi
iPad droša lietošana	Skatiet <a href="#">"Svarīga informācija par drošību"</a> 128. lappusē.
iPad apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielādes	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
Jaunākā informācija par iPad	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/ipad">www.apple.com/ipad</a> .
Apple ID konta pārvaldība	Dodieties uz <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
iCloud lietošana	Apmeklējiet vietni <a href="http://help.apple.com/ipad">help.apple.com/ipad</a> .
iTunes lietošana	Atveriet iTunes un izvēlieties Help (Palīdzība) > iTunes Help (iTunes palīdzība). Lai skatītu tiešsaistes iTunes pamācību (nav pieejama visos reģionos), dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
Citu Apple iOS lietojumprogrammu lietošana	Ejiet uz <a href="http://www.apple.com/support/ios">www.apple.com/support/ios</a> .
Garantijas apkope	Vispirms skatiet padomus šajā instrukcijā. Pēc tam ejiet uz <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
iPad normatīvās informācijas skatīšana	Planšetdatorā iPad ejiet uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgie) > About (Par) > Legal (Juridiskie) > Regulatory (Normatīvie).
Akumulatora nomaīņa	Ejiet uz <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .
iPad izmantošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> .

## „FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas („FCC”) noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi zemāk minētie nosacījumi. (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

**Piezīme.** Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar „FCC” noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar instrukcijām, tad var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce rada nevēlamus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ir ieteicams mēģināt koriģēt mijietekmi, izpildot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu;
- palielināt atstarpi starp ierīci un uztvērēju;
- pieslēgt ierīci un uztvērēju rozetēm, kas atrodas divos dažādos elektrotīklos;
- lūgt palīdzību tirgotājam, vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

**Svarīgi!** „Apple Inc.” neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt elektromagnētisko saderību „EMC” un bezvadu atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu. Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem šis izstrādājums atbilst prasībām par elektromagnētisko saderību, sistēmas elementu savienošanai lietojot atbilstošas ārējās ierīces un ekranētus kabeļus. Ir svarīgi izmantot Apple perifērās ierīces, ekranētus kabeļus un sistēmas elementu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

## Kanādas regulējošais ziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas divi zemāk minētie nosacījumi. (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, (2) šai ierīcei ir jāuztver visi traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

## Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

Jums jānodod iPad atkritumos atbilstoši vietējiem tiesību aktiem. Tā kā iPad satur akumulatoru, tas jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad iPad vairs nav lietojams, sazinieties ar Apple vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu par otrreizējās pārstrādes iespējām.

**Akumulatora maiņa:** iPad litija jonu akumulatoru drīkst nomainīt tikai „Apple” vai „Apple” pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs, un to drīkst utilizēt vai pārstrādāt atsevišķi no saimniecības atkritumiem. Informāciju par akumulatora pārstrādi un nomaiņu skatīt [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

Lai iegūtu informāciju par Apple utilizācijas programmu, dodieties uz [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

### Akumulatora lādētāja efektivitāte



### Eiropas Savienība - informācija par utilizāciju



Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās varas iestādes. Jūsu izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

## Apple un apkārtējā vide

Mēs, kas strādājam Apple, apzināmies savu atbildību minimizēt mūsu darbību un izstrādājumu ietekmi uz vidi. Papildu informāciju skatīt [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Apple, the Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, Mac OS, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight, un Time Capsule ir Apple Inc. prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iPad Air, iPad mini, Lightning, un Multi-Touch ir Apple Inc. prečzīmes.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U, un Podcast logo ir Apple Inc. servisa zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

App Store, iBooks Store, iTunes Match, un iTunes Radio ir Apple Inc. servisa zīmes.

iOS ir Cisco prečzīme vai reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs, un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un Apple Inc. izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci.

Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes ASV un/vai citās valstīs.

Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu prečzīmes.

Dažas lietojumprogrammas nav pieejamas visos apvidos. Lietojumprogrammu pieejamība var mainīties.

Saturs pieejams iTunes. Nosaukto vienību pieejamība var mainīties.

Trešo pušu izstrādājumi ir minēti tikai informatīvos nolūkos, nevis ar mērķi tos atbalstīt un ieteikt. Apple neuzņemas atbildību par šo izstrādājumu veikspēju vai lietojumu. Visas vienošanās vai garantijas saistības, ja tādas ir, tiek slēgtas tieši starp pārdevējiem un potenciālajiem lietotājiem. Šīs instrukcijas izstrādē ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti. Apple neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.

019-2624/2014-03