



iPad

Kasutusjuhend

iOS 4.2 tarkvarale

Sisukord

7	Peatükk 1: Lühiülevaade
7	Lühiülevaade
8	Nupud
9	Mikro-SIM-kaardi alus
10	Avaleht
13	<i>Multi-Touch</i> -ekraan
14	Ekraanil kuvatav klaviatuur
22	Peatükk 2: Alustamine
22	Mida vaja läheb
23	iPad seadistamine
23	iTunesiga sünkroonimine
28	Internetiühendus
30	Kontaktide ning meili- ja kalendrikontode lisamine
32	iPadi arvuti küljest lahtiühendamine
32	Kasutusjuhendi vaatamine iPadi ekraanil
32	Aku
33	iPadi käsitsemine ja puhastamine
35	Peatükk 3: Põhifunktsioonid
35	Rakenduste kasutamine
39	Trükkimine
41	Otsimine
43	Bluetooth-seadmete kasutamine
44	Failide jagamine
44	Turvafunktsioonid
46	Peatükk 4: Safari
46	Rakendus Safari
46	Veebilehtede vaatamine
50	Veebist otsimine
50	Järjehoidjad
51	Veebiklipid

52	Peatükk 5: Meil
52	Rakendus <i>Mail</i>
52	Meilikontode seadistamine
53	Meilisõnumite saatmine
54	Meili kontrollimine ja lugemine
57	Meilide seast otsimine
58	Sõnumite ja manuste printimine
58	Meilide korrastamine
59	Peatükk 6: Fotod
59	Rakendus <i>Photos</i>
59	Fotode ja videote sünkroonimine arvutist
60	Fotode ja videote importimine iPhone'ist või digitaalkaamerast
61	Fotode ja videote vaatamine
63	Fotode jagamine
65	Kontaktile foto omistamine
65	Fotode printimine
65	Taustapilt ja lukustusekraani fotod
66	Pildiraami kasutamine
67	Peatükk 7: Videod
67	Rakendus <i>Videos</i>
67	Videote taasesitamine
68	Videote taasesituse juhtimine
69	Videote sünkroonimine
70	Laenutatud filmide vaatamine
70	Videote vaatamine telerist
71	Videote iPadist kustutamine
72	Peatükk 8: YouTube
72	Videote leidmine ja vaatamine
74	Videote taasesituse juhtimine
75	Videote haldamine
75	YouTube'i telerist vaatamine
76	Peatükk 9: Kalender
76	Rakendus <i>Calendar</i>
76	Kalendrite sünkroonimine
77	Sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine
77	Kalendrite vaatamine
79	Kalendritest otsimine
79	Kalendrite tellimine
80	Koosolekukutsetele vastamine
80	Kalendrifailide importimine meilidest
81	Helisignaalid

82	Peatükk 10: Kontaktid
82	Rakendus <i>Contacts</i>
83	Kontaktide sünkroonimine ja lisamine
83	Kontaktide otsimine
84	Kontaktide haldamine
84	Kontaktandmete kasutamine
84	Koondkontaktid
85	Peatükk 11: Märkmed
85	Märkmete kirjutamine ja lugemine
86	Märkmetest otsimine
86	Märkmete meilimine
86	Märkmete sünkroonimine
87	Peatükk 12: Kaardid
87	Rakendus <i>Maps</i>
87	Asukohtade leidmine ja vaatamine
88	Asukohtade otsimine
93	Liiklusolude näitamine
93	Ettevõtete leidmine ja nendega kontakteerumine
94	Asukoha info jagamine
95	Peatükk 13: iPod
95	Muusika ja muu lisamine iPadi
95	Muusika ja muu heli taasesitamine
99	Esisusloendite kasutamine
101	Sisu teisaldamine
102	Peatükk 14: iTunes Store
102	Veebipood iTunes Store
102	Sisu teisaldamine
103	Muusika, videote ja muu leidmine
103	Artistide ja sõprade jälgimine
104	Muusika ja audioraamatute ostmine
105	Videote ostmine ja laenutamine
106	Taskuhäälingusaadete kuulamine ja vaatamine
106	Allalaadimise oleku kontrollimine
107	Sisu sünkroonimine
107	Apple ID andmete vaatamine
107	Ostude kontrollimine
108	Peatükk 15: App Store
108	Veebipood App Store
108	Sirvimine ja otsimine
109	Lisainfo saamine
109	Rakenduste ostmine
110	Rakenduste kasutamine
111	Rakenduste uuendamine
111	Arvustuste kirjutamine
112	Rakenduste kustutamine
112	Ostude sünkroonimine

113	Peatükk 16: iBooks
113	Rakendus <i>iBooks</i>
114	Raamatute ja PDF-failide sünkroonimine
114	Veebipoe iBookstore kasutamine
115	Raamatute lugemine
116	PDF-failide lugemine
116	Raamatu väljanägemise muutmine
117	Raamatutest ja PDF-failidest otsimine
117	Sõna tähenduse otsimine
117	Raamatu ettelugemine
117	PDF-faili printimine ja meilimine
118	Raamaturiiuli korrastamine
119	Peatükk 17: Game Center
119	Rakendus <i>Game Center</i>
119	<i>Game Centeri</i> seadistamine
121	Mängud
123	Sõbrad
124	Teie olek ja konto andmed
125	Vanemlik järelevalve
126	Peatükk 18: Ligipääsetavus
126	Universaalsed ligipääsu hõlbustavad funktsioonid
127	<i>VoiceOver</i>
137	<i>Zoom</i>
138	<i>Large Text</i>
138	<i>White on Black</i>
138	<i>Mono Audio</i>
138	<i>Speak Auto-Text</i>
139	Kolmikklõps klahvil <i>Home</i>
139	Subtiitrid ja muud kasulikud funktsioonid
140	Peatükk 19: Seaded
140	Seadetest
140	Lennurežiim
141	VPN
141	Wi-Fi
142	Teated
143	Mobiilandmeside
143	Heledus ja taustapilt
143	Pildiraam
144	Üldseaded
151	Meil, kontaktid, kalendrid
154	Safari
156	iPod
156	Video
157	Fotod
157	Märkmed
157	Pood
158	Lisa A: iPad ettevõtetes
158	iPad töökohal
158	Konfiguratsiooniprofiilide kasutamine

159	Microsoft Exchange'i kontode loomine
159	Ligipääs VPNile
160	LDAP- ja CardDAV-kontod
161	Lisa B: Nõuanded ja tõrkeotsing
161	Nõuanded ja tõrkeotsing
163	iTunes ja sünkroniseerimine
163	iPadist tagavarakoopia tegemine
164	iPadi tarkvara uuendamine ja taastamine
166	Safari, meilid ja kontaktid
168	Heli, muusika ja video
169	iTunes Store ja App Store
170	iPadi taaskäivitamine ja lähtestamine
170	iPad ei reageeri ka peale lähtestamist
170	Ohutus, teenused ja tugiinformatsioon
171	Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine
171	Apple ja keskkond

Selles peatükis tutvustatakse iPadi funktsioone, juhtnuppude kasutamist ja muud.

Ülevaade



Kui olete muutnud ikoonide paigutust, võib teie seadme kodulekraan välja näha teistsugune.

Tarvikud



10W USB-adapter



Dokiliidese USB-kaabel

Ese	Mida sellega teha saab
10W USB-adapter	Kasutage 10W USB-adapterit iPadi toitega varustamiseks ja aku laadimiseks.
Dokiliidese USB-kaabel	Selle kaabli abil saab iPadi ühendada arvutiga (sünkronimiseks) või USB-adapteriga (laadimiseks). Kasutage kaablit koos valikulise iPadi dokiga või iPadi klaviatuuri dokiga või ühendage see otse iPadiga.

Nupud

Paari lihtsa nupu abil saab iPadi hõlpsasti sisse-välja lülitada ja selle helitugevust reguleerida.

Puhkerežiimi/äratuse nupp

Kui iPadi parasjagu ei kasutata, saab selle lukustada. Kui lukustate oma iPadi, ei juhtu ekraani puudutamisel midagi. Siiski saate endiselt kuulata muusikat ja kasutada helitugevuse nuppe.




Puhkerežiimi/äratuse nupp

iPadi lukustamiseks	Vajutage puhkerežiimi/äratuse nuppu
iPadi lukust lahtitegemiseks	Vajutage kodunuppu <input type="checkbox"/> või puhkerežiimi/äratuse nuppu ning lohistage seejärel liugurit.
iPadi sisselülitamiseks	Hoidke all puhkerežiimi/äratuse nuppu, kuni ilmub Apple'i logo.
iPadi väljalülitamiseks	Hoidke puhkerežiimi/äratuse nuppu mõne sekundi vältel all, kuni ilmub punane liugur. Seejärel lohistage liugurit.

Kui ekraani paari minuti jooksul ei puudutata, lukustub iPad automaatselt. Selle muutmiseks vt peatükki „Automaatlukustus“ lk 146. Kui soovite, et iPad lukust lahti tegemisel küsitaks parooli, vt „Parooliga lukustus“ lk 146.

Helitugevuse nupud

Helitugevuse nuppudega saab reguleerida muusikapalade ja muude meediumide ning alarmide ja heliefektide helitugevust.

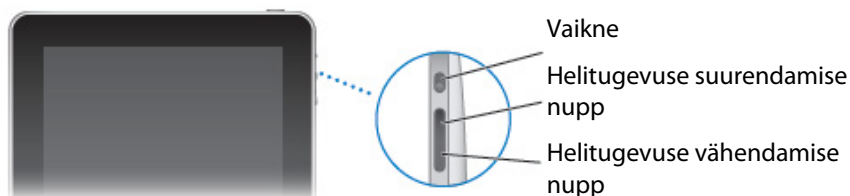

Helitugevuse suurendamiseks

Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu. Muusikale ja muudele meediumidele helitugevuse limiidi seadmiseks valige seadete (*Settings*) all *iPad > Volume Limit*.

Helitugevuse vähendamiseks

Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu.


Heli vaigistamiseks

Heli vaigistamiseks lükake vaigistusnuppu üles. Heli lubamiseks lükake nuppu alla.

HOIATUS! Vt olulist ohutusteavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta juhendist *iPad Important Product Information Guide* (iPadi olulise tooteteabe juhend) aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

Mikro-SIM-kaardi alus

Mikro-SIM-kaarti, mis asub iPad Wi-Fi + 3G küljel, kasutatakse mobiilandmeside jaoks. Seda tuntakse ka kolmanda kujuteguriga (3FF) SIM-kaardina. Kui teie seadmesse ei ole mikro-SIM-kaarti eelpaigaldatud või kui vahetate mobiilsideoperaatorit, võib juhtuda, et peate mikro-SIM-kaardi ise paigaldama või selle asendama.

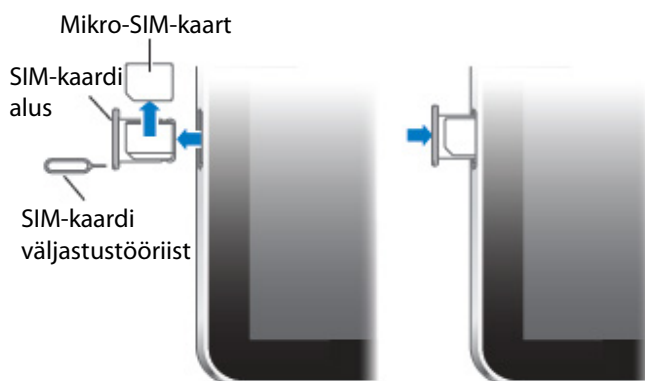


SIM-kaardi aluse väljastamine:

- 1 Sisestage SIM-kaardi väljastustööriista ots SIM-kaardi aluse auku.

Suruge tööriista kindla käega otse augu sisse, kuni alus hüppab välja. Kui teil ei ole SIM-kaardi väljastustööriista, võite kasutada kirjaklambri otsa.













- 2 Tõmmake SIM-kaardi alus välja ning paigaldage mikro-SIM-kaart või vahetage see välja.

Avaleht

Mis tahes hetkel kodunupu  vajutamine viib avalehele, kus kuvatakse iPadi rakendused. Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni.

Olekuikoonid

Ikoonid ekraani ülaosas asuval olekuribal annavad teavet iPadi oleku kohta:

Olekuikoon	Tähendus
 Lennurežiim	Näitab, et lennurežiim (iPad Wi-Fi + 3G puhul) on sisse lülitatud – te ei pääse interneti ega saa kasutada Bluetooth®-seadmeid. Kasutada saab funktsioone, mis ei vaja traadita ühendust. Vt „Lennurežiim“ lk 140.
 3G	Näitab, et operaatori 3G-võrk (iPad Wi-Fi + 3G puhul) on saadaval ja teil on võimalik 3G kaudu interneti minna. Vt „Internetiühendus“ lk 28.
 EDGE	Näitab, et operaatori EDGE-võrk (iPad Wi-Fi + 3G puhul) on saadaval ja teil on võimalik EDGE'i kaudu interneti minna. Vt lk 28 „Internetiühendus“.
 GPRS	Näitab, et operaatori GPRS-võrk (iPad Wi-Fi + 3G puhul) on saadaval ja teil on võimalik GPRS-i kaudu interneti minna. Vt „Internetiühendus“ lk 28.
 Wi-Fi	Näitab, et iPadil on Wi-Fi-ühendus. Mida rohkem ribasid, seda tugevam on internetiühendus. Vt „Internetiühendus“ lk 28.
 Tegevus	Näitab võrgu- ja muid tegevusi. Mõned kolmandate osapoolte rakendused võivad kasutada seda ikooni ka aktiivse protsessi näitamiseks.
 VPN	Näitab, et olete VPNi kaudu võrku ühendatud. Vt lk 141 „VPN“.
 Lukk	Näitab, et iPad on lukustatud. Vt „Puhkerežiimi/äratuse nupp“ lk 8.
 Ekraanipaigutuse lukk	Näitab, et ekraanipaigutus on lukustatud. Vt lk 12 „Püst- või rõhtpaigutus“.
 Esitus	Näitab, et muusikapala, audioraamatu või taskuhäälingusaate taasesitus on pooleli. Vt „Lugude taasesitus“ lk 96.
 Bluetooth	Valge ikoon: Bluetooth on sisse lülitatud ja seade, näiteks peakomplekt või klaviatuur, on ühendatud. Hall ikoon: Bluetooth on sisse lülitatud, aga seadet ühendatud ei ole. Icoon puudub: Bluetooth on välja lülitatud.
 Aku	Näitab aku taset või laadimisolekut. Vt „Aku laadimine“ lk 32.

iPadi rakendused

iPadiga on kaasas järgmised rakendused.



Safari

Sirvige internetis veebisaite. Laiekraan-vaateks pöörake iPad külili. Sisse või välja suumimiseks tehke topeltpuudutus – Safari sobitab veebilehe automaatselt ekraaniga. Avage mitu lehekülge. Sünkronise oma arvuti järjehoidjaid Safari või Microsoft Internet Exploreriga. Lisage Safari veebiklippe kodulekraanile – nii pääsete kiiresti oma lemmik saitidele ligi. Salvestage veebisaitidelt pilte oma fotokogusse. Trükkige veebilehti AirPrinti abil.



Mail
(Meil)

Saatke ja saage e-kirju kõige populaarsemate meiliteenuste, Microsoft Exchange'i või enamiku harustandardile vastavate POP3 ja IMAPi meiliteenuste abil. Saatke ja salvestage fotosid. Vaadake PDF-faile ja muid manuseid või avage need muudes rakendustes. Trükkige AirPrinti abil sõnumeid ja manuseid.



Photos
(Fotod)

Korrastage oma lemmikfotod ja -videod albumitesse. Vaadake slaidiesitlust. Suumige lähemalt vaatamiseks sisse. Jagage fotosid ja videoid meili või MobileMe (müügil eraldi) abil, või trükkige AirPrintiga fotosid.



iPod

Sümkronise seade oma iTunesi koguga ning kuulake lugusid, audioraamatuid ja taskuhäälingusaateid iPadis. Looge ja hallake esitusloendeid või laske Geniusel enda eest esitusloendeid luua. Kuulake Genius Mix'e oma kogus leiduvatest lugudest. Voogedastage oma muusika või videod AirPlay abil juhtmevabalt Apple TVsse või ühilduvasse audiosüsteemi.



Calendar
(Kalender)

Hoidke oma kalender iPadis ajakohasena või sümkronise see Mac OS Xi või Windowsi kalendriga. Tellige teiste inimeste kalendrid. Sümkronise interneti teel Microsoft Exchange'i või CalDAVi serveritega.



Contacts
(Kontaktid)

Korrastage aadressiraamat ja hoidke see iPadis ajakohasena või sümkronise see Mac OS Xi või Windowsi aadressiraamatuga. Sümkronise interneti teel MobileMe (müügil eraldi), Google'i kontaktide, Yahoo! aadressiraamatu ja Microsoft Exchange'iga.



Notes
(Märkmed)

Tehke käigu pealt märkmeid – kirjutage meeldetuletusi ja ostunimekirju, märkige üles oma geniaalsed ideed. Saatke neid meili teel. Sümkronise märkmed meili, Microsoft Outlooki või Outlook Expressiga.



Maps
(Kaardid)

Vaadake klassikalist, satelliit-, hübriid- või maastikuvaadet paikadest üle kogu maailma. Suumige lähemale vaatamiseks sisse või proovige Google'i tänavavaadet. Leidke oma asukoht. Saage üksikasjalikke juhiseid autosõidu, ühistranspordi või jalgsiretke tarbeks ning vaadake maanteel parasjagu valitsevaid liiklusolusid. Leidke piirkonnas asuvaid ettevõtteid.



Videos
(Videod)

Mängige iTunesis või filmikogus leiduvaid filme, telesarju, taskuhäälingusaateid ja videoid. Ostke või laenutage veebipoest iTunes Store iPadi jaoks filme. Laadige alla videoformaadis taskuhäälingusaateid.



YouTube

Taasesitage YouTube'i veebikogus leiduvaid videoid. Otsige mis tahes videot või sirvige esiletõstetud, hiljuti uuendatud ja kõige kõrgema reitinguga videoid. Looge YouTube'i konto ja logige sisse – seejärel hinnake videoid, sünkroonige oma lemmikuid, näidake tellimusi jne.



iTunes

Otsige veebipoest iTunes Store muusikat, audioraamatuid, telesarju, muusikavideoid ja filme. Sirvige, eelvaadake, ostke ja laadige alla uusi väljalaskeid, minuteoseid jms. Ostke või laenutage filme ja telesarju iPadis vaatamiseks. Laadige alla taskuhäälingusaateid. Lugege arvustusi või kirjutage oma lemmikutele ise arvustusi.



App Store

Otsige veebipoest App Store rakendusi, mida saab osta või alla laadida. Lugege arvustusi või kirjutage oma lemmikrakendustele ise arvustusi. Laadige rakendused alla ja paigaldage need oma avalehele.



Settings
(Seaded)

Kohandage mugavalt ühes kohas iPadi kõiki seadeid – võrku, meili, veebi, muusikat, videoid, fotosid jne. Seadistage PictureFrame, meilikontod, kontaktid ja kalendrid. Hallake oma mobiilandmeside kontot (iPad Wi-Fi + 3G). Seadistage turvalisuse tagamiseks automaatlukustus ja parool.



Game
Center

Avastage uusi mängu ja jagage oma mänguelamusi sõpradega. Kutsuge sõber mängima või paluge matši vastasega. Kontrollige mängijareitinguid edetabelitest. Saage saavutuste eest boonuspunkte.



iBooks

Laadige veebipoest App Store alla tasuta rakendus iBooks. Puudutage poe nuppu ja sirvige kümneid tuhandeid raamatuid, millest paljud on tasuta. Trükkige PDF-faile AirPrinti abil. Kasutage järjehoidjaid ja esiletõste, et salvestada lugemisjärge ja märkida üles oma lemmiklõigud.

Märkus. Rakenduste funktsionaalsus ja kättesaadavus võib varieeruda olenevalt kohast, kust te iPadi ostsite ja kus seda kasutate.

Püst- ja rõhtpaigutus

iPadi sisseehitatud rakendusi saab vaadata kas püst- või rõhtpaigutusega. Pöörake iPadi ja ka ekraan pöörduv, kohandades end automaatselt uue paigutusega.




Võite eelistada rõhtpaigutust näiteks veebilehtede vaatamiseks Safaris või teksti sisestamiseks. Veebilehed häälestuvad automaatselt laiemale ekraanile, nõnda et tekst ja pildid muutuvad suuremaks. Ka ekraanil olev klaviatuur suureneb – see võib parandada trükkimiskiirust ja -täpsust. Kui soovite, et ekraan ei pöörduks, lukustage ekraani paigutus.


Ekraani lukustamiseks püst- või rõhtpaigutusse tehke topeltpuudutus kodunupul , vaadake multitegumtöö olekuriba, ja seejärel nipsake sõrmega vasakult paremale. Ekraani paigutuse lukustamiseks puudutage

Multi-Touch-ekraan

Multi-Touch-ekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt vastavalt käsilolevale ülesandele.

Heleduse reguleerimine

Ekraani heleduse reguleerimiseks tehke topeltklõps kodunupul  ja vaadake multitegumtöö olekuriba. Nipsake vasakult paremale ja seejärel lohistage heleduse liugurit.

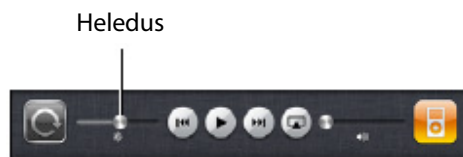

Loendite kasutamine

Mõnel loendil on paremal või vasakul küljel indeks, mis aitab kiiresti navigeerida.



Indeksloenditest elementide leidmiseks puudutage tähte ja hüpake vastava tähedega algavate elementide juurde. Loendi kiiremaks kerimiseks lohistage sõrme mööda indeksit.

Elementi valimiseks puudutage loendi elementi.

Olenevalt loendist võib elemendil puudutamisel olla erinevaid tulemusi – näiteks võib see avada uue loendi, taasesitada muusikapala, avada meilisõnumi või näidata kellegi kontaktandmeid.

Eelmisesse loendisse naasmiseks puudutage vasakul ülaservas olevat tagasisammunuppu.

Sisse või välja suumimine

Fotosid, veebilehti, meili või kaarte vaadates saate sisse ja välja suumida. Pigistage sõrmed kokku või libistage teineteisest eemale. Fotode ja veebilehtede puhul saate teha topeltpuudutuse (puudutada kiiresti kaks korda) ja sisse suumida, seejärel teha uuesti topeltpuudutuse ja välja suumida. Kaartide puhul tehke topeltpuudutus sissesuumimiseks ja kahe sõrmega ühekordne puudutus väljasuumimiseks.



Suum on ka spetsiaalne ligipääsetavusfunktsioon, mis laseb suurendada kasutatava rakenduse kuva: nii näete ekraanil kuvatavat paremini. Vt „Suum“ lk 137.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Kui teil on vaja midagi trükkida, ilmub ekraanile automaatselt klaviatuur. Sisestage selle abil teksti, näiteks kontaktandmeid, meili- ja veebiaadresse. Klaviatuur parandab trükivead, ennustab, mida tahate trükkida, ja areneb kasutamise käigus.

Võite trükkimiseks kasutada ka iPadi klaviatuuridokki või Apple'i juhtmeta klaviatuuri. Välise klaviatuuri kasutamise puhul ekraanil klaviatuuri ei kuvata. Vt „Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine“ lk 16.


Trükkimine








Olenevalt kasutatavast rakendusest võib intelligentne klaviatuur trükkimise ajal automaatselt parandusi välja pakkuda ja nii hoida ära trükivigu.

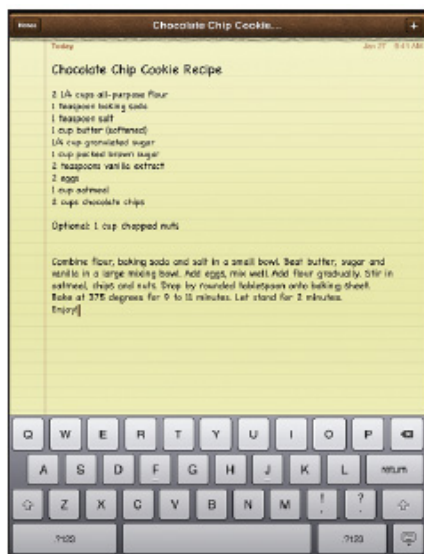Teksti sisestamine

- 1 Puudutage näiteks märkmerakenduses Notes või uue kontakti juures tekstivälja. Ilmub klaviatuur.
- 2 Puudutage klaviatuuri klahve.

Kui puudutate valet klahvi, võite libistada sõrme õigele klahvile. Tähte ei sisestata enne, kui tõstate sõrme klahvilt.



Eelmise märgi kustutamiseks	Puudutage  .
Punkti ja tühiku kiirtrükkimiseks	Tehke topeltpuudutus tühikuklahvil. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada: <i>Settings > General > Keyboard.</i>
Suurtähe trükkimiseks	Puudutage enne tähe puudutamist suurtäheklahvi  või hoidke suurtäheklahvi all ja libistage sõrm seejärel täheni. Suurtäheklahv muutub siniseks ja kõik järgmised tähed, mida trükite, on suurtähelised. Läbiva suurtähe väljalülitamiseks puudutage suurtäheklahvi. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada: <i>Settings > General > Keyboard.</i>
Suurtäheluku sisselülitamiseks	Tehke topeltpuudutus suurtäheklahvil  . Suurtäheklahv muutub siniseks ja kõik järgmised tähed, mida trükite, on suurtähelised. Suurtäheluku väljalülitamiseks puudutage suurtäheklahvi. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada: <i>Settings > General > Keyboard.</i>
Numbrit, kirjavahemärkide või sümbolite näitamiseks	Puudutage numbriklahvi  . Puudutage sümboliklahvi  ning näete täiendavaid kirjavahemärke ja sümboleid.
Rahvusvahelise klaviatuuri kasutamiseks	Hoidke all järgmise klaviatuuri klahvi  : kuvatakse keelemenüü. Seejärel puudutage vastavat keelt. Vt lk 18 „Rahvusvahelised klaviatuurid“. Rahvusvahelisi klaviatuure saab lisada ja eemaldada: <i>Settings > General > Keyboard.</i>
Klaviatuurilt puuduvate tähtede või sümbolite trükkimiseks	Puudutage ja hoidke all sarnast tähte või sümbolit ning seejärel libistage sõrm õigele variandile.
Ekraanil kuvatava klaviatuuri peitmiseks	Puudutage klaviatuuri klahvi  . Ekraanil kuvatav klaviatuur peidetakse.

Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine

Trükkimise hõlbustamiseks võite iPadiga kasutada Apple'i juhtmeta klaviatuuri.

Apple'i juhtmeta klaviatuuriga luuakse ühendus Bluetooth-andmeside kaudu, seega peate klaviatuuri iPadiga paaristama. Vt „Bluetooth-seadmete paaristamine“ lk 43.

Kui klaviatuur on iPadiga paaristatud, luuakse ühendus alati, kui klaviatuur on leviulatuses (kuni 9 meetri kaugusel). Klaviatuuriühendusest saab aru selle järgi, et tekstivälja puudutamisel ei ilmu ekraanile klaviatuuri.

Keele vahetamiseks välise klaviatuuri kasutamisel hoidke all klahvi Command ja vajutage tühikuklahvi. Kuvatakse olemasolevate keelte loend. Keele valimiseks vajutage uuesti tühikuklahvi.

Juhtmeta klaviatuuri iPadi küljest lahtiühendamiseks hoidke all klaviatuuri toitenuppu, kuni roheline valgus kustub.

iPad ühendab klaviatuuri ise lahti, kui klaviatuur jääb väljapoole leviulatust.

Juhtmeta klaviatuuri iPadi küljest lahti paaristamiseks valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Bluetooth*, puudutage > klaviatuuri nime kõrval ja seejärel *Forget this Device* (unusta see seade).


Juhtmeta klaviatuur võimaldab kasutada erinevaid paigutusi. Vt „Rahvusvahelised klaviatuurid“ lk 18 ja „Klaviatuuri paigutused“ lk 21.

Sõnastik

iPadis on paljude keelte jaoks trükkimist hõlbustavad sõnastikud. Toetatud klaviatuuri valimisel aktiveeritakse sobiv sõnastik automaatselt.

Toetatud keelte loendi vaatamiseks valige seadete (*Settings*) alt *General* > *International* > *Keyboards*.

iPad kasutab aktiivset sõnastikku, mis pakub välja parandusi või lõpetab teie eest alustatud sõna. Väljapakutud sõna aktsepteerimiseks ei pea trükkimist katkestama.

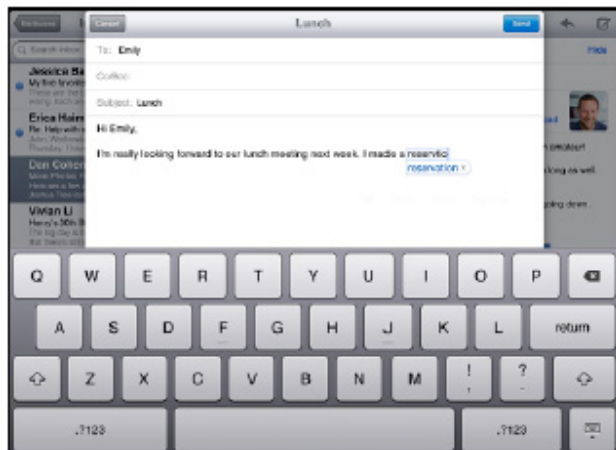

Sõnastiku väljapakutud sõna aktsepteerimine või sellest keeldumine

- Väljapakutud sõnast keeldumiseks trükkige sõna lõpuni sellisena, nagu kavatses. Seejärel puudutage enne uue sõna trükkimist soovitusi ja loobuge sellest. Iga korraga, mil teatud sõna puhul soovitusel keeldute, hakkab iPad suurema tõenäosusega teie sõna aktsepteerima.
- Väljapakutud sõna kasutamiseks puudutage tühikuklahvi, kirjavahemärki või sisestusklahvi.

Sõnastiku soovitude lähtestamiseks valige seadete (Settings) alt *General > Reset > Reset Keyboard Dictionary*. See lähtestab kõik soovitused, mille olete sõnaraamatule lisanud.

Automaatse õigekirjaparanduse (Auto-Correction) sisse- või väljalülitamiseks valige seadete (Settings) alt *General > Keyboard*, seejärel lülitage automaatne õigekirjaparandus sisse või välja. Vaikimisi on automaatne õigekirjaparandus sisse lülitatud.

Automaatteksti häälfunktsiooni (Speak Auto-text) sisse- või väljalülitamiseks valige seadete (Settings) alt *General > Accessibility*, seejärel lülitage automaatteksti häälfunktsioon sisse või välja. Automaatteksti häälfunktsioon tähendab, et tekstisoovitused esitatakse kuuldavalt.

Märkus. Kui sisestate hiina või jaapani tähemärke, puudutage üht sõnastiku väljapakutud variantidest.

Redigeerimine: lõikamine, kopeerimine ja kleepimine


Multi-Touch-ekraani abil on sisestatud teksti lihtne muuta. Ekraanil kuvatav luup aitab paigutada sisestuspunkti täpselt sinna, kuhu vaja. Valikupunktid äravalitud teksti alguses ja lõpus lasevad kiiresti kas rohkem või vähem teksti valida. Võite ka teksti ja fotosid rakendustes või eri rakenduste vahel lõigata, kopeerida ning kleepida.

Kursori paigutamiseks puudutage ja hoidke sõrme ekraanil. Kuvatakse luup. Seejärel lohistage sõrme ja pange kursor paika.

Teksti valimiseks puudutage kursorit ja kuvage valikunupud. Puudutage *Select* (vali) ja valige kõrvalolev sõna, või *Select All* (valige kõik) ja valige kogu tekst. Võite teha sõnal selle valimiseks ka topeltpuudutuse. Kirjutuskaitstud dokumentide (nt veebilehed) puhul hoidke sõnal selle valimiseks sõrme.

Lohistage valikupunkte, et valida rohkem või vähem teksti.

Teksti lõikamiseks või kopeerimiseks valige tekst, seejärel puudutage *Cut* (lõika) või *Copy* (kopeeri).

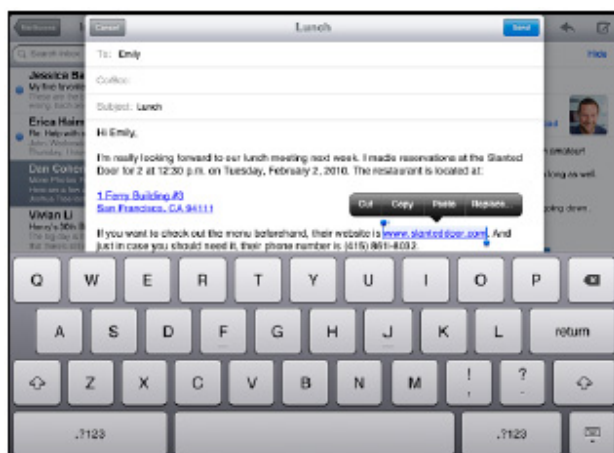

Teksti kleepimiseks puudutage kursorit, seejärel puudutage *Paste* (kleebi) ja sisestage viimati lõigatud või kopeeritud tekst. Või siis valige tekst ja puudutage selle asendamiseks *Paste*.

Viimase muudatuse tühistamiseks raputage iPadi või puudutage klaviatuuril ennistusklahvi.

Rahvusvahelised klaviatuurid





iPadil on teksti sisestamiseks klaviatuure paljudes keeltes, sealhulgas mõningates sellistes keeltes, mida kirjutatakse paremalt vasakule. Kui tahate sisestada teksti teistes keeltes, kasutage seadeid (*Settings*) ja valige trükkimiseks täiendavaid klaviatuure.

Rahvusvaheliste klaviatuuride sisselülitamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *General > Keyboards > International Keyboards > Add New Keyboard*.
- 2 Puudutage mõnda keelt ja valige selle keele jaoks mõeldud klaviatuur.

Korrake seda täiendavate klaviatuuride lisamiseks. Mõne keele jaoks on saadaval mitu klaviatuuri.

Sisselülitatud klaviatuuride loendi vaatamiseks valige seadete (*Settings*) alt *General > International > Keyboards*.

Klaviatuuride vahetamiseks, kui sisse on lülitatud enam kui üks klaviatuur	Puudutage järgmise klaviatuuri klahvi  ja valige uus klaviatuur. Äsja aktiveeritud klaviatuuri nimi kuvatakse põgusalt. Te võite ka järgmise klaviatuuri klahvi  all hoida ja seejärel sõrme libistamisega uue klaviatuuri valida.
Klaviatuurilt puuduvate tähtede, numbrite või sümbolite trükkimiseks	Puudutage ja hoidke all sarnast tähte või sümbolit, seejärel libistage sõrme ja valige õige variant.
Jaapani silpkirja (<i>kana</i>) sisestamiseks	Kasutage silpide valimiseks <i>kana</i> -klahvistikku. Rohkemate silbivariantide nägemiseks puudutage nooleklahvi ja valige aknast teine silp või sõna.
Jaapani QWERTY sisestamiseks	Kasutage jaapani silpide jaoks koodi valimiseks QWERTY-klaviatuuri. Trükkimisel ilmuvad väljapakutud silbid. Silbi valimiseks tuleb seda puudutada.
Emotikonide sisestamiseks	Jaapani <i>kana</i> -klaviatuuri kasutamisel puudutage klahvi " ^_^ ". Jaapani <i>romaji</i> -klaviatuuri (QWERTY jaapani paigutust) kasutamisel puudutage numbriklahvi  ja seejärel klahvi " ^_^ ". Hiina (lihtsustatud või traditsioonilist) <i>pinyin</i> - või (traditsioonilist) <i>zhuyin</i> -klaviatuuri kasutamisel puudutage sümbolite klahvi  ja seejärel klahvi " ^_^ ".
Korea keele sisestamiseks	<i>Hangul</i> 'i tähtede trükkimiseks kasutage kahest osast koosnevat korea klaviatuuri. Kaksikkonsonantide või liitvokaalide valimiseks hoidke vastavat tähte all, seejärel libistage sõrme ja valige kahekordne täht.
Lihtsustatud või traditsioonilise hiina <i>pinyin</i>'i sisestamiseks	Hiina kirjamärkide asemel <i>pinyin</i> 'i sisestamiseks kasutage QWERTY-klaviatuuri. Trükkimisel ilmub väljapakutud hiina kirjamärk. Soovituse valimiseks puudutage seda või jätkake <i>pinyin</i> 'i sisestamist ja vaadake teisi valikuid. Kui jätkate <i>pinyin</i> 'i sisestamist ilma tühikuteta, ilmuvad lausesoovitused.

Hiina <i>cangjie</i> sisestamiseks	Hiina kirjamärkide <i>cangjie</i> osaklahvidest koostamiseks kasutage klaviatuuri. Trükkimisel ilmub väljapakutud hiina kirjamärk. Soovituse valimiseks puudutage seda või jätkake kuni viie komponendi sisestamist. Nii näete rohkem märgivalikuid.
Lihtsustatud hiina kirja joonte (<i>wubi hua</i>) sisestamiseks	Kasutage hiina kirjamärkide koostamiseks klahvistikku ja valige kuni viis joont õiges kirjutamisjärjekorras: vasakult paremale, ülevalt alla, väljast sisse ja seest viimase jooneni (näiteks hiina kirjamärk 𠄎 peaks algama vertikaalsest joonest). Trükkimisel ilmuvad väljapakutud hiina kirjamärgid (esmlt kõige levinumad märgid). Kirjamärgi valimiseks puudutage seda. Kui te ei ole õiges joones kindel, sisestage tärn (*). Rohkemate märgivariantide nägemiseks trükkige veel üks joon või kerige läbi kirjamärkide loendi. Puudutage klahvi 匹配 ja vaadake vaid tähemärke, mis lähevad trükituga täpselt kokku. Kui trükite näiteks 一一 ja puudutate 匹配, ilmub sellega täpselt sobiv harvaesinev märk 二.
Traditsioonilise hiina <i>zhuyin</i>'i sisestamiseks	Kasutage seda klaviatuuri <i>zhuyin</i> -kirjatähtede sisestamiseks. Trükkimisel ilmuvad väljapakutud hiina kirjamärgid. Soovituse valimiseks puudutage seda või jätkake <i>zhuyin</i> 'i sisestamist. Nii näete rohkem valikuid. Pärast esimese tähe trükkimist klaviatuur muutub ja kuvab rohkem tähti. Kui jätkate <i>zhuyin</i> 'i sisestamist ilma tühikuteta, ilmuvad lausesoovitused.
Käekirjalise lihtsustatud või traditsioonilise hiina kirja sisestamiseks	Kasutage puuteplaati ja sisestage hiina kirjamärke oma sõrmega. Kirjamärkide joonte tõmbamisel näitab iPad sobivaid kirjamärke loendina, mille eesotsas asub kõige lähedasem märk. Kirjamärgi valimisel kuvatakse sellele tõenäoliselt järgnevad märgid loendis lisavalikutena. Mõningaid kompleksseid tähemärke saab moodustada kahe või enama osamärgi kirjutamisega. Sisestage näiteks 魚 (kala) ja seejärel 豕 (harjas): nii saate 豕 (Hongkongi rahvusvahelise lennuvälja osaline nimi), mis ilmub kirjamärkide loendis koos selle kõrval oleva noolega. Puudutage seda märki ja asendage varem sisestatud märgid. Käekirjalise lihtsustatud hiina kirja puhul tunnistatakse ka ladina kirjamärke.
Lihtsustatud ja traditsioonilise hiina keele vahel teisendamiseks	Valige märk või märgid, mida soovite teisendada, ja puudutage seejärel <i>Replace</i> (asenda).

**Vietnami keele
sisestamiseks**

Hoidke sõrme tähemärgil ja vaadake selle jaoks pakutavaid diakriitilisi märke. Seejärel valige sõrme libistamisega see, millist soovite kasutada.

Võite diakriitiliste märkide sisestamiseks trükkida ka alljärgnevaid klahvijärjestusi.

aa—â

aw—ă

ee—ê

oo—ô

ow—ơ

w—ư

dd—đ

as—á

af—à

ar—ả

ax—ã

aj—ạ

Kui lihtsustatud või traditsioonilise käekirjalise hiina kirja vormingud on sisse lülitatud, saate sisestada hiina kirjamärke sõrmega, nagu joonisel näidatud.



Teatud hiina või jaapani klaviatuuride kasutamise korral on võimalik luua sõnastik sõna- ja sisendipaaridest. Kui trükite sõnastikus leiduva sõna toetatud klaviatuuril, asendatakse sõna vastava sisendiga. Sõnastik on saadaval järgmiste klaviatuuride puhul:

- hiina - lihtsustatud (*pinyin*)
- hiina - traditsiooniline (*pinyin*)
- hiina - traditsiooniline (*zhuyin*)
- jaapani (*romaji*)
- jaapani (50-klahviline)

Sõna sõnastikku lisamiseks valige seadete (*Settings*) alt *General > Keyboard > Edit User Dictionary*. Puudutage +, puudutage välja *Word* (sõna) ja sisestage sõna, seejärel puudutage *yomi, pinyin*'i või *zhuyin*'i välja ja sisestage sisend.

Igaühel neist võib olla erinev sisend, sõltuvalt sellest, millised klaviatuurid on sisse lülitatud.

Klaviatuuride paigutused

Seadete (*Settings*) alt saab määrata klaviatuuride paigutusi tarkvara- ja riistvara-klaviatuuride jaoks. Pakutavad paigutused sõltuvad klaviatuuri keelest.

Klaviatuuri paigutuse valimiseks valige seadete (*Settings*) alt *General > Keyboard > International Keyboards*, seejärel valige klaviatuur. Nii ekraanil kuvatava tarkvaraklaviatuuri kui ka välise klaviatuuri paigutuse saab iga keele puhul eraldi valida.

Tarkvaraklaviatuuri paigutus määrab ära iPadi ekraanil oleva klaviatuuri paigutuse.

Riistvaraklaviatuuri paigutus määrab ära iPadiga ühendatud Apple'i juhtmeta klaviatuuri paigutuse.

Ühendage iPad arvutiga ja kasutage iTunes'i seadistamiseks, registreerimiseks ja sisu sünkroonimiseks.

Mida vaja läheb



HOIATUS. Vigastuste vältimiseks lugege enne iPadi kasutamist läbi kõik käesolevas juhendis toodud kasutusjuhised ja ohutusnõuded juhendist *iPad Important Information Guide* (iPadi olulise tooteinfo juhend) aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

iPadi kasutamiseks läheb teil vaja:

- Mac- või PC-arvuti USB 2.0 pordiga ja ühega järgmistest operatsioonisüsteemidest:
 - Mac OS X versioon 10.5.8 või uuem
 - Windows 7, Windows Vista või Windows XP Home või Professional, millel on Service Pack 3 või uuem
- iTunes 10.1 või uuem, saadaval aadressil www.itunes.com/download
- Apple ID
- lairibaühendus internetiga

iPadi seadistamine

Enne iPadi kasutuselevõtmist peate selle iTunesi kaudu seadistama. Samuti saate iPadi registreerida ja luua Apple ID (ei ole mõnes riigis saadaval), kui teil seda veel ei ole.

iPadi seadistamine

- 1 Laadige alla ja paigaldage uusim iTunesi versioon aadressilt www.itunes.com/download.
- 2 Ühendage iPad oma Mac- või PC-arvuti USB 2.0 porti. Kasutage selleks iPadiga kaasasolevat juhet.



- 3 Järgige iTunesis kuvatavaid juhiseid. Registreerige iPad ja sünkroonige iPad iTunesi kogus leiduva muusika, videote ja muu sisuga ning arvutis leiduvate kontaktide, kalendrite ja järjehoidjatega.

Valige ekraanil *Set Up Your iPad* (iPadi seadistamine) ja *Automatically sync contacts, calendars and bookmarks* (sünkrooni kontaktid, kalendrid ja järjehoidjad automaatselt). Nõnda sünkroonitakse need elemendid iPadi arvutiga ühendamisel automaatselt.

iTunesiga sünkroonimine

Sünkroonige iTunesi abil oma arvutist muusika, videod, allalaetud rakendused ja muu iTunesi kogus leiduv sisu. Te saate sünkroonida ka kontakte, kalendreid ja brauseri järjehoidjaid. iTunes laseb valida, millist infot ja sisu soovite iPadiga sünkroonida. Vaikimisi sünkroonib iTunes sisu automaatselt alati, kui ühendate iPadi arvutiga. Samuti saate sünkroonimisel teisaldada iPadis loodud või ostitud infot arvutisse.

Sünkroonimise seadistamine

Te võite panna iTunesi sünkroonima järgnevat.

- Muusika
- Filmid
- Telesarjad
- Veebipoest App Store allalaetud mängud ja rakendused
- Muusikavideod
- Taskuhäälingusaated
- Raamatud ja audioraamatud
- iTunes U kollektsioonid
- Fotod ja videod (arvuti fotorakenduses või -kaustas)
- Kontaktid: nimed, telefoninumbrid, aadressid, meiliaadressid jne
- Kalendrid: kohtumised ja sündmused
- Märkmed
- Meilikonto seaded
- Veebilehtede järjehoidjad

Sünkroonimise seaded saate häälestada siis, kui ühendate iPadi oma arvutiga.

Sünkroonige iTunesi kogust muusika, audioraamatud, taskuhäälingusaated, iTunes U kollektsioonid, videod, raamatud ja rakendused. Kui teil ei ole veel iTunesis sisu, minge veebipoodi iTunes Store (saadaval teatud riikides), kus saate sisu eelvaadata ja iTunesi alla laadida. Võite iTunesi kogusse muusikat lisada ka CD-plaatidelt. Et saada rohkem teavet iTunesi ja veebipoe iTunes Store kohta, avage iTunes ja valige *Help > iTunes Help*.

Kontaktid, kalendrid, märkmed ja veebilehtede järjehoidjad on sünkroonitud arvuti rakendustega. iPadiga tehtud uued sissekanded või muudatused sünkroonitakse arvutiga ja vastupidi.

iTunes laseb sünkroonida ka fotosid ja videoid, kas siis rakendusest või mõnest kaustast.

Meilikonto seaded sünkroonitakse ainult ühes suunas: arvuti meilirakendusest iPadi. See võimaldab kohandada iPadi meilikontot, ilma et sellega mõjutataks arvuti meilikonto seadeid.

Märkus. Meilikontosid saab seadistada ka otse iPadis. Vt „Meili-, kontaktide ja kalendri kontode lisamine“ lk 30.

iPadiga tehtud ostud veebipoodides iTunes Store ja App Store sünkronitakse seadmete ühendamisel arvuti iTunesi koguga. Te võite ka veebipoest iTunes Store arvutisse sisu ja rakendusi osta või alla laadida ning sünkronida need seejärel iPadi.

iPadi saab panna sünkronima ainult osa arvutis leiduvast. Näiteks võite sünkronida ainult teatud esitusloendeid või ainult vaatamata taskuhäälingusaadete videoid.



Oluline. Enne iPadi ühendamist peaksite arvutis oma kasutajakonto alt sisse logima.

iTunesi sünkronimise seadistamine

- 1 Ühendage iPad arvutiga ja avage iTunes (kui see ei avane automaatselt).
- 2 Valige iTunesis külgribalt iPad.
- 3 Konfigureerige sünkronimiseseaded igal seadete paanil.

Vt kõigi paanide kirjeldust järgmisest alapeatükist.

- 4 Klõpsake ekraani alumises parempoolses nurgas *Apply* (rakenda).

Vaikimisi on valitud *Open iTunes when this iPad is connected* (ava iTunes, kui iPad on ühendatud).

iPadi seadete paanid iTunesis

Järgmised alapunktid annavad ülevaate igast iPadi seadete paanist. Lisainfo saamiseks avage iTunes ja valige *Help > iTunes Help*.




Paan Summary (kokkuvõte)

Valige *Open iTunes when this iPad is attached*. Nii avaneb ja sünkronib iTunes iPadi automaatselt alati, kui ühendate selle oma arvutiga. Tühistage see valik, kui tahate sünkronida ainult siis, kui klõpsate iTunesis Sync-nuppu. Kui soovite lisainfot automaatsünkronimise takistamise kohta, vt „Automaatsünkronimise takistamine“ lk 28.

Valige *Sync only checked songs and videos*, kui tahate, et iTunes jätaks sünkroonimisel vahele iTunesi kogu märkimata elemendid.

Valige *Manually manage music and videos*, et lülitada muusika- ja videoseadete paanides välja automaatsünkroonimine.

Valige *Encrypt iPad backup*, kui soovite iTunesi varundamise ajal krüpteerida arvutisse salvestatud infot. Krüpeeritud varukoopiad on tähistatud lukuikooniga  ja info taastamiseks iPadi läheb vaja parooli. Vt „iPadi tarkvara uuendamine ja taastamine“ lk 164.

Ligipääsetavusfunktsioonide sisselülitamiseks klõpsake *Configure Universal Access*. Lisainfo saamiseks vt „Üldise ligipääsetavuse funktsioonid“ lk 126.

Paan Info

Paan *Info* võimaldab konfigureerida kontaktide, kalendrite, meilikontode ja veebibrauseri sünkroonimisseadeid.

- *Contacts* (kontaktid)

Te saate sünkroonida kontakte selliste rakendustega nagu Mac OS X aadressiraamat, Yahoo! aadressiraamat ja Google'i kontaktid Mac-arvutis või Yahoo! aadressiraamat, Google'i kontaktid, Windows aadressiraamat (Microsoft Outlook Express), Windows Vista kontaktid või Microsoft Outlook 2003, 2007 või 2010 PC-arvutis. (Mac-arvutis saate sünkroonida kontakte mitme rakendusega. PC-arvutis saate sünkroonida kontakte ainult ühe rakendusega korraga.)

Kui sünkroonite Yahoo! aadressiraamatuga, peate oma Yahoo! ID või parooli vahetamisel pärast sünkroonimise ülesseadmist uue sisselogimisinfo sisestamiseks klõpsama ainult *Configure* (konfigureeri).

- *Calendars* (kalendrid)

Te saate sünkroonida kalendrid sellistest rakendustest nagu iCal Mac-arvutis või Microsoft Outlook 2003, 2007 või 2010 PC-arvutis. (Mac-arvutis saate sünkroonida kalendrid mitme rakendusega. PC-arvutis saate sünkroonida kalendrid ainult ühe rakendusega korraga.)

- *Mail Accounts* (meilikontod)

Te saate sünkroonida meilikontosid sellistest rakendustest nagu Mail Mac-arvutis või Microsoft Outlook 2003, 2007 või 2010 või Microsoft Express PC-arvutis. Konto seadeid teisaldatakse ainult arvutist iPadi. iPadi meilikontos tehtud muudatused ei mõjuta arvutis olevat kontot.

Märkus. Yahoo! meilikonto parooli ei ole arvutisse salvestatud, seega ei saa seda sünkroonida ja see tuleb iPadi sisestada. Valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendars*, puudutage Yahoo! kontot ja sisestage parool.

- *Other* (muu)

Sünkroonige järjehoidjad Safarist Mac-arvutis või Safarist või Microsoft Internet Explorerist PC-arvutis.

Sünkroonige iPadi rakenduses Notes tehtud märkmed rakendusse *Mail* Mac-arvutis või rakendusse Microsoft Outlook 2003 või 2007 PC-arvutis.

- *Advanced* (täiendavad valikud)

Märkige ära üks või enam nendest valikutest, kui soovite järgmise sünkroonimise käigus asendada iPadis leiduva teabe arvutis leiduva teabega.

Paan Apps (rakendused)

Rakenduste paani saab kasutada veebipoel App Store rakenduste sünkroonimiseks, rakenduste korrastamiseks iPadi avalehel või dokumentide kopeerimiseks iPadist arvutisse või vastupidi.

Valige *Automatically sync new apps*, et sünkroonida iPadi uued rakendused, mille laadisite alla või sünkroonisite mõnest muust seadmest. Kui kustutate iPadis mõne rakenduse, saate selle uuesti installida rakenduste paanist (kui see oli eelnevalt sünkroonitud).

Te saate luua iPadis dokumente ja kopeerida need seejärel arvutisse. Samuti saate kopeerida dokumente arvutist iPadi ja kasutada neid rakendustega, mis toetavad failide jagamist. Rakendused, mis toetavad failide jagamist, on näidatud loendis *File Sharing Apps*. Failide jagamise kohta lisateabe saamiseks vt „Failide jagamine“ lk 44.

Paanid Music (muusika), Movies (filmid), TV Shows (telesarjad), Podcasts (taskuhääling) ja iTunes U

Neid paane saab kasutada sünkroonitavate meediumide määramiseks. Te võite sünkroonida kogu muusika, kõik filmid, telesarjad, taskuhäälingusaated ja iTunes U kollektsioonid või valida iPadiga sünkroonitava sisu täpsemalt.

iTunesi kogus leiduvate laenutatud filmide vaatamiseks iPadis teisaldage need paani *Movies* (filmid) abil iPadi.

Paan Books (raamatud)

Te saate sünkroonida veebipoest iBookstore allalaetud raamatuid ja paljusid muudest allikatest pärinevaid tasuta ePub-i raamatuid. Te saate sünkroonida ka audioraamatuid ja kui raamatul on mitu osa, siis ainult need osad, mida soovite.

Paan Photos (fotod)

Te saate sünkroonida fotosid ja videoid rakendustega iPhoto 6.0.6 või uuem ja Aperture 3.0.2 või uuem Mac-arvutis või rakendusega Adobe Photoshop Elements 8.0 või uuem PC-arvutis. Te saate ka sünkroonida fotosid ja videoid arvuti mis tahes pilte või videoid sisaldavas kaustas.

Automaatsünkroonimise takistamine

iPadil automaatset sünkroonimist saab ka takistada. Seda on tarvis nt juhtudel, kui ühendate iPadi mõne muu arvutiga.

Automaatsünkroonimise takistamiseks kõigi iPadide puhul valige iTunesis *iTunes > Preferences* (Mac-arvutis) või *Edit > Preferences* (PC-arvutis), klõpsake *Devices* (seadmed), seejärel valige *Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically*.

Kui see märkeruut on valitud, ei sünkrooni iPad automaatselt isegi siis, kui paanil *Summary* on valitud *Open iTunes when this iPad is connected* (ava iTunes, kui iPad on ühendatud).

Automaatsünkroonimise ühekordseks takistamiseks ilma seadeid muutmata avage iTunes, ühendage iPad arvutiga, seejärel vajutage ja hoidke all klahve *Command-Option* (Mac-arvuti puhul) või *Shift-Control* (PC-arvuti puhul), kuni külgribale ilmub iPad.

Käsitsi sünkroonimiseks valige iTunesi külgribalt iPad, seejärel klõpsake akna alumises parempoolses nurgas *Sync* (sünkrooni). Kui olete sünkroonimise mis tahes seadeid muutnud, klõpsake *Apply* (rakenda).


Internetiühendus

iPad saab liituda AirPorti ja muude Wi-Fi-võrkudega kodus, tööl või Wi-Fi-pääsupunktides üle kogu maailma. Olles liitunud internetti ühendatud Wi-Fi-võrguga, loob iPad meili, Safari, YouTube'i või veebipoode App Store ja iTunes Store kasutamisel automaatselt internetiühenduse. iPad kasutab internetti minemiseks Wi-Fi-võrku. iPad Wi-Fi + 3G saab internetti minna ka mobiilsidevõrgu kaudu. Mobiilse andmeside teenust müüakse eraldi.


Ühendumine Wi-Fi võrku

Kasutage Wi-Fi sisselülitamiseks ja Wi-Fi võrkudega ühendumiseks Wi-Fi seadeid.

Wi-Fi sisselülitamiseks valige seadete (*Settings*) alt Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse.

Wi-Fi võrguga ühendamiseks valige seadete (*Settings*) alt Wi-Fi ja oodake, kuni iPad tuvastab lähedal asuvad võrgud, seejärel valige võrk (osa Wi-Fi võrke on tasulised). Vajadusel sisestage parool ja puudutage nuppu *Join* (ühendu). (Võrgud, mis nõuavad parooli, on tähistatud lukuikooniga 

Kui olete kord Wi-Fi võrku juba ühendunud, ühendub iPad sellega automaatselt niipea, kui see võrk on leviulatuses. Kui leviulatuses on mitu varem kasutatud võrku, ühendub iPad viimati kasutatud võrguga.

Kui iPad on loonud Wi-Fi ühenduse, kuvab olekuriba Wi-Fi ikoon  tugijaama signaali tugevust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam on tugijaama signaal.

Wi-Fi seadete konfigureerimise kohta lugege „Wi-Fi“ lk 141.

Mobiilsidevõrku ühendumine

Enne kui saate iPad Wi-Fi + 3G-ga mobiilsidevõrku ühenduda, peate sõlmima mobiilse andmeside lepingu kohaliku iPadi-teenuse operaatoriga. Mõne operaatori puhul saate ise valida andmesidepaketi, jälgida oma andmeside kasutust ja muuta või tühistada oma lepingut iPadis.

3G, EDGE ja GPRS võimaldavad internetiühendust iPadi operaatori mobiilsidevõrgu kaudu. Kontrollige operaatori võrgu levialasid oma asukohas.

Kui iPad loob internetiühenduse mobiilsidevõrgu kaudu, kuvatakse olekuribal ikoon 3G (3G), E (E) või GPRS (●).

Andmesiderändluse sisselülitamine. Kui olete oma operaatori võrgu levialast väljas, saate võib-olla kasutada mõne muu operaatori võrku. Valige seadete (*Settings*) alt *Cellular Data* (mobiilne andmeside) ning lülitage sisse *Data Roaming* (andmesiderändlus).

Oluline. Rändlusteenusega võivad kaasneda lisakulud. Lisakulude vältimiseks veenduge, et *Data Roaming* (andmesiderändlus) on välja lülitatud.

Mobiilsidevõrgu kasutuse jälgimiseks valige seadete (*Settings*) alt *Cellular Data* > *View Account*.

Mobiilse andmeside paketi seadistamiseks iPadiga puudutage iPadi avalehel rakendust *Settings* ja valige *Cellular Data* (mobiilne andmeside). Puudutage *View Account* (vaata kontot) ja järgige ekraanijuhiseid.

Mobiilse andmeside seaded võivad varieeruda olenevalt operaatorist.

iPad on lukustamata, seega saate vabalt valida erinevate operaatorite vahel. Mobiilse andmeside seaded varieeruvad olenevalt operaatorist. Kui iPad Wi-Fi + 3G on tarnitud ilma mikro-SIM-kaardita, võtke ühendust oma operaatoriga, sõlmige leping ja saage seadmega ühilduv mikro-SIM-kaart. Kõik operaatorid ei paku 3G mobiilset andmesidet.

Internetiühendus lennukis

iPad Wi-Fi + 3G lennurežiim lülitab lennukompaniide eeskirjade täitmiseks iPadi raadiosaatjad välja. Mõningates regioonides, kus lennukompanii ning kehtivad seadused ja eeskirjad seda lubavad, saate lennurežiimi ajal Wi-Fi sisse lülitada, et:

- saata ja vastu võtta e-kirju
- sirvida internetti
- sünkroonida interneti kaudu kontakte ja kalendreid
- vaadata YouTube'i videoid
- osta muusikat ja rakendusi

Lisainfo saamiseks vt „Lennurežiim“ lk 140.

Kontaktide ning meili- ja kalendrikontode lisamine

iPad töötab MobileMe, Microsoft Exchange'i jt populaarsete internetipõhiste teenusepakkujatega meili, aadressiraamatu ja kalendri jaoks. Kui teil ei ole veel meilikontot, saate luua tasuta konto aadressil www.yahoo.com, www.google.com või www.aol.com. MobileMe tasuta prooviversiooni jaoks külastage saiti www.apple.com/mobileme.

Selle kohta, kuidas luua Microsoft Exchange'i kontot ärikeskkonnas, vt „Microsoft Exchange'i kontode seadistamine“ lk 159.

MobileMe kontode seadistamine

MobileMe kasutamiseks iPadiga saate registreerida MobileMe tasuta konto või MobileMe tasulise tellimuse.

MobileMe tasuta konto laseb kasutada funktsiooni *Find My iPad* (leia mu iPad), mis aitab leida iPadi juhul, kui see kaob või varastatakse, ning kaitsta selles olevat teavet (ei ole saadaval kõigis riikides ja regioonides). Vt „Turvafunktsioonid“ lk 44.

MobileMe tasuline tellimus võimaldab lisaks funktsioonile *Find My iPad* kasutada veel järgmisi funktsioone:

- meilikonto serveris me.com
- kontaktide, kalendrite, järjehoidjate ja märkmete juhtmeta sünkroonimine
- galerii *MobileMe Gallery* fotode ja videote jagamiseks
- võrguketas *MobileMe iDisk* failide hoidmiseks ja jagamiseks

MobileMe tasuta proovikonto saate registreerida saidil www.apple.com/mobileme.

MobileMe tasuta konto on saadaval kõigile klientidele, kellel on iPad, milles töötab iOS 4.2 või uuem. Kui olete juba Apple ID loonud veebipoe App Store või Game Centeri jaoks, saate kasutada sama Apple ID-d MobileMe konto loomiseks. Kui teil ei ole veel kontot, saate selle luua.

MobileMe tasuta konto seadistamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendars*.
- 2 Valige *Add Account*, seejärel puudutage MobileMe.
- 3 Sisestage oma Apple ID ja parool või puudutage nuppu *Create Free Apple ID*.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid.
Kinnitage vajadusel oma meiliaadress.
- 5 Veenduge, et funktsioon *Find My iPad* on sisse lülitatud.

MobileMe tasulise konto seadistamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendars*.
- 2 Valige *Add Account*, seejärel puudutage MobileMe.
- 3 Sisestage oma Apple ID ja parool või valige uue konto loomine.

4 Lülitage sisse teenused, mida soovite iPadiga kasutada.

- *Mail* (meil)
- *Contacts* (kontaktid)
- *Calendars* (kalendrid)
- *Bookmarks* (järjehoidjad)
- *Notes* (märkmeh)
- *Find My iPad* (leia mu iPad)

Sisselülitatud teenused sünkroonitakse automaatselt interneti kaudu ning selleks ei pea iPadi arvutiga ühendama. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.

Saate seadistada mitu MobileMe kontot, kuid funktsiooni *Find My iPad* (leia mu iPad) kasutamiseks ning kontaktide, kalendrite, järjehoidjate ja märkmete sünkroonimiseks saab kasutada ainult üht MobileMe kontot korraga.

Galerii, iDiski ja iPadi leidmise funktsioonide kasutamiseks laadige veebipoest App Store alla tasuta rakendused *MobileMe Gallery*, *MobileMe iDisk* ja *Find My iPhone*.

Google'i, Yahoo! ja AOL-i kontode seadistamine

Paljude populaarsete kontode (nt Google, Yahoo!, AOL) korral sisestab iPad enamiku sätetest automaatselt. Kontot luues saate valida, milliseid konto teenuseid soovite iPadiga kasutada. Sisselülitatud teenused sünkroonitakse automaatselt Interneti kaudu. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.

Konto seadistamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *Mail*, *Contacts*, *Calendars*.
- 2 Puudutage nuppu *Add Account*, seejärel puudutage nuppu Google, Yahoo! või AOL.
- 3 Sisestage oma nimi, meiliaadress, parool ja kirjeldus.
- 4 Puudutage elemente, mida soovite iPadiga kasutada. Saadaolevad funktsioonid olenevad teenusepakkujast.

Muude kontode seadistamine

Valige *Other Accounts* ning looge teisi kontosid meili (nt POP), kontaktide (nt LDAP või CardDAV) või kalendrite (nt CalDAV) jaoks. Konto seadistamisel abi saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga või süsteemiülemaga.

Konto seadistamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *Mail*, *Contacts*, *Calendars*.
- 2 Valige *Add Account*, seejärel puudutage *Other*.
- 3 Valige konto tüüp, mida soovite lisada – *Mail* (meil), *Contacts* (kontaktid) või *Calendars* (kalendrid).
- 4 Sisestage konto teave ja puudutage nuppu *Save* (salvesta).

iPadi lahtiühendamine arvuti küljest

Kui iPad parajasti arvutiga ei sünkrooni, saate selle suvalisel hetkel lahti ühendata.

Kui iPad sünkroonib, kuvatakse iPadi ekraanil tekst *Sync in progress* (sünkroonimine pooleli). Kui ühendate iPadi lahti enne sünkroonimise lõpetamist, võib osa andmetest kaotsi minna. Kui iPad on sünkroonimise lõpetanud, kuvab iTunes teksti *iPad sync is complete* (iPadi sünkroonimine on lõpetatud).

Sünkroonimise tühistamiseks lohistage iPadi ekraanil olevat liugurit.

Kasutusjuhendi vaatamine iPadi ekraanil

iPadi kasutusjuhend (*iPad User Guide*), mis on optimeeritud iPadi ekraanil vaatamiseks, on saadaval aadressil help.apple.com/ipad.

Juhendi vaatamiseks iPadi ekraanil puudutage rakenduse Safari ikooni ja seejärel järjehoidjat *iPad User Guide* (iPadi kasutusjuhend).

Juhendi vaatamiseks ePubi raamatuna iPadis laadige veebipoest App Store alla tasuta rakendus iBooks ning seejärel laadige veebipoe iBookstore kaudu alla *iPad User Guide* (iPadi kasutusjuhend). Vt 16. peatükk „iBooks“, lk 113.

Juhendi ikooni mugavuse huvides avalehele lisamiseks puudutage juhendi vaatamise ajal ikooni  ning seejärel puudutage nuppu *Add to Home Screen*.

Muukeelse juhendi vaatamiseks puudutage juhendi nime all nuppu *Languages* (keeled) ja seejärel puudutage soovitud keelt.

Aku

iPadil on sisemine aku. Kasutaja ei saa akut hooldada ning selle peaks välja vahetama ainult Apple'i volitatud teenusepakkuja.

Aku laadimine

HOIATUS! Vt olulist ohutusteavet iPadi laadimise kohta juhendist *iPad Important Product Information Guide* (iPadi olulise tooteteabe juhend) aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

Olekuriba ülemises parempoolses nurgas olev aku ikoon näitab aku taset ja laadimisolekut.



Laadimine pooleli

Laetud

Aku laadimine. Parim viis iPadi aku laadimiseks on ühendata iPad komplekti kuuluva dokiliidese USB-kaabli ja 10 W USB-toiteadapteri abil vooluvõrku. Kui ühendate iPadi dokiliidese USB-kaabliga Mac-arvuti USB 2.0 porti, võib iPadi laadimine olla sünkroonimise ajal aeglane.



Oluline. iPadi aku võib laadimise asemel tühjeneda, kui iPad on ühendatud PCga, välja lülitatud või puhke- või ooterežiimis arvutiga, USB-jaoturiga või klaviatuuri USB-porti.

Kui teie Mac- või PC-arvuti ei paku iPadi laadimiseks piisavalt võimsust, kuvatakse olekuribal teade *Not Charging* (laadimist ei toimu). iPadi laadimiseks eraldage see arvutist ja ühendage dokiliidese USB-kaabli ja 10 W USB-toiteadapteri abil vooluvõrku.

Oluline. Kui iPadi aku on väga tühi, võidakse ekraanil kuvada üks järgnevatest piltidest, mis näitab, et iPadi peab enne kasutamist laadima kuni 10 minutit. Kui iPadi aku on väga tühi, võib ekraan jääda pärast laadimise alustamist kuni kaheks minutiks pimedaks, enne kui kuvatakse tühja aku ekraanipilt.



Aku tööea pikendamine

iPadis on liitium-ioonaku. Lisainfot iPadi aku tööea ja tugiaja pikendamise kohta leiate aadressilt www.apple.com/batteries/ipad.html.

Aku väljavahetamine

Akul on piiratud arv laadimistsükleid ning tööea lõppemisel tuleb see välja vahetada. Kasutaja ei saa akut välja vahetada – seda saab teha ainult Apple'i volitatud teenusepakkuja (*Apple Authorized Service Provider* – AASP). AASPid utiliseerivad ka iPadide akusid vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Lisainfot leiate aadressilt www.apple.com/batteries/replacements.html.

iPadi käsitsemine ja puhastamine

Käsitsege iPadi ettevaatlikult, et see säilitaks oma väljanägemise. Kui muretsete kriimude ja kulumise pärast, saate soetada ühe paljudest eraldi müüdavatest kaitsekestadest.

iPadi mugav kasutamine

iPadi kasutades peaksite leidma endale mugava asendi ning tegema sageli puhkepause. Toetage iPad kasutamise ajal sülle, lauale, kestale või dokki.

iPadi puhastamine

iPadi puhastamiseks ühendage lahti kõik juhtmed ja lülitage iPad välja (hoidke all puhkerežiimi/äratuse nuppu ning lohistage ekraanil kuvatavat punast liugurit). Kasutage pehmet, kergelt niisket, ebemevaba lappi. Olge ettevaatlik, et niiskus ei satuks seadme avadesse. Ärge kasutage iPadi puhastamiseks aknapesuvedelikke, olmepuhastusvahendeid, aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki ega abrasiivseid aineid. iPadi ekraan on õlihülgava pinnakattega. Pühkige käsitsemisest jäänud rasu eemaldamiseks iPadi ekraani lihtsalt pehme ebemevaba lapiga. Seadme pinnakatte õlihülgavad omadused halvenevad kasutamise käigus ajapikku. Ekraani hõõrumine abrasiivse materjaliga halvendab seda omadust veelgi ja võib tekitada ekraanile kriimustusi.

Lisainfot iPadi käsitsemise kohta leiate juhendist *iPad Important Product Information* (iPadi olulise tooteteabe juhend) aadressil <http://support.apple.com/manuals/ipad>.

Sellest peatükist saate teada, kuidas kasutada iPadis rakendusi, otsida, trükkida, jagada faile ja palju muud.

Rakenduste kasutamine

Suure lahutusvõimega *Multi-Touch*-ekraan ja lihtsad sõrmeliigutused muudavad iPadi rakenduste kasutamise lihtsaks. Avage rakendus selle ikooni puudutamisega. Te saate eri rakenduste vahel liikuda, neid ümber paigutada ja kaustadesse korrastada.

Rakenduste avamine ja vahetamine

Rakenduse avamiseks puudutage selle avalehel olevat ikooni.




Avalehele tagasipöördumiseks vajutage kodunuppu .

Multitegumtöö võimaldab teatud rakendustel taustal töötada - nõnda saate kasutuses olevate rakenduste vahel kiiresti liikuda.

Viimati kasutatud rakenduste vaatamiseks tehke topeltklõps kodunupul.

Viimati kasutatud rakendused ilmuvad vastavasse loendisse ekraani allosas. Rohkemate rakenduste nägemiseks nipsake sõrmega vasakule.






Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni see hakkab hüplema. Seejärel puudutage .

See rakendus lisatakse järgmisel korral, kui selle avate, uuesti viimati kasutatud rakenduste loendisse.

Ekraani paigutuse lukustamiseks või iPodi juhtnuppude kasutamiseks tehke topeltklõps kodunupul, seejärel nipsake ekraani allosas vasakult paremale.

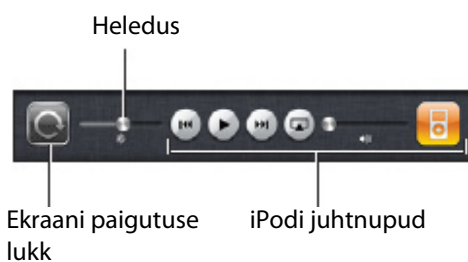Ilmuvad ekraani paigutuse lukk, heleduse liugur ja iPodi juhtnupud.



Rakenduse kustutamiseks avalehelt puudutage ikooni ja hoidke seda all, kuni see hakkab hüplema ja ilmub . Rakenduse kustutamiseks puudutage .

Oluline. Rakenduse kustutamisel iPadist kustutatakse ka selle rakendusega loodud dokumendid ja andmed.

Kerimine

Kerimiseks lohistage sõrme üles või alla. Interneti-, foto- ja kaardirakendustes saab kerida ka küljele.



Kerimiseks sõrme libistamine ei vali ega aktiveeri ekraanil midagi.

Kiiresti kerimiseks nipsake sõrmega.



Te võite oodata, kuni kerimine lõpeb, või puudutada kerimise kohe lõpetamiseks ekraani. Ekraani puudutamine kerimise lõpetamiseks ei vali ega aktiveeri ekraanil midagi.

Loendi, veebilehe või meilisõnumi kiiresti algusse kerimiseks puudutage ekraani ülaosas paiknevat olekuriba.

Rakenduste ikoonide ümberpaigutamine


Rakenduste ikoonide paigutust avalehel – sealhulgas doki ikoone ekraani allosas – saab muuta. Soovi korral saab need jagada mitme avalehe vahel.

Ikoonide ümberpaigutamine

- 1 Puudutage mingit ikooni ja hoidke seda all, kuni ikoonid hakkavad hüplema.
- 2 Lohistage ikoonid soovitud kohta.
- 3 Paigutuse salvestamiseks vajutage kodunuppu .

Avalehel paiknevate ikoonide paigutust ning lehtede järjekorda saab muuta ka siis, kui iPad arvutiga ühendatakse. Valige iTunes'i külgribal iPad, seejärel klõpsake vahekaardil *Apps* (rakendused).

Täiendavate avalehtede loomiseks lohistage ikoonide paigutamise ajal mingi ikoon ekraani paremasse serva, kuni ilmub uus leht. Te võite tagasi pöörduda eelmisele lehele ja lohistada ka teisi ikooni uuele lehele.

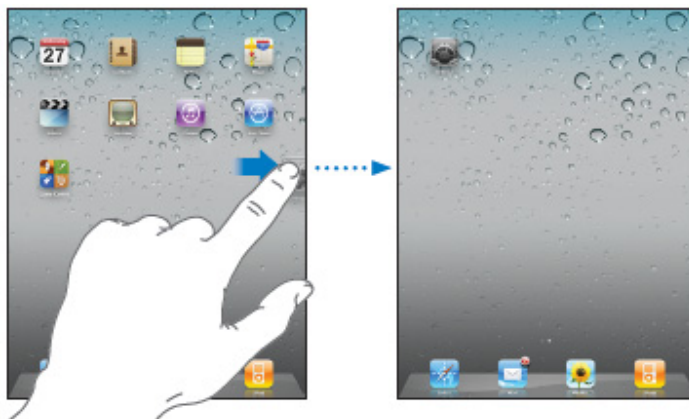

Kokku võib olla kuni 11 avalehte. Doki kohal olevad punktid näitavad avalehtede arvu ja seda, millist avalehte vaadatakse.

Mõne muu avalehe vaatamiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale või puudutage punktirea vasakut või paremat külge.

Esimese avalehe vaatamiseks vajutage kodunuppu .

Avalehe algse paigutuse taastamiseks valige *Settings > General > Reset*, seejärel puudutage *Reset Home Screen Layout* (taasta avalehe paigutus).

Kaustade abil korrastamine

Kaustad võimaldavad korrastada avalehel olevaid ikooni. Ühte kausta saab panna kuni 12 ikooni. iPad annab kaustale selle loomisel automaatselt nime vastavalt sellele, milliseid ikooni kausta loomiseks kasutatakse, aga seda nime saab muuta. Kaustade ümber paigutamiseks lohistage need avalehele või liigutage need uuele avalehele või dokki.

Kausta loomiseks puudutage ikooni ja hoidke seda all, kuni avalehe ikoon hakkab hüplema, seejärel lohistage ikoon teise ikooni peale.

iPad loob uue kausta, mis sisaldab neid kaht ikooni, ja näitab kausta nime. Uue nime sisestamiseks puudutage nimevälja.

iPadi kaustu saab luua ka iTunesi abil.

Kausta loomine iTunesi abil. Kui iPad on ühendatud arvutiga, valige iTunesi loendis *Devices* (seadmed) iPad. Klõpsake ekraani ülaosas *Apps* ja lohistage avalehel akna ülaosas üks rakendus teise peale.

Ikooni lisamiseks kausta	Lohistage ikoonide paigutamise ajal vastav ikoon kausta.
Ikooni eemaldamiseks kaustast	Puudutage ikoonide paigutamise ajal kausta, et see avada, ja lohistage ikoon seejärel kaustast välja.
Kausta avamiseks	Puudutage kausta. Te võite seejärel puudutada mõne rakenduse avamiseks selle rakenduse ikooni.
Kausta sulgemiseks	Puudutage ala väljaspool kausta või vajutage kodunuppu.
Kausta kustutamiseks	Eemalda kaustast kõik ikoonid. Tühi kaust kustutatakse automaatselt.
Kausta ümbernimetamiseks	Puudutage ikoonide paigutamise ajal kausta. Avage kaust, puudutage selle ülaosas asuvat nime ning sisestage klaviatuuri abil uus nimi. Muudatuste salvestamiseks vajutage kodunuppu.

Kui olete avalehe ümberkorrasdamise lõpetanud, vajutage muudatuste salvestamiseks kodunuppu .

Paljud rakendused, nagu *Mail* ja *App Store*, kuvavad oma avaleheikoonil märgi, millel on number (et näidata sissetulevaid elemente) või hüüumärk (et näidata probleemi). Kui selline rakendus on kaustas, kuvatakse see märk ka kaustal. Numbriga märk näitab nende asjade hulka, mis nõuavad tegelemist, nagu näiteks sissetulevad meilisõnumid ja uuendatud rakendused, mida saab alla laadida. Alarmimärk näitab, et rakendusega on mingi probleem.



Trükkimine

Kui kasutate AirPrintiga sobivat printerit, saab AirPrintiga printida juhtmevabalt. Printida saab järgmistest iPadi rakendustest:

- *Mail* – meilisõnumid ja vaadatavad manused
- *Photos* – fotod
- Safari – veebilehed, PDF-failid ja muud vaadatavad manused
- *iBooks* – PDF-failid

Ka muud veebipoest App Store pärinevad rakendused võivad AirPrinti toetada.



AirPrintiga sobivad printerid ei nõua printeritarkvara; need peavad lihtsalt olema ühendatud samasse Wi-Fi-võrku kui iPad. Kui te ei ole kindel, kas printer sobitub AirPrintiga, uurige selle dokumentatsiooni.

Lisainfot saate aadressilt support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumendi trükkimine

AirPrint kasutab printitellimuste juhtmevabalt printerisse saatmiseks Wi-Fi võrku. iPad peab olema ühendatud samasse traadita võrku kui AirPrinti printer.

Dokumendi printimine

- 1 Puudutage  või  (olenevalt kasutatavast rakendusest), seejärel puudutage *Print*.
- 2 Printeri valimiseks puudutage *Select Printer*.
- 3 Määrake printeri valikud, nt koopiote arv ja kahepoolne printimine (kui printer seda toetab). Mõned rakendused lasevad valida ka printitavate lehekülgede vahemiku.
- 4 Puudutage *Print*.



Kui teete kodunupul dokumendi printimise ajal topeltklõpsu, kuvatakse rakendus *Print Center* viimati kasutatud rakendusena. Icoonil olev märk näitab, mitu dokumenti on printimiseks valmis, nende seas ka parasjagu printitav dokument.




Prinditellimuse oleku vaatamiseks tehke topeltklõps kodunupul, puudutage rakenduse *Print Center* ikooni, seejärel valige prinditellimus.



Prinditellimuse tühistamiseks tehke topeltklõps kodunupul, puudutage rakenduse *Print Center* ikooni, valige prinditellimus ja puudutage *Cancel Printing*.

Otsimine

Otsida saab iPadi sisseehitatud rakendustest, nagu *Mail*, *Calendar*, *iPod*, *Video*, *Notes* ja *Contacts*. Otsingu *Spotlight* abil saab otsida mingist kindlast rakendusest või kõigist rakendustest korraga.

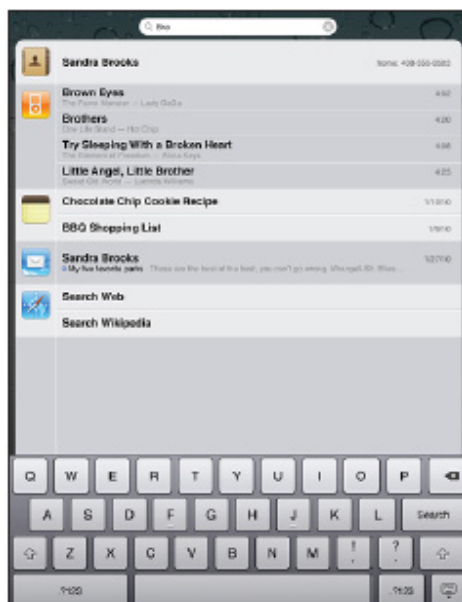

Spotlighti lehele minemiseks nipsake avalehel paremale poole või vajutage kodunuppu. Spotlighti lehel võite avalehele naasmiseks vajutada kodunuppu.

iPadist otsimiseks sisestage Spotlighti lehel otsinguväljale tekst. Otsingutulemused ilmuvad trükkimisel automaatselt. Puudutage *Search* (otsi): sellega loobute klaviatuurist ja näete rohkem tulemusi.

Puudutage tulemuste loendi avamiseks selle elementi. Otsingutulemustest vasakul asuval ikoonid annavad teada, millisest rakendusest tulemused pärinevad.

Loendi eesotsas näitab iPad tipp-otsingutulemusi, mis põhinevad varasematel otsingutel. Loendi lõpus hõlmavad otsingutulemused ka võimalust otsida internetist või Wikipediast.

Rakendus	Millest otsitakse
<i>Contacts</i> (kontaktid)	Ees-, perekonna- ja firmanimed
<i>Mail</i> (meil)	Kõigi kontode saaja, saatja ja teema väljad (sõnumite tekstist ei otsita)
<i>Calendar</i> (kalender)	Ürituste nimed, kutsutute nimekirjad ja kohad
iPod	Muusika (laulude, artistide ja albumite nimed) ning taskuhäälingusaadete ja audioraamatute pealkirjad
<i>Notes</i> (märkmed)	Märkmete tekst

Spotlight otsib ka iPadi sisseehitatud ja installitud rakendustest. Kui teil on palju rakendusi, saate kasutada Spotlighti nende ülesotsimiseks ja avamiseks.

Rakenduse avamiseks Spotlightist sisestage rakenduse nimi, seejärel puudutage seda rakenduse avamiseks.

Te saate valida, millistest rakendustest ja millises järjekorras otsitakse. Valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Spotlight Search*.

Bluetooth-seadmete kasutamine

iPadi saab kasutada Apple'i juhtmeta klaviatuuri ja muude Bluetooth-seadmetega, nagu näiteks Bluetooth-kõrvaklapid. Toetatud Bluetooth-profiilid leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3647.

Bluetooth-seadmete paaristamine



Enne, kui saate klaviatuuri või kõrvaklappe kasutada, peate need iPadiga paaristama.

Bluetooth-seadme paaristamine iPadiga

- 1 Järgige seadmega kaasasolevaid juhiseid selle leitavaks muutmiseks.
- 2 Valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Bluetooth* ja lülitage Bluetooth sisse.
- 3 Valige seade ja küsimise korral sisestage parool või PIN-kood. Vt juhiseid seadmega kaasasoleva parooli või PIN-koodi kasutamise kohta.

Märkus. Enne Apple'i juhtmeta klaviatuuri paaristamist vajutage klaviatuuri sisselülitamiseks toitenuppu. iPadiga on võimalik paaristada ainult üks Apple'i juhtmeta klaviatuur korraga. Teise klaviatuuri paaristamiseks peate esmalt esimese lahti paaristama.



Pärast klaviatuuri paaristamist iPadiga ilmuvad ekraanile tootenimi ja Bluetoothi ikoon .

Pärast kõrvaklappide paaristamist iPadiga ilmuvad audio- või videoesituse juhtnuppude vaatamisel ekraanile tootenimi ja Bluetoothi audio-ikoon . Puudutage , et lülitada ümber mingile muule audiosisendile, näiteks sisseehitatud kõlarile.

Kui tahate uuesti kasutada ekraanil kuvatavat klaviatuuri, lülitage Bluetooth välja (*Settings* > *General* > *Bluetooth*) või vajutage Bluetooth-klaviatuuril *Eject*-klahvi.

Bluetoothi olek

Bluetoothi ikoon kuvatakse iPadi olekuribal ekraani ülaosas.

-  (*valge*): Bluetooth on sisse lülitatud ja seade on iPadiga ühendatud.
-  (*hall*): Bluetooth on sisse lülitatud, aga seadet ei ole ühendatud. Kui olete seadme iPadiga ühendanud, võib see olla tööpiirkonnast väljas või välja lülitatud.
- *Bluetooth'i ikoon puudub*: Bluetooth on välja lülitatud.

Bluetooth-seadme iPadi küljest lahtipaaristamine

Kui olete iPadi paaristanud ühe Bluetooth-seadmega ja tahate selle asemel kasutada teist sama tüüpi seadet, peate esimese seadme esmalt lahti paaristama.

Bluetooth-seadme lahtipaaristamine

- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Bluetooth* ja lülitage Bluetooth sisse.
- 2 Valige seade, seejärel puudutage *Forget this Device* (unusta see seade).

Failide jagamine

Failide jagamine võimaldab teisaldada faile iPadist arvutisse ja vastupidi. Te saate jagada faile, mis on loodud ühilduva rakendusega ja salvestatud toetatud vormingus.

Failide jagamist toetavad rakendused on ära toodud iTunesis loendis *File Sharing Apps* (failijagamisrakendused). Iga rakenduse puhul näitab loend *Files* (failid) iPadis olevaid dokumente. Lugege rakenduse dokumentatsioonist, kuidas selle puhul faile jagada. Kõik rakendused ei toeta seda funktsiooni.

Faili teisaldamine iPadist arvutisse

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunesis loendist *Devices* (seadmed) iPad, seejärel klõpsake ekraani ülaosas *Apps* (rakendused).
- 3 Valige alajaotuses *File Sharing* (failide jagamine) vasakpoolsest loendist õige rakendus.
- 4 Valige paremal pool fail, mida soovite teisaldada, seejärel klõpsake *Save to* (salvesta) ja valige arvutist sihtpunkt.

Faili teisaldamine arvutist iPadi

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunesis loendist *Devices* (seadmed) iPad, seejärel klõpsake ekraani ülaosas *Apps* (rakendused).
- 3 Klõpsake alajaotuses *File Sharing* (failide jagamine) *Add* (lisa).
- 4 Valige fail, seejärel klõpsake *Choose* (Mac-arvuti puhul) või *OK* (PC-arvuti puhul).

Fail teisaldatakse soovitud seadmesse ja seda saab avada vastavat failitüüpi toetava rakenduse abil. Mitme faili teisaldamiseks valige ka kõik teised failid.

Faili kustutamiseks iPadist valige loendist *Files* (failid) fail, seejärel puudutage *Delete* (kustuta).

Turvafunktsioonid

Turvafunktsioonid aitavad hoida iPadis leiduvat infot teistele kättesaamatuna.

Paroolid ja andmekaitse

Turvalisuse huvides võite määrata parooli, mida nõutakse iga kord, kui lülitate iPadi sisse või äratate selle.

Parooli määramiseks valige *Settings > General > Passcode Lock > Turn Passcode On*. Sisestage 4-kohaline parool, seejärel kinnitage see teistkordse sisestamisega. iPad nõuab parooli seadme lahtilukustamiseks või parooliluku seadete kuvamiseks.

Parooli määramine lülitab sisse andmekaitse, mis kasutab parooli iPadis talletatud meilisõnumite ja nende manuste krüpteerimise võtmena. (Andmekaitset võivad kasutada ka mõned veebipoes App Store pakutavad rakendused.) Märges seadetes (*Settings*) all oleva parooliluku (*Passcode Screen*) ekraani allosas näitab, et andmekaitse on lubatud.

Turvalisuse suurendamiseks lülitage välja *Simple Passcode* (lihtne parool, neljakohaline number) ja kasutage parooli, mis kujutab endast numbrite, tähtede, kirjavahemärkide ja erimärkide segu. Vt lisainfot alapeatükist „Paroolilukk“ lk 146.

Find My iPad

Rakendus *Find My iPad* (leia mu iPad) aitab leida kadunud iPadi, kasutades teist iPadi, iPhone'i või iPod touchi, mis on varustatud tasuta rakendusega *Find My iPhone*, või Mac- või PC-arvutit, millel on veebibrauser. *Find My iPad* hõlmab järgmisi funktsioone.

- **Find** (leia): näitab iPadi asukohta arvutis täisekraan-kaardil
- **Display a Message or Play a Sound** (kuva sõnum või mängi heli): laseb koostada sõnumi iPadi ekraanil kuvamiseks või mängida mingit heli
- **Remote Passcode Lock** (kaug-paroolilukk): laseb iPadi kaugteel lukustada ja luua 4-kohalise parooli, kui seda ei ole juba varem määratud.
- **Remote Wipe** (kaug-kustutamine): kustutab kõik iPadis leiduvad meediumid ja info ning taastab selle algsed tehaseseaded.

Rakenduse *Find My iPad* kasutamiseks: lülitage *Find My iPad* oma MobileMe kontoseadete alt sisse. Vt „MobileMe kontode loomine“ lk 30.

Kadunud iPadi leidmiseks laadige veebipoest App Store tasuta alla ja kasutage rakendust *Find My iPhone* mingis muus iOS-seadmes või logige Mac- või PC-arvuti veebibrauseris sisse aadressile me.com.

Märkus. *Find My iPad* nõuab MobileMe kontot. MobileMe on veebiteenus, mis pakub tasuta rakendust *Find My iPad* iPadi, iPhone'i ja iPod touchi 4G klientidele. MobileMe pakub lisateenuseid tasulise konto omanikele. MobileMe ei pruugi olla saadaval kõigis riikides või piirkondades. Lisainfo saamiseks külastage saiti www.apple.com/mobileme.



Rakendus Safari

Safarit saab kasutada iPadis veebi sirvimiseks ja oma lemmik saitide külastamiseks. AirPrinti saab kasutada veebilehtede ja PDF-failide printimiseks. Avage mitu lehte ja lisage avalehele veebiklippe: nii pääsete neile kiiresti ligi. Looge iPadis järjehoidjaid ja sünkroonige need arvutiga.

Safari kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28.

Veebilehtede vaatamine

Veebilehti saab vaadata kas püst- või rõhtpaigutusega. Pöörake iPadi ja ka veebileht pöörduv, kohandades oma sisu automaatselt.




Veebilehtede avamine

Veebilehe avamiseks puudutage aadressivälja (tiitliribal). Ekraanil kuvatakse klaviatuur. Seejärel trükkige veebiaadress ja puudutage Go (mine). Kui aadressiväli ei ole nähtav, puudutage olekuriba ekraani ülaosas ja kerige kiiresti üles aadressiväljani.

Trükkimisel ilmuvad vastavate tähtedega algavad veebiaadressid. Need on järjehoidjatesse salvestatud või hiljaaegu avatud lehed. Puudutage mõnele lehele minemiseks vastavat aadressi. Kui soovite sisestada veebiaadressi, mis ei ole selles loendis, jätkake trükkimist. **Aadressiväljal oleva teksti kustutamiseks** puudutage aadressivälja ja seejärel puudutage ✕.

Suumimine ja kerimine

Sisse või välja suumimine. Veebilehe veeru suurendamiseks tehke sellel topeltpuudutus. Välja suumimiseks tehke uuesti topeltpuudutus.

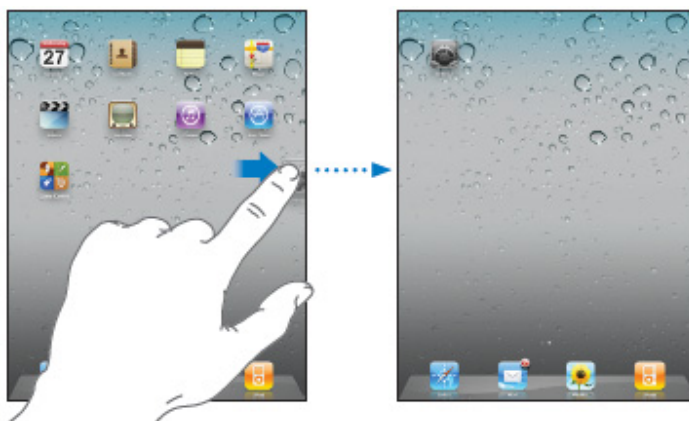

Sisse või välja suumida saab ka sõrmi kokku pigistades.

Veebilehel kerimiseks

Lohistage sõrme üles, alla või küljele. Kerides võite puudutada ja lohistada mis tahes kohta lehel ilma, et see aktiveeriks mõne lingi.

Veebilehe raami sees kerimiseks

Veebilehe raami sees saab kerida kahe sõrmega. Kogu veebilehte saab kerida ühe sõrmega.


Kiiresti veebilehe algusse kerimiseks









Puudutage olekuriba iPadi ekraani ülaosas.

Veebilehtedel navigeerimiseks

Veebilehtedel leiduvad lingid viivad enamasti mõnda teise kohta veebis.


Veebilehel leiduva lingi järgimiseks puudutage linki.

iPadi lingid võivad ka kuvada asukoha rakenduses *Maps* (kaardid) või luua eeladresseeritud meilisõnumi. Kui link on avanud mõne muu rakenduse ja te soovite Safarisse tagasi pöörduda, tehke topeltklõps kodunupul  ja puudutage *Safari*.

Lingi sihtaadressi nägemiseks	Puudutage linki ja hoidke seda all. Aadress ilmub aknasse teie sõrme kõrval. Lingi saab avada aktiivsel lehel või uuel lehel ning selle aadressi saab kopeerida.
Veebilehe laadimise peatamiseks	Puudutage  .
Veebilehe uuesti laadimiseks	Puudutage  .
Eelmisele või järgmisele lehele naasmiseks	Puudutage  või  ekraani allosas.
Lehe lisamiseks järjehoidjatesse	Puudutage  ja seejärel puudutage <i>Bookmark</i> .
Veebiklippi või lehe lisamiseks avalehele	Puudutage  ja puudutage <i>Add to Home Screen</i> .
Hiljuti vaadatud lehele naasmiseks	Puudutage  ja puudutage <i>History</i> . Ajaloo tühendamiseks puudutage <i>Clear</i> .
Veebilehe aadressi meilimiseks	Puudutage  ja puudutage <i>Mail Link to this Page</i> .
Pildi või foto salvestamiseks fotokogusse	Puudutage pilti ja hoidke seda all, seejärel puudutage <i>Save Image</i> .

Mitme lehe avamine

Ühekorraga võib lahti olla kuni üheksa lehte. Mõned lingid avavad senise asendamise asemel automaatselt uue lehe.

Uue lehe avamiseks puudutage  ja seejärel *New Page*.


Teisele lehele minemiseks puudutage  ja seejärel lehte, mida soovite vaadata.



Lehe sulgemiseks puudutage  ja seejärel .

Teksti sisestamine ja vormide täitmine

Mõnel veebilehel on täitmiseks tekstiväljad ja vormid. Safari võib külastatavate veebisaitide tarbeks meelde jätta nimesid ja paroole ning täita tekstivälju automaatselt kontaktidest (*Contacts*) pärineva informatsiooniga.

Klaviatuuri kuvamiseks	Puudutage tekstivälja.
Teisele tekstiväljale liikumiseks	Puudutage teist tekstivälja või nuppe <i>Next</i> (järgmine) või <i>Previous</i> (eelmine) ekraanil kuvatava klaviatuuri kohal.
Vormi saatmiseks	Pärast vormi täitmist puudutage <i>Go</i> (mine) või <i>Search</i> (otsi). Enamikul lehtedel on ka link, mida saate vormi saatmiseks puudutada.
Klaviatuuri sulgemiseks ilma vormi saatmata	Puudutage klaviatuuriklahvi  ning peitke ekraanil kuvatav klaviatuur.

AutoFilli kasutamine veebivormide täitmiseks. Valige seadete (*Settings*) alt *Safari* > *AutoFill*, seejärel toimige ühel kirjeldatud viisil.

- *Kontaktandmete kasutamiseks* lülitage sisse *Use Contact Info*, seejärel valige *My Info* ja kontakt, mida soovite kasutada.

Safari kasutab rakendusest *Contacts* (kontaktid) pärinevat infot veebivormide kontaktiväljade täitmiseks.


- *Nimede ja paroolide kasutamiseks* lülitage sisse *Names & Passwords*.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, jätab Safari meelde külastatavate veebisaitide nimed ja paroolid ning sisestab vastava veebisaidi uuesti külastamisel selle info automaatselt.

- *AutoFilli info eemaldamiseks* puudutage *Clear All*.

Veebilehtede ja PDF-failide printimine

AirPrinti abil saab Safaris veebilehti ja PDF-faile printida.

Veebilehe või PDF-faili printimiseks puudutage  ekraani ülaosas, seejärel puudutage *Print*. Puudutage printeri valimiseks *Select Printer* ja määrake printeri valikud. Seejärel puudutage *Print*.

Lisainfo saamiseks iPadi kaudu printimise kohta vt „Printimine“ lk 39.

Veebist otsimine

Sisestage veebist ja parasjagu kuvatavalt veebilehelt otsimiseks otsinguvälja sõnu või fraase. Trükkimisel ilmuvad soovitatud ja hiljutised otsingud.

Veebist otsimine

- 1 Puudutage otsinguvälja (tiitliriba paremal küljel).
- 2 Trükkige sõna või fraas, mis kirjeldab otsitavat, ning puudutage *Search* (otsi).
- 3 Veebilehe avamiseks puudutage linki otsingutulemustes.


Näpunäiteid tõhusa netiotsingu jaoks leiad aadressilt www.google.com/help/features.html või help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics.

Otsingusõna või -fraasi kuvatavalt veebilehelt leidmiseks puudutage tulemuste loendi lõpus kirjet *On This Page* (sellel lehel) ja leidke sõna või fraasi esimene esinemiskoht. Järgmiste esinemiskohtade leidmiseks puudutage ekraani allosas *Next* (järgmine).

Vaikimisi kasutab Safari Google'i otsingut. Kui soovite vaikimisi kasutada mõnda teist otsingumootorit, valige *Safari > Search Engine* ja valige endale meeldiv otsingumootor.

Järjehoidjad

Veebilehe, kuhu soovite hiljem tagasi pöörduda, saab lisada järjehoidjatesse.

Veebilehe lisamiseks järjehoidjatesse avage leht ja puudutage . Seejärel puudutage *Add Bookmark*.

Järjehoidjat lisades saate muuta selle nime. Vaikimisi salvestatakse järjehoidjad valiku *Bookmarks* (järjehoidjad) ülemisele tasandile. Puudutage *Bookmarks* ja valige mõni teine kaust.

Kui Kasutate Safarit Mac-arvutis või Safarit või Microsoft Internet Explorerit PC-arvutis, saate sünkroonida järjehoidjad arvuti veebibrauseriga.


Järjehoidjate arvutiga sünkroonimine



- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunesi külgribal iPad.
- 3 Klõpsake vahekaardil *Info*, valige *Sync Safari bookmarks* (süncrooni Safari järjehoidjad) valiku *Other* (muu) alt, seejärel klõpsake *Apply* (rakenda).

Lisainfo saamiseks vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.

Järjehoidjate sünkroonimiseks MobileMe'ga valige iPadi seadete (*Settings*) alt oma MobileMe kontol *Bookmarks*. Vt „MobileMe kontode loomine“ lk 30.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage , seejärel valige järjehoidja või puudutage selles leiduvate järjehoidjate nägemiseks kausta.


Järjehoidja või järjehoidjate kausta redigeerimiseks puudutage , valige kaust, mis sisaldab järjehoidjat või kausta, mida soovite redigeerida, ja puudutage *Edit*. Seejärel toimige ühel viisil alljärgnevaist.

- *Uue kausta loomiseks* puudutage *New Folder*.
- *Järjehoidja või kausta kustutamiseks* puudutage , seejärel *Delete*.
- *Järjehoidja või kausta ümberpaigutamiseks* lohistage .
- *Nime või aadressi muutmiseks või selle teise kausta paigutamiseks* puudutage vastavat järjehoidjat või kausta.

Kui olete lõpetanud, puudutage *Done* (valmis).

Veebiklipid

Lisage oma avalehele veebiklippe, et pääseksite oma lemmikveebilehtedele kiiresti ligi. Veebiklipid kuvatakse avalehel ikoonidena ja neid saab paigutada nagu rakenduste ikoon. Vt „Rakenduste ikoonide ümberpaigutamine“ lk 37.



Veebiklipi lisamiseks avage veebileht ja puudutage . Seejärel puudutage *Add to Home Screen* (lisa avalehele).

Kui avate veebiklipi, suumib ja kerib Safari automaatselt veebilehe sellesse kohta, mis kuvati veebiklipi salvestamise ajal. Kuvatud kohta kasutatakse ka veebiklipi ikooni loomiseks avalehe jaoks, välja arvatud juhul, kui veebilehel on oma ikoon.

Veebiklipi lisamisel saate muuta selle nime. Kui nimi on liiga pikk (enam kui 10 tähemärki), võib see avalehel ilmuda lühendatud kujul.

Veebiklippe ei sünkroonita MobileMe ega iTunesiga, aga need varundatakse iTunesi poolt.

Veebiklipi kustutamine

- 1 Puudutage avalehel leiduvat ikooni ja hoidke seda all, kuni ikoon hakkab hüplema.
- 2 Puudutage märki  selle veebiklipi nurgas, mida soovite kustutada.
- 3 Puudutage *Delete* (kustuta), seejärel vajutage paigutuse salvestamiseks kodunuppu .



Rakendus *Mail*

Rakendust *Mail* saab kasutada meilisõnumite lugemiseks ja ekraanil kuvatava klaviatuuri abil uute sõnumite koostamiseks.

Mail töötab MobileMe, Microsoft Exchange'i ja paljude kõige populaarsemate meiliteenustega nagu Yahoo! Mail, Google Mail ja AOL, aga ka muude harustandardile vastavate POP3 ja IMAPi meiliteenustega. Sõnumeid saab vaadata kõigist kontodest korraga ning *Mail* kuvab meililõngad, nii et vestlust on kerge jälgida. Saatke või saage manustatud fotosid ja graafikat ning vaadake PDF-faile ja muid manuseid. Kasutage AirPrinti sõnumite ja nende manuste printimiseks. Sõnumite meilirakenduses saatmiseks või saamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28.

Meilikontode seadistamine

Meilikontosid saab iPadis seadistada järgnevatel viisidel.

- Seadistage konto otse iPadis. Vt „Kontaktide ning meili- ja kalendrikontode lisamine“ lk 30.
- Kasutage iTunesis meilikontode seadete sünkroonimiseks arvutist iPadi seadete paane. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.

Meilisõnumite saatmine

Meilisõnumeid saab saata kõigile, kellel on meiliaadress.

Sõnumi koostamine ja saatmine







- 1 Puudutage  ekraani ülaosas.
- 2 Trükkige nimi või meiliaadress saaja (*To*) väljale või puudutage  nime lisamiseks oma kontaktidest.
Meiliaadressi trükkimisel kuvatakse kontaktide hulgast sobivad meiliaadressid. Puudutage selle lisamiseks mõnd aadressi. Kui soovite lisada veel nimesid, puudutage .
- Märkus.* Kui koostate sõnumit oma Microsoft Exchange'i konto kaudu ja teil on ligipääs ettevõtte globaalsele aadressiloendile (*Global Address List – GAL*), ilmuvad esmalt sobivad aadressid iPadi kontaktidest. Neile järgnevad sobivad GALi kontaktid.
- 3 Puudutage *Cc/Bcc/From*, kui tahate saata teistele sõnumi koopia või pimekoopina või muuta kontot, millelt sõnumi saadate. Kui teil on rohkem kui üks meilikonto, saate puudutada saatja (*From*) välja ja muuta kontot, millelt sõnum väljub.
- 4 Sisestage teema, seejärel sõnum.
Teemaväljalt sõnumiväljale liikumiseks võite puudutada sisestusklahvi.
- 5 Puudutage *Send* (saada).


Foto saatmiseks meilisõnumis

Valige fotode (*Photos*) alt soovitud foto, puudutage , seejärel puudutage *Email Photo* (saada foto meiliga). Mitme foto saatmiseks ühes sõnumis puudutage albumi pispiltide vaatamisel . Fotosid saab ka kopeerida ja kleepida.
Foto saadetakse teie vaikekontolt. Oma vaike-saatmiskonto muutmiseks vt „Meil, kontaktid, kalendrid“ lk 151.


Sõnumi salvestamiseks mustandina, et seda hiljem edasi kirjutada

Puudutage *Cancel* (tühistage), seejärel puudutage *Save* (salvesta). Sõnum salvestatakse mustandite (*Drafts*) alla. Viimati salvestatud mustandi kiiresti avamiseks puudutage ja hoidke all .

Sõnumile vastamiseks

Avage sõnum ja puudutage . Puudutage *Reply* (vasta), et vastata ainult saatjale, või *Reply All* (vasta kõigile), et vastata saatjale ja kõigile saajatele. Trükkige oma vastus ja puudutage *Send* (saada). Esialgse sõnumiga kaasas olnud faile ega pilte tagasi ei saadeta.

Sõnumi edastamiseks

Avage sõnum ja puudutage , seejärel puudutage *Forward* (edasta). Lisage üks või mitu meiliaadressi, trükkige sõnum ja puudutage *Send* (saada). Sõnumit edastades saate kaasa panna esialgse sõnumiga kaasas olnud faile või pilte.

Kontaktandmete jagamiseks

Valige kontaktide (*Contacts*) alt soovitud kontakt, seejärel puudutage *Share* (jaga). Lisage üks või mitu meiliaadressi, trükkige sõnum ja puudutage *Send* (saada).


Meili kontrollimine ja lugemine

Rakenduse *Mail* ikoon näitab, mitu lugemata sõnumit sisendkastides kokku on. Ülejäänud postkastides võib leiduda veel lugemata sõnumeid.




Lugemata sõnumite arv
sisendkastides

Uute sõnumite kontrollimiseks valige postkast, puudutage mis tahes ajal kas *Inbox* või .

Iga konto ekraanil on näidatud igas postkastis olevate lugemata sõnumite arv. Puudutage mingit postkasti ja vaadake selle sõnumeid. Lugemata sõnumite kõrval on sinine punkt .

Kui teil on rohkem kui üks meilikonto, puudutage eri kontode vahel liikumiseks *Mailboxes*. Kõigi sõnumite vaatamiseks ühises sisendkastis puudutage *All Inboxes*.

Lugemata sõnumite arv

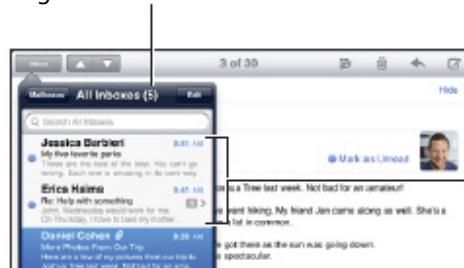

Lugemata sõnumid

Sõnumid, mis on saadetud vastusena üksteisele, on grupeeritud *jutulõngadeks*. Sisendkastis kuvatakse ainult esimene sõnum ja näidatakse sellega seotud sõnumite arv. Jutulõnga vaatamiseks puudutage seda. Jutulõngadeks grupeerimise väljalülitamiseks valige *Settings > Mail, Contacts, Calendars* ja lülitage *Organize by Thread* välja.

Postkasti avamisel laeb *Mail* seadetes määratud arvu viimaseid sõnumeid, juhul kui sõnumeid ei ole juba automaatselt laetud. Vt „Meil, kontaktid, kalendrid“ lk 151.



Rohkemate sõnumite laadimiseks kerige sõnumite loendi lõppu ja puudutage *Load More Messages*

Sõnumi lugemiseks puudutage postkasti, seejärel puudutage sõnumit. Järgmise või eelmise sõnumi nägemiseks puudutage sõnumi sees ▲ või ▼.

iPadi pööramine kas püst- või rõhtsuunaliseks laseb keskenduda konkreetsele sõnumile või näha kõiki sõnumeid. Nii saate kiiresti sirvida ja vaadata neid, millest olete kõige enam huvitatud.



Sõnumi osa suumimiseks

Tehke topeltpuudutus suunitaval osal. Välja suumimiseks tehke uuesti kahekordne puudutus.

Tekstiveeru suuruse muutmiseks, et see sobituks ekraaniga

Tehke tekstil topeltpuudutus.

Sõnumi suuruse muutmiseks

Pigistage sisse või välja suumimiseks sõrmed kokku.

Lingi järgimiseks	Puudutage linki. Tekstiligid on enamasti alla joonitud ja sinised. Ka paljud pildid on lingid. Link võib viia veebilehele, avada kaardi või avada uue eeladresseeritud meilisõnumi. Veebi- ja kaardilingid avavad iPadis rakenduse Safari või <i>Maps</i> . Rakendusse <i>Mail</i> naasmiseks vajutage kodunuppu ja puudutage rakendust <i>Mail</i> .
Lingi sihtaadressi nägemiseks	Puudutage linki ja hoidke seda all. Lingi saab avada Safaris. Samuti võib kopeerida lingi aadressi lõikelauale.


iPad kuvab meilisõnumitele lisatud pilte paljudes levinud vormingutes (JPEG, GIF ja TIFF) koos tekstiga. iPad suudab esitada mitmeid helimanuseid (nagu MP3, AAC, WAV ja AIFF). Te võite saadud sõnumitele manustatud faile (nagu PDF, veebileht, tekst, Pages, Keynote, Numbers ning Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumendid) alla laadida ja vaadata.

Manustatud faili avamiseks puudutage manust, laadige see iPadi ja seejärel avage. Kui iPad ei toeta manustatud failivormingut, näete faili nime, aga ei saa seda avada.


Manustatud faili avamiseks teise rakendusega puudutage manust ja hoidke seda all, seejärel valige rakendus. Kui teil ei ole rakendusi, mis suudaksid manust avada, saate seda vaadata juhul, kui tegemist on failitüübiga, mida iPad toetab.

Toetatud dokumendivormingute loendi leiate alapeatükist „Meilimanused ei avane” lk 167.

Manustatud foto salvestamiseks oma albumisse *Saved Photos* puudutage fotot, seejärel puudutage *Save Image*.

Sõnumi kõigi saajate nägemiseks	Puudutage ekraani ülaosas <i>Details</i> . Puudutage nime või meiliaadressi ja vaadake saaja kontaktandmeid. Puudutage meiliaadressi ja võtke selle inimesega ühendust. Saajate peitmiseks puudutage <i>Hide</i> .
Meili saaja kontaktidesse lisamiseks	Puudutage sõnumit ja seejärel <i>Details</i> – nüüd näete saajaid. Seejärel puudutage nime või meiliaadressi ja puudutage <i>Create New Contact</i> või <i>Add to Existing Contact</i> .
Sõnumi mitteloetuks märkimiseks	Avage sõnum ja puudutage teemarea kõrval <i>Mark as Unread</i> . Sõnumi kõrvale ilmub postkasti loendis sinine täpp  , kuni avate selle uuesti.

Kohtumiskutse avamiseks puudutage kutset.




Te saate vaadata korraldaja ja teiste kutsutute kontaktandmeid, seada meeldetuletuse, lisada üritusele märkmeid ja lisada kommentaare, mis pannakse kaasa korraldajale saadetavale vastusele. Te saate kutse vastu võtta, anda esialgse nõusoleku või ära öelda. Vt „Kohtumiskutsele vastamine“ lk 80.

Manustatud foto salvestamiseks rakendusse *Photos* puudutage fotot, seejärel puudutage *Save Image*.

Meilide seast otsimine

Te saate otsida meilisõnumite saaja, saatja ja teemariidest. *Mail* otsib parasjagu avatud postkasti allalaetud sõnumite seast. MobileMe, Exchange'i ja mõne IMAP-meilikonto puhul saate otsida ka serveris leiduvate sõnumite hulgast.

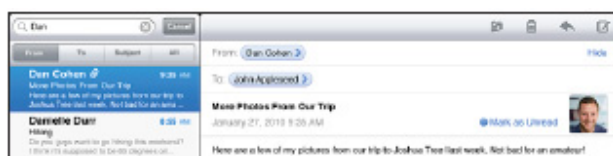

Meilisõnumitest otsimiseks avage postkast, kerige algusse ja sisestage otsinguvälja tekst. Puudutage *From* (saatja), *To* (saaja), *Subject* (teema) või *All* (kõik), et valida, millistest väljadest soovite otsida. (Kiiresti loendi algusse kerimiseks ja otsinguvälja nägemiseks puudutage olekuriba.)

Otsingutulemused juba iPadi allalaetud sõnumite hulgast ilmuvad trükkimisel automaatselt. Klaviatuurist loobumiseks ja rohkemate tulemuste nägemiseks puudutage *Search* (otsi).


Leitud sõnumite kustutamine või teisaldamine. Pärast otsingut puudutage *Edit* (redigeeri), seejärel valige sõnumid, mida soovite kustutada või teisaldada. Iga valitud sõnumi kõrvale ilmub linnuke. Sõnumite kustutamiseks puudutage *Delete*. Sõnumite teisaldamiseks puudutage *Move*, seejärel puudutage sihtkausta.

Serveris asuvate sõnumite seast otsimiseks puudutage *Continue Search on Server* otsingutulemuste lõpus.


Märkus. Otsingutulemused serveris asuvate sõnumite hulgast võivad konto tüübist sõltuvalt varieeruda. Mõne serveri puhul saab otsida ainult terveid sõnu.

Sõnumite ja manuste printimine

Meilisõnumite ja iPadis vaadatavate manuste printimiseks võib kasutada AirPrinti.

Meilisõnumi printimiseks puudutage , seejärel puudutage *Print*. Valige soovitud printimisvalikud, seejärel puudutage *Print*.


Pildi printimiseks ilma ülejäänud meilisõnumita salvestage pilt (puudutage pilti ja seejärel *Save Image*) ning avage rakendus *Photos* ja trükkige pilt oma albumist *Saved Photos*.

Manuse printimiseks puudutage manust selle vaatamiseks, seejärel puudutage  ja *Print*. Valige soovitud valikud, seejärel puudutage *Print*.

Infot AirPrinti printerite kasutamise kohta leiate alapeatükist „Printimine” lk 39.

Meilide korrastamine

Sõnumeid saab kustutada ükshaaval, aga ka rühmakaupa. Sõnumeid saab ka liigutada ühest postkastist või kaustast teise.

Sõnumi kustutamiseks avage sõnum ja puudutage . Samuti võite tõmmata sõrmedega sõnumite loendis vasakult paremale üle sõnumi pealkirja ja puudutada seejärel *Delete*.

Mitme sõnumi kustutamine. Sõnumite loendit vaadates puudutage *Edit*, valige sõnumid, mida soovite kustutada, seejärel puudutage *Delete*. Samuti saate otsida sõnumeid ja valida välja, milliseid soovite kustutada. Vt „Meilide seast otsimine” lk 57.

Sõnumi teisaldamiseks teise postkasti või kausta puudutage sõnumit vaadates , seejärel valige postkast või kaust.

Mitme sõnumi teisaldamiseks puudutage sõnumite loendit vaadates *Edit*, valige välja sõnumid, mida soovite teisaldada, seejärel puudutage *Move* ja valige postkast või kaust. Samuti saate otsida sõnumeid ja valida välja, milliseid soovite teisaldada. Vt „Meilide seast otsimine” lk 57.



Rakendus *Photos*

iPad võimaldab kanda fotosid ja videoid endaga kaasas, et saaksite neid nautida kõikjal, kus viibite. Te saate neid ka AirPlay ja Apple TV abil hõlpsasti pere ja sõpradega jagada, kas otse iPadis või HDTV kaudu. Te saate isegi fotosid AirPrinti abil printida. Te saate fotosid ja videoid arvutist sünkroonida, importida neid digitaalkaamerast või iPhone'ist või salvestada neid meilist või veebist. Kasutage neid rakendustes, saatke meilisõnumites või laadige neid MobileMe galeriisse. Te saate kasutada iPadi fotoraamina, mis näitab animeeritud pildiesitlust teie piltidest.

Fotode ja videote sünkroonimine arvutist

iPad toetab standardseid fotovorminguid nagu JPEG, TIFF, GIF ja PNG. iTunesi saab kasutada fotode sünkroonimiseks iPadi. Fotosid iPadi sünkroonides loob iTunes vajadusel automaatselt iPadi jaoks optimeeritud suuruse. Vt „Sünkroonimise seadistamine“ lk 24.

iPad toetab H.264 ja MPEG-4 videovorminguid koos AAC heliga. iTunesi saab kasutada digitaalkamera, iPhone'i või iPod touchiga (4G) tehtud videote sünkroonimiseks iPadi.

Fotode ja videote importimine iPhone'ist või digitaalkaamerast

iPadi kaamera ühendamise komplekti (*iPad Camera Connection Kit*) abil (müüakse eraldi) saate importida fotosid ja videoid otse digitaalkaamerast või iPhone'ist või SD-mälukaardilt.

Fotode importimine

- 1 Sisestage iPadi kaamera ühendamise komplektis olev SD-kaardi lugeja või kaameraliides iPadi dokiliidesesse.
 - Kasutage kaamera või iPhone'i ühendamiseks kaamera või iPhone'iga kaasas olnud USB-kaablit. Ühendage see kaameraliidese USB-porti. Kui kasutate iPhone'i, veenduge, et see on sisse lülitatud ja lukustamata. Kaamera ühendamiseks veenduge, et kaamera on sisse lülitatud ja teisaldamise režiimil. Kui vajate abi, lugege kaameraga kaasas olnud dokumente. Kaameraliidese USB-port on ette nähtud ainult kaamerate jaoks ega toeta teisi USB-seadmeid.
 - SD-mälukaardi kasutamiseks sisestage see SD-kaardi lugeja pesasse. Ärge suruge kaarti jõuga pesasse - see läheb sisse ainult ühtpidi.

Lisainfot liideste kohta leiuate iPadi kaameraliidese dokumentidest.

- 2 Lukustage iPad lahti.
- 3 Rakendus *Photos* avaneb ning näitab imporditavaid fotosid ja videoid.
- 4 Valige fotod ja videod, mida tahate importida.
 - Nende kõigi importimiseks puudutage *Import All*.
 - Ainult mõne elemendi importimiseks puudutage soovitud elemente (nende kõrvale tekib linnuke), seejärel puudutage *Import* ja valige *Import Selected*.
- 5 Kui fotod on imporditud, saate valida, kas jätta alles või kustutada kaardil, kaameras või iPhone'is olevad fotod ja videod.
- 6 Ühendage SD-kaardi lugeja või kaameraliides lahti.

Fotode vaatamiseks avage album *Last Import*. Tekib ka uus *Event* (sündmus), mis sisaldab kõiki importimiseks valitud fotosid.

Fotode arvutisse teisaldamiseks ühendage iPad arvutiga ja importige pildid mõne fotorakenduse abil nagu iPhoto või Adobe Elements.


Fotode ja videote vaatamine

Rakendus *Photos* võimaldab vaadata fotosid, mis on sünkroonitud arvuti fotorakendusest, imporditud digitaalkaamerast või iPhone'ist või salvestatud meilisõnumist või veebilehelt.

Photos korrastab kogusid albumite (*Albums*), sündmuste (*Events*), nägude (*Faces*) ja kohtade (*Places*) kaupa. *Places* kasutab fotodesse kodeeritud asukohateavet, aga mitte kõik fotod ei pruugi seda infot sisaldada – see nõuab kaamerat, mis toetab *geotagging*'ut. *Events* ja *Faces* tuleb esmalt Mac-arvutis *iPhoto* või *Aperture*'i abil konfigureerida ja seejärel iPadi sünkroonida.

Fotode vaatamiseks:

- 1 Puudutage rakenduses *Photos* valikut *Photo*, *Albums*, *Events*, *Faces* või *Places*.

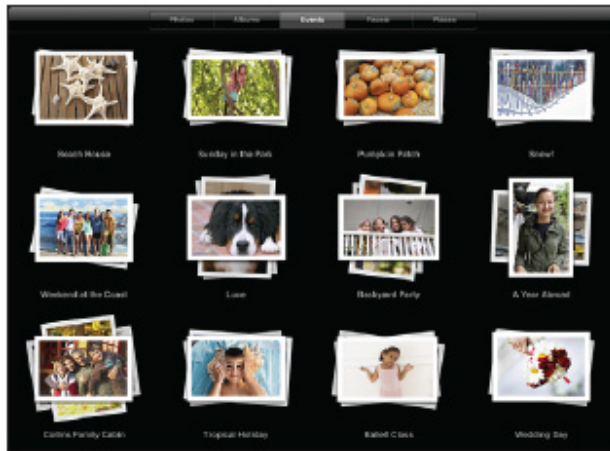

Kogu avamiseks puudutage seda. Samuti võite sõrmed kokku suruda ja vaadata kogus sisalduvate fotode eelvaadet. Seejärel laske sõrmed lahti, et kogu avada. Fotod on sorteeritud nende loomise kuupäeva alusel.

Kui vaatate kohti (*Places*), pange vastava koha näitamiseks kaardile nõõpnõel. Seejärel suruge sõrmed suumimiseks ja kõigi selles kohas tehtud fotode vaatamiseks kokku.



- 2 Puudutage pisipilti ja vaadake vaadata fotot täisekraanil. Võite ka foto suumimiseks sõrmed kokku suruda.

Juhtnuppude näitamiseks või peitmiseks puudutage fotot ja vaadake juhtnuppe. Puudutage juhtnuppude peitmiseks uuesti.



Foto vaatamiseks rõhtpaigutusega pöörake iPad külili. Foto või video suurus muutub automaatselt ekraanile vastavaks.

Foto osa suumimiseks tehke topeltpuudutus selle koha peal, mida soovite suumida. Välja suumimiseks tehke uuesti topeltpuudutus. Sisse või välja suumimiseks võite ka sõrmed kokku suruda või laiali ajada.





Foto panoraamimiseks lohistage fotot.

Järgmise või eelmise foto nägemiseks nipsake vasakule või paremale. Või puudutage ekraani, et näidata allosas pispilte, seejärel puudutage või lohistage teise foto vaatamiseks.

Foto kustutamine. Te saate kustutada fotosid albumist *Saved Photos*, mis sisaldab meilisõnumitest või veebist salvestatud fotosid. Arvutist sünkroonitud fotode puhul peate kustutama foto oma arvuti albumist ja iPadi seejärel uuesti sünkroonima.

Foto pööramiseks puudutage . Kui soovite seda rohkem pöörata, puudutage uuesti.

Fotode või videote AirPlay abil teleris vaatamiseks veenduge, et iPad on samas traadita võrgus kui Apple TV, seejärel puudutage  ja valige loendist Apple TV. Kui Apple TV omanik on määranud AirPlay jaoks parooli, sisestage see nõudmisel. iPadis fotode sirvimiseks nipsamisel värskendatakse teleris pausi tegemisel näidatavat videot. iPadis vaatamise jätkamiseks puudutage uuesti  ja valige loendist iPad.

Fotode jagamine

Fotosid saab jagada slaidiesitlusena koos muusika ja üleminekutega. AirPlay ja Apple TV abil saate fotosid juhtmevabalt telerisse edastada. Te võite saata fotosid ja videoid meilisõnumites ja lisada fotosid MobileMe galeriisse. Te saate ka fotosid kopeerida ja kleepida, salvestada meilisõnumites sisalduvaid fotosid rakendusse Photos ja veebilehtedel leiduvaid fotosid fotoalbumisse.

Slaidiesitlused

Te saate luua ja vaadata slaidiesitlust, mis näitab fotosid koos üleminekute ja muusikaga. Võite slaidiesitlust vaadata iPadist või edastada selle juhtmevabalt Apple TV-sse. Võite ka kasutada iPadi slaidiesitluse vaatamiseks väliselt ekraanil, näiteks projektoriga.

Slaidiesitluse vaatamine

- 1 Puudutage albumit, et see avada.
- 2 Puudutage nuppu *Slideshow* ja valige ekraanile ilmuvast loendist slaidiesitluse valikud. Te võite:
 - valida muusikakogust laulu, mida slaidiesitluse ajal mängida
 - valida üleminekuefekti, mida näidatakse fotode vahel

Fotode kuvamisaja määramiseks valige *General > Settings > Photos*. Te saate ka määrata, kas slaidiesitlust korratakse või kas seda mängitakse juhuslikus järjestuses.

Kui ühendate iPadi videokaabli abil teleri või projektoriga, valige üleminek *Dissolve*. Infot välise ekraani ühendamise kohta leiate alapeatükist „Fotod” lk 157.

- 3 Puudutage *Start Slideshow*.

Slaidiesitluse peatamiseks puudutage ekraani.





Kui kasutate AirPlay'd fotode juhtmevabalt Apple TV-sse edastamiseks, puudutage  ja valige loendist Apple TV. Kui te ei näe nuppu , veenduge, et iPad ja Apple TV on ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.

Foto või video saatmine meilisõnumis

Foto või video saatmiseks valige foto või video ja puudutage , seejärel puudutage *Email Photo* (saata foto meiliga). Kui te ei näe nuppu , puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani.


Mitme foto või video saatmiseks puudutage albumit, seejärel puudutage . Puudutage kõiki fotosid või videoid, mida soovite saata (iga pisipildi kõrvale tekib linnuke), seejärel puudutage *Share* (jaga).

Foto või video kopeerimine


- 1 Puudutage .
- 2 Puudutage kopeeritavat fotot või videot.
- 3 Puudutage *Copy* (kopeeri).

Foto või video kleepimiseks puudutage ekraani, et paigutada kursor sinna, kuhu soovite foto või video kleepida, seejärel puudutage kursorit ja puudutage *Paste* (kleebi).


Foto või video lisamine MobileMe galeriisse

Kui olete MobileMe klient, saate lisada fotosid ja videoid iPadist MobileMe galeriisse. Te saate ka lisada elemente kellegi teise MobileMe galeriisse, juhul kui ta lubab meili teel saadetavaid kaastöid.

Enne, kui saate lisada fotosid või videoid oma MobileMe konto galeriisse, peate


- seadistama iPadis MobileMe konto. Kui teil ei ole MobileMe kontot, minge aadressile www.me.com
- avaldama MobileMe galerii ja lubama fotode lisamist meili teel või iPadi kaudu

Lisainfo saamiseks vaadake MobileMe abi aadressil www.me.com.

Foto või video lisamiseks oma galeriisse valige foto või video ja puudutage , seejärel puudutage *Send to MobileMe*. Soovi korral sisestage pealkiri ja kirjeldus, valige album, kuhu foto lisada, ja puudutage *Publish* (avalda).

Kui te ei näe nuppu , puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani.

iPad ütleb teile, kui foto on avaldatud, ja pakub võimalust vaadata seda MobileMe's või saata sõbrale link.

Foto lisamiseks kellegi teise galeriisse valige foto ja puudutage , seejärel puudutage *Email Photo* (saada foto meiliga). Sisestage albumi meiliaadress ja klõpsake *Send* (saada).

Fotode salvestamine meilisõnumitest või veebilehtedelt

Foto salvestamiseks meilisõnumist albumisse *Saved Photos* puudutage fotot, seejärel puudutage *Save Image*. Kui foto ei ole alla laetud, puudutage esmalt allalaadimise ikooni.


Foto salvestamiseks veebilehelt albumisse *Saved Photos* puudutage fotot ja hoidke seda all, seejärel puudutage *Save Image*.

Fotode kopeerimiseks albumist *Saved Images* oma arvutisse ühendage iPad arvuti USB-porti, seejärel kasutage piltide kopeerimiseks fotorakendust, nagu iPhoto Mac-arvuti puhul.

Kontaktile foto omistamine

Te võite omistada kontaktidele fotod.


Kontaktile foto omistamine

- 1 Valige iPadis foto, seejärel puudutage .
- 2 Puudutage *Assign to Contact*, seejärel valige kontakt.
- 3 Lohistage fotot panoraamimiseks ja näpistage sisse või välja suumimiseks, kuni foto näeb välja selline, nagu soovite.
- 4 Puudutage *Set Photo*.

Rakenduses *Contacts* saate omistada kontaktile foto, puudutades *Edit* ja seejärel puudutades pildiikooni.

Fotode printimine

Te saate kasutada AirPrinti iPadist fotode printimiseks.


Foto printimiseks puudutage  ja seejärel puudutage *Print*. Puudutage printeri valimiseks *Select Printer* ja määrake printeri valikud, nagu näiteks koopiate arv, ning puudutage *Print*. Kui printeril on fotopaberi jaoks eraldi salv, võib printer foto printimisel lülituda automaatselt sellele salvele.

Lisainfo saamiseks vt „Printimine“ lk 39.

Taustapilt ja lukustusekraani fotod

Lukustusekraanile ja avalehele saab määrata taustapildi. Te saate valida mitmesuguste iPadiga kaasasolevate taustapiltide vahel või kasutada enda fotot.

Foto taustapildiks määramine

- 1 Valige foto ja puudutage , seejärel puudutage *Use As Wallpaper*.
- 2 Lohistage fotot panoraamimiseks või suruge sõrmed fotol kokku või lükake need laiali, et suumida sisse või välja, kuni foto näeb välja selline, nagu soovite. Pidage silmas, et pilt kuvatakse nii püst- kui ka rõhtpaigutuse puhul, aga ise ei pöördu.
- 3 Puudutage *Set Wallpaper*. Seejärel puudutage, et kasutada pilti kas avalehe, lukustusekraani või mõlema taustapildina.

iPadiga kaasasolevate taustapiltide vahel valimiseks valige *Settings > Brightness & Wallpaper*.


Pildiraami kasutamine

Kui iPad on lukustatud, saate kuvada mingi fotoalbumi. See on hea viis iPadi nautimiseks samal ajal, kui see laeb iPadi dokis.


Rakenduse *Picture Frame* (pildiraam) seadete muutmiseks valige *Settings > Picture Frame*, seejärel määrake mõni alljärgnevatest valikutest.

- Fotode vahel kuvatakse valitud üleminek. Slaidiesitluse kestust ei saa muuta.
- *Picture Frame* võib pilte suumida, keskendudes pildil leiduvatele nägudele. See võib ka juhusliku valiku teel keskenduda ühele näole, kui pildil leidub mitu nägu. *Picture Frame* kasutab näotuvastusinfot fotode puhul, mis on imporditud Mac-arvuti rakendusest iPhoto või Aperture. Nägude suumimine ei ole võimalik ülemineku *Origami* puhul.
- *Picture Frame* võib kuvada kas kõik fotod või ainult need, mis sisalduvad kategoorias *Album*, *Faces* või *Event*. Tehke valik, seejärel täpsustage valikut kuvatavas loendis. Valikud *Faces*, *Albums* ja *Event* on samad, mis rakenduse *Photos* puhul.

Rakenduse *Picture Frame* käivitamine või peatamine

- 1 Vajutage iPadi lukustamiseks puhkerežiimi/äratuse nuppu.
- 2 Puudutage lukustusekraanil .



- 3 Slaidiesitluse seiskamiseks puudutage ekraani, seejärel puudutage lukustusekraanile naasmiseks  või libistage iPadi lahtilukustamiseks liugurit.

Pildiraami funktsiooni blokeerimiseks valige *Settings > Passcode Lock*.




Rakendus *Videos*

iPadi saab kasutada filmide, muusikavideote, taskuhäälingu ja (juhul kui need on teie regioonis saadaval) telesarjade vaatamiseks. iPad toetab ka erifunktsioone, nagu jaod, subtiitrid ja alternatiivne heli.

Videoid saab iTunesi poest laenutada või osta ning videote telerist või projektoriga vaatamiseks saab kasutada videoadapteri juhet. Kui teil on Apple TV, saate kasutada videote telerist vaatamiseks AirPlay'd.

Videote taasesitamine

Video taasesitamiseks puudutage *Videos*, seejärel puudutage videote kategooriat, nagu näiteks *Movies*. Puudutage videot, mida soovite vaadata. Kui sellel videol on jaod, puudutage jao pealkirja või lihtsalt ►.

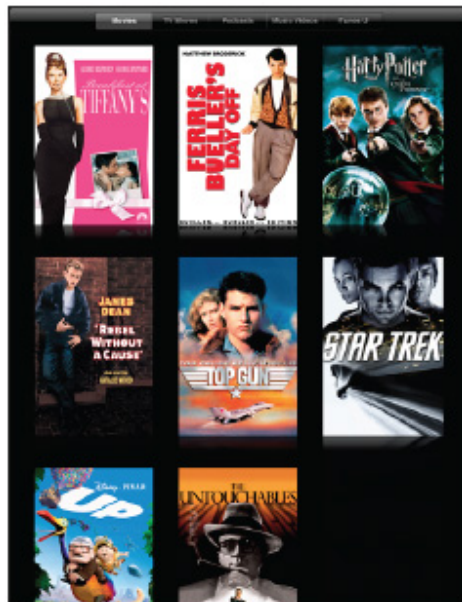


Taasesituse juhtnuppude kuvamine. Kui video mängib, puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani. Nende peitmiseks puudutage uuesti.

Videote taasesituse juhtimine

Pöörake iPadi videote laiekraanil taasesitamiseks ja kuvarit maksimaalseks ärakasutamiseks.

Lohistage taasesituspea mööda liugurit, et hüpata video mis tahes punkti. Liigutamiskiiruse reguleerimiseks kiirest aeglaseni libistage sõrme allapoole, lohistades taasesituspead mööda liugurit.

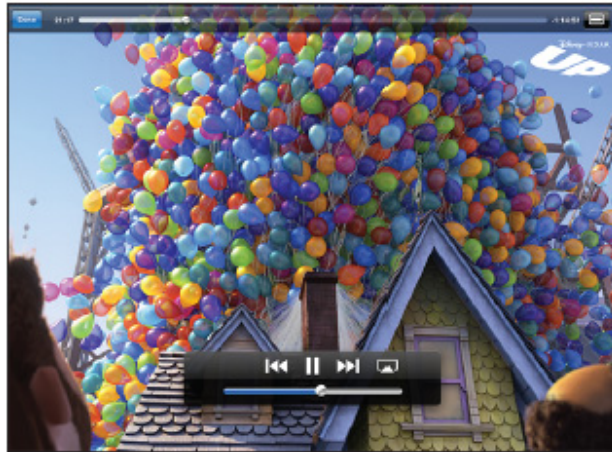

Up on iTunesis saadaval. Up © Disney/Pixar. Kõik õigused kaitstud.

Video seiskamiseks	Puudutage või vajutage ühilduva peakomplekti keskmist nuppu (või sellele vastavat nuppu).
Taasesituse jätkamiseks	Puudutage ▶ või vajutage ühilduva peakomplekti keskmist nuppu (või sellele vastavat nuppu).
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks	Lohistage helitugevuse liugurit või kasutage ühilduva peakomplekti helitugevuse nuppe.
Video uuesti algusest käivitamiseks	Lohistage liuguri taasesituspea täiesti vasakule või puudutage ◀◀ , kui video ei sisalda eri jagusid.
Järgmise jao algusse hüppamiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage ▶▶ või vajutage kaks korda kiiresti ühilduva peakomplekti keskmist nuppu (või sellele vastavat nuppu).
Eelmise jao algusse hüppamiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage ◀◀ või vajutage kolm korda kiiresti ühilduva peakomplekti keskmist nuppu (või sellele vastavat nuppu).
Teatud jao taasesituse käivitamiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage ☰ , seejärel valige loendist õige jago.
Tagasi või edasi kerimiseks	Puudutage ja hoidke all ◀◀ või ▶▶ .
Video mingisse punkti hüppamiseks	Lohistage taasesituspead mööda liugurit. Libistage sõrme allapoole, et reguleerida liikumiskiirust kiirest aeglaseni.
Video peatamiseks enne taasesituse lõppu	Puudutage <i>Done</i> või vajutage kodunuppu ◻ .

Video vaatamiseks täisekraanil või selle suuruse kohandamiseks ekraanile	Puudutage  , et vaadata videot täisekraanil, või puudutage  , et kohandada seda ekraani suurusele. Te võite ka teha videol topeltpuudutuse, et vahetada vaadet. Kui vaatate videot täisekraanil, võivad selle küljed või ülemine ots olla ära lõigatud. Kui kohandate seda ekraani suurusele, võite külgedel või video üleval ja all näha musti ribasid.
Video taasesitamiseks Apple TVs AirPlay abil	Puudutage  ja valige Apple TV. Vt „Videote vaatamine telerist“ lk 70.
Muukeelse heli valimiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage  , seejärel valige audio loendist keel.
Subtiitrite näitamiseks või peitmiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage  , seejärel valige subtiitrite loendist keel või valik <i>Off</i> .
Kodeeritud subtiitrite näitamiseks või peitmiseks (kui see võimalus on olemas)	Puudutage  , et näidata või peita kodeeritud subtiitrid (juhul, kui need on filmil olemas).

Videote sünkroonimine

Kasutage videote iPadi sünkroonimiseks iTunesi. Kui iPad on arvutiga ühendatud, kasutage paane *Movies, TV Shows, Podcasts ja iTunes U*. Nendega saab valida, milliseid videoid sünkroonida.

Laenutatud filmide vaatamine

Veebipoest iTunes Store saab laenutada standardses vormingus ja kõrglahutusega filme ning neid iPadis vaadata. Te võite laadida laenutatud filmid iPadi või teisaldada need arvutist iTunesi kaudu iPadi. (Kõigis regioonides ei pakuta filmide laenutamist.)

Film peab olema täielikult alla laetud, enne kui saate seda vaadata. Te võite allalaadimise seisata ja seda hiljem jätkata. Laenutatud filmid aeguvad teatud arvu päevade pärast ja kui olete hakanud filmi vaatama, on teil piiratud hulk aega selle lõpuni vaatamiseks. Filmid kustutatakse aegumisel automaatselt. Enne filmi laenutamist kontrollige veebipoest iTunes Store selle aegumistähtaega.


Laenutatud filmi vaatamiseks valige *Videos*, puudutage kategooriat *Movies*, seejärel puudutage filmi, mida soovite vaadata. Valige jagu või puudutage lihtsalt ▶.

Laenutatud filmide teisaldamiseks iPadi ühendage iPad arvutiga. Seejärel valige iTunesi külgribal iPad, klõpsake *Movies* ja valige laenutatud filmid, mida soovite teisaldada. Teie arvuti peab olema ühendatud internetti. iPadiga laenutatud filme ei saa arvutisse teisaldada.


Videote vaatamine telerist

Videote vaatamiseks suurelt ekraanilt võite ühendada iPadi teleriga, kasutades AirPlay'd ja Apple TV-d, või kasutada kaablit, et ühendada iPad otse teleri või AV-vastivõtjaga. Kasutage Apple'i komponent-AV-kaablit (*Apple Component AV Cable*), Apple'i komposiit-AV-kaablit (*Apple Composite AV Cable*), Apple'i iPadi dokiliidese VGA-adapterit (*Apple iPad Dock Connector to VGA Adapter*) või mõnd muud iPadiga ühilduvat kaablit. Apple'i kaableid ja dokke müüakse eraldi paljudes riikides. Küllastage lehte aadressil www.apple.com/store.

Lisainfot iPadi ühendamise kohta teleri või projektoriga leiate alapeatükist „Video” lk 156.


AirPlay abil ühendamiseks käivitage video taasesitus, seejärel puudutage  ja valige AirPlay seadmete loendist Apple TV. Kui te ei näe oma Apple TV-d, veenduge, et iPad ja Apple TV on ühendatud samasse traadita võrku. Kui Apple TV nõuab parooli, peate selle sisestama.

Video taasesituse ajal saab väljuda rakendusest Video ja kasutada muid rakendusi.

Taasesituse jätkamiseks iPadis avage rakendus *Videos*, seejärel puudutage  ja valige loendist oma iPad.

Videote kustutamiseks iPadist

Ruumi kokkuhoiu huvides võib videoid iPadist kustutada.

Video kustutamiseks puudutage videote loendis filmi ja hoidke seda all, kuni ilmub kustutamise nupp, seejärel puudutage . Kui olete videote kustutamise lõpetanud, puudutage *Cancel* (tühista) või vajutage kodunuppu.

Kui kustutate video (v.a laenutatud video) iPadist, ei kustu see teie arvuti iTunesi kogust ja te saate selle video hiljem uuesti iPadi sünkroonida. Kui te ei soovi videot tagasi iPadi sünkroonida, andke iTunesile käsklus seda videot mitte sünkroonida. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.

Oluline. Kui kustutate laenutatud filmi iPadist, kustutatakse see jäädavalt ja seda ei saa tagasi arvutisse teisaldada.



Videote leidmine ja vaatamine

YouTube'is asuvad videod, mille on sinna üles laadinud inimesed üle kogu maailma. Te saate vaadata uusimaid ja kõige populaarsemaid videoid, otsida videoid end huvitavatel teemadel, märkida ära oma lemmikud ja pääseda kiiresti ligi videotele, mille olete oma arvutist YouTube'i üles laadinud.

YouTube'i teatud funktsioonide kasutamiseks iPadis peate nõudmisel oma YouTube'i kontole sisse logima. Infot nõuete ja selle kohta, kuidas saada YouTube'i kontot, leiate aadressilt www.youtube.com.

Märkus. YouTube ei ole saadaval kõigis keeltes ja kohtades.

YouTube'i kasutamiseks peab iPad olema internetti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28.

Videote sirvimiseks puudutage nuppu tööriistaribal ja valige mingi kategooria.

- *Featured*: YouTube'i töötajate poolt üle vaadatud ja esile tõstetud videod.
- *Top Rated*: YouTube'i vaatajate poolt kõige kõrgemalt hinnatud videod. Kui teil on YouTube'i konto, saate videoid iPadis hinnata.
- *Most Viewed*: YouTube'i vaatajate poolt kõige enam vaadatud videod. Kõigi aegade kõige rohkem vaadatud videote nägemiseks puudutage *All*, vastava päeva või nädala enimvaadatud videote nägemiseks *Today* või *This Week*.
- *Favorites*: teie lemmikute hulka lisatud videod. Kui logite oma YouTube'i kontole sisse, kuvatakse konto lemmikud.
- *Most Recent*: YouTube'i viimati üles pandud videod.
- *Subscriptions*: teie jälgitavatelt YouTube'i kontodelt pärinevad videod. Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema YouTube'i sisse logitud.
- *Playlists*: esitusloenditesse lisatud videod. Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema YouTube'i sisse logitud.
- *My Videos*: videod, mille olete YouTube'i üles laadinud. Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema YouTube'i sisse logitud.
- *History*: teie viimati vaadatud videod.

Video otsimine

- 1 Puudutage YouTube'i otsinguvälja.
- 2 Trükkige mingi sõna või fraas ja puudutage *Search* (otsi).

YouTube otsib soovitud märksõnu videote pealkirjadest, kirjeldustest, siltidest (*tags*) ja kasutajanimedest. Iga otsingutulemus näitab pealkirja, reitingut, vaatamiste arvu, pikkust ja konto nime, kust video postitati.


Video taasesitamiseks puudutage videot.

iPad alustab video allalaadimist, ilmub edenemisriba. Kui videot on piisavalt alla laetud, käivitub selle taasesitus. Te võite video käivitamiseks puudutada ka ►.

Videote taasesituse juhtimine


Pöörake iPad rõhtasendisse ja vaadake videot maksimaalse suurusega. Video taasesituse ajal juhtnupud kaovad - nii ei varja need videot.


Video juhtnuppude näitamiseks või peitmiseks puudutage ekraani.

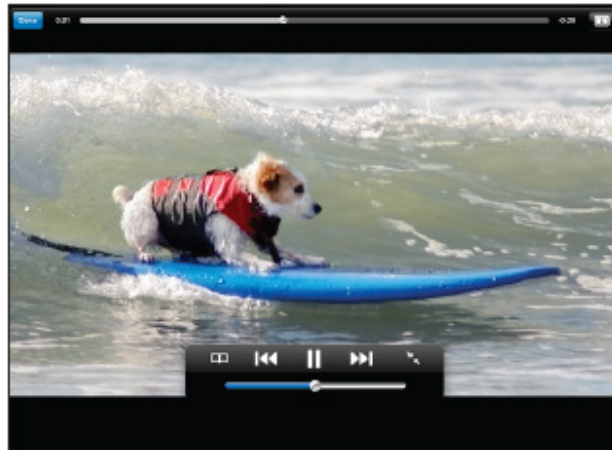


Video taasesitamiseks või taasesituse seiskamiseks	Puudutage ► või . Te võite vajutada ka ühilduva peakomplekti keskmist nuppu (või sellele vastavat nuppu).
Helitugevuse reguleerimiseks	Lohistage helitugevuse liugurit või kasutage iPadi helitugevuse nuppe või ühilduva peakomplekti helitugevuse nuppe.
Video algusest käivitamiseks	Puudutage ◀◀.
Esitusloendi järgmise või eelmise video juurde hüppamiseks	Eelmise video juurde hüppamiseks puudutage kaks korda ◀◀. Järgmise video juurde hüppamiseks puudutage ▶▶.
Tagasi või edasi kerimiseks	Puudutage ja hoidke all ◀◀ või ▶▶.
Video mingisse punkti hüppamiseks	Lohistage taasesituspead mööda liugurit.
Video taasesituse peatamiseks	Puudutage Done või vajutage kodunuppu ◻.
Täisekraan- ja tavarežiimi vahel liikumiseks	Puudutage videot kaks korda. Te võite puudutada ka [Full Screen] täisekraanil vaatamiseks või [Exit Full Screen], et video sobituks ekraani suurusele.
Video lisamiseks lemmikute hulka	Käivitage video taasesitus, seejärel puudutage [Add to Favorites].
Video lingi saatmiseks meiliga	Käivitage video taasesitus, seejärel puudutage [Share].
Video taasesitamiseks Apple TV-ga AirPlay abil	Puudutage [AirPlay] ja valige Apple TV. Kui te ei näe otsitavat Apple TV-d, veenduge, et see on samas traadita võrgus.
Info vaatamiseks video kohta	Puudutage [Info], et väljuda täisekraan-režiimilt ja näha sarnaseid videoid, kommentaare ja muid valikuid.

Videote haldamine

Kui vaatate videot täisekraanil, puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani, seejärel puudutage  ja näete sarnaseid videoid ja videote haldamise valikuid.

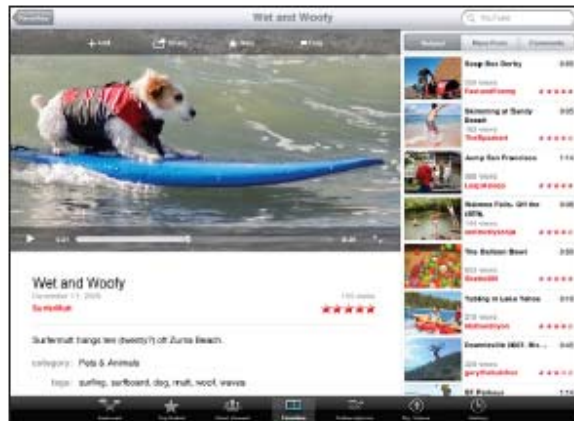

Video hindamiseks või kommenteerimiseks	Puudutage videot ja kuvage tööriistariba, seejärel puudutage <i>Rate</i> (hinda) ja valige hinne. Te peate olema YouTube'i kontole sisse logitud.
Sama YouTube'i kasutaja teiste videote nägemiseks	Puudutage külgribal <i>More From</i> (rohkem). Te peate olema YouTube'i kontole sisse logitud.
Sarnaste videote nägemiseks	Puudutage külgribal <i>Related</i> (sarnased).
Selle YouTube'i kasutaja videote tellimiseks	Puudutage lehel <i>More Info</i> (rohkem infot) valikut <i>More Videos</i> (veel videoid), seejärel puudutage <i>Subscribe to <konto></i> videote loendi lõpus. Te peate olema YouTube'i kontole sisse logitud.
Video lisamiseks lemmikute hulka või esitusloendisse	Puudutage <i>Add</i> (lisa), seejärel valige <i>Favorites</i> (lemmikud) või vastav esitusloend.
Video lingi saatmine meiliga	Puudutage <i>Share</i> (jaga).
Sobimatust videost teatamiseks	Puudutage videot ja kuvage tööriistariba, seejärel puudutage  .

YouTube'i vaatamine telerist

Kui teil on Apple TV, saate kasutada AirPlay'd YouTube'i videote vaatamiseks teleekraanilt. Vt „Videote taasesituse juhtimine“ lk 74.

iPadi saab ka ühendada otse teleri või projektoriga ja vaadata YouTube'i suurelt ekraanilt. Kasutage Apple'i komponent-AV-kaablit (*Apple Component AV Cable*), Apple'i komposiit-AV-kaablit (*Apple Composite AV Cable*), Apple'i iPadi dokiliidese VGA-adapterit (*Apple iPad Dock Connector to VGA Adapter*) või mõnd muud iPadiga ühilduvat kaablit. Apple'i kaableid ja dokke müüakse eraldi paljudes riikides. Külastage lehte aadressil www.apple.com/store.

Lisainfot iPadi ühendamise kohta teleri või projektoriga leiate alapeatükist „Video“ lk 156.



Rakendus *Calendar*

iPad muudab graafikus püsimise lihtsaks. Kalendreid saab vaadata eraldi või ühekorraga. Sündmusi saab vaadata päeva, nädala või kuu kaupa või loendina. Samuti saab otsida sündmuse nime, kutsutute või koha alusel.

iPadi saab sünkroonida arvutis asuvate kalendritega. Te saate ka luua, redigeerida või tühistada sündmuse iPadis ja sünkroonida need tagasi arvutisse. Te võite tellida Google'i, Yahoo! või iCali kalendrid. Te võite tellida kirjutuskaitsega iCalendari (.ics) kalendrid või importida .ics-faile meilidest. Kui teil on Microsoft Exchange'i konto või toetatud CalDAVi konto, võite saada teistelt kutseid kohtumistele ja neile vastata ning kutsuda inimesi enda planeeritavatele üritustele.

Kalendrite sünkroonimine

Kalendreid saab sünkroonida järgmistel viisidel.

- Kasutage iTunesis iPadi seadete paane ja sünkroonige iPadi arvutiga ühendamisel iCali või Microsoft Entourage'iga Mac-arvuti puhul või Microsoft Outlookiga PC-arvuti puhul. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.
- Lülitage iPadi seadete (*Settings*) alt oma MobileMe, Google'i, Yahoo! või Microsoft Exchange'i kontol *Calendars* (kalendrid) sisse. Nii saate sünkroonida kalendriteavet võrgu kaudu. Kui teie ettevõtte või organisatsioon seda toetab, saate seadistada ka CalDAVi konto. Vt „Kontaktide, meili- ja kalendrikontode lisamine“ lk 30. Kalendrite sünkroonimiseks võrgu kaudu peab iPad olema interneti ühendatud.

Sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine

Sündmusi saab kalendrisse lisada ja redigeerida otse iPadis.

Kui teil on Microsoft Exchange'i konto, milles kalendrid on lubatud, või toetatud CalDAVi konto, saate kutsuda teisi inimesi oma üritusele või kohtumisele.

Sündmuse lisamiseks puudutage **+** ja sisestage sündmuse info, seejärel puudutage *Done* (valmis).

Te saate sisestada järgmise info.

- Nimi (*Title*)
- Koht (*Location*)
- Algus- ja lõpuaeg (*Starting and ending times*) (või lülitage sisse valik *All-day*, kui tegemist on päev läbi toimuva sündmusega)
- Kordusajad (*Repeat times*): puuduvad, iga päev, iga nädal, iga kahe nädala tagant, iga kuu, iga aasta
- Meeldetuletuse aeg (*Alert time*): viiest minutist kahe päevani enne sündmust

Kui määrate meeldetuletuse, pakutakse võimalust määrata ka teine meeldetuletus. Meeldetuletuse ajal kuvab iPad sõnumi. Kui soovite, et iPad mängiks mingit heli, vt „Helisignaaliid“ lk 81.

Oluline. Reisil olles ei pruugi iPad sündmust õigel kohalikul ajal meelde tuletada. Käsitsi õige aja määramiseks vt „Kuupäev ja kellaaeg“ lk 148. Infot kalendri ajavööndi reguleerimise kohta leiate alapeatükist „Kalendrite vaatamine“ lk 77.

- Märkmepildid (*Notes*)

Kui teil on mitu kalendrit, saate valida, millisesse kalendrisse soovite sündmuse lisada. Loendis ei kuvata kirjutuskaitsega kalendreid.

Sündmuse redigeerimiseks	Puudutage sündmust, seejärel puudutage <i>Edit</i> .
Sündmuse kustutamiseks	Puudutage sündmust, puudutage <i>Edit</i> , seejärel kerige alla ja puudutage <i>Delete Event</i> .

Kalendrite vaatamine


Te saate vaadata ühte kalendrit, valitud kalendreid või kõiki kalendreid korraga. See hõlbustab tööalaste ja perekondlike kalendrite korraga haldamist.

Teise kalendri vaatamiseks puudutage *Calendars*, seejärel valige kalendrid, mida soovite vaadata. Oma kontaktide sünnipäevade vaatamiseks, nagu need on märgitud rakendusse *Contacts*, valige kalender *Birthdays*.

Te saate vaadata kalendris olevaid sündmusi loendina või päeva, nädala või kuu kaupa. Kõigi valitud kalendrite sündmused kuvatakse iPadis.

Vaate vahetamiseks puudutage valikut *List* (loend), *Day* (päev), *Week* (nädal) või *Month* (kuu).

- **Loendi vaade.** Kõik teie kohtumised ja sündmused kuvatakse keritava loendina valitud päeva kõrval. Mingi muu päeva vaatamiseks puudutage ◀ või ▶ või valige päev ajateljelt kalendri all.

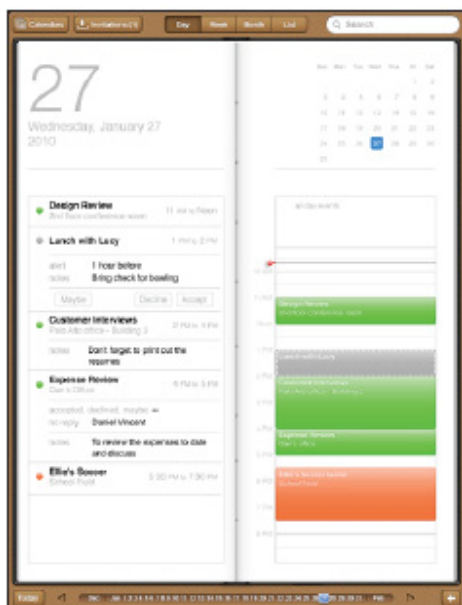

- **Päeva vaade.** Päeva sündmuste vaatamiseks kerige üles või alla. Eelmise või järgmise päeva sündmuste vaatamiseks puudutage ◀ või ▶ või valige päev ajateljelt kalendri all.
- **Nädala vaade.** Nädala sündmuste vaatamiseks kerige üles või alla. Eelmise või järgmise nädala sündmuste vaatamiseks puudutage ◀ või ▶ või valige päev ajateljelt kalendri all.
- **Kuu vaade.** Päeva sündmuste vaatamiseks puudutage vastavat päeva. Eelmise või järgmise kuu sündmuste vaatamiseks puudutage ◀ või ▶ või valige kuu ajateljelt kalendri all.



Sündmuse info vaatamiseks puudutage sündmust.

Ajavööndile kohandatud sündmuste vaatamiseks valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendars*. Puudutage valiku *Calendars* alt *Time Zone Support* (ajavööndi tugi). Lülitage *Time Zone Support* sisse ja valige mingi suurlinn, mis kuulub soovitud ajavööndisse. Kui *Time Zone Support* on välja lülitatud, kuvab iPad Wi-Fi + 3G sündmused vastavalt teie praeguse askoha ajavööndile, mille määrab ära mobiilivõrgu aeg.

Kalendritest otsimine

Te saate otsida kalendris sisalduvate sündmuste nimedest, kutsutute nimekirjadest, märkmetest ja kohtadest. Rakendus *Calendar* otsib ainult sellest kalendrist või nendest kalendritest, mida parasjagu vaatate.

Sündmuste otsimiseks sisestage otsinguväljale tekst.

Trükkimisel kuvatakse otsingutulemused. Puudutage tulemust ja vaadake vastavat sündmust. Puudutage kalendrit ja sulgege otsingutulemuste loend.

Kalendrite tellimine

Te saate tellida kalendreid, mis kasutavad iCalendari (.ics) vormingut. Paljud kalendripõhised teenused, nagu Yahoo!, Google ja iCal Mac-arvuti puhul, toetavad kalendrite tellimist.

Tellitud kalendrid on kirjutuskaitstud. Te saate tellitud kalendrites olevaid sündmusi iPadis lugeda, aga ei saa neid redigeerida ega luua uusi sündmusi.

CalDAVi või .ics-kalendri tellimine


- 1 Valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage *Add Account* (lisa konto).
- 2 Valige *Other* (muu), seejärel valige *Add Subscribed Calendar* (lisa tellitud kalender).
- 3 Sisestage oma kontoinfo ja puudutage tellimuse kinnitamiseks *Next* (järgmine).
- 4 Puudutage *Save* (salvesta).

Apple pakub välja linke mitmesugustele tasuta iCali kalendritele – näiteks riigipühade või spordiürituste kalendritele –, mida soovite võib-olla tellida.


Te võite tellida ka veebis ilmuva iCali kalendri (või muu .ics-kalendri), puudutades kalendri linki, mille olete saanud iPadi saabunud meilisõnumiga.

Koosolekukutsetele vastamine

Kui teil on iPadis Microsoft Exchange'i konto, millel on *Calendars* lubatud, toetatud CalDAVi konto või MobileMe kalender, saate oma organisatsiooni liikmetelt võtta vastu koosolekukutseid ja neile vastata.

Kui saate kutse, ilmub koosolek kalendrisse koos punktiirjoonega selle ümber. Icoon  ekraani alumises parempoolses nurgas näitab saabunud uute kutsete arvu. Koosolekukutsete saamiseks ja neile vastamiseks peab iPad olema internetti ühendatud.

Kutsele vastamine rakenduses Calendar

- 1 Puudutage koosolekukutset kalendris või puudutage , kuvage sündmuse leht, ja seejärel puudutage kutset.
 - Puudutage *Invitation from*, et näha koosoleku korraldaja kontaktandmeid. Puudutage meiliaadressi, et saata korraldajale sõnum.
 - Puudutage *Invitees*, et näha, kes on koosolekule kutsutud. Puudutage nime, et näha osaleja kontaktandmeid. Puudutage meiliaadressi, et saata osalejale sõnum.
 - Puudutage *Alert*, kui soovite, et iPad tuletaks koosolekut helisignaaliga meelde.
 - Puudutage *Add Comments*, et lisada koosoleku korraldaja jaoks kommentaare. Kommentaarid kuvatakse ka koosoleku infolehel.

Märkmeid saab teha koosoleku korraldaja.


- 2 Puudutage *Accept* (võta vastu), *Maybe* (võib-olla) või *Decline* (lükka tagasi).

Kui võtate kutse vastu, annate esialgse nõusoleku või ütlete ära, saadetakse korraldajale vastus, mis sisaldab ka teie võimalikke kommentaare.

Saate oma vastust hiljem muuta, välja arvatud juhul, kui lükkate kutse tagasi. Puudutage *Add Comments*, kui soovite muuta või lisada kommentaare.

Kalendrifailide importimine meilidest

Te saate lisada kalendrisse sündmusi, importides neid meilisõnumist kalendrifaili. Te saate importida kõiki standardseid .ics-kalendrifailide.



Sündmuste importimiseks kalendrifailist avage sõnum rakenduses *Mail* ja puudutage kalendrifaili. Sündmuste loendi ilmumisel puudutage *Add All*, valige kalender, kuhu soovite sündmused lisada, ja puudutage *Done*.

Helisignaalid

Kalendri meeldetuletuste määramiseks valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Sounds*, seejärel lülitage *Calendar Alerts* sisse. Kui *Calendar Alerts* on sündmuse toimumise ajal välja lülitatud, kuvab iPad sõnumi, aga ei tee häält.


Kutsete märguanded. Valige seadete (*Settings*) alt *Mail, Contacts, Calendar*. Puudutage valiku *Calendars* alt *New Invitation Alert*. Nõnda lülitate kutsete märguanded sisse.



Rakendus *Contacts*

iPad võimaldab teil isiklike, äri- ja organisatsiooni kontode kontaktiloenditele hõlpsasti ligi pääseda ning neid redigeerida. Te võite otsida kõigist gruppidest. Rakenduses *Contacts* leiduvat infot kasutatakse automaatselt, muutes meilide adresseerimise kiireks ja lihtsaks.

Te võite lisada kontakte otse iPadi või sünkroonida kontakte arvuti rakendustest. Kui teil on MobileMe või Microsoft Exchange'i konto, millel on *Contacts* lubatud, või toetatud CalDAVi konto, saate oma kontakte võrgu kaudu sünkroonida, ilma et peaksite iPadi arvutiga ühendama.

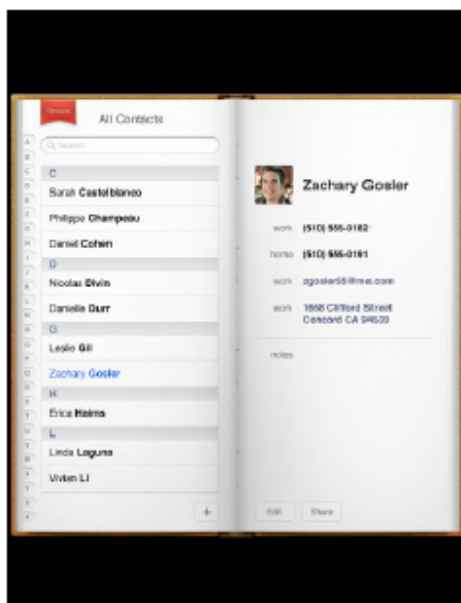

Kontaktide sünkroonimine ja lisamine

Te saate lisada kontakte iPadi järgmistel viisidel.

- Sisestage kontaktid iPadi
- Sünkroonige iTunesis kontaktid Google'ist või Yahoo!-st või sünkroonige arvuti rakendustega (vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23)
- Seadistage iPadis MobileMe või Microsoft Exchange'i konto, millel on *Contacts* lubatud (vt „Kontaktide, meili- ja kalendrite kontode lisamine“ lk 30)
- Installige profiil, mis seadistab Exchange'i konto, millel on *Contacts* lubatud (vt „Microsoft Exchange'i kontode seadistamine“ lk 159)
- Seadistage iPadis LDAPi või CardDAVi konto, et pääseda lugi äri- või koolikataloogidele (vt „LDAPi ja CardDAVi kontod“ lk 160)

Kontaktide otsimine

Te saate iPadi kontaktidest otsida ees-, perekonna- ja firmanimesid. Kui teil on iPadis Microsoft Exchange'i konto, saate võib-olla otsida ka organisatsioonisiseseid kontakte ettevõtte globaalsest aadressiloendist (*Global Address List* – GAL). Kui teil on iPadis LDAPi konto, saate otsida kontakte organisatsiooni LDAP-serverist. Kui teil on CardDAVi konto, saate otsida iPadiga sünkroonitud kontakte või toetatud CardDAVi serveris paiknevaids otsitavaid kontakte.

Kui sisestate otsimisinfo, ilmuvad trükkimisel sobiva infoga kontaktid.

Kontaktide otsimiseks puudutage rakenduses *Contacts* ekraani ülaosas asuvat otsinguvälja ja sisestage ees-, perekonna- või firmanimi. Kiiresti loendi algusse kerimiseks puudutage olekuriba.

GAList otsimiseks puudutage *Groups*, puudutage Exchange'i serveri nime, seejärel sisestage ees-, perekonna- või firmanimi.

GALi kontakte ei saa redigeerida ega iPadi salvestada.

LDAPi serverist otsimiseks puudutage *Groups*, puudutage LDAPi serveri nime, seejärel sisestage ees-, perekonna- või firmanimi.

LDAPi kontakte ei saa redigeerida ega iPadi salvestada.

CardDAVi serverist otsimiseks puudutage *Groups*, puudutage otsitavat CardDAVi gruppi loendi lõpus, seejärel sisestage otsisõnad.

Otsitavaid CardDAVi kontakte ei saa serveris redigeerida, aga sünkroonitud CardDAVi kontakte on võimalik iPadis redigeerida.

Kontaktide haldamine

Kontakti lisamiseks iPadi: Puudutage *Contacts*, seejärel puudutage .



Kontakti kustutamiseks	Valige rakenduses <i>Contacts</i> soovitud kontakt, seejärel puudutage <i>Edit</i> . Kerige alla, seejärel puudutage <i>Delete Contact</i> .
Kontaktandmete redigeerimiseks	Valige rakenduses <i>Contacts</i> soovitud kontakt, seejärel puudutage <i>Edit</i> . Elemendi lisamiseks puudutage  . Elemendi kustutamiseks puudutage  .

Foto kontaktile omistamine

- 1 Puudutage *Contacts*, seejärel valige kontakt.
- 2 Puudutage *Edit* ja *Add Photo* või puudutage juba olemasolevat fotot.
- 3 Puudutage albumit, seejärel puudutage fotot.
- 4 Lohistage fotot ja muutke selle mõõtmed sobivaks.
- 5 Puudutage *Choose*.

Kontaktandmete kasutamine



Te saate kasutada kontaktide infolehel olevat teavet:

- kontaktile adresseeritud meilisõnumi loomiseks rakenduses *Mail*
- kontakti kodulehe avamiseks Safaris
- kontakti aadressi leidmiseks rakenduses *Maps* ja teejuhiste saamiseks
- kontaktandmete jagamiseks teistega

Kontakti infolehe kasutamiseks puudutage *Contacts* ja valige kontakt, seejärel puudutage elementi.

Koondkontaktid

Kui sünkroonite kontaktid mitme kontoga, võib olla mitmel kontrol kirje sama inimese kohta. Et need liiased kontaktid ei ilmuks loendis *All Contacts*, saate omavahel seostada kontaktid, kellel on sama ees- ja perekonnanimi (aga mitte erinev prefiks, sufiks või keskmine nimi) ning kuvada need üheainsa *koondkontaktina*. Koondkontakti vaatamisel kuvatakse kontakti sissekande lõpus nimetus *Unified Info*. Koondkontaktid ilmuvad ainult loendi *All Contacts* vaatamisel.

Kontaktide seostamiseks leidke esimene kontakt, keda soovite seostada, seejärel puudutage *Edit*. Puudutage   ja valige teine kontakt, seejärel puudutage *Link*.

Kui kontakt on seostatud, puudutage silueti ikooni, et vaadata, lisada või kustutada seotud sissekandeid.

Seostatud kontaktid ei ole omavahel kokku liidetud. Kui te ei redigeeri koondkontakti, jäävad algsed kontaktid igal kontrol eraldi. Kui muudate koondkontakti infot, kopeeritakse muudatused igasse kontosse, kus juba leidub vastavat infot. Kui lisate koondkontaktile infot, lisatakse see info vastavale kontaktile igal kontrol.




Notes

Märkmete kirjutamine ja lugemine

Oma suure kuvari ja ekraanil kuvatava klaviatuuriga muudab iPad märkmete tegemise lihtsaks.

Te võite vaadata märkmeid kas püst- või rõhtpaigutusega. Püstpaigutuse puhul puudutage *Notes* ja vaadake oma märkmete loendit. Rõhtpaigutuse puhul kuvatakse märkmete loend vasakul pool ja parasjagu kuvatava märkme ümber on tõmmatud punane ring.

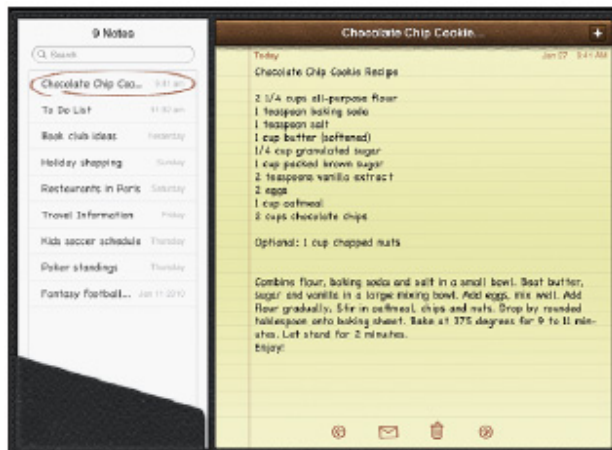

Märkmed on esitatud viimase muutmiskuupäeva järgi, nõnda et kõige uuem märges asub loendi alguses. Loendis on näidatud iga märkme esimesed sõnad. Loendis toodud märkme vaatamiseks või redigeerimiseks tuleb seda puudutada.

Märkme lisamiseks puudutage **+**, trükkige märges, seejärel puudutage *Done*.

Märkme lugemiseks puudutage märget. Järgmise või eelmise märkme nägemiseks puudutage **➡** või **⬅**.

Märkme redigeerimiseks puudutage märkme suvalist punkti ja kuvage klaviatuur. Redigeerige märget, seejärel puudutage *Done*.

Märkme kustutamiseks puudutage märget, seejärel puudutage .

Märkme meilimiseks puudutage märget, seejärel puudutage .

Märkmete kuvamisel kasutatava fondi muutmiseks valige seadete (*Settings*) alt *Notes* ja valige loendist font.

Märkmetest otsimine

Te saate otsida märkmete teksti hulgast mingit konkreetset märget.

Märkmete otsimiseks sisestage tekst otsinguväljale, mis asub märkmete loendi alguses. (Püstpaigutuse puhul puudutage *Notes* ja kuvage kuvada märkmete loend.)

Otsingutulemused kuvatakse trükkimisel automaatselt. Puudutage klaviatuurinuppu, et loobuda klaviatuurist ja näha rohkem tulemusi. Märkme vaatamiseks puudutage seda otsingutulemuste loendis.

Märkmete meilimine

Märkme meilimiseks puudutage märget, seejärel puudutage .

Märkme meilimiseks peab iPad olema meilile seadistatud. Vt „Meilikontode seadistamine“ lk 52.

Märkmete sünkroonimine

Te saate panna iTunesi automaatselt oma märkmeid mõne meilirakendusega sünkroonima. Vt „Sünkroonimise seadistamine“ lk 24.

Te saate märkmeid ka võrgu kaudu sünkroonida, kui iPad on internetti ühendatud. Valige *Settings* > *Notes*, seejärel valige vaike-meilikonto märkmete sünkroonimise jaoks. iPadiga loodud uued märkmed talletatakse valitud kontol. Mingil kindlal kontol talletatud märkmete vaatamiseks avage rakendus *Notes* ja puudutage *Accounts*.



Rakendus *Maps*

Rakendus *Maps* pakub klassikalist, satelliit-, hübriid- ja maastikuvaadet paljudes riikides asuvatest paikadest. Otsige asukohta, seejärel hankige üksikasjalikud sõitmis-, ühistranspordi või kõndimisjuhised ning liiklusinfot.

HOIATUS. Olulist infot ohutu autosõidu ja navigeerimise kohta leiate juhendist *Important Product Information Guide* (olulise tooteinfo juhend) aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

Rakenduse *Maps* kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28.

Oluline. Apple'i pakutavad kaardid, juhised ja kohapõhised rakendused sõltuvad kolmandate osapoolte pakutavatest andmeteenustest. Need andmeteenused võivad muutuda ega pruugi olla saadaval kõigis geograafilistes piirkondades, mistõttu kaardid, juhised või kohapõhine info võivad olla kättesaamatud, ebatäpsed või ebatäielikud. Võrrelge iPadi antud infot oma ümbrusega ja lahknevuste esinemise korral otsige abi teeviitadelt. Teie asukoha kindlaksmääramiseks kogutakse andmeid, mis ei identifitseeri teid isiklikult. Kui te ei soovi, et neid andmeid kogutaks, ärge kasutage seda funktsiooni. Selle funktsiooni mittekasutamine ei mõjuta iPadi mitte-kohapõhist funktsionaalsust.

Juhul, kui asukohateenused (*Location Services*) on rakenduse *Maps* avamisel välja lülitatud, võidakse teil paluda need sisse lülitada. Rakendust *Maps* saab kasutada ka ilma asukohateenuseid sisse lülitamata. Vt „Asukohateenused“ lk 145.

Asukohtade leidmine ja vaatamine

Te saate otsida asukohti, leida oma asukoha, tähistada asukoha nööpnõelaga ja näha teisi kaardivaateid, sealhulgas Google'i tänavavaadet.


Asukohtade otsimine


Te saate asukohti otsida mitmel viisil – aadressi, ristmiku, piirkonna, maamärgi, järjehoidja, kontakti või postinimesi järgi.


Asukohta leidmine ja kaardi vaatamine

- 1 Puudutage otsinguvälja ja kuvage klaviatuur.
- 2 Trükkige aadress või muu otsingufail.
- 3 Puudutage *Search* (otsi).


Asukoht on tähistatud nööpnõelaga.

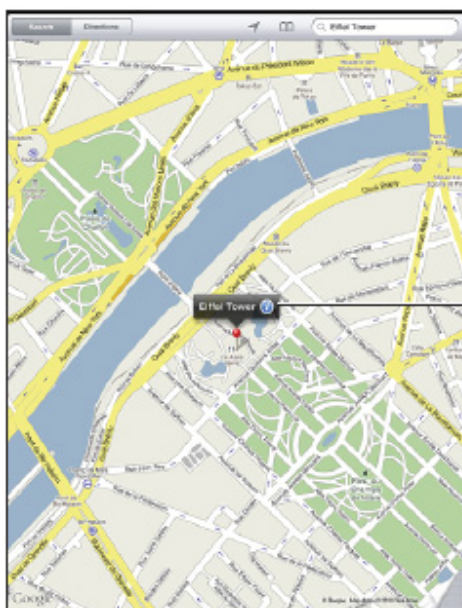

Puudutage , et saada asukohta kohta infot ja teejuhiseid, lisada asukoht oma järjehoidjatesse või kontaktiloendisse või meilida Google Maps'i linki.

Asukoht võib hõlmata huviväärsusi, mille on lisanud Google'i *My Maps*'i kasutajad (kasutajate loodud sisu), ja sponsoreeritud linke, mis kuvatakse spetsiaalsete ikoonidena (näiteks .


Sisse suumimiseks	Suruge kaks sõrme kaardil kokku. Või tehke topeltpuudutus kohas, mida soovite suumida. Tehke veel üks topeltpuudutus, kui soovite veelgi lähemale suumida.
Välja suumimiseks	Lükake sõrmed kaardil laiali. Või puudutage kaarti kahe sõrmega. Puudutage uuesti kahe sõrmega, kui soovite veelgi kaugemale välja suumida.
Panoraamimiseks või kerimiseks	Lohistage üles, alla, vasakule või paremale, et vaadata kaardi mõnda muud osa.

Kontaktiloendi kirje asukohta nägemiseks puudutage  ekraani ülaservas ja valige soovitud kontakt.

Kontakt peab sisaldama vähemalt ühte aadressi. Kui kontaktil on mitu aadressi, valige välja see, mille asukohta soovite näha. Te võite ka puudutada aadressi rakenduses *Contacts*, et leida selle asukoht.





Praeguse asukoha leidmine

Kiire puudutusega saate leida oma asukoha. Ekraanil kuvatav digitaalne kompass näitab, millise suuna poole te näoga olete.


Oma praeguse asukoha leidmiseks puudutage  ekraani ülaosas oleval olekuribal.

Sinine märk näitab teie asukohta. Kui *Maps* ei suuda määrata teie täpset asukohta, kuvatakse märgi ümber sinine ring. Ringi suurus sõltub sellest, kui täpselt asukohta on võimalik kindlaks teha – mida väiksem ring, seda suurem on täpsus.


Kui lohistate kaarti ja puudutate seejärel uuesti , tsentreerib iPad kaardi tagasi teie praegusesse asukohta.

Digitaalse kompassi kasutamiseks puudutage uuesti .  asemele tuleb  ja ekraanile ilmub väiksem digitaalne kompass . Kasutage digitaalset kompassi oma liikumissuuna määramiseks.

Märkus. Esmakordsel kasutamisel peate kompassi kalibreerima ja võib juhtuda, et peate seda aeg-ajalt ka hiljem tegema.

Kompassi kalibreerimine. Kui ilmub kalibreerimise sümbol , tehke iPadiga õhus „kaheksa“. Teil võidakse paluda liikuda interferentsiallikast eemale.

Näo suuna kindlakstegemiseks hoidke iPadi maapinnaga paralleelselt. Kompass pöörleb ja osutab põhjakaare suunas.


Kaardivaate taastamiseks puudutage  ja minge tagasi kaardivaatele.

iPad kasutab teie asukoha kindlaksmääramiseks asukohateenuseid (*Location Services*).

Asukohateenused kasutavad kohalikest Wi-Fi-võrkudest pärinevat teavet juhul, kui Wi-Fi on sisse lülitatud. See funktsioon ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teie praegust asukohta ei ole võimalik leida, kui asukohateenused on välja lülitatud, nii et teil võidakse paluda need sisse lülitada. Vt „Asukohateenused“ lk 145.

Kui te ei kasuta parasjagu asukohateenuseid, saate need aku säästmiseks välja lülitada. Valige seadete (*Settings*) alt *General* > *Location Services*.

Info saamiseks praeguse asukoha kohta puudutage sinist märki, seejärel puudutage . iPad kuvab teie asukoha aadressi, kui see on saadaval. Te saate kasutada seda infot

- liikumisjuhiste saamiseks sellesse asukohta või sellest asukohast
- selle asukoha lisamiseks kontaktidesse
- aadressi meilimiseks
- asukoha lisamiseks järjehoidjatesse
- tänavavaate nägemiseks (kui see on saadaval)

Asukoha tähistamine nõöpnõelaga


Nõöpnõel (*drop pin*) võimaldab asukohta käsitsi tähistada.


Nõöpnõelaga tähistamiseks puudutage ja hoidke all mingit asukohta kaardil. Või lohistage või puudutage ekraani alumist parempoolset nurka, seejärel puudutage *Drop Pin*.


Nõöpnõel ilmub kaardile. Hoidke nõöpnõela all, seejärel lohistage see soovitud asukohta.

Asukohtade lisamine järjehoidjatesse

Te võite järjehoidjatesse lisada mis tahes asukoha, mida soovite hiljem üles leida.

Asukoha lisamiseks järjehoidjatesse leidke asukoht, puudutage nõöpnõela, puudutage  nime või kirjelduse kõrval, seejärel puudutage *Add to Bookmarks*.

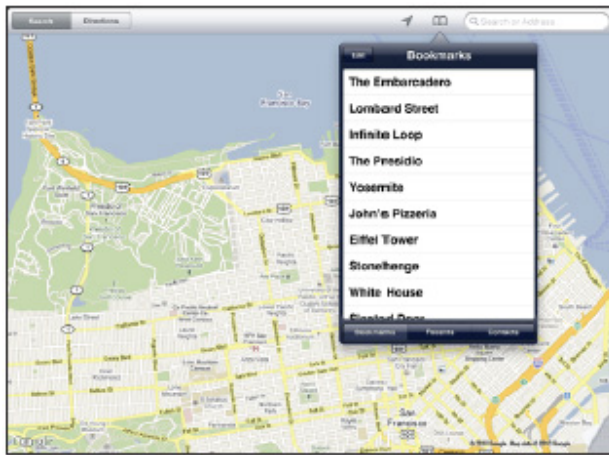

Järjehoidjatesse lisatud või hiljuti vaadatud asukoha nägemiseks puudutage  ekraani ülaosas, seejärel puudutage *Bookmarks* (järjehoidjad) või *Recents* (hiljuti vaadatud).

Hiljuti vaadatud asukohtade loendi tühjendamiseks puudutage *Clear* (tühjenda).


Järjehoidja ümberpaigutamiseks või kustutamiseks puudutage *Edit* (redigeeri).

Kaardivaated

Teil on valida klassikalise, satelliit-, hübriid- ja maastikuvaate vahel. Te võite näha ka asukoha tänavavaadet, kui see on saadaval.

Vaate muutmiseks puudutage või lohistage ekraani alumist parempoolset nurka, seejärel puudutage *Classic* (klassikaline), *Satellite* (satelliitvaade), *Hybrid* (hübriidvaade) või *Terrain* (maastikuvaade).



Tänavavaate nägemiseks puudutage nööpnõela, seejärel puudutage . Te võite nipsata üles, alla, vasakule või paremale, et panoraamida läbi 360° panoraamvaate. Legend alumises parempoolses nurgas näitab teie praegust vaadet. Tänavat mööda liikumiseks puudutage noolt. Tänavavaade ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Kaardivaatele naasmiseks puudutage legendi.












Puudutage kaardivaatele naasmiseks


Teejuhiste saamine

Teil on võimalik saada üksikasjalikke sõitmis-, ühistranspordi või kõndimisjuhiseid.

Juhiste saamine

- 1 Puudutage *Directions*.
- 2 Puudutage ekraani ülaosas olevaid välju ja sisestage algus- ja lõpp-punktid. Üldjuhul alustab iPad teie praegusest asukohast (kui see on saadaval).
Kui aadress on kontaktiloendis, puudutage , valige kontakt ja puudutage *Directions To Here* (teejuhised siia) või *Directions From Here* (teejuhised siit).
Puudutage , kui soovite suunda muuta.
- 3 Valige ekraani allosast kas sõitmisjuhised () , ühistranspordi juhised () või kõndimisjuhised () .
Pakutavad reisimisvõimalused sõltuvad marsruudist.
- 4 Toimige ühel viisil alljärgnevatest.
 - *Juhiste vaatamiseks ühe sammu kaupa* puudutage *Start* ja seejärel puudutage , et näha reisi järgmist otsa. Tagasiminemiseks puudutage .
 - *Juhiste vaatamiseks loendina* puudutage *Start* ja seejärel puudutage  . Puudutage loendi mingit elementi, et näha reisi vastavat osa kaardil. Ülevaatliskule lehele naasmiseks puudutage *Route Overview*.

Te võite saada juhiseid ka nii, et leiate asukoha kaardilt, puudutate sellele osutavat nööpnöela, puudutate  ja seejärel puudutate *Directions To Here* (teejuhised siia) või *Directions From Here* (teejuhised siit).



Vastassuunaliste juhiste saamiseks puudutage , et vahetada ära algus- ja lõpp-punkt.

Hiljuti vaadatud juhiste nägemiseks puudutage otsinguväljas , seejärel puudutage *Recents*.

Sõitmis- või kõndimisjuhiste nägemiseks puudutage  või .

Sõitmise või kõndimise ajal kuvatakse ekraanil ligikaudne vahemaa ja selle läbimisele kuluv aeg. Kui liiklusandmed on saadaval, reguleeritakse sõidule kuluvat aega neile vastavalt.


Ühistranspordi juhiste nägemiseks puudutage .

- Puudutage , et määrata oma lahkumise või kohalejõudmise kellaaeg ja valida reisigraafik.
- Puudutage *Start*, seejärel puudutage , et näha marsruudi ülevaate (*Route Overview*) lehte. Seal näete ligikaudset kohalejõudmise aega, reisi kogumaksumust, infot reisi iga otsa kohta ja transpordivahendit, sh kohti, kus peate kõndima.

Liiklusolude näitamine

Kui vastavad andmed on saadaval, saate vaadata suuremate tänavate ja maanteed liiklusolusid kaardil.

Liiklusolude näitamiseks või peitmiseks puudutage või lohistage ekraani alumist parempoolset nurka, seejärel lülitage *Traffic* sisse või välja.

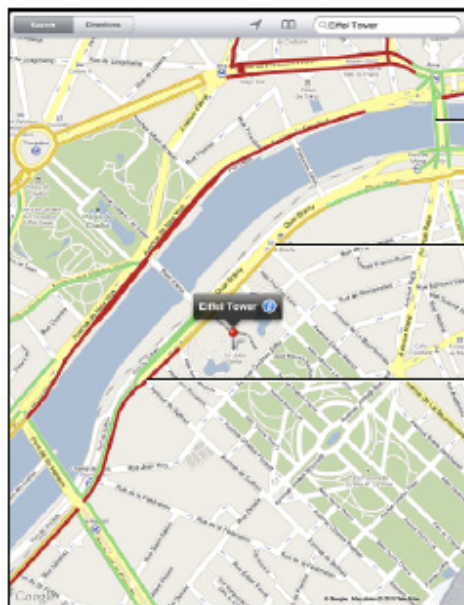

Roheline = enam kui 50 miili (80 km) tunnis

Kollane = 25–50 miili (40–80 km) tunnis

Punane = vähem kui 25 miili (40 km) tunnis

Tänavad ja maanteed on tähistatud eri värvidega vastavalt liiklusvoolule. Kui tänav või maantee on hall, tähendab see, et liiklusandmeid ei ole saadaval.

Kui te ei näe liiklusolusid, suumige välja ja vaadake suuremaid teid. Infot liiklusolude kohta ei ole saadaval kõigis piirkondades.

Ettevõtete leidmine ja nendega kontakteerumine

Piirkonnas asuvate ettevõtete leidmine


- 1 Leidke asukoht – näiteks linn või aadress – või kerige kaardil soovitud asukohta.
- 2 Trükkige ettevõtte tüüp otsinguväljale ja puudutage klaviatuuril *Search* (otsi).


Vastavas piirkonnas asuvate sobivate ettevõtete juurde tekivad nõopnõelad. Näiteks kui lokeerite oma linna ning trükkite *movies* (kino) ja puudutate *Search* (otsi), tähistavad nõopnõelad linnas asuvaid kinosid.

Puudutage nõopnõela, mis tähistab ettevõtet ning vaadake selle nime või kirjeldust.


Ettevõtete leidmiseks ilma esmalt asukohta leidmata trükkige midagi umbes sellist:

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


Ettevõttega kontakteerumiseks või teejuhiste saamiseks puudutage nööpnõela, mis tähistab ettevõtet, seejärel puudutage  nime kõrval.

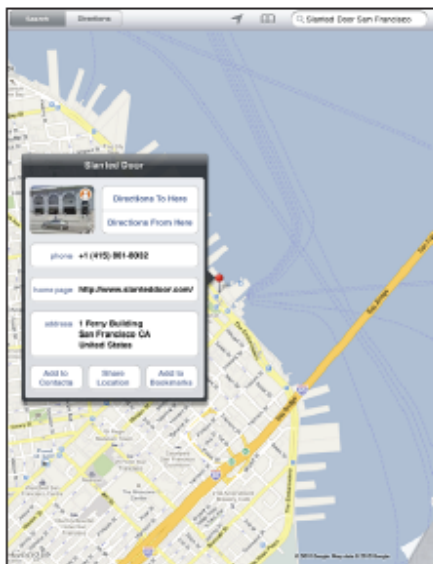

Seejärel saate teha järgnevat.


- Teejuhiste saamiseks puudutage *Directions To Here* (teejuhised siia) või *Directions From Here* (teejuhised siit).
- Veebisaidi külastamiseks puudutage *Home Page*, meili saatmiseks puudutage *Email*.
- Puudutage *Add to Contacts*, seejärel puudutage *Create New Contact* või *Add to Existing Contact*.
- Jagage ettevõtte asukohta meili teel.
- Tänavavaate nägemiseks puudutage .


Otsinguga leitud ettevõtete loendi nägemiseks puudutage otsinguväljas .

Valige tulemuste loendist ettevõtte ja vaadake selle asukohta. Puudutage nööpnõela, mis tähistab ettevõtet, seejärel puudutage  ettevõtte kõrval, et näha selle infot.

Asukoha info jagamine

Te saate lisada asukoha oma kontaktidesse. Te võite ka meilida linki asukohale kaardil.

Asukoha lisamiseks oma kontaktiloendisse leidke asukoht, puudutage nööpnõela, mis sellele osutab, puudutage  nime või kirjelduse kõrval, puudutage *Add to Contacts* (lisa kontaktidesse) ja seejärel puudutage *Create New Contact* (loo uus kontakt) või *Add to Existing Contact* (lisa olemasolevale kontaktile).

Asukoha kaardi lingi meilimiseks leidke asukoht, puudutage nööpnõela, mis sellele osutab, puudutage  ja seejärel puudutage *Share Location*.



Muusika ja muu lisamine iPadi

Sirvige oma muusikakollektsiooni loo, artisti, albumi, žanri või helilooja järgi. Kuulake lugusid, audioraamatuid ja taskuhäälingusaateid. Looge ja hallake esitusloendeid või kasutage Geniust, mis loob esitusloendid teie eest. Voogedastage oma muusika, taskuhäälingusaateid või audioraamatud juhtmevabalt AirPlay abil Apple TV-sse.

Muusika ja muu sisu saamiseks iPadi on kaks võimalust.

- Teisaldage sisu, sünkroonides seda oma arvutis iTunesist. Te võite sünkroonida kogu muusika või valida välja kindlad lood, taskuhäälingusaateid ja iTunes U kogud. Vt „iTunesiga sünkroonimine“ lk 23.
- Kasutage iPadi veebipoodi iTunes Store, kust saate osta ja alla laadida lugusid, albumeid, telesarju, filme, muusikavideoid ja audioraamatuid. Te võite ka voogedastada ja alla laadida audio- ja video-taskuhäälingusaateid, nagu ka iTunes U sisu. Pärast taskuhäälingusaate kuulamist või telesarja vaatamist võite puudutada linki uute osade saamiseks veebipoest iTunes Store. Vt 14. peatükk „iTunes Store“ lk 102.

Muusika ja muu heli taasesitamine

Heli saab kuulata sisseehitatud kõlarist. Kõrvaklappide porti võib ühendada juhtmega kõrvaklapid või paaristada juhtmeta Bluetooth-kõrvaklapid. Kõrvaklappide ühendamise korral ei tule kõlarist heli.

HOIATUS! Vt olulist ohutusteavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta juhendist *iPad Important Product Information Guide* (iPadi olulise tooteteabe juhend) aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

Lugude taasesitamine


Oma kollektiooni sirvimiseks puudutage *Music* (muusika), *Podcasts* (taskuhäälingusaated), *Audiobooks* (audioraamatud), iTunes U või *Purchased* (ostetud). Ekraani allosas puudutage sirvimiseks *Songs* (lood), *Artists* (artistid), *Albums* (albumid), *Genres* (žanrid) või *Composers* (heliloojad).

Geniuse esitusloendite või Genius Mix'ide sirvimiseks puudutage *Genius* või *Genius Mixes*. Kui Genius ei ilmu, peate võib-olla Geniuse iTunesis sisse lülitama ja seejärel iPadi sünkroonima. Vt „Geniuse esitusloendite loomine“ lk 100.

Loo taasesitamiseks puudutage lugu.

Lugude taasesituse juhtimine

Loo taasesituse ajal ilmub ekraan *Now Playing* (mängib).

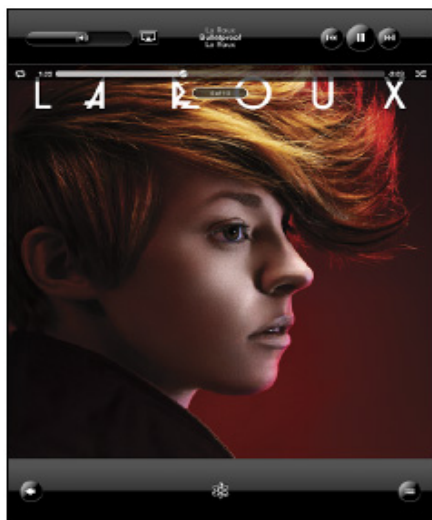

Loo seiskamiseks	Puudutage .
Taasesituse jätkamiseks	Puudutage ▶ .
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks	Lohistage ekraanil kuvatavat helitugevuse liugurit või kasutage iPadi küljel olevaid nuppe.
Loo või audioraamatu või taskuhäälingusaate jao uuesti käivitamiseks	Puudutage ⏮ .
Järgmise loo või audioraamatu või taskuhäälingusaate järgmise jao juurde hüppamiseks	Puudutage ⏭ .
Eelmise loo või audioraamatu või taskuhäälingusaate eelmise jao algusse minemiseks	Puudutage kaks korda ⏮ .
Tagasi või edasi kerimiseks	Hoidke all ⏮ või ⏭ – mida kauem juhtnuppu all hoiate, seda kiiremini lugu tagasi või edasi kerib.
Albumi piltide täismöödus vaatamiseks	Puudutage loo taasesituse ajal albumikaant.

Te saate kuvada taasesituse juhtnupud muusika kuulamise ja mingi muu rakenduse kasutamise ajal – või isegi siis, kui iPad on lukustatud.

Heli taasesituse juhtnuppude kuvamiseks teisest rakendusest või lukustusekraanilt klõpsake kodunuppu kaks korda, seejärel nipsake ekraani allosas vasakult paremale.



Pärast juhtnuppude kasutamist puudutage iPodi ja minge oma iPodi kogusse, või klõpsake kodunuppu ja naaske selle rakenduse juurde, mida enne kasutasite.


Kui iPad on lukustatud, ilmuvad juhtnupud ekraani ülaossa ja kaovad pärast seda, kui olete nende kasutamise lõpetanud.

Täiendavad lugude juhtnupud

Puudutage juhtnuppude nägemiseks ekraanil *Now Playing* (mängib) albumikaant.

Ilmuvad korduse ja juhujärjestuse nupud ning liugur. Te võite näha kulunud aega, järelejäänud aega ja loo numbrit.

Lohistage taasesituspead mööda liugurit, et hüpata mingisse loo punkti. Te saate reguleerida liikumise kiirust kiirest aeglaseni, libistades sõrme taasesituspea lohistamise ajal allapoole. Liikumiskiirus aeglustub seda enam, mida allapoole te sõrme libistate.

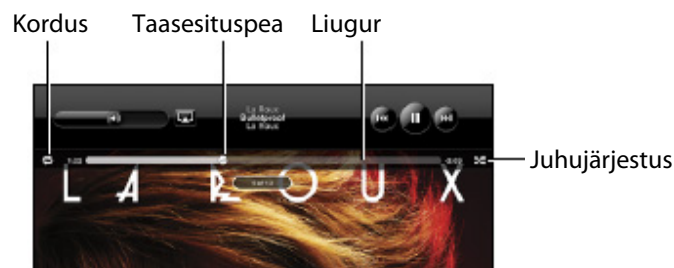

iPadi seadistamiseks lugude kordamisele

Puudutage . Puudutage uuesti , kui soovite, et iPad kordaks ainult parasjagu mängivat lugu.

– iPad kordab kõiki lugusid parasjagu mängivas albumis või esitusloendis.

– iPad kordab parasjagu mängivat lugu üha uuesti ja uuesti.

– iPad ei korda lugusid.

Loo mingisse punkti hüppamiseks

Lohistage taasesituspead mööda liugurit. Reguleerige liikumise kiirust, libistades sõrme allapoole. Liikumiskiirus aeglustub seda enam, mida allapoole te sõrme libistate.

iPadi seadistamiseks lugude juhujärjestusele



Puudutage , et taasesitada lugusid juhuslikus järjestuses.

Puudutage uuesti , kui soovite, et iPad taasesitaks lugusid õiges järjestuses.

– iPad taasesitab lugusid juhujärjestuses.



– iPad taasesitab lugusid õiges järjestuses.

Lugude juhuesituseks mingis esitusloendis, albumis või muus lugude loendis

Puudutage ekraanil *Now Playing* (mängib) albumi pilte, et näidata ekraanil taasesituse juhtnuppe. Puudutage ekraani allosas , seejärel puudutage juhujärjestuse nuppu  lugude loendi alguses.

Kui puudutate juhujärjestuse nuppu lugude loendi alguses, taasesitab iPad selles loendis olevaid lugusid juhuslikus järjestuses hoolimata sellest, kas iPad on seadistatud juhujärjestusele või mitte.

Muusika taasesitamiseks AirPlay helisüsteemi või Apple TVga

Puudutage  ja valige helisüsteem. Kui  ei ilmu või kui te ei näe otsitavat AirPlay süsteemi, veenduge, et see on samas traadita võrgus.


AirPlay'lt tagasi iPadile lülitumiseks

Puudutage  ja valige loendist oma iPad.

Taskuhäälingusaated ja audioraamatu juhtnupud


Puudutage juhtnuppude nägemiseks ekraanil *Now Playing* (mängib) taskuhäälingusaate või audioraamatu kaant.

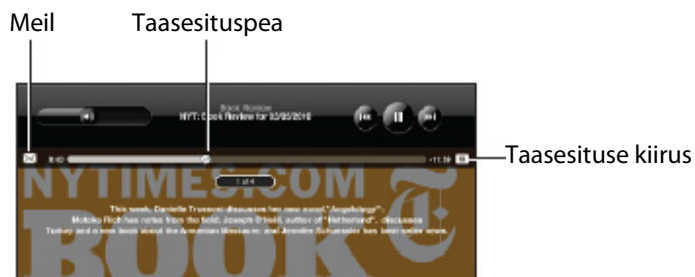


Ilmuvad meili juhtnupp ja taasesituse kiiruse juhtnupp ning liugur. Te näete kulunud aega, järelejäänud aega ja osa või jao numbrit. Liugur võimaldab teil hüpata taskuhäälingusaate või audioraamatu mingisse punkti.



Taskuhäälingusaate lingi meilimiseks puudutage .


Mingisse punkti hüppamiseks lohistage taasesituspead mööda liugurit. Te saate reguleerida liikumise kiirust kiirest aeglaseni, kui libistate sõrme taasesituspea lohistamise ajal allapoole. Liikumiskiirus aeglustub seda enam, mida allapoole te sõrme libistate.

Taasesituse kiiruse muutmiseks puudutage kiiruse muutmiseks .


-  = tavakiirusel taasesitus
-  = kahekordsel kiirusel taasesitus
-  = kaks korda aeglasem taasesitus



Viimase 30 sekundi kordamiseks puudutage .

Sarja teiste taskuhäälingusaadete või audioraamatu ülejäänud jagude nägemiseks puudutage . Ekraanile *Now Playing* (praegu mängib) naasmiseks puudutage taskuhäälingusaate või audioraamatu pispilti.

Albumi kõigi lugude vaatamine

Kõigi lugude nägemiseks albumis, mis sisaldab parasjagu mängivat lugu. puudutage ekraanil *Now Playing* (mängib) . Loo taasesitamiseks puudutage vastavat lugu. Ekraanile *Now Playing* naasmiseks puudutage albumi pispilti.

Lugude loendi vaates saate lugusid hinnata. Te võite kasutada reitinguid dünaamiliselt uuenevate nutikate esitusloendite loomiseks iTunesis. Need võivad sisaldada näiteks teie poolt kõige kõrgemalt hinnatud lugusid.

Loo hindamiseks lohistage pöialt mööda hindamisriba (viis täppi taasesituspea all), et anda loole null kuni viis punkti.

Muusika otsimine

Te saate otsida iPadi sünkroonitud lugude, taskuhäälingusaadete ja muu sisu pealkirjade, artistide, albumite ja heliloojate hulgast.



Teie kogus oleva muusika, taskuhäälingusaadete, audioraamatute või muu sisu hulgast otsimiseks sisestage lugude loendi, esitusloendi või iPodi sisu muu vaate alguses olevale tekstiväljale tekst. (Puudutage olekuriba, et kerida kiiresti loendi algusse ja kuvada otsinguväli.)

Otsingutulemused ilmuvad trükkimisel automaatselt. Klaviatuurist loobumiseks ja rohkemate tulemuste nägemiseks puudutage *Search* (otsi).

Te võite muusika otsimiseks kasutada ka Spotlighti. Vt „Otsing Spotlight” lk 146.



Esitusloendite kasutamine

Esitusloend on teie enda valitud lugude kompilatsioon. Vahest soovite luua esitusloendi mingi kindla tuju või sündmuse jaoks või korrastada oma muusikakogu? Saate iPadis kasutada kolme tüüpi esitusloendeid: standardseid esitusloendeid, Geniuse esitusloendid ja Genius Mix'id.

Esitusloendite loomine

Te saate koostada esitusloendeid iPodi kogus sisalduvast muusikast, taskuhäälingusaadetest või audioraamatutest.

Standardse esitusloendi loomine

- 1 Puudutage iPodi, seejärel puudutage  ekraani allosas.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi, seejärel puudutage *Save*.
- 3 Puudutage  valitud lugude kõrval ja kui olete valimise lõpetanud, puudutage *Done*. Te võite ka puudutada *Sources*, kui soovite valikute tegemiseks sirvida.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage *Done*.

Te saate luua esitusloendeid ka iPodi kogu muudest kategooriatest, nagu taskuhäälingusaated või audioraamatud.

Kui koostate iPadis esitusloendi, salvestatakse see järgmisel sünkroonimiskorral ka teie arvuti iTunesi kogusse.

Esitusloendi redigeerimiseks puudutage esitusloendit, puudutage *Edit*, seejärel toimige ühel viisil alljärgnevatest.

- Valitud loo liigutamiseks loendis üles- või allapoole lohistage ☰ loo kõrval.
- Valitud loo kustutamiseks puudutage 🚫 loo kõrval, seejärel puudutage *Delete*. Loo kustutamine esitusloendist ei kustuta seda iPadist.
- Lugude lisamiseks puudutage *Add Songs*, puudutage ➕ valitud loo kõrval, seejärel puudutage *Done*.


Esitusloendi tühjendamiseks puudutage esitusloendit, seejärel puudutage 🚫.

Geniuse esitusloendite loomine


Genius leiab teie iTunesi kogust lugusid, mis sobivad omavahel hästi kokku. Geniuse esitusloend on lugude kolleksioon, mis on valitud selle loo juurde, mille te kogust valite.


Te saate luua Geniuse esitusloendeid iTunesis ja sünkroonida need iPadil. Te saate ka luua ja salvestada Geniuse esitusloendeid iPadis.

Geniuse kasutamiseks iPadis lülitage Genius esmalt iTunesis sisse, seejärel sünkroonige iPad iTunesiga. Genius on tasuta teenus, aga nõuab Apple ID-d.

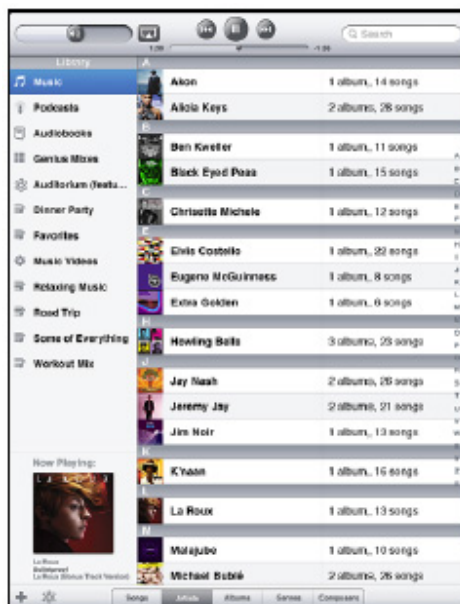

Geniuse esitusloendi loomine iPadis

- 1 Puudutage , seejärel puudutage *New* (uus).
- 2 Puudutage mingit lugu loendis. Genius koostab esitusloendi sellega sarnastest lugudest.

Te saate koostada Geniuse esitusloendi ja lugudest, mis sobivad hästi kokku parasjagu mängiva looga. Puudutage ekraanil *Now Playing* (mängib) albumikaant, et kuvada täiendavad juhtnupud, seejärel puudutage .

Geniuse esitusloendi salvestamiseks puudutage esitusloendis *Save*. Esitusloend salvestatakse Geniuses teie valitud loo pealkirjaga.

Te saate luua ja salvestada nii palju Geniuse esitusloendeid, kui soovite. iPadis loodud Geniuse esitusloendi salvestamisel sünkroonitakse see järgmisel ühendamiskorral tagasi iTunesi.

Geniuse esitusloendi värskendamiseks puudutage esitusloendis *Refresh* (värskenda).

Geniuse esitusloendi värskendamisel luuakse Geniuse esitusloend teistest lugudest, mis sobivad hästi kokku teie valitud looga. Te saate Geniuse esitusloendit värskendada sellest hoolimata, kas see loodi iTunesis ja sünkrooniti iPadi või loodi iPadis.

Geniuse esitusloendi loomiseks uuest loost puudutage esitusloendis *New* (uus), seejärel valige uus lugu.

Salvestatud Geniuse esitusloendi kustutamiseks puudutage Geniuse esitusloendit, seejärel puudutage *Delete* (kustuta).

Kui Geniuse esitusloend on sünkroonitud tagasi iTunesi, ei saa seda enam iPadist otse kustutada. Te saate esitusloendi nime muutmiseks, sünkroonimise peatamiseks või esitusloendi kustutamiseks kasutada iTunesi.

Genius Mix'ide taasesitamine

Genius otsib automaatselt teie iPadi kogust ja leiab sealt vastavas žanris või formaadis lood. *Genius Mix*'id luuakse igal kuulamiskorral uuesti, nii et need on alati uued ja värsked.

Rakendus *Genius Mixes* loob erinevaid mikse, sõltuvalt iPadi kogus leiduva muusika mitmekesisusest. Näiteks võib olla *Genius Mix'e*, mis keskenduvad klassikalisele muusikale, džässile või alternatiivrokile.

Genius Mix'ide sirvimiseks puudutage iPodi akna vasakul küljel (Geniuse all) *Genius Mixes*.

Genius Mix'i taasesitamiseks puudutage miksi.

Sisu teisaldamine

Te saate teisaldada iPadiga tehtud oste arvutisse, mis on autoriseeritud taasesitama teie Apple ID-st pärinevat sisu. Arvuti autoriseerimiseks avage arvutis iTunes ja valige *Store > Authorize This Computer*.

Ostetud sisu teisaldamiseks ühendage iPad arvutiga. iTunes küsib, kas soovite ostetud sisu teisaldada.



Veebipood iTunes Store

Veebipoest iTunes Store leiate oma iPadile sisu. Te võite sirvida ja soetada muusikat ning telesarju, osta ja laenutada filme või laadida alla ja taasesitada taskuhäälingusaateid ning iTunes U kolleksioone.

Paljud filmid ja telesarjad on saadaval nii standardisel kujul kui ka kõrglahutusega. Et kasutada veebipoodi iTunes Store, peab iPad olema internetti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28.

Märkus. Veebipood iTunes Store ei ole saadaval kõigis piirkondades ja selle sisu võib piirkonniti erineda.

Sisu teisaldamine

Te võite iPadiga tehtud ostud teisaldada arvutisse, mis on autoriseeritud taasesitama teie Apple ID konto sisu.

Arvuti autoriseerimiseks avage arvutis rakendus iTunes ning valige *Store >*

Authorize Computer.

Ostetud sisu teisaldamiseks ühendage iPad arvutiga. iTunes küsib, et kas tahate ostetud sisu kindlasti teisaldada.

Muusika, videode ja muu leidmine

Sisu sirvimine. Te saate sisu sirvida valikute *Genres* (žanrid), *Featured* (esile tõstetud), *Top Charts* (edetabelid) ja *Genius* kaupa ekraani ülaosas. Puudutage ekraani allosas valikut *Music* (muusika), *Movies* (filmid), *TV Shows* (telesarjad), *Podcasts* (taskuhäälingusaated), *Audiobooks* (audioraamatud), *iTunes U* või *Downloads* (allalaadimised).



Sisu otsimiseks puudutage otsinguvälja ekraani ülaosas ja trükkige otsingusõna ekraanil kuvatava klaviatuuri abil. Puudutage klaviatuuril *Search* (otsi). Otsingutulemused grupeeritakse kategooriate kaupa, nagu näiteks filmid, albumid või taskuhäälingusaated.

Puudutage elementi, et saada selle kohta rohkem infot. Te võite lugeda arvustusi, kirjutada ise arvustusi või meilida sõbrale toote lingi. Olenevalt tootest saate seda kas osta, alla laadida või laenutada.

Artistide ja sõprade jälgimine

Kasutage rakendust iTunes Ping ja kontakteeruge muusikafännidega üle ilma. Jälgige lemmikartistide tegemisi ja saage infot nende uute albumite ning peatselt toimuvate kontsertide ja tuuride kohta. Artistide fotod ja videod võimaldavad piiluda nende siseringi. Samuti saate tutvuda nende muusikaliste mõjutustega. Vaadake, millist muusikat teie sõbrad ostavad, kuidas nad enda muusikavalikut kommenteerivad ning millistele kontsertidele plaanivad minna. Väljendage oma muusikeelistusi ning jätke kommnetaaare enda jälgijatele.

Muusikasidemete loomiseks ja leidmiseks peate looma profiili.

iTunes Pingi profiili loomiseks avage iTunes'i rakendus Mac- või PC-arvutis, klõpsake *Ping* ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

iPadiga iTunes Pingis surfamiseks avage rakendus iTunes, puudutage *Ping* (puudutage esmalt *More*, kui *Ping* ei ole nähtaval) ning seejärel

- puudutage *Activity*, et näha viimaseid uudiseid inimestelt, keda jälgite. Uudised hõlmavad oste, arvustusi, asju, mis neile meeldivad (*Like*), kommentaare ja postitusi
- puudutage *People*, et näha isikuid, keda jälgite ja kes jälgivad teid, ning otsida artiste või sõpru
- puudutage *My Profile*, et vaadata üle oma profiili andmed.

Artisti jälgimiseks puudutage *Follow* artisti profiililehel.

- *Otsinguga*. Puudutage *People*, sisestage artisti nimi lehe ülaosas asuvale otsinguväljale ning seejärel puudutage *Search* (otsi). Puudutage artisti nime otsingutulemuste loendis ning puudutage *Follow* (jälgige).
- *Sirvides*. Puudutage albumi infolehel *Profile* ja seejärel puudutage *Follow* (jälgige).

Sõbra jälgimiseks valige endale Mac- või PC-arvutil iTunesis profiili seadistamisel alustuseks grupp sõpru. Seejärel saate jälgida nende sõprade tegemisi, kasutades iPadi Pingi.

- *Otsinguga*. Puudutage *People*, sisestage sõbra nimi lehe ülaosas asuvale otsinguväljale ning seejärel puudutage *Search* (otsi). Puudutage sõbra nime otsingutulemuste loendis ning puudutage *Follow* (jälgige).
- *Pingis surfates*. Puudutage isiku nime ja seejärel puudutage *Follow* (jälgige).

Kui te kedagi jälgite, ei pruugi tema automaatselt teie tegemisi jälgida. Profiilil saate valida, kas saabuvad jälgimiskutsed aktsepteerida või tagasi lükata või ka aktsepteerida kõik uued jälgijad ilma neid lähemalt uurimata.

Oma mõtete jagamiseks puudutage albumeid ja lugusid sirvides *Post* ja kommenteerige muusikapala, või vajutage lihtsalt *Like*. Sellega ütlete, et pala meeldib teile. Teie sõbrad näevad teie mõtteid oma iTunes Pingi infovoos.

Oma kontserdiplaanide jagamiseks puudutage oma profiililehel *Concerts* ja vaadake oma jälgitavate artistide tulevase kontserte ning seda, kes teie sõpradest kavatsevad neid vaatama minna. Puudutage *Tickets*, et osta pilet, või puudutage *I'm Going*, et näidata teistele, et plaanite ka ise minna. (See võimalus ei ole kõikides piirkondades või riikides saadaval.)

Muusika ja audioraamatute ostmine

Kui leiate veebipoest iTunes Store loo, albumi või audioraamatu, mis teile meeldib, saate selle osta ja iPadi alla laadida. Saate seda ka ostusoovis veendumiseks eelkuulata.

Et veebipoest iTunes Store osta või seal arvustusi kirjutada, vajate Apple ID-d. iPad saab sünkroonimisel teie Apple ID konto seaded iTunesist kätte. Kui teil ei ole Apple ID-d või kui soovite sooritada oste teise Apple ID-ga, valige *Settings > Store*.

iTunesi U kollektsiooni või taskuhäälingusaadete ostmiseks ja allalaadimiseks ei pea olema Apple ID-d.

Loo arvustamiseks puudutage selle numbrit tulbas ning puudutage ▶.

Audioraamatu arvustamiseks puudutage vastavat elementi.

Loo, albumi või audioraamatu ostmine ja allalaadimine

- 1 Puudutage hinda ja puudutage *Buy* (osta).
- 2 Kui küsitakse teie Apple ID andmeid, logige sisse ning seejärel puudutage OK.

Kui teil ei ole Apple ID-d, puudutage *Create New Apple ID* ja looge see endale.

Ostud laetakse teie Apple ID-le. Kui ostate veel midagi järgmise 15 minuti jooksul, ei pea te ostu sooritamiseks uuesti parooli sisestama.

Kui olete varem samalt albumilt juba ühe või rohkem lugusid ostnud, ilmub ekraanile hoiatusteade. Puudutage *Buy* (osta), kui soovite osta kogu albumi, sealhulgas juba varem soetatud lood. Puudutage *Cancel* (tühista), kui soovite osta ülejäänud lood eraldi.

Kui olete ostu sooritanud, käivitub allalaadimine. Vt „Allalaadimise oleku kontrollimine“ lk 106

Ostetud lood lisatakse iPadi esitusloendisse *Purchased* (ostetud) (*iPod > Purchased*). Kui kustutate esitusloendi *Purchased*, loob iTunes järgmisel korral, kui ostate midagi veebipoest iTunes Store, uue loendi.

Te saate veebipoest iTunes Store ostmiseks kasutada kinkekaarte, kinkesertifikaate ja muid sooduskode. Kui olete kontole sisse logitud, näete veebipoe iTunes Store enamiku lehtede allosas oma poekrediiti koos konto andmetega.

Kinkekaardi koodi kasutamiseks puudutage *Music* (muusika), kerige ekraani lõppu, puudutage *Redeem* ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Videote ostmine ja laenutamine

Te saate iPadiga veebipoest iTunes Store osta ja alla laadida endale meeldivaid filme, telesarju või muusikavideoid. Filme ja telesarju saab osta nii standardformaadis (480p) kui ka kõrglahutusega formaadis (720p). Ostes kõrglahutusega versiooni, saate kaasa ka standardformaadis versiooni.

Video eelvaatamiseks puudutage *Preview*.

Video ostmiseks või laenutamiseks:

- 1 Puudutage *Buy* (osta) või *Rent* (laenuta).
- 2 Kui küsitakse Apple ID-d, logige sisse ning seejärel puudutage OK.

Kui teil ei ole Apple ID-d, puudutage *Create New Apple ID* ja looge see endale.

Ostusumma võetakse maha teie Apple ID-lt. Kui ostate veel midagi järgmise 15 minuti jooksul, ei pea te ostu sooritamiseks uuesti parooli sisestama.

Kui olete ostu sooritanud, käivitub allalaadimine. Laenutatud filmid ei hakka mängima enne, kui allalaadimine on lõppenud. Vt „Allalaadimise oleku kontrollimine“ lk 106.


Ostetud videod lisatakse iPadi esitusloendisse *Purchased* (ostetud) (*iPod > Purchased*). Kui kustutate esitusloendi *Purchased*, loob iTunes järgmisel korral, kui ostate midagi veebipoest iTunes Store, uue loendi. Ostetud videod ilmuvad ka rakendusse *Video*.

Te saate veebipoest iTunes Store ostmiseks kasutada kinkekaarte, kinkesertifikaate ja muid sooduskode. Kui olete kontole sisse logitud, näete veebipoe iTunes Store enamiku lehtede allosas oma poekrediiti koos konto andmetega.

Kinkekaardi koodi kasutamiseks puudutage *Music* (muusika), kerige ekraani lõppu, puudutage *Redeem* ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Taskuhäälingusaadete kuulamine ja vaatamine

iPadiga saab kuulata audio-taskuhäälingusaateid ning vaadata video-taskuhäälingusaateid. Samuti on võimalik taskuhäälingusaateid iPadi alla laadida ning need oma arvuti iTunesi koguga sünkroonida, kui ühendate iPadi arvutiga.

Puudutage *Podcasts* (taskuhäälingusaated) veebipoe iTunesi Store akna allosas. Sirvida saab valikute *Featured* (esile tõstetud) ja *Top Charts* (edetabelid). Puudutage taskuhäälingusaadet, et näha jagude loendit. Video-taskuhäälingusaateid tähistab ikoon .

Taskuhäälingusaate kuulamiseks puudutage taskuhäälingusaate pealkirja.

Taskuhäälingusaadete allalaadimiseks puudutage nuppu *Free* (tasuta) ning seejärel *Get Episode* (hangi jagu). Allalaetud taskuhäälingusaated ilmuvad iPodi loendisse *Podcasts*.

Allalaetud taskuhäälingusaate kuulamiseks või vaatamiseks puudutage iPodil *Podcasts* ning seejärel puudutage soovitud taskuhäälingusaadet. Video-taskuhäälingusaated ilmuvad samuti rakendusse *Video*.

Allalaetud taskuhäälingusaate uute jagude hankimiseks puudutage iPodi loendis *Podcasts* soovitud taskuhäälingusaadet ning seejärel *Get More Episodes*.

Taskuhäälingusaate kustutamiseks tõmmake iPodi loendis *Podcasts* taskuhäälingusaate failil sõrmega vasakule või paremale ja seejärel puudutage *Delete*.

Allalaadimise oleku kontrollimine


Ekraanil *Downloads* saate jälgida allalaetavate ning järjekorras ootavate, sealhulgas eeltellitud elementide olekut.

Allalaetavate elementide oleku vaatamiseks puudutage *Downloads* (allalaadimised).

Allalaadimise seiskamiseks puudutage .

Kui allalaadimine kas katkes või on ajutiselt peatatud, jätkub allalaadimine järgmisel korral, kui ühendate iPadi internetti. Või kui avate arvutis rakenduse iTunes, jätkub allalaadimine iTunesi kogusse (juhul kui arvuti on internetti ühendatud ning te olete samale Apple ID kontole sisse logitud).

Eeltellitud elementide oleku vaatamiseks puudutage *Downloads* (allalaadimised).

Eeltellitud elemendid kuvatakse vastavas loendis nende müügileilmumise kuupäevani. Puudutades elementi, näete selle müügileilmumise kuupäeva. Kui soovitud element on juba allalaadimiseks saadaval, ilmub selle juurde allalaadimise ikoon .

Eeltellitud elemendi allalaadimiseks puudutage elementi ning seejärel puudutage .

Eeltellitud elemente ei hakata automaatselt alla laadima, kui need müügile ilmuvad. Pöörduge tagasi ekraanile *Downloads* (allalaadimised) ja alustage allalaadimist.

Mõned albumid sisaldavad boonussisu, mis laetakse arvuti iTunesi kogusse. Mitte kõiki boonussisusid ei laeta otse iPadi.

Boonussisu allalaadimiseks logige sisse oma Apple ID kontole. Valige iTunesis *Store > Check for Available Downloads*, seejärel vajutage *Check*.

Sisu sünkroonimine

Kui ühendate iPadi arvutiga, sünkroonib iTunes automaatselt kõik iPadiga sooritatud ostud ja allalaetud failid iTunesi koguga. Nii pääsete allalaetud failidele ligi ka oma arvutis ning teil on varukooopia juhuks, kui kustutate ostetud failid iPadist.

Ostetud sisu sünkroonitakse esitusloendisse *Purchased on* <teie iPadi nimi>. Kui seda esitusloendit veel ei eksisteeri, loob iTunes selle. iTunes sünkroonib teie ostud ka esitusloendiga *Purchased*, mida iTunes kasutab arvutil tehtud ostude tarbeks, juhul kui see esitusloend eksisteerib ning on seadistatud iPadiga sünkroonima.

Allalaetud taskuhäälingusaated sünkroonitakse iTunesi kogu loendiga *Podcasts*.

Apple ID andmete vaatamine

Et vaadata iPadis oma Apple ID veebipoee iTunes Store andmeid, kerige ekraani lõppu ning puudutage *Sign In* (logi sisse). Kui olete juba sisse logitud, puudutage *Account* (konto). Või valige *Settings > Store* ja puudutage *View Apple ID*. Konto andmete vaatamiseks peate olema sisse logitud.

Ostude kontrollimine

Te saate arvutis iTunesiga kontrollida, kas kõik rakendused ning muusika-, video- ja muud failid, mille olete soetanud kas veebipoest iTunes Store või veebipoest App Store, on iTunesi kogus olemas. Seda võite teha juhul, kui mõne ostu allalaadimine katkes.

Ostude kontrollimine

- 1 Veenduge, et arvuti on internetti ühendatud.
- 2 Valige iTunesis *Store > Check for Available Downloads*.
- 3 Sisestage oma Apple ID ja parool ning klõpsake *Check* (kontrolli).


Ostud, mis ei ole veel arvutisse jõudnud, laetakse alla.

Esitusloendis *Purchased* kuvatakse kõik teie ostud. See loend ei pruugi aga olla täpne, kuna sinna saab oste lisada ja samuti ostetud faile loendist eemaldada. Kõikide ostude vaatamiseks logige oma kontole sisse ja valige *Store > View My Account* ning klõpsake *Purchase History*.



Veebipood App Store

Veebipoest App Store leiata rakendusi iPadi jaoks. Sirvige, ostke ja laadige alla rakendusi, mis on loodud spetsiaalselt iPadi, iPhone'i või iPod touchi jaoks.

Veebipoest App Store iPadi alla laetud ja installitud rakendused varundatakse järgmisel sünkroonimisel iTunesi kogusse. Sünkroonimisel saate ka installida iPadi rakendusi, mille olete soetanud arvuti iTunesis. iPadis töötab ka enamik iPhone'i ja iPod touchi jaoks loodud rakendusi, nii et kui teil on juba rakendusi iPhone'i või iPod touchi jaoks, saate need oma Mac- või PC-arvutist iPadi sünkroonida. Neid rakendusi saate kasutada nii originaalsuuruses või ka suurendatult, kui puudutate  rakenduse alumises parempoolses nurgas.

Märkus. Veebipood App Store ja mõned rakendused ei ole kõigis piirkondades saadaval. Rakenduste hinnad ja kättesaadavus võivad muutuda.

Veebipoe App Store kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vt „Internetiühendus“ lk 28. Samuti peab rakenduste allalaadimiseks olema Apple ID (mis ei ole mõnes riigis saadaval). iPad saab teie Apple ID seaded iTunesi kaudu. Kui teil ei ole Apple ID-d või kui soovite ostmisel kasutada mõnda teist Apple ID-d, valige *Settings > Store*. Vt „Store“ lk 157.

Sirvimine ja otsimine

Sirvige uusi, huvitavaid ja soovitatud rakendusi valikus *Featured* (esile tõstetud) või kõige populaarsemaid rakendusi valikus *Top Charts* (edetabelid). Kui otsite mingit kindlat rakendust, kasutage otsingut *Search*.

Rakenduste sirvimiseks puudutage ekraani allosas *Featured* (esile tõstetud), *Top Charts* (edetabelid) või *Categories* (kategooriad).

Geniusega sirvimiseks puudutage *Genius*, et vaadata, milliseid rakendusi teile juba olemasolevate rakenduste põhjal soovitatakse. Geniuse sisse lülitamiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid. Genius on tasuta teenus, kuid nõuab Apple ID olemasolu.

Rakenduste otsimiseks puudutage ekraani ülaosas otsinguvälja ning sisestage üks või rohkem otsingusõna. Tehke valik soovitude hulgast või puudutage klaviatuuril *Search* (otsi).

Lisainfo saamine

Puudutades loendis olevat rakendust, näete infolehte, mis näitab rakenduse hinda, ekraanipilte ning reitinguid.



Rakenduse infolehe lingi meilimiseks puudutage *Tell a Friend* ekraani ülaosas.

Veast teatamiseks puudutage *Report a Problem* infolehe ülaosas. Valige probleem loendist või trükkige ise kommentaarid ning puudutage *Report*.

Ekraanipiltide vaatamiseks kerige lehel allapoole kuni ekraanipiltideni, seejärel nipsake vasakule või paremale, ja näete veel ekraanipilte.

Reitingute ja arvustuste vaatamiseks kerige alla valikuni *Customer Ratings and Reviews*.

Rakenduste ostmine

Kui leiате veebipoest App Store rakenduse, mida soovite, saate selle osta ja iPadi alla laadida. Kui rakendus on tasuta, ei pea allalaadimise eest maksma.

Kui olete rakenduse alla laadinud, installitakse see kohe iPadi.

Rakenduse ostmine ja allalaadimine

- 1 Puudutage hinda ja seejärel *Buy App* (või puudutage *Free* ja seejärel puudutage *Install App*).
- 2 Kui küsitakse teie Apple ID andmeid, logige sisse ning seejärel puudutage OK.

Kui teil ei ole Apple ID-d, puudutage *Create New Apple ID* ja looge see endale.

Ostusumma võetakse maha teie Apple ID-lt. Kui ostate veel midagi järgmise 15 minuti jooksul, ei pea te ostu sooritamiseks uuesti parooli sisestama.

Te saate ostmiseks kasutada veebipoe iTunes Store kinkekaarte, kinkesertifikaate ja muid sooduskoode. Kui olete Apple ID kontole sisse logitud, näete veebipoe App Store enamiku lehtede allosas oma poekrediiti koos konto andmetega.

Kinkekaardi koodi kasutamiseks puudutage *Featured* (esile tõstetud) või *Top Charts* (edetabelid), kerige ekraani lõppu, puudutage *Redeem* ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimise oleku vaatamine. Kui olete alustanud rakenduse allalaadimist, ilmub selle ikoon koos edenemise indikaatoriga iPadi avalehele.



Loading...

Kui allalaadimine katkes, jätkub see järgmisel korral, kui ühendate iPadi internetti. Või kui avate arvutis rakenduse iTunes, jätkub allalaadimine iTunesi kogusse (juhul kui arvuti on internetti ühendatud ning te olete samale Apple ID kontole sisse logitud).

Rakenduste kasutamine

iPadi jaoks loodud rakendused töötavad nii püst- kui ka rõhtpaigutusega. Kui kasutate rakendust rõhtpaigutusega, katab see terve ekraani.

iPadis saate kasutada iPhone'i ja iPod touchi jaoks loodud rakendusi nii nende originaalsuuruses kui ka suurendatult.

Rakenduse suurendamiseks puudutage **2x** alumises parempoolses nurgas.

Rakenduse originaalsuuruse taastamiseks puudutage **1x** alumises parempoolses nurgas.

Mõned rakendused võimaldavad sooritada oste rakenduse sees. Te saate piirata rakenduses tehtavaid oste seadete (*Settings*) all. Vt „Piirangud“ lk 147.

Mõned rakendused viskavad ekraanile märguandeid, et teavitada teid uuest infost, isegi siis, kui rakendus ei ole töös. Rakenduste märguanded on erinevad, aga paljud neist hõlmavad teksti või helisignaale. Samuti võib ilmuda rakenduse avalehe ikoonile number.

Rakenduste uuendamine

Veebipood App Store otsib installitud rakenduste uuendusi. App Store'i ikoonil näete numbrit, mis tähistab kõiki pakutavaid uuendusi.



Kui mõni uuendus on saadaval, avaneb veebipoodi App Store sisenedes kohe ekraan *Updates*. Kui soovite oma rakendusi uuendada, laetakse uuendused alla ja installitakse.

Märkus. Rakenduse täiustatud versioonid (*upgrades*) on uued tooted, mis tuleb kas osta või alla laadida.

Rakenduse uuendamine

- 1 Puudutage ekraani allosas *Updates*.
- 2 Puudutage vastavat rakendust, et uuenduse kohta rohkem infot näha.
- 3 Puudutage *Update*.

Kõikide rakenduste korraga uuendamiseks puudutage ekraani allosas *Updates* ning seejärel puudutage *Update All*.

Kui soovite uuendada rakendust, mille olete soetanud mõnda teist Apple ID-d kasutades, küsitakse teilt vastavat Apple ID-d ja parooli.

Arvustuste kirjutamine

Te võite iPadis kirjutada ja esitada rakenduste arvustusi.

Arvustuse kirjutamine

- 1 Kerige infolehel alla valikuni *Customer Ratings and Reviews*.
- 2 Puudutage *Write a Review*.
- 3 Andke rakendusele hinne (1–5 punkti), sisestage arvustuse pealkiri ning soovi korral kommenteerige lähemalt.
- 4 Puudutage *Submit*.

Arvustuse esitamiseks peate olema Apple ID kontole sisse logitud ning peate olema vastava rakenduse ostnud või alla laadinud.


Rakenduste kustutamine

Te saate kustutada veebipoest App Store installitud rakendusi. iPadi sisseehitatud rakendusi kustutada ei saa.

Sünkroonimisel varundab iTunes iPadile allalaetud rakendused automaatselt. Kui kustutate rakenduse iPadist, saate selle taastada juhul, kui olete iPadi ja arvuti eelnevalt sünkrooninud.

Oluline. Kui kustutate rakenduse, kustuvad iPadist ka rakendusega seotud dokumendid, välja arvatud juhul, kui installite rakenduse uuesti ja taastate andmed iTunesi abil.

Veebipoest App Store saadud rakenduse kustutamine

- 1 Hoidke avalehel all mõne rakenduse ikooni, kuni ikoonid hakkavad hüplema.
- 2 Puudutage  selle rakenduse nurgas, mida soovite kustutada.
- 3 Puudutage *Delete* (kustuta).

Kui soovite kustutamist katkestada, vajutage kodunuppu .

Kui kustutate rakenduse, ei ole selle andmed enam kättesaadavad, kuid siiski mitte iPadist kustutatud. Infot sisu ja seadete kustutamise kohta leiate peatükist „iPadi lähtestamine“ lk 150.

Ostude sünkroonimine

Kui ühendate iPadi arvutiga, sünkroonib iTunes kõik iPadiga ostetud ja alla laetud rakendused automaatselt iTunesi koguga. Nii pääsete allalaetud rakendustele ligi ka arvutis ning teil on varukoopia juhuks, kui kustutate rakendused iPadist.

iPadi allalaetud rakendused varundatakse iTunesi kogusse järgmisel sünkroonimiskorral. Hilisemal iTunesiga sünkroonimisel varundatakse ainult rakenduse andmeid.

Rakendused sünkroonitakse teie iTunesi kogu loendisse *Apps*.




Rakendus iBooks

Rakendus iBooks on suurepärase viisi raamatute ostmiseks ja lugemiseks. Laadige veebipoest App Store alla tasuta rakendus iBooks ja seejärel saate sisseehitatud veebipoest iBookstore osta kõike klassikutest bestselleriteni. Allalaetud raamatud leiata iPadi raamaturiiulilt.

Lisage raamaturiiulile ePubi raamatuid ja PDF-faile. Lugemiseks puudutage raamatut. Rakendusega iBooks on lihtne leida üles koht, kus lugemine pooleli jäi, sest rakendus peab lugemisjärge meeles. Lai valik kuvamisviise muudavad lugemise hõlpsaks.

Rakendus iBooks ja veebipood iBookstore ei ole saadaval kõigis keeltes ja piirkondades.

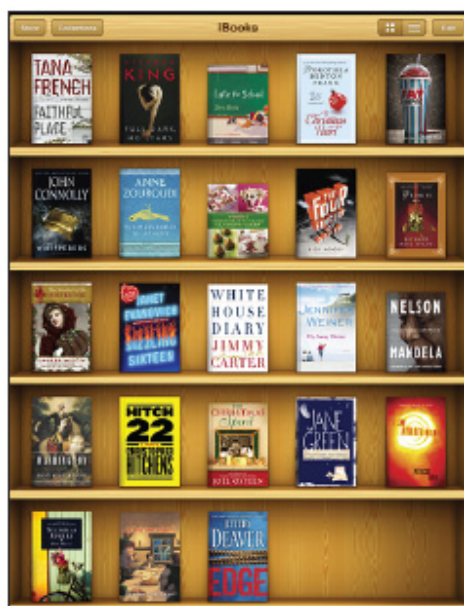

Saadaval veebipoes iBookstore. Raamatute valik võib muutuda.

Rakenduse iBooks ja veebipoe iBookstore kasutamiseks vajate nii internetiühendust kui ka Apple ID-d. Kui teil ei ole Apple ID-d või kui soovite ostmisel kasutada mõnda teist Apple ID-d, valige *Settings > Store*.

Raamatute ja PDF-failide sünkroonimine

Raamatuid ja PDF-faile saate osta või alla laadida veebipoest iBookstore. Samuti saate oma iTunesi kogusse lisada digitaalse autorikaitse (DRM) vabu ePubi raamatuid ning PDF-faile. Internetis on mitmeid veebilehti, mis pakuvad ePubi ja PDF-formaadis raamatuid.

Sünkroonige iTunesi abil omavahel iPadis ja arvutis olevad raamatud ning PDF-failid. Kui ühendate iPadi arvutiga, laseb iTunesi paan *Books* (raamatud) valida, milliseid raamatuid soovite sünkroonida.

ePubi raamatu või PDF-faili sünkroonimine iPadiga. Esmalt laadige raamat või PDF oma arvutisse. Seejärel valige iTunesis *File > Add to Library* ning valige soovitud fail. Ühendage iPad arvutiga ja valige raamat või PDF iTunesi paanil *Books* ning sünkroniseerige iPadiga.

Kui PDF ei ilmu paanile *Books*, peate iTunesis selle faili tüüpi muutma. Otsige soovitud PDF-fail iTunesi kogust üles ja valige see. Seejärel valige *File > Get Info*. Avaneb infoaken, mille alajaotuses *Options* (valikud) näete rippmenüüd *Media Kind* (meediumi tüüp), kust valige *Book* (raamat) ja vajutage OK.

Veebipoe iBookstore kasutamine

iBookstore'i avamiseks puudutage rakenduses iBooks *Store*. Seal saate sirvida nii esile tõstetud raamatuid kui ka bestsellereid ning sirvida raamatuid autorite või teemade järgi. Kui leiate raamatu, mida soovite, saate selle osta ja alla laadida.

Märkus. Mõned veebipoe iBookstore võimalused ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Lisainfo saamine. Veebipoes iBookstore saate vaadata raamatute kokkuvõtteid, lugeda ja kirjutada arvustusi või laadida enne raamatu ostmist alla selle näidislõigu.

Raamatu ostmiseks leidke raamat, mida soovite, puudutage hinda ning puudutage *Buy Now* (osta kohe). Logige oma Apple ID-ga sisse ja puudutage OK. Mõned raamatud võivad olla saadaval tasuta allalaadimiseks.


Ostusumma võetakse maha teie Apple ID-lt. Kui ostate veel midagi järgmise 15 minuti jooksul, ei pea te ostu sooritamiseks uuesti parooli sisestama.

Kui olete raamatu korra juba ostnud ning soovite seda uuesti alla laadida, puudutage veebipoes iBookstore *Purchases* (ostud), otsige loendist soovitud raamat ja puudutage *Redownload* (lae uuesti alla).

iPadiga alla laetud raamatud varundatakse järgmisel sünkroonimiskorral arvuti iTunesi kogusse. Nii on teil raamatust koopia juhaks, kui kustutate raamatu iPadist.


Raamatute lugemine

Raamatu lugemine on lihtne. Minge raamaturiiulisse ja puudutage raamatut, mida soovite lugeda. Kui te ei leia raamatut, mida soovite lugeda, puudutage *Collections* ja vaadake teisi raamatugruppe.

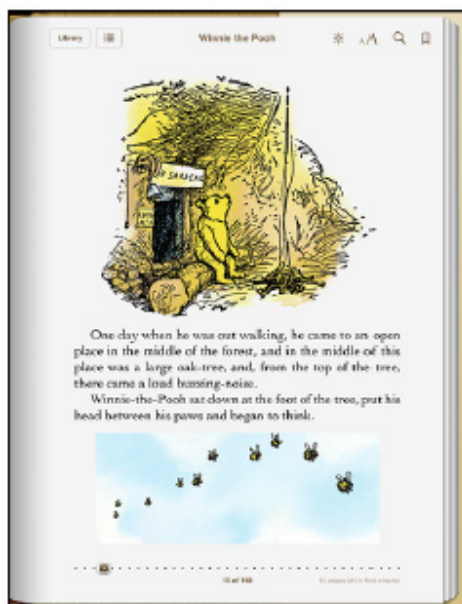

Lehekülje pööramiseks puudutage lehekülje paremat või vasakut veerist või nipsake sõrmega vasakule või paremale. Et muuta seda, kummas suunas leheküljed vasaku veerise puudutamisel pöörduvad, valige *Settings* > *iBooks*.

Kindlale leheküljele liikumiseks puudutage kuvatava lehekülje keskaika ja vaadake juhtnuppe. Lohistage navigeerimisnuppu ekraani allosas, kuni jõuate soovitud leheküljeni, seejärel laske see lahti.

Sisukorra vaatamiseks puudutage kuvatava lehekülje keskaika ja vaadake juhtnuppe, ning puudutage . Puudutage kirjet, et minna vastavasse kohta, või puudutage *Resume* (jätk), et liikuda tagasi pooleliolevale leheküljele.

Järjehoidja lisamiseks või eemaldamiseks puudutage paelakujulist nuppu ja lisage järjehoidja. Teil võib olla ka mitu järjehoidjat. Järjehoidja eemaldamiseks puudutage seda. Raamatu sulgemisel ei ole vaja järjehoidjat lisada, sest iBooks mäletab, kus lugemine pooleli jäi, ja naaseb sinna, kui avate raamatu uuesti.

Esiletõstu lisamiseks, eemaldamiseks ja redigeerimiseks puudutage ja hoidke soovitud sõna all, kuni see muutub aktiivseks. Kasutage valikupunkte tekstivaliku kohendamiseks ning seejärel puudutage *Highlight* (esiletõst). Esiletõstu eemaldamiseks puudutage esiletõstetud tekstiosa ning seejärel puudutage *Remove Highlight* (eemalda esiletõst). Esiletõstu värvi muutmiseks puudutage esiletõstetud teksti ning puudutage *Colors* (värv) ja valige menüüst sobiv värv.

Märkmete lisamiseks, vaatamiseks ja eemaldamiseks puudutage ja hoidke soovitud sõna all, kuni see muutub aktiivseks. Kasutage valikupunkte tekstivaliku kohendamiseks ning seejärel puudutage *Note* (märg). Trükkige tekst ja puudutage *Done* (valmis). Märkme vaatamiseks puudutage indikaatorit esiletõstetud tekstiosa kõrval veerises. Märkme eemaldamiseks puudutage esiletõstetud tekstiosa ning valige *Delete Note* (kustuta märg). Märkme värvi muutmiseks puudutage esiletõstetud tekstiosa ning puudutage *Colors* (värv) ja valige menüüst sobiv värv.

Kõikide järjehoidjate, esiletõstetud tekstiosade ja märkmete vaatamiseks puudutage  ja seejärel puudutage *Bookmarks* (järjehoidjad). Märkme vaatamiseks puudutage selle indikaatorit.

Pildi suurendamiseks tehke pildil topeltpuudutus.

Kui loete raamatut lamades, kasutage ekraani pööramislukku, et iPadi ekraan ei muudaks kallutamisel suunda. Vt „Püst- ja rõhtpaigutus“ lk 12.

PDF-failide lugemine


Te saate kasutada rakendust iBooks PDF-failide lugemiseks. Minge raamaturiiulisse ja puudutage *Collections*, valige sealt kolleksioon ja puudutage PDF-faili, mida soovite lugeda.

Lehekülgede pööramiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale.

Lehekülje suurendamiseks näpistage lehekülge ja suumige seda, seejärel kerige soovitud leheosani.




Kindlale leheküljele minemiseks puudutage kuvatava lehekülje keskpaika ja vaadake juhtnuppe. Nähtavale ilmub lehe kontrollriba. Lohistage navigeerimisnuppu ekraani allosas, kuni jõuate soovitud leheküljeni, või puudutage pisipilti, et hüpata vastavale leheküljele.

Järjehoidja lisamiseks või eemaldamiseks puudutage paelakujulist nuppu, et lisada järjehoidja. Teil võib olla ka mitu järjehoidjat. Järjehoidja eemaldamiseks puudutage seda. PDF-faili sulgemisel ei ole vaja järjehoidjat lisada, sest iBooks mäletab, kus lugemine pooleli jäi, ja naaseb sinna, kui avate PDF-faili uuesti.


Sisukorra vaatamiseks puudutage kuvatava lehekülje keskpaika ja vaadake juhtnuppe, ning puudutage . Puudutage kirjet, et minna vastavasse kohta, või puudutage *Resume* (jätkka), et liikuda tagasi pooleliolevale leheküljele. Kui autor ei ole loonud sisukorda, võite selle asemel puudutada lehekülje ikooni, millele soovite minna.

Raamatu väljanägemise muutmine

Raamatu väljanägemise muutmiseks kuvage juhtnupud, puudutades lehe keskpaika.

Teksti fondi või tähesuuruse muutmiseks puudutage , misjärel ilmub loend, kus saate muuta tähti väiksemaks või suuremaks, puudutades  või . Fondi muutmiseks puudutage *Fonts* ja valige loendist sobiv font. Teksti fondi ja tähesuuruse muutmisel muutub ka teksti vorming.

Heleduse reguleerimiseks puudutage  ja reguleerige heledust. See seade mõjutab vaid rakendust iBooks.

Lehekülje ja teksti värvi muutmiseks puudutage  ja lülitage sisse *Sepia* (seepia), millega muudetakse lehekülje ja teksti värvi. See seade mõjutab kõiki raamatuid.

Te saate muuta iBooksi tekstilõikude küljendust, valides *Settings > iBooks*.

Raamatutest ja PDF-failidest otsimine

Et kiiresti raamat riulilt leida, otsige seda autori või pealkirja järgi. Te saate ka otsida raamatu sisukorrast sõnu või fraase. Seotud allikate leidmiseks võite saata otsingupäringu ka Wikipediasse või Google'isse.

Raamatu otsimiseks minge raamatariiuli juurde. Puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaosasse, seejärel puudutage luubi ikooni. Sisestage otsinguväljale kas sõna raamatu pealkirjast või autori nimi ning seejärel puudutage nuppu *Search* (otsi). Otsingule vastavad raamatud ilmuvad raamatariiulile.

Raamatust otsimiseks avage raamat ja puudutage lehe keskpaika, tuues nähtavale juhtnupud. Puudutage luubi ikooni ja sisestage otsingufraas, seejärel puudutage *Search* (otsi). Puudutage otsingutulemust, et liikuda raamatu vastavale lehele.

Kui soovite sõnu otsida Google'ist või Wikipediast, puudutage *Search Google* või *Search Wikipedia*. Safari avaneb ja näitab otsingutulemusi.

Et raamatust kiiresti mõnd sõna leida, puudutage ja hoidke sõna all ning puudutage *Search* (otsi).

Sõna tähenduse otsimine

Te võite otsida sõna tähendust sõnaraamatust.

Sõna tähenduse otsimiseks valige raamatust sõna ning puudutage avanevas menüüs *Dictionary*. Kõikide keelte jaoks ei pruugi sõnaraamatut saadaaval olla.

Raamatu ettelugemine


Kui olete vaegnägija, võite kasutada rakendust VoiceOver, mis loeb raamatu valjusti ette. Vt „VoiceOver“ lk 127.

Võib juhtuda, et mõned raamatud ei ühildu VoiceOver'iga.

PDF-faili printimine ja meilimine

Rakendust iBooks saab kasutada PDF-faili koopia meilimiseks või PDF-faili või selle osa printimiseks toetatud printeriga.


PDF-faili meilimiseks avage PDF-fail, puudutage  ja valige *Email Document*. Avaneb uus sõnum koos PDF-failiga manuses. Kui olete sõnumi adresseerinud ja kirjutanud, puudutage *Send*.

PDF-faili printimiseks avage PDF fail, puudutage  ja valige *Print*. Valige printer, leheküljed, mida soovite trükkida, ja koopiade arv ning puudutage nuppu *Print*. Infot toetatud printerite kohta leiate peatükist „Printimine“ lk 39.

Printida ja meilida saab vaid PDF-faile, mitte ePubi raamatuid.


Raamaturiuli korrastamine

Sirvige raamaturiuli abil raamatuid ja PDF-faile. Te võite ka need kollektsioonidesse korrastada.

Raamaturiuli sorteerimiseks minge raamaturiulile ning puudutage , seejärel valige sorteerimismeetod valiku hulgast ekraani allosas.

Elementide ümberpaigutamiseks puudutage ja hoidke raamatut või PDF-faili all, seejärel lohistage see raamaturiulil uude asukohta.

Elementide kustutamiseks raamaturiulilt minge raamaturiulile ja puudutage *Edit*. Puudutage iga raamatut või PDF-faili, mida soovite kustutada, nii et nende juurde ilmub linnuke. Seejärel puudutage *Delete*. Kui olete kustutamise lõpetanud, puudutage *Done*. Kui kustutate raamatu, mille olete ostnud, saate selle veebipoest iBookstore *Purchases* (ostud) alt uuesti alla laadida. Kui olete iPadi arvutiga sünkrooninud, jääb raamat ka iTunesi kogusse.

Kollektsiooni loomiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks puudutage *Collections* ja vaadake kollektsioonide loendit. Uue kollektsiooni lisamiseks puudutage *New*. Kollektsiooni kustutamiseks puudutage *Edit*, seejärel puudutage kollektsiooni  ja puudutage *Delete*. Sisesehitatud kollektsioone *Books* ja *PDFs* ei ole võimalik redigeerida ega eemaldada. Kollektsiooni nime muutmiseks puudutage selle nime. Kui olete muudatustega valmis, puudutage *Done*.

Raamatu või PDF-faili paigutamiseks kollektsiooni minge raamaturiulile ja puudutage *Edit*. Puudutage iga raamatut või PDF-faili, mida soovite liigutada, nii et nende juurde ilmub linnuke. Seejärel puudutage nuppu *Move* ja valige sobiv kollektsioon. Üks raamat või PDF saab olla ainult ühes kollektsioonis korraga. Kui lisate raamatu või PDF-faili oma raamaturiulile, pannakse see kas kollektsiooni *Books* või *PDFs*. Sealt saate selle uude asukohta liigutada. Näiteks võite luua kollektsioonid töö ja kooli jaoks või teatmeteoste ja meelelahutusliku lugemise jaoks.

Kollektsiooni vaatamiseks puudutage *Collections* ja seejärel puudutage loendis kollektsiooni, mida soovite vaadata.



Rakendus *Game Center*

Game Centeris on võimalik avastada uusi mänge ja jagada mängukogemusi sõpradega üle maailma.

Kutsuge mängima oma sõbrad või otsige võrdväärseid vastaseid, kasutades automaatset otsingut. Vaadake edetabelitest, kes on parimad mängijad. Teenige boonuspunkte, saavutades mängides kindlaid eesmärke.

Märkus. *Game Center* ei ole saadaval kõigis riikides ja piirkondades ning mängude kättesaadavus võib riigiti ja piirkonniti erineda.

Game Centeri kasutamiseks vajate internetiühendust ja Apple ID-d. Kui teil on juba veebipoe iTunes Store, MobileMe või mõni muu Apple'i konto, saate seda Apple ID-d ka *Game Centeris* kasutada. Kui teil ei ole Apple ID-d, saate selle *Game Centeris* luua, järgides allpool toodud juhiseid.

Game Centeri seadistamine

Kui rakenduse *Game Center* esmakordselt avate, küsitakse teilt, kas soovite näha ekraanile hüppavaid teateid (*push notifications*). Need teated ilmuvad ka siis, kui te parasjagu *Game Centerit* ei kasuta, ning hõlmavad hoiatusi, helisignaale ja ikoonimärke, mis teavitavad teid *Game Centeri* sündmustest. Näiteks võite saada teate, et sõber kutsub teid mängima.

Teadete lubamiseks puudutage OK.

Kui puudutate *Don't Allow*, ei saa te *Game Centeri* teateid. Soovi korral saate teateid ka hiljem sisse lülitada ning täpsustada, milliseid teateid soovite saada.

Teadete sisse- või väljalülitamiseks valige seadete (*Settings*) alt *Notifications*. Kui lülitate teated välja, ei saa te teateid üheltki rakenduselt.

***Game Centeri* teadete määramiseks** valige seadete (*Settings*) alt *Notifications* > *Game Center*, kus saate konfigurereida helisignaalide, märguannete ja märkide seadeid. Kui *Game Centerit* ei ilmu, lülitage teated sisse.

Game Centeri andmete seadistamine Apple ID-le

- 1 Sisestage oma Apple ID ja parool, seejärel puudutage *Sign In*.
Teilt võidakse küsida lisainformatsiooni. Kui teil ei ole Apple ID-d, puudutage *Create New Apple Account* ja looge see endale.
- 2 Puudutage *Agree* ja nõustuge *Game Centeri* tingimustega.
- 3 Sisestage hüüdnimi, mida teised näevad ning mille järgi teid ära tuntakse.
- 4 Konfigureerige oma *Game Centeri* seaded.
 - Kui jätate valiku *Allow Game Invites* sisse, saavad teised mängijad teile mängukutseid saata. Kui te seda ei soovi, lülitage see valik välja.
 - Kui jätate valiku *Find Me By Email* sisse, võivad teised mängijad teid meiliaadressi järgi üles leida. Kui te seda ei soovi, lülitage see valik välja.
 - Kinnitage konto meiliaadress. Kui te ei soovi kasutada Apple ID aadressi, millega sisse logisite, võite kasutada teist aadressi. Te peate kinnitama, et tegu on teie aadressiga, vastates sellele aadressile saadetavale meilile.
 - Kui soovite lisada veel mõne meiliaadressi, mille kaudu saab teiega *Game Centeris* kontakteeruda, puudutage *Add Another Email*.
- 5 Kui olete konto seaded konfigureerinud, puudutage *Next*.

Game Centeri andmete muutmise Apple ID kontol

- 1 Puudutage *Me*, seejärel puudutage oma konto bännerit.
- 2 Puudutage *View Account*.
- 3 Tehke muudatused ja puudutage *Done*.

Logige sisse, kasutades teist Apple ID-d

- 1 Puudutage *Me*, seejärel puudutage oma konto bännerit.
- 2 Puudutage *Sign Out*.
- 3 Sisestage uus Apple ID ja parool ning puudutage *Sign In*.

Mängud

Mängude ostmine ja allalaadimine

Mänge *Game Centeri* jaoks leiate veebipoest App Store. Kui te ei ole sisestanud oma Apple ID kontol krediitkaardi andmeid, peate need nüüd sisestama. Alles siis saate hakata mängu ostma ja alla laadima.

Mängude ostmiseks ja allalaadimiseks puudutage *Games* ja seejärel puudutage *Find Game Center Games*.

Veebipoe App Store seksioonist *Game Center* leiate mängu, mis töötavad rakendusega *Game Center*. Te saate seda seksiooni sirvida ning sealt mängu osta ja alla laadida.

Vt „Veebipood App Store“ lk 108.

Kui soovite endale sama mängu, mis teie sõbral juba on, puudutage selle mängu nime oma sõbra infolehel. Nii jõuate otse selle mängu lehele veebipoes App Store.

Mängude mängimine

Ekraanil *Games* (mängud) näete mängu, mille olete veebipoest App Store alla laadinud. Kõikide mängude juures on toodud ka teie saavutused ja koht mängijate edetabelis.

Mängu kohta info saamiseks puudutage *Games* ja seejärel puudutage soovitud mängu. Kui see funktsioon on saadaval, võite vaadata mängijate edetabeleid, enda mängusaavutusi ning seda, kes on hiljaaegu seda mängu mänginud.

Mängu mängimiseks puudutage *Games* ja valige mäng ning puudutage *Play*.

Olenevalt mängust võite avalehel näha mängu instruksioone või muid andmeid, vaadata mängijate edetabeleid ja saavutusi, määrata mängu valikuid ning alustada mängu kas üksi või koos mitme vastasega. Kui tahate mängida koos vastastega, kutsuge mängima oma sõpru või laske *Game Centeril* leida endale vastased, kasutades automaatset otsingut. Infot *Game Centeris* sõprade leidmise kohta leiate alapeatükist „Sõbrad“ lk 123.

Mitme vastasega mängimiseks võite saata mängukutse ekraanilt *Friends* (sõbrad).

Kutsuge sõber mitme vastasega mängu, kasutades ekraani *Friends*

- 1 Puudutage *Friends* ekraani allosas.
- 2 Valige sõber.
- 3 Valige mäng ja puudutage *Play* (mängi).
Kui mäng lubab või eeldab rohkem mängijaid, valige mitu mängijat ning puudutage *Next*.
- 4 Sisestage ja saatke kutse ning oodake teiste nõusolekut.
- 5 Alustage mängu.

Kui sõber ei saa mängida või ei vasta teie kutsele, võite lasta *Game Centeril* endale automaatse otsinguga vastase leida või puudutada *Invite Friend* mõne teise sõbra kutsumiseks.

Teised mängijad võivad teid mängima kutsuda.

Mängukutsele vastamiseks puudutage teates *Accept* (nõustu) või *Decline* (loobu).

Te saate valiku *Restrictions* (piirangud) alt mitme mängijaga mängud keelata. Vt *Piirangud* lk 147. Kui te ei soovi mängukutseid saada, võite *Game Centeri* seadetes valiku *Allow Game Invites* välja lülitada. Vt „Teie olek ja konto andmed“ lk 124.

Game Centerisse naasmiseks vajutage kodunuppu ja puudutage avalehel *Game Center*.

Samuti võite kodunuppu kaks korda kiiresti vajutada ja valida *Game Centeri* viimati kasutatud rakenduste seast.

Edetabelid


Mõnel mängul on üks või mitu edetabelit, mis näitavad mängijate paremusjärjestust, nende punkte, mänguaegasid ja teisi mängijate edukuse mõõdupuid.

Mängu edetabeli vaatamiseks puudutage *Games*, valige mäng ja puudutage *Leaderboard*.

Võimalik, et edetabeleid saab vaadata ka mängukeskkonnas.

Kui mängul on raskusastmed (nt lihtne, keskmine ja raske), laseb ekraan *Categories* (kategooriad) teil valida nii mängu üldise edetabeli kui ka edetabelid raskusastmete järgi.

Edetabelid näitavad nii teie sõprade kui ka kõikide mängijate paremusjärjestust. Edetabelid võivad olla vaadatavad mingi kindla ajaperioodi kohta, nagu näiteks päeva, nädala või kõigi aegade edetabel.



ALL FRIENDS		ALL 4-5 STARS PLAYERS	
1	MaggiPatrie 6,604,000 pts	1	Lynette 6,604,000 pts
2	The Hunter 6,603,973 pts	2	RonnieKakaka 6,603,973 pts
3	Coedie 6,603,939 pts	3	Mr. X 6,603,939 pts
4	RonnieKakaka 6,603,909 pts	4	Zhouzi 6,603,909 pts
5	Esposito 6,270,270 pts	5	theBlaze 6,270,270 pts
6	Donk Young 6,405,593 pts	6	Shogkanga 6,405,593 pts
7	MitchMallouch 6,280,188 pts	7	Petrusker 6,280,188 pts

Näidisrakendus on vaid illustratiivne ega ole saadaval veebipoest App Store.

Pöörake iPadi ja vaadake edetabelit rõhtpaigutusega.

Mängu alustamiseks edetabeli lehelt puudutage *Play* (mängi) ülemises parempoolses nurgas.

Saavutused

Mõned mängud premeerivad teid kindlate saavutuste eest boonuspunktidega.

Võimalike mängusaavutuste vaatamiseks puudutage *Games*, valige mäng ning puudutage *Achievements*.

Game Center näitab, mitu boonuspunkti iga saavutuse eest antakse ja kas teie olete selle saavutuseni jõudnud. Oma mängusaavutuste kogusummat näete ekraani ülaosas. Kindlate mängusaavutuste eest on võimalik boonuspunkte saada ainult ühe korra.

Võimalik, et saavutusi saab vaadata ka mängukeskkonnas.

Hiljuti mängitud

Mõned mängud võimaldavad teil vaadata, millised teie sõbrad on teid huvitavat mängu hiljuti mänginud.


Selle vaatamiseks, kes on mängu hiljuti mänginud. puudutage *Games* ning seejärel puudutage *Recently Played*.

Mängija andmete vaatamiseks puudutage loendis mängija nime.

Sõbrad

Game Center võimaldab astuda kontakti mängijatega üle ilma. Te saate lisada endale *Game Centeris* sõpru, esitades neile kutse või nõustuda teise mängija saadetud kutsega.

Sõbra lisamine *Game Center*

- 1 Puudutage *Friends* (sõbrad) või *Requests* (kutsed).
- 2 Puudutage +, seejärel sisestage sõbra meiliaadress või *Game Centeri* hüüdnimi.
Trükkimisel ilmuvad meiliaadressid või nimed, mis vastavad otsingule. Puudutage kontakti, et lisada see isik oma sõbrakutsele. Puudutage , et sirvida oma kontakte.
Et lisada mitu sõpra korraga, sisestage ka teiste kontaktid.
- 3 Sisestage kutse tekst ja puudutage *Send* (saada).
Et saada teie sõbraks, peab isik kutse vastu võtma.

Teised mängijad võivad saata teile sõbrakutse. Kui saate vastava teate, võite kutsega nõustuda või teate sulgeda ning vastata kutsele hiljem ekraanil *Requests* (kutsed). Märk nupul *Requests* näitab vastamata sõbrakutsete arvu.

Sõbrakutsele vastamiseks puudutage *Requests* ja puudutage sõbrakutse saatja nime ning seejärel puudutage kas *Accept* (nõustu), *Ignore* (ignoreeri) või *Report a Problem* (teata probleemist).

Kui mängija nõustub teise mängija kutsega, saavad neist sõbrad. Sõprade nimed ilmuvad ekraanile *Friends*.

Sõbra kohta info saamiseks puudutage sõbra nime.

Sõbra otsimiseks puudutage olekuriba, kerige ekraani ülaossa, ning seejärel puudutage otsinguvälja ja alustage trükkimist. Trükkimisel ilmuvad otsingule vastavad nimed.

Sõbra infoleht näitab, mitu sõpra (k.a teie) tal on, samuti seda, mitut erinevat mängu ta on mänginud ning mitu mängusaavutust tal on. Infoleht võib näidata ka

- teie koos mängitud mängu
- mängu, mis teil mõlemal olemas on
- teisi mängu, mis sõbral on

Te saate igas loendis mängunime puudutades vaadata enda ning sõprade positsioone selle mängu üleüldises edetabelis ja igaühe mängusaavutusi.

Sõbrale mängukutse saatmiseks puudutage *Friends*, valige sõbra nimi, seejärel mängu nimi ning lõpuks puudutage *Play*. Vt „Mängude mängimine“ lk 121.

Sõbra eemaldamiseks puudutage sõbra nime, seejärel puudutage *Unfriend* ning *Remove*.

Kui mängija norib tüli või käitub ebasobivald, võite sellest probleemist teatada.

Probleemist teatamiseks puudutage *Friends*, puudutage sõbra nime ja *Report a Problem*. Kirjeldage probleemi ning puudutage *Report* teate saatmiseks.

Kui olete seadete (*Settings*) all valiku *Multiplayer Games* välja lülitanud, ei saa te mängukutseid saata ega saada. Vt „Piirangud“ lk 147.

Teie olek ja konto andmed

Ekraan *Me* võtab kokku andmeid teie sõprade, mängude ja saavutuste kohta.

Tekstiväljale ekraani keskel saate sisestada oma olekuteate. Teised mängijad näevad teie olekut hüüdnime järel oma ekraanil *Friends*.

Oleku muutmiseks puudutage olekuvälja ja sisestage olek või uuendage seda.

Oma konto andmete vaatamiseks puudutage kontobännerit ja seejärel *View Account*.

Te saate muuta ja uuendada järgmisi seadeid:

- hüüdnimi
- mängukutsete lubamine
- meiliaadressi järgi leidmine
- *Game Centeri* meiliaadress
- teised meiliaadressid, mida kasutate *Game Centeris*

Kui olete lõpetanud, puudutage *Done*.

Te võite ka välja logida ja teisele kontole sisse logida või luua hoopis uue konto.

Väljalogimiseks puudutage konto bännerit ja puudutage *Sign Out*.

Teisele kontole sisselogimiseks sisestage kasutajanimi ja parool ning puudutage *Sign In*.

Uue konto loomiseks puudutage *Create New Account* ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Vanemlik järelevalve

Vanemlik järelevalve võimaldab suunata seda, kuidas teie pereliikmed lisavad *Game Centeris* endale sõpru ning liituvad mängudega, kus on mitu mängijat.

Vanemliku järelevalve seadistamiseks *Game Centeris* valige *Settings > General > Restrictions*. Seejärel puudutage *Enable Restrictions* (luba piirangud). Sisestage neljakohaline parool ja seejärel korrake parooli.

Te võite lubada piirangud järgnevatele seadetele:

- mitme mängijaga mängud
- sõprade lisamine

Täiendavat infot leiate alapeatükist „Piirangud“ lk 147.

Lisaks paljudele omadustele, mis iPadi kasutamise kõigile lihtsaks teevad, sisaldab iPad universaalseid ligipääsu hõlbustavaid funktsioone.

Universaalsed ligipääsu hõlbustavad funktsioonid

Universaalsed ligipääsu hõlbustavad funktsioonid teevad iPadi kasutamise lihtsaks nägemiskahjustusega, kurtidele ja kuulmispuudega ning füüsilise erivajadusega või õpiraskustega inimestele. iPadi ligipääsu hõlbustavate funktsioonide hulgas on:

- subtiitrite esitamise tugi
- ekraanilugeja *VoiceOver*
- *zoom* suurendus
- *White on Black*
- *Large Text* tekstisuurendus
- *Mono Audio*
- automaatparanduste ettelugeja *Speak Auto-text*
- punktkirjakuvari tugi

Zoom, *White on Black* ja *Mono Audio* toimivad kõigi rakendustega. *Large Text* toimib rakendustega *Mail* ja *Notes*. *VoiceOver* töötab iPadi sisseehitatud rakendustega ja mõningate kolmandate isikute toodetud rakendustega, mida saab App Store'ist alla laadida. Subtiitrite esitamine töötab funktsiooni toetavate videote ja taskuhäälingusaadetega.

iPadi ligipääsu hõlbustavate funktsioonide kohta täpsema info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/accessibility/ipad.

Ligipääsu hõlbustavaid funktsioone saab iPadi seadete alt osast *Accessibility* sisse ja välja lülitada. Mõned ligipääsu hõlbustavad funktsioonid on iPadi arvutiga ühendamisel võimalik ka iTunes'is välja lülitada.

Ligipääsu hõlbustavate funktsioonide sisse ja välja lülitamine iTunes'is

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunes'is külgribalt iPad.
- 3 Klõpsake paanil *Summary* osas *Options* valikule *Configure Universal Access*.
- 4 Valige soovitud ligipääsu hõlbustavad funktsioonid ja klõpsake OK.

Valitud funktsioonid on kohe peale OK klõpsamist iPadis kasutatavad.



VoiceOver

VoiceOver kirjeldab häälega seda, mida ekraanil kuvatakse. Nii saab iPadi ka seda nägemata kasutada.

VoiceOver annab infot kõigi elementide kohta, mille ekraanilt valite. Elemendi valimisel tekib selle ümber must nelinurk (nende tarvis, kes ekraani näevad) ning *VoiceOver* nimetab valitud üksuse ja kirjeldab seda. Ümbritsevat nelinurka nimetatakse *VoiceOver*'i kursoriks.

Erinevate ekraanilolevate üksuste kuulamiseks puudutage ekraani või libistage sõrmedega üle ekraani. Ekraanil olevate üksuste, näiteks nuppude ja linkide kasutamiseks kasutage lk 129 osas „*VoiceOver*'i liigutused” kirjeldatud liigutusi. Teksti valimisel loeb *VoiceOver* teile teksti ette. Kui lülitate sisse funktsiooni *Speak Hints*, ütleb *VoiceOver* teile valitud üksuste nimetused. Juhtimisvahendi (näiteks nupu või lüliti) valimisel annab *VoiceOver* teile juhiseid — näiteks „tehke avamiseks topeltpuudutus.”

Uuele lehele minnes mängib *VoiceOver* heli ning valib automaatselt ja loeb ette esimese ekraaniloleva elemendi (tavaliselt vasakul ülemises nurgas asuv üksus). Samuti annab *VoiceOver* teile teada, kui ekraani orientatsioon rõhtpaigutuseks või püstpaigutuseks muutub ning kui ekraan lukustatakse või avatakse.

NB! *VoiceOver* räägib seadete *International* alt valitud keeles, mida võivad mõjutada piirkondlikud seadistused. *VoiceOver* on saadaval paljudes, aga mitte kõigis keeltes.

VoiceOver'i seadistamine

VoiceOver muudab liigutusi, mida iPadi juhtimiseks kasutate. Kui VoiceOver on sisse lülitatud, peate iPadiga töötamiseks VoiceOver'i liigutusi kasutama — ka VoiceOver'i välja lülitamiseks ja tavapärase töö jätkamiseks.

VoiceOver'i sisse ja välja lülitamiseks iPadil valige seadete alt *General > Accessibility > VoiceOver*, seejärel puudutage nuppu *VoiceOver On/Off*.

VoiceOver'i sisse ja välja lülitamiseks iTunes'is valige iTunes'is külgribalt iPad. Klõpsake paanil *Summary* osas *Options* valikule *Configure Universal Access*. Valige *VoiceOver*, seejärel klõpsake OK.

Ka funktsiooni kolmikklõpsu klahvil *Home* saab seadistada VoiceOver'i sisse ja välja lülitamise jaoks. Vt „Kolmikklõps klahvil Home“ lk 139.

NB! Funktsiooni *VoiceOver* ei saa kasutada samaaegselt täisekraani *Zoom*'iga.

VoiceOver'i seaded

VoiceOver'it saab seadistada häälvihjeid andma, kiiremini või aeglasemalt kõnelema või trükkimisel tagasisidet andma.

Häälvihjete sisse ja välja lülitamiseks valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver*, seejärel puudutage lülitit *Speak Hints On/Off*. Vaikimisi on häälvihjed välja lülitatud.

VoiceOver'i kõne kiiruse seadistamiseks valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver*, seejärel seadistage kõne kiirus lülitit *Speaking Rate* libistades.

Saate valida, missugust tagasisidet teile trükkimise käigus antakse. VoiceOver'i saab seadistada nimetama tähemärke, sõnu, mõlemat või mitte kumbagi. Kui valite nii tähemärkide kui sõnade nimetamise, nimetab VoiceOver trükkimisel iga sisestatud tähemärgi ning tühiku või punkti sisestamisel kogu sõna.

Trükkimisel antava tagasiside valimiseks valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback*. Saate valida *Characters* (tähemärgid), *Words* (sõnad), *Characters and Words* (tähemärgid ja sõnad) või *Nothing* (mitte midagi) tarkvarapõhiste klaviatuuridele ja Apple'i juhtmevabadele klaviatuuridele.

Foneetika kasutamine Valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver*, seejärel puudutage funktsiooni sisse või välja lülitamiseks lülitit *Use Phonetics*.

Kasutage seda funktsiooni tähemärgi haaval trükkimise või lugemise puhul, et oleks selgelt arusaadav, missugune tähemärk nimetati. Kui foneetika kasutamine on sisse lülitatud, nimetab VoiceOver esmalt tähemärgi, seejärel ütleb vastava tähemärgiga algava sõna. Näiteks kui trükite tähe „f,“ ütleb VoiceOver „f“ ning seejärel hetk hiljem „foxtrot.“


Helikõrguse muutmise kasutamine Valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver*, seejärel puudutage funktsiooni sisselülitamiseks nuppu *Use Pitch Change*.


VoiceOver kasutab tähe sisestamisel kõrgemat helikõrgust ja tähe kustutamisel madalamat helikõrgust. VoiceOver kasutab kõrgemat helikõrgust ka grupi esimese üksuse nimetamisel (näiteks nimekirjas või tabelis) ja madalamat helikõrgust grupi viimase üksuse nimetamisel.

VoiceOver kasutab vaikimisi iPadi keeleks valitud keelt. *VoiceOver*'ile on võimalik seadistada erinev keel.

VoiceOver'i keele muutmiseks valige *Settings* alt *General* > *International* > *Language*, seejärel valige keel ja puudutage OK.

Mõnede keeltele võivad kehtida piirkondlikud seadistused. Valige *Settings* alt *General* > *International* > *Region Format*, seejärel valige formaat.

Kui soovite veebi sirvimiseks seadistada töörratta valikuid, valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver* > *Web Rotor*. Kinnitage või tühistage valikud puudutuse abil. Üksuse asukoha muutmiseks loetelus puudutage ühiku kõrval asuvat tähist , seejärel lohistage üles või alla.

Keelte töörrattal pakutavate keelte valimiseks valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver* > *Language Rotor* ja puudutage keelt või keeli, mida soovite keelte töörrattal näha. Keele asukoha muutmiseks loetelus puudutage keele kõrval asuvat tähist  ja lohistage üles või alla.

Kui olete valinud rohkem kui ühe keele, on keelte töörratas alati ligipääsetav.

VoiceOver'i liigutused

Kui *VoiceOver* on sisse lülitatud, muudab see iPadi juhtimiseks kasutatavaid liigutusi, et saaksite ilma nuppe aktiveerimata kirjeldusi kuulata. *VoiceOver*'i liigutused võimaldavad ekraanil liikuda ja individuaalseid valitud elemente juhtida. Mõne *VoiceOver*'i liigutuse puhul on vaja ekraani puudutamiseks või nipsutamiseks kasutada kahte, kolme või nelja sõrme. Parima tulemuse saavutamiseks enam kui ühe sõrme kasutamise puhul lödvestuge ja laske sõrmedel ekraani puudutada nii, et nende vahele jääb väike vahe.

VoiceOver'i liigutuste tegemiseks on palju võimalusi. Näiteks võite kahe sõrme puudutuse puhul kasutada ühe käe kahte sõrme või ühte sõrme kummaltki käelt. Võite ka pöidlaid kasutada. Katsetage endale kõige sobivama variandi leidmiseks erinevaid tehnikaid.

Kui teie liigutus ei toiminud, proovige sõrmi kiiremini liigutada, eriti topeltpuudutuse ja nipsutamiste puhul. Nipsutamiseks proovige ekraani sõrme või sõrmedega kiiresti riivata.

Liigutuste harjutamiseks valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver* > *Practice Gestures*, seejärel puudutage nuppu *Practice VoiceOver Gestures*. Harjutage allpool osas „*VoiceOver*'i seaded” kirjeldatud liigutusi. Kui olete harjutamise lõpetanud, puudutage nuppu *Done*.

Sooritage ühe sõrme nipsud kiiresti, et liigutus sõrmedega libistamisest erineks.

Järgnevalt on toodud ülevaade VoiceOver'i liigutustest.

Navigeerimine ja lugemine

- *Puudutus*: üksuse ettelugemine.
- *Nipsutus paremale või vasakule*: järgmise või eelmise üksuse valimine.
- *Nipsutus üles või alla*: tulemus on töörratta seadistusest sõltuvalt varieeruv. Vt „VoiceOver'i kasutamine“ lk 132.
- *Puudutus kahe sõrmega*: hetkel etteloetava üksuse ettelugemine lõpetatakse.
- *Kahe sõrme nipsutus üles*: kogu ekraani ülevalt alla ettelugemine.
- *Kahe sõrme nipsutus alla*: ekraani hetkel etteloetavast üksusest lõpuni ettelugemine.
- *Kolme sõrme nipsutus üles või alla*: ühe lehekülje kaupa kerimine.
- *Kolme sõrme nipsutus paremale või vasakule*: eelmisele või järgmisele lehele liikumine (näiteks esilehel (*Home*) või Safaris).
- *Kolme sõrme puudutus*: kerimise staatuse nimetamine (missugust lehekülge või rida kuvatakse).
- *Nelja sõrme nipsutus üles või alla*: lehekülje esimese või viimase elemendi juurde liikumine.
- *Nelja sõrme nipsutus paremale või vasakule*: järgmise või eelmise lõigu juurde minek (näiteks veebilehel).

Valimine ja aktiveerimine

- *Topeltpuudutus*: valitud üksuse aktiveerimine.
- *Ühe sõrmega soovitud ühiku ja teise sõrmega ekraani puudutamine („jagatud puudutamine“)*: ühiku aktiveerimine.
- *Topeltpuudutus ja sõrme allhoidmine (1 sekund) + tavaline liigutus*: tehke tavaline liigutus. Topeltpuudutus ja sõrme allhoidmine käsib iPadi järgnevat liigutust tavalisena tõlgendada. Näiteks võite teha topeltpuudutuse ja sõrme all hoida ning seejärel ilma sõrme tõstmata sõrme lüliti libistamiseks liigutada.

Kui teete ekraanil topeltpuudutuse ja hoiate sõrme all, saate VoiceOver'i töötamise ajal tavalisi liigutusi kasutada. Toonide rida annab märku, et tavaliste liigutuste kasutamine on käivitatud. Tavalisi liigutusi saab kasutada nii kaua, kui sõrme all hoiate, seejärel taastatakse VoiceOver'i liigutused.

- *Kahe sõrme topeltpuudutus*: funktsioonide iPod, YouTube või Photos puhul mängimine või peatumine. Stopperi käivitamine ja peatamine.
- *Kolme sõrme topeltpuudutus*: VoiceOver'i vaigistamine/heli taastamine.
- *Kolmekordne puudutus kolme sõrmega*: ekraani sisse või välja lülitamine.

Tööratta kasutamine

Tööratas on virtuaalne juhtimisvahend, mis toimib *VoiceOver*'i seesoleku ajal füüsilise ketasvalijana. Kasutage tööratast *VoiceOver*'i seadete muutmiseks ning täiendavatele käsklustele ja funktsioonidele ligipääsemiseks.

Töörattaga töötamine: ketasvalija „keeramiseks“ ning töörattalt üksuste valimiseks liigutage kahte sõrme iPadi ekraanil ringikujuliselt. Valitud üksuse kasutamiseks nipsutage üles ja alla.

Tööratta funktsioon sõltub sellest, mida parasjagu teete. Näiteks kui loete e-kirja teksti, saate tööratast üles või alla nipsutades teksti sõnahaaval, tähemärgi haaval või reahaaval ettelugemise vahel liikuda. Veebilehte sirvides kasutage tööratast selle valimiseks, kas teksti loetakse ette sõnahaaval või tähemärgi haaval, loetakse ainult pealkirju, ainult linke (kõiki linke, külastatud linke või veel külastamata linke), kirjeldatakse kujunduselemente või loetakse ette piltide kirjeldused. Töörattal saate seadistada, kas ette loetakse kogu tekst või hüpatakse ühelt konkreetset tüüpi elemendilt (näiteks pealkirjalt või lingilt) teisele.

Teksti lugemine

Valige ja kuulake teksti:

- tähemärkide kaupa
- sõnade kaupa
- ridade kaupa

Veebilehe sirvimine

Valige ja kuulake teksti:

- tähemärkide kaupa
- sõnade kaupa
- ridade kaupa
- pealkirju
- linke
- külastatud linke
- külastamata linke
- lehesiseseid linke
- kujundite kaupa
- tabeleid
- ridu (tabelis navigeerides)
- loetelusid
- orientiire
- pilte
- staatilist teksti

Sisse või välja suumimine

Teksti sisestamine

Liigutage kursorit ja kuulake teksti:

- tähemärkide ja sümbolite kaupa
- sõnade kaupa
- ridade kaupa

Redigeerimisfunktsiooni valimine

Keele valimine

Juhtnuppude kasutamine

Valige ja kuulake väärtusi:

- tähemärkide ja sümbolite kaupa
- sõnade kaupa
- ridade kaupa

Juhitava objekti väärtuse seadistamine.

VoiceOver'i kasutamine

iPadi lukust lahti tegemine: valige nupp *Unlock*, seejärel tehke ekraanil topeltpuudutus.

Ekraanil olevate üksuste valimine: libistage sõrmega üle ekraani. *VoiceOver* identifitseerib kõik elemendid, mida puudutate. Saate ka süsteemselt ühelt elemendilt järgmisele liikuda, nipsutades ühe sõrmega vasakule või paremale. Elemendid valitakse vasakult paremale ja ülevalt alla. Järgmisele elemendile liikumiseks nipsutage paremale ning eelmisele elemendile liikumiseks vasakule.

Valitud üksuse „puudutamine”, kui *VoiceOver* on sisse lülitatud: tehke suvalises kohas ekraanil topeltpuudutus.


Elemendi teksti tähemärgi haaval, sõnade haaval või ridade haaval ettelugemine: kui element on valitud, nipsutage ühe sõrmega üles või alla. Järgmise tähe lugemiseks nipsutage alla ning eelmise tähe lugemiseks üles. Sõnade kaupa või ridade kaupa lugemiseks keerake tööratast.

Liuguri lohistamine: nipsutage seadistuse suurendamiseks ühe sõrmega üles ja seadistuse vähendamiseks alla. *VoiceOver* ütleb lohistamise ajal seadistuse nime.

Loetelu või ekraanipiirkonna üles-alla kerimine: nipsutage kolme sõrmega üles või alla. Järgmisele lehele liikumiseks nipsutage alla ning eelmisele minekuks üles. Mitmel lehel olevat loetelu sirvides nimetab *VoiceOver* kuvatavate üksuste vahemiku (näiteks „kuvatakse read 5 kuni 10”).

Loetelu katkematu kerimine: tehke topeltpuudutus ja hoidke sõrme all. Kui kuulete mitut tooni, võite sõrme loetelu kerimiseks üles ja alla liigutada. Katkematu kerimine lõpeb, kui sõrme üles ja alla liigutate.

Registri kasutamine: mõnel loetelul on paremas servas tähestikuline register. Registrit ei saa valida ühelt elemendilt teisele liikudes, registri valimiseks peate seda puudutama. Kui register on valitud, nipsutage sellel liikumiseks üles või alla. Võite ka topeltpuudutuse teha ning seejärel sõrme üles ja alla liigutada.

Esilehe (Home) ümberkorraldamine: valige esilehel ikoon, mida soovite ümber tõsta. Tehke topeltpuudutus ja hoidke sõrm all, seejärel lohistage ikooni. *VoiceOver* ütleb ikooni lohistamise ajal selle asukoha reas ja tulbas. Kui ikoon on soovitud asukohas, laske see lahti. Saate lehele ka uusi ikooni juurde lohistada. Ikooni teisele esilehe leheküljele lohistamiseks lohistage see vastavalt ekraani vasakusse või paremasse serva. Kui olete ikoonide ümberpaigutamise lõpetanud, vajutage nupule *Home* .

Saate *VoiceOver*'i vaigistada, üksuse ettelugemise lõpetada, ekraani välja lülitada või lasta *VoiceOver*il kõik ekraanilolev ette lugeda.

<i>VoiceOver</i>'i vaigistamine	Tehke kolme sõrmega topeltpuudutus. Heli taastamiseks tehke uuesti kolme sõrmega puudutus. Ainult <i>VoiceOver</i> 'i helide vaigistamiseks libistage alla nupp <i>Silent</i> .
Üksuse ettelugemise lõpetamine	Tehke kahe sõrmega ühekordne puudutus. Ettelugemiseks tehke uuesti kahe sõrme puudutus. Uue üksuse valimisel hakatakse seda automaatselt ette lugema.
Ekraani <i>VoiceOver</i>'i kasutamise ajaks väljalülitamine	Tehke kolme sõrmega kolmekordne puudutus. Ekraani tööle lülitamiseks korrake liigutust.
Kogu ekraani ülevalt alla suunal ettelugemine	Nipsutage kahe sõrmega üles.
Ekraani valitud üksusest alates lehe lõpuni ette lugemine	Nipsutage kahe sõrmega alla.

Ekraani ülaservas olevat olekuriba puudutades kuulete iPadi staatust puudutavat informatsiooni. Informatsioon hõlmab kellaega, aku kestust, Wi-Fi signaali tugevust ja muud.

Teksti sisestamine ja redigeerimine

Kui valite tekstivälja funktsiooni *VoiceOver* kasutamise ajal, saate teksti sisestamiseks ekraanilolevat klaviatuuri kasutada. Teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või tekstiväljale kleepimiseks saate kasutada iPadi tekstitöötlusfunktsioone.

NB! Safari ei toeta veebilehe sisu kopeerimist. Teksti redigeerimise funktsioon töötab ainult redigeeritavate tekstiväljade puhul.

Teksti sisestamine

- 1 Valige *VoiceOver*'i abil redigeeritav tekstiväli, seejärel tehke kursori ja klaviatuuri kuvamiseks topeltpuudutus. Kui väljal on juba teksti, asetatakse kursor teksti algusesse või lõppu. Kursori teksti teise otsa asetamiseks tehke uuesti topeltpuudutus. *VoiceOver* ütleb teile, kus kursor asub.

Kursor ja ekraanipealne klaviatuur võivad tekstivälja valides automaatselt ilmuda. *VoiceOver* annab teile – kui töörrattal on vastav seadistus valitud – redigeerimisrežiimil olekust teada.

2 Trükkimiseks toimige ühel järgnevatest viisidest.

- „Puudutuse meetod”, mille puhul libistate klahvi valimiseks sõrmega ning tõstate tähe sisestamiseks sõrme üles.
- „Standardmeetod”, mille puhul nipsutate klahvi valimiseks klaviatuuril vasakule või paremale ning teete seejärel tähe sisestamiseks topeltpuudutuse.
- Libistate klahvi valimiseks sõrme mööda ekraani ning puudutate ühte sõrme valitud tähel hoides tähe sisestamiseks teise sõrmega ekraani.

VoiceOver annab häälega teada, kui klahv valitakse ning uuesti siis, kui see sisestatakse.

Klaviatuurilt puuduvate tähemärkide ja sümbolite sisestamine: tehke topeltpuudutus ja hoidke sõrm all, kuni kuulete alternatiivsete tähemärkide ja sümbolite ilmumisest märku andvat heli, seejärel lohistage valikute tegemiseks ja kuulamiseks vasakule või paremale.

Kursori liigutamine: kursori tekstis edasi või tagasi liigutamiseks nipsutage üles või alla. Kursori liigutamisel mängib *VoiceOver* heli ja nimetab tähe, millest kursor üle liikus. Määrake töörotta abil, kas kursorit liigutatakse tähe, sõna või rea kaupa.

Teksti valimine: valige töörotalt redigeerimine. Nipsutage funktsiooni *Select* või *Select All* valimiseks üles või alla ning tehke topeltpuudutus. Kui valisite *Select*, valitakse topeltpuudutuse järel kursorile kõige lähemal olev sõna. Kui valisite *Select All*, valitakse kogu tekst.

Näpistage ekraani valiku vähendamiseks või suurendamiseks.

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine: kontrollige, et töörotal on valitud redigeerimine. Kui tekst on valitud, nipsutage *Cut* (lõika), *Copy* (kopeeri) või *Paste* (kleebi) valimiseks üles või alla, seejärel tehke topeltpuudutus.

Tagasivõtmine: raputage iPadi või nipsutage tagasivõetava tegevuse valimiseks vasakule või paremale, seejärel tehke topeltpuudutus.

Helikõrguse muutmine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver*, seejärel puudutage nuppu *Use Pitch Change*. Valiku tegemisel nimetatakse tähemärk selle kustutamise järel madalamal helikõrgusel.

Nuppude foneetiline ettelugemine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver*, seejärel puudutage nuppu *Use Phonetics*. Valiku tegemisel nimetab *VoiceOver* klahvil seisma jäämise korral vastava klahvi tähe foneetiliselt (näiteks „a” puhul „alfa”, „b” puhul „bravo”, „c” puhul „charlie” ja nii edasi).

VoiceOver'i juhtimine Apple'i juhtmevaba klaviatuuri abil

VoiceOver'it on võimalik juhtida iPadiga ühendatud Apple'i juhtmevaba klaviatuuri abil. Vt „Bluetooth-seadmete kasutamine” lk 43.

VoiceOver'i klaviatuurilt sisestatavad käsklused võimaldavad ekraanil liikuda, üksuseid valida, lasta ekraanil olev ette lugeda, töörotast seadistada ning muid *VoiceOver*'i tegevusi läbi viia. Kõik klaviatuurilt sisestatavad käsklused (välja arvatud üks) on Ctrl+-käsklused, tabelis tähistatud lühendiga „VO.”

VoiceOver Help nimetab kõik sisestatavad klahvid või klaviatuurilt sisestatavad käsklused. *VoiceOver Help*'i saab kasutada klaviatuuri asetuse ja tähe kombinatsioonidega seotud tegevuste tundmaõppimiseks.

VoiceOver'i klaviatuurilt sisestatavad käsklused

VO = Ctrl+

Kõigi üksuste ettelugemine alates valitud üksusest	VO-A
Kogu lehe ülevat alla ettelugemine	VO-B
Olekuribale liikumine	VO-M
Klahvi <i>Home</i> vajutamine	VO-H
Järgmise või eelmise üksuse valimine	VO-nool paremale või VO-nool vasakule
Üksuse puudutamine	VO-tühik
Topeltpuudutus kahe sõrmega	VO-"-"
Järgmise või eelmise üksuse valimine töörrattal	VO-nool üles või VO-nool alla
Järgmise või eelmise üksuse valimine töörrattal <i>Speech</i>	VO-Command-nool vasakule või VO-Command-nool paremale
Töörratta <i>Speech</i> üksuse seadistamine	VO-Command-nool üles või VO-Command-nool alla
<i>VoiceOver</i> 'i vaigistamine / heli taastamine	VO-S
Ekraanikaitse sisse ja välja lülitamine	VO-Shift-S
Funktsiooni <i>VoiceOver Help</i> sisselülitamine	VO-K
Eelmisele lehele naasmine või funktsiooni <i>VoiceOver Help</i> väljalülitamine	Escape

Quick Nav

Quick Nav võimaldab *VoiceOver*'it noolte abil juhtida. Vaikimisi on Quick Nav välja lülitatud.

Quick Nav'i sisse või välja lülitamine	Nool vasakule – nool paremale
Järgmise või eelmise üksuse valimine	Nool paremale või nool vasakule
Töörratta seadetes nimetatud järgmise või eelmise üksuse valimine	Nool üles või nool alla
Esimese või viimase üksuse valimine	Control-nool üles või Control-nool alla
Üksuse „puudutamine“	Nool üles–nool alla
Üles, alla, vasakule või paremale kerimine	Option-nool üles, Option-nool alla, Option-nool vasakule või Option-nool paremale
Töörratta vahetamine	Nool üles–nool vasakule või nool üles–nool paremale

Kaartide (*Maps*) kasutamine

Kasutage *VoiceOver*'it sisse ja välja suumimiseks, nõöpnõelte valimiseks ja paikade kohta info saamiseks.

Sisse või välja suumimine: valige töörratta abil suumimise režiim, seejärel nipsutage sisse või välja suumimiseks üles või alla.

Nööpnõela valimine: puudutage nõöpnõela või nipsutage ühelt üksuselt teisele liikumiseks vasakule või paremale.

Info saamine paiga kohta: kui nõöpnõel on valitud, tehke infolipu kuvamiseks topeltpuudutus. Nipsutage lipu valimiseks vasakule või paremale, seejärel tehke infolehe kuvamiseks topeltpuudutus.

Punktkirjakuvari kasutamine koos *VoiceOver*'iga

Punktkirjakuvari seadistamine

VoiceOver'i väljundi lugemiseks punktkirjas saab kasutada värskendatavat Bluetooth'i ühendusega punktkirjakuvarit. Lisaks saab siis, kui *VoiceOver* on sisse lülitatud, sisestusklahvide ja muude juhtimismeetmetega punktkirjakuvarit iPadi juhtimiseks kasutada. iPad töötab paljude populaarseimate juhtmevabade punktkirjakuvaritega. Punktkirjakuvarite loetelu, mida iPad toetab, leiate aadressilt www.apple.com/accessibility/voiceover/devicesupport.

Punktkirjakuvari seadistamine

- 1 Lülitage punktkirjakuvar sisse.
- 2 Lülitage iPadil sisse Bluetooth.
Valige *Settings* alt *General* > *Bluetooth*, seejärel puudutage lülitit *Bluetooth*.
- 3 Valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver* > *Braille*, seejärel valige ühendatud punktkirjakuvar.

Lühendatud punktkirja sisse ja välja lülitamine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility* > *VoiceOver* > *Braille*, seejärel puudutage lülitit *Contracted Braille*.

Keele valimine

Punktkirjakuvar kasutab *Voice Control*'ile seadistatud keelt. Vaikimisi on selleks keel, mis on iPadile seadistatud *Settings* > *International* > *Language* alt. *VoiceOver*'i ja punktkirjakuvari keelt saab muuta *VoiceOver*'i keele seadete alt.

***VoiceOver*'i keele seadistamine:** valige *Settings* alt *General* > *International* > *Voice Control*, seejärel valige keel.

iPadi keele muutmise korral võib olla vaja ümber seadistada ka *VoiceOver*'i ja punktkirjakuvari keel.

Funktsiooni VoiceOver juhtimine punktikirjakuvari abil

Punktikirjakuvari vasakpoolseima või parempoolseima lahtri saab seadistada süsteemi staatuse alast ja muud infot andma.

- Teadete ajalugu sisaldab lugemata teateid
- Uusimat teadete ajaloo teadet ei ole leotud
- VoiceOver'i kõne on vaigistatud
- iPadi aku on tühjenemas (laetud vähem kui 20%)
- iPad on rõhtasendis
- Ekraan on välja lülitatud
- Loetaval real on vasakul pool veel teksti
- Loetaval real on paremal pool veel teksti

Vasakpoolseima või parempoolseima lahtri seadistamine staatuse infot kuvama: valige *Settings* alt *General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell*, seejärel puudutage *Left* (vasak) või *Right* (parem).

Staatuse lahtri pikema kirjelduse lugemine: vajutage punktikirjakuvaril staatuse lahtri marsruuteri nupule.

Zoom

Ligipääsu hõlbustav funktsioon *Zoom* võimaldab kuvatava paremini nägemiseks kogu ekraani suurendada.

Zoom'i sisse või välja lülitamine: valige *Settings* alt *General > Accessibility > Zoom*, seejärel puudutage lülitit *Zoom On/Off*. Või kasutage funktsiooni kolmikklõps klahvil *Home* (vt „Kolmikklõps klahvil *Home*“ lk 139).

Sisse või välja suumimine: tehke ekraanil kolme sõrmega kahekordne puudutus. Ekraani suurendatakse vaikimisi 200 protsendi võrra. Suurenduse käsitsi muutmise korral (allpool kirjeldatud liigutust „puuduta-ja-lohista“ kasutades), pöördub iPad kolme sõrmega topeltpuudutuse tegemisel automaatselt selle suurenduse juurde tagasi.

Suurenduse suurendamine: suurenduse suurendamiseks puudutage ekraani ja lohistage kolme sõrmega üles, suurenduse vähendamiseks alla. Liigutus „puuduta-ja-lohista“ sarnaneb topeltpuudutusega, aga peale teist puudutust ei tõsteta sõrmi ekraanilt üles, vaid lohistatakse ekraanil.

Ekraanil liikumine: lohistage suurendatud ekraani kolme sõrme abil. Hoidke ekraanil vastavasse suunda liikumiseks ühte sõrme ekraani serva lähedal. Antud suunas kiiremini liikumiseks liigutage sõrme servale lähemale. Uue lehekülje avamisel läheb *Zoom* alati ekraani ülaserva keskossa.

Kui *Zoom*'i kasutatakse koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga (vt „Funktsiooni *VoiceOver* juhtimine Apple'i juhtmevaba klaviatuuri abil“ lk 134), järgib ekraanil kuvatav alati kursorit ja hoiab selle ekraani keskel.


Large Text

Large Text võimaldab rakenduste *Mail* ja *Notes* puhul teksti suuremaks muuta. Saate valida 20-punktise, 24-punktise, 32-punktise, 40-punktise, 48-punktise ja 56-punktise teksti vahel.

Tekstisuuruse seadistamine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility*, puudutage valikut *Large Text*, seejärel puudutage soovitud tekstisuurust.

White on Black

Kasutage funktsiooni *White on Black* iPadi ekraanil kuvatavate värvide ümberpööramiseks. See teeb ekraani lugemise lihtsamaks. Kui funktsioon *White on Black* on sisse lülitatud, näeb ekraan välja nagu fotonegatiiv.

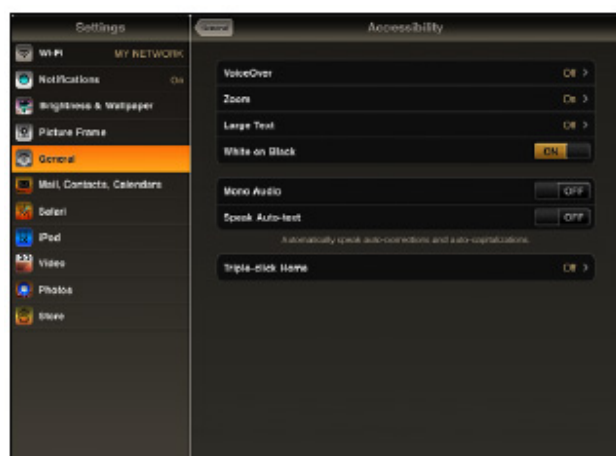

Ekraani värvide ümberpööramine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility*, seejärel puudutage valikut *White on Black*.

Mono Audio

Mono Audio ühendab vasakust ja paremast kanalist tuleva heli üheks mõlemal poolel mängitavaks monosignaalsiks. See võimaldab kasutajatel, kelle ühe kõrva kuulmine on kahjustatud, teise kõrvaga kogu signaali kuulda.

Mono Audio sisse või välja lülitamine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility*, seejärel puudutage nuppu *Mono Audio*.

Speak Auto-Text

Speak Auto-text nimetab trükkimise ajal iPadi tehtavaid parandusi ja soovitusi.

Funktsiooni *Speak Auto-text* sisse või välja lülitamine: valige *Settings* alt *General* > *Accessibility*, seejärel puudutage nuppu *Speak Auto-text*.

Speak Auto-text töötab ka koos funktsioonidega *VoiceOver* ja *Zoom*.

Kolmikklõps klahvil *Home*

Kolmikklõps klahvil *Home* on lihtne viis mõningate ligipääsu hõlbustavate funktsioonide sisse või välja lülitamiseks – piisab vaid kiiresti kolm korda klahvile *Home* vajutamisest. Kolmikklõpsu klahvil *Home* saab seadistada *VoiceOver*'i sisse või välja lülitamiseks, funktsiooni *White on Black* sisse või välja lülitamiseks. Samuti võib see küsida, kas soovite teha kolmikklõpsu klahvil *Home*

- *VoiceOver*'i sisse või välja lülitamiseks
- *Zoom*'i sisse või välja lülitamiseks
- *White on Black*'i sisse või välja lülitamiseks

Tavaolekus on kolmikklõps klahvil *Home* välja lülitatud.

Funktsiooni seadistamine kolmikklõpsule klahvil *Home*: valige Settings alt *General* > *Accessibility* > *Triple-click Home*, seejärel valige soovitud funktsioon.

Subtiitrid ja muud kasulikud funktsioonid

Paljud iPadi pakutavad standardfunktsioonid aitavad selle kõigile, ka erivajadustega kasutajatele, kergemini kättesaadavaks teha.

Klaviatuur laiekraanil

Kõigi iPadi sisseehitatud rakenduste puhul kuvatakse iPadi rõhtpaigutusele keeramisel ekraanil suuremat klaviatuuri. Trükkida saab ka Apple'i juhtmevaba klaviatuuri või iPadi klaviatuuri doki abil.

Minimaalne kirjasuurus e-kirjade puhul

Lugemise mugavamaks tegemiseks seadistage e-kirjade teksti minimaalseks kirjasuuruseks *Large* (suur), *Extra Large* (väga suur) või *Giant* (ülisuur). Vt „Meilid“ lk 152.

Universaalsed ligipääsu hõlbustavad funktsioonid operatsioonisüsteemis Mac OS X

iTunes'i andmeteegis oleva info ja materjali iTunes'i abil iPadi sünkroniseerimisel kasutage operatsioonisüsteemi Mac OS X pakutavaid universaalseid ligipääsu hõlbustavaid funktsioone. Valige *Finder* alt *Help* > *Mac Help*, seejärel sisestage otsingusse *universal access*.

iPadi ja Mac OS X ligipääsu hõlbustavate funktsioonide kohta täpsema info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/accessibility.

Subtiitrid

Seadete *Video* alt on võimalik videotele subtiitrid lisada. Vt „Video“ lk 156.



Seadetest

Kasutage valikut *Settings* iPadi rakenduste personaliseerimiseks, kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks, võrgühenduste konfigureerimiseks ning muude iPadi seadete muutmiseks.

Lennurežiim

Lennurežiimil (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G) blokeeritakse lennuliinidel kehtivate ettekirjutuste järgimiseks iPadi traadita internetti kasutavad funktsioonid.

Lennurežiimi sisse ja välja lülitamine: puudutage *Settings* ning lülitage *Airplane Mode* sisse või välja.

Kui lennurežiim on sisse lülitatud, ilmub ekraani ülaosas olevale olekuribale väike tähis ✈️. Wi-Fi ja Bluetooth'i signaale ei väljastata ja GPS'i vastuvõtt on välja lülitatud, mistõttu paljusid iPadi funktsioone ei ole võimalik kasutada. Te ei saa:

- meile saata ega vastu võtta
- internetti sirvida
- kontakte, kalendreid ja järjehoidjaid sünkroniseerida
- YouTube'is videoid vaadata
- ilmateadet vastu võtta
- saada infot asukoha kohta kaardil
- iTunes Store'i, iBookstore'i ja App Store'i kasutada
- *Game Center*it kasutada

Kui lennuki piloot ja kehtivad seadused ning eeskirjad seda lubavad, saate iPadi kasutada:

- muusika kuulamiseks ja videote vaatamiseks
- kalendri vaatamiseks
- fotode vaatamiseks
- märkmete tegemiseks
- iPadi salvestatud meilide lugemiseks

Kohades, kus lennuki piloot ja kehtivad seadused ja eeskirjad seda lubavad, võite Wi-Fi sisse lülitada ning saate:

- meile saata ja vastu võtta
- internetti sirvida
- kontakte, kalendreid ja järjehoidjaid sünkroniseerida
- YouTube'is videoid vaadata
- iTunes Store'i, iBookstore'i ja App Store'i kasutada
- *Game Center*it kasutada

Samuti võidakse teil lubada Bluetooth sisse lülitada ja iPadiga Bluetooth'i seadmeid kasutada.

VPN

Seadistus ilmub virtuaalse privaativõrgu (VPN) konfigureerimisel. Vt „VPN Access“ lk 159.


VPNi sisse ja välja lülitamine: puudutage VPNi sisse või välja lülitamiseks valikut VPN.

VPNi konfigureerimine: valige *General* > *Network* > *VPN*.


Wi-Fi

Wi-Fi seaded määravad, kas iPad kasutab internetiühenduse jaoks kohalikke Wi-Fi võrke. Kui Wi-Fi võrk ei ole kättesaadav või kui Wi-Fi on välja lülitatud, kasutab iPad internetiühenduse jaoks teie mobiilandmesidevõrku (ainult mudel iPad Wi-Fi + 3G).


Wi-Fi sisse ja välja lülitamine: valige Wi-Fi, seejärel lülitage Wi-Fi sisse või välja.

iPadi Wi-Fi võrguga ühendamise: valige Wi-Fi, oodake üks hetk, kuni iPad kättesaadavad võrgud leiab, seejärel valige võrk. Vajadusel sisestage salasõna ja puudutage *Join*. (Salasõna vajavate võrkude kõrval kuvatakse tabalukuikoon )

Kui olete Wi-Fi võrguga ühinenud, ühendub iPad võrgu kättesaadavuse korral alati automaatselt sellesse võrku. Juhul, kui iPad on enam kui ühe varem kasutatud võrgu levialas, ühendub iPad viimatikasutatud võrku.

Kui iPad on Wi-Fi võrguga ühendatud, näitab ekraani ülaosas asuval olekuribal paiknev Wi-Fi ikoon  signaali tugevust. Mida rohkem ridu näete, seda tugevam signaal.

iPad seadistamine küsima, kas soovite võrguga liituda: valige Wi-Fi, seejärel lülitage *Ask to Join Networks* sisse või välja.

Kui üritate internetti kasutada — näiteks rakendusi Safari või Mail kasutades — ning te ei asu varem kasutatud Wi-Fi võrgu levialas, annab käesolev seadistus iPadile käsu teist võrku otsida. iPad kuvab ligipääsetavate Wi-Fi võrkude loetelu, mille hulgast saate sobiva võrgu valida. Salasõna nõudvate võrkude kõrval kuvatakse tabalukuikoon . Kui *Ask to Join Networks* on välja lülitatud ja varem kasutatud Wi-Fi või mobiilandmesidevõrk ei ole ligipääsetav, peate iPadi interneti kasutamiseks võrguga käsitsi ühendama.

Võrgu unustamine, et iPad sellega automaatselt ei ühenduks: valige Wi-Fi, seejärel puudutage varem kasutatud võrgu kõrval kuvatavat tähist . Puudutage *Forget this Network*

iPadi ühendamise suletud Wi-Fi võrguga: iPadi ühendamiseks Wi-Fi võrguga, mida võrkude loetelus ei kuvata, valige *Wi-Fi > Other*, seejärel sisestage võrgu nimi. Kui võrk nõuab salasõna, puudutage *Security*, tehke puudutus turvaseadete tüübil, mida võrk kasutab, ja sisestage salasõna.

iPadi ühendamiseks suletud võrguga peate teadma võrgu nime, salasõna ja turvaseadete tüüpi.

Mõne Wi-Fi võrgu puhul võib olla vaja sisestada täiendavaid andmeid, näiteks kasutaja-ID või staatiline IP-aadress. Küsige võrgu administraatorilt, missuguseid seadeid on vaja kasutada.

Wi-Fi võrguga ühendumise seadete seadistamine: valige Wi-Fi, seejärel puudutage võrgu kõrval kuvatavat ikooni .

Teated

Seaded kuvatakse Apple'i *Push Notification* teenust kasutava rakenduse, nt. *Game Centeri*, esmakordsel avamisel. Rakendused kasutavad *push*-teateid uuest infost teavitamiseks, ka siis, kui rakendus ei ole kasutuses. Erinevate rakenduste teated on erinevad, teatest võib märku anda teavitussõnum, häälteade või teadete arvu näitav tähis rakenduse iPadi esilehel kuvataval ikoonil. Kui te teateid saada ei soovi või tahate aku kestvusaega pikendada, saate teadete saatmise välja lülitada.

Kõigi teadete sisse või välja lülitamine: puudutage *Notifications*, seejärel lülitage teated sisse või välja.

Rakenduse häälteadete, teavitussõnumite või teadete arvu näitavate tähiste sisse või välja lülitamine: puudutage *Notifications*, valige loetelust rakendus, seejärel valige teadete tüübid, mida soovite sisse või välja lülitada.

Mobiilandmeside

Kasutage mobiilandmeside (*Cellular Data*) seadeid (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G) andmesiderändluse sisse või välja lülitamiseks, konto andmete muutmiseks või SIM-kaardi lukustamiseks kasutatava PIN-koodi lisamiseks.

Mobiilandmesidevõrgu sisse ja välja lülitamine: valige *Cellular Data*, seejärel lülitage *Cellular Data* sisse või välja.

Andmesiderändluse sisse ja välja lülitamine: valige *Data Roaming*, seejärel lülitage andmesiderändlus sisse või välja.

Konto andmete vaatamine: puudutage konto andmete vaatamiseks või muutmiseks valikut *View Account*.

SIM-kaardi PIN'i lisamine: puudutage SIM-kaardi lukustamiseks kasutatava PIN'i lisamiseks valikut *SIM PIN*.

Heledus ja taustapilt

Kasutage seadeid *Brightness* ekraani heleduse sobivale tasemele seadistamiseks. Kasutage seadeid *Wallpaper* oma iPadi personaliseerimiseks.

Ekraani heleduse seadistamine: valige *Brightness* ja lohistage lüliti.

iPadi seadistamine automaatselt ekraani heledust muutma: valige *Brightness* ja lülitage *Auto-Brightness* sisse või välja.

Kui *Auto-Brightness* on sisse lülitatud, muudab iPad ekraani heledust automaatselt vastavalt valgustingimustele, kasutades sisseehitatud ümbritseva valguse sensorit.

Taustapilt kuvatakse iPadi lukust lahti tegemisel ja esilehtedel. Taustapildiks saate määrata ühe iPadiiga kaasas olevatest piltidest, iPadi salvestatud pildi või foto oma fotokogust.

Taustapildi määramine: valige *Wallpaper*, valige pilt, seejärel toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Pildi kasutamiseks lukustatud olekus kuvatava taustapildina* puudutage *Set Lock Screen*.
- *Pildi kasutamiseks esilehe taustapildina* puudutage *Set Home Screen*.
- *Pildi kasutamiseks lukustatud olekus kuvatava taustapildina ja esilehe taustapildina* puudutage *Set Both*.

Pildiraam

Pildiraami režiim muudab iPadi liikuvate piltide raamiks. Valige, missuguseid ülekandeid ja fotosid soovite kuvada. Valige, kas soovite, et näod suunitakse esiplaanile ning kas fotode järjekorda muudetakse või mitte.

Pildiraami aktiveerimine: puudutage lukustatud ekraanil .

Üldseaded

Üldseadete (*General*) hulgas on kuupäev ja kellaeg, turvaseaded, võrguseaded ja muud enam kui ühte rakendust mõjutavad seaded. Samuti leiate siit infot iPadi kohta ning saate iPadi algseaded taastada.

iPadist

iPadi kohta info saamiseks valige *General > About*. Info hõlmab:

- võrguinfot
- laulude, videote, fotode ja rakenduste arvu
- mälumahtu
- vaba ruumi
- tarkvaraversiooni
- mudeli- ja seerianumbreid
- mobiilandmeside andmeid (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G), Wi-Fi ja Bluetooth'i aadresse
- mobiilandmeside saatja modemi püsivara versiooni (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G)
- IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ja ICCID (*Integrated Circuit Card Identifier* või *Smart Card*) numbreid (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G)
- juriidilist ja regulatiivset infot

Kasutusteave (*Usage*) (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G)

Aku laetuse protsendi kuvamine (*Show battery percentage*): *Battery Percentage* sisselülitamisel kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas aku ikooni kõrval aku laetuse protsent.

Mobiilandmeside info kuvamine (*See cellular network data*): näete mobiilandmesidevõrgu kaudu saadetud ja vastuvõetud info hulka.

Kasutamise statistika nullimine: kogunenud andmete ja statistika kustutamiseks puudutage *Reset Statistics*.

Helid

Märkuannete helitugevuse seadistamine: valige *General > Sounds* ja lohistage lüliti. Ajal, mil muusikapala või videot ei esitata, kasutage iPadi küljel olevaid helinuppe.

Märkuannete ja heliefektide helide seadistamine: valige *General > Sounds*, seejärel lülitage üksused sisse või välja.

iPadi saab seadistada helisignaali mängima, kui:

- saate uue meili
- saadate meili
- kalendris märgitud sündmuse tähistamiseks, millele olete märkuande seadnud
- lukustate iPadi
- trükite klaviatuuri kasutades

Võrk

Kasutage võrguseadeid (*Network*) VPNi (virtuaalne eravõrk) ühenduse konfigureerimiseks või Wi-Fi seadetele ligipääsemiseks.

Uue VPNi konfiguratsiooni lisamine: valige *General > Network > VPN > Add VPN Configuration*.

Ettevõtetes kasutavad VPNid võimaldavad privaatselt informatsiooni mitteprivaatse võrgu kaudu turvaliselt edastada. VPNi võib olla vaja konfigureerida näiteks selleks, et iPadi kaudu töömeilidele ligi pääseda.


iPadi saab ühendada protokolle L2TP, PPTP või Cisco IPSec kasutavate VPNidega. VPN toimib nii Wi-Fi kui mobiilandmesidevõrgu (ainult mudelil iPad Wi-Fi + 3G) ühendusega.

Küsi võrgu administraatorilt, missuguseid seadeid kasutada. Enamikul puhkudest saate juhul, kui olete VPNi oma arvutile seadistanud, samu VPNi seadeid ka iPadi puhul kasutada.

Kui olete VPNi seaded sisestanud, kuvatakse menüüs *Settings* VPNi lüliti, mille abil saate VPNi sisse või välja lülitada.

VPNi saab konfiguratsiooniprofiili kaudu ka automaatselt seadistada. Vt „Konfiguratsiooniprofiilide kasutamine“ lk 158.

VPNi konfiguratsiooni muutmise: valige *General > Network > VPN* ja puudutage konfiguratsiooni, mida soovite täiendada.


VPNi sisse ja välja lülitamine: puudutage *Settings*, seejärel lülitage VPN sisse või välja. Kui VPN on sisse lülitatud, näete ekraani ülaosas oleval olekuribal ikooni .

VPNi konfiguratsiooni kustutamine: valige *General > Network > VPN*, puudutage konfiguratsiooni nime kõrval olevat sinist noolt, seejärel puudutage konfiguratsiooni ekraani allosas paiknevat valikut *Delete VPN*.

Bluetooth

iPadi saab juhtmevabaks trükkimiseks Apple'i traadita klaviatuuriga või juhtmevabaks kuulamiseks Bluetooth'i kõrvaklappidega ühendada. Vt „Bluetooth-seadmete kasutamine“ lk 43.


Bluetooth'i sisse ja välja lülitamine: valige *General > Bluetooth* ja lülitage Bluetooth sisse või välja.

Kui Bluetooth on sisse lülitatud, näete ekraani ülaservas asuval olekuribal Bluetooth'i ikooni .

Asukohateenused

Asukohateenused (*Location Services*) võimaldavad teatud rakendustel, nt *Maps*il asukoha põhiseid andmeid koguda ja kasutada. Asukohateenused ei seosta kogutud andmeid teie isiklike andmetega. Teie ligikaudne asukoht määratakse kohalikest Wi-Fi võrkudest saadava info põhjal (kui Wi-Fi on sisse lülitatud). Mudel iPad Wi-Fi + 3G kasutab asukoha määramiseks ka mobiilandmesidevõrke ja GPS'i.

Kui mõni rakendus asukohateenuseid kasutab, ilmub olekuribale tähis .

Kõik asukohateenuseid kasutavad rakendused kuvatakse seadete *Location Services* all, kus on ka näha, kas asukohateenused on konkreetse rakenduse puhul sisse või välja lülitatud. Kõigi rakenduste juures, mis on viimase 24 tunni jooksul teie asukohtaandmeid küsinud, kuvatakse märged . Mõne rakenduse puhul on võimalik juhul, kui te funktsiooni kasutada ei soovi, asukohateenused välja lülitada. Kui olete asukohateenused välja lülitanud, küsitakse teilt järgmine kord, kui rakendus üritab asukohateenuseid nõudvat funktsiooni kasutada, kas soovite teenuse sisse lülitada.

Kõigile rakendustele kehtiv asukohateenuste väljalülitamine: valige *General > Location Services*, seejärel lülitage asukohateenused sisse või välja.


Konkreetsetele rakendustele kehtiv asukohateenuste väljalülitamine: valige *General > Location Services*, seejärel lülitage asukohateenused sisse või välja.

Aku kestvusaja pikendamiseks lülitage asukohateenused ajaks, kui te neid ei kasuta, välja.

Spotlight Search

Spotlight võimaldab täpsustada, millise materjali hulgas soovite iPadil otsingu läbi viia.

Spotlight'i otsingutele materjalivaldkondade seadistamine: valige *General > Spotlight Search* ja puudutage üksust selle valimiseks või valikust eemaldamiseks.

Otsingutulemuste järjekorra seadistamine: valige *General > Spotlight Search*, puudutage üksuse kõrval olevat tähist  ja lohistage see järjekorra ümberseadmiseks üles või alla.

Auto-Lock

Auto-Lock lülitab ekraani välja ja ei lase iPadi lubamatult kasutada.

Perioodi määramine, mille möödudes iPad lukustub: valige *General > Auto-Lock* ja perioodi pikkus.

Koodilukk

Vaikimisi ei ole iPadi lukust lahti tegemiseks koodi vaja. Turvalisuse huvides võite koodi luua.

Koodi määramine: valige *General > Passcode Lock* ja sisestage 4 numbrist koosnev kood, seejärel sisestage kood selle kinnitamiseks uuesti. Peale koodi määramist on iPadi lukust lahti tegemiseks või koodiluku seadete vaatamiseks vaja kood sisestada.

Koodi väljalülitamine: valige *General > Passcode Lock > Turn Passcode Off*, seejärel sisestage kood.

Koodi muutmine: valige *General > Passcode Lock*, sisestage kood, seejärel puudutage *Change Passcode*. Sisestage kood uuesti, seejärel sisestage uus kood ja korrake uut koodi.

Kui olete koodi unustanud, peate iPadi tarkvara taastama. Vt „Tagavarakoopia kustutamine“ lk 164.

Jõudeoleku aja määramine, mille möödudes koodi küsitakse: valige *General > Passcode Lock*, seejärel sisestage kood. Puudutage *Require Passcode* ja valige, kui kaua iPad võib jõudeolekus olla, kuni selle avamiseks koodi küsitakse.

Lihtsa koodi sisse ja välja lülitamine: valige *General > Passcode Lock*, seejärel lülitage *Simple Passcode* sisse või välja.

Lihtne kood koosneb neljast numbrist. Turvalisuse suurendamiseks lülitage lihtne kood välja ja kasutage pikemat koodi, mis koosneb numbrite, tähtede, kirjavahemärkide ja muude märkide kombinatsioonist.

Pildiraami sisse ja välja lülitamine: valige *General > Passcode Lock* ja lülitage *Picture Frame* sisse või välja.

Kui pildiraam on sisse lülitatud, kuvab iPad lukustatud ekraanil teie fotosid. Vt „Pildiraam“ lk 143.

Kõigi andmete kustutamine, kui koodi on kümme korda valesti sisestatud: valige *General > Passcode Lock*, sisestage kood ja puudutage funktsiooni sisselülitamiseks *Erase Data*.

Kui koodi sisestamine on kümme korda ebaõnnestunud, taastatakse kõigi seadete algväärtused, kõik andmed ja meediafailid kustutatakse ja andmete krüpteerimisvõtme eemaldamisega tagatakse andmekaitse (andmete krüpteerimiseks kasutatakse 256-bitist AES-krüpteeringut).

Piirangud

Piiranguid saab seada mõnele rakendusele ja iPadi i’Podi failidele. Näiteks saavad lapsevanemad piirata lastele sobimatute muusikavideote vaatamist ja lülitada välja ligipääsu YouTube’ile.

Piirangute sisselülitamine

- 1 Valige *General > Restrictions*, seejärel puudutage *Enable Restrictions*.
- 2 Sisestage neljast numbrist koosnev kood.
- 3 Korrake koodi.

Piirangute väljalülitamine: valige *General > Restrictions*, seejärel sisestage kood. Puudutage *Disable Restrictions*, seejärel korrake koodi.

Kui olete koodi unustanud, peate iPadi tarkvara iTunes’i kaudu taastama. Vt „Tagavarakoopia kustutamine“ lk 164.

Piirangute seadmine rakendustele: määrake soovitud piirangud individuaalsete võimaluste sisse või välja puudutamise teel. Algselt on kõik võimalused sisse lülitatud (piiranguid ei ole). Üksuse välja lülitamiseks ja selle kasutamise piiramiseks puudutage üksust.



Safarit ei saa kasutada ja selle ikoon eemaldatakse esilehelt. Safarit ei saa veebi sirvimiseks ja veebipõhiste klippide vaatamiseks kasutada. Muud kolmandate isikute toodetud rakendused võivad veebi sirvimist võimaldada ka siis, kui Safari on välja lülitatud.



YouTube’i ei saa kasutada ja selle ikoon eemaldatakse esilehelt.




iTunes Store’i ei saa kasutada ja selle ikoon eemaldatakse esilehelt. Materjali ei saa vaadata, osta ega alla laadida.



Rakendusi ei saa installida ja App Store’i ikoon eemaldatakse esilehelt.



iPadist ei saa rakendusi kustutada. Esilehe organiseerimisel ei kuvata rakenduste ikoonide juures tähist .



Asukohateenuste seadeid ei saa muuta.



Meilikonto seadeid ei saa muuta.

Rakendusesiseste ostude piiramine: lülitage *In-App Purchases* välja. Kui funktsioon on lubatud, võimaldab see App Store'ist alla laaditud rakenduste siseselt täiendavat materjali ja omadusi osta.

Piirangute seadmine sisule: puudutage *Ratings For*, seejärel valige loetelust riik. Valitud riigi reitingute süsteemi kasutades saab seada piiranguid järgnevatele kategooriatele:

- muusika taskuhäälingusaates
- filmid
- telesarjad/-saated
- rakendused

Ameerika Ühendriikides saate näiteks ainult reitinguga PG filmide lubamiseks puudutada *Movies*, seejärel valida loetelust PG.

NB! Kõigil riikidel ja piirkondadel ei ole reitingute süsteemi.

Mitme kasutaja mängude piiramine: lülitage *Multiplayer Games* välja.

Kui *Multiplayer Games* on välja lülitatud, ei ole võimalik teisi mängijaid mängule kutsuda ega mängukutseid saata ega vastu võtta, samuti ei saa *Game Centeris* sõpru lisada.

Sõprade lisamise piiramine: lülitage *Adding Friends* välja.

Kui *Adding Friends* on välja lülitatud, ei saa *Game Centeris* sõbrakutseid saata ega vastu võtta. Kui *Multiplayer Games* on sisse lülitatud, saab olemasolevate sõpradega mängida.

Kuupäev ja kellaeg

Seadistused kehtivad ekraani ülaserivas oleval olekuribal kuvatavale kellaajale ning maailma kelladele ja kalendritele.

iPadi kellaajavormingu seadistamine 24 tunnille või 12 tunnille: valige *General > Date & Time* ja lülitage *24-Hour Time* sisse või välja. (*24-Hour Time* ei pruugi kõigis riikides ja piirkondades kasutatav olla.)

Ajavööndi seadistamine: valige *General > Date & Time > Time Zone*. Sisestage otsinguväljale linna nimi.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine: valige *General > Date > Set Date & Time*.

Klaviatuur

Auto-suurtähtede sisse ja välja lülitamine: Valige *General > Keyboard*, seejärel lülitage *Auto-Capitalization* sisse või välja.

Vaikimisi muudab iPad peale lauselõpu punkti või rea algusesse liikumise märgi sisestamist järgmise sõna algustähe automaatselt suureks.

Automaatparanduse sisse ja välja lülitamine: valige *General > Keyboard* ja lülitage *Auto-Correction* sisse või välja.

Vaikimisi pakub iPad juhul, kui teie valitud keelele vaikimisi määratud klaviatuuril on sõnastik, trükkimise käigus välja parandusi või terveid sõnu.

Õigekirjakontroll trükkimise ajal: valige *General > Keyboard* ja lülitage *Check Spelling* sisse või välja.

Suurtähtede režiimi võimaldamine: valige *General > Keyboard* ja lülitage *Enable Caps Lock* sisse või välja.

Kui suurtähtede režiim on võimaldatud, tehakse klaviatuuril klahvil *Shift* topeltpuudutuse tegemise järel kõik trükitavad tähed suurtähtedena. Kui funktsioon on sisse lülitatud, on klahv *Shift* sinist värvi.

Otsetee "." sisse ja välja lülitamine: valige *General > Keyboard* ja lülitage *." Shortcut* sisse või välja.

Otsetee "." võimaldab trükkimise käigus tühikule topeltpuudutuse tegemise abil sisestada punkti, mille järel on tühik. Vaikimisi on see sisse lülitatud.

Rahvusvaheliste klaviatuuride lisamine: valige *General > Keyboards > International Keyboards > Add New Keyboard* ja puudutage klaviatuure, mida lisada soovite.


Klaviatuuri asetuse muutmine: valige *General > Keyboards > International Keyboards* ja valige klaviatuur. Mõne keele puhul on võimalik tarkvarapõhise klaviatuuri ja välise riistvaraklaviatuuri asetust muuta.

Rahvusvahelised seaded

Seadete *International* all saate seadistada iPadi keele, lisada erinevates keeltes klaviatuure ning seadistada kuupäeva, kellaaja ja teie piirkonna telefoninumbrite formaadi. Samuti saate valida kalendri formaadi.

iPadi keele seadistamine: valige *General > International > Language*, valige keel, mida kasutada soovite, ja puudutage *Done*.

Rahvusvaheliste klaviatuuride sisse ja välja lülitamine: valige *General > International > Keyboards* ja lisage klaviatuurid, mida kasutada soovite.

Kui sisse on lülitatud rohkem kui üks klaviatuur, vajutage klaviatuuride menüü nägemiseks klaviatuurile  ja hoidke sõrme all. Vt „Rahvusvahelised klaviatuurid“ lk 18.

Kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbrite formaadi seadistamine: valige *General > International > Region Format* ja valige oma piirkond.

Piirkondlik formaat määrab ka, missuguses keeles iPadi sisesehitatud rakendustes nädalapäevade ja kuude nimetusi kuvatakse.

Kalendri formaadi seadistamine: valige *General > International > Calendar* ja valige kalendri formaat, mida kasutada soovite – näiteks gregoriaani või budistlik.

Ligipääsetavus

Ligipääsu hõlbustavate funktsioonide sisselülitamiseks avage seaded *Accessibility* ja valige soovitud funktsioonid. Vt Peatükk 18, „Ligipääsetavus“ lk 126.

iPadi algseadete taastamine

Kõigi algseadete taastamine: valige *General > Reset > Reset All Settings*.

Kui olete salasõna seadistanud, sisestage salasõna. Kõik algseaded taastatakse. Andmeid (näiteks teie kontakte ja kalendreid) ja meediafaile (näiteks muusikat ja videoid) ei kustutata.

Kõigi andmete ja seadete kustutamine: valige *General > Reset > Erase All Content and Settings*.

Kui olete salasõna seadistanud, sisestage salasõna. Valik taastab kõigi iPadi seadete originaalväärtused ja kustutab kõik andmed ja meediafailid.

Võrguseadete lähtestamine: valige *General > Reset > Reset Network Settings*.

Kui olete salasõna seadistanud, sisestage salasõna. Võrguseadete lähtestamisel eemaldatakse kõik varem kasutatud võrgud ja VPNi seaded, v.a konfiguratsiooniprofiili kaudu installitud seaded. Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse, ühendades teid lahti hetkel kasutatavast võrgust. Seadeid Wi-Fi ja *Ask to Join Networks* välja ei lülitata.

Konfiguratsiooniprofiili kaudu installitud VPNi seadete eemaldamiseks valige *Settings > General > Profile*, seejärel valige soovitud profiil ja puudutage *Remove*.

Klaviatuuri sõnastiku algseadete taastamine: valige *General > Reset > Reset Keyboard Dictionary*.

Kui olete salasõna seadistanud, sisestage salasõna. Klaviatuuri sõnastikku saab sõnu lisada trükkimise ajal iPadi pakutud sõnade tagasilükkamise teel. Puudutage sõna paranduse tagasi lükkamiseks ja lisage sõna klaviatuuri sõnastikku. Klaviatuuri sõnastiku algseadete taastamine kustutab kõik lisatud sõnad.

Esilehe kujunduse algseadete taastamine: tehase algseadete taastamiseks esilehel valige *General > Reset > Reset Home Screen Layout*.

Asukohateenuste kasutamise hoiatuste algseadete taastamine: valige *General > Reset > Reset Location Warnings* ning sisestage salasõna, kui see teil on.

Kui asukohateenuste kasutamise hoiatused on sisse lülitatud, küsivad rakendused (näiteks *Maps*) asukohateenuste kasutamiseks luba. Kui olete kahel korral OK puudutanud, lõpetab iPad vastava rakenduse puhul loa küsimise. Loa küsimise taastamiseks puudutage *Reset Location Warnings*.

Meil, kontaktid, kalendrid

Seadete *Mail, Contacts, Calendars* abil saate iPadile kontosid luua ja neid kohandada.

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google'i e-post
- Yahoo! Mail
- AOL
- Muud POP ja IMAP e-posti süsteemid
- LDAP-kontod kontaktidele
- CalDAV või iCalendar (.ics) kontod kalendritele

Kontod

Osa *Accounts* võimaldab iPadile kontosid luua. Konkreetsed kuvatavad seaded sõltuvad loodava konto tüübist. Sisestatakse andmed peaksite saama teenusepakkuvalt või süsteemi administraatorilt.

Täiendava info saamiseks vaadake:

- „Kontaktide, meili- ja kalendrikontode lisamine“ lk 30
- „Kontaktide sünkroniseerimine ja lisamine“ lk 83
- „Kalendritega liitumine“ lk 79

Konto seadete muutmise: valige *Mail, Contacts, Calendars*, valige konto, seejärel tehke soovitud muutused.

iPadis konto seadetes tehtud muudatusi ei sünkroniseerita teie arvutiga, seega saate kontosid iPadiga töötamiseks seadistada ilma, et see arvutis olevald seadistusi muudaks.

Konto kasutamise lõpetamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, valige konto, seejärel lülitage konto välja.

Kui konto on välja lülitatud, ei kuvata seda iPadil, iPad ei saada sellelt meile ega võta vastu ning ei sünkroniseeri muud kontoga seotud informatsiooni, kuni konto uuesti sisse lülitate.

Edasijõudnud seadete seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, valige konto, puudutage *Advanced*, seejärel toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Selleks, et seadistada, kas mustandid ja kustutatud kirjad salvestatakse iPadi või teie eemalolevasse meiliserverisse (ainult IMAP-kontode puhul)*, puudutage *Drafts Mailbox* või *Deleted Mailbox*.

Kirjade iPadi salvestamise korral saate neid vaadata ka siis, kui iPad ei ole internetiga ühendatud.

- *SSLi ja salasõna seadete seadistamiseks* puudutage *Advanced*. Küsige täpsed seaded oma võrgu administraatorilt või internetiteenuste pakkuvalt.

Konto kustutamine iPadist: valige *Mail, Contacts, Calendars*, valige konto, seejärel kerige alla ja puudutage *Delete Account*.

Konto kustutamine tähendab, et te ei saa seda kontot enam iPadil kasutada. Kõik kontoga sünkroniseeritud meilid ja kontaktide, kalendrite ja järjehoidjatega seotud info kustutatakse iPadist. Konto kustutamine ei eemalda kontot ega sellega seotud infot arvutist.

Uute andmete püüdmine

Seadistus võimaldab MobileMe, Microsoft Exchange'i, Yahoo! Mail'i ja teiste iPadis olevate *push*-kontode *push*-teenuse sisse või välja lülitada. *Push*-kontod toovad uue info serverisse ilmumisel info automaatselt iPadi (esineda võivad viivitused). Andmete *push*'i abil püüdmiseks või sünkroniseerimiseks peab iPad internetiga ühendatud olema. Meili- või muu info kohaletoometamise peatamiseks või aku kestvusaja pikendamiseks lülitage *push* välja.

Kui *push* on välja lülitatud või kontode puhul, mis seda ei toeta, saab iPad siiski serverist uue info olemasolu kontrollida. Seadistuse *Fetch New Data* abil saate määrata, missuguse sagedusega uusi andmeid küsitakse. Aku optimaalse kestvuse huvides vältige liiga sagedast uute andmete püüdmist.

Push'i sisselülitamine: valige *Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data*, seejärel lülitage *Push* sisse või välja.

Andmete püüdmise intervalli määramine: valige *Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data*, seejärel valige, kui sageli soovite andmeid püüda.

Aku kestvusaja pikendamiseks püüdke andmeid väiksema sagedusega.

Push'i väljalülitamine (OFF) või *Fetch* alt seadistuse *Manually* valimine ekraanil *Fetch New Data* kirjutab individuaalsed kontodele kehtestatud seadistused üle.

Funktsioon *Find My iPad* ei toimi, kui *push* on välja lülitatud.

Meilid

Välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti, kehtivad meiliseaded (*Mail*) kõigile iPadi loodud kontodele.

Uute või saadetud kirjade puhul antavate helimärguannete sisse ja välja lülitamiseks kasutage seadeid *General > Sounds*.

iPadis näidatavate kirjade arvu seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars > Show*, seejärel valige seadistus.

Valige, kas soovite näha viimast 25, 50, 75, 100 või 200 kirja. Rakendust *Mail* kasutades täiendavate kirjade allalaadimiseks kerige postkasti lõppu ja puudutage *Load More Messages*.

NB! Microsoft Exchange'i kontode puhul valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel valige Exchange'i konto. Puudutage *Mail days to sync* ja valige päevade arv, mille meile soovite serveriga sünkroniseerida.

Kirjade loetelus igast kirjast kuvatavate ridade arvu määramine: valige *Mail, Contacts, Calendars > Preview*, seejärel valige soovitud seadistus.

Igast kirjast on võimalik kuvada kuni viis rida. Nii saate postkastis olevate kirjade loetelu sirvides ettekujutuse kirjade teemadest.

Kirjade minimaalse kirjasuuruse seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars* > *Minimum Font Size*, seejärel valige *Small* (väike), *Medium* (keskmine), *Large* (suur), *Extra Large* (väga suur) või *Giant* (ülisuur).

To- ja Cc-märgistuste kuvamise määramine kirjade loetelus: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel lülitage *Show To/Cc Label* sisse või välja.

Kui *Show To/Cc Label* on sisse lülitatud, näitab loetelus oleva kirja kõrval kuvatav märgistus **To** või **Cc** seda, kas kiri saadeti otse teile või saite koopia.

Kirja kustutamise kinnitamise seadistamine iPadil: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel lülitage seadete *Mail all Ask Before Deleting* sisse või välja.

Kaugvõrgus olevate piltide automaatse allalaadimise määramine iPadil: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel lülitage *Load Remote Images* sisse või välja.

Kui *Load Remote Images* on välja lülitatud, saate pilte kirja lugedes käsitsi alla laadida.

iPadi seadistamine teile kõigist saadetud kirjadest koopiat saatma: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel lülitage *Always Bcc Myself* sisse või välja.

Allkirja lisamine meilidele: valige *Mail, Contacts, Calendars* > *Signature*, seejärel trükkige allkiri.

iPadi saab seadistada kõigile saadetavatele meilidele allkirja — näiteks teie lemmiktsitaati või teie nime, tiitlit ja telefoninumbrit — lisama.

Vaikimisi valitava meilikonto määramine: valige *Mail, Contacts, Calendars* > *Default Account*, seejärel valige konto.

Seadistus määrab, missuguselt kontot mõne teise iPadi rakendusega koostatud sõnum saadetakse — näiteks foto saatmise puhul rakendusest *Photos* või rakenduses *Maps* ettevõtte meiliaadressi puudutamise puhul. Kirja saatmiseks mõnelt teiselt kontolt puudutage kirjas välja *From* ja valige soovitud konto.

Kontaktid

Kontaktide sorteerimise seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage *Contacts all Sort Order* ja toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Esmalt eesnime järgi sorteerimiseks* puudutage *First, Last*.
- *Esmalt perekonnanime järgi sorteerimiseks* puudutage *Last, First*.

Kontaktide kuvamise viisi seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage *Contacts all Display Order* ja toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Esmalt eesnime kuvamiseks* puudutage *First, Last*.
- *Esmalt perekonnanime kuvamiseks* puudutage *Last, First*.

Kalendrid

Koosolekukutsete saamise puhul mängitavate helimärguannete seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage märguannete sisselülitamiseks *Calendar all New Invitation Alerts*".

Ajaperioodi määramine, mille jooksul minevikus toimunud kalendrisündmusi iPadis kuvatakse: valige *Mail, Contacts, Calendars > Sync*, seejärel valige ajaperiood.

Kalendri ajavööndite toe sisselülitamine: valige *Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support*, seejärel lülitage *Time Zone Support* sisse. Kalendritele ajavööndi valimiseks puudutage *Time Zone* ning sisestage suurema linna nimi.

Kui ajavööndi tugi on sisse lülitatud, kuvab kalender sündmuste kuupäevi ja kellaaegu teie poolt valitud linna ajavööndi järgi. Kui ajavööndi tugi on välja lülitatud, kuvab kalender sündmusi hetkeasukoha ajavööndi järgi. See määratakse võrgust saadava aja põhjal.

NB! Reisimise ajal ei pruugi iPad õige kohaliku aja järgi sündmusi kuvada või helimärguandeid mängida. Õige kellaaaja käsitsi seadistamiseks vt „Kuupäev ja kellaaeg“ lk 148.

Koosolekukutsete saamise puhul mängitavate helimärguannete seadistamine: valige *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage märguannete sisselülitamiseks *Calendar all New Invitation Alerts*.

Safari

Safari seaded võimaldavad interneti otsingumootori valida, turvaseaded seadistada ning arendajatel silumisfunktsiooni sisse lülitada.

Üldised seaded

Internetiotsingute sooritamiseks saab vaikimisi valitavaks otsingumootoriks seadistada Google'i, Yahoo! või Bing'i.

Otsingumootori valimine: valige *Safari > Search Engine* ja otsingumootor, mida soovite kasutada.

Safari saab seadistada varem sisestatud kontaktandmeid, kasutajanimed ja salasõnu kasutades veebis automaatselt välja täitma.

Automaatse täitmise võimaldamine: valige *Safari > AutoFill*, seejärel toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Kontaktide alt saadava info kasutamiseks* lülitage sisse *Use Contact Info*, valige *My Info* ja valige kontakt, mida kasutada soovite.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, kasutab Safari kontaktandmete väljade täitmiseks veebivormidel kontaktide alt saadavat infot.

- *Kasutajanimede ja salasõnade info kasutamiseks* lülitage sisse *Names and Passwords*.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, jätab Safari külastatud veebilehtedel kasutatud kasutajanimed ja salasõnade meelde ja täidab lehe korduva külastamise korral väljad automaatselt.

- *Kõigi automaatseks täitmiseks kasutatud andmete kustutamiseks* puudutage *Clear All*.

Turvaseaded

Safari näitab vaikimisi veebis pakutavaid võimalusi, näiteks mõningaid filme, animatsioone ja veebirakendusi. iPadi interneti turvariskide eest kaitsmiseks võite turvaseadeid muuta.

Turvaseadete muutmine: valige Safari, seejärel toimige ühel järgnevatest viisidest.

- *Hoiatuse saamise seadistamiseks potentsiaalselt pettusega tegelevate veebilehtede külastamise puhul* lülitage *Fraud Warning* sisse või välja.

Pettusehoiatus kaitseb teid potentsiaalselt pettusega tegelevate veebilehtede eest. Kahtlase lehe külastamise korral hoiatab Safari teid lehe kahtlase olemuse eest ega lae lehte alla.

- *JavaScript'i võimaldamiseks või blokeerimiseks* lülitage JavaScript sisse või välja.

JavaScript võimaldab veebiprogrammeerijatel veebilehe elemente kontrollida — näiteks võib JavaScript'i kasutav veebileht jooksvalt kuupäeva ja kellaaega kuvada või lingitud veebilehe uues hüpikaknas kuvada.

- *Hüpikakende blokeerimiseks või lubamiseks* lülitage *Block Pop-ups* sisse või välja. Hüpikakende blokeerimine peatab ainult need hüpikaknad, mis ilmuvad lehe sulgemisel või lehe avamisel selle aadressi trükkimisel. Seadistus ei blokeeri lingi puudutamisel avanevaid hüpikaknaid.

- *Et määrata, kas Safari aktsepteerib küpsiseid*, puudutage *Accept Cookies* ja valige *Never* (mitte kunagi), *From visited* (külastatud lehekülgedelt) või *Always* (alati).

Küpsis on veebilehe poolt iPadi salvestatav andmeblokk, mille abil veebileht teid korduva külastamise puhul mäletab. Seesugune teave võimaldab veebilehti teie antud info alusel teile kohandada.

Mõned veebilehed ei toimi korrektselt, kui iPad küpsiseid ei aktsepteeri.

- *Külastatud veebilehtede ajaloo kustutamiseks* puudutage *Clear History*.
- *Kõigi küpsiste kustutamiseks Safari*st puudutage *Clear Cookies*.
- *Veebilehitseja vahemälu tühjendamiseks* puudutage *Clear Cache*.

Veebilehitseja vahemälu salvestatakse veebilehtede sisu, et leht järgmisel külastusel kiiremini avaneks. Kui avatav leht ei näita uut sisu, võib abi olla vahemälu tühjendamisest.

Arendaja seaded

Silumiskonsool (*debug console*) võib aidata veebilehtedel esinevaid tõrkeid lahendada. Kui konsool on sisse lülitatud, ilmub see tõrgete esinemise korral veebilehtedel automaatselt.

Silumiskonsooli sisse ja välja lülitamine: valige *Safari > Developer*, seejärel lülitage *Debug Console* sisse või välja.

iPod

iPodi seaded võimaldavad iPadi rakenduse *iPod audio* esitamise seadeid kohendada.

iTunes'i seadistamine muusikapalasisid püsival helitasemel esitama: Mac'i kasutades valige iTunes'is *iTunes > Preferences* või PCd kasutades *Edit > Preferences*. Seejärel klõpsake valikul *Playback* ja valige *Sound Check*.

iPadi seadistamine iTunes'i helitugevuse seadeid kasutama: valige iPod ja lülitage *Sound Check* sisse või välja.

Ekvalaiseri kasutamine heli reguleerimiseks: valige iPod, puudutage valikult EQ ja valige ekvalaiseri seadistus.

Helitugevuse piiri seadistamine: valige iPod, puudutage *Volume Limit* ja lohistage maksimaalse helitugevuse seadistamiseks nuppu.

Seadistuse muutmist takistava koodi määramiseks puudutage *Lock Volume Limit*.

Info saamine laulusõnade ja taskuhäälingusaadete kohta: Valige iPod ja lülitage *Lyrics & Podcast Info* sisse või välja.

HOIATUS. Kuulmiskahjustuste vältimisel olulise informatsiooniga tutvumiseks lugege dokumenti *iPad Important Product Information Guide* aadressil support.apple.com/manuals/ipad.

Video

Videseaded kehtivad videomaterjalile, sealhulgas laenutatud filmidele ja TV-saadetele/-seriaalidele. Saate seadistada seda, kust jätkatakse pooleli jäänud videote mängimist, subtiitrid sisse või välja lülitada ning iPadi videoid televiisoris mängima seadistada.

Esituse jätkamise koha määramine: valige *Video > Start Playing*, seejärel valige, kas soovite, et varem vaadatud videot hakataks näitama algusest või kohast, kus vaatamine pooleli jäi.

Subtiitrite sisse ja välja lülitamine: valige *Video* ja lülitage *Closed Captioning* sisse või välja.

Laiekraani sisse ja välja lülitamine: valige *Video* ja lülitage *Widescreen* sisse või välja. Kui vaadatav video on laiekraanis, säilitab seadistuse sisselülitamine laiekraani ekraanisuhete.

TV-signaali NTSC või PAL määramine: valige *Video > TV Signal* ja valige NTSC või PAL. NTSC ja PAL on erinevates regioonides kasutatavad telesignaali ülekandestandardid. Põhja- või Lõuna-Ameerikas on õigeks valikuks tõenäoliselt NTSC. Mujal proovige PALi. Kui te ei tea, millist standardit kasutada, lugege televiisori või projektoriga kaasa saadud materjale.

Seade *TV Out* (TV-väljund) abil saate seadistada, kuidas iPad televiisoris videoid mängib.

Kasutage iPadi televiisori või projektoriga ühendamiseks Apple'i AV-liitkaablit, Apple'i AV-komponentkaablit või iPadi VGA-adapteriga dokikonektorit. Apple'i AV-komponentkaabli kasutamise korral saab kõrgresolutsioonilisi videoid vaadata HD-kvaliteediga.

Kui kaabel on televiisori või projektoriga ühendatud, mängitakse kõiki seadmevälisel ekraanil video mängimist toetavaid rakendusi automaatselt televiisori või projektori ekraanil. Sisseehitatud seadmevälisel ekraanil videote mängimist toetavad rakendused on *Videos*, *Photos* ja *YouTube*.

Fotod

Fotoseaded (*Photos*) võimaldavad täpselt määrata, kuidas fotosid slaididena esitatakse.

Ühe slaidi näitamise aja määramine: valige *Photos* > *Play Each Slide For* ning määrake näitamise perioodi pikkus.

Slaidiesituse korduse määramine: valige *Photos* ja lülitage *Repeat* sisse või välja.

Määramine, kas fotosid näidatakse juhuslikus või kindlas järjekorras: valige *Photos* ja lülitage *Shuffle* sisse või välja.

Märkmed

Märkmete seaded (*Notes*) võimaldavad valida, missugust kirjastiili märkmete kuvamiseks kasutatakse.

Kirjastiili valimine: valige *Notes* ja kirjastiil.

Pood

Poe seaded (*Store*) võimaldavad luua Apple ID ja seda muuta. Vaikimisi kuvatakse seadete *Store* all Apple ID, millega olete iPadi arvutiga sünkroniseerides sisse logitud. iPadil saab kontosid muuta ning muusikat või rakendusi teise konto alt osta. Kui teil Apple IDd ei ole, saate selle seadete *Store* all luua.

Uue konto loomine: valige *Store* ja puudutage *Create New Account*, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kontosse sisse logimine: valige *Store* ja puudutage *Sign in*, seejärel sisestage oma Apple ID ja salasõna.

Apple ID info vaatamine: valige *Store*, logige oma Apple ID abil sisse, ja puudutage *View Apple ID*.

Teise kontoga sisse logimine: valige *Store* ja puudutage *Sign out*, seejärel puudutage *Sign in* ja sisestage oma kasutajanimi ja salasõna.

iPad töökohal

iPad tagab turvalise ligipääsu ühisvõrkudele, loenditele ja Microsoft Exchange'ile ja on seega valmis tööle kaasa tulema. iPadi äritegevuses kasutamise kohta täpsema info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/ipad/business.

Konfiguratsiooniprofiilide kasutamine

Ettevõtte keskkonnas võib olla võimalik konfiguratsiooniprofiili installimisega iPadile kontosid ja muid elemente luua. Konfiguratsiooniprofiilid võimaldavad administraatoril seadistada iPad ettevõtte, kooli või organisatsiooni infosüsteemi kasutama. Näiteks saab konfiguratsiooniprofiil seadistada iPadi ligipääsu töökoha Microsoft Exchange'i serveritele - nii pääseb iPad ligi Exchange'i meilikontole, kalendritele ja kontaktidele.

Lihtne konfiguratsiooniprofiil võimaldab iPadil paljusid erinevaid seadeid konfigureerida. Näiteks saab konfiguratsiooniprofiil seadistada teie Microsoft Exchange'i konto, VPNi konto ja ettevõtte võrgule ja infole ligipääsemiseks vajalikud sertifikaadid.

Konfiguratsiooniprofiil võib sisse lülitada ka salasõnaga luku, mille puhul peate salasõna looma ja selle iPadi kasutamiseks sisestama.

Administraator võib teile konfiguratsiooniprofiili e-posti teel saata, selle turvalisele veebilehele üles panna või teie asemel otse iPadi installida. Administraator võib paluda, et installiksite profiili, mis seob teie iPadi mobiilsete seadmete juhtimise serveriga. See võimaldab administraatoril teie seadeid kaugjuhtimise teel konfigureerida.

Konfiguratsiooniprofiilide installimine

- 1 Avage iPadil meilisõnum või laadige konfiguratsiooniprofiilid alla administraatori poolt antud veebilehelt.
- 2 Puudutage konfiguratsiooniprofiili installimiseks profiili, seejärel puudutage *Install*.
- 3 Sisestage salasõnad ja muu küsitud andmed.

NB! Teilt võidakse küsida, kas konfiguratsiooniprofiil on usaldusväärne. Kahtluse korral küsige enne konfiguratsiooniprofiili installimist administraatorilt.

Te ei saa konfiguratsiooniprofiili seadeid muuta. Kui soovite seadeid muuta, peate esmalt konfiguratsiooniprofiili eemaldama või installima uue, uute seadetega konfiguratsiooniprofiili.

Profiili eemaldamine: valige *Settings* alt *General* > *Profile*, seejärel valige konfiguratsiooniprofiil ja puudutage *Remove*.

Konfiguratsiooniprofiili eemaldamine kustutab kõik profiili kaudu installitud seaded ja muu info.

Microsoft Exchange'i kontode loomine

Microsoft Exchange pakub meili, kontaktide ja kalendritega seotud andmeid, mida saate automaatselt ja juhtmevabalt iPadiga sünkroniseerida. Exchange'i konto saab luua otse iPadis.

Exchange'i konto loomine iPadis

- 1 Puudutage iPadi esilehel (*Home*) valikut *Settings*.
- 2 Puudutage *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel puudutage *Add Account*.
- 3 Puudutage Microsoft Exchange.
- 4 Sisestage oma konto andmed, seejärel puudutage *Save*.

Vajadusel saate konto seaded oma teenusepakkuja või administraatori käest.

Exchange'i kontod: sisestage oma meiliaadress, domeen (valikuline), kasutajanimi, salasõna ja kirjeldus.

iPad toetab Microsoft'i teenust *Autodiscovery*, mis määrab teie kasutajanimi ja salasõna abil Exchange'i serveri aadressi. Kui serveri aadressi ei ole võimalik määrata, palutakse see sisestada. Kui olete Exchange'i serveriga ühendatud, võidakse teil paluda serveri nõuete täitmiseks salasõna vahetada.

- 5 Microsoft Exchange'i konto loomisel puudutage üksusi, mida soovite iPadil kasutada — meil, kontaktid ja kalendrid.

Ligipääs VPNile

VPN (virtuaalne privaatvõrk) võimaldab eravõrkudele, näiteks ettevõtte või kooli võrgule, interneti teel turvaliselt ligi pääseda. VPNi saab konfigureerida ja sisse lülitada iPadi võrguseadete alt. Küsige administraatorilt, missuguseid seadeid peaksite kasutama.

VPNi saab konfiguratsiooniprofiili abil ka automaatselt seadistada. Kui VPN on konfiguratsiooniprofiili kaudu seadistatud, võib iPad siis, kui VPNi vajatakse, selle automaatselt sisse lülitada. Täpsema info saamiseks vt „Konfiguratsiooniprofiilide kasutamine“ lk 158 või võtke ühendust administraatoriga.

LDAP- ja CardDAV-kontod

Kui LDAP-konto on loodud, saate ettevõtte või organisatsiooni LDAP-serveris kontakte sirvida ja otsida.

Kuna LDAP-kontakte ei laeta iPadi alla, on nende vaatamiseks vaja internetiühendust. Küsige administraatorilt infot kontoseadete ja muude nõuete kohta (nagu VPN).

Kui olete loonud CardDAV-konto, sünkroniseeritakse teie konto kontaktid iPadiga õhu kaudu. Samuti võib olla võimalik otsida kontakte ettevõtte või organisatsiooni CardDAV-serverist.

LDAP- või CardDAV-konto loomine

- 1 Puudutage *Settings* all *Mail Contacts, Calendars*, seejärel puudutage *Add Account*.
- 2 Puudutage *Other*, seejärel puudutage *Add LDAP Account* või *Add CardDAV Account*.
- 3 Sisestage oma LDAP-konto andmed, seejärel puudutage konto kinnitamiseks *Next*.
- 4 Puudutage *Save*.

Nõuanded ja tõrkeotsing

Apple iPadi tugiinformatsiooni leht

Igakülgne tugiinformatsioon on kättesaadav internetis aadressil www.apple.com/support/ipad. Personaalse toe saamiseks saate kasutada ka Express Lane'i (ei ole saadaval kõigis riikides). Vt expresslane.apple.com.

Kuvatakse tühjeneva aku pilt või teade *Not Charging* (ei lae)

iPadi aku on tühjenemas ja seadet on vaja enne kasutamist laadida kuni kümme minutit. iPadi laadimise kohta info saamiseks vt „Aku laadimine“ lk 32.




- Kasutage laadimiseks kindlasti koos iPadiga saadud 10W USB-vooluadapterit või Maci hiljutise mudeli USB-porti. Vooluadapter on laadimiseks kõige kiirem viis. Vt „Aku laadimine“ lk 32.
- Et iPad kiiremini laeks, tuleb see välja lülitada.
- Kui iPad on ühendatud vanema Mac'i mudeli USB-pordi, PCga, klaviatuuriga või USB-jaoturiga, ei pruugi laadimist toimuda.

Kui Mac või PC ei anna iPadi laadimiseks piisavalt voolu, ilmub olekuribale teade *Not Charging* (ei lae). iPadi laadimiseks eemaldage see arvuti küljest ja ühendage kaasas olnud dokikonnektori abil USB-kaabli ja 10W USB-vooluadapteri kaudu vooluvõrku.

iPad ei reageeri

iPadi aku võib olla tühjenemas. Ühendage iPad laadimiseks 10W USB-vooluadapteriga. Vt „Aku laadimine“ lk 32.

- Vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda mõni sekund all, kuni ilmub punane nupp. Seejärel vajutage nupule *Home* ja hoidke seda all, kuni rakendus, mida kasutasite, suletakse.
- Kui see ei toimi, lülitage iPad välja ja seejärel uuesti sisse. Vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub punane nupp, seejärel lohistage nuppu. Seejärel vajutage nuppu *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub Apple'i logo.
- Kui see ei toimi, lähtestage iPad. Vajutage nuppudele *Sleep/Wake* ja *Home*  ja hoidke neid vähemalt kümme sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.
- Kui ekraani iPadi keeramisel ei pöörata, hoidke iPadi püstises asendis ja kontrollige, kas ekraani pööramise lukk on avatud.



Ilmub teade *This accessory is not supported by iPad* (iPad ei toeta seda lisaseadet)

Ühendatud lisaseade ei pruugi iPadiga töötada. Tutvuge koos lisaseadega saadud materjalidega. Kontrollige, et doki ühenduskaablil ei ole mustust.

Ilmub teade *Connect-to-iTunes* (ühendage iTunes'iga)


iPadi kasutamiseks peate selle esmalt iTunes'is seadistama. Ühendage iPad arvutiga, avage iTunes (kui seda automaatselt ei avata), seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendus kuvatakse liiga väiksena

iPadil saab kasutada suuremat osa iPhone'i ja iPod touch'i rakendustest, aga need ei pruugi seadme suurt ekraani ära kasutada. Sel juhul puudutage rakenduse suumimiseks . Originaalsuuruse juurde naasmiseks puudutage .

Kontrollige App Store'st, kas rakendusel on iPadile optimeeritud versioon või universaalne iPhone'ile, iPod touch'ile ja iPadile optimeeritud versioon.

Ekraanipealset klaviatuuri ei kuvata

Kui iPad on ühendatud Bluetooth'i klaviatuuriga või iPadi klaviatuuridokiga, siis tarkvaraklaviatuuri ei kuvata. Klaviatuuri kuvamiseks vajutage klaviatuuridokil olevale klaviatuuriklahvile  või Bluetooth'i klaviatuuri klahvile *Eject* (eemalda). iPadi klaviatuuridoki eemaldamine või Bluetooth'i klaviatuuri levialast välja viimine või välja lülitamine võimaldavad samuti ekraanipealse klaviatuuri kuvada.

iTunes ja sünkroniseerimine

iPadi ei kuvata või sünkroniseerimine ei õnnestu

Kui iPadi ei kuvata arvuti iTunes'is või kui materjali, kontaktide, kalendrite või järjehoidjate sünkroniseerimine ei õnnestu, katsetage järgnevaid meetmeid.

- Kui iPadi aku on tühjenemas, laadige akut. Vt „Aku laadimine“ lk 32.
- Eemaldage arvuti küljest teised USB-seadmed ja ühendage iPad mõnesse teise arvuti USB 2.0 porti (mitte klaviatuuril või USB-jaoturil olevasse porti).
- Kui iPad on salasõnaga lukustatud, tehke see lukust lahti.
- Taaskäivitage arvuti ja ühendage iPad uuesti arvutiga.
- Taaskäivitage iPad.
- Laadige aadressilt www.apple.com/itunes alla iTunes'i uusim versioon või installige versioon uuesti.
- *Push*-kontode puhul kontrollige, kas iPad on internetiga ühendatud. Vt „Internetiga ühendamine“ lk 28.

iPadist tagavarakooopia tegemine

Tagavarakooopia tegemine

iTunes teeb iPadi seadmetest, rakendustega seotud andmetest ja muust iPadis olevast infost tagavarakooopia järgmistel juhtudel.

- Kui sünkroniseerite iPadi arvutis iTunes'iga
- Kui uuendate iPadi iTunes'i kaudu
- Kui taastate iTunes'i kaudu iPadi tarkvara. Seda juhul, kui valite vastava küsimuse esitamisel, et soovite tagavarakooopia teha

Peale iPadi uuendamist või iPadi tarkvara taastamist saab tagavarakooopiasse salvestatud info iPadi taastada, samuti võite tagavarakooopiat kasutada hetkel kasutatavas iPadis oleva info teise iPadi kopeerimiseks. Vt „iPadi tarkvara uuendamine ja taastamine“ lk 164.


Tagavarakooopiasse ei lisata sünkroniseeritud üksusi, näiteks iTunes'i kogus olevaid muusikapalasi ja videoid või arvutisse salvestatud kontakte ja kalendreid. Sünkroniseeritud andmete taastamiseks peate iPadi pärast tagavarakooopias olnud info taastamist sünkroniseerima. Kui iPad on seadistatud andmeid automaatselt sünkroniseerima, taastatakse sünkroniseeritavad üksused kohe pärast tarkvara taastamist või uuendamist. Vt „iTunes'iga sünkroniseerimine“ lk 23.

App Store'ist alla laetud rakendused lisatakse esimesse tagavarakooopiasse, mis tehtud rakenduse allalaadimise järel. Hilisematesse tagavarakooopiasse lisatakse ainult rakendustega seotud andmed.

Turvalisuse suurendamiseks saate iTunes'i seadistada tagavarakooopiaid krüpteerima.

iPadi tagavarakoopiate krüpteerimine

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunes'is külgribalt iPad.
- 3 Valige paneelil *Summary* valik *Encrypt backups*.
- 4 Valige salasõna, seejärel klõpsake *Set Password*.

Kui tagavarakoopia on krüpteeritud, peate enne tagavarakoopiasse salvestatud info taastamist salasõna sisestama. Krüpteeritud tagavarakoopiate kõrval kuvatakse tabalukuikoon  iTunes'i eelistuste paanil *Devices* olevas tagavarakoopiate loetelus.

Veebilehelt support.apple.com/kb/HT4709 leiate täiendavat informatsiooni tagavarakoopiate kohta ning selle kohta, missugused andmed tagavarakoopiasse lisatakse.

Tagavarakoopia kustutamine

iPadi tagavarakoopia saab iTunes'is olevast tagavarakoopiate loetelust kustutada. Seda võite teha näiteks juhul, kui tagavarakoopia loodi kellegi teise arvutisse.

Tagavarakoopia kustutamine

- 1 Avage iTunes'is *iTunes Preferences*.
 - *Mac*: valige *iTunes > Preferences*.
 - *Windows*: valige *Edit > Preferences*.
- 2 Klõpsake *Devices* (iPad ei pea arvutiga ühendatud olema).
- 3 Valige tagavarakoopiad, mida kustutada soovite, seejärel klõpsake *Delete Backup*.
- 4 Kinnitamaks, et soovite valitud tagavarakoopia kustutada, klõpsake *Delete Backup*.
- 5 Klõpsake OK.

iPadi tarkvara uuendamine ja taastamine

Tarkvara uuendamisest ja taastamisest

iPadi tarkvara uuendamiseks ja taastamiseks saate kasutada iTunes'i.

- *Seadme uuendamisel* uuendatakse iPadi tarkvara. Allalaaditud rakendusi, seadeid ja andmeid see ei mõjuta.
NB! Mõnel juhul võib uuendamisega kaasneda iPadi taastamine.
- *Seadme taastamise* korral installitakse iPadi tarkvara uusim versioon uuesti, taastatakse algseaded ja kõik iPadi salvestatud andmed, k.a allalaetud rakendused, muusikapalad, videod, kontaktid, fotod, kalendrite andmed ja kõik muud andmed, kustutatakse. Kui olete oma arvuti iTunes'is iPadi tagavarakoopia teinud, saate taastamise protsessi lõpus tagavarakoopia andmed iPadi taastada.

Kustutatud andmetele ei pääse iPadi kasutajaliidese kaudu enam ligi, aga need ei ole iPadist kustutatud. Kõigi andmete ja seadete kustutamise kohta info saamiseks vt „iPadi lähtestamine“ lk 150.

Kui kasutate iPadiga Bluetooth'i kõrvaklappe või klaviatuuri, peate Bluetooth'i seadmed peale andmete taastamist nende kasutamiseks uuesti iPadiga ühendama.

iPadi tarkvara uuendamise või taastamise kohta täiendava informatsiooni saamiseks külastage support.apple.com/kb/HT1414.

iPadi uuendamine

Kontrollige, et arvuti on internetiga ühendatud ja olete aadressilt www.apple.com/itunes iTunes'i uusima versiooni installinud.

iPadi uuendamine

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 valige iTunes'is külgribalt iPad, seejärel klõpsake paanile *Summary*.
- 3 Klõpsake *Check for Update*. iTunes ütleb teile, kas iPadi uus tarkvaraversioon on saadaval.
- 4 Tarkvara uusima versiooni installimiseks klõpsake *Update*.

iPadi taastamine

Kontrollige, et arvuti on internetiga ühendatud ja olete aadressilt www.apple.com/itunes iTunes'i uusima versiooni installinud.

iPadi taastamine

- 1 Ühendage iPad arvutiga.
- 2 Valige iTunes'is külgribalt iPad, seejärel klõpsake paanile *Summary*.
- 3 Klõpsake *Check for Update*. iTunes ütleb teile, kas iPadi uus tarkvaraversioon on saadaval.
- 4 Klõpsake *Restore*. Taastamise läbiviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui teile vastav ettepanek tehakse, on iPadi taastamise käigus soovitatav andmetest tagavarakoopia teha.

Kui iPadi tarkvara on taastatud, saate iPadi uuena seadistada või tagavarakoopiast taastada muusika, videod, rakenduste andmed ja muu materjali.

Varem olemas olnud andmed ei ole pärast iPadi taastamist enam iPadi kasutajaliidese kaudu ligipääsetavad, aga need ei ole iPadist kustutatud. Kõigi andmete ja seadete kustutamise kohta info saamiseks vt „iPadi lähtestamine“ lk 150.

Andmete taastamine tagavarakoopiast

Tagavarakoopiat saab kasutada seadete, rakenduste andmete ja muu info taastamiseks või andmete teise iPadi kopeerimiseks. Kontrollige, et arvuti on internetiga ühendatud ja olete aadressilt www.apple.com/itunes iTunes'i uusima versiooni installinud.

NB! Andmete taastamine tagavarakoopiast ei ole sama, mis iPadi taastamine iTunes'i paanilt *Summary*. Tagavarakoopiast taastamine ei taasta iPadi tarkvara täielikult. Tagavarakoopiast taastamine taastab kõik tagavarakoopiasse salvestatud andmed, kaasa arvatud rakenduste andmed. Vana tagavarakoopia valimise puhul võib sellesse salvestatud andmete taastamine asendada rakenduse andmed vananenud andmetega. Täiendava info saamiseks vt „iPadi taastamine“ lk 150.

iPadi taastamine tagavarakoopiast

- 1 Ühendage iPad arvutiga, mida tavaliselt sünkroniseerimiseks kasutate.
- 2 Tehke iTunes'is külgribal iPadil Control+klõps, seejärel valige kuvatavast menüüst *Restore from Backup*.
- 3 Valige hüpikmenüüst tagavarakoopia, millest soovite andmed taastada. Seejärel klõpsake *Restore*.

Kui tagavarakoopia on krüpteeritud, peate sisestama salasõna.

Pärast andmete taastamist tagavarakoopiast ei pääse varasemale infole enam iPadi kasutajaliidese kaudu ligi, aga see ei ole iPadist kustutatud. Kõigi andmete ja seadete kustutamise kohta info saamiseks vt „iPadi lähtestamine“ lk 150.

Safari, meilid ja kontaktid

Meilide saatmine ei õnnestu

Kui iPadil ei õnnestu meili saata, proovige alljärgnevat.

- Valige *Settings* alt *Mail, Contacts, Calendars*, seejärel valige konto, mida kasutada üritate. Puudutage *Account Info*, seejärel puudutage *Outgoing Mail Server* all *SMTP*. Võite seadistada täiendavaid SMTP-servereid või valida mõne teise iPadi meilikonto serveri. Konfigureerimiseks vajaliku info saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga.
- Seadistage meilikonto iTunes'ist sünkroniseerimise asemel otse iPadis. Valige *Settings* alt *Mail, Contacts, Calendars*, puudutage *Add Account* ja sisestage oma konto andmed. Kui iPadil ei õnnestu meiliaadressi sisestamisel teenusepakkuja seadeid leida, külastage konto seadistamise kohta abi saamiseks aadressi support.apple.com/kb/HT1277.
- Lülitage iPad välja ja seejärel uuesti sisse. Vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda mõni sekund all, kuni ilmub punane lüliti. Seejärel lohistage lüliti. Siis vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub Apple'i logo.

Tõrkeotsingu kohta täiendava info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/support/ipad. Kui meilide saatmine ikka ei õnnestu, võite kasutada Express Lane'i (teenus ei ole kõigis riikides kättesaadav). Külastage aadressi expresslane.apple.com.

Meilide vastuvõtmine ei õnnestu

Kui iPadil ei õnnestu meilide vastuvõtmine, proovige alljärgnevat.

- Kui kasutate sama meilikonto vaatamiseks ühte või enam arvutit, võib tekkida töösulg. Täiendava info saamiseks külastage veebilehte support.apple.com/kb/TS2621.
- Seadistage meilikonto iTunes'ist sünkroniseerimise asemel otse iPadis. Valige *Settings* alt *Mail, Contacts, Calendars*, puudutage *Add Account* ja sisestage oma konto andmed. Kui iPadil ei õnnestu meiliaadressi sisestamisel teenusepakkuja seadeid leida, külastage konto seadistamise kohta abi saamiseks aadressi support.apple.com/kb/HT1277.
- Lülitage iPad välja ja seejärel uuesti sisse. Vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda mõni sekund all, kuni ilmub punane lüliti. Seejärel lohistage lüliti. Siis vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub Apple'i logo.
- Kui iPad kasutab mobiilandmeside võrku (ainult mudel iPad Wi-Fi + 3G), lülitage Wi-Fi välja. Nii ühendub iPad Wi-Fi + 3G internetiga mobiilandmeside võrgu kaudu. Valige *Settings* alt *Wi-Fi* ja lülitage Wi-Fi välja.

Tõrkeotsingu kohta täiendava info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/support/ipad. Kui meilide saatmine ikka ei õnnestu, võite helistada Apple'i eksperdile (teenus ei ole igas riigis kättesaadav). Info saamiseks külastage veebilehte www.apple.com/support/expert.



Meilimanuse avamine ei õnnestu

iPad ei pruugi manusena saadetud faili tüüpi toetada. iPad toetab järgnevat tüüpi meilimanuseid:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	veebileht
.html	veebileht
.ics	Kalendriüksus
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	text
.vcf	kontaktinfo
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Heli, muusika ja video

Heli ei ole


- Kontrollige, et iPadi kõlar ei oleks blokeeritud.
- Kontrollige, et nupp *Silent* ei oleks üles vajutatud. Vt „Helitugevuse nupud“ lk 9.
- Kui kasutate kõrvaklappe, ühendage need lahti ja seejärel uuesti. Lükake pistik hoolikalt lõpuni sisse.
- Kontrollige, et helitugevus ei oleks lõpuni maha keeratud.
- Muusika esitamine iPadil võib peatatud olla. Kui kasutate nupuga *play* varustatud kõrvaklappe, proovige nuppu esituse jätkamiseks uuesti vajutada. Või puudutage esilehel valikut *iPad*, seejärel puudutage .
- Vaadake, kas iPadile on seatud helitugevuse piir. Valige esilehelt *Home Settings* > *iPod* > *Volume Limit*. Täpsema info saamiseks vt „iPod“ lk 156.
- Kui kasutate valikulise iPadi doki või klaviatuuridoki väljundporti, kontrollige, et seadmevälised kõlarid või stereo on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud ning töötavad korralikult. Kasutage seadmeväliste kõlarite või stereo helitugevuse nuppu, mitte iPadil olevat nuppu.
- Kui kasutate AirPlay'ga töötavat rakendust, kontrollige, kas AirPlay-seade, kuhu heli saadate, on sisse lülitatud ja helitugevus valjemaks keeratud. Kui soovite kuulda heli iPadi kõlarite kaudu, puudutage  ja valige need loetelust.


Muusikapala, video või muu faili esitamine ei õnnestu

Muusikapala, video, audioraamat või taskuhäälingusaade võib olla kodeeritud vormingus, mida iPad ei toeta. Veebilehelt www.apple.com/ipad/specs saate infot iPadi toetatud audio- ja videofailide vormingute kohta.

Kui iPad iTunes'i kogus olevat muusikapala või videot ei toeta, võib olla võimalik konverteerida see iPadi toetatavasse vormingusse. Näiteks saate Windows'ile kohandatud iTunes'i abil turvamata WMA-failid konverteerida Padi toetatavasse vormingusse. Täiendava info saamiseks avage iTunes ja valige *Help* > *iTunes Help*.

AirPlay'd kasutades ei näe videot või ei kuule heli

Selleks, et videot või heli AirPlay seadmele, näiteks Apple TV-le, saata, peavad iPad ja AirPlay-seade olema ühendatud samasse traadita võrku. Kui te vastavat nuppu  ei näe, ei ole iPad Apple TV-ga samasse Wi-Fi võrku ühendatud.

- Kui heli või video saadetakse AirPlay-seadmesse, ei esita iPad videot ega mängi muusikat. Materjali iPadi suunamiseks ja AirPlay-seadme lahtiühendamiseks puudutage  ja valige loetelust iPad.
- Kui Apple TV on seadistatud salasõna küsima, peate selle vastava nõudmise korral AirPlay kasutamiseks iPadi sisestama.
- Kontrollige, et AirPlay-seadme kõlarid on sisse lülitatud ja et heli ei ole summutatud. Kui kasutate Apple TV-d, kontrollige, et televisorisendi allikaks on määratud Apple TV. Kontrollige, et iPadi heli ei ole summutatud.

- Kui iPadi materjali esitatakse AirPlay kaudu, peab iPad terve esituse aja vältel Wi-Fi-võrku ühendatud olema. Kui iPadi levialast välja viite, esitus katkeb.
- Sõltuvalt võrgu kiirusest võib AirPlay kasutamise puhul esituse algus viibida 30 sekundit või kauem.

iPadiga ühendatud televiisoris või projektoris ei kuvata pilti

Kõik rakendused ei toeta videokaabliühendust televiisori või projektoriga. Ühendust toetavad sisseehitatud rakendused on *Photos*, *Video* ja *YouTube*.

- Rakenduse *Photos* puhul peate käivitama slaidiesituse ja kasutama üleminekut *Dissolve*.
- Valige *Settings* > *Video* ja kontrollige, et televiisori või projektori kasutamiseks on tehtud õiged valikud. HD-videote kõrgresolutsiooniga vaatamiseks peate kasutama komponentvideokaablit.
- Väline seade esitab videot ainult siis, kui video on iPadil käivitatud. Videot ei esitata samaaegselt iPadil ja televiisoris või projektoris.
- Kontrollige, et videokaabel on mõlemal pool korralikult ühendatud ja et seade toetab kaablit.
- Kui video esitamine ei õnnestu, vajutage nupule *Home*, ühendage kaabel lahti ja seadme külge tagasi ning proovige uuesti.

iTunes Store ja App Store

Ligipääs iTunes Store'ile või App Store'ile puudub

iTunes Store'i või App Store'i kasutamiseks peab iPad internetiga ühendatud olema. Vt „Internetiga ühendamine“ lk 28.

iTunes Store'ist või App Store'ist materjali ostmiseks vajate Apple IDd. Apple ID saate luua oma iPadil. Valige esilehelt *Home Settings* > *Store* > *Create New Apple ID*. Vt „Pood“ lk 157.

Saate konto luua ka arvutis. Selleks avage iTunes ja valige *Store* > *Create Account*.

NB! iTunes Store ja App Store on kättesaadavad ainult mõnes riigis.

iPadi taaskäivitamine ja lähtestamine

Kui mõni funktsioon või rakendus ei tööta korralikult, proovige iPad taaskäivitada, rakendus jõuga sulgeda või iPad lähtestada.

iPadi taaskäivitamine: vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub punane lüliti. Libistage iPadi väljalülitamiseks sõrmega mööda lüliti. iPadi uuesti sisselülitamiseks vajutage nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda all, kuni ilmub Apple'i logo.

Rakenduse jõuga sulgemine: vajutage iPadi ülaosas olevale nupule *Sleep/Wake* ja hoidke seda mõni sekund all, kuni ilmub punane nupp. Seejärel vajutage nupule *Home* ja hoidke seda all, kuni rakendus suletakse.

Kui iPadi väljalülitamine ei õnnestu või kui probleem püsib, võib olla tarvis iPad lähtestada. Seda tuleks teha ainult juhul, kui iPadi sisse ja välja lülitamine probleemi ei lahendanud.

iPadi lähtestamine: vajutage korraga nuppudele *Sleep/Wake* ja *Home* ja hoidke neid vähemalt kümme sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPad ei reageeri ka peale lähtestamist

- Lähtestage iPadi seaded. Valige esilehelt *Home Settings* > *General* > *Reset* > *Reset All Settings*. Kõik seaded lähtestatakse, ent andmeid ja meediafaile ei kustutata.
- Kui see ei toimi, kustutage kogu iPadile salvestatud materjal. Vt „iPadi lähtestamine“ lk 150.
- Kui see ei toimi, taastage iPadi tarkvara. Vt „Tagavarakoopia eemaldamine“ lk 164.

Ohutus, teenused ja tugiinformatsioon

Allolevas tabelis on kirjeldatud, kust saada täpsemat infot iPadi turvalise kasutamise, tarkvara ja teenuste kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
iPadi ohutu kasutamine	Uusima ohutust ja eeskirju puudutava infoga tutvumiseks lugege dokumenti <i>iPad Important Product Information Guide</i> aadressil support.apple.com/manuals/ipad .
iPadi tugiteenused, näpunäited, foorumid ja allalaetav Apple'i tarkvara	Külstage veebilehte www.apple.com/support/ipad .
Värskem teave iPadi kohta	Külstage veebilehte www.apple.com/ipad .
Apple ID konto haldamine	Külstage veebilehte appleid.apple.com .
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige <i>Help</i> > <i>iTunes Help</i> . iTunes'i võrgutoe saamiseks (saadaval ainult mõnes piirkonnas) külstage veebilehte www.apple.com/support/itunes .
MobileMe	Külstage veebilehte www.me.com .

Eesmärk	Toimimisviis
iPhoto kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Avage <i>iPhoto</i> ja valige <i>Help > iPhoto Help</i> .
Address Book'i kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Avage <i>Address Book</i> ja valige <i>Help > Address Book Help</i> .
iCal'i kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Avage <i>iCal</i> ja valige <i>Help > iCal Help</i> .
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album ja Adobe Photoshop Elements	Lugege rakendustega kaasas olnud dokumente.
Garantiiteenuste hankimine	Esmalt järgige käesolevas juhendis antud nõuandeid. Seejärel külastage veebilehte www.apple.com/support/ipad või lugege dokumenti <i>iPad Important Product Information Guide</i> aadressil support.apple.com/manuals/ipad .
Aku vahetamise teenused	Külastage veebilehte www.apple.com/batteries/replacements.html .
iPadi kasutamine ettevõtte keskkonnas	Külastage veebilehte www.apple.com/ipad/business .

Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine

iPad tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kohalikele õigusaktidele. Kuna iPad sisaldab akut, peab toodet käitlema olmejäätmetest eraldi. Kui iPadi jõuab oma kasuliku elu lõpule, pöörduge ümbertöötlemise võimaluste kohta teabe saamiseks Apple'i või kohaliku omavalitsuse poole.

Apple'i ümbertöötlemisprogrammi kohta täpsema info saamiseks külastage veebilehte: www.apple.com/recycling

Euroopa Liit — kõrvaldamist puudutav teave



Ülaltoodud sümbol tähendab, et kohalikul tasandil kehtivate seaduste ja määruste kohaselt ei tohi toodet koos muude olmejäätmetega kõrvaldada. Kui toote elu lõpule jõuab, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Mõned vastuvõtupunktid võtavad tooteid vastu tasuta. Toote eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

Apple ja keskkond

Apple on võtnud endale kohustuseks vähendada oma tegevusest ja toodetest tulenevat keskkonnamõju. Täpsema info saamiseks külastage veebileht: www.apple.com/environment/