



**iPad**

Lietošanas instrukcija

iOS 4.2 programmatūrai

# Saturs

- 7 1 nodaļa: Īsumā**
- 7 Pārskats
- 8 Pogas
- 9 Micro-SIM kartes turētājs
- 10 Sākuma ekrāns
- 13 Multiskārienekrāns
- 14 Ekrāna tastatūra
  
- 22 2 nodaļa: Uzsākšana**
- 22 Kas ir nepieciešams
- 23 iPad uzstādīšana
- 23 Sinhronizēšana ar iTunes
- 28 Pieslēgšanās internetam
- 30 E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana
- 32 iPad atvienošana no datora
- 32 Lietošanas instrukcijas skatīšana iPad
- 32 Akumulators
- 34 iPad lietošana un tīrīšana
  
- 35 3 nodaļa: Pamati**
- 35 Lietojumprogrammu izmantošana
- 39 Drukāšana
- 41 Meklēšana
- 43 Bluetooth ierīču izmantošana
- 44 Datņu koplietošana
- 44 Drošības iespējas
  
- 46 4 nodaļa: Safari**
- 46 Par Safari
- 46 Tīmekļa lapušu skatīšana
- 50 Meklēšana tīmeklī
- 50 Grāmatzīmes
- 51 Tīmekļa klipi

## 52 **5 nodaļa: E-pasts**

- 52 Par lietojumprogrammu „E-pasts“
- 52 E-pasta kontu izveidošana
- 53 E-pasta sūtīšana
- 54 E-pasta pārbaudīšana un lasīšana
- 57 Meklēšana e-pastā
- 58 Ziņojumu un pielikumu drukāšana
- 58 E-pasta kārtošana

## 59 **6 nodaļa: Fotoattēli**

- 59 Par lietojumprogrammu „Fotoattēli“
- 59 Fotoattēlu un videoklipu sinhronizācija ar jūsu datoru
- 60 Fotoattēlu un videoklipu importēšana no iPhone vai digitālās kameras
- 61 Fotoattēlu un videoklipu skatīšana
- 63 Fotoattēlu koplietošana
- 65 Fotoattēla piešķiršana kontaktam
- 65 Fotoattēlu drukāšana
- 65 Tapetes un bloķēšanas ekrāna fotoattēli
- 66 Attēlu rāmja izmantošana

## 67 **7 nodaļa: Video**

- 67 Par lietojumprogrammu „Video“
- 67 Videoklipu atskaņošana
- 68 Videoklipu atskaņošanas vadības
- 69 Videoklipu sinhronizēšana
- 70 Iznomātu filmu skatīšanās
- 70 Videoklipu skatīšanās televizorā
- 71 Videoklipu dzēšana no iPad

## 72 **8 nodaļa: YouTube**

- 72 Videoklipu atrašana un skatīšana
- 74 Videoklipu atskaņošanas vadības
- 75 Videoklipu pārvaldība
- 75 YouTube skatīšanās televizorā

## 76 **9 nodaļa: Kalendārs**

- 76 Par lietojumprogrammu „Kalendārs“
- 76 Kalendāru sinhronizācija
- 77 Kalendāra notikumu pievienošana, rediģēšana un dzēšana
- 77 Savu kalendāru skatīšana
- 79 Meklēšana kalendāros
- 79 Kalendāru abonēšana
- 80 Atbildēšana uz tikšanos uzaicinājumiem
- 80 Kalendāra datņu importēšana no e-pasta
- 81 Brīdinājumi

- 82 10 nodaļa: Kontakti**
- 82 Par lietojumprogrammu „Kontakti“
- 83 Kontaktu sinhronizācija un pievienošana
- 83 Kontaktu meklēšana
- 83 Kontaktu pārvaldība
- 84 Kontakta informācijas izmantošana
- 84 Vienoti kontakti
  
- 85 11 nodaļa: Piezīmes**
- 85 Piezīmju rakstīšana un lasīšana
- 86 Meklēšana piezīmēs
- 86 Piezīmju sūtīšana pa e-pastu
- 86 Piezīmju sinhronizācija
  
- 87 12 nodaļa: Kartes**
- 87 Par lietojumprogrammu „Kartes“
- 87 Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana
- 92 Iegūstiet nokļūšanas norādījumus
- 93 Satiksmes apstākļu rādīšana
- 93 Uzņēmumu meklēšana un sazināšanās ar tiem
- 94 Atrašanās vietas informācijas koplietošana
  
- 95 13 nodaļa: iPod**
- 95 Mūzikas un cita satura pievienošana iPad
- 95 Mūzikas un cita veida audio atskaņošana
- 99 Atskaņošanas sarakstu izmantošana
- 101 Satura pārsūtīšana
  
- 102 14 nodaļa: iTunes Store**
- 102 Par veikalu iTunes Store
- 102 Satura pārsūtīšana
- 103 Mūzikas, video un cita satura meklēšana
- 103 Sekošana izpildītājiem un draugiem
- 104 Mūzikas un audiogrāmatu iegāde
- 105 Videoklipu iegāde un noma
- 106 Podkāstu klausīšanās vai skatīšanās
- 106 Lejupielādes stāvokļa pārbaude
- 107 Satura sinhronizācija
- 107 Apple ID informācijas skatīšana
- 107 Pirkumu apstiprināšana

## **108 15 nodaļa: Lietojumprogrammu veikals App Store**

- 108 Par lietojumprogrammu veikalu App Store
- 108 Pārlūkošana un meklēšana
- 109 Iegūstiet vairāk informācijas
- 109 Lietojumprogrammu pirkšana
- 110 Lietojumprogrammu izmantošana
- 111 Lietojumprogrammu atjaunināšana
- 111 Atsauksmju rakstīšana
- 112 Lietojumprogrammu dzēšana
- 112 Pirkumu sinhronizācija

## **113 16 nodaļa: iGrāmatas**

- 113 Par iGrāmatām
- 114 Grāmatu un PDF datņu sinhronizācija
- 114 iBookstore izmantošana
- 116 PDF datņu lasīšana
- 116 Grāmatas izskata mainīšana
- 117 Grāmatu un PDF datņu meklēšana
- 117 Vārda definīcijas uzmeklēšana
- 117 Grāmatas lasīšana priekšā
- 117 PDF datnes drukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu
- 118 Grāmatu plaukta kārtošana

## **119 17 nodaļa: Spēļu centrs**

- 119 Par Spēļu centru
- 119 Spēļu centra uzstādīšana
- 121 Spēles
- 123 Draugi
- 124 Jūsu stāvoklis un konta informācija
- 125 Vecākvadība

## **126 18 nodaļa: Pieejamība**

- 126 Universālas pieejas iespējas
- 127 Balss pārraide
- 137 Mērogmaiņa
- 138 Lielizmēra teksts
- 138 Balts uz melna
- 138 Mono audio
- 138 Autoteksta izrunāšana
- 139 Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana
- 139 Slēptie titri un citas noderīgas iespējas

## 140 **19 nodaļa: Iestatījumi**

- 140 Par „Iestatījumiem“
- 140 Lidmašīnas režīms
- 141 VPT
- 141 Wi-Fi
- 142 Paziņojumi
- 143 Mobilie dati
- 143 Spilgtums un tapete
- 143 Attēlu rāmis
- 144 Vispārīgi
- 151 E-pasts, kontakti, kalendāri
- 151 Konti
- 154 Safari
- 156 iPod
- 156 Video
- 157 Fotoattēli
- 157 Piezīmes
- 157 Veikals

## 158 **A pielikums: iPad uzņēmumā**


- 158 iPad darbā
- 158 Konfigurācijas profilu izmantošana
- 159 Microsoft Exchange kontu izveidošana
- 159 VPT piekļuve
- 160 LDAP un CardDAV konti

## 161 **B pielikums: Padomi un problēmu novēršana**

- 161 Padomi un problēmu novēršana
- 163 iTunes un sinhronizācija
- 163 iPad dublēšana
- 164 iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana
- 166 Safari, E-pasts un Kontakti
- 168 Skaņa, mūzika un video
- 169 iTunes Store un App Store
- 170 iPad restartēšana un atiestatīšana
- 170 Pēc atiestates iPad joprojām nereaģē
- 170 Drošība, apkope un atbalsta informācija
- 171 Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei
- 172 Apple un apkārtējā vide

Lasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par iPad iespējām, vadību izmantošanu u.c.

## Pārskats

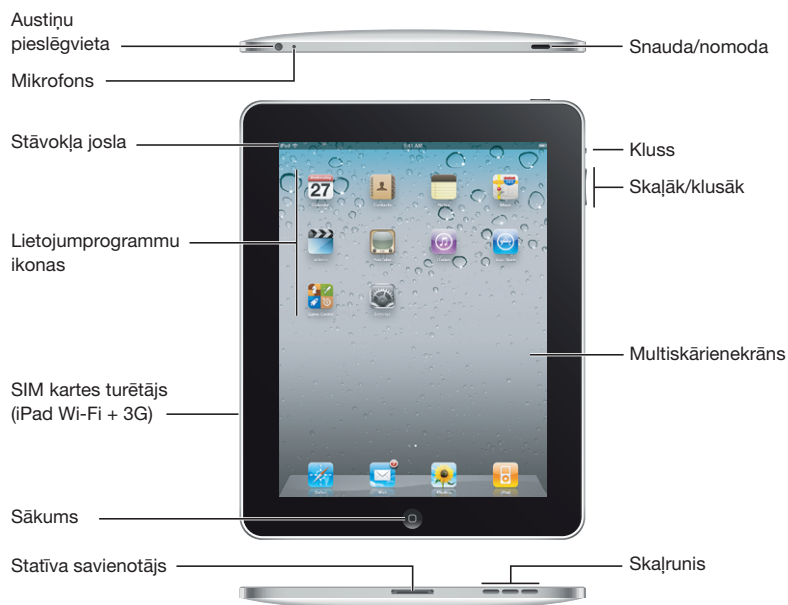

Ja pārkārtojat ikonas, sākuma ekrāns var izskatīties citādi.

## Papildpiederumi



10 W USB strāvas adapteris



Statīva savienotājs ar USB kabeli

### Priekšmets

### Ko ar to var darīt

10 W USB strāvas adapteris

Izmantojiet 10 W USB strāvas adapteri, lai nodrošinātu strāvu iPad un uzlādētu akumulatoru.

Statīva savienotājs ar USB kabeli



Izmantojiet šo kabeli, lai pieslēgtu iPad datoram un veiktu sinhronizēšanu vai 10 W USB strāvas adapterim un veiktu uzlādi. Izmantojiet kabeli ar papildus iegādājamo iPad statīvu vai iPad tastatūras statīvu, vai arī iespraudiet to tieši iPad.

## Pogas

Dažas vienkāršas pogas ļauj ērti ieslēgt un izslēgt iPad, kā arī regulēt skaļumu.

### Snaudas/nomodas poga

Jūs varat nobloķēt iPad, kad to nelietojat. Nobloķējot iPad, nekas nenotiks, ja pieskarsieties ekrānam, bet jūs joprojām varēsiet klausīties mūziku un lietot skaļuma regulēšanas pogas.

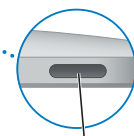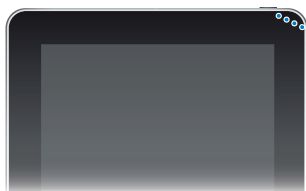

Snaudas/nomodas poga

Nobloķēt iPad

Nospiediet Snaudas/nomodas pogu.

Atbloķēt iPad

Nospiediet Sākuma pogu  vai Snaudas/nomodas pogu, pēc tam pabīdīet slīdni.

Ieslēgt iPad

Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu, līdz parādās Apple logotips.

Izslēgt iPad

Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu dažas sekundes, līdz parādās sarkanais slīdnis, pēc tam pabīdīet slīdni.

Ja nepieskaraties ekrānam minūti vai divas, iPad bloķēšana notiek automātiski. Lai to mainītu, skatiet „Automātiska bloķēšana” 146. lpp. Ja vēlaties pieprasīt ieejas kodu, lai atbloķētu iPad, skatiet „Ieejas koda bloķēšana” 146. lpp.



## Skaļuma regulēšanas pogas

Izmantojiet skaļuma regulēšanas pogas, lai regulētu dziesmu un citu mediju, kā arī brīdinājumu un skaņas efektu skaļumu.



### Palielināt skaļumu

Nospiediet pogu Skaļāk. Lai iestatītu skaļuma ierobežojumu mūzikai un citiem medijiem, izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „iPod” > „Skaļuma ierobežojums”.

### Pazemināt skaļumu

Nospiediet pogu Klusāk.


### Izslēgt skaņu

Pabīdiet Klusuma pogu augšup, lai izslēgtu skaņu; pabīdiet to lejup, lai ieslēgtu skaņu.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai uzzinātu svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma, skatiet iPad „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu” vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

## Micro-SIM kartes turētājs


Micro-SIM karte, kas atrodas iPad Wi-Fi + 3G sēnā, tiek izmantota mobilajiem datiem. Tā tiek saukta arī par trešās formas faktora (jeb 3FF) SIM karti. Ja jūsu micro-SIM karte nav iepriekš instalēta vai jūs maināt mobilo datu pakalpojumu sniedzējus, jums var nākties instalēt vai nomainīt micro-SIM karti.

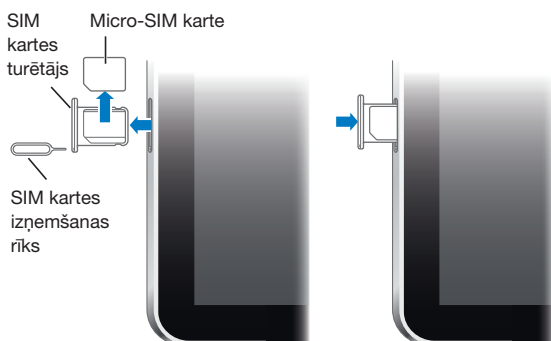

### Atveriet SIM kartes turētāju.










- 1 Ievietojiet SIM kartes izņemšanas rīka galu caurumā uz SIM turētāja. Nospiediet stingri un pabīdiet rīku taisni uz iekšu, līdz turētājs izvelkās. Ja jums nav SIM kartes izņemšanas rīka, varat izmantot papīra saspraudes galu.
- 2 Izvelciet SIM kartes turētāju, lai instalētu vai nomainītu micro-SIM karti.

## Sākuma ekrāns

Nospiediet Sākuma pogu  jebkurā laikā, lai dotos uz Sākuma ekrānu, kur ir jūsu iPad lietojumprogrammas. Lietojumprogrammu var atvērt, pieskaroties attiecīgajai ikonai.

## Stāvokļa ikonas

Ekrāna augšpusē esošajā joslā redzamās ikonas sniedz informāciju par iPad:

Stāvokļa ikona		Nozīme
	Lidmašīnas režīms	Parāda, ka ir ieslēgts lidmašīnas režīms (pieejams iPad Wi-Fi + 3G) — jūs nevarat piekļūt internetam vai izmantot Bluetooth® ierīces. Iespējas, kas nav bezvadu iespējas, ir pieejamas. Skatiet „Lidmašīnas režīms” 140. lpp.
<b>3G</b>	3G	Parāda, ka ir pieejams jūsu pakalpojumu sniedzēja 3G tīkls (pieejams iPad Wi-Fi + 3G) un jūs varat pieslēgties internetam, izmantojot 3G. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.
<b>E</b>	EDGE	Parāda, ka ir pieejams jūsu pakalpojumu sniedzēja EDGE tīkls (pieejams iPad Wi-Fi + 3G) un jūs varat pieslēgties internetam, izmantojot EDGE. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.
	GPRS	Parāda, ka ir pieejams jūsu pakalpojumu sniedzēja GPRS tīkls (pieejams iPad Wi-Fi + 3G) un jūs varat pieslēgties internetam, izmantojot GPRS. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.
	Wi-Fi	Parāda, ka iPad ir Wi-Fi interneta pieslēgums. Jo vairāk svītriņu, jo spēcīgāks savienojums. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.
	Aktivitāte	Parāda tīklu un citas aktivitātes. Lai norādītu aktīvu procesu, šo ikonu var izmantot arī dažas trešo personu lietojumprogrammas.
<b>VPN</b>	VPT	Parāda, ka pieslēgums tīklam izveidots, izmantojot VPT. Skatiet „VPT” 141. lpp.
	Bloķēšana	Parāda, ka iPad ir bloķēts. Skatiet „Snaudas/nomodas poga” 8. lpp.
	Ekrāna orientācijas bloķēšana	Parāda, ka ekrāna orientācija ir bloķēta. Skatiet „Skatīšana portreta vai ainavas orientācijā” 12. lpp.
	Atskaņošana	Parāda, ka tiek atskaņota dziesma, audiogrāmata vai podkāsts (podcast). Skatiet „Dziesmu atskaņošana” 96. lpp.
	Bluetooth	Balta ikona: Bluetooth ir ieslēgts, un ir pievienota ierīce (piemēram, austiņas vai tastatūra). Pelēka ikona: Bluetooth ir ieslēgts, bet neviena ierīce nav pievienota. Nav ikonas: Bluetooth ir izslēgts.
	Akumulators	Parāda akumulatora uzlādes līmeni vai uzlādēšanas stāvokli. Skatiet „Akumulatora uzlāde” 32. lpp.

## iPad lietojumprogrammas

iPad ir šādas lietojumprogrammas:



Safari

Pārlūkojiet tīmekļa vietnes internetā. Pagrieziet iPad sāniski, lai iegūtu platekrāna skatu. Pieskarieties divas reizes, lai tuvinātu vai tālinātu - Safari automātiski pielāgo tīmekļa lappuses sleju ekrānam. Atveriet vairākas lappuses. Sinhronizējiet grāmatzīmes ar Safari vai Microsoft Internet Explorer savā datorā. Pievienojiet Safari tīmekļa klipus Sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu iecienītākajām tīmekļa vietnēm. Saglabājiet attēlus no tīmekļa vietnēm savā Fotoattēlu bibliotēkā. Drukājiet tīmekļa lappuses, izmantojot AirPrint.



Pasts

Sūtiet un saņemiet pastu, izmantojot daudzus no populārākajiem e-pasta servisiem, Microsoft Exchange vai izplatītākos standarta POP3 un IMAP pasta servisi. Sūtiet un saglabājiet fotoattēlus. Skatiet PDF datnes un citus pielikumus vai atveriet tos citās lietojumprogrammās. Drukājiet ziņojumus un pielikumus, izmantojot AirPrint.



Fotoattēli

Kārtojiet savus iecienītākos fotoattēlus un videoklipus albumos. Skatieties slīdrādi. Tuvini, lai apskatītu tuvāk. Koplietojiet fotoattēlus un videoklipus, izmantojot e-pastu vai MobileMe (nopērkams atsevišķi), vai drukājiet fotoattēlus, izmantojot AirPrint.



iPod

Veiciet sinhronizāciju ar savu iTunes bibliotēku un klausieties dziesmas, audiogrāmatas un podkāstus savā iPad. Izveidojiet un pārvaldiet atskaņošanas sarakstus vai izmantojiet Genius, kas izveidos atskaņošanas sarakstus jūsu vietā. Klausieties Genius izveidotas dziesmu kombinācijas no savas bibliotēkas. Neizmantojot vadus, pārraidiet mūziku vai videoklipus uz Apple televizoru vai saderīgu audio sistēmu, izmantojot AirPlay.



Kalendārs

Uzturiet kalendāru aktuālu savā iPad vai sinhronizējiet to ar savu Mac OS X vai Windows kalendāru. Abonējiet citu kalendārus. Veiciet sinhronizāciju internetā, izmantojot Microsoft Exchange vai CalDAV serverus.



Kontakti

Kārtojiet adrešu grāmatu un uzturiet to aktuālu savā iPad vai sinhronizējiet to ar savu Mac OS X vai Windows adrešu grāmatu. Veiciet sinhronizāciju internetā, izmantojot MobileMe (nopērkams atsevišķi), Google Contacts, Yahoo! Address Book un Microsoft Exchange.



Piezīmes

Pierakstiet piezīmes — atgādinājumus, iegādājamo produktu sarakstus, lieliskas idejas, esot kustībā. Nosūtiet tās pa e-pastu. Sinhronizējiet piezīmes uz e-pastu, Microsoft Outlook vai Outlook Express.



Kartes

Skatiet pasaules vietas klasiskā, satelīta, hibrīda vai reljefa skatījumā. Tuvini, lai apskatītu tuvāk, vai izmēģiniet Google Street View. Nosakiet savu pašreizējo atrašanās vietu. Iegūstiet detalizētu informāciju par braukšanu, sabiedrisko transportu vai pastaigu virzieniem un apskatiet pašreizējos satiksmes apstākļus uz automaģistrālēm. Atrodiet uzņēmumus attiecīgajā apvidū.



Video

Atskaņojiet filmas, TV pārraides, podkāstus, videoklipus no savas iTunes bibliotēkas vai filmu kolekcijas. Nopērciet vai iznomājiet filmas savā iPad, izmantojot veikalu iTunes Store. Lejupielādējiet video podkāstus.



YouTube

Atskaņojiet videoklipus no YouTube tiešsaistes kolekcijas. Meklējiet jebkuru video vai pārlūkojiet pazīmēm atbilstošus, visvairāk skatītos, visnesenāk atjaunos un augstāk novērtētos videoklipus. Izveidojiet un pierakstieties YouTube kontā — pēc tam vērtējiet videoklipus, sinhronizējiet savus favorītus, rādiet abonementus utt.



iTunes

Veikalā iTunes Store meklējiet mūziku, audiogrāmatas, TV pārraides, mūzikas videoklipus un filmas. Pārlūkojiet, priekšskatiet, pērciet un lejupielādējiet jaunus izdevumus, populārākos lietas utt. Pērciet vai iznomājiet filmas un TV pārraides, lai skatītu tās savā iPad. Lejupielādējiet podkāstus. Lasi, vai rakstiet atsauksmes par saviem iecienītākajām lietām, kas pieejami veikalā.



### Lietojumprogrammu veikals

Lietojumprogrammu veikalā meklējiet nopērkamas vai lejupielādējamas lietojumprogrammas. Lasiet vai rakstiet atsaukmes par savām iecienītākajām lietojumprogrammām. Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammas Sākuma ekrānā.



### Iestatījumi

Personalizējiet iPad iestatījumus - tīkla, e-pasta, tīmekļa, mūzikas, video, fotoattēlu u.c. iestatījumus - vienā ērtā vietā. Izveidojiet PictureFrame, e-pasta kontus, kontaktus un kalendārus. Pārvaldiet mobilo datu kontu (iPad Wi-Fi + 3G). Iestatiet automātisku bloķēšanu un ieejas kodu drošības nolūkos.



### Spēļu centrs

Atklājiet jaunas spēles un koplietojiet savu spēļu pieredzi ar draugiem. Uzaiciniet draugu vai pieprasiet spēli ar pretinieku. Pārbaudiet spēlētāju sasniegumus lideru sarakstos. Gūstiet panākumus un papildu punktus.



### iGrāmatas

Lejupielādējiet bezmaksas iGrāmatas no Lietojumprogrammu veikala. Pieskarieties veikala pogai un pārlūkojiet desmitiem tūkstošu grāmatu - daudz no tām bez maksas. Drukājiet PDF, izmantojot AirPrint. Izmantojiet grāmatzīmes un izcēlumus, lai saglabātu savu vietu un atzīmētu iecienītākos fragmentus.

**Piezīme.** Lietojumprogrammas funkcionalitāte un pieejamība var atšķirties atkarībā no tā, kur jūs iegādājaties un izmantojat iPad.



## Skatīšana portreta vai ainavas orientācijā

iPad iebūvētās lietojumprogrammas varat skatīt portreta vai ainavas orientācijā.

Pagrieziet iPad, un tiks veikta arī ekrāna rotācija, automātiski pielāgojoties jaunajai orientācijai.




Iespējams, dosiet priekšroku ainavas orientācijai, piemēram, skatot tīmekļa lappuses Safari vai ievadot tekstu. Tīmekļa lapas automātiski tiek pielāgotas platākam ekrānam (lielāki simboli un attēli). Arī ekrāna tastatūra palielinās - tas var palīdzēt palielināt rakstīšanas ātrumu un precizitāti. Bloķējiet ekrāna orientāciju, lai nepieļautu ekrāna rotāciju.


**Bloķējiet ekrānu portreta vai ainavas orientācijā:** Divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas , lai skatītu Daudzuzdevumu stāvokļa joslu, pēc tam pavelciet no kreisās puses uz labo pusi. Pieskarieties , lai bloķētu ekrāna orientāciju.

## Multiskārienukrāns

Vadības multiskārienukrānā mainās dinamiski - atkarībā no uzdevuma, kuru veicat.

### Spilgtuma regulēšana

Lai regulētu ekrāna spilgtumu, divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas , lai skatītu Daudzuzdevumu stāvokļa joslu. Pavelciet no kreisās puses uz labo pusi, pēc tam pabīdiet spilgtuma slidni.

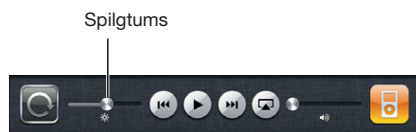

### Sarakstu izmantošana

Dažiem sarakstiem labajā vai kreisajā pusē ir alfabētiskais rādītājs, kas palīdz ātri navigēt.



**Meklējiet priekšmetus alfabētiskajā sarakstā:** Pieskarieties burtam, lai pārlēktu uz priekšmetiem, kuri sākas ar šo burtu. Bīdiet pirkstu pa alfabētisko rādītāju, lai ātri ritinātu sarakstu.

**Izvēlieties priekšmetu:** Pieskarieties priekšmetam sarakstā.

Atkarībā no saraksta, pieskaroties priekšmetam, varat veikt dažādas darbības - piemēram, atvērt jaunu sarakstu, atskaņot dziesmu, atvērt e-pasta ziņojumu vai parādīt kādas personas kontaktinformāciju.

**Atgriezieties iepriekšējā sarakstā:** Pieskarieties pogai **Atpakaļ**, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī.

## Tuvināšana un tālināšana

Skatot fotoattēlus, tīmekļa lappuses, e-pastu vai kartes, jūs varat veikt tuvināšanu un tālināšanu. Savelciet pirkstus kopā vai izpletiet tos. Darbojoties ar fotoattēliem un tīmekļa lappusēm, varat divas reizes pieskarties (ātri), lai tuvinātu, pēc tam atkal divas reizes pieskarties, lai tālinātu. Darbojoties ar kartēm, divas reizes pieskarieties, lai tuvinātu, un vienu reizi pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai tālinātu.



Tālummaiņa ir arī īpaša pieejamības iespēja, kas ļauj palielināt visu ekrānu jebkurai jūsu izmantotajai lietojumprogrammai, lai palīdzētu redzēt, kas ir parādīts uz displeja. Skatiet „Tālummaiņa” 137. lpp.

## Ekrāna tastatūra

Ekrāna tastatūra parādās automātiski ikreiz, kad jums nepieciešams rakstīt. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu, piemēram, kontaktinformāciju, e-pastu un tīmekļa adreses. Tastatūra labo rakstības kļūdas, paredz, ko jūs rakstīsiet, un mācās, kad jūs to lietojat.

Rakstīšanai var izmantot arī iPad tastatūras statīvu vai Apple bezvadu tastatūru. Izmantojot ārēju tastatūru, ekrāna tastatūra neparādās. Skatiet „Apple bezvadu tastatūras izmantošana” 16. lpp.

## Rakstīšana

Atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas inteligentā tastatūra rakstīšanas laikā var automātiski ierosināt labojumus, palīdzot novērst nepareizu vārdu rakstību.

### Ievadiet tekstu:

- 1 Pieskarieties teksta laukam, piemēram, rakstot piezīmi vai jaunu kontaktu, lai parādītos tastatūra.
- 2 Pieskarieties tastatūras taustiņiem.

Ja pieskaraties nepareizam taustiņam, varat slidināt pirkstu uz pareizo taustiņu. Burts netiks ievadīts, kamēr neatlaidīsiet pirkstu no taustiņa.




**Izmantojiet atpakaļatkāpes taustiņu, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi**

Pieskaraties 


**Ātri ievadiet punktu un atstarpī**

Divas reizes pieskaraties atstarpēšanas taustiņam. Šo iespēju varat ieslēgt un izslēgt izvēlnē „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Tastatūra”.

**Rakstiet ar lielajiem burtiem**

Pirms pieskaršanās burtam pieskaraties Shift  taustiņam. Vai pieskaraties un turiet Shift taustiņu, bet pēc tam slidiniet uz burtu.


**Ieslēdziet burtslēgu**

Divas reizes pieskaraties Shift  taustiņam. Shift taustiņš maina krāsu uz zilu, un visi burti, kurus rakstīsiet, būs lieli burti. Lai izslēgtu burtslēgu, pieskaraties Shift taustiņam. Šo iespēju varat ieslēgt un izslēgt izvēlnē „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Tastatūra”.

**Rādiet ciparus, pieturzīmes un simbolus**

Pieskaraties ciparu taustiņam . Pieskaraties simbolu taustiņam , lai redzētu papildu pieturzīmes un simbolus.


**Izmantojiet starptautisku tastatūru**

Pieskaraties un turiet Nākamās tastatūras taustiņu , lai redzētu valodu izvēlni, pēc tam pieskaraties valodai. Skatiet „Starptautiskas tastatūras” 18. lpp. Starptautiskas tastatūras varat pievienot vai noņemt izvēlnē „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Tastatūra”.

**Rakstiet burtus vai simbolus, kas nav attēloti uz tastatūras**

Pieskaraties un turiet attiecīgo burtu vai simbolu, pēc tam slidiniet, lai izvēlētos variantu.

**Paslēpiet ekrāna tastatūru**

Pieskaraties tastatūras taustiņam , lai paslēptu ekrāna tastatūru.

## Apple bezvadu tastatūras izmantošana

Lai atvieglotu rakstīšanu, kopā ar iPad varat izmantot Apple bezvadu tastatūru.


Apple bezvadu tastatūra tiek pievienota, izmantojot Bluetooth, tāpēc jums jāsavieno tastatūra ar iPad. Skatiet „Bluetooth ierīču savienošana” 43. lpp.

Pēc tastatūras savienošanas ar iPad tā pieslēdzas vienmēr, kad tā atrodas diapazonā (līdz 9 metriem). Jūs varat noteikt, ka tastatūra ir pievienota, ja ekrāna tastatūra neparādās, pieskaroties teksta laukam.

**Pārlēdziet valodu, izmantojot aparatūras tastatūru:** Turiet komandtaustiņu un pieskarieties atstarpēšanas taustiņam, lai redzētu pieejamo valodu sarakstu. Pieskarieties vēlreiz atstarpēšanas taustiņam, lai izvēlētos valodu.

**Atvienojiet bezvadu tastatūru no iPad:** Turiet jaudas pogu uz tastatūras, līdz izslēdzas zaļā gaisma.

iPad tiek atvienots no tastatūras, kad tas atrodas ārpus diapazona.

**Atvienojiet bezvadu tastatūru no iPad:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Bluetooth”, pieskarieties  blakus tastatūras nosaukumam, pēc tam pieskarieties „Aizmirst šo ierīci.”


Bezvadu tastatūrai varat piemērot dažādus izkārtojumus. Skatiet „Starptautiskas tastatūras” 18. lpp. un „Tastatūras izkārtojumi” 21. lpp.

## Vārdnīca

iPad piedāvā daudzu valodu vārdnīcas, lai palīdzētu jums rakstīt. Atbilstošā vārdnīca tiek aktivizēta automātiski, atlasot atbalstītu tastatūru.

Lai redzētu atbalstītu valodu vārdnīcas, izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Tastatūras”.

iPad izmanto aktīvo vārdnīcu, lai ierosinātu labojumus vai pabeigtu vārdu, kuru jūs rakstāt. Jums nav jāpārtrauc rakstīšana, lai pieņemtu ierosināto vārdu.

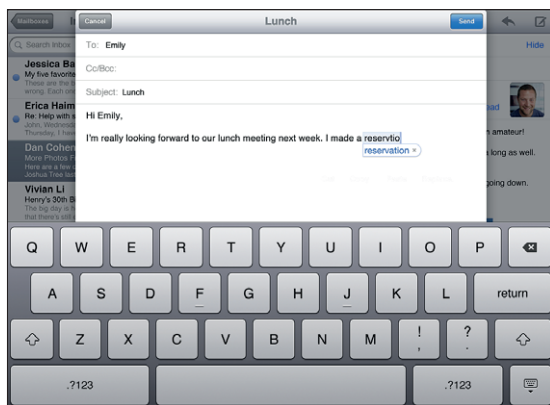



## Pieņemiet vai noraidiet vārdnīcas ierosinājumus:

- *Lai noraidītu ierosināto vārdu*, pabeidziet rakstīt vārdu, kā jūs to vēlaties, pēc tam pieskarieties ierosinājumam, lai noraidītu to, pirms rakstāt kaut ko citu. Ar katru reizi, kad noraidāt ierosinājumu vienam un tam pašam vārdam, iPad arvien vairāk pieņem jūsu variantu.
- *Lai izmantotu ierosināto vārdu*, izmantojiet atstarpi, pieturzīmi vai Enter taustiņu.

**Atiestatiet vārdnīcas ierosinājumus:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestatīt” > „Atiestatīt tastatūras vārdnīcu”. Tādējādi tiek atiestatīti visi ierosinājumi, kurus esat izdarījis šajā vārdnīcā.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Automātisku labošanu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Automātisko labošanu”. Automātiskā labošana parasti ir ieslēgta.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Autoteksta izrunāšanu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Autoteksta izrunāšanu”. Autoteksta izrunāšana nozīmē, ka tiek izrunāti teksta ierosinājumi.

*Piezīme.* Ievadot ķīniešu vai japāņu rakstzīmes, pieskarieties vienai no vārdnīcas piedāvātajām alternatīvām.


## Rediģēšana — izgriez, kopēt un ielīmēt

Multiskārienekrāns ļauj viegli mainīt ievadīto tekstu. Ekrāna palielināmais stikls palīdz novietot ievietošanas punktu precīzi, kur tas nepieciešams. Satveršanas punkti atlasītajā tekstā ļauj ātri atlasīt vairāk vai mazāk teksta. Jūs varat arī izgriezt, kopēt un ielīmēt tekstu un fotoattēlus lietojumprogrammas ietvaros vai vairākās lietojumprogrammās.

**Novietojiet ievietošanas punktu:** Pieskarieties un turiet palielināmo stiklu, pēc tam bīdīet, lai novietotu ievietošanas punktu.

**Atlasiet tekstu:** Pieskarieties ievietošanas punktam, lai parādītu atlasē pogas. Pieskarieties „Atlasīt”, lai atlasītu blakus attēloto vārdu, vai pieskarieties „Atlasīt visu”, lai atlasītu visu tekstu. Varat arī divas reizes pieskarties vārdam, lai to atlasītu. Darbojoties ar read-only dokumentiem, piemēram, tīmekļa lappusēm, pieskarieties vārdam un turiet to, lai atlasītu. Bīdīet satveršanas punktus, lai atlasītu vairāk vai mazāk teksta.

**Izgrieziet vai kopējiet tekstu:** Atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties „Izgriez” vai „Kopēt”.

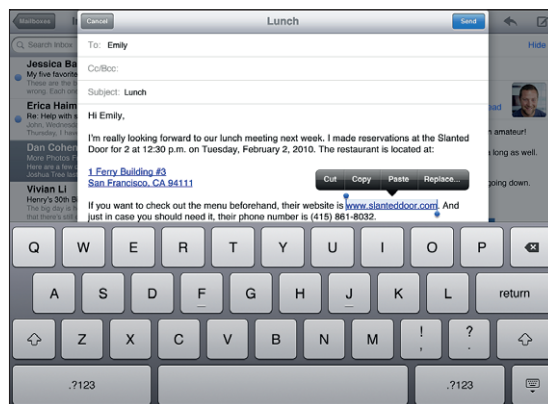

**Ielīmējiet tekstu:** Pieskarieties ievietošanas punktam, pēc tam pieskarieties „Ielīmēt”, lai ievietotu pēdējo tekstu, ko izgriezāt vai kopējāt. Vai atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties „Ielīmēt”, lai aizvietotu tekstu.

**Atsauciet pēdējo rediģējumu:** Pakratiet iPad vai pieskarieties „Atsaukt” uz tastatūras.





## Starptautiskas tastatūras

iPad ir tastatūras, kas ļauj ievadīt tekstu daudzās valodās, tai skaitā dažās valodās, kurās raksta no labās puses uz kreiso pusi. Ja vēlaties ievadīt tekstu citās valodās, izmantojiet Iestatījumus, lai rakstīšanas laikā jums būtu pieejamas papildu tastatūras.

### Ieslēdziet starptautiskas tastatūras:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūras” > „Starptautiskas tastatūras” > „Pievienot jaunu tastatūru”.
- 2 Pieskarieties valodai, lai izvēlētos tastatūru šai valodai.  
Atkārtojiet, lai pievienotu vairāk tastatūru. Dažām valodām ir pieejamas vairākas tastatūras.

Lai redzētu sarakstu ar tastatūrām, kuras esat ieslēdzis, izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Tastatūras”.

<b>Pārlēdziet tastatūras, ja ir ieslēgta vairāk kā viena tastatūra</b>	Pieskarieties Nākamās tastatūras taustiņam  , lai izvēlētos jaunu tastatūru. Pēc isa brīža parādīsies tikko aktivizētās tastatūras nosaukums. Varat arī pieskarties un turēt Nākamās tastatūras taustiņu  , pēc tam slidiniet, lai izvēlētos jaunu tastatūru.
<b>Rakstiet burtus, ciparus vai simbolus, kas nav attēloti uz tastatūras</b>	Pieskarieties un turiet attiecīgo burtu, ciparu vai simbolu, pēc tam slidiniet, lai izvēlētos variantu.
<b>Ievadiet japāņu kanu</b>	Izmantojiet kanas papildtastatūru, lai atlasītu zilbes. Lai piekļūtu vairāk zilbju opcijām, pieskarieties bulttaustiņam un atlasiet citu zilbi vai vārdu no loga.
<b>Ievadiet japāņu QWERTY</b>	Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu kodu japāņu zilbēm. Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās zilbes. Pieskarieties zilbei, lai to izvēlētos.
<b>Ievadiet emocijikonas</b>	Izmantojot japāņu kanas tastatūru, pieskarieties „^_^” taustiņam. Izmantojot japāņu romaju tastatūru (QWERTY - japāņu izkārtojums), pieskarieties ciparu taustiņam  , pēc tam pieskarieties „^_^” taustiņam. Izmantojot ķīniešu (vienkāršotā vai tradicionālā) piņjiņa vai (tradicionālā) žujina tastatūras, pieskarieties simbolu taustiņam  , pēc tam pieskarieties „^_^” taustiņam.
<b>Ievadiet korejiešu tekstu</b>	Izmantojiet korejiešu divkomplektu tastatūru, lai rakstītu hangula burtus. Lai rakstītu dubultlīdzskaņus vai saliktos patskaņus, pieskarieties un turiet burtu, pēc tam slidiniet, lai izvēlētos dubulto burtu.

Ievadiet vienkāršoto vai tradicionālo ķīniešu piņjiņu	Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu piņjiņu ķīniešu rakstzīmēm. Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās ķīniešu rakstzīmes. Pieskarieties ierosinājumam, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt piņjiņu, lai redzētu vairāk opciju. Ja turpināsiet ievadīt piņjiņu bez atstarpēm, parādīsies teikumu ierosinājumi.
Ievadiet ķīniešu candzji	Izmantojiet tastatūru, lai izveidotu ķīniešu rakstzīmes no komponentu candzjes taustiņiem. Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās ķīniešu rakstzīmes. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet rakstīt līdz pieciem komponentiem, lai redzētu vairāk rakstzīmju opciju.
Ievadiet ķīniešu vienkāršotās svītras (Wubi Hua)	Izmantojiet papildtastatūru, lai izveidotu ķīniešu rakstzīmes, izmantojot līdz piecām svītrām pareizā rakstīšanas secībā: no kreisās puses uz labo pusi, no augšas uz leju, no ārpuses uz iekšpusi un no iekšpusi uz noslēdzošo svītru (piemēram, ķīniešu rakstzīmi H vajadzētu sākt ar vertikālu svītru   ). Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās ķīniešu rakstzīmes (visbiežāk izmantotās rakstzīmes parādās vispirms). Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos. Ja neesat pārliecināts par pareizu svītru, ievadiet (*). Lai redzētu vairāk rakstzīmju opciju, uzrakstiet citu svītru vai ritiniet rakstzīmju sarakstu. Pieskarieties 匹配 taustiņam, lai parādītu tikai rakstzīmes, kas precīzi atbilst jūsu rakstītajam. Piemēram, ja jūs rakstāt 一一 un pieskaraties 匹配, retāk lietotais 二 parādās kā precīza atbilstība.
Ievadiet ķīniešu tradicionālo žujinu	Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu žujina burtus. Rakstīšanas laikā parādās ierosinātās ķīniešu rakstzīmes. Pieskarieties ierosinājumam, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt žujina burtus, lai redzētu vairāk opciju. Uzrakstot sākumburtu, tastatūra mainās, lai parādītu vairāk burtu. Ja turpināsiet ievadīt žujinu bez atstarpēm, parādīsies teikumu ierosinājumi.
Ievadiet rokraksta vienkāršoto vai tradicionālo ķīniešu tekstu	Izmantojiet skārienpaliktni, lai ievadītu ķīniešu rakstzīmes ar pirkstu. Velkot svītras, iPad parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, norādot tuvāko atbilstību augšā. Izvēloties rakstzīmi, iespējamās sekojošās rakstzīmes parādās sarakstā kā papildu izvēles. Dažas sarežģītas rakstzīmes varat iegūt, rakstot divas vai vairāk komponentu rakstzīmes. Piemēram, ievadiet 魚 (zivs), pēc tam 巔 (spuras), lai iegūtu 鱈 (Honkongas Starptautiskās līdostas daļējs nosaukums), kas parādās rakstzīmju sarakstā ar bultiņu blakus. Pieskarieties rakstzīmei, lai aizvietotu jūsu ievadītās rakstzīmes. Izmantojot vienkāršotās ķīniešu valodas rokrakstu, tiek atpazītas arī romiešu rakstzīmes.
Veiciet pārlēgšanu starp vienkāršoto un tradicionālo ķīniešu valodu	Atlasiet rakstzīmi vai rakstzīmes, kuras vēlaties pārvērst, pēc tam pieskarieties „Aizvietot“.

---

## Ievadiet vjetnamiešu tekstu

Pieskarieties un turiet rakstzīmi, lai redzētu pieejamās diakritiskās zīmes, pēc tam slidiniet, lai izvēlētos nepieciešamo. Jūs varat arī rakstīt šādā taustiņu secībā, lai ievadītu rakstzīmes ar diakritiskām zīmēm:

- aa—â
  - aw—ă
  - ee—ê
  - oo—ô
  - ow—ơ
  - w—ư
  - dd—đ
  - as—á
  - af—à
  - ar—â
  - ax—ã
  - aj—ạ
- 

Kad ir ieslēgti vienkāršotās vai tradicionālās ķīniešu valodas rokraksta formāti, varat ievadīt ķīniešu rakstzīmes ar pirkstu - kā parādīts zemāk:



Izmantojot noteiktas ķīniešu vai japāņu tastatūras, varat izveidot vārdu un ievades pāru vārdnīcu. Kad rakstāt vārdu no vārdnīcas, izmantojot atbalstītu tastatūru, saistītā ievade aizvieto vārdu. Vārdnīca ir pieejama šādām tastatūrām:

- ķīniešu - vienkāršotā (piņjiņš)
- ķīniešu - tradicionālā (piņjiņš)
- ķīniešu - tradicionālā (žujins)
- japāņu (romaju)
- japāņu (50 taustiņu)

**Pievienojiet vārdu vārdnīcai:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra” > „Rediģēt lietotāja vārdnīcu”. Pieskarieties +, pieskarieties vārdu laukam un ievadiet vārdu, pēc tam pieskarieties jomi, piņjiņa vai žujina laukam un veiciet ievadi.

Jūs varat izvēlēties atsevišķu ievadi katram - atkarībā no tastatūrām, kuras esat ieslēdzis.

**Izdzēsiet vārdu no vārdnīcas:** Pieskarieties vārdam Lietotāja vārdnīcas sarakstā, pēc tam pieskarieties „Dzēst vārdu”.

## **Tastatūras izkārtojumi**

Varat izmantot Iestatījumus, lai iestatītu tastatūras izkārtojumus programmatūras un aparatūras tastatūrām. Pieejamie izkārtojumi ir atkarīgi no tastatūras valodas.

**Atlasiet tastatūras izkārtojumu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra” > „Starptautiskas tastatūras”, pēc tam atlasiet tastatūru. Katrai valodai varat izveidot atsevišķas atlases gan ekrāna programmatūras, gan jebkurai ārējai aparatūras tastatūrai.

Programmatūras tastatūras izkārtojums nosaka izkārtojumu tastatūrai, kas atrodas iPad ekrānā. Aparatūras tastatūras izkārtojums nosaka izkārtojumu Apple bezvadu tastatūrai, kas ir pievienota iPad.

Pieslēdziet iPad savam datoram un izmantojiet iTunes, lai izveidotu, reģistrētu un sinhronizētu saturu.

## Kas ir nepieciešams



**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no savainojumiem, pirms iPad lietošanas izlasiet visus lietošanas norādījumus šajā instrukcijā un drošības informāciju iPad „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatā”, kas pieejama vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

Lai izmantotu iPad, jums vajadzēs zemāk minēto:

- Mac vai personālais dators ar USB 2.0 portu un vienu no zemāk minētajām operētājsistēmām:
  - Mac OS X versija 10.5.8 vai jaunāka
  - Windows 7, Windows Vista vai Windows XP Home vai Professional ar Service Pack 3 vai jaunāka versija
- iTunes 10.1 vai jaunāka versija, pieejama tīmekļa vietnē [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)
- Apple ID
- Platjoslas interneta piekļuve

## iPad uzstādīšana

Lai varētu lietot iPad, jums jāizmanto iTunes, lai to uzstādītu. Jūs varat arī reģistrēt iPad un izveidot Apple ID (dažās valstīs nav pieejams), ja jums tā vēl nav.

### Uzstādiet iPad:

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet iTunes jaunāko versiju [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).
- 2 Pieslēdziet iPad USB 2.0 portam savā Mac vai personālajā datorā, izmantojot kabeli, kas iekļauts iPad komplektācijā.



- 3 Rīkojieties saskaņā ar iTunes ekrāna instrukcijām, lai reģistrētu iPad un sinhronizētu iPad ar mūziku, video un citu saturu no savas iTunes bibliotēkas un ar saviem kontaktiem, kalendāriem un grāmatzīmēm savā datorā.

iPad uzstādīšanas ekrānā atlasiet „Automātiski sinhronizēt kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes”, lai automātiski sinhronizētu šos priekšmetus, pieslēdzot iPad savam datoram.

## Sinhronizēšana ar iTunes

Izmantojiet iTunes, lai sinhronizētu savu mūziku, videoklipus, lejupielādētās lietojumprogrammas un citu iTunes bibliotēkas saturu no sava datora. Varat sinhronizēt arī savus kontaktus, kalendārus un sava pārlūka grāmatzīmes. iTunes ļauj izvēlēties informāciju un saturu, ko vēlaties sinhronizēt ar iPad. Pēc noklusējuma iTunes veic automātisku sinhronizāciju ikreiz, kad pieslēdzat iPad savam datoram. Veicot sinhronizāciju, varat arī pārsūtīt informāciju, ko esat izveidojis vai nopircis savā iPad, uz savu datoru.

## Sinhronizācijas uzstādīšana

Varat iestatīt iTunes, lai sinhronizētu zemāk minēto.

- Mūzika
- Filmas
- TV pārraides
- Spēles un lietojumprogrammas, kas lejupielādētas no lietojumprogrammu veikala App Store
- Mūzikas videoklipi
- Podkāsti (podcasts)
- Grāmatas un audiogrāmatas
- iTunes U kolekcijas
- Fotoattēli un videoklipi (sava datora fotoattēlu lietojumprogrammā vai mapē)
- Kontakti - vārdi, tālruņa numuri, adreses, e-pasta adreses utt.
- Kalendāri - tikšanās un notikumi
- Piezīmes
- E-pasta kontu iestatījumi
- Tīmekļa lappušu grāmatzīmes

Sinhronizācijas iestatījumus varat pielāgot ikreiz, kad pieslēdzat iPad savam datoram.

Sinhronizējiet mūziku, audiogrāmatas, podkāstus, iTunes U kolekcijas, videoklipus, grāmatas un lietojumprogrammas no savas iTunes bibliotēkas. Ja jums vēl nav iTunes satura, dodieties uz veikalu iTunes Store (pieejams dažās valstīs), lai priekšskatītu un lejupielādētu iTunes saturu. Varat arī pievienot mūziku savai iTunes bibliotēkai no saviem CD. Lai uzzinātu vairāk par iTunes un iTunes Store, atveriet iTunes un izvēlieties Palīdzība > iTunes palīdzība.

Kontakti, kalendāri, piezīmes un tīmekļa lappušu grāmatzīmes tiek sinhronizēti ar lietojumprogrammām jūsu datorā. Jauni ieraksti vai izmaiņas, ko veicat savā iPad, tiek sinhronizēti ar jūsu datoru un otrādi.

iTunes ļauj sinhronizēt arī fotoattēlus un videoklipus no lietojumprogrammas vai no mapes.


E-pasta kontu iestatījumi tiek sinhronizēti tikai vienā virzienā - no jūsu datora e-pasta lietojumprogrammas uz iPad. Tas ļauj jums pielāgot savus e-pasta kontus iPad, neietekmējot e-pasta kontu iestatījumus datorā.

**Piezīme.** Varat arī izveidot e-pasta kontus tieši savā iPad. Skatiet „E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana” 30. lpp.



iTunes veikalā un lietojumprogrammu veikalā veiktie pirkumi jūsu iPad tiek sinhronizēti ar iTunes bibliotēku jūsu datorā, kad tas ir pieslēgts. Varat arī pirkt vai lejupielādēt saturu un lietojumprogrammas no veikala iTunes Store savā datorā un pēc tam sinhronizēt tos uz iPad.

Varat iestatīt iPad, lai sinhronizācija tiek veikta tikai kādai daļai jūsu datorā pieejamā satura. Piemēram, varbūt vēlaties sinhronizēt tikai noteiktus mūzikas atskaņošanas sarakstus vai tikai neredzētos video podkāstus.

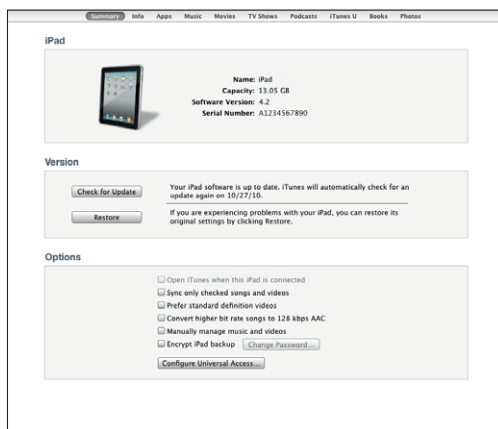

**Svarīgi!** Pirms iPad pieslēgšanas jums datorā ir jāpiesakās savā lietotāja kontā.

### Veiciet iTunes sinhronizāciju:

- 1 Pieslēdziet iPad savam datoram un atveriet iTunes (ja neatveras automātiski).
- 2 iTunes sānjoslā atlasiet iPad.
- 3 Konfigurējiet sinhronizācijas iestatījumus katrā no iestatījumu rūtīm. Skatiet nākamo sadaļu ar katras rūts aprakstu.
- 4 Noklikšķiniet uz Piemērot ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Pēc noklusējuma ir atlasīts „Atvērt iTunes, kad iPad ir pieslēgts”.

### iPad iestatījumu rūtis iTunes

Nākamās sadaļas sniedz pārskatu par katru no iPad iestatījumu rūtīm. Lai iegūtu vairāk informācijas, atveriet iTunes un izvēlieties Palīdzība > iTunes palīdzība.




### Kopsavilkuma rūtis

Atlasiet „Atvērt iTunes, kad iPad ir pievienots”, lai iTunes atvērtos un sinhronizētu iPad automātiski ikreiz, kad pieslēdzat to savam datoram. Noņemiet šīs opcijas atslasi, ja vēlaties veikt sinhronizāciju, tikai uzklikšķinot uz Sinhronizācijas pogas iTunes. Lai iegūtu vairāk informācijas par automātiskas sinhronizācijas novēršanu, skatiet „Automātiskas sinhronizācijas novēršana” 28. lpp.

Atlasiet „Sinhronizēt tikai atzīmētās dziesmas un videoklipus”, ja vēlaties, lai sinhronizācijas laikā iTunes izlaiž priekšmetus, kas nav atzīmēti iTunes bibliotēkā.

Atlasiet „Manuāli pārvaldīt mūziku un videoklipus”, lai izslēgtu automātisku sinhronizāciju Mūzikas un Video iestatījumu rūtīs.

Atlasiet „Šifrēt iPad dublējumu”, ja vēlaties šifrēt informāciju, kas tiek glabāta jūsu datorā, kad iTunes veido dublējumu. Šifrēti dublējumi tiek parādīti ar slēdzenes ikonu , un ir nepieciešama parole, lai atjaunotu informāciju jūsu iPad. Skatiet „iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 164. lpp.

Lai ieslēgtu Pieejamības iespējas, noklikšķiniet uz Konfigurēt universālu pieeju. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Universālas pieejas iespējas” 126. lpp.

## Informācijas rūts

Informācijas rūts ļauj konfigurēt sinhronizācijas iestatījumus jūsu kontaktiem, kalendāriem, e-pasta kontiem un tīmekļa pārlūkam.

- **Kontakti**

Varat sinhronizēt kontaktus ar tādām lietojumprogrammām kā Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book un Google Contacts Mac datorā vai ar Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Microsoft Outlook Express), Windows Vista Contacts vai Microsoft Outlook 2003, 2007 vai 2010 personālajā datorā. (Mac datorā varat sinhronizēt kontaktus ar vairākām lietojumprogrammām. Personālajā datorā varat sinhronizēt kontaktus tikai ar vienu lietojumprogrammu uzreiz.)

Ja sinhronizāciju veicat ar Yahoo! Address Book, jums nepieciešams tikai uzklikšķināt uz Konfigurēt, lai ievadītu savu jauno pierakstīšanās informāciju, kad maināt savu Yahoo! ID vai paroli pēc tam kad esat uzstādījis sinhronizāciju.

- **Kalendāri**

Varat sinhronizēt kalendārus no tādām lietojumprogrammām kā iCal Mac datorā vai no Microsoft Outlook 2003, 2007 vai 2010 personālajā datorā. (Mac datorā varat sinhronizēt kalendārus ar vairākām lietojumprogrammām. Personālajā datorā varat sinhronizēt kalendārus tikai ar vienu lietojumprogrammu uzreiz.)

- **E-pasta konti**

Varat sinhronizēt e-pasta kontu iestatījumus no Mail lietojumprogrammas Mac datorā un no Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 vai Microsoft Outlook Express personālajā datorā. Kontu iestatījumi tiek pārsūtīti tikai no jūsu datora uz iPad. Izmaiņas, ko veicat e-pasta kontā savā iPad, neietekmē kontu jūsu datorā.

**Piezīme.** Parole jūsu Yahoo! e-pasta kontā netiek saglabāta jūsu datorā, tāpēc to nevar sinhronizēt un tā ir jāievada iPad. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pieskarieties savam Yahoo! kontam un ievadiet paroli.

- Citi  
Sinhronizējiet grāmatzīmes no Safari lietojumprogrammas Mac datorā vai no Safari vai Microsoft Internet Explorer personālajā datorā.  
Sinhronizējiet piezīmes lietojumprogrammā Notes (Piezīmes) savā iPad ar piezīmēm Mail lietojumprogrammā Mac datorā vai ar Microsoft Outlook 2003 vai 2007 personālajā datorā.
- Uzlabots  
Atlasiet vienu vai vairākas no šīm opcijām, ja vēlaties aizvietot informāciju savā iPad ar informāciju savā datorā nākamās sinhronizācijas laikā.

### **Lietojumprogrammu rūts**

Izmantojiet Lietojumprogrammu rūti, lai sinhronizētu lietojumprogrammu veikala App Store lietojumprogrammas, kārtojiet lietojumprogrammas iPad Sākuma ekrānā vai kopējiet dokumentus no iPad jūsu datorā un otrādi.

Atlasiet „Automātiski sinhronizēt jaunas lietojumprogrammas”, lai uz iPad sinhronizētu jaunas lietojumprogrammas, kuras esat lejupielādējis vai sinhronizējis no citas ierīces. Ja dzēšat lietojumprogrammu savā iPad, varat to no jauna instalēt no lietojumprogrammu rūts, ja iepriekš tā tikusi sinhronizēta.

Varat izveidot dokumentus savā iPad un pēc tam kopēt tos savā datorā. Varat kopēt dokumentus arī no datora savā iPad un lietot tos ar lietojumprogrammām, kas atbalsta datņu koplietošanu. Lietojumprogrammas, kas atbalsta datņu koplietošanu, ir parādītas Datņu koplietošanas lietojumprogrammu sarakstā. Lai iegūtu vairāk informācijas par datņu koplietošanu, skatiet „Datņu koplietošana” 44. lpp.

### **Mūzikas, filmu, TV pārraižu, podkāstu un iTunes U rūtis**

Izmantojiet šīs rūti, lai noteiktu mediju, ko vēlaties sinhronizēt. Varat sinhronizēt visu mūziku, filmas, TV pārraides, podkāstus un iTunes U kolekcijas vai atlasīt saturu, ko vēlaties savā iPad.

Lai skatītos iznomātas filmas sava iPad iTunes bibliotēkā, pārsūtiet tās uz iPad, izmantojot Filmu rūti.

### **Grāmatu rūts**

Varat sinhronizēt grāmatas, kuras esat lejupielādējis no iBookstore, kā arī daudz bezmaksas ePub grāmatu no citiem avotiem. Varat sinhronizēt arī audiogrāmatas, un - ja grāmata sastāv no vairākām daļām - tikai vēlamās daļas.

### **Fotoattēlu rūts**

Jūs varat sinhronizēt fotoattēlus un videoklipus, izmantojot iPhoto 6.0.6 vai jaunāku versiju, Aperture 3.0.2 vai jaunāku versiju Mac datorā vai izmantojot Adobe Photoshop Elements 8.0 vai jaunāku versiju personālajā datorā. Varat sinhronizēt arī fotoattēlus un videoklipus jebkurā sava datora mapē, kas ietver attēlus vai videoklipus.

## Automātiskas sinhronizācijas novēršana

Jūs varat novērst iPad automātisku sinhronizāciju, pieslēdzot iPad citam datoram.

**Novērsiet automātisku sinhronizāciju visiem iPad:** iTunes izvēlieties iTunes > Izvēles (Mac datorā) vai Rediģēt > Izvēles (personālajā datorā), uzklikšķiniet uz Ierīces, pēc tam atlasiet „Novērst iPod, iPhone un iPad automātisku sinhronizāciju.”

Ja ir atlasīta šī izvēles rūtiņa, iPad neveiks automātisku sinhronizāciju, pat ja Kopsavilkuma rūti ir atlasīts „Atvērt iTunes, kad šis iPad ir pieslēgts”.

**Novērsiet automātisku sinhronizāciju vienu reizi, nemainot iestatījumus:** Atveriet iTunes, pieslēdziet iPad savam datoram, pēc tam nospiediet un turiet nospiestu Command-Option (Mac datorā) vai Shift-Ctrl (personālajā datorā), līdz iPad parādās sānjoslā.

**Sinhronizējiet manuāli:** iTunes sānjoslā atlasiet iPad, pēc tam uzklikšķiniet uz Sinhronizēt, kas atrodas loga apakšējā labajā stūrī. Vai arī, ja esat mainījis kādu no sinhronizācijas iestatījumiem, noklikšķiniet uz Piemērot.


## Pieslēgšanās internetam

iPad var pievienot AirPort un citiem Wi-Fi tīkliem mājās, darbā vai Wi-Fi karstvietās visā pasaulē. Kad iPad ir pievienots Wi-Fi tīklam, kas pieslēgts internetam, tas automātiski pieslēdzas internetam ikreiz, kad izmantojat Mail, Safari, YouTube, lietojumprogrammu veikalu App Store vai iTunes Store. iPad pieslēdzas internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu. iPad Wi-Fi + 3G var veikt pieslēgumu internetam, arī izmantojot mobilo datu tīklu. Datu serviss ir nopērkams atsevišķi.


## Pievienošanās Wi-Fi tīklam

Izmantojiet Wi-Fi iestatījumus, lai ieslēgtu Wi-Fi un pievienotos Wi-Fi tīkliem.

**Ieslēdziet Wi-Fi:** Izvēlieties „Iestatījumi” > „Wi-Fi” un ieslēdziet Wi-Fi.

**Pievienojieties Wi-Fi tīklam:** Izvēlieties „Iestatījumi” > „Wi-Fi”, uzgaidiet mirkli, līdz iPad nosaka pieejamos tīklus, pēc tam atlasiet tīklu (par pievienošanos atsevišķiem Wi-Fi tīkliem var tikt piemērota maksa). Ja nepieciešams, ievadiet paroli un pieskarieties „Pievienoties” (tīkli, kuriem nepieciešama parole, tiek attēloti ar slēdzenes ikonu ).

Pievienojoties Wi-Fi tīklam, iPad automātiski pieslēdzas tam ikreiz, kad tīkls ir pieejams. Ja pieejami vairāk kā viens no iepriekš lietotajiem tīkliem, iPad pievienojas visnesenāk izmantotajam tīklam.

Kad iPad ir pieslēgts Wi-Fi, Wi-Fi  ikona stāvokļa joslā rāda, cik spēcīgs ir savienojums. Jo vairāk svītru jūs redzat, jo spēcīgāks ir savienojums.

Lai iegūtu informāciju par Wi-Fi iestatījumu konfigurāciju, skatiet „Wi-Fi” 141. lpp.

## Pievienšanās mobilo datu tīklam

Lai pievienotos mobilo datu tīklam savā iPad Wi-Fi + 3G, jums jāpierakstās uz mobilo datu plānu pie iPad pakalpojumu sniedzēja savā apvidū. Pie atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem varat izvēlēties datu plānu, izsekot savu datu lietojumu, kā arī mainīt vai atcelt plānu savā iPad.

3G, EDGE un GPRS ļauj nodrošināt interneta savienojamību, izmantojot mobilo telefonu tīklu, kas pieejams, izmantojot iPad pakalpojumu sniedzēja bezvadu pakalpojumus. Pārbaudiet, vai jūsu apvidū ir pieejams pakalpojumu sniedzēja tīkla pārklājums.

Kad iPad pieslēdzas internetam, izmantojot mobilo datu tīklu, stāvokļa joslā redzēsiet 3G (3G), EDGE (E) vai GPRS (o) ikonu.

**Ieslēdziet datu viesabonēšanu:** Ja atrodaties ārpus sava pakalpojumu sniedzēja tīkla, iespējams, varēsiet izmantot cita pakalpojumu sniedzēja mobilo datu tīklu. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Mobilie dati” un ieslēdziet „Datu viesabonēšanu”.

**Svarīgi!** Par viesabonēšanu var tikt piemērota maksa. Lai izvairītos no datu viesabonēšanas maksas, pārliecinieties, ka Datu viesabonēšana ir izslēgta.

**Uzraugiet mobilo datu tīkla lietojumu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Mobilie dati” > „Skatīt kontu”.

**Izveidojiet mobilo datu plānu savā iPad:** iPad Sākuma ekrānā pieskarieties „Iestatījumi” un izvēlieties „Mobilie dati”. Pieskarieties „Skatīt kontu”, pēc tam rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

Mobilo datu iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

iPad nav bloķēts, tāpēc varat izvēlēties vēlamo pakalpojumu sniedzēju. Mobilo datu iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Ja jūsu iPad Wi-Fi + 3G komplektācijā nebija iekļauta micro-SIM karte, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai izveidotu kontu un iegūtu saderīgu micro-SIM karti. Ne visi pakalpojumu sniedzēji piedāvā 3G datu plānus.

## Interneta piekļuve lidmašīnā

Lidmašīnas režīms jūsu iPad Wi-Fi + 3G izslēdz iPad radio raidītājus, lai atbilstu avioliņiju noteikumiem. Atsevišķos reģionos, kur to atļauj gaisa kuģu ekspluatants un piemērojamie likumdošanas akti, varat ieslēgt Wi-Fi, kad ieslēgts lidmašīnas režīms, lai veiktu zemāk minētās darbības.

- E-pasta ziņojumu sūtīšana un saņemšana
- Interneta pārlūkošana
- Kontaktu un kalendāru sinhronizācija bezvadu režīmā
- YouTube videoklipu straumēšana
- Mūzikas un lietojumprogrammu pirkšana

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Lidmašīnas režīms” 140. lpp.

## E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana

iPad darbojas ar MobileMe, Microsoft Exchange un daudziem populārākajiem interneta e-pasta, kontaktu un kalendāra pakalpojumu sniedzējiem. Ja jums vēl nav e-pasta konta, jūs varat iegūt bezmaksas kontu tiešsaistē [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) vai [www.aol.com](http://www.aol.com). Lai bez maksas izmēģinātu MobileMe, apmeklējiet [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme).

Lai iegūtu informāciju par Microsoft Exchange konta izveidošanu korporatīvā vidē, skatiet „Microsoft Exchange kontu izveidošana” 159. lpp.

## MobileMe kontu izveidošana

Lai izmantotu MobileMe savā iPad, varat izveidot MobileMe bezmaksas kontu vai MobileMe maksas abonementu.

MobileMe bezmaksas konts ļauj izmantot Atrast manu iPad — iespēju, kas ļauj noteikt jūsu iPad atrašanās vietu, ja tas ir pazaudēts vai nozagts, un aizsargāt informāciju tajā (nav pieejams visās valstīs un reģionos). Skatiet „Drošības iespējas” 44. lpp.

MobileMe maksas abonements ļauj izmantot iespēju Atrast manu iPad, kā arī zemāk minētās iespējas.

- E-pasta konts vietnē [me.com](http://me.com)
- Kontaktu, kalendāru, grāmatzīmju un piezīmju bezvadu sinhronizācija
- MobileMe galerija fotoattēlu un videoklipu koplietošanai
- MobileMe iDisk datņu glabāšanai un koplietošanai

Bezmaksas MobileMe izmēģinājuma kontu varat iegūt vietnē [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme).

MobileMe bezmaksas konts ir pieejams jebkurai klientam, kurš lieto iPad ar iOS 4.2 vai jaunāku versiju. Ja jūs jau esat izveidojis Apple ID lietojumprogrammu veikalam App Store vai spēļu centram Game Center, varat izmantot to pašu Apple ID, lai izveidotu MobileMe kontu. Varat izveidot jaunu kontu, ja jums tā vēl nav.

### Izveidojiet MobileMe bezmaksas kontu:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”.
- 2 Pieskarieties „Pievienot kontu”, pēc tam pieskarieties „MobileMe”.
- 3 Ievadiet savu Apple ID un paroli vai pieskarieties „Izveidot bezmaksas Apple ID”.
- 4 Rikojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā. Pārbaudiet savu e-pasta adresi, ja nepieciešams.
- 5 Apstipriniet, ka ir ieslēgta iespēja Atrast manu iPad.

### Izveidojiet MobileMe maksas abonementu:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”.
- 2 Pieskarieties „Pievienot kontu”, pēc tam pieskarieties „MobileMe”.

- 3 Ievadiet savu Apple ID un paroli vai izvēlieties izveidot jaunu kontu.
- 4 Ieslēdziet pakalpojumus, kurus vēlaties lietot savā iPad:

- E-pasts
- Kontakti
- Kalendāri
- Grāmatzīmes
- Piezīmes
- Atrast manu iPad

Pakalpojumi, kurus jūs ieslēdzat, tiek sinhronizēti automātiski bezvadu režīmā bez nepieciešamības pieslēgt iPad savam datoram. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.

Jūs varat izveidot vairākus MobileMe kontus. Tomēr uzreiz var izmantot tikai vienu MobileMe kontu, lai izmantotu iespēju „Atrast manu iPad” un sinhronizētu kontaktus, kalendārus, grāmatzīmes un piezīmes.

Lai savā iPad izmantotu Galeriju, iDisk un Atrast manu iPad, lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammas MobileMe Gallery, MobileMe iDisk un Find My iPhone no lietojumprogrammu veikala App Store.

### Google, Yahoo! un AOL kontu izveidošana

Daudziem populāriem kontiem (Google, Yahoo!, AOL) iPad ievada vairumu iestatījumu jūsu vietā. Izveidojot kontu, varat izvēlieties, kurus konta pakalpojumus vēlaties izmantot ar iPad. Pakalpojumi, kurus jūs ieslēdzat, tiek sinhronizēti automātiski bezvadu režīmā. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.

#### Izveidojiet kontu:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”.
- 2 Pieskarieties „Izveidot kontu”, pēc tam pieskarieties Google, Yahoo! vai AOL.
- 3 Ievadiet savu vārdu, e-pasta adresi, paroli un aprakstu.
- 4 Pieskarieties priekšmetiem, kurus vēlaties lietot savā iPad. Pieejamie priekšmeti ir atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

### Citu kontu izveidošana

Izvēlieties Citi konti, lai izveidotu citus kontus e-pastam (piemēram, POP), kontaktiem (piemēram, LDAP vai CardDAV) vai kalendāriem (piemēram, CalDAV). Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai sistēmas administratoru, lai iegūtu nepieciešamos kontu iestatījumus.

#### Izveidojiet kontu:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”.
- 2 Pieskarieties „Pievienot kontu”, pēc tam pieskarieties „Citi”.
- 3 Izvēlieties konta veidu, kādu vēlaties pievienot (E-pasta, kontakti vai kalendāri).
- 4 Ievadiet savu konta informāciju un pieskarieties „Saglabāt”.

## iPad atvienošana no datora

Ja vien iPad neveic sinhronizāciju ar jūsu datoru, varat to atvienot jebkurā laikā.

Kad notiek iPad sinhronizācija ar datoru, iPad Sākuma ekrāns rāda „Notiek sinhronizācija”. Ja atvienosiet iPad pirms sinhronizācijas pabeigšanas, daļa datu var netikt pārsūtīti. Kad iPad beidz sinhronizāciju, iTunes rāda „iPad sinhronizācija ir pabeigta”.


**Atceliet sinhronizāciju:** Pabīdīet slīdni savā iPad.

## Lietošanas instrukcijas skatīšana iPad

iPad lietošanas instrukcija, kas optimizēta skatīšanai jūsu iPad, ir pieejama vietnē [help.apple.com/ipad](http://help.apple.com/ipad).

**Skatiet instrukciju savā iPad:** Izmantojot Safari, pieskarieties , pēc tam pieskarieties iPad lietošanas instrukcijas grāmatzīmei.

**Skatiet instrukciju kā ePub grāmatu savā iPad:** Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu iGrāmatas (iBooks) no lietojumprogrammu veikala App Store, pēc tam lejupielādējiet iPad lietošanas instrukciju no iGrāmatu veikala iBookstore. Skatiet 16. nodaļu „iGrāmatas” 113. lpp.

**Ērtībai pievienojiet ikonu Sākuma ekrānam:** Skatot instrukciju, pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Pievienot Sākuma ekrānam”.

**Skatiet instrukciju citā valodā:** Pieskarieties „Valodas” zem instrukcijas nosaukuma, pēc tam pieskarieties vēlamajai valodai.

## Akumulators

iPad ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Akumulators nav pieejams lietotājam, un tā nomaiņu drīkst veikt vienīgi Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs.

### Akumulatora uzlāde

**BRĪDINĀJUMS!** Lai uzzinātu svarīgu informāciju par iPad lādēšanu, skatiet iPad „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu” vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

Akumulatora ikona, kas atrodas stāvokļa joslas augšējā labajā stūrī, rāda akumulatora līmeni vai lādēšanas stāvokli.





**Uzlādējiet akumulatoru:** Labākais veids, lai uzlādētu iPad akumulatoru, ir pievienot iPad strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto statīva savienotāju ar USB kabeli un 10 W USB strāvas adapteri. Kad savienojat iPad ar USB 2.0 portu Mac datorā ar statīva savienotāju ar USB kabeli, iPad lādēšana sinhronizācijas laikā var notikt lēni.



**Svarīgi!** iPad akumulators var iztukšoties, nevis uzlādēties, ja iPad ir pievienots personālajam datoram, datoram, kas ir izslēgts vai atrodas snaudas vai gaidstāves režīmā, USB centrmezglam vai USB portam uz tastatūras.

Ja jūsu Mac dators vai personālais dators nenodrošina pietiekamu strāvu, lai uzlādētu jūsu iPad, stāvokļa joslā parādās ziņojums "Uzlāde nenotiek". Lai uzlādētu iPad, atvienojiet to no datora un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto statīva savienotāju ar USB kabeli un 10 W USB strāvas adapteri.

**Svarīgi!** Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, tas var parādīt vienu no zemāk norādītajiem attēliem, kas norāda, ka iPad nepieciešams lādēt līdz desmit minūtēm, pirms varēsiet to lietot. Ja iPad uzlādes līmenis ir ārkārtīgi zems, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms parādās viens no zemāk norādītajiem zema akumulatora uzlādes līmeņa attēliem.



## Akumulatora darbības laika pagarināšana

iPad izmanto litija jonu akumulatoru. Lai iegūtu informāciju par savu iPad un tā akumulatora darbības laika pagarināšanu, apmeklējiet vietni [www.apple.com/batteries/ipad.html](http://www.apple.com/batteries/ipad.html).

## Akumulatora nomaiņa

Atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots skaits uzlādēšanas ciklu, un tie visbeidzot ir jānomaina. iPad akumulatoru nedrīkst nomainīt lietotājs. To drīkst veikt vienīgi Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Apple pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji veic arī iPad akumulatoru otrreizēju pārstrādi saskaņā ar vietējiem likumdošanas aktiem. Lai iegūtu informāciju, apmeklējiet vietni [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## iPad lietošana un tīrīšana

Rīkojieties ar savu iPad uzmanīgi, lai saglabātu tā izskatu. Ja jūs uztrauc skrāpējumi un noberzumi, varat izmantot kādu no daudzajiem maciņiem, kas nopērkami atsevišķi.

### Ērta iPad lietošana

Ir svarīgi atrast ērtu pozu iPad lietošanai un bieži izmantot pārtraukumus. Izmantojiet savu klēpi, galdu, somu vai statīva papildpiederumu, lai atbalstītu iPad tā lietošanas laikā.

### iPad tīrīšana

Lai tīrītu iPad, atvienojiet visus kabeļus un izslēdziet iPad (nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomoda pogu, pēc tam slidiniet ekrāna slīdni). Izmantojiet mīkstu, nedaudz mitru, neplūksnainu drānu. Izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs. Nelietojiet logu tīrītājus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus, smidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku un abrazīvus materiālus, lai tīrītu iPad. iPad ekrānam ir oleofobisks pārklājums. Vienkārši noslaukiet iPad ekrānu ar mīkstu, neplūksnainu drānu, lai notīrītu savu roku atstātus nospiedumus. Šī pārklājuma spēja atvairīt taukus ar laiku samazināsies, un ekrāna beršana ar abrazīvu materiālu vēl vairāk pazeminās tā iedarbību, tādējādi ekrāns var tikt saskrāpēts.

Lai iegūtu vairāk informācijas par rīkošanos ar iPad, skatiet iPad „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu” vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](https://support.apple.com/manuals/ipad).

Lasiet šo nodaļu, lai uzzinātu, kā savā iPad izmantot lietojumprogrammas, kā veikt meklēšanu, drukāt, koplietot datnes utt.


## Lietojumprogrammu izmantošana

Augstas izšķirtspējas multiskārienekrāns un vienkāršas pirkstu kustības padara iPad lietojumprogrammu lietošanu vienkāršu. Atveriet lietojumprogrammu, pieskaroties atbilstošajai ikonai. Varat pārslēgt lietojumprogrammas, mainīt izkārtojumu un kārtot tās mapēs.


## Lietojumprogrammu atvēršana un pārslēgšana

**Atveriet lietojumprogrammu:** Pieskarieties tās ikonai Sākuma ekrānā.




**Atgriezieties Sākuma ekrānā:** Nospiediet Sākuma pogu .

Daudzuzdevumu režīms ļauj darbināt noteiktas lietojumprogrammas fonā, tāpēc jūs varat ātri pārslēgt lietojumprogrammas, kuras izmantojat.

**Skatiet visnesenāk izmantotās lietojumprogrammas:** Divas reizes nospiediet Sākuma pogu .

Visnesenāk izmantotās lietojumprogrammas parādās neseno sarakstā, kas atrodas ekrāna apakšā. Pavelciet pa kreisi, lai redzētu vairāk lietojumprogrammu.






**Noņemiet lietojumprogrammu no neseno saraksta:** Pieskarieties un turiet lietojumprogrammas ikonu, līdz tā sāk līgoties, pēc tam pieskarieties .

Lietojumprogramma atkal tiks pievienota neseno sarakstam, kad to atvērsiet nākamreiz.

**Bloķējiet ekrāna orientāciju vai izmantojiet iPod vadības:** Divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas, pēc tam pavelciet ekrāna apakšējo daļu no kreisās puses uz labo pusi.

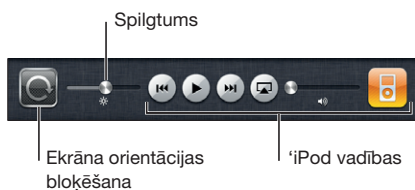Ekrāna orientācija tiek bloķēta, parādās spilgtuma slīdnis un iPod vadības.



**Izdzēsiet lietojumprogrammu no Sākuma ekrāna:** Pieskarieties un turiet ikonu, līdz tā sāk līgoties un parādās . Pieskarieties , lai izdzēstu lietojumprogrammu.

**Svarīgi!** Līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu no iPad tiek dzēsti arī šīs lietojumprogrammas izveidotie dokumenti un dati.

## Ritināšana

Bīdiet augšup vai lejup, lai ritinātu. Jūs varat arī ritināt sāniski tādās lietojumprogrammās kā Safari, Photos (Fotoattēli) un Maps (Kartes).



Bīdot savu pirkstu, lai ritinātu, jūs neizvēlaties un neaktivizējat neko uz ekrāna.

Pavelciet, lai ritinātu ātri.




Varat gaidīt, līdz ritināšana apstāsies, vai pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai to apturētu uzreiz. Pieskaroties ekrānam, lai apturētu ritināšanu, jūs uz ekrāna neko neizvēlaties un neaktivizējat.

Lai ātri ritinātu līdz saraksta, tīmekļa lappuses vai e-pasta ziņojuma augšai, pieskarieties stāvokļa joslai ekrāna augšā.

## Lietojumprogrammu ikonu pārkārtošana


Varat pielāgot lietojumprogrammu ikonu izkārtojumu Sākuma ekrānā - tai skaitā ikonas dokā, kas atrodas ekrāna apakšā. Ja vēlaties, kārtojiet tās vairākos Sākuma ekrānos.

### Pārkārtojiet ikonas:

- 1 Pieskarieties jebkurai ikonai un turiet to, līdz ikonas sāk līgoties.
- 2 Kārtojiet ikonas, bīdot tās.
- 3 Nospiediet uz Sākuma pogas , lai saglabātu izvietojumu.

Varat pārkārtot ikonas Sākuma ekrānā, kā arī ekrānu secību, pieslēdzot iPad savam datoram. Atlasiet iPad iTunes sājoslā, pēc tam uzklikšķiniet uz lietojumprogrammu cilnes.

**Izveidojiet papildu Sākuma ekrānus:** Kārtojot ikonas, bīdīet ikonu uz ekrāna labo malu, līdz parādās jauns ekrāns. Varat atgriezties iepriekšējā ekrānā un pārbīdīt vairāk ikonu uz jauno ekrānu.

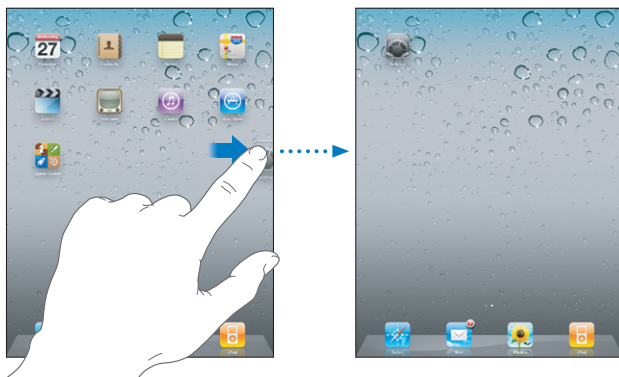

Varat izveidot līdz pat 11 ekrāniem. Punkti virs doka rāda, cik ekrānu jums ir un kuru ekrānu jūs skatāt.

**Pārejiet uz citu Sākuma ekrānu:** Velciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties pa kreisi vai pa labi punktu rindā.

**Pārejiet uz pirmo Sākuma ekrānu:** Nospiediet Sākuma pogu .

**Atiestatiet Sākuma ekrānu tā sākotnējā izkārtojumā:** Izvēlieties „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Atiestatīt”, pēc tam pieskarieties „Atiestatīt Sākuma ekrāna izkārtojumu”.

## Mapju kārtošana

Mapes ļauj sakārtot ikonas, kas atrodas uz Sākuma ekrāna. Mapē var ievietot līdz pat 12 ikonām. iPad automātiski piešķir nosaukumu mapei, kad tā tiek izveidota, balstoties uz ikonām, ko izmantojat mapē, bet jūs varat mainīt nosaukumu. Pārkārtojiet mapes, bīdot tās Sākuma ekrānā vai pārvietojot tās uz jaunu Sākuma ekrānu vai doku.


**Izveidojiet mapi:** Pieskarieties un turiet ikonu, līdz Sākuma ekrāna ikonas sāk ligoties, pēc tam bīdīet ikonu virsū citai ikonai.

iPad izveido jaunu mapi ar abām ikonām un rāda mapes nosaukumu. Varat pieskarties nosaukuma laukam, lai ievadītu citu nosaukumu.

Varat izveidot arī iPad mapes, izmantojot iTunes.

**Izveidojiet mapi, izmantojot iTunes:** Kad iPad ir pievienots datoram, atlasiet iPad iTunes lerīču sarakstā. Uzklīkšķiniet uz Lietojumprogrammas ekrāna augšā, un Sākuma ekrānā blakus loga augšdaļai bīdīet lietojumprogrammu virsū citai.

Pievienojiet ikonu mapei	Kārtojot ikonas, bīdīet ikonu virsū mapei.
Izņemiet ikonu no mapes	Kārtojot ikonas, pieskarieties, lai atvērtu mapi, un pēc tam bīdīet ikonu ārā no mapes.
Atveriet mapi	Pieskarieties mapei. Pēc tam varat pieskarties lietojumprogrammas ikonai, lai atvērtu šo lietojumprogrammu.
Aizveriet mapi	Pieskarieties ārpus mapes vai nospiediet Sākuma pogu.
Izdzēsiet mapi	Izņemiet visas ikonas no mapes. Mape automātiski tiek izdzēsta, ja tā ir tukša.
Pārdēvējiet mapi	Kārtojot ikonas, pieskarieties, lai atvērtu mapi, pēc tam pieskarieties nosaukumam augšā un izmantojiet tastatūru, lai ievadītu jaunu nosaukumu. Nospiediet uz Sākuma pogas, lai saglabātu izmaiņas.

Kad esat beidzis Sākuma ekrāna kārtošanu, nospiediet Sākuma pogu , lai saglabātu izmaiņas.

Daudz lietojumprogrammu, piemēram, Mail un App Store, uz to ikonām Sākuma ekrānā rāda simbolu ar ciparu (lai norādītu uz ienākošiem priekšmetiem) vai izsaukuma zīmi (lai norādītu uz problēmu). Ja lietojumprogramma atrodas mapē, simbols parādās arī uz mapes. Simbols ar ciparu norāda, cik priekšmetus jūs vēl neesat apskatījis, piemēram, e-pasta ziņojumus un lejupielādējamās atjauninātās lietojumprogrammas. Brīdinājuma simbols norāda uz problēmu ar lietojumprogrammu.



## Drukāšana

AirPrint ļauj drukāt bezvadu režīmā uz AirPrint atbalstošiem printeriem. Varat drukāt no šādām iPad lietojumprogrammām:

- Mail (E-pasts) — e-pasta ziņojumus un skatāmus pielikumus
- Photos (Fotoattēli) — fotoattēlus
- Safari — tīmekļa lappuses, PDF datnes un citus skatāmus pielikumus
- iBooks (iGrāmatas) — PDF datnes

Arī citām lietojumprogrammām, kas pieejamas lietojumprogrammu veikalā App Store, var būt AirPrint atbalsts.



AirPrint atbalstošiem printeriem nav nepieciešama printera programmatūra. Tie tikai jāpieslēdz tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram ir pieslēgts iPad. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu printeris atbalsta AirPrint, skatiet tā dokumentāciju.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

## Dokumenta drukāšana

AirPrint izmanto Wi-Fi tīklu, lai bezvadu režīmā nosūtītu drukas darbus uz jūsu printeri. iPad ir jābūt pieslēgtam tam pašam bezvadu tīklam, kuram ir pieslēgts AirPrint printeris.

Drukājiet dokumentu:

- 1 Pieskarieties  vai  (atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat), pēc tam pieskarieties „Drukāt”.
- 2 Pieskarieties „Atlasīt printeri”, lai atlasītu printeri.
- 3 Iestatiet printera opcijas, piemēram, eksemplāru skaitu un abpusēju druku (ja printeris to atbalsta). Dažas lietojumprogrammas ļauj arī iestatīt drukājamo lappušu diapazonu.
- 4 Pieskarieties „Drukāt”.



Ja dokumenta drukāšanas laikā divas reizes uzklikšķināsiet uz Sākuma pogas, lietojumprogramma Print Center parādīsies kā visnesenāk izmantotā lietojumprogramma. Simbols uz ikonas rāda, cik dokumentu ir gatavi drukāšanai, ieskaitot pašreizējo drukājamo dokumentu.






**Uzziniet drukas darba statusu:** Divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas, pieskarieties Print Center ikonai, pēc tam atlasiet drukas darbu.



**Atceliet drukas darbu:** Divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas, pieskarieties Print Center ikonai, atlasiet drukas darbu, pēc tam pieskarieties „Atcelt drukāšanu”.

## Meklēšana

Varat meklēt iPad iebūvētās lietojumprogrammas, tai skaitā Mail (E-pasts), Calendar (Kalendārs), iPod, Video, Notes (Piezīmes) un Contacts (Kontakti). Meklējiet atsevišķu lietojumprogrammu vai visas lietojumprogrammas reizē, izmantojot Spotlight.

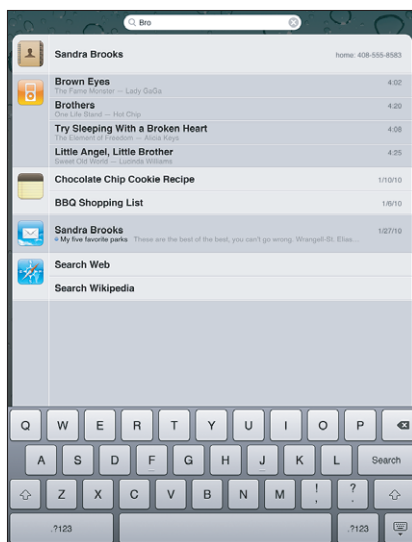

**Dodieties uz Spotlight:** Sākuma ekrāna galvenajā lapā velciet pa labi vai nospiediet Sākuma pogu. Spotlight lapā varat nospiegt uz Sākuma pogas, lai atgrieztos uz galveno Sākuma ekrānu.

**Meklējiet iPad:** Spotlight lapā meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Meklēšanas rezultāti parādās automātiski, jums rakstot. Pieskarieties „Meklēt”, lai noņemtu tastatūru un redzētu vairāk rezultātu.

Pieskarieties priekšmetam rezultātu sarakstā, lai atvērtu to. Ikonas pa kreisi no meklēšanas rezultātiem norāda uz to, no kuras lietojumprogrammas ir rezultāti.

Saraksta augšā iPad rāda galvenos objektus, balstoties uz iepriekšējām meklēšanām. Saraksta apakšā meklēšanas rezultāti iekļauj arī opcijas meklēšanai tīmeklī vai Vikipēdijā.

Lietojumprogramma	Kas tiek meklēts
Contacts (Kontakti)	Vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums
Mail (E-pasts)	Visu kontu lauki Kam, No un Temats (ziņojumu teksts netiek meklēts)
Calendar (Kalendārs)	Pasākumu nosaukumi, izaicinātās personas un atrašanās vietas
iPod	Mūzika (dziesmu, izpildītāju un albumu nosaukumi), podkāstu un audiogrāmatu nosaukumi
Piezīmes	Piezīmju teksts

Spotlight meklē arī iPad iebūvētu un instalētu lietojumprogrammu nosaukumus. Ja jums ir daudz lietojumprogrammu, varat izmantot Spotlight, lai noteiktu to atrašanās vietu un atvērtu tās.

**Atveriet lietojumprogrammu no Spotlight:** Ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu, pēc tam pieskarieties, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Varat izvēlēties, kuras lietojumprogrammas tiek meklētas, kā arī secību, kādā tās tiek meklētas. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Spotlight meklēšana”.

## Bluetooth ierīču izmantošana

Varat izmantot iPad ar Apple bezvadu tastatūru un citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, Bluetooth austiņām. Atbalstītos Bluetooth profilus skatiet [support.apple.com/kb/HT3647](https://support.apple.com/kb/HT3647).


## Bluetooth ierīču pievienošana



Jums vispirms jāveic tastatūras vai austiņu savienošana ar iPad, lai tās varētu izmantot.

### Savienojiet Bluetooth ierīci ar iPad:

- 1 Rikojieties saskaņā ar ierīces instrukcijām.
- 2 Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Bluetooth” un ieslēdziet Bluetooth.
- 3 Atlasiet ierīci un, ja tiek prasīts, ievadiet paroli-atslēgu vai PIN numuru. Skatiet ierīces instrukcijas par paroli-atslēgu vai PIN numuru.

**Piezīme.** Pirms savienojat Apple bezvadu tastatūru, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu tastatūru. Uzreiz iespējams savienot tikai vienu Apple bezvadu tastatūru ar iPad. Lai pievienotu citu tastatūru, jums vispirms jāatvieno pašreizējā tastatūra.



Pēc tam, kad tastatūra ir savienota ar iPad, ekrānā parādās izstrādājuma nosaukums un Bluetooth  ikona.

Pēc tam, kad austiņas ir savienotas ar iPad, izstrādājuma nosaukums un Bluetooth audio  ikona parādās ekrānā, kad skatāt audio vai video atskaņošanas vadības. Pieskarieties , lai pārslēgtos uz citu audio izeju, piemēram, iekšējo skaļruni.

Lai atkal izmantotu ekrāna tastatūru, izslēdziet Bluetooth („Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Bluetooth”) vai nospiediet uz Bluetooth tastatūras taustiņa „Izņemt”.

## Bluetooth stāvoklis

Bluetooth ikona parādās iPad stāvokļa joslā ekrāna augšā:

-  (balts): Bluetooth ir ieslēgts, un ierīce ir pieslēgta iPad.
-  (pelēks): Bluetooth ir ieslēgts, bet neviena ierīce nav pievienota. Ja esat savienojis ierīci ar iPad, tā var būt ārpus diapazona vai izslēgta.
- *Nav Bluetooth ikonas:* Bluetooth ir izslēgts.

## Bluetooth ierīces atvienošana no iPad

Ja pārņemat iPad ar vienu Bluetooth ierīci un pēc tam tās vietā vēlaties izmantot citu tāda paša veida ierīci, jums vispirms jāatpāro pirmā ierīce.

### Atvienojiet Bluetooth ierīci:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Bluetooth” un ieslēdziet Bluetooth.
- 2 Izvēlieties ierīci, pēc tam pieskarieties „Aizmirst šo ierīci”.

## Datņu koplietošana

Datņu koplietošana ļauj pārsūtīt datnes no iPad uz datoru un otrādi. Varat koplietot datnes, kas izveidotas ar saderīgu lietojumprogrammu un saglabātas atbalstītā formātā.

Lietojumprogrammas, kas atbalsta datņu koplietošanu, parādās iTunes Datņu koplietošanas lietojumprogrammu sarakstā. Katrai lietojumprogrammai Datņu saraksts parāda dokumentus, kas atrodas jūsu iPad. Skatiet lietojumprogrammu dokumentāciju par datņu koplietošanu. Ne visas lietojumprogrammas atbalsta šo funkciju.

### Pārsūtiet datni no iPad uz savu datoru:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 iTunes leriču sarakstā atlasiet iPad, pēc tam uzklikšķiniet uz Lietojumprogrammas ekrāna augšā.
- 3 Datņu koplietošanas sadaļā atlasiet lietojumprogrammu no saraksta pa kreisi.
- 4 Pa labi atlasiet datni, kuru vēlaties pārsūtīt, pēc tam uzklikšķiniet uz „Saglabāt” un izvēlieties galamērķi savā datorā.

### Pārsūtiet datni no datora uz iPad:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 iTunes leriču sarakstā atlasiet iPad, pēc tam uzklikšķiniet uz Lietojumprogrammas ekrāna augšā.
- 3 Datņu koplietošanas sadaļā uzklikšķiniet uz Pievienot.
- 4 Atlasiet datni, pēc tam uzklikšķiniet uz Izvēlēties (lietojot Mac datoru) vai Labi (lietojot personālo datoru).

Datne ir pārsūtīta uz jūsu ierīci, un to var atvērt, izmantojot lietojumprogrammu, kas atbalsta šīs datnes veidu. Lai pārsūtītu vairāk kā vienu datni, atlasiet katru papildu datni.

**Izdzēsiet datni no iPad:** Datņu sarakstā atlasiet datni, pēc tam pieskarieties „Dzēst”.

## Drošības iespējas

Drošības iespējas palīdz aizsargāt informāciju jūsu iPad, lai tā nebūtu pieejama citiem.

### Ieejas kodi un datu aizsardzība

Drošības nolūkos varat izveidot ieejas kodu, kas būs jāievada ikreiz, kad ieslēgsiet vai pamodināsiet savu iPad.

**Iestatiet ieejas kodu:** Izvēlieties „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Ieejas koda bloķēšana” > „Ieslēgt ieejas kodu”. Ievadiet 4-ciparu ieejas kodu, pēc tam ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. iPad lūgs ievadīt ieejas kodu, lai to atbloķētu vai parādītu ieejas koda bloķēšanas iestatījumus.

Iestatot ieejas kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība, kas izmanto jūsu ieejas kodu kā atslēgu jūsu iPad glabāto e-pasta ziņojumu un to pielikumu šifrēšanai. (Datu aizsardzību var izmantot arī dažas lietojumprogrammas, kas pieejamas lietojumprogrammu veikalā App Store.) Paziņojums Iestatījumos Ieejas koda bloķēšanas ekrāna apakšā norāda, ka datu aizsardzība ir iespējota.

Lai paaugstinātu drošību, izslēdziet Vienkāršs ieejas kods (četrциparu numurs) un izmantojiet ieejas kodu, ko veido ciparu, burtu, pieturzīmju un īpašu simbolu kombinācija. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Ieejas koda bloķēšana” 146. lpp.

## Atrast manu iPad

Funkcija Atrast manu iPad palīdz noteikt pazaudēta vai nevietā nolikta iPad atrašanās vietu, izmantojot citu iPhone, iPad, vai iPod touch ar bezmaksas lietojumprogrammu Find My iPhone vai arī ar Mac datoru vai personālo datoru ar tīmekļa pārlūku. Atrast manu iPad ietver zemāk minēto.

- **Atrast:** Nosaka jūsu iPad atrašanās vietu pilnekrāna kartē jūsu datorā
- **Parādīt ziņojumu vai atskaņot skaņu:** Ļauj jums izveidot ziņojumu, kas tiks parādīts iPad ekrānā, vai atskaņot skaņu
- **Attālināta ieejas koda bloķēšana:** Ļauj attālināti bloķēt jūsu iPad un izveidot 4-ciparu ieejas kodu, ja neesat to izdarījis iepriekš
- **Attālināta tīrīšana:** Izdzēš visu informāciju un medijus no jūsu iPad un atjauno sākotnējos rūpnīcas iestatījumus

**Izmantojiet funkciju Atrast manu iPad:** Ieslēdziet Atrast manu iPad MobileMe konta iestatījumos. Skatiet „MobileMe kontu izveidošana” 30. lpp.

**Nosakiet pazudušā iPad atrašanās vietu:** Lejupielādējiet un izmantojiet bezmaksas lietojumprogrammu Find My iPhone no lietojumprogrammu veikala App Store citā iOS ierīcē vai pierakstieties me.com, izmantojot tīmekļa pārlūku Mac datorā vai personālajā datorā.

**Piezīme.** Lai izmantotu Atrast manu iPad, nepieciešams MobileMe konts. MobileMe ir tiešsaistes serviss, kas nodrošina Find My iPad bez maksas iPad, iPhone un 4. paaudzes iPod touch lietotājiem. MobileMe sniedz papildu iespējas, izmantojot maksas abonementu. MobileMe var nebūt pieejams visās valstīs vai reģionos. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme).



## Par Safari

Izmantojiet Safari savā iPad, lai pārlūkotu tīmekli un apmeklētu iecienītākās vietas. Izmantojiet AirPrint, lai drukātu tīmekļa lappuses un PDF datnes. Atveriet vairākas lappuses un pievienojiet tīmekļa klipus Sākuma ekrānam, nodrošinot ātru piekļuvi. Izveidojiet grāmatzīmes savā iPad un sinhronizējiet tās ar savu datoru.

Lai izmantotu Safari, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.

## Tīmekļa lapušu skatīšana

Varat skatīt tīmekļa lappuses portreta vai ainavas orientācijā. Pagrieziet iPad, un arī tīmekļa lappuse pagriezīsies, automātiski pielāgojoties, lai ietilptu ekrānā.



## Tīmekļa lappušu atvēršana

**Atveriet tīmekļa lappusi:** Pieskarieties adreses laukam (virsrakstjoslā), lai parādītos ekrāna tastatūra, uzrakstiet tīmekļa adresi un pēc tam pieskarieties „Aiziet!“ Ja adreses lauks nav redzams, pieskarieties stāvokļa joslai ekrāna augšā, lai ātri ritinātu augšup uz adreses lauku.


Jums rakstot, parādīsies tīmekļa adreses, kas sāksies ar attiecīgajiem burtiem. Tās ir ar grāmatzīmi atzīmētas lappuses vai lappuses, kuras nesen esat atvēris. Pieskarieties adresei, lai dotos uz attiecīgo lappusi. Turpiniet rakstīt, ja vēlaties ievadīt tīmekļa adresi, kas nav sarakstā.

**Izdzēsiet tekstu adreses laukā:** Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties ✕.

## Tālummairīšana un ritināšana

**Tuviniet vai tāliniet:** Divas reizes pieskarieties kolonnai tīmekļa lappusē, lai paplašinātu kolonnu.

Pieskarieties divas reizes vēlreiz, lai tālinātu.

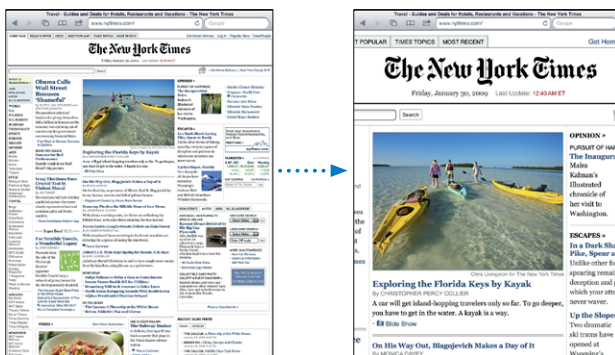

Varat arī savilkt kopā vai izplest pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.

**Ritiniet tīmekļa lappusē**

Bidiet augšup, lejup vai uz sāniem. Ritinot, varat arī pieskarties un bidīt jebkur lappusē, neaktivizējot nekādas saites.

**Ritiniet rāmja ietvaros tīmekļa lappusē**

Izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu rāmja ietvaros tīmekļa lappusē. Izmantojiet vienu pirkstu, lai ritinātu visu tīmekļa lappusi.


**Ritiniet ātri līdz tīmekļa lappuses augšai**









Pieskarieties stāvokļa joslai iPad ekrāna augšā.

## Navigēšana pa tīmekļa lappusēm

Saites tīmekļa lappusēs parasti novirza uz citu vietu tīmeklī.

**Sekojiēt saitei tīmekļa lappusē:** Pieskarieties saitei.

Saites jūsu iPad var arī parādīt atrašanās vietu kartēs vai izveidot iepriekš adresētu e-pasta ziņojumu. Lai atgrieztos Safari pēc tam, kad saite ir atvērusi citu lietojumprogrammu, divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas  un pieskarieties „Safari”.

Skatiet saites galamērķa adresi	Pieskarieties un turiet saiti. Adrese parādās logā blakus jūsu pirkstam. Varat atvērt saiti aktīvajā lappusē, jaunā lappusē vai kopēt adresi.
Pārtrauciet tīmekļa lappuses ielādi	Pieskarieties  .
Ielādējiet tīmekļa lappusi no jauna	Pieskarieties  .
Atgriezieties iepriekšējā vai nākamajā lapā	Pieskarieties  vai  ekrāna augšā.
Atzīmējiet lappusi ar grāmatzīmi	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties „Grāmatzīme”.
Pievienojiet lappuses tīmekļa klipu Sākuma ekrānam	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties „Pievienot Sākuma ekrānam”.
Atgriezieties uz nesen skatītu lappusi	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties „Vēsture”. Lai notīrītu vēstures sarakstu, pieskarieties „Notīrīt”.
Nosūtiet tīmekļa lappuses adresi e-pastā	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties „Sūtīt pa e-pastu saiti uz šo lappusi”.
Saglabājiet attēlu vai fotoattēlu savā Fotoattēlu bibliotēkā	Pieskarieties un turiet attēlu, pēc tam pieskarieties „Saglabāt attēlu”.

## Vairāku lappušu atvēršana

Vienlaicīgi var būt atvērtas līdz pat deviņām lappusēm. Dažas saites automātiski atver jaunu lappusi, nevis aizvieto pašreizējo.

**Atveriet jaunu lappusi:** Pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Jauna lappuse”.

**Pārejiet uz citu lappusi:** Pieskarieties , pēc tam pieskarieties lappusei, kuru vēlaties skatīt.




**Aizveriet lappusi:** Pieskarieties , pēc tam pieskarieties .



## Teksta ievadišana un veidlapu aizpildīšana

Dažām tīmekļa lappusēm ir aizpildāmi teksta lauki un veidlapas. Varat iestatīt Safari, lai tas atceras jūsu apmeklēto tīmekļa lappušu vārdus un paroles un automātiski aizpildītu teksta laukus ar informāciju no Kontaktiem.


Tastatūras parādīšana	Pieskarieties teksta laukam.
Virzieties uz citu teksta lauku	Pieskarieties citam teksta laukam vai pieskarieties pogām „Nākamais” vai „Iepriekšējais” virs ekrāna tastatūras.
Nosūtiet veidlapu	Pēc veidlapas aizpildīšanas pieskarieties „Aiziet!” vai „Meklēt”. Vairumam lappušu ir arī saite, kurai varat pieskarties, lai nosūtītu veidlapu.
Aizveriet tastatūru, nenosūtot veidlapu	Pieskarieties tastatūras taustiņam  , lai paslēptu ekrāna tastatūru.

Iespējotiet funkciju **Aizpildīt automātiski, kas palīdzēs aizpildīt tīmekļa veidlapas:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Safari” > „Aizpildīt automātiski”, pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai izmantotu informāciju no sagrozījumiem, ieslēdziet Izmantot kontaktinformāciju, pēc tam izvēlieties Mana informācija un atlasiet kontaktu, kuru vēlaties izmantot.* Safari izmanto informāciju no Kontaktiem, lai aizpildītu kontaktu laukus tīmekļa veidlapās.
- *Lai izmantotu informāciju no vārdiem un parolēm, ieslēdziet Vārdi un paroles.* Kad šī iespēja ir ieslēgta, Safari atceras jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu vārdus un paroles un automātiski aizpilda informāciju, apmeklējot tīmekļa vietni atkārtoti.
- *Lai dzēstu visu automātiski aizpildīto informāciju, pieskarieties „Notīrīt visu”.*

## Tīmekļa lappušu un PDF datņu drukāšana

Izmantojiet AirPrint, lai drukātu tīmekļa lappuses un PDF datnes no Safari.

**Drukājiet tīmekļa lappusi vai PDF datni:** Pieskarieties  ekrāna augšā, pēc tam pieskarieties „Drukāt”. Pieskarieties „Atlasīt printeri”, lai atlasītu printeri un iestatītu printera opcijas. Pēc tam pieskarieties „Drukāt”.

Lai iegūtu vairāk informācijas par drukāšanu no iPad, skatiet „Drukāšana” 39. lpp.

## Meklēšana tīmeklī

Ievadiet vārdus vai frāzes meklēšanas laukā, lai meklētu tīmeklī un pašreizējā tīmekļa lappusē. Jums rakstot, parādās ierosinātie un nesenie meklēšanas vienumi.

### Meklējiet tīmeklī:

- 1 Pieskarieties meklēšanas laukam (virsrakstjoslas labajā pusē).
- 2 Uzrakstiet vārdu vai frāzi, kas raksturo, ko jūs meklējat, pēc tam pieskarieties „Meklēt”.
- 3 Pieskarieties saitei meklēšanas rezultātu sarakstā, lai atvērtu tīmekļa lappusi.

Lai iegūtu padomus par efektīvu meklēšanu internetā, apmeklējiet [www.google.com/help/features.html](http://www.google.com/help/features.html) vai [help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics](http://help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics).

**Atrodiet meklēšanas vārdu vai frāzi pašreizējā tīmekļa lappusē:** Rezultātu saraksta apakšā pieskarieties ierakstam zem „Šajā lappusē”, lai atrastu pirmo vārda vai frāzes atrašanās vietu. Lai atrastu atkārtojumus, pieskarieties „Nākamais” ekrāna apakšā.

Pēc noklusējuma Safari veic meklēšanu, izmantojot Google. Lai mainītu noklusējumu uz citu meklētājprogrammu, izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Safari” > „Meklētājprogramma” un izvēlieties meklētājprogrammu.

## Grāmatzīmes

Tīmekļa lappusi, uz kuru vēlaties atgriezties vēlāk, varat atzīmēt ar grāmatzīmi.

**Atzīmējiet tīmekļa lappusi ar grāmatzīmi:** Atveriet lappusi un pieskarieties **+**. Pēc tam pieskarieties „Pievienot grāmatzīmi”.

Saglabājot grāmatzīmi, varat rediģēt tās nosaukumu. Pēc noklusējuma grāmatzīmes tiek saglabātas Grāmatzīmju augšējā līmenī. Pieskarieties „Grāmatzīmes”, lai izvēlētos citu mapi.

Ja izmantojat Safari Mac datorā vai Safari vai Microsoft Internet Explorer personālajā datorā, varat sinhronizēt grāmatzīmes ar tīmekļa pārlūku savā datorā.


### Sinhronizējiet grāmatzīmes ar savu datoru:



- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 iTunes sānjoslā atlasiet iPad.
- 3 Uzklīkšķiniet uz Informācijas cilnes, atlasiet „Sinhronizēt Safari grāmatzīmes” zem Citi, pēc tam uzklīkšķiniet uz Piemērot.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.

**Sinhronizējiet grāmatzīmes ar MobileMe:** Izvēlnē „Iestatījumi” savā iPad atlasiet „Grāmatzīmes” savā MobileMe kontā. Skatiet „MobileMe kontu izveidošana” 30. lpp.

**Atveriet tīmekļa lappusi, kas atzīmēta ar grāmatzīmi:** Pieskarieties , pēc tam izvēlieties grāmatzīmi vai pieskarieties mapei, lai redzētu ietvertās grāmatzīmes.


**Rediģējiet grāmatzīmi vai grāmatzīmju mapi:** Pieskarieties , izvēlieties mapi, kurā ir grāmatzīme, vai mapi, kuru vēlaties rediģēt, pēc tam pieskarieties „Rediģēt”. Pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties „Jauna mape”.*
- *Lai izdzēstu grāmatzīmi vai mapi, pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Dzēst”.*
- *Lai mainītu grāmatzīmes vai mapes atrašanās vietu, bīdiat .*
- *Lai rediģētu vārdu vai adresi vai ieliktu to citā mapē, pieskarieties grāmatzīmei vai mapei.*

Kad esat beidzis, pieskarieties „Pabeigts”.

## Tīmekļa klipi

Pievienojiet tīmekļa klipus Sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu savām iecienītajām tīmekļa vietnēm. Tīmekļa klipi parādās kā ikonas Sākuma ekrānā, un jūs tās varat kārtot kopā ar lietojumprogrammu ikonām. Skatiet „Lietojumprogrammu ikonu pārkārtošana” 37. lpp.



**Pievienojiet tīmekļa klipu:** Atveriet tīmekļa lappusi un pieskarieties . Pēc tam pieskarieties „Pievienot Sākuma ekrānam”.

Atverot tīmekļa klipu, Safari automātiski veic tālummaiņu un ritina uz vietu tīmekļa lappusē, kas tika rādīta, kad saglabājāt tīmekļa klipu. Parādītā vieta tiek izmantota arī, lai izveidotu ikonu tīmekļa klipam jūsu Sākuma ekrānā, ja vien tīmekļa lappusei nav savas individuālās ikonas.

Pievienojot tīmekļa klipu, varat rediģēt tā nosaukumu. Ja nosaukums ir pārāk garš (vairāk kā aptuveni 10 rakstzīmju), Sākuma ekrānā tas var parādīties saīsināts.

MobileMe un iTunes nesinhronizē tīmekļa klipus, bet iTunes tos dublē.

### Izdzēsiet tīmekļa klipu:

- 1 Pieskarieties un turiet jebkuru ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonas sāk ligoties.
- 2 Pieskarieties  tīmekļa klipa, kuru vēlaties izdzēst, stūrī.
- 3 Pieskarieties „Dzēst”, pēc tam nospiediet uz Sākuma pogas , lai saglabātu izvietojumumu.



## Par lietojumprogrammu „E-pasts“

Izmantojiet Mail, lai lasītu e-pasta ziņojumus un izveidotu jaunus ziņojumus, izmantojot ekrāna tastatūru.

Mail darbojas ar MobileMe, Microsoft Exchange un daudziem no populārākajiem e-pasta servisiem - tai skaitā Yahoo! Mail, Google e-pastu un AOL — kā arī citiem standarta POP3 un IMAP e-pasta servisiem. Varat skatīt ziņojumus no visiem saviem kontiem uzreiz, un Mail rāda ziņojumu virknes, atvieglojot sekošanu sarunai. Sūtiet vai saņemiet iegultus fotoattēlus un grafiskus attēlus, kā arī skatiet PDF datnes un citus pielikumus. Izmantojiet AirPrint, lai drukātu ziņojumus un to pielikumus. Lai nosūtītu vai saņemtu ziņojumus, izmantojot Mail, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam“ 28. lpp.

## E-pasta kontu izveidošana



E-pasta kontus savā iPad varat izveidot, izmantojot kādu no zemāk minētajiem veidiem.


- Izveidojiet kontu tieši savā iPad. Skatiet „E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana“ 30. lpp.
- iTunes izmantojiet iPad iestatījumu rūtis, lai sinhronizētu e-pasta kontu iestatījumus no sava datora. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes“ 23. lpp.

## E-pasta sūtīšana

E-pasta ziņojumu varat sūtīt ikvienam, kuram ir e-pasta adrese.

### Izveidojiet un nosūtiet ziņojumu:

- 1 Pieskarieties  ekrāna augšā.
- 2 Uzrakstiet vārdu vai e-pasta adresi laukā Kam vai pieskarieties , lai pievienotu vārdu no saviem kontaktiem.



Jums rakstot, no kontaktu saraksta parādīsies atbilstošas e-pasta adreses. Pieskarieties adresei, lai to pievienotu. Lai pievienotu vairāk vārdu, pieskarieties .

**Piezīme.** Ja veidojat ziņojumu no sava Microsoft Exchange konta un jums ir pieeja sava uzņēmuma globālajam adrešu sarakstam (GAL), jūsu iPad vispirms parādīsies atbilstošas adreses no kontaktiem, bet pēc tam atbilstošas GAL adreses.

- 3 Pieskarieties Cc/Bcc/No, ja vēlaties citiem nosūtīt kopiju vai diskrētu kopiju vai mainīt kontu, no kura sūtīsiet ziņojumu. Ja jums ir vairāki e-pasta konti, varat pieskarties laukam „No”, lai mainītu kontu, no kura sūtīsiet ziņojumu.
- 4 Ievadiet tematu, pēc tam - savu ziņojumu.  
Varat pieskarties „Atgriezties”, lai pārvietotos no Temata lauka uz Ziņojuma lauku.
- 5 Pieskarieties „Sūtīt”.

---

#### Sūtiet fotoattēlu e-pasta ziņojumā

„Fotoattēlos” izvēlieties fotoattēlu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Nosūtīt fotoattēlu pa e-pastu”. Lai nosūtītu vairākus fotoattēlus vienā ziņojumā, pieskarieties , skatot sīktēlu albumā. Fotoattēlus varat arī kopēt un ielīmēt. Fotoattēls tiek nosūtīts, izmantojot jūsu noklusējuma e-pasta kontu. Lai nomainītu savu noklusējuma nosūtīšanas kontu, skatiet „E-pasts, kontakti, kalendāri” 151. lpp.


---

#### Saglabājiet ziņojuma melnrakstu, lai to pabeigtu vēlāk

Pieskarieties „Atcelt”, pēc tam pieskarieties „Saglabāt”. Ziņojums tiek saglabāts e-pastkastītes Melnrakstos. Lai ātri atvērtu pēdējo saglabāto melnrakstu, pieskarieties un turiet .


---

#### Atbildiet uz ziņojumu

Atveriet ziņojumu un pieskarieties . Pieskarieties „Atbildēt”, lai atbildētu tikai sūtītājam, vai pieskarieties „Atbildēt visiem”, lai atbildētu sūtītājam un visiem saņēmējiem. Uzrakstiet savu atbildes ziņojumu, pēc tam pieskarieties „Sūtīt”. Datnes un attēli, kas pievienoti sākotnējam ziņojumam, netiek nosūtīti atpakaļ.

---

#### Pārsūtiet ziņojumu

Atveriet ziņojumu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Pārsūtīt”. Pievienojiet vienu vai vairākas e-pasta adreses, uzrakstiet savu ziņojumu un pēc tam pieskarieties „Sūtīt”. Pārsūtot ziņojumu, varat ietvert datnes un attēlus, kas pievienoti oriģinālajam ziņojumam.

---

#### Koplietojiet kontakta informāciju

Kontakts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties „Koplietot”. Pievienojiet vienu vai vairākas e-pasta adreses, uzrakstiet savu ziņojumu un pēc tam pieskarieties „Sūtīt”.

---


## E-pasta pārbaudīšana un lasīšana

Mail (E-pasta) ikona rāda, cik neizlasītu ziņojumu atrodas visās jūsu iesūtņēs kopā. Jums var būt citi neizlasīti ziņojumi citās e-pastkastītēs.




Neizlasīto ziņojumu skaits jūsu iesūtņēs

**Pārbaudiet jaunus ziņojumus:** Izvēlieties e-pastkastīti, pieskarieties „Iesūtne” vai  jebkurā laikā.


Katra konta ekrānā varat redzēt neizlasīto ziņojumu skaitu katrā e-pastkastītē. Pieskarieties e-pastkastītei, lai redzētu tās ziņojumus. Neizlasītiem ziņojumiem blakus ir zils punkts .

Ja jums ir vairāki e-pasta konti, pieskarieties „E-pastkastītes”, lai pārlēgtos uz citu kontu. Lai skatītu visus savus ziņojumus vienotā iesūtņē, pieskarieties „Visas iesūtnes”.

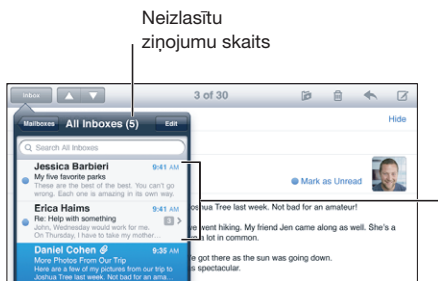

Ziņojumi, kas ir savstarpējas atbildes, tiek grupēti kopā vienā virknē. Iesūtņē tiek parādīts tikai pirmais ziņojums un norādīts saistīto ziņojumu skaits. Lai skatītu virkni, pieskarieties tai. Lai izslēgtu ziņojumu virknēšanu, dodieties uz izvēlni „Iestatījumi” > „E-pasts, kontakti, kalendāri” un izslēdziet „Kārtot virknē”.



Atverot e-pastkastīti, E-pasts ielādē jaunāko ziņojumu skaitu, kas norādīts jūsu e-pasta iestatījumos, ja ziņojumi jau nav ielādēti automātiski. Skatiet „E-pasts, kontakti, kalendāri” 151. lpp.

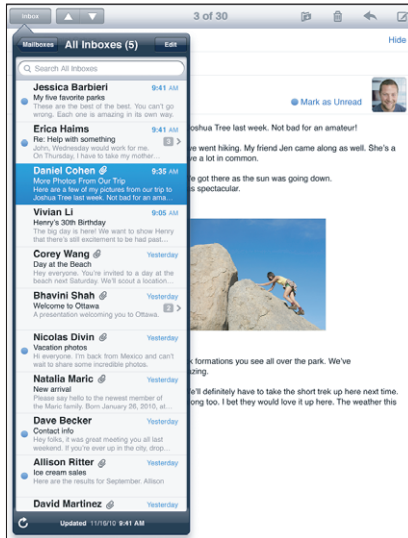

līdziet papildu ziņojumus: Ritiniet līdz ziņojumu saraksta apakšai un pieskarieties „Ielādēt vairāk ziņojumu”.

Lasiet ziņojumu: Pieskarieties e-pastkastītei, pēc tam pieskarieties ziņojumam. Ziņojuma ietvaros pieskarieties ▲ vai ▼, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo ziņojumu.

iPad orientācijas maiņošana starp portretu un ainavu ļauj koncentrēties uz vienu ziņojumu vai redzēt visus ziņojumus, lai jūs varētu ātri apskatīt un pievērsties tiem, kuri jums interesē visvairāk.

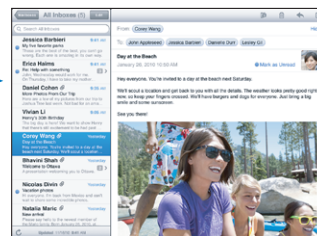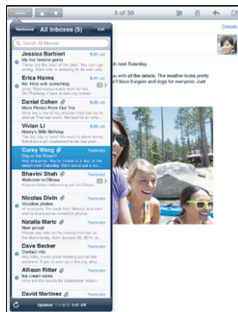

Tuviniet ziņojuma daļu

Divas reizes pieskarieties attiecīgajā vietā, lai tuvinātu. Pieskarieties atkal divas reizes, lai tālinātu.

Mainiet jebkuras teksta kolonnas izmēru, lai ietilptu ekrānā

Divas reizes pieskarieties tekstam.

Mainiet ziņojuma izmēru

Savelciet pirkstus kopā vai izpletiet tos, lai tuvinātu vai tālinātu.

<b>Sekojiēt saitei</b>	Pieskarieties saitei. Teksta saites parasti ir pasvītrotas un zilā krāsā. Daudzi attēli ir arī saites. Saite var aizvest jūs uz tīmekļa vietni, atvērt karti vai atvērt jaunu iepriekš adresētu e-pasta ziņojumu. Tīmekļa un karšu saites jūsu iPad atver lietojumprogrammas Safari vai Maps (Kartes). Lai atgrieztos uz E-pastu, nospiediet pogu Sākums un pieskarieties „E-pasts”.
<b>Skatiet saites galamērķa adresi</b>	Pieskarieties un turiet saiti. Varat atvērt saiti lietojumprogrammā Safari vai kopēt saites adresi starpliktuvē.


iPad parāda attēlu pielikumus daudzos bieži lietotos formātos (JPEG, GIF un TIFF) kopā ar e-pasta ziņojumu tekstu. iPad var atskaņot audio pielikumus (piemēram, MP3, AAC, WAV un AIFF). Varat lejupielādēt un skatīt datnes (piemēram, PDF, tīmekļa lappuses, tekstu, Pages, Keynote, Numbers, kā arī Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentus), kas pievienotas saņemtajiem ziņojumiem.

**Atveriet pievienotu datni:** Pieskarieties pielikumam, lai to lejupielādētu savā iPad, un pēc tam atveriet to. Ja iPad neatbalsta pievienotas datnes formātu, jūs varat redzēt datnes nosaukumu, bet nevarat to atvērt.

**Atveriet pievienotu datni, izmantojot citu lietojumprogrammu:** Pieskarieties un turiet pielikumu, pēc tam izvēlieties lietojumprogrammu. Ja jums nav nevienas lietojumprogrammas, kas var atvērt pielikumu, jūs varat skatīt to, ja iPad atbalsta šīs datnes veidu.

Lai redzētu atbalstītu dokumentu formātu sarakstu, skatiet „E-pasta pielikums neatvēršies” 167. lpp.

**Saglabājiēt pievienotu fotoattēlu Saglabāto fotoattēlu albumā:** Pieskarieties fotoattēlam, pēc tam - „Saglabāt attēlu”.

<b>Redziēt visus ziņojuma saņēmējus</b>	Pieskarieties „Detalās” ekrāna augšā. Pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei, lai redzētu saņēmēja kontaktinformāciju. Pieskarieties e-pasta adresei, lai sazinātos ar personu. Pieskarieties „Paslēpt”, lai paslēptu saņēmējus.
<b>Pievienojiēt e-pasta saņēmēju savu kontaktu sarakstam</b>	Pieskarieties ziņojumam un „Detalās”, lai redzētu saņēmējus. Pēc tam pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei un „Izveidot jaunu kontaktu” vai „Pievienot esošam kontaktam”.
<b>Atzīmējiēt ziņojumu kā nelasiū</b>	Atveriet ziņojumu un pieskarieties „Atzīmēt kā nelasiū” blakus temata līnijai. E-pastkastītes sarakstā blakus ziņojumam būs redzams zils punkts  , līdz atvēršiet šo ziņojumu no jauna.

**Atveriet ielūgumu uz tikšanos:** Pieskarieties ielūgumam.






Jūs varat iegūt organizētāja un citu uzaicināto personu kontaktinformāciju, iestatīt brīdinājumu, pievienot piezīmes notikumam, kā arī pievienot komentārus, kas ir iekļauti jūsu atbildē, kas pa e-pastu nosūtīta organizētājam. Varat pieņemt, pagaidām pieņemt vai noraidīt ielūgumu. Skatiet „Atbildēšana uz tikšanos uzaicinājumiem” 80. lpp.

**Saglabājiet pievienotu fotoattēlu Fotoattēliem:** Pieskarieties fotoattēlam, pēc tam pieskarieties „Saglabāt attēlu”.

## Meklēšana e-pastā

Varat meklēt e-pasta ziņojumu laukos Kam, No un Temats. E-pasts meklē lejupielādētos ziņojumos pašreiz atvērtajā e-pastkastītē. Izmantojot MobileMe, Exchange un dažus IMAP e-pasta kontus, jūs varat meklēt arī ziņojumus serverī.

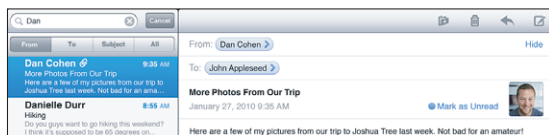

**Meklējiet e-pasta ziņojumus:** Atveriet e-pastkastīti, ritiniet uz augšu un ievadiet tekstu Meklēšanas laukā. Pieskarieties „No”, „Kam”, „Temats” vai „Visi” (No, Kam un Temats), lai izvēlētos, kurus laukus vēlaties meklēt. (Pieskarieties stāvokļa joslai, lai ātri ritinātu uz saraksta augšu un atklātu meklēšanas lauku.)

Meklēšanas rezultāti ziņojumiem, kas jau ir lejupielādēti iPad, parādās automātiski, jums rakstot. Pieskarieties „Meklēt”, lai noņemtu tastatūru un redzētu vairāk rezultātu.


**Izdzēsiet vai pārvietojiet atrastos ziņojumus:** Pēc meklēšanas pabeigšanas pieskarieties „Rediģēt”, pēc tam atlasiet ziņojumus, kurus vēlaties dzēst vai pārvietot. Blakus visiem atlasītajiem ziņojumiem parādās ķeksītis. Lai izdzēstu ziņojumus, pieskarieties „Dzēst”. Lai pārvietotu ziņojumus, pieskarieties „Pārvietot”, pēc tam pieskarieties galamērķa mapei.

**Meklējiet ziņojumus serverī:** Pieskarieties „Turpināt meklēšanu serverī” meklēšanas rezultātu beigās.


**Piezīme.** Meklēšanas rezultāti ziņojumiem serveros var atšķirties atkarībā no konta veida. Daži serveri var meklēt tikai veselus vārdus.

## Ziņojumu un pielikumu drukāšana

Varat izmantot AirPrint, lai drukātu e-pasta ziņojumus un pielikumus, kurus var skatīt jūsu iPad.

**Drukājiet e-pasta ziņojumu:** Pieskarieties , pēc tam - „Drukāt“. Atlasiet drukas opcijas, kuras vēlaties izmantot, un pieskarieties „Drukāt“.


Lai izdrukātu attēlu bez pārējā e-pasta ziņojuma, saglabājiet attēlu (pieskarieties attēlam un „Saglabāt attēlu“), pēc tam atveriet „Fotoattēli“ un drukājiet attēlu no Saglabāto fotoattēlu albuma.

**Drukājiet pielikumu:** Pieskarieties pielikumam, lai to skatītu, pēc tam pieskarieties  un „Drukāt“. Atlasiet opcijas, kuras vēlaties izmantot, un pieskarieties „Drukāt“.


Lai iegūtu informāciju par AirPrint printeru izmantošanu, skatiet „Drukāšana“ 39. lpp.

## E-pasta kārtošana

Varat dzēst ziņojumus pa vienam vai atlasīt ziņojumu grupu, lai dzēstu visus uzreiz. Varat arī pārvietot ziņojumus no vienas e-pastkastītes vai mapes uz citu.

**Dzēsiet ziņojumu:** Atveriet ziņojumu un pieskarieties . Vai arī pavelciet pa kreisi vai pa labi uz ziņojuma nosaukuma ziņojumu sarakstā, pēc tam pieskarieties „Dzēst“.

**Dzēsiet vairākus ziņojumus:** Skatot ziņojumu sarakstu, pieskarieties „Rediģēt“, atlasiet ziņojumus, kurus vēlaties izdzēst, pēc tam pieskarieties „Dzēst“. Varat arī meklēt ziņojumus un izvēlēties tos, kurus vēlaties dzēst. Skatiet „Meklēšana e-pastā“ 57. lpp.

**Pārvietojiet ziņojumu uz citu e-pastkastīti vai mapi:** Skatot ziņojumu, pieskarieties , pēc tam izvēlieties e-pastkastīti vai mapi.

**Pārvietojiet vairākus ziņojumus:** Skatot ziņojumu sarakstu, pieskarieties „Rediģēt“, atlasiet ziņojumus, kurus vēlaties pārvietot, pēc tam pieskarieties „Pārvietot“ un atlasiet e-pastkastīti vai mapi. Varat arī meklēt ziņojumus un izvēlēties tos, kurus vēlaties pārvietot. Skatiet „Meklēšana e-pastā“ 57. lpp.



## Par lietojumprogrammu „Fotoattēli“

iPad ļauj nēsāt fotoattēlus un videoklipus līdzi, lai jūs varētu tos skatīt neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Varat tos arī ērti koplietot ar ģimeni un draugiem - tieši savā iPad vai HDTV, izmantojot AirPlay un Apple TV. Jūs pat varat drukāt fotoattēlus no iPad, izmantojot AirPrint. Varat sinhronizēt fotoattēlus un videoklipus no sava datora, importēt tos no digitālās kameras vai iPhone vai saglabāt tos no e-pasta vai tīmekļa. Izmantojiet tos lietojumprogrammās, sūtiet tos e-pasta ziņojumos vai augšupielādējiet tos savā MobileMe galerijā. Varat izmantot iPad kā fotorāmi, kas rāda jūsu attēlu animētu slīdrādi.

## Fotoattēlu un videoklipu sinhronizācija ar jūsu datoru

iPad atbalsta standarta fotoattēlu formātus, piemēram, JPEG, TIFF, GIF un PNG. Lai sinhronizētu fotoattēlus uz iPad, izmantojiet iTunes. Sinhronizējot fotoattēlus uz iPad, nepieciešamības gadījumā iTunes automātiski optimizē izmēru iPad vajadzībām. Skatiet „Sinhronizācijas izveidošana” 24. lpp.

iPad atbalsta H.264 un MPEG-4 video formātus ar AAC audio. Lai sinhronizētu videoklipus, kas uzņemti ar digitālo kameru, iPhone vai iPod touch (4. paaudzi), uz iPad, tiek izmantots iTunes.

## Fotoattēlu un videoklipu importēšana no iPhone vai digitālās kameras

Izmantojot iPad kameras savienojuma komplektu (nopērkams atsevišķi), jūs varat importēt fotoattēlus un videoklipus tieši no digitālās kameras vai iPhone, kā arī no SD atmiņas kartes.

### Lai importētu fotoattēlus, veiciet zemāk minētās darbības:

- 1 Ievietojiet SD kartes lasītāju vai kameras savienotāju, kas iekļauts iPad kameras savienojuma komplektā, iPad statīva savienotājā.
  - Lai pievienotu kameru vai iPhone, izmantojiet USB kabeli, kas iekļauts kameras vai iPhone komplektācijā, un savienojiet to ar USB portu kameras savienotājā. Ja izmantojat iPhone, pārliedzieties, ka tas ir ieslēgts un atbloķēts. Lai pievienotu kameru, pārliedzieties, ka kamera ir ieslēgta un pārsūtīšanas režīmā. Lai iegūtu palīdzību, skatiet dokumentāciju, kas iekļauta kameras komplektācijā. USB ports uz kameras savienotāja ir paredzēts tikai kamerām; citas USB ierīces netiek atbalstītas.
  - Lai izmantotu SD atmiņas karti, ievietojiet to slotā uz SD kartes lasītāja. Neievietojiet karti slotā ar spēku; tā ir ievietojama tikai vienā virzienā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par savienotājiem, skatiet iPad kameras savienojuma komplekta dokumentāciju.

- 2 Atbloķējiet iPad.
- 3 Fotoattēlu lietojumprogramma atveras un rāda fotoattēlus un videoklipus, kas ir pieejami importēšanai.
- 4 Atlasiet fotoattēlus un videoklipus, kurus vēlaties importēt.
  - Lai importētu visus priekšmetus, pieskarieties „Importēt visus”.
  - Lai importētu tikai dažus priekšmetus, pieskarieties tiem, kurus vēlaties iekļaut (katram parādās ķeksītis), pēc tam pieskarieties „Importēt” un atlasiet „Importēt atlasītos”.
- 5 Pēc tam, kad fotoattēli ir importēti, varat izvēlēties paturēt fotoattēlus un videoklipus kartē, kamerā vai iPhone.
- 6 Atvienojiet SD kartes lasītāju vai kameras savienotāju.

Lai skatītu fotoattēlus, skatieties Pēdējās importēšanas albumā. Tiek izveidots arī jauns Notikums, kas satur visu fotoattēlus, kas tika atlasīti importēšanai.

Lai pārsūtītu fotoattēlus uz savu datoru, savienojiet iPad ar savu datoru un importējiet attēlus, izmantojot fotoattēlu lietojumprogrammu, piemēram, iPhoto vai Adobe Elements.


## Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

Lietojumprogramma Photos ļauj skatīt fotoattēlus, kas sinhronizēti no jūsu datora fotoattēlu lietojumprogrammas, importēti no digitālās kameras vai iPhone vai saglabāti no e-pasta ziņojuma vai tīmekļa lappuses.

Lietojumprogramma Photos kārtō kolekcijas pēc Albumiem, Notikumiem, Sejām un Vietām. „Vietas” izmanto atrašanās vietu informāciju, kas kodēti fotoattēlos, bet šī informācija var nebūt iekļauta visos fotoattēlos - tam nepieciešama kamera, kas atbalsta ģeomarķēšanu. „Notikumi” un „Sejas” vispirms jākonfigurē iPhoto vai Aperture, izmantojot Mac datoru, un pēc tam jāsinhronizē uz iPad.

### Skatiet fotoattēlus:

- 1 Lietojumprogrammā Photos pieskarieties „Fotoattēls”, „Albums”, „Notikumi”, „Sejas” vai „Vietas”.

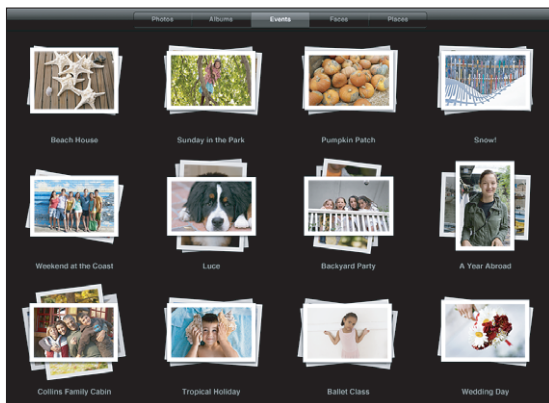

Lai atvērtu kolekciju, pieskarieties tai. Vai arī savelciet pirkstus kopā uz kolekcijas, lai izvērstu iekļauto fotoattēlu priekšskatījumu, pēc tam atlaidiet, lai to atvērtu. Fotoattēli tiek šķīroti pēc datuma.

Skatot „Vietas”, pieskarieties kniepadatai kartē, lai parādītu atrašanās vietu, pēc tam savelciet pirkstus kopā, lai tuvinātu un parādītu visus fotoattēlus, kas uzņemti šajā vietā.



- 2 Pieskarieties sīktēlam, lai skatītu fotoattēlu pilnekrānā. Varat arī savilkt kopā pirkstus uz fotoattēla, lai tuvinātu.


6 nodaļa: **Fotoattēli**

**Rādiet vai slēpiet vadības:** Pieskarieties fotoattēlam, lai rādītu vadības. Pieskarieties vēlreiz, lai paslēptu vadības.



**Skatiet fotoattēlu ainavas orientācijā:** Pagrieziet iPad sāniski. Fotoattēls vai videoklips automātiski maina izmēru, lai ietilptu ekrānā.

**Tuviniet fotoattēla daļu:** Divas reizes pieskarieties vietā, kurā vēlaties tuvināt. Pieskarieties atkal divas reizes, lai tālinātu. Varat arī savilkt kopā vai izplest pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.

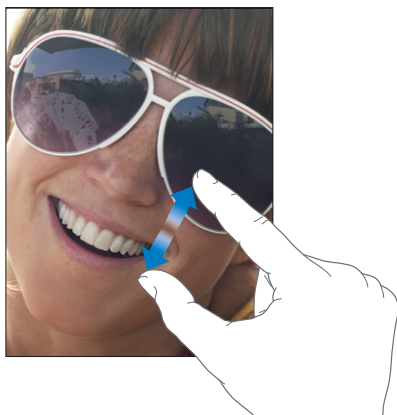



**Panoramējiet fotoattēlu:** Bīdīet fotoattēlu.

**Skatiet nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu:** Pavelciet pa kreisi vai pa labi. Vai arī pieskarieties ekrānam, lai rādītu sīktēlus, pēc tam pieskarieties vai pabīdīet, lai skatītu citu fotoattēlu.

**Izdzēsiet fotoattēlu:** Jūs varat izdzēst fotoattēlus no Saglabāto fotoattēlu albuma, kas iekļauj fotoattēlus, kas saglabāti no e-pasta vai tīmekļa. Darbojoties ar fotoattēliem, kas sinhronizēti no jūsu datora, jums jāizdzēš fotoattēls no albuma savā datorā, pēc tam sinhronizējiet iPad vēlreiz.

6 nodaļa: **Fotoattēli**

**Rotējiet fotoattēlu:** Pieskarieties . Lai rotētu vairāk, pieskarieties vēlreiz.

**Skatiet fotoattēlus vai videoklipus televizorā, izmantojot AirPlay:** Pārliecinieties, ka iPad izmanto to pašu bezvadu tīklu, kuru izmanto Apple TV, pēc tam pieskarieties  un sarakstā izvēlieties Apple TV. Ja Apple TV īpašnieks ir iestatījis AirPlay paroli, ievadiet to, ja nepieciešams. Šķīrstot fotoattēlus savā iPad, videoklips televizorā atjauninās, kad apstājaties. Lai atgrieztos uz skatīšanos savā iPad, pieskarieties  vēlreiz un sarakstā izvēlieties savu iPad.

## Fotoattēlu koplietošana

Varat koplietot savus fotoattēlus kā slīdrādes, papildināt ar mūziku un pārejas efektiem. Izmantojot AirPlay un Apple TV, jūs varat bezvadu režīmā straumēt savus fotoattēlus uz televizoru. Jūs varat sūtīt fotoattēlus un videoklipus e-pasta ziņojumos, kā arī pievienot fotoattēlus savai MobileMe galerijai. Varat arī kopēt un ielīmēt fotoattēlus, saglabāt fotoattēlus no e-pasta ziņojumiem uz „Fotoattēliem”, kā arī saglabāt attēlus no tīmekļa lappusēm fotoattēlu albumā.

## Slīdrādes

Varat izveidot un skatīt slīdrādi, kas parāda jūsu fotoattēlus ar pārejas efektiem un mūziku. Varat skatīt slīdrādi savā iPad vai straumēt bezvadu režīmā uz Apple TV. Varat arī izmantot iPad, lai skatītu slīdrādi ārējā displejā, piemēram, izmantojot projektoru.

### Skatiet slīdrādi:



- 1 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu.
- 2 Pieskarieties Slīdrādes pogai un sarakstā, kas parādās, atlasiet slīdrādes opcijas. Jūs varat veikt zemāk minēto.
  - Atlasīt dziesmu no savas mūzikas bibliotēkas, lai slīdrādes laikā atskaņotu mūziku.
  - Atlasīt pārejas efektu, kas redzams starp fotoattēliem.

Lai iestatītu laiku, cik ilgi katrs fotoattēls tiks parādīts, dodieties uz „Mispārīgi” > „Iestatījumi” > „Fotoattēli”. Varat arī iestatīt, lai slīdrāde tiek atkārtota vai atskaņota jauktā secībā.

Ja savienojat iPad ar televizoru vai projektoru, izmantojot video kabeli, izvēlieties „Sadrumstalošanas” pāreju. Lai iegūtu informāciju par pievienošanu ārējam displejam, skatiet „Fotoattēli” 157. lpp.

- 3 Pieskarieties „Sākt slīdrādi”.

Lai apstādinātu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.

Ja izmantojat AirPlay, lai bezvadu režīmā straumētu fotoattēlus uz Apple TV, pieskarieties  un sarakstā izvēlieties Apple TV. Ja neredzat  pogu, pārliecinieties, ka jūsu iPad un Apple TV ir pievienoti vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.

## Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana e-pasta ziņojumā


**Sūtiet fotoattēlu vai videoklipu:** Izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Nosūtīt fotoattēlu pa e-pastu”.

Ja neredzat , pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadības.

**Sūtiet vairākus fotoattēlus vai videoklipus:** Pieskarieties albumam, pēc tam - .

Pieskarieties katram fotoattēlam vai videoklipam, kuru vēlaties nosūtīt (katram sīktēlam parādās ķeksītis), pēc tam pieskarieties „Koplietot”.

**Kopējiet fotoattēlu vai videoklipu:**

- 1 Pieskarieties .
- 2 Pieskarieties, lai atlasītu fotoattēlu vai videoklipu, kuru vēlaties kopēt.
- 3 Pieskarieties „Kopēt”.

**Ielīmējiet fotoattēlu vai videoklipu:** Pieskarieties, lai novietotu ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ielīmēt fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam pieskarieties ievietošanas punktam un „Ielīmēt”.


## Fotoattēla vai videoklipa pievienošana MobileMe galerijai

Ja esat MobileMe abonents, varat pievienot fotoattēlus vai videoklipus no iPad savai MobileMe galerijai. Jūs varat arī pievienot priekšmetus kādas citas personas MobileMe galerijai, ja tās atļauj pievienošanu no e-pasta.

Pirms varat pievienot fotoattēlus galerijai savā MobileMe kontā, jums jāveic zemāk minētās darbības.


- Izveidojiet MobileMe kontu savā iPad. Ja jums nav MobileMe konta, dodieties uz [www.me.com](http://www.me.com).
- Publicējiet MobileMe galeriju un ļaujiet pievienot fotoattēlus no e-pasta vai iPad.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „MobileMe palīdzība” vietnē [www.me.com](http://www.me.com).

**Pievienojiet fotoattēlu vai videoklipu savai galerijai:** Izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Nosūtīt uz MobileMe”. Ievadiet nosaukumu un aprakstu, ja vēlaties. Atlasiet albumu, kuram pievienot fotoattēlu, pēc tam pieskarieties „Publicēt”.

Ja neredzat , pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadības.

iPad paziņo, kad fotoattēls ir publicēts, un piedāvā opcijas, lai skatītu to MobileMe vai pa e-pastu nosūtītu saiti draugam.

**Pievienojiet fotoattēlu kādas citas personas galerijai:** Izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Nosūtīt fotoattēlu pa e-pastu”. Ievadiet albuma e-pasta adresi, pēc tam uzklikšķiniet uz „Sūtīt”.

## Fotoattēlu saglabāšana no e-pasta ziņojumiem vai tīmekļa lappusēm

**Saglabājiet fotoattēlu no e-pasta ziņojuma Saglabāto fotoattēlu albumā:** Pieskarieties fotoattēlam, pēc tam pieskarieties „Saglabāt attēlu”. Ja fotoattēls nav bijis lejupielādēts, vispirms pieskarieties lejupielādes ikonai.




**Saglabājiet fotoattēlu no tīmekļa lappuses Saglabāto fotoattēlu albumā:** Pieskarieties un turiet fotoattēlu, pēc tam pieskarieties „Saglabāt attēlu”.

**Kopējiet fotoattēlus no Saglabāto fotoattēlu albuma savā datorā:** Savienojiet iPad ar sava datora USB portu, pēc tam izmantojiet fotoattēlu lietojumprogrammu, piemēram, iPhoto Mac datorā, lai kopētu attēlus.

## Fotoattēla piešķiršana kontaktam

Kontaktam varat piešķirt fotoattēlu.


**Piešķiriet kontaktam fotoattēlu:**

- 1 Izvēlieties fotoattēlu savā iPad, pēc tam pieskarieties .
- 2 Pieskarieties „Piešķirt kontaktam”, pēc tam izvēlieties kontaktu.
- 3 Pabīdiat fotoattēlu, lai panoramētu, un savelciet kopā vai izpletiet pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu, līdz fotoattēls izskatās tā, kā jūs vēlaties.
- 4 Pieskarieties „Iestatīt fotoattēlu”.

Darbojoties ar „Kontaktiem”, varat piešķirt fotoattēlu kontaktam, pieskaroties „Rediģēt” un pēc tam pieskaroties attēla ikonai.

## Fotoattēlu drukāšana

Varat izmantot AirPrint, lai drukātu fotoattēlus no iPad.


**Drukājiet fotoattēlu:** Pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Drukāt”. Pieskarieties „Atlasīt printeri”, lai atlasītu printeri, un iestatiet printera opcijas, piemēram, eksemplāru skaitu, pēc tam pieskarieties „Drukāt”. Ja jūsu printerim ir papīrturis, tas var automātiski pārslēgties uz šo papīrturi, drukājot fotoattēlu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Drukāšana” 39. lpp.

## Tapetes un bloķēšanas ekrāna fotoattēli

Varat parādīt fotoattēlu uz Bloķēšanas ekrāna vai Sākuma ekrāna tapetes. Varat izvēlēties no vairākiem tapešu attēliem, kas iekļauti jūsu iPad, vai arī izvēlēties savu fotoattēlu.

**Iestatiet fotoattēlu kā ekrāna tapeti:**

- 1 Izvēlieties jebkuru fotoattēlu un pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Izmantot kā tapeti”.
- 2 Pabīdiat, lai panoramētu fotoattēlu, vai savelciet kopā vai izpletiet pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu, līdz attēls izskatās tā, kā jūs vēlaties. Atcerieties, ka attēls tiks rādīts gan portreta, gan ainavas orientācijā, bet tas netiks rotēts.
- 3 Pieskarieties „Iestatīt tapeti”. Pēc tam pieskarieties, lai izmantotu attēlu kā tapeti Sākuma ekrānam, Bloķēšanas ekrānam vai abiem.

Lai izvēlētos no vairākiem tapetes attēliem, kas iekļauti jūsu iPad, dodieties uz „Iestatījumi” > „Spilgtums un tapete”.

## Attēlu rāmja izmantošana


Kad iPad ir bloķēts, varat rādīt fotoattēlu albumu. Tas ir lielisks veids, kā izbaudīt iPad, kamēr tas tiek lādēts, ievietots iPad statīvā.


Lai mainītu Attēlu rāmja iestatījumus, dodieties uz Iestatījumi > Attēlu rāmis, pēc tam iestatiet jebkuru no zemāk minētajām opcijām.

- Pāreja, ko atlasīsit, būs redzama starp fotoattēliem. Slīdrādes ilgums nav maināms.
- Izmantojot Attēlu rāmi, attēlu var tuvināt, lai fokusētos uz attēlā redzamajām sejām. Tas var arī nejauši atlasīt vienu no sejām kā fokusa centru, ja attēlā ir vairākas sejas. Attēlu rāmis izmanto seju identifikācijas informāciju fotoattēlos, kas importēti no iPhoto vai Aperture Mac datorā. Seju tuvināšana ir opcija, kas nav izmantojama ar Origami pārejas efektu.
- Attēlu rāmis var rādīt visus fotoattēlus vai tikai tos, kas atrodas Albuma, Seju vai Notikumu kategorijā. Atlasiet opciju, pēc tam veiciet smalkāku atlasi redzamajā sarakstā. Seju, Albumu un Notikumu atlasē ir tādas pašas kā lietojumprogrammā Photos (Fotoattēli).

### Sāciet vai apstādiniet Attēlu rāmi:

- 1 Nospiediet Snaudas/nomodas pogu, lai bloķētu iPad.
- 2 Bloķēšanas ekrānā pieskarieties .

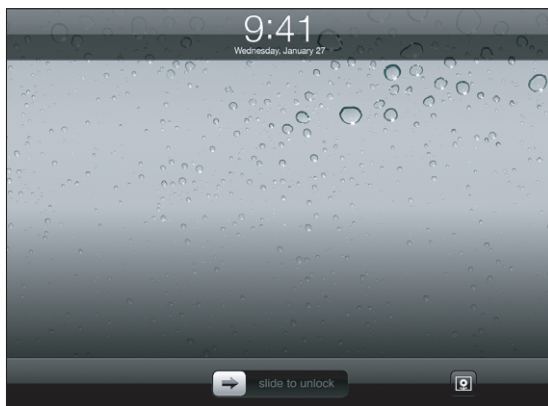

- 3 Pieskarieties ekrānam, lai apturētu slīdrādi, pēc tam pieskarieties , lai atgrieztos uz Bloķēšanas ekrānu, vai pabīdiat slīdni, lai atbloķētu iPad.

Lai atspējotu attēlu rāmja iespēju, dodieties uz „Iestatījumi” > „Ieejas koda bloķēšana”.




## Par lietojumprogrammu „Video“

Varat izmantot iPad, lai skatītu filmas, mūzikas videoklipus, video podkāstus, kā arī TV pārraides, ja tās ir pieejamas jūsu reģionā. iPad atbalsta arī īpašas iespējas, piemēram, nodaļas, subtitrus, izvēles audio un slēptos titrus.

Varat iznomāt vai nopirkt videoklipus no veikala iTunes Store un varat izmantot video adaptera kabeli, lai skatītos videoklipus televizorā vai izmantojot projektoru. Ja jums ir Apple TV, varat izmantot AirPlay, lai skatītos videoklipus televizorā.

## Videoklipu atskaņošana

**Atskaņojiet videoklipu:** Pieskarieties „Video“, pēc tam pieskarieties videoklipu kategorijai, piemēram, „Filmas“. Pieskarieties videoklipam, ko vēlaties skatīties. Ja videoklipam ir nodaļas, pieskarieties nodaļas nosaukumam vai vienkārši pieskarieties ►.

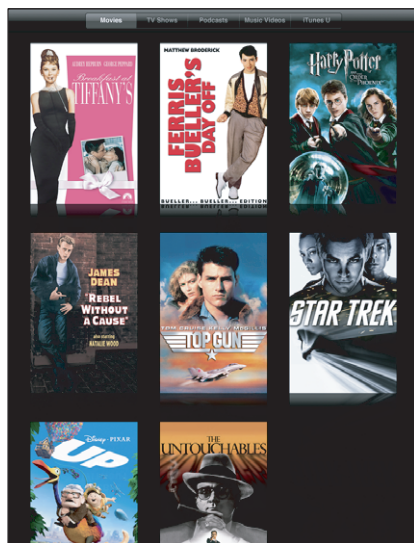

**Rādiet atskaņošanas vadības:** Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadības. Pieskarieties vēlreiz, lai paslēptu tās.

## Videoklipu atskaņošanas vadības

Pagrieziet iPad, lai atskaņotu videoklipus platekrāna orientācijā un izmantotu displeju pilnībā.

Pabīdiet atskaņotāja galviņu pa slīdni, lai pārvietotos uz jebkuru vietu videoklipā. Lai pielāgotu atskaņošanas ātrumu no liela līdz mazam, slidiniet pirkstu leju, bīdot atskaņotāja galviņu pa slīdni.



iTunes ir pieejams Up. Up © Disney/Pixar. Visas tiesības aizsargātas.

Apturiet videoklipu	Pieskarieties <b>  </b> vai nospiediet centra pogu (vai ekvivalentu pogu) uz saderīgām austiņām.
Atsāciet atskaņošanu	Pieskarieties <b>▶</b> vai nospiediet centra pogu (vai ekvivalentu pogu) uz saderīgām austiņām.
Palieliniet vai samaziniet skaļumu	Pabīdiet skaļuma slīdni vai izmantojiet skaļuma pogas uz saderīgām austiņām.
Sāciet video no sākuma	Pabīdiet atskaņotāja galviņu uz slīdņa pa kreisi līdz galam vai pieskarieties <b>◀◀</b> , ja videoklips neietver nodaļas.
Pāreijiet uz nākamo nodaļu (ja pieejams)	Divas reizes ātri pieskarieties <b>▶▶</b> vai nospiediet centra pogu (vai ekvivalentu pogu) uz saderīgām austiņām.
Pāreijiet uz iepriekšējo nodaļu (ja pieejams)	Trīs reizes ātri pieskarieties <b>◀◀</b> vai nospiediet centra pogu (vai ekvivalentu pogu) uz saderīgām austiņām.
Sāciet atskaņošanu no noteiktas nodaļas (ja pieejams)	Pieskarieties <b>≡</b> pēc tam sarakstā izvēlieties nodaļu.
Attiniet vai ātri tiniet uz priekšu	Pieskarieties un turiet <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> .

Pārejiet uz jebkuru punktu videoklipā	Pabīdiet atskaņotāja galviņu pa slīdni. Slidiniet pirkstu leju, lai pielāgotu atskaņošanas ātrumu no liela līdz mazam.
Beidziet videoklipa skatīšanos, pirms tas ir atskaņots līdz beigām	Pieskarieties „Pabeigts” vai nospiediet Sākuma pogu  .
Mērogojiet videoklipu, lai aizpildītu ekrānu vai ietilpinātu ekrānā	Pieskarieties  , lai videoklips aizpildītu ekrānu, vai pieskarieties  , lai tas ietilptu ekrānā. Varat arī divas reizes pieskarieties videoklipam, lai pārslēgtu skatījumus. Mērogojot videoklipu, lai tas aizpildītu ekrānu, sānu malas vai augšdaļa var tikt apgrieztas. Mērogojot videoklipu, lai tas ietilptu ekrānā, iespējams, redzēsiet melnas joslas sānu malās vai virs un zem videoattēla.
Atskaņojiet videoklipu Apple TV, izmantojot AirPlay	Pieskarieties  un izvēlieties Apple TV. Skatiet “Videoklipu skatīšanās televizorā” 70. lpp.
Atlasiet citu audio valodu (ja pieejams)	Pieskarieties  , pēc tam Audio sarakstā izvēlieties valodu.
Rādiet vai slēpiet subtitrus (ja pieejams)	Pieskarieties  , pēc tam izvēlieties valodu vai „Subtitru” sarakstā izvēlieties „Izslēgt”.
Rādiet vai slēpiet slēptos titrus (ja pieejams)	Pieskarieties  , lai rādītu vai slēptu titrus, ja tie ir iekļauti filmā.

## Videoklipu sinhronizēšana

Izmantojiet iTunes, lai sinhronizētu videoklipus uz iPad. Kad iPad ir savienots ar jūsu datoru, izmantojiet Filmu, TV pārraižu, Podkāstu un iTunes U rūtis, lai atlasītu videoklipus sinhronizācijai.

## Iznomātu filmu skatīšanās

Veikalā iTunes Store varat iznomāt filmas standarta vai augstas izšķirtspējas formātā un skatīties tās savā iPad. Varat lejupielādēt iznomātās filmas savā iPad vai pārsūtīt tās no iTunes savā datorā uz iPad. (Filmu noma nav pieejama visos reģionos.)

Lai varētu skatīties filmu, tai jābūt pilnībā lejupielādētai. Varat apturēt lejupielādēšanu un turpināt to vēlāk. Nomāto filmu izmantošanas termiņš pēc noteikta skaita dienām beigsies - sākot skatīties filmu, jums ir ierobežots laiks, lai to noskatītos līdz galam. Kad izmantošanas laiks ir beidzies, filmas tiek automātiski izdzēstas. Pirms iznomājat filmu, pārbaudiet izmantošanas termiņu veikalā iTunes Store.


**Skatiet iznomātu filmu:** Izvēlieties „Videoklipi”, pieskarieties „Filmu” kategorijai, pēc tam - filmai, kuru vēlaties skatīties. Atlasiet nodaļu vai vienkārši pieskarieties ►.

**Pārsūtiet iznomātās filmas uz iPad:** Pievienojiet iPad savam datoram. Pēc tam iTunes sājnoslā atlasiet iPad, uzklikšķiniet uz „Filmas” un atlasiet iznomātās filmas, kuras vēlaties pārsūtīt. Jūsu datoram ir jābūt ar interneta pieslēgumu. Filmās, kas iznomātas iPad, nav pārsūtāmas uz datoru.

## Videoklipu skatīšanās televizorā

Lai skatītos videoklipus uz lielā ekrāna, varat pievienot savu televizoru, izmantojot AirPlay un Apple TV, vai izmantot kabeli, lai savienotu iPad tieši ar savu televizoru vai AV uztvērēju. Izmantojiet Apple komponento AV kabeli, Apple kompozīto AV kabeli, Apple iPad statīva savienotāju ar VGA adapteri vai citu kabeli, kas ir saderīgs ar iPad. Apple kabeli un statīvi ir nopērkami atsevišķi daudzās valstīs. Dodieties uz [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store).

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad savienošanu ar televizoru vai projektoru, skatiet „Video” 156. lpp.


**Savienojiet, izmantojot AirPlay:** Sāciet videoklipa atskaņošanu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties savu Apple TV no AirPlay ierīču saraksta. Ja neredzat savu Apple TV, pārlicinieties, ka jūsu iPad un Apple TV ir pievienoti vienam un tam pašam bezvadu tīklam. Ja Apple TV ir nepieciešams ieejas kods, jums tas būs jāievada.

Videoklipu atskaņošanas laikā jūs varat iziet no lietojumprogrammas „Video” un izmantot citas lietojumprogrammas.

**Lai atskaņošanu atkal veiktu savā iPad:** Atveriet „Video”, pēc tam pieskarieties  un sarakstā izvēlieties savu iPad.

## Videoklipu dzēšana no iPad

Lai taupītu vietu, varat izdzēst videoklipus no iPad.

**Izdzēsiet videoklipu:** Videoklipu sarakstā pieskarieties un turiet filmu, līdz parādās dzēšanas poga, pēc tam pieskarieties . Pieskarieties „Atcelt” vai „Sākums”, kad esat beidzis videoklipu dzēšanu.

Izdzēšot videoklipu (kas nav iznomāta filma) no iPad, tas netiek dzēsts no jūsu iTunes bibliotēkas jūsu datorā, un vēlāk jūs atkal varēsiet sinhronizēt videoklipu uz iPad. Ja nevēlaties sinhronizēt videoklipu atkal uz iPad, iestatiet, lai iTunes nesinhronizē videoklipus. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.

**Svarīgi!** Izdzēšot iznomātu filmu no iPad, tā tiek pilnībā izdzēsta un nav pārsūtāma atpakaļ uz datoru.



## Videoklipu atrašana un skatīšana

YouTube piedāvā īsus videoklipus, kurus iesūtījuši cilvēki visā pasaulē. Varat skatīties jaunākos, populārākos videoklipus, meklēt videoklipus pēc interešu tēmām, atzīmēt savus favorītus un ātri piekļūt videoklipiem, kurus esat augšupielādējis YouTube no sava datora.

Lai izmantotu noteiktas YouTube iespējas savā iPad, jums jāpierakstās YouTube kontā, ja tas ir nepieciešams. Lai iegūtu informāciju par prasībām un to, kā iegūt YouTube kontu, dodieties uz [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Piezīme.** YouTube nav pieejams visās valodās un visās vietās.

Lai izmantotu YouTube, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.



**Pārlūkojiet videoklipus:** Pieskarieties pogai rīkjoslā, lai atlasītu kategoriju.

- *Iezīmētie:* Videoklipi, kurus pārskatījis un iezīmējis YouTube personāls.
- *Augstāk vērtētie:* Videoklipi, kurus YouTube skatītāji novērtējuši visaugstāk. Jūs varat vērtēt videoklipus savā iPad, ja jums ir YouTube konts.
- *Visbiežāk skatītie:* Videoklipi, kurus YouTube skatītāji skatījušies visbiežāk. Pieskarieties „Visi”, skatoties visu laiku skatītākos videoklipus, vai „Šodien” vai „Šonedēļ”, lai skatītos šīs dienas vai nedēļas skatītākos videoklipus.
- *Favorīti:* Videoklipi, kurus esat pievienojis Favorītiem. Pierakstoties YouTube kontā, parādās konta favorīti.
- *Nesenākie:* Videoklipi, kuri visesenāk iesūtīti YouTube.
- *Abonementi:* Videoklipi no YouTube kontiem, kurus esat abonējis. Jums jāpierakstās YouTube kontā, lai izmantotu šo iespēju.
- *Atskaņošanas saraksti:* Videoklipi, kurus jūs pievienojat atskaņošanas sarakstiem. Jums jāpierakstās YouTube kontā, lai izmantotu šo iespēju.
- *Mani videoklipi:* Videoklipi, kurus esat augšupielādējis YouTube. Jums jāpierakstās YouTube kontā, lai izmantotu šo iespēju.
- *Vēsture:* Videoklipi, kurus esat skatījis visesenāk.

**Meklējiet videoklipu:**

**1** Pieskarieties YouTube meklēšanas laukam.

**2** Uzrakstiet vārdu vai frāzi, pēc tam pieskarieties „Meklēt”.

YouTube rāda rezultātus, balstoties uz meklēšanas videoklipu nosaukumiem, aprakstiem, tagiem un lietotājevārdiem. Katrs meklēšanas rezultāts rāda nosaukumu, vērtējumu, skatījumu skaitu, ilgumu un konta nosaukumu, no kura šis videoklips tika nosūtīts.


**Atskaņojiet videoklipu:** Pieskarieties videoklipam.

Sākas videoklipa lejupielādēšana jūsu iPad, un parādās progresa josla. Kad ir lejupielādēta pietiekama videoklipa daļa, sākas atskaņošana. Varat arī pieskarties ►, lai sāktu videoklipa atskaņošanu.

## Videoklipu atskaņošanas vadības


Pagrieziet iPad ainavas orientācijā, lai skatītu videoklipu tā maksimālajā izmērā. Videoklipa atskaņošanas laikā vadības pazūd un neaizsedz videoklipu.


**Rādiet vai slēpiet videoklipu vadības:** Pieskarieties ekrānam.

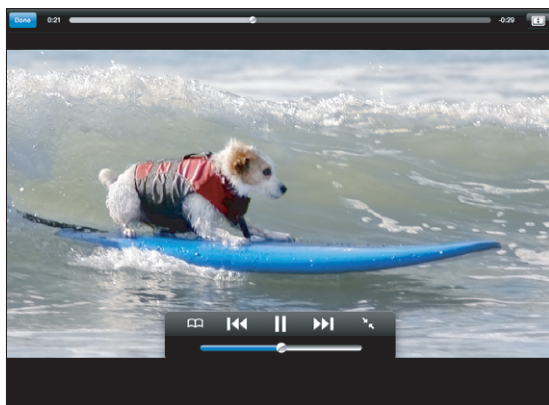


Atskaņojiet vai apturiet videoklipu	Pieskarieties ► vai   . Varat arī nospiegt centra pogu (vai ekvivalentu pogu) uz saderīgām austiņām.
Regulējiet skaļumu	Pabīdiet skaļuma slīdni vai izmantojiet iPad skaļuma pogas vai skaļuma pogas uz saderīgām austiņām.
Sāciet videoklipa atskaņošanu no sākuma	Pieskarieties ◀◀
Pāreijiet uz nākamo vai iepriekšējo videoklipu sarakstā	Divas reizes pieskarieties ◀◀, lai pārietu uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties ▶▶, lai pārietu uz nākamo videoklipu.
Attiniet vai ātri tiniet uz priekšu	Pieskarieties un turiet ◀◀ vai ▶▶.
Pāreijiet uz jebkuru punktu videoklipā	Pabīdiet atskaņotāja galviņu pa slīdni.
Beidziet skatīties videoklipu	Pieskarieties „Pabeigts” vai nospiediet Sākuma pogu ◻.
Veiciet pārslēgšanu starp pilnekrāna un standarta režīmu	Divas reizes pieskarieties videoklipam. Varat arī pieskarties ◻, lai videoklips aizpildītu ekrānu, vai uz ◻, lai tas ietilptu ekrānā.
Pievienojiet videoklipu Favorītiem	Sāciet videoklipa atskaņošanu, pēc tam pieskarieties 📖.
Nosūtiet saiti uz videoklipu pa e-pastu	Sāciet videoklipa atskaņošanu, pēc tam pieskarieties ✉.
Atskaņojiet videoklipu Apple TV, izmantojot AirPlay	Pieskarieties 📺 un izvēlieties Apple TV. Ja neredzat Apple TV, kuru meklējat, pārlicinieties, ka tas izmanto to pašu bezvadu tīklu.
Skatiet informāciju par videoklipu	Pieskarieties ⓘ, lai izietu no pilnekrāna režīma un skatītu saistītus videoklipus, komentārus un vairāk vadību.

## Videoklipu pārvaldība

Skatoties videoklipu pilnkrāna režīmā, pieskarieties, lai parādītu kontrolleri, pēc tam pieskarieties , lai redzētu saistītus videoklipus un videoklipu pārvaldības opcijas.

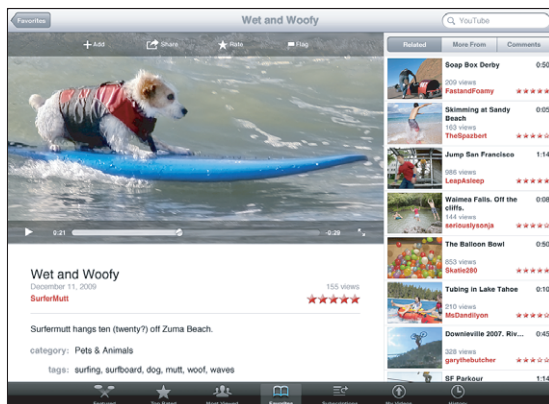

Vērtējiet videoklipu vai pievienojiet komentāru	Pieskarieties videoklipam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam pieskarieties „Novērtēt” un atlasiet vērtējumu. Jums jābūt pierakstītam YouTube kontā.
Skatiet vairāk videoklipu no šī YouTube lietotāja	Sānjoslā pieskarieties „Vairāk no”. Jums jābūt pierakstītam YouTube kontā.
Skatiet videoklipus, kas līdzinās šim	Sānjoslā pieskarieties „Saistīti”.
Abonējiet videoklipus no šī YouTube lietotāja	Ekrānā Vairāk informācijas pieskarieties „Vairāk videoklipu”, pēc tam pieskarieties „Abonēt <kontu>” videoklipu saraksta apakšā. Jums jābūt pierakstītam YouTube kontā.
Pievienojiet videoklipu Favorītiem vai atskaņošanas sarakstam	Pieskarieties „Pievienot”, pēc tam atlasiet „Favorīti” vai atskaņošanas sarakstu.
Nosūtiet saiti uz videoklipu pa e-pastu	Pieskarieties „Koplietot”.
Atzīmējiet videoklipu	Pieskarieties filmai, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam pieskarieties  .

## YouTube skatīšanās televizorā

Ja jums ir Apple TV, varat izmantot AirPlay, lai skatītos YouTube televizorā. Skatiet „Videoklipu atskaņošanas vadības” 74. lpp.

Varat arī savienot iPad tieši ar savu televizoru vai projektoru un skatīties YouTube uz lielā ekrāna. Izmantojiet Apple komponentu AV kabeli, Apple kompozīto AV kabeli, Apple iPad statīva savienotāju ar VGA Adapteri vai citu kabeli, kas ir saderīgs ar iPad. Apple kabeli un statīvi ir nopērkami atsevišķi daudzās valstīs. Dodieties uz [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store).

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad savienošanu ar televizoru vai projektoru, skatiet „Video” 156. lpp.



## Par lietojumprogrammu „Kalendārs“

iPad ļauj viegli sekot līdzi grafikam. Varat skatīt kalendārus atsevišķi vai vairākus kalendārus uzreiz. Varat skatīt savus notikumus pēc dienas, nedēļas, mēneša vai sarakstā. Varat arī meklēt notikumus pēc nosaukuma, uzaicinātās personas vai atrašanās vietas.

Varat sinhronizēt iPad ar kalendāriem savā datorā. Varat arī izveidot, rediģēt vai atcelt notikumus savā iPad un sinhronizēt tos atkal uz savu datoru. Varat abonēt Google, Yahoo! vai iCal kalendārus. Varat abonēt read-only iCalendar (.ics) kalendārus vai importēt .ics datnes no e-pasta. Ja jums ir Microsoft Exchange konts un atbalstīts CalDAV konts, varat saņemt un atbildēt uz tikšanos uzaicinājumiem no citiem, kā arī uzaicināt cilvēkus uz jūsu plānotajiem notikumiem.

## Kalendāru sinhronizācija

Savus kalendārus varat sinhronizēt zemāk minētajos veidos.

- iTunes izmantojiet iPad iestatījumu rūtis, lai sinhronizētu ar iCal vai Microsoft Entourage, izmantojot Mac datoru, vai ar Microsoft Outlook, izmantojot personālo datoru, kad savienojat iPad ar savu datoru. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.
- Izvēlnē „Iestatījumi” savā iPad ieslēdziet „Kalendārus” savā MobileMe, Google, Yahoo! vai Microsoft Exchange kontā, lai sinhronizētu savu kalendāra informāciju bezvadu režīmā. Ja jūsu uzņēmums vai organizācija atbalsta, varat izveidot arī CalDAV kontu. Skatiet „E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana” 30. lpp. Lai sinhronizētu kalendārus bezvadu režīmā, iPad jābūt pievienotam internetam.

## Kalendāra notikumu pievienošana, rediģēšana un dzēšana

Varat izveidot un rediģēt kalendāra notikumus tieši savā iPad.

Ja jums ir Microsoft Exchange konts ar iespējotiem kalendāriem vai atbalstīts CalDAV konts, varat uzaicināt citus cilvēkus uz savu notikumu vai tikšanos.

**Pievienojiet notikumu:** Pieskarieties **+** un ievadiet notikuma informāciju, pēc tam pieskarieties „Pabeigts”.

Varat ievadīt zemāk minēto.

- Nosaukums
- Atrašanās vieta
- Sākuma un beigu laiki (vai ieslēdziet „Visa diena”, ja pasākums ilgst visu dienu)
- Atkārtotāšanās laiki - neviens, katru dienu, nedēļu, katras divas nedēļas, katru mēnesi vai gadu
- Brīdinājuma laiks - no piecām minūtēm līdz divām dienām pirms notikuma  
Iestatīt brīdinājumu, parādās opcija iestatīt otru brīdinājumu. Brīdinājuma laikā iPad parāda ziņojumu. Lai iestatītu savā iPad brīdinājumu ar skaņu, skatiet „Brīdinājumi” 81. lpp.

**Svarīgi!** Kad ceļojat, iPad var nesniegt brīdinājumu pēc pareiza vietējā laika. Lai manuāli iestatītu pareizo laiku, skatiet „Datums un laiks” 148. lpp. Lai iegūtu vairāk informācijas par kalendāra laika joslas pielāgošanu, skatiet „Savu kalendāru skatīšana” 77. lpp.

- Piezīmes

Ja jums ir vairāki kalendāri, varat atlasīt, kuram kalendāram pievienot notikumu. Read-only kalendāri sarakstā netiek parādīti.

<b>Rediģējiet notikumu</b>	Pieskarieties notikumam, pēc tam - „Rediģēt”.
<b>Dzēsiet notikumu</b>	Pieskarieties notikumam, pieskarieties „Rediģēt”, pēc tam ritiniet lejup un pieskarieties „Dzēst notikumu”.

## Savu kalendāru skatīšana


Varat skatīt vienu kalendāru, atlasītus kalendārus vai visus kalendārus uzreiz. Tādējādi varat viegli pārvaldīt darba un ģimenes kalendārus vienlaicīgi.

**Skatiet citu kalendāru:** Pieskarieties „Kalendāri”, pēc tam atlasiet kalendārus, kurus vēlaties skatīt. Lai skatītu savu kontaktu dzimšanas dienas, kā norādīts Kontaktos, atlasiet dzimšanas dienu kalendāru.


Varat skatīt kalendāru notikumus sarakstā, pēc dienas, nedēļas vai mēneša. Jūsu iPad parādās notikumi no visiem kalendāriem, kurus esat atlasījis.

**Pārlēdziet skatījumus:** Pieskarieties „Saraksts”, „Diena”, „Nedēļa” vai „Mēnesis”.

- *Saraksta skatījums*: Visas jūsu tikšanās un notikumi parādās ritināmā sarakstā blakus atlasītajai dienai. Lai skatītu citu dienu, pieskarieties ◀vai ▶, vai atlasiet dienu laika līnijā zem kalendāra.

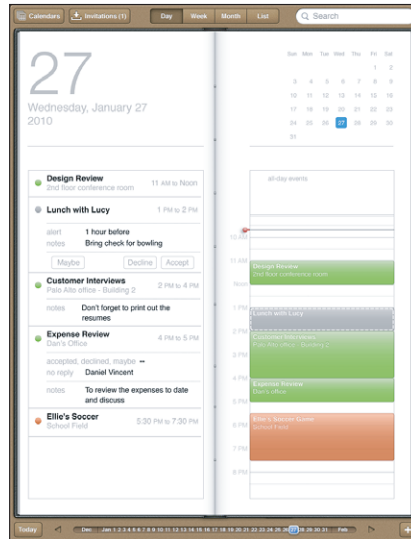

- *Dienas skatījums*: Ritiniet augšup vai lejup, lai redzētu dienas notikumus. Pieskarieties ◀vai ▶, lai redzētu iepriekšējās vai nākamās dienas notikumus, vai atlasiet dienu laika līnijā zem kalendāra.
- *Nedēļas skatījums*: Ritiniet augšup vai lejup, lai redzētu nedēļas notikumus. Pieskarieties ◀vai ▶, lai redzētu iepriekšējās vai nākamās nedēļas notikumus, vai atlasiet nedēļu laika līnijā zem kalendāra.
- *Mēneša skatījums*: Pieskarieties dienai, lai redzētu tās notikumus. Pieskarieties ◀vai ▶, lai redzētu iepriekšējā vai nākamā mēneša notikumus, vai atlasiet mēnesi laika līnijā zem kalendāra.

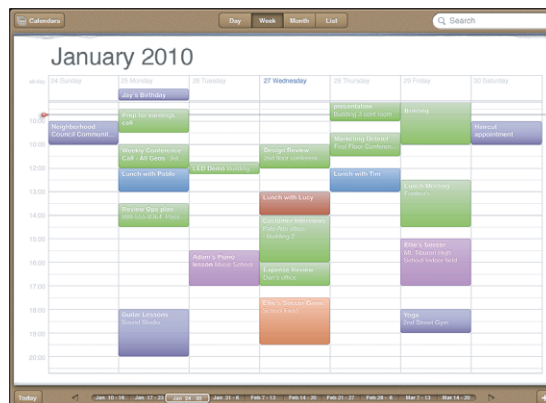

**Skatiet notikuma detaļas:** Pieskarieties notikumam.

**Skatiet notikumus, kas pielāgoti laika joslai:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”. Izvēlnē „Kalendāri” pieskarieties „Laika joslu atbalsts”. Ieslēdziet „Laika joslu atbalstu” un atlasiet lielāko pilsētu laika joslā, kuru vēlaties izmantot. Kad „Laika joslu atbalsts” ir izslēgts, iPad Wi-Fi + 3G parāda notikumus laika joslā, kurā atrodaties, saskaņā ar mobilā tīkla laiku.

## Meklēšana kalendāros

Savos kalendāros varat meklēt notikumu nosaukumus, uzaicinātās personas, piezīmes un atrašanās vietas. Meklēšana tiek veikta tikai kalendārā vai kalendāros, kurus pašlaik skatāt.

**Meklējiet notikumus:** Ievadiet tekstu meklēšanas laukā.

Meklēšanas rezultāti parādās, jums rakstot. Pieskarieties rezultātam, lai skatītu notikumu. Pieskarieties kalendāram, lai aizvērtu meklēšanas rezultātu sarakstu.

## Kalendāru abonēšana

Varat abonēt kalendārus, kas izmanto iCalendar (.ics) formātu. Daudz kalendāru servisu, tai skaitā Yahoo!, Google un iCal, izmantojot Mac datoru, atbalsta kalendāru abonēšanu.

Abonētie kalendāri ir read-only. Savā iPad varat nolasīt notikumus no abonētajiem kalendāriem, bet nevarat tos rediģēt un izveidot jaunus notikumus.

**Abonējiet CalDAV vai .ics kalendāru:**


- 1** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam pieskarieties „Pievienot kontu”.
- 2** Izvēlieties „Citi”, pēc tam – „Pievienot abonētu kalendāru”.
- 3** Ievadiet savu konta informāciju, pēc tam pieskarieties „Nākamais”, lai apstiprinātu abonēšanu.
- 4** Pieskarieties „Saglabāt”.

Apple sniedz saites uz daudziem bezmaksas iCal kalendāriem, piemēram, valsts svētku vai sporta notikumu kalendāriem, kurus jūs, iespējams, vēlaties abonēt.


Varat abonēt arī tīmeklī publicētu iCal (vai citu .ics) kalendāru, pieskaroties kalendāra saitei, kuru saņemat e-pasta ziņojumā savā iPad.

## Atbildēšana uz tikšanos uzaicinājumiem

Ja jums savā iPad ir Microsoft Exchange konts ar iespējotiem „Kalendāriem”, atbalstīts CalDAV konts vai MobileMe kalendārs, jūs varat saņemt un atbildēt uz tikšanos uzaicinājumiem no cilvēkiem savā organizācijā.

Saņemot uzaicinājumu, kalendārā parādās tikšanās ar punktotu līniju apkārt. Ikona  ekrāna apakšējā labajā stūrī rāda jaunu uzaicinājumu skaitu. Lai saņemtu un atbildētu uz tikšanos uzaicinājumiem, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam.

### Atbildiet uz uzaicinājumu kalendārā:

- 1 Pieskarieties tikšanās uzaicinājumam kalendārā vai pieskarieties , lai parādītu Notikumu ekrānu, un pēc tam pieskarieties uzaicinājumam.
  - Pieskarieties „uzaicinājums no”, lai iegūtu tikšanās organizatora kontaktinformāciju. Pieskarieties e-pasta adresei, lai nosūtītu ziņojumu organizatoram.
  - Pieskarieties „Uzaicinātie”, lai redzētu, kuras personas ir uzaicinātas uz tikšanos. Pieskarieties vārdam, lai redzētu apmeklētāja kontaktinformāciju. Pieskarieties e-pasta adresei, lai nosūtītu ziņojumu apmeklētājam.
  - Pieskarieties „Brīdinājums”, lai iestatītu savā iPad skaņas brīdinājumu pirms tikšanās.
  - Pieskarieties „Pievienot komentārus”, lai pievienotu komentārus tikšanās organizatoram. Jūsu komentāri parādīsies arī tikšanās Informācijas ekrānā.

Piezīmes izveido tikšanās organizators.

- 2 Pieskarieties „Pieņemt”, „Varbūt” vai „Noraidīt”.

Kad jūs pieņemat, pagaidām pieņemat vai noraidāt uzaicinājumu, organizatoram tiek nosūtīta atbilde, kas ietver jūsu pievienotos komentārus.

Ja vien neesat noraidījis, vēlāk varat mainīt savu atbildi. Pieskarieties „Pievienot komentārus”, lai mainītu vai pievienotu komentārus.

## Kalendāra datņu importēšana no e-pasta

Varat pievienot notikumus kalendāram, importējot kalendāra datni no e-pasta ziņojuma. Varat importēt jebkuru standarta .ics kalendāra datni.



**Importējiet notikumus no kalendāra datnes:** E-pastā atveriet ziņojumu un pieskarieties kalendāra datnei. Kad parādās notikumu saraksts, pieskarieties „Pievienot visus”, izvēlieties kalendāru, kuram vēlaties pievienot notikumus, un pieskarieties „Pabeigts”.



## Brīdinājumi

**Iestatiet kalendāra brīdinājumus:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties Vispārīgi > Skaņas, pēc tam ieslēdziet „Kalendāra brīdinājumi”. Ja notikuma laikā „Kalendāra brīdinājumi” ir izslēgti, iPad parāda ziņojumu bez skaņas.


**Skaņas brīdinājumi uzaicinājumiem:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”. Kalendāros pieskarieties „Jauna uzaicinājuma brīdinājums”, lai to ieslēgtu.



## Par lietojumprogrammu „Kontakti”

iPad ļauj viegli piekļūt un rediģēt kontaktu sarakstus no personīgajiem, darījumu un organizācijas kontiem. Varat veikt meklēšanu visās savās grupās, un jūs automātiski piekļūsi informācijai „Kontaktos”, lai ātri un ērti adresētu e-pasta ziņojumus.

Varat pievienot kontaktus tieši savā iPad vai sinhronizēt kontaktus no lietojumprogrammām savā datorā. Ja jums ir MobileMe vai Microsoft Exchange konts ar iespējotiem „Kontaktiem” vai atbalstīts CardDAV konts, varat sinhronizēt kontaktus bezvadu režīmā, nesavienojot iPad ar datoru.

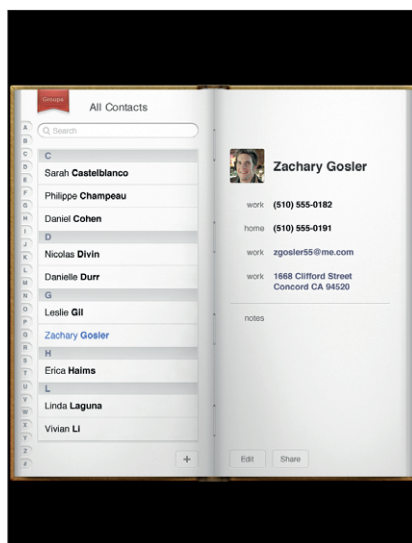

## Kontaktu sinhronizācija un pievienošana

Varat pievienot kontaktus iPad zemāk minētajos veidos.

- Ievadīt kontaktus savā iPad
- Izmantojot iTunes, sinhronizēt kontaktus no Google vai Yahoo! vai sinhronizēt ar lietojumprogrammām savā datorā (skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.)
- Savā iPad izveidot MobileMe vai Microsoft Exchange kontu ar iespējotiem „Kontaktiem” (skatiet „E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana” 30. lpp.)
- Instalēt profilu, kas izveido Exchange kontu ar iespējotiem Kontaktiem (skatiet „Microsoft Exchange kontu izveidošana” 159. lpp.)
- Izveidot LDAP vai CardDAV kontu savā iPad, lai piekļūtu darījumu vai skolas direktorijiem (skatiet „LDAP un CardDAV konti” 160. lpp.)

## Kontaktu meklēšana

Varat meklēt vārdu, uzvārdu un uzņēmuma nosaukumu savos iPad kontaktos. Ja jums savā iPad ir Microsoft Exchange konts, varat izmantot arī iespēju meklēt organizācijas kontaktus sava uzņēmuma Globālajā adresu sarakstā (GAL). Ja jums savā iPad ir LDAP konts, varat meklēt kontaktus savas organizācijas LDAP serverī. Ja jums ir CardDAV konts, varat meklēt kontaktus, kas ir sinhronizēti uz iPad, vai meklējamus kontaktus atbalstītā CardDAV serverī.

Kad ievadāt meklēšanas informāciju, jums rakstot, parādās kontakti ar sakrītīgu informāciju.

**Meklējiet kontaktus:** „Kontaktos” pieskarieties meklēšanas laukam ekrāna augšā un ievadiet vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu. Lai ātri ritinātu uz saraksta augšu, pieskarieties stāvokļa joslai.

**Meklējiet Globālajā adresu sarakstā (GAL):** Pieskarieties „Grupas”, pieskarieties Exchange servera nosaukumam, pēc tam ievadiet vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

Varat rediģēt GAL kontaktus vai saglabāt tos savā iPad.

**Meklējiet LDAP serverī:** Pieskarieties „Grupas”, pieskarieties LDAP servera nosaukumam, pēc tam ievadiet vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.



Varat rediģēt LDAP kontaktus vai saglabāt tos savā iPad.

**Meklējiet CardDAV serverī:** Pieskarieties „Grupas”, pieskarieties meklējamai CardDAV grupai saraksta apakšā, pēc tam ievadiet meklēto.

Jūs nevarat rediģēt meklējamus CardDAV kontaktus no servera, bet varat rediģēt sinhronizētus CardDAV kontaktus savā iPad.

## Kontaktu pārvaldība

**Pievienojiet kontaktu savā iPad:** Pieskarieties „Kontakti”, pēc tam pieskarieties **+**.

<b>Izdzēsiet kontaktu</b>	„Kontakos“ izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties „Rediģēt“. Ritiniet lejup, pēc tam pieskarieties „Dzēst kontaktu“.
<b>Rediģējiet kontakta informāciju</b>	„Kontakos“ izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties „Rediģēt“. Lai pievienotu priekšmetu, pieskarieties  . Lai dzēstu priekšmetu, pieskarieties  .

### Piešķiriet kontaktam fotoattēlu:

- 1 Pieskarieties „Kontakti“, pēc tam izvēlieties kontaktu.
- 2 Pieskarieties „Rediģēt“ un pieskarieties „Pievienot fotoattēlu“ vai pieskarieties uz esošā fotoattēla.
- 3 Pieskarieties albumam, pēc tam - fotoattēlam.
- 4 Pabīdīet un mērogojiet fotoattēlu.
- 5 Pieskarieties „Izvēlēties“.

## Kontakta informācijas izmantošana



Varat izmantot informāciju kontakta „Informācijas“ ekrānā, lai veiktu zemāk minētās darbības.

- Izmantojot lietojumprogrammu „E-pasts“, izveidotu e-pasta ziņojumu, kas adresēts kontaktam.
- Atvērtu kontakta mājas lapu lietojumprogrammā Safari.
- Atrastu kontakta adreses atrašanās vietu, izmantojot lietojumprogrammu Maps, un iegūtu norādījumus nokļūšanai.
- Koplietotu kontakta informāciju ar citiem.

**Izmantojiet kontakta informācijas ekrānu:** Pieskarieties „Kontakti“ un izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties priekšmetam.

## Vienoti kontakti

Sinhronizējot kontaktus ar vairākiem kontiem, ieraksti par vienu un to pašu personu var būt vairākos kontos. Lai sarakstā „Visi kontakti“ neparādītos lieki kontakti, varat saistīt kontaktus, kuriem ir vienādi vārdi un uzvārdi (bet nav dažādi prefiksi, sufiksi vai otrie vārdi), un parādīt tos kā vienu *vienotu kontaktu*. Skatot vienotu kontaktu, kontakta ieraksta apakšā parādās nosaukums „Vienota informācija“. Vienoti kontakti parādās tikai tad, kad jūs skatāt sarakstu „Visi kontakti“.

**Saistiet kontaktus:** Atrodiet pirmo kontaktu, kuru vēlaties saistīt, pēc tam pieskarieties „Rediģēt“. Pieskarieties   un atlasiet otru kontaktu, pēc tam pieskarieties „Saistīt“.

Kad kontakti ir saistīti, pieskarieties silueta ikonai, lai skatītu, pievienotu vai dzēstu saistītos ierakstus.


Saistītie kontakti netiek sapludināti. Ja vien nerediģējat vienotu kontaktu, kontakts katrā avotā paliek atsevišķs. Ja maināt informāciju vienotā kontaktā, izmaiņas tiek kopētas katrā avota kontā, kurā atrodas šī informācija. Ja pievienojat informāciju vienotam kontam, šī informācija tiek pievienota kontaktam katrā avota kontā.



## Piezīmju rakstīšana un lasīšana

Izmantojot iPad lielo displeju un ekrāna tastatūru, piezīmju veidošana ir ērta.

Varat skatīt piezīmes ainavas vai portreta orientācijā. Portreta orientācijā pieskarieties „Piezīmes”, lai skatītu savu piezīmju sarakstu. Ainavas orientācijā piezīmju saraksts parādās pa kreisi, un pašreizējā piezīme ir apvilktā ar sarkanu.

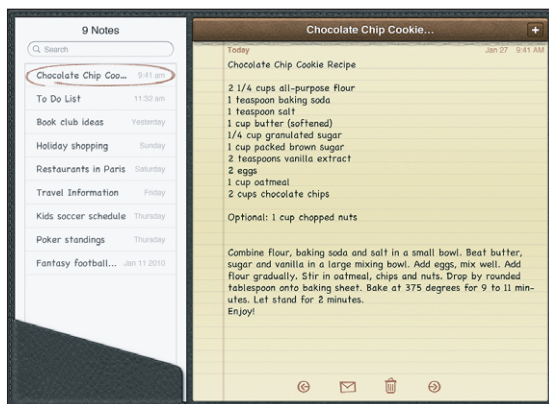

Piezīmes tiek izvietotas sarakstā pēc datuma, kad veiktas pēdējās izmaiņas, visnesenāko piezīmi novietojot augšā. Sarakstā tiek parādīti daži pirmie vārdi no katras piezīmes. Pieskarieties piezīmei sarakstā, lai to skatītu vai rediģētu.

**Pievienojiet piezīmi:** Pieskarieties **+**, uzrakstiet piezīmi, pēc tam pieskarieties „Pabeigts”.

**Lasiet piezīmi:** Pieskarieties piezīmei. Pieskarieties **➡** vai **⬅**, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo piezīmi.

**Rediģējiet piezīmi:** Pieskarieties jebkurā vietā uz piezīmes, lai parādītos tastatūra. Pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties „Pabeigts”.

**Izdzēsiet piezīmi:** Pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties **🗑**.

**Nosūtiet piezīmi pa e-pastu:** Pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties .

**Mainiet fontu, kurā tiek attēlotas piezīmes:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Piezīmes” un sarakstā atlasiet fontu.

## Meklēšana piezīmēs

Varat meklēt piezīmju tekstu, lai atrastu konkrētu piezīmi.

**Meklējiet piezīmes:** Ievadiet tekstu meklēšanas laukā, kas parādās piezīmju saraksta augšā. (Portreta orientācijā pieskarieties „Piezīmes”, lai parādītu piezīmju sarakstu.)

Meklēšanas rezultāti parādās automātiski, jums rakstot. Pieskarieties tastatūras pogai, lai atceltu tastatūru un redzētu vairāk rezultātu. Lai skatītu piezīmi, pieskarieties tai meklēšanas rezultātu sarakstā.

## Piezīmju sūtīšana pa e-pastu

**Nosūtiet piezīmi pa e-pastu:** Pieskarieties piezīmei, pēc tam pieskarieties .

Lai nosūtītu piezīmi pa e-pastu, iPad jābūt uzstādītam darbam ar e-pastu. Skatiet „E-pasta kontu izveidošana” 52. lpp.

## Piezīmju sinhronizācija

Varat iestatīt, lai iTunes automātiski sinhronizē jūsu piezīmes ar dažām e-pasta lietojumprogrammām. Skatiet „Sinhronizācijas izveidošana” 24. lpp.

Varat sinhronizēt piezīmes arī bezvadu režīmā, ja iPad ir interneta pieslēgums. Dodieties uz „Iestatījumi” > „Piezīmes”, pēc tam atlasiet noklusējuma e-pasta kontu, lai sinhronizētu piezīmes. Jaunas piezīmes, ko izveidosiet savā iPad, tiks uzglabātas jūsu atlasītajā kontā. Lai skatītu piezīmes, kas tiek uzglabātas noteiktā kontā, atveriet „Piezīmes” un pieskarieties „Konti”.



## Par lietojumprogrammu „Kartes“

Kartes piedāvā klasisku, satelīta, hibrīda vai reljefa skatījumu dažādām vietām daudzās valstīs. Meklējiet vietu, pēc tam iegūstiet detalizētu braukšanas, sabiedriskā transporta vai pastaigu norādījumus, kā arī satiksmes informāciju.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai uzzinātu svarīgu informāciju par drošu braukšanu un navigāciju, skatiet „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu“ vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

Lai izmantotu „Kartes“, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam“ 28. lpp.

**Svarīgi!** Kartes, nokļūšanas norādījumi un uz atrašanās vietu balstītas lietojumprogrammas, ko piedāvā Apple, ir atkarīgas no datu servisiem, ko piedāvā trešās puses. Šie datu servisi var mainīties un var nebūt pieejami visos ģeogrāfiskajos apvidos. Tādējādi kartes, nokļūšanas norādījumi un uz atrašanās vietu balstīta informācija var būt nepieejami, neprecīzi vai nepilnīgi. Salīdziniet informāciju par apkārtni, ko sniedz iPad, un ņemiet vērā izvietotās zīmes, lai atrisinātu nesaskaņas. Lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, tiek vākti dati, kas neidentificē jūs personīgi. Ja nevēlaties, ka tiek vākti šādi dati, neizmantojiet šo iespēju. Šīs iespējas neizmantošana neietekmē jūsu iPad funkcionalitāti atkarībā no atrašanās vietas.

Ja atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ir izslēgti, atverot „Kartes“, jums, iespējams, būs tie jāieslēdz. Varat izmantot „Kartes“, neieslēdzot atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus. Skatiet „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi“ 145. lpp.

## Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Varat meklēt atrašanās vietas, atrast savu pašreizējo atrašanās vietu, atzīmēt atrašanās vietu ar kniepadatu, kā arī iegūt dažādus kartes skatījumus, tai skaitā Google Street View.


## Atrašanās vietu meklēšana


Varat meklēt atrašanās vietas daudzos veidos - pēc adreses, krustojuma, apvidus, objekta, kontakta vai pasta indeksa.


**Atrodiet atrašanās vietu un skatiet karti:**

- 1 Pieskarieties meklēšanas laukam, lai parādītos tastatūra.
- 2 Uzrakstiet adresi vai citu meklēšanas informāciju.
- 3 Pieskarieties „Kopēt“.

Kniepadata atzīmē atrašanās vietu.

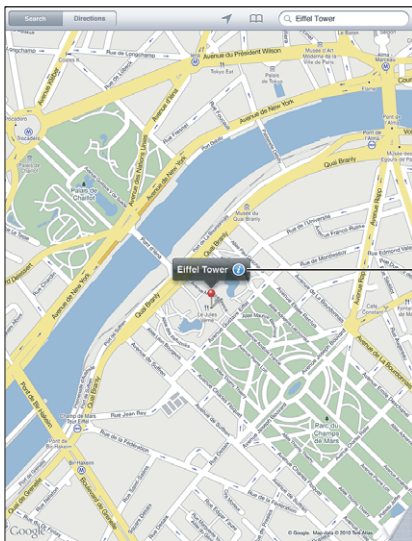

Pieskarieties , lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu, saņemtu nokļūšanas norādījumus, pievienotu atrašanās vietu savām grāmatzīmēm vai kontaktu sarakstam vai nosūtītu saiti uz Google Maps pa e-pastu.

Atrašanās vieta var ietvert intereses vietas, ko pievienojuši Google My Maps lietotāji („Lietotāju izveidots saturs“), un sponsorētas saites, kas parādās kā īpašas ikonas (piemēram, ).

---

### Tuviniet

Savelciet kopā divus pirkstus uz kartes. Vai arī divas reizes pieskarieties daļai, kuru vēlaties tuvināt. Divas reizes pieskarieties vēlreiz, lai tuvinātu vēl vairāk.

---

### Tāliniet


Izpletiet pirkstus uz kartes. Vai arī pieskarieties kartei ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai tālinātu vairāk.

---

### Panoramējiet vai ritiniet

Bīdiet augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu kartes daļu.

---


**Skatiet „Kontaktu“ sarakstā iekļauta ieraksta atrašanās vietu:** Pieskarieties  ekrāna augšā un izvēlieties kontaktu.


Kontaktam jāsaturs vismaz viena adrese. Ja kontaktam ir vairāk kā viena adrese, izvēlieties, kurai no tām noteikt atrašanās vietu. Varat arī pieskarties adresei „Kontaktos“, lai atrastu atrašanās vietu.







## Savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšana


Ātri pieskaroties, noteiksiet savu pašreizējo atrašanās vietu. Ekrāna digitālais kompass rāda, pret kuru debess pusi atrodaties.

**Nosakiet savu pašreizējo atrašanās vietu:** Pieskarieties  stāvokļa joslā, kas atrodas ekrāna augšā.

Zila zīmes norāda uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Ja „Kartes” nevar noteikt jūsu atrašanās vietu precīzi, apkārt zīmei parādās zils riņķis. Riņķa izmērs ir atkarīgs no tā, cik precīzi iespējams noteikt jūsu atrašanās vietu – jo mazāks riņķis, jo augstāka ir precizitāte. Pabīdot karti un pēc tam pieskaroties  vēlreiz, iPad centrē karti atpakaļ uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

**Lietojiet digitālo kompasu:** Pieskarieties  otru reizi.  mainās uz , un ekrānā parādās neliels digitālais kompass . Izmantojiet digitālo kompasu, lai noteiktu, kurā virzienā jūs virzāties.

**Piezīme.** Pirmo reizi lietojot kompasu, tas jākalibrē. Pēc tam kalibrēšana būs nepieciešama laiku pa laikam.

**Kalibrējiet kompasu:** Kad parādās kalibrēšanas simbols , pārvietojiet iPad astoņņieka formā. Jums var tikt lūgts virzīties prom no traucējumu avota.


**Skatiet, pret kuru debess pusi esat pavērsies:** Turiet iPad zemes līmenī. Kompasa adata norādīs uz ziemeļiem.

**Atgriezieties uz kartes skatījumu:** Pieskarieties , lai atgrieztos uz kartes skatījumu.

iPad izmanto Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi izmanto informāciju, kas pieejama no vietējiem Wi-Fi tīkliem, ja esat ieslēdzis Wi-Fi. Šī iespēja nav pieejama visos apvidos.

Jūsu pašreizējo atrašanās vietu nav iespējams noteikt, ja Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ir izslēgti. Tāpēc jums var tikt lūgts tos ieslēgt. Skatiet „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi” 145. lpp.

Kad neizmantojat Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, varat izslēgt tos, lai taupītu akumulatora enerģiju. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”.

**Iegūstiet informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu:** Pieskarieties zilajai zīmei, pēc tam pieskarieties . iPad parāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja tā ir pieejama. Šo informāciju varat izmantot, lai veiktu zemāk minētās darbības.

- Saņemtu norādījumus nokļūšanai uz šo atrašanās vietu vai no tās
- Pievienotu atrašanās vietu kontaktiem
- Nosūtītu adresi pa e-pastu
- Atzīmētu atrašanās vietu ar grāmatzīmi
- Skatītu ielu skatījumu (ja pieejams)

## Atrašanās vietas atzīmēšana ar kniepadatu

Kniepadatu ļauj ar roku atzīmēt atrašanās vietu.


**Novietojiet kniepadatu:** Pieskarieties un turiet jebkuru atrašanās vietu kartē. Vai arī varat bīdīt vai pieskarties ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam pieskarties „Novietot kniepadatu“.

Uz kartes tiek novietota kniepadata. Pieskarieties un turiet kniepadatu, pēc tam bīdiet to uz jebkuru atrašanās vietu pēc izvēles.

## Atrašanās vietu atzīmēšana ar grāmatzīmi

Varat atzīmēt ar grāmatzīmi jebkuru atrašanās vietu, kuru vēlēšities atrast vēlāk.

**Atzīmējiet atrašanās vietu ar grāmatzīmi:** Atrodiet atrašanās vietu, pieskarieties kniepadatai, pieskarieties ⓘ blakus nosaukumam vai aprakstam, pēc tam pieskarieties „Pievienot grāmatzīmēm“.

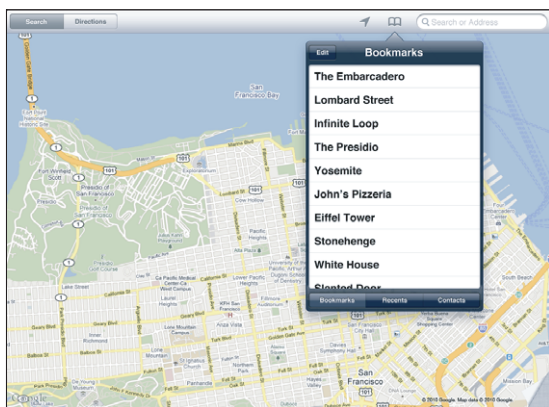

**Skatiet ar grāmatzīmi atzīmētu vai nesenu skatītu atrašanās vietu:** Pieskarieties ☰ ekrāna augšā, pēc tam pieskarieties „Grāmatzīmes“ vai „Nesenie“.


**Notīriet „Neseno“ sarakstu:** Pieskarieties „Notīrīt“.


**Pārkārtojiet vai izdzēsiet grāmatzīmi:** Pieskarieties „Rediģēt“.

## Kartes skatījumi


Varat izvēlēties klasisku, satelīta, hibrīda vai reljefa skatījumu. Varat skatīt atrašanās vietu arī ielu skatījumā, ja tas ir pieejams.

**Mainiet skatījumu:** Pieskarieties vai bīdiēt ekrāna apakšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties „Klasisks“, „Satelīta“, „Hibrīda“ vai „Reljefa“.

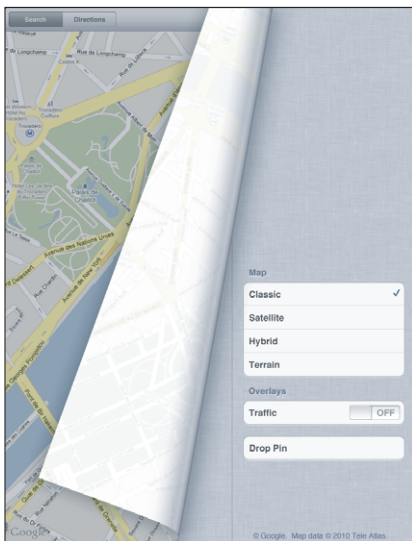

**Skatiet ielu skatījumu:** Pieskarieties kniepadatai, pēc tam - . Varat vilkt augšup vai leju, pa kreisi vai pa labi, lai skatītu 360° panorāmas skatījumu. Iespraudums apakšējā labajā stūrī rāda pašreizējo skatījumu. Pieskarieties bultiņai, lai virzītos pa ielu. Ielu skatījums nav pieejams visos apvidos.

Lai atgrieztos uz kartes skatījumu, pieskarieties iespraudumam.

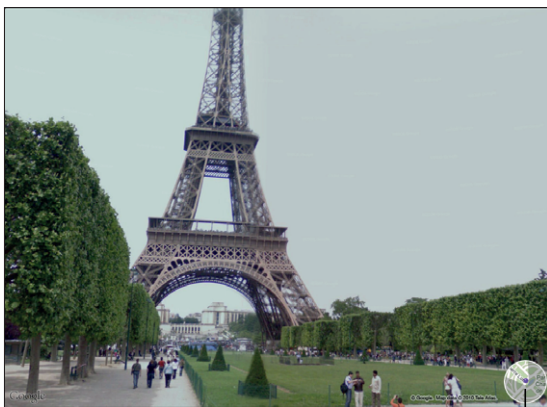










Pieskarieties, lai atgrieztos uz kartes skatījumu


## legūstiet nokļūšanas norādījumus


Varat iegūt detalizētus braukšanas, sabiedriskā transporta vai pastaigu norādījumus.



### legūstiet nokļūšanas norādījumus:

- 1 Pieskarieties „Nokļūšanas norādījumi”.
- 2 Pieskarieties laukiem ekrāna augšā, lai ievadītu sākuma un beigu atrašanās vietas. Parasti iPad sāk ar jūsu pašreizējo atrašanās vietu (ja tā ir pieejama).  
Ja adrese ir jūsu kontaktu sarakstā, pieskarieties , izvēlieties kontaktu un pieskarieties „Norādījumi nokļūšanai uz šejieni” vai „Norādījumi nokļūšanai no šejienes”.  
Pieskarieties , lai mainītu nokļūšanas norādījumus pretējā virzienā.
- 3 Atlasiet nokļūšanas norādījumus braukšanai () , sabiedriskajam transportam () vai pastaigām () ekrāna apakšā.  
Pieejamās ceļošanas iespējas ir atkarīgas no maršruta.
- 4 Veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.
  - *Lai skatītu nokļūšanas norādījumus soli pa solim*, pieskarieties „Sākt”, pēc tam pieskarieties , lai redzētu nākamo ceļa posmu. Pieskarieties , lai dotos atpakaļ.
  - *Lai skatītu nokļūšanas norādījumus sarakstā*, pieskarieties „Sākt”, pēc tam -  Pieskarieties jebkuram priekšmetam sarakstā, lai redzētu karti, kas attēlo attiecīgo ceļa posmu. Pieskarieties „Maršruta pārskats”, lai atgrieztos uz pārskata ekrānu.

Varat iegūt nokļūšanas norādījumus, arī atrodot atrašanās vietu kartē, pieskaroties kniepadatai, kas uz to norāda, pieskaroties , pēc tam - „Norādījumi nokļūšanai uz šejieni” vai „Norādījumi nokļūšanai no šejienes”.



**legūstiet norādījumus pretējā virzienā:** Pieskarieties , lai pārslēgtu sākuma un beigu punktus.

**Skatiet nesen skatītos norādījumus:** Pieskarieties  meklēšanas laukā, pēc tam pieskarieties „Nesenie”.

**Skatiet braukšanas vai pastaigu norādījumus:** Pieskarieties  vai .

Ja braucat vai ejat, ekrānā parādās aptuvenais attālums un ceļā pavadāmais laiks. Ja ir pieejama satiksmes informācija, braukšanas laiks tiek attiecīgi piemērots.

**Skatiet sabiedriskā transporta norādījumus:** Pieskarieties .

- Pieskarieties , lai iestatītu izešanas/izbraukšanas vai ierašanās laiku un izvēlētos ceļojuma grafiku.
- Pieskarieties „Sākt”, pēc tam - , lai skatītu Maršruta pārskata ekrānu. Tajā varat redzēt aptuveno ierašanās laiku, kopējo ceļu, informāciju par katru ceļa posmu un transporta veidu — tai skaitā, kur jums jāiet.

## Satiksmes apstākļu rādīšana

Kartē varat rādīt satiksmes apstākļus uz lielākajām ielām un šosejām, kad tie ir pieejami.

**Rādiet vai slēpiet satiksmes apstākļus:** Pieskarieties vai bīdiet ekrāna apakšējā labajā stūrī, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Satiksmi.



Ielas un šosejas ir atzīmētas ar krāsām atbilstoši satiksmes plūsmai. Ja iela vai šoseja ir iekrāsotas pelēkā krāsā, satiksmes informācija nav pieejama.

Ja neredzat satiksmes apstākļus, tālīniet, lai skatītu lielākās ielas. Satiksmes apstākļi nav pieejami visos apvidos.

## Uzņēmumu meklēšana un sazināšanās ar tiem

**Atrodiet uzņēmumus attiecīgajā apvidū:**


- 1 Meklējiet atrašanās vietu - piemēram, pilsētu vai ielas adresi — vai ritiniet uz atrašanās vietu kartē.
- 2 Uzrakstiet uzņēmuma veidu meklēšanas laukā un pieskarieties „Meklēt” uz tastatūras. Atbilstošās atrašanās vietas apvidū tiek parādītas ar kniepadatu. Piemēram, ja norādāt savu pilsētu, uzrakstāt „kino” un pieskarieties „Meklēt”, ar kniepadatu tiek atzīmēti kinoteātri jūsu pilsētā.

Pieskarieties kniepadatai, kas norāda uz uzņēmumu, lai redzētu tā nosaukumu un aprakstu.

**Atrodiet uzņēmumus, iepriekš nenosakot atrašanās vietu:** Uzrakstiet, piemēram, zemāk minēto:

- restorāni san francisco ca
- apple inc newyork

**Sazinieties ar uzņēmumu vai iegūstiet nokļūšanas norādījumus:** Pieskarieties kniepadatai, kas norāda uz uzņēmumu, pēc tam pieskarieties ⓘ blakus nosaukumam.

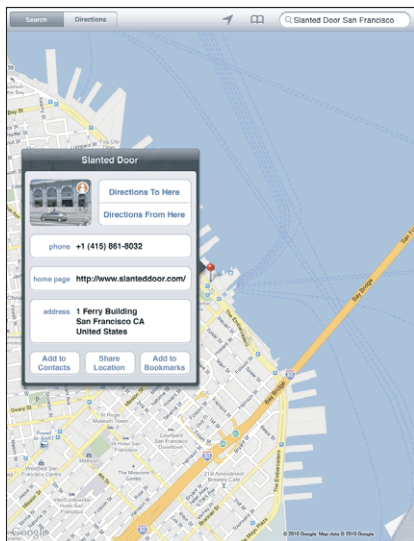

Šeit varat veikt zemāk minēto.

- Pieskarieties „Norādījumi nokļūšanai uz šejieni” vai „Norādījumi nokļūšanai no šejienes”, lai iegūtu norādījumus.
- Pieskarieties „Mājas lapa”, lai apmeklētu tīmekļa vietni, vai pieskarieties „E-pasts”, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.
- Pieskarieties „Pievienot kontaktiem” un pēc tam pieskarieties „Izveidot jaunu kontaktu” vai „Pievienot esošam kontaktam”.
- Koplietot uzņēmuma atrašanās vietu, izmantojot e-pastu.
- Pieskarieties ⓘ, lai redzētu ielu skatījumu.

**Skatiet sarakstu ar atrastajiem uzņēmumiem:** Pieskarieties ☰ meklēšanas laukā.

Izvēlieties uzņēmumu „Rezultātu” sarakstā, lai skatītu tā atrašanās vietu. Pieskarieties kniepadatai, kas norāda uz uzņēmumu, pēc tam pieskarieties ⓘ blakus uzņēmumam, lai skatītu tā informāciju.

## Atrašanās vietas informācijas koplietošana

Varat pievienot atrašanās vietu saviem kontaktiem. Varat arī pa e-pastu nosūtīt saites uz atrašanās vietu kartē.

**Pievienojiet atrašanās vietu kontaktu sarakstam:** Sameklējiet atrašanās vietu, pieskarieties kniepadatai, kas uz to norāda, pieskarieties ⓘ blakus nosaukumam vai aprakstam, pieskarieties „Pievienot kontaktiem”, pēc tam - „Izveidot jaunu kontaktu” vai „Pievienot esošam kontaktam”.

**Nosūtiet pa e-pastu saiti uz atrašanās vietu kartē:** Sameklējiet atrašanās vietu, pieskarieties kniepadatai, kas uz to norāda, pieskarieties ⓘ, pēc tam - „Koplietot atrašanās vietu”.



## Mūzikas un cita satura pievienošana iPad

Pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc dziesmas, izpildītāja, albuma, žanra vai komponista. Klausieties dziesmas, audiogrāmatas un podkāstus. Izveidojiet un pārvaldiet atskaņošanas sarakstus vai izmantojiet Genius, kas izveidos atskaņošanas sarakstus jūsu vietā. Straumējiet mūziku, podkāstus vai audiogrāmatas uz Apple TV bezvadu režīmā, izmantojot AirPlay.

Ir divi veidi, kā ievietot mūziku un citu saturu jūsu iPad.

- Pārsūtiet saturu, sinhronizējot to no iTunes jūsu datorā. Varat sinhronizēt visu mūziku vai atlasīt atsevišķas dziesmas, podkāstus un iTunes U kolekcijas. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.
- Izmantojiet veikalu iTunes Store savā iPad, lai iegādātos un lejupielādētu dziesmas, albumus, TV pārraides, filmas, mūzikas videoklipus un audiogrāmatas. Varat arī straumēt un lejupielādēt audio un video podkāstus, kā arī iTunes U saturu. Pēc tam, kad esat noklausījies podkāstu vai noskatījis TV pārraidi, varat pieskarties saitei, lai iegūtu vairāk epizožu no iTunes Store. Skatiet 14. nodaļu „iTunes Store” 102. lpp.

## Mūzikas un cita veida audio atskaņošana

Klausieties audio, izmantojot iebūvēto skaļruni. Varat arī pievienot austiņas ar vadu austiņu portam vai pārot bezvadu Bluetooth austiņas. Pievienojot vai pārējot austiņas, skaļrunis neizdod skaņu.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai uzzinātu svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma, skatiet iPad „Svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu” vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

## Dziesmu atskaņošana

**Pārlūkojiet savu kolekciju:** Pieskarieties „Mūzika”, „Podkāsti”, „Audiogrāmatas”, „iTunes U” vai „Nopirktie”. Ekrāna apakšā pieskarieties „Dziesmas”, „Izpildītāji”, „Albumi”, „Žanri” vai „Komponisti”, lai pārlūkotu.

**Pārlūkojiet Genius atskaņošanas sarakstus vai Genius Mixes:** Pieskarieties „Genius” vai „Genius Mixes”. Ja Genius neparādās, jums, iespējams, iTunes jāieslēdz Genius, pēc tam jāsinhronizē iPad. Skatiet „Genius atskaņošanas sarakstu izveidošana” 100. lpp.

**Atskaņojiet dziesmu:** Pieskarieties dziesmai.

## Dziesmu atskaņošanas vadības


Atskaņojot dziesmu, parādās ekrāns „Tagad atskaņo”.




Apturiet dziesmu	Pieskarieties <b>  </b>
Atsāciet atskaņošanu	Pieskarieties <b>▶</b> .
Palieliniet vai samaziniet skaļumu	Bīdiet ekrāna skaļuma slīdni vai izmantojiet pogas iPad sānā.
Sāciet no jauna dziesmas vai nodaļas atskaņošanu audiogrāmatā vai podkāstā	Pieskarieties <b>◀◀</b> .
Pāreijiet uz nākamo dziesmu vai nodaļu audiogrāmatā vai podkāstā.	Pieskarieties <b>▶▶</b> .
Pāreijiet uz iepriekšējo dziesmu vai nodaļu audiogrāmatā vai podkāstā.	Dīvas reizes pieskarieties <b>◀◀</b> .
Attiniet vai ātri tiniet uz priekšu	Pieskarieties un turiet <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> — jo ilgāk turēsiet vadību, jo ātrāk tiks veikta dziesmas attīšana vai tīšana uz priekšu.
Skatiet albuma vāku pilnā izmērā	Pieskarieties albuma vākam, atskaņojot dziesmu.



Varat rādīt atskaņošanas vadības, kad klausāties mūziku un izmantojat citu lietojumprogrammu - pat tad, kad iPad ir bloķēts.



**Rādiet audio atskaņošanas vadības no citas lietojumprogrammas vai Bloķēšanas ekrāna:** Divas reizes uzklikšķiniet uz Sākuma pogas , pēc tam pavelciet ekrāna apakšējo daļu no kreisās puses uz labo pusi.




Pēc vadību izmantošanas pieskarieties iPod, lai dotos uz savu iPod bibliotēku, vai uzklikšķiniet uz Sākuma pogas , lai atgrieztos uz lietojumprogrammu, kuru izmantojāt. Ja iPad ir bloķēts, vadības parādās ekrāna augšā un pazūd, kad esat beidzis tās lietot.

## Papildu dziesmu vadības






Ekrānā „Tagad atskaņo” pieskarieties albuma vākam, lai redzētu vadības.

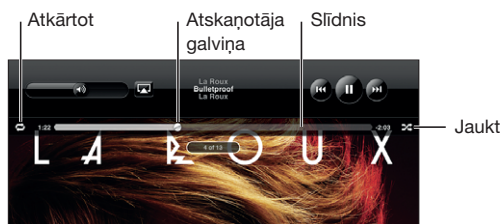Kopā ar slīdni parādās atkārtošanas  un jaukšanas  vadības. Varat redzēt pagājušo laiku, atlikušo laiku un dziesmas numuru.

Pabīdīet atskaņotāja galviņu pa slīdni, lai pārvietotos uz jebkuru vietu dziesmā. Varat pielāgot atskaņošanas ātrumu no liela līdz mazam, slidinot pirkstu lejup, bīdot atskaņotāja galviņu pa slīdni. Atskaņošanas ātrums samazinās, slidinot pirkstu lejup.







Iestatiet iPad, lai atkārtotu dziesmas

Pieskarieties . Pieskarieties  vēlreiz, lai iPad atkārtotu tikai pašreizējo dziesmu.  
 = iPad atkārtot visas dziesmas no pašreizējā albuma vai saraksta.  
 = iPad atkārtot tikai pašreizējo dziesmu.  
 = iPad neatkārtot dziesmas.



Pāreijiet uz jebkuru punktu dziesmā

Pabīdīet atskaņotāja galviņu pa slīdni. Slidiniet pirkstu lejup, lai pielāgotu atskaņošanas ātrumu. Atskaņošanas ātrums samazinās, slidinot pirkstu lejup.



Iestatiet iPad, lai jauktu dziesmu secību

Pieskarieties  , lai jauktu dziesmu secību. Pieskarieties  vēlreiz, lai iPad atskaņot dziesmas secībā.  
 = iPad atskaņot dziesmas jauktā secībā.  
 = iPad atskaņot dziesmas secībā.

Jauciet ierakstu secību jebkurā atskaņošanas sarakstā, albumā vai citā dziesmu sarakstā.

Ekrānā „Tagad atskaņo” pieskarieties albuma vākam, lai redzētu redzētu dziesmu vadības. Pieskarieties  ekrāna apakšā, pēc tam pieskarieties „Jaukt”  dziesmu saraksta augšā. Neatkarīgi no tā, vai iPad ir iestatīta jaukšanas funkcija, pieskaroties „Jaukt” dziesmu saraksta augšā, iPad atskaņo dziesmas no šī saraksta jauktā secībā.

Atskaņojiet mūziku, izmantojot AirPlay skaņas sistēmu vai Apple TV

Pieskarieties  un izvēlieties skaņas sistēmu. Ja neparādās  vai neredzat AirPlay sistēmu, kuru meklējat, pārliecinieties, ka tā izmanto to pašu bezvadu tīklu.


Veiciet pārslēgšanu no AirPlay atpakaļ uz iPad

Pieskarieties  un sarakstā izvēlieties savu iPad.

## Podkāstu un audiogrāmatu vadības

Ekrānā „Tagad atskaņo” pieskarieties podkāsta vai audiogrāmatas vākam, lai redzētu vadības.

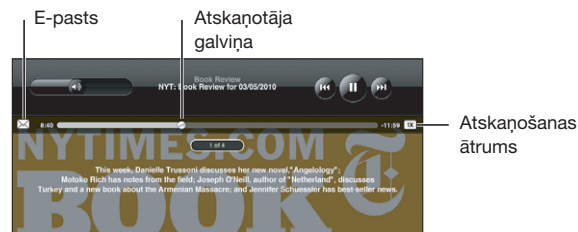


Kopā ar slīdni parādās e-pasta vadība un atskaņošanas ātruma vadība. Varat redzēt pagājušo laiku, atlikušo laiku un epizodes vai nodaļas numuru. Slidnis ļauj pāriet uz jebkuru punktu podkāstā vai audiogrāmatā.



Nosūtiet saiti uz šo podkāstu pa e-pastu: Pieskarieties .


Pāreijiet uz jebkuru punktu: Pabīdiat atskaņotāja galviņu pa slidni. Pielāgojiet atskaņošanas ātrumu no liela līdz mazam, slidinot pirkstu lejup, bīdot atskaņotāja galviņu pa slidni. Atskaņošanas ātrums samazinās, slidinot pirkstu lejup.


Mainiet atskaņošanas ātrumu: Pieskarieties , lai mainītu ātrumu.

-  = Atskaņot normālā ātrumā
-  = Atskaņot divas reizes ātrāk
-  = Atskaņot divas reizes lēnāk




30 sekunžu atkārtošanas vadība un ierakstu saraksta vadība parādās ekrāna apakšā.

Atskaņojiet pēdējās 30 sekundes: Pieskarieties .

Skatiet citus podkāstus audiogrāmatas sērijās vai nodaļās: Pieskarities . Pieskarities podkāsta vai audiogrāmatas sīktēlam, lai atgrieztos uz ekrānu „Tagad atskaņo“.

## Visu albuma ierakstu skatīšana

Skatiet visus ierakstus albumā, kas ietver pašreizējo dziesmu: Ekrānā „Tagad atskaņo“ pieskarities . Pieskarities ierakstam, lai to atskaņotu. Pieskarities albuma sīktēlam, lai atgrieztos uz ekrānu „Tagad atskaņo“.

Ierakstu saraksta skatījumā varat dziesmām piešķirt vērtējumus. Varat izmantot vērtējumus, lai iTunes izveidotu viedus atskaņošanas sarakstus, kas tiek dinamiski atjaunināti un ietver piemēram, jūsu augstāk novērtētās dziesmas.

**Novērtējiet dziesmu:** Bīdīet īkšķi pa novērtējuma joslu (pieci punkti zem atskaņotāja galviņas), lai dziesmai piešķirtu nulle līdz piecām zvaigznēm.

## Mūzikas meklēšana

Varat meklēt dziesmu, podkāstu un cita satura, kuru esat sinhronizējis uz iPad, nosaukumus, izpildītājus, albumus un komponistus.



**Meklējiet mūziku, podkāstus, audiogrāmatas vai citu saturu savā bibliotēkā:** Ievadiet tekstu meklēšanas laukā dziesmu saraksta, atskaņošanas saraksta, izpildītāju saraksta vai cita iPad satura skatījuma augšā. (Pieskarities stāvokļa joslai, lai ātri ritinātu uz saraksta augšu un atklātu meklēšanas lauku.)

Meklēšanas rezultāti parādās automātiski, jums rakstot. Pieskarities „Meklēt“, lai noņemtu tastatūru un redzētu vairāk rezultātu.

Varat izmantot Spotlight, lai meklētu mūziku. Skatiet „Spotlight meklēšana“ 146. lpp.



## Atskaņošanas sarakstu izmantošana

Atskaņošanas saraksts ir individuāls dziesmu krājums. Varbūt vēlaties izveidot atskaņošanas sarakstu īpašam noskaņojumam vai notikumam vai ierīkot savu mūzikas bibliotēku. Savā iPad varat izmantot trīs veidu atskaņošanas sarakstus - standarta atskaņošanas sarakstus, Genius atskaņošanas sarakstus un Genius Mixes.

## Atskaņošanas sarakstu izveidošana

Varat izveidot atskaņošanas sarakstus no mūzikas, podkāstiem vai audiogrāmatām savā iPod bibliotēkā.

**Izveidojiet standarta atskaņošanas sarakstu:**

- 1 Pieskarities iPod, pēc tam pieskarities  ekrāna apakšā.
- 2 Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu, pēc tam pieskarities „Saglabāt“.
- 3 Pieskarities  blakus savām atlasēm. Kad esat beidzis atlasīšanu, pieskarities „Pabeigts“. Varat arī pieskarties „Avoti“, lai pārlūkotu atlasēs.
- 4 Kad esat beidzis, pieskarities „Pabeigts“.

Varat arī izveidot atskaņošanas sarakstus no citām kategorijām savā iPod bibliotēkā, piemēram, podkāstiem un audiogrāmatām.

Izveidojot atskaņošanas sarakstu iPad, tas tiek saglabāts arī iTunes bibliotēkā nākamajā sinhronizācijas reizē.

**Rediģējiet atskaņošanas sarakstu:** Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, pieskarieties „Rediģēt”, pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.


- *Lai atlasī sarakstā pārvietotu augstāk vai zemāk*, bīdīet ☰ blakus atļasei.
- *Lai izdzēstu atlasī, pieskarieties* ⓧ *blakus atļasei, pēc tam pieskarieties „Dzēst”*. Dzēšot dziesmu no atskaņošanas saraksta, tā netiek izdzēsta no iPad.
- *Lai pievienotu vairāk dziesmu*, pieskarieties „Pievienot dziesmas”, pieskarieties ⊕ blakus atļasei, pēc tam pieskarieties „Pabeigts”. Notīriet atskaņošanas sarakstu: Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, pieskarieties „Rediģēt”, pēc tam pieskarieties ⓧ.

## Genius atskaņošanas sarakstu veidošana



iTunes bibliotēkā Genius atrod dziesmas, kas lieliski sader kopā. Genius atskaņošanas saraksts ir tādu dziesmu kolekcija, kuras tiek atlasītas, lai saderētu kopā ar dziesmām, kuras esat izvēlējis no savas bibliotēkas.

Varat izveidot Genius atskaņošanas sarakstus iTunes un sinhronizēt tos uz iPad. Varat arī izveidot un saglabāt Genius atskaņošanas sarakstus savā iPad.

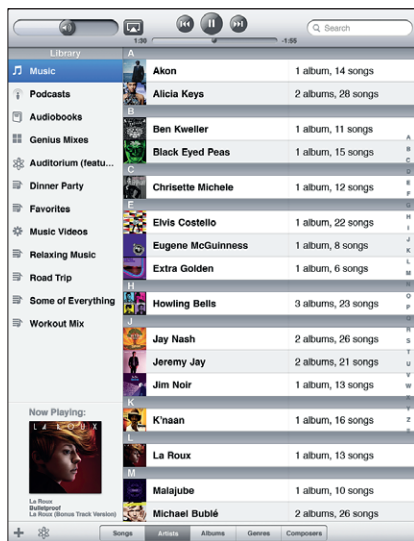Lai izmantotu Genius savā iPad, vispirms iTunes ieslēdziet Genius, pēc tam sinhronizējiet iPad ar iTunes. Genius ir bezmaksas pakalpojums, bet tam nepieciešams Apple ID.



## Izveidojiet Genius atskaņošanas sarakstu savā iPad:

- 1 Pieskarieties , pēc tam pieskarieties „Jauns”.
- 2 Pieskarieties dziesmai sarakstā. Genius izveido līdzīgu dziesmu atskaņošanas sarakstu. Varat arī izveidot Genius atskaņošanas sarakstu ar dziesmām, kas lieliski sader ar dziesmu, kuru atskaņojat. Ekrānā „Tagad atskaņo” pieskarieties albuma vākam, lai redzētu papildu vadības, pēc tam pieskarieties .

**Saglabājiet Genius atskaņošanas sarakstu:** Atskaņošanas sarakstā pieskarieties „Saglabāt”. Atskaņošanas saraksts tiek saglabāts Genius ar jūsu izvēlētās dziesmas nosaukumu.

Varat izveidot un saglabāt tik daudz Genius atskaņošanas sarakstu, cik vēlaties. Ja izveidoto Genius atskaņoto sarakstu saglabājat savā iPad, nākamajā pieslēgšanas reizē tas veic sinhronizāciju atkal uz iTunes.

**Atsvaidziniet Genius atskaņošanas sarakstu:** Atskaņošanas sarakstā pieskarieties „Atsvaidzināt”.

Genius atskaņošanas saraksta atsvaidze izveido Genius atskaņošanas sarakstu ar dažādām dziesmām, kuras lieliski sader ar jūsu izvēlēto dziesmu. Varat atsvaidzināt jebkuru Genius atskaņošanas sarakstu neatkarīgi no tā, vai tas izveidots iTunes un sinhronizēts uz iPad vai izveidots iPad.

**Izveidojiet Genius atskaņošanas sarakstu no jaunas dziesmas:** Atskaņošanas sarakstā pieskarieties „Jauns”, pēc tam izvēlieties jaunu dziesmu.

**Izdzēsiet saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu:** Pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstam, pēc tam pieskarieties „Dzēst”.

Kad Genius atskaņošanas saraksts ir sinhronizēts atpakaļ uz iTunes, jūs to nevarēsiet izdzēst tieši no iPad. Varat izmantot iTunes, lai rediģētu atskaņošanas saraksta nosaukumu, apstādinātu sinhronizāciju vai izdzēstu atskaņošanas sarakstu.

## Genius Mixes atskaņošana

Genius automātiski veic meklēšanu jūsu iPad bibliotēkā un atrod atbilstošā žanra vai formāta dziesmas. Genius Mixes tiek no jauna izveidoti ikreiz, kad tos klausāties, tāpēc tie vienmēr ir jauni un svaigi.

Genius Mixes izveido dažādas kombinācijas atkarībā no tā, cik dažāda mūzika ir pieejama jūsu iPad bibliotēkā. Piemēram, Genius Mixes var ietvert klasiskās mūzikas, džeza vai alternatīvā roka dziesmas.

**Pārlūkojiet Genius Mixes:** iPod loga kreisajā pusē (zem Genius) pieskarieties „Genius Mixes”.

**Atskaņojiet Genius Mix:** Pieskarieties kombinācijai.

## Satura pārsūtīšana

Varat pārsūtīt pirkumus, kurus esat veicis, izmantojot iPad, uz datoru, kuram ir atļauts atskaņot saturu no Apple ID. Lai dators saņemtu atļauju, datorā atveriet iTunes un izvēlieties „Veikals” > „Piešķirt atļauju šim datoram”.

**Pārsūtiet nopirkto saturu:** Pieslēdziet iPad savam datoram. iTunes jautā, vai vēlaties pārsūtīt nopirkto saturu.



## Par veikalu iTunes Store

Izmantojiet iTunes Store, lai pievienotu saturu savam iPad. Varat pārlūkot un iegādāties mūziku un TV pārraides, pirkt un iznomāt filmas vai lejupielādēt un atskaņot podkāstus vai iTunes U kolekcijas.

Daudz filmu un TV pārraižu ir pieejamas gan standarta, gan augstas izšķirtspējas kvalitātē. Lai piekļūtu veikalam iTunes Store, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.

**Piezīme.** iTunes Store nav pieejams visos reģionos, un iTunes Store saturs dažādos reģionos var atšķirties.

## Satura pārsūtīšana


Varat pārsūtīt pirkumus, kurus esat veicis savā iPad, uz datoru, kuram ir atļauts atskaņot saturu no jūsu Apple ID.

**Piešķiriet datoram atļauju:** Datorā atveriet iTunes, pēc tam izvēlieties „Veikals” > „Piešķirt datoram atļauju”.

**Pārsūtiet nopirkto saturu:** Pieslēdziet iPad savam datoram. iTunes pārbauda, vai vēlaties pārsūtīt nopirkto saturu.

## Mūzikas, video un cita satura meklēšana

**Pārlūkojiet saturu:** Ekrāna augšā pārlūkojiet pēc „Žanriem”, „Izdevumiem”, „Top sarakstiem” vai „Genius”. Ekrāna apakšā pieskarieties „Mūzika”, „Filmas”, „TV pārraides”, „Podkāsti”, „Audiogrāmatas”, „iTunes U” vai „Lejupielādes”.

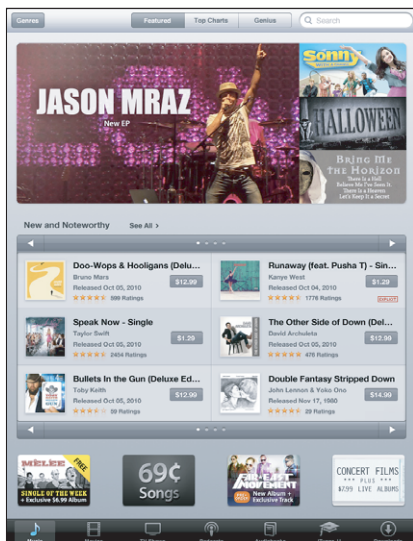

**Meklējiet saturu:** Pieskarieties meklēšanas laukam ekrāna augšā, pēc tam izmantojiet ekrāna tastatūru, lai ievadītu vienu vai vairākus vārdus. Uz tastatūras pieskarieties „Meklēt”. Meklēšanas rezultāti tiek grupēti pēc kategorijas, piemēram, „Filmas”, „Albumi” vai „Podkāsti”.

Pieskarieties priekšmetam, lai skatītu vairāk informācijas. Varat lasīt atsauksmes, uzrakstīt savu atsauksmi vai draugam nosūtīt pa e-pastu saiti par priekšmetu. Atkarībā no priekšmeta varat arī pirkt, lejupielādēt vai iznomāt to.

## Sekošana izpildītājiem un draugiem

Izmantojiet iTunes Ping, lai savienotos ar pasaules mūzikas faniem. Sekojiet iecienītākajiem izpildītājiem, lai uzzinātu par jauniem albumiem un gaidāmajiem koncertiem un tūrēm, iegūstiet klātesamības sajūtu, skatoties fotoattēlus un videoklipus, kā arī uzziniet par viņu mūzikas gaumēm. Lasiet draugu komentārus par mūziku, ko viņi klausās, un skatiet, ko viņi pērk un kādus koncertus plāno apmeklēt. Izsakiet savu patiku pret mūziku un ievietojiet komentārus, kurus lasīs jūsu sekotāji.

Lai izveidotu un izpētītu mūzikas saiknes, jums jāizveido profils.

**Izveidojiet iTunes Ping profilu:** Atveriet iTunes lietojumprogrammu savā Mac datorā vai personālajā datorā, uzklikšķiniet uz „Ping” un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

**Izpētiet iTunes Ping savā iPad:** Atveriet iTunes lietojumprogrammu, pieskarieties „Ping” (ja „Ping” nav redzams, vispirms pieskarieties „Vairāk”), pēc tam veiciet zemāk minēto.

- Pieskarieties „Aktivitāte”, lai redzētu jaunāko no cilvēkiem, kuriem jūs sekojat. Atjauninājumi ietver pirkumus, atsauksmes, patikas, komentārus un ierakstus.
- Pieskarieties „Cilvēki”, lai redzētu, kuriem jūs sekojat un kuri seko jums, kā arī lai meklētu māksliniekus vai draugus.
- Pieskarieties „Mans profils”, lai pārskatītu sava profila informāciju.

**Seko jiet māksliniekam:** Pieskarieties „Sekot” mākslinieka profila lapā.

- *Meklējot:* Pieskarieties „Cilvēki”, ievadiet mākslinieka vārdu meklēšanas laukā lapas augšā, pēc tam pieskarieties „Meklēt”. Pieskarieties mākslinieka vārdam rezultātu sarakstā, pēc tam pieskarieties „Sekot”.
- *Pārlūkojot:* Pieskarieties „Profils” jebkuras albuma lapas apakšā, pēc tam pieskarieties „Sekot”.

**Seko jiet draugam:** Izvēlieties savu draugu sākuma grupu, kad veidojat savu profilu, izmantojot iTunes savā Mac datorā vai personālajā datorā. Pēc tam varat sekot draugiem, izmantojot „Ping” savā iPad.

- *Meklējot:* Pieskarieties „Cilvēki”, ievadiet sava drauga vārdu meklēšanas laukā, pēc tam pieskarieties „Meklēt”. Pieskarieties sava drauga vārdam sakritību sarakstā, pēc tam pieskarieties „Sekot”.
- *Izpētot „Ping”:* Pieskarieties personas vārdam pēc tam pieskarieties „Sekot”.

Ja jūs kādam sekojat, tas nenozīmē, ka viņi automātiski seko jums. Savā profilā varat izvēlēties apstiprināt vai noraidīt sekošanas pieprasījumus, kad tos saņemat, vai vienkārši apstiprināt visus jaunus sekotājus bez izskatīšanas.

**Dalieties savās domās:** Pārlūkojot albumus un dziesmas, pieskarieties „Izlikt ziņu”, lai komentētu mūzikas skaņdarbu, vai pieskarieties „Patīk”, lai vienkārši pateiktu, ka jums patīk. Jūsu draugi redzēs jūsu domas savā iTunes Ping darbību plūsmā.

**Informējiet par koncertu plāniem:** Sava profila lapā pieskarieties „Koncerti”, lai redzētu jūsu izsekoto mākslinieku drīzumā notiekošos koncertus, kā arī uzzinātu, kuri no jūsu draugiem tos apmeklēs. Pieskarieties „Biļetes”, lai iegādātos biļeti, vai pieskarieties „Es eju”, lai paziņotu citiem, ka jūs arī tur būsi. (Nav pieejams visās valstīs un visos reģionos.)

## Mūzikas un audiogrāmatu iegāde

Ja veikalā iTunes Store atrodat dziesmu, albumu vai audiogrāmatu, kas jums patīk, varat to nopirkt un lejupielādēt savā iPad. Varat arī to priekšskatīt, lai pārliecinātos, ka tas ir tas, ko jūs vēlaties.

Lai veiktu pirkumus vai rakstītu atsauksmes, jums nepieciešams Apple ID. iPad iegūst jūsu konta iestatījumus no iTunes, kad veicat sinhronizāciju. Ja jums nav Apple ID vai vēlaties veikt pirkumus no cita Apple ID, dodieties uz „Iestatījumi” > „Veikals”.

Jums nav nepieciešams Apple ID, lai atskaņotu vai lejupielādētu podkāstus vai iTunes U klases.



**Priekšskatiet dziesmu:** Pieskarieties numuram kolonnā, pēc tam pieskarieties ►.

**Priekšskatiet audiogrāmatu:** Pieskarieties priekšmetam.

**legādājieties un lejupielādējiet dziesmu, albumu vai audiogrāmatu:**

1 Pieskarieties cenai un „Pirkt”.

2 Pierakstieties, izmantojot Apple ID, ja nepieciešams. Pēc tam pieskarieties „Labi”.

Ja jums nav Apple ID, pieskarieties „Izveidot jaunu Apple ID”, lai to izveidotu.

Maksa par pirkumiem tiek pieskaitīta jūsu Apple ID. Ja piecpadsmit minūšu laikā veicat papildu pirkumus, paroli nav nepieciešams ievadīt atkārtoti.

Ja iepriekš esat pircis vienu vai vairākas dziesmas no albuma, parādās brīdinājums.

Pieskarieties „Pirkt”, ja vēlaties iegādāties visu albumu, tai skaitā dziesmas, kuras jau esat nopircis, vai pieskarieties „Atcelt”, ja vēlaties iegādāties atlikušās dziesmas atsevišķi.

Kad esat nopircis priekšmetu, sākas lejupielādēšana. Skatiet „Lejupielādes stāvokļa pārbaude” 106. lpp.

Nopirktās dziesmas tiek pievienotas „Nopirkto” atskaņošanas sarakstam jūsu iPad („iPod” > „Nopirkti”). Ja izdzēšat „Nopirkto” atskaņošanas sarakstu, iTunes izveido jaunu, kad veikalā iTunes Store nopērkat jaunu priekšmetu.

Varat izmantot iTunes Store dāvanu kartes, dāvanu kuponus vai citus veicināšanas kodus, veicot pirkumus. Pierakstoties savā kontā, jūsu atlikušais veikala kredīts tiek parādīts kopā ar jūsu konta informāciju vairuma iTunes Store ekrānu apakšā.

**Ievadiet izpirkuma kodu:** Pieskarieties „Mūzika”, ritiniet uz ekrāna apakšu, pieskarieties „Izpirkt” un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

## Videoklipu iegāde un noma

Ja veikalā iTunes Store atrodat filmu, TV pārraidi vai mūzikas videoklipu, kas jums patīk, varat to nopirkt un lejupielādēt savā iPad. Varat iegādāties filmas un TV pārraides standarta (480p) vai augstas izšķirtspējas (720p) formātā. Iegādājoties augstas izšķirtspējas versiju, saņemat arī standarta izšķirtspējas versiju.

**Priekšskatiet videoklipu:** Pieskarieties „Priekšskatīt”.

**legādājieties vai iznomājiet videoklipu:**

1 Pieskarieties „Pirkt” vai „Nomāt”.

2 Pierakstieties, izmantojot Apple ID, ja nepieciešams. Pēc tam pieskarieties „Labi”.

Ja jums nav Apple ID, pieskarieties „Izveidot jaunu Apple ID”, lai to izveidotu.

Maksa par pirkumu tiek pieskaitīta jūsu Apple ID. Ja piecpadsmit minūšu laikā veicat papildu pirkumus, paroli nav nepieciešams ievadīt atkārtoti.

Kad esat nopircis priekšmetu, sākas lejupielādēšana. Iznomāto filmu atskaņošana nesāksies, kamēr lejupielādēšana nebūs pabeigta. Skatiet „Lejupielādes stāvokļa pārbaude” 106. lpp.


Nopirktie videoklipi tiek pievienoti „Nopirkto” atskaņošanas sarakstam jūsu iPad („iPod” > „Nopirkti”). Ja izdzēsāt „Nopirkto” atskaņošanas sarakstu, iTunes izveido jaunu, kad nākamreiz veikalā iTunes Store nopērkat jaunu priekšmetu. Nopirktie videoklipi parādās arī lietojumprogrammā „Video”.

Varat izmantot iTunes Store dāvanu kartes, dāvanu kuponus vai citus veicināšanas kodus, veicot pirkumus. Kad esat pierakstījies, izmantojot savu Apple ID, jūsu atlikušais veikala kredīts tiek parādīts kopā ar jūsu konta informāciju vairuma iTunes Store ekrānu apakšā.

**Ievadiet izpirkuma kodu:** Pieskarieties „Mūzika”, pieskarieties „Izpirt” ekrāna apakšā un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

## Podkāstu klausīšanās vai skatīšanās

Varat klausīties audio podkāstus vai skatīties video podkāstus savā iPad. Varat arī lejupielādēt podkāstus savā iPad un sinhronizēt tos uz iTunes bibliotēku savā datorā, kad tas ir pieslēgts.

Pieskarieties „Podkāsti” iTunes Store ekrāna apakšā. Pārlūkojiet pēc „Iezīmētajiem” vai „Top sarakstiem”. Lai skatītu epizožu sarakstu, pieskarieties podkāstam. Ikona  norāda uz video podkāstiem.

**Klausieties podkāstu:** Pieskarieties podkāsta nosaukumam.

**Lejupielādējiet podkāstu:** Pieskarieties pogai „Bezmaksas”, pēc tam pieskarieties „Iegūt epizodi”. Lejupielādētie podkāsti parādās sarakstā „Podkāsti” jūsu iPod.

**Klausieties vai skatieties lejupielādēto podkāstu:** iPod pieskarieties „Podkāsti”, pēc tam pieskarieties attiecīgajam podkāstam. Video podkāsti parādās arī lietojumprogrammā „Video”.

**Iegūstiet vairāk lejupielādētā podkāsta epizožu:** iPod sarakstā „Podkāsti” pieskarieties podkāstam, pēc tam pieskarieties „Iegūt vairāk epizožu”.

**Izdzēsiet podkāstu:** iPod sarakstā „Podkāsti” pavelciet pa kreisi vai pa labi uz podkāsta, pēc tam pieskarieties „Dzēst”.

## Lejupielādes stāvokļa pārbaude


Varat pārbaudīt „Lejupielāžu” ekrānu, lai redzētu notiekošo un plānoto lejupielāžu stāvokli, to skaitā pirkumiem, kurus esat pasūtījis iepriekš.


**Skatiet pašlaik lejupielādējamo priekšmetu stāvokli:** Pieskarieties „Lejupielādes”.

Lai apturētu lejupielādi, pieskarieties .

Ja lejupielāde tiek apturēta vai pārtraukta, iPad atkal sāk lejupielādēšanu, kad tas nākamreiz tiek pieslēgts internetam. Ja atverat iTunes savā datorā, iTunes veic lejupielādi jūsu iTunes bibliotēkā (ja jūsu datoram ir interneta pieslēgums un ir veikta pierakstīšanās, izmantojot to pašu Apple ID).

**Skatiet iepriekš pasūtīto priekšmetu stāvokli:** Pieskarieties „Lejupielādes”.

Iepriekš pasūtīti priekšmeti tiek rādīti sarakstā līdz to izlaides datumam. Pieskarieties priekšmetam, lai iegūtu informāciju par izlaides datumu. Kad priekšmets ir pieejams lejupielādēšanai, blakus lejupielādei parādās ikona .

**Lejupielādējiet iepriekš pasūtītu priekšmetu:** Pieskarieties priekšmetam, pēc tam pieskarieties .

Iepriekš pasūtīti priekšmeti netiek automātiski lejupielādēti pēc to izlaides. Atgriezieties uz „Lejupielāžu” ekrānu, lai sāktu lejupielādēšanu.

Daži albumi ietver papildsaturu, kas tiek lejupielādēts jūsu iTunes bibliotēkā jūsu datorā. Ne viss papildsaturs tiek lejupielādēts tieši jūsu iPad.

**Lejupielādējiet papildsaturu:** Pierakstieties, izmantojot savu Apple ID. iTunes izvēlieties „Veikals” > „Pārbaudīt pieejamās lejupielādes”, pēc tam uzklikšķiniet uz „Pārbaudīt”.

## Satura sinhronizācija

iTunes automātiski sinhronizē visu, ko jūs lejupielādējat vai iegādājat savā iPad, uz iTunes bibliotēku, kad iPad tiek pievienots datoram. Tas ļauj piekļūt lejupielādēm jūsu datorā un nodrošina dublējumu, ja izdzēšat nopirkto saturu no iPad.

Nopirktais saturs tiek sinhronizēts uz „Nopirkti <jūsu iPad nosaukums>” atskaņošanas sarakstu. iTunes izveido atskaņošanas sarakstu, ja tāda nav. iTunes arī sinhronizē jūsu pirkumus uz „Nopirkto” atskaņošanas sarakstu, ko iTunes izmanto jūsu datorā veiktajiem pirkumiem, ja šāds atskaņošanas saraksts pastāv un ir iestatīts uz sinhronizāciju ar iPad.

Jūsu lejupielādētie podkāsti tiek sinhronizēti uz „Podkāstu” sarakstu jūsu iTunes bibliotēkā.

## Apple ID informācijas skatīšana

Lai savā iPad skatītu veikala iTunes Store informāciju par Apple ID, ritiniet uz ekrāna apakšu un pieskarieties „Pierakstīties”. Ja esat jau pierakstījies, pieskarieties „Konts”. Vai arī dodieties uz „Iestatījumi” > „Veikals” un pieskarieties „Skatīt Apple ID”. Jums ir jāpierakstās, lai skatītu konta informāciju.

## Pirkumu apstiprināšana

Varat izmantot iTunes savā datorā, lai apstiprinātu, ka visa mūzika, videoklipi, lietojumprogrammas un citi priekšmeti, ko pirkāt no veikala iTunes Store vai lietojumprogrammu veikala App Store, atrodas jūsu iTunes bibliotēkā. Varbūt to vēlēsieties darīt, ja lejupielāde tikusi pārtraukta.

**Apstipriniet savus pirkumus:**

- 1 Pārlicinieties, ka jūsu datoram ir interneta pieslēgums.
- 2 iTunes izvēlieties „Veikals” > „Pārbaudīt pieejamās lejupielādes”.
- 3 Ievadiet savu Apple ID un paroli, pēc tam uzklikšķiniet uz „Pārbaudīt”.


Tiek ielādēti pirkumi, kas vēl nav jūsu datorā.

„Nopirkto” atskaņošanas sarakstā tiek parādīti jūsu pirkumi. Tomēr tas var būt neprecīzs, jo jūs varat pievienot vai noņemt priekšmetus no saraksta. Lai redzētu visus savus pirkumus, pierakstieties savā kontā, izvēlieties „Veikals” > „Skatīt manu kontu”, pēc tam uzklikšķiniet uz „Pirkumu vēsture”.



## Par lietojumprogrammu veikalu App Store

Izmantojiet App Store, lai pievienotu lietojumprogrammas savam iPad. Pārlūkojiet, pērciet un lejupielādējiet lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas jūsu iPad, iPhone vai iPod touch.

Lietojumprogrammas, kuras lejupielādējat no lietojumprogrammu veikala App Store un instalējat iPad, tiek dublētas jūsu iTunes bibliotēkā nākamajā sinhronizācijas reizē. Veicot sinhronizāciju, varat arī savā iPad instalēt lietojumprogrammas, kuras esat nopircis, izmantojot iTunes savā datorā. iPad darbojas ar vairumu iPhone un iPod touch lietojumprogrammu. Tāpēc, ja jums jau ir lietojumprogrammas, kuras izmantojat ar iPhone vai iPod touch, varat sinhronizēt tās uz iPad no Mac datora vai personālā datora. Izmantojiet tās oriģinālajā izmērā vai pieskarieties  ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai paplašinātu tās.

**Piezīme.** App Store un dažas lietojumprogrammas nav pieejamas visos apvidos. Lietojumprogrammu pieejamība un cenas var mainīties.

Lai izmantotu App Store, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp. Jums būs nepieciešams arī Apple ID (dažās valstīs nav pieejams), lai lejupielādētu lietojumprogrammas. iPad iegūst jūsu Apple ID iestatījumus no iTunes. Ja jums nav Apple ID vai vēlaties veikt pirkumus, izmantojot citu Apple ID, dodieties uz „Iestatījumi” > „Veikals”. Skatiet „Veikals” 157. lpp.

## Pārlūkošana un meklēšana

Pārlūkojiet „Iezīmētie”, lai skatītu jaunas, nozīmīgas vai ieteicamas lietojumprogrammas, vai pārlūkojiet „Top saraksti”, lai redzētu populārākās lietojumprogrammas. Ja meklējat konkrētu lietojumprogrammu, izmantojiet „Meklēt”.

**Pārlūkojiet lietojumprogrammas:** Pieskarieties „Iezīmētie”, „Top saraksti” vai „Kategorijas” ekrāna apakšā.

**Pārlūkojiet, izmantojot Genius:** Pieskarieties Genius, lai redzētu ieteicamo lietojumprogrammu sarakstu, kas izveidots, ņemot vērā uz jūsu pašreizējo lietojumprogrammu kolekciju. Lai ieslēgtu Genius, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā. Genius ir bezmaksas pakalpojums, bet tam nepieciešams Apple ID.

**Meklējiet lietojumprogrammas:** Pieskarieties meklēšanas laukam ekrāna augšā un ievadiet vienu vai vairākus vārdus. Izvēlieties no ierosinājumu saraksta vai pieskarieties „Meklēt” uz tastatūras.

## legūstiet vairāk informācijas

Pieskarieties jebkurai lietojumprogrammai sarakstā, lai redzētu Informācijas ekrānu, kas parāda lietojumprogrammas cenu, ekrānuzņēmumu un vērtējumus.



**Nosūtiet pa e-pastu saiti uz lietojumprogrammas Informācijas lapu:** Pieskarieties „Pastāstīt draugam” ekrāna augšā.

**Ziņojiet par problēmu:** Pieskarieties „Ziņot par problēmu” Informācijas ekrāna augšā. Atlasiet problēmu no saraksta vai uzrakstiet savus komentārus, pēc tam pieskarieties „Ziņot”.

**Skatiet ekrānuzņēmumus:** Ritiniet lejup uz ekrānuzņēmumiem, pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu papildu ekrānuzņēmumus.

**Uzziniet vērtējumus un lasiet atsauksmes:** Ritiniet lejup uz „Klientu vērtējumi un atsauksmes”.

## Lietojumprogrammu piršana

Ja lietojumprogrammu veikalā App Store esat atradis lietojumprogrammu, kuru vēlaties izmantot, varat to iegādāties un lejupielādēt savā iPad. Ja tā ir bezmaksas lietojumprogramma, varat to lejupielādēt bez maksas.

Kad esat lejupielādējis lietojumprogrammu, tā nekavējoties tiek instalēta jūsu iPad.

### Nopērciet un lejupielādējiet lietojumprogrammu:

- 1 Pieskarieties cenai, pēc tam - „Pirkt lietojumprogrammu” (vai pieskarieties „Bezmaksas”, pēc tam - „Instalēt lietojumprogrammu”).
- 2 Pierakstieties, izmantojot Apple ID, ja nepieciešams. Pēc tam pieskarieties „Labi”.

Ja jums nav Apple ID, pieskarieties „Izveidot jaunu Apple ID”, lai to izveidotu.

Maksa par pirkumiem tiek pieskaitīta jūsu Apple ID. Ja piecpadsmit minūšu laikā veicat papildu pirkumus, paroli nav nepieciešams ievadīt atkārtoti.

Varat izmantot iTunes Store dāvanu kartes, dāvanu kuponus vai citus veicināšanas kodus, veicot pirkumus. Kad esat pierakstījies, izmantojot savu Apple ID, jūsu atlikušais veikala kredīts tiek parādīts kopā ar jūsu konta informāciju vairuma App Store ekrānu apakšā.

**Ievadiet izpirkuma kodu:** Pieskarieties „Izvēlēties” vai „Top saraksti”, ritiniet uz ekrāna apakšu, pieskarieties „Izpirkt” un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

**Skatiet lietojumprogrammu lejupielāžu stāvokli:** Sākot lietojumprogrammas lejupielādēšanu, Sākuma ekrānā parādās tās ikona ar kustības rādītāju.




Ja lejupielāde tiek pārtraukta, iPad atkal sāk lejupielādēšanu, kad tas nākamreiz tiek pieslēgts internetam. Ja atverat iTunes savā datorā, iTunes veic lejupielādi jūsu iTunes bibliotēkā (ja jūsu datoram ir interneta pieslēgums un ir veikta pierakstīšanās, izmantojot to pašu Apple ID).

## Lietojumprogrammu izmantošana

Lietojumprogrammas, kas paredzētas izmantošanai ar iPad, var izmantot gan portreta, gan ainavas orientācijā. Izmantojot lietojumprogrammu ainavas orientācijā, tā aizpilda ekrānu.

Savā iPad lietojumprogrammas, kas paredzētas iPhone vai iPod touch, varat izmantot to oriģinālajā izmērā vai paplašināt tās.

**Paplašiniet lietojumprogrammu:** Pieskarieties  apakšējā labajā stūrī.

**Atgūstiet lietojumprogrammas oriģinālo izmēru:** Pieskarieties  apakšējā labajā stūrī.

Dažas lietojumprogrammas prasa veikt pirkumus lietojumprogrammas ietvaros. Iestatījumos varat ierobežot pirkumus lietojumprogrammas ietvaros. Skatiet „Ierobežojumi” 147. lpp.

Dažas lietojumprogrammas izmanto pašpiegādes paziņojumus, lai brīdinātu jūs par jaunu informāciju, pat ja lietojumprogramma netiek darbināta. Dažādās lietojumprogrammās ir atšķirīgi brīdinājumi, bet tie var ietvert teksta vai skaņas brīdinājumus vai skaitli uz lietojumprogrammas ikonas Sākuma ekrānā.

## Lietojumprogrammu atjaunināšana

App Store pārbauda jūsu instalēto lietojumprogrammu atjauninājumus. App Store ikona parāda pieejamo lietojumprogrammu atjauninājumu skaitu.



Ja atjauninājums ir pieejams, kad piekļūstat App Store, nekavējoties parādās Atjauninājumu ekrāns. Lietojumprogrammu atjauninājumi tiek lejupielādēti un instalēti, kad izvēlaties tās atjaunināt.

**Piezīme.** Lietojumprogrammu atjauninājumi ir jauni laidieni, kurus varat iegādāties vai lejupielādēt.

### Atjauniniet lietojumprogrammu:

- 1 Ekrāna apakšā pieskarieties „Atjauninājumi”.
- 2 Pieskarieties lietojumprogrammai, lai redzētu vairāk informācijas par atjauninājumu.
- 3 Pieskarieties „Atjaunināt”.

**Atjauniniet visas lietojumprogrammas:** Ekrāna apakšā pieskarieties „Atjauninājumi”, pēc tam - „Atjaunināt visas”.

Ja mēģināsi atjaunināt lietojumprogrammu, kuru esat iegādājies, izmantojot citu Apple ID, jums prasīs šo Apple ID un paroli.

## Atsauksmju rakstīšana

Varat rakstīt un nosūtīt atsauksmes par lietojumprogrammām savā iPad.

### Rakstiet atsauksmi:

- 1 Informācijas ekrānā ritiniet lejup uz „Klientu vērtējumi un atsauksmes”.
- 2 Pieskarieties „Rakstīt atsauksmi”.
- 3 Piešķiriet vērtējumu (1 - 5 zvaigznes), ievadiet atsauksmes nosaukumu un pievienojiet izvēles komentārus.
- 4 Pieskarieties „Nosūtīt”.

Pirms nosūtāt atsauksmi, jums jāpierakstās ar savu Apple ID un attiecīgajai lietojumprogrammai jābūt nopirktai un lejupielādētai.


## Lietojumprogrammu dzēšana

Lietojumprogrammas, kuras esat instalējis no App Store savā iPad, varat izdzēst. Jūs nevarat izdzēst iPad iebūvētās lietojumprogrammas.

Veicot sinhronizāciju, iTunes automātiski dublē visas lietojumprogrammas, kuras esat lejupielādējis savā iPad. Ja dzēšat lietojumprogrammu savā iPad, varat to no jauna instalēt, ja iepriekš tā tikusi sinhronizēta.

**Svarīgi!** Dzēšot lietojumprogrammu, no iPad tiek dzēsti dokumenti, kas saistīti ar šo lietojumprogrammu, ja vien neinstalējat lietojumprogrammu no jauna un neatjaunojat tās datus no dublējuma, izmantojot iTunes.

### Izdzēsiet App Store lietojumprogrammu:

- 1 Pieskarieties un turiet jebkuru ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonas sāk ligoties.
- 2 Pieskarieties  lietojumprogrammas, kuru vēlaties izdzēst, stūrī.
- 3 Pieskarieties „Dzēst“.

Nospiediet Sākuma pogu , lai atceltu.

Dzēšot lietojumprogrammu, tās dati vairs nav pieejami, bet netiek dzēsti no iPad. Lai iegūtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, skatiet „iPad atiestatīšana“ 150. lpp.

## Pirkumu sinhronizācija

Savienojot iPad ar datoru, iTunes automātiski sinhronizē lietojumprogrammas, kuras esat lejupielādējis vai iegādājies savā iPad, uz iTunes bibliotēku. Tas ļauj piekļūt jūsu datorā lejupielādētajām lietojumprogrammām un nodrošina dublējumu, ja izdzēšat lietojumprogrammas no iPad.

Lejupielādētās lietojumprogrammas tiek dublētas, nākamreiz veicot sinhronizāciju ar iTunes. Pēc tam, veicot sinhronizāciju ar iTunes, tiek dublēti tikai lietojumprogrammu dati.

Lietojumprogrammas tiek sinhronizētas uz Lietojumprogrammu sarakstu jūsu iTunes bibliotēkā.





## Par iGrāmatām

iGrāmatas ir lielisks veids, lai lasītu un iegādātos grāmatas. Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu iGrāmatas no App Store un iegūstiet jebko no klasikas līdz bestselleriem, izmantojot iebūvēto iBookstore. Kad esat lejupielādējis grāmatu, tā tiek parādīta jūsu grāmatu plauktā.

Pievienojiet ePub grāmatas un PDF datnes savam grāmatu plauktam, izmantojot iTunes. Pēc tam pieskarieties grāmatai, lai sāktu to lasīt. iGrāmatas atceras, līdz kurai vietai jūs tikāt, tāpēc nākamreiz varat to viegli atrast. Plašs klāsts displeja opciju nodrošina ērtu grāmatu lasīšanu.

iGrāmatas un iBookstore nav pieejami visās valodās un visās vietās.



Kas ir pieejams no iBookstore. Nosaukto vienību pieejamība var mainīties.

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu iGrāmatas un izmantotu iBookstore, jums nepieciešams interneta pieslēgums un Apple konts. Ja jums nav Apple konta vai vēlaties veikt pirkumus, izmantojot citu Apple ID, dodieties uz „Iestatījumi” > „Veikals”.

## Grāmatu un PDF datņu sinhronizācija

iBookstore varat veikt lejupielādi vai iepirkties. Savai iTunes bibliotēkai varat pievienot arī ePub grāmatas un PDF bez DRM. Ir vairākas tīmekļa lappuses, kuras piedāvā grāmatas ePub un PDF formātā.

Izmantojiet iTunes, lai sinhronizētu grāmatas un PDF datnes starp iPad un datoru. Kad iPad ir pievienots datoram, Grāmatu rūts ļauj atlasīt priekšmetus sinhronizācijai.

**Sinhronizējiet ePub grāmatu vai PDF datni uz iPad:** Lejupielādējiet grāmatu vai PDF datni, izmantojot datoru. Pēc tam iTunes izvēlieties „Datne” > „Pievienot bibliotēkai” un atlasiet datni. Savienojiet iPad ar datoru, iTunes Grāmatu rūtī atlasiet grāmatu vai PDF datni un sinhronizējiet iPad.

Ja PDF datne neparādās Grāmatu rūtī, jums jāmaina tās veids, izmantojot iTunes. Meklējiet PDF datni iTunes bibliotēkā, atlasiet to un izvēlieties „Datne” > „Iegūt informāciju”. Datnes informācijas loga sadaļā „Opcijas” izvēlieties „Grāmata” no „Media Kind” uzniestošās izvēlnes, pēc tam uzklikšķiniet uz „Labi”.

## iBookstore izmantošana

Lietojumprogrammā iGrāmatas pieskarieties „Veikals”, lai atvērtu iBookstore. No šejienes varat pārlūkot iezīmētas grāmatas vai bestsellerus un pārlūkot grāmatas pēc autora vai temata. Ja atrodat grāmatu, kas jums patīk, varat to nopirkt un lejupielādēt.

**Piezīme.** Dažas iBookstore iespējas nav pieejamas visos reģionos.

**legūstiet vairāk informācijas:** Izmantojot iBookstore, varat lasīt grāmatas kopsavilkumu, lasīt vai uzrakstīt atsauksmi, kā arī lejupielādēt grāmatas fragmentu, pirms to iegādājaties.

**legādājieties grāmatu:** Atrodiet grāmatu, kuru vēlaties, pieskarieties cenai, pēc tam - „Pirkt tagad”. Pierakstieties, izmantojot Apple ID. Pēc tam pieskarieties „Labi”. Daļa grāmatu ir lejupielādējamas bez maksas.


Maksa par pirkumu tiek pieskaitīta jūsu Apple kontam. Ja nākamo piecpadsmit minūšu laikā veicat papildu pirkumus, nav nepieciešams ievadīt paroli atkārtoti.

Ja jūs jau esat iegādājies grāmatu un vēlaties to lejupielādēt vēlreiz, veikalā iBookstore pieskarieties „Pirkumi” un sarakstā sameklējiet grāmatu. Pēc tam pieskarieties „Lejupielādēt atkārtoti”.

Jūsu nopirktās grāmatas tiek sinhronizētas uz iTunes bibliotēku, kad nākamreiz sinhronizējat iPad ar datoru. Tas nodrošina dublējumus gadījumā, ja izdzēšat grāmatu no sava iPad.

## Grāmatu lasīšana

Lasīt grāmatu ir viegli. Dodieties uz grāmatu plauktu un pieskarieties grāmatai, kuru vēlaties lasīt. Ja neredzat grāmatu, kuru meklējat, pieskarieties „Kolekcijas”, lai skatītu citas grāmatu grupas.

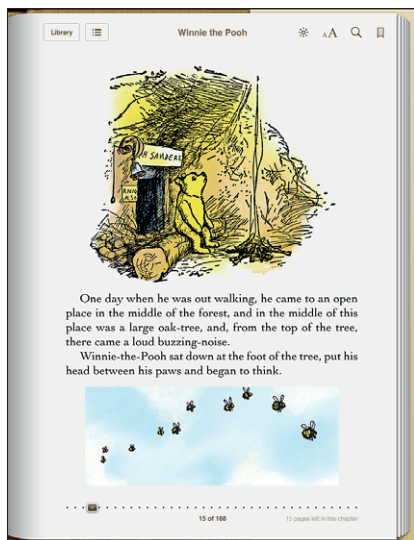

**Šķiriet lappuses:** Pieskarieties blakus lappuses labajai vai kreisajai malai vai pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai mainītu lapušu šķiršanas virzienu, pieskaroties kreisajai malai, dodieties uz „Iestatījumi” > „iGrāmatas”.


**Ejiet uz konkrētu lappusi:** Pieskarieties blakus pašreizējās lappuses centram, lai parādītos vadības. Bīdīet lappuses navigācijas vadību ekrāna apakšā uz vēlamo lappusi, pēc tam atlaidiet.

**Ejiet uz satura rādītāju:** Pieskarieties blakus pašreizējās lappuses centram, lai parādītos vadības, pēc tam pieskarieties ☰. Pieskarieties ierakstam, lai pārlēktu uz šo vietu, vai pieskarieties „Atsākt”, lai atgrieztos uz pašreizējo lappusi.

**Pievienojiet vai noņemiet grāmatzīmi:** Pieskarieties lentes pogai, lai ievietotu grāmatzīmi. Varat izmantot vairākas grāmatzīmes. Lai noņemtu grāmatzīmi, pieskarieties tai. Aizverot grāmatu, nav nepieciešams pievienot grāmatzīmi, jo iGrāmatas atceras, līdz kurai vietai tikāt, un, nākamreiz atverot grāmatu, atgriežas šajā vietā.

**Pievienojiet, noņemiet vai rediģējiet izcēlumu:** Pieskarieties un turiet jebkuru vārdu, līdz tas tiek atlasīts. Izmantojiet satveršanas punktus, lai pielāgotu atlasi, pēc tam pieskarieties „Izcelt”. Lai atceltu izcēlumu, pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam - „Atcelt izcēlumu”. Lai mainītu izcēluma krāsu, pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam pieskarieties „Krāsas” un izvēlnē atlasiet krāsu.

**Pievienojiet, skatiet vai noņemiet piezīmi:** Pieskarieties un turiet jebkuru vārdu, līdz tas tiek atlasīts. Izmantojiet satveršanas punktus, lai pielāgotu atlasi, pēc tam pieskarieties „Piezīme“. Uzrakstiet tekstu, pēc tam pieskarieties „Pabeigts“. Lai skatītu piezīmi, pieskarieties rādītājam uz malas blakus izceltajam tekstam. Lai noņemtu piezīmi, pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam izvēlieties „Dzēst piezīmi“. Lai mainītu piezīmes krāsu, pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam pieskarieties „Krāsas“ un izvēlnē atlasiet krāsu.

**Skatiet visas grāmatzīmes, izcēlumus un piezīmes:** Lai skatītu grāmatzīmes, izcēlumus un piezīmes, kurus esat pievienojis, pieskarieties , pēc tam - „Grāmatzīmes“. Lai skatītu piezīmi, pieskarieties tās rādītājam.

**Palieliniet attēlu:** Divas reizes pieskarieties attēlam.

Lai lasītu grāmatu guļus stāvoklī, izmantojiet ekrāna rotācijas bloķēšanu, lai iPad displejs netiktu pagriezts, paceļot iPad. Lai iegūtu informāciju, skatiet „Skatīšana portreta vai ainavas orientācijā“ 12. lpp.

## PDF datņu lasīšana


Varat izmantot iGrāmatas, lai lasītu PDF datnes. Dodieties uz grāmatu plauktu un pieskarieties „Kolekcijas“, atlasiet kolekciju, pēc tam pieskarieties PDF datnei, kuru vēlaties lasīt.

**Šķiriet lappuses:** Velciet pa kreisi vai pa labi.

**Palieliniet lappusi:** Savelciet pirkstus kopā uz lappuses, pēc tam ritiniet, lai skatītu vēlamo daļu.


**Ejiet uz konkrētu lappusi:** Pieskarieties blakus pašreizējās lappuses centram, lai parādītos vadības. Izmantojot lappuses navigācijas vadības lappuses apakšā, bīdiat, līdz parādās vēlamās lappuses numurs, vai pieskarieties siktēlam, lai pārlēktu uz šo lappusi,


**Pievienojiet vai noņemiet grāmatzīmi:** Lai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties lentes pogai. Varat izmantot vairākas grāmatzīmes. Lai noņemtu grāmatzīmi, pieskarieties tai. Aizverot PDF datni, nav nepieciešams pievienot grāmatzīmi, jo iGrāmatas atceras, līdz kurai vietai tikāt, un, nākamreiz atverot PDF datni, atgriežas šajā vietā.


**Ejiet uz satura rādītāju:** Pieskarieties blakus pašreizējās lappuses centram, lai parādītu vadības, pēc tam pieskarieties . Pieskarieties ierakstam, lai pārlēktu uz šo vietu, vai pieskarieties „Atsākt“, lai atgrieztos uz pašreizējo lappusi. Ja autors nav izveidojis satura rādītāju, varat pieskarties lappuses ikonai.

## Grāmatas izskata mainīšana

Lai mainītu grāmatas izskatu, piekļūstiet vadībām, pieskaroties blakus lappuses centram.

**Mainiet fontu vai teksta izmēru:** Pieskarieties , pēc tam sarakstā, kurš parādās, pieskarieties **A** vai **A**, lai samazinātu vai palielinātu teksta izmēru. Lai mainītu fontu, pieskarieties „Fonti“, pēc tam sarakstā atlasiet vēlamo. Mainot fontu un izmēru, mainās arī teksta formatējums.

**Mainiet spilgtumu:** Pieskarieties , pēc tam regulējiet spilgtumu. Šis iestatījums ir piemērojams vienīgi iGrāmatās.

**Mainiet lappuses un teksta krāsu:** Pieskarieties , pēc tam ieslēdziet opciju „Sēpija”, lai mainītu lappuses un teksta krāsu. Šis iestatījums ir piemērojams visās grāmatās.

Varat mainīt veidu, kā iGrāmatas izlīdzina rindkopu tekstu, izmantojot „Iestatījumi” > „iGrāmatas”.

## Grāmatu un PDF datņu meklēšana

Varat meklēt grāmatas nosaukumu vai autoru, lai ātri noteiktu tās atrašanās vietu grāmatu plauktā. Varat arī meklēt grāmatas satura rādītājā, lai atrastu visas vajadzīgā vārda vai frāzes sakritības. Varat arī meklēt Vikipēdijā vai Google, lai atrastu citus saistītus resursus.

**Meklējiet grāmatu:** Dodieties uz grāmatu plauktu. Pieskarieties stāvokļa joslai, lai ritinātu uz ekrāna augšu, pēc tam pieskarieties palielināmajam stiklam. Ievadiet vārdu no grāmatas nosaukuma vai autora vārdu, pēc tam pieskarieties „Meklēt”. Grāmatu plauktā parādās atbilstošās grāmatas.

**Meklējiet grāmatā:** Atveriet grāmatu un pieskarieties blakus lappuses centram, lai parādītu vadības. Pieskarieties palielināmajam stiklam, pēc tam ievadiet meklēšanas frāzi un pieskarieties „Meklēt”. Pieskarieties meklēšanas rezultātam, lai dotos uz attiecīgo lappusi grāmatā.

Lai nosūtītu meklēšanu uz Google vai Vikipēdiju, pieskarieties „Meklēt Google” vai „Meklēt Vikipēdijā”. Safari atver un parāda rezultātu.

Lai grāmatā ātri sameklētu kādu vārdu, pieskarieties un turiet šo vārdu, pēc tam pieskarieties „Meklēt”.

## Vārda definīcijas uzmeklēšana

Varat uzmeklēt vārda definīciju, izmantojot vārdnīcu.

**Uzmeklējiet vārdu:** Atlasiet vārdu grāmatā, pēc tam izvēlnē, kas parādās, pieskarieties „Vārdnīca”. Vārdnīcas var nebūt pieejamas visās valodās.


## Grāmatas lasīšana priekšā


Ja jums ir redzes traucējumi, varat izmantot iespēju „Balss pārraide”, lai grāmata tiktu lasīta skaļi. Skatiet „Balss pārraide” 127. lpp.

Daļa grāmatu var nebūt saderīgas ar Balss pārraidi.

## PDF datnes drukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu

Varat izmantot iGrāmatas, lai nosūtītu PDF datnes eksemplāru pa e-pastu vai izdrukātu visu PDF datni vai tās daļu, izmantojot atbalstītu printeri.


**Nosūtiet PDF datni pa e-pastu:** Atveriet PDF datni, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties „Nosūtīt dokumentu pa e-pastu“. Parādās jauns ziņojums ar PDF datni pielikumā. Pieskarieties „Nosūtīt“, kad esat norādījis adresātu un beidzis rakstīt savu ziņojumu.

**Izdrukājiet PDF datni:** Atveriet PDF datni, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties „Drukāt“. Atlasiet printeri, norādiet lappušu diapazonu un eksemplāru skaitu, pēc tam pieskarieties „Drukāt“. Lai iegūtu informāciju par atbalstītiem printeriem, skatiet „Drukāšana“ 39. lpp.

Nosūtīt pa e-pastu un izdrukāt var tikai PDF datnes. Šīs opcijas nav pieejamas ePub grāmatām.


## Grāmatu plaukta kārtošana

Izmantojiet grāmatu plauktu, lai pārlūkotu savas grāmatas un PDF datnes. Varat arī kārtot priekšmetus kolekcijās.

**Šķirojiet grāmatu plauktu:** Dodieties uz grāmatu plauktu un pieskarieties , pēc tam ekrāna apakšā atlasiet kādu no piedāvātajām šķirošanas metodēm.

**Pārkārtojiet priekšmetus:** Pieskarieties un turiet grāmatu vai PDF datni, pēc tam bīdīet to uz jaunu atrašanās vietu grāmatu plauktā.

**Izdzēsiet priekšmetu no grāmatu plaukta.** Dodieties uz grāmatu plauktu un pieskarieties „Rediģēt“. Pieskarieties katrai grāmatai vai PDF datnei, kuru vēlaties izdzēst. Kad tā atzīmēta ar ķeksīti, pieskarieties „Dzēst“. Kad esat beidzis, pieskarieties „Pabeigts“. Ja esat izdzēsis nopirkto grāmatu, varat to lejupielādēt vēlreiz, izmantojot iBookstore sadaļu „Pirkumi“. Ja esat sinhronizējis savu ierīci ar datoru, grāmata saglabājas arī jūsu iTunes bibliotēkā.

**Izveidojiet, pārdēvējiet vai izdzēsiet kolekciju:** Pieskarieties „Kolekcijas“, lai parādītu kolekciju sarakstu: Pieskarieties „Jauns“, lai izveidotu jaunu kolekciju. Lai izdzēstu kolekciju, pieskarieties „Rediģēt“, pēc tam pieskarieties  un „Dzēst“. Jūs nevarat rediģēt vai izdzēst iebūvētas grāmatu un PDF datņu kolekcijas. Lai rediģētu kolekcijas nosaukumu, pieskarieties tam. Kad esat beidzis, pieskarieties „Pabeigts“.

**Pārvietojiet grāmatu vai PDF datni uz kolekciju:** Dodieties uz grāmatu plauktu un pieskarieties „Rediģēt“. Pieskarieties katrai grāmatai vai PDF datnei, kuru vēlaties pārvietot. Kad tā atzīmēta ar ķeksīti, pieskarieties „Pārvietot“ un atlasiet kolekciju. Priekšmets vienlaicīgi var atrasties tikai vienā kolekcijā. Kad pievienojat grāmatu vai PDF datni grāmatu plauktam, tā tiek ievietota Grāmatu vai PDF datņu kolekcijā. No šejienes varat pārvietot to uz citu vietu. Varbūt vēlēšities izveidot kolekcijas, piemēram, darba vai skolas vajadzībām, vai atsauces materiāliem un lasīšanai brīvajā laikā.

**Skatiet kolekciju:** Pieskarieties „Kolekcijas“, pēc tam sarakstā, kurš parādās, pieskarieties priekšmetam.



## Par Spēļu centru

Izmantojot Spēļu centru, varat atklāt jaunas spēles un dalīties savā spēļu pieredzē ar draugiem visā pasaulē.

Uzaiciniet savus draugus uz spēli vai izmantojiet automātisku meklēšanu, lai atrastu vienlīdzīgu pretinieku. Pārbaudiet līderu sarakstus, lai redzētu, kuri ir labākie spēlētāji. Pelniet bonusa punktus, gūstot noteiktus panākumus spēlē.

**Piezīme.** Spēļu centrs var nebūt pieejams visās valstīs un visos reģionos. Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

Lai izmantotu Spēļu centru, jums nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Ja jums jau ir iTunes Store, MobileMe vai cits Apple konts, Spēļu centram varat izmantot šo Apple ID. Ja jums vēl nav Apple ID, varat to izveidot Spēļu centrā, kā aprakstīts zemāk.

## Spēļu centra uzstādīšana

Pirmo reizi atverot Spēļu centru, jums jautās, vai vēlaties atļaut pašpiegādes paziņojumu saņemšanu. Paziņojumi ietver brīdinājumus, skaņas un ikonu simbolus, kas ļauj uzzināt par Spēļu centra notikumiem, pat ja nelietojat Spēļu centru. Piemēram, jūs varat saņemt brīdinājumu par to, ka draugs jūs ir uzaicinājis uz spēli.

**Atļaujiet paziņojumu saņemšanu:** Pieskarieties „Labi”.

Ja pieskarsieties „Neļaut”, paziņojumus no Spēļu centra nesaņemsiet. Ja vēlaties, varat ieslēgt paziņojumus vēlāk un varat norādīt, kādu veidu paziņojumus vēlaties saņemt.

**Izslēdziet vai izslēdziet paziņojumu saņemšanu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Paziņojumi”. Paziņojumu izslēgšana atspējo visus paziņojumus visām lietojumprogrammām.

**Norādiet, kādus paziņojumus vēlaties saņemt par Spēļu centru:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Paziņojumi” > „Spēļu centrs”, pēc tam konfigurējiet Skaņas, Brīdinājumu un Simbolu iestatījumus. Ja Spēļu centrs neparādās, ieslēdziet Paziņojumus.

#### **Izveidojiet Spēļu centra informāciju savam Apple ID:**

- 1** Ievadiet savu Apple ID un paroli, pēc tam pieskarieties „Pierakstīties”.  
Jums var lūgt sniegt papildu informāciju. Ja jums nav Apple ID, varat to izveidot, pieskaroties „Izveidot jaunu kontu”.
- 2** Pieskarieties „Piekrītu”, lai pieņemtu Spēļu centra noteikumus.
- 3** Ievadiet segvārdu - vārdu, kuru redzēs citi un pēc kura jūs pazīs.
- 4** Konfigurējiet Spēļu centra iestatījumus:
  - Lai atļautu citiem lietotājiem uzaicināt jūs uz spēli, atstājiet ieslēgtu „Atļaut spēļu uzaicinājumus”. Pretējā gadījumā pieskarieties, lai to izslēgtu.
  - Lai atļautu citiem lietotājiem atrast jūs pēc e-pasta adreses, atstājiet ieslēgtu „Atrast mani pēc e-pasta”. Pretējā gadījumā pieskarieties, lai to izslēgtu.
  - Apstipriniet sava konta e-pasta adresi. Varat ievadīt citu adresi, ja nevēlaties izmantot to, kuru izmantojāt, lai ar Apple ID pierakstītos. Lai apstiprinātu šo adresi kā savējo, jums jāatbild uz e-pasta ziņojumu, kas tiks nosūtīts uz šo adresi.
  - Lai pievienotu citas e-pasta adreses, kuras cilvēki var izmantot, lai ar jums sazinātos Spēļu centrā, pieskarieties „Pievienot citu e-pasta adresi”.
- 5** Pieskarieties „Tālāk”, kad jūsu konts ir konfigurēts.

#### **Mainiet Spēļu centra iestatījumus savam Apple ID:**

- 1** Pieskarieties „Es”, pēc tam pieskarieties sava konta bannerim.
- 2** Pieskarieties „Skatīt kontu”.
- 3** Veiciet izmaiņas, pēc tam pieskarieties „Pabeigts”.

#### **Pierakstieties, izmantojot citu Apple ID:**

- 1** Pieskarieties „Es”, pēc tam pieskarieties konta bannerim.
- 2** Pieskarieties „Izrakstīties”.
- 3** Ievadiet jauno Apple ID un paroli, pēc tam pieskarieties „Pierakstīties”.



## Spēles

### Spēļu iegāde un lejupielādēšana

Ar Spēļu centru izmantojamās spēles ir pieejamas lietojumprogrammu veikalā App Store. Ja savam Apple ID neesat ievadījis kredītkartes informāciju, jums lūgs ievadīt šo informāciju, pirms varēsiet pirkt un lejupielādēt spēles.

**Pārciet un lejupielādējiet spēles:** Pieskarieties „Spēles”, pēc tam pieskarieties „Atrast Spēļu centra spēles”.

App Store sadaļa „Spēļu centrs” parāda spēles, kas darbojas ar Spēļu centru. Varat pārlūkot šo sadaļu un no tās pirkt un lejupielādēt spēles. Skatiet 15. nodaļu „App Store” 108. lpp.

Ja vēlaties iegādāties spēli, kāda ir jūsu draugam, pieskarieties spēlei sava drauga informācijas ekrānā, lai dotos tieši uz šo spēli lietojumprogrammu veikalā App Store.

### Spēļu spēlēšana

Spēļu ekrāns parāda spēles, kādas esat lejupielādējis no App Store. Katrai no spēlēm tiek parādīti jūsu sasniegumi un jūsu vērtējums, salīdzinot ar visiem pārējiem spēles spēlētājiem.

**Iegūstiet informāciju par spēli:** Pieskarieties „Spēles”, pēc tam pieskarieties spēlei. Ja pieejams, jūs varat redzēt spēles līderu sarakstus, skatīt savus sasniegumus spēlē un uzzināt, kurš nesen ir spēlējis spēli.

**Spēlējiet spēli:** Pieskarieties „Spēles”, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties „Spēlēt”.

Atkarībā no spēles Sākuma ekrāns var sniegt norādījumus vai citu informāciju un ļaut skatīt līderu sarakstus un sasniegumus, iestatīt spēles opcijas un sākt viena vai vairākspēlētāju spēli. Lai spēlētu pret citiem, varat uzaicināt draugu vai izmantot automātisku meklēšanu, kad Spēļu centrs jūsu vietā sameklē citus spēlētājus. Lai iegūtu informāciju par draugu atrašanos Spēļu centrā, skatiet „Draugi” 123. lpp.

Lai spēlētu vairākspēlētāju spēli, varat arī nosūtīt uzaicinājumu uz spēli no Draugu ekrāna.

#### Uzaiciniet draugu uz vairākspēlētāju spēli no Draugu ekrāna:

- 1 Pieskarieties „Draugi” ekrāna apakšā.
- 2 Izvēlieties draugu.
- 3 Izvēlieties spēli un pieskarieties „Spēlēt”.  
Ja spēle atļauj vai pieprasa papildu spēlētājus, varat izvēlēties, kurus spēlētājus uzaicināt. Pēc tam pieskarieties „Tālāk”.
- 4 Ievadiet un nosūtiet savu uzaicinājumu, pēc tam gaidiet, līdz pārējie to pieņems.
- 5 Sāciet spēli.

Ja draugs nav pieejams vai neatbild uz jūsu uzaicinājumu, varat pieskarties „Automātiska meklēšana”, lai Spēļu centrs sameklētu otru spēlētāju, vai pieskarieties „Uzaicināt draugu”, lai mēģinātu uzaicināt citu draugu.

Arī citi spēlētāji var uzaicināt jūs uz spēli.

**Atbildiet uz uzaicinājumu uz spēli:** Pieskarieties „Pieņemt” vai „Noraidīt” brīdinājumā, kas parādās.

Sadaļā „Ierobežojumi” varat atspējot vairākspēlētāju spēles. Skatiet „Ierobežojumi” 147. lpp. Varat aizliegt citiem spēlētājiem aicināt jūs uz spēlēm, Spēļu centra iestatījumos izslēdzot „Atļaut uzaicināt uz spēli”. Skatiet „Jūsu stāvoklis un konta informācija” 124. lpp.

**Atgriezieties uz Spēļu centru:** Nospiediet Sākuma pogu, pēc tam Sākuma ekrānā pieskarieties „Spēļu centrs”.

Varat arī divas reizes ātri nospiegt Sākuma pogu un izvēlēties Spēļu centru no neseno izmantotajām lietojumprogrammām.


## Līderu saraksti

Dažas spēles piedāvā vienu vai vairākus līderu sarakstus, lai rādītu spēlētāju vērtējumu, rezultātus, laiku vai citus panākumu mērījumus.

**Skatiet spēles līderu sarakstu:** Pieskarieties „Spēles”, pēc tam izvēlieties spēli un pieskarieties „Līderu saraksts”. Jums ir iespēja arī skatīt līderu sarakstus spēles ietvaros.

Ja spēlei ir variācijas (piemēram, Viegli, Vidēji un Grūti), Kategoriju ekrānā varat izvēlēties līderu sarakstu spēlei kopumā vai kādai no variācijām.

Līderu saraksts rāda jūsu draugu un visu spēlētāju vērtējumus. Jums ir iespēja skatīt līderu saraksta statistiku par konkrētu laika periodu, piemēram, šo dienu, šo nedēļu vai visu laiku.

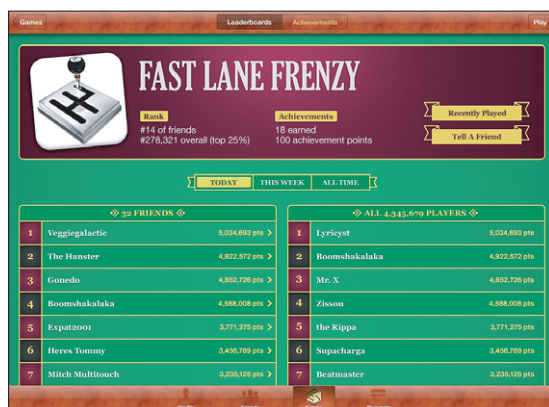

Attēlotā lietojumprogramma ir tikai ilustratīva un nav pieejama no lietojumprogrammu veikala App Store.

Pagrieziet iPad, lai skatītu līderu sarakstu ainavas orientācijā.

**Sāciet spēli no līderu saraksta:** Pieskarieties „Spēlēt” apakšējā labajā stūrī.

## Sasniegumi

Dažās spēlēs tiek piešķirti bonusa punkti par noteiktiem sasniegumiem.

**Skatiet iespējamus sasniegumus spēlē:** Pieskarieties „Spēles”, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties „Sasniegumi”.

Attiecībā uz katru sasniegumu Spēļu centrs rāda, cik bonusa punkti tiek piešķirti un vai jūs esat sasniedzis attiecīgo līmeni. Augšā tiek parādīti punkti, kas piešķirti par jūsu sasniegumiem. Par noteiktu sasniegumu bonusa punkti tiek piešķirti tikai vienu reizi.

Jums ir iespēja arī skatīt sasniegumus spēles ietvaros.

## Nesenie spēlētāji

Dažas spēles ļauj skatīt, kuri no jūsu draugiem nesen spēlējuši spēli.


**Skatiet, kurš nesen spēlēja spēli:** Pieskarieties „Spēles”, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties „Nesenie spēlētāji”.

**Iegūstiet informāciju par spēlētāju:** Sarakstā pieskarieties spēlētāja vārdam.

## Draugi

Spēļu centrs ļauj jums kontaktēties ar spēlētājiem visā pasaulē. Lai pievienotu draugus Spēļu centram, jums jānosūta pieprasījums vai jāapstiprina pieprasījums no cita spēlētāja.

**Pievienojiet draugu Spēļu centram:**

- 1 Pieskarieties „Draugi” vai „Pieprasījumi”.
- 2 Pieskarieties +, pēc tam ievadiet drauga e-pasta adresi vai Spēļu centra segvārdu. Atbilstošās adreses un vārdi no jūsu kontaktiem parādās, jums rakstot. Pieskarieties kontaktam, lai iekļautu šo personu šajā pieprasījumā. Pieskarieties , lai pārlūkotu savus kontaktus. Lai pievienotu vairākus draugus uzreiz, ievadiet papildu kontaktus.
- 3 Ievadiet sava pieprasījuma ziņojumu, pēc tam pieskarieties „Nosūtīt”.

Lai kļūtu par draugu, personai jāapstiprina jūsu pieprasījums.

Citi spēlētāji var nosūtīt pieprasījumu jums. Ja saņemat brīdinājumu, varat apstiprināt pieprasījumu no tā vai aizvērt to un atbildēt uz pieprasījumu vēlāk no Pieprasījumu ekrāna. Simbols uz Pieprasījumu pogas parāda neatbildēto draugu pieprasījumu skaitu.

**Atbildiet uz drauga pieprasījumu:** Pieskarieties „Pieprasījumi”, pieskarieties personas, kura nosūtījusi pieprasījumu, vārdam. Pēc tam pieskarieties „Apstiprināt”, „Ignorēt” vai „Ziņot par problēmu”.

Kad spēlētājs apstiprina cita spēlētāja pieprasījumu, tie savstarpēji kļūst draugi. Draugu vārdi parādās Draugu ekrānā.

**Iegūstiet informāciju par draugu:** Pieskarieties drauga vārdam.

**Meklējiet draugu:** Pieskarieties stāvokļa joslai, lai ritinātu uz ekrāna augšu, pēc tam pieskarieties meklēšanas laukam un sāciet rakstīt. Draugi, kuri atbilst meklētajam, parādās, jums rakstot.

Drauga informācijas lapa parāda, cik draugu (ieskaitot jūs) ir šai personai, cik spēļu ir spēlējis jūsu draugs un cik sasniegumu ir jūsu draugam. Informācijas ekrāns var parādīt arī zemāk minēto:

- spēles, kuras esat spēlējuši kopā;
- spēles, kuras jums ir kopīgas;
- citas spēles, kas ir jūsu draugam.

Varat pieskarties spēlei jebkurā sarakstā, lai redzētu savu vietu un sava drauga vietu visā līderu sarakstā, kā arī jūsu attiecīgos panākumus spēles ietvaros.

**Uzaiciniet draugu spēlēt spēli:** Pieskarieties „Draugi”, pieskarieties drauga vārdam, pieskarieties spēlei, pēc tam pieskarieties „Spēlēt”. Skatiet „Spēļu spēlēšana” 121. lpp.

**Izdzēsiet draugu:** Pieskarieties „Draugi”, pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties „Nedraudzēties” un pieskarieties „Dzēst”.

Ja spēlētājs izturas aizvainojoši vai uzvedas neatbilstoši, varat ziņot par problēmu.

**Ziņojiet par problēmu ar draugu:** Pieskarieties „Draugi”, pieskarieties drauga vārdam, pieskarieties „Ziņot par problēmu”. Aprakstiet problēmu, pēc tam pieskarieties „Ziņot”, lai nosūtītu ziņojumu.

Ja izvēlnē „Iestatījumi” izslēdzat „Vairākspēlētāju spēles”, jūs nevarat nosūtīt vai saņemt uzaicinājumus uz spēlēm. Skatiet „Ierobežojumi” 147. lpp.

## Jūsu stāvoklis un konta informācija

Ekrānā „Es” tiek apkopota informācija par jūsu draugiem, jūsu spēlēm un jūsu sasniegumiem.

Teksta laukums ekrāna centrā ļauj ievadīt jūsu pašreizējā stāvokļa ziņojumu. Jūsu stāvoklis parādās kopā ar jūsu segvārdu citu spēlētāju „Draugu” ekrānos.

**Mainiet savu stāvokli:** Pieskarieties stāvokļa laukam, lai ievadītu vai atjauninātu savu stāvokli.

**Skatiet savu konta informāciju:** Pieskarieties konta bannerim, pēc tam pieskarieties „Skatīt kontu”.

Varat mainīt vai atjaunināt zemāk minētos iestatījumus

- Segvārds
- Atļaut uzaicinājumus uz spēlēm
- Atrast mani pēc e-pasta adreses
- Jūsu e-pasta adrese Spēļu centra vajadzībām
- Papildu e-pasta adreses

Kad esat beidzis, pieskarieties „Pabeigts”.

Varat arī izrakstīties un pierakstīties citā kontā vai izveidot jaunu kontu. Izrakstīties: Pieskarieties konta bannerim, pēc tam pieskarieties „Izrakstīties”.

**Pierakstīties citā kontā:** Ievadiet lietotājvārdu un paroli, pieskarieties „Pierakstīties”.

**Izveidojiet jaunu kontu:** Pieskarieties „Izveidot jaunu kontu” un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

## Vecākvadība

Varat izmantot vecākvadības iespējas, lai pārvaldītu to, kādā veidā jūsu ģimene pievieno draugus un pievienojas Spēļu centra vairākspēlētāju spēlēm.

**Izveidojiet Spēļu centra vecākvadību:** Izvēlieties „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Ierobežojumi”, pēc tam pieskarieties „Iespējot ierobežojumus”. Ievadiet četrciparu ieejas kodu, pēc tam ievadiet ieejas kodu atkārtoti.

Varat iespējot ierobežojumus zemāk minētajiem iestatījumiem.

- Vairākspēlētāju spēles
- Draugu pievienošana

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Ierobežojumi” 147. lpp.

Papildus daudzajām iespējām, kuru dēļ iPad ir viegli lietojams jebkuram, tas ietver universālas pieejas iespējas.

## Universālas pieejas iespējas

Universālas pieejas iespējas padara iPad viegli lietojamu cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, kuri ir pilnībā vai daļēji kurlī, kā arī kuriem ir fiziska vai mācīšanās nespēja. iPad pieejamības iespējas ietver zemāk minēto.

- Slēpto titru satura atskaņošanas atbalsts
- Balss pārraides ekrāna lasītājs
- Mērogmaiņas palielinājums
- Balts uz melna
- Lielizmēra teksts
- Mono audio
- Automātiskā teksta izrunāšana
- Braila raksta atbalsts

Mērogmaiņa, Balts uz melna un Mono audio darbojas ar visām lietojumprogrammām. Lielizmēra teksts darbojas ar lietojumprogrammām „E-pasts” un „Piezīmes”. Balss pārraide darbojas ar iPad iebūvētajām lietojumprogrammām, kā arī dažām trešo pušu lietojumprogrammām, kuras varat lejupielādēt no App Store. Slēptie titri darbojas ar videoklipiem un podkāstiem, kuri to atbalsta.


Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad pieejamības iespējām, apmeklējiet [www.apple.com/accessibility/ipad](http://www.apple.com/accessibility/ipad).

iPad iestatījumos „Pieejamība” varat izslēgt un ieslēgt atsevišķas pieejamības iespējas. Pieejamības iespējas varat arī ieslēgt un izslēgt, izmantojot iTunes, kad esat savienojis iPad ar datoru.

leslīdziet vai izslēdziet pieejamības iespējas, izmantojot iTunes:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 iTunes sānjoslā atlasiet iPad.
- 3 Kopsavilkuma rūtī sadaļā „Opcijas” uzklikšķiniet uz „Konfigurēt universālo pieejamību”.
- 4 Atlasiet pieejamības iespējas, kuras vēlaties izmantot, un uzklikšķiniet uz „Labi”.

Jūsu atlasītās iespējas ir pieejamas jūsu iPad, tiklīdz uzklikšķināt uz „Labi”.

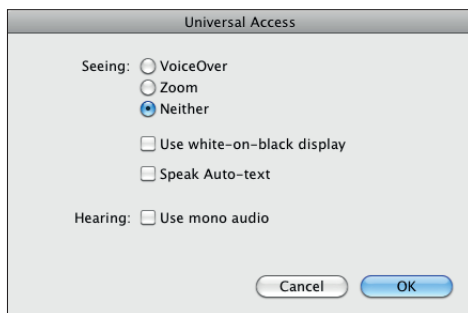

## Balss pārraide

Balss pārraide skaļi apraksta, kas tiek rādīts ekrānā, lai iPad būtu izmantojams, neredzot to.

Balss pārraide pastāsta par katru elementu ekrānā, kad jūs to atlasāt. Atlasot kādu elementu, tas tiek ietverts melnas krāsas taisnstūrī (to cilvēku ērtībai, kuri redz ekrānu), un Balss pārraide nosauc vārdu vai apraksta attiecīgo priekšmetu. Ietvertais taisnstūris ir Balss pārraides kursorš.

Pieskarieties ekrānam vai bīdīet pirkstus, lai dzirdētu, kā tiek nosaukti dažādi ekrānā attēlotie priekšmeti. Lai mijiedarbotos ar priekšmetiem ekrānā, piemēram, pogām un saitēm, izmantojiet žestus, kas aprakstīti sadaļā „Balss pārraides žesti” 129. lpp. Kad atlasāt tekstu, Balss pārraide to nolasa. Ieslēdzot „Izrunāt mājienu”, Balss pārraide var nosaukt priekšmetu. Atlasot vadību (piemēram, pogu vai slēdzi), Balss pārraide sniedz norādījumus - piemēram, „Pieskarieties divas reizes, lai atvērtu”.

Pārejot uz jaunu ekrānu, Balss pārraide signalizē ar skaņu un automātiski atlasa un izrunā pirmo ekrānā attēloto priekšmetu (parasti priekšmetu, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī). Balss pārraide arī informē, kad displejs maina orientāciju no ainavas uz portretu, kā arī kad ekrāns ir bloķēts vai atbloķēts.

**Piezīme.** Balss pārraide runā valodā, kas norādīta iestatījumos „Starptautiski”. To var ietekmēt iestatījums „Reģions/ darbības vieta”. Balss pārraide ir pieejama daudzās valodās, bet ne visās.

## Balss pārraides uzstādīšana

Balss pārraide maina žestus, kurus izmantojat, lai vadītu iPad. Ja esat ieslēdzis Balss pārraidi, jums jālieto Balss pārraides žesti, lai darbotos ar iPad - pat lai izslēgtu Balss pārraidi un atsāktu standarta darbības.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Balss pārraidi savā iPad:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Balss pārraides slēdzim „Ieslēgt/izslēgt”.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Balss pārraidi, izmantojot iTunes:** iTunes sānjoslā atlasiet iPad. Kopsavilkuma rūts sadaļā „Opcijas” uzklikšķiniet uz „Konfigurēt universālo pieejamību”. Atlasiet „Balss pārraide”, pēc tam uzklikšķiniet uz „Labi”.

Varat arī iestatīt „Sākuma pogas trīskāršu uzklikšķināšanu”, lai ieslēgtu vai izslēgtu Balss pārraidi. Skatiet „Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana” 139. lpp.

**Piezīme.** Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot Balss pārraidi un Pilnekrāna mērogrmaiņu.

## Balss pārraides iestatījumi

Varat iestatīt Balss pārraidi, lai saņemtu izrunātus mājienu, palielinātu vai samazinātu runas ātrumu vai sniegtu rakstīšanas komentārus.

**Ieslēdziet vai izslēdziet izrunātus mājienu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Mājienu izrunāšanas slēdzim „Ieslēgt/izslēgt”. Pēc noklusējuma Mājienu izrunāšanu ir ieslēgta.

**Iestatiet Balss pārraides runas ātrumu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam regulējiet Runas ātruma slīdni.

Varat izvēlēties, kāda veida komentārus saņemt rakstīšanas laikā. Varat iestatīt Balss pārraidi, lai izrunātu rakstzīmes, vārdus, abus vai nevienu. Ja izvēlaties dzirdēt gan rakstzīmes, gan vārdus, Balss pārraide izrunā katru rakstzīmi, kad tā tiek rakstīta, un pēc tam, kad esat ievadījis atstarpi vai pieturzīmi, izrunā visu vārdu.

**Izvēlieties rakstīšanas komentārus:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Balss pārraide” > „Rakstīšanas komentāri”. Varat izvēlēties „Rakstzīmes”, „Vārdi”, „Rakstzīmes un vārdi” vai „Neviens”, izmantojot programmatūras tastatūras un Apple bezvadu tastatūras.

---

<b>Izmantojiet fonētiku</b>	Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Fonētikas izmantošanas slēdzim, lai to ieslēgtu. Izmantojiet šo iespēju, kad rakstāt vai lasāt rakstzīmi pa rakstzīmi, lai būtu vieglāk saprast, kuras rakstzīmes tika izrunātas. Kad Fonētikas izmantošana ir ieslēgta, Balss pārraide vispirms izrunā rakstzīmi, pēc tam - vārdu, kas sākas ar rakstzīmi. Piemēram, ja uzrakstāt „f”, Balss pārraide izrunā „f” un pēc brīža - „fokstrots”.
<b>Izmantojiet toņa augstumu</b>	Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Toņa augstuma izmantošanas slēdzim, lai to ieslēgtu. Balss pārraide izmanto augstāku toni, ievadot burtu, un zemāku toni, izdzēšot burtu. Balss pārraide izmanto arī augstāku toni, izrunājot grupas pirmo priekšmetu (piemēram, sarakstā vai tabulā) un zemāku toni, izrunājot grupas pēdējo priekšmetu.

---



Pēc noklusējuma Balss pārraide izmanto valodu, kas iestatīta iPad lietošanai. Balss pārraidei varat izmantot citu valodu.

**Maniet Balss pārraides valodu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Valoda”, pēc tam atlasiet valodu un pieskarieties „Labi”.

Dažas valodas var ietekmēt iestatījums „Reģions/ darbības vieta”. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Reģiona formāts”, pēc tam atlasiet formātu.

**Iestatiet rotora opcijas tīmekļa pārlūkošanai.** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Tīmekļa rotors”. Pieskarieties, lai atlasītu vai noņemtu opcijas. Lai mainītu priekšmeta atrašanās vietu sarakstā, pieskarieties ☰ blakus priekšmetam, pēc tam bīdiet augšup vai lejup.

**Atlasiet Valodas rotorā pieejamās valodas:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Valodas rotors” un pieskarieties, lai atlasītu valodu vai valodas, kuras vēlaties redzēt Valodu rotorā. Lai mainītu valodas atrašanās vietu sarakstā, pieskarieties ☰ blakus valodai, pēc tam bīdiet augšup vai lejup.

Valodu rotors ir pieejams vienmēr, kad esat atlasījis vairāk kā vienu valodu.

## Balss pārraides žesti

Kad balss pārraide ir ieslēgta, tā maina žestus, kuras izmantojat iPad vadīšanai, lai jūs varētu dzirdēt aprakstus, neaktivizējot pogas. Šie Balss pārraides žesti ļauj virzīties pa ekrānu un vadīt atsevišķi atlasītus elementus. Daži Balss pārraides žesti izmanto divus, trīs vai četrus pirkstus, lai pieskartos vai vilktu. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojot vairākus pirkstus, atslābinieties un ļaujiet pirkstiem pieskarties ekrānam, atstājot nelielu atstarpi starp tiem.

Ir daudz veidu, kā ievadīt Balss pārraides žestus. Piemēram, varat pieskarties ar diviem vienas rokas pirkstiem vai pa vienam pirkstam no katras rokas. Varat izmantot arī īkšķus. Izmēģiniet dažādas metodes, lai atklātu, kas ir labākais jums.

Ja žesti nedarbojas, mēģiniet ātrākas kustības, īpaši žestiem, kur nepieciešami divkārtīgi pieskārieni un vilcieni. Lai izdarītu vilcieni, mēģiniet ātri paberzēt ekrānu vai vienu vai vairākiem pirkstiem.

**Praktizējiet žestus:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Praktizēt žestus”, pēc tam pieskarieties pogai „Praktizēt Balss pārraides žestus”. Praktizējiet žestus, kas aprakstīti zemāk sadaļā „Balss pārraides iestatījumi”. Kad esat beidzis, pieskarieties „Pabeigts”.

Vilkšanas žestus ar vienu pirkstu izdariat ātri, lai atšķirtu tos no bīdīšanas žestiem.

### Navigācija un lasīšana

- *Pieskarties*: Izrunāt priekšmetu.
- *Pavilkt pa labi vai pa kreisi*: Atlasīt nākamo vai iepriekšējo priekšmetu.
- *Pavilkt augšup vai lejup*: Rezultāts ir atkarīgs no Rotorā vadības iestatījuma. Skatiet „Balss pārraides izmantošana” 132. lpp.
- *Pieskarties ar diviem pirkstiem*: Apturēt pašreizējā priekšmeta izrunu.
- *Pavilkt augšup ar diviem pirkstiem*: Lasīt visu, sākot no ekrāna augšas.
- *Pavilkt lejup ar diviem pirkstiem*: Lasīt visu, sākot no pašreizējās vietas.
- *Pavilkt augšup vai lejup ar trīs pirkstiem*: Ritināt vienu lappusi reizē.
- *Pavilkt pa labi vai pa kreisi ar trīs pirkstiem*: Doties uz nākamo vai iepriekšējo lappusi (piemēram, Sākuma ekrānā vai Safari).
- *Pieskarties ar trīs pirkstiem*: Izrunāt ritināšanas stāvokli (kura lappuse vai rindas ir redzamas).
- *Pavilkt augšup vai lejup ar četriem pirkstiem*: Doties uz pirmo vai pēdējo elementu lappusē.
- *Pavilkt pa labi vai pa kreisi ar četriem pirkstiem*: Doties uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu (piemēram, tīmekļa lappusē).

### Atlasīšana un aktivizēšana

- *Pieskarties divas reizes*: Aktivizēt atlasīto priekšmetu.
- *Pieskarties priekšmetam ar vienu pirkstu, pieskarties ekrānam ar otru pirkstu („dalīta pieskaršanās”)*: Aktivizēt priekšmetu.
- *Divas reizes pieskarties un turēt (1 sekundi) + standarta žests*: Izmantot standarta žestu. Divkārtas pieskaršanās un turēšanas žests liek iPad uztvert nākamo žestu kā standarta žestu. Piemēram, varat divas reizes pieskarties un turēt, un pēc tam, nepaceļot pirkstu, pabīdīt to, lai slidinātu slēdzi. Varat izmantot standarta žestus, kad Balss pārraide ir ieslēgta, divas reizes pieskaroties un turot pirkstu uz ekrāna. Dažādi toņi norāda, ka normāli žesti ir spēkā. Tie ir spēkā, kamēr nepaceļat pirkstu. Pēc tam Balss pārraides žesti tiek atjaunoti.
- *Pieskarties divas reizes ar diviem pirkstiem*: Atskaņot vai apturēt iPod, YouTube vai lietojumprogrammā „Photos”. Sākt vai apstādināt hronometru.
- *Pieskarties divas reizes ar trīs pirkstiem*: Izslēgt vai ieslēgt Balss pārraides skaņu.
- *Pieskarties trīs reizes ar trīs pirkstiem*: Ieslēgt vai izslēgt displeju.

## Rotora vadība

Rotors ir virtuāla vadība, kas darbojas kā fiziska rīpa, kad Balss pārraide ir ieslēgta. Izmantojiet rotoru, lai mainītu Balss pārraides iestatījumus un piekļūtu papildu komandām un iespējām.

**Darbiniet rotoru:** Grieziet divus pirkstus uz iPad ekrāna, lai „grieztu” rīpu un izvēlētos priekšmetus rotorā. Velciet augšup un lejup, lai izmantotu atlasīto priekšmetu.

Rotora iedarbība ir atkarīga no tā, ko jūs darāt. Piemēram, ja jūs lasāt e-pasta tekstu, varat izmantot rotoru, lai veiktu pārslēgšanu starp teksta izrunu vārdu pa vārdam, rakstzīmi pa rakstzīmi vai rindiņu pa rindiņai, kad velkat augšup vai lejup. Kad pārlūkojat tīmekļa lappusi, izmantojiet rotoru, lai izvēlētos teksta klausīšanos vārdu pa vārdam vai rakstzīmi pa rakstzīmi, klausīties tikai galvenes, tikai saites (visas, apmeklētās saites vai pagaidām neapmeklētās saites), klausīties veidlapu elementus vai attēlu aprakstus. Varat izmantot rotora iestatījumu, lai klausītos visu tekstu vai pārlēktu no viena noteikta veida elementa (piemēram, galvenes vai saites) uz citu.

### Teksta lasīšana

Atlasīt un klausīties šādu tekstu:

- rakstzīme;
- vārds;
- rindiņa.

### Tīmekļa lappuses pārlūkošana

Atlasīt un klausīties šādu tekstu:

- rakstzīme;
- vārds;
- rindiņa;
- galvene;
- saite;
- apmeklēta saite;
- neapmeklēta saite;
- saite lappuses ietvaros
- veidlapu vadība;
- tabula;
- rindiņa (navigējot tabulā);
- saraksts;
- orientieris;
- attēls;
- statisks teksts.

Tuvināšana un tālināšana

## Teksta ievadišana

Virzīt ievietošanas punktu un klausīties šādu tekstu:

- rakstzīme;
- vārds;
- rindiņa.

Atlasīt rediģēšanas funkciju

Atlasīt valodu

## Vadības izmantošana

Atlasīt un klausīties šādas vērtības:

- rakstzīme;
- vārds;
- rindiņa.

Regulēt vadības objekta vērtību

## Balss pārraides izmantošana

**Atbloķējiet iPad:** Atlasiet Atbloķēšanas pogu, pēc tam divas reizes pieskarieties ekrānam.

**Atlasiet priekšmetus ekrānā:** Bīdiēt pirkstu pa ekrānu. Balss pārraide atpazīst katru elementu, kad tam pieskaraties. Varat arī virzīties sistemātiski no viena elementa uz nākamo, pavelkot pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstu. Elementi tiek atlasīti, sākot no kreisās puses uz labo pusi, no augšas uz apakšu. Velciet pa labi, lai dotos uz nākamo elementu, vai velciet pa kreisi, lai dotos uz iepriekšējo elementu.

**„Pieskarieties” atlasītajam priekšmetam, kad Balss pārraide ir ieslēgta:** Pieskarieties divas reizes jebkurā vietā uz ekrāna.


**Klausieties elementa tekstu rakstzīmi pa rakstzīmei, vārdu pa vārdam vai rindiņu pa rindiņai:** Kad elements ir atlasīts, velciet augšup vai lejup ar vienu pirkstu. Velciet lejup, lai lasītu nākamo rakstzīmi, vai velciet augšup, lai lasītu iepriekšējo rakstzīmi. Grieziet rotora vadību, lai lasītu vārdu pa vārdam vai rindiņu pa rindiņai.

**Regulējiet slidni:** Ar vienu pirkstu pavelciet augšup, lai palielinātu iestatījumu, vai lejup, lai samazinātu iestatījumu. Balss pārraide izrunā iestatījumu, kad regulējat to.

**Ritiniet sarakstu vai ekrāna daļu:** Velciet augšup vai lejup ar trīs pirkstiem. Velciet lejup, lai virzītos par vienu lappusi augšup, vai velciet lejup, lai virzītos par vienu lappusi lejup. Virzoties pa sarakstu, Balss pārraide izrunā attēloto priekšmetu diapazonu (piemēram, „rāda rindiņas no 5 līdz 10”).

**Ritiniet sarakstu nepārtraukti:** Divas reizes pieskarieties un turiet. Izdzirdot dažādus toņus, varat virzīt pirkstu augšup vai lejup, lai ritinātu sarakstu. Nepārtraukta ritināšana tiek apstādināta, kad paceļat savu pirkstu.

**Izmantojiet satura rādītāju:** Dažiem sarakstiem labajā pusē ir alfabētiskais satura rādītājs. Rādītāju nevar atlasīt, velkot starp elementiem. Lai to atlasītu, jums jāpieskaras rādītājam. Kad rādītājs ir atlasīts, velciet augšup vai lejup, lai virzītos pa rādītāju. Varat arī divas reizes pieskarties, pēc tam slidināt pirkstu augšup vai lejup.

**Pārkārtojiet Sākuma ekrānu:** Sākuma ekrānā atlasiet ikonu, kuru vēlaties pārvietot. Divas reizes pieskarieties un turiet, pēc tam bīdiēt ikonu. Balss pārraide izrunā rindiņas un kolonnas pozīciju, bīdot ikonu. Atlaidiet ikonu, kad tā atrodas tur, kur jūs vēlaties. Varat bīdīt papildu ikonas. Bīdiēt priekšmetu uz ekrāna kreiso vai labo malu, lai pārvietotu to uz Sākuma ekrāna citu lappusi. Kad esat beidzis ikonu pārkārtošanu, nospiediet Sākuma pogu .

Varat izslēgt izrunu, apstādināt priekšmeta izrunu, izslēgt displeju vai likt Balss pārraidei izrunāt visu ekrānu.

<b>Izslēdziet Balss pārraides skaņu</b>	Divas reizes pieskarieties ar trīs pirkstiem. Divas reizes pieskarieties ar trīs pirkstiem vēlreiz, lai atkal ieslēgtu izrunu. Lai izslēgtu tikai Balss pārraides skaņas, slidiniet Klusuma pogu lejup.
<b>Apstādiniet priekšmeta izrunu</b>	Pieskarieties vienu reizi ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai atsāktu izrunu. Izruna automātiski atsākas, kad atlasāt citu priekšmetu.
<b>Izslēdziet displeju, kad izmantojat Balss pārraidi</b>	Trīs reizes pieskarieties ar trīs pirkstiem. Atkārtojiet, lai atkal ieslēgtu displeju.
<b>Klausieties visa ekrāna izrunu, sākot no augšas</b>	Velciet augšup ar diviem pirkstiem.
<b>Klausieties izrunu, sākot no pašreizējā priekšmeta līdz ekrāna apakšai</b>	Velciet lejup ar diviem pirkstiem.

Varat dzirdēt iPad stāvokļa informāciju, pieskaroties stāvokļa joslai ekrāna augšā. Tā ietver laiku, akumulatora darbības laiku, Wi-Fi signāla stiprumu utt.

## Teksta ievadīšana un rediģēšana

Atlasot teksta laukumu, izmantojot Balss pārraidi, varat izmantot ekrāna tastatūru, lai ievadītu tekstu. Varat izmantot iPad rediģēšanas iespējas, lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu teksta laukumā.

**Piezīme.** Safari neatbalsta tīmekļa lappušu satura kopēšanu. Rediģēšanas iespējas darbojas vienīgi rediģējamos teksta laukos.

### Ievadiet tekstu:

- 1 Izmantojiet Balss pārraidi, lai atlasītu rediģējamu teksta lauku, pēc tam divas reizes pieskarieties, lai parādītos ievietošanas punkts un ekrāna tastatūra. Ja lauks jau ietver tekstu, ievietošanas punkts tiek novietots teksta sākumā vai beigās. Divas reizes pieskarieties vēlreiz, lai novietotu ievietošanas punktu otrā galā. Balss pārraide pastāsta, kur atrodas ievietošanas punkts.

ievietošanas punkts un ekrāna tastatūra var parādīties automātiski, kad atlasāt teksta lauku. Balss pārraide paziņo, kad esat rediģēšanas režīmā - balstoties uz rotora iestatījumu.

## 2 Lai rakstītu, veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- Rakstiet ar pieskaršanos, bīdot savu pirkstu, lai izvēlētos taustiņu, pēc tam paceļot pirkstu, lai ievadītu rakstzīmi.
- Rakstiet standarta veidā, velkot pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu taustiņu uz tastatūras, pēc tam divas reizes pieskaroties, lai ievadītu rakstzīmi.
- Ievadiet rakstzīmi, velkot pirkstu pa tastatūru, lai atlasītu taustiņu, un, turot taustiņu ar vienu pirkstu, pieskaroties ekrānam ar citu pirkstu.

Balss pārraide izrunā taustiņu, kad tas ir atlasīts, un vēlreiz, kad tas ir ievadīts.

**Ievadiet uzsvērtu rakstzīmi:** Divas reizes pieskarieties un turiet, līdz izdzirdat skaņu, kas norāda uz to, ka parādījušās alternatīvas rakstzīmes. Pēc tam bīdīet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu un klausītos izvēles. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreizējo atlasi.

**Virziet ievietošanas punktu:** Velciet augšup vai lejup, lai virzītu ievietošanas punktu uz priekšu vai atpakaļ tekstā. Balss pārraide izdod skaņu, kad ievietošanas punkts tiek virzīts, un izrunā rakstzīmi, kurai ievietošanas punkts tiek virzīts pāri. Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos, vai vēlaties virzīt ievietošanas punktu pa rakstzīmēm, vārdiem vai rindiņām.

**Atlasiet tekstu:** Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos rediģēt. Velciet augšup vai lejup, lai izvēlētos starp funkcijām „Atlasīt” un „Atlasīt visu”, pēc tam divas reizes pieskarieties. Ja izvēlaties „Atlasīt”, ievietošanas punktam vistuvākais vārds tiek atlasīts, kad pieskaraties divas reizes. Ja izvēlaties „Atlasīt visu”, tiek atlasīts viss teksts.

Savelciet pirkstus, lai palielinātu vai samazinātu atlasi.

**Izgrieziet, kopējiet un ielīmējiet:** Pārlicinieties, ka rotors ir iestatīts uz rediģēšanu. Kad teksts ir atlasīts, velciet augšup vai lejup, lai izvēlētos „Izgriezt”, „Kopēt” vai „Ielīmēt”, pēc tam pieskarieties divas reizes.

**Atsauciet:** Pakratiet iPad vai velciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam pieskarieties divas reizes.

**Mainiet toni:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Toņa mainīšanas pogai. Pēc tam, izdzēšot burtu, tas tiek izrunāts zemākā tonī.

**Klausieties taustiņu izrunu fonētiski:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide”, pēc tam pieskarieties Fonētikas izmantošanas pogai. Pēc tam, apstājoties uz taustiņa, Balss pārraide izrunā šo burtu fonētiski (piemēram, „a kā alfa”, „b kā bravo” utt.).

## Balss pārraides vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru

Varat vadīt Balss pārraidi, izmantojot Apple bezvadu tastatūru, kas pārota ar iPad. Skatiet „Bluetooth ierīču izmantošana” 43. lpp.

Balss pārraides tastatūras komandas ļauj navigēt ekrānā, atlasīt priekšmetus, lasīt ekrāna saturu, regulēt rotoru un izpildīt citas Balss pārraides darbības. Visas tastatūras komandas (izņemot vienu) ietver vadības opciju, kas zemāk tabulā saīsināta kā „BP”.

Balss pārraides palīdzība izrunā taustiņus vai tastatūras komandas, kad tos rakstāt. Varat izmantot Balss pārraides palīdzību, lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas saistītas ar taustiņu kombinācijām.

## Balss pārraides tastatūras komandas

BP = vadības opcija

Lasīt visu, sākot no pašreizējās vietas.	BP-A
Lasīt, sākot no augšas	BP-B
Virzīties uz stāvokļa joslu	BP-M
Nospieš Sākuma pogu	BP-H
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo priekšmetu	BP-labā bultiņa vai BP-kreisā bultiņa
Pieskarties priekšmetam	BP-atspēšanas taustiņš
Divas reizes pieskarties ar diviem pirkstiem	BP-"-"
Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo rotora priekšmetu	BP-bultiņa uz augšu vai BP-bultiņa uz leju
Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo runas rotora priekšmetu	BP-komanda-kreisā bultiņa vai BP-komanda-labā bultiņa
Regulēt runas rotora priekšmetu	BP-komanda-bultiņa uz augšu vai BP-komanda-bultiņa uz leju
Izslēgt vai ieslēgt Balss pārraides skaņu	BP-S
Ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizkaru	BP-Shift-S
Ieslēgt Balss pārraides palīdzību	BP-K
Atgriezties uz iepriekšējo ekrānu vai izslēgt Balss pārraides palīdzību	Escape

## Ātra navigācija

Ieslēdziet Ātro navigāciju, lai vadītu Balss pārraidi, izmantojot bulttaustiņus. Pēc noklusējuma Ātrā navigācija ir izslēgta.

Ieslēdziet vai izslēdziet Ātro navigāciju	Kreisā bultiņa-labā bultiņa
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo priekšmetu	Labā bultiņa vai kreisā bultiņa
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo priekšmetu, kas noteikts rotora iestatījumā	Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju
Atlasīt pirmo vai pēdējo priekšmetu	Ctrl taustiņš-bultiņa uz augšu vai Ctrl taustiņš-bultiņa uz leju
„Pieskarties” priekšmetam	Bultiņa uz augšu-bultiņa uz leju
Ritināt augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi	Opcija-bultiņa uz augšu, opcija-bultiņa uz leju, opcija-kreisā bultiņa vai opcija-labā bultiņa
Mainīt rotoru	Bultiņa uz augšu-kreisā bultiņa vai bultiņa uz augšu-labā bultiņa

## Karšu izmantošana

Izmantojiet Balss pārraidi, lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet kniepadatas un iegūstiet informāciju par atrašanās vietām.

**Tuviniet vai tāliniet:** Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos mērogmaiņas režīmu, pēc tam velciet augšup vai lejup, lai tuvinātu vai tālinātu.

**Atlasiet kniepadatu:** Pieskarieties kniepadatai vai velciet pa labi vai pa kreisi, lai virzītos no viena priekšmeta uz otru.

**Iegūstiet informāciju par atrašanās vietu:** Kad kniepadata ir atlasīta, divas reizes pieskarieties, lai parādītos informācijas karogs. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu karogu, pēc tam divas reizes pieskarieties, lai parādītos informācijas lappuse.

## Braila displeja izmantošana ar Balss pārraides iestatījumu

### Braila displeja iestatīšana

Varat izmantot atsvaidzināmu Bluetooth Braila displeju, lai lasītu Balss pārraides izvadi Braila rakstā. Bez tam Braila displejus ar ievades taustiņiem un citām vadībām varat izmantot, lai vadītu iPad, kad Balss pārraide ir ieslēgta. iPad darbojas ar daudziem no populārākajiem bezvadu Braila displejiem. Lai iegūtu atbalstīto Braila displeju sarakstu, skatiet [www.apple.com/accessibility/voiceover/devicesupport](http://www.apple.com/accessibility/voiceover/devicesupport).

### Iestatiet Braila displeju:

- 1 Ieslēdziet Braila displeju.
- 2 Savā iPad ieslēdziet Bluetooth.  
Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Bluetooth”, pēc tam pieskarieties Bluetooth slēdzim.
- 3 Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Brails”, pēc tam izvēlieties Braila displeju.

**Ieslēdziet vai izslēdziet saīsināto Brailu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Brails”, pēc tam pieskarieties Saīsinātā Braila slēdzim.

### Valodas izvēle

Braila displejs izmanto valodu, kas iestatīta Balss vadībai. Pēc noklusējuma tā ir valoda, kas iestatīta iPad lietošanai, izmantojot „Iestatījumi” > „Starptautiski” > „Valoda”. Varat izmantot Balss pārraides valodas iestatījumu, lai iestatītu atšķirīgu valodu Balss pārraides un Braila displejiem.

**Iestatiet Balss pārraides valodu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Balss vadība”, pēc tam izvēlieties valodu.

Ja maināt iPad valodu, jums var būt nepieciešams atiestatīt Balss pārraides un Braila displeja valodu.



## Balss pārraides vadība, izmantojot Braila displeju

Varat iestatīt, lai Braila displeja kreisā malējā un labā malējā šūna sniegtu sistēmas stāvokļa un citu informāciju:

- Paziņojumu vēsture ietver nelasītu ziņojumu
- Pašreizējais Paziņojumu vēstures ziņojums nav lasīts
- Balss pārraides runas skaņa ir izslēgta
- iPad akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk kā 20%)
- iPad atrodas ainavas orientācijā
- Ekrāna displejs ir izslēgts
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa kreisi
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa labi

### Iestatiet kreiso malējo vai labo malējo šūnu uz stāvokļa informācijas sniegšanu:

Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Balss pārraide” > „Brails” > „Stāvokļa šūna”, pēc tam pieskarieties „Pa kreisi” vai „Pa labi”.

**Skatiet stāvokļa šūnas paplašinātu aprakstu:** Braila displejā nospiediet stāvokļa šūnas maršrutētāja pogu.

## Mērogmaiņa

Mērogmaiņas pieejamības iespēja ļauj palielināt visu ekrānu, lai palīdzētu redzēt, kas tiek attēlots displejā.

**Ieslēdziet vai izslēdziet mērogmaiņu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Mērogmaiņa”, pēc tam pieskarieties Mērogmaiņas slēdzim/ieslēgt/izslēgt”. Vai arī izmantojiet Sākuma pogas trīskāršu uzklikšķināšanu (skatīt „Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana” 139. lpp.).

**Tuviniet vai tāliniet:** Divas reizes pieskarieties ekrānam ar trīs pirkstiem. Pēc noklusējuma ekrāns tiek palielināts par 200%. Ja manuāli maināt palielinājumu (izmantojot zemāk aprakstīto pieskaršanās un bīdīšanas žestu), iPad automātiski atgriežas uz šo palielinājumu, kad tuvināt, divas reizes pieskaroties ar trīs pirkstiem.

**Paaugstiniet palielinājumu:** Ar trīs pirkstiem pieskarieties un bīdiat augšup, lai paaugstinātu palielinājumu, vai lejup, lai pazeminātu palielinājumu. Pieskaršanās un bīdīšanas žests ir līdzīgs divkāršas pieskaršanās žestam, bet atšķiras ar to, ka jums nav jāpaceļ pirksti, lai veiktu otru pieskaršanos - tā vietā bīdiat pirkstus pa ekrānu.

**Pārvietojieties pa ekrānu:** Izmantojot tuvināšanu, bīdiat trīs pirkstus pa ekrānu. Turiet vienu pirkstu blakus displeja malai, lai panoramētu uz šo ekrāna attēla malu. Virziet pirkstu tuvāk malai, lai panoramētu ātrāk. Atverot jaunu ekrānu, Mērogmaiņa vienmēr dodas uz ekrāna augšējo centru.

Izmantojot Mērogmaiņu ar Apple bezvadu tastatūru (skatīt „Balss pārraides vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru” 134. lpp.), ekrāna attēls seko ievietošanas punktam, paturot to displeja centrā.


## Lielzīmēra teksts

Lielzīmēra teksts ļauj palielināt tekstu, izmantojot „E-pastu” un „Piezīmes”. Varat izvēlēties 20 punktu, 24 punktu, 32 punktu, 40 punktu, 48 punktu vai 56 punktu tekstu.

**Iestatiet teksta izmēru:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība”, pieskarieties „Lielzīmēra teksts”, pēc tam - vēlamajam teksta izmēram.

## Balts uz melna

Izmantojiet „Balts uz melna”, lai invertētu krāsas iPad displejā un atvieglotu lasīšanu ekrānā. Kad ir ieslēgta iespēja „Balts uz melna”, ekrāns izskatās kā fotonegatīvs.

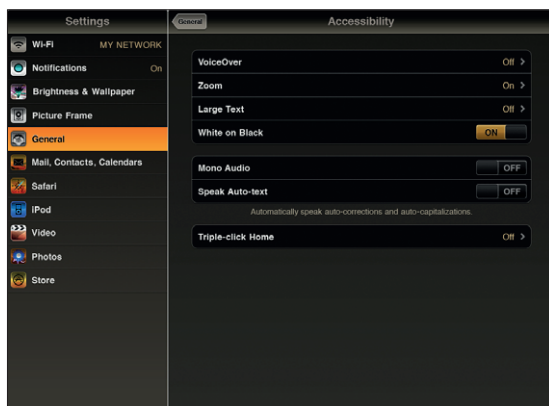

**Invertējiet ekrāna krāsas:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība”, pēc tam pieskarieties „Balts uz melna”.

## Mono audio

Mono audio apvieno kreisā un labā kanālu skaņu monosignālā, kas tiek atskaņots abās pusēs. Tas ļauj lietotājiem ar dzirdes traucējumiem vienā ausī dzirdēt visu skaņas signālu ar vienu ausi.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Mono audio:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība”, pēc tam pieskarieties Mono audio pogai.


## Autoteksta izrunāšana

Autoteksta izrunāšana nozīmē, ka tiek izrunāti iPad piedāvātie teksta labojumi un ierosinājumi, jums rakstot.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Autoteksta izrunāšanu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība”, pēc tam pieskarieties Autoteksta izrunāšanas pogai.

Autoteksta izrunāšana darbojas arī ar Balss pārraidi vai mērogmaiņu.

## Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana

Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana ir viegls veids, kā ieslēgt vai izslēgt dažas no Pieejamības iespējām, ātri nospiežot Sākuma pogu  trīs reizes. Varat iestatīt, lai Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana ieslēgtu vai izslēgtu „Balss pārraidi”, „Balts uz melna” vai jautātu, vai vēlaties veikt šādas darbības:

- ieslēgt vai izslēgt Balss pārraidi;
- ieslēgt vai izslēgt Mērogmaiņu;
- ieslēgt vai izslēgt „Balts uz melna”.

Parasti Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana ir izslēgta.

Iestatiet Sākuma pogas trīskāršas uzklikšķināšanas funkciju: Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Pieejamība” > „Sākuma pogas trīskārša uzklikšķināšana”, pēc tam izvēlieties funkciju.

## Slēptie titri un citas noderīgas iespējas

Daudzas standarta iespējas, ko piedāvā iPad, padara to pieejamu visiem lietotājiem, tai skaitā cilvēkiem ar dažāda veida nespēju.

### Platekrāna tastatūras

Visas iebūvētās iPad lietojumprogrammas rāda lielāku ekrāna tastatūru, ja pagriežat iPad ainavas skatījumā. Varat rakstīt arī, izmantojot Apple bezvadu tastatūru vai iPad tastatūras statīvu.

### Minimālais fonta izmērs e-pasta ziņojumiem

Lai uzlabotu lasāmību, iestatiet minimālo fonta izmēru e-pasta ziņojumiem - Liels, Ļoti liels vai Milzīgs. Skatiet „E-pasts” 152. lpp.

### Mac OS X „Universāla piekļuve”

Izmantojiet Mac OS X „Universālas piekļuves” iespējas, kad lietojat iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no savas iTunes bibliotēkas uz iPad. „Meklētājā” izvēlieties „Palīdzība” > „Mac palīdzība”, pēc tam meklējiet „universāla piekļuve”.

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad un Mac OS X pieejamības iespējām, apmeklējiet [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Slēptie titri

Slēptos titrus videoklipiem varat ieslēgt Video iestatījumos. Skatiet „Video” 156. lpp.



## Par „Iestatījumiem“

Izmantojiet „Iestatījumus“, lai personalizētu iPad lietojumprogrammas, iestatītu datumu un laiku, konfigurētu tīkla savienojumu un mainītu citus iPad iestatījumus.

## Lidmašīnas režīms

Lidmašīnas režīms (tikai iPad Wi-Fi + 3G) atspējo iPad bezvadu iespējas, lai atbilstu avioliņiju noteikumiem.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Lidmašīnas režīmu:** Pieskarieties „Iestatījumi“ un ieslēdziet vai izslēdziet Lidmašīnas režīmu.

Kad Lidmašīnas režīms ir ieslēgts, stāvokļa joslā ekrāna augšā parādās neliels lidmašīnas simbols ➔. Wi-Fi un Bluetooth signāli netiek izdoti, un GPS uztveršana ir izslēgta, atspējojot daudz iPad iespēju. Jūs nevarēsiet veikt šādas darbības:

- nosūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus;
- pārlūkot internetu;
- sinhronizēt savus kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes;
- straumēt YouTube videoklipus;
- iegūt laika prognozes;
- skatīt atrašanās vietas kartēs;
- izmantot veikalus iTunes Store, iBookstore un App Store;
- izmantot spēļu centru Game Center.

Ja gaisa kuģu ekspluatants un piemērojamie likumdošanas akti atļauj, varat turpināt izmantot iPad, lai veiktu šādas darbības:

- klausītos mūziku vai skatītos videoklipus;
- pārbaudītu kalendāru;
- skatītu fotoattēlus;

- rakstītu piezīmes;
- lasītu e-pasta ziņojumus, kas tiek glabāti jūsu iPad.

Ja gaisa kuģu ekspluatants un piemērojamie likumdošanas akti atļauj, varat ieslēgt Wi-Fi, lai veiktu šādas darbības:

- nosūtītu un saņemtu e-pasta ziņojumus;
- pārlūkotu internetu;
- sinhronizētu savus kontaktus, kalendārus un grāmatzīmes;
- straumētu YouTube videoklipus;
- izmantotu veikalus iTunes Store, iBookstore un App Store;
- izmantotu spēļu centru Game Center.

Jums var būt atļauts ieslēgt Bluetooth un izmantot Bluetooth ierīces ar iPad.

## VPT

Šis iestatījums parādās, konfigurējot Virtuālo privāto tīklu (VPT). Skatiet „VPT piekļuve” 159. lpp.


**Ieslēdziet vai izslēdziet VPT:** Pieskarieties „VPT”, lai ieslēgtu vai izslēgtu to.

**Izveidojiet VPT konfigurāciju:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tīkls” > „VPT”.


## Wi-Fi

Wi-Fi iestatījumi nosaka, vai iPad izmanto vietējos Wi-Fi tīklus, lai pieslēgtos internetam. Ja Wi-Fi tīkls nav pieejams vai jūs izslēdzat Wi-Fi, iPad pieslēdzas internetam, izmantojot mobilo datu tīklu (tikai iPad W-Fi +3G).


**Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi:** Izvēlieties Wi-Fi, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi.


**Pievienojieties Wi-Fi tīklam:** Izvēlieties Wi-Fi, uzgaidiet brīdi, kamēr iPad nosaka pieejamos tīklus, pēc tam atlasiet tīklu. Ja nepieciešams, ievadiet paroli un pieskarieties „Pievienoties”. (Tīkli, kuriem nepieciešama parole, tiek attēloti ar slēdzenes ikonu )

Kad iPad ir pievienots Wi-Fi tīklam, tas automātiski tiek pievienots ikreiz, kad tīkls ir pieejams. Ja pieejami vairāk kā viens no iepriekš lietotajiem tīkliem, iPad pievienojas visnesenāk izmantotajam tīklam.

Kad iPad ir pievienots Wi-Fi tīklam, Wi-Fi ikona  stāvokļa joslā ekrāna augšā rāda, cik spēcīgs ir signāls. Jo vairāk svītru jūs redzat, jo spēcīgāks ir signāls.

**Iestatiet iPad, lai jums jautātu, vai vēlaties pievienoties jaunam tīklam:** Izvēlieties Wi-Fi, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Jautāt par pievienošanas tīkliem”.

Kad mēģināt piekļūt internetam — izmantojot, piemēram, Safari vai E-pastu — un jūs neesat iepriekš izmantota Wi-Fi tīkla diapazonā, šī opcija liek iPad meklēt citu tīklu. iPad parāda pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu, no kura varat izvēlēties. Tīkli, kuriem nepieciešama parole, attēloti ar slēdzenes ikonu . Ja iespēja „Jautāt par pievienošanas tīkliem” ir izslēgta un iepriekš lietots Wi-Fi vai mobilo datu tīkls nav pieejams, jums manuāli jāpievienojas tīklam, lai pieslēgtos internetam.

**Lieciet iPad aizmirst tīklu, lai tas nepievienotos automātiski:** Izvēlieties Wi-Fi, pēc tam pieskarieties  blakus tīklam, kuram esat bijis pievienojies iepriekš. Pēc tam pieskarieties „Aizmirst šo tīklu”.

**Pievienojieties slēgtam Wi-Fi tīklam:** Lai pievienotos Wi-Fi tīklam, kurš nav parādīts tīklu sarakstā, izvēlieties „Wi-Fi” > „Citi”, pēc tam ievadiet tīkla nosaukumu. Ja tīklam nepieciešama parole, pieskarieties „Drošība”, pieskarieties drošības veidam, kuru tīkls izmanto, un ievadiet paroli.

Lai pieslēgtos slēgtam tīklam, jums jāzina tīkla nosaukums, parole un drošības veids. Daži Wi-Fi tīkli var pieprasīt papildu informāciju, piemēram, klienta ID vai statisku IP adresi. Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus izmantot.

**Pielāgojiet iestatījumus, lai pieslēgtos Wi-Fi tīklam:** Izvēlieties Wi-Fi, pēc tam pieskarieties  blakus tīklam.

## Paziņojumi

Šis iestatījums parādās, kad pirmo reizi atverat lietojumprogrammu, piemēram, spēļu centru Game Centre, kas izmanto Apple pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu. Lietojumprogrammas izmanto paziņojumus, lai brīdinātu par jaunu informāciju, pat ja lietojumprogramma netiek darbināta. Dažādās lietojumprogrammās ir atšķirīgi brīdinājumi, bet tie var ietvert teksta vai skaņas brīdinājumus, kā arī skaitli uz lietojumprogrammas ikonas Sākuma ekrānā. Varat izslēgt paziņojumus, ja nevēlaties tos saņemt vai vēlaties paildzināt akumulatora darbības laiku.

**Ieslēdziet vai izslēdziet visus paziņojumus:** Pieskarieties „Paziņojumi”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Paziņojumus”.

**Ieslēdziet vai izslēdziet lietojumprogrammas skaņas, brīdinājumus vai simbolus:** Pieskarieties „Paziņojumi”, sarakstā izvēlieties lietojumprogrammu, pēc tam izvēlieties, kāda veida paziņojumus vēlaties ieslēgt vai izslēgt.

## Mobilie dati

Izmantojiet Mobilo datu iestatījumus (tikai iPad Wi-Fi + 3G), lai ieslēgtu vai izslēgtu Datu viesabonēšanu, mainītu savu konta informāciju vai pievienotu personas identifikācijas numuru (PIN), lai bloķētu micro-SIM karti.

**Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu tīklu:** Izvēlieties „Mobilie dati”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Mobilos datus.

**Ieslēdziet vai izslēdziet datu viesabonēšanu:** Izvēlieties „Datu viesabonēšana”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet datu viesabonēšanu.

**Skatiet savu konta informāciju:** Pieskarieties „Skatīt kontu”, lai apskatītu vai mainītu konta informāciju.

**Pievienojiet SIM kartes PIN:** Pieskarieties „SIM kartes PIN”, lai pievienotu PIN, lai bloķētu micro-SIM karti.

## Spilgtums un tapete

Izmantojiet Spilgtuma iestatījumus, lai regulētu ekrāna spilgtumu. Izmantojiet Tapetes iestatījumus, lai personalizētu savu iPad.

**Regulējiet ekrāna spilgtumu:** Izvēlieties „Spilgtums” un bīdīet slīdni.

**Iestatiet, lai iPad ekrāna spilgtums tiek/netiek iestatīts automātiski:** Izvēlieties „Spilgtums” un ieslēdziet vai izslēdziet „Automātisks spilgtums”. Ja „Automātisks spilgtums” ir ieslēgts, iPad pielāgo ekrāna spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.

Tapetes fona attēls tiek attēlots, kad atbloķējat iPad, un Sākuma ekrānos. Varat atlasīt vienu no attēliem, ko piedāvā iPad, attēlu, kuru esat saglabājis savā iPad, vai fotoattēlu no savas Fotoattēlu bibliotēkas.

**Iestatiet tapeti:** izvēlieties Tapeti, izvēlieties attēlu, pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai izmantotu attēlu kā fonu Bloķēšanas ekrānam*, pieskarieties „Iestatīt Bloķēšanas ekrānu”.
- *Lai izmantotu attēlu kā fonu Sākuma ekrānam*, pieskarieties „Iestatīt Sākuma ekrānu”.
- *Lai izmantotu attēlu kā fonu gan Bloķēšanas ekrānam, gan Sākuma ekrānam*, pieskarieties „Iestatīt abus”.

## Attēlu rāmis

Attēlu rāmja režīms piešķir iPad animētu attēlu rāmi. Izvēlieties, kādas pārejas un kādus fotoattēlus rādīt. Izvēlieties, vai tuvināt sejas un jaukt fotoattēlu secību.

**Aktivizējiet Attēlu rāmi:** Pieskarieties  Bloķēšanas ekrānā.

## Vispārīgi

„Vispārīgi” iestatījumi ietver datuma un laika, drošības, tīkla un citus iestatījumus, kuri ietekmē vairāk kā vienu lietojumprogrammu. Šeit jūs varat arī atrast informāciju par savu iPad vai atiestatīt iPad tā sākotnējā stāvoklī.

### Par

Izvēlieties „Vispārīgi” > „Par”, lai iegūtu informāciju par iPad, tai skaitā par zemāk minēto:

- tīkla informācija;
- dziesmu, videoklipu, fotoattēlu un lietojumprogrammu skaits;
- kopējā atmiņas ietilpība;
- pieejamā vieta;
- programmatūras versija;
- modeļa un sērijas numuri;
- mobilo datu (tikai iPad Wi-Fi + 3G), Wi-Fi un Bluetooth adreses;
- mobilo datu raidītāja modema programmaparatūras versija (tikai iPad Wi-Fi + 3G);
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) un ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, vai Smart Card) numuri (tikai iPad Wi-Fi + 3G);
- juridiska un regulatīva informācija.

### Lietošanas (tikai iPad Wi-Fi + 3G)

**Skatiet akumulatora uzlādes procentuālo līmeni:** Ieslēdziet „Akumulatora uzlādes procentuālo līmeni”, lai tas tiktu attēlots blakus akumulatora ikonai augšējā labajā stūrī.

**Skatiet mobilā tīkla datus:** Skatiet datu apjomu, kas nosūtīts vai saņemts, izmantojot mobilo datu tīklu.

**Atiestatiet lietojuma statistiku:** Pieskarieties „Atiestatīt statistiku”, lai izdzēstu uzkrātos datus un statistiku.

### Skaņas

**Regulējiet brīdinājumu skaļumu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Skaņas” un bīdiēt slīdni. Vai arī, ja netiek atskaņota dziesma

vai video, izmantojiet skaļuma pogas iPad sīnā.

**Iestatiet brīdinājumu un efektu skaņas:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Skaņas”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet attiecīgos priekšmetus. Varat iestatīt, lai iPad izdod skaņu šādos gadījumos:

- saņemts jauns e-pasta ziņojums;
- nosūtīts e-pasta ziņojums;
- kalendāra notikums, kuram iestatīts brīdinājums;
- iPad ir bloķēts;
- rakstīšana, izmantojot tastatūru.



## Tikls

Izmantojiet Tikla iestatījumus, lai konfigurētu VPT (virtuālā privātā tīkla) pieslēgumu vai piekļūtu saviem Wi-Fi iestatījumiem.

**Pievienojiet jaunu VPT konfigurāciju:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tikls” > „VPT” > „Pievienot VPT konfigurāciju”.

VPT, kas tiek izmantoti organizāciju ietvaros, ļauj droši komunicēt savu privāto informāciju, izmantojot tīklu, kas nav privāts. Jums var būt nepieciešams konfigurēt VPT, piemēram, lai piekļūtu darba e-pastam savā iPad.

iPad var pieslēgties VPT, kuri izmanto L2TP, PPTP vai Cisco IPsec protokolus. VPT darbojas gan ar W-Fi, gan ar mobilo datu tīklu (tikai iPad Wi-Fi + 3G) pieslēgumiem.

Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus izmantot. Vairumā gadījumu, ja esat izveidojis VPT savā datorā, varat izmantot tos pašus VPT iestatījumus savā iPad.

Kad esat ievadījis VPT iestatījumus, lestatījumu izvēlnē parādās VPT slēdzis, kuru varat izmantot, lai ieslēgtu vai izslēgtu VPT.

VPT var izveidot arī automātiski, izmantojot konfigurācijas profilu. Skatiet „Konfigurācijas profilu izmantošana” 158. lpp.


**Mainiet VPT konfigurāciju:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tikls” > „VPT” un pieskarieties konfigurācijai, kuru vēlaties atjaunināt.

**Ieslēdziet vai izslēdziet VPT:** Pieskarieties „Iestatījumi”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet VPT. Kad VPT ir ieslēgts, stāvokļa joslā ekrāna augšā jūs redzat ikonu **VPN**.

**Izdzēsiet VPT konfigurāciju:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tikls” > „VPT”, pieskarieties zilajai bultiņai pa labi no konfigurācijas nosaukuma, pēc tam pieskarieties „Dzēst VPT” konfigurācijas ekrāna apakšā.


## Bluetooth

iPad var bezvadu režīmā pieslēgties Apple bezvadu tastatūrai, lai rakstītu, vai Bluetooth austiņām, lai klausītos bezvadu režīmā. Skatiet „Bluetooth ierīču izmantošana” 43. lpp.

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth: Izvēlieties „Vispārīgi” > „Bluetooth” un ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth. Kad Bluetooth ir ieslēgts, stāvokļa joslā ekrāna augšā jūs redzat Bluetooth ikonu .

## Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi

Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ļauj tādām lietojumprogrammām kā „Kartes” iegūt un izmantot datus, kas balstīti uz jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi nesaista iegūtos datus ar jūsu personīgi identificējamo informāciju. Jūsu aptuvena atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no vietējiem Wi-Fi tīkliem (ja esat ieslēdzis Wi-Fi). Lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, iPad Wi-Fi + 3G izmanto arī mobilos tīklus un GPS.

Kad lietojumprogramma izmanto atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, stāvokļa joslā parādās .

Katra lietojumprogramma, kura izmanto atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, tiek attēlota Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu iestatījumu ekrānā, parādot, vai šai lietojumprogrammai Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ir ieslēgti vai izslēgti. ↗ parādās katrai lietojumprogrammai, kura pieprasījusi jūsu atrašanās vietu pēdējo 24 stundu laikā. Varat izslēgt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus dažām vai visām lietojumprogrammām, ja nevēlaties izmantot šo iespēju. Ja izslēdzat Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, jums tiks lūgts tos ieslēgt nākamreiz, kad lietojumprogramma mēģinās izmantot šo iespēju.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus visām lietojumprogrammām:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus dažām lietojumprogrammām:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, izslēdziet Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, kad tos neizmantojat.

## Spotlight meklēšana

Varat noteikt iPad satura sadaļas, kurās vēlaties veikt meklēšanu, izmantojot Spotlight.

**Iestatiet satura sadaļas Spotlight meklēšanai:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Spotlight meklēšana” un pieskarieties priekšmetam, lai to atlasītu vai noņemtu.

**Iestatiet meklēšanas rezultātu secību:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Spotlight meklēšana”, pieskarieties ☰ blakus priekšmetam un bīdiet to augšup vai lejup, lai mainītu meklēšanas secību.

## Automātiska bloķēšana

Iestatiet, lai Automātiska bloķēšana izslēdz displeju un novērš netišas darbības ar jūsu iPad.

**Iestatiet laiku līdz iPad bloķēšanai:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Automātiska bloķēšana” un izvēlieties laiku.

## Ieejas koda bloķēšana

Sākotnēji iPad neprasa ievadīt ieejas kodu, lai to atbloķētu. Drošības nolūkos varat izveidot ieejas kodu.

**Iestatiet ieejas kodu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas kods” un ievadiet 4-ciparu ieejas kodu, pēc tam ievadiet ieejas kodu vēlreiz, lai apstiprinātu. iPad pieprasa ievadīt ieejas kodu, lai atbloķētu to vai parādītu ieejas koda bloķēšanas iestatījumus.

**Izslēdziet ieejas kodu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas kods” > „Izslēgt ieejas kodu”, pēc tam ievadiet ieejas kodu.

**Mainiet ieejas kodu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas koda bloķēšana”, ievadiet ieejas kodu, pēc tam pieskarieties „Mainīt ieejas kodu”. Ievadiet ieejas kodu vēlreiz, pēc tam ievadiet un atkārtoti ievadiet jauno ieejas kodu.

Ja esat aizmirsis ieejas kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra. Skatiet „Dublējuma dzēšana” 164. lpp.

**Iestatiet, pēc cik ilga laika būs nepieciešams ieejas kods:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas kods”, pēc tam ievadiet ieejas kodu. Pieskarieties „Pieprasīt ieejas kodu” un atlasiet, cik ilgu laiku iPad var atrasties gaidstāves režīmā, pirms būs nepieciešams ievadīt ieejas kodu, lai to atbloķētu.

**Ieslēdziet vai izslēdziet „Vienkāršu ieejas kodu”:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas koda bloķēšana”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Vienkāršu ieejas kodu”.

Vienkāršs ieejas kods ir četrciparu skaitlis. Lai paaugstinātu drošības līmeni, izslēdziet „Vienkāršu ieejas kodu” un izmantojiet garāku ieejas kodu, ko veido ciparu, burtu, pieturzīmju un speciālu rakstzīmju kombinācija.

**Ieslēdziet vai izslēdziet „Attēlu rāmi”:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas koda bloķēšana”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Attēlu rāmi”.

Kad „Attēlu rāmis” ir ieslēgts, iPad rāda jūsu fotoattēlus no bloķētā ekrāna. Skatiet „Attēlu rāmis” 143. lpp.

**Izdzēsiet visus datus pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadišanas mēģinājumiem:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ieejas koda bloķēšana”, ievadiet savu ieejas kodu un pieskarieties „Dzēst datus”, lai ieslēgtu šo iespēju.

Pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadišanas mēģinājumiem jūsu iestatījumi tiek atiestatīti uz sākotnējām vērtībām, visa jūsu informācija un mediji tiek izdzēsti, un datu aizsardzība tiek iespējota, noņemot šifrēšanas atslēgu datiem, kas šifrēti, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu.

## Ierobežojumi

Varat iestatīt ierobežojumus dažu lietojumprogrammu un iPod satura izmantošanai jūsu iPad. Piemēram, vecāki var ierobežot konkrētu mūziku vai izslēgt piekļuvi YouTube.

**Ieslēdziet ierobežojumus:**

- 1 Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ierobežojumi”, pēc tam pieskarieties „Iespējot ierobežojumus”.
- 2 Ievadiet četrciparu ieejas kodu.
- 3 Ievadiet ieejas kodu atkārtoti.

**Izslēdziet ierobežojumus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Ierobežojumi”, pēc tam ievadiet ieejas kodu. Pieskarieties „Atspējot ierobežojumus”, pēc tam ievadiet ieejas kodu atkārtoti.

Ja esat aizmirsis ieejas kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra, izmantojot iTunes. Skatiet „Dublējuma dzēšana” 164. lpp.

**Iestatiet lietojumprogrammu ierobežojumus:** Iestatiet ierobežojumus, kurus vēlaties, pieskaroties un ieslēdzot vai izslēdzot noteiktas vadības. Sākotnēji visas vadības ir ieslēgtas (neierobežotas). Pieskarieties priekšmetam, lai to izslēgtu un ierobežotu tā izmantošanu.



Safari ir atspējots, un tā ikona ir noņemta no Sākuma ekrāna. Jūs nevarat izmantot Safari, lai pārlūkotu tīmekli vai piekļūtu tīmekļa klīpiem. Citas trešo pušu lietojumprogrammas var atļaut tīmekļa pārlūkošanu, pat ja Safari ir atspējots.



YouTube ir atspējots, un tā ikona ir noņemta no Sākuma ekrāna.



iTunes Store ir atspējots, un tā ikona ir noņemta no Sākuma ekrāna. Jūs nevarat priekšskatīt, pirkt vai lejupielādēt saturu.



Lietojumprogrammu instalēšana ir atspējota, un App Store ikona ir noņemta no Sākuma ekrāna.



Lietojumprogrammu dzēšana no iPad ir atspējota. ❌ neparādās uz lietojumprogrammu ikonām, kad pielāgojat Sākuma ekrānu.



Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu iestatījumi nav maināmi.



E-pasta kontu iestatījumi nav maināmi.

**Ierobežojiet pirkumus lietojumprogrammu ietvaros:** Izslēdziet „Pirkumus lietojumprogrammu ietvaros”. Kad šī iespēja ir iespējota, tā ļauj jums iegādāties papildu saturu vai iespējas to lietojumprogrammu ietvaros, kuras lejupielādētas no App Store.

**Iestatiet satura ierobežojumus:** Pieskarieties „Vērtējumi”, pēc tam sarakstā atlasiet valsti. Varat iestatīt ierobežojumus, izmantojot šīs valsts ierobežojumu sistēmu zemāk minētajām satura kategorijām:

- mūzika un podkāsti;
- filmas;
- TV pārraides;
- lietojumprogrammas.

Piemēram, lai ASV atļautu tikai filmas, kuras vērtētas ar PG vai zemāk, pieskarieties „Filmas”, pēc tam sarakstā atlasiet PG.

**Piezīme.** Ne visām valstīm un reģioniem ir ierobežojumu sistēmas.

**Ierobežojiet vairākspēlētāju spēles:** Izslēdziet „Vairākspēlētāju spēles”.

Kad Vairākspēlētāju spēles ir izslēgtas, jūs nevarat pieprasīt spēli vai sūtīt un saņemt uzaicinājumus uz spēli, kā arī pievienot draugus Spēļu centrā.

**Ierobežojiet draugu pievienošanu:** Izslēdziet iespēju pievienot draugus.

Kad draugu pievienošanas iespēja ir izslēgta, jūs nevarat sūtīt un saņemt draugu pieprasījumus Spēļu centrā. Ja Vairākspēlētāju spēles ir ieslēgtas, varat turpināt spēlēt ar esošajiem draugiem.

## Datums un laiks

Šie iestatījumi attiecas uz laiku, kas tiek parādīts stāvokļa joslā ekrāna augšā, kā arī pasaules pulksteņos un kalendāros.

**Iestatiet, lai iPad rāda 24 stundu vai 12 stundu laiku:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Datums un laiks” un ieslēdziet vai izslēdziet 24 stundu laiku. (24 stundu laiks var nebūt pieejams visās valstīs vai reģionos).

**Iestatiet laika joslu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Datums un laiks” > „Laika josla”. Ievadiet pilsētu meklēšanas laukā.

**Iestatiet datumu un laiku:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Datums” > „Iestatīt datumu un laiku”.

## Tastatūra

**Ieslēdziet vai izslēdziet Automātisku rakstīšanu lieliem burtiem:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Automātisku rakstīšanu lieliem burtiem.

Parasti iPad automātiski raksta lielo sākumburtu vārdiem pēc tam, kad esat uzrakstījis teikuma beigu pieturzīmi vai ievadišanas beigu rakstzīmi.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Automātisku labošanu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet Automātisku labošanu.

Parasti, ja jūsu izvēlētais valodas noklusējuma tastatūrai ir vārdnīca, iPad automātiski ierosina labojumus vai pabeigtus vārdus, jums rakstot.

**Izmantojiet pareizrakstības pārbaudi, jums rakstot:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet Pareizrakstības pārbaudi.

**Iespējojiet burtslēgu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet „Iespējot burtslēgu”.

Ja burtslēgs ir iespējots un jūs divas reizes pieskaraties pārslēgšanas (Shift) taustiņam ⇧ uz tastatūras, visi burti tiek rakstīti kā lielie burti. Pārslēgšanas taustiņš ir zilā krāsā, kad burtslēgs ir ieslēgts.

**Ieslēdziet vai izslēdziet „” saīsni:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūra” un ieslēdziet vai izslēdziet „” saīsni.

„” saīsne ļauj divas reizes pieskarties atstarpēšanas taustiņam, lai ievadītu punktu, kam seko atstarpe, jums rakstot. Sākotnēji šī iespēja ir ieslēgta.

**Pievienojiet starptautiskas tastatūras:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūras” > „Starptautiskas tastatūras” > „Pievienot jaunu tastatūru” un pieskarieties tastatūrām, kuras vēlaties pievienot.

**Mainiet tastatūras izkārtojumu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Tastatūras” > „Starptautiskas tastatūras” un atlasiet tastatūru. Dažām valodām varat mainīt ekrāna programmatūras tastatūras izkārtojumu un ārējās aparatūras tastatūras izkārtojumu.

## Starptautiski

Izmantojiet Starptautiskos iestatījumus, lai iestatītu iPad valodu, pievienotu tastatūras dažādām valodām, iestatītu datuma, laika un tālruņa numuru formātus jūsu reģionam. Varat arī izvēlēties kalendāra formātu.

**Iestatiet iPad valodu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Valoda”, izvēlieties valodu, kuru vēlaties izmantot, un pieskarieties „Pabeigts”.

**Ieslēdziet vai izslēdziet starptautiskas tastatūras:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Tastatūras” un pievienojiet tastatūras, kuras vēlaties izmantot.

Ja ir ieslēgtas vairākas tastatūras, nospiediet un turiet  uz tastatūras, lai redzētu tastatūru izvēlni. Skatiet „Starptautiskas tastatūras” 18. lpp.

**Iestatiet datuma, laika un tālruņa numuru formātus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Reģiona formāts” un izvēlieties savu reģionu.

Reģiona formāts nosaka arī, kura valoda tiek izmantota dienām un mēnešiem, kuri parādās iPad iebūvētās lietojumprogrammās.

**Iestatiet kalendāra formātu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Starptautiski” > „Kalendārs” un atlasiet kalendāra formātu, kādu vēlaties izmantot - piemēram, gregoriāņu vai budistu.

## Pieejamība

Lai ieslēgtu pieejamības iespējas, dodieties uz Pieejamības iestatījumiem un izvēlieties iespējas, kuras vēlaties. Skatiet 18. nodaļu „Pieejamība” 126. lpp.

## iPad atiestate

**Atiestatiet visus iestatījumus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Atiestatīt visus iestatījumus”.

Ievadiet ieejas kodu, ja jums tāds ir. Visi jūsu iestatījumi ir atiestatīti. Informācija (piemēram, jūsu kontakti un kalendāri) un mediji (piemēram, jūsu dziesmas un videoklipi) netiek dzēsti.

**Izdzēsiet visu saturu un iestatījumus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Dzēst visu saturu un iestatījumus”.

Ievadiet ieejas kodu, ja jums tāds ir. Visi iPad iestatījumi tiek atiestatīti uz to sākotnējām vērtībām, un visa jūsu informācija un mediji tiek dzēsti.

**Atiestatiet tīkla iestatījumus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Atiestatīt tīkla iestatījumus”.

Ievadiet ieejas kodu, ja jums tāds ir. Kad atiestatāt tīkla iestatījumus, tiek dzēsts saraksts ar iepriekš izmantoto tīklu un VPT iestatījumiem, kuri nav uzstādīti pēc konfigurācijas profila. Wi-Fi tiek izslēgts un atkal ieslēgts, atvienojot jūs no jebkura tīkla, kuru izmantojat. „Wi-Fi” un „Jautāt par pievienošanas tīkliem” iestatījumi saglabājas ieslēgti.

Lai atceltu VPT iestatījumus, kuri uzstādīti pēc konfigurācijas profila, izvēlieties „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Profils”, pēc tam atlasiet profilu un pieskarieties „Atcelt”.

**Atiestatiet tastatūras vārdnīcu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Atiestatīt tastatūras vārdnīcu”.

Ievadiet ieejas kodu, ja jums tāds ir. Jūs pievienojat vārdus tastatūras vārdnīcai, noraidot vārdus, kurus iPad ierosina, jums rakstot. Pieskarieties vārdam, lai noraidītu labojumu un pievienotu vārdu tastatūras vārdnīcai. Atiestatot tastatūras vārdnīcu, tiek dzēsti visi vārdi, kurus esat pievienojis.

**Atiestatiet Sākuma ekrāna izkārtojumu:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Atiestatīt Sākuma ekrāna izkārtojumu”, lai atiestatītu sākuma ekrānu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

**Atiestatiet atrašanās vietas brīdinājumus:** Izvēlieties „Vispārīgi” > „Atiestate” > „Atiestatīt atrašanās vietas brīdinājumus” un ievadiet ieejas kodu, ja jums tāds ir.

Atrašanās vietas brīdinājumi ir pieprasījumi no lietojumprogrammām (piemēram, „Kartes”), lai ar šo lietojumprogrammu izmantotu Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus. iPad pārtrauc brīdinājumu sniegšanu attiecīgajai lietojumprogrammai, kad otro reizi pieskaraties „Labi”. Pieskarieties „Atiestatīt atrašanās vietas brīdinājumus”, lai atsāktu brīdinājumus.

## E-pasts, kontakti, kalendāri

Izmantojiet E-pasta, Kontakta un Kalendāru iestatījumus, lai izveidotu un pielāgotu kontus iPad:

- Microsoft Exchange;
- MobileMe;
- Google e-pasts;
- Yahoo! e-pasts;
- AOL;
- citas POP un IMAP e-pasta sistēmas;
- LDAP konti Kontaktiem;
- CalDAV vai iCalendar (.ics) konti Kalendāriem.

## Konti

Kontu sadaļa ļauj izveidot kontus jūsu iPad. Konkrētie iestatījumi ir atkarīgi no konta veida, kuru izveidojat. Jūsu pakalpojumu sniedzējam vai sistēmas administratoram vajadzētu informēt jūs par ievadāmajiem datiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet šādas nodaļas:

- „E-pasta, kontaktu un kalendāra kontu pievienošana” 30. lpp.
- „Kontaktu sinhronizācija un pievienošana” 83. lpp.
- „Kalendāru abonēšana” 79. lpp.

**Mainiet konta iestatījumus:** Izvēlieties „E-pasts, Kontakti, Kalendāri”, izvēlieties kontu un pēc tam veiciet izmaiņas pēc izvēles.

Izmaiņas, kuras veicat konta iestatījumos savā iPad, netiek sinhronizētas uz datoru, tāpēc varat konfigurēt savus kontus, lai darbotos ar iPad, neietekmējot konta iestatījumus datorā.

**Pārtrauciet izmantot kontu:** Izvēlieties „E-pasts, Kontakti, Kalendāri”, izvēlieties kontu un pēc tam izslēdziet kontu.

Ja konts ir izslēgts, iPad nerāda šo kontu, nesūta un nepārbauda e-pastu no šī konta, kā arī nesinhronizē citu informāciju ar šo kontu, līdz atkal to neieslēdzat.

**Pielāgojiet uzlabotus iestatījumus:** Izvēlieties „E-pasts, Kontakti, Kalendāri”, izvēlieties kontu, pieskarieties „Uzlaboti” un pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai iestatītu, vai melnraksti un izdzēstie ziņojumi tiek glabāti jūsu iPad vai attālināti jūsu e-pasta serverī (tikai IMAP konti), pieskarieties „E-pasta melnraksti” vai „E-pasta dzēstie ziņojumi”.*

Ja glabājat ziņojumus savā iPad, varat tos skatīt pat tad, ja iPad nav pievienots internetam.

- *Lai pielāgotu SSL un paroļu iestatījumus, pieskarieties „Uzlaboti”. Jautājiet tīkla administratoram vai interneta pakalpojumu sniedzējam pareizos iestatījumus.*

**Izdzēsiet kontu no iPad:** Izvēlieties „E-pasts, Kontakti, Kalendāri”, izvēlieties kontu, ritiniet lejup un pieskarieties „Dzēst kontu”.

Konta dzēšana nozīmē, ka jūs vairs nevarat piekļūt šim kontam, izmantojot iPad. Visa e-pasta, kontaktu, kalendāru un grāmatzīmju informācija, kas sinhronizēta ar šo kontu, tiek dzēsta no iPad. Tomēr konta dzēšana nenozīmē, ka tiek dzēsts konts vai tā saistītā informācija no jūsu datora.

## Jaunu datu ienese

Šis iestatījums ļauj ieslēgt vai izslēgt Pašpiegādes iespēju MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! e-pasta un jebkuriem citiem pašpiegādes kontiem jūsu iPad. Pašpiegādes konti automātiski piegādā jaunu informāciju uz iPad, kad tā parādās serverī (iespējami kavējumi). Lai ienestu vai sinhronizētu pašpiegādes datus, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Izslēdziet Pašpiegādi, lai atliktu e-pasta ziņojumu un citas informācijas piegādi vai pagarinātu akumulatora darbības laiku.

Kad „Pašpiegāde” ir izslēgta, kā arī izmantojot kontus, kuri neatbalsta pašpiegādi, iPad joprojām var pārbaudīt, vai serverī nav pieejama jauna informācija. Izmantojiet iestatījumu „Jaunu datu ienese”, lai noteiktu, cik bieži dati tiek pieprasīti. Lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbības laiku, neizmantojiet ienesi pārāk bieži.

**Ieslēdziet „Pašpiegādi”:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Jaunu datu ienese”, pēc tam pieskarieties, lai ieslēgtu „Pašpiegādi”.

**Iestatiet datu ieneses intervālu:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Jaunu datu ienese”, pēc tam izvēlieties, cik bieži vēlaties izmantot datu ienesi.

Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, izmantojiet ienesi retāk.

Jaunu datu ieneses ekrānā iestatot „Pašpiegādi” uz izslēgtu vai iestatot „Ienesi” uz manuālu, atsevišķi konta iestatījumi tiek ignorēti.

Kad „Pašpiegāde” ir iestatīta uz izslēgtu, iespēja „Atrast manu iPad” nedarbojas.

## E-pasts

E-pasta iestatījumi, izņemot atsevišķus saskaņā ar norādījumiem, tiek piemēroti visiem kontiem, kurus esat izveidojis savā iPad.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājumu skaņas jaunam vai nosūtītam e-pasta ziņojumam, izmantojiet „Vispārīgi” > „Skaņas”.



**Iestatiet ziņojumu skaitu, kas tiks parādīti iPad:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Rādīt”, pēc tam izvēlieties iestatījumu.

Izvēlieties, cik ziņojumus vēlaties redzēt - pēdējos 25, 50, 75, 100 vai 200 ziņojumus. Lai lejupielādētu papildu ziņojumus, kad izmantojat E-pastu, ritiniet uz iesūtnes apakšu un pieskarieties „Ielādēt vairāk ziņojumu”.

**Piezīme.** Izmantojot Microsoft Exchange kontus, izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam izvēlieties „Exchange” kontu. Pieskarieties „E-pasta dienas sinhronizācijai” un izvēlieties e-pasta dienu skaitu, kuru vēlaties sinhronizēt ar serveri.

**Iestatiet, cik rindiņu no katra ziņojuma tiek priekšskatītas ziņojumu sarakstā:**

Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Priekšskatīt”, pēc tam izvēlieties iestatījumu.

Varat izvēlēties skatīt līdz piecām rindiņām no katra ziņojuma. Tādējādi varat skatīt e-pastkastītes ziņojumu sarakstu un gūt priekšstatu par katra ziņojuma tematu.

**Iestatiet minimālo fonta izmēru ziņojumiem:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Minimālais fonta izmērs”, pēc tam izvēlieties „Mazs”, „Vidējs”, „Liels”, „Ļoti liels” vai „Milzīgs”.

**Iestatiet, lai iPad rādītu „Kam” un „Cc” apzīmējumus ziņojumu sarakstos:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Rādīt ‘Kam/Cc’ apzīmējumu”.

Ja iespēja „Rādīt ‘Kam/Cc’ apzīmējumu” ir ieslēgta, **To** vai **Cc** blakus katram ziņojumam sarakstā norāda, vai ziņojums tika sūtīts tieši jums vai jūs saņēmāt kopiju.

**Iestatiet, lai iPad apstiprinātu, ka vēlaties dzēst ziņojumu:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam E-pasta iestatījumos ieslēdziet vai izslēdziet „Jautāt pirms dzēšanas”.

**Iestatiet, lai iPad automātiski ielādētu attālinātus attēlus:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Ielādēt attālinātus attēlus”.

Ja iespēja „Ielādēt attālinātus attēlus” ir izslēgta, lasot ziņojumu, varat ielādēt attēlus manuāli.

**Iestatiet, lai iPad jums nosūtītu katra jūsu nosūtītā ziņojuma kopiju:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Vienmēr nosūtīt diskreto kopiju man”.

**Pievienojiet parakstu saviem ziņojumiem:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Paraksts”, pēc tam uzrakstiet parakstu.

Varat iestatīt, lai iPad pievienotu parakstu - piemēram, jūsu iecienītāko citātu, jūsu vārdu, amatu un tālruna numuru - katra jūsu nosūtītā ziņojuma beigās.

**Iestatiet noklusējuma e-pasta kontu:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri” > „Noklusējuma konts”, pēc tam izvēlieties kontu.

Šis iestatījums nosaka, no kura jūsu konta tiks nosūtīts ziņojums, kad izveidosiet to citā iPad lietojumprogrammā - piemēram, sūtot fotoattēlu no lietojumprogrammas „Photos” (Fotoattēli) vai pieskaroties uzņēmuma e-pasta adresei, izmantojot lietojumprogrammu „Maps” (Kartes). Lai nosūtītu ziņojumu no cita konta, ziņojumā pieskarieties laukam „No” un izvēlieties kontu.

## Kontakti

**Iestatiet, kā kontakti tiek šķiroti:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam izvēlnē „Kontakti” pieskarieties „Šķirošanas kārtība” un veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai šķirotu pēc vārda, pieskarieties „Vārds, uzvārds“.*
- *Lai šķirotu pēc uzvārda, pieskarieties „Uzvārds, vārds“.*

**Iestatiet, kā kontakti tiek parādīti:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri“, pēc tam izvēlnē „Kontakti“ pieskarieties „Attēlošanas kārtība“ un veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai vispirms rādītu vārdu, pieskarieties „Vārds, uzvārds“.*
- *Lai vispirms rādītu uzvārdu, pieskarieties „Uzvārds, vārds“.*

## Kalendāri

**Iestatiet skaņas brīdinājumus, saņemot uzaicinājumus uz tikšanos:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti,

kalendāri“, pēc tam izvēlnē „Kalendārs“ pieskarieties „Jauna uzaicinājuma brīdinājumi“, lai ieslēgtu šo iespēju.

**Iestatiet, cik senus kalendāra notikumus rādīt iPad:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri“ > „Sinhronizēt“, pēc tam izvēlieties laika periodu.

**Ieslēdziet Kalendāra laika joslu atbalstu:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri“ > „Laika joslu atbalsts“, pēc tam ieslēdziet „Laika joslu atbalstu“. Izvēlieties laika joslu kalendāriem, pieskaroties „Laika josla“ un ievadot galvenās pilsētas nosaukumu.

Kad „Laika joslu atbalsts“ ir ieslēgts, Kalendārs parāda notikumu datumus un laikus pēc jūsu izvēlētās pilsētas laika joslas. Kad „Laika joslu atbalsts“ ir izslēgts, Kalendārs parāda notikumus laika joslā, kurā atrodaties, saskaņā ar tīkla laiku.

**Svarīgi!** Ja ceļojat, iPad var neparādīt notikumus vai nedot skaņas brīdinājumus pēc pareiza vietējā laika. Lai manuāli iestatītu pareizo laiku, skatiet „Datums un laiks“ 148. lpp.

**Iestatiet skaņas brīdinājumus, saņemot uzaicinājumu uz tikšanos:** Izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri“, pēc tam izvēlnē „Kalendārs“ pieskarieties „Jauna uzaicinājuma brīdinājumi“, lai ieslēgtu šo iespēju.

## Safari

Safari iestatījumi ļauj atlasīt interneta meklētājprogrammu, iestatīt drošības opcijas, un izstrādātājiem - ieslēgt atklūdošanu.

## Vispārīgi

Lai veiktu meklēšanu internetā, varat iestatīt noklusējuma meklētājprogrammu - Google, Yahoo! vai Bing.

**Atlasiet meklētājprogrammu:** Izvēlieties „Safari“ > „Meklētājprogramma“ un atlasiet meklētājprogrammu, kuru vēlaties izmantot.

Varat iestatīt „Safari“, lai automātiski aizpildītu tīmekļa veidlapas, izmantojot kontaktinformāciju, vārdus un paroles, kurus iepriekš esat ievadījis, vai abus.

**Iespējojiet „Aizpildīt automātiski“:** Izvēlieties „Safari“ > „Aizpildīt automātiski“, pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai izmantotu informāciju no kontaktiem, ieslēdziet „Izmantot kontaktinformāciju,”* pēc tam izvēlieties „Mana informācija” un atlasiet kontaktu, kuru vēlaties izmantot. Kad šī iespēja ir ieslēgta, Safari izmanto informāciju no Kontaktiem, lai aizpildītu kontaktu laukus tīmekļa veidlapās.
- *Lai izmantotu informāciju no vārdiem un parolēm, ieslēdziet „Vārdi un paroles”.* Kad šī iespēja ir ieslēgta, Safari atceras jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu vārdus un paroles un automātiski aizpilda informāciju, apmeklējot tīmekļa vietni atkārtoti.
- *Lai dzēstu visu automātiski aizpildīto informāciju, pieskarieties „Notīrīt visu”.*

## Drošība

Pēc noklusējuma Safari ir iestatīts, lai parādītu tīmekļa iespējas, piemēram, filmas, animācijas filmas un tīmekļa lietojumprogrammas. Jūs varbūt vēlaties mainīt drošības iestatījumus, lai palīdzētu aizsargāt iPad no iespējamiem drošības riskiem internetā.

**Mainiet drošības iestatījumus:** Izvēlieties „Safari”, pēc tam veiciet vienu no zemāk minētajām darbībām.

- *Lai iestatītu brīdinājumus, apmeklējot potenciāli krāpnieciskas tīmekļa vietnes, ieslēdziet „Krāpšanas brīdinājums”.*  
Krāpšanas brīdinājums pasargā no potenciāli krāpnieciskām interneta vietnēm. Apmeklējot aizdomīgu vietni, Safari brīdina par tās aizdomīgo raksturu un neveic lappuses ielādi.
- *Lai iespējotu vai atspējotu „JavaScript”, ieslēdziet vai izslēdziet „JavaScript”.*  
JavaScript ļauj tīmekļa programmētājiem vadīt lappuses elementus - piemēram, lappuse, kas izmanto JavaScript, var rādīt pašreizējo datumu un laiku vai likt saistītai lappusei parādīties jaunā uznirstošā lappusē.
- *Lai bloķētu vai ļautu uznirstošus elementus, ieslēdziet vai izslēdziet „Bloķēt uznirstošus elementus”.* Uznirstošu elementu bloķēšana aptur tikai tādus uznirstošus elementus, kas parādās, kad aizverat lappusi vai atverat lappusi, rakstot tās adresi. Šī iespēja nebloķē uznirstošus elementus, kas atveras, pieskaroties saitei.
- *Lai iestatītu, vai Safari pieņem sīkdatnes, pieskarieties „Pieņemt sīkdatnes” un izvēlieties „Nekad”, „No apmeklētajām” vai „Vienmēr”.*  
Sīkdatne ir informācijas kopums, kuru tīmekļa lappuse ievieto iPad, lai šī tīmekļa lappuse jūs atcerētos, kad apmeklēsiet to atkal. Tādējādi tīmekļa lappuses var tikt pielāgotas, balstoties uz informāciju, ko esat sniedzis.  
Dažas tīmekļa lappuses nedarbosies pareizi, ja vien iPad nepieņems sīkdatnes.
- *Lai dzēstu jūsu apmeklēto tīmekļa lappušu vēsturi, pieskarieties „Dzēst vēsturi”.*
- *Lai izdzēstu visas sīkdatnes no Safari, pieskarieties „Dzēst sīkdatnes”.*
- *Lai izdzēstu pārlūka kešatmiņu, pieskarieties „dzēst kešatmiņu”.*

Pārlūka kešatmiņa glabā lappušu saturu, lai nākamreiz, kad tās apmeklēsiet, tās atvērtos ātrāk. Ja lappuse, kuru atverat, nerāda saturu, kešatmiņas dzēšana var palīdzēt.

## Izstrādātājs

Atklūdošanas konsole var palīdzēt novērst tīmekļa lappušu kļūdas. Ja tā ir ieslēgta, konsole parādās automātiski, kad parādās tīmekļa lappuses kļūda.

**Ieslēdziet vai izslēdziet atklūdošanas konsoli:** Izvēlieties „Safari” > „Izstrādātājs”, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet „Atklūdošanas konsoli”.

## iPod

Izmantojiet iPod iestatījumus, lai pielāgotu audio atskaņošanas iestatījumus sava iPad lietojumprogrammā iPod.

**Iestatiet iTunes, lai atskaņotu dziesmas vienā skaņas līmenī:** Izvēlieties „iTunes” > „Izvēles”, ja izmantojat Mac datoru, vai „Rediģēt” > „Izvēles”, ja izmantojat personālo datoru. Pēc tam uzklikšķiniet uz „Atskaņošana” un atlasiet „Skaņas pārbaude”.

**Iestatiet iPad, lai izmantotu iTunes skaļuma iestatījumus (Skaņas pārbaude):** Izvēlieties „iPod” un ieslēdziet vai izslēdziet „Skaņas pārbaude”.

**Izmantojiet „EQ”, lai pielāgotu skaņu:** Izvēlieties „iPod”, pieskarieties „EQ” un izvēlieties izlīdzinātāja iestatījumu.

**Iestatiet skaļuma ierobežojumu:** Izvēlieties „iPod”, pieskarieties „Skaļuma ierobežojums” un bīdiet slīdni, lai pielāgotu maksimālo skaļumu.

Pieskarieties „Bloķēt skaļuma ierobežojumu”, lai piešķirtu kodu un nebūtu iespējams mainīt iestatījumu.

**Iegūstiet dziesmu tekstus un informāciju par podkāstiem:** Izvēlieties „iPod” un ieslēdziet vai izslēdziet „Dziesmu teksti un podkāstu informācija”.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai uzzinātu svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma, skatiet iPad svarīgas izstrādājumu informācijas rokasgrāmatu vietnē [support.apple.com/manuals/ipad](http://support.apple.com/manuals/ipad).

## Video

Video iestatījumi tiek piemēroti video saturam, tai skaitā iznomātām filmām un TV pārraidēm. Varat iestatīt, kur atsākt iepriekš sāktu videoklipu atskaņošanu, ieslēgt vai izslēgt slēptos titrus un likt iPad atskaņot videoklipus televizorā.

**Iestatiet, kur atsākt atskaņošanu:** Izvēlieties „Video” > „Sākt atskaņošanu”, pēc tam atlasiet, vai vēlaties atsākt iepriekš sāktu videoklipu atskaņošanu no sākuma vai no vietas, kur apstājāties.

**Ieslēdziet vai izslēdziet slēptos titrus:** Izvēlieties „Video” un ieslēdziet vai izslēdziet „Slēptie titri”.

**Ieslēdziet vai izslēdziet platekrānu:** Izvēlieties „Video” un ieslēdziet vai izslēdziet „Platekrāns”. Ja videoklips, kuru atskaņojat, ir platekrāna formātā, ieslēdzot šo iespēju, tiek saglabāta platekrāna malu attiecība.

**Iestatiet TV signālu uz NTSC vai PAL:** Izvēlieties „Video” > „TV signāls” un atlasiet „NTSC” vai „PAL”. NTSC un PAL ir televīzijas pārraides standarti, kas tiek izmantoti dažādos reģionos. Ja atrodaties Amerikā, iespējams, NTSC ir pareizā izvēle. Citur mēģiniet izmantot PAL. Ja neesat pārliecināts, pārbaudiet dokumentāciju, kas iekļauta televizora vai projektorā komplektācijā.

Izmantojiet TV izejas iestatījumus, lai iestatītu, kā iPad atskaņos videoklipus televizorā.

Izmantojiet Apple kompozīto AV kabeli, Apple komponento AV kabeli vai iPad stāva savienotāju ar VGA adapteri, lai savienotu iPad ar televizoru vai projektoru. Ja izmantojat Apple komponento AV kabeli, augstas izšķirtspējas videoklipi tiks parādīti HD kvalitātē.

Kad kabelis ir pievienots televizoram vai projektoram, jebkura lietojumprogramma, kas atbalsta video atskaņošanu uz ārēju displeju, automātiski to izmantos, atskaņojot videoklipu. „Video”, „Fotoattēli” un „YouTube” ir iebūvētas lietojumprogrammas, kas atbalsta ārēju video attēlošanu.

## Fotoattēli

Izmantojiet Fotoattēlu iestatījumus, lai noteiktu, kā fotoattēli tiks attēloti slīdrādēs.

**Iestatiet laiku, cik ilgi katrs slaidis tiek rādīts:** Izvēlieties „Fotoattēli” > „Atskaņot katru slaidu” un izvēlieties laiku.

**Iestatiet slīdrādes atkārtošānu:** Izvēlieties „Fotoattēli” un ieslēdziet vai izslēdziet „Atkārtot”.

**Iestatiet, lai fotoattēli tiktu rādīti jauktā vai nejauktā secībā:** Izvēlieties „Fotoattēli” un ieslēdziet vai izslēdziet „Jaukt”.

## Piezīmes

Izmantojiet Piezīmju iestatījumus, lai izvēlētos fontu, kādā parādīt jūsu piezīmes.

**Izvēlieties fontu:** Izvēlieties „Piezīmes” un atlasiet fontu.

## Veikals

Izmantojiet Veikala iestatījumus, lai izveidotu vai mainītu Apple ID. Pēc noklusējuma Apple ID, kuru izmantojat, lai sinhronizētu iPad ar savu datoru, parādās Veikala iestatījumos. Varat mainīt kontus savā iPad, lai pirktu mūziku vai lietojumprogrammas no cita konta. Ja jums nav Apple ID, varat to izveidot, izmantojot Veikala iestatījumus.

**Izveidojiet jaunu kontu:** Izvēlieties „Veikals”, pieskarieties „Izveidot jaunu kontu” un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

**Pierakstieties kontā:** Izvēlieties „Veikals” un pieskarieties „Pierakstīties”, pēc tam ievadiet savu Apple ID un paroli.

**Skatiet savu Apple ID informāciju:** Izvēlieties „Veikals”, pierakstieties, izmantojot savu Apple ID, un pieskarieties „Skatīt Apple ID”.

**Pierakstieties citā kontā:** Izvēlieties „Veikals” un pieskarieties „Pierakstīties”. Pēc tam pieskarieties „Pierakstīties” un ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.

## iPad darbā

iPad atbalsta drošu piekļuvi korporatīviem tīkliem, direktorijiem un Microsoft Exchange. Lai iegūtu detalizētu informāciju par iPad izmantošanu uzņēmuma vajadzībām, dodieties uz [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business).

## Konfigurācijas profilu izmantošana

Ja atrodaties uzņēmuma vidē, varat izveidot kontus un citus priekšmetus savā iPad, instalējot konfigurācijas profilu. Konfigurācijas profili ļauj administratoram iestatīt iPad, lai izmantotu informācijas sistēmas jūsu uzņēmumā, skolā vai organizācijā. Piemēram, konfigurācijas profils var iestatīt iPad piekļuvi Microsoft Exchange serveriem darbā, lai iPad varētu piekļūt jūsu Exchange e-pastam, kalendāriem un kontaktiem.

Vienkāršs konfigurācijas profils var konfigurēt daudz dažādu iestatījumu jūsu iPad. Piemēram, konfigurācijas profils var iestatīt jūsu Microsoft Exchange kontu, VPT kontu un sertifikātus drošai piekļuvei uzņēmuma tīklam un informācijai. Konfigurācijas profils var arī ieslēgt „Ieejas koda bloķēšanu“, kas prasa izveidot un ievadīt ieejas kodu, lai izmantotu iPad.

Jūsu administrators var izplatīt konfigurācijas profilus pa e-pastu, ievietojot tos drošā tīmekļa lappusē vai instalējot tos tieši jūsu iPad. Jūsu administrators var instalēt profilu, kas piesaista jūsu iPad mobilo ierīču pārvaldības serverim, kas ļauj administratoram konfigurēt iestatījumus attālināti.

### Instalējiet konfigurācijas profilus:

- 1 Savā iPad atveriet e-pasta ziņojumu vai lejupielādējiet konfigurācijas profilus no tīmekļa lappuses, ko norādījis jūsu administrators.
- 2 Attiecībā uz katru konfigurācijas profilu pieskarieties profilam, pēc tam - „Instalēt“.
- 3 Ievadiet paroles un citu pieprasīto informāciju.

**Svarīgi!** Jums var jautāt, vai konfigurācijas profils ir uzticams. Ja šaubāties, pirms konfigurācijas profila instalēšanas jautājiet savam administratoram.

Jūs nevarat mainīt iestatījumus konfigurācijas profilā. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, jums vispirms jāizdzēš konfigurācijas profils vai jāinstalē jauns konfigurācijas profils ar jauniem iestatījumiem.

**Izdzēsiet profilu:** Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Vispārīgi” > „Profils”, pēc tam atlasiet konfigurācijas profilu un pieskarieties „Dzēst”.

Dzēšot konfigurācijas profilu, tiek dzēsti iestatījumi un visa pārējā profila instalētā informācija.

## Microsoft Exchange kontu izveidošana

Microsoft Exchange sniedz e-pasta, kontaktu un kalendāra informāciju, kuru varat automātiski sinhronizēt bezvadu režīmā ar iPad. Varat izveidot Exchange kontu tieši savā iPad.

### Izveidojiet Exchange kontu savā iPad:

- 1 iPad Sākuma ekrānā pieskarieties „Iestatījumi”.
- 2 Pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam pieskarieties „Pievienot kontu”.
- 3 Pieskarieties Microsoft Exchange.
- 4 Ievadiet savu konta informāciju. Pēc tam pieskarieties „Saglabāt”.  
Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai administrators var sniegt informāciju par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.  
*Exchange konti:* Ievadiet savu e-pasta adresi, domēnu (izvēles), lietotājvārdu, paroli un aprakstu.  
iPad atbalsta Microsoft pakalpojumu Autodiscovery, kas izmanto jūsu lietotājvārdu un paroli, lai noteiktu Exchange servera adresi. Ja servera adresi nav iespējams noteikt, jums lūgs to ievadīt. Kad esat pieslēdzies Exchange serverim, jums var lūgt nomainīt ieejas kodu, lai atbilstu servera prasībām.
- 5 Izveidojot Microsoft Exchange kontu, pieskarieties priekšmetiem, kurus vēlaties izmantot savā iPad — e-pastam, kontaktiem un kalendāriem.

## VPT piekļuve

VPT (virtuālais privātais tīkls) nodrošina drošu piekļuvi privātajiem tīkliem, izmantojot internetu, piemēram, uzņēmuma vai skolas tīklam. Izmantojiet Tīkla iestatījumus savā iPad, lai konfigurētu un ieslēgtu VPT. Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus izmantot.

VPT var izveidot arī automātiski, izmantojot konfigurācijas profilu. Kad VPT ir izveidots, izmantojot konfigurācijas profilu, iPad var ieslēgt VPT automātiski ikreiz, kad tas nepieciešams. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „Konfigurācijas profilu izmantošana” 158. lpp. vai sazinieties ar savu administratoru.

## LDAP un CardDAV konti

Izveidojot LDAP kontu, varat skatīt un meklēt kontaktus sava uzņēmuma vai organizācijas LDAP serverī. Serveris parādās kā jauna grupa Kontaktos. Tā kā LDAP kontakti netiek lejupielādēti iPad, jums jābūt interneta pieslēgumam, lai tos skatītu. Jautājiet savam administratoram par konta iestatījumiem un citām prasībām (piemēram, VPT).

Izveidojot CardDAV kontu, jūsu konta kontakti tiek sinhronizēti ar iPad bezvadu režīmā. Jūs varat arī meklēt kontaktus sava uzņēmuma vai organizācijas CardDAV serverī.

### Izveidojiet LDAP vai CardDAV kontu:

- 1 Izvēlnē „Iestatījumi” pieskarieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam pieskarieties „Pievienot kontu”.
- 2 Pieskarieties „Citi”, pēc tam - „Pievienot LDAP kontu” vai „Pievienot CardDAV kontu”.
- 3 Ievadiet savu LDAP konta informāciju, pēc tam pieskarieties „Tālāk”, lai apstiprinātu kontu.
- 4 Pieskarieties „Saglabāt”.



## Padomi un problēmu novēršana

### Apple iPad atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija ir pieejama tiešsaistē [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad). Varat izmantot arī Express Lane, lai iegūtu personalizētu atbalstu (nav pieejams visās valstīs). Skatiet [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

### Parādās akumulatora zema uzlādes līmeņa attēls vai ziņojums „Uzlāde nenotiek”.


iPad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, un tam nepieciešama līdz desmit minūšu ilga uzlādēšana, lai to varētu lietot. Lai iegūtu informāciju par iPad uzlādēšanu, skatiet „Akumulatora uzlāde” 32. lpp.



- Veicot uzlādēšanu, pārliecinieties, ka izmantojat 10 W USB strāvas adapteri, kas iekļauts iPad komplektācijā, vai USB portu nesen lietotā Mac datorā. Ātrākais veids uzlādes veikšanai ir izmantot strāvas adapteri. Skatiet „Akumulatora uzlāde” 32. lpp.
- Lai uzlāde notiktu ātrāk, izslēdziet iPad.
- iPad uzlāde var nenotikt, ja tas pievienots USB portam vecākā Mac datorā, personālajā datorā, tastatūrai vai kopnes USB centrmezgla.

Ja jūsu Mac dators vai personālais dators nenodrošina pietiekamu strāvu, lai uzlādētu jūsu iPad, stāvokļa joslā parādās ziņojums „Uzlāde nenotiek”. Lai uzlādētu iPad, atvienojiet to no datora un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto statīva savienotāju ar USB kabeli un 10 W USB strāvas adapteri.

## iPad nereagē

- iPad var būt zems akumulatora uzlādes līmenis. Pievienojiet iPad 10 W USB strāvas adapterim, lai veiktu uzlādi. Skatiet „Akumulatora uzlāde” 32. lpp.
- Nospiediet un turiet „Snauda/nomoda” dažas sekundes, līdz parādās sarkans slīdnis. Pēc tam nospiediet un turiet Sākuma pogu, līdz lietojumprogramma, kuru lietojāt, beidz darbu.
- Ja tas nepalīdz, izslēdziet iPad un pēc tam atkal ieslēdziet. Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu, līdz parādās sarkans slīdnis, pēc tam pabīdīet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu, līdz parādās Apple logotips.
- Ja tas nepalīdz, atiestatiet iPad. Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu un Sākuma pogu  vismaz desmit sekundes, līdz parādās Apple logotips.
- Ja ekrāns nemaina orientāciju, pagriežot iPad, turiet iPad vertikāli un pārlicinieties, ka nav ieslēgta ekrāna rotācijas bloķēšana.



## Parādās „iPad neatbalsta šo papildpiederumu”

Papildpiederums, kuru esat pievienojis, var nedarboties ar iPad. Skatiet papildpiederuma dokumentāciju. Pārlicinieties, ka statīva savienotāja kabelis ir brīvs no netīrumiem.

## Parādās „Pieslēgšanās iTunes” ekrāns


Lai izmantotu iPad, jums tas vispirms jāiestata iTunes. Savienojiet iPad ar savu datoru. Atveriet iTunes, ja tas neatveras automātiski, un pēc tam rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

## Lietojumprogramma parādās pārāk maza

Vairums iPhone un iPod touch paredzēto lietojumprogrammu ir izmantojamas ar iPad, bet tās var neizmantot lielā ekrāna iespējas. Šajā gadījumā pieskarieties , lai tuvinātu lietojumprogrammu. Pieskarieties , lai atgrieztos uz sākotnējo izmēru.

Lietojumprogrammu veikalā App Store meklējiet, vai nav pieejama attiecīgās lietojumprogrammas versija, kas optimizēta lietošanai ar iPad, vai universāla versija, kas optimizēta lietošanai ar iPhone, iPod touch un iPad.

## Ekrāna tastatūra neparādās

Ja iPad ir savienots ar Bluetooth tastatūru vai tas pievienots iPad tastatūras statīvam, ekrāna tastatūra neparādās. Lai liktu tastatūrai parādīties, uz tastatūras statīva nospiediet tastatūras taustiņu  vai uz Bluetooth tastatūras nospiediet „Eject” taustiņu. Ekrāna tastatūra parādīsies arī tad, ja atvienosiet iPad tastatūras statīvu vai pārvietosiet Bluetooth tastatūru ārpus diapazona vai izslēgsiet to.

## iTunes un sinhronizācija

### „iPad” neparādās vai sinhronizācija nedarbojas

Ja jūsu datorā iTunes neparādās „iPad” vai nav iespējams sinhronizēt saturu, kontaktus, kalendārus vai grāmatzīmes, mēģiniet veikt zemāk minētās darbības.

- Uzlādējiet akumulatoru, ja uzlādes līmenis ir zems. Skatiet „Akumulatora uzlāde” 32. lpp.
- Atvienojiet citas USB ierīces no sava datora un pievienojiet iPad citam datora (nevis tastatūras vai USB centrmezgla) USB 2.0 portam.
- Atbloķējiet iPad, ja tas ir bloķēts ar ieejas kodu.
- Restartējiet savu datoru un savienojiet iPad ar datoru no jauna.
- Restartējiet iPad.
- Lejupielādējiet un instalējiet (vai atkārtoti instalējiet) iTunes jaunāko versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- Pašpiegādes kontu gadījumā pārliecinieties, ka iPad ir interneta pieslēgums. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.

## iPad dublēšana

### Dublēšana

iTunes izveido iestatījumu, lietojumprogrammu datu un citas informācijas dublējumus jūsu iPad, kad veicat zemāk minētās darbības:

- iPad sinhronizācija ar iTunes jūsu datorā;
- iPad atjaunināšana, izmantojot iTunes;
- iPad atjaunošana, izmantojot iTunes, ja izvēlaties veikt dublēšanu, kad jums to jautā.

Varat atjaunot dublējumu informāciju savā iPad pēc iPad programmatūras atjaunināšanas vai atjaunošanas, kā arī varat izmantot dublējumus, lai kopētu sava pašreizējā iPad informāciju citā iPad. Skatiet „iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana” 164. lpp.


Dublējumi neietver sinhronizētus priekšmetus, piemēram, dziesmas un videoklipus no iTunes bibliotēkas, vai informāciju, piemēram, kontaktus un kalendārus, no jūsu datora. Lai atjaunotu sinhronizētus priekšmetus, jums jāsinhronizē iPad pēc dublējumu informācijas atjaunošanas. Ja iPad ir iestatīts uz automātisku sinhronizāciju, sinhronizēti priekšmeti tiek atjaunoti tūlīt pēc programmatūras atjaunošanas vai atjaunināšanas. Skatiet „Sinhronizācija ar iTunes” 23. lpp.

Lietojumprogrammas no App Store tiek iekļautas pirmajā dublēšanas reizē pēc lietojumprogrammu lejupielādēšanas. Sekojošās dublēšanas ietver tikai lietojumprogrammu datus.

Papildu drošībai varat iestatīt, lai iTunes šifrētu jūsu dublējumus.

### Šifrējiet iPad dublējumus:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 iTunes sānjoslā atlasiet iPad.
- 3 Kopsavilkuma rūtī atlasiet „Šifrēt dublējumus“.
- 4 Atlasiet paroli, pēc tam uzklikšķiniet uz „Iestatīt paroli“.

Ja dublējums ir šifrēts, jums būs jāievada sava parole pirms dublējumu informācijas atjaunošanas jūsu iPad. Šifrēti dublējumi tiek parādīti ar slēdzenes ikonu  dublējumu sarakstā, kas atrodas iTunes izvēļu leriču rūtī.

Lai iegūtu vairāk informācijas par dublējumiem, tai skaitā par to, kāda informācija tiek iekļauta dublējumā, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT4709](http://support.apple.com/kb/HT4709).

### Dublējuma dzēšana

Varat izdzēst iPad dublējumu no dublējumu saraksta, kas atrodas iTunes. Varbūt vēlēšities to darīt, ja, piemēram, dublējums ir izveidots kādas citas personas datorā.

#### Izdzēsiet dublējumu:

- 1 iTunes atveriet „iTunes izvēles“.
  - *Mac datorā:* Izvēlieties „iTunes“ > „Izvēles“.
  - *Windows:* Izvēlieties „Rediģēt“ > „Izvēles“.
- 2 Uzklikšķiniet uz „Ierīces“ (iPad nav jābūt pievienotam).
- 3 Atlasiet dublējumu, kuru vēlaties izdzēst, pēc tam uzklikšķiniet uz „Dzēst dublējumu“.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Dzēst dublējumu“, lai apstiprinātu, ka vēlaties dzēst atlasīto dublējumu.
- 5 Uzklikšķiniet uz „Labi“.

## iPad programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

### Par programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu

Varat izmantot iTunes, lai atjauninātu vai atjaunotu iPad.

- *Ja veicat atjaunināšanu*, iPad programmatūra tiek atjaunināta. Jūsu lejupielādētās lietojumprogrammas, iestatījumi un dati netiek skarti.  
**Piezīme.** Dažos gadījumos atjaunināšana var ietvert arī iPad atjaunošanu.
- *Ja veicat atjaunošanu*, tiek instalēta iPad programmatūras jaunākā versija, iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem, un visi iPad glabātie dati tiek dzēsti, tai skaitā lejupielādētās lietojumprogrammas, dziesmas, videoklipi, kontakti, fotoattēli, kalendāra informācija un jebkuri citi dati. Ja esat dublējis iPad, izmantojot iTunes savā datorā, atjaunošanas procesa beigās varat atjaunot datus no dublējuma.

Izdzēstie dati vairs nav pieejami, izmantojot iPad lietotāja saskarni, bet tie netiek dzēsti no jūsu iPad. Lai iegūtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, skatiet „iPad atiestatīšana“ 150. lpp.

Ja izmantojat Bluetooth austiņas vai tastatūru ar iPad un atjaunojat iestatījumus, jums atkal jāsavieno Bluetooth ierīce ar iPad, lai to izmantotu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par iPad programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## iPad atjaunināšana

Pārliedzieties, ka jūsu datoram ir interneta pieslēgums un jūs esat instalējis iTunes jaunāko versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Atjauniniet iPad:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 Atlasiet iPad iTunes sānjoslā, pēc tam uzklikšķiniet uz Kopsavilkuma cilnes.
- 3 Uzklikšķiniet uz „Pārbaudīt atjauninājumu”. iTunes paziņo, vai ir pieejama iPad programmatūras jauna versija.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Atjaunināt”, lai instalētu programmatūras jaunāko versiju.

## iPad atjaunošana

Pārliedzieties, ka jūsu datoram ir interneta pieslēgums un jūs esat instalējis iTunes jaunāko versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Atjaunojiet iPad:

- 1 Pievienojiet iPad savam datoram.
- 2 Atlasiet iPad iTunes sānjoslā, pēc tam uzklikšķiniet uz Kopsavilkuma cilnes.
- 3 Uzklikšķiniet uz „Pārbaudīt atjauninājumu”. iTunes paziņo, vai ir pieejama iPad programmatūras jauna versija.
- 4 Uzklikšķiniet uz „Atjaunot”. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu atjaunošanas procesu. Veicot atjaunošanu, iesakām izvēlēties veikt iPad dublēšanu, kad tiek jautāts.

Kad iPad programmatūra ir atjaunota, varat izvēlēties lietot iPad kā jaunu iPad vai atjaunot savu mūziku, videoklipus, lietojumprogrammu datus un citu saturu no dublējuma.

Kad veikta atjaunošana no dublējuma, iepriekšējie dati vairs nav pieejami, izmantojot iPad lietotāja saskarni, bet tie netiek dzēsti no iPad. Lai iegūtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, skatiet „iPad atiestatīšana” 150. lpp.

## Atjaunošana no dublējuma

Varat atjaunot iestatījumus, lietojumprogrammu datus un citu informāciju no dublējuma vai izmantot šo iespēju, lai kopētu šos priekšmetus citā iPad. Pārliedzieties, ka jūsu datoram ir interneta pieslēgums un jūs esat instalējis iTunes jaunāko versiju no [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

**Svarīgi!** Atjaunošana no dublējuma nav tas pats, kas iPad atjaunošana no iTunes „Kopsavilkuma” rūts. Veicot atjaunošanu no dublējuma, iPad programmatūra netiek pilnībā atjaunota. Tāpat, veicot iPad atjaunošanu no dublējuma, tiek atjaunoti visi dati dublējumā, tai skaitā lietojumprogrammu dati. Ja izvēlaties vecu dublējumu, atjaunošanas rezultātā lietojumprogrammu dati var tikt aizvietoti ar datiem, kuri nav aktuāli. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „iPad atiestatīšana” 150. lpp.

### Atjaunojiet iPad no dublējuma:

- 1 Pievienojiet iPad datoram, ar kuru jūs parasti veicat sinhronizāciju.
- 2 iTunes, turot vadišanas taustiņu (Ctrl), sānjoslā uzklikšķiniet uz „iPad”, pēc tam izvēlnē, kas parādās, izvēlieties „Atjaunot no dublējuma”.
- 3 No uznirstošās izvēlnes izvēlieties dublējumu, kuru vēlaties atjaunot, un pēc tam uzklikšķiniet uz „Atjaunot”. Ja dublējums ir šifrēts, jums būs jāievada sava parole.

Kad veikta atjaunošana no dublējuma, iepriekšējie dati vairs nav pieejami, izmantojot iPad lietotāja saskarni, bet tie netiek dzēsti no jūsu iPad. Lai iegūtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, skatiet „iPad atiestatīšana” 150. lpp.

## Safari, E-pasts un Kontakti

### Nevar nosūtīt e-pasta ziņojumu

Ja iPad nevar nosūtīt e-pasta ziņojumu, mēģiniet veikt zemāk minētās darbības.

- Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pēc tam atlasiet kontu, kuru mēģināsiet izmantot. Pieskarieties „Konta informācija”, pēc tam, izmantojot „Nosūtīto sūtījumu serveris”, pieskarieties „SMTP”. Varat izveidot papildu SMTP serverus vai atlasīt no cita e-pasta konta savā iPad. Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu konfigurācijas informāciju.
- Iestatiet savu e-pasta kontu tieši savā iPad tā vietā, lai sinhronizētu to no iTunes. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pieskarieties „Pievienot kontu” un ievadiet konta informāciju. Ja iPad nevar atrast jūsu pakalpojumu sniedzēja iestatījumus, kad ievadāt savu e-pasta adresi, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1277](http://support.apple.com/kb/HT1277), lai saņemtu palīdzību konta iestatīšanā.
- Izslēdziet iPad un ieslēdziet no jauna. Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu dažas sekundes, līdz parādās sarkans slīdnis, pēc tam pabīdiat slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu, līdz parādās Apple logotips.

Lai iegūtu papildu informāciju par problēmu novēršanu, dodieties uz [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad). Ja jūs joprojām nevarat nosūtīt e-pasta ziņojumu, varat izmantot Express Lane (nav pieejams visās valstīs). Dodieties uz [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

### Nevar saņemt e-pasta ziņojumu

Ja iPad nevar saņemt e-pasta ziņojumu, mēģiniet veikt zemāk minētās darbības.

- Ja izmantojat vienu vai vairākus datorus, lai pārbaudītu vienu un to pašu e-pasta kontu, tas var radīt galīgo atslēgšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet [support.apple.com/kb/TS2621](http://support.apple.com/kb/TS2621).
- Iestatiet savu e-pasta kontu tieši savā iPad tā vietā, lai sinhronizētu to no iTunes. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „E-pasts, kontakti, kalendāri”, pieskarieties „Pievienot kontu” un ievadiet konta informāciju. Ja iPad nevar atrast jūsu pakalpojumu sniedzēja iestatījumus, kad ievadāt savu e-pasta adresi, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1277](http://support.apple.com/kb/HT1277), lai saņemtu palīdzību konta iestatīšanā.
- Izslēdziet iPad un ieslēdziet no jauna. Nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu dažas sekundes, līdz parādās sarkans slīdnis, pēc tam pabīdīet slīdni. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu Snaudas/nomodas pogu, līdz parādās Apple logotips.
- Ja jūsu iPad izmanto mobilo datu tīklu (tikai iPad Wi-Fi + 3G), izslēdziet Wi-Fi, lai iPad Wi-Fi + 3G pieslēgtos internetam, izmantojot mobilo datu tīklu. Izvēlnē „Iestatījumi” izvēlieties „Wi-Fi” un izslēdziet Wi-Fi.

Lai iegūtu papildu informāciju par problēmu novēršanu, dodieties uz [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad). Ja jūs joprojām nevarat nosūtīt e-pasta ziņojumu, varat zvanīt Apple ekspertam (nav pieejams visās valstīs). Lai iegūtu informāciju, dodieties uz [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert).


## Nevar atvērt e-pasta pielikumu

Iespējams, iPad neatbalsta pielikuma datnes tipu. iPad atbalsta šādus e-pasta pielikumu veidus:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	tīmekļa lappuse
.html	tīmekļa lappuse
.ics	Kalendāra priekšmets
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksts
.vcf	kontaktainformācija
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## Skaņa, mūzika un video

### Nav skaņas


- Pārlicinieties, ka iPad skaļrunis nav aizsegts.
- Pārlicinieties, ka Klusuma poga nav iestatīta uz augšu. Skatiet „Skaļuma pogas” 9. lpp.
- Ja izmantojat austiņas, izraujiet tās un iespraudiet no jauna. Pārlicinieties, ka spraudnis ir iesprausts līdz galam.
- Pārlicinieties, ka skaļums nav iestatīts uz minimumu.
- Mūzika, kas skan jūsu iPad, var būt apturēta. Ja izmantojat austiņas ar atskaņošanas pogu, mēģiniet to nospriest, lai atsāktu atskaņošanu. Vai arī Sākuma ekrānā pieskarieties „iPod”, pēc tam - ►.
- Pārbaudiet, vai ir iestatīts skaļuma ierobežojums. Sākuma ekrānā izvēlieties „Iestatījumi” > „iPod” > „Skaļuma ierobežojums”. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet „iPod” 156. lpp.
- Ja izmantojat audio izejas portu uz izvēles iPad statīva vai tastatūras statīva, pārlicinieties, ka esat ieslēdzis ārējos skaļruņus vai stereo, tie ir pareizi iesprausti un pareizi darbojas. Izmantojiet ārējo skaļruņu vai stereo - nevis iPad - skaļuma vadības.
- Ja izmantojat lietojumprogrammu, kas darbojas ar AirPlay, pārbaudiet, vai AirPlay ierīce, uz kuru nosūtāt skaņu, ir ieslēgta un skaļums ir ieslēgts. Ja vēlaties dzirdēt skaņu no iPad skaļruņa, pieskarieties  un atlasiet to sarakstā.


### Dziesma, videoklips vai cits saturs netiek atskaņots

Dziesma, videoklips, audiogrāmata vai podkāsts var būt kodēts formātā, kuru iPad neatbalsta. Lai iegūtu informāciju par audio un video datņu formātiem, kurus iPad atbalsta, dodieties uz [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

Ja dziesmu vai videoklipu, kas atrodas jūsu iTunes bibliotēkā, iPad neatbalsta, jūs varat to konvertēt formātā, kādu iPad atbalsta. Piemēram, varat izmantot iTunes ar Windows, lai konvertētu neaizsargātas WMA datnes formātā, kādu iPad atbalsta. Lai iegūtu vairāk informācijas, atveriet „iTunes” un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes palīdzība”.

### Nav attēla vai skaņas, izmantojot AirPlay

Lai nosūtītu video vai audio uz AirPlay ierīci, piemēram, Apple TV, iPad un AirPlay ierīcei jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam bezvadu tīklam. Ja neredzat pogu , iPad nav pievienots tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram ir pievienots Apple TV.

- Kad skaņa vai video tiek sūtīti uz AirPlay ierīci, iPad nerāda video un neatskaņo audio. Lai virzītu saturu uz iPad un atvienotu to no AirPlay ierīces, pieskarieties  un sarakstā atlasiet iPad.
- Ja Apple TV ir iestatīts, lai pieprasītu ieejas kodu, jums tas jāievada, kad iPad to pieprasa, lai izmantotu AirPlay.



- Pārlicinieties, ka AirPlay ierīces skaļruņi ir ieslēgti un skaļums ir ieslēgts. Ja izmantojat Apple TV, pārlicinieties, ka televizora ievades avots ir iestatīts uz „Apple TV”. Pārlicinieties, ka iPad skaļuma vadība ir ieslēgta.
- Kad iPad veic pārraidīšanu ar AirPlay, tam joprojām jābūt pieslēgtam Wi-Fi tīklam. Ja iPad nonāks ārpus diapazona, atskaņošana apstāsies.
- Atkarībā no jūsu tīkla ātruma var būt nepieciešamas 30 sekundes un vairāk, lai sāktu atskaņošanu, izmantojot AirPlay.

### **iPad pieslēgtā televizorā vai projektorā netiek rādīts attēls**

Ne visas lietojumprogrammas atbalsta video kabeļa izmantošanu ar televizoru vai projektoru. „Fotoattēli”, „Video” un „YouTube” ir iebūvētas lietojumprogrammas, kas to atbalsta.

- Izmantojot lietojumprogrammu „Fotoattēli”, jums jāsāk slīdrāde un jāizmanto „Sadrumstalošanas” pāreja.
- Dodieties uz „Iestatījumi” > „Video” un pārlicinieties, ka atlasē ir atbilstošas jūsu televizoram vai projektoram. Lai skatītu HD videoklipus augstā izšķirtspējā, jums jāizmanto komponents video kabelis.
- Ārējais video ir aktīvs, kad tiek atskaņots videoklips. Videoklips netiek atskaņots vienlaicīgi jūsu iPad un televizorā vai projektorā.
- Pārlicinieties, ka video kabelis ir cieši savienots abos galos un šis kabelis ir atbalstīts.
- Ja videoattēls netiek rādīts, nospiediet Sākuma pogu, atvienojiet kabeli, pievienojiet to no jauna un mēģiniet vēlreiz.

## **iTunes Store un App Store**

### **iTunes vai App Store nav pieejami**

Lai izmantotu iTunes Store vai App Store, iPad ir jābūt interneta pieslēgumam. Skatiet „Pieslēgšanās internetam” 28. lpp.

Lai pirktu saturu no iTunes Store vai App Store, jums nepieciešams Apple ID. Varat izveidot Apple ID savā iPad. Sākuma ekrānā izvēlieties „Iestatījumi” > „Veikals” > „Jauns Apple ID”. Skatiet „Veikals” 157. lpp.

Varat arī izveidot kontu savā datorā, atverot iTunes un izvēloties „Veikals” > „Izveidot kontu”.

**Piezīme.** iTunes Store un App Store ir pieejami tikai dažās valstīs.

## iPad restartēšana un atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPad, beidziet lietojumprogrammas darbu vai atiestatiet iPad.

**Restartējiet iPad:** Nospiediet un turiet nospiešu Snaudas/nomoda pogu, līdz parādās sarkanais slīdnis. Slidiniet pirkstu pa slīdni, lai izslēgtu iPad. Lai atkal ieslēgtu iPad, nospiediet un turiet nospiešu Snaudas/nomoda pogu, līdz parādās Apple logotips.

**Beidziet lietojumprogrammas darbu:** Nospiediet un turiet Snaudas/nomoda pogu iPad augšā dažas sekundes, līdz parādās sarkans slīdnis. Pēc tam nospiediet un turiet Sākuma pogu, līdz lietojumprogramma beidz darbu.

Ja nevarat izslēgt iPad vai problēma joprojām pastāv, jums var būt nepieciešams atiestatīt iPad. To vajadzētu darīt tikai tad, ja iPad izslēgšana un ieslēgšana neatrisina problēmu.

**Atiestatiet iPad:** Nospiediet un turiet nospiešu vienlaicīgi Snaudas/nomoda pogu un Sākuma pogu vismaz desmit sekundes, līdz parādās Apple logotips.

## Pēc atiestates iPad joprojām nereaģē

- Atiestatiet iPad iestatījumus. Sākuma ekrānā izvēlieties „Iestatījumi” > „Vispārīgi” > „Atiestatīt” > „Atiestatīt visus iestatījumus”. Visi jūsu iestatījumi tiek atiestatīti, bet jūsu dati un mediji netiek dzēsti.
- Ja tas nepalīdz, izdzēsiet visu iPad saturu. Skatiet „iPad atiestatīšana” 150. lpp.
- Ja tas nepalīdz, atjaunojiet iPad programmatūru. Skatiet „Dublējuma dzēšana” 164. lpp.

## Drošība, apkope un atbalsta informācija

Zemāk attēlotajā tabulā ir aprakstīts, kur varat iegūt vairāk informācijas saistībā ar iPad drošību, programmatūru un apkopi.

Lai uzzinātu par	Dariet šādi
iPad droša lietošana	Skatiet iPad Svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatu vietnē <a href="http://support.apple.com/manuals/ipad">support.apple.com/manuals/ipad</a> , lai iegūtu jaunāko drošības un regulatīvo informāciju.
iPad apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielādes	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
Jaunākā informācija par iPad	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/ipad">www.apple.com/ipad</a> .
Apple ID konta pārvaldība	Dodieties uz <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
iTunes izmantošana	Atveriet iTunes un izvēlieties „Palīdzība” > „iTunes palīdzība”. Lai skatītu tiešsaistes iTunes pamācību (pieejams tikai dažos reģionos), dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
MobileMe	Dodieties uz <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .

<b>Lai uzzinātu par</b>	<b>Darīet šādi</b>
iPhoto izmantošana ar Mac OS X	Atveriet iPhoto un izvēlieties „Palīdzība” > „iPhoto palīdzība”.
Adrešu grāmatas izmantošana ar Mac OS X	Atveriet Adrešu grāmatu un izvēlieties „Palīdzība” > „Adrešu grāmatas palīdzība”.
iCal izmantošana ar Mac OS X	Atveriet iCal un izvēlieties „Palīdzība” > „iCal palīdzība”.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album un Adobe Photoshop Elements	Skatiet šo lietojumprogrammu dokumentāciju.
Garantijas apkope	Vispirms skatiet padomus šajā instrukcijā. Pēc tam dodieties uz <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> vai skatiet iPad Svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatu vietnē <a href="http://support.apple.com/manuals/ipad">support.apple.com/manuals/ipad</a> .
Akumulatora nomaiņa	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .
iPad izmantošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> .

## Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

Jums jānodod iPad atkritumos atbilstoši vietējiem tiesību aktiem. Tā kā iPad satur akumulatoru, tas jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad iPad vairs nav lietojams, sazinieties ar Apple vai vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu par otrreizējās pārstrādes iespējām.

Lai iegūtu informāciju par Apple otrreizējās pārstrādes programmu, dodieties uz [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling)



Šis simbols nozīmē, ka atbilstoši vietējiem tiesību aktiem jūsu izstrādājums ir nododams atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās varas iestādes. Daži savākšanas punkti pieņem izstrādājumus bez maksas. Jūsu izstrādājuma atsevišķa nodošana atkritumos un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma otrreizēju pārstrādi, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

## Apple un apkārtējā vide

Mēs, kas strādājam Apple, apzināmies savu atbildību mazināt ietekmi uz vidi, ko rada mūsu darbības un izstrādājumi. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz [www.apple.com/environment/](http://www.apple.com/environment/)

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Apple, Apple logotips, AirPlay, Apple TV, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari un Spotlight ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

AirPrint, Finder, iPad, Multi-Touch un Shuffle ir Apple Inc. prečzīmes.

iTunes Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

App Store, iBookstore un MobileMe ir Apple Inc. pakalpojuma zīmes.

Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes ASV un/vai citās valstīs.

Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un Apple Inc. izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci.

iOS ir Cisco prečzīme vai reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs, un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

© 2010 Google. Map data © 2010 Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Map data © 2010 Tele Atlas.

© 2010 Google. Map data © 2010 Google.

© 2010 Google.

*Breakfast at Tiffany's* © 1961 Paramount Pictures and Jurow-Shepherd Productions. Visas tiesības aizsargātas. *Ferris Bueller's Day Off* © 2006 Paramount Pictures. Visas tiesības aizsargātas. *Harry Potter and the Order of the Phoenix* © 2007 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights © J.K.R. Harija Potera varoņi, vārdi un saistītas zīmes ir © Warner Bros. Ent. prečzīmes. Visas tiesības aizsargātas. *Rebel Without a Cause* © 1955, renewed 1983 Warner Bros. Entertainment Inc. Visas tiesības aizsargātas. *Star Trek* © 2009 Paramount Pictures. STAR TREK un saistītas zīmes un logotipi ir CBS Studios Inc. prečzīmes. Visas tiesības aizsargātas. *Top Gun* © 2004 Paramount Pictures. Visas tiesības aizsargātas. *The Untouchables* © and TM 2007 Paramount Pictures. Visas tiesības aizsargātas. *Up* © Disney/ Pixar. Visas tiesības aizsargātas.

Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu prečzīmes.

Trešo personu izstrādājumi ir minēti tikai informatīvos nolūkos, nevis ar mērķi tos atbalstīt un ieteikt. Apple neuzņemas atbildību par šo izstrādājumu veikspēju vai lietojumu. Visas vienošanās vai garantijas saistības, ja tādas ir, tiek slēgtas tieši starp pārdevējiem un potenciālajiem lietotājiem. Šīs instrukcijas izstrādē ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti. Apple neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.