



**iPhone'i**  
**kasutusjuhend**  
iPhone'i ja iPhone 3G jaoks

# Sisukord

- 5 **Peatükk 1: Alustamine**
- 5 Mida teil vaja on
- 5 iPhone'i aktiveerimine
- 6 Algse iPhone'i värskendamine
- 6 SIM-kaardi paigaldamine
- 6 iPhone'i registreerimine
- 7 iTunes'iga sünkroonimine
- 12 Meili, kontaktide ja kalendri kontod
- 13 Seadistusprofiilide installeerimine
- 14 iPhone'i arvutist lahutamine
  
- 15 **Peatükk 2: Põhiinfo**
- 15 iPhone'i ülevaade
- 19 Menüü Home
- 22 Nupud
- 24 Puuteekraan
- 27 Ekraaniklaviatuur
- 31 Stereo-kõrvaklapid mikrofoniga
- 32 Internetti ühendamine
- 34 Aku
- 35 iPhone'i puhastamine
- 36 iPhone'i taaskäivitamine ja lähtestamine
  
- 37 **Peatükk 3: Phone**
- 37 Telefonikõned
- 41 Visual Voicemail
- 43 Kontaktid
- 43 Favorites
- 43 Telefonihelinad ja lüliti helin/vaigistamine
- 45 Bluetooth-seadmed
- 48 Rahvusvahelised kõned
  
- 50 **Peatükk 4: Mail**
- 50 E-posti kontode seadistamine

50	E-posti saatmine
51	E-posti lugemine ja kontrollimine
55	E-posti haldamine
56	<b>Peatükk 5: Safari</b>
56	Veebilehekülgede vaatamine
59	Veebist otsimine
59	Järjehoidjad
60	Veebilõiked
61	<b>Peatükk 6: iPod</b>
61	Muusika, video ja rohkema hankimine
63	Muusika ja muu helimaterjal
68	Videod
71	Unetaimeri määramine
72	Sirvimise nuppude muutmine
73	<b>Peatükk 7: Rohkem rakendusi</b>
73	Text
75	Calendar
80	Photos
84	Kaamera
85	YouTube
88	Stocks
89	Maps
97	Weather
98	Clock
101	Calculator
104	Notes
104	Kontaktid
107	<b>Peatükk 8: Settings</b>
107	Režiim Airplane
108	Wi-Fi
109	VPN
109	Carrier
110	Uute andmete hankimine
110	Helid ja lüliti helin/vaigistamine
111	Heledustase
111	Taustapilt
112	Üldine
118	Mail, Contacts, Calendars
121	Phone

- 124 Safari
- 125 iPod
- 126 Photos
  
- 127 **Peatükk 9: iTunes ja App Store**
- 127 iTunes Wi-Fi Music Store
- 132 App Store
- 138 Ostetud andmete sünkroonimine
- 138 Ostude kinnitamine
- 139 Oma konto uuendamine
  
- 140 **Lisa A: Veotsing**
- 140 Üldine
- 142 iTunes ja sünkroonimine
- 144 Telefon ja kõnepost
- 145 Safari, Text, Mail ja Contacts
- 147 Sound, Music ja Video
- 148 iTunes'i poed
- 148 SIM-kaardi eemaldamine
- 149 iPhone'i'i andmete varundamine
- 151 iPhone'i'i tarkvara uuendamine ja taastamine
- 151 iPhone'i'i juurdepääsufunktsioonid
  
- 153 **Lisa B: Lisainformatsioon**
- 153 Turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsioon
- 154 iPhone'i'i jaoks optimeeritud kasutusjuhend



**HOIATUS:** Vigastuste vältimiseks lugege enne iPhone'i'i kasutamist läbi kõik selle juhendi kasutusjuhised ja ohutusinformatsioon *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Mida teil vaja on

iPhone'i'i kasutamiseks on teil vaja:

- Mobiilside lepingut teie piirkonnas iPhone'i teenust pakkuva mobiilsideoperaatoriga
- Macintosh- või PC-arvutit USB 2.0 pordiga ja ühega järgmistest operatsioonisüsteemidest:
  - Mac OS X versioon 10.4.10 või hilisem
  - Windows XP Home või Professional koos Service Pack 2-ga või hilisem
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise või Ultimate versioon
- Monitori lahutusvõimeks peab olema määratud arvutis 1024 x 768 või kõrgem
- iTunes 8.0.2 või hilisem, saadaval aadressil [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)
- iTunes'i poe kontot (ostude sooritamiseks poest iTunes Wi-Fi Music Store või App Store)
- Arvuti internetiühendust (soovitav on lairiba ühendus)

## iPhone'i'i aktiveerimine

Enne iPhone'i'i funktsioonide kasutama asumist peate iPhone'i'i aktiveerima, sõlmides mobiilside lepingu oma piirkonna iPhone'i mobiilsideoperaatoriga ja registreerides iPhone'i võrgus.

Teie iPhone'i võib olla aktiveeritud ostmise ajal. Kui seda ei aktiveerita, siis võtke ühendust oma iPhone'i'i edasimüüja või mobiilside teenusepakkujaga.


iPhone'i kohta täpsema teabe saamiseks vaadake lehekülge [www.apple.com/iphone](http://www.apple.com/iphone).

## Algse iPhone'i värskendamine

Võtke ühendust oma mobiilside teenusepakkujaga algse iPhone'i värskendamiseks iPhone 3G mudeliks. Rakenduda võivad lisatasud.

## SIM-kaardi paigaldamine

Kui teie SIM-kaarti ei seadmesse paigaldatud, siis peate paigaldama SIM-kaardi enne iPhone'i'i kasutamist.

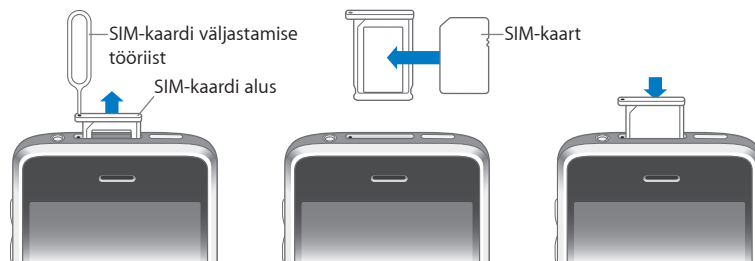

### Paigaldage SIM-kaart:

- 1 Sisestage SIM-väljastuse tööriista ots SIM-aluse avasse.  
Vajutage kindlalt ning lükake see otse sisse kuni alus välja tuleb. Kui teil ei ole SIM-väljastamise tööriista, siis võite selleks kasutada paberiklambri otsa.
- 2 Tõmmake SIM-alus välja ja asetage SIM-kaart alusele.  
SIM-kaardi lõigatud nurk tagab, et kaart sobib alusele ainult ühel õigel viisil.
- 3 Kui alus on joondatud nagu näidatud, siis asetage ettevaatlikult SIM-alus koos SIM-kaardiga iPhone'i'i.

## iPhone'i'i registreerimine

iPhone'i'i registreerimine iTunes'i abil võimaldab iTunes'il teie iPhone'i ära tunda, kui see on arvutiga ühendatud ning aitab teil selle sisu hallata. Saate seejärel sünkroonida informatsiooni oma arvutist ja iTunes'i sisu ning varundada iPhone'i'i sisu ning seadeid. Saate luua iTunes'i poe konto või kasutada olemasolevat kontot, et osta iPhone'i'i abil. iTunes salvestab samuti iPhone'i'i seerianumbri juhuks, kui teil on seda vaja hooldamisel või kaotamise korral.

### iPhone'i'i registreerimine:

- 1 Laadige alla ja installeerige uusim iTunes'i versioon aadressilt [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).

- 2 Ühendage iPhone'i USB 2.0 pordiga oma Macintosh- või PC-arvutis, iPhone'i'iga kaasasoleva kaabli abil.



- 3 Järgige iPhone'i'i registreerimiseks iTunes'i ekraanil olevaid juhiseid ja sünkroonige iPhone'i oma arvuti kontaktide, kalendrite ja järjehoidjatega ning oma iTunes'i muusika, video ja muude andmetega.

Valige menüüs Set Up Your iPhone "Automatically sync contacts, calendars and bookmarks", et seadistada need elemendid automaatselt sünkroonima, kui ühendate iPhone'i'i oma arvutiga. Samuti saate seadistada sünkroonimise seaded iTunes'i abil. Vaadake järgmist osa.

## iTunes'iga sünkroonimine

iPhone'i'i abil on lihtne saada juurdepääs oma kontaktidele, kalendritele ning isegi brauseri järjehoidjatele. iTunes saab sünkroonida kogu selle informatsiooni iPhone'i'iga ning samuti muusika, videod ja muu iTunes'i sisu.

## Sünkroonimise seadistamine



Saate määrata iTunes'i sünkroonima järgmisi andmeid:

- Kontaktid — nimed, telefoninumbrid, aadressid, e-posti aadressid ja rohkem
- Kalendrid — kokkusaamised ja sündmused
- E-posti konto seaded
- Veebilehekülgede järjehoidjad
- Telefonihelinad
- Muusika ja audioraamatud
- Fotod
- Podcastid
- Filmid ja telesaated

- iTunes'i poest ostetud või alla laetud rakendused

Saate reguleerida sünkroonimise seadeid alati, kui iPhone'i on teie arvutiga ühendatud.

Helinad, muusika, audioraamatud, podcastid, videod ja ostetud rakendused sünkroonitakse iTunes'i andmeteegist. Kui teil ei ole veel iTunes'is sisu, siis muudab iTunes'i pood (kasutamine võimalik mõningates riikides) lihtsaks sisu tellimise või ostmise ja iTunes'i alla laadimise. Muusikat on võimalik iTunes'i lisada ka oma CD-plaadidelt. iTunes'i ja iTunes poe kohta lisainfo saamiseks avage iTunes ja valige Help > iTunes Help.

Kontaktid, kalendriinfo ja veebilehtede järjehoidjad sünkroonitakse arvuti rakendustega, järgmises lõigus kirjeldatud viisil. Kontaktid ja kalendrid sünkroonitakse mõlemat pidi arvuti ja iPhone'i'i vahel. Uued iPhone'i'i tehtud sisestused sünkroonitakse arvutiga ja vastupidi. Veebilehekülgede järjehoidjad sünkroonitakse samuti mõlemat pidi. Fotosid on võimalik sünkroonida rakendusest või kaustast.

E-posti konto seaded sünkroonitakse ainult arvuti e-posti rakendusest iPhone'i'i. See võimaldab seadistada e-posti kontosid iPhone'i'is, ilma oma arvuti e-posti konto seadeid mõjutamata.

**Märge:** E-posti kontosid on võimalik ka otse iPhone'i'is seadistada. Vaadake "Meili, kontaktide ja kalendri kontod" lk. 12.

iPhone'i'i abil iTunes Wi-Fi Music Store'is või App Store'is tehtud ostud sünkroonitakse teie iTunes'iga. Saate samuti osta või laadida alla muusikat ja rakendusi otse iTunes'i poest oma arvutis ning seejärel need iPhone'i'iga sünkroonida.

Kui te soovite, siis võite määrata iPhone'i'i sünkroonima ainult osa arvutis olevatest andmetest. Näiteks võibolla soovite sünkroonida ainult kontaktide grupi oma aadressraamatust või ainult vaatamata podcast-videoid.

**Tähtis:** Saate korraka ühendada ja sünkroonida ainult ühe iPhone'i'i. Lahutage eelmine seade enne uue ühendamist. Te peaksite olema enne iPhone'i'i ühendamist oma arvutisse kasutajakontoga sisseloginud. PC-arvutis tuleb rohkem kui ühe iPhone'i'i või iPod'i sama arvuti kasutajakontoga sünkroonimisel kasutada igal sünkroonimiskorral samu sünkroonimisseadeid.

#### **iTunes'i sünkroonimise seadistamine:**

- 1 Ühendage iPhone'i oma arvutiga ja avage iTunes (kui see automaatselt ei avane).
- 2 Valige iTunes'i külgribalt iPhone'i.
- 3 Seadistage sünkroonimise seaded igal määrangupaanil.

Vaadake paanide kirjelduste jaoks järgmist osa.




**Märge:** Kui määrate iPhone'i kontakte, kalendreid või järjehoidjaid MobileMe'ga või Microsoft Exchange'ga sünkroonima, siis lülitatakse nende elementide sünkroonimine iTunes'is välja. Vaadake "Kontode seadistamine" lk. 12.

#### 4 Klõpsake ekraani alumises parempoolses nurgas Apply.

Vaikimisi on valitud "Automatically sync when this iPhone'i is connected".

## iPhone'i määrangupaanid iTunes'is

Järgmises osas antakse iga iPhone'i määrangupaani ülevaade. Täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help > iTunes Help.

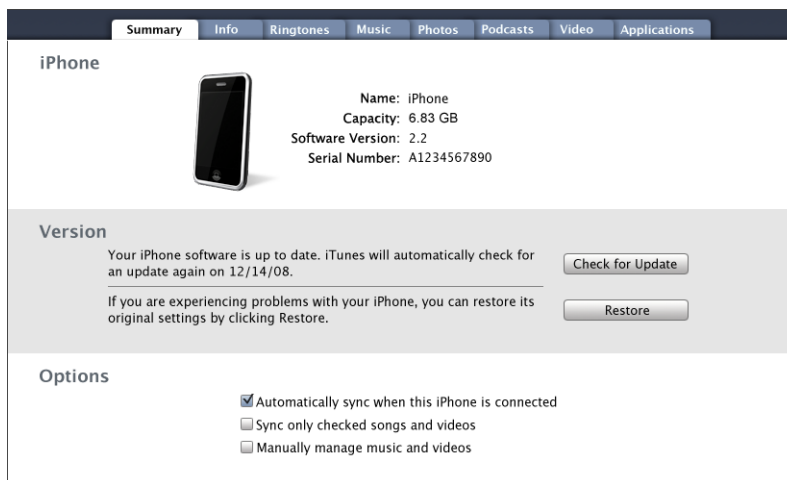

### Summary paan

Valige "Automatically sync when this iPhone'i is connected", et iTunes sünkrooniks iPhone'i'i automaatselt iga kord, kui arvuti ühendate. Tühistage see valik, kui soovite sünkroonida ainult iTunes'i nupu Sync vajutamisel. Automaatse sünkroonimise takistamise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake "Automaatse sünkroonimise takistamine" lk. 11.

Valige "Sync only checked songs and videos", kui soovite sünkroonida ainult iTunes'is eraldi märgitud elemente.

Valige "Manually manage music and videos" muusika ja video määrangute paanidel automaatse sünkroonimise välja lülitamiseks. Vaadake "Andmete käsitsi haldamine" lk. 62.

### Information paan

Information paan võimaldab seadistada sünkroonimise määranguid kontaktide, kalendrite, e-posti kontode ja veebibrauseri jaoks.

- Kontaktid

Saate sünkroonida kontakte rakendustega, näiteks Mac OS X Address Book, Microsoft Entourage, Yahoo! Address Book ja Google Address Book Macintosh-arvutis või Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Address Book (Outlook Express), Vista Contacts või Microsoft Outlook 2003 või 2007 PC-arvutis. (Macintosh-arvutis saate sünkroonida kontakte mitme rakendusega. PC-arvutis saate sünkroonida kontakte korraga ainult ühe rakendusega.)

Kui sünkroonite Yahoo! Address Book abil, peate ainult klõpsama Configure oma uue sisselogimise informatsiooni sisestamiseks, kui muudate oma Yahoo! kasutajatunnust või parooli pärast sünkroonimise määramist.

- **Kalendrid**

Saate sünkroonida kalendreid rakendustest, näiteks iCal ja Microsoft Entourage Macintosh-arvutis või Microsoft Outlook 2003 või 2007 PC-arvutis. (Macintosh-arvutis saate sünkroonida kalendreid mitme rakenduse abil. PC-arvutis saate sünkroonida kalendreid korraga ainult ühe rakendusega.)

- **Meilikontod**

Saate sünkroonida e-posti konto seadeid Macintosh-arvuti Mail'ist ja PC-arvuti Microsoft Outlook 2003-st või 2007-st või Outlook Express'ist. Konto seaded kantakse arvutist iPhone'i'i üle. iPhone'i'i abil e-posti kontole tehtud muudatused ei mõjuta arvuti kontot.

**Märge:** Teie Yahoo! e-posti konto parooli arvutisse ei salvestata ja seetõttu ei ole võimalik seda sünkroonida ning see tuleb iPhone'i'i sisestada. Valige Settings all "Mail, Contacts, Calendars", puudutage oma Yahoo! kontot ja sisestage parool.

- **Veebibrauser**

Saate sünkroonida iPhone'i'i järjehoidjaid Safariga Mac-arvutis või Safariga või Microsoft Internet Exploreriga PC-arvutis.

- **Advanced**

Need valikud võimaldavad asendada iPhone'i'i andmed arvuti andmetega järgmise sünkroonimise ajal.

### **Ringtones paan**

Kasutage iPhone'i'i sünkroonitavate helinate valimiseks paani Ringtones. Helinate iTunes'i abil loomise kohta juhiste saamiseks vaadake "Helinate loomine" lk. 44.

### **Music, Podcasts ja Video paanid**

Kasutage neid paane sünkroonitavate andmetüüpide valimiseks. Saate sünkroonida muusika, podcastid ja videod või valida esitusloendid ja kindlad podcastid ja videod, mida soovite oma iPhone'i'i salvestada.

Kui soovite vaadata iPhone'i'i abil laenutatud filme, siis laadige need iPhone'i'i iTunes'i paani Video abil.

Kui teie määratud andmete jaoks ei ole iPhone'i is piisavalt ruumi, siis küsib iTunes teilt, kas soovite luua eraldi esitusloendi. iTunes loob esitusloendi teie eest ning sünkroonib selle iPhone'iiga.

### **Photos paan**

Saate sünkroonida fotosid programmiga iPhoto 4.0.3 või uuem või Macintosh-arvuti programmiga Aperture; või PC-arvuti programmiga Adobe Photoshop Album 2.0 või uuem või Adobe Photoshop Elements 3.0 või uuem. Samuti on võimalik fotode sünkroonimine kõigi pilte sisaldavate arvuti kaustadega.

### **Applications paan**

Kasutage rakenduste paani nende App Store rakenduste määramiseks, mida soovite oma iPhone'i'i installeerida. Kõigist otse iPhone'i'i alla laetud rakendustest tehakse automaatselt teie iTunes'i andmeteeiki sünkroonimise ajal tagavarakoopiad. Kui kustutate iPhone'i'ist rakenduse käsitsi, siis saate rakenduse selle paani abil uuesti installeerida, kui see eelnevalt sünkrooniti.

## **Automaatse sünkroonimise takistamine**

Võite soovida takistada iPhone'i'i automaatset sünkroonimist iPhone'i'i ühendamisel arvutiga, millega te tavaliselt ei sünkrooni.

**Lülitage iPhone'i'i automaatne sünkroonimine välja:** Ühendage iPhone'i arvutiga. Valige iTunes'i külgribalt iPhone'i ja klõpsake seejärel vahelehte Summary. Eemaldage märged valikust "Automatically sync when this iPhone'i is connected." Sünkroonimine on alati võimalik nupu Sync vajutamisel.

**Kui soovite vältida kõigi iPhone'ide ja iPod'ide automaatset sünkroonimist:** valige iTunes'is iTunes > Preferences (Mac-arvutis) või Edit > Preferences (PC-arvutis), klõpsake Devices ning valige "Disable automatic syncing for all iPhones and iPods".

Kui valitakse see märkeruut, siis ei sünkroonita iPhone'i'i automaatselt ka juhul, kui paanilt Summary on valitud "Automatically sync when this iPhone'i is connected".

### **Automaatse sünkroonimise keelamine ühe korra, ilma määranguid**

**muutmata:** avage iTunes. iPhone'i'i arvutiga ühendamisel vajutage ja hoidke all Command-Option (Macintosh-arvutil) või Shift-Control (PC-arvutil), kuni näete külgribal iPhone'i tähist.

**Sünkroonige käsitsi:** valige iTunes'is külgribalt iPhone'i ja klõpsake seejärel akna alumises parempoolses osas Sync. Kui olete sünkroonimise määranguid muutnud, siis klõpsake Apply.

## Meili, kontaktide ja kalendri kontod

iPhone'i töötab MobileMe, Microsoft Exchange ja paljude kõige populaarsemate e-posti süsteemidega.

### Kontode seadistamine

Lisaks MobileMe ja Microsoft Exchange e-posti andmetele saab sünkroonida iPhone'i'iga juhtmevabalt ka kontaktide ja kalendri informatsiooni. MobileMe võimaldab ka sünkroonida iPhone'i'i järjehoidjaid Safariga Mac-arvutis või Safariga või Microsoft Internet Exploreriga PC-arvutis. Seadistage MobileMe, Exchange ja muud e-posti kontod otse iPhone'i'is.

iPhone'i kasutab e-posti, kalendrite ja kontaktide järgmiste Microsoft Exchange versioonidega sünkroonimiseks Exchange ActiveSync protokoll:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Paljude populaarsete e-posti kontode puhul sisestab iPhone'i teie eest automaatselt enamus määranguid.

Kui teil pole veel e-posti kontot, siis saate luua tasuta konto veebis aadressil [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) või [www.aol.com](http://www.aol.com). Võite samuti kasutada programmi MobileMe tasuta 60 päeva. Külstage lehekülge [www.me.com](http://www.me.com).

#### Konto lisamine iPhone'i'i:

- 1 Puudutage iPhone'i'i Home menüüs Settings.
- 2 Puudutage "Mail, Contacts, Calendars"; seejärel puudutage Add Account.
- 3 Puudutage konto tüübil:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Google e-post
  - Yahoo! Mail
  - AOL
  - Other
- 4 Sisestage oma konto informatsioon ja puudutage Save.

Teie teenusepakkuja või süsteemadministraator saab anda teile vajalikud kontoseaded.

*Exchange'i kontod:* sisestage oma e-posti aadress, domeen (valikuline), kasutajanimi, parool ja kirjeldus. Kirjeldus võib olla vabas vormis (mida iganes soovite).

iPhone'i toetab Microsoft'i Autodiscovery teenust, mis kasutab Exchange-serveri aadressi määramiseks teie kasutajanime ja parooli. Kui serveri aadressi ei saa määrata, siis palutakse teil see sisestada. (Sisestage täisaadress väljale Server.) Ühenduse loomisel Exchange-serveriga võidakse teil paluda muuta oma paroolikoodi, et see vastaks serveris määratud reeglitele.

- 5 Kui seadistate Exchange või MobileMe kontot, siis puudutage elementidel, mida soovite sünkroonida — meil, kontaktid, kalendrid ja järjehoidjad (ainult MobileMe). Exchange-kontode puhul saate ka määrata, kui mitme päeva e-kirju soovite iPhone'i'iga sünkroonida. Seejärel puudutage Save.

**Tähtis:** Kui sünkroonite kontakte või kalendrid Exchange'i või MobileMe kontoga, siis kontaktide ja kalendrite sünkroonimine iTunes'iga lülitatakse välja. Kogu iPhone'i'is olev kontakt- ja kalendriinfo asendatakse Exchange'i või MobileMe kontol oleva kontakt- ja kalendriinfoga.

## Tõukekontod

MobileMe, Microsoft Exchange ja Yahoo! Mail kohta kasutatakse nime "tõukekontod". Kui uut informatsiooni on saadaval, näiteks kui saabub uus e-kiri, siis saadetakse (tõugatakse) info automaatselt iPhone'i'i. (Vastupidiselt sellele on "hankimise" teenuste puhul teie e-posti tarkvaral vaja regulaarselt kontrollida teenusepakkuja informatsiooni uute teadete saabumise kohta ning esitada taotlus nende koheletoimetamiseks.) MobileMe ja Exchange tõukavad ka kontaktide, kalendrite ja järjehoidjate (ainult MobileMe) informatsiooni, kui olete valinud konto seadete alt need elemendid.

Sünkroonitud informatsioon kantakse automaatselt üle juhtmeta ühenduse abil; iPhone'i'i arvutiga ühendamine ei ole sünkroonimiseks vajalik. Kui teil ei ole mobiiliühendust, siis saab iPhone'i võtta vastu tõugatud andmeid Wi-Fi ühenduse kaudu, kui iPhone'i on aktiivne (ekraan on sisselülitatud või iPhone'i on ühendatud arvutiga toiteadapteri abil).

## Seadistusprofiilide installeerimine

Töökeskonnas võib olla võimalik iPhone'i'i kontode ja muude elementide seadistamine seadistusprofiili installeerimise abil. Seadistusprofiilid pakuvad süsteemadministratoorile moodust iPhone'i'i kiireks seadistamiseks ettevõtte, kooli või organisatsiooni informatsioonisüsteemidega töötamiseks. Seadistusprofiil võib näiteks määrata teie iPhone'i'i Microsoft Exchange servereid kasutama, mis võimaldab iPhone'i'ile juurdepääsu teie Exchange e-postile, kalendritele ja kontaktidele.

Seadistusprofiilid saavad seadistada korraga mitut iPhone'i'i määrangut. Seadistusprofiil võib näiteks seadistada teie Microsoft Exchange konto, VPN konto ja sertifikaadid turvalisele juurdepääsule teie ettevõtte võrgule ja informatsioonile. Seadistusprofiil võib sisse lülitada funktsiooni Passcode Lock, mis nõuab iPhone'i'i kasutamiseks pääsukoodi loomist ja sisestamist.

Teie süsteemiadministraator võib jaotada seadistusprofile e-posti teel või panna need üles turvalisele veebileheküljele.

### **Seadistusprofiili installeerimine:**

- 1 Avage iPhone'i'i abil e-posti teade või laadige seadistusprofiil teie süsteemiadministraatori poolt antud veebileheküljelt alla.
- 2 Kui seadistusprofiil avaneb, siis klõpsake Install.
- 3 Sisestage paroolid ja muu vajalik informatsioon.

**Tähtis:** Teilt võidakse nõuda seadistusprofiili usaldusvääruse kinnitust. Kui te kahtlete, siis konsulteerige enne seadistusprofiili installeerimist süsteemiadministraatoriga.

Seadistusprofiili määranguid ei saa muuta. Kui soovite neid määranguid muuta, siis peate kõigepealt seadistusprofiili eemaldama või installeerima uuendatud seadistusprofiili.

**Profiili eemaldamine:** valige Settings all General > Profile, valige seejärel seadistusprofiil ja puudutage Remove.

Seadistusprofiili eemaldamine kustutab määrangud ja kõik muu seadistusprofiiliga installeeritud informatsiooni iPhone'i'ist.

## **iPhone'i'i arvutist lahutamine**

Kui iPhone'i'i arvutiga parajasti ei sünkroonita, siis on selle arvutist lahutamine alati võimalik.

Kui iPhone'i'i sünkroonitakse arvutiga, siis kuvab iPhone'i teadet "Sync in progress". Kui iPhone'i enne sünkroonimise lõppemist lahutada, siis ei pruugita mõningaid andmeid üle kanda. Kui iPhone'i lõpetab sünkroonimise, siis iTunes kuvab teadet "iPhone'i sync is complete".


**Sünkroonimise tühistamine:** lohistage iPhone'i'i liugurit.

Kui sünkroonimise ajal tuleb sisse kõne, siis tühistatakse sünkroonimine automaatselt ja saate iPhone'i'i kõne vastuvõtmiseks lahutada. Ühendage iPhone'i pärast kõne lõppu sünkroonimise lõpetamiseks uuesti.

## iPhone'i ülevaade



## iPhone'i'iga kaasasolevad tarvikud

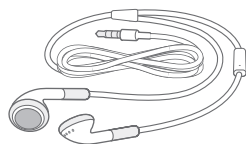

Stereo-kõrvaklapid koos mikrofoniga



Dokiliidese USB-kaabel



SIM-kaardi väljastamise tööriist



Puhastusriie



USB-toiteadapter

### Artikkel

### Mida on võimalik sellega teha

#### Stereo-kõrvaklapid mikrofoniga

Kuulake muusikat, videoid ja telefonikõnesid. Kasutage rääkimiseks sisseehitatud mikrofoni. Vajutage kõnele vastamiseks või selle lõpetamiseks mikrofoninuppu. Kui kuulate iPod'i, siis vajutage nupule üks kord laulu esitamiseks või pausimiseks või kiiresti kaks korda järgmise loo juurde liikumiseks.

#### USB-kaabel dokiliidese jaoks

Kasutage kaablit iPhone'i'i ühendamiseks arvutiga, sünkroonimiseks ja laadimiseks. Kaablit on võimalik kasutada ka lisavarustusse kuuluva dokiga, samuti on võimalik see otse iPhone'i'i sisestada.

#### USB-toiteadapter

Ühendage toiteadapter iPhone'i'iga kaasoleva kaabli abil ja sisestage see iPhone'i'i laadimiseks tavalisse seinakontakti.

#### Poleerimisriie

Sellega saate pühkida iPhone'i'i ekraani.





#### SIM-väljastuse tööriist










Kasutage seda SIM-kaardi väljastamiseks.




## Olekuikoonid

Olekuriba ikoonid ekraani ülaosas annavad teavet iPhone'i kohta:

Olekuikoon		Mida see tähendab
	<b>Mobiiltelefoni signaal</b>	Näitab, kas olete mobiilside levipiirkonnas ja kas kõnede sooritamine ja vastuvõtmine on võimalik. Mida rohkem on ribasid, seda tugevam on signaal. Kui signaali ei ole, siis kuvatakse ribad asemel "No service".
	<b>Lennurežiim</b>	Tähistab lennurežiimi kasutamist — telefoni ei ole võimalik kasutada, Interneti ei ole võimalik pääseda ja Bluetooth® seadmeid ei ole võimalik kasutada. Juhtmega funktsioonid on võimalikud. Vaadake lk. 107.
<b>3G</b>	<b>3G</b>	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja 3G-võrk on kättesaadav ja iPhone'i saab Internetiga 3G abil ühenduse luua. Võimalik ainult iPhone 3G'ga. Vaadake lk. 32.
<b>E</b>	<b>EDGE</b>	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja EDGE-võrk on kättesaadav ja iPhone'i saab Internetiga EDGE abil ühenduse luua. Vaadake lk. 32.
	<b>GPRS</b>	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja GPRS-võrk on kättesaadav ja iPhone'i saab Internetiga GPRS abil ühenduse luua. Vaadake lk. 32.
	<b>Wi-Fi</b>	Tähistab seda, et iPhone'i on Wi-Fi-võrgu abil Internetiga ühendatud. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam on ühendus. Vaadake lk. 108.

Olekuikoon		Mida see tähendab
	Võrgutegevus	Tähistab juhtmeta sünkroonimist või muud võrgutegevust. Mõned kolmandate osapoolte rakendused võivad seda ikooni kasutada aktiivse protsessi tähistamiseks.
	VPN	Tähistab võrguühendust VPN abil. Vaadake "Network" lk. 113.
	Lukk	Tähistab seda, et iPhone'i on lukus. Vaadake lk. 22.
	Esitus	Tähistab seda, et esitatakse laulu, heliraamatut või podcasti. Vaadake lk. 63.
	Alarm	Tähistab seda, et alarm on määratud. Vaadake lk. 99.
	Bluetooth	<i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud, näiteks kõrvaklapid või autokomplekt on ühendatud. <i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud, aga seadet ei ole ühendatud. <i>Ikooni ei ole:</i> Bluetooth on väljalülitatud. Vaadake lk. 45.
	Bluetooth-kõrvaklappide aku	Kuvab iPhone'i'i Bluetooth-kõrvaklappide aku laetuse taset, kui see on ühendatud. Vaadake "iPhone'i'i Bluetooth-peakomplekt" lk. 45.
	Aku	Kuvab aku taset või laadimise olekut. Vaadake lk. 34.
	TTY	Kuvab seda, et iPhone'i on määratud TTY-seadmega töötama. Vaadake lk. 122.

## Menüü Home

Vajutage Home-menüüsse liikumiseks suvalisel ajahetkel nappu Home  - selles asuvad teie iPhone'i rakendused. Puudutage alustamiseks ükskõik millist rakenduse ikooni.

### iPhone'i rakendused

iPhone'iiga on kaasas järgmised rakendused:



#### Phone

Helistage kiire juurdepääsuga viimastele helistajatele, lemmikutele ja kõigile kontaktidele. Või valige käsitsi numbriklahvide abil. Visuaalne kõnepost esitab teie kõneposti sõnumite nimekirja. Puudutage lihtsalt soovitud teate kuulamiseks, teie eelistatud järjekorras.



#### Mail

iPhone'i töötab MobileMe, Microsoft Exchange ja paljude kõige populaarsemate e-posti süsteemidega—kaasaarvatud Yahoo! Mail, Google'i e-post ja AOL — samuti enamiku standardsete POP3 ja IMAP e-posti süsteemidega. Vaadake Mail'i abil PDF-faile ja muid manuseid. Salvestage manustatud fotod ja pildid oma Camera Roll albumisse.



#### Safari

Sirvige veebilehti üle mobiilsidevõrgu või Wi-Fi-võrgu. Pöörake laiekraanvaate kasutamiseks iPhone'i külili. Topelt-puudutage sisse või välja suumimiseks — Safari sobitab veebilehekülje veeru lihtsamaks lugemiseks automaatselt iPhone'i ekraaniga. Sünkroonige järgehoidjaid Safari ja Microsoft Internet Exploreriga oma arvutis. Lisage Safari veebilõiked oma menüüse Home, oma lemmiklehekülgedele kiire juurdepääsu tagamiseks. Salvestage veebilehekülgede pildid oma Photo Library'sse.



#### iPod

Kuulake lugusid, heliraamatuid ja podcaste. Looge esitusloendeid või kasutage Genius-funktsiooni, et automaatselt luua esitusloendeid oma muusikakogu hästi kokkusobivatest lugudest. Vaadake filme ja video-podcaste laiekraanvaates.



#### Text

Vahetage SMS-tekstisõnumeid kõigiga, kellel on SMS-ühilduv telefon. Vestlused salvestatakse iChat-sarnasel kujul, seega on võimalik näha saadetud ja vastuvõetud teadete ajalugu.



#### Calendar

Vaadake oma MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook või Microsoft Exchange kalendreid. Sisestage sündmused iPhone'i ja need sünkroonitakse teie arvuti kalendriga. Määrake alarmid sündmustest, kokkusaamistest ja tähtaegadest meelde tuletama.



#### Photos

Vaadake arvutist laetud või iPhone'iiga salvestatud fotosid ja pilte. Vaadake neid portreevaates või maastikuvaates. Suumige lähemalt vaatamiseks ükskõik millist fotot. Vaadake slaidiesitust. Saatke e-postiga fotosid, lisage need MobileMe galeriisse, määrake need kontaktidele ja kasutage neid taustapildina.



Tehke kahe megapikselseid fotosid ja vaadake neid iPhone'i abil, saatke neid e-postiga või laadige need oma arvutisse. Tehke sõbrast pilt ja määrake iPhone'i seda kuvama, kui ta teile helistab.

### Kaamera

---



Esitage videoid oma YouTube'i võrgukogust. Otsige videoid, sirvige esiletõstetud, enimvaadatud, hiljuti uuendatud ning parima hinnanguga videoid.

### YouTube

---



Vaadake oma lemmikaktsiate kursse, mida uuendatakse automaatselt Interneti abil.

### Stocks

---



Vaadake tänavakaarti, satelliitvaadet või erinevate maailma kohtade hübriidvaadet. Suumige lähemalt vaatamiseks sisse või tutvuge Google Street View teenusega. Otsige ja jälgige oma hetke (ligikaudset) asukohta. Hankige detailseid sõidu-, ühistranspordi ja jalgsimarsruutide juhiseid ning kontrollige liiklustingimusi maanteedel. Leidke piirkonnas asuvaid ettevõtteid vaid ühe puutega.

### Maps

---



Vaadake hetke-ilmateadet ning kuuepäevast ilmaennustust. Lisage lemmiklinna, et saada nende ilmaolude kohta igal ajal kiirelt infot.

### Weather

---



Vaadake aega maailma linnades — looge oma lemmiklinnade jaoks eraldi kellad. Määrake üks alarm või rohkem alarme. Kasutage stopperit või määrake ajaloendur.

### Clock

---



Liitke, lahutage, korrutage ja jagage. Pöörake iPhone'i külili, et kasutada laiendatud matemaatilisi funktsioone.

### Calculator

---



Tehke kiiresti märkmeid — meeldetuletusi, ostude nimekirju, suurepäraseid ideesid. Saatke neid e-posti abil.

### Notes

---



### Settings

Looge kontosid ja reguleerige kõiki iPhone'i'i määranguid ühest mugavast kohast. Määrake oma helitugevuse piir mugavaks kuulamiseks. Määrake telefonihelin, taustapilt, ekraaniheledus ning võrgu, telefoni, posti, veebi, muusika, video, fotode ja muude funktsioonide seaded. Määrake automaatne lukustus ja pääsukood turvalisuse tagamiseks. Piirake juurdepääsu kindlatele iTunes'i andmetele ja rakendustele. Lähtestage iPhone'i.



### iTunes

Otsige iTunes'i Wi-Fi Music Store muusikakataloogist, või sirvige, tutvuge ja ostke uusi väljaandeid, populaarsemaid lugusid, albumeid ja rohkemgi. Striimige ja laadige podcaste alla. Valitud Starbucks'i kohvikutes Ameerika Ühendriikides saate vaadata mis lugu mängib ning selle kohe ära osta. Sirvige, tutvuge ja ostke muid lugusid, mis kuuluvad Starbucks'i kogumikku.



### App Store

Otsige App Store'ist iPhone'i'i rakendusi, mida on võimalik Wi-Fi või mobiilse andmesideühenduse abil alla laadida. Lugege või kirjutage oma lemmikrakenduste ülevaated. Laadige alla ning installige rakendus oma Home-menüüsse.



### Kontaktid

Hankige kontaktinformatsiooni, mis on sünkroonitud rakendustest MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook või Microsoft Exchange. Otsige, lisage, muutke või kustutage kontakte, mis sünkroonitakse tagasi teie arvutisse.

**Märge:** Rakenduse funktsionaalsus võib sõltuda iPhone'i'i ostmise ja kasutamise riigist või regioonist. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

## Menüü Home seadistamine


Saate seadistada Menüü Home ikoonide paigutust — kaasa arvatud dokiikoonid ekraani alaosas. Kui soovite, siis saate need paigutada mitmele Home-menüüle.

### Ikoonide ümberpaigutamine:

- 1 Puudutage ja hoidke Home Menüü ikooni kuni ikoonid hakkavad värisema.
- 2 Paigutage ikoone neid lohistades.
- 3 Vajutage paigutuse salvestamiseks nuppu Home .

Saate samuti lisada Home Menüüsse oma lemmik-veebilehekülgede linke. Vaadake "Veebilõiked" lk. 60.

**Looge eraldi Home-menüüsid:** ikoonide paigutamise ajal lohistage ikoon ekraani paremasse serva, kuni ilmub uus menüü. Saate nipsutada eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks ja rohkemate ikoonide uude menüüsse lohistamiseks.

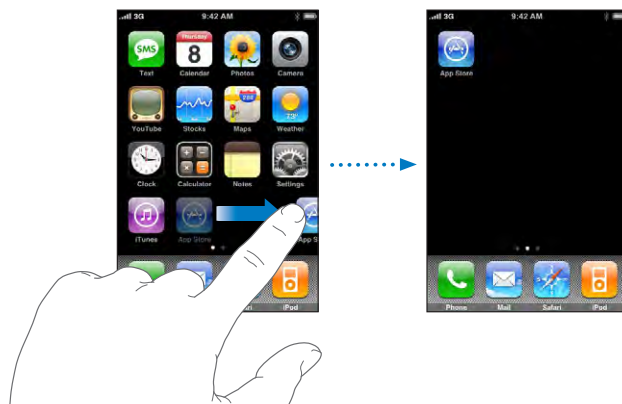

Saate luua kuni kaheksa menüüd. Doki kohal olevate punktide arv tähistab menüüde arvu ning millist menüüd parajasti kuvatakse.

**Vahetage vaade teise Home-menüü vastu:** nipsutage vasakule või paremale või puudutage punktireast vasakut või paremat ala.

**Minge esimesse Home-menüüsse:** vajutage nuppu Home .

**Lähtestage Home-menüü algsele küljendusele:** valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Home Screen Layout.

## Nupud


Mõningate lihtsate nuppude abil on võimalik lülitada iPhone'i sisse ja välja, reguleerida helitugevust ja valida helisemise ja vaikerežiimi vahel.

## Nupp Uinutus/äratus

Kui te iPhone'i ei kasuta, aga soovite sellest hoolimata kõnesid ja tekstisõnumeid vastu võtta, siis on võimalik see lukustada.

Kui iPhone'i on lukustatud, siis ei juhtu ekraani puudutamisel midagi. Saate sellest hoolimata muusikat kuulata ja helitugevust reguleerida ning laulu esitamiseks ja pausimiseks või kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks kasutada stereo-kõrvaklappide nuppu.

Vaikeseadete kehtides lukustatakse ekraan automaatselt juhul, kui te iPhone'i ekraani ühe minuti jooksul ei puuduta.

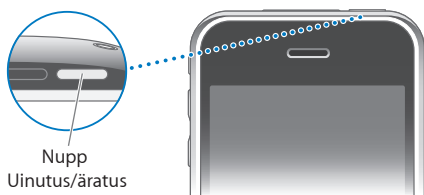

<b>iPhone'i lukustamine</b>	Vajutage nuppu Uinutus/äratus.
<b>iPhone'i lukust vabastamine</b>	Vajutage nuppu Home <input type="checkbox"/> või nuppu Uinutus/äratus ja lohistage liugurit.
<b>iPhone'i väljalülitamine</b>	Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus mõni sekund all, kuni ilmub punane liugur ja lohistage seejärel liugurit. Kui iPhone'i on väljalülitatud, siis suunatakse sissetulevad kõned otse kõneposti.
<b>iPhone'i sisselülitamine</b>	Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub Apple'i logo.


iPhone'i lukustamiseks vajaliku aja muutmise kohta teabe saamiseks vaadake "Auto-Lock" lk. 114. iPhone'i lukust vabastamiseks pääsukoodi määramise kohta teabe saamiseks vaadake "Passcode Lock" lk. 114.

## Helitugevuse nupud

Kui räägite telefoniga või kuulate lugusid, filme või midagi muud, siis reguleerivad iPhone'i külje peal olevad nupud helitugevust. Muul juhul reguleerivad nupud helina, alarmide ja muude heliefektide helitugevust.


**HOIATUS:** Kuulmiskahjustuste vältimise kohta teabe saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).


Kasutage helitugevuse reguleerimiseks iPhone'i külje peal olevaid nuppe.

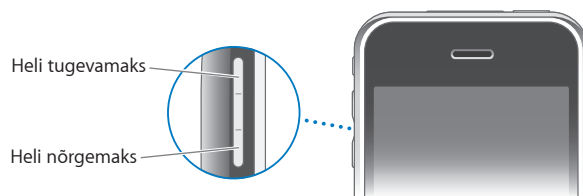

Muusikale ja videotele iPhone'i helitugevuse piirangu seadmiseks vaadake "Music" lk. 125.

## Lüliti Helin/vaigistamine

Lülitiga Helin/vaigistamine saate lülitada helisemise  ja vaikse  režiimi vahel.

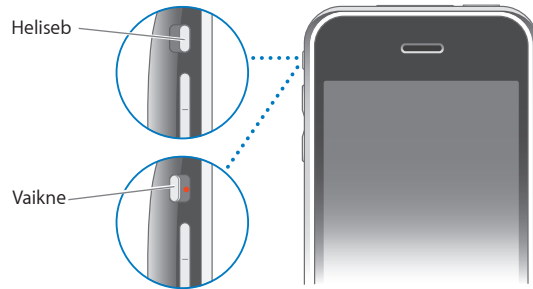

Kui määratud on helisemise režiim, siis mängib iPhone'i kõiki helisid. Kui määratud on vaikne režiim, siis iPhone'i ei helise ega mängi alarme ega teisi heliefekte.

**Tähtis:** Kui iPhone'i on seatud vaikselse režiimile, siis kellaalarmid, audiorakendused (näiteks iPod) ja mitmed mängud esitavad siiski läbi kõlari helisid.

Vaikeseadete kehtides hakkab iPhone'i vibreerima, sõltumata sellest, kas kasutajale on valitud helisemise või vaikne režiim. Kui iPhone'i on määratud helisemise režiimi, siis on võimalik kõne vaigistada nupu Unutus/äratus või ühe helitugevuse nupu ühe korra vajutamisel. Vajutage teist korda, et saata kõne kõneposti.

Heli ja värina määrangute muutmise kohta teabe saamiseks vaadake "Helid ja lüliti helin/vaigistamine" lk. 110.

## Puutekraan

iPhone'i'i puutekraani juhtseadised muutuvad vastavalt teostatavale toimingule.

## Rakenduste avamine

**Avage rakendus:** puudutage ikooni.



**Liikuge tagasi Home menüüsse:** vajutage ekraani all olevat nuppu Home .




## Kerimine

Lohistage kerimiseks üles või alla. Mõningates menüüdes, näiteks veebilehekülgedel, on võimalik ka küljele kerimine.



Näpuga kerimiseks lohistamine ei vali või aktiveeri ekraanil midagi.

Nipsutage kiireks kerimiseks.

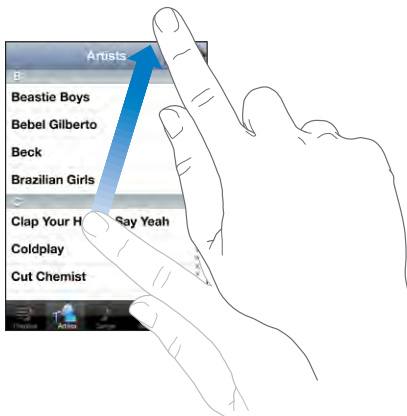

Saate oodata kerimise lõppemist või puudutada ükskõik millist kohta ekraanil, et kohe peatuda. Kerimise peatamiseks puudutamine ei vali ega aktiveeri ekraanil midagi.

Kiireks nimekirja, veebilehekülje või e-posti sõnumi algusesse kerimiseks puudutage lihtsalt olekuriba.

## Nimekirjad

Mõnede nimekirjade parempoolsel küljel on register.

**Otsige registriga nimekirjast elemente:** puudutage tähte selle tähega algavate elementideni kerimiseks. Lohistage kiireks nimekirja kerimiseks sõrme mööda registrit.




**Valige element:** puudutage nimekirja elementi.

Sõltuvalt nimekirjast võib elementi puudutamine mõjuda erineval moel — näiteks võib avaneda uus nimekiri, võidakse esitada laul, avada e-posti teade või kuvada kellegi kontaktinformatsiooni, et oleks võimalik sellele isikule helistada.

**Eelmisesse nimekirja liikumine:** puudutage tagasi nuppu ülemises vasakus nurgas.

## Sisse või välja suumimine

Kui vaatate fotosid, veebilehekülgi, e-posti või kaarte, siis on võimalik sisse ja välja suumida. Liigutage sõrmed kokku või lükake need laiali. Fotode ja veebilehekülgedele puhul saate topelt-puudutada (kaks korda kiiresti puudutada) sisse suumimiseks ja välja suumimiseks uuesti topelt-puudutada. Kaartide jaoks topelt-puudutage sisse suumimiseks ja puudutage korra kahe sõrmega välja suumimiseks.

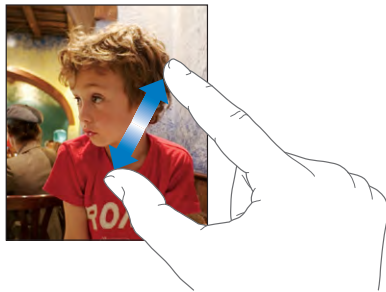

## Ekraaniklaviatuur

Kasutage ekraaniklaviatuuri teksti sisestamiseks, näiteks kontaktinformatsiooni, tekstiteadete või veebiaadresside.

### Trükkimine

Sõltuvalt teie kasutatavast rakendusest võib klaviatuur soovitada trükkimise ajal automaatselt parandusi, et vältida trükivigade teket.

#### Teksti sisestamine:

- 1 Puudutage tekstivälja, näiteks märget või uut kontakti, et kuvada ekraanil klaviatuur.
- 2 Puudutage klaviatuuri klahve.

Alustage ainult nimetissõrme abil trükkimist. Kui olete juba osavam, võite trükkida kiiremini kahe pöidla abil.

Trükkimise ajal ilmub iga täht teie pöidla või näpu kohale. Kui puudutate vale klahvi, siis võite näpu õigele klahvile lohistada. Tähte ei sisestata enne, kuni lasete näpu klahvilt lahti.



---

#### Suurte tähtedega kirjutamine

Puudutage enne tähe puudutamist klahvi Shift ⇧.



#### Kiirelt punkti ja tühiku sisestamine

Topelt-puudutage tühikuklahvi. (Saate lülitada selle funktsiooni sisse ja välja menüüst Settings > General > Keyboard.)

#### Suurtähtede režiimi sisselülitamine

Topelt-puudutage klahvi Shift ⇧. Klahv Shift muutub siniseks ja kõik trükitud tähed on seejärel suurtähed. Puudutage suurtähtede režiimi väljalülitamiseks uuesti klahvi Shift. (Saate lülitada selle funktsiooni sisse ja välja menüüst Settings > General > Keyboard.)

---


<b>Numbrite, kirjavahemärkide või sümbolite kuvamine</b>	Puudutage klahvi Number  . Lisa-kirjavahemärkide ja -sümbolite kuvamiseks puudutage klahvi Symbol  .
<b>Klaviatuurilt puuduvate tähemärkide ja sümbolite sisestamine</b>	Vajutage ja hoidke sarnast tähte või sümbolit all ja lohistage erineva variandi valimiseks.

## Rahvusvahelised klaviatuurid

iPhone'i'il on klaviatuurid erinevates keeltes tähemärkide sisestamiseks. Täisloendi toetatud klaviatuuride kohta leiate aadressilt [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

### Rahvusvaheliste klavitaauride sisse ja välja lülitamine:

- 1 Valige Settings all General > International > Keyboards.
- 2 Lülitage soovitud klaviatuurid sisse. Rohkem kui ühe keelega klaviatuuride, näiteks jaapani ja hiina, juures on võimalike klaviatuuride arv. Puudutage vastava keelega klaviatuuri valimiseks.

<b>Klaviatuuride vahetamine, kui sisse on lülitatud rohkem kui üks klaviatuur</b>	Puudutage klaviatuuride vahetamiseks  . Kui puudutate sümbolit, siis ilmub hetkeks aktiveeritud klaviatuuri nimi.
<b>Jaapani Kana tähestiku sisestamine</b>	Kasutage silpide valimiseks Kana klaviatuuri. Rohkemate silpide valimiseks puudutage noolenuppu ja valige aknast teine silp või sõna.
<b>Jaapani QWERTY sisestamine</b>	Kasutage QWERTY-klaviatuuri Jaapani silpide koodi sisestamiseks. Trükkimise ajal ilmuvad ekraanile soovitatud silbid. Puudutage silpi selle valimiseks.
<b>Sisestage Emoji pilt-tähemärgid</b>	Kasutage Emoji -klaviatuuri. Saadaval ainult Jaapanis ostetud iPhone'i'ides.

<b>Korea keele sisestamine</b>	Kasutage Hangu tähtede trükkimiseks 2-osalist korea klaviatuuri. Topelt-kaashäälikute või liitvokaalide sisestamiseks vajutage ja hoidke tähte all ning lohistage topettähe valimiseks.
<b>Lihtsustatud hiina Pinyin sisestamine</b>	Kasutage hiina tähtede Pinyin sisestamiseks QWERTY-klaviatuuri. Trükkimise ajal ilmuvad soovitatud hiina tähed. Puudutage tähte selle valimiseks või jätkake Pinyin sisestamist, et näha rohkem tähevalikuid.
<b>Lihtsustatud või traditsioonilise hiinakeelse käekirja sisestamine</b>	Kasutage hiina tähtede näpuga sisestamiseks puutepatja. Tähtede joonte sisestamisel tunneb iPhone'i need ära ning kuvab sobivate tähtede nimekirja, kõige sobilikumaga nimekirja tipus. Kui valite tähe, siis ilmuvad lisavalikutena sellega seotud tähed. Kahe või enama tähemärgi kombineerimisel on võimalik sisestada keerukamaid tähemärke. Näiteks kui sisestate 魚 (kala), seejärel 巖 (harjas), siis ilmub tähemärgiloendisse 鱸 (Hong Kongi rahvusvahelise lennujaama osaline nimi) ning selle kõrval kuvatakse noolt. Sisestatud tähemärkide asendamiseks puudutage uut tähemärki.

Kui lihtsustatud või traditsioonilise hiinakeelse käekirja vormingud on sisselülitatud, siis on võimalik näidatud viisil sõrmega hiina tähti sisestada:




## Sõnaraamat

iPhone'i'il on teie abistamiseks erinevates keeltes sõnaraamatud. Sobilik sõnaraamat aktiveeritakse automaatselt vastava klaviatuuri valimisel.

Loendi toetatud keelte kohta leiate aadressilt [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

iPhone'i kasutab paranduste või sõnalõpetuste soovitamiseks aktiivset sõnaraamatut. Soovitatud sõna valimiseks ei ole vaja trükkimist katkestada.

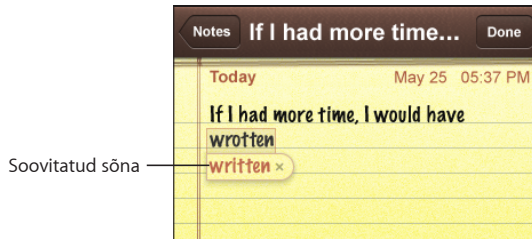


### Sõnaraamatu soovitude valimine või eiramine:

- **Soovitatud sõna eiramiseks** lõpetage sõna trükkimine soovitud viisil ja puudutage enne millegi muu trükkimist soovitude eiramiseks "x". Iga kord, kui sama sõna soovitud eirate, muutub vähem tõenäoliseks teie sõna iPhone'i'i poolt valimine.
- **Soovitatud sõna kasutamiseks** trükkige tühik, kirjavahemärk või reavahetuse märk.

**Lülitage automaatne korrigeerimine sisse või välja:** Valige General > Keyboard ja lülitage Auto-Correction sisse või välja. Auto-Correction on vaikeseadete kehtides sisselülitatud.

**Märge:** Kui kirjutate hiina või jaapani keeles, siis puudutage ühte soovitud alternatiividest.

**Teksti redigeerimine:** puudutage ja hoidke suurendatud vaate kuvamiseks, seejärel lohistage asukoht sisestamispunkti.

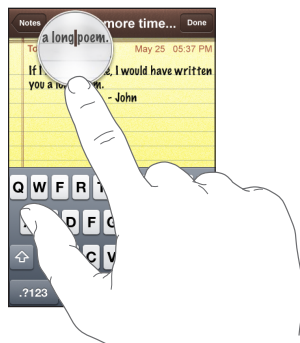

## Stereo-kõrvaklapid mikrofoniga

iPhone'i'iga kaasasolevatel kõrvaklappidel on mikrofon ja integreeritud nupp, mis võimaldab kõnesid lihtsalt vastu võtta ja lõpetada ning juhtida heli ja videote taasesitamist.

Ühendage kõrvaklapid muusika või telefonikõne kuulamiseks. Helistajad kuulevad teid kõrvaklappide mikrofoni abil. Vajutage mikrofoninupule muusika esitamise juhtimiseks, kõnelele vastamiseks ja nende lõpetamiseks, isegi kui iPhone'i on lukustatud.



<b>Muusika või video pausimine</b>	Vajutage mikrofoninupule üks kord. Vajutage taasesituse jätkamiseks veel üks kord.
<b>Järgmise loo juurde liikumine</b>	Vajutage kiirelt kaks korda.
<b>Sissetuleva kõne vastuvõtmine</b>	Vajutage üks kord.
<b>Kõne lõpetamine</b>	Vajutage üks kord.
<b>Sissetulevast kõnest keeldumine</b>	Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit all, seejärel vabastage. Vabastamise ajal kostuvad kõnest loobumisest teavitamiseks kaks vaikset helimärguannet.
<b>Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja käsiloleva kõne ootele panemine</b>	Vajutage üks kord. Vajutage uuesti esimese kõne juurde tagasipöördumiseks.
<b>Sissetulevale või ootelolevale kõnele ümberlülitumine ja praeguse kõne lõpetamine</b>	Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit all, seejärel vabastage. Kui lasete lahti, siis kostub esimesest kõnest loobumisest teatamiseks kaks vaikset helimärguannet.




Kui kõne tuleb sisse ajal, kui kõrvaklapid on sisselülitatud, siis kuulete helinat nii iPhone'i'i kõlarist kui kõrvaklappidest.

## Internetti ühendamine

iPhone'i loob Internettiühenduse automaatselt, kui kasutate funktsioone Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, App Store või iTunes Wi-Fi Music Store.

### Kuidas iPhone'i Internettiühenduse loob

iPhone'i loob ühenduse Internetiga kas Wi-Fi-võrgu või mobiilse andmesidevõrgu abil. iPhone'i teostab järgmised toimingud kuni ühendamiseni:

- Ühendab viimasena ühendatud Wi-Fi  võrguga, mis on kättesaadav.
- Kui viimasena ühendatud Wi-Fi-võrk ei ole kättesaadav, siis kuvab iPhone'i kättesaadavate Wi-Fi-võrkude nimekirja. Puudutage nimekirja ja vajadusel sisestage ühenduse loomiseks parool. Parooliga võrkude kõrval kuvatakse . Saate keelata iPhone'i'i automaatselt võimalikke võrke kuvamast. Vaadake "Wi-Fi" lk. 108.
- Kui Wi-Fi-võrgud ei ole kättesaadavad või kui te ei soovi nendega ühendust luua, siis loob iPhone'i Internettiühenduse mobiili andmesidevõrgu abil (**3G**, **E** või ).

Kui Wi-Fi-võrgud ja mobiili andmesidevõrgud ei ole kättesaadavad, siis ei saa iPhone'i Internettiühendust luua.


**Märge:** Kui kasutate algset iPhone'i'i, siis te ei saa kõne ajal Internetti mobiili andmesidega kasutada. Internetirakenduste kasutamiseks telefoniga rääkimise ajal peab olema Wi-Fi-ühendus.

Paljud Wi-Fi-võrgud on tasuta kasutamiseks, kaasaarvatud mõningates piirkondades iPhone'i'i teenusepakkuja poolt võimaldatud Wi-Fi-ühenduspunktid. Mõningad Wi-Fi-võrgud on tasulised. Tasulise Wi-Fi-võrguga ühenduspunktis liitumiseks on tavaliselt võimalik avada Safari, et näha teenuse kasutamiseks registreerumise veebilehekülge.


### Wi-Fi-võrguga ühinemine

Wi-Fi-määrangud võimaldavad Wi-Fi sisselülitada ja Wi-Fi-võrkudega liituda.

**Lülitage Wi-Fi sisse:** valige Settings > Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse.

**Liituge Wi-Fi-võrguga:** valige Settings > Wi-Fi, oodake hetk, kuni iPhone'i tuvastab tööpiirkonnas olevaid võrke ja valige seejärel võrk (mõningate Wi-Fi-võrkude kasutamise eest tuleb maksta). Kui see on vajalik, siis sisestage parool ja puudutage Join (parooliga võrgud kuvatakse koos luku  ikooniga).

Kui olete Wi-Fi-võrguga käsitsi liitunud, siis loob iPhone'i selle võrguga automaatselt ühenduse, kui see võrk on tööpiirkonnas. Kui leviulatuses on rohkem kui üks viimati kasutatud võrk, siis liitub iPhone'i viimasena kasutatud võrguga.

Kui iPhone'i on Wi-Fi-võrguga ühendatud, siis Wi-Fi  ikoon ekraani ülemise osa olekuribal kuvab ühenduse signaalitugevust. Mida rohkem ribasid näete, seda tugevam on ühendus.



Wi-Fi-määrangute seadistamise kohta teabe saamiseks vaadake "Wi-Fi" lk. 108.

## Mobiili andmesidevõrgu juurdepääs

3G, EDGE ja GPRS võimaldavad Internetiühendust läbi teie iPhone'i mobiilsideoperaatori andmesideteenuse. Kontrollige teenusepakkuja andmesidevõrgu leviala oma piirkonnas.

Kui iPhone'i on ühendatud Internetiga üle mobiilsidevõrgu, siis kuvatakse ekraani ülaosas olekuribal ikooni 3G (3G), EDGE (E) või GPRS (G).

**Märge:** Kui kasutate algset iPhone'i, siis ei pruugi olla võimalik kõnede vastuvõtmine, kui iPhone'i andmeid üle mobiili andmesidevõrgu üle kannab — näiteks laeb veebilehekülge alla. Sissetulevad kõned saadetakse sellistel juhtudel otse kõneposti.

**3G sisse ja välja lülitamine:** valige Settings alt General > Network ja puudutage Enable 3G.

Kui te olete teenusepakkuja levialast väljas, siis võib olla võimalik Internetiga ühendamine teise teenusepakkuja abil. E-posti, veebilehitsemise ja muude andmeteenuste võimaldamiseks lülitage Data Roaming sisse.

**Lülitage Data Roaming sisse:** valige Settings all General > Network ja lülitage Data Roaming sisse.

**Tähtis:** Rändlusteenus võib olla tasuline. Rändlusteenuse eest maksmise vältimiseks veenduge, et Data Roaming on välja lülitatud.

## Internetiühendus lennukis

Režiim Airplane lülitab kõik iPhone'i raadiosaatjad välja, et need ei segaks lennuki juhtimist. Mõningates piirkondades, kus see on lennufirma ja kehtivate seaduste ja regulatsioonide poolt lubatud, on võimalik Wi-Fi sisse lülitada, kui lennurežiim on kasutusel:

- Saata ja vastu võtta e-posti
- Sirvida Interneti
- Sünkroonida kontakte ja kalendriinfot juhtmevabalt
- Vaadata voogedastusega YouTube'i videoid
- Kontrollida aktsiakursse
- Hankida kaardiasukohti
- Hankida ilmateateid
- Osta muusikat ja rakendusi

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Režiim Airplane" lk. 107.


## Aku

iPhone'i'il on sisemine laetav aku.

### Aku laadimine

**HOIATUS:** iPhone'i'i laadimise kohta tähtsa ohutusinfo saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)*, aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

**Laadige akut:** ühendage iPhone'i kaasasoleva USB-kaabli ja toiteadapteri abil seinakontaktiga.

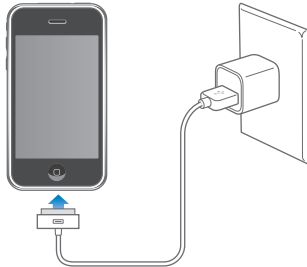

**Laadige akut ja sünkroonige iPhone'i:** ühendage iPhone'i kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga. Või ühendage iPhone'i kaasasoleva kaabli ja eraldimüüdava doki abil arvutiga.

Kui teie klaviatuuril ei ole toitega USB 2.0 porti, siis peate ühendama iPhone'i'i arvuti USB 2.0 pordiga.




**Tähtis:** iPhone'i'i aku võib laadimise asemel tühjeneda, kui iPhone'i on ühendatud väljalülitatud või unerežiimi lülitunud arvutiga. iPhone 3G'i ei saa laadida FireWire-põhisest toiteallikast.

Ekraani ülemises parempoolses nurgas olev ikoon kuvab aku laetuse taset.



Kui laete akut sünkroonimise või iPhone'i kasutamise ajal, siis võib laadimine kauem aega võtta.

**Tähtis:** Kui iPhone'i aku hakkab tühjaks saama, siis võib see kuvada ühte järgmistest kujutistest, mis tähistab seda, et iPhone'i peab enne selle kasutamist kuni kümme minutit laadima. Kui iPhone'i aku on juba väga tühi, siis võib ekraan olla kuni 2 minutit enne tühja aku kujutise ilumist tühi.

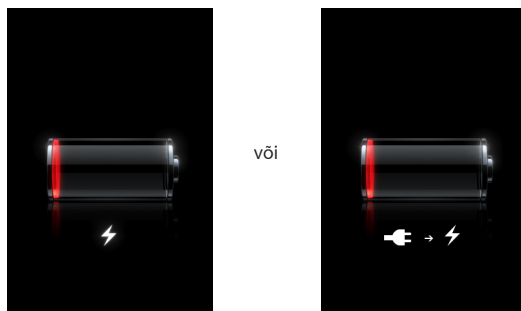

### Aku eluea pikendamine

iPhone'i kasutab liitium-ioon akusid. Lisainfo saamiseks iPhone'i aku eluea ning kasutusaja pikendamiseks minge aadressile [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

### Aku vahetamine

Akusid on võimalik laadida piiratud arv kordi ning need tuleb lõpuks välja vahetada. iPhone'i aku ei ole kasutaja poolt vahetatav; seda saab vahetada ainult volitatud hooldusteenuse pakkuja. Lisainformatsiooni leiate aadressilt [www.apple.com/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/support/iphone/service/battery).

### iPhone'i puhastamine

iPhone'i puhastamiseks lahutage kõik kaablid ja lülitage iPhone'i välja (vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus all ja lohistage ekraaniliugurit). Kasutage pehmet ja veidi niisket ilma narmasteta riiet. Vältige niiskuse sattumist avaustesse. Ärge kasutage iPhone'i puhastamiseks aknapuhastusvedelikke, majapidamises kasutatavaid puhastusaineid, aerosoolvahendeid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

## iPhone'i taaskäivitamine ja lähtestamine

Kui midagi ei tööta ootuspäraselt, siis võib iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine probleemi lahendada.

**Taaskäivitage iPhone'i:** vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub punane liugur. Lohistage iPhone'i väljalülitamiseks sõrmed üle liuguri. iPhone'i tagasi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus all, kuni ilmub Apple'i logo.

**Lähtestage iPhone'i:** vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus ja nuppu Home korraga vähemalt 10 sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.


Rohkemate veaotsingu soovituste lugemiseks vaadake Lisa A, "Veotsing," lk. 140.




iPhone'i abil helistamine on sama lihtne kui kontaktide all nime ja numbri puudutamine, ühe lemmikutest puudutamine või hiljuti vastuvõetud kõne puudutamine sellele tagasihelistamiseks. Visuaalne kõnepost kuvab sõnumite nimekirja, mida on võimalik kuulata soovitud järjekorras. Konverentsikõnede seadistamine on imelihtne.

**HOIATUS:** Juhtimise turvalisuse kohta tähtsa informatsiooni saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Telefonikõned

Mobiiltelefoni signaali  ikoon ekraani ülaosas näitab seda, kas olete mobiilsidevõrgu levialas ning kas teil on võimalik kõnesid sooritada ja vastu võtta. Mida rohkem on ribasid, seda tugevam on signaal.

## Kõnede tegemine

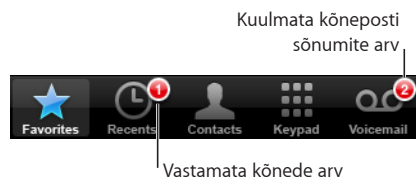

Telefoni ekraani alaosa nupud võimaldavad kiiret juurdepääsu lemmikutele, hiljutistele kõnedele, kontaktidele ja käsitsi valimise numbriklaviatuurile.

<b>Oma kontaktide nimekirjas olevale kontaktile helistamine</b>	Puudutage Contacts valige kontakt ja puudutage seejärel telefoninumbrit.
<b>Lemmikule helistamine</b>	Puudutage Favorites ja valige kontakt.
<b>Hiljutisele helistajale tagasihelistamine</b>	Puudutage Recents ja puudutage seejärel numbrit nimekirjas.
<b>Numbri valimine</b>	Puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage Call.

**Kõikjalt lemmikutesse liikumine:** topelt-klõpsake nuppu Home .

**Viimati valitud numbril kuvamine:** puudutage Keypad ja puudutage seejärel Call. Puudutage numbril valimiseks Call uuesti.

## Kõnede vastuvõtmine


Kui kõne tuleb sisse, siis puudutage Answer. Kui iPhone'i on lukustatud, siis lohistage liugurit. Kui kasutate stereo-peakomplekti, siis vajutage kõnele vastamiseks mikrofoninuppu.



**Kõne vaigistamine:** vajutage Uinutus/äratus või ükskõik kumba helitugevuse nuppu. Kõnele vastamine on võimalik ka pärast selle vaigistamist, kuni see suunatakse kõneposti.

**Kõnest keeldumine:** kõne otse kõneposti suunamiseks kätuge ühel järgmistest viisidest.

- vajutage kaks korda kiiresti nuppu Uinutus/äratus.

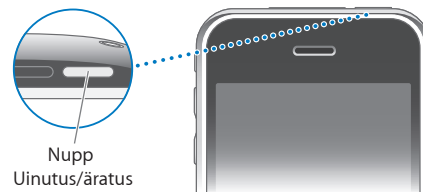


- Vajutage ja hoidke kõrvaklappide mikrofoninuppu umbes kaks sekundit all. Kaks vaikset signaali annavad teada kõne tagasilükkamisest.
- Puudutage Decline (kui iPhone'i on kõne sissetuleku ajal aktiivne).

**Kõnede blokeerimine ja Internetile Wi-Fi-juurdepääsu säilitamine:** lülitage Settings all sisse Airplane Mode ja puudutage seejärel sisselülitamiseks Wi-Fi.

## Kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse ekraanil kõne valikuid.



**Kõne ajal rakenduste kasutamine:** vajutage nuppu Home , seejärel puudutage rakenduse ikooni.

**Kõne lõpetamine:** puudutage End Call. Kui kasutate stereo-peakomplekti, siis võite selle asemel vajutada mikrofoninuppu.

## Teised kõned

Kõne ajal saate teha või võtta vastu teise kõne. Kui võtate vastu teise kõne, siis iPhone'i annab helimärguande ning kuvab helistaja andmeid ja valikute nimekirja.

**Märge:** Teise kõne tegemine ning vastuvõtmine võib olla osades riikides saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

### Teisele kõnele vastamine:

- *Kõne eiramiseks ja kõneposti saatmiseks*, puudutage Ignore.
- *Esimese kõne ootele panemiseks ja uuele kõnele vastamiseks*, puudutage Hold Call + Answer.
- *Esimese kõne lõpetamiseks ja uuele kõnele vastamiseks*, puudutage End Call + Answer.

**Teise kõne sooritamine:** puudutage Add Call. Esimene kõne pannakse ootele.

**Kõnede vahel vahetamine:** puudutage Swap. Aktiivne kõne pannakse ootele.

**Konverentsikõne loomine:** Puudutage Merge Calls. Vaadake "Konverentsikõned" allpool.


## Konverentsikõned

Saate rääkida korraga rohkem kui ühe inimesega ja liita kuni viis kõnet, sõtuvalt teie teenusepakkujast.

**Märke:** Konverentsikõnede tegemine võib olla osades riikides saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

### Konverentsikõne loomine:

- 1 Helistage.
- 2 Puudutage Add Call ja helistage uuesti. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Puudutage Merge Calls. Kõned liidetakse ühele liinile ja kõik kuulevad üksteist.
- 4 Korrake kuni viie kõne lisamiseks toiminguid kaks ja kolm.

Ühe kõne kõrvaldamine	Puudutage Conference ja puudutage kõne kõrval  . Seejärel puudutage End Call.
Kõnega privaatsetl rääkimine	Puudutage Conference ja puudutage kõne kõrval Private. Puudutage konverentsi jätkamiseks Merge Calls.
Sissetuleva kõne lisamine	Puudutage Hold Call + Answer ja puudutage seejärel Merge Calls.

Kui teie mobiilsidelepingus on konverentsikõned aktiveeritud, siis on iPhone'i'is alati lisaks konverentsikõnele saadaval teine liin.

## Hädaabi kõned

Kui iPhone'i on pääsukoodiga lukustatud, siis on ikkagi võimalik hädaabi kõnede tegemine.

**Hädaabi kõne tegemine, kui iPhone'i on lukustatud:** Puudutage Enter Passcode menüüs Emergency Call, seejärel valige klaviatuuriga number.

**Tähtis:** Helistada saab ainult asukohariigis kehtivale hädaabinumbritele. Osades riikides ei ole võimalik hädaabikõnesid teha, kui SIM-kaarti pole installitud ja aktiveeritud, ning SIM PIN-koodi pole korrektselt sisestatud või seda välja lülitatud.

Ameerika Ühendriikides edastatakse hädaabi teenusepakkujale ka teie asukohainfo, kui helistate numbrile 911.

**Tähtis:** Te ei tohiks tähtsate kõnede, näiteks terviseiga seotud hädaolukordade, puhul loota juhtmeta seadmete peale. Ükskõik millise mobiiltelefoniga ei ole kõikjal võimalik hädaabi teenustele helistamine. Hädaabi numbrid ja teenused erinevad regiooniti ja vahel ei ole hädaabi kõne tegemine võimalik võrgu kättesaadavuse või keskkonnamõju tõttu. Mõned mobiilsidevõrgud ei pruugi iPhone'i'i hädaabi kõnet vastu võtta, kui selles ei ole SIMi, kui olete SIMi lukustanud või kui te ei ole oma iPhone'i'i aktiveerinud.



## Visual Voicemail

iPhone'i'i Visual Voicemail (visuaalne kõnepost) võimaldab näha sõnumite nimekirja ja valida need sõnumid, mida soovite kuulata või kustutada, ilma eelnevalt juhiste või eelmiste sõnumite kuulamist.

**Märge:** Visual Voicemail teenus ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades, või see võib olla saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest. Kui Visual Voicemail ei ole saadaval, siis puudutage Voicemail ja järgige sõnumite kättesaamiseks juhiseid.



Vastamata kõnede ning kuulmata kõneposti sõnumite arvu kuvatakse kodusmenüüs telefoniikooni peal.

## Kõneposti seadistamine

Kui puudutate esimest korda Voicemail, siis iPhone'i palub luua kõneposti parooli ja salvestada kõneposti tervitusteate.


### Tervitusteate muutmine:

- 1 Puudutage Voicemail, puudutage Greeting ja puudutage Custom.
- 2 Puudutage Record, kui olete valmis alustama.
- 3 Kui olete lõpetanud, siis puudutage Stop. Ülekuulamiseks puudutage Play. Uuesti salvestamiseks korrake toiminguid 2 ja 3.
- 4 Puudutage Save.


Teenusepakkuja vaiketeate kasutamine	Puudutage Voicemail, puudutage Greeting ja puudutage Default.
Uue kõneposti jaoks alarmi määramine	Valige Settings all Sounds ja lülitage New Voicemail sisse. Alarm kostab korra iga uue kõneposti sõnumi jaoks. Kui lüliti Ring/Silent on väljas, siis iPhone'i'i alarmid ei kostu.
Kõneposti parooli muutmine	Valige Settings all Phone > Change Voicemail Password.

## Kõneposti kontrollimine

Kui puudutate Phone, siis iPhone'i kuvab vastuvõtmata kõnede ja kuulmata kõneposti sõnumite arvu.

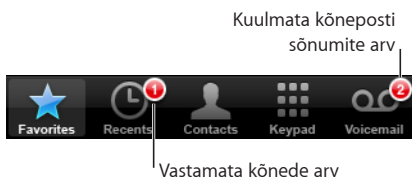

Puudutage sõnumite nimekirja vaatamiseks Voicemail.

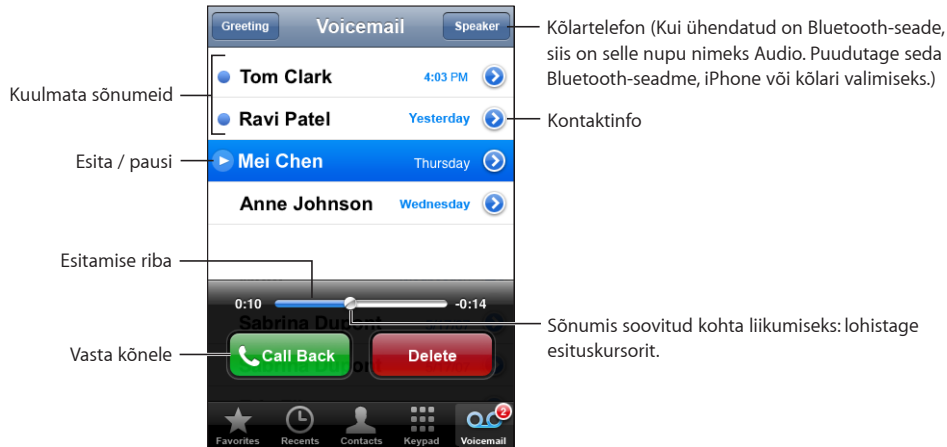

**Kuulake sõnumit:** puudutage sõnumit. (Kui olete juba sõnumit kuulanud, siis puudutage sõnumi uuesti esitamiseks seda uuesti.) Kasutage **||** ja **▶** taasesituse pausimiseks ja jätkamiseks.

Kui olete sõnumi ära kuulanud, siis see salvestatakse niikauaks, kuni teie teenusepakkuja selle automaatselt kustutab.

**Teise telefoni abil kõneposti kontrollimine:** helistage oma numbrile või teenusepakkuja kaugjuurdepääsu numbrile.

## Sõnumite kustutamine

Valige sõnum ja puudutage Delete. Kustutatud visuaalse kõneposti sõnumid salvestatakse iPhone'i kuni teenusepakkuja need jäädavalt kustutab.

### Kustutatud sõnumite kuulamine

Puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja puudutage seejärel sõnumit.

### Sõnumi taastamine

Puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja puudutage seejärel sõnumit ning puudutage Undelete.

## Kontaktandmete hankimine

Visuaalne kõnepost salvestab kõne aja ja kuupäeva, sõnumi pikkuse ja kättesaadavad kontaktandmed.

**Kuvage helistaja kontaktandmed:** puudutage sõnumi kõrval .

Saate kasutada andmeid helistajale e-posti või tekstisõnumi saatmiseks või kontaktandmete uuendamiseks.


## Kontaktid


Rakenduse Contacts menüüs Info võimaldab kiire puudutus helistada, luua uue e-posti teate, leida aadressi asukohta ja muud. Vaadake "Kontaktid" lk. 104.



## Favorites

Rakendus Favorites annab kiire juurdepääsu teie enimkasutatavatele telefoninumbritele.

**Lisage kontakti number teie lemmikute nimekirja:** puudutage Contacts ja valige kontakt. Seejärel puudutage "Add to Favorites" ja valige lisatav number.

**Lisage hiljutine helistaja lemmikute nimekirja:** puudutage Recents ja puudutage helistaja kõrval , seejärel puudutage "Add to Favorites".

**Liikuge lemmikute juurde:** topelt-klõpsake nuppu Home . Vaadake "Nupp Home" lk. 116.

Oma lemmikute kontaktile helistamine	Puudutage Favorites ja valige kontakt.
Kontakti lemmikutest kustutamine	Puudutage Favorites ja puudutage Edit. Seejärel puudutage  kontakti või numbri kõrval ja puudutage Remove.
Lemmikute nimekirja järjekorra muutmine	Puudutage Favorites ja puudutage Edit. Seejärel lohistage  kontakti kõrval nimekirjas uude asukohta.


## Telefonihelinad ja lüliti helin/vaigistamine

iPhone'i'iga on kaasas telefonihelinad, mida on võimalik kasutada sissetulevate kõnede, kella alarmide ja kella taimeri jaoks. Saate samuti luua ja osta helinaid iTunes'i lugude põhjal.

### Lüliti helin/vaigistamine ja värinarežiimid

iPhone'i'i külje peal olev lüliti muudab helina sisse ja välja lülitamise lihtsaks.

**Lülitage helinad sisse või välja:** keerake lüliti iPhone'i'i küljel.

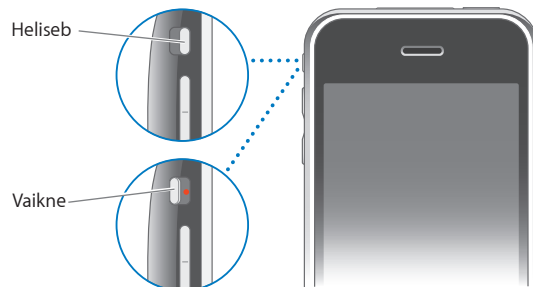

**Märge:** Kella alarmid kostavad ka juhul, kui lüliti helin/vaigistamine on vaigistatud asendis.

**Määrake iPhone'i värisema:** valige Settings alt Sounds. Eraldi juhtseadised võimaldavad määrata värisemise nii helina kui vaigse režiimi jaoks.

Täpsema teabe saamiseks vaadake Peatükk 8, "Settings," lk. 107.

## Helinate määramine

Saate määrata vaikehelina kõnede, kella alarmide ja taimerite jaoks. Saate samuti määrata eraldi helinaid kontaktidele, nende helina järgi äratundmiseks.

**Määrake vaikehelin:** valige Settings all Sounds > Ringtone ning valige seejärel helin.

**Määrake helin kindlale kontaktile:** puudutage Phone all Contacts ja valige kontakt. Seejärel puudutage Ringtone ja valige helin.

## Helinate loomine

Saate luua iTunes Store'ist (ainult Ameerika Ühendriikides) ostetud lauludest omale helinaid. Iga helina eest võetakse raha iTunes Store'i kontolt.


Sobilike laulude kõrval on kellukesega 📌 ikoon. Kui te ei näe kellukesega veergu oma iTunes'i andmeteegis, siis valige iTunes > Preferences, klõpsake General ja valige Ringtones. Seejärel valige View > View Options ning valige Ringtone. (Kui ekraanile ilmub teade, siis klõpsake Check Songs.) Kui te ei näe kellukesega veergu iTunes Store'is, siis valige iTunes Store'is View Options alt Ringtone.

### Looge helinaid:

- 1 Veenduge, et olete Internetiga ühendatud.
- 2 Valige iTunes'is laul, mida soovite kasutada ning seejärel valige Store > Create Ringtone.
- 3 Ilmuvas redigeerimise aknas valige laulu osa, mida soovite helinana kasutada.

Saate kasutada kuni 30 sekundi pikkust lõiku laulust.

Valige märkeruudud, kui soovite, et helin algaks valjenemisega või lõpeks nõrgenemisega. Muutke esiletõstetud ala suurust ning valige kuni 30 sekundi pikkune lõik laulust. Lohistage see sellesse ossa, mida soovite kasutada.

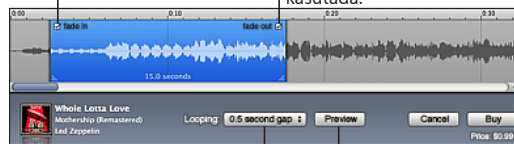

Valige viite kestus enne helina kordamist.

Klõpsake helina kuulamiseks enne ostmist.

- 4 Kui olete lõpetanud, siis puudutage Buy.

**Tähtis:** Pärast seda kui klõpsate Buy, saate muuta helina nime ja muud infot, kuid te ei saa valida laulu erinevat osa.

Saate sünkroonida iTunes'i abil loodud helinaid ükskõik millise teie iPhone'i'iga ja esitada neid kuni viie autoriseeritud arvuti abil. Pärast oma iPhone'i'i sünkroonimist saate määrata helina ühele kontaktile või rohkematele kontaktidele.

Garage Band abil saate luua oma enda kohandatud helinaid. Vaadake rohkema teabe saamiseks funktsiooni Garage Band Help.

## Bluetooth-seadmed


Saate kasutada iPhone'i'i koos lisavarustusse kuuluva iPhone'i Bluetooth-peakomplektiga. Saate kasutada iPhone'i'i ka muude Bluetooth-peakomplektidega või Bluetooth-autokomplektidega.

**HOIATUS:** Kuulmise halvenemise vältimise ja turvalise juhtimise kohta tähtsa teabe saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

### iPhone'i'i Bluetooth-peakomplekt

Eraldi müüdavat iPhone'i'i Bluetooth-peakomplekti on lihtne kasutada ning see seotakse automaatselt. Peakomplekti peab enne kasutamist iPhone'i'iga siduma.

**Siduge peakomplekt iPhone'i'iga:** ühendage iPhone'i ja peakomplekt iPhone'i'i Bluetooth-reisikaabliga ja ühendage kaabel arvutiga.

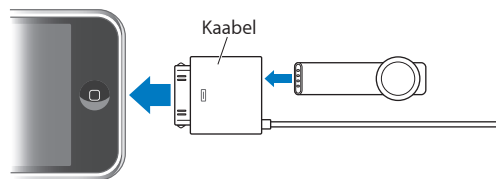

iPhone'i ja peakomplekt seotakse automaatselt, kui need on reisikaabliga ühendatud. Kui ühendate peakomplekti esimest korda, siis laske sellel umbes tund aega laadida, kuni peakomplekti olekutuli muutub roheliseks. Kui iPhone'i ja peakomplekt on arvutiga ühendatud, siis kuvab iPhone'i peakomplekti aku laetuse taset.

Peate enne kõnede sooritamist või neile vastamist peakomplekti iPhone'i'iga siduma.


**Ühendage peakomplekt iPhone'i'iga:** vajutage peakomplekti nuppu.

## Kõne sooritamine või vastuvõtmine:

- 1 Asetage peakomplekt ühte kõrva ja suunake mikrofoni oma suu poole.



- 2 Helistage iPhone'i abil või vajutage sissetuleva kõne vastuvõtmiseks peakomplekti nuppu.

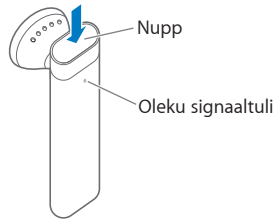

<b>Kõne lõpetamine</b>	Vajutage peakomplekti nuppu.
<b>Helitugevuse reguleerimine</b>	Kasutage iPhone'i helitugevuse nuppe.
<b>Sissetulevast kõnest keeldumine</b>	Hoidke nuppu umbes üks sekund all, kuni kuulete helimärguannet.
<b>Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja käsiloleva kõne ootele panemine</b>	Vajutage nuppu.
<b>Sissetulevale või ootelolevale kõnele ümberlülitumine ja praeguse kõne lõpetamine</b>	Hoidke nuppu umbes üks sekund all, kuni kuulete helimärguannet.
<b>Peakomplekti oleku kontrollimine (kas on sisse lülitatud)</b>	Vajutage nuppu. Kui peakomplekt on sisselülitatud, siis vilgub oleku tuli roheliselt ja peakomplekt annab helimärguande.
<b>Peakomplekti sisselülitamine</b>	Vajutage ja hoidke nuppu umbes kolm sekundit all, kuni näete oleku tuld roheliselt vilkumas ja kuulete nelja valjenevat helimärguannet.
<b>Peakomplekti väljaülitamine</b>	Vajutage ja hoidke nuppu umbes neli sekundit all, kuni näete oleku tuld oranžilt vilkumas või kuulete nelja vaigistuvat helimärguannet.

Täpsema teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit *iPhone Bluetooth Headset User Guide*.

## Kolmandate osapoolte pea- ja autokomplektid

iPhone'i'iga on kasutatavad ka muud Bluetooth-peakomplektid ja -autokomplektid. Enne selle kasutamist tuleb Bluetooth-seade iPhone'i'iga siduda.

### iPhone'i'iga sidumine:

- 1 Järgige seadmega kaasasolevaid juhiseid, et see leitavaks muuta või määrake see muid Bluetooth-seadmeid otsima.
- 2 Valige Settings alt General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 3 Valige seade iPhone'i' abil ja sisestage pääsukood või PIN-number. Vaadake pääsukoodi ja PIN kohta seadmega kaasasolevaid juhiseid.




Pärast Bluetooth seadme iPhone'i'iga sidumist peate looma ühenduse, et iPhone'i saaks kasutada seadet kõnede sooritamiseks.

**iPhone'i'iga ühenduse loomine:** vaadake pea- või autokomplektiga kaasasolevaid juhendeid.

Kui iPhone'i on Bluetooth-seadmega ühendatud, siis toimuvad väljaminevad kõned läbi seadme. Sissetulevad kõned suunatakse läbi seadme, kui vastate seadme abil ja läbi iPhone'i'i, kui vastate iPhone'i'i abil.

## Bluetooth olek

Bluetooth'i ikoon ilmub iPhone'i'i olekuribale ekraani ülaosas:

-  (sinine) või  (valge): Bluetooth on sisselülitatud ja seade on iPhone'i'iga ühendatud. (Värv sõltub olekuriba värvist.)
-  (hall): Bluetooth on sisselülitatud, aga seade ei ole ühendatud. Kui seade on iPhone'i'iga seotud, siis võib see olla ulatusest väljas või väljalülitatud.
- *Bluetooth ikooni ei ole:* Bluetooth on väljalülitatud.

Peakomplekti aku taset kuvav ikoon () ilmub samuti olekuribale, kui iPhone'i on ühendatud iPhone Bluetooth-peakomplektiga.

## Kõnede suunamine tagasi iPhone'i'i

Kui iPhone'i on Bluetooth-seadmega ühendatud, siis kuulate kõnesid läbi iPhone'i'i, kui järgite alltoodud juhiseid:

- Vastake kõnele iPhone'i'i puutekraani puudutades.
- Puudutage kõne ajal iPhone'i'is Audio. Valige iPhone'i'i iPhone'i' abil või Speaker Phone kõlaritelefoni abil kõnede kuulamiseks.
- Lülitage Bluetooth välja. Valige Settings alt General > Bluetooth ja lohistage lüliti asendisse Off.
- Lülitage seade välja või liikuge tööulatusest välja. Kui soovite Bluetooth-seadet iPhone'i'iga ühendada, siis peate olema sellest kuni umbes 30 jala kauguses. iPhone'i'i Bluetooth-peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all, kuni kuulete vaiginevaid helisid.

## Seadme lahtisidumine iPhone'i'i küljest

Kui seade on iPhone'i'iga seotud ja soovite selle asemel teist seadet kasutada, siis peate esimese seadme lahti siduma.

### Seadme lahtisidumine:

- 1 Valige Settings alt General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 2 Valige seade ja puudutage Unpair.

## Rahvusvahelised kõned

iPhone'i on UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) ja GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) telefon, mis tagab laia rahvusvahelise leviala.

## Rahvusvaheliste kõnede tegemine oma kodupiirkonnas

Rahvusvaheliste kõnede tegemise kohta täpsema teabe saamiseks, kaasaarvatud kõnetariifid ja muud kehtivad tasud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga või külastage teenusepakkuja veebilehekülge.

## iPhone'i'i kasutamine välismaal

Saate kasutada iPhone'i'i kõnede tegemiseks erinevates maailma riikides. Peate kõigepealt aktiveerima oma teenusepakkuja juures rahvusvaheliste kõnede rändluspaketi.

**Rahvusvahelise rändluse võimaldamine:** võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

**Määrake iPhone'i õiget eesliidet lisama, helistate teisest riigist:** puudutage Settings all Phone ja lülitage International Assist sisse. See võimaldab sooritada kõnesid teie kodumaale kontaktide ja lemmikute all olevate numbritega, ilma et peaksite lisama eesliite või oma maa koodi.<sup>1</sup>

Kui helistate International Assist'i abil, siis ilmub kuni kõne ühendamiseni ekraanile vaheldumisi sõnumiga "calling ..." teade "International Assist".

**Määrake kasutatav teenusepakkuja:** puudutage Settings all Carrier ja valige seejärel eelistatav teenusepakkuja (mobiilsideoperaator). See valik on võimalik ainult juhul, kui reisite väljaspool omaenda teenusepakkuja võrku. Saate sooritada kõnesid ainult nende operaatorite võrkudes, kellel on teie iPhone'i'i teenusepakkujaga rändlusteenuse lepingud. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Carrier" lk. 109.

**Tähtis:** Tavalistele kõnetariifidele võivad lisanduda kõne- ja andmeside rändlustariifid. Andmeside rändlustasude vältimiseks lülitage Data Roaming välja.

**Lülitage Data Roaming sisse või välja:** valige Settings all General > Network ja lülitage Data Roaming sisse või välja. Vaikeseadete kehtides on Data Roaming lülitatud välja.

<sup>1</sup> Pole saadaval kõikides piirkondades.



Data Roaming välja lülitamine aitab vältida andmeside rändlustasusid, kui reisite väljaspool oma teenusepakkuja võrku, keelates andmeülekande mobiilsidevõrgu abil. Saate jätkuvalt luua Internetiühenduse Wi-Fi-võrgu abil. Kui Wi-Fi-võrgu juurdepääs ei ole võimalik, siis ei ole võimalik:

- Saata või võtta vastu e-posti
- Sirvida Interneti
- Sünkroonida kontakte, kalendreid või järjehoidjaid rakendustega MobileMe või Exchange
- Vaadata voogedastusega YouTube'i videoid
- Kontrollida aktsiakursse
- Hankida kaardiasukohti
- Hankida ilmateateid
- Osta muusikat või rakendusi

Kui Data Roaming on välja lülitatud, siis on ikka võimalik sooritada ja vastu võtta telefonikõnesid ja saata ning vastu võtta tekstisõnumeid. Lisanduda võivad ka kõnerändluse tariifid. Visuaalne kõnepost edastatakse, kui see on tasuta; kui teie teenusepakkuja võtab visuaalse kõneposti edastamise eest rändlustasu, siis Data Roaming väljalülitamine takistab visuaalse kõneposti edastamist kuni Data Roaming uuesti sisse lülitatakse või kui pöördute tagasi piirkonda, kus teie teenusepakkuja võrk on kasutatav.

E-posti, veebi sirvimise ja muude andmesideteenuste võimaldamiseks lülitage Data Roaming sisse.

**Tähtis:** Kui Data Roaming on sisselülitatud, siis võivad tekkida väljaspool teenusepakkuja võrku ülalkirjeldatud funktsioonide kasutamise eest ja visuaalse kõneposti edastamise eest lisatasud. Kontrollige rändlustariifide alast informatsiooni oma teenusepakkuja käest.

**Kõneposti kuulamine, kui visuaalne kõnepost ei ole võimalik:** helistage oma numbrile ja vajutage ja hoidke klaviatuuril "1" all.

**Vältige rändlustasusid Airplane Mode kasutamise teel:** puudutage Settings all Airplane Mode (selle sisselülitamiseks) ja puudutage seejärel Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse. Vaadake "Režiim Airplane" lk. 107.



Mail töötab MobileMe, Microsoft Exchange ja paljude kõige populaarsemate e-posti süsteemidega — kaasaarvatud Yahoo! Mail, Google'i e-post ja AOL — samuti enamiku standardsete POP3 ja IMAP e-posti süsteemidega. Saate saata ja võtta vastu lisatud fotosid ja graafikat ning vaadata PDF-faile ja muid manuseid.

## E-posti kontode seadistamine



Saate luua e-posti kontod iPhone'i'i ühel järgmistest viisidest:


- Kasutage iTunes'is iPhone'i'i eelistuste paane, et sünkroonida e-posti konto seaded arvuti seadetega. Vaadake "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 7.
- Konto otse iPhone'i'is seadistamine. Vaadake "Kontode seadistamine" lk. 12.

## E-posti saatmine

Saate saata e-kirja igaühele, kellel on e-posti aadress.

### Kirja koostamine ja saatmine:

- 1 Puudutage .
- 2 Kirjutage väljale To nimi või e-posti aadress või puudutage kontaktide hulgast nime lisamiseks .

E-posti aadressi kirjutamise ajal kuvatakse teie kontaktide hulgast kirjutatuga sobivaid aadresse. Puudutage aadressi selle lisamiseks. Uute nimede lisamiseks puudutage Return või .

**Märge:** Kui koostate e-kirja oma Microsoft Exchange konto abil ja teil on juurdepääs oma organisatsiooni Global Address List (GAL) loendile, siis kuvatakse kõigepealt iPhone'i'i kontaktide hulgast sobivaid aadresse ning seejärel GAL-aadresse.

- 3 Puudutage Cc/Bcc/From, kui soovite saata kirjast teistele koopiaid või pimekoopiaid või kui soovite muuta kirja saatmise kontot. Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, siis võite puudutada välja From saatmise konto tüübi muutmiseks.

#### 4 Sisestage teema ning seejärel oma sõnum.

Saate puudutada Return ühelt väljalt teisele liikumiseks.

#### 5 Puudutage Send.

##### Foto saatmine koos kirjaga



Valige Photos all foto, puudutage  ja puudutage seejärel Email Photo.

Foto saadetakse teie vaikumisi kasutatava e-posti konto kaudu (vaadake "Mail" lk. 120).

##### Kirja hiljem lõpetamine ning mustandi salvestamine


Puudutage Cancel ja puudutage Save. Kiri salvestatakse postkasti Drafts.

##### Kirjale vastamine

Puudutage . Puudutage Reply ainult saatjale vastamiseks või puudutage Reply All, saatjale ja kõigile vastuvõtjatele vastamiseks. Kirjutage vastuskiri ja puudutage Send.

Algele kirjale lisatud faile või pilte ei saadeta tagasi.

##### Kirja edastamine

Avage kiri ja puudutage , seejärel puudutage Forward. Lisage üks või rohkem e-posti aadressi, kirjutage oma sõnum ja puudutage Send.

Kui kirja edasi saadate, siis võite sellele lisada algele kirjale lisatud failid või pildid.

## E-posti lugemine ja kontrollimine


Ikoon Mail näitab kõigi teie postkastide lugemata kirjade arvu. Teil võib olla muudes postkastides muid lugemata kirju.



Lugemata e-posti sõnumite arv teie postkastides

Iga konto menüüs on võimalik näha iga postkasti lugemata kirjade arvu.

Puudutage oma kõikide e-posti kontode kuvamiseks

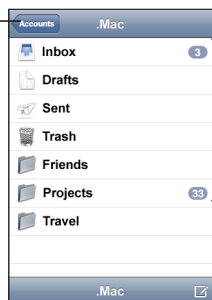

Lugemata sõnumite arv

Puudutage postkasti selle kirjade kuvamiseks. Lugemata kirjade kõrval on sinine punkt ●.



Kui avate postkasti, siis laeb Mail alla Mail'i seadetes määratud koguse viimatisi kirju, juhul kui kirjad pole juba automaatselt alla laetud. (Vaadake "Mail" lk. 120.)

**Laadige alla rohkem kirju:** kerige kirjade loendi lõppu ning puudutage "Load More Messages".

**Kirja lugemiseks:** puudutage postkasti ja puudutage seejärel kirja. Kirjas puudutage eelmise või järgmise kirja vaatamiseks ▲ või ▼.

<b>Kirja osa suumimine</b>	Topelt-puudutage kirjaala sisse suumimiseks. Topelt-puudutage uuesti välja suumimiseks.
<b>Tekstiveeru sobitamine ekraaniga</b>	Topelt-puudutage teksti.
<b>Kirja suuruse käsitsi muutmine</b>	Vajutage sisse või välja suumimiseks sõrmed kokku või lahku.
<b>Lingi külastamine</b>	Puudutage linki. Teksti lingid on tavaliselt allkriipsuga ja sinised. Paljud pildid on samuti lingid. Link võib viia teid veebileheküljele, avada kaardi, valida telefoninumbri või avada eelneva e-kirja. Veebi-, telefoni- ja kaardilingid avavad rakendused Safari, Phone või Maps iPhone'i is. Oma e-posti tagasipöördumiseks vajutage nuppu Home ja puudutage Mail.
<b>Lingi sihtkoha aadressi vaatamine</b>	Puudutage ja hoidke linki. Aadress ilmub teie sõrme kõrvale.

iPhone'i kuvab enamiku e-kirjade pildimanuseid (JPEG, GIF ja TIFF) koos tekstiga. iPhone'i oskab esitada mitmeid audiomanuseid (näiteks MP3, AAC, WAV ja AIFF). Saate vastuvõetud kirjale manustatud faile alla laadida ja neid vaadata (näiteks PDF, veebilehekülg, tekst, Pages, Keynote, Numbers ja Microsoft Word, Excel ja PowerPoint dokumendid).

**Avage manustatud fail:** puudutage manust. Manus laetakse iPhone'i alla ja avatakse.





Puudutage allalaadimiseks manust


Saate vaadata manuseid püst- või rõhtvaates. Kui iPhone'i ei toeta manustatud tüüpi faili, siis näete faili nime, aga te ei saa seda avada. iPhone'i toetab järgmisi dokumenditüüpe:

<b>.doc</b>	Microsoft Word
<b>.docx</b>	Microsoft Word (XML)
<b>.htm</b>	veebilehekülg
<b>.html</b>	veebilehekülg
<b>.key</b>	Keynote
<b>.numbers</b>	Numbers
<b>.pages</b>	Pages
<b>.pdf</b>	Preview, Adobe Acrobat
<b>.ppt</b>	Microsoft PowerPoint
<b>.pptx</b>	Microsoft PowerPoint (XML)
<b>.txt</b>	tekst
<b>.vcf</b>	kontaktilformatsioon
<b>.xls</b>	Microsoft Excel
<b>.xlsx</b>	Microsoft Excel (XML)

**Salvestage fotomanus oma Camera Roll albumisse:** vajutage ja hoidke pilti all ja puudutage seejärel "Save Image".

Uute kirjade kontrollimine	Valige postkast või puudutage igal ajal  .
Kõikide e-kirja vastuvõtjate kuvamine	Puudutage Details. Puudutage vastuvõtja kontaktinfo nägemiseks nime või e-posti aadressi. Seejärel puudutage telefoninumbrit, e-posti aadressi või tekstisõnumit selle isikuga ühendusevõtmiseks. Puudutage vastuvõtjate peitmiseks Hide.
Oma kontaktide nimekirja e-kirja vastuvõtja lisamine	Puudutage kirja ja vajaduse korral puudutage vastuvõtjate vaatamiseks Details. Seejärel puudutage nime või e-posti aadressi ning puudutage Create New Contact või "Add to Existing Contact".
Kirja märkimine lugemata kirjaks	Avage kiri ja puudutage "Mark as Unread". Postkasti nimekirjas ilmub kirja kõrvale sinine punkt  , kuni selle järgmise avamiseni.

**Avage koosolekukutse:** puudutage kutset.





Saate hankida organiseerija ja muude osalejate kontaktinformatsiooni, määrata alarmi, lisada sündmusele märkmeid ja lisada kommentaare, mis lisatakse teie poolt organiseerijale saadetud e-kirjale. Saate kutse vastu võtta, tingimustega vastu võtta või tagasi lükata. Vaadake "Koosolekukutsetele vastamine" lk. 77.

**Lülitage "Push" sisse või välja:** valige Settings alt Fetch New Data ja puudutage seejärel Push. Vaadake "Uute andmete hankimine" lk. 110.

## E-posti haldamine

Saate kustutada kirju ükshaaval või valida korraga kustutatava grupi. Samuti saate liigutada kirju ühest postkastist või kaustast teise.


**Kustutage kiri:** avage kiri ja puudutage . Või puudutage Edit ja puudutage seejärel  kirja kõrval.


Saate kirja ka otse postkasti kirjade nimekirjast kustutada, pühkides kirja pealkirja kohal vasakule või paremale ning seejärel puudutades Delete.



Kustutamise nupu kuvamiseks lohistage vasakule või paremale üle sõnumi.

**Mitme kirja kustutamine:** puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige kustutatavad kirjad ja puudutage seejärel Delete.

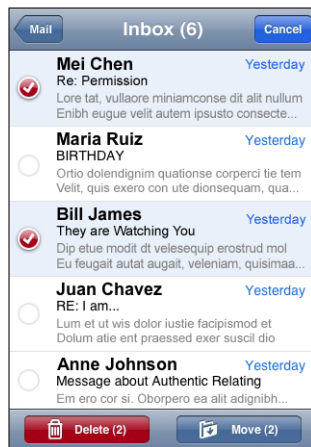

**Teisaldage kiri teise postkasti või kausta:** puudutage kirja vaatamise ajal  ja valige seejärel postkast või kaust.

**Mitme kirja teisaldamine:** puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige teisaldatavad kirjad ja puudutage postkasti või kausta valimiseks Move.



Safari võimaldab külastada veebi ja vaadata veebilehekülgi iPhone'i abil samal moel, nagu seda tehtaks arvutiga. Saate luua iPhone'i abil järjehoidjaid ning sünkroonida järjehoidjad oma arvutiga. Lisage veebi-väljalõiked kiireks juurdepääsuks oma lemmiklehekülgedele otse menüüst Home.

### Veebilehekülgede vaatamine

Saate vaadata veebilehekülgi kas rönt- või püstasendis. Pöörake iPhone'i ja ka lehekülge pööratakse ning see sobitatakse vastavalt ekraanile.



### Veebilehekülgede avamine

**Avage veebilehekülg:** puudutage aadressivälja (pealkirjariba vasakul küljel), sisestage veebiaadress ning puudutage Go. Kui aadressiväli ei ole nähtav, siis puudutage olekuriba ekraani ülaosas, et kiiresti kerida aadressiväljani ekraani ülaosas.



Trükkimise ajal ilmuvad nende tähtedega algavad veebiaadressid. Need on teie järjehoidjatesse lisatud või teie hiljuti avatud veebileheküljed. Puudutage lehekülje külastamiseks aadressi. Jätkake kirjutamist, kui soovite sisestada veebiaadressi, mis nimekirja ei kuulu.

**Kustutage aadressivälja tekst:** puudutage aadressivälja ja puudutage seejärel ✕.

## Suumimine ja kerimine

**Suumige sisse või välja:** topelt-puudutage veergu veebileheküljel veeru laiendamiseks. Topelt-puudutage uuesti välja suumimiseks.



Võite käsitsi sisse või välja suumimiseks ka näpud kokku/lahku vajutada.

### Veebilehekülje kerimine

Lohistage üles, alla või küljesuunas. Kerimise ajal saate puudutada ja lohistada kõikjale leheküljel, ilma linke aktiveerimata.

### Veebilehekülje raami sees kerimine

Kasutage kahte sõrme veebilehekülje raami sees kerimiseks. Kasutage ühte näppu terve veebilehekülje kerimiseks.

### Kiiresti veebilehekülje ülaossa kerimine

Puudutage olekuriba iPhone'i'i ekraani ülaosas.

## Veebilehekülgede vahetamine

Veebilehekülgede lingid viivad teid tavaliselt veebis teise asukohta.

**Järgige veebilehekülje linki:** puudutage linki.

Lingid iPhone'i'is võivad ka alustada telefonikõne, kuvada asukohta Maps all või luua eelsisestatud aadressiga e-kirja. Pärast lingiga teise rakenduse avamist Safari'sse tagasipöördumiseks vajutage nuppu Home □ ja puudutage Safari.

### Lingi sihtkoha aadressi vaatamine

Puudutage ja hoidke linki. Aadress ilmub teie sõrme kõrvale. Saate puudutada ja hoida pilti, et näha, kas see on link.

### Veebilehekülje laadimise peatamine



Puudutage ✕.

### Veebilehekülje uuesti laadimine

Puudutage ↻.


### Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumine


Puudutage ◀ või ▶ ekraani alaosas.

Hiljuti vaadatud leheküljele tagasilükkumine	Puudutage  ja puudutage History. Ajaloo kustutamiseks puudutage Clear.
Veebilehekülje aadressi saatmine e-posti abil	Puudutage  ja puudutage "Mail Link to this Page".
Pildi või foto salvestamine Camera Roll albumisse	Vajutage ja hoidke pilti all, seejärel puudutage Save Image.

## Mitme lehekülje avamine


Korraga on võimalik avada kuni kaheksa lehekülge. Mõned lingid avavad automaatselt uue lehekülje eelmise lehekülje asendamise asemel.

Lehekülgede  ikooni sees olev number ekraani alaosas kuvab avatud lehekülgede arvu. Kui ikooni sees ei ole numbrit, siis on avatud ainult üks leht. Näiteks:



 = avatud on üks lehekülg

 = avatud on kolm lehekülge

**Avage uus lehekülg:** puudutage  ja puudutage New Page.

**Liikuge teisele leheküljele:** puudutage  ja nipsutage vasakule või paremale. Puudutage lehekülge, mida soovite vaadata.



**Sulgege lehekülg:** puudutage  ja puudutage . Lehekülje sulgemine ei ole võimalik, kui avatud on ainult üks lehekülg.

## Teksti sisestamine ja vormide täitmine

Mõningatel veebilehekülgedel on tekstiväljad ja täidetavad vormid.

Klaviatuuri kuvamine	Puudutage tekstivälja.
Teisele tekstiväljale liikumine	Puudutage teist tekstivälja või puudutage nuppu Next või Previous.
Vormi esitamine	Kui olete vormi täitmise lõpetanud, siis puudutage Go või Search. Enamikel lehekülgedel on vormi esitamist võimaldav link.
Klaviatuuri sulgemine ilma vormi esitamata	Puudutage Done.

## Veebist otsimine

Algseadete kehtides otsib Safari Google'i abil. Saate otsida ka Yahoo! abil.

### Veebist otsimine:

- 1 Puudutage otsinguvälja (pealkirjariba paremal küljel).
- 2 Trükkige sõna või fraas, mis kirjeldab teie otsitavat informatsiooni ja puudutage Google.
- 3 Puudutage veebilehekülje avamiseks linki otsingutulemuste hulgas.

**Määrake Safari Yahoo! abil otsima:** valige Home menüüst Settings > Safari > Search Engine ja valige Yahoo!.

## Järjehoidjad

Saate lisada järjehoidjatesse veebileheküljed, mida soovite hiljem uuesti külastada.

**Veebilehekülje lisamine järjehoidjatesse:** avage lehekülg ja puudutage **+**. Seejärel puudutage Add Bookmark.

Kui salvestate järjehoidja, siis saate selle pealkirja muuta. Vaikeseadete kehtides salvestatakse järjehoidjad järjehoidjate tippu. Puudutage Bookmarks teise kausta valimiseks.


Kui kasutate Safari't Macintosh-arvutis või Safari'it või Microsoft Internet Explorer'it PC-arvutis, siis saate sünkroonida järjehoidjad oma arvuti veebibrauseri järjehoidjatega.


### Sünkroonige järjehoidjad arvutiga:



- 1 Ühendage iPhone'i arvutiga.
- 2 Valige iTunes'i külgribalt iPhone'i.
- 3 Klõpsake vahelehte Info, valige Web Browser alt "Sync ... bookmarks" ja klõpsake Apply.

Vaadake "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 7.

**Sünkroonige järjehoidjad MobileMe'ga:** valige iPhone'i'i Settings all oma MobileMe kontos Bookmarks. Vaadake "Kontode seadistamine" lk. 12.

**Avage järjehoidjaga veebilehekülg:** puudutage  ja valige seejärel järjehoidja või puudutage kausta selle sisemuses olevate järjehoidjate vaatamiseks.


**Redigeerige järjehoidjat või järjehoidjate kausta:** puudutage , valige kaust, milles on redigeeritav järjehoidja või kaust ja puudutage Edit. Seejärel järgige ühte järgmistest juhistest:

- *Uue kausta tegemiseks* puudutage New Folder.
- *Järjehoidja või kausta kustutamiseks* puudutage , seejärel puudutage Delete.
- *Järjehoidja või kausta ümberpaigutamiseks* lohistage .
- *Nime või aadressi redigeerimiseks või teise kausta paigutamiseks* puudutage järjehoidjat või kausta.

Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

## Veebilõiked

Lisage veebilõiked menüüsse Home, et kiiresti oma lemmiklehekülgedeni jõuda. Veebilõiked ilmuvad menüüs Home ikoonidena ning neid on võimalik ümberkorraldada koos teiste ikoonidega. Vaadake "iPhone'i'i rakendused" lk. 19.


**Veebilõike lisamine:** avage veebilehekülg ja puudutage . Seejärel puudutage "Add to Home Screen".

Kui olete veebilõike avanud, siis suumib ja kerib Safari automaatselt sellesse veebilehekülje piirkonda, mida salvestamise ajal kuvati. Kuvatud ala kasutatakse ka menüü Home veebilõike ikooni loomiseks, kui veebileheküljel ei ole enda määratud ikooni.

Kui lisate veebilõike, siis saate selle nime redigeerida. Kui nimi on liiga pikk (üle 10 tähemärgi), siis võib see ilmuda menüüs Home lühendatud kujul.

Veebilõiked ei ole järjehoidjad ja neid ei ole võimalik MobileMe või iTunes'i abil sünkroonida.

### Veebilõike kustutamine:

- 1 Puudutage ja hoidke ükskõik millist menüü Home ikooni, kuni see hakkab värisema.
- 2 Puudutage "x" kustutatava veebilõike nurgas.
- 3 Puudutage Delete ja vajutage nuppu Home , et oma korraldus salvestada.



iPhone'i sünkroonib teie arvuti iTunes'iga, et hankida muusikat, videoid ja muid andmeid, mille olete oma iTunes'i andmeteeki lisanud. Muusika ja muu materjali iTunes'i andmeteeki lisamise kohta täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help > iTunes Help.

## Muusika, video ja rohkema hankimine

Muusika, videote ja podcastide laadimiseks iPhone'i'i võite määrata iTunes'i sünkroonima andmeteegi andmeid, samuti on võimalik käsitsi hallata iPhone'i'i lisatud materjali.

### iTunes'i andmete sünkroonimine

Saate lisada iPhone'i'i muusikat, videoid ja rohkem iTunes'i andmete sünkroonimise teel. Saate sünkroonida kogu oma materjali või saate valida kindlad muusikapalad, videod ja podcastid.

#### Määrake iTunes andmeid iPod'i sünkroonima:

- 1 Ühendage iPhone'i arvutiga.
- 2 Valige iTunes'i külgribalt iPhone'i.
- 3 Valige vahelehtedelt Music, Podcasts ja Video andmed, mida soovite iPhone'i'i laadida. Näiteks võite määrata iTunes'i sünkroonima valitud muusika esitusloendeid ja teie lemmik-podcasti kolme viimast osa.
- 4 Klõpsake Apply.

*iTunes'i määramiseks andmete ja muu informatsiooni automaatselt iPod sünkroonima klõpsake vahelehte Summary ja valige "Automatically sync when this iPhone'i is connected".*

iPhone'i'i saab laadida ainult laule ja videoid, mis on kodeeritud iPhone'i'i poolt toetatud vormingutes. iPhone'i'i poolt toetatud vormingute kohta teabe saamiseks vaadake "Laulu, videot või muid elemente ei ole võimalik esitada" lk. 147.

Kui iTunes'i andmeteegis on rohkem laule, kui teie iPhone'i'i mahub, siis pakub iTunes eraldi esitusloendi loomise võimalust iPhone'i'iga sünkroonimiseks. iTunes täidab esitusloendi teiepoolsete andmeteegi valikutega. Saate esitusloendisse laule lisada ja sealt laule kustutada ning uuesti sünkroonida.

Kui te kuulate osa podcastist või audioraamatust, siis lisatakse teie iTunes'i andmete sünkroonimisse ka teie loo asukoht. Kui alustasite loo kuulamist iPhone'i'iga, saate jätkata kuulamist iTunes'i abil arvutis — või vastupidi.

iTunes'i abil muusika ja muu materjali arvutisse laadimise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake "Mida teil vaja on" lk. 5.

## Andmete käsitsi haldamine

Käsitsi haldamise funktsioon võimaldab teil valida lihtsalt iPhone'i'i lisatavat muusikat, videoid ja podcaste.

### Seadistage iPhone'i käsitsi andmete haldamisele:

- 1 Ühendage iPhone'i arvutiga.
- 2 Valige iTunes'i külgribalt iPhone'i.
- 3 Klõpsake vahelehte Summary ja valige "Manually manage music and videos".
- 4 Klõpsake Apply.

**Lisage elemendid iPhone'i'i:** lohistage laul, video, podcast või esitusloend oma iTunes'i andmeteegist iPhone'i'i (külgribal). Shift-klõpsake või Command-klõpsake mitme elemendi korruga valimiseks.

iTunes sünkroonib andmed kohe. Kui tühistate valiku "Manually manage music and videos", siis eemaldatakse käsitsi lisatud andmed iPhone'i'ist järgmine kord, kui iTunes andmeid sünkroonib.

**Eemaldage elemendid iPhone'i'ist:** kui iPhone'i on arvutiga ühendatud, siis valige iTunes'i külgribalt iPhone'i'i ikoon. Klõpsake andmete kuvamiseks kuvamise kolmnurka ikoonist vasakul. Valige andmete ala, näiteks Music või Movies ja valige seejärel elemendid, mida soovite kustutada ja vajutage seejärel oma klaviatuuri klahvi Delete.

Elemendi kustutamine iPhone'i'ist ei kustuta seda teie iTunes'i andmeteegist.

**Tähtis:** Kui kustutate elemendi iTunes'ist, siis kustutatakse see järgmisel sünkroonimisel ka iPhone'i'ist.

## Muusika ja podcastide allalaadimine

Saate kasutada iTunes Wi-Fi Music Store'i otse iPhone'i'is, et osta ja laadida alla laule ja albumeid otse iPhone'i'i. Samuti saate voogedastada ning laadida alla audio- ja videopodcaste. Vaadake "iTunes Wi-Fi Music Store" lk. 127.

## Ostetud andmete teise arvutisse laadimine

Saate laadida iPhone'i'is olevad andmed, mis osteti ühe arvuti iTunes'i abil, teise autoriseeritud arvuti iTunes'i andmeteeiki. Arvuti peab olema autoriseeritud teie iTunes'i konto andmete mängimiseks. Avage arvuti autoriseerimiseks arvutis iTunes ja valige Store > Authorize Computer.

**Ostetud andmete ülekandmine:** ühendage iPhone'i teise arvutiga. iTunes küsib, kas soovite ostetud andmeid üle kanda.

## Videote konverteerimine iPhone'i'i jaoks

Saate lisada iPhone'i'i videoid, mida ei ole iTunes Store abil ostetud, näiteks videod, mille olete Macintosh arvutis iMovie abil loonud või Internetist alla laetud ja iTunes'i lisatud videoid.

Kui proovite lisada iTunes'i video iPhone'i'i ja teade ütleb, et video esitamine ei ole iPhone'i'i abil võimalik, siis võite video konverteerida.

**Konverteerige video iPhone'i'i jaoks sobilikuks:** valige iTunes'i andmeteegist video ning valige Advanced > "Create iPod or iPhone Version". Seejärel lisage konverteeritud video iPhone'i'i.

## Muusika ja muu helimaterjal

iPhone'i'i kõrglahutusega puuteekraan muudab lugude kuulamise lisaks muusikalisele elamusele ka visuaalseks elamuseks. Saate kerida läbi oma esitusloendite või kasutada Cover Flow funktsiooni oma albumikaante lappamiseks.

**HOIATUS:** Kuulmiskahjustuste vältimise kohta teabe saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Lugude mängimine

**Sirvige oma lugusid:** puudutage Playlists, Artists või Songs. Puudutage More, et sirvida valikuid Albums, Audiobooks, Compilations, Composers, Genres või Podcasts.

**Esitage lugu:** puudutage lugu.

## Lugude esitamise juhtimine

Kui esitate lugu, siis ilmub menüü Now Playing.



### Loo pausimine

Puudutage **||** või vajutage iPhone'i peakomplekti mikrofoninuppu.

### Taasesituse jätkamine

Puudutage **▶** või vajutage iPhone'i peakomplekti mikrofoninuppu.

### Helitugevuse tõstmine või langetamine

Lohistage helitugevuse liugurit või kasutage iPhone'i küljel olevaid nuppe.

### Loo, heliraamatu peatüki või podcasti taaskäivitamine

Puudutage **◀◀**.

### Järgmise või eelmise loo, heliraamatu peatüki või podcasti juurde liikumine

Puudutage kaks korda **◀◀** eelmise looga jätkamiseks. Puudutage järgmise laulu juurde liikumiseks **▶▶** või kaks korda kiiresti iPhone'i peakomplekti mikrofoninuppu.

### Tagasi- või edasikerimine

Puudutage ja hoidke **◀◀** või **▶▶** all. Mida kauem all hoiate, seda kiiremini lugu tagasi või edasi kerib.

### Tagasi iPod'i sirvimise nimekirjadesse pöördumine

Puudutage **◀**. Või pühkige paremale üle albumi kaane.

### Now Playing menüüsse tagasipöördumine

Puudutage Now Playing.

### Laulusõnade kuvamine

Puudutage albumi kaant laulu mängimise ajal. (Laulusõnad ilmuvad ainult juhul, kui lisasite need laulule iTunes'i laulu akna Info abil.)

Saate kuvada taasesituse juhtseadiseid igal ajal, kui kuulate muusikat ja kasutate muud rakendust — või isegi juhul kui iPhone'i on lukustatud — topelt-klõpsates nuppu Home **⏏**. Vaadake "Nupp Home" lk. 116.




Kui kasutate rakendust, siis ilmuvad taasesituse juhtseadised rakenduse peale. Pärast juhtseadiste kasutamist on võimalik need sulgeda või puudutada Music, et liikuda menüüsse Now Playing. Kui iPhone'i on lukus, siis ilmuvad juhtseadised ekraanile ja kaovad automaatselt pärast nende kasutamise lõpetamist.

## Lisa-juhtseadised

Puudutage menüüs Now Playing albumi kaant.

Ekraanile ilmuvad korduse, Genius-funktsiooni ja juhusliku esituse juhtseadised ning esitusriba. Näete möödunud aega, järelejäänud aega ning laulu numbrit. Laulusõnad ilmuvad juhul, kui olete need iTunes'is laulule lisanud.

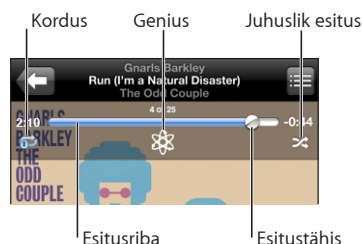

### iPhone'i'i määramine laule kordama

Puudutage . Puudutage uuesti, et määrata iPhone'i ainult praegust laulu kordama.

= iPhone'i määratakse kõiki albumi või nimekirja laule kordama.

= iPhone'i määratakse praegust laulu uuesti ja uuesti kordama.

= iPhone'i ei ole määratud laule kordama.

### Ükskõik millisesse laulu punkti edasiliikumine

Lohistage esitustähist mööda esitusriba.

### Koostage Genius-esitusloend

Puudutage . Kuvatakse Genius-esitusloend. Vaadake "Genius-funktsiooni kasutamine iPhone'i'is" lk. 67.

### iPhone'i'i määramine esitama laule juhuslikus järjekorras

Puudutage . Puudutage uuesti, et määrata iPhone'i laule järjekorras esitama.

= iPhone'i määratakse laule esitama juhuslikus järjekorras.

= iPhone'i määratakse laule järjest esitama.

### Esitusloendi, albumi või muu laulude nimekirja lugude juhuslikus järjekorras esitamine

Puudutage nimekirja ülaosas Shuffle. Näiteks segage kõik iPhone'i'i laulud, valides Songs > Shuffle.

Hoolimata sellest, kas iPhone'i on määratud laule segama, mängib iPhone'i nimekirja laule juhuslikus järjekorras, kui puudutate laulude nimekirja ülemises osas nuppu Shuffle.

## Cover Flow abil albumikaante sirvimine

Kui sirvite muusikat, siis saate pöörata iPhone'i külili, et näha Cover Flow all iTunes'i andmeid ja sirvida muusikat albumikaante järgi.




Cover Flow abil andmete vaatamine

Pöörake iPhone'i külili.

Albumikaante sirvimine

Lohistage või nipsutage vasakule või paremale.

Albumi lugude vaatamine


Puudutage kaant või .





Ükskõik millise loo esitamine

Puudutage lugu. Lohistage lugude kerimiseks üles või alla.


Tagasi kaane juurde pöördumine


Puudutage pealkirjariba. Või puudutage uuesti .

Praeguse loo esitamine või pausimine

Puudutage  või . Või kui kasutate kaasasolevat stereo-peakomplekti, siis puudutage mikrofoninuppu.

## Kõigi albumi lugude vaatamine

**Vaadake kõiki selle albumi lugusid, mis sisaldab praegust lugu:** puudutage menüüs Now Playing . Puudutage lugu selle esitamiseks. Puudutage albumi kaane pisipilti menüüsse Now Playing tagasipöördumiseks.

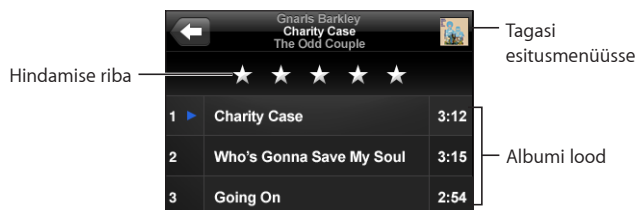

Lugude nimekirja vaates saate määrata lugudele hinnanguid. Saate kasutada hinnangud iTunes'is põhjalike esitusloendite loomiseks, mis muudavad ennast pidevalt, näiteks lisades kõige kõrgemalt hinnatud lood.


**Andke loole hinnang:** lohistage pöial üle hinnangute riba, et anda laulule nulli kuni viietäheline hinnang.

## Genius-funktsiooni kasutamine iPhone'i'is

Genius koostab automaatselt teie andmeteegis olevate laulude hulgast sellise esitusloendi, milles olevad laulud sobivad kokku hetkel esitatava lauluga. See on justkui seadmesisene DJ, kes teab teie maitset piisavalt, et luua teile sobilik kogumikplaat. Genius'e kasutamiseks iPhone'i'is peate kõigepealt seadistama Genius'e iTunes'is ning seejärel sünkroonima iPhone'i'i iTunes'iga. Genius on tasuta teenus, aga selle kasutamiseks on vajalik iTunes Store'i konto. Saate koostada Genius-esitusloendeid iTunes'is ja sünkroonida neid iPhone'i'i. Samuti saate koostada Genius-esitusloendeid otse iPhone'i'is.

### Koostage Genius-esitusloend iPhone'i'is:

- 1 Puudutage Playlists ja puudutage Genius.
- 2 Puudutage loendis soovitud laulu. Genius koostab esitusloendi, mis põhineb valitud laulul.

Saate luua Genius-esitusloendi ka hetkel esitatava laulu põhjal. Puudutage menüüs Now Playing lisa-juhtseadiste kuvamiseks albumi kaant, ning seejärel puudutage .

**Salvestage Genius-esitusloend:** puudutage esitusloendis Save. Esitusloend salvestatakse Playlists-menüüsse teie poolt valitud loo nimega.

Võite koostada ja salvestada nii palju Genius-esitusloendeid, kui soovite. Kui salvestate iPhone'i'is loodud esitusloendi, siis sünkroonitakse see järgmisel ühendamisel iTunes'i.

**Genius-esitusloendi värskendamine:** puudutage esitusloendis Refresh.

Esitusloendi värskendamine loob valitud laulu põhjal uue (erineva) esitusloendi. Saate värskendada kõiki Genius-esitusloendeid, sõltumata sellest, kas see koostati iTunes'is ja sünkrooniti iPhone'i'i või loodi otse iPhone'i'is.

**Koostage Genius-esitusloend uue laulu põhjal:** puudutage esitusloendis New, seejärel valige uus laul.

**Kustutage salvestatud Genius-esitusloend:** otse iPhone'i'i salvestatud esitusloendis puudutage Edit, seejärel puudutage Delete Playlist.

Kui Genius-esitusloend sünkroonitakse tagasi iTunes'isse, siis ei ole seda võimalik otse iPhone'i'ist kustutada. Saate kasutada iTunes'it esitusloendi nime muutmiseks, sünkroonimise peatamiseks või esitusloendi kustutamiseks.

## Kiire esitusloendi koostamine

**Koostage kiire esitusloend:**

- 1 Puudutage Playlists ja puudutage On-The-Go.
- 2 Sirvige laule ekraani alaosas olevate nuppude abil. Puudutage esitusloendisse lisamiseks ükskõik millist laulu või videot. Puudutage kõikide laulude lisamiseks ükskõik millise laulude nimekirja kohal Add All Songs.
- 3 Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

Kui loote kiire esitusloendi ja sünkroonite iPhone'i'i seejärel arvutiga, siis salvestatakse esitusloend iPhone'i'i ja teie iTunes'i andmeteeki ning seejärel kustutatakse iPhone'i'ist. Esimene esitusloend salvestatakse kui "On-The-Go 1", teine kui "On-The-Go 2" jne. Esitusloendi iPhone'i'i tagasi laadimiseks valige iTunes'i külgribalt iPhone'i, klõpsake vahelehte Music ja määrake esitusloendi sünkroonimine.

**Kiire esitusloendi redigeerimine:** puudutage Playlists, puudutage On-The-Go, puudutage Edit ja kätuge seejärel järgmisel viisil:

- *Laulu nimekirjas kõrgemale või madalamale paigutamiseks* lohistage ☰ laulu kõrvale.
- *Laulu esitusloendist kustutamiseks* puudutage ⓧ laulu kõrval ja puudutage seejärel Delete. Laulu kustutamine kiirest esitusloendist ei kustuta seda iPhone'i'ist.
- *Terve esitusloendi kustutamiseks* puudutage Clear Playlist.
- *Rohkemate laulude lisamiseks* puudutage +.

## Videod

iPhone'i'i abil on võimalik vaadata videomaterjali, näiteks filme, muusikavideoid ja videopodcaste. Kui videos on peatükid, siis on võimalik liikuda järgmise või eelmise peatüki juurde või tuua esile nimekiri ning alustada esitust valitud peatükiga. Kui video võimaldab erinevaid keelefunktsioone, siis saate valida heli keele või kuvada subtiitreid.


## Videote esitamine

**Video esitamine:** puudutage Videos ja puudutage soovitud videot.

**Esituse juhtseadiste kuvamine:** puudutage juhtseadiste kuvamiseks ekraani. Puudutage nende peitmiseks uuesti.



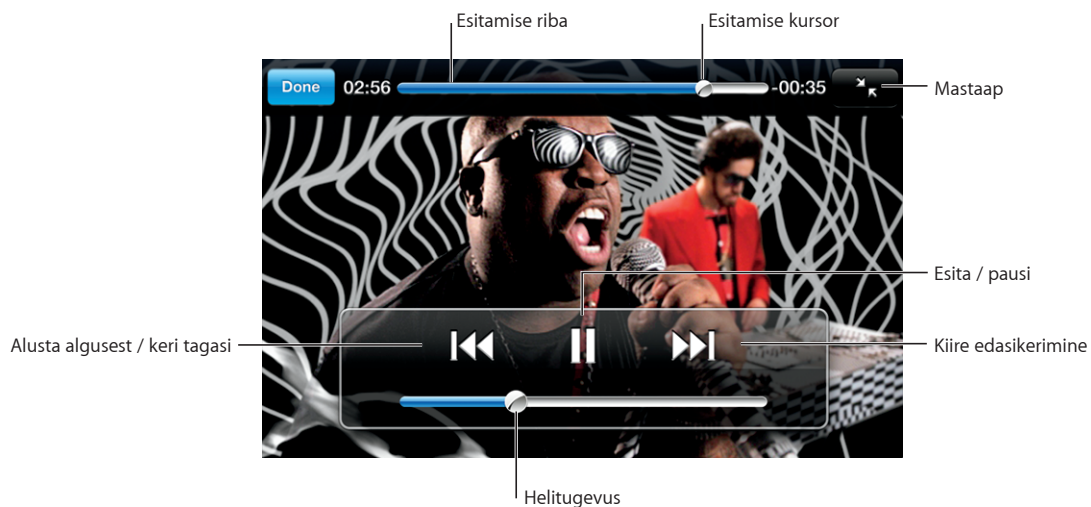

## Video taasesituse juhtimine

Ekraani täismahus kasutamiseks esitatakse videoid laiekraanrežiimis.



*Gnarls Barkley „Run” on saadaval iTunes'i vahendusel valitud riikides.*

<b>Video esitamine või pausimine</b>	Puudutage ► või   .
<b>Helitugevuse tõstmine või langetamine</b>	Lohistage helitugevuse liugurit.
<b>Video algusest alustamine</b>	Lohistage esitustähis esitusribal täiesti vasakule või puudutage ◀◀, kui videos ei ole peatükke.
<b>Eelmisesse või järgmisesse peatükki liikumine (kui see on võimalik)</b>	Puudutage eelmise peatüki valimiseks ◀◀. Puudutage järgmise peatüki valimiseks ▶▶.
<b>Esituse alustamine kindlast peatükist (kui see on võimalik)</b>	Puudutage ≡ ja valige seejärel nimekirjast peatükk.
<b>Tagasi- või edasikerimine</b>	Puudutage ja hoidke ◀◀ või ▶▶ all.
<b>Video ükskõik millisesse punkti liikumine</b>	Lohistage esitustähist mööda esitusriba.
<b>Video vaatamise lõpetamine enne video lõppu</b>	Puudutage Done. Või vajutage nuppu Home ◻.

<p><b>Video suuruse muutmine, et see täidaks ekraani või sobiks ekraaniga</b></p>	<p>Puudutage ekraani videoga täitmiseks . Puudutage ekraaniga sobitamiseks . Saate samuti videot topelt-puudutada, et vahetada ekraani täitmise ja ekraaniga sobitamise vahel. Kui muudate video suurust ekraani täitmiseks, siis võivad video külgmised osad olla ära lõigatud. Kui muudate video suurust ekraaniga sobimiseks, siis võite näha musti ribasid video külgedel või üleval ja all.</p>
<p><b>Teise heli keele valimine (kui see on võimalik)</b></p>	<p>Puudutage  ja valige seejärel keel nimekirjast Audio.</p>
<p><b>Subtiitrite kuvamine või peitmine (kui see on võimalik)</b></p>	<p>Puudutage  ja valige seejärel nimekirjast Subtitles keel või Off.</p>

## Laenutatud filmide vaatamine

Saate laenutada iTunes Store abil filme ning neid iPhone'i'iga vaadata. Kasutage filmide laenutamiseks ja iPhone'i'i laadimiseks iTunes'i. (Filmide laenutamine ei ole saadaval kõikides piirkondades.)

Laenutatud filme on võimalik esitada ainult piiratud aja jooksul. Laenutatud filmi vaatamiseks allesolev aeg on kuvatud selle pealkirja juures. Kui filmid aeguvad, siis kustutatakse need automaatselt. Kontrollige enne filmi laenutamist iTunes Store abil filmide aegumistähtaega.

**Laadige laenutatud filmid iPhone'i'i:** Ühendage iPhone'i arvutiga. Valige seejärel iTunes'i külgribalt iPhone'i, klõpsake Video ja valige laenutatud filmid, mida soovite laadida. Teie arvuti peab olema Internetiga ühendatud.

**Laenutatud filmi vaatamine:** valige iPhone'i'is iPod > Videos ja valige film.

## Videote vaatamine televiisori abil

iPhone'i on võimalik ühendada televiisoriga ning vaadata selle abil videoid suuremalt ekraanilt. Kasutage Apple'i komponent-AV-kaablit, Apple'i komposiit-AV-kaablit või muud iPhone'i'iga ühilduvat kaablit. Saate samuti kasutada neid kaableid Apple Universal dokiga, et ühendada iPhone'i televiisoriga. (Apple Universal doki juurde kuulub kaugjuhtimispult, mis võimaldab esitust kaugemalt juhtida.) Apple'i kaableid ja dokke saab eraldi osta aadressilt [www.apple.com/ipodstore](http://www.apple.com/ipodstore).

## Videote kustutamine iPhone'i'ist

Saate ruumi säästmiseks videoid iPhone'i'ist kustutada.

**Video kustutamine:** pühkige videote nimekirjas üle video vasakule või paremale ja puudutage seejärel Delete.

Kui kustutate videot (peale laenutatud filmide) iPhone'i'ist, siis seda ei kustutata teie iTunes'i andmeteekest ning video on võimalik hiljem iPhone'i'i tagasi sünkroonida. Kui te ei soovi videot tagasi iPhone'i'i sünkroonida, siis keelake iTunes'il video sünkroonimine. Vaadake "Mida teil vaja on" lk. 5.

**Tähtis:** Kui kustutate laenutatud filmi iPhone'i'ist, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda ei ole võimalik arvutisse laadida.

## Unetaimeri määramine

Saate määrata iPhone'i'i pärast määratud ajavahemikku muusika või videote esitamise peatama.


**Määrake unetaimer:** valige menüüs Home määrang Clock > Timer ja puudutage seejärel tundide ja minutite määramiseks. Puudutage When Timer Ends ja valige Sleep iPod, puudutage Set, puudutage seejärel taimeri käivitamiseks Start.

Kui taimer lõpeb, siis lõpetab iPhone'i muusika või video esitamise, sulgeb avatud rakendused ja lukustab ennast.

## Sirvimise nuppude muutmine

Saate vahetada ekraani alaosa sirvimisnupud Playlists, Artist, Songs või Videos tihemini kasutatavate nuppude vastu. Näiteks kui vaatate podcaste ja ei vaata väga palju videoid, siis saate vahetada nupu Videos nupu Podcasts vastu.

**Sirvimise nuppude muutmine:** puudutage More ja puudutage Edit ja lohistage seejärel ekraani alaosas olev nupp asendatava nupu peale.

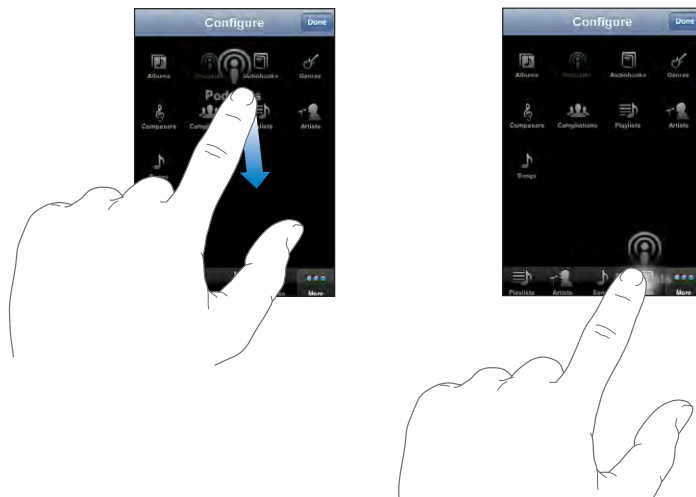

Saate lohistada ekraani alaosas olevaid nuppe nende järjekorra muutmiseks vasakule või paremale. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done. Puudutage asendatud nuppude kasutamiseks More.



## Text





Saate saata tekstisõnumeid kõigile, kellel on SMS-toega telefon. Vasutvõtjale antakse sõnumist teada ja ta saab seda igal ajal lugeda ning sellele vastata. Võite samuti saata tekstisõnumeid korraga mitmele inimesele.

**HOIATUS:** Juhtimise turvalisuse kohta tähtsa informatsiooni saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Tekstisõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Saate saata ja võtta vastu tekstisõnumeid, kui olete mobiilside võrgu leviulatuses. Kui saate helistada, siis saate saata ka tekstisõnumit.

Sõltuvalt mobiilioperaatoriga sõlmitud lepingust võivad saadetud või vastuvõetud tekstisõnumid olla tasulised.

**Saatke uus tekstisõnum:** puudutage  telefoninumbri või nime sisestamiseks või puudutage  ja valige kontaktide nimekirjast kontakt. Kirjutage sõnum ja puudutage Send.

Ikoon Text menüüs Home kuvab täielikku lugemata sõnumite arvu.




Lugemata  
sõnumite arv

Teie tekstivestlused salvestatakse nimekirja Text Messages. Lugemata sõnumitega vestluste kõrval on sinine punkt ●. Puudutage nimekirja nime, et seda vestlust näha või sinna midagi lisada.




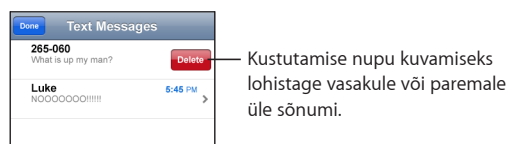
iPhone'i kuvab vestluse 50 kõige uuemat sõnumit. Vanemate sõnumite kuvamiseks kerige üles ning puudutage Load Earlier Messages.

**Saatke tekstisõnum mitmele inimesele:** puudutage  ja lisage seejärel ükshaaval inimesi. Kui sisestate telefoninumbri käsitsi (väljalt Contacts valimise asemel), siis peate enne iga uue sisestuse tegemist puudutama Return.


Vastuvõtjate vastused saadetakse ainult teile. Muud inimesed, kellele te sõnumi saatsite, teiste vastuseid ei näe.

**Vastake sõnumile või saatke uus sõnum samale isikule (või grupile):** puudutage nime või telefoninumbrit nimekirjas Text Messages ja kirjutage seejärel sõnum ning puudutage Send.

**Kustutage vestlus nimekirjast Text Messages:** puudutage Edit ja puudutage seejärel  vestluse kõrval ning puudutage Delete. Saate ka vestluse kustutada üle vestluse vasakule või paremale pühkides ja puudutades Delete.



**Saatke tekstisõnum lemmikule või hiljutisele helistajale:**

- 1 Puudutage menüüs Home ikooni Phone ja puudutage seejärel Favorites või Recents.
- 2 Puudutage  nime või numbrit kõrval ja puudutage Text Message.
- 3 Kui ilmuvad mitu telefoninumbrit, siis puudutage seda, millele soovite sõnumi saata.


## Kontaktinfo ja linkide kasutamine

**Helistage või saatke e-kiri inimesele, kellele olete tekstisõnumi saatnud:** puudutage sõnumit nimekirjas Text Messages ja kerige vestluse tippu.

- *Isikule helistamiseks, puudutage Call.*
- *Isikule e-kirja saatmiseks, puudutage Contact Info ja puudutage seejärel e-posti aadressi.*

**Järgige sõnumis olevat linki:** puudutage linki.

Link võib avada veebilehe Safaris, käivitada kõne Phone'is, avada lisatud aadressiga kirja Mail'is või kuvada asukohta Maps'is. Tekstisõnumi juurde tagasipöördumiseks vajutage nuppu Home ja puudutage Text.

**Lisage lingi andmeid kontaktile, või vaadake lingiga seotud isiku kontaktinformatsiooni:** puudutage sõnumi kõrval .

**Lisage kontaktide nimekirja keegi, kellele olete tekstisõnumi saatnud:** puudutage tel efoninumbrit nimekirjas Text Messages ja puudutage seejärel "Add to Contacts".

## SMS eelvaade

Vaikeseadete kehtides kuvab iPhone'i uue tekstisõnumi, kui iPhone'i on lukustatud või kasutate teist rakendust. Saate selle eelvaate Settings alt sisse või välja lülitada.

**Lülitage SMS Preview sisse või välja:** valige Settings alt General > Passcode Lock ja puudutage Show SMS Preview.

## Alarmid

**Määrake alarmiheli tekstisõnumi vastuvõtmisel:** valige Settings, valige Sounds ja lülitage New Text Message sisse või välja.

**Tähtis:** Kui lüliti Helin/vaigistamine on asendis väljas, siis tekstisõnumite alarme ei kostu.

**Kuvage uut tekstisõnumit, kui iPhone'i on lukustatud:** valige Settings alt General > Passcode Lock ja puudutage sisselülitamiseks "SMS preview".

## Calendar



Calendar võimaldab vaadata sündmusi jätkuva nimekirjana, päevade või kuude kaupa. Sünkroonige iPhone'i oma arvuti kalendritega. Tehke, redigeerige või tühistage kokkusaamisi iPhone'i abil ja sünkroonige need arvutiga. Kui teil on Microsoft Exchange konto, siis saate vastu võtta ja vastata koosolekukutsetele.

## Kalendrite sünkroonimine

Saate Calendar'i sünkroonida ühel järgmistest viisidest:

- Kasutage iTunes'is iPhone'i'i eelistuste paane iCal või Microsoft Entourage Macintosh-arvutis või Microsoft Outlook 2003 või 2007 PC-arvutis sünkroonimiseks, kui ühendate iPhone'i'i oma arvutiga. Vaadake "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 7.
- Valige iPhone'i'i Settings all oma MobileMe või Microsoft Exchange kontodes Calendar, et sünkroonida kalendriinformatsioon juhtmeta ühenduse abil. Vaadake "Kontode seadistamine" lk. 12.

## Kalendri sündmuste lisamine iPhone'i'i

Saate samuti lisada ja redigeerida kalendri sündmusi otse iPhone'i'is.

**Lisage sündmus:** puudutage **+** ja lisage sündmuse informatsioon ning puudutage seejärel Done.

Saate sisestada järgmist informatsiooni:

- Title
  - Location
  - Starting and ending times (või lülitage sisse All-day, kui sündmus toimub terve päeva jooksul)
  - Repeat times — puudub või iga päev, nädal, kaks nädalat, kuu või aasta
  - Alert time — alates viiest minutist kuni kahe päevani enne sündmust
- Kui määrate alarmi, siis ilmub teise alarmi määramise valik. Kui alarm käivitub, siis kuvab iPhone'i teadet. Saate samuti määrata iPhone'i'i mängima heli (vaadake allpool olevat informatsiooni).

**Tähtis:** Mõned teenusepakujad ei toeta võrgu aega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis ei pruugi iPhone'i alarmi õigel kohalikul ajal kasutada. Õige aja käsitsi määramiseks vaadake "Kuupäev ja kellaaeg" lk. 116.

- Notes


Sündmuse jaoks kalendri valimiseks puudutage Calendar. Ainult loetavad kalendrid ei ilmu nimekirja.



---

Sündmuse redigeerimine	Puudutage sündmust ja puudutage seejärel Edit.
Sündmuse kustutamine	Puudutage sündmust, puudutage Edit, seejärel kerige alla ning puudutage Delete Event.


---

## Koosolekukutsetele vastamine

Kui teie iPhone'i is on üles seatud Microsoft Exchange konto koos võimaldatud kalendritega, siis saate vastu võtta ja vastata oma organisatsiooni koosolekukutsetele. Kui võtate kutse vastu, siis ilmub koosolek teie kalendrisse koos selle ümber oleva katkendliku joonega. Ikon  alumises parempoolses ekraani nurgas tähistab kutsete koguarvu, samamoodi nagu ikon Calendar menüüs Home.

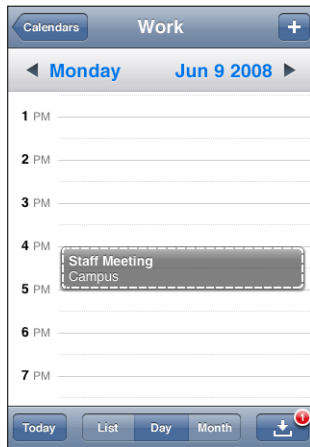

### Kalendri kutsele vastamine:

- 1 Puudutage koosoleku kutset kalendris või puudutage  menüü Event kuvamiseks ja puudutage kutset.



- Koosoleku organiseerija info hankimiseks puudutage "Invitation from". Puudutage organiseerijale teate saatmiseks e-posti aadressi. Kui organiseerija on teie kontaktide hulgas, siis saate puudutada ka helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks.
- Puudutage Attendees, et näha teisi koosolekule kutsutud inimesi. Puudutage nime, et näha koosolekul osaleja kontaktinformatsiooni. Puudutage osalejale teate saatmiseks e-posti aadressi. Kui osaleja on teie kontaktide hulgas, siis saate ka puudutada talle helistamiseks või sõnumi saatmiseks.
- Puudutage Alert, et määrata iPhone'i enne koosolekut alarmi kasutama.
- Puudutage Add Comments koosoleku organiseerijale saadetud e-posti teatele kommentaaride lisamiseks. Teie kommentaarid ilmuvad ka koosoleku infomenüüsse.

Märkused tehakse koosoleku organiseerija poolt.


## 2 Puudutage Accept, Maybe või Decline.

Kui võtate koosolekukutse vastu, võtate selle vastu tingimustega või keeldute kutsest, siis saadetakse teie kommentaaridega vastus e-posti teel organiseerijale.

Kui võtate koosoleku kutse tingimustega vastu, siis saate seda valikut hiljem muuta. Puudutage Add Comments, kui soovite oma kommentaare muuta.

Exchange'i koosolekukutsed saadetakse samuti e-posti teel, mis võimaldab avada koosoleku menüü Info rakenduse Mail abil.

**Avage koosolekukutse e-posti teatena:** puudutage kutset.



## Alarmid

**Määrake kalendri alarmid:** valige Settings all Sounds ja lülitage Calendar Alerts sisse. Kui Calendar Alerts on välja lülitatud, siis kuvab iPhone'i sündmuse lähenedes teateid, aga heli ei kostu.

**Tähtis:** Kui lüliti Ring/Silent on välja lülitatud, siis ei kõla kalendri alarme.

**Kutsete puhul kõlavad alarmid:** valige Settings all "Mail, Contacts, Calendar". Puudutage Calendars all selle sisselülitamiseks New Invitation Alert.


## Oma kalendri vaatamine

Saate vaadata oma kalendri sündmuse nimekirjana päevade või kuude kaupa. Kõigi sünkroonitud kalendrite sündmused ilmuvad iPhone'i'i samas kalendris.

**Vaadete vahetamine:** puudutage List, Day või Month.

- **Loendivaade:** kõik kokkusaamised ja sündmused kuvatakse keritava nimekirjana.

- *Päevavaade*: kerige päeva sündmuste vaatamiseks üles või alla. Puudutage ◀ või ▶, et näha eelmise või järgmise päeva sündmusi.
- *Kuuvaade*: puudutage päeva, et näha selle sündmusi. Puudutage ◀ või ▶, et näha eelmist või järgmist kuud.

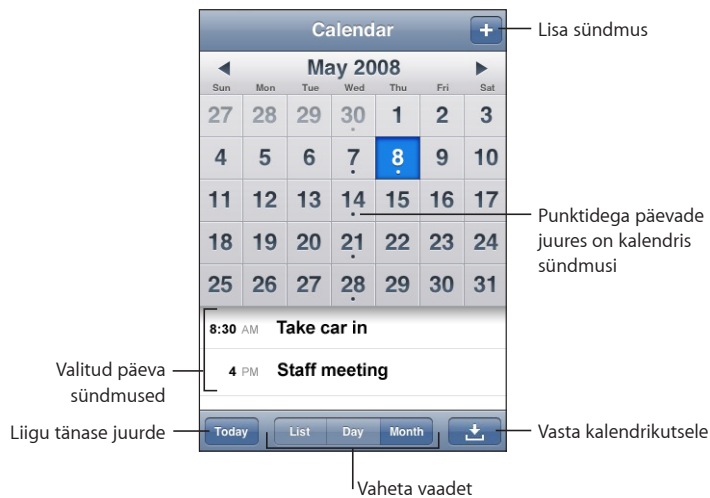

**Vaadake sündmuse detaile:** puudutage sündmust.

**Määrake iPhone'i reguleerima sündmuste aega vastavalt ajavööndile:**

- 1 Valige Settings alt "Mail, Contacts, Calendars".
- 2 Puudutage Calendars all Time Zone Support, seejärel lülitage Time Zone Support sisse.
- 3 Puudutage Time Zone ja otsige soovitud ajavööndis asuvat suurlinna.

Kui Time Zone Support on sisselülitatud, siis Calendar kuvab sündmuste kuupäevi ja aegu teie valitud linna ajavööndis. Kui Time Zone Support on väljalülitatud, siis Calendar kuvab sündmusi teie asukoha ajavööndis, vastavalt võrguajale.

## Photos



iPhone'i võimaldab fotosid endaga kaasas kanda, mis võimaldab neid oma pere, sõprade ja töökaaslastega jagada. Saate fotosid arvutist sünkroonida ja kasutada fotosid taustapildina või määrata neid kontaktidele nende äratundmiseks, kui nad helistavad.

### Fotode sünkroonimine arvutiga

iTunes suudab sünkroonida teie fotosid järgmiste rakendustega:

- *Macintosh*: iPhoto 4.0.3 või uuem või Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 või uuem või Adobe Photoshop Elements 3.0 või uuem

Vaadake "Mida teil vaja on" lk. 5.


### Fotode vaatamine

Teie arvutist sünkroonitud fotosid on võimalik vaadata rakendusega Photos. Saate samuti vaadata sisseehitatud kaamera abil tehtud pilte.

#### Fotode vaatamine:


- 1 Photos all:
  - Puudutage kõigi oma fotode nägemiseks Photo Library.
  - Puudutage ükskõik millist fotoalbumit või puudutage Camera Roll oma iPhone'i abil tehtud piltide nägemiseks.
- 2 Puudutage pisipilt foto täisekraanil kuvamiseks.

**Kuvage või peitke juhtseadised:** puudutage juhtseadiste kuvamiseks täisekraanifotot. Puudutage nende peitmiseks uuesti.

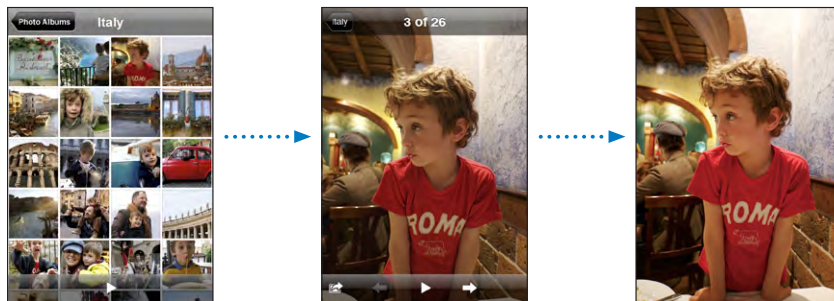




**Vaadake fotot rõhtvaates:** Pöörake iPhone'i külili. Foto asendit muudetakse automaatselt ja kui see on rõhtvaates, siis sobitatakse see ekraaniga.

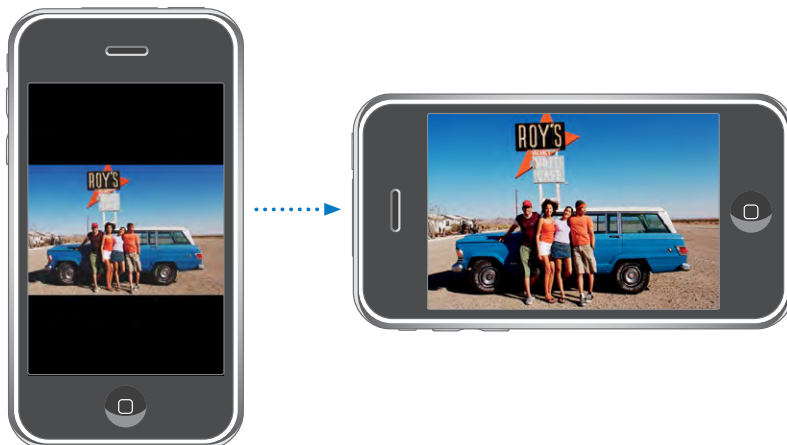


**Suumige foto osa sisse:** topelt-puudutage kohta, mida soovite suumida. Topelt-puudutage uuesti välja suumimiseks. Võite välja või sisse suumimiseks ka näpud kokku/lahku liigutada.

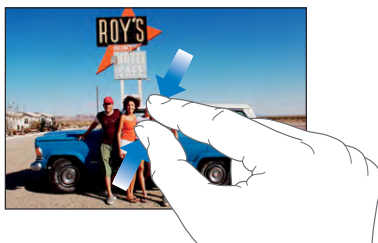

**Liikuge üle foto:** lohistage fotot.

**Vaadake eelmist või järgmist fotot:** nipsutage vasakule või paremale. Või puudutage ekraani juhtseadiste kuvamiseks ja puudutage seejärel ➡ või ⬅.

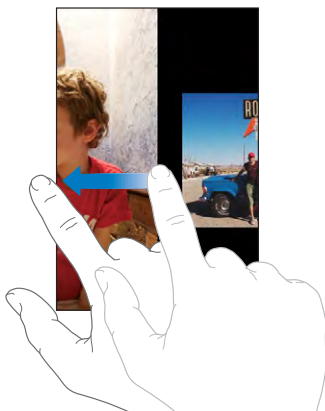

## Slaidiesitused

Saate vaadata oma fotosid slaidiesitusena koos taustamuusikaga.

**Vaadake fotosid slaidiesitusena:** valige fotoalbum, puudutage seejärel ►.

Võite samuti slaidiesituse alustamiseks puudutada üksiku foto vaatamise ajal ►. Kui te ► ei näe, siis puudutage juhtseadiste kuvamiseks fotot.

**Peatage slaidiesitus:** puudutage ekraani.

**Määrake slaidiesituse seaded:** valige Settings all Photos ja määrake järgmised seaded:


- *Iga slaidi kuvamise aja määramiseks*, puudutage Play Each Slide For ja valige aeg.
- *Fotode vahetamise ülemineku efektide määramiseks*, puudutage Transition ja valige ülemineku tüüp.
- *Slaidiesituse kordamise määramiseks*, lülitage Repeat sisse või välja.
- *Fotode juhuslikus järjekorras kuvamise valimiseks*, lülitage Shuffle sisse või välja.

**Mängige slaidiesituse ajal muusikat:** esitage iPod'is laulu, seejärel valige menüüst Home rakendus Photos ja alustage slaidiesitust.

## Taustapilt

Näete taustapilti, kui iPhone'i'i lukust vabastate või kui helistate kellelegi, kellel ei ole kõrglahutusega fotot jaoks.

**Määrake foto taustapildiks:**

- 1 Valige foto ja puudutage  ja siis puudutage Use As Wallpaper.
- 2 Lohistage üle foto liikumiseks fotot või vajutage sõrmed kokku/lahku foto sisse või välja suumimiseks, kuni foto on teile sobivas vaates.
- 3 Puudutage Set Wallpaper.

Saate samuti valida mitme taustapildi hulgast, mis on iPhone'i'iga kaasas, valides menüüst Home valikud Settings > Wallpaper > Wallpaper.


## Piltide salvestamine e-posti teatest või veebileheküljelt

Saate samuti lisada e-posti teatele lisatud pilte või veebilehekülje pilte oma Photo Library'sse.

**Foto lisamine oma Photo Library'sse:** vajutage ja hoidke fotot all ning puudutage seejärel Save Image.

Pilt lisatakse Camera Roll albumisse. Saate laadida oma Camera Roll pildid arvuti fotorakendusse, ühendades iPhone'i'i arvutiga.

## Foto saatmine e-posti teel

**Saatke foto e-posti teel:** valige foto ja puudutage , seejärel puudutage Email Photo.

iPhone'i peab olema e-posti jaoks seadistatud. Vaadake "E-posti kontode seadistamine" lk. 50.


## Foto saatmine MobileMe galeriisse

Kui teil on MobileMe konto, siis saate saata fotod otse iPhone'i'ist oma loodud galeriisse. Saate samuti saata fotod kellegi teise MobileMe galeriisse, kui sellel isikul on e-postiga lisamine võimaldatud.

Enne fotode galeriisse saatmist peate:

- Seadistama oma MobileMe konto iPhone'i'i abil
- Avaldama MobileMe galerii ja lubama fotode üleslaadimise e-posti abil
- Looma ühenduse Wi-Fi-võrguga, millel on Internetiühendus


Galerii loomise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake MobileMe funktsiooni Help.

**Saatke foto oma galeriisse:** valige foto ning puudutage , seejärel puudutage "Send to MobileMe".

## Foto määramine kontaktile

Saate määrata foto kontaktile. Kui see isik helistab, siis kuvab iPhone'i fotot.

**Määrake foto kontaktile:**

- 1 Valige Camera menüüst Home ja tehke kellestki pilti. Või valige juba iPhone'i's olev pilt ja puudutage .
- 2 Puudutage Assign to Contact ja valige kontakt.
- 3 Paigutage ja muutke foto suurust, kuni see on soovitud kujul.  
Lohistage fotot üle selle liikumiseks ja pigistage sõrmed kokku/lahku sisse või välja suumimiseks.
- 4 Puudutage Set Photo.

Saate samuti määrata kontaktile foto rakenduses Contacts, kui puudutate Edit ja seejärel pildiikooni.

## Kaamera




iPhone'i võimaldab salvestada sisseehitatud 2-megapikslise kaamera abil pilte.

### Piltide tegemine

Pildi tegemiseks on vaja sihtida ja puudutada. Kaamera on iPhone'i'i tagaosas, seega näete soovitud pilti ekraanil.


Kui Location Services on sisselülitatud, siis lisatakse kaamera fotodele asukohaandmed. Saate kasutada asukohaandmeid mõningate rakenduste ja fotode jagamise veebilehekülgedega, et kontrollida ja postitada asukohti, kust pildid on pärit. Kui Location Services on välja lülitatud, siis palutakse teil see sisse lülitada. Kui te ei soovi oma fotodele asukohainformatsiooni lisada, siis ei ole piltide tegemiseks vajalik teenust Location Services sisse lülitada. Vaadake "Location Services" lk. 114.



**Pildistage:** käivitage rakendus Camera, suunake iPhone'i võtteobjektile ja puudutage .

Kui hoiate pildistamisel iPhone'i'i külili, siis salvestatakse pildid automaatselt rõhtvaates.

**Salvestage iPhone'i'i ekraanikuva:** vajutage ja vabastage kiiresti nupud Uinutus/äratus ja Home samaaegselt. Ekraan vilgub ekraanikuva jäädvustamise kohta informatsiooni andmiseks. Ekraanikuva pilt lisatakse rakendusse Camera Roll.

### Piltide vaatamine

**Vaadake tehtud pilte:** puudutage Camera all . Või puudutage Photos all Camera Roll.

**Kustutage pilt:** puudutage Camera all pilti ja puudutage seejärel . Või puudutage Photos all Camera Roll albumi pilti ja puudutage seejärel .

**Laadige iPhone'i'i pildid oma arvutisse:** ühendage iPhone'i arvutiga.

- *Macintosh:* valige lisatavad fotod ja klõpsake nuppu Import. Aperture all saate valida projekti või kausta, kuhu soovite fotod enne importimist paigutada.
- *PC:* järgige kaameraga või fotorakendusega kaasasolevaid juhiseid.

# YouTube



YouTube'is on lühikesed videod, mis on lisatud inimeste poolt kõikjal maailmas. (Ei ole kättesaadav kõigis keeltes ning ei pruugi olla kõikjal kasutatav.)

## Videote leidmine ja vaatamine

Saate sirvida YouTube'i või otsida videoid, mida soovite vaadata.

**Videote sirvimine:** puudutage Featured, Most Viewed või Bookmarks. Või puudutage More, et sirvida Most Recent, Top Rated või History põhjal.

- *Featured:* videod, mis on YouTube'i meeskonna poolt üle vaadatud ja hinnatud.
- *Most Viewed:* videod, mida on YouTube'is kõige rohkem vaadatud. Puudutage All, et näha kõigi aegade kõige rohkem vaadatud videoid või Today või This Week, et näha päeva või nädala kõige rohkem vaadatud videoid.
- *Bookmarks:* videod, mis on lisatud teie järjehoidjatesse.
- *Most Recent:* videod, mis on hiljuti YouTube'i lisatud.
- *Top Rated:* videod, mis on YouTube'i kasutajate poolt kõige kõrgemalt hinnatud. Videote hindamiseks külastage lehekülge [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *History:* teie poolt hiljuti vaadatud videod.

### Video otsimine:

- 1 Puudutage Search ja puudutage seejärel YouTube'i otsinguvälja.
- 2 Kirjutage sõna või fraas, mis otsitavat kirjeldab, ja puudutage Search. YouTube kuvab tulemused videote pealkirjade, kirjelduste, tunnussõnade ja kasutajanimede põhjal.


**Video esitamine:** puudutage videot.

Video hakkab iPhone'i'i alla laadima ning kuvatakse toiminguriba. Kui piisavalt suur osa videost on alla laetud, siis hakatakse seda esitama. Saate samuti puudutada video käivitamiseks ►.

## Video taasesituse juhtimine

Kui videot hakatakse esitama, siis juhtseadised kaovad, et need videot ei varjaks.

**Video juhtseadiste kuvamine või peitmine:** puudutage ekraani.

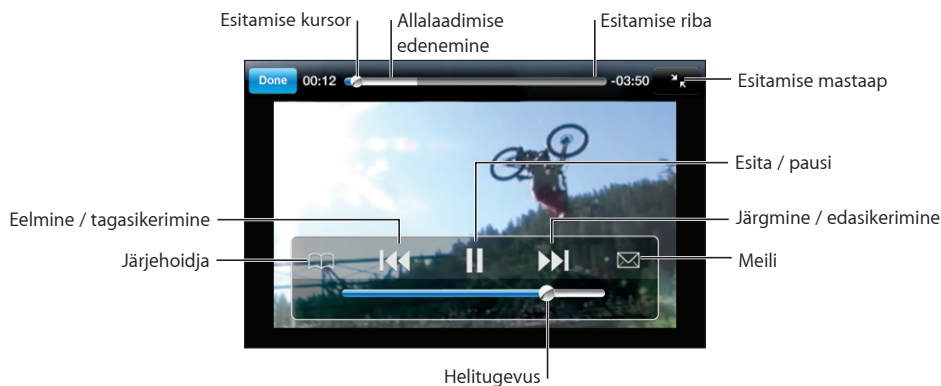

**Video esitamine või pausimine**

Puudutage ► või ||.

**Helitugevuse tõstmine või langetamine**

Lohistage helitugevuse liugurit. Või kasutage helitugevuse nuppe iPhone'i küljel.

**Video algusest alustamine**

Puudutage ◀◀.

**Järgmise või eelmise video juurde liikumine**

Puudutage eelmise video juurde liikumiseks ◀◀ kaks korda. Puudutage järgmise video juurde liikumiseks ▶▶.

**Tagasi- või edasikerimine**

Puudutage ja hoidke ◀◀ või ▶▶ all.

**Video ükskõik millisesse punkti liikumine**






Lohistage esitustähist mööda esitusriba.

**Video vaatamise lõpetamine enne video lõppu**

Puudutage Done. Või vajutage nuppu Home □.

**Video kuvamisrežiimi vahetamine, et see täidaks ekraani või sobituks ekraaniga**


Topelt-puudutage videot. Võite samutid puudutada 📺 ekraani videoga täitmiseks või puudutada 📺 video ekraaniga sobitamiseks.

<b>Video lisamine järjehoidjatesse</b>	Puudutage  video kõrval ja puudutage Bookmark. Või alustage video esitamist ja puudutage  . Puudutage Bookmarks oma järjehoidjatesse lisatud videote nägemiseks.
<b>Videolingi saatmine e-postiga</b>	Puudutage  video kõrval või puudutage Share. Või alustage video esitamist ja puudutage  .
<b>Video andmete vaatamine ja seotud videote sirvimine</b>	Esitage terve video, puudutage Done video esitamise ajal või puudutage  ükskõik millise nimekirjas oleva video kõrval. iPhone'i kuvab video hinnangut, kirjeldust, lisamise kuupäeva ja muud informatsiooni. Näete samuti seotud videote nimekirja, mida saate vaatamiseks puudutada.

## Sirvimise nuppude muutmine

Saate vahetada ekraanil olevad nupud Featured, Most Viewed, Bookmarks ja Search nuppude vastu, mida sagedamini kasutate. Näiteks kui vaatate tihti kõrgelt hinnatud videoid, aga ei vaata eriti Youtube'i soovitatud videoid, siis võite vahetada nupu Featured nupu Top Rated vastu.

**Sirvimise nuppude muutmine:** puudutage More ja puudutage Edit ja lohistage seejärel ekraani alaosas olev nupp asendatava nupu peale.

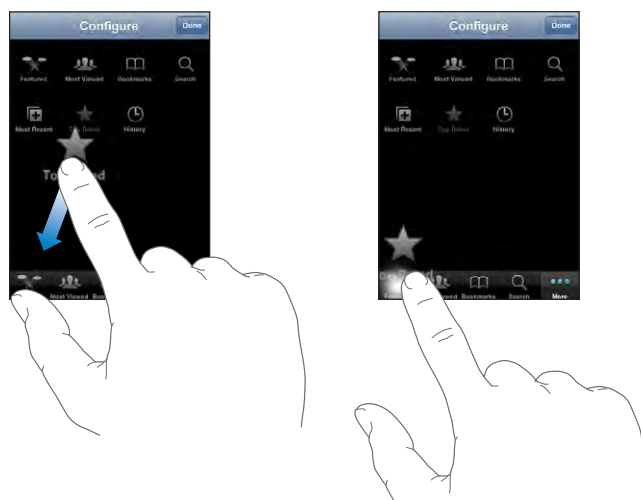

Saate lohistada ekraani alaosas olevaid nuppe nende järjekorra muutmiseks vasakule või paremale. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

Kui sirvite videoid, puudutage mittekuvatavate sirvimisnuppude kasutamiseks More.

## Oma videote lisamine YouTube'i

Oma videote YouTube'i lisamise kohta täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge [www.youtube.com](http://www.youtube.com) ja puudutage Help.

## Stocks



Rakendus Stocks võimaldab teil näha teie valitud aktsiate uusimaid kursse ja muud infot.

### Aktsiakurside vaatamine

Aktsiakursse uuendatakse iga kord, kui avate rakenduse Stocks ning kui seade on Internetiga ühendatud. Aktsiakursid võivad saabuda kuni 20-minutilise viibega.

#### Aktsia, indeksaktsia või fondi lisamine lugejasse:

- 1 Puudutage ⓘ ja puudutage seejärel +.
- 2 Sisestage sümbol, ettevõtte nimi, indeksaktsia või fondi nimi ja puudutage Search.
- 3 Valige otsingunimekirjast element.

**Kuvage aktsiakursi muutumist pikema või lühema aja jooksul:** puudutage aktsia sümbolit ja puudutage seejärel 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y või 2y. Graafik kuvab kursimuutusi ühe päeva, ühe nädala, ühe, kolme või kuue kuu või ühe või kahe aasta jooksul.

**Kustutage aktsia:** puudutage ⓘ ja puudutage ⓧ aktsia kõrval ning puudutage seejärel Delete.

**Muutke aktsiate järjekorda:** puudutage ⓘ. Seejärel lohistage ≡ aktsia kõrval nimekirjas uude asukohta.

**Kuvage rahaline või protsentuaalne muutus:** puudutage muutust kuvavat numbrit. Puudutage seda tagasi lülitumiseks uuesti. Või puudutage ⓘ ja puudutage % või Numbers.

### Rohkema teabe saamine

**Vaadake informatsiooni soovitud aktsia kohta Yahoo.com abil:** valige aktsia ja puudutage ⓘ!

Näete uudiseid, informatsiooni, aktsiaga seotud veebilehekülgi ja enamat.



## Maps



Maps pakub tänavakaarte, satelliitfotosid, hübriidvaadet ning tänavavaateid erinevatest maailma riikidest. Saate hankida detailseid sõidu-, ühistranspordi ja jalgsimarsruutide juhiseid ja liiklusinfot. Leidke ning jälgige oma hetke (ligikaudset) asukohta ning kasutage oma hetkeasukohta sõidujuhiste saamiseks teise kohta või teisest kohast.<sup>1</sup>


**HOIATUS:** Turvalise sõitmise ja navigeerimise kohta tähtsa informatsiooni saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).


## Asukohtade leidmine ja vaatamine

### Asukoha leidmine ja kaardi vaatamine:

- 1 Puudutage klaviatuuri kuvamiseks otsinguvälja.
- 2 Kirjutage aadress, ristmik, piirkond, tähis, järjehoidja, kontakt või posti sihtnumber.
- 3 Puudutage Search.

Asukoht tähistatakse nööpnõelaga. Puudutage tähist, et näha asukoha nime või kirjeldust.

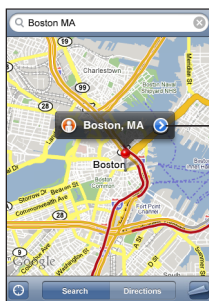

Puudutage  asukoha-  
informatsiooni hankimiseks,  
juhiste saamiseks või asukoha  
lisamiseks oma järjehoidjate või  
kontaktide loendisse.


<sup>1</sup> Kaardid, juhised ja asukohainfo sõltuvad kolmandate osapoolte poolt pakutavatest teenustest. Need andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades, mille tulemusel kaardid, juhised või asukohainfo võib olla mittedaadaval, ebatäpne või mittetäielik. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake [www.apple.com/iphone](http://www.apple.com/iphone). Teie asukoha tuvastamiseks kogutakse andmeid sellisel viisil, et need ei tuvasta teie isikut. Kui te ei soovi, et selliseid andmeid kogutaks, siis ärage kasutada seda funktsiooni. Selle funktsiooni mittekasutamine ei mõjuta teie iPhone'i funktsionaalsust.

<b>Kaardi osa suumimine</b>	Vajutage kaks sõrme kaardi peal kokku. Või topelt-puudutage seda osa, mida soovite sisse suumida. Topelt-puudutage uuesti veelgi lähemale suumimiseks.
<b>Välja suumimine</b>	Liigutage sõrmed kaardi peal lahku. Või puudutage kaarti kahe sõrmega. Puudutage kahe sõrmega uuesti kaugemale välja suumimiseks.
<b>Kaardi teise osasse liikumine või kerimine</b>	Lohistage üles, alla, vasakule või paremale.

**Leidke oma praegune asukoht ning lülitage jälgimise režiim sisse:** puudutage .

iPhone'i kasutab teie hetke (ligikaudse) asukohta tuvastamiseks rakendust Location Services. Location Services kasutab saadaolevat informatsiooni mobiilsidevõrgust, kohalikest Wi-Fi-võrkudest (kui Wi-Fi on sisse lülitatud) ning GPS-informatsiooni (kui teil on iPhone 3G; GPS ei ole saadaval kõikides piirkondades). Mida täpsem on informatsioon, seda täpsemalt kuvatakse teie asukohta. See funktsioon ei ole kõikjal võimalik.

Kui Location Services on välja lülitatud, siis palutakse teil see sisse lülitada. Oma asukohta ei ole võimalik leida ja jälgida, kui Location Services on välja lülitatud. Vaadake "Location Services" lk. 114.


Kui teil on iPhone 3G, siis tähistab sinine tähis teie GPS abil määratud asukohta. Vastasel juhul määratakse teie ligikaudne asukoht ringi abil. Kui te liigute ringi, siis uuendab iPhone'i teie asukohta ja muudab kaardi kuvamist nii, et asukohta tähis jääb ekraani keskele. Kui puudutate  uuesti või lohistate kaarti, siis jätkab iPhone'i teie asukohta uuendamist, aga lõpetab selle ekraani keskele paigutamise, mistõttu võivad asukohta andmed ekraanilt välja liikuda.


**Märge:** Aku vastupidavuse pikendamiseks lülitage Location Services välja, kui te seda ei kasuta. Valige Settings all General > Location Services.




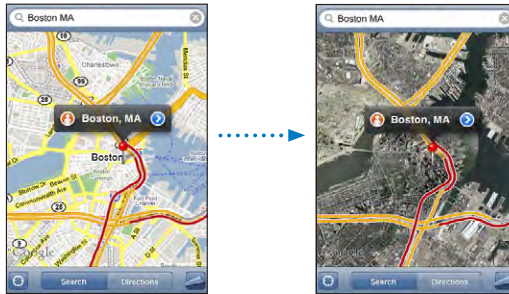
**Kasutage kukutatud nõõpnõela:** puudutage  ja puudutage seejärel Drop Pin.

Kaardile kukub tähis (nõel), mida on võimalik igasse soovitud asukohta lohistada.

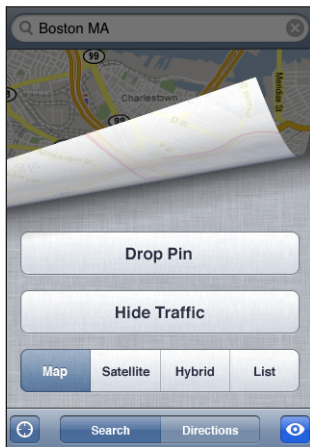


**Liigutage tähis kiiresti kuvatud alasse:** puudutage  ja puudutage seejärel Replace Pin.

**Vaadake satelliidi- või hübriidvaadet:** puudutage  ja puudutage seejärel Satellite või Hybrid, et näha ainult satelliidivaadet või kombineeritud tänavakaardi- ja satelliidivaadet.






Kaardivaate juurde tagasiliikumiseks puudutage Map.

**Kuvage asukohast Google Street View:** puudutage . 360° panoraamvaates pööramiseks nipsutage vasakule või paremale. (Teie hetkevaadet kuvatakse ringi sees.) Tänaval liikumiseks puudutage noolt.




Puudutage kaardivaate kuvamiseks


Tagasi kaardivaatesse liikumiseks puudutage ringikujulist kaardiala alumises paremas nurgas. Street View funktsioon ei ole kõikjal saadaval.

<b>Oma kontaktide nimekirja isiku aadressi kuvamine</b>	Puudutage otsinguväljal  ja puudutage seejärel Contacts ja valige kontakt. Sellel moel aadressi valimiseks peab kontaktil olema vähemalt üks aadress. Kui kontaktil on rohkem kui üks aadress, siis peate valima selle aadressi, mille asukohta soovite määrata. Saate samuti leida aadressi, puudutades Contacts all aadressi ennast.
<b>Kontaktide nimekirja asukohta lisamine</b>	Leidke asukoht, puudutage sellele suunatud tähist, puudutage nime või kirjelduse kõrval  , puudutage "Add to Contacts", seejärel puudutage "Create New Contact" või "Add to Existing Contact".
<b>Lingi meilimine Google Maps'i asukohta</b>	Leidke asukoht, puudutage sellele suunatud tähist, puudutage nime või kirjelduse kõrval  , seejärel puudutage Share Location.

## Asukohtade lisamine järjehoidjatesse

Saate lisada järjehoidjatesse asukohad, mida soovite hiljem uuesti leida.


**Lisage asukoht järjehoidjatesse:** Leidke asukoht, puudutage sellele suunatud tähist, puudutage nime või kirjelduse kõrval , seejärel puudutage Info-menüü all "Add to Bookmarks".

**Vaadake järjehoidjatesse lisatud asukohta või hiljuti vaadatud asukohta:** puudutage otsinguväljal  ja puudutage seejärel Bookmarks või Recents.

## Juhiste hankimine




Saate hankida sammhaaval juhiseid sihtkohta sõitmise, ühistranspordiga sõitmise või kõndimise kohta.

### Juhiste hankimine:

- 1 Puudutage Directions.
- 2 Sisestage alguse ja lõpu asukoht väljadele Start ja End. Vaikeseadete kehtides alustab iPhone'i teie ligikaudsest (kui see on saadaval) asukohast. Asukohta valimiseks Bookmarks (kaasaarvatud teie ligikaudse hetkeasukohta ja tähistatud asukohta, kui on saadaval), Recents või Contacts hulgast puudutage ühel väljadest .

Kui näiteks sõbra aadress on teie kontaktide nimekirjas, siis saate aadressi kirjutamise asemel puudutada Contacts ja puudutada sõbra nime.


Juhiste vastupidiseks muutmiseks puudutage .

- 3 Puudutage Route (kui sisestasite asukohad käsitsi), seejärel valige sõitmise , ühistranspordi  või jalgsimarsruudi  juhised.

Saadavalolevad valikud sõltuvad marsruudist.

- 4 Järgige ühte järgmistest juhistest:

- *Sihtkoha juhiste samm-sammuliseks vaatamiseks*, puudutage Start ja puudutage seejärel järgmise reisetapi vaatamiseks ➔. Puudutage tagasi liikumiseks ⬅.
- *Kõigi juhiste nimekirjana vaatamiseks*, puudutage 📄 ja puudutage List. Puudutage ükskõik millist nimekirja elementi, et näha selle reisetapi kaarti. Ülevaate menüüsse liikumiseks puudutage Route Overview.

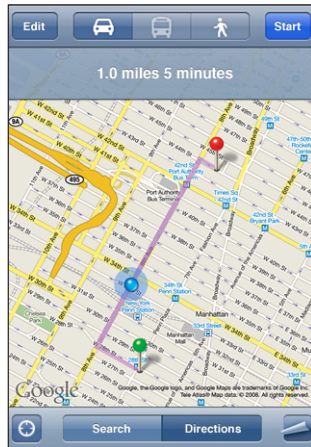

Kui sõidate või kõnnite, siis kuvatakse ekraani ülaosas ligikaudset kaugust ja reisi aega. Kui liiklusinfo on kättesaadav, siis reguleeritakse vastavalt sellele sõiduaega.

Kui kasutate ühistransporti, siis kuvatakse ülevaate menüüs reisi igat etappi ning transpordirežiime, kaasaarvatud jalgsietappe. Ekraani ülaosas kuvatakse bussi või rongi aega esimeses peatuses, hinnangulist saabumisaega ning kogumaksumust. Oma väljumis- ning saabumisaaja määramiseks ning reisi ajakava valimiseks puudutage ⌚. Puudutage peatuses olevat ikooni, et näha bussi või rongi väljumisaega. Kui puudutate Start ning liigute läbi marsruudi, siis kuvatakse ekraani ülaosas detailset informatsiooni reisi iga etapi kohta.

Samuti on võimalik saada juhiseid otsides kaardil asukoha, puudutades sellele suunatud tähist, puudutades ➔ ja puudutades seejärel Directions To Here või Directions From Here.


**Vahetage alguse ja lõpu punktid juhiste suuna muutmiseks:** puudutage 📄.

Kui te ei näe 📄, siis puudutage List ja puudutage seejärel Edit.


**Kuvage hiljuti vaadatud juhised:** puudutage otsinguväljal 🔍 ja puudutage seejärel Recents.

## Liiklustingimuste kuvamine

Kui see on võimalik, siis saate kuvada kaardil maantee liiklustingimusi.

**Liiklustingimuste kuvamine või peitmine:** puudutage  ja puudutage seejärel Show Traffic või Hide Traffic.

Maanteed on tähistatud vastavalt liiklusvoole:

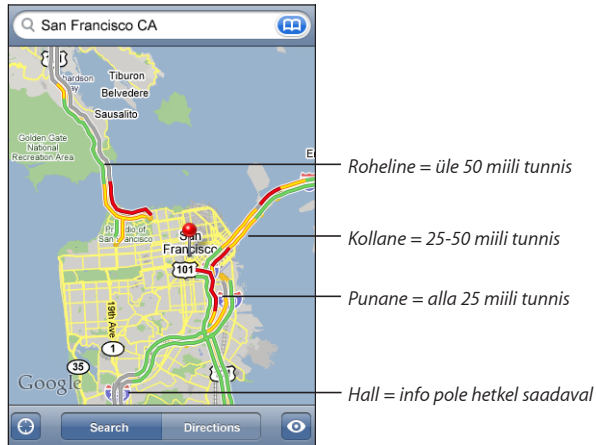

Kui te värvitähistega maanteesid ei näe, siis võib olla vajalik suurte teede nägemisulatusse toomiseks väljasuimimine või selles alas ei pruugi liiklustingimused kättesaadavad olla.

## Ettevõtete leidmine ja nendega ühendust võtmine

### Oma piirkonna ettevõtete leidmine:


- 1 Leidke asukoht - näiteks linn, osariik või riik või tänava aadress - või kerige kaardi peal mingile asukohale.
- 2 Kirjutage tekstiväljale ettevõtte tüüp ning puudutage Search.


Sobivate asukohtade jaoks ilmuvad tähised. Näiteks kui te leiate linna, kirjutate "movies" ja puudutate Search, siis tähistatakse kaardil teie linna kinod.

Puudutage ettevõtte tähist, et näha selle nime või täielikku kirjeldust.

**Leidke ettevõtteid ilma kõigepealt nende asukohta leidmata:** kirjutage midagi sellist:

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


**Võtke ettevõttega ühendust või küsige suunajuhiseid:** puudutage ettevõtte tähist ja puudutage seejärel  selle nime kõrval.

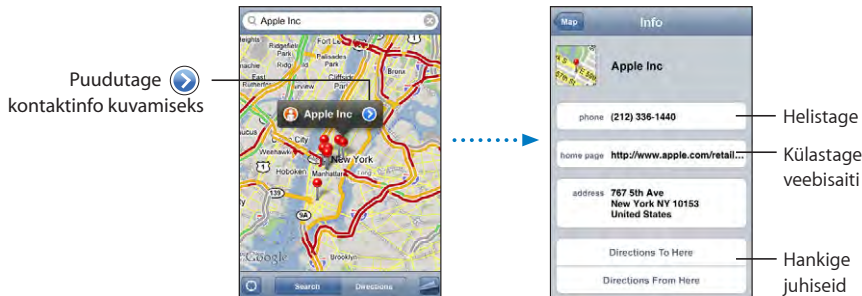

Pärast seda võite käituda järgmisel viisil:

- Puudutage helistatavat telefoninumbrit, e-posti teate saatmiseks e-posti aadressi või külastatavat veebiaadressi.
- Juhiste saamiseks puudutage Directions To Here või Directions From Here.
- Ettevõtete lisamiseks oma kontaktide nimekirja kerige alla ja puudutage Create New Contact või "Add to Existing Contact".

**Vaadake otsinguga leitud ettevõtete nimekirja:** puudutage menüüs Map valikut List.

Puudutage ettevõtet selle asukoha nägemiseks. Või puudutage  ettevõtte kõrval selle andmete nägemiseks.




## Weather



Kasutage rakendust Weather, et saada informatsiooni hetketemperatuuri kohta ning vaadata kuuapäevalist ilmaennustust ühe või mitme maailma linna kohta.

### Ilma kokkuvõtete vaatamine

Puudutage menüüs Home valikut Weather, et näha valitud linna hetkeilma.

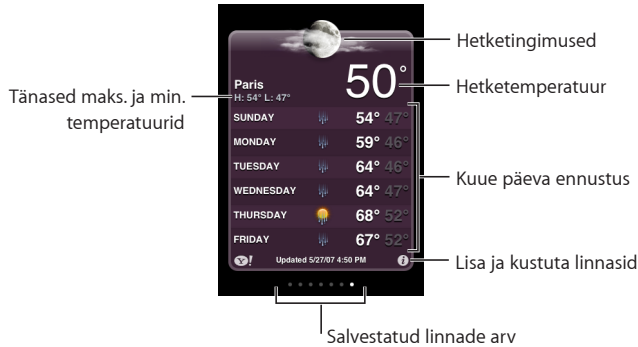

Kui ilma kuva on helesinine, siis on selles linnas päev - kellaeg on 6:00 ennelõunat kuni 6:00 pärastlõunat. Kui kuva on tumelilla, siis on öö - kellaeg on 6:00 pärastlõunat kuni 6:00 ennelõunat.

#### Lisage linn:

- 1 Puudutage ⓘ ja puudutage seejärel +.
- 2 Sisestage linna nimi või posti sihtnumber ja puudutage Search.
- 3 Valige otsingu nimekirjast linn.

**Valige teine linn:** nipsutage vasakule või paremale või puudutage punktireast vasakut või paremat ala. Ilma kuva all olevate punktide arv tähistab salvestatud linnade arvu.

**Muutke linnade järjekorda:** puudutage ⓘ ja lohistage seejärel ≡ linna kõrval nimekirjas uude asukohta.

**Kustutage linn:** puudutage ⓘ ja puudutage ⓧ linna kõrval ning seejärel puudutage Delete.

**Kuvage temperatuuri Fahrenheit- või Celsius-skaalal:** puudutage ⓘ ja puudutage seejärel °F või °C.

## Rohkema ilmateabe saamine

Saate näha täpsemat ilmateadet, linnadega seotud uudiseid, veebilehekülgi ning rohkem.

**Vaadake linnainformatsiooni Yahoo.com abil:** puudutage 🌐!

## Clock



Rakendus Clock võimaldab teil näha erinevate kohtade kellaega, määrata alarme, kasutada stopperit ja määrata taimeri.

## Maailma kellad

Saate lisada kellasid, mis näitavad maailma suurlinnade ja ajavööndite kellaega.

**Vaadake kellasid:** puudutage World Clock.

Kui kell on valge, siis on selles linnas päev. Kui kell on must, siis on öö. Kui teil on rohkem kui neli kella, siis nipsutage nende kerimiseks.

### Kella lisamine:

- 1 Puudutage World Clock.
- 2 Puudutage + ja kirjutage seejärel linna nimi.  
Teie kirjutatuga sobivad linnad kuvatakse allpool.
- 3 Puudutage linna vastava kella lisamiseks.

Kui te soovitud linna ei näe, siis proovige sama ajavööndi suurlinna.

**Kustutage kell:** puudutage World Clock ja puudutage Edit. Seejärel puudutage 🚫 kella kõrval ja puudutage Delete.


**Paigutage kellasid ümber:** puudutage World Clock ja puudutage Edit. Seejärel lohistage ☰ kella kõrval nimekirjas uude kohta.

## Alarmid

Saate määrata mitu alarmi. Määrake iga alarm korduma teie määratud päevadel või kostuma ainult korra.

### Määrake alarm:


- 1 puudutage Alarm ja puudutage **+**.
- 2 Reguleerige järgmisi seadeid:
  - *Alarmi kordamise määramiseks kindlatel päevadel*, puudutage Repeat ja valige päevad.
  - *Helina valimiseks, mis kostub alarmi ajal*, puudutage Sound.
  - *Alarmi ajal tukastamise funktsiooni kasutamise määramiseks*, lülitage Snooze sisse või välja. Kui Snooze on sisse lülitatud ja vajutate alarmi kostumise ajal Snooze, siis alarm peatub ja kostub uuesti 10 minuti pärast.
  - *Alarmile kirjelduse andmiseks*, puudutage Label. iPhone'i kuvab alarmi kostumise ajal silti.


Kui määratud ja sisselülitatud on vähemalt üks alarm, siis ilmub  iPhone'i'i olekuribale ekraani ülaosas.

**Märge:** Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis ei pruugi iPhone'i'i alarmid alati õigel kohalikul ajal kostuda. Vaadake "Kuupäev ja kellaeg" lk. 116.

**Lülitage alarm sisse või välja:** puudutage Alarm ja lülitage alarm sisse või välja. Kui alarm on välja lülitatud, siis ei kostu see seni, kuni see uuesti sisse lülitatakse.

Kui alarm on määratud ainult korra kostuma, siis lülitub see pärast kostumist automaatselt välja. Saate selle uuesti võimaldamiseks sisse lülitada.

**Alarmi määrangute muutmine:** puudutage Alarm ja puudutage Edit, seejärel puudutage  muudetava alarmi kõrval.

**Alarmi kustutamine:** puudutage Alarm ja puudutage Edit ja puudutage seejärel  alarmi kõrval ja puudutage Delete.

## Stopwatch

**Kasutage stopperit sündmuse aja võtmiseks:**

- 1 Puudutage Stopwatch.
- 2 Puudutage Start stopperi käivitamiseks.
  - *Ringi aegade salvestamiseks* puudutage pärast iga ringi Lap.
  - *Stopperi pausimiseks* puudutage Stop. Puudutage jätkamiseks Start.
  - *Stopperi lähtestamiseks* puudutage stopperi pausimise ajal Reset.

Kui stopperi käivitate ja liigute teise iPhone'i'i rakendusse, siis jätkab stopper tööd taustal.

## Timer

**Määrake taimer:** puudutage Timer ja seejärel puudutage tundide ja minutite arvu määramiseks. Puudutage Start taimeri käivitamiseks.

**Valige heli:** puudutage When Timer Ends.

**Määrake unetaimer:** määrake taimer, seejärel puudutage When Timer Ends ja valige Sleep iPod.

Kui olete unetaimeri määranud, siis peatab iPhone'i taimeri lõppemisel muusika või video esitamise.

Kui käivitate taimeri ja liigute teise iPhone'i'i rakendusse, siis jätkab taimer taustal tööd.

## Calculator



### Kalkulaatori kasutamine

Puudutage rakenduse Calculator numbreid ja funktsioone täpselt samamoodi nagu tavalise kalkulaatori puhul. Kui puudutate liitmise, lahutamise, korrutamise või jagamise nuppu, siis ilmub nupu ümber valge rõngas, mis annab teile sooritavast toimingust teada. Pöörake iPhone'i külili, et kasutada laiendatud matemaatilisi (teaduslikke) funktsioone.


### Standardised mälu funktsioonid

- **C**: puudutage kuvatud numbrist kustutamiseks.
- **MC**: puudutage mälu kustutamiseks.
- **M+**: puudutage kuvatud numbrist mälule liitmiseks. Kui mälus ei ole ühtegi numbrit, siis puudutage seda kuvatud numbrist mälusse lisamiseks.
- **M-**: puudutage kuvatud numbrist mälust lahutamiseks.
- **MR**: puudutage kuvatud numbrist vahetamiseks mälu numbrist vastu. Kui nupu ümber on valge ring, siis on mälusse salvestatud number.

Salvestatud number jääb mälusse alles, kui vahetate tavalise ja teadusliku kalkulaatori vaadete vahel.

### Teadusliku kalkulaatori klahvid

Pöörake iPhone'i teadusliku kalkulaatori funktsioonide kuvamiseks rõhtasendisse.

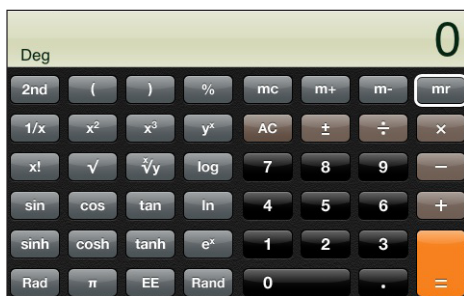

<b>2nd</b>	Muudab trigonomeetrilised nupud (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) nende pöõrdfunktsioonideks ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ ja $\tanh^{-1}$ ). See muudab samuti ln kujule $\log_2$ ja $e^x$ kujule $2^x$ . Puudutage 2nd uuesti, et taastada nuppude algfunktsioonid.
<b>(</b>	Avab sulud. Sulgudes olevad osad võivad olla osahulgad.
<b>)</b>	Sulgeb sulud.
<b>%</b>	Arvutab protsente, lisab kasumimarginaale ning lahutab allahindlusi. Protsendi arvutamiseks kasutage seda korrutusklahviga (x). Näiteks 8% 500-st arvutamiseks sisestage $500 \times 8 \% =$ mille tulemuseks on 40. Kasumimarginaali lisamiseks või allahindluse lahutamiseks kasutage seda pluss (+) või miinus (-) klahviga. Näiteks \$500 asja hinna koos 8% müügitmaksuga arvutamiseks sisestage $500 + 8 \% =$ mille tulemuseks on 540.
<b>1/x</b>	Annab komakohtadega arvu murruna.
<b>x<sup>2</sup></b>	Võtab väärtuse ruutu.
<b>x<sup>3</sup></b>	Võtab väärtuse kuubi.
<b>y<sup>x</sup></b>	Puudutage väärtuste sisestamise vahel, et tõsta esimene väärtus teise väärtuse astmesse. Näiteks 3 <sup>4</sup> arvutamiseks sisestage $3 y^x 4 =$ mille tulemuseks on 81.
<b>x!</b>	Arvutab väärtuse faktori.
<b>√</b>	Arvutab väärtuse ruutjuure.
<b><sup>x</sup>√y</b>	Kasutage väärtuste sisestamise vahel, et arvutada x-juur y-st. Näiteks <sup>4</sup> √81 arvutamiseks sisestage $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ mille tulemuseks on 3.
<b>log</b>	Arvutab logaritmi alusega 10.
<b>sin</b>	Arvutab väärtusest siinuse.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse arkussiinuse. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>cos</b>	Arvutab väärtuse koosinuse.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse arkuskoosinuse. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>tan</b>	Arvutab väärtuse tangensi.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse arkustangensi. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>ln</b>	Arvutab väärtuse naturaallogaritm.

<b>log2</b>	Arvutab logartimi alusega 2. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>sinh</b>	Arvutab väärtuse hüperbooli siinuse.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse pööratud hüperbooli siinuse. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>cosh</b>	Arvutab väärtuse hüperbooli koosinuse.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse pööratud hüperbooli koosinuse. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>tanh</b>	Arvutab väärtuse hüperbooli tangensi.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Arvutab väärtuse pööratud hüperbooli tangensi. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Puudutage pärast väärtuse sisestamist, et arvutada "e" (2,718281828459045...) astmes sisestatud väärtus.
<b>2<sup>x</sup></b>	Arvutab 2 kuvatud väärtuse astmes. Näiteks, 10 2 <sup>x</sup> = 1024. (Saadaval pärast nupu 2nd puudutamist.)
<b>Rad</b>	Muudab režiimi trigonomeetriliste funktsioonide radiaanides kuvamiseks.
<b>Deg</b>	Muudab režiimi trigonomeetriliste funktsioonide kraadides kuvamiseks.
<b>π</b>	Sisestab π väärtuse (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Operaator, mis korrutab kuvatud väärtuse 10-ga järgmise sisestatud väärtuse astmes.
<b>Rand</b>	Annab juhusliku arvu 0 ja 1 vahel.

## Notes



### Märkmete kirjutamine ja lugemine

Märkmed on nimekirjas lisamise kuupäeva järgi ning kõige uuem märged on nimekirja tipus. Näete iga nimekirja märkme esimest paari sõna.

**Lisage märged:** puudutage **+** ja puudutage seejärel märget ning puudutage Done.

**Lugege märged:** puudutage märget. Puudutage **→** või **←** järgmise või eelmise märkme nägemiseks.

**Redigeerige märged:** puudutage märkme piirkonda klaviatuuri kuvamiseks.

**Kustutage märged:** puudutage märget ja puudutage seejärel .

### Märkmete saatmine e-postiga

**Saatke märged e-postiga:** puudutage märget ja puudutage seejärel .

Märkme e-postiga saatmiseks peab iPhone'i olema e-posti jaoks seadistatud.

Vaadake "E-posti kontode seadistamine" lk. 50.

## Kontaktid



### Kontaktide importimine ja sünkronimine

Saate lisada iPhone'i kontakte järgmistel viisidel:

- iTunes'i all sünkronige kontakte oma arvuti rakendustega (vaadake "iTunes'iga sünkronimine" lk. 7)
- Seadistage iPhone'i MobileMe või Microsoft Exchange'i kontod nii, et Contacts oleks aktiveeritud (vaadake "Kontode seadistamine" lk. 12)
- Installige profiil, mis seadistab Exchange'i konto nii, et Contacts oleks aktiveeritud (vaadake "Seadistusprofiilide installeerimine" lk. 13)
- Sisestage kontaktid otse iPhone'i
- Importige kontaktid SIM-kaardilt

**Tähtsad SIM-kontaktid:** puudutage Settings all "Mail, Contacts, Calendars" ja puudutage seejärel Import SIM Contacts.



SIM-kontaktinformatsioon imporditakse iPhone'i'i. Kui teil on Contacts aktiveeritud nii MobileMe kui Microsoft Exchange'i jaoks, siis peate valima, millise konto juurde soovite lisada SIM-kontaktid.

## Kontaktide otsimine

Saate otsida iPhone'i'ist kontaktide eesnime, perekonnanime ja ettevõtte nime järgi. Kui teie iPhone'i'is on seadistatud Microsoft Exchange'i konto, siis võite otsida ka oma organisatsiooni Global Address List (GAL) nimekirja kontakte.

Kui alustate otsinguinfo sisestamist, siis kuvatakse sobilikud kontaktid kohe pärast kirjutamise alustamist.

**Otsige kontakte:** puudutage Contacts'i all suvalise kontaktiloendi kohal asuvat otsinguvälja ning sisestage eesnimi, perekonnanimi või ettevõtte nimi.

**GAL otsimine:** puudutage Groups, puudutage loendi all Directories, seejärel sisestage eesnimi, perekonnanimi või ettevõtte nimi.

GAL kontakte ei saa redigeerida ega iPhone'i'i salvestada.

## iPhone'i'i kontaktide haldamine


**Lisage kontakt iPhone'i'i:** puudutage Contacts ja puudutage **+**.

Kontakti kustutamine	Valige Contacts all kontakt ja puudutage Edit. Kerige alla ja puudutage Delete Contact.
Kontakti lisamine klaviatuuri abil	Puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage <b>+👤</b> . Puudutage Create New Contact ja sisestage helistaja informatsioon või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.
Kontakti informatsiooni redigeerimine	Valige Contacts all kontakt, puudutage Edit. Puudutage elemendi lisamiseks <b>+👤</b> . Puudutage elemendi kustutamiseks <b>⊖</b> .
Numbrisse pausi sisestamine	Puudutage <b>+**#</b> ja puudutage Pause. Telefonisüsteem võib nõuda näiteks enne suunanumbri valimist ühte või rohkemat pausi. Pausid ilmuvad numbrite salvestamisel komadena.
Kontaktidele hiljutise helistaja telefoninumbri lisamine	Puudutage Recents ja puudutage <b>👤</b> numbri kõrval. Puudutage seejärel Create New Contact või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.

### Määrake foto kontaktile:

- 1 Puudutage Contacts ja valige kontakt.
- 2 Puudutage Edit ja puudutage Add Photo või puudutage olemasolevat fotot.
- 3 Puudutage kaamera kasutamiseks Take Photo. Või puudutage Choose Existing Photo ja valige foto.
- 4 Lohistage ja muutke vastavalt vajadusele foto suurust.
- 5 Puudutage Set Photo.

**Kasutage kontakti informatsiooni menüüd:** Puudutage Contacts ja valige kontakt. Puudutage seejärel elementi.

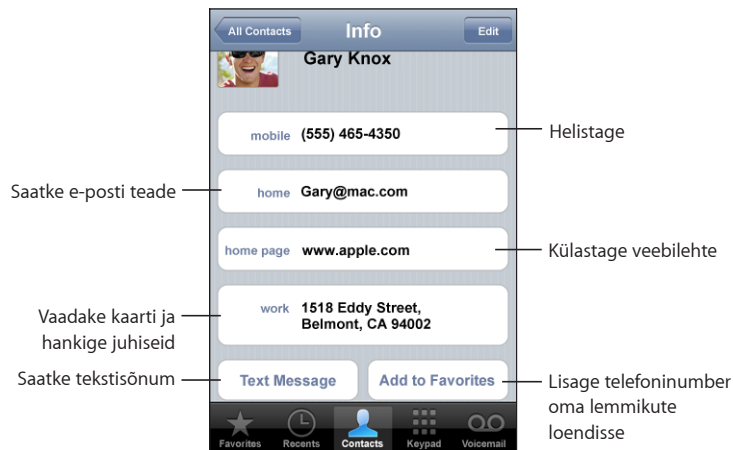

Telefoninumbri kõrval olev täht näitab, et see number on teie lemmikute nimekirjas. **Vaadake oma telefoninumbrit:** puudutage Contacts ja kerige nimekirja tippu. (Ei ole kõikjal võimalik.)



Settings võimaldab seadistada iPhone'i rakendusi, määrata kuupäeva ja kellaaja, seadistada võrguühendust ja sisestada muid iPhone'i eelistusi.

## Režiim Airplane

Režiim Airplane keelab iPhone'i juhtmeta funktsioonid, et vältida lennukijuhtimise ja muude elektriliste seadmete segamist.

**Lülitage lennurežiim sisse:** puudutage Settings ja lülitage lennurežiim sisse.

Kui lennurežiim on sisse lülitatud, siis ilmub ✈️ olekuribale ekraani ülaosas. iPhone'ist ei saadeta telefoni, raadio, Wi-Fi või Bluetooth signaale ja GPS vastuvõtt on välja lülitatud, mis keelab mitmed iPhone'i funktsioonid. Teil ei ole võimalik:

- Teha või võtta vastu telefonikõnesid
- Võtta vastu visuaalset kõneposti
- Saata või võtta vastu e-posti
- Sirvida Internetti
- Sünkroonida kontakte, kalendreid ja järjehoidjaid (ainult MobileMe) MobileMe'ga või Microsoft Exchange'ga
- Saata või vastu võtta tekstisõnumeid
- Vaadata voogedastusega YouTube'i videoid
- Kontrollida aktsiakursse
- Hankida kaardiasukohti
- Hankida ilmateateid
- Kasutada iTunes Wi-Fi Music Store'i või App Store'i

Võite jätkata iPhone'i kasutamist, kui see on lubatud lennufirma poolt ning kehtivate seaduste ja määruste kohaselt:

- Muusika kuulamiseks ja videote vaatamiseks

- Visuaalse kõneposti kuulamiseks
- Kalendri kontrollimiseks
- Piltide tegemiseks või vaatamiseks
- Alarmide kuulmiseks
- Stopperi või taimeri kasutamiseks
- Kalkulaatori kasutamiseks
- Märkmete tegemiseks
- iPhone'i'i salvestatud tekstisõnumite ja e-kirjade lugemiseks


Mõningates piirkondades, kus see on lennufirma ja kehtivate seaduste ja regulatsioonide poolt lubatud, on võimalik lennurežiimi kasutamisel Wi-Fi sisse lülitada, mis võimaldab teil:

- Saata ja vastu võtta e-posti
- Sirvida Interneti
- Sünkroonida kontakte, kalendreid ja järjehoidjaid (ainult MobileMe) MobileMe'ga ja Microsoft Exchange'ga
- Vaadata voogedastusega YouTube'i videoid
- Kontrollida aktsiakursse
- Hankida kaardiasukohti
- Hankida ilmateateid
- Kasutada iTunes Wi-Fi Music Store'i või App Store'i


## Wi-Fi

Wi-Fi-seadete abil on võimalik reguleerida iPhone'i'i lokaalsete Wi-Fi-võrkude kasutamist Internetiga ühendamiseks. Kui Wi-Fi-võrgud ei ole kättesaadavad või kui olete Wi-Fi välja lülitanud, siis loob iPhone'i Internetiühenduse võimaluse korral mobiilse andmesidevõrgu kaudu. Mobiilse andmesidevõrgu kaudu on võimalik rakenduste Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather ja App Store kasutamine, aga mitte iTunes Wi-Fi Music Store kasutamine.

**Wi-Fi sisse või välja lülitamine:** valige Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse või välja.


**Wi-Fi võrguga liitumine:** valige Wi-Fi, oodake hetk, kuni iPhone'i leviulatuses olevaid võrke tuvastab ja valige seejärel võrk. Kui see on vajalik, siis sisestage parool ja puudutage Join. (Parooliga võrkude kõrval on luku  ikoon.)

Kui olete Wi-Fi võrguga käsitsi liitunud, siis liitub iPhone'i sellega automaatselt, kui võrk on leviulatuses. Kui leviulatuses on rohkem kui üks viimati kasutatud võrk, siis liitub iPhone'i viimasena kasutatud võrguga.

Kui iPhone'i liitub Wi-Fi-võrguga, siis kuvab Wi-Fi  ikoon ekraani ülaosa olekuribal signaali tugevust. Mida rohkem ribadid, seda tugevam on signaal.

**Määrake iPhone'i küsima, kas soovite võrguga ühendada:** valige Wi-Fi ja lülitage "Ask to Join Networks" sisse või välja.


Kui proovite kasutada Internetti näiteks Safari või Mail abil ja te ei ole viimati kasutatud Wi-Fi-võrgu leviulatuses, siis palub see valik iPhone'il teist võrku otsida. iPhone'i kuvab kõiki võimalikke Wi-Fi-võrke, mille hulgast saate valida. (Paroolidega võrkude kõrval on luku ikoon.) Kui "Ask to Join Networks" on lülitatud välja, siis peate Internetiühenduse loomiseks ühinema võrguga käsitsi, kui eelnevalt kasutatud võrk või mobiili andmesidevõrk pole saadaval.

**Võrgu unustamine, et iPhone'i sellega automaatselt ei liituks:** valige Wi-Fi ja puudutage  varem liitunud võrgu kõrval. Seejärel puudutage "Forget this Network".

**Suletud Wi-Fi-võrguga liitumine:** Wi-Fi-võrguga liitumiseks, mida skaneeritud võrkude nimekirjas ei kuvata, valige Wi-Fi > Other ja sisestage võrgu nimi. Kui võrk vajab parooli, siis puudutage Security, puudutage võrgu turvasüsteemi tüüpi ja sisestage parool.

Suletud võrguga liitumiseks peate teadma võrgu nime, parooli ja turvasüsteemi tüüpi.

Mõningad Wi-Fi-võrgud võivad nõuda lisamäärangute sisestamist või reguleerimist, näiteks kliendi ID või staatiline IP-aadress. Küsige võrguadministraatorilt milliseid määranguid kasutada.

**Reguleerige Wi-Fi võrguga ühendamiseks määranguid:** valige Wi-Fi ja puudutage seejärel  võrgu kõrval.

## VPN

See määrang ilmub juhul, kui olete iPhone'i's VPN-i seadistanud ning võimaldab VPN-i sisse või välja lülitada. Vaadake "Network" lk. 113.

## Carrier

See määrang ilmub juhul, kui olete väljaspool oma teenusepakkuja võrku ning võimalikud on muud kohalike mobiilioperaatorite võrgud teie telefonikõnede, visuaalse kõneposti ja mobiili andmesidega Internetiühenduse jaoks. Saate helistada ainult nende mobiilioperaatorite võrkudes, kellel on teie teenusepakkujaga rändlusteenuse leping. Rakenduda võivad lisatasud. Valitud mobiilioperaatori võrgus tekitatud rändlusteenuse tasud lisatakse tavaliselt teie teenusepakkuja poolt teie arvele.

Võrguvälise levi ja rändlusteenuse võimaldamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga või külastage oma teenusepakkuja veebilehekülge.

**Valige mobiilioperaator telefonikõnede jaoks:** valige Carrier ja valige kasutatav võrk.

Kui olete võrgu valinud, siis kasutab iPhone'i ainult seda võrku. Kui võrk ei ole kättesaadav, siis ilmub iPhone'i'i ekraanile "No service" ja mobiilivõrgu kaudu ei ole võimalik sooritada või võtta vastu kõnesid või visuaalset kõneposti või luua Internetiühendust. Määrake Network Settings olekusse Automatic, et lasta iPhone'i'il teie eest võrk valida.

## Uute andmete hankimine

See määrang võimaldab teil lülitada MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail ja muude iPhone'i'i abil seadistatud tõukekontode jaoks funktsiooni Push sisse ja välja. Tõukekontod saadavad uue informatsiooni automaatselt iPhone'i'i, kui see ilmub serverisse (tekkida võib mõningaid viiteid). Te võite lülitada tõukefunktsiooni välja, et peatada e-posti ja muu info edastamine, või selleks, et säästa akut.

Kui tõukefunktsioon on lülitatud välja või kui konto ei toeta tõukefunktsioone, siis saab andmeid ikkagi "tõmmata" — mis tähendab, et iPhone'i saab kontrollida serverist uue info olemasolu. Kasutage andmete hankimise tiheduse määramiseks määrangut Use the Fetch New Data. Aku kasutusea pikendamiseks ärge informatsiooni liiga tihti hankige.

**Lülitage Push sisse:** puudutage Fetch New Data ja puudutage seejärel sisselülitamiseks Push.

**Määrake andmete hankimise intervall:** puudutage Fetch New Data, seejärel valige kui tihti soovite hankida informatsiooni eri kontode puhul.

Aku kasutusea pikendamiseks ärge hankige liiga tihti.



**Määrake tõuke- või tõmbamise seaded kontode jaoks eraldi:** Fetch New Data all puudutage Advanced, seejärel puudutage kontot.

Push olekuks OFF või Fetch olekuks Manually valimine menüüst Fetch New Data tühistab eraldi kontode seaded.

## Helid ja lüliti helin/vaigistamine

**Vahetage helina ja vaikse režiimi vahel:** lülitage lüliti helin/vaigistamine iPhone'i'i küljel.

Kui määrang on vaikne, siis ei esita iPhone'i telefonihelinaid, alarme või efektide helisid. Rakendusega Clock seatud alarme esitatakse sellest hoolimata.

**Määrake kas iPhone'i väriseb kõne vastuvõtmise ajal:** valige Sounds. iPhone'i'i vaikselt režiimis värisemise määramiseks lülitage Silent  all Vibrate sisse või välja. iPhone'i'i helina režiimis värisemise määramiseks lülitage Ring  all Vibrate sisse või välja.

**Reguleerige helina ja alarmide helitugevust:** valige Sounds ja lohistage liugurit. Või kui videot või laulu ei esitata ja kõnet ei toimu, siis kasutage helitugevuse nuppe iPhone'i küljel.

**Määrake helin:** valige Sounds > Ringtone.

**Määrake alarmi ja efektide helid:** valige Sounds ja lülitage Ring all elemendid sisse või välja 📴. Kui lüliti helin/vaigistamine on helisemise asendis, siis esitab iPhone'i sisselülitatud alarmide ja efektide helisid.

Saate määrata iPhone'i'i esitama heli alati kui te:

- Saate kõne
- Saate tekstisõnumi
- Saate kõneposti sõnumi
- Saate e-kirja
- Saadate e-kirja
- Olete määranud alarmiga kokkusaamise ning aeg saab täis
- iPhone'i'i lukustamine
- Kirjutate klaviatuuri abil

## Heledustase

Ekraani heledustase mõjutab aku kasutusaega. Pimendage ekraani iPhone'i'i uuestilaadimiseni kuluva aja pikendamiseks või kasutage funktsiooni Auto-Brightness.

**Reguleerige ekraani heledustaset:** valige Brightness ja lohistage liugurit.

**Määrake kas iPhone'i reguleerib heledustaset automaatselt:** valige Brightness ja lülitage Auto-Brightness sisse või välja. Kui Auto-Brightness on sisselülitatud, siis iPhone'i reguleerib ekraani heledust vastavalt valgustingimustele sisseehitatud välisvalgustuse sensori abil.

## Taustapilt

Näete taustapilti iPhone'i'i lukust vabastamisel. Saate valida ühe iPhone'i'iga kaasasolevatest piltidest või kasutada fotot, mille olete iPhone'i'iga arvutist sünkrooninud.

**Määrake taustapilt:** valige Wallpaper ja valige pilt.

## Üldine

General seadete hulka kuuluvad kuupäev ja kellaaeg, turvalisus, võrk ja muud seaded, mis mõjutavad rohkem kui ühte rakendust. Siit on võimalik leida teavet ka oma iPhone'i kohta ja lähtestada iPhone'i algolekusse (taastada tehase vaikeseaded).

## About

Valige General > About, et saada iPhone'i kohta andmeid, kaasaarvatud:

- Telefonivõrgu nimi
- Laulude, videote ja fotode arv
- Täielik salvestusmaht
- Vaba salvestusmaht
- Tarkvara versioon
- Seerianumber ja mudeli number
- Wi-Fi ja Bluetooth aadressid
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) ja ICCID (Integrated Circuit Card Identifier või Smart Card) numbrid
- Modemi püsivara versioon (mobiiside saatja)
- Õiguslik informatsioon

## Usage

**Vaadake oma kasutusstatistikat:** valige Usage. Seal võite kontrollida:

- Usage — iPhone'i aktiivne olemise aeg alates eelmisest täielikust laadimiskorrast. iPhone'i on aktiivne, kui seda kasutate — kaasaarvatud kõnede tegemine ja vastuvõtmine, e-posti kasutamine, tekstisõnumite saatmine või vastuvõtmine, muusika kuulamine, veebi sirvimine või mõne muu iPhone'i funktsiooni kasutamine. iPhone'i on samuti aktiivne, kui kasutate taustatoiminguid, näiteks automaatne e-kirjade hankimine ja kontrollimine.
- Standby — aeg, mille jooksul iPhone'i on olnud sisselülitatud alates viimasest täielikust laadimisest, kaasaarvatud iPhone'i unerežiimis olek.
- Praeguse perioodi kõneaeg ning täielik kõneaeg.
- Mobiilse andmesidevõrgu abil saadetud ja vastu võetud andmehulk.

**Kasutusstatistika lähtestamine:** puudutage Usage ja puudutage Reset Statistics, et kustutada andmed ja kumulatiivne ajaline statistika. iPhone'i'i lukust vabastatud olemise ja ooterežiimis olemise aja statistikat ei lähtestata.



## Network

Kasutage Network-seadeid VPN (virtual private network) ühenduse seadistamiseks, Wi-Fi-seadetele juurdepääsuks või Data Roaming sisse ja välja lülitamiseks.

**3G võimaldamine ja keelamine:** puudutage 3G sisse või välja lülitamiseks.

3G abil saab tavaliselt kasutada suuremat Internetiühenduse kiirust, kuid see võib ka vähendada aku jõudlust. Kui teete palju kõnesid, siis soovite võibolla aku vastupidavuse pikendamiseks lülitada 3G välja.

**Lülitage Data Roaming sisse või välja:** valige General > Network ja lülitage Data Roaming sisse või välja.

Data Roaming lülitab sisse Interneti ja visuaalse kõneposti juurdepääsu mobiilse andmesidevõrgu kaudu, kui olete piirkonnas, kus ei ole teie mobiilioperaatori levi. Võite näiteks reisimise ajal rändlustasude vältimiseks funktsiooni Data Roaming välja lülitada. Vaikeseadete kehtides on Data Roaming välja lülitatud.

**Uue VPN seadistuse lisamine:** valige General > Network > VPN > Add VPN Configuration.

Organisatsioonides kasutatav VPN-virtuaalvõrk võimaldab edastada avalikus võrgus turvaliselt informatsiooni. Võite näiteks seadistada VPN-i, et pääseksite iPhone'i'i abil ligi töö e-postile.

iPhone'i'i saab ühendada VPN-võrkudega, mis kasutavad L2TP, PPTP või Cisco IPSec protokolle. VPN töötab üle Wi-Fi ja mobiilse andmesidevõrgu ühenduste.

Küsige võrguadministraatorilt milliseid määranguid kasutada. Enamikel juhutudel, kui seadistate VPN-i oma arvutis, siis on võimalik kasutada samu VPN-seadeid ka iPhone'i'i jaoks.

Kui olete VPN-seaded teinud, siis ilmub menüü Settings ülemisse ossa VPN-lüliti, mida on võimalik kasutada VPN-i sisse või välja lülitamiseks.

**VPN-seadistuse muutmine:** valige General > Network > VPN ja puudutage uuendatavat seadistust.

**Lülitage VPN sisse või välja:** puudutage Settings ja lülitage VPN sisse või välja.

**Kustutage VPN-seadistus:** valige General > Network > VPN, puudutage sinist noolt seadistuse nimest paremalt ja puudutage Delete VPN-seadistuse menüü alumises osas.

**Wi-Fi kasutamine:** vaadake "Wi-Fi" lk. 108.

## Bluetooth

iPhone'i'i saab juhtmeta ühendada Bluetooth-peakomplektidega ja autokomplektidega ilma käsi kasutamata rääkimiseks. Vaadake "Bluetooth-seadmed" lk. 45.

**Lülitage Bluetooth sisse või välja:** valige General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse või välja.

## Location Services

Location Services võimaldab rakendustel, näiteks Maps ja Camera hankida ja kasutada andmeid teie asukoha kohta. Location Services ei seosta kogutud andmeid teid isiklikult tuvastava informatsiooniga. Teie ligikaudne asukoht määratakse mobiilsidevõrgu, kohalike Wi-Fi-võrkude (kui Wi-Fi on sisse lülitatud) ja GPS-informatsiooni (kui teil on iPhone 3G; GPS ei ole saadaval kõikides piirkondades) abil.

Võite teenuse Location Services välja lülitada, kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada. Kui lülitate teenuse Location Services välja, siis palutakse teil see uuesti sisse lülitada, kui programm üritab järgmine kord seda funktsiooni kasutada.

**Lülitage Location Services sisse või välja:** valige General > Location Services ja lülitage Location Services sisse või välja.

Aku vastupidavuse pikendamiseks lülitage Location Services välja, kui te seda ei kasuta.

## Auto-Lock

iPhone'i'i lukustamine lülitab ekraani välja, et pikendada aku kasutusiga ja takistada iPhone'i'i soovimatut kasutamist. Saate sellest hoolimata võtta vastu kõnesid ja tekstisõnumeid ning reguleerida helitugevust ja kasutada iPhone'i'i stereo-kõrvklappide mikrofoninuppu muusika kuulamiseks või helistamise ajal.

**Määrake iPhone'i'i lukustamise ajavahemik:** valige General > Auto-Lock ja valige aeg.

## Passcode Lock

Vaikeseadete kehtides ei nõua iPhone'i'i pääsukoodi sisestamist selle lukust vabastamiseks.

**Pääsukoodi määramine:** valige General > Passcode Lock ja sisestage neljakohaline pääsukood, seejärel sisestage pääsukood selle kinnitamiseks uuesti. Seejärel palub iPhone'i'i teil sisestada avamiseks või pääsukoodi seadete kuvamiseks pääsukood.

**Pääsukoodi välja lülitamine:** valige General > Passcode Lock, sisestage pääsukood ning puudutage Turn Passcode Off, seejärel sisestage pääsukood uuesti.

**Pääsukoodi muutmise:** valige General > Passcode Lock, sisestage oma pääsukood ning puudutage Change Passcode. Sisestage pääsukood uuesti, seejärel sisestage ning korduvisestage uus pääsukood.

Kui unustate pääsukoodi, siis peate iPhone'i'i tarkvara taastama. Vaadake "iPhone'i'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 151.

**Määrake pääsukoodi küsimiseks vajalik ajavahemik:** valige General > Passcode Lock ning sisestage oma pääsukood. Puudutage Require Passcode, seejärel valige kui kaua iPhone'i'i peab olema ilma toiminguteta, enne kui peate sisestama avamiseks pääsukoodi.

**SMS Preview kuvamine, kui iPhone'i on lukustatud:** valige General > Passcode Lock, sisestage oma pääsukood ning puudutage sisselülitamiseks SMS Preview.

**Info kustutamine pärast kümnet ebaõnnestunud paroolikoodi sisestamise katset:** valige General > Passcode Lock, sisestage oma pääsukood ning puudutage sisselülitamiseks Erase Data.

Pärast kümnet ebaõnnestunud paroolikoodi sisestamise katset lähtestatakse kõik seaded ning kogu info ning meediafailid eemaldatakse iPhone'i'ist ning iPhone'i'i andmed kirjutatakse üle.

**Tähtis:** iPhone'i'i ei ole võimalik andmete ülekirjutamise ajal kasutada. See võib võtta kaks tundi või kauem, sõltuvalt iPhone'i'i salvestusmahust.

## Restrictions

Saate määrata iPod'i andmetele piirangud mõningate iPhone'i'i rakendustega kasutamisel. Näiteks võivad vanemad piirata sündsusetu muusika kuvamist esitusloendites või keelata täielikult juurdepääsu YouTube'ile.



iTunes Store abil ostetud sündsusetu muusika või videod varjatakse. Sündsusest andmed on nende pakkujate poolt (näiteks plaadifirmad) vastavalt tähistatud, kui neid läbi iTunes Store müüakse.



Safari on keelatud ja selle ikoon eemaldatakse menüüst Home. Veebi ei ole võimalik sirvida ja veebilõigetele ei ole juurdepääsu.



YouTube on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud.



iTunes Wi-Fi Music Store on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud. Andmete eelvaated, ostmine ja allalaadimine on keelatud.



App Store on keelatud ja selle ikoon eemaldatakse menüüst Home. Te ei saa installida rakendusi iPhone'i'i.



Kaamera on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud. Te ei saa pilte teha.

---

### Piirangute määramine:

- 1 Valige General > Restrictions ja puudutage Enable Restrictions.
- 2 Sisestage neljakohaline pääsukood.
- 3 Sisestage pääsukood uuesti.
- 4 Määrake soovitud piirangud eraldi juhtseadiste sisse ja välja lülitamise teel. Vaikeseadete kehtides on kõik juhtseadised sisselülitatud (piiranguid ei ole). Puudutage elementi selle välja lülitamiseks ja selle kasutamise piiramiseks.

**Lülitage kõik piirangud välja:** valige General > Restrictions ja sisestage pääsukood. Puudutage Disable Restrictions ja sisestage pääsukood uuesti.

Kui unustate pääsukoodi, siis peate iPhone'i tarkvara iTunes'i abil taastama. Vaadake "iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 151.

### Nupp Home

Valige General > Home Button, et määrata nupu Home topelt-klõpsamise eelistused. Saate seadistada iPhone'i nii, topelt-klõpsamine nupul Home kuvab Home-menüü, Phone Favorites'i menüü või iPod'i menüü.

**Määrake nupu Home topelt-klõpsamisel iPod'i juhtseadiste kuvamine:** lülitage Show iPod Controls sisse iPod'i juhtseadiste muusika esitamise ajal kuvamiseks ja topelt-klõpsake nuppu Home. See funktsioon töötab ka juhul, kui ekraan on välja lülitatud ja iPhone'i on lukustatud.

### Kuupäev ja kellaeg

Need määrangud kehtivad ajale, mida kuvatakse ekraani ülaosa olekuribal ja maailma kellades ning kalendrites.

**Määrake kas iPhone'i kuvab 24-tunnist või 12-tunnist aega:** valige General > Date & Time ja lülitage 24-Hour Time sisse või välja. (Ei ole kõikides riikides saadaval.)

**Määrake kas iPhone'i uuendab kuupäeva ja kellaega automaatselt:** valige General > Date & Time ja lülitage Set Automatically sisse või välja.

Kui iPhone'i määratakse aega automaatselt uuendama, siis hangib see mobiili andmesidevõrgu abil õige kellaaja ning uuendab seda vastavalt teie ajavööndile.

Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis iPhone'i ei pruugi olla suuteline automaatselt võrguaega määrama.

**Määrake kuupäev ja kellaeg käsitsi:** valige General > Date & Time ja lülitage Set Automatically välja. Puudutage Time Zone ja sisestage mõne oma ajavööndi suurlinna nimi. Puudutage "Date & Time" tagasipöördumise nuppu ja puudutage "Set Date & Time" ja sisestage kuupäev ja kellaeg.

## Keyboard

**Lülitage automaatne korrigeerimine sisse või välja:** Valige General > Keyboard ja lülitage Auto-Correction sisse või välja.

Vaikeseadete kehtides, kui valitud keele vaikeklaviatuuril on sõnastik olemas, siis iPhone'i soovitatav teksti sisestamisel automaatselt parandusi või sõnalõpetusi.

**Lülitage Auto-Capitalization sisse või välja:** valige General > Keyboard ja lülitage Auto-Capitalization sisse või välja.

Vaikeseadete kehtides kasutab iPhone'i automaatselt pärast lause lõpu kirjavahemärki või sund-reavahetust järgmise sõna alguses suurtähte.


**Määrake suurtähe režiimi kasutamine:** valige General > Keyboard ja lülitage Enable Caps Lock sisse või välja.

Kui suurtähe režiim on kasutusel ja topelt-puudutate klahvi Shift ⇧ klaviatuuril, siis on kõik kirjutatud tähed suurtähed. Shift-klahv muutub suurtähtede režiimi kasutamisel siniseks.

**Lülitage "" kiirvalimine sisse või välja:** valige General > Keyboard ja lülitage "" kiirvalimine sisse või välja.

"" kiirvalimine võimaldab kirjutamise ajal topelt-puudutada klahvi Space, et sisestada punkt ja sellele järgnev tühik. See on vaikeseadete kehtides sisselülitatud.

**Rahvusvaheliste klaviatuuride sisse või välja lülitamine:** valige General > Keyboards > International Keyboards ja lülitage soovitud klaviatuurid sisse.


Kui sisse on lülitatud rohkem kui üks klaviatuur, siis puudutage  kirjutamise ajal klaviatuuri vahetamiseks. Kui puudutate sümbolit, siis ilmub hetkeks aktiveeritud klaviatuuri nimi. Vaadake "Rahvusvahelised klaviatuurid" lk. 28.

## International

Kasutage International-seadeid iPhone'i keele määramiseks, eri keeltes klaviatuuride sisse või välja lülitamiseks ja oma piirkonna kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbri vormingu määramiseks.

**Määrake iPhone'i keel:** valige General > International > Language, valige kasutatav keel ja puudutage Done.

**Lülitage rahvusvahelised klaviatuurid sisse või välja:** valige General > International > Keyboards ja lülitage soovitud klaviatuurid sisse.

Kui sisse on lülitatud rohkem kui üks klaviatuur, siis puudutage  kirjutamise ajal klaviatuuri vahetamiseks. Kui puudutate sümbolit, siis ilmub hetkeks aktiveeritud klaviatuuri nimi. Vaadake "Rahvusvahelised klaviatuurid" lk. 28.

**Määrake kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbri vormingud:** valige General > International > Region Format ja valige oma piirkond.

## iPhone'i lähtestamine

**Kõigi seadete lähtestamine:** valige General > Reset ja puudutage Reset All Settings.

Kõik teie eelistused ja seaded lähtestatakse. Teavet, näiteks kontaktide ja kalendrite infot, ja andmeid, näiteks laule ja videoid, ei kustutata.

**Kõigi andmete ja seadete kustutamine:** ühendage iPhone'i arvuti või toiteadapteriga. Valige General > Reset ja puudutage "Erase All Content and Settings".

See funktsioon lähtestab kõik seaded vaikeseadetele, eemaldab informatsiooni ja meediafailid iPhone'i'ist ning kirjutab kõik iPhone'i'i salvestatud andmed üle.

**Tähtis:** iPhone'i'i ei ole võimalik andmete ülekirjutamise ajal kasutada. See võib võtta kaks tundi või kauem, sõltuvalt iPhone'i'i salvestusmahust.

**Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine:** valige General > Reset ja puudutage Reset Keyboard Dictionary.

Klaviatuuri sõnaraamatusse on võimalik lisada sõnu, eirates kirjutamise ajal iPhone'i'i poolt soovitatud sõnu. Puudutage sõna paranduse eiramiseks ja lisage sõna klaviatuuri sõnaraamatusse. Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine kustutab kõik teie lisatud sõnad.

**Võrguseadete lähtestamine:** valige General > Reset ja puudutage Reset Network Settings.

Kui lähtestate võrguseaded, siis eemaldatakse teie viimati kasutatud võrkude ja VPN-seadete nimekiri. Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse ning teid lahutatakse võrgust. Wi-Fi ja "Ask to Join Networks" seaded jäetakse sisselülitatuteks.

**Lähtestage menüü Home küljendus:** valige General > Reset ja puudutage Reset Home Screen Layout.

**Lähtestage asukoha hoiatused:** valige General > Reset ja puudutage Reset Location Warnings.

Asukohahoiatused on päringud rakenduste (näiteks Camera ja Maps) poolt, et kasutada teenust Location Services nende rakendustega. iPhone'i lõpetab rakenduse hoiatuse kuvamise, kui olete teist korda OK puudutanud. Puudutage hoiatuste uuesti kuvamiseks Reset Location Warnings.

## Mail, Contacts, Calendars

Kasutage Mail, Contacts, Calendars seadeid iPhone'i'i kontode üles seadmiseks ja seadistamiseks:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google e-post
- Yahoo! Mail
- AOL

- Muud POP ja IMAP meilisüsteemid

## Accounts

Accounts jaotis võimaldab seada üles kontosid iPhone'i abil. Täpsed seaded sõltuvad ülesseatava konto tüübist. Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator peaks olema võimeline andma teavet sisestatava informatsiooni kohta.

Lisainformatsiooni kontode lisamise kohta leiate osast "Kontode seadistamine" lk. 12.

**Kontoseadete muutmine:** valige "Mail, Contacts, Calendars", valige konto ja tehke seejärel soovitud muudatused.

Teie tehtud kontomäärangute muudatusi ei sünkroonita arvutiga, seega saate seadistada kontosid iPhone'i'iga töötama, ilma oma arvuti kontomääranguid mõjutamata.

**Konto kasutamise lõpetamine:** valige "Mail, Contacts, Calendars", valige konto ja lülitage seejärel Account välja.

Kui konto on välja lülitatud, siis iPhone'i ei kuva kontot ja ei saada või kontrolli konto e-posti või ei sünkrooni kontoga muud informatsiooni, kuni selle uuesti sisse lülitate.

**Põhjalike seadete tegemine:** valige "Mail, Contacts, Calendars", valige konto ja toimige järgmisel viisil:

- *Visandite, saadetud sõnumite ja kustutatud kirjade iPhone'i'i salvestamise või e-posti serverisse salvestamise (ainult IMAP-kontod) määramiseks* puudutage Advanced ja valige Drafts Mailbox, Sent Mailbox või Deleted Mailbox.

Kui salvestate kirju iPhone'i'i, siis võite neid vaadata ka juhul, kui iPhone'i ei ole Internetiga ühendatud.

- *Kirjade iPhone'i'i rakendusest Mail jäädavaks kustutamiseks vajaliku ajavahemiku määramiseks* puudutage Advanced ja puudutage Remove ning valige seejärel aeg: mitte kunagi või pärast ühte päeva, ühte nädalat või ühte kuud.
- *E-posti serveri seadete reguleerimiseks*, puudutage Host Name, User Name või Password määramise Incoming Mail Server või Outgoing Mail Server all. Küsige võrguadministraatorilt või Interneti teenusepakujalt õigeid seadeid.
- *SSL ja parooli seadete reguleerimiseks* puudutage Advanced. Küsige võrguadministraatorilt või Interneti teenusepakujalt õigeid seadeid.

**Kustutage konto iPhone'i'ist:** valige "Mail, Contacts, Calendars", valige konto ja kerige alla ja puudutage Delete Account.

Konto kustutamine tähendab, et teil ei ole võimalik enam iPhone'i'i abil kontoga ühendust luua. Kõik kontoga sünkroonitud e-posti, kontaktide, kalendri ja järjehoidjate informatsioon kustutatakse iPhone'i'ist. Kuid arvestage siiski, et konto kustutamine ei kustuta kontot või sellega seotud informatsiooni teie arvutist.

## Mail

Mail-seaded, välja arvatud märgitud kohtades, kehtivad kõigile teie iPhone'i's seadistatud kontodele.

Uute või saadetud kirjade hoiatushelide sisse- või väljalülitamiseks kasutage menüüd Sounds settings.

**Määrake iPhone'i's kuvatavate kirjade arv:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Show, seejärel valige määrang.

Valige viimased 25, 50, 75, 100 või 200 kirja. Lisakirjade allalaadimiseks Mail'i kasutamisel kerige oma postkasti lõppu ning puudutage Load More Messages.

**Märke:** Microsoft Exchange kontode puhul valige "Mail, Contacts, Calendars" ning valige Exchange'i konto. Puudutage "Mail days to sync" ning valige päevade arv, mida soovite serveriga sünkroonida.

**Määrake mitu iga kirja rida nimekirjas eelvaatena kuvatakse:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Preview, seejärel valige määrang.


Saate valida iga kirja kuni viie rea kuvamise. Nii on võimalik kontrollida postkasti kirju ja saada iga kirja sisu kohta ettekujutus.

**Määrake kirjade minimaalne kirjasuurus:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Minimum Font Size, seejärel valige Small, Medium, Large, Extra Large või Giant.

**Määrake kas iPhone'i kuvab kirjade nimekirjades To ja Cc väljasid:** valige "Mail, Contacts, Calendars", seejärel lülitage Show To/Cc Label sisse või välja.

Kui Show To/Cc Label on sisselülitatud, siis tähistab **To** või **Cc** iga nimekirja teate kõrval, et kiri saadeti otse teile või saite koopia.

**Määrake kas iPhone'i kinnitab kirja kustutamise:** valige "Mail, Contacts, Calendars" ning lülitage Ask Before Deleting sisse või välja.

Kui Ask Before Deleting on sisselülitatud, siis peate kirja kustutamiseks puudutama  ning seejärel kustutamise kinnitama, puudutades Delete.

**Määrake kas iPhone'i saadab igast teie poolt saadetud kirjast teile koopia:** valige "Mail, Contacts, Calendars", seejärel lülitage Always Bcc Myself sisse või välja.

**Määrake e-posti vaikekonto:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Default Account ja valige seejärel konto.

Sellega saate määrata, milliselt kontolt kiri saadetakse, kui koostate kirja mõne muu iPhone'i'i rakenduse abil, näiteks kui saadate foto Photos abil või kui puudutate Maps all ettevõtte e-posti aadressi. Kirja teiselt kontolt saatmiseks puudutage kirja välja From ja valige teine konto.

**Kirjadele allkirja lisamine:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Signature, seejärel sisestage allkiri.

Saate määrata iPhone'i'i lisama allkirja — näiteks teie lemmiksisitaat või teie nimi, ametinimetus ja telefoninumber — igale teie saadetud kirjale.



## Kontaktid

**Määrake kontaktide sortimise viis:** valige "Mail, Contacts, Calendars", seejärel puudutage Contacts all Sort Order ning valige üks järgmistest toimingutest:

- *Kõigepealt eesnime järgi sortimiseks* puudutage First, Last.
- *Kõigepealt perekonnanime järgi sortimiseks* puudutage Last, First.

**Määrake kontaktide kuvamise viis:** valige "Mail, Contacts, Calendars", seejärel puudutage Contacts all Display Order ning valige üks järgmistest toimingutest:

- *Kõigepealt eesnime kuvamiseks* puudutage First, Last.
- *Perekonnanime esimesena kuvamiseks* puudutage Last, First.

**Tähtsad SIM-kontaktid:** valige "Mail, Contacts, Calendars" ja puudutage Import SIM Contacts.

SIM-kontaktinformatsioon imporditakse iPhone'i'i. Kui teil on Contacts aktiveeritud nii MobileMe kui Microsoft Exchange'i jaoks, siis peate valima, millise konto juurde soovite lisada SIM-kontaktid.

## Calendar

**Määrake alarmide kasutamine, kui võtate koosolekukutse vastu:** valige "Mail, Contacts, Calendars" ja puudutage Calendar all "New Invitation Alerts" selle sisselülitamiseks.

**Määrake kui vanasid kalendrisündmusi soovite iPhone'i'is kuvada:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Sync ja valige seejärel ajavahemik.

**Kalendri ajavööndi toe sisselülitamine:** valige "Mail, Contacts, Calendars" > Time Zone Support ja lülitage seejärel Time Zone Support sisse. Valige kalendrite ajavöönd, puudutades Time Zone ja sisestades suurlinna nime.

Kui Time Zone Support on sisselülitatud, siis Calendar kuvab sündmuste kuupäevi ja aegu teie valitud linna ajavööndis. Kui Time Zone Support on väljalülitatud, siis Calendar kuvab sündmusi teie asukoha ajavööndis, vastavalt võrguajale.

**Tähtis:** Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis ei pruugi iPhone'i kuvada sündmusi või anda alarme teie asukoha ajavööndis. Õige aja käsitsi määramiseks vaadake "Kuupäev ja kellaaeg" lk. 116.

## Phone

Valige rakenduse Phone seaded sissetulevate kõnede edasi saatmiseks, kõneote sisse või välja lülitamiseks, parooli muutmiseks ja muudeks valikuteks.

## Välismaalt helistamine

**Määrake iPhone'i õiget eesliidet lisama, helistate teisest riigist:** puudutage Settings all Phone ja lülitage International Assist sisse. See võimaldab helistada kodumaale, kasutades oma kontaktide ja lemmikute numbreid, ilma et peaksite lisama eesliite või oma riigi koodi (ei ole kõigis piirkondades võimalik).

Täpsema teabe saamiseks vaadake "iPhone'i kasutamine välismaal" lk. 48.

## Call Forwarding

Saate määrata iPhone'i'i sissetulevaid kõnesid teisele numbrile edasi suunama. Näiteks kui olete puhkusel ja soovite kõned mujale suunata. Kui te liigute piirkonda, kus ei ole mobiilsidet, siis võite soovida oma kõned edasi suunata kohta, kus teid on võimalik kätte saada.

### Määrake iPhone'i oma kõnesid edasi suunama:

- 1 Valige Phone > Call Forwarding ja lülitage Call Forwarding sisse.
- 2 Puudutage Forwarding To ja sisestage telefoninumber, millele soovite kõned suunata.

Peate olema mobiilside võrgu levialas, kui määrate iPhone'i'i kõnesid edasi suunama (vastasel juhul ei aktiveerita suunamist).

## Kõnede ootele seadmine

**Ootefunktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine:** valige Phone > Call Waiting ja lülitage Call Waiting sisse või välja. Kui lülitate kõne ooterežiimi välja ja keegi helistab kõne ajal, siis suunatakse kõne kõneposti.

## Show My Caller ID

**Helistaja (teie) ID kuvamine või peitmine:** valige Phone > Show My Caller ID ja lülitage Show My Caller ID sisse või välja.

Kui Show My Caller ID on välja lülitatud, siis inimesed, kellele helistate, ei näe teie nime või telefoninumbrit.

## iPhone'i kasutamine teletaip-masinaga (TTY)

Mõningates piirkondades kasutatakse teletaip-masinaid (TTY) kurtide või kuulmispuudega inimeste poolt trükkimise ja teksti lugemise abil suhtlemiseks. Kui teil on iPhone'i'i TTY-adapti kaabel, mida saab osta aadressilt [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store), siis saate kasutada iPhone'i'i teletaip-masinaga.

**Ühendage iPhone'i teletaip-masinaga:** valige Phone ja lülitage teletaip-masin sisse. Seejärel ühendage iPhone'i oma teletaip-masinaga iPhone'i'i TTY-adapti abil.

Teletaip-masina kasutamise kohta juhiste saamiseks vaadake masinaga kaasasolevaid dokumente.

Muude iPhone'i juurdepääsu funktsioonide kohta teabe saamiseks külastage lehekülge [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Kõneposti parooli muutmine

Kõneposti parool aitab vältida teiste juurdepääsu teie kõnepostile. Peate sisestama sissehelistamise ajal parooli teisest telefonist sõnumite hankimiseks. Parooli ei ole vaja sisestada, kui kasutate kõneposti iPhone'i'iga.

**Muutke kõneposti parooli:** valige Phone > Change Voicemail Password.

## SIM-kaardi lukustamine

Saate oma SIM-kaardi lukustada, et seda ei saaks ilma PIN-numbrita kasutada. Peate sisestama numbri iga kord, kui iPhone'i'i välja ja uuesti sisse lülitate. Mõningad teenusepakkujad nõuavad SIM PIN-koodi iPhone'i'i kasutamiseks.

**Tähtis:** Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, siis peate võibolla võtma ühendust teenusepakkujaga PUK-koodi (Personal Unlocking Key) hankimiseks, et SIM-kaart uuesti aktiveerida. Lugege SIM-kaardiga kaasasolevaid juhiseid või võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Osad mobiilsidevõrgud ei aktsepteeri hädaabikõnet iPhone'i'ilt kui SIM-kaart on lukustatud.

### SIM PIN sisse või välja lülitamine:

- 1 Valige Phone > SIM PIN ja lülitage SIM PIN sisse või välja.
- 2 Sisestage kinnitamiseks oma SIM PIN number. Kasutage oma teenusepakkuja poolt määratud PIN-koodi või teenusepakkuja vaike PIN-koodi.

### Muutke oma SIM-kaardi PIN-numbrit:

- 1 Valige Phone > SIM PIN.
- 2 Lülitage SIM PIN sisse ja puudutage Change PIN.
- 3 Sisestage oma kasutatav parool ja sisestage seejärel oma uus parool.
- 4 Sisestage uus parool kinnitamiseks uuesti ja puudutage Done.

## Juurdepääs oma teenusepakkuja teenustele

Sõltuvalt teenusepakkujast võib olla võimalik juurdepääs mõningatele oma teenusepakkuja teenustele otse iPhone'i'i abil. Näiteks võib olla võimalik kontrollida oma arve seisu, helistada abiliinile ja vaadata mitu minutit kõneaega on alles.

**Teenusepakkuja teenuste juurdepääs:** valige Phone. Seejärel kerige alla ja puudutage oma teenusepakkuja teenuste nuppu.

Kui hangite informatsiooni, näiteks arve seisu, siis võib teie teenusepakkuja anda infot tekstisõnumiga. Võtke nende teenuste hindade kohta täpsema teabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

## Safari

Safari seaded võimaldavad valida vaikimisi kasutatava Interneti otsingumootori, teha turvaseadeid ja arendajatel lülitada sisse silumisprogramm.

## Üldine

Saate kasutada Internetiotsingute tegemiseks Google või Yahoo! otsingumootoreid.

**Valige otsingumootor:** valige Safari > Search Engine ja valige kasutatav otsingumootor.

## Security

Vaikeseadete kehtides kuvab Safari veebifunktsioone, näiteks filme, animatsioone ja veebirakendusi. Võite iPhone'i kaitsmiseks võimalike Interneti turvariskide eest mõned nendest funktsioonidest välja lülitada.

**Turvaseadete muutmine:** valige Safari ja järgige alltoodud juhiseid:

- *JavaScript'i võimaldamiseks või keelamiseks* lülitage JavaScript sisse või välja.  
JavaScript võimaldab veebiprogrammeerijatel juhtida leheküljeosaid — näiteks võib JavaScript'i kasutatav lehekülje kuvada kuupäeva ja kellaaega või põhjustada lingi avanemise hüplikaknas.
- *Pistikprogrammide võimaldamiseks või keelamiseks* lülitage Plug-ins sisse või välja.  
Plug-ins võimaldab Safari'il esitada teatud tüüpi heli- ja videofaile ning kuvada Microsoft Word faile ja Microsoft Excel dokumente.
- *Hüplikakende lubamiseks või keelamiseks* lülitage Block Pop-ups sisse või välja.  
Hüplikakende keelamine peatab ainult lehe sulgemisel või lehe aadressi kirjutamise abil avamisel ilmuvad hüplikaknad. See ei blokeeri hüplikaknaid, mis avanevad siis, kui puudutate linki.
- *Safari küpsiste kasutamise määramiseks*, puudutage Accept Cookies ja valige Never, "From visited" või Always.  
Küpsis on informatsioon, mida veebileheküljel iPhone'i'i lisab, mis aitab veebilehekülje uuesti külastamisel teid tuvastada. Nii on võimalik veebilehekülje teie jaoks seadistada teie poolt antud informatsiooni alusel.  
Mõningad leheküljed ei pruugi õigesti toimida, kui iPhone'i ei ole määratud küpsiseid kasutama.
- *Külastatud veebilehekülgede ajaloo kustutamiseks* puudutage Clear History.
- *Kõigi Safari küpsiste kustutamiseks* puudutage Clear Cookies.
- *Brauseri vahemälu kustutamiseks* puudutage Clear Cache.  
Brauseri vahemälu salvestatakse lehekülgede andmed, et neid järgmisel külastamisel kiiremini avada. Kui teie avatud leheküljel ei kuva uusi andmeid, siis võib vahemälu kustutamine probleemi lahendada.

## Developer

Debug Console aitab lahendada veebilehekülgede häireid. Kui see on sisselülitatud, siis ilmub veebilehekülje häire tekkimisel automaatselt konsool.

**Vigade parandamise konsooli sisse ja välja lülitamine:** valige Safari > Developer ja lülitage Debug Console sisse või välja.

## iPod

Kasutage iPod seadeid iPod'iga muusika ja videote taasesitamise seadete reguleerimiseks.

## Music

Music seaded kehtivad lauludele, podcastidele ja audioraamatutele.

**Määrake iTunes esitama laule sama helitugevusega:** valige iTunes all iTunes > Preferences, kui kasutate Macintosh-arvutit või Edit > Preferences, kui kasutate PC-arvutit, ja klõpsake Playback ning valige Sound Check.

**Määrake iPhone'i iTunes'i helitugevuse määranguid kasutama (Sound Check):** valige iPod ja lülitage Sound Check sisse.

Saate määrata audioraamatute tavalisest kiirema esitamise, mis võimaldab neid kiiremini kuulata, või aeglasema esitamise, mis võimaldab neid selgemini kuulata.

**Määrake audioraamatute esitamise kiirus:** valige iPod > Audiobook Speed ja valige Slower, Normal või Faster.

**Kasutage ekvalaiserit iPhone'i'i heli muutmiseks, et see sobiks mingi konkreetse heli või stiiliga:** valige iPod > EQ ja valige määrang.

**Määrake helitugevuse piir muusika ja videote jaoks:** valige iPod > Volume Limit ja lohistage liugurit maksimaalse helitugevuse reguleerimiseks.

Puudutage Lock Volume Limit, et määrata määrangu muutmise takistamiseks kood.

Helitugevuse piiri määramine piirab ainult muusika (kaasaarvatud podcast'id ja audioraamatud) ja videote (kaasaarvatud laenutatud videod) helitugevust ja ainult juhul, kui kõrvaklapid, kuularid või kõlarid on iPhone'i'i kõrvaklappide pesaga ühendatud.

**HOIATUS:** Kuulmiskahjustuste vältimise kohta teabe saamiseks vaadake *Important Product Information Guide (Tähtsa tooteinformatsiooni juhend)* aadressil [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Video

Video seaded kehtivad videoandmetele, kaasaarvatud laenutatud filmid. Saate määrata koha, kus jätkata eelnevalt vaadatud filmide vaatamist, lülitada tiitreid sisse ja välja ja seadistada iPhone'i'i televiisori abil videote esitamiseks.

**Määrake esituse jätkamise koht:** valige iPod > Start Playing ja valige seejärel kas soovite jätkata pooleldi vaadatud videote vaatamist algusest või katkestatud kohast.

**Tiitrite sisse või välja lülitamine:** valige iPod ja lülitage Closed Captioning sisse või välja.

## TV Out

Kasutage neid seadeid iPhone'i'i videote televiisori abil esitamise seadistamiseks. iPhone'i'iga videote televiisori abil esitamise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake "Videote vaatamine televiisori abil" lk. 70.

**Lülitage laiekraan sisse või välja:** valige iPod ja lülitage Widescreen sisse või välja.

**Määrake televiisorisignaalsiks NTSC või PAL:** valige iPod > TV Signal ja valige NTSC või PAL.

NTSC ja PAL on televiisorisignaali edastusstandardid. NTSC kuvab 480i (ülerealaotusega rida) ja PAL kuvab 576i (ülerealaotusega rida). Televiisor võib toetada ühte (või mõlemat) nendest standarditest, sõltuvalt osturiigist. Kui te ei ole kindel millist kasutada, siis kontrollige oma televiisoriga kaasasolevaid dokumente.

## Photos

Kasutage Photos seadeid oma fotode slaidiestiuuse abil esitamise määramiseks.

**Määrake iga slaidi esitamise aeg:** valige Photos > Play Each Slide For ja valige ajavahemik.

**Määrake ülemineku efekt:** valige Photos > Transition ja valige ülemineku efekt.

**Määrake slaidiesituste kordamine:** valige Photos ja lülitage Repeat sisse või välja.

**Määrake fotode kindlas või juhuslikus järjekorras kuvamine:** valige Photos ja lülitage Shuffle sisse või välja.

## iTunes Wi-Fi Music Store



Saate otsida, sirvida, kontrollida, osta ja laadida alla laule ja albumeid iTunes Wi-Fi Music Store abil otse teie iPhone'i. Saate kuulata audiofaile või vaadata video-podcaste iTunes Wi-Fi Music Store'is kas voogedastuse abil üle Interneti või laadida need alla otse iPhone'i.

iTunes Wi-Fi Music Store'i kasutamiseks laulude ja albumitega peab iPhone'i kõigepealt looma ühenduse Wi-Fi-võrguga, millel on Internetiühendus. Podcaste saab voogedastada ja allalaadida nii mobiilse andmesidevõrgu kui Wi-Fi-ühenduse kaudu. Vaadake "Interneti ühendamise" lk. 32.


Wi-Fi abil laulude ostmiseks on teil samuti vaja iTunes Store kontot (iTunes Wi-Fi Music Store kasutamine ei ole kõigis riikides võimalik). Kui teil ei ole juba iTunes Store'i kontot, siis avage arvutis iTunes ning valige konto loomiseks Store > Create Account.

Podcastide esitamiseks või allalaadimiseks pole iTunes Store'i kontot tarvis.


### Laulude, albumite ja podcastide otsimine

Sirvige soovitatud valikuid, et leida uusi väljaandeid ja iTunes Wi-Fi Music Store soovitusi. Sirvige Top Tens nimekirju, et näha kõige populaarsemaid laule ja albumeid erinevates kategooriates. Soovitatud podcastide loendi kuvamiseks puudutage Podcasts ja sirvige. Kui otsite kindlat laulu, albumit, artisti või podcasti, siis kasutage funktsiooni Search.


**Sirvige soovitatud laule ja albumeid:** puudutage Featured, seejärel valige kategooria menüü ülaosast.

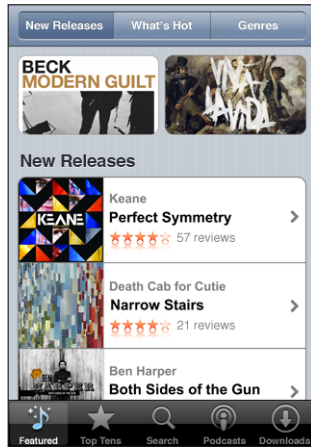


**Sirvige enimmüüdnud kümnet laulu ja albumit:** puudutage Top Tens ja valige kategooria ning seejärel puudutage Top Songs või Top Albums.

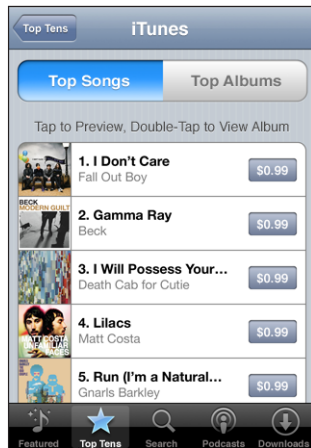




**Sirvige podcaste:** puudutage Podcasts. Video-podcastid on tähistatud ikooniga . Jagade loendi kuvamiseks puudutage soovitud podcasti.

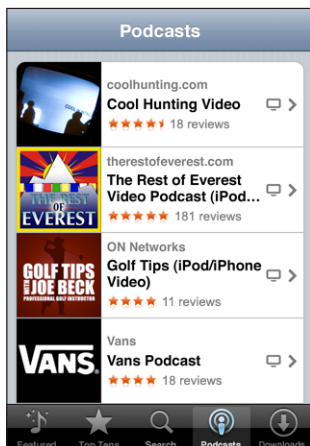

**Otsige laule, albumeid ja podcaste:** puudutage Search, puudutage otsinguvälja ja sisestage üks või rohkem sõna, seejärel puudutage Search. Otsingutulemused grupeeritakse albumite, laulude ja podcastide kaupa.

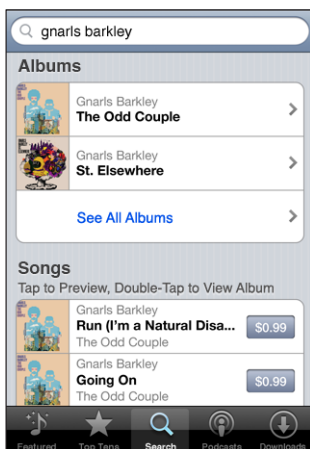

**Vaadake albumi laule:** puudutage albumit.

**Vaadake millisel albumil mingi laul on:** topelt-puudutage laulu.


**Kuvage podcasti jaoinfo:** puudutage podcasti pealkirja.

## Starbucks-valikute sirvimine

Kui liitute Starbucks Wi-Fi-võrguga mõningates Starbucks'i kohvikutes (võimalik ainult Ameerika Ühendriikides), siis ilmub ekraani allaossa Featured kõrvale Starbucks-ikoon. Puudutage Starbucks valikute sirvimiseks ning kohvikus esitatava loo kohta info saamiseks Starbucks-ikooni.

Selle funktsiooni toega Starbucks asukohtade leidmiseks külastage lehekülge [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks).

**Kontrollige milline lugu mängib:** puudutage Starbucks. Mängiv lugu ilmub ekraani ülaossa. Puudutage laulu, et näha albumit, millel see laul on, koos teiste albumil olevate lauludega.

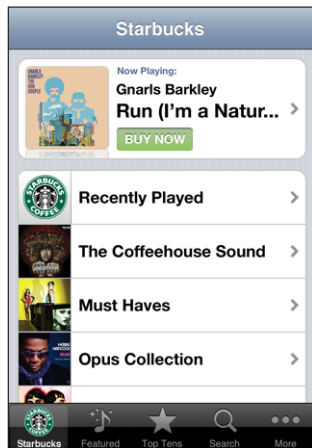

**Vaadake hiljuti esitatud ja muid Starbucks'i esitusloendeid:** puudutage Starbucks ning valige seejärel Recently Played või puudutage ühte Starbucks'i esitusloenditest.

## Laulude ja albumite ostmine

Kui leiate iTunes Wi-Fi Music Store abil laulu, mis teile meeldib, siis saate selle osta ja iPhone'i alla laadida. Saate laulu enne selle ostmist kontrollida, et olla kindel õige laulu ostmises. Kindlates Starbucks'i asukohtades (võimalik ainult Ameerika Ühendriikides), saate kontrollida ja osta mängivaid ja muid laule soovitatud Starbucks'i valikutest.

**Kulake laulu kontrolliks:** puudutage laulu.

### Ostke ja laadige laul või album alla:

- 1 Puudutage hinda ning puudutage seejärel Buy Now.

Kui logisite sisse iTunes Store kontosse viimane kord, kui iTunes'i iPhone'i'iga sünkroonisite, siis te ei pea oma konto kasutajanimi sisestama. Vastasel juhul palutakse teil konto kasutajanimi sisestada.

- 2 Sisestage parool ja puudutage OK.

Teie ostu eest võetakse raha iTunes Store kontolt. Järgmise 15 minuti jooksul tehtud ostude puhul ei ole vajalik parooli uuesti sisestada.

Alarm ilmub juhul, kui olete albumilt varem ühe või rohkem lugusid ostnud. Puudutage Buy, kui soovite osta terve albumi koos juba ostetud lauludega või puudutage Cancel, kui soovite osta allesolevad laulud eraldi.

Mõningatel albumitel on lisad, mis laetakse alla iTunes'i andmeteeki teie arvutis. Kõiki lisasid ei laeta alla otse teie iPhone'i'i.

**Vaadake allalaetavate laulude ja albumite olekut:** puudutage Downloads.

Allalaadimise pausimiseks puudutage II.


Ostude allalaadimisel võib iPhone'i'i välja lülitada või lahkuda Wi-Fi-levialast. iPhone'i alustab alla laadimist uuesti järgmine kord, kui iPhone'i liitub Internetiühendusega Wi-Fi-võrguga. Või kui avate iTunes'i arvutis, siis lõpetab iTunes allalaadimise iTunes'i andmeteeki (kui arvuti on ühendatud Interneti).

Ostetud laulud lisatakse iPhone'i'i Purchased esitusloendisse. Kui kustutate Purchased esitusloendi, siis loob iTunes uue esitusloendi, kui ostate midagi iTunes Wi-Fi Music Store'ist.

## Podcastide voogedastus ja allalaadimine

iTunes Wi-Fi Music Store võimaldab kuulata audio-podcaste või vaadata video-podcaste, mida voogedastatakse üle Interneti. Samuti saate laadida audio- ja video-podcaste iPhone'i'i. iPhone'i'i allalaetud podcastid sünkronitakse iTunes'i andmeteegiga järgmisel iPhone'i'i ühendamisel arvutiga.

**Käivitage podcasti voogedastus:** puudutage podcasti pealkirja. Audio-podcast ilmub uude aknasse koos taasesituse juhtnuppudega.

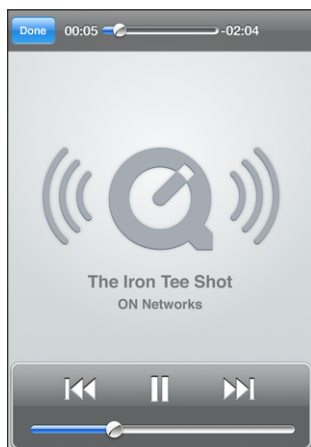

Video-podcast ilmub laiekraanformaadis koos taasesituse juhtnuppudega.

**Laadige podcast alla:** puudutage nuppu Free, seejärel puudutage Download. Allalaetud podcastid ilmuvad iPod'i podcastide loendisse.

**Kuulake või vaadake allalaetud podcaste:** puudutage iPod'i ekraani allosas Podcasts (võibolla peate enne puudutama More), seejärel puudutage podcasti. Video-podcastid ilmuvad ka videoloendisse.

**Hankige rohkem jagusid allalaetud podcastidest:** puudutage iPod'i podcastide loendis soovitud podcasti, seejärel puudutage Get More Episodes.

**Kustutage podcast:** pühkige iPod'i podcastide loendis üle podcasti vasakule või paremale ning seejärel puudutage Delete.

**Vaadake allalaetavate podcastide olekut:** puudutage Downloads.

Allalaadimise pausimiseks puudutage **||**.

Podcastide allalaadimisel võib iPhone'i'i välja lülitada või lahkuda Wi-Fi-levialast. iPhone'i alustab alla laadimist uuesti järgmine kord, kui iPhone'i liitub Internetiühendusega Wi-Fi-võrguga.

## App Store




Saate otsida, sirvida, kontrollida, osta ja laadida rakendusi alla App Store'ist otse iPhone'i'i. App Store abil iPhone'i'i alla laetud ja installeeritud rakenduste tagavarakoopiad lisatakse iTunes'i andmeteeiki, kui järgmine kord iPhone'i'i arvutiga sünkroonite. Saate installeerida ostetud või oma arvuti iTunes'i abil alla laetud rakendused iPhone'i'iga sünkroonimisel.

App Store kasutamiseks peab iPhone'i olema ühendatud Interneti. Vaadake "Interneti ühendamine" lk. 32. Teil läheb samuti vaja rakenduste allalaadimiseks iTunes Store kontot (saadaval mitmetes riikides). Kui teil ei ole iTunes Store'i kontot, siis avage arvutis iTunes ning valige konto loomiseks Store > Create Account.


## Sirvimine ja otsimine

Sirvige soovitatud valikuid, et näha uusi väljaandeid ja App Store soovitusi. Sirvige Top 25 loendit kõige populaarsemate rakenduste vaatamiseks. Kui otsite mingit kindlat rakendust, siis kasutage funktsiooni Search.


**Sirvige soovitatud rakendusi:** puudutage Featured, seejärel valige soovitatud kategooria menüü ülaosast.

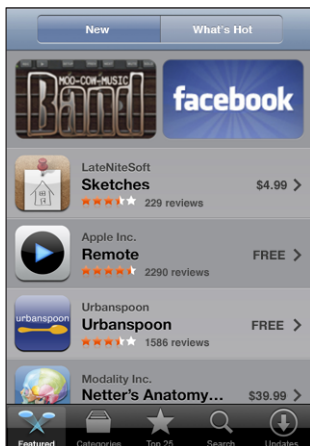


**Sirvige kategooria järgi:** puudutage Categories, seejärel valige kategooria. Valige kategooria sees järjestamise meetod.

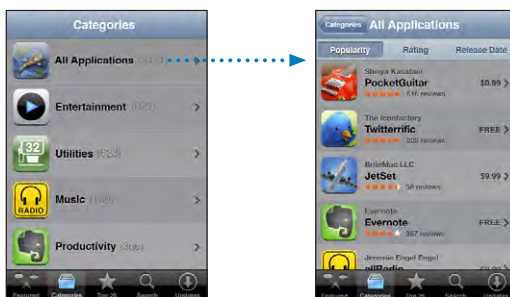

**Sirvige 25 populaarseimat rakendust:** puudutage Top 25 ja kerige seejärel läbi rakenduste nimekirja.

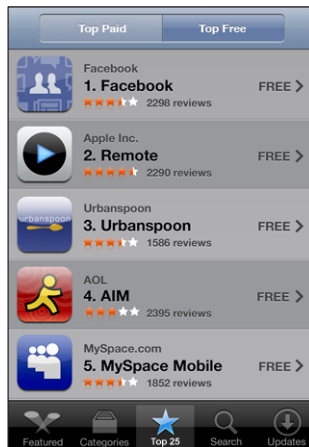

**Otsige rakendusi:** puudutage Search, puudutage otsinguvälja ja sisestage üks või rohkem sõna, seejärel puudutage Search.

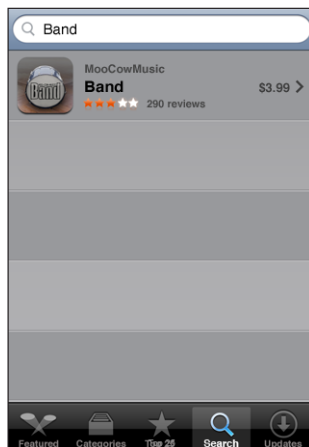


## Info menüü

Puudutage ükskõik millist nimekirja rakendust, et näha täpsemaid andmeid, näiteks rakenduse hinda, ülevaateid ja muud informatsiooni.



Kui olete rakenduse juba installinud, siis ilmub menüüsse Info hinna asemel teade "Installed".

**Meilige link rakenduse Info-lehele iTunes'is:** puudutage Info-menüü alumises osas "Tell a Friend".

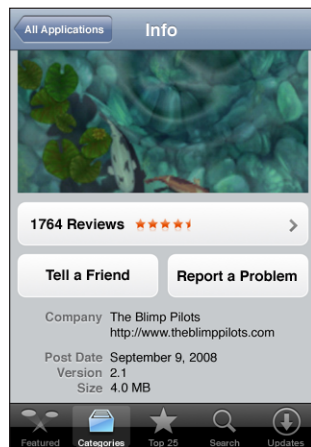

**Lugege ülevaateid:** puudutage Info-menüü alumises osas Reviews.

**Andke probleemist teada:** puudutage Info-menüü alumises osas "Report a Problem". Valige loendist probleem või sisestage lisakommentaare ning seejärel puudutage Report.

## Rakenduste allalaadimine

Kui leiate rakenduse, mida soovite App Store'i lisada, siis võite selle osta ja iPhone'i'i alla laadida. Kui rakendus on tasuta, siis saate selle ilma maksmata alla laadida, kui olete iTunes'i kontoinformatsiooni esitanud.

Kui olete rakenduse alla laadinud, siis installeeritakse see kohe iPhone'i'i.

### Rakenduse ostmise ja alla laadimise:

- 1 Puudutage hinda (või puudutage Free) ja puudutage seejärel Buy Now.

Kui logisite sisse iTunes Store kontosse viimane kord, kui iTunes'i iPhone'i'iga sünkroonisite, siis te ei pea oma konto kasutajanimi sisestama. Vastasel juhul palutakse teil konto kasutajanimi sisestada.

- 2 Sisestage parool ja puudutage OK.

Teie ostu eest võetakse raha iTunes Store kontolt. Järgmise 15 minuti jooksul tehtud allalaadimiste puhul ei ole vajalik parooli uuesti sisestada.

**Vaadake allalaetavate programmide olekut:** kui olete hakanud programmi alla laadima, siis ilmub selle ikoon teie menüüsse Home ning sellel kuvatakse allalaadimise ja installeerimise olekut.



Ostude allalaadimisel võib iPhone'i'i välja lülitada või lahkuda võrgu levialast. iPhone'i alustab alla laadimist järgmine kord, kui iPhone'i liitub Internetiühendusega võrguga.

## App Store rakenduste kustutamine

Saate kustutada rakendusi, mille olete App Store abil installeerinud. Kui kustutate rakenduse, siis ei ole rakendusega seotud andmed enam iPhone'i'is kättesaadavad, isegi kui rakenduse uuesti installeerite.

Saate iga rakenduse ja sellega seotud andmed iTunes andmeteegi abil uuesti installeerida, kui olete rakendusest arvutiga sünkroonimisel tagavarakoopia teinud. Kui proovite kustutada rakendust, millest ei ole arvutisse tagavarakoopiat tehtud, siis ilmub alarm.

### App Store rakenduse kustutamine:

- 1 Puudutage ja hoidke ükskõik millise rakenduse ikooni menüüs Home, kuni ikoonid hakkavad värisema.
- 2 Puudutage "x" kustutatava rakenduse nurgas.
- 3 Puudutage Delete ja vajutage nuppu Home , et oma korraldus salvestada.

Rakendusega seotud andmete üle kirjutamiseks kasutage "Erase All Content and Settings" iPhone'i'i määrangute all. Vaadake "iPhone'i'i lähtestamine" lk. 118.



## Ülevaadete kirjutamine

Saate kirjutada rakenduse ülevaate ning edastada selle otse iPhone'i'is.

### Ülevaate kirjutamine:

- 1 Puudutage Info-menüü alumises osas Reviews.
- 2 Menüüs Review puudutage "Write a Review".
- 3 Valige oma rakendusele antava hinnangu tähtede arv (1–5), ülevaate pealkiri ja lisatavad ülevaate kommentaarid. Kui olete ülevaateid varem kirjutanud, siis on kasutaja väli juba täidetud. Muul juhul palutakse teil luua ülevaataja hüüdnimi.
- 4 Puudutage Send.

Peate olema ülevaadete saatmiseks iTunes Store kontosse sisse logitud.

## Rakenduste uuendamine

Kui võtate App Store'iga ühendust, siis see kontrollib teie installeeritud rakenduste uuendusi. Vaikemääranguna kontrollib App Store iga nädal automaatselt uuendusi. App Store ikoon kuvab täielikku rakenduse uuenduste arvu.



Kui uuendus on võimalik ja ühendate App Store'iga, siis ilmub kohe menüü Updates. Rakenduste uuendused on tasuta ja need laetakse alla ja installeeritakse automaatselt, kui soovite neid uuendada. Rakenduste uuendused on uued väljaanded, mida on võimalik osta või iPhone'i'i App Store või arvuti iTunes Store abil alla laadida.

### Rakenduse uuendamine:

- 1 Puudutage ekraani alaosas Updates.
- 2 Puudutage rakendust, et näha uuenduse kohta täpsemat informatsiooni.
- 3 Puudutage Update.

**Uuendage kõiki rakendusi:** puudutage ekraani alaosas Updates ja puudutage seejärel Update All.

Kui proovite värskendada rakendust, mis on ostetud erineva iTunes Store'i konto alt, siis ilmub selle konto ID ja parooli sisestamise palve, et saaksite värskenduse alla laadida.

## Ostetud andmete sünkroonimine

iTunes sünkroonib automaatselt iPhone'i'i allalaetud ja ostetud laulud, albumid, podcastid ja rakendused iTunes'i andmeteeki, kui ühendate iPhone'i'i arvutiga. Nii saate kuulata allalaetud andmeid arvutis ning see toimib ka varundusena, kui peaksite kustutama iPhone'i'ist rakendusi või ostetud sisu.

Laulud sünkroonitakse "Purchased on <teie iPhone'i'i nimi>" esitusloendisse. iTunes loob uue esitusloendi, kui seda ei ole veel olemas. iTunes kopeerib samuti teie ostetud andmed Purchased esitusloendisse, mida iTunes kasutab arvutiga tehtud ostude jaoks, kui esitusloend on olemas ja see on määratud iPhone'i'iga sünkroonima.

Allalaetud podcastid sünkroonitakse iTunes'i andmeteegis Podcast-loendisse.

Allalaetud rakendused varundatakse järgmisel iTunes'iga sünkroonimisel. Edaspidi varundatakse iTunes'iga sünkroonimisel ainult rakenduse andmed.

Rakendused sünkroonitakse nimekirjaga Applications teie iTunes'i andmeteegis. iTunes loob nimekirja ise, kui seda ei ole veel olemas.

## Ostude kinnitamine

Saate kasutada iTunes'i kontrollimiseks, et kõik ostetud muusika, videod, rakendused ja muud iTunes Wi-Fi Music Store või App Store abil ostetud elemendid on iTunes'i andmeteegis olemas. See võib olla kasulik juhul, kui alla laadimine katkestati.

### Ostude kinnitamine:

- 1 Veenduge, et arvuti on Internetiga ühendatud.
- 2 Valige iTunes'is Store > Check for Available Downloads.
- 3 Sisestage iTunes Store konto kasutajanimi ja parool ja klõpsake Check.

Ostud, mida veel arvutis ei ole, laetakse alla.

Esitusloend Purchased kuvab kõiki teie oste. Kuna sellesse nimekirja on võimalik elemente lisada ja neid sealt eemaldada, siis ei pruugi see nimekiri olla täpne. Kõigi oma ostude nägemiseks veenduge, et olete oma kontosse sisse loginud, valige Store > View My Account ja klõpsake Purchase History.

## Oma konto uuendamine

iPhone'i hangib iTunes Store konto informatsiooni iTunes'ist. Saate vaadata ja muuta iTunes Store konto informatsiooni oma arvuti iTunes'i abil.

**Vaadake ja muutke iTunes Store konto informatsiooni:** valige iTunes all Store > View My Account.


Peate olema oma iTunes Store kontosse sisse loginud. Kui "View My Account" ei ilmu menüüsse Store, siis valige Store > Sign in.

**Ostke muusikat või rakendusi teise iTunes Store konto abil:** logige vastavasse kontosse sisse, kui loote ühenduse iTunes Wi-Fi Music Store'iga või kui ostate või laete App Store abil rakenduse alla.

## Üldine

### Ilmub tühja aku ikoon

iPhone'i'i aku hakkab tühjaks saama ja seda on vaja enne kasutamist kuni kümme minutit laadida. iPhone'i'i laadimise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake "Aku laadimine" lk. 34.

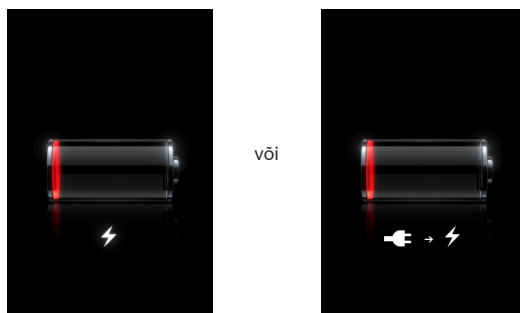

### iPhone'i ei reageeri

- iPhone'i'i aku võib hakata tühjaks saama. Ühendage iPhone'i laadimiseks arvutiga või toiteadapteriga. Vaadake "Aku laadimine" lk. 34.
- Vajutage ja hoidke nuppu Home  ekraani alaosas vähemalt kuus sekundit all, kuni teie kasutatav rakendus sulgub.
- Kui see ei tööta, siis lülitage iPhone'i välja ja uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus iPhone'i'i ülaosas mõni sekund all, kuni ilmub punane liugur ning lohistage seejärel liugurit. Vajutage ja hoidke seejärel nuppu Uinutus/äratus, kuni ilmub Apple'i logo.
- Kui see ei tööta, siis lähtestage iPhone'i. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus ja nuppu Home  vähemalt kümme sekundit all, kuni ilmub Apple logo.

### iPhone'i ei reageeri ka pärast lähtestamist

- Lähtestage iPhone'i'i seaded. Valige Home menüüs Settings > General > Reset > Reset All Settings. Kõik eelistused lähtestatakse, kuid infot ja meediafaile ei kustutata.

- Kui see ei tööta, siis kustutage kõik iPhone'i'i andmed. Vaadake "iPhone'i'i lähtestamine" lk. 118.
- Kui see ei tööta, siis taastage iPhone'i'i tarkvara. Vaadake "iPhone'i'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 151.

### Ekraanile ilmub "This accessory is not made to work with iPhone'i"

Veenduge, et doki pistik on mustusest puhas.

Kui ühendate iPhone'i'i lisatarvikuga, mis ei ole sellega kasutamiseks mõeldud, siis võib iPhone'i paluda lennurežiim sisse lülitada. Seda palutakse teha iPhone'i'i mobiilisignaalist tuleneva raadiointerferentsi kõrvaldamiseks. Teil võib olla võimalik kasutada iPhone'i'i lisatarvikuga hoolimata sellest, kas lülitate lennurežiimi sisse või välja. Lisaseade ei pruugi sellest hoolimata iPhone'i'i laadida.

Kui lülitate lennurežiimi sisse, siis ei ole teil võimalik helistada, saata või võtta vastu tekstisõnumeid, luua Internetiühendust või kasutada iPhone'i'iga Bluetooth seadmeid, kuni eemaldate iPhone'i'i lisatarvikust või lülitate lennurežiimi välja.

### Ekraanile ilmub "This accessory is not supported by iPhone'i"

Kinnitatud lisatarvik ei pruugi iPhone'i'iga töötada. Veenduge, et doki pistik on mustusest puhas.

### Ilmub iTunes'iga ühendamise menüü

iPhone'i tuleb aktiveerida. Ühendage iPhone'i arvutiga ja avage iTunes, kui see automaatselt ei avane.

### iPhone'i on liiga kuum

Kui iPhone 3G sisestemperatuur ületab tavalise kasutustemperatuuri, siis võivad temperatuuri reguleerimise ajal tekkida järgmised nähud:

- iPhone'i lõpetab laadimise
- ekraan pimeneb
- nõrk mobiilisignaal
- ilmub temperatuurihoiatuse menüü

**Tähtis:** Te ei saa iPhone'i'i kasutada, kui kuvatakse temperatuurihoiatuse menüüd, välja arvatud hädaabikõnede puhul. Kui sisestemperatuuri ei ole võimalik ühelgi viisil alandada, siis lülitub iPhone'i automaatselt kuni jahtumiseni unerežiimi. Hädaabikõnesid ei ole võimalik sooritada, kui iPhone'i on selles režiimis. Liigutage iPhone'i jahedamasse asukohta ja oodake paar minutit enne kui proovite iPhone'i'i uuesti kasutada.

## iTunes ja sünkroonimine

### iPhone'i ei ilmu iTunes'i all

- Peate võibolla laadima iPhone'i'i akut.iPhone'i'i laadimise kohta teabe saamiseks vaadake "Aku laadimine" lk. 34.
- Lahutage muud USB-seadmed arvutist ja ühendage iPhone'i arvuti teise USB 2.0 pordiga (mitte klaviatuuri küljes).
- Lülitage iPhone'i välja ja uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus iPhone'i'i ülaosas paar sekundit all, kuni ilmub punane liugur ning lohistage seejärel liugurit. Vajutage ja hoidke seejärel nuppu Uinutus/äratus, kuni ilmub Apple'i logo. Puudutage Unlock ja sisestage oma SIM-i PIN, kui SIM on lukustatud.  
**Tähtis:** Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, siis peate võibolla võtma ühendust teenusepakkujaga PUK-koodi (Personal Unlocking Key) hankimiseks, et SIM-kaart uuesti aktiveerida.
- Taaskäivitage arvuti ja ühendage iPhone'i oma arvutiga uuesti.
- Laadige alla ja installeerige (või installeerige uuesti) uusim iTunes'i versioon aadressilt [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Sünkroonimine ei tööta

- Peate võibolla laadima iPhone'i'i akut.iPhone'i'i laadimise kohta teabe saamiseks vaadake "Aku laadimine" lk. 34.
- Lahutage muud USB-seadmed arvutist ja ühendage iPhone'i arvuti teise USB 2.0 pordiga (mitte klaviatuuri küljes).
- Lülitage iPhone'i välja ja uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus iPhone'i'i ülaosas paar sekundit all, kuni ilmub punane liugur ning lohistage seejärel liugurit. Vajutage ja hoidke seejärel nuppu Uinutus/äratus, kuni ilmub Apple'i logo. Puudutage Unlock ja sisestage oma SIM-i PIN, kui SIM on lukustatud.  
**Tähtis:** Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, siis peate võibolla võtma ühendust teenusepakkujaga PUK-koodi (Personal Unlocking Key) hankimiseks, et SIM-kaart uuesti aktiveerida.
- Taaskäivitage arvuti ja ühendage iPhone'i oma arvutiga uuesti.
- Laadige alla ja installeerige (või installeerige uuesti) uusim iTunes'i versioon aadressilt [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Kontakte, kalendreid või järjehoidjaid ei sünkroonita

- Laadige alla ja installeerige (või installeerige uuesti) uusim iTunes'i versioon aadressilt [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

- Kui olete seadistanud MobileMe või Microsoft Exchange'i konto iPhone'i abil, siis iTunes ei sünkrooni kontakte, kalendrid või järjehoidjaid, mida te iPhone'i paanil Info preference sünkroonimiseks määrasite. Peate keelama MobileMe või Exchange'i elemendid, mida te iTunes'i abil sünkroonimiseks määrasite. Puudutage Settings all "Mail, Contacts, Calendars", puudutage MobileMe või Exchange'i kontot ja eemaldage märged elementidelt, mida soovite iTunes'i abil sünkroonida. Kui teil on nii MobileMe kui Exchange'i kontod, siis peate eemaldama valikud mõlemalt kontolt.

**Märge:** Kui eemaldate valiku Contacts või Calendars oma MobileMe või Exchange'i kontolt, siis ei pääse te enam iPhone'i abil kontaktide või kalendri informatsioonile ligi.

## Te ei soovi iPhone'i informatsiooni arvutiga sünkroonida

Asendage kontaktid, kalendrid, meilikontod või järjehoidjad iPhone'i arvuti informatsiooniga.

### Asendage iPhone'i informatsioon:

- 1 Avage iTunes.
- 2 iPhone'i arvutiga ühendamise ajal vajutage ja hoidke all Command-Option (kui kasutate Macintosh-arvutit) või Shift-Control (kui kasutate PC-arvutit) kuni näete iTunes'i külgribal iPhone'i tähist. See takistab iPhone'i automaatset sünkroonimist.
- 3 Valige iTunes külgribal iPhone'i ja klõpsake vahelehte Info.
- 4 Valige "Replace information on this iPhone'i" all Contacts, Calendars, Mail Accounts või Bookmarks. Saate soovi korral valida rohkem kui ühe.
- 5 Klõpsake Apply.

Valitud tüübi informatsioon kustutatakse iPhone'ist ja vahetatakse arvuti informatsiooni vastu. Järgimisel sünkroonimisel sünkroonitakse iPhone'i tavalisel moel ning iPhone'i lisatud informatsioon sünkroonitakse arvutisse ja vastupidi.

## Yahoo! või Google Address Book ei sünkrooni


iTunes ei pruugi olla suuteline looma ühendust Yahoo! või Google'iga. Kontrollige, et seade oleks ühendatud Internetiga ning et sisestasite iTunes'i õige ID ja parooli. Ühendage iPhone'i arvutiga, klõpsake vahelehte Info iTunes'i all ja klõpsake Configure osas Contacts ning sisestage seejärel oma kasutajanimi ja parool.

## Yahoo! Address Book'is on iPhone'ist kustutatud kontaktid

Yahoo! Address Book ei võimalda Messenger ID'd sisaldavate kontaktide kustutamist sünkroonimise ajal. Messenger ID'd sisaldava kontakti kustutamiseks peate Yahoo! kontosse veebis sisse logima ja kontakti Yahoo! Address Book abil kustutama.

## Telefon ja kõnepost

### Kõnede tegemine ja vastuvõtmine ei ole võimalik

- Kontrollige mobiilside signaali ikooni  olekuribal ekraani ülaosas. Kui ribasid ei ole või kui kuvatakse teadet “No service”, siis proovige liikuda teise asukohta. Kui olete toas, proovige minna õue või aknale lähemale.
- Kontrollige, et olete mobiilsidevõrgu levialas. Külastage levialade kontrollimiseks oma teenusepakkuja kodulehekülge.
- Veenduge, et lennurežiim ei ole sisselülitatud. Valige menüüs Home määrang Settings ja lülitage lennurežiim välja. Kui see ei tööta, siis lülitage lennurežiim sisse, oodake 15 sekundit ja lülitage lennurežiim uuesti välja.
- Lülitage iPhone'i välja ja uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus iPhone'i ülaosas paar sekundit all, kuni ilmub punane liugur ning lohistage seejärel liugurit. Vajutage ja hoidke seejärel nuppu Uinutus/äratus, kuni ilmub Apple'i logo. Puudutage Unlock ja sisestage oma SIM-i PIN, kui SIM on lukustatud.  
**Tähtis:** Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, siis peate võibolla võtma ühendust teenusepakkujaga PUK-koodi (Personal Unlocking Key) hankimiseks, et SIM-kaart uuesti aktiveerida.
- Võib olla tekkinud probleem teie juhtmeta ühendusega. Helistage oma teenusepakkujale või külastage teenusepakkuja veebilehekülge.
- Taastage iPhone'i tarkvara. Vaadake “iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine” lk. 151.

### Üle Wi-Fi ei saa helistada

iPhone'i ei toeta Wi-Fi-põhiseid kõnesid.

### Visuaalne kõnepost ei ole kättesaadav

Visuaalne kõnepost edastatakse üle mobiili andmesidevõrgu või Wi-Fi-ühenduse abil. Kuna Data Roaming on vaikeseadena välja lülitatud, ei pruugi olla võimalik välismaale reisisid Internetiühenduse loomine, kui te teenust Data Roaming sisse ei lülita või seadet Wi-Fi-võrguga ei ühenda. Data Roaming sisselülitamiseks valige Settings all General > Network, seejärel puudutage Data Roaming. Lisanduda võivad ka andmeside rändlustasud.

Visual Voicemail võib olla osades riikides saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

**Tähtis:** Lisanduda võivad ka andmeside rändlustasud. Andmeside rändlustasude vältimiseks lülitage Data Roaming välja.




## Voicemail puudutamisel helistatakse kõneposti hooldusesse

Kui hääl palub seda teha, siis sisestage oma kõneposti parool. Vastasel juhul oodake kuni kuulete juhiseid ja lõpetage kõne. Pärast mõnda aega peaks Voicemail uuesti kasutatav olema.

See võib juhtuda, kui eemaldasite SIM-kaardi iPhone'i'ist ja vahetasite selle teise SIM-kaardi vastu välja.

## Safari, Text, Mail ja Contacts

### Veebileheküljed, tekst või e-post ei ole kasutatavad

- Kontrollige mobiilside signaali ikooni  olekuribal ekraani ülaosas. Kui ribasid ei ole või kui kuvatakse teadet "No service", siis proovige liikuda teise asukohta. Kui olete toas, proovige minna õue või aknale lähemale.
- Kontrollige, et olete mobiilsidevõrgu levialas. Külastage levialade kontrollimiseks oma teenusepakkuja kodulehekülge.
- Kui mobiilsidevõrk ei ole kättesaadav, siis looge ühendus võimaluse korral Wi-Fi-võrguga.
- Veenduge, et lennurežiim ei ole sisselülitatud. Valige menüüs Home määrang Settings ja lülitage lennurežiim välja. Kui see ei tööta, siis lülitage lennurežiim sisse, oodake 15 sekundit ja lülitage lennurežiim uuesti välja.
- Lisage kindlasti kõigile oma kontaktide nimekirja telefoninumbritele, mida kasutate tekstisõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks, suunakood.
- Lülitage iPhone'i välja ja uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu Uinutus/äratus iPhone'i' ülaosas paar sekundit all, kuni ilmub punane liugur ning lohistage seejärel liugurit. Vajutage ja hoidke seejärel nuppu Uinutus/äratus, kuni ilmub Apple'i logo. Puudutage Unlock ja sisestage oma SIM-i PIN, kui SIM on lukustatud.  
**Tähtis:** Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, siis peate võibolla võtma ühendust teenusepakkujaga PUK-koodi (Personal Unlocking Key) hankimiseks, et SIM-kaart uuesti aktiveerida.
- Võib olla tekkinud probleem teie juhtmeta ühendusega. Helistage oma teenusepakkujale või külastage teenusepakkuja veebilehekülge.
- Kui reisite välismaal, siis ei pruugi olla võimalik Internetiühendust luua, kuna Data Roaming on väljalülitatud (vaikeseade). Lülitage Data Roaming sisse või looge ühendus Wi-Fi-võrguga. Data Roaming sisselülitamiseks valige Settings all General > Network ja puudutage Data Roaming. Lisanduda võivad ka andmeside rändlustasud.  
**Tähtis:** Lisanduda võivad ka andmeside rändlustasud. Andmeside rändlustasude vältimiseks lülitage Data Roaming välja.

- Taastage iPhone'i tarkvara. Vaadake "iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 151.

## E-posti manused ei avane

Faili tüüp ei pruugi olla toetatud. iPhone'i toetab järgmisi e-posti manuste failitüüpe:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	veebilehekülg
.html	veebilehekülg
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	kontaktilformatsioon
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## E-posti ei ole võimalik kohale toimetada (pordi 25 ajalõpp)

Peate võibolla muutmak väljuva meiliserveri pordimäärangut ühe oma e-posti konto jaoks. Täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge [www.apple.com/support/iphone](http://www.apple.com/support/iphone) ja otsige "I can receive email on iPhone'i but can't send it".

## Üle Wi-Fi ei saa saata tekstisõnumeid

iPhone'i ei toeta Wi-Fi-põhiseid tekstisõnumeid.

## GAL-kontaktid ei ilmu

Kontrollige oma Microsoft Exchange'i seadeid ja veenduge, et olete õiges serveris. Puudutage Settings all "Mail, Contacts, Calendars" ja valige konto selle määrangute kuvamiseks.

Kui proovite otsida GAL-kontakte Contacts all, siis puudutage Groups ja puudutage Directories nimekirja alaosas.

## Sound, Music ja Video

### Heli puudub

- Lahutage kõrvaklapid ja ühendage need uuesti. Veenduge, et pistik on lõpuni sisestatud.
- Veenduge, et heli ei ole täiesti vaigistatud.
- iPhone'i'i muusika võib olla pausitud. Proovige vajutada taasesituse jätkamiseks peakomplekti mikrofoninuppu. Või puudutage menüüs Home valikut iPod, puudutage Now Playing ja puudutage seejärel ►.
- Kontrollige kas helitugevuse piir on määratud. Valige menüüs Home määrang Settings > iPod > Volume Limit. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Music" lk. 125.
- Veenduge, et kasutate uusimat iTunes'i versiooni (küllastage lehekülge [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)).
- Kui kasutate lisavarustusse kuuluva doki porti "line out", siis veenduge, et kõlarid või stereosüsteem on sisselülitatud ja töötavad korralikult.

### Mikrofoninupu vajutamine ei jätkka muusika esitamist

iPhone'i lülitub unerežiimi, kui muusika on olnud viis minutit pausitud. Vajutage nuppu Home □ või nuppu Uinutus/äratus iPhone'i'i äratamiseks.

### Kõrvaklappide liides ei sobi pessa

iPhone'i toetab kolmandate osapoolte kõrvaklappe, millel on standardne 3,5 millimeetrine stereo-minipistik. Kui teil on algne iPhone'i mudel, siis ei pruugi mõningad kõrvaklapid iPhone'i'iga õigesti ühenduda, kuna pistik on pessa mahtumiseks liiga suur. Kolmandate osapoolte adapterid (eraldi müüdavad) võivad selle probleemi lahendada.

### Laulu, videot või muid elemente ei ole võimalik esitada

Laul võib olla kodeeritud vormingus, mida iPhone'i ei toeta. iPhone'i toetab järgmisi audiofaili vorminguid. Nende hulka kuuluvad ka audioraamatute ja podcastide vormingud:

- AAC (M4A, M4B, M4P kuni 320 Kbit/s)
- Apple Lossless (kõrgekvaliteetne tihendatud vorming)
- MP3 (kuni 320 Kbit/s)
- MP3 muutuv bitikiirus (Variable Bit Rate — VBR)
- WAV
- AA (audible.com kõne, vormingud 2, 3 ja 4)
- AAX (audible.com kõne, AudibleEnhanced vorming)
- AIFF

iPhone'i toetab järgmisi video failivorminguid:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Apple Lossless vormingus kodeeritud laulul on täielik CD-kvaliteedi heli, aga see võtab ligikaudu poole vähem ruumi kui AIFF- või WAV-vormingus kodeeritud laul. Sama AAC või MP3 vormingus kodeeritud laul võtab veelgi vähem ruumi. Kui impordite muusika CD'lt iTunes'i abil, siis konverteeritakse see vaikeseadete kehtides AAC-vormingusse.

Windows'i iTunes'i kasutamisel saate konverteerida kaitseta WMA-faile AAC- või MP3-vormingutesse. See on kasulik, kui teil on WMA-vormingus kodeeritud muusikakogu.

iPhone'i ei toeta WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 helifaile või audible.com vormingut 1.

Kui teil on iTunes'i andmeteegis laul või video, mida iPhone'i ei toeta, siis võib olla võimalik selle iPhone'i'i poolt toetatud vormingusse konverteerimine. Vaadake täpsema teabe saamiseks iTunes'i Help-menüüd.

## iTunes'i poed

### **iTunes Wi-Fi Music Store ei ole kättesaadav**

iTunes Wi-Fi Music Store'i kasutamiseks laulude ja albumitega peab iPhone'i kõigepealt looma ühenduse Wi-Fi-võrguga, millel on Internetiühendus. Vaadake "Interneti ühendamine" lk. 32. iTunes Wi-Fi Music Store ei ole kõigis riikides kättesaadav.


### **Muusika või rakenduste ostmine ei ole võimalik**

iTunes Wi-Fi Music Store abil laulude (võimalik ainult mõningates riikides) või App Store abil rakenduste ostmiseks peab teil olema iTunes Store konto. Avage oma arvutis iTunes ja valige Store > Create Account.

## SIM-kaardi eemaldamine

Kui peate saatma oma iPhone'i'i hooldusesse või kui soovite iPhone'i'i kellelegi laenata, aga soovite ikkagi kõnesid sooritada, siis võib olla võimalik iPhone'i'i SIM-kaardi teise GSM-telefoniga kasutamine.

**Eemaldage SIM-kaart:** sisestage SIM-väljastuse tööriista (või väikse paberiklambri) ots SIM-aluse auku. Vajutage kindlalt ning lükake see otse sisse kuni alus välja tuleb.

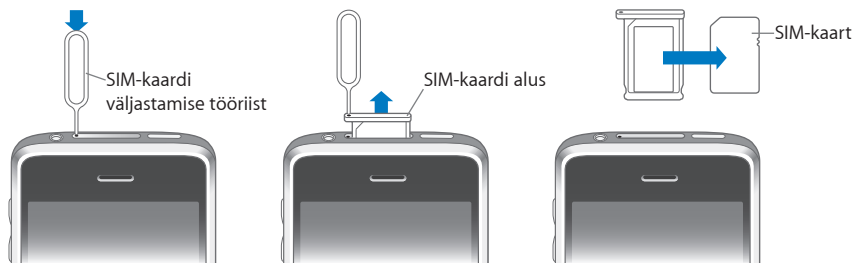

## iPhone'i'i andmete varundamine

iTunes varundab iPhone'i'i salvestatud seaded, allalaetud rakendused ja andmed ning muu info. Saate kasutada tagavarakoopiaid selle informatsiooni iPhone'i'is taastamiseks või informatsiooni teise iPhone'i'i laadimiseks.

iPhone'i'i tagavarakoopiade tegemine või tagavarakoopiast taastamine ei ole sama kui andmete ja elementide sünkronimine (näiteks muusika, podcastid, helinad, fotod, videod ja rakendused, mis te iTunes'i abil alla laete) iTunes'i andmeteegi abil. Varundused sisaldavad iPhone'i'i salvestatud seadeid, allalaetud rakendusi ja andmeid ning muud infot. Saate need elemendid iTunes'i abil tagavarakoopiast taastada, aga samuti võib vajalik olla teie iTunes'i andmeteegi andmete uuesti sünkronimine.

App Store'ist allalaetud rakendused varundatakse järgmisel iTunes'iga sünkronimisel. Edaspidi varundatakse iTunes'iga sünkronimisel ainult rakenduse andmed.

## Tagavarakoopiade loomine

Tagavarakoopiaid on võimalik luua järgmistel viisidel:

- Kui iPhone'i on seadistatud mingi arvutiga sünkronima, siis teeb iTunes automaatselt iPhone'i'ist sünkronimise ajal sinna arvutisse tagavarakoopia. iTunes ei tee iPhone'i'ist automaatselt tagavarakoopiat, kui see ei ole määratud selle arvutiga sünkronima. Kui olete seadistanud iPhone'i'i kindlas arvutis automaatselt iTunes'iga sünkronima, siis teeb iTunes iPhone'i'ist tagavarakoopia iga kord, kui selle arvutiga ühendate. Automaatne sünkronimine on vaikeseadete kehtides sisselülitatud. iTunes teeb iga ühendamiskorra ajal ühe tagavarakoopia, isegi kui sünkroonite enne lahutamist mitu korda.
- Kui soovite iPhone'i'i tarkvara uuendada, siis teeb iTunes iPhone'i'ist automaatselt tagavarakoopia, isegi kui see ei ole seadistatud selle arvuti iTunes'iga sünkronima.

- Kui soovite iPhone'i tarkvara taastada, siis palub iTunes iPhone'ist enne taastamist tagavarakoopiad teha.

Kui kasutate iPhone'i'iga Bluetooth-peakomplekti või -autokomplekti ja taastate seaded, siis tuleb Bluetooth-seade iPhone'i'iga selle uuesti kasutamiseks siduda.

## Tagavarakoopiast taastamine

Saate taastada tagavarakoopia abil seaded, allalaetud rakendused ja muu informatsiooni või kasutada seda funktsiooni nende elementide teise iPhone'i'i laadimiseks.

### iPhone'i'i taastamine tagavarakoopiast:

- 1 Ühendage iPhone'i arvutiga, millega tavaliselt sünkroonite.
- 2 Valige iTunes'i all külgribal iPhone'i ja klõpsake vahelehte Summary.
- 3 Klõpsake Restore iPhone'i'i tarkvara uuesti installeerimiseks, vaikeseadete taastamiseks ja iPhone'i'i salvestatud andmete kustutamiseks. iTunes võimaldab ka taastada varundatud andmed ilma iPhone'i'i salvestatud andmeid kustutamata.

Kustutatud andmed ei ole enam iPhone'i'i kasutajaliidese abil kättesaadavad, aga neid ei kustutata iPhone'ist enne uute andmetega ülekirjutamist. Kõigi andmete ja seadete jäädavalt kustutamise kohta teabe saamiseks vaadake "iPhone'i'i lähtestamine" lk. 118.

Kui teile antakse valik, siis valige seadete, allalaetud rakenduste ja muu tagavarakoopia informatsiooni taastamine ning valige kasutatav tagavarakoopia. Mitu tagavarakoopiat loetletakse ajalisel järjekorras, kõige uuem tagavarakoopia on nimekirjas esimene.

## Tagavarakoopia eemaldamine

Saate eemaldada iPhone'i'i varunduse iTunes'i varunduste loendist. Võite soovida seda teha näiteks juhul, kui tagavarakoopia loodi kellegi teise arvutisse.

### Tagavarakoopia eemaldamine:

- 1 Avage iTunes'i all iTunes Preferences.
  - *Windows*: valige Edit > Preferences.
  - *Macintosh*: valige iTunes > Preferences.
- 2 Klõpsake Devices (iPhone'i ei pea olema ühendatud).
- 3 Valige varundus, mida soovite eemaldada ning klõpsake Delete Backup.
- 4 Kinnitage valitud varunduse eemaldamine ning klõpsake Delete Backup.
- 5 Klõpsake OK, et sulgeda iTunes Preferences Window.

Tagavarakoopiate kohta täpsema teabe saamiseks, koos sinna salvestatud seadete ja informatsiooniga, vaadake [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine

Saate kasutada iTunes'i iPhone'i tarkvara uuendamiseks või uuesti installeerimiseks, vaikeseadete taastamiseks ja kõigi iPhone'i andmete kustutamiseks.

- *Kui uuendate*, uuendatakse iPhone'i tarkvara, aga allalaetud rakendusi, seaded ja laule see ei mõjuta.
- *Kui taastate*, siis installeeritakse uusim iPhone'i tarkvara versioon uuesti, vaikeseadet taastatakse ja iPhone'i salvestatud andmed kustutatakse, kaasaarvatud allalaetud rakendused, laulud, videod, kontaktid, fotod, kalendriinformatsioon ja muud andmed. iTunes võimaldab ka taastada varundatud andmed ilma iPhone'i salvestatud andmeid kustutamata.

Kustutatud andmed ei ole enam iPhone'i kasutajaliidese abil kättesaadavad, aga neid ei kustutata iPhone'ist enne uute andmetega ülekirjutamist. Kõigi andmete ja seadete jäädavalt kustutamise kohta teabe saamiseks vaadake "iPhone'i lähtestamine" lk. 118.

### iPhone'i uuendamine või taastamine:

- 1 Veenduge, et teil on Internetiühendus ja et olete installeerinud uusima iTunes'i versiooni aadressilt [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- 2 Ühendage iPhone'i arvutiga.
- 3 Valige iTunes külgribal iPhone'i ja klõpsake vahelehte Summary.
- 4 Klõpsake "Check for Update." iTunes annab teile märku, kui saadaval on uus iPhone'i tarkvara versioon.
- 5 Klõpsake uusima tarkvara versiooni installeerimiseks Update. Või klõpsake taastamiseks Restore. Järgige taastamise toimingute lõpetamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

iPhone'i tarkvara uuendamise ja taastamise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## iPhone'i juurdepääsufunktsioonid

Järgmised funktsioonid muudavad iPhone'i kasutamise füüsilise puude korral lihtsamaks.

### TTY tugi (võimalik mõningates piirkondades)

Kasutage iPhone'i TTY-režiimis iPhone'i TTY-adapteriga (eraldi müügil), et kasutada teletaip-masinat (TTY). Vaadake "iPhone'i kasutamine teletaip-masinaga (TTY)" lk. 122.

### Subtiitrid

Kui see on võimalik, saate lülitada videote tiitrid sisse. Vaadake "Video" lk. 126.

## E-kirjade minimaalne kirjasuurus

Valige hõlpsamaks lugemiseks Mail'i kirjade minimaalseks fondisuuruseks Large, Extra Large või Giant. Vaadake "Mail" lk. 120.

## Suur klaviatuur

Tehke kõnesid lihtsalt oma kontaktide ja lemmikute nimekirjas sisestusi puudutades. Kui peate valima numbri, siis muudab iPhone'i'i suur numbriklaviatuur selle lihtsamaks. Vaadake "Telefonikõned" lk. 37.

## Suumimine

Topelt-puudutage või vajutage sõrmed kokku veebilehekülgedel, fotodel ja kaartidel sissesuümimiseks. Vaadake "Sisse või välja suumimine" lk. 26.

## Visuaalne kõnepost

Visuaalse kõneposti esitamise ja pausimise juhtseadised võimaldavad teil juhtida sõnumite esitamist. Lohistage tähist esitusribal, et korrata sõnumi osa, millest oli keeruline aru saada. Vaadake "Kõneposti kontrollimine" lk. 41.

## Allalaetavad, määratavad telefonihelinad

Saate laadida alla ja määrata eraldi telefonihelinaid oma kontaktide nimekirja isikutele, et isikud helina järgi ära tunda. Looge ja laadige lisahelinaid oma lemmiklauludest iTunes'i poe abil alla (eraldi müügil). Vaadake "Helinate määramine" lk. 44 ja "Helinate loomine" lk. 44.

## Vestlus kiirsuhtlusega (IM)

Kasutage Interneti kiirsuhtluse teenuste kasutamiseks sisseehitatud Safari veebibrauserit koos veebipõhiste teenustega, mis on optimeeritud iPhone'i'i jaoks, näiteks Meebo.com, BeeJive.com, ja eBuddy.com, mis toetavad populaarseid kiirsuhtluse teenuseid, näiteks AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk ja MSN.

## Universaalne juurdepääs Mac OS X abil

Kasutage Mac OS X Universal Access funktsioone, kui kasutate iTunes'i informatsiooni ja andmete sünkroonimiseks oma iTunes'i raamatukogust iPhone'i'i. Valige Finder abil Help > Mac Help ja otsige seejärel "universal access".

iPhone'i'i ja Mac OS X juurdepääsu funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).



## Turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsioon

Järgmine tabel kirjeldab, kust hankida rohkem iPhone'i'iga seotud turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsiooni.


<b>Teada saamiseks</b>	<b>Tehke seda</b>
<b>iPhone'i turvaliselt kasutamine</b>	Vaadake <i>Tähtsa tooteinformatsiooni juhendit</i> aadressil <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> uusima turvalisuse ja ettekirjutuste andmete kohta.
<b>iPhone'i hooldus ja kasutajatugi, vihjed, foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine</b>	Minge aadressile <a href="http://www.apple.com/support/iphone">www.apple.com/support/iphone</a> .
<b>Hooldus ja kasutajatugi teie mobiilside teenusepakkujalt</b>	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga või minge oma teenusepakkuja veebileheküljele.
<b>Uusim informatsioon iPhone'i kohta</b>	Küllastage lehekülge <a href="http://www.apple.com/iphone">www.apple.com/iphone</a> .
<b>iTunes'i kasutamine</b>	Avage iTunes ja valige Help > iTunes Help. iTunes'i onlain-juhiste kuvamiseks (saadaval ainult valitud piirkondades), minge aadressile <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
<b>MobileMe</b>	Küllastage lehekülge <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
<b>iPhoto või Mac OS X kasutamine</b>	Avage iPhoto ja valige Help > iPhoto Help.
<b>Address Book kasutamine Mac OS X abil</b>	Avage Address Book ja valige Help > Address Book Help.
<b>iCal kasutamine Mac OS X'ga</b>	Avage iCal ja valige Help > iCal Help.

Teada saamiseks	Tehke seda
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album ja Adobe Photoshop Elements	Vaadake nende rakendustega kaasasolevaid juhendeid ja dokumentatsiooni.
Oma iPhone'i'i seerianumbri või International Mobile Equipment Identity (IMEI) numbri leidmine	Leiate oma iPhone'i'i seerianumbri ja IMEI-numbri iPhone'i'i pakendilt. Või valige iPhone'i'is menüüst Home: Settings > General > About. Hoidke arvuti iTunes'is klahvi Control all ning valige Help > About iTunes (Windows) või iTunes > About iTunes (Mac), seejärel laske klahv Control lahti. (Vajutage kerimise peatamiseks klahvi Space.)
Garantiiteeninduse jaoks	Järgige kõigepealt selles juhendis ning veebis olevaid nõuandeid. Seejärel külastage lehekülge <a href="http://www.apple.com/support">www.apple.com/support</a> või vaadake juhendit <i>Tähtsa tooteinformatsiooni juhend</i> aadressil <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> .
Aku vahetamise teenus	Minge aadressile <a href="http://www.apple.com/support/iphone/service/battery">www.apple.com/support/iphone/service/battery</a> .
iPhone'i'i kasutamine töökeskkonnas	Külastage lehekülge <a href="http://www.apple.com/iphone/enterprise">www.apple.com/iphone/enterprise</a> .

## iPhone'i'i jaoks optimeeritud kasutusjuhend

*iPhone'i'i kasutusjuhend*, mis on parim iPhone'i'iga vaatamiseks, on kättesaadav aadressilt [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**Vaadake juhendit iPhone'i'is:** Puudutage Safaris , seejärel puudutage järjehoidjal *iPhone'i'i kasutusjuhend*.

**Lisage juhendi veebilõige menüüsse Home screen:** puudutage juhendi vaatamise ajal  ja puudutage seejärel "Add to Home Screen".

© 2008, Apple Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

Apple, Apple logo, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages ja Safari on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

Finder, iPhone, Multi-Touch ja Shuffle on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.

iTunes Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

MobileMe on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. ja selliste märkide kasutamine ettevõtte Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

Adobe ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Muud siin mainitud firma- ja tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

Kolmandate osapoolte toodete mainimine toimub ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei tohiks pidada toetamiseks või soovitusel. Apple ei võta vastutust nende toodete töövoime või kasutamise eest. Kõik arusaamad, lepingud või garantiid, kui need on olemas, kehtivad otse tarnijate ning tulevaste kasutajate vahel. Selle juhendi teabe täpsuse tagamiseks on võetud kasutusele kõik meetmed. Apple ei vastuta trükkimisest või ametisikute tööst tulenevate vigade eest.

Seadmenõuded Ameerika Ühendriikide patente numbritega 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093 kohta on litsentsitud ainult piiratud vaatamisega kasutamiseks.

EE019-1380/2008-11