



iPod shuffle
Kasutusjuhend

Sisukord

- 5 **iPod shuffle'ist üldiselt**
- 5 Mida uut on iPod shuffle'is

- 6 **iPod shuffle'i põhiteave**
- 6 iPod shuffle'ist põgusalt
- 7 iPod shuffle'i nuppude kasutamine
- 8 iPod shuffle'i ühendamine ja lahutamine
- 10 iPod shuffle'i aku

- 12 **iPod shuffle'i häälestamine**
- 12 iTunes'ist lähemalt
- 13 iTunes'i teegi häälestamine
- 14 Muusika korraldamine
- 15 iPod shuffle'i esimene ühendamine arvutiga
- 16 Muusika lisamine iPod shuffle'isse

- 22 **Muusika kuulamine**
- 22 Muusika esitamine
- 24 VoiceOver (pealelugemise) kasutamine
- 26 Lugude võrdse helitugevuse seadmine
- 27 Helitugevuse piiri määramine
- 27 iPod shuffle nuppude lukustamine ja lukust vabastamine

- 28 **Failide hoidmine iPod shuffle'is**
- 28 iPod shuffle'i kasutamine välise mäluseadmena

- 30 **Näpunäited ja tõrkeotsing**
- 33 iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine


- 34 **Ohutus ja käsitsemine**
- 34 Oluline ohutusteave
- 36 Oluline teave käsitlemise kohta
- 37 **Lisateave, hooldus ja tugiteenused**
- 38 Teave seadusnõuetele vastavuse kohta

Palju õnne iPod shuffle'i ostu puhul.



HOIATUS Vigastuste vältimiseks lugege enne iPod shuffle'i kasutama hakkamist kõiki selles juhendis olevaid kasutusjuhiseid ning ohutusala teavet peatükis 7, „Ohutus ja käsitsemine“.

iPod shuffle'i kasutamiseks tuleb panna laulud ja muud helifailid oma arvutisse ning sünkroonida need siis oma iPod shuffle'iga.

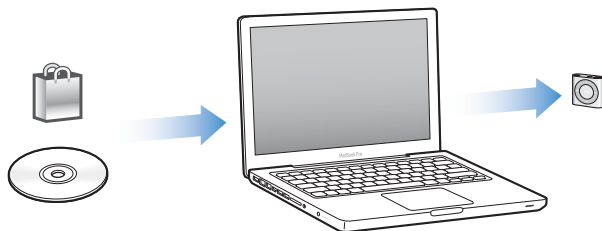

iPod shuffle'iga saab:

- sünkroonida laule ja esitusloendeid tee peal kuulamiseks
- kuulata netisaateid
- kuulata veebipoodidest iTunes Store või audible.com ostetud heliraamatuid
- hoida või varundada faile ja muid andmeid, kasutades iPod shuffle'it välise mäluseadmena


Mida uut on iPod shuffle'is

- VoiceOver (pealelugemise) nupp, mis teadustab lugude pealkirju ja esitajate nimesid, võimaldab vahetada esitusloendit ja näitab aku taset
- Lihtsad ja intuiitiivsed nupud
- Genius Mix'ide sünkroonimise tugi
- iTunes U kogude sünkroonimise tugi

Selles peatükis selgitame iPod shuffle'i funktsioone, selle nuppude kasutamist ja muudki.


Teie iPod shuffle'i komplekti kuuluvad iPod shuffle, Apple'i kõrvaklapid ja USB 2.0 kaabel iPod shuffle'i ühendamiseks arvutiga.

iPod shuffle'ist põgusalt

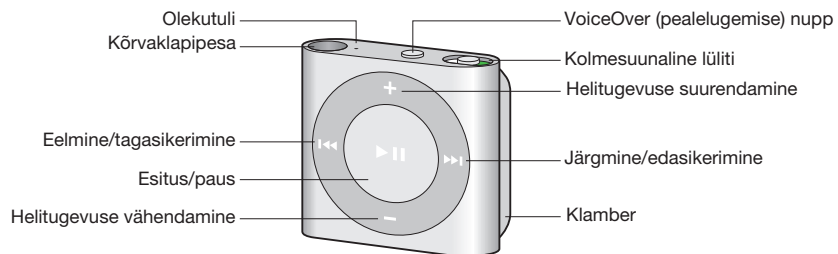

Apple'i kõrvaklappide kasutamiseks:

- Ühendage kõrvaklapid iPod shuffle'i kõrvaklappipesasse. Seejärel pange nööpklapid näidatud viisil omale kõrva.

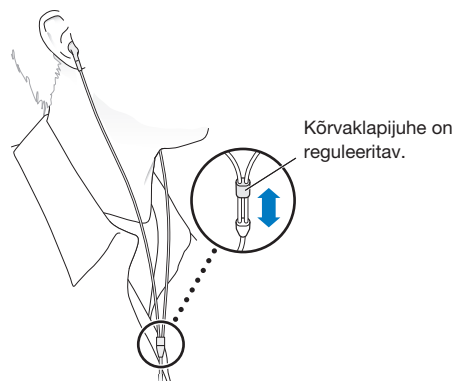

HOIATUS Lugege enne iPod shuffle'i kasutama hakkamist ohutusjuhiseid kuulmiskahjustuste vältimise kohta leheküljel 34, „Oluline ohutusteave“.

Muid lisatarvikuid, nt puldi ja mikrofoniga Apple'i kõrvaklappe või puldi ja mikrofoniga Apple'i In-Ear kõrvaklappe saate osta aadressil www.apple.com/ipodstore. Mikrofoni iPod shuffle ei toeta.

iPod shuffle'i nuppude kasutamine

Esikülje nuppude, VoiceOver (pealelugemise) nupu ja kolmesuunalise lülitiga on lihtne mängida laule, heliraamatuid, netisaateid ja iTunes U kogusid.

Eesmärk	Toimimisviis
iPod shuffle'i sisse- ja väljalülitamine	Lükake kolmesuunalist lülitit (lüliti roheline toon näitab, et iPod shuffle on sisse lülitatud).
Esitus või peatamine	Vajutage Esitus/paus (▶).
Helitugevuse suurendamine või vähendamine	Vajutage nuppe Helitugevuse suurendamine (⊕) või Helitugevuse vähendamine (⊖). Helitugevuse kiireks suurendamiseks või vähendamiseks vajutage ja hoidke nuppe all.
Esitusjärjekorra määramine	Järjestikkuse esituse (↔) või juhuesituse (⌂) valimiseks lükake kolmesuunalist lülitit.
Järgmise loo juurde liikumine	Vajutage nuppu Järgmine/edasikerimine (▶▶).
Eelmise loo juurde liikumine	Vajutage loo 6 esimese sekundi jooksul Eelmine/tagasikerimine (⏮). Peale 6 esimest sekundit alustab Eelmine/tagasikerimine (⏮) esitatavat lugu uuesti.
Edasikerimine	Vajutage ja hoidke all nuppu Järgmine/edasikerimine (▶▶).
Tagasikerimine	Vajutage ja hoidke all Eelmine/tagasikerimine (⏮).
Loo pealkirja ja esitaja nime kuulamine	Vajutage VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⦿).
Valitavate esitusloendite menüü kuulamine	Vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⦿). Vajutage läbi esitusloendite menüü liikumiseks Järgmine/edasikerimine (▶▶) või Eelmine/tagasikerimine (⏮). Esitusloendi valimiseks vajutage VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⦿) või Esitus/paus (▶). Väljumiseks ilma valikut tegemata vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⦿).
iPod shuffle nuppude lukustamine (et nuppude juhuslikul vajutamisel midagi ei juhtuks)	Vajutage ja hoidke all Esitus/paus (▶), kuni olekutuli vilgub kolm korda oranžilt. Nuppude lukust vabastamiseks korrake toimingut.
iPod shuffle'i lähtestamine (kui iPod shuffle ei reageeri või olekutuli põleb punaselt)	Lülitage iPod shuffle välja, oodake 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
iPod shuffle'i seerianumbri vaatamine	Vaadake iPod shuffle'i klambri alla. Samuti võite iTunes'is valida seadmeloendist iPod shuffle'i ja klõpsata Summary sakil (iPod shuffle peab olema arvutiga ühendatud).

iPod shuffle'i ühendamine ja lahutamine

Laulude ja muude helifailide sünkroonimiseks, samuti aku laadimiseks ühendage iPod shuffle oma arvutiga. Kui olete lõpetanud, ühendage iPod shuffle lahti.


Oluline: iPod shuffle'i ühendamiseks arvutiga kasutage ainult iPod shuffle'i komplekti kuuluvat USB 2.0 juhet.

iPod shuffle'i ühendamine

iPod shuffle'i esimene ühendamine arvutiga

- Ühendage komplekti kuuluva USB-juhtme üks ots iPod shuffle'i kõrvaklapipesasse ning teine ots arvuti võimsasse USB 2.0 porti.

Märkus: Ärge ühendage iPod shuffle'it laadimiseks klaviatuuril olevasse USB-porti.

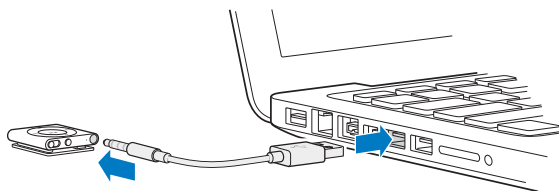

Pikema USB-juhtme saab eraldi osta aadressil www.apple.com/ipodstore.

Kui ühendate iPod shuffle'i esmakordselt arvutiga, aitab iTunes teil oma iPod shuffle'it konfigureerida ja iTunes'i teegiga sünkroonida. Vaikimisi sünkroonib iTunes iPod shuffle'i laulud arvutiga ühendamisel automaatselt. Laulud saab sünkroonida aku laadimise ajal.

Kui ühendate iPod shuffle'i teise arvutisse ja iPod shuffle on konfigureeritud muusikat automaatselt sünkroonima, siis küsib iTunes enne muusika sünkroonimist luba. Kui klõpsate Jah, siis iPod shuffle'il olevad laulud ja muud helifailid kustutatakse ning asendatakse laulude ja teiste helifailidega uuest arvutist, millega iPod shuffle ühendati. Teavet muusika lisamise kohta iPod shuffle'ile või iPod shuffle'i kasutamise kohta enam kui ühe arvutiga vt peatükk 4, „Muusika kuulamine“ lk 22.

iPod shuffle'i eemaldamine

Mitte mingil juhul ei tohi iPod shuffle'it arvuti küljest lihtsalt lahti ühendada ajal, kui sünkroonitakse helifaile või kui iPod shuffle'it kasutatakse välise mäluseadmena. iPod shuffle'i võib eemaldada, kui olekutuli ei vilgu oranžilt või kui näete iTunes'i akna ülaservas sõnumit „OK to disconnect“ (eemaldamine OK).

Oluline: Kui te näete iTunes'is teadet „Do not disconnect“ (Lahtiühendamine keelatud) või kui iPod shuffle'i indikaatorituli vilgub oranžilt, peate enne lahtiühendamist ühenduse iPod shuffle'i ja arvuti vahel katkestama. Vastasel juhul võite kahjustada iPod shuffle'is olevaid faile ning vajalik on iPod shuffle'i taastamine iTunes'is. Teavet taastamise kohta vt „iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine“ lk 33.

Kui kasutate iPod shuffle'it mäluseadmena (vt „iPod shuffle'i kasutamine välise mäluseadmena“ lk 28), peate alati enne lahtiühendamist iPod shuffle'i ja arvuti vahelise ühenduse katkestama.

Ühenduse katkestamine iPod shuffle'i ja arvuti vahel:


- Klõpsake iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle'i juures asuvat ühenduse katkestamise nuppu (▲).

Kui te kasutate Mac'i, saate iPod shuffle'i ja arvuti vahelise ühenduse katkestada ka töölaual olevat iPod shuffle'i ikooni prügikasti lohistades.

Kui te kasutate Windows-arvutit, saate iPod shuffle'i ja arvuti vahelise ühenduse katkestada ka klõpsates Windowsi süsteemisalves olevat riistvara ohutu eemaldamise ikooni ja valides iPod shuffle.

iPod shuffle'i eemaldamine:

- Võtke USB-juhe iPod shuffle'ist ja arvutist välja.

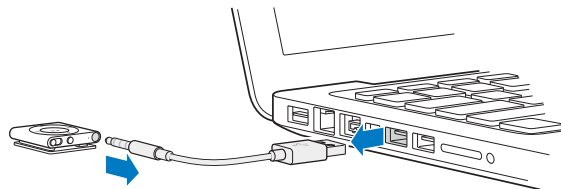

iPod shuffle'i aku

iPod shuffle on varustatud sisemise akuga, mida võib vahetada üksnes Apple'i ametlik teenindus.

Parima tulemuse saavutamiseks laske esmakordsel kasutamisel iPod shuffle'it laadida umbes kolm tundi. 80-protsendiliselt on aku laetud umbes kahe tunniga ning täielikult laetud umbes kolme tunniga. Kui iPod shuffle'it pole mõnda aega kasutatud, siis võib aku vajada uuesti laadimist.

Aku laadimise ajal saab sünkroonida laule. iPod shuffle'i võib eemaldada ja kasutada ka enne täislaadimist.

iPod shuffle'i aku laadimine

iPod shuffle'i akut võib laadida kahel viisil:

- Ühendage iPod shuffle arvutiga
- Kasutage eraldi müüdatavat Apple'i USB-vooluadapterit.

Aku laadimine arvuti abil:

- Ühendage iPod shuffle arvuti korpusel oleva suure võimsusega USB 2.0 porti iPod shuffle'iga kaasas oleva USB-juhtme abil. Arvuti peab olema sisse lülitatud ega tohi olla puhkerežiimil (mõned Mac'i mudelid võimaldavad iPod shuffle'it laadida ka puhkerežiimil olles).

Kui akut laetakse, põleb iPod shuffle'i olekutuli oranžilt. Kui aku on täis laetud, muutub olekutuli roheliseks. iTunes'is näitab aku taset aku ikoon iPod shuffle'i nime kõrval. Aku laadimise ajal on ikoonil välgunoole sümbol, täis laetud aku korral pistik.


Kui kasutate iPod shuffle'it mäluseadmena või kui see sünkroonib iTunes'iga siis vilgub olekutuli oranžilt, andmaks teile märku, et peate enne lahtiühendamist iPod shuffle'i ja arvuti vahelise ühenduse katkestama. Sellisel juhul võib aku laadida või olla juba täis laetud.

Kui te olekutuld ei näe, siis ei pruugi iPod shuffle olla ühendatud suure võimsusega USB 2.0 porti. Proovige oma arvutil mõnda teist USB 2.0 porti.

Kui tahate akut laadida arvutist eemal olles, siis võite iPod shuffle'i ühendada Apple'i USB-vooluadapteriga, mida müüakse eraldi. iPod shuffle'i tarvikute ostmiseks minge aadressil www.apple.com/ipodstore.

Aku laadimiseks Apple'i USB-vooluadapteriga:

- 1 Ühendage komplektis olev iPod shuffle'i USB-juhe voluadapteriga ning pange teine ots iPod shuffle'isse.
- 2 Pange voluadapter töötavasse pistikupesasse.

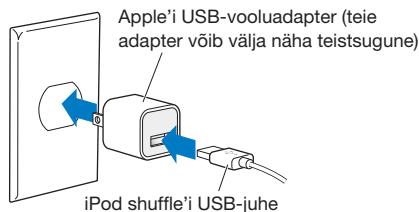

HOIATUS: Enne voluadapteri pistikupesasse panemist vaadake, et voluadapter oleks kokku pandud. Enne kasutamist lugege kõiki Apple'i USB-vooluadapteri kasutamise kohta käivaid ohutusjuhiseid peatükis 7, „Ohutus ja käsitsemine“ lk 34.

Akude laadimistsükli arv on piiratud. Aku tööiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutuskoormusest ja seadistusest. Täpsemat teavet leiate aadressil www.apple.com/batteries.

Aku oleku vaatamine

iPod shuffle'i aku olekut saab vaadata nii siis kui see on arvutiga ühendatud kui ka siis kui see on ühendamata. Olekutuli näitab teile aku laetuse ligikaudse taseme.

Kui iPod shuffle on sisse lülitatud ning arvutiga ühendamata, siis saate aku taset kuulata VoiceOver (pealelugemise) funktsiooni abil, vajutades kaks korda VoiceOver (pealelugemise) nuppu.

Olekutuli lahutatuna		VoiceOver (pealelugemise) sõnum
● Roheline	Piisavalt laetud	„Battery full“ või „Battery 75%“ või „Battery 50%“
● Oranž	Hakkab tühjenema	“Battery 25%”
● Punane	Peaaegu tühi	“Battery low”

Olekutuli arvutiga ühendatuna

● Roheline	Aku on täis
● Oranž	Akut laetakse
● ● ● ● Vilkuv oranž	Ärge ühendage lahti (iTunes sünkroonib või iPod shuffle'it kasutatakse mäluseadmena); võib laadida või olla täis

iPod shuffle'i konfigureerimiseks muusikat ja muud helisisu esitama kasutage iTunes'i oma arvutis. Seejärel ühendage iPod shuffle arvutiga ja sünkroonige see iTunes'i teegiga.

Järgnevalt saate rohkem teavet iPod shuffle'i kasutamiseks, sealhulgas:

- muusika laadimise kohta CD plaatidelt, kõvakettalt või iTunes Store'st (iTunes'i osa, mis on saadaval ainult mõnedes riikides) iTunes'i rakendusse teie arvutis
- muusika ja muude helimaterjalide korraldamise kohta esitusloenditesse
- teie iTunes'i teegis olevate laulude, heliraamatute, netisaadete ja iTunes U kogude sünkroonimise kohta iPod shuffle'isse
- muusika ja muude helimaterjalide kuulamise kohta liikvel olles

iTunes'ist lähemalt

iTunes on tasuta tarkvararakendus, mida saate kasutada sisu konfigureerimiseks, korraldamiseks ja haldamiseks oma iPod shuffle'il. iTunes saab sünkroonida muusikat, heliraamatut ja netisaateid iPod shuffle'iga. Kui te pole veel installinud oma arvutisse iTunes 10 või uuemat versiooni (nõutav iPod shuffle'i jaoks), siis saate selle alla laadida aadressil www.itunes.com/download.

Peale iTunes'i installimist käivitub see automaatselt, kui ühendate iPod shuffle'i arvutiga. iTunes'i saate kasutada muusika importimiseks CD-plaatidelt ja internetist, muusika ja muu helisisu ostmiseks iTunes Store'st, luua oma lemmiklauludest isiklikke kogumeid (mida nimetatakse esitusloenditeks), sünkroonida iPod shuffle'it ja muuta iPod shuffle'i häälestust.


iTunes'il on ka funktsioon nimega Genius, mis loob ise esitusloendeid ning miksib teie iTunes'i teegis olevaid ning omavahel hästi sobivaid lugusid. Genius Mix'e ja esitusloendid saate sünkroonida iTunes'ist iPod shuffle'ile. Genius'e kasutamiseks on teil vaja iTunes'i kontot. Teavet Genius'e konfigureerimise kohta leiate lk 15, lõigust „Genius'e kasutamine iTunes'is“.

iTunes'il on palju muidki funktsioone Teil on võimalik põletada tavalistes CD-mängijates esitatavaid CD-plaate (kui teie arvutil on CD-kirjuti), kuulata internetiraadio voogusid, vaadata videoid ja telesaateid, hinnata lugusid oma eelistuste järgi ja palju muudki. Teavet nende funktsioonide kasutamise kohta leiate, avades iTunes'i ning valides menüüst Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Kui iTunes 10 või uuem on teie arvutisse juba installitud ning iTunes'i teek on konfigureeritud, siis võite järgneva lõigu „iPod shuffle'i esimene ühendamine arvutiga“ lk 15, vahele jätta.

iTunes'i teegi häälestamine

Muusika kuulamiseks iPod shuffle'il peate selle muusika esmalt saama iTunes'i teeki oma arvutis.

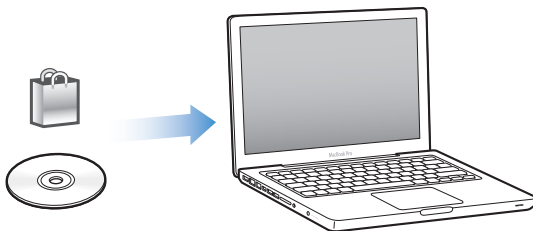

Muusika ja muu helisisu impordimiseks iTunes'i teeki on kolm võimalust:

- Ostes internetist iTunes Store'i veebipoest muusikat, heliraamatuid või laadides sealtsamast alla netisaateid.
- Impordides muusikat ja muud sisu CD-plaatidelt.
- Lisades iTunes'i teie arvutis juba olevad muusikapalad ja muud helifailid.

iTunes Store'i veebipoest lugude ostmine ja netisaadete allalaadimine

Interneti-ühenduse olemasolu korral saate iTunes Store'i veebipoest (saadaval valitud riikides) kerge vaevaga osta ja alla laadida lugusid, albumeid ja heliraamatuid. Teil on võimalik sealtsamast tellida ja alla laadida ka netisaateid ning iTunes U'st laadida tasuta õppematerjale. Videosaateid iPod shuffle'iga sünkroonida ei saa.

iTunes Store'i veebipoe vahendusel muusika ostmiseks tuleb teil iTunes'is luua tasuta iTunes'i konto, seejärel leida soovitud lood ning need ära osta. Kui teil on juba iTunes'i konto, on teil võimalik seda kontot kasutada iTunes Store'i veebipoodi sisselogimiseks ja lugude ostmiseks.

Netisaadete või iTunes U õppetundide esitamiseks ja allalaadimiseks teil iTunes Store kontot vaja ei lähe.

iTunes Store'sse sisenemiseks avage iTunes ja klõpsake iTunes Store (menüüs Store) iTunes'i akna vasakus servas.

Arvutis olevate lugude lisamine iTunes'i teeki

Kui teie arvutis on juba iTunes'i poolt toetatud failivormingus laule, siis on neid võimalik kerge vaevaga lisada iTunes'i teeki. Täpsema teabe saamiseks arvutis olevate laulude importimise kohta iTunes'i avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Kasutades iTunes'i Windowsil saate teisendada kaitsmata WMA-faile AAC- või MP3-vormingusse. See võib olla kasulik, kui teie muusikateek on WMA-vormingus. Täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

CD-plaatidel oleva muusika importimine iTunes'i

iTunes saab importida muusikat ja muud sisu CD-plaadidelt. Interneti-ühenduse olemasolu korral hangib iTunes CD-plaadil olevate lugude nimed internetist (kui saadaval) ning kuvab need aknas. Kui lisate laule iPod shuffle'isse, siis lisatakse ka teave laulude kohta. Täpsema teabe saamiseks CD-plaatidel olevate laulude importimise kohta iTunes'i avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Lugude nimede ja muu teabe sisestamine

Kui teil internetiühendust pole, lugude teavet imporditaval muusikal ei ole või ui soovite lisada täiendavat teavet (nt heliloojate nimesid), siis saate teabe sisestada käsitsi. Täpsema teabe saamiseks lugude teabe sisestamise kohta avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Muusika korraldamine

iTunes'is saab lugusid ja muid objekte korraldada loenditesse, mida nimetatakse esitusloenditeks, nii nagu te seda soovite. Näiteks saate luua esitusloendid lugudega treeningu ajal kuulamiseks või esitusloendid mingile tujule sobivate lugudega.

Teil on võimalik luua ka nn intelligentseid esitusloendeid, mida värskendatakse automaatselt vastavalt teie poolt etteantud parameetritele. Kui te lisate iTunes'i lugusid, mis vastavad etteantud parameetritele, lisatakse need automaatselt intelligentssesse esitusloendisse.

Samuti võite iTunes'is sisse lülitada Geniuse ja luua omavahel hästi sobivatest lugudest esitusloendeid teie poolt valitud loo alusel. Genius võib korraldada teie iTunes'i teegi automaatselt, sortides ja rühmitades lugusid Genius Mix'ideks nimetatud kogudesse.

Esitusloendeid saate luua nii palju kui soovite, kasutades kõiki teie iTunes'i teegis olevaid lugusid. Kui iPod shuffle pole iTunes'iga ühendatud, siis te sellel esitusloendeid luua ei saa. Loo lisamine esitusloendisse või selle hilisem eemaldamine ei eemalda seda teie iTunes'i teegist.

Kui kuulate iPod shuffle'il esitusloendit, siis käituvad kõik iTunes'il loodud esitusloendid sarnaselt. Teil on võimalik neid iPod shuffle'il valida nime järgi.

Täpsema teabe saamiseks esitusloendite loomise kohta iTunes'il avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Geniuse kasutamine iTunes'is

Genius leiab teie iTunes'i teegis olevaid, omavahel hästi sobivaid lugusid ning kasutab neid Geniuse esitusloendite ja Genius Mix'ide loomiseks. Genius on tasuta teenus, kuid selle kasutamiseks on teil vaja iTunes'i kontot. Kui teil kontot pole, siis saate selle luua kui Geniuse sisse lülitate.

Geniuse esitusloend põhineb lool mille te valite. Seejärel koostab iTunes Geniuse esitusloendi lugudest, mis teie poolt valitud looga sobivad.

Genius Mix'id on hästisobivate lugude eelnevalt koostatud kogumid. Need loob teile iTunes'i teegis olevatest lugudest iTunes. Iga Genius Mix peab igakordsel kuulamisel andma teile erineva kuulamiselamuse. iTunes loob kuni 12 Genius Mix'i lähtudes teie iTunes'i teegi muusikavalikust.

Geniuse esitusloendite ja Genius Mix'ide loomiseks peate Geniuse iTunes'is esmalt sisse lülitama. Täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

iTunes'is loodud Geniuse esitusloendeid ja Genius Mix'e saab sünkroonida iPod shuffle'iga nagu kõiki teisigi iTunes'i esitusloendeid. Käsitsi Genius Mix'e iPod shuffle'isse lisada ei saa.

iPod shuffle'i esimene ühendamine arvutiga

Kui ühendate iPod shuffle'i arvutiga esmakordselt peale iTunes'i installimist, siis käivitub iTunes ja avaneb konfigureerimisviisard. Kui iTunes automaatselt ei käivitu, siis käivitage see ise.

iPod shuffle'i konfigureerimisviisardi kasutamiseks:

1 Sisestage iPod shuffle'i nimi. See nimi ilmub iTunes'i akna vasakus servas seadmeloendis.

2 Valige sätted.

Vaikimisi on valitud automaatne sünkroonimine. Kui jätate selle suvandi valituks ja Genius on sisse lülitatud, siis sünkroonib iTunes teie iTunes'i teegi Genius Mix'id iPod shuffle'ile. Kui Genius ei ole sisse lülitatud, siis täidab iTunes iPod shuffle'i lugudega teie iTunes'i teegist ning paigutab need esitusloendisse "Kõik lood". Täpsemat teavet automaatse ja käsisisünkroonimise kohta leiate järgmisest lõigust.

Ka VoiceOver (pealelugemine) on vaikimisi valitud. Lugude ja esitajate nimede kuulmiseks, esitusloendi muutmiseks ja aku oleku kuulmiseks iPod shuffle'i kuulamise ajal hoidke see suvand valituna. Täpsemat teavet leiate peatükist „VoiceOver'i (pealelugemise) kasutamine“ lk 24.


3 Klõpsake Done (tehtud).

Seadme nime ja sätteid saate muuta alati kui iPod shuffle'i arvutiga ühendate.

Kui olete klõpsanud Done (tehtud), siis ilmub kokkuvõtteenaken. Kui valisite automaatsünkroonimise, siis alustab iPod shuffle sünkroonimist.

Muusika lisamine iPod shuffle'isse

Peale muusika importimist iTunes'i ja seal korraldamist saate selle lihtsalt lisada iPod shuffle'isse.

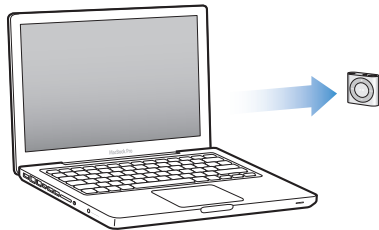

Määramaks, kuidas lood ja teised helimaterjalid teie arvutist iPod shuffle'isse saadetakse, ühendage iPod shuffle arvutiga ja kasutage iPod shuffle'i sätete valimiseks iTunes'i eelistusi.

Sisu lisamine automaatselt või käsitsi.

iTunes'i saab seade muusikat iPod shuffle'isse lisama kahel viisil:

- *Automaatne sünkroonimine:* Kui ühendate iPod shuffle arvutiga, siis värskendatakse iPod shuffle'it automaatselt vastavalt teie iTunes'i teegis olevatele lugudele ja muudele objektidele. Kui Genius on teie iPod shuffle'i esimesel sünkroonimisel sisse lülitatud, siis kasutab iTunes teie iPod shuffle täitmiseks kuni nelja iTunes'i teegi põhjal loodud Genius Mix'i. Kui vaba ruumi jätkub, siis sünkroonib iTunes teie iTunes'i teegist täiendavaid lugusid. Kui Genius ei ole sisse lülitatud, siis sünkroonib iTunes iPod shuffle'i täitmiseks teie iTunes'i teegist lood ja esitusloendid.

Hiljem saate automaatsünkroonimise suvandeid muuta, kaasamaks valitud esitusloendeid, esitajaid, albumeid ja žanre. Samuti saate automaatselt sünkroonida muid helimaterjale, sh netisaateid, heliraamatuid ja iTunes U kogusid. Täpsemat teavet leiate järgmistest lõikudest.

- *Muusika haldamine käsitsi:* iPod shuffle'i ühendamisel saate sinna lohistada üksikuid lugusid ja esitusloendeid ning iPod shuffle'ist üksikuid lugusid ja esitusloendeid kustutada. Selle suvandi kasutamisel saate lisada lugusid enam kui ühest arvutist ilma varasemaid lugusid iPod shuffle'ist kustutamata. Kui haldate muusikat käsitsi, siis peate alati enne lahtiühendamist iPod shuffle'i ja arvuti vahelise ühenduse katkestama. Vt „iPod shuffle'i haldamine käsitsi“ lk 20

Muusika automaatne sünkroonimine

Vaikimisi on iTunes iPod shuffle'i häälestatud laule ja esitusloendeid arvutiga ühendamisel automaatselt sünkroonima. See on helisisu iPod shuffle'isse lisamiseks kõige lihtsam viis – lihtsalt ühendate iPod shuffle'i arvutiga, lasete sel automaatselt lisada lugusid, heliraamatuid, netisaateid ja iTunes U kogusid, ühendate lahti ja kõik. Kui olete pärast iPod shuffle'i viimast ühendamist lisanud iTunes'i mingeid lugusid, siis sünkroonitakse need vaba ruumi olemasolul iPod shuffle'iga. Kui te iTunes'ist lugusid kustutate, siis eemaldatakse need ka iPod shuffle'ist.

Muusika sünkroonimine iPod shuffle'iga

- Lihtsalt ühendage iPod shuffle arvutiga. Kui iPod shuffle on häälestatud automaatselt sünkroonima, siis algab värskendamine.

Oluline: Kui ühendate iPod shuffle'i arvutiga, millega see pole varem sünkroonitud, siis ilmub sõnum, mis küsib, kas soovite lugusid automaatselt sünkroonida. Kui nõustute, siis kustutatakse iPod shuffle'ist kõik lood ja muu helisisu ning asendatakse lugude ja muude objektidega sellest arvutist. Kui te ei nõustu, siis saate lugusid iPod shuffle'isse lisada käsitsi, ilma seal juba olevaid lugusid kustutamata.

Kuni toimub muusika sünkroonimine iPod shuffle'i ja arvuti vahel, näitab iTunes'i olekuaken edenemist ning seadmeloendis näete iPod shuffle juures sünkroonimisikooni. Kui värskendamine on lõppenud, siis näete iTunes'is sõnumit „iPod sync is complete“ (iPod'i sünkroonimine on lõppenud). iTunes'i akna alaosas olev riba näitab, kui palju ruumi erinevat tüüpi sisu hõivab.

Kui te ei soovi konfigureerimise ajal muusikat iPod shuffle'isse automaatselt sünkroonida, siis saate seda teha hiljem.

Kui kogu teie muusika jaoks pole iPod shuffle'is ruumi, siis saate panna iTunes'i sünkroonima üksnes valitud esitusloendeid, esitajaid, albumeid ja žanre.

Et seade iTunes iPod shuffle'iga sünkroonima ainult valitud esitusloendeid, esitajaid, žanre ja albumeid:

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Music (muusika) sakk.
- 3 Valige „Sync music“ (sünkrooni muusika) ning valige „Selected playlists, artists genres and albums“ (valitud esitusloendid, esitajad, žanrid ja albumid).
- 4 Valige soovitud esitusloendid, esitajad, žanrid ja albumid.
- 5 Et panna iTunes automaatselt täitma kogu vaba ruumi iPod shuffle'il, valige „Automatically fill free space with songs“ (Täida vaba ruum automaatselt lugudega).
Kui teil on Genius Mix'e, siis kasutab iTunes tühja ruumi täitmiseks esmalt neid. Kui järgmise Genius Mix'i jaoks pole ruumi, siis täidab iTunes ülejäänud ruumi iPod shuffle'il teiste lugudega.
- 6 Klõpsake Apply (rakenda).

Värskendamine algab automaatselt.

Kui valite kokkuvõtteaknas „Sync only checked songs“ (sünkrooni ainult valitud lood), siis sünkroonib iTunes ainult märgitud lood.

Genius Mix'ide sünkroonimine iPod shuffle'isse

iTunes'i saab seada Genius Mix'e iPod shuffle'isse sünkroonima. Genius Mix'e saab iPod shuffle'isse lisada ainult automaatselt, seega ei saa te Genius Mix'e iPod shuffle'isse lisada, kui haldate oma sisu käsitsi..

Kui teie Genius Mix'id vaba ruumi ei täida ning valite „Automatically fill free space with songs“ (täida vaba ruum lugudega automaatselt), siis valib ja sünkroonib iTunes teie iTunes'i teegist täiendavaid lugusid.

iTunes'i häälestamine valitud Genius Mix'e iPod shuffle'isse sünkroonima.

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake muusikasakki.
- 2 Valige „Sync music“ (sünkrooni muusika) ning valige „Selected playlists, artists genres and albums“ (valitud esitusloendid, esitajad, žanrid ja albumid).
- 3 Valige esitusloendite alt soovitud Genius Mix'id.
- 4 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui valite kokkuvõtteaknas „Sync only checked songs“ (sünkrooni ainult valitud lood), siis sünkroonib iTunes ainult märgitud objektid.

Netisaadete automaatne sünkroonimine

iPod shuffle'isse netisaadete laadimise sätted ei ole seotud muusika laadimise sätetega. Netisaadete sätted muusikasätteid ei mõjuta ning vastupidi. Võite iTunes'i panna automaatselt sünkroonima kõiki või valitud netisaateid või laadida netisaated iPod shuffle'isse käsitsi.

iTunes'i häälestamiseks netisaateid iPod shuffle'il automaatselt värskendama:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake sakk Podcasts (netisaated).
- 2 Valige netisaadete paanis „Sync Podcasts“ (sünkrooni netisaated)
- 3 Valige soovitud netisaated ja esitusloendid ning määrake sünkroonimissuvandid.
- 4 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui määrate iTunes'i netisaateid automaatselt sünkroonima, siis värskendab iTunes iPod shuffle'it arvutiga ühendamisel alati automaatselt.

Kui valite kokkuvõtteaknas „Sync only checked songs“ (sünkrooni ainult valitud lood), siis sünkroonib iTunes ainult märgitud objektid.

iTunes U kogude lisamine iPod shuffle'isse

iTunes U on osa iTunes Store'st, kus leidub tasuta loenguid, keeletunde, heliraamatuid ja muudki, mida te saate alla laadida ja iPod shuffle'isse sünkroonida. iPod shuffle'isse netisaadete laadimise sätted ei ole seotud muusika laadimise sätetega. iTunes U sätted teisi sätteid ei mõjuta ning vastupidi. Saate panna iTunes'i automaatselt sünkroonima kõiki või valitud iTunes U kogusid või saate lisada iTunes U sisu iPod shuffle'isse käsitsi.

Et seada iTunes sünkroonima iTunes U sisu automaatselt:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle, seejärel klõpsake iTunes U sakk.
- 2 Valige iTunes U paanil „Sync iTunes U“ (sünkrooni iTunes U).
- 3 Valige soovitud kogud ja objektid ning määrake sünkroonimissuvandid.
- 4 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui määrate iTunes'i iTunes U sisu automaatselt sünkroonima, siis värskendab iTunes iPod shuffle'it arvutiga ühendamisel alati automaatselt.

Kui valite kokkuvõtteaknas „Sync only checked songs“ (sünkrooni ainult valitud lood), siis sünkroonib iTunes ainult märgitud objektid.

Heliraamatute lisamine iPod shuffle'isse

Heliraamatuid saate osta ja importida iTunes Store'st või lehelt audible.com, samuti importida heliraamatuid CD-plaatidelt ning kuulata neid iPod shuffle'i.

iPod shuffle'isse heliraamatute lisamiseks kasutage iTunes'i. Kui sünkroonite iPod shuffle'it automaatselt, siis sünkroonitakse iga heliraamat teie iTunes'i teegis eraldi esitusloendina, mida on võimalik valida VoiceOver (pealelugemise) funktsiooni kasutades. Kui haldate oma iPod shuffle'i sisu käsitsi, siis saate heliraamatuid lisada ükshaaval.

Heliraamatute sünkroonimiseks iPod shuffle'isse:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle, seejärel klõpsake Books (raamatud) sakk.
- 2 Valige Sync Audiobooks (sünkrooni heliraamatud) ning tehke ühte järgnevast:
 - Valige „All audiobooks“ (kõik heliraamatud).
 - Valige „Selected audiobooks“ (valitud heliraamatud) ning määrake, milliseid raamatuid te tahate.

- 3 Klõpsake Apply (rakenda).

Värskendamine algab automaatselt.

iPod shuffle'i haldamine käsitsi

Kui haldate iPod shuffle'it käsitsi, siis saate lisada ja eemaldada üksikuid lugusid, esitusloendeid, netisaateid ja heliraamatuid. Saate lisada muusikat ja muid helimaterjale iPod shuffle'isse mitmetest arvutitest ilma kustutamata seal juba olevaid asju.

Saate käsitsi laadida Genius esitusloendeid, kuid mitte Genius Mix'e.

iPod shuffle'i määramine muusikat käsitsi haldama lülitab välja automaatsünkroonimissuvandid muusika-, netisaadete ja iTunes U paanidel iTunes'is. Te ei saa samaaegselt hallata teatud sisu käsitsi ja ülejäänut sünkroonida automaatselt.

Kui seate iTunes'i sisu käsitsi haldama, siis saate selle hiljem panna automaatselt sünkroonima.

iPod shuffle'i helisisu haldamine käsitsi:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 2 Valige lõigus Options (suvandid) „Manually manage music“ (halda muusikat käsitsi).
- 3 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui haldate muusikat käsitsi, siis peate alati enne lahtiühendamist iPod shuffle'i ja iTunes'i vahelise ühenduse katkestama.

Loo või muu objekti laadimiseks iPod shuffle'isse:

- 1 Klõpsake iTunes'i Library (teek) loendis Music või mõnda muud kirjet.
- 2 Lohistage lugu või muu objekt laadimiseks seadmeloendis iPod shuffle'i kirjele.

Te võite iPod shuffle'iga sünkroonimiseks lohistada ka terve esitusloendi või valida mitu objekti ja lohistada need korraga iPod shuffle'ile.

Loo või muu objekti eemaldamiseks iPod shuffle'ist:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle'.
- 2 Valige iPod shuffle'i alt muusika, heliraamatud või netisaated.
- 3 Valige lugu või muu objekt ning vajutage klaviatuuril Delete- või Backspace-klahvi.

Kui eemaldate iPod shuffle'ist käsitsi loo või mõne muu objekti, siis ei kustutata seda iTunes'i teegist.

Et luua iTunes'i abil iPod shuffle'ile uus esitusloend:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Add (+) nuppu või valige File (Fail) > New Playlist (uus esitusloend).
- 2 Trükkige esitusloendi nimi.
- 3 Klõpsake Library loendis Music või mõnda muud kirjet ning lohistage lood või muud objektid esitusloendisse.

Kui muudate mõnda oma iTunes'i esitusloenditest, siis lohistage muudetud esitusloend iPod shuffle'isse, kui see on iTunes'iga ühendatud.

Lugude lisamiseks või eemaldamiseks iPod shuffle'i esitusloendist:

- Loo lisamiseks iPod shuffle'i esitusloendisse lohistage lugu esitusloendisse. Loo kustutamiseks valige esitusloendist lugu ja vajutage klaviatuuril Delete-klahvi.

Et seada iTunes sünkroonima muusikat ja muud helisisu automaatselt:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 2 Eemaldage märged „Manually manage music“ (halda muusikat käsitsi).
- 3 Klõpsake Apply (rakenda).

Värskendamine algab automaatselt.

Suurema hulga lugude mahutamine iPod shuffle'isse

Kui teie iTunes'i teegis on kõrgema bitikiirusega, nt iTunes Plus, Apple Lossless või WAV vormingus lugusid, siis saate iTunes'i panna lugusid iPod shuffle'isse laadides neid 128 kbps AAC vormingusse teisendama. See ei mõjuta iTunes'is olevate lugude kvaliteeti ega suurust.

Kõrgema bitikiirusega lugude teisendamine AAC-vormingusse.

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle.
- 3 Klõpsake kokkuvõttesakki.
- 4 Valige "Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC".
- 5 Klõpsake Apply (rakenda).

Märkus: Lood mis on vormingutes, mida iPod shuffle ei toeta, tuleb iPod shuffle'iga sünkroonimisel teisendada. Täpsemat teavet iPod shuffle'i toetatud vormingutest leiate lk 31 „Kui te ei saa sünkroonida lugu või muud objekti iPod shuffle'isse“.

Selles peatükis leiate teavet iPod shuffle'i kuulamise kohta liikumisel.

Kui te iPod shuffle'i arvuti küljest lahti ühendate, siis võite selle vööle anna ja kuulata muusikat, heliraamatuid, netisaateid ja iTunes U sisu. VoiceOver (pealelugemise) funktsioon laseb teil kuulda esitatava loo (laulu, heliraamatu peatüki või netisaate) nime, valida uut esitusloendit või kuulata aku olekut.

Muusika esitamine

Pärast muusika ja muude helifailide laadimist iPod shuffle'isse on teil võimalik neid kuulata.

HOIATUS: Enne iPod shuffle'i kasutamist lugege kõiki ohutusjuhiseid, eriti lõiku kuulmiskahjustustest peatükis 7, „Ohutus ja käsitsemine“ lk 34.

Loo või muu objekti kuulamiseks iPod shuffle'is:

- 1 Ühendage kõrvaklapid iPod shuffle'i ja pange nööpklapid kõrva.
- 2 Lükake kolmesuunaline lüliti OFF asendist järjestikkusele (↻) või juhuesitusele (⏮). Esitus algab.

Säästmaks aku tööiga, lükake kolmesuunaline lüliti OFF kui te iPod shuffle'it ei kasuta.

Eesmärk	Toimimisviis
Esitus või peatamine	Vajutage Esitus/paus (▶).
Helitugevuse suurendamine või vähendamine	Vajutage nuppe Helitugevuse suurendamine (+) või Helitugevuse vähendamine (-). Kui muudate iPod shuffle'i peatamise ajal helitugevust, siis kuulete tooni.
Järgmise loo juurde liikumine	Vajutage nuppu Järgmine/edasikerimine (▶▶).
Eelmise loo juurde liikumine	Vajutage loo 6 esimese sekundi jooksul Eelmine/tagasikerimine (◀◀). Peale 6 esimest sekundit alustab Eelmine/tagasikerimine (◀◀) esitatavat lugu uuesti.
Edasikerimine	Vajutage ja hoidke all nuppu Järgmine/edasikerimine (▶▶).
Tagasikerimine	Vajutage ja hoidke all Eelmine/tagasikerimine (◀◀).
Loo pealkirja ja esitaja nime kuulamine	Vajutage VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⌘).
Kuulake esitusloendi menüüd	Vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⌘). Kui kuulete soovitud esitusloendi nime, siis vajutage selle valimiseks VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⌘) või Esitus/paus (▶). Läbi esitusloendite menüü liikumiseks võite vajutada Järgmine/edasikerimine (▶▶) või Eelmine/tagasikerimine (◀◀).
Esitusloendi menüüst väljumine.	Vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⌘).

Vastusena enamikule teie toimingutele (esitus, tagasikerimine, edasikerimine, VoiceOver (pealelugemise) kasutamine, helitugevuse muutmine jne) vilgub olekutuli ühe korra roheliselt. Kui te iPod shuffle'i peatate, siis vilgub olekutuli ühtlaselt ja roheliselt 30 sekundit. Helitugevuse ülemise või alumise piirini jõudmisel vilgub olekutuli kolm korda oranžilt. Aku oleku tulesid kirjeldatakse lk 11 „Aku oleku vaatamine“.

iPod shuffle'i seadmine esitama lugusid järjest või juhujärjestuses

iPod shuffle'it saab panna lugusid esitama kas juhuslikus järjestuses või selles järjestuses nagu nad on korraldatud iTunes'is. Kui te juhujärjestuse sisse lülitate, siis raamatute, netisaadete ja Geniuse Mix'ide järjestust ei segata, need mängivad iTunes'i järjestuses.

iPod shuffle'i seadmine lugusid järjest esitama:

- Järjestikkuse esituse (↻) valimiseks lükake kolmesuunalist lülitit. Peale viimse loo esitamist hakkab iPod shuffle esitama uuesti esimest lugu.

iPod shuffle'i seadmine juhuesitusele:

- Juhuesituse (⌘) valimiseks lükake kolmesuunalist lülitit. Laulude juhujärjestuse muutmiseks lükake kolmesuunaline lüliti juhuesituselt (⌘) järjestikesitusele (↻) ning tagasi juhuesitusele (⌘).

VoiceOver (pealelugemise) kasutamine

iPod shuffle pakub paremat kontrolli esitusuvandite üle, lugedes lugude ja esitajate nimesid ning teadustades esitusloendeid, mille hulgast te valida saate. VoiceOver (pealelugemise) funktsioon teavitab teid ka aku olekust ning loeb teisi sõnumeid.

Nende teadete kuulamiseks lubage iTunes'is VoiceOver (pealelugemine). VoiceOver'it (pealelugemist) saate lubada iPod shuffle'i esmasel häälestamisel või ka hiljem. VoiceOver (pealelugemine) on kasutatav valitud keeltes.

VoiceOver (pealelugemise) funktsiooni saate määrata iTunes'i kokkuvõttesakilt. Järgnevad lõigud kirjeldavad, kuidas VoiceOver'it (pealelugemist) sisse lülitada ja kohandada.

VoiceOver'i (pealelugemise) lubamiseks iPod shuffle'i häälestamisel:

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Järgige iTunes'is ekraanile ilmuvaid juhiseid. VoiceOver (pealelugemine) on vaikimisi valitud.
- 3 Klõpsake Continue (jätk).
- 4 Valige kokkuvõttesakil lõigus Voice Feedback (häältagasiside) Language (keel) hüpikmenüüst soovitud keel.

See määrab teie suuliste süsteemiteadete ning esitusloendite nimede keele, samuti paljude lugude pealkirjad ja esitajate nimed.

Märkus: Konkreetsetele lugudele erineva keele määramiseks valige need iTunes'is, valige File > Get Info (Fail > Hangi teave), valige Options (suvandid) saki hüpikmenüüs VoiceOver'i (pealelugemise) keel ning klõpsake OK.

- 5 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui häälestus on lõppenud, siis on VoiceOver (pealelugemine) iPod shuffle'is lubatud.

Muul ajal VoiceOver'i (pealelugemise) lubamiseks:

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) saki.
- 3 Valige Voice Feedback (häältagasiside) alt Enable VoiceOver (luba pealelugemine)
- 4 Klõpsake Apply (rakenda).
- 5 Valige Voice Feedback (häältagasiside) alt hüpikmenüüst soovitud keel.
- 6 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui sünkroonimine on lõpetatud, siis on VoiceOver (pealelugemine) lubatud.

VoiceOver (pealelugemise) keelamiseks:

- 1 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle, seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 2 Tühistage Voice Feedback (häältagasiside) all valik Enable VoiceOver (luba pealelugemine)
- 3 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui sünkroonimine on lõpetatud, siis on VoiceOver (pealelugemine) keelatud. Sellegipoolest kuulete te iPod shuffle'il mõningaid ingliskeelseid süsteemiteateid nagu aku olekut, veateateid ja nummerdatud esitusloendite lihtsat menüüd. Loo pealkirja ja esitaja nime ei loeta.

Loo info kuulamine

VoiceOver (pealelugemine) võib lugeda iPod shuffle'i kuulamise ajal esitatava pala nime ja esitajat.

Esitatava loo info kuulamine:

- Vajutage esituse ajal VoiceOver (pealelugemise) nuppu (⏮). Kuulete esitatava loo pealkirja ja esitaja nime. VoiceOver'it (pealelugemist) saab kasutada teisele palale liikumiseks.

Navigeerimiseks loo info abil:

- *Kui iPod shuffle mängib*, vajutage esitatava loo info kuulamiseks VoiceOver (pealelugemise) (⏮) nuppu, järgmisele loole liikumiseks ja selle info kuulamiseks Järgmine/edasikerimine (⏭) ning eelmisele loole liikumiseks ja selle info kuulamiseks Eelmine/tagasikerimine (⏪).
- *Kui iPod shuffle on peatatud*, vajutage esitatava loo info kuulamiseks VoiceOver (pealelugemise) (⏮) nuppu, järgmise loo info kuulamiseks Järgmine/edasikerimine (⏭) ning eelmise loo info kuulamiseks Eelmine/tagasikerimine (⏪). Loo esitamiseks vajutage VoiceOver (pealelugemise) nuppu või Esitus/paus (⏩).

Esitusloendite vahetamine

Kui VoiceOver (pealelugemine) on lubatud, siis kuulete esitusloendite nimesid ja saate valida kõiki iPod shuffle'isse sünkroonitud esitusloendeid. Kui iPod shuffle'isse on sünkroonitud heliraamatuid või netisaateid, siis loetakse nende pealkirju osana esitusloendite menüüst. Kui VoiceOver (pealelugemine) on iTunes'is keelatud, siis tuvastatakse esitusloendeid numbriga järgi (nt esitusloend 1, esitusloend 2, jne), mitte nime järgi.

Esitusloendite menüü teadustab objekte sellises järjekorras:

- Esitatav esitusloend (kui on olemas)
- "All Songs" (kõik lood) (kõiki iPod shuffle'il olevaid lugusid sisaldav esitusloend)
- Kõik esitusloendid, sh Geniuse esitusloendid tähestikulises järjekorras
- Kõik Geniuse Mix'id tähestikulises järjekorras

- Kõik netisaated tähestikulises järjekorras
- Kõik iTunes U kogud tähestikulises järjekorras
- Kõik heliraamatud tähestikulises järjekorras

Kirje valimiseks esitusloendite menüüst:

- 1 Vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) (⌘) nuppu. Kuulete oma esitusloendite nimesid.
- 2 Kui kuulete soovitud esitusloendi nime, siis vajutage selle valimiseks VoiceOver (pealelugemise) (⌘) nuppu või Esitus/paus (▶||). Esitatakse teie esitusloendi esimene lugu.

Esitusloendite menüüd kuulates võite menüüs edasi-tagasi liikumiseks vajutada Järgmine/edasikerimine (▶▶) või Eelmine/tagasikerimine (◀◀).

Esitusloendi taasalustamiseks toimige soovitud esitusloendi valimisel järgmiselt.

Esitusloendi menüüst väljumiseks:

- Vajutage ja hoidke all VoiceOver (pealelugemise) (⌘) nuppu.

Lugude võrdse helitugevuse seadmine

Laulude ja muude halimaterjalide helitugevus võib nende salvestus- ja kodeerimisviisist sõltuvalt olla erinev. iTunes suudab automaatselt muuta lugude helitugevust nii, et neid esitatakse sama suhtelise helitugevusega ning iPod shuffle'it on võimalik häälestada nii, et see kasutab iTunes'i helitugevuse seadeid. iTunes'is on Sound Check (helitugevuse kontroll) vaikimisi sees, kuid iPod shuffle'is mitte.

Sama helitaseme määramine iTunes'i esitatavatele lugudele

- 1 Kui kasutate Mac'i, valige iTunes'is iTunes > Preferences (Eelistused) või kui kasutate Windows-arvutit, valige Edit (Redigeeri) > Preferences (Eelistused).
- 2 Klõpsake valikut Playback (esitus) ja valige Sound Check (helitugevuse kontroll).

iPod shuffle'i seadistamine iTunes'i helitugevuse seadete kasutamiseks

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle.
- 3 Klõpsake kokkuvõttesakki.
- 4 Valige Options (suvandid) lõigus Enable Sound Check (Aktiveeri helitugevuse kontroll).
- 5 Klõpsake Apply (rakenda).

Kui iTunes'i helitugevuse seadete kasutamist ei ole iTunes'is aktiveeritud, siis ei anna nende aktiveerimine iPod shuffle'is mingit tulemust.

Helitugevuse piiri määramine

Teil on võimalik määrata iPod shuffle'ile helitugevuse ülempiir. Samuti on iTunes'is võimalik määrata salasõna, et vältida helitugevuse piirangu muutmist kellegi teise poolt.

Kui iPod shuffle'i helitugevuse ülempiir on määratud, vilgub olekutuli kolm korda oranžilt, kui te üritate helitugevust suurendada üle määratud piiri.

iPod shuffle'ile helitugevuse ülempiiri määramiseks:

- 1 Seadke iPod shuffle maksimaalsele soovitud helitugevusele.
- 2 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 3 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 4 Valige Options (suvandid) lõigus „Limit maximum volume“ (Piira maksimaalset helitugevust).
- 5 Lohistage liugur soovitud maksimaalsele helitugevusele.

Liuguri algne asukoht näitab, millise tasemeni iPod shuffle'i helitugevus oli seatud enne, kui tegite märke „Limit maximum volume“ (Piira maksimaalset helitugevust) ruutu.

HOIATUS: Helitugevus võib sõltuda kasutatavatest kõrvaklappidest.

Helitugevuse ülempiiri tühistamiseks:

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 3 Tühistage Options (suvandid) lõigus valik „Limit maximum volume“ (Piira maksimaalset helitugevust).

iPod shuffle nuppude lukustamine ja lukust vabastamine

iPod shuffle'i nupud on võimalik lukustada, et midagi ei juhtuks, kui te neid kogemata vajutate. See funktsioon nõuab tarkvara versiooni 1.0.1 või uuemat (tarkvara värskendamiseks ühendage iPod shuffle iTunes'iga).

iPod shuffle'i nuppude lukustamiseks

- Vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu Esitus/paus (▶||). Nuppude lukustumisel vilgub olekutuli kolm korda oranžilt. Kui nupud on lukus, siis vilgub olekutuli nupu vajutamisel ühe korra oranžilt.

Nuppude lukust vabastamiseks:

- Vajutage ja hoidke nuppu Esitus/paus (▶||) uuesti kolm sekundit all. Nuppude avanemisel vilgub olekutuli kolm korda oranžilt.

Kui kasutate kõrvaklappe, siis kuulete nuppude lukustamisel või vabastamisel tooni.

iPod shuffle'it võib kasutada nii teie andmete kui muusika hoidmiseks.

Käesolevas peatükis antakse ülevaade sellest, kuidas kasutada iPod shuffle'it välise mäluseadmena.

iPod shuffle'i kasutamine välise mäluseadmena

iPod shuffle'it on võimalik kasutada välise mäluseadmena andmefailide hoidmiseks.

Et muusikat ja muid helifaile oleks võimalik iPod shuffle'iga kuulata, peate need laadima iTunes'iga. Võimalik ei ole kuulata helifaile, mis on iPod shuffle'isse kopeeritud rakenduste Macintosh Finder või Windows Explorer abil.

iPod shuffle'i kasutamiseks välise mäluseadmena:

- 1** Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2** Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 3** Valige Options (suvandid) lõigus „Enable disk use“ (mäluseadmena kasutamine). Mäluseadme seadete vaatamiseks tuleb teil võib-olla allapoole kerida.
- 4** Klõpsake Apply (rakenda).

Kui te kasutate iPod shuffle'it välise mäluseadmena, ilmub iPod shuffle'i kettaikoon Mac'i töölauale või Windows-arvuti puhul uue draivina rakendusse Windows Explorer.

Kui iPod shuffle'i kasutamine mäluseadmena on lubatud ning te selle arvutiga ühendate, siis vilgub olekutuli oranžilt ja pidevalt. Enne arvutist lahtiühendamist peate iPod shuffle'i ühenduse iTunes'iga kindlasti katkestama.

Failide teisaldamine ühest arvutist teise

Kui kasutate iPod shuffle'it mäluseadmena, on teil võimalik faile ühest arvutist teise transportida. iPod shuffle on vormindatud FAT-32 failisüsteemis, mida toetavad nii Mac'id kui ka tavaarvutid. See võimaldab teil iPod shuffle'iga faile transportida erinevaid operatsioonisüsteeme kasutavate arvutite vahel.

Failide teisaldamine ühest arvutist teise:

- 1 Pärast iPod shuffle'i mäluseadme funktsiooni aktiveerimist ühendage see arvutiga, millest soovite faile kopeerida.

Oluline: Kui iPod shuffle on seatud automaatselt sünkroonima ja te ühendate iPod shuffle'i mõne teise arvutiga või kasutajakontoga, siis küsitakse teilt, kas soovite iPod shuffle'i tühjendada ja sünkroonida uue iTunes'i teegiga. Klõpsake Cancel (Tühista), kui te ei soovi iPod shuffle'is olevat muusikat kustutada.

- 2 Arvuti failihaldusprogrammi (Mac'is Finder ja Windows-arvuti puhul Windows Explorer) kasutades lohistage soovitud failid iPod shuffle'isse.
- 3 Ühendage iPod shuffle lahti ja seejärel ühendage see mõne teise arvutiga. Klõpsake uuesti Cancel (Tühista), kui te ei soovi iPod shuffle'is olevat muusikat kustutada.
- 4 Lohistage iPod shuffle'is olevad failid teise arvuti kettale.

iTunes'i automaatse avanemise väljalülitamine

Teil on võimalik välja lülitada iTunes'i automaatne avanemine iPod shuffle'i arvutiga ühendamisel.

iTunes'i automaatse avanemise väljalülitamine

- 1 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 2 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõte) sakk.
- 3 Jaotises Options (Suvandid) tühjendage märkeruut „Open iTunes when this iPod is connected“ (iTunes'i avamine selle iPod'i ühendamisel) juures.
- 4 Klõpsake Apply (rakenda).

Suuremat osa iPod shuffle'iga tekkivatest probleemidest on võimalik kiiresti lahendada käesolevas peatükis toodud juhiseid järgides.

Raudne viisik: lähtestage, proovige uuesti, taaskäivitage, installige uuesti, taastage algolek

Kui teil on iPod shuffle'iga probleeme, siis pidage meeles neid viit põhisoovitust. Proovige neid tegevusi ükshaaval seni, kuni teie probleem laheneb. Kui ükski neist tegevustest probleemi ei lahenda, lugege konkreetsete probleemide lahendusi.

- *Lähtestamiseks lülitage iPod shuffle välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja lülitage see uuesti sisse.*
- *Kui te iPod shuffle'it iTunes'is ei näe, siis proovige uuesti mõne muu USB 2.0 pordiga.*
- *Taaskäivitage oma arvuti ning veenduge, et olete installinud kõige uuemad tarkvaravärskendused.*
- *Installige uuesti kõige värskem iTunes'i tarkvaraversioon.*
- *Taastage iPod shuffle'i algolek. Vt „iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine“ lk 33.*

Kui olekutuli püsivalt punaselt põleb või kui kuulete veateadet „Please use iTunes to restore“ (palun kasutage taastamiseks iTunes'i)

Ühendage iPod shuffle arvutiga ja taastage iTunes'is algolek. Vt „iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine“ lk 33.

Kui iPod shuffle ei lülitu sisse või ei reageeri

- Ühendage iPod shuffle arvuti korpusele asuva suure võimsusega USB 2.0 pordiga iPod shuffle'i aku võib vajada laadimist.
- Lülitage iPod shuffle välja, oodake 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- iPod shuffle'i tarkvara tuleb tõenäoliselt taastada. Vt „iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine“ lk 33.

Kui iPod shuffle ei mängi muusikat

- iPod shuffle'is ei pruugi muusikat olla. Kui kuulete sõnumit „Please use iTunes to sync music“ (Palun kasutage sünkroonimiseks iTunes'i), siis ühendage iPod shuffle arvutiga ja laadige sinna muusikat.

- Lükake kolmesuunaline lüliti välja ja tagasi sisse.
- Veenduge, et kõrvaklappide pistik on lõpuni pesas.
- Veenduge, et helitugevus on sobival tasemel. Määratud võib olla helitugevuse ülempiir. Vt „Helitugevuse piiri määramine“ lk 27.
- Muusika esitamine iPod shuffle'iga võib olla peatatud. Proovige vajutada Esitus/paus (▶||).

Kui ühendate iPod shuffle'i arvutiga ja midagi ei juhtu

- Ühendage iPod shuffle arvuti korpusel asuva suure võimsusega USB 2.0 pordiga iPod shuffle'i aku võib vajada laadimist.
- Veenduge, et olete installinud uusima iTunes'i tarkvara veebiaadressilt <http://www.itunes.com/download>.
- Proovige ühendada USB-juhe mõnda teise arvuti korpusel asuvasse USB 2.0 porti. Veenduge, et USB-juhe on kindlalt ühendatud iPod shuffle'isse ja arvutisse. Veenduge, et USB-pistik on õiges asendis. Seda on võimalik sisestada ainult ühtepidi.
- Vajalik võib olla iPod shuffle'i lähtestamine. Lülitage iPod shuffle välja, oodake 10 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
- Kui iPod shuffle'it ei ole iTunes'is või Finder'is näha, võib aku olla täiesti tühi. Laske iPod shuffle'il mõned minutid laadida, et näha kas ta ilmub tagasi.
- Veenduge, et teil on vajalik arvuti ja tarkvara. Vt „Kui tahate süsteeminõuded üle kontrollida“ lk 32.
- Proovige arvuti taaskäivitada.
- Vajalik või olla iPod'i tarkvara taastamine. Vt „iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine“ lk 33.
- Vajalik võib olla iPod shuffle'i remont. Hoolduse saate korraldada iPod shuffle'i hoolduse ja teeninduse veebilehel aadressil www.apple.com/support/ipodshuffle/service.

Kui iPod shuffle'isse ei ole võimalik laadida lugusid või muid üksusi

Lugu võib olla sellises vormingus, mida iPod shuffle ei toeta. iPod shuffle toetab järgmisi helifailide vorminguid. Sinna hulka kuuluvad ka heliraamatute ja netisaadete vormingud:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (8 kuni 320 kbps)
- Kaitstud AAC (iTunes Store'st)
- Apple Lossless (kõrgevaliteediline tihendatud vorming)
- MP3 (8 kuni 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- Audible (vormingud 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX ja AAX+)
- WAV
- AA (audible.com kõnevorming, vormingud 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless vormingus lugu on peaaegu CD-kvaliteediga heliga, kuid võtab ligi kaks korda vähem ruumi kui AIFF- või WAV-vormingus lugu. Sama lugu AAC- või MP3-vormingus võtab ruumi veelgi vähem. Kui impordite iTunes'iga muusikat CD-delt, siis teisendatakse see vaikumisi AAC-vormingusse.

iPod shuffle'i saab panna suuremate bitikiirustega faile automaatselt 128 kbps AAC-failideks teisendama, kui neid iPod shuffle'isse laaditakse. Vt „Suurema hulga lugude mahutamise iPod shuffle'isse“ lk 21.

Kasutades iTunes'i Windowsil saate teisendada kaitsmata WMA-faile AAC- või MP3-vormingusse. See võib olla kasulik, kui teie muusikateek on WMA-vormingus.

iPod shuffle ei toeta vorminguid WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ega audible.com vormingut 1.

Kui teil on iTunes'is lugu, mida iPod shuffle ei toeta, siis saate selle teisendada vormingusse, mida iPod shuffle toetab. Täpsema teabe saamiseks avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker).

Kui tahate süsteeminõuded üle kontrollida

iPod shuffle'i kasutamiseks peab olema:

- Üks järgnevatest arvutitest:
 - Mac USB 2.0 pordiga
 - Windows-arvuti USB 2.0 pordiga või installitud USB 2.0 kaardiga
- Üks järgnevatest operatsioonisüsteemidest: Mac OS X v10.5.8 või uuem, Windows Vista, Windows XP Home või Professional Service Pack 3 või uuem
- Interneti-ühendus (soovitavalt lairibaühendus)
- iTunes 10 või uuem (iTunes'i saab alla laadida veebiaadressilt www.itunes.com/download)

Kui teil on Windows-arvuti, millel suure võimsusega USB 2.0 port puudub, siis saate osta ja paigaldada USB 2.0 kaardi.



Suure võimsusega USB 2.0 port

Kui tahate iPod shuffle'it kasutada nii Mac'is kui ka Windows-arvutiga

Kui iPod shuffle on häälestatud muusikat käsitsi haldama, siis saate sellele sisu laadida mitmest iTunes'i teegist olenemata arvuti operatsioonisüsteemist. Kui iPod shuffle on seatud automaatselt sünkroonima ja te ühendate iPod shuffle'i mõne teise arvutiga või kasutajakontoga, siis küsitakse teilt, kas soovite iPod shuffle'i tühjendada ja sünkroonida uue iTunes'i teegiga. Kui tahate iPod shuffle'i sisu alles hoida, siis klõpsake Cancel (tühista).

Välise mäluseadmena saate iPod shuffle'it kasutada nii Mac'is kui PC-ga, mis võimaldab teisaldada faile ühest operatsioonisüsteemist teise. Vt peatükk 5, "Failide hoidmine iPod shuffle'is" lk 28.

iPod shuffle'i tarkvara värskendamine ja taastamine

iTunes'i abil on teil võimalik iPod shuffle'i tarkvara värskendada või taastada. Soovitatav on värskendada iPod shuffle kasutama uusimat tarkvara. Võimalik on ka tarkvara taastamine, mis viib iPod shuffle'i tagasi algolekusse.

- *Kui valite värskendamise*, siis värskendatakse tarkvara, kuid teie seadeid ja lugusid see ei mõjuta.
- *Kui valite taastamise*, kustutatakse iPod shuffle'ist kõik andmed, sealhulgas ka lood ja muud andmed. Kõik iPod shuffle'i seaded taastatakse nende algolekus.

iPod shuffle'i värskendamine või algoleku taastamine

- 1 Veenduge, et teil on interneti-ühendus ja olete installinud uusima iTunes'i versiooni aadressilt www.itunes.com/download.
- 2 Ühendage iPod shuffle arvutiga
- 3 Valige iTunes'i seadmeloendis iPod shuffle', seejärel klõpsake Summary (kokkuvõtte) sakk. Jaotises Version (versioon) on kirjas, kas iPod shuffle'i tarkvara on värske või see vajab uuendamist.
- 4 Tehke üht järgmistest toimingutest:
 - *Uusima tarkvaraversiooni installimiseks* klõpsake Update (värskenda).
 - *iPod shuffle'i algoleku taastamiseks* klõpsake Restore (Taasta). Taastamine kustutab kõik iPod shuffle'is olevad andmed. Taastamisprotseduuri lõpetamiseks järgige iTunes'is ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Käesolev peatükk sisaldab iPod shuffle'i kohta käivat olulist ohutusalast ja käsitsemist puudutavat teavet.



Vigastuste vältimiseks lugege enne iPod shuffle'i kasutama hakkamist kõiki allpool toodud ohutus- ja kasutusjuhiseid.

Hoidke iPod shuffle'i ohutusjuhendit kohas, kus see on vajadusel kergesti kättesaadav.

Oluline ohutusteave

HOIATUS: Käesoleva ohutusjuhendi eiramine võib kaasa tuua tulekahju tekkimise, elektrilöögi või muu vigastuse või kahju.

Õige käsitsemine. Ärge iPod shuffle'it pillake, koost lahti võtke, avage, pressige, painutage, muljuge, torgake, löigake, pange mikrolaineahju, põletage, värvige ega pange sellesse võõrkehi.

Vesi ja niisked kohad. Ärge kasutage iPod shuffle'it vihma käes, valamute läheduses või muudes niisketes kohtades. Hoolditsege selle eest, et iPod shuffle'i peale ei satuks toitu ega vedelikke. Juhul kui iPod shuffle saab märjaks, ühendage lahti kõik kaablid, lülitage iPod shuffle enne puhastamist välja (lükake kolmesuunaline lüliti asendisse OFF) ning enne uuesti sisselülitamist veenduge, et see on täielikult kuiv. Ärge püüdke iPod shuffle'it kuivatada välise soojusallikaga, nt mikrolaineahju või fööniga.

iPod shuffle'i parandamine. Ärge kunagi üritage iPod shuffle'it ise parandada. Kui iPod shuffle on vette sattunud, selles on auke või see on tõsiselt kukkunud, siis ärge kasutage seda enne kui olete selle Apple'i ametlikku hooldusesse viinud. iPod shuffle ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. iPod shuffle'i koost lahti võtmine, sh tagakaane eemaldamine, võib põhjustada kahju, mida garantii ei kata. Hoolduse kohta saate teavet iTunes'i Help (Spikker) menüüst iPod Help (iPod'i spikker) alt või veebilehelt www.apple.com/support/ipod/service. iPod shuffle'i akut võib vahetada üksnes Apple'i ametlik teenindus. Täpsemat teavet akude kohta leiate veebilehelt www.apple.com/support/ipod/service/battery.

Apple'i USB-vooluadapter. Kui te kasutate iPod shuffle'i aku laadimiseks iPod'i USB-vooluadapterit (eraldi müügil veebilehel www.apple.com/ipodstore), kontrollige enne voluadapteri pistikupessa ühendamist, et see on komplektne. Seejärel ühendage Apple'i USB-vooluadapter kindlalt pistikupessa. Ärge ühendage ega eemaldage Apple'i USB-vooluadapterit märgade kätega. Kasutage iPod shuffle'i aku laadimiseks ainult Apple'i USB-vooluadapterit.

Apple'i USB-vooluadapter võib tavapärase kasutamise kestel soojeneda. Hoolitsege selle eest, et õhk saaks iPod'i USB-vooluadapteri ümber vabalt liikuda, ning käsitsege adapterit ettevaatusega.

Eemaldage iPod'i USB-vooluadapter voluvõrgust, kui:

- toitejuhe või pistik läheb katki või saab muul moel kahjustada;
- adapter puutub kokku vihma või ülemäärase niiskusega;
- adapter saab kahjustada;
- arvate, et adapter vajab hooldust või remonti;
- soovite adapterit puhastada.

Kuulmiskahjustused. Tavalistest kõrvaklappidest või nööpklappidest kõrge helitugevusega muusika kuulamine võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Seadke helitugevus ohutule tasemele. Kuulmine võib aja jooksul kõrge helitugevusega küll kohaneda, nii et see näib normaalsena, kuid siiski kahjustab teie kuulmist. Kui kuulete kõrvades helinat või teiste inimeste kõnet summutatult, lõpetage valju muusika kuulamine ja laske oma kuulmist kontrollida. Mida valjem on helitugevus, seda vähem aega kulub kuulmiskahjustuse tekkeks. Kuulmise kaitsmiseks soovivad kuulmiseksperdid:

- piirata tavaliste kõrvaklappide või nööpklappide suurel helitugevusel kasutamise aega;
- vältida helitugevuse suurendamist ümbritseva müra summutamiseks;
- vähendada helitugevust, kui te ei kuule läheduses rääkivaid inimesi.

Täpsemat teavet helitugevuse piiri määramise kohta iPod shuffle'il vt „Helitugevuse piiri määramine“ lk 27.

Kõrvaklappide ohutu kasutamine. Kõrvaklappide kasutamine (isegi ainult ühes kõrvas) sõiduki juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal ei ole soovitatav ning on mõnel pool keelatud. Tundke ja järgige kehtivaid seadusi ja muid õigusakte kõrvaklappide ja iPod shuffle'i sarnaste seadmete kasutamise kohta aladel, kus te auto või rattaga sõidate. Olge sõiduki juhtimise ajal ettevaatlik ja tähelepanelik. Lõpetage iPod shuffle'i kasutamine, kui see segab ükskõik millise sõiduki juhtimist või mõne muu teie täit tähelepanu nõudva tegevuse sooritamist.

Oluline teave käsitlemise kohta

MÄRKUS: Käesoleva käsitlemisjuhendi mittejärgimine võib põhjustada kahju teie iPod shuffle'ile või muule varale.

iPod shuffle'i kandmine. iPod shuffle sisaldab tundlikke osi. iPod shuffle'it ei tohi painutada, maha visata või lömastada.

Pistikute ja portide kasutamine. Ärge kunagi kasutage pistiku porti ühendamisel jõudu. Kontrollige, et portides ei oleks võõrkehi. Pistik ja port tõenäoliselt ei sobi, kui pistiku porti ühendamiseks tuleb kasutada liigset jõudu. Veenduge, et pistik sobib porti ning et pistik on pordi suhtes õiges asendis.

iPod shuffle'ile sobiv temperatuurivahemik. Kasutage iPod shuffle'it temperatuuril, mis jääb vahemikku 0 ° kuni 35 °C. iPod'i tööaeg võib madala temperatuuri tõttu ajutiselt lüheneda.

Hoidke iPod shuffle'it temperatuuril, mis jääb vahemikku -20° kuni 45 °C. Ärge jätke iPod shuffle'it autosse, kuna seal võib temperatuur tõusta üle lubatud piiri.

Kui te kasutate iPod shuffle'it või laete selle akut, läheb iPod shuffle tavapärast soojaks. iPod shuffle'i korpus toimib jahutuspinna, mis juhib seadme sees tekkiva soojuse jahedama õhuga väliskeskkonda.

iPod shuffle'i korpuse puhastamine. iPod shuffle'i korpuse puhastamiseks võtke kõik juhtmed lahti, lülitage see välja (lükake kolmesuunaline lüliti asendisse OFF) ja kasutage pehmet, kergelt niisket ja ebemevaba lappi.. Vältige niiskuse sattumist seadme avadesse. Ärge kasutage iPod shuffle'i puhastamiseks aknapuhastusvahendeid, olmekeemiat, aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki ega abrasiive.

iPod shuffle'i nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine. Teavet iPod shuffle'i nõuetekohase kasutusest kõrvaldamise kohta, sealhulgas muud olulist teavet nõuetele vastavuse kohta vaadake „Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta“ lk 39.

Teave nõuetele vastavuse kohta Teavet teie iPod shuffle'i nõuetele vastavuse kohta vt „Teave seadusnõuetele vastavuse kohta“ lk 38.

Lisateavet iPod shuffle'i kasutamise kohta saate ekraanil kuvatavatest spikritest ja internetist.

Alljärgnevas tabelis on ära toodud, kust on võimalik leida teavet iPod'iga seotud tarkvara ja hoolduse kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
Hooldus ja kasutajatugi, foorumid, näidisvideod ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge: www.apple.com/support/ipodshuffle
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker). iTunes'i näidisvideo (saadaval ainult mõnedes piirkondades) vaatamiseks külastage veebilehte www.apple.com/itunes/tutorials
Värskem teave iPod shuffle'i kohta	Minge: www.apple.com/ipodshuffle
iPod shuffle'i registreerimine	Installige iTunes oma arvutisse ning ühendage seejärel iPod shuffle.
iPod shuffle'i seerianumbri vaatamine	Vaadake iPod shuffle'i klambri alla. Samuti võite iTunes'is valida seadmeloendist iPod shuffle'i ja klõpsata Summary sakil (iPod shuffle peab olema arvutiga ühendatud).
Garantiiteenuse hankimine	Kõigepealt lähtuge käesolevas brošüüris, ekraanil kuvatavates spikrites ja internetis toodud juhistest ning seejärel külastage veebilehte www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Teave seadusnõuetele vastavuse kohta

FCC vastavusavaldus

Seade vastab FCC (USA Föderaalsete Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist. Vaadake juhendit, kui kahtlustate, et seade häirib raadio- või telesignaalide vastuvõttu.

Raadio- ja telesignaalide vastuvõtu häired

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata korrektselt, st täpses vastavuses Apple'i juhistega, siis võib see põhjustada häireid raadio- ja telesignaalide vastuvõtus.

Seadet on katsetatud ning on leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osas B-klassi digitaalsetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides. Puudub aga garantii, et häireid ei esine.

Et teha kindlaks, kas teie seade põhjustab häireid, lülitage see välja! Kui häireid enam ei esine, siis tõenäoliselt oli nende põhjustajaks seade või mõni välisseadmetest.

Kui teie arvutisüsteem häirib raadio- ja telesignaalide vastuvõttu, proovige häirete kõrvaldamiseks üht või mitut järgnevalt toodud abinõud:

- keerake teleri- või raadioantenni, kuni häired kaovad;
- liigutage arvuti televiisori või raadio ühele või teisele küljele;
- suurendage seadme kaugust televiisrist või raadiost;
- ühendage arvuti pistikupessa, mille vooluahel erineb televiisori või raadio vooluahelast; (Uurige järele, kas arvuti ja televiisor või raadio on lülitatud erinevate kaitselülitite või sulavkaitsmete poolt kontrollitavatesse vooluahelatesse.)

Vajadusel pöörduge abi saamiseks Apple'i ametliku esindaja või Apple'i poole. Vaadake oma Apple'i tootega kaasas olnud teavet garantii- ja tehnilise toe kohta. Või pöörduge täiendavate soovitude saamiseks kogenud raadio- või teletehnika poole.

Oluline: tootele ettevõtte Apple Inc. loata tehtud muudatused ja teisendused võivad selle muuta elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele mittevastavaks ning tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Toode on näidanud elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele vastavust tingimustes, kus kasutati Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel Apple'i varjestatud kaableid ja pistikuid.

Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks on tähtis, et kasutate ainult Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel varjestatud kaableid ja pistikuid. Apple'i välisseadmeid ja nõuetekohaselt varjestatud kaableid ja pistikuid on võimalik osta Apple'i ametlikelt edasimüüjatelt. Kellegi teise poolt toodetud välisseadmete kohta teabe saamiseks pöörduge nende seadmete tootja või edasimüüja poole.

Vastutav isik (ainult FCC-ga seotud küsimustes): Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 26-A Cupertino, CA 95014

Industry Canada vastavusavaldus

See B-klassi seade vastab kõigile Kanadas kehtestatud häireid põhjustavate seadmete eeskirjadele.

Euroopa Ühendus

Vastab Euroopa Ühenduse direktiividele 2006/95/EMÜ ja 89/336/EMÜ.



Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta

Teie iPod tuleb kasutuselt kõrvaldada korrektselt, vastavuses kohalike seaduste a õigusaktidega. Kuna see toode sisaldab akut, siis tuleb see kasutusest kõrvaldada majapidamisjätmetest eraldi. Kui teie iPod'i aeg otsa saab, võtke ümbertöötlemisküsimustes ühendust Apple'i või kohalike võimudega Apple'i ümbertöötlemisprogrammi kohta saate teavet, kui külastate veebilehte www.apple.com/recycling

Teave akude vahetamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta

iPod shuffle'i akut võib vahetada üksnes ametlik teenindus. Akuvahetusteenuste kohta leiate teavet veebilehel: www.apple.com/batteries/replacements.html

Teie iPod shuffle sisaldab akut. Vabanegemast vastavalt kohalikele keskkonnalaastele õigusaktidele.

Euroopa Liit – kõrvaldamist puudutav teave:



See sümbol tähendab, et toodet tuleb vastavalt kohalikele õigusaktidele käidelda olmeprügist eraldi. Kui toote elu jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Mõned vastuvõtupunktid võtavad tooteid vastu tasuta. Toote eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimestevisele ja keskkonnale ohutul viisil.

Apple ja keskkond

Apple'is tunnetame oma vastutust meie tegevuse ja toodete keskkonnamõju minimeerimise pärast.

Täpsemat teavet leiate aadressil www.apple.com/environment

© 2010 Apple Inc. Kõik õigused kaitstud.
Apple, Apple'i logo, iPod, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Finder ja Shuffle on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid. Apple Store ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USA-s ja teistes riikides registreeritud teenindusmärgid. Käesolevas väljaandes mainitud muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Kolmandate osapoolte tooteid mainitakse vaid teavituslikel eesmärkidel ja nende äramärgimine ei kujuta endast ei heakskiitu ega soovitusi. Apple ei kannu mingisugust vastutust seoses nende toodete talitluse või kasutamisega. Kõik võimalikud kokkulepped, lepingud või garantiid teostatakse vahetult müüjate ja tulevaste kasutajate vahel. Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

019-1974/2010-11