



# iPad

## Lietotāja rokasgrāmata



# Saturs

## 8 Iepazīstiet planšetdatoru iPad

- 8 Īsumā par planšetdatoru iPad
- 9 iPad Pro
- 10 iPad (5. paaudze), iPad Air 2, iPad Air
- 11 iPad mini
- 12 Planšetdatorā iPad iekļautie piederumi
- 12 Lightning savienotājs
- 12 Skatiet šo rokasgrāmatu planšetdatorā iPad
- 13 Ieteikumi iOS 11 lietošanai

## 14 Darba sākšana

- 14 iPad ieslēgšana
- 14 SIM kartes uzstādīšana
- 15 iPad iestatīšana
- 16 Iestatījumu konfigurēšana
- 21 Pāreja no Android uz iOS
- 21 iPad pievienošana datoram
- 22 Sync iPad
- 22 iPad dublēšana

## 24 Kas jauns iOS 11. versijā?

## 30 Pamatinformācija

- 30 iPad Aktivizēšana un atbloķēšana
- 30 Sākuma ekrāns
- 31 Žesti
- 33 Pārslēgšanās starp lietotnēm
- 33 Bloķēšanas (Lock) ekrāns
- 34 Vadības centrs
- 36 Paziņojumi
- 37 Līdzeklis Today View
- 38 Skaļuma kontrole
- 38 Skaņas un klusums
- 39 Režīms Do Not Disturb
- 39 Statusa ikonas
- 40 Mainiet ekrāna orientāciju.
- 41 Vairākuzdevumu režīms
- 44 Teksta ievadīšana
- 50 Tastatūru pievienošana vai mainīšana
- 51 Cilne Search
- 52 Vienumu vilkšana un nomešana
- 53 Līdzekļa Markup lietošana
- 54 Akumulatora uzlāde un novērošana
- 55 Find My Friends
- 55 Ceļošana ar iPad

- 57 Lietotne Siri**
- 57 Pieprasījumu veikšana
- 58 Pastāstiet Siri par sevi
- 59 Proaktīvais intelekts
- 59 Siri un lietotnes
  
- 60 iPad personalizēšana**
- 60 Lietotņu organizēšana
- 61 Lietotņu noņemšana
- 61 Mapju organizēšana
- 62 Nomainiet fona attēlu
- 63 Ekrāna spilgtuma un krāsu līdzsvara korigēšana
- 63 Ekrāna palielināšana, izmantojot līdzekli Display Zoom (Displeja tālummaiņa)
- 64 Lietotņu paplašinājumi
- 64 Jūsu iPad nosaukums
- 64 Ierobežojumu iestatīšana
- 64 Starptautiskās tastatūras
  
- 67 Apple Pay**
- 67 Pirkumu veikšana, izmantojot Apple Pay
- 68 Skatiet kartes darbību un pārvaldiet kartes
  
- 69 Koplietošana**
- 69 Koplietošana no lietotnēm
- 69 Kopīgojiet failus no iCloud Drive
- 70 Failu koplietošana, izmantojot pakalpojumu AirDrop
- 71 Līdzeklis Family Sharing
  
- 74 iPad un citas ierīces**
- 74 Bluetooth ierīču pieslēgšana
- 74 Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm
- 75 Līdzeklis AirPrint
- 75 Līdzeklis Handoff
- 76 Universal Clipboard (Universālā starpliktuve)
- 76 Veiciet un saņemiet Wi-Fi zvanus planšetdatorā iPad
- 77 Līdzeklis Instant Hotspot
- 77 Līdzeklis Personal Hotspot
- 78 iTunes izmantošana failu pārsūtīšanai
  
- 79 Privātums un drošība**
- 79 Privātums
- 80 Drošība
  
- 86 Lietotne Messages**
- 86 Ziņu sūtīšana un saņemšana
- 87 iMessage un SMS/MMS iestatīšana
- 88 Fotoattēlu, videomateriālu un audioierakstu kopīgošana
- 89 iMessage lietotnes
- 90 Līdzeklis Digital Touch
- 91 Rokraksta ziņojumi
- 91 Ziņojumu animēšana
- 92 Informācijas par paziņojumiem un privātuma pārvaldība

- 94 Safari**
- 94 Pārlūkošana tīmeklī
- 95 Informācijas meklēšana tīmeklī
- 96 Grāmatzīmju un izlases pievienošana
- 97 Saglabājiet lasīšanas sarakstu vēlākam laikam
- 97 Formu aizpildīšana
- 99 Izmantojiet lietotni Reader, lai lasīšanas laikā pēc iespējas mazāk faktoru novērstu jūsu uzmanību
- 99 Privātums un drošība
  
- 100 Lietotne Mail**
- 100 Ziņojumu rakstīšana
- 102 Priekšskatiet savus ziņojumus
- 102 Pabeidziet ziņojumu vēlāk
- 103 Svarīgu ziņojumu skatīšana
- 103 Ziņojumu dzēšana
- 104 Pielikumi
- 105 Darbs ar vairākiem ziņojumiem
- 106 Adrešu skatīšana un saglabāšana
- 106 Ziņojumu izdrukāšana
  
- 107 Lietotne Music**
- 107 Lietotnes Music pārskats
- 107 Piekļuve mūzikai
- 108 Apple Music
- 108 Saņemiet tieši jums paredzētus ieteikumus
- 109 Izvēlne Library
- 110 Mūzikas pievienošana no Apple Music
- 110 Mūzikas lejupielāde
- 111 Mūzikas meklēšana
- 111 Atskaņojiet mūziku
- 112 Sadaļa For You
- 113 Skatiet, ko jūsu draugi klausās.
- 114 Atskaņošanas saraksti
- 115 Pārlūkošana
- 116 Radio
- 116 Lietotne Siri
- 117 Skaņas pārbaude, izlīdzināšana (EQ), un skaļuma līmeņa iestatījumi
  
- 118 Lietotne Files**
- 118 Skatiet failus un mapes.
- 119 Failu un mapju organizēšana
- 120 iCloud Drive lietošana
  
- 122 Lietotne FaceTime**
- 122 Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem
- 123 Zvanu pārvaldīšana
  
- 124 Lietotne Calendar**
- 124 Pārvaldiet savu kalendāru
- 125 Ielūgumi
- 126 Vairāku kalendāru izmantošana
- 127 iCloud kalendāru koplietošana



## **128 Lietotne Photos**

- 128 Lietotnes Photos pārskats
- 129 Fotoattēlu un videomateriālu apskatīšana
- 130 Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana
- 131 Memories (Atmiņas epizodes)
- 134 Albums People
- 135 Albums Places
- 135 Līdzeklis iCloud Photo Library
- 136 Līdzeklis My Photo Stream
- 137 Līdzeklis iCloud Photo Sharing
- 138 Citi fotoattēlu un videomateriālu kopīgošanas veidi
- 139 Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana
- 141 Drukājiet no printeriem, kuros ir iespējota tehnoloģija AirPrint
- 141 Fotoattēlu un videomateriālu importēšana

## **143 Lietotne Camera**

- 143 Fotoattēlu uzņemšana
- 145 Regulējiet, lai izdotos perfekts uzņēmums
- 145 Uzņemiet videomateriālu
- 146 Līdzeklis HDR
- 146 Skatīšana, koplietošana un drukāšana

## **148 Lietotne Contacts**

- 148 Kontaktpersonu pārvaldība
- 149 Pievienojiet savu kontaktinformāciju
- 149 Pievienojiet kontaktpersonu kontus
- 150 Paslēpiet kontaktpersonu dublikātus

## **151 Lietotne Clock**

- 151 Iestatiet laiku jebkurai pasaules pilsētai
- 151 Pamošanās vai gulētiešanas laika grafika iestatīšana
- 152 Laika noteikšana, izmantojot taimeri vai hronometru

## **154 Lietotne Maps**

- 154 Vietu atrašana
- 155 Kopīgojiet atrašanās vietu
- 155 Saņemiet informāciju par satiksmi un citiem tematiem.
- 156 Uzziniet virzienus
- 158 Marķieru un maršrutu noņemšana
- 158 3D un Flyover

## **159 Lietotne Home**

- 159 Lietotnes Home pārskats
- 159 Pievienojiet un pārvaldiet piederumus
- 160 Veidojiet un lietojiet ainas
- 160 Pārvaldiet savu māju, izmantojot Siri
- 161 Automātiskās pārvaldības sistēmas un attālā piekļuve
- 162 Kopīgojiet pārvaldību ar citiem cilvēkiem

## **163 Lietotne TV**

- 163 Skatieties filmas un TV šovus
- 164 Filmu un TV šovu meklēšana
- 164 Atskaņošanas saturs jūsu bibliotēkā
- 165 Atskaņošanas kontrole

## **167 Lietotne Videos**

- 167 Videoklipu skatīšanās
- 168 Videomateriālu pievienošana bibliotēkai
- 168 Atskaņošanas kontrole

## **170 Lietotne Notes**

- 170 Rakstiet piezīmes
- 171 Piezīmju formatēšana un pielikumu pievienošana
- 172 Piezīmju rakstīšana ar roku
- 173 Izveidojiet detalizētu skici
- 174 Pievienojiet tabulu
- 174 Dokumentu skenēšana
- 175 Organizējiet savas piezīmes
- 176 Piezīmju kopīgošana
- 177 Bloķējiet piezīmes
- 178 Piezīmju importēšana uz lietotni Notes no citām lietotnēm

## **179 Atgādinājumi.**

- 179 Atgādinājuma saraksti.
- 180 Plānotie atgādinājumi
- 180 Uz atrašanās vietu balstīti atgādinājumi

## **182 Lietotne News**

- 182 Darba sākšana ar lietotni News
- 183 Sadaļa For You
- 184 Lasīt rakstus
- 184 Līdzeklis Spotlight
- 185 Ekrāns Following
- 185 Cilne Search
- 186 Saglabājiet rakstus
- 186 Abonementi lietotnē News

## **187 iTunes Store**

- 187 Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”
- 187 Pirkšana, nomāšana, vai izpirkšana

## **189 Tiešsaistes veikals App Store**

- 189 Atrodiet lietotnes un spēles
- 190 Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana

## **192 iBooks**

- 192 Saņemiet grāmatas
- 192 Lasiet grāmatu
- 193 Izmantojiet pētījumu piezīmes un vārdnīcu terminus.
- 194 Klausieties audiogrāmatu
- 195 Grāmatu organizēšana
- 195 Lasiet PDF dokumentus
- 196 Kā piekļūt visai bibliotēkai datu koplietošanas pakalpojumā iCloud

## **197 Lietotne Podcasts**

- 197 Saņemiet aplādes materiālus
- 198 Atskaņošanas kontrole
- 199 Aplādes materiālu bibliotēkas pārvaldība

## **200 Lietotne Photo Booth**

200 Fotoattēlu uzņemšana

200 Fotoattēlu pārvaldīšana

## **202 Restartēšana, atjaunināšana, atiestatīšana un atjaunošana**

202 Restartējiet lietotni vai iPad

202 iOS programmatūras atjaunināšana

202 iPad iestatījumu atiestatīšana

203 iPad atjaunošana

204 Iegādāto vienumu atjaunošana

204 iPad dzēšana

## **205 Pieejamība**

205 Pieejamības līdzekļi

206 Lietojiet pieejamības saīsmes

206 Redzamība

224 Mijiedarbība

231 Dzirdamība

233 Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve)

234 Pieejamība operētājsistēmā macOS

## **235 Drošība, apiešanās un palīdzība**

235 Svarīga informācija par drošību

237 Svarīga informācija par apiešanos ar iPad

238 Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?

238 iPad atbalsta vietne

238 Lietotne neaizpilda ekrānu

239 Ekrāna tastatūra neparādās

239 Iegūstiet informāciju par iPad

240 Mobbilo datu iestatījumi

240 VPT iestatījumi

241 Profilu iestatījumi

241 iPad pārdošana vai atdāvināšana

241 Papildinformācija, serviss un tehniskā palīdzība

242 „FCC” atbilstības paziņojums

242 Kanādas regulējošais ziņojums

243 Korporācija „Apple” un apkārtējā vide

243 Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

244 ENERGY STAR® atbilstības deklarācija

# Iepazīstiet planšetdatoru iPad

## Īsumā par planšetdatoru iPad

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta iOS 11.1, kas paredzēta:



iPad Pro (12,9 collu)

iPad Pro (10,5 collu)

iPad Pro (9,7 collu)



iPad (5. paaudzes)

iPad Air 2

iPad Air



iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPad komponenti un lietotnes var atšķirties atkarībā no jūsu iPad modeļa, kā arī jūsu atrašanās vietas, valodas, un datu nesēja.

**Piezīme.** Lietotnēm un pakalpojumiem, kas nosūta vai saņem datus mobilo sakaru tīklā, var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu informāciju par jūsu iPad pakalpojumu plānu un tarifiem, sazinieties ar savu operatoru.

### Sk. arī:


Apple atbalsta rakstu: „Nosakiet sava iPad modeli”.

iPad modeļu salīdzināšanas tīmekļa vietni

iOS funkciju pieejamības tīmekļa vietni


# iPad Pro

Iepazīstiet planšetdatoru iPad Pro.

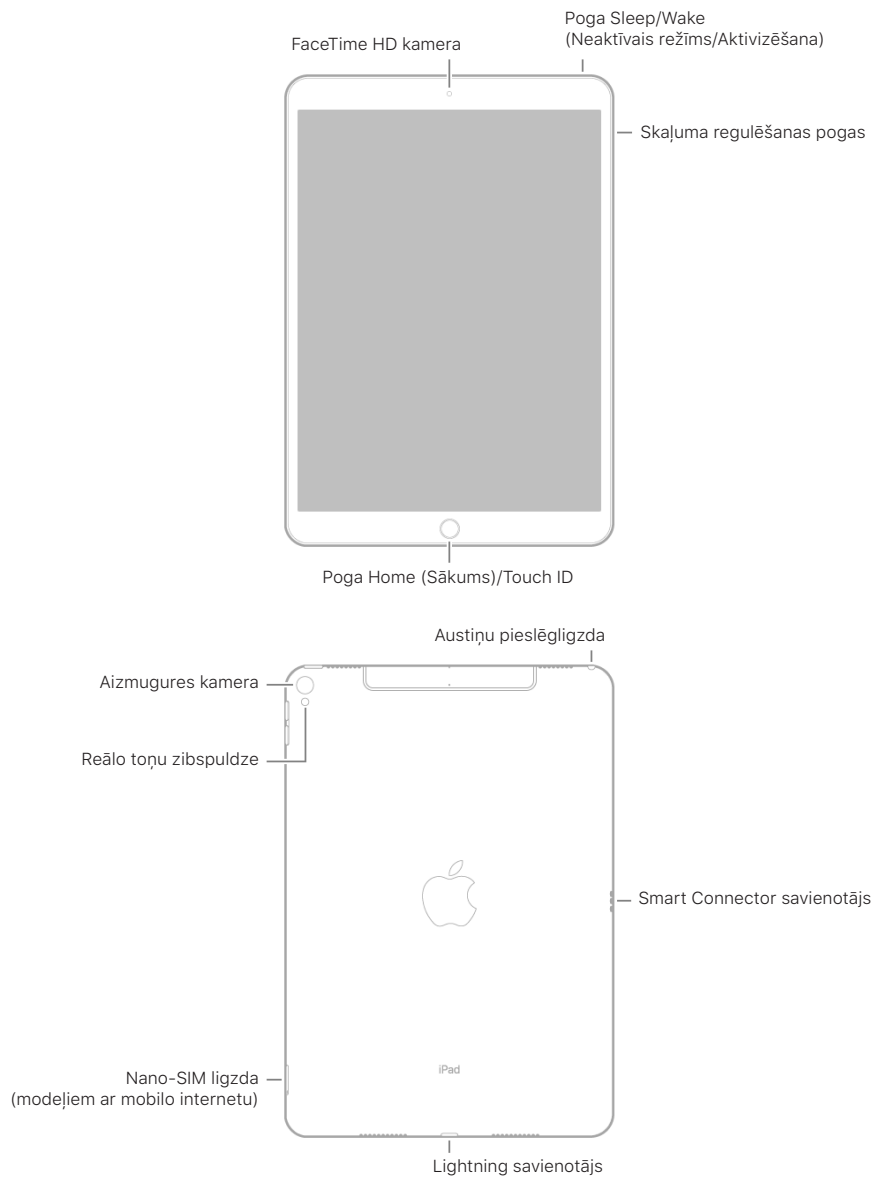

**Piezīme.** Reālo toņu zibspuldze ir pieejama tikai atbalstītajiem modeļiem.

## Smart Connector savienotājs

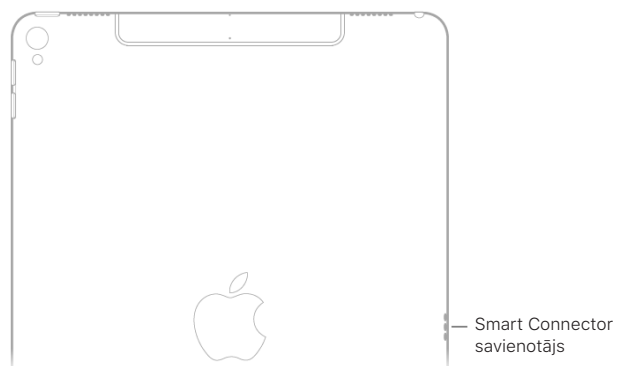

Iepazīstiet planšetdatoru iPad

Izmantojot Smart Connector savienotāju, planšetdatoram iPad Pro var ar magnēta palīdzību piestiprināt papildierīci, piemēram, iPad Pro Smart Keyboard tastatūru (var iegādāties atsevišķi). Plašāku informāciju par iPad Pro Smart Keyboard skatiet Apple atbalsta rakstā „Smart Keyboard lietošana kopā ar iPad Pro”.


**Sk. arī:**

iPad ieslēgšana

iPad iestatīšana

Akumulatora uzlāde un novērošana

## iPad (5. paaudze), iPad Air 2, iPad Air

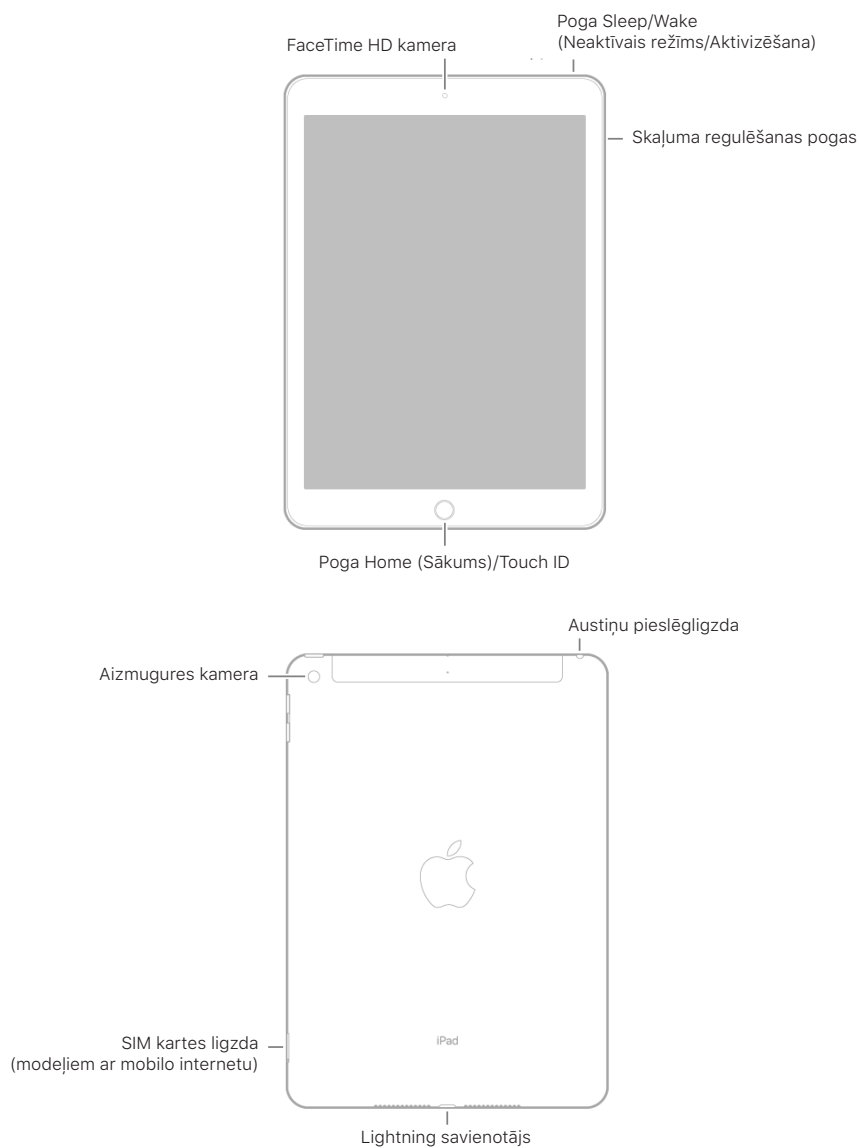

**Piezīme.** Touch ID ir pieejama tikai atbalstītajiem modeļiem.


**Sk. arī:**

iPad ieslēgšana

iPad iestatīšana

Akumulatora uzlāde un novērošana

## iPad mini

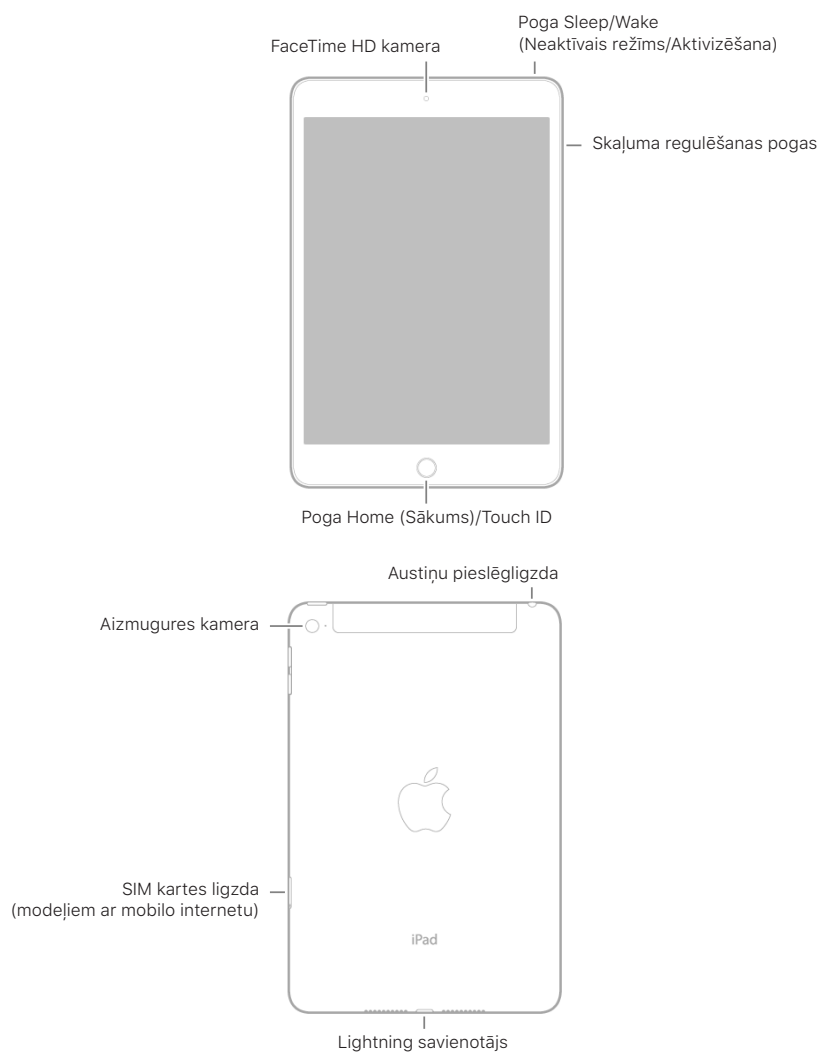

**Piezīme.** Touch ID ir pieejama tikai atbalstītajiem modeļiem.

**Sk. arī:**

iPad ieslēgšana

iPad iestatīšana

Akumulatora uzlāde un novērošana




## Planšetdatorā iPad iekļautie piederumi

iPad komplektācijā ir šāds papildaprīkojums.

**USB strāvas pārveidotājs.** Izmantojiet šo adapteri kopā ar Lightning pie USB kabeļa, lai uzlādētu iPad akumulatoru. Jūsu adaptera izmērs ir atkarīgs no iPad modeļa un jūsu reģiona.



**Lightning pie USB kabeļa.** Izmantojiet šo kabeli, lai iPad pieslēgtu USB strāvas pārveidotājam vai datoram.

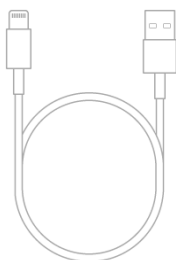

## Lightning savienotājs





Lightning savienotājs

**Pieslēdziet Lightning – USB kabeli Lightning savienotājam, lai uzlādētu vai sinhronizētu iPad.** Plašāku informāciju par uzlādēšanu skatiet nodaļā „Akumulatora uzlādēšana un pārbaude”. Plašāku informāciju par sinhronizāciju skatiet nodaļā „Sinhronizācija ar iPad”.

Ja jums ir Apple Pencil irbulis (var iegādāties atsevišķi), iespraudiet to Lightning savienotājā, lai to sapārotu vai uzlādētu, izmantojot iPad Pro. Plašāku informāciju par Apple Pencil irbuli skatiet Apple atbalsta rakstā „Apple irbuļa lietošana kopā ar iPad Pro”.

## Skatiet šo rokasgrāmatu planšetdatorā iPad

**Skatiet lietotāja rokasgrāmatu pārlūkprogrammā Safari.** Pieskarieties ikonai , un tad iPad lietotāja rokasgrāmatas grāmatzīmei. (Ja šī grāmatzīme nav redzama, dodieties uz vietni iPad lietotāja rokasgrāmata.)

- *Pievienojiet lietotāja rokasgrāmatas ikonu Sākuma (Home) ekrānam:* pieskarieties , un tad Add to Home Screen (Pievienot Sākuma ekrānam).
- *Skatiet lietotāja rokasgrāmatu citā valodā:* pirmās lapas apakšā pieskarieties valodas hipersaitei (piemēram, angļu), un tad izvēlieties valodu.

**Skatiet lietotāja rokasgrāmatu lietotnē iBooks.** Atveriet iBooks, un tad iBooks Store sistēmā meklējiet „iPad user guide” („iPad lietotāja ceļvedis”).

Plašāku informāciju par iBooks skatiet nodaļā „Grāmatu iegāde”.

## Ieteikumi iOS 11 lietošanai

Lietotne Tips palīdz atklāt visas iPad iespējas.


**Ieteikumu saņemšana.** Atveriet lietotni Tips. Jauni ieteikumi tiek pievienoti regulāri.

**Saņemiet informāciju par jaunu ieteikumu saņemšanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Tips (Ieteikumi).

# Darba sākšana

## iPad ieslēgšana

Ieslēdziet iPad. Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) un turiet to, līdz parādās Apple logotips.

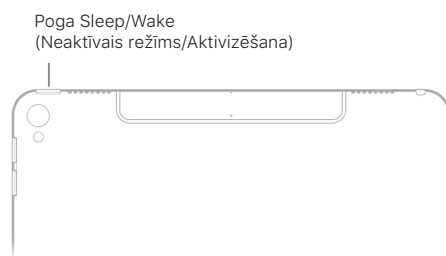

Ja iPad neieslēdzas, tad, iespējams, ir jāuzlādē un jāpārbauda akumulators.

**iPad izslēgšana.** Parasti iPad tiek atstāts ieslēgts visu laiku, taču, ja to jāizslēdz, nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) un turiet to, līdz parādās slīdnis, un tad velciet to.

### Sk. arī:


iPad Aktivizēšana un atbloķēšana

## SIM kartes uzstādīšana

Apple SIM karte, integrētā Apple SIM karte vai trešās puses SIM karte tiek izmantota mobilo datu pieslēgumam. SIM kartes ligzda ir iekļauta visos iPad Wi-Fi + mobilā interneta modeļos. Atsevišķos modeļos ir iekļauta arī integrētā Apple SIM karte (izņemot Ķīnu). Atsevišķos reģionos dažos iPad Wi-Fi + mobilā interneta modeļos var būt iekļauta iepriekš uzstādīta Apple SIM karte.

Mainot operatorus, vai arī, ja SIM karte nav uzstādīta, SIM karti var būt nepieciešams uzstādīt vai nomainīt. Apple SIM karšu komplekti ir pieejami iegādei Apple mazumtirdzniecības vietās valstīs, kurās ir šajā programmā iesaistītie operatori. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Apple SIM karte ar iPad Wi-Fi + mobilo internetu.”

**Izbīdiet SIM kartes turētāju.** Ievietojiet saspraudi vai SIM kartes izbīdīšanas rīku (tiek pārdots atsevišķi) SIM kartes turētāja mazajā caurumā iPad labajā pusē, un tad stingri piespiediet, lai turētāju izbīdītu un izņemtu. Ievietojiet SIM karti turētājā — nošķeltais stūris nosaka tās pareizo orientāciju — un tad ievietojiet SIM kartes turētāju atpakaļ planšetdatorā iPad.

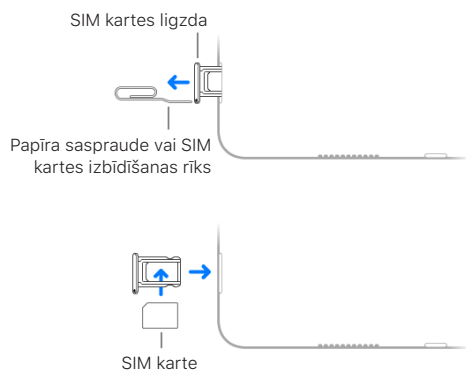

Mobilajiem datiem ir nepieciešams arī bezvadu datu plāns. Skatiet nodaļu „Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai”.

**Svarīgi!** Pieslēdzoties GSM tīkliem un atsevišķiem CDMA tīkliem, mobilo sakaru pakalpojumu lietošanai ir nepieciešama SIM karte vai Apple SIM. Uz jūsu iPad attiecas jūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja noteikumi, kuros var būt iekļauti ierobežojumi attiecībā uz pieslēgšanas pakalpojumu sniedzējiem un viesabonēšanu arī pēc minimāli nepieciešamā pakalpojumu līguma noslēgšanas. Lai saņemtu konkrētāku informāciju, sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju. Mobilo sakaru iespēju pieejamība ir atkarīga no bezvadu tīkla.

**Sk. arī:**

Apple atbalsta rakstu: „Noskaidrojiet sava iPhone SIM kartes izmēru”

## iPad iestatīšana

iPad var ērti iestatīt, izmantojot tikai Wi-Fi pieslēgumu. iPad var iestatīt arī, pieslēdzot to datoram un izmantojot iTunes.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no traumām, pirms iPad lietošanas izlasiet svarīgo informāciju par drošību.

**Sagatavošana iestatīšanai.** Lai iestatīšanu varētu veikt pēc iespējas vienkāršāk, ir nepieciešami:

- Jūsu Wi-Fi tīkla nosaukums un parole (ja tāda ir).
- Apple ID un parole. Ja jums nav Apple ID, varat to izveidot iestatīšanas laikā.
- Jūsu kredītkartes vai debetkartes konta informācija, ja iPad iestatīšanas laikā uz atbalstītajiem modeļiem vēlaties savu karti pievienot pakalpojumam Apple Pay.
- Jūsu iepriekšējā iPad vai tā dublējumkopijas dati, ja tiek veikta jaunināšana uz jaunu ierīci.
- Jūsu Android ierīce, ja vēlaties Pāriet no Android uz iOS.

**Iestatiet planšetdatoru iPad.** Ieslēdziet iPad un rīkojieties saskaņā ar iestatīšanas vedņa norādēm.

Ja jums ir cita iOS ierīce ar iOS 11 vai jaunāku operētājsistēmu, tad daudzus no saviem iestatījumiem, preferencēm un iCloud Keychain varat droši nokopēt jaunajā iPad. Turiet šo citu ierīci līdzās jaunajam iPad un nogaidiet, līdz sākas automātiskā iestatīšana.

**Piezīme.** Lietotne Find My iPhone palīdzēs noteikt iPad atrašanās vietu un aizsargāt to nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā. Šī lietotne automātiski ieslēdzas, pierakstoties ar Apple ID iPad iestatīšanas laikā; tajā ir iekļauts līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kas neļauj vēl kādai citai personai aktivizēt jūsu iPad un to lietot, pat ja tā saturs ir pilnībā izdzēsts. (Skatiet nodaļu: „Kā atrast nozaudēto iPad.”) Ja vēlaties savu iPad pārdot vai nodot kādai citai personai, tā saturs ir jāizdzēš un iPad jāatbloķē, lai nākamais tā īpašnieks varētu to aktivizēt.

**iPad lietošana uzņēmējdarbībā.** Ja jūsu iPad izmanto vai pārvalda uzņēmums vai cita struktūrvienība, iestatīšanas instrukcijas lūdziet administratoram. Plašāku informāciju skatiet Uzņēmējdarbības tīmekļa vietnē.

**iPad lietošana izglītībai.** Ja jūsu iPad tiek izmantots vai pārvaldīts skolā, iestatīšanas instrukcijas lūdziet skolotājam vai administratoram. Plašāku informāciju skatiet Izglītības tīmekļa vietnē.

**Sk. arī:**

iPad dublējumkopijas izveidošana, izmantojot iCloud Backup, iPad dublējumkopijas izveidošana, izmantojot iTunes

## Iestatījumu konfigurēšana

### Lietotne Settings

Lietotnei Settings var piekļūt no Sākuma (Home) ekrāna. Ar šo lietotni var konfigurēt daudzus iPad iestatījumus. Piemēram, lai izvēlētos citu fona tapeti, pieskarieties lietotnei Settings, un tad Wallpaper (Settings (Iestatījumi) > Wallpaper (Fona attēls)). Lietotni Settings varat arī izmantot, lai:

- Pārvaldītu Apple ID.
- Mainītu ierīces ieejas kodu.
- Izvēlētos citas skaņas vai paziņojumus.
- Konfigurētu privātuma vadīklas.
- Uzzinātu, cik daudz planšetdatorā iPad atlicis brīvas vietas.
- Iespējotu ierobežojumus.

**Iestatījuma meklēšana.** Atveriet lietotni Settings, pavelciet lejup, lai atklātu meklēšanas lauku, un tad ievadiet terminu —, piemēram, „brīdinājums” vai „parole”.

### Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai

Ja jūsu planšetdatorā iPad ir integrēta Apple SIM vai Apple SIM karte (pieejama atbalstītajiem modeļiem), tad varat izvēlēties operatoru un pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai tieši no iPad. Atkarībā no sava mājas operatora un sava galamērķa, jūs, iespējams, varat arī ceļot uz ārzemēm ar iPad un pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai pie galamērķa valsts mobilo sakaru operatora. Šis pakalpojums nav pieejams visos reģionos un visi operatori netiek atbalstīti. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Apple SIM kartes lietošana iPad Wi-Fi + mobilā interneta modeļos”, vai sazinieties ar savu operatoru.

**Pierakstīties mobilo pakalpojumu saņemšanai.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties Set Up Cellular Data (Iestatīt mobilos datus) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

**Mobilo sakaru pakalpojumu iestatīšana citā valstī.** Ceļojot uz citu valsti, jūs varat izvēlēties viesabonēšanas vietā izmantot vietējā operatora pakalpojumus: Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties Choose a Data Plan (Izvēlēties datu plānu), un pēc tam atlasiet datu plānu, kuru vēlaties lietot.

Ja jums ir trešās puses SIM karte, sazinieties ar savu operatoru, lai iestatītu mobilo sakaru pakalpojumus.

## Sk. arī:

SIM kartes uzstādīšana

Mobilo datu iestatījumi

Apple atbalsta rakstu: „Mobilo sakaru datu pakalpojumu iestatīšana iPad Wi-Fi + mobilā interneta modeļiem”.


## Pieslēgšana internetam

iPad izveido savienojumu ar internetu vienmēr, kad nepieciešams, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja pieejams), vai arī jūsu operatora mobilo sakaru tīklu. Kad lietotnei nepieciešams izmantot internetu, iPad pēc kārtas izmēģina šādas darbības:


- Izveido savienojumu ar pēdējo izmantoto, pašlaik pieejamo bezvadu tīklu.
- Parāda diapazonā esošo bezvadu tīklu sarakstu un izveidotu savienojumu atkarībā no jūsu izvēles.
- Izveido savienojumu ar mobilo sakaru datu tīklu (Wi-Fi + mobilo sakaru modeļi).

**Piezīme.** Ja bezvadu sakaru tīkla savienojums ar internetu nav pieejams, lietotnes un pakalpojumi var pārsūtīt datus jūsu operatora mobilo datu pārraides tīklā, par ko var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu informāciju par jūsu mobilo datu plānu tarifiem, sazinieties ar savu operatoru. Lai pārvaldītu mobilo datu lietošanu, skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.


## Pieslēgšana pie Wi-Fi

Ja ekrāna augšdaļā parādās ikona , jums ir izveidots pieslēgums Wi-Fi tīklam. iPad tiek atkārtoti izveidots pieslēgums, kad atgriežaties tajā pašā vietā.

**Konfigurējiet Wi-Fi.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, un tad ieslēdziet Wi-Fi.


- *Izvēlēties tīklu:* pieskarieties vienam no sarakstā minētajiem tīkliem un ievadiet paroli, ja tā tiek pieprasīta.
- *Jautāt, vai pieslēgties tīkliem:* ieslēdziet opciju Ask to Join Networks (Jautāt, vai pieslēgties tīkliem), lai jūs tiktu informēts, kad pieejams Wi-Fi tīkls. Pretējā gadījumā jums ir manuāli jāpievienojas tīklam, ja pirms tam lietotais tīkls nav pieejams.
- *Pievienoties slēgtam Wi-Fi tīklam:* pieskarieties opcijai Other (Cits), tad ievadiet tīkla nosaukumu. Jums jāzina tīkla nosaukums, drošības veids, un parole.
- *Korigēt Wi-Fi tīkla iestatījumus:* līdzās tīklam pieskarieties . Jūs varat iestatīt HTTP starpniekserveri, definēt statiskā tīkla iestatījumus, ieslēgt BootP vai atjaunot DHCP servera piedāvātos iestatījumus.

**Piezīme.** Dažiem tīkliem var būt atšķirīga informācija.

- *Aizmirst tīklu:* pieskarieties  līdzās tīklam, kuram jūs pieslēdzāties iepriekš, un tad pieskarieties Forget this Network (Aizmirst šo tīklu).

Lai veiktu izmaiņas Wi-Fi pieslēgumā, var izmantot arī Vadības centru. Skatiet nodaļu „Vadības centrs”.

**Iestatiet savu Wi-Fi tīklu.** Ja jums ir ieslēgta nekonfigurēta AirPort bāzes stacija, un tā atrodas diapazonā, jūs varat izmantot iPad, lai to iestatītu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un meklējiet „Set up an AirPort base station” (Uzstādīt AirPort bāzes staciju). Pieskarieties bāzes stacijai, un Setup Assistant (Iestatīšanas vednis) paveiks pārējo.

**AirPort tīkla pārvaldība.** Ja iPad ir pieslēgts AirPort bāzes stacijai, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi, līdzās tīkla nosaukumam pieskarieties ikonai , un tad „Manage This Network” (Pārvaldīt šo tīklu). Ja vēl neesat lejupielādējuši AirPort utilītu, pieskarieties OK (Labi), lai atvērtu App Store, un tad lejupielādējiet to. (Tam nepieciešams interneta pieslēgums.)

## Datums un laiks

Datums un laiks parasti tiek iestatīts, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu — paskatieties bloķētajā (Lock) ekrānā, lai pārliicinātos, vai tie ir pareizi.

**Datuma un laika automātiska atjaunināšana** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad ieslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski). iPad iegūst pareizu laiku no tīkla, un atjaunina to atbilstoši jūsu laika zonai. Daži no tīkliem neatbalsta tīkla laiku, tāpēc dažos reģionos iPad, iespējams, nevarēs automātiski noteikt vietējo laiku.

**Iestatiet datumu un laiku manuāli.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad izslēdziet Set Automatically (Iestatīt automātiski).

**Mainiet laika formātu uz 24 stundu formātu.** (Šī opcija visos reģionos nav pieejama) Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Date & Time (Datums un laiks), un tad ieslēdziet 24-Hour Time (Laiks 24 stundu formātā).

## Valoda un reģions

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions), lai iestatītu:

- iPad valodu.
- Vēlamo secību, kādā parādīt valodas lietotnēs un tīmekļa vietnēs.
- Reģiona formātu.
- Kalendāra formātu.
- Temperatūras mērvienības (pēc Celsija vai Fārenheita skalas).

Lai pievienotu citas valodas tastatūru, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras). Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Starptautisko tastatūru lietošana”.

## Apple ID

Apple ID ir konts, kuru jūs izmantojat visām darbībām ar Apple, tostarp satura glabāšanai datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, lietotņu lejupielādei no App Store, satura straumēšanai no Apple Music; mūzikas, filmu un TV šovu iegādei no iTunes Store; kā arī grāmatu iegādei no iBooks Store. Visiem Apple pakalpojumiem var pierakstīties ar vienu Apple ID un paroli.

**Pierakstieties ar savu Apple ID.** Ja jums jau ir Apple ID, lietojiet to, kad jūs pirmo reizi iestatāt iPad, kā arī katru reizi, kad ir nepieciešams pierakstīties, lai lietotu kādu no Apple pakalpojumiem. Ja neesat pierakstījušies iestatīšanas laikā, tad dodieties Settings (Iestatījumi) > Sign in to your iPad (Pierakstīties planšetdatorā iPad).

Ja jums Apple ID nav, tad varat to izveidot jebkurā vietā, kur nepieciešams pierakstīties —, piemēram, iTunes Store, App Store vai iBooks Store. Ieteicams izmantot tikai vienu Apple ID.

**Mainiet Apple ID iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds], lai atjauninātu savu kontaktinformāciju, nomainītu paroli, atjauninātu savu iCloud krātuvi, pārvaldītu Family Sharing (Ģimenes koplietošana), abonementus utt.

### Sk. arī:


Apple atbalsta rakstu: „Izveidojiet Apple ID un sāciet to lietot ”

Apple ID konta tīmekļa vietni



## iCloud

Droši uzglabājat savus fotoattēlus un videomateriālus, dokumentus un daudz ko citu datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, lai tie vienmēr būtu pieejami (arī iPad nozaudēšanas gadījumā).

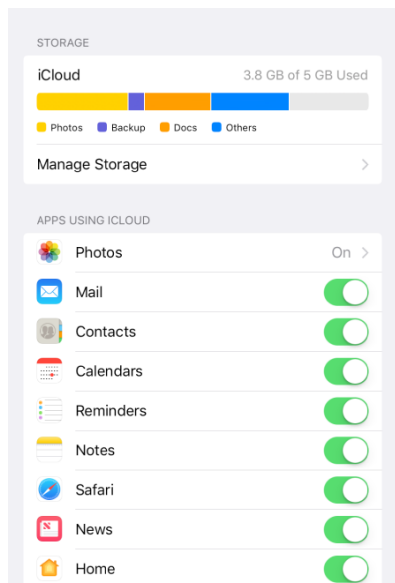

**iCloud iestatīšana.** Ja jūs vēl neesat pierakstījušies ar savu Apple ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sign in to your iPad (Pierakstīties planšetdatorā iPad). Ja jums nav Apple ID, jūs tādu varat izveidot.

Datu koplietošanas pakalpojumā iCloud uzglabātais saturs tiek bezvadu tīklā pārņemts uz citām jūsu ierīcēm, kurās jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar to pašu Apple ID.

Datu koplietošanas pakalpojums iCloud ir pieejams uz ierīcēm ar iOS 5 vai jaunāku versiju, uz Mac datoriem ar Mac operētājsistēmu OS X 10.7.5 vai jaunāku versiju, un uz personālajiem datoriem ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai (nepieciešama operētājsistēma Windows 7 vai jaunāka versija). Jūs varat arī pierakstīties tīmekļa vietnē <https://www.icloud.com> no jebkura Mac datora vai personālā datora, lai piekļūtu savai iCloud informācijai un tādām lietotnēm kā Photos, Find My iPhone, Mail, Calendar, Contacts, iWork for iCloud u.c.

**Piezīme.** Datu koplietošanas pakalpojums iCloud, iespējams, nav pieejams visos reģionos, un iCloud funkcijas dažādos reģionos var atšķirties. Plašāku informāciju skatiet iCloud tīmekļa vietnē.

Izmantojot datu koplietošanas pakalpojumu iCloud, jūs varat:

- **Saglabāt savus fotoattēlus un videomateriālus:** ja fotoattēlu un videomateriālu uzglabāšanai izmantojat iCloud fotoattēlu bibliotēku, tad varat tiem piekļūt no jebkuras ierīces, kurā ir iOS 8.1 vai jaunāka versija, no Mac datora ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, personālā datora ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai, un tīmekļa vietnē [icloud.com](https://www.icloud.com), pierakstoties ar vienu un to pašu Apple ID. Lietojiet līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), lai koplietotu fotoattēlus un videomateriālus tikai ar jūsu izvēlētajiem cilvēkiem, un atļautu tiem pievienot fotoattēlus, videomateriālus un komentārus.

**Piezīme.** Ja jūs fotoattēlu un videomateriālu glabāšanai izmantojat iCloud fotoattēlu bibliotēku, jūs nevarat izmantot iTunes to sinhronizēšanai ar savu datoru.

- **Uzglabāt un izgūt savus dokumentus:** uzglabājat dokumentus lietotnē Files iegultajā datu krātuvē iCloud Drive un piekļūstiet tiem no sava iPhone, iPad, iPod touch, Mac vai PC.

- *Dublēt savus datus:* dublējiet iPad informāciju datu koplietošanas pakalpojumā iCloud automātiski pēc iPad pieslēgšanas elektrībai un Wi-Fi. iCloud dati un internetā sūtītās dublējumkopijas tiek šifrētas. Skatiet nodaļu „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup”.
- *Kopīgot pirkumus ar savu ģimeni:* izmantojot līdzekli Family Sharing, līdz sešiem ģimenes locekļiem var koplietot iCloud krātuvi ar 200 GB vai lielāku plānu.
- *Sinhronizēt e-pastu, kontaktpersonas, kalendārus u.c.:* aktualizējiet savu e-pastu, kontaktpersonas, kalendārus, piezīmes un atgādinājumus visās savās ierīcēs.

**Piezīme.** Ja jūs savu kontaktpersonu un kalendāru glabāšanai izmantojat iCloud, tad nevarat izmantot iTunes to sinhronizēšanai ar savu datoru.

- *Veicot pārlūkošanu, saglabāt cilnes:* skatiet Safari cilnes, kuras esat atvēruši citās iOS ierīcēs un Mac datoros. Skatiet nodaļu „Pārlūkošana tīmeklī”.
- *Atrast savu iPad:* izmantojiet lietotni Find My iPhone citā iOS ierīcē vai tīmekļa lietotni Find My iPhone jebkurā Mac datorā vai personālajā datorā, lai noteiktu sava iPad atrašanās vietu kartē, nobloķētu to attālināti, pārtraukt vai anulēt iespēju veikt maksājumus, izmantojot pakalpojumu Apple Pay, atskaņot skaņu, parādīt ziņojumu vai izdzēst visu tajā esošo informāciju. Lietotnē Find My iPhone ir iekļauts arī līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kuram ir nepieciešams jūsu Apple ID un parole, lai atspējotu Find My iPhone, dzēstu iPad, vai atkārtoti aktivizētu jūsu ierīci. Skatiet nodaļu „Kā atrast nozaudēto iPad”.
- *Atrast savus draugus:* izmantojiet lietotni Find My Friends, lai kopīgotu savu atrašanās vietu ar draugiem un ģimenes locekļiem.
- *Saglabāt savas paroles un kredītkaršu informāciju:* līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) saglabā atjauninātu paroli un kredītkaršu informāciju visās jūsu norādītajās ierīcēs.

Izmantojot datu koplietošanas pakalpojumu iCloud, jūs varat saņemt bezmaksas e-pasta kontu un 5 GB vietu jūsu pastam, dokumentiem, fotoattēliem, videomateriāliem un dublējumkopijām. Jūsu iegādātā mūzika, lietotnes, TV šovi un grāmatas jums pieejamajā krātuvē iekļautas netiek. Jūs varat iegādāties papildu krātuvi tieši no savas ierīces.

**Pilnveidojiet savu iCloud krātuvi.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Manage Storage (Pārvaldīt krātuvi) > Change Storage Plan (Mainīt krātuves plānu). Informāciju par iCloud krātuves pilnveidošanu skatiet nodaļā „iCloud palīdzība”.

Lai saņemtu plašāku informāciju par datu koplietošanas pakalpojumu iCloud, dodieties uz iCloud tīmekļa vietni. Lai saņemtu atbalsta informāciju, dodieties uz iCloud atbalsta tīmekļa vietni.

## Citu e-pasta, kontaktpersonu un kalendāru kontu iestatīšana

Papildus iPad komplektā iekļautajām lietotnēm un tām, kuras izmantojat kopā ar iCloud, uz iPad darbojas Microsoft Exchange un daudzi no populārākajiem interneta pasta, kontaktpersonu un kalendāra pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par Microsoft Exchange konta iestatīšanu korporatīvā vidē skatiet Apple atbalsta rakstā Exchange ActiveSync iestatīšana citā viedtālrunī iPhone, planšētdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”.

**Izveidojiet kontu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles), un tad pieskarieties Add Account (Pievienot kontu).

Jūs varat pievienot kontaktpersonas, izmantojot LDAP vai CardDAV kontu, ja jūsu uzņēmums vai organizācija to atbalsta. Skatiet nodaļu „Kontaktpersonu kontu pievienošana”.

Jūs varat pievienot kalendārus, izmantojot CalDAV kalendāru kontu, un abonēt iCalendar (.ics) kalendārus vai importēt tos no lietotnes Mail. Skatiet nodaļu „Vairāku kalendāru izmantošana”.

## Pāreja no Android uz iOS

iPad iestatīšanas laikā jūs varat automātiski un droši no Android ierīces pārņemt saturu uz iPad.

**Lejupielādējiet lietotni Move to iOS.** Jūsu ierīcē, kurā darbojas Android versija 4.0 vai jaunāka, skatiet Apple atbalsta rakstu „Pāreja no Android uz iOS”, un lejupielādējiet lietotni Move to iOS.

**Uzstādīšanas laikā pārvietojiet savus datus no Android.** Veicot iPad iestatīšanu, ekrānā Apps & Data (Lietotnes un dati) atlasiet Move Data from Android (Pārvietot datus no Android). Android ierīcē ieslēdziet Wi-Fi, atveriet lietotni Move to iOS, un tad veiciet tālākminētās darbības.

**Piezīme.** Lietotni Move to iOS var izmantot tikai iPad pirmajā iestatīšanas reizē. Ja uzstādīšana ir jau pabeigta, un jūs tad vēlaties izmantot lietotni Move to iOS, iOS ierīce ir jāizdzēš un uzstādīšana jāsāk no sākuma, vai arī dati jāpārvieto manuāli. Skatiet Apple atbalsta rakstu „Satura manuāla pārvietošana no Android ierīces uz iOS ierīci”.


## iPad pievienošana datoram

Pievienojot iPad savam datoram, jūs varat sinhronizēt saturu no sava datora, izmantojot iTunes, un dublēt iPad, izmantojot iTunes. Jūs varat arī sinhronizēt ar iTunes bezvadu tīklā.

Lai lietotu iPad ar datoru, jums vajadzēs:

- Mac datoru ar USB 2.0 vai 3.0 pieslēgvietu, vai personālo datoru ar USB 2.0 pieslēgvietu, kā arī vienu no šīm operētājsistēmām:
  - OS X 10.9 vai jaunāku versiju ar iTunes 12.5 vai jaunāku versiju.
  - Windows 7 vai jaunāku versiju ar iTunes 12.5 vai jaunāku versiju.
- iTunes, kas pieejams iTunes lejupielāžu tīmekļa vietnē.

**Pievienojiet iPad savam datoram.** Lietojiet komplektā iekļauto Lightning – USB kabeli.

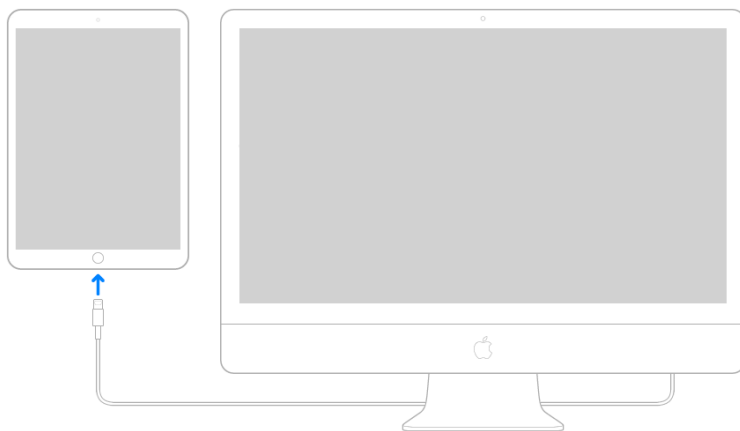

Ja vien iPad aktīvi veic sinhronizāciju ar jūsu datoru, jūs varat to atvienot jebkurā laikā. Aplūkojiet datora vai iPad iTunes ekrāna augšpusi, lai pārlicinātos, vai tiek veikta sinhronizācija. Ja atvienojat iPad, kamēr notiek sinhronizācija, daži dati var nesinhronizēties līdz nākamajai reizei, kad pieslēgsit iPad datoram.

## Sync iPad

Jūs varat pārsūtīt informāciju un failus starp jūsu iPad un citām savām iOS ierīcēm un Mac datoriem, izmantojot iCloud vai iTunes.


- Datu koplietošanas pakalpojumā iCloud tiek glabāti jūsu fotoattēli, videomateriāli, dokumenti, mūzikas ieraksti, kalendāri, kontaktpersonas u.c. iCloud automātiski sinhronizē visas jūsu iOS ierīces un Mac datorus, no kuriem jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID. Skatiet nodaļu „iCloud”.
- Izmantojot iTunes, starp jūsu datoru un iPad ir iespējams sinhronizēt mūziku, videomateriālus, fotoattēlus u.c. Pēc sinhronizēšanas iPhone saturs atbilst iTunes Library esošajam saturam jūsu datorā. iTunes ir pieejams iTunes tīmekļa vietnē. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „iPhone, iPad, vai iPod touch sinhronizēšana ar iTunes, izmantojot USB”.

Jūs varat lietot iCloud, iTunes vai abus atkarībā no jūsu vajadzībām. Piemēram, jūs varat lietot iCloud, lai visās savās ierīcēs automātiski atjauninātu kontaktpersonas un kalendārus, un lietot iTunes, lai sinhronizētu mūzikas ierakstus starp datoru un iPad.

**Piezīme.** Ja tādu līdzekļu kā iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka), iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un iCloud kalendāra un kontaktpersonu sinhronizācija ir ieslēgta, jūs nevarat izmantot iTunes, lai veiktu ar to saistīto mediju un datu sinhronizāciju.

## iPad dublēšana

Jūs varat izveidot iPad dublējumkopiju, izmantojot iCloud vai iTunes. Lai atrastu atbilstošāko metodi, skatiet Apple atbalsta rakstu „Par iOS ierīcēm paredzētām dublējumkopijām”.

 **Ieteikums.** Ja jūs veicat sava iPad nomaiņu, tad varat lietot tā dublējumkopiju, lai pārsūtītu savu informāciju uz jauno ierīci. Skatiet nodaļu „iPad atjaunošana”.

### iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup

Pierakstoties ar Apple ID pirmo reizi, iCloud Backup ieslēdzas automātiski. iCloud katru dienu Wi-Fi tīklā veic iPad dublēšanu, ja tas ir pieslēgts strāvas avotam un bloķēts. (Lai iPad bloķētu, nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). iPad arī bloķējas automātiski, ja ekrāns netiek skarts aptuveni minūti.)

iCloud dublējumkopijas tiek šifrētas automātiski, tādējādi jūsu dati ir aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi gan pārsūtot tos uz jūsu ierīcēm, gan arī, kad tie tiek glabāti datu koplietošanas pakalpojumā iCloud. Iegādātais saturs, iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) un albuma My Photo Stream (Manu fotoattēlu straumēšana) saturs netiek ieskaitīts 5 GB brīvajā iCloud atmiņā.

Veicot iPad dublēšanu, izmantojot iCloud, jūs nevarat vienlaicīgi lietot iTunes, lai automātiski veiktu iPad dublēšanu savā datorā. Tomēr jūs varat lietot iTunes, lai iPad dublēšanu savā datorā veiktu manuāli. Skatiet nodaļu „iPad dublēšana, izmantojot iTunes”.

iCloud dublējumkopijās netiek iekļauti:

- Dati, kuri jau ir saglabāti datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, piemēram, kontaktpersonas, kalendāri, piezīmes, iCloud Shared Streams (iCloud kopīgotās straumes), My Photo Stream (Mana fotoattēlu straume), iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un iCloud Drive saturs.
- Dati, kuri ir saglabāti citos mākoņpakalpojumos, piemēram, Gmail un Exchange e-pastā.
- Apple Pay informācija un iestatījumi.
- Touch ID iestatījumi.

- Saturs, kas netiek saņemts tieši no iTunes Store, App Store vai iBooks Store, piemēram, importēti MP3, videomateriāli vai kompaktdiski.
- Saturs no iTunes Store, App Store vai iBooks Store (ja tas joprojām ir pieejams, jūs varat pieskarties iegādātajam saturam, lai to lejupielādētu atkārtoti).

**Apturiet vai atsāciet iCloud dublējumkopiju veidošanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > iCloud Backup (iCloud dublēšana), un tad ieslēdziet vai izslēdziet iCloud Backup.

**Veidojiet dublējumkopijas uzreiz datu koplietošanas pakalpojumā iCloud.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > iCloud Backup (iCloud dublēšana), un tad pieskarieties Back Up Now (Veidot dublējumkopiju tūlīt).

**Skatiet vai noņemiet iCloud dublējumkopijas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Manage Storage (Pārvaldīt krātuvi) > Backup (Dublēšana), un tad sarakstā izvēlieties dublējumkopiju.


**Svarīgi!** Iepriekš iegādātos vienumus, iespējams, nebūs iespējams atjaunot no iCloud Backup, ja to vairs nav tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store, vai iBooks Store.

### iPad dublēšana, izmantojot iTunes

**Pieslēdziet iPod touch pie iTunes un veiciet dublēšanu.** Atveriet savā datorā iTunes, un tad pieslēdziet iPad (skatiet nodaļu „iPad pieslēgšana datoram”). Noklikšķiniet uz iPad pogas, un tad sānjoslā uz Summary (Kopsavilkums). Lai dublējumkopiju izveidotu manuāli, noklikšķiniet uz Back Up Now (Dublēt tūlīt) (zem Backups (Dublējumkopijas)). Lai ieslēgtu automātisku iTunes dublēšanu, noklikšķiniet uz „This computer” („Šis dators”) (zem Backups (Dublējumkopijas)). Pieslēdzot iPad datoram, iTunes automātiski sāk veidot tā dublējumkopiju.

iTunes dublējumkopijās netiek iekļauti:


- iTunes un App Store saturs vai PDF dokumenti, kas lejupielādēti tieši lietotnē iBooks.
- Saturs, kas sinhronizēts no iTunes, piemēram, importētie MP3 vai kompaktdiski, videomateriāli, grāmatas un fotoattēli (skatiet nodaļu „Sinhronizācija ar iPad”).
- Fotoattēli, kas ir jau saglabāti kādā no mākoņpakalpojumiem, piemēram, iCloud Shared Streams (iCloud kopīgotās straumes), My Photo Stream (Mana fotoattēlu straume) un iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).
- Touch ID iestatījumi.
- Apple Pay informācija un iestatījumi.
- Lai veiktu šī satura Keychain datu dublēšanu, lietotnē iTunes atlasiet „Šifrēt lokālo dublējumkopiju”.

**iPad dublējumkopijas šifrēšana.** Rūti Summary (Kopsavilkums) izvēlieties „Encrypt iPad backup” („Šifrēt iPad dublējumkopiju”), ja vēlaties šifrēt informāciju, kas tiek glabāta jūsu datorā, kad iTunes veido dublējumkopiju. Šifrētās dublējumkopijas tiek apzīmētas ar slēdzenes ikonu , un datu izgūšanai no dublējumkopijas ir nepieciešama parole. Ja neizvēlaties šo opciju, citas paroles (piemēram, pasta kontu paroles) nav ietvertas dublējumkopijā, un tās ir jāievada atkārtoti, ja lietojat dublējumkopiju, lai atjaunotu iPad.


**iTunes dublējumkopiju skatīšana vai noņemšana.** Savā datorā atveriet iTunes un izvēlieties iTunes > Preferences, un tad noklikšķiniet uz Devices (Ierīces). Dublējumkopiju sarakstā šifrētajām dublējumkopijām ir pievienota slēdzenes ikona.

# Kas jauns iOS 11. versijā?


Lietojiet Dock joslu jebkurā laikā. Pavelkot augšup no ekrāna apakšas, Dock josla kļūst pieejama jebkuras lietotnes izmantošanas laikā. Un to var pielāgot daudzām jūsu iecienītajām lietotnēm. Iecienītās lietotnes parādās Dock joslas kreisajā pusē, bet ieteiktās lietotnes (piemēram, nesen atvērtās) atrodas iPhone vai Mac datora Dock joslas labajā pusē. Skatiet nodaļu „Pārslēgšana starp lietotnēm”.

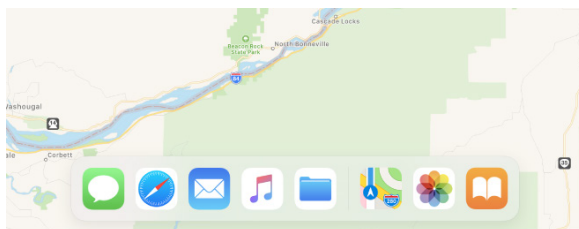


**Darbs vienlaikus ar vairākām lietotnēm.** Dock josla ļauj viegli strādāt ar vairākām lietotnēm vienlaikus. Velciet lietotni ārā no Dock joslas, lai to atvērtu režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), vai velciet to uz ekrāna labo vai kreiso malu, lai to atvērtu režīmā Split View (Sadalītais skats). Ir pat iespējams vienā un tajā pašā ekrānā strādāt ar vienu lietotni režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), divām lietotnēm režīmā Split View (Sadalītais skats), un skatīties filmu vai izmantot FaceTime līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā). Skatiet nodaļu „Darbs ar vairākām lietotnēm vienlaikus”.

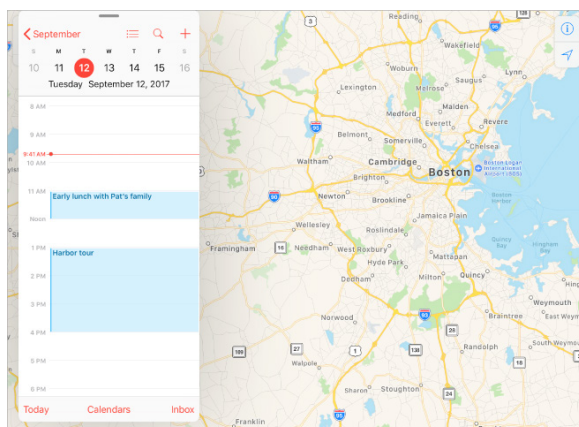

**Vilkšana un nomešana starp lietotnēm.** Pārvietojiet tekstu, fotoattēlus un failus no vienas lietotnes uz citu. Gandrīz visiem vienumiem var pieskarties un pārvietot tos uz jebkuru vietu ekrānā. Skatiet nodaļu „Vienumu vilkšana un nomešana”.

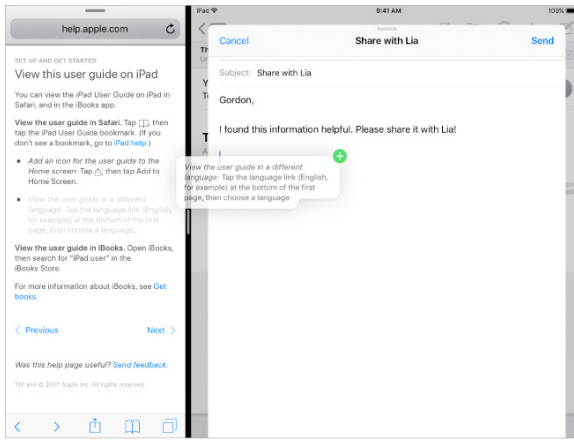


**Atrodiet visus savus failus vienā vietā.** Jaunajā lietotnē Files var viegli pārlūkot, meklēt un organizēt visus failus. Tajā ir arī speciāli paredzēta vieta pēdējiem izmantotajiem failiem. Skatiet nodaļu „Failu un mapju skatīšana”.

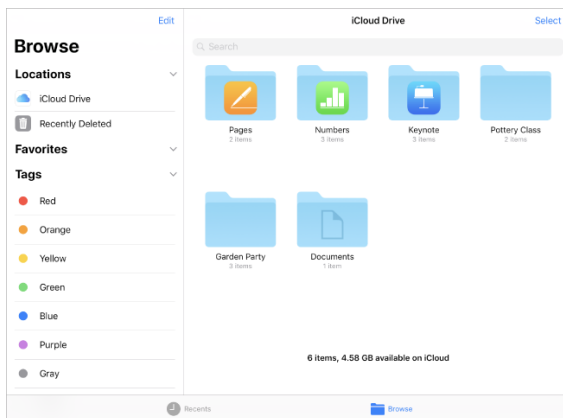

**Skaitļu, pieturzīmju un simbolu ātrāka ievadīšana.** Pavelciet lejup uz taustiņa, nepārslēdzoties starp tastatūrām. Skatiet nodaļu „Teksta ievadīšana un rediģēšana”.


**Saņemiet iMessage lietotnes ar mazāku pieskārienu skaitu.** Vienkārši pavelciet ekrānā, lai ar saviem draugiem kopīgotu uzlīmes, emocijikonas un spēles, izmantojot pilnībā pārveidotu lietotņu paneli. Skatiet nodaļu „iMessage lietotnes”.

**Jauni reāllaika fotoattēlu efekti.** Ieslēdziet sev patīkamo reāllaika fotoattēlu nepārtraukta video režīmā, demonstrējiet to uz priekšu un atpakaļ, vai arī simulējiet ilgu ekspozīciju, kas aptumšo kustību. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

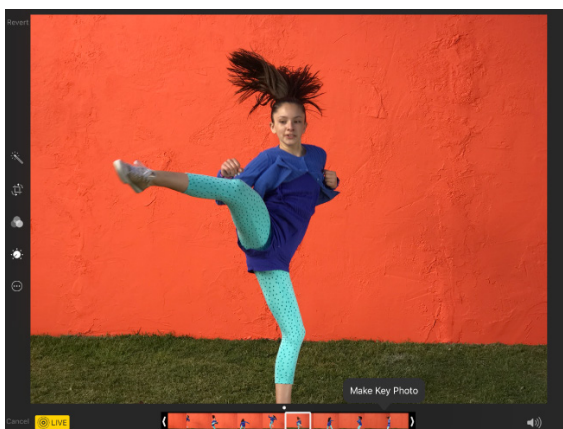




**Pilnīgi jauns skatījums uz fotoattēliem.** Izmantojiet jaunus filtrus, lai fotoattēlus padarītu izteiksmīgākus, bet ādas toņus dabīgākus. Uzņemiet lieliskus, mazāka faila izmēra fotoattēlus, izmantojot nākamās paaudzes saspiešanas tehnoloģiju. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

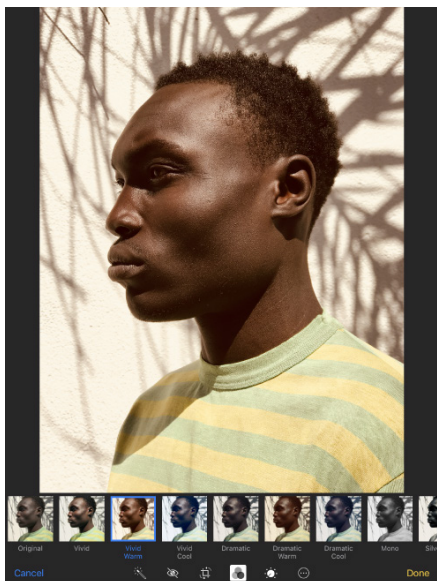

**FaceTime reāllaika fotoattēlu uzņemšana.** FaceTime zvana laikā uzņemiet kādu īpašu sarunas momentu. Skatiet nodaļu „Zvanīšana un zvanu saņemšana”.




**Pārveidots App Store.** Pārveidotajā App Store skatiet ekspertu ikdienas rakstus, speciālu spēlēm paredzētu cilni Games (Spēles), visu veidu lietotņu sarakstus utt. Skatiet nodaļu „Atrodiet lietotnes un spēles”.

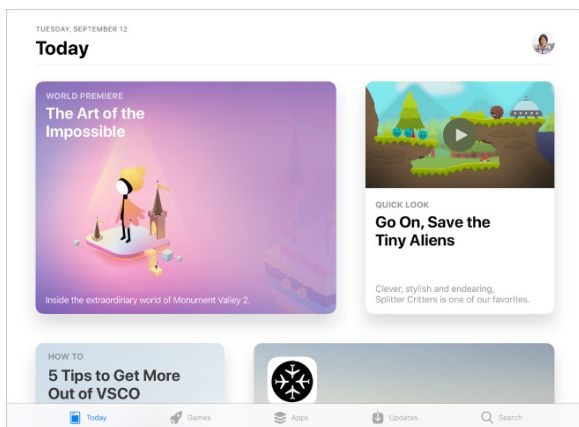


**Lūdziet Siri izdarīt vēl kaut ko.** Siri ir vēl izteiksmīgāks, ar jaunu, vēl dabiskāku balsi. Siri kopā ar Apple Music var būt jūsu personiskais dīdžejs. Turklāt Siri tagad tulko frāzes no angļu uz ķīniešu, spāņu, franču, vācu un itāļu valodām (beta versija). Skatiet nodaļu „Pieprasījumu veikšana”.

**Ar savu draugu palīdzību atrodiat mūzikas ierakstus.** Jūsu draugi tagad var palīdzēt atrast jaunas dziesmas un izpildītājus. Ikviens var pakalpojumā Apple Music izveidot savu profilu, kur jūs varat redzēt jūsu draugu kopīgotos atskaņošanas sarakstus, kā arī albumus un raidstacijas, kuras viņi bieži klausās. (Nepieciešams Apple Music abonements.) Skatiet, ko jūsu draugi klausās.

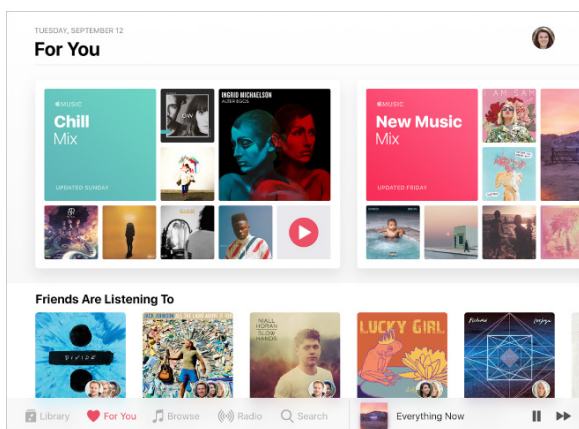

**Pārņemiet savā pārziņā Vadības centru.** Pārveidoto Vadības centru var pielāgot, lai varētu mainīt iestatījumus visbiežāk izmantotajām lietām. Vai vēlaties ātri piekļūt Apple TV? Pievienojiet Apple TV tālvadības pultī. Vai vēlaties kaut ko apskatīt tuvumā, veicot pieskārienu? Pievienojiet lupu. Lai atbloķētu vēl vairāk komandu, Vadības centrā pieskarieties vienumiem un turiet tos. Skatiet nodaļu „Vadības centrs”.

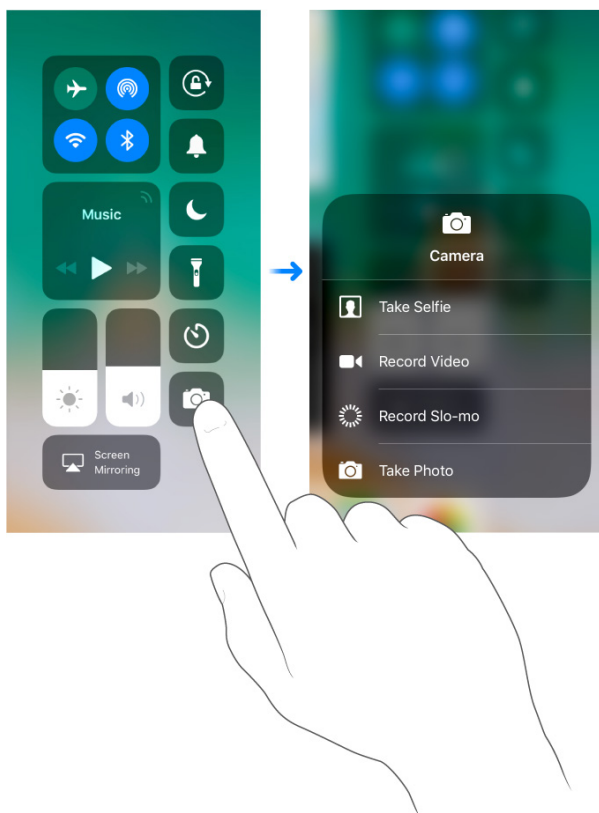


**Saņemiet paziņojumus no jebkuras vietas.** Lai skatītu jaunākos paziņojumus, pavelciet lejup no ekrāna augšpuses, un tad pavelciet augšup no ekrāna centra, lai skatītu iepriekšējos paziņojumus. Skatiet nodaļu „Paziņojumi”.

**Dokumentu skenēšana un parakstīšana lietotnē Notes.** Dokumentu skeneris lietotnē Notes automātiski uzrāda un skenē dokumentu, apgriež malas un atbrīvo no slīpuma vai atspīduma. Ja jums ir planšetdators iPad Pro un Apple Pencil irbulis, tad varat to izmantot veidlapu aizpildīšanai vai dokumentu parakstīšanai. Skatiet nodaļu „Dokumentu skenēšana”.



**Anotēšana.** Anotējiet attēlus, piezīmes, PDF dokumentus, ekrānattēlus utt., izmantojot jau sākotnēji iekļautos zīmēšanas rīkus. Atsevišķās lietotnēs var arī pievienot teksta, parakstu un runas burbuļus un citas formas. Ja jums ir planšetdators iPad Pro, tad varat zīmēt, izmantojot Apple Pencil irbuli. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.

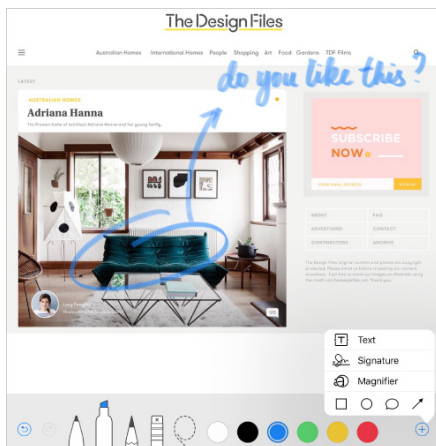

**Ceļa atrašanai apkārt lidostai vai gatvei lietojiet iekštelpu kartes.**

Neatkarīgi no tā, vai jūs dodaties iepirkties vai tikai meklējat tuvāko kafijas veikalu, lietotne Maps atvieglos jūsu ceļu. Skatiet nodaļu „Atrodiet vietas”.

**Lietotne News ir vēl privātāka.** Lietotnē News tagad tiek rādītas tās galvenās ziņas, kas jums ir svarīgākas. Siri pēta, kas jums interesē un iesaka rakstus, kas jums varētu patikt. Un jaunajā Spotlight cilnē tiek ievietoti raksti, kas saistīti ar Apple News redaktoru izvēlēto aktuālo tēmu. Skatiet nodaļu „Sadaļa For You”.

**Irbulis.** Ja jums ir iPad Pro un Apple Pencil irbulis, tad Bloķēšanas (Lock) ekrānā pieskarieties Apple Pencil irbulim, lai tūlīt sāktu veikt piezīmes. Skatiet nodaļu „Bloķēšanas ekrāns”. Un izmantojiet Apple Pencil irbuli, lai zīmētu un ievietotu komentārus tieši e-pasta ziņojumos un piezīmēs. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.


**Ātra jaunā iPad iestatīšana.** Turiet jauno iPad līdzās ierīcei ar iOS 11 vai jaunāku versiju, lai ātri un droši importētu daudzus jūsu personiskos iestatījumus un iCloud Keychain paroles. Skatiet nodaļu „iPad iestatīšana”.

**Piezīme.** Jaunie komponenti un lietotnes var atšķirties atkarībā no jūsu iPad modeļa, atrašanās vietas, valodas un operatora.


# Pamatinformācija

## iPad Aktivizēšana un atbloķēšana

**iPad aktivizēšana.** Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). Aktivizējot iPad, parādās Bloķēšanas (Lock) ekrāns. Šajā ekrānā jūs varat pārbaudīt paziņojumus un neseno lietotņu aktivitātes, uzņemt fotoattēlus utt. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Bloķēšanas ekrāns”.

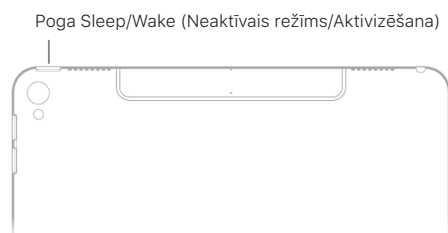

**Atbloķējiet iPad.** Nospiediet Sākuma (Home) pogu, un tad ievadiet ieejas kodu (ja iPad iestatīšanai ieejas kods ir nepieciešams). Atbalstītajos modeļos iPad atbloķēšanai var arī izmantot Sākuma (Home) pogā esošo Touch ID sensoru. Ja iPad iestatīšanas laikā nav izveidots ieejas kods vai iestatīts Touch ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods) (modeļiem ar Touch ID) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem). Plašāku informāciju skatiet nodaļās „Ieejas kods” un „Touch ID”.

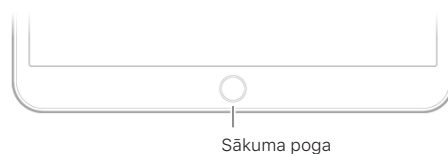


**🔔 Ieteikums.** Modeļos, kuros ir Touch ID, iPad var atbloķēt arī ar pieskārienu, nospiežot Sākuma (Home) pogu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad ieslēdziet Rest Finger (Uzlikt pirkstu), lai atvērtu.

**iPad nobloķēšana.** Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). iPad bloķējas automātiski, ja ekrāns netiek skarts aptuveni minūti.

## Sākuma ekrāns

Sākuma (Home) ekrānā ir redzamas visas planšetdatorā iPad esošās lietotnes. Tajā ir vairākas lapas, kas tiek pievienotas, kad lietotnēm nepieciešama brīva vieta.

**Dodieties uz Sākuma (Home) ekrānu.** Jebkurā brīdī varat nospiegt Sākuma (Home) pogu.

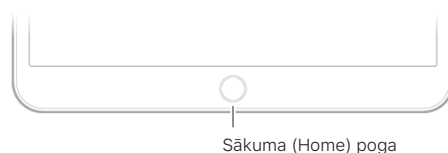

Jūs varat arī savilkt kopā četrus vai piecus pirkstus. Lai izslēgtu vairākpirkstu savilkšanas žestu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms).

**Atveriet lietotni.** Pieskarieties lietotnes ikonai.




**Parādīt vairāk lietotņu.** Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas Sākuma (Home) ekrāna lapas.

Dažās lietotnēs Sākuma (Home) ekrānā uz ikonām var būt žetoni, lai jūs zinātu, cik jums ir jaunu elementu (piemēram, cik daudz jums ir jaunu ziņu). Ja ir problēma (piemēram, nav bijis iespējams nosūtīt ziņu), uz žetona ir redzama izsaukuma zīme (!). (Mapē numurēts žetons norāda kopējo paziņojumu skaitu visām iekšpusē esošajām lietotnēm.)




## Žesti

iPad un tā lietotņu vadībai izmantojiet dažus vienkāršus žestus — pieskārienus, vilkšanu, slidināšanu un savilkšanu.

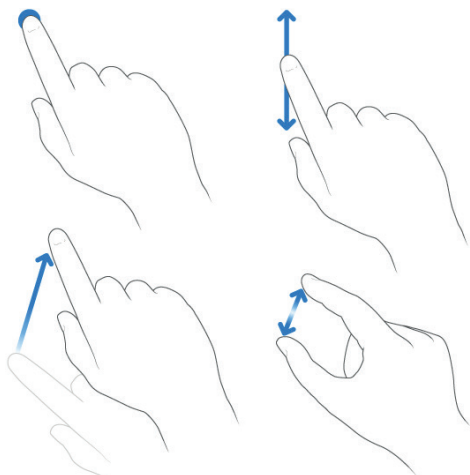



**Aplūkojiet ekrānu.** Atvērtā lietotnē velciet sarakstu augšup vai lejup, lai skatītu vairāk. Pavelciet, lai ātri ritinātu; pieskarieties ekrānam, lai ritināšanu pārtrauktu. Dažiem sarakstiem ir alfabētiskais rādītājs — pieskarieties burtam, lai pārietu uz nākamo burtu.

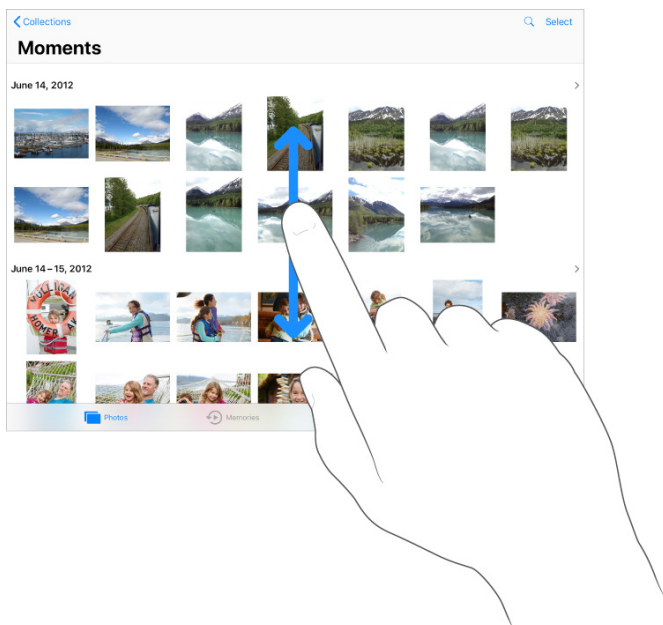

Lai skatītu vairāk, velciet fotoattēlu, karti vai tīmekļa lapu jebkurā virzienā.

Lai ātri pārietu uz lappuses augšu, pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā.

**Tuvināšana un tālināšana.** Izvērsiet fotoattēlu, tīmekļa lapu vai karti rūpīgai apskatei, un pēc tam savelciet, lai to atkal tālinātu. Lietotnē Photos turpiniet savilkšanu, lai redzētu kolekciju vai albumu, kurā atrodas fotoattēli.




Vai arī, divreiz pieskarieties fotoattēlam vai tīmekļa lapai, lai to tuvinātu, un atkal divreiz pieskarieties, lai to tālinātu. Lietotnē Maps divreiz pieskarieties un turiet, un tad velciet augšup, lai palielinātu, vai lejup, lai samazinātu.



## Pārslēgšanās starp lietotnēm

Strādājot ar vienu lietotni, viegli var pārslēgties uz citu lietotni.

**Lietotnes atvēršana no doka paneļa.** Lai atklātu doka paneli, no apakšas pavelciet augšup, un tad pieskarieties lietotnei. Iecienītās lietotnes atrodas doka paneļa kreisajā pusē, bet ieteiktās lietotnes (piemēram, nesen atvērtās) parādās iPhone vai Mac datora doka paneļa labajā pusē.

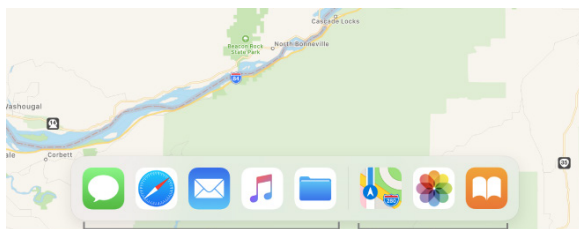

Iecienītās lietotnes

Ieteiktās lietotnes

**Izmantojiet līdzekli App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs).** Lai parādītu visas atvērtās lietotnes, no apakšējās malas pavelciet augšup. Ja pavelkot ekrānā ar pirkstu, Dock josla nav jau redzama, turpiniet to darīt pietiekami ilgi, lai vispirms tiktu parādīta Dock josla, un tad līdzeklis App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs). Var arī uz Sākuma (Home) pogas veikt dubultklikšķi. Lai redzētu vairāk lietotņu, pavelciet pa labi. Lai pārslēgtos uz citu lietotni, pieskarieties tai.




**Pavelciet starp atvērtām lietotnēm.** Pavelciet pa labi vai kreisi ar četriem vai pieciem pirkstiem. Lai izslēgtu vairākpirkstu vilkšanas žestu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairāku uzdevumu režīms).

**Aizveriet lietotni.** Ja lietotne nedarbojas pareizi, to var piespiest beigt darbu. Līdzeklī App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs) uz lietotnes pavelciet augšup. Pēc tam mēģiniet atvērt lietotni vēlreiz.

## Bloķēšanas (Lock) ekrāns

Bloķēšanas (Lock) ekrāns, kurā ir parādīts pašreizējais datums, laiks un jaunākie paziņojumi, parādās ieslēdzot vai aktivizējot iPad.

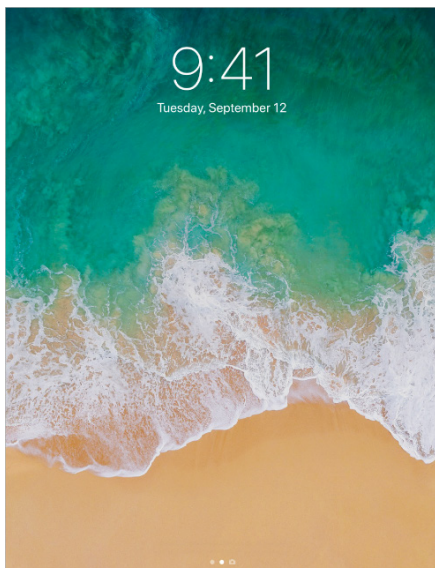

No Bloķēšanas (Lock) ekrāna jūs varat ātri piekļūt sev vajadzīgajām funkcijām un informācijai arī tad, ja iPad ir bloķēts:

- *Atvērt fotokameru (Camera)*. Pavelciet pa kreisi. (Skatiet nodaļu „Fotoattēlu uzņemšana“.)
- *Atvērt Vadības centru*: pavelciet augšup no apakšējās malas. (Skatiet nodaļu „Vadības centrs“.)
- *Skatīt iepriekšējos paziņojumus*: pavelciet augšup no centra. (Skatiet nodaļu „Paziņojumi“.)
- *Skatīt līdzekli Today View (Šodienas skats)*: pavelciet pa labi. (Skatiet nodaļu „Līdzeklis Today View“.)
- *Sākt zīmēt un veikt piezīmes*: (iPad Pro) Bloķēšanas (Lock) ekrānā pieskarieties Apple Pencil irbulim. Viss izveidotais tiek saglabāts lietotnē Notes.

**Atbloķējiet iPad.** Nospiediet Sākuma (Home) pogu, un tad ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams.



**Izvēlieties, kādiem vienumiem jūs varat piekļūt no Bloķēšanas (Lock) ekrāna.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un Ieejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem). Jūs varat mainīt piekļuvi līdzekļiem Today View (Šodienas skats), Recent Notifications (Jaunākie paziņojumi), Control Center (Vadības centrs) un daudziem citiem.



**Bloķēšanas (Lock) ekrānā rādīt paziņojumu priekšskatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Show Previews (Rādīt priekšskatījumus), un tad pieskarieties Always (Vienmēr). (Paziņojumu priekšskatījumos tiek iekļauts teksts no ziņojumiem (Messages), rindiņas no Mail ziņojumiem un informācija par uzaicinājumiem kalendārā (Calendar) . Skatiet nodaļu „Paziņojumi“.)

## Vadības centrs



Vadības centrā ir dota tūlītēja piekļuve lidmašīnas (airplane) režīmam, Do Not Disturb (Netraucēt), zibspuldzei un daudzām citām ērtām funkcijām.


**Atveriet Vadības centru.** Pavelciet augšup no apakšējās malas. Ja pavelkot ekrānā ar pirkstu, Dock josla nav jau redzama, turpiniet, līdz Dock josla parādās Vadības centrā. Kad iPad ir atbloķēts, Vadības centru var atbloķēt arī, veicot dubultklikšķi uz Sākuma (Home) pogas.

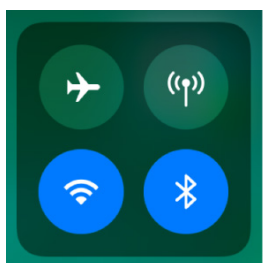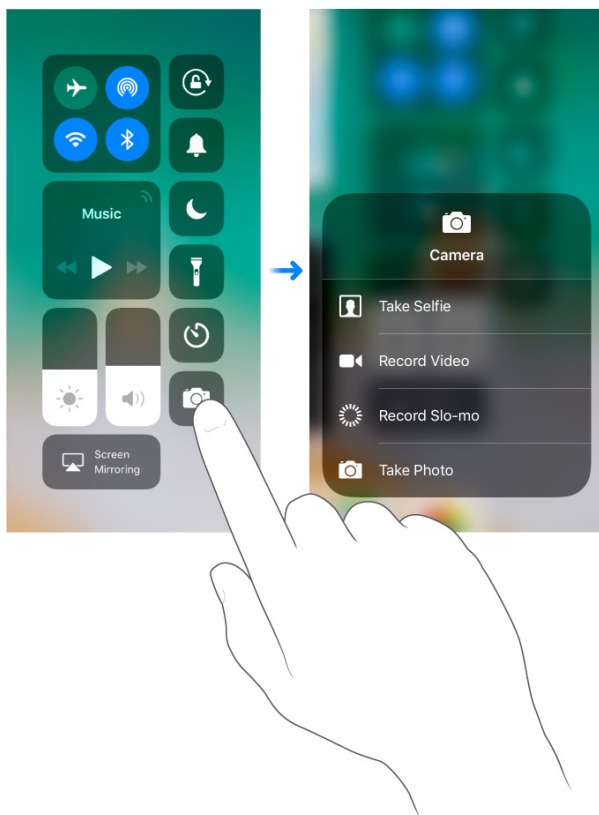
**Piekluve citām vadīklām.** Daudzām vadīklām ir papildu opcijas. Lai skatītu pieejamās opcijas, pieskarieties vadīklai un turiet to. Piemēram, AirDrop opcijas kļūst pieejamas, pieskaroties vadīklu augšējās-kreisās puses grupai un turot to, un tad pieskaroties simbolam . Pašfoto, fotoattēlu vai videomateriālu uzņemšanas opcijas kļūst pieejamas, pieskaroties simbolam  un turot to.



Pieskarieties un turiet, lai skatītu AirDrop un Personal Hotspot (Wi-Fi + mobilo sakaru modeļiem).

**Īslaicīga atvienošana no Wi-Fi tīkla.** Pieskarieties simbolam . Lai atkal pievienotu tīklam, pieskarieties šim simbolam vēlreiz. Lai skatītu Wi-Fi tīkla, ar kuru ir izveidots savienojums, nosaukumu, pieskarieties simbolam  un turiet to.

Ņemot vērā, ka, atvienojoties no tīkla, Wi-Fi netiek izslēgts, AirPlay un AirDrop joprojām darbojas, un mainot atrašanās vietu vai restartējot iPad, tas pieslēdzas zināmajiem tīkliem. Lai izslēgtu Wi-Fi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi. (Lai Vadības centrā Wi-Fi atkal ieslēgtu, pieskarieties .) Informāciju par Wi-Fi ieslēgšanu vai izslēgšanu Vadības centrā, kad iPad ir ieslēgts lidmašīnas režīmā, skatiet nodaļā „Ceļošana ar iPad”.

**Īslaicīgi atvienojiet no Bluetooth ierīcēm.** Pieskarieties simbolam . Lai atļautu veikt pieslēgumus, pieskarieties pogai vēlreiz.


Ņemot vērā, ka, atvienojoties no citām ierīcēm, Bluetooth netiek izslēgts, atrašanās vietas precizitāte un citi pakalpojumi joprojām ir iespējoti. Lai Bluetooth izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Lai Vadības centrā Bluetooth atkal ieslēgtu, pieskarieties ✖. Informāciju par Bluetooth ieslēgšanu vai izslēgšanu Vadības centrā, kad iPad ir ieslēgts lidmašīnas režīmā, skatiet nodaļā „Ceļošana ar iPad”.

**Aizveriet Vadības centru.** Pieskarieties ekrānam vai nospiediet Sākuma (Home) pogu. Var arī pieskarties lietotnei līdzekļi App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs) .

**Vadīklu pievienošana un organizēšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs) > Customize Controls (Pielāgot vadīklas). Lai vadīklas pievienotu vai noņemtu, pieskarieties + vai -. Lai vadīklas pārkārtotu, līdzās vadīklai pieskarieties ≡, un tad velciet to uz citu vietu.

## Paziņojumi

Paziņojumi palīdz jums sekot jaunumiem. Tie informē jūs par neatbildētiem zvaniem, pārceļtu tikšanās datumu u.c. Jūs varat pieskaņot paziņojumus, lai būtu redzama tikai svarīgākā informācija.

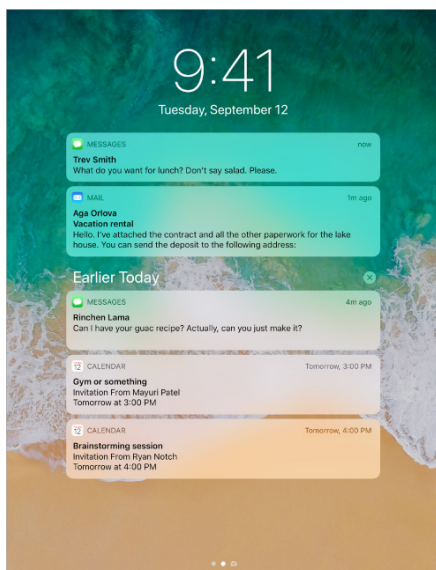

**Atbildēt, kad iPad ir bloķēts.** Pieskarieties paziņojumam un turiet to.

**Atbildēt, kad iPad ir atbloķēts.** Lai lietotni atvērtu, pieskarieties paziņojumam.

**Atbildiet, neaizverot esošo lietotni.** Kad paziņojums parādās ekrāna augšpusē, velciet to uz leju. Lai noraidītu to bez atbildes, velciet to augšup. Šī funkcija darbojas kopā ar teksta un e-pasta ziņojumiem, kalendāra ielūgumiem u.c. elementiem.

**Senāku un jaunāku paziņojumu skatīšana jebkurā ekrānā.** Velciet lejup no augšas, lai skatītu jaunākos paziņojumus, un tad ritiniet augšup, lai skatītu senākus paziņojumus. Paziņojumu ekrānā ir iespējams veikt arī šādas darbības:

- *Atbildēt uz paziņojumu:* pieskarieties tam.
- *Atvērt fotokameru (Camera):* pavelciet pa kreisi. (Lai paziņojums nejauši netiktu izdzēsts, velciet to no labās malas.)
- *Skatīt līdzekli Today View (Šodienas skats):* pavelciet pa labi. (Lai paziņojums nejauši netiktu atvērts, velciet to no kreisās malas.)
- *Sākt zīmēt un veikt piezīmes:* (iPad Pro) pieskarieties ekrānam ar Apple Pencil irbuli.
- *Atgriezties sākumā:* pavelciet augšup no apakšējā malas vai nospiediet Sākuma (Home) pogu.

**Paziņojuma noņemšana.** Pavelciet to pa kreisi. Vai arī, pieskarieties paziņojumam, turiet to, un tad pieskarieties **X**. Lai noņemtu paziņojumu grupu, pieskarieties **X**.

**Paziņojumu preferenču iestatīšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi).

- *Izvēlieties, kad parādīt paziņojumu priekšskatījumus:* pieskarieties Show Previews (Rādīt priekšskatījumus), un tad izvēlieties opciju. Izvēloties opciju When Unlocked (Kad iPad ir atbloķēts), priekšskatījumi tiek rādīti arī Bloķēšanas (Lock) ekrānā. Priekšskatījumos tiek iekļauts teksts no ziņojumiem (Messages), rindiņas no Mail ziņojumiem un informācija par uzaicinājumiem kalendārā (Calendar).
- *Iestatiet lietotnei paziņojumu stilu:* pieskarieties lietotnei, un tad izvēlieties opciju.

**Izvēlieties, vai Bloķēšanas (Lock) ekrānā rādīt jaunākos paziņojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem), un tad zem Allow Access When Locked (Atļaut piekļuvi, kamēr bloķēts), ieslēdziet Recent Notifications (Jaunākie paziņojumi).

**Aplūsiniet visus paziņojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt). Do Not Disturb (Netraucēt) režīma ieslēgšanai un izslēgšanai jūs varat lietot arī Siri. Sakiet „Turn on Do Not Disturb” („Ieslēgt Netraucēt”) vai „Turn off Do Not Disturb” („Izslēgt Netraucēt”).

## Līdzeklis Today View

Momentāni saņemiet informāciju no jūsu izlases lietotnēm. Izvēlieties kādu no šīm lietotnēm: Maps Nearby, Calendar, Notes, News, Reminders u.c.



**Atveriet līdzekli Today View (Šodienas skats).** Pavelciet pa labi no Sākuma (Home) ekrāna vai bloķētā ekrāna kreisās malas.


**Today View logriku pievienošana un organizēšana.** Lai izvēlētos, kurus logrikus parādīt, ekrāna apakšā pieskarieties Edit (Rediģēt). Lai logrikus pievienotu vai noņemtu, pieskarieties **+** vai **-**. Lai organizētu logriku secību, pieskarieties **≡** un velciet to uz jaunu vietu.

**Izvēlieties, vai atļaut piekļuvi līdzeklim Today view (Šodienas skats), kad iPad ir bloķēts.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem).

## Skaļuma kontrole

Lietojiet uz iPad malas esošās skaļuma regulēšanas pogas, lai regulētu dziesmu un citu mediju, kā arī signālu un skaņas efektu skaļumu. Skaļuma ieslēgšanai vai izslēgšanai jūs varat lietot arī Siri. Vienkārši sakiet: „Turn up the volume” („Ieslēgt skaļumu”) vai „Turn down the volume” („Izslēgt skaļumu”). Audio brīdinājumu un paziņojumu apklusināšana ir jāveic Vadības centrā (vai arī atsevišķos iPad modeļos izmantojot līdzekli Side Switch (Sānu slēdzis)).

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

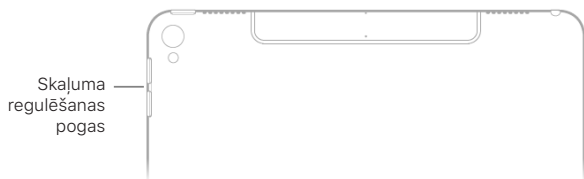


Nobloķējiet zvanītāja un brīdinājuma skaļumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas), tad izslēdziet Change with Buttons (Mainīt skaņas ar pogām).


**Piezīme.** Lai ierobežotu austiņu maksimālo skaļumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma robeža). Lai novērstu skaļuma līmeņa izmaiņas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) > Volume Limit (Skaļuma robeža).

**Vadības centra lietošana skaļuma regulēšanai.** Kad iPad ir nobloķēts, vai arī izmantojot citu lietotni, atveriet Vadības centru un tad velciet .

**Izslēgt skaņu.** Nospiediet pogu Volume Down (Klusāk) un turiet to nospiestu.

Fotoattēlu uzņemšanai vai video ierakstīšanai var izmantot arī jebkuru citu skaļuma pogu.

**iPad pārslēgšana zvanišanas vai klusajā režīmā.** Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties .


**Izmantojiet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt).** Ieslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt), lai uz laiku netiktu atskaņoti brīdinājumi un paziņojumi. Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu Do Not Disturb (Netraucēt).




Režīms Not Disturb (Netraucēt) un līdzeklis Side Switch (Sānu slēdzis) (pieejams atsevišķiem modeļiem) neizslēdz audio atskaņošanu no mūzikas, aplādes materiāliem, filmām un TV šoviem.

## Skaņas un klusums

Jūs varat mainīt vai izslēgt skaņas, kas tiek atskaņotas planšētdatorā iPad, kad jūs saņemat FaceTime zvanu, teksta ziņojumu, e-pastu, atgādinājumu vai citu notikumu.

Iestatiet skaņas opcijas. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas), lai piekļūtu tādām opcijām kā brīdinājumu toņi un zvana signāli, kā arī zvanītāja un brīdinājumu skaļumiem.



Lai īslaicīgi apklusinātu ienākošos FaceTime zvānus, brīdinājumus, un skaņas efektus, ieslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt). Lai iPad pārslēgtu zvanišanas vai klusajā režīmā, atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties .

 **Ieteikums.** Ja ienākošie zvani un paziņojumi nav dzirdami vai redzami, kad to gaidāt, atveriet Vadības centru un pārbaudiet, vai nav ieslēgts režīms Do Not Disturb (Netraucēt). Ja  ir izcelts, pieskarieties tam, lai režīmu Do Not Disturb (Netraucēt) izslēgtu. (Kad režīms Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts,  parādās arī statusa joslā.)



## Režīms Do Not Disturb

Lai iPad ātri apklusinātu neatkarīgi no tā, vai dodaties pusdienās vai gulēt, ieslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt). Tas apklusina paziņojumus un FaceTime zvanus, un neļauj tiem izgaismot ekrānu.

**Ieslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt).** Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties . Režīma Do Not Disturb (Netraucēt) ieslēgšanai un izslēgšanai jūs varat lietot arī Siri. Sakiet „Turn on Do Not Disturb” („Ieslēgt Netraucēt”) vai „Turn off Do Not Disturb” („Izslēgt Netraucēt”). Kad režīms Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts, statusa joslā parādās .

**Atļaujiet saņemt FaceTime zvanus laikā, kad režīms Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt). Lai no atlasītām grupām atļautu ienākošos FaceTime zvanus, pieskarieties Allow Calls From (Atļaut zvanus no). Lai avārijas situāciju gadījumā atļautu saņemt atkārtotus FaceTime zvanus, ieslēdziet Repeated Calls (Atkārtoti zvani).






**Atļaujiet saņemt FaceTime zvanus un ziņojumus no ārkārtas situāciju kontaktpersonām, kad režīms Do Not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts.** Dodieties uz Contacts (Kontaktpersonas), atlasiet kontaktpersonu, pieskarieties Edit (Rediģēt), Text Tone (Teksta signāls) vai Ringtone (Zvana signāls), un tad ieslēdziet Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

**Ieplānojiet klusās stundas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt), ieslēdziet Scheduled (Ieplānots), un tad iestatiet kluso stundu sākuma un nobeiguma laiku.

**Iestatiet iPad apklusināšanas laiku.** Lai iestatītu, vai Do Not Disturb (Netraucēt) apklusina iPad vienīgi tad, kad tas ir bloķēts, vai arī pat tad, kad tas ir atbloķēts dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Do Not Disturb (Netraucēt).

## Statusa ikonas


Ekrāna augšpusē esošajā joslā redzamās ikonas sniedz informāciju par iPad.

Statusa ikona	Nozīme
	<b>Wi-Fi.</b> Planšetdatoram iPad ir bezvadu (Wi-Fi) interneta pieslēgums. Jo vairāk svītru, jo spēcīgāks savienojums. Skatiet nodaļu „Pieslēgšana pie Wi-Fi”.
	<b>Cell signal.</b> Rāda, ka iPad (modeļi ar Wi-Fi + mobilo internetu) atrodas mobilo sakaru tīkla diapazonā. Ja nav signāla, tiek parādīts „No service” („Nav pakalpojuma”).
	<b>Airplane mode.</b> Lidmašīnas režīms ir ieslēgts. Kabeļa funkcijas ir pieejamas, bet bezvadu funkcijas var būt atspējotas. Skatiet nodaļu „Ceļošana ar iPad”.
<b>LTE</b>	<b>LTE.</b> iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 4G LTE tīklā.
<b>4G</b>	<b>4G.</b> iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 4G tīklā.
<b>3G</b>	<b>3G.</b> iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam 3G tīklā.
<b>E</b>	<b>EDGE.</b> iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam EDGE tīklā.
<b>GPRS</b>	<b>GPRS.</b> iPad (modelis ar Wi-Fi + mobilo internetu) ir pieslēgts internetam GPRS tīklā.
	<b>Personal Hotspot.</b> iPad nodrošina personas piekļuves punktu (Personal Hotspot) citām ierīcēm. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Personal Hotspot”.
	<b>Syncing.</b> iPad sinhronizējas ar iTunes. Skatiet nodaļu „iPad sinhronizācija”.

	<b>Activity.</b> Pastāv tīkla vai citas aktivitātes. Lietotņu aktivitātes rādīšanai šo ikonu lieto dažas trešo pušu lietotnes.
	<b>VPN.</b> Planšetdatoram iPad pieslēgums tīklam ir izveidots, izmantojot VPN. Skatiet nodaļu „VPN iestatījumi”.
	<b>Lock.</b> iPad ir nobloķēts. Skatiet nodaļu „Bloķēšanas ekrāns”.
	<b>Do Not Disturb.</b> Režīms Do not Disturb (Netraucēt) ir ieslēgts. Skatiet nodaļu „Režīms Do not Disturb”.
	<b>Orientation lock.</b> Ekrāna orientācija ir nobloķēta. Skatiet nodaļu „Ekrāna orientācijas maiņa”.
	<b>Location Services.</b> Lietotne izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatiet nodaļu „Līdzeklis Location Services”.
	<b>Alarm.</b> Modinātājs ir iestatīts. Skatiet nodaļu „Pamošanās vai gulētiešanas laika iestatīšana”.
	<b>Bluetooth®.</b> Bluetooth ir ieslēgts un savienojams. Skatiet nodaļu „Pieslēgšana Bluetooth ierīcēm”.
	<b>Headphones connected.</b> iPad ir sapārots ar Bluetooth austiņām, kuras ir ieslēgtas un atrodas Bluetooth diapazonā. Skatiet nodaļu „Pieslēgšana Bluetooth ierīcēm”.
	<b>Bluetooth battery.</b> Rāda izmantojamas sapārotas Bluetooth ierīces akumulatora uzlādes līmeni.
	<b>Battery.</b> Parāda akumulatora uzlādes līmeni vai lādēšanas statusu. Skatiet nodaļu „Akumulatora uzlādēšana un pārbaude”.

## Mainiet ekrāna orientāciju.

Pagriežot iPad, daudzas lietotnes izskatās atšķirīgi.

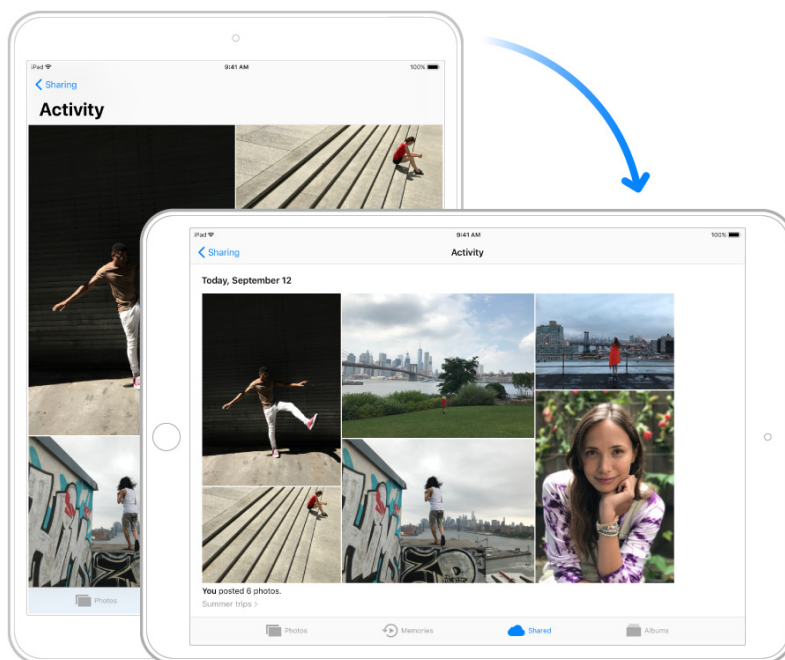



**Bloķējiet ekrāna orientāciju.** Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties .

Kad ekrāna orientācija ir bloķēta, statusa joslā parādās .


iPad modeļos ar sāna slēdzi jūs varat arī iestatīt sāna slēdzi, lai bloķētu ekrāna orientāciju, nevis izslēgtu skaņas efektus un paziņojumus. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi). Zem „Use Side Switch to...” („Lietot sāna slēdzi, lai...”) pieskarieties Lock Rotation (Bloķēt rotēšanu).

## Vairākuzdevumu režīms

### Strādājiet ar vairākām lietotnēm vienlaikus


Atbalstītajos modeļos ir iespējams strādāt vienlaikus ar vairākām lietotnēm.

Izmantojiet režīmu Split View (Sadalītais skats), lai skatos ar maināmo izmēru saglabātu atvērtas vienlaikus divas lietotnes.

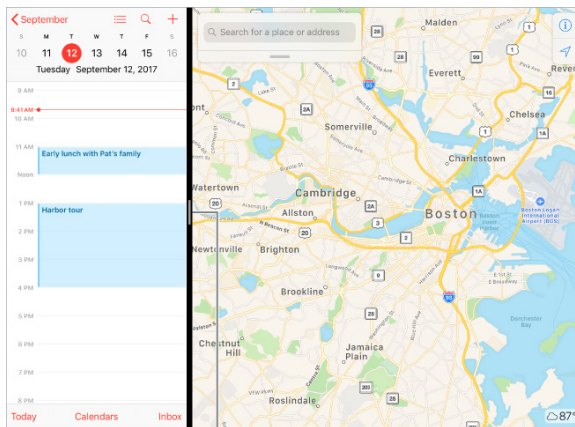


Velciet, lai mainītu sadalījuma izmēru.

Izmantojiet režīmu Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), lai vienu lietotni bīdītu pāri citai atvērtai lietotnei. Atbalstītajos modeļos ir pat iespējams ar vienu lietotni strādāt režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), bet ar pārējām divām atvērtajām lietotnēm režīmā Split View (Sadalītais skats).

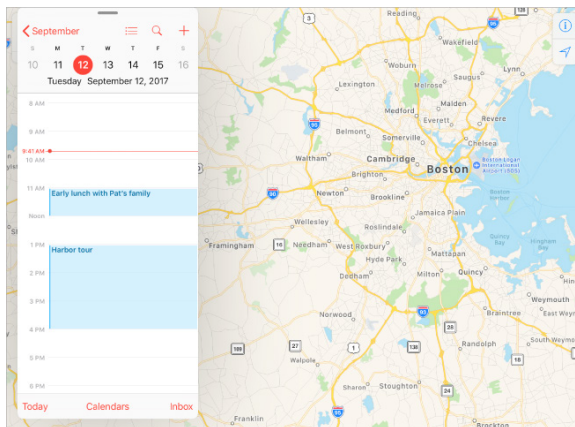

Strādājot ar citām lietotnēm, izmantojiet Picture in Picture (Attēls attēlā), lai skatītos filmu, vai FaceTime.

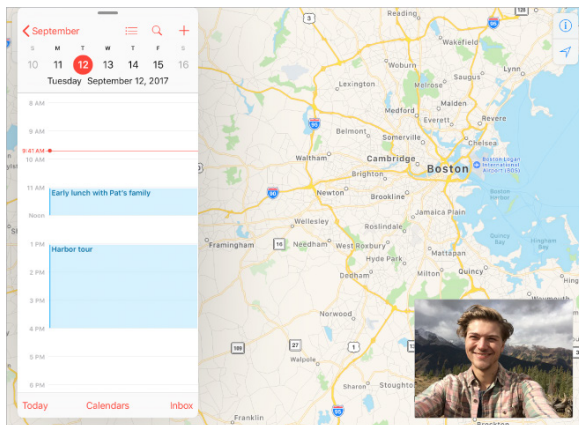

Režimus Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) un Split View (Sadalītais skats) var lietot kopā ar daudzām lietotnēm, tostarp Safari, Notes, Photos un Calendar. Līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā) jūs varat lietot kopā ar lietotnēm FaceTime, Videos u.c. Plašāku informāciju skatiet nodaļās „Režīms Split View”, „Režīms Slide Over”, un „Līdzeklis Picture in Picture”.

**Split View un Slide Over izslēgšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms), un tad izslēdziet līdzekli Allow Multiple Apps (Atļaut vairākas lietotnes).


## Režīms Split View

Atbalstītajos modeļos režīmā Split View (Sadalītais skats) vienlaikus tiek saglabātas atvērtas divas lietotnes skatos ar maināmu izmēru.

**Režīmā Split View (Sadalītais skats) atveriet otru lapu.** Strādājot ar lietotni, no apakšas pavelciet augšup, lai atklātu Dock joslu. Dock joslā pieskarieties lietotnei un turiet to, velciet to uz kreiso vai labo ekrāna malu, un tad savu pirkstu paceliet. Ja divas lietotnes ir jau atvērtas, velciet pār to lietotni, kuru vēlaties aizstāt.

Lai abām lietotnēm vienāda apjoma vieta, velciet lietotņu atdalītāju uz ekrāna centru.

Lietotnes, kuras jūs lietojat kopā sadalītajā skatā, ir sapārotas, tāpēc tās atveras abas, atlasot no līdzekļa App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs) vai Dock joslas.

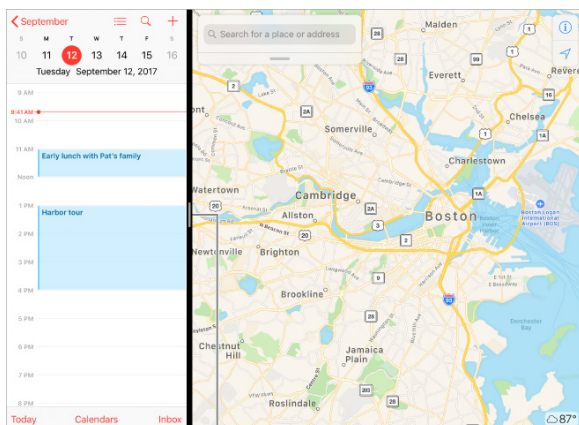

Velciet, lai mainītu sadalījuma izmēru.

**Sākuma (Home) ekrānā atveriet sadalīto skatu.** Sākuma (Home) ekrānā vai Dock joslā pieskarieties lietotnei un turiet to, pavelciet to pirksta platumā vai vairāk, un tad turpiniet to turēt, vienlaikus ar citu pirkstu pieskaroties citai lietotnei. Kad atveras otra lietotne, velciet to lietotni, kuru turat, uz ekrāna kreiso vai labo malu, un tad savu pirkstu paceliet. (Ja pirmo lietotni jūs sākumā neaizvelciet pietiekami tālu, visas lietotnes Sākuma (Home) ekrānā sāk kustēties, kas ļauj jums Sākuma (Home) ekrānu pārkārtot.) Lai sāktu no sākuma bez pārkārtošanas, nospiediet Sākuma (Home) pogu.)

**Aizveriet Split View.** Velciet lietotņu atdalītāju pa kreisi vai pa labi, atkarībā no tā, kuru lietotni jūs vēlaties aizvērt.


**Pārslēdziet no Split View uz Slide Over.** Slidiniet uz leju no lietotnes augšas uz mazāku skatu. (Skatiet nodaļu „Režīms Slide Over“.)

## Režīms Slide Over

Atbalstītajos modeļos jūs varat strādāt ar lietotni, kas slīd virs citas atvērtas lietotnes.

**Atveriet lietotni režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam).** Strādājot ar lietotni, no apakšas pavelciet augšup, lai atklātu Dock joslu. Dock joslā pieskarieties lietotnei, turiet to, un tad velciet to virs Dock joslas.

Ja lietotne ir jau atvērta režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), tā tiek aizstāta ar lietotni, kuru jūs velkat no Dock joslas. Lai režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) atvērtu trešo lietotni, kad ekrāns atrodas režīmā Split View (Sadalītais skats), velciet lietotni no Dock joslas uz Split View lietotņu atdalītāju. (Skatiet nodaļu „Režīms Split View“.) Atbalstītajos modeļos var strādāt ar visām trim lietotnēm vienlaikus.

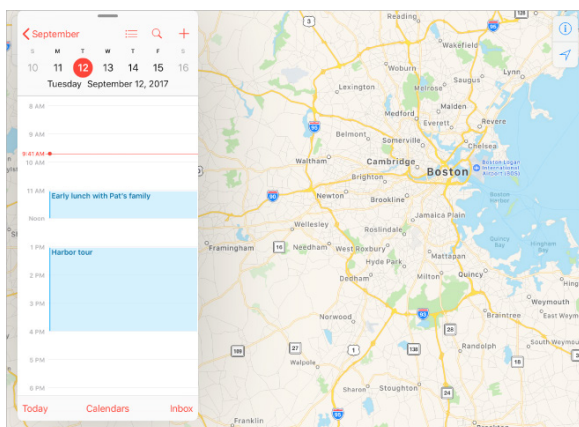

**No Sākuma (Home) ekrāna lietotni atveriet režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam).**

Sākuma (Home) ekrānā vai Dock joslā pieskarieties lietotnei un turiet to, pavelciet to pirksta platumā vai vairāk, un tad turpiniet to turēt, vienlaikus ar citu pirkstu pieskaroties citai lietotnei. Kad atveras otra lietotne, paceliet savu pirkstu. (Ja pirmo lietotni jūs sākumā neaizvelciet pietiekami tālu, visas lietotnes Sākuma (Home) ekrānā sāk kustēties, kas ļauj jums Sākuma (Home) ekrānu pārkārtot.) Lai sāktu no sākuma bez pārkārtošanas, nospiediet Sākuma (Home) pogu.)


**Pārvietojiet lietotni režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) nost no ekrāna un uz ekrānu.** Velciet Slide Over loga augšpusi no ekrāna labās malas. Lai to atkal skatītu no jebkuras atvērtas lietotnes, pavelciet no labās puses.


**Režīmā Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) pārvietojiet lietotni uz otru ekrāna pusi.** Velciet no Slide Over loga augšas.

**Pārslēdziet no Slide Over uz Split View.** Slidiniet uz leju no Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) loga augšas. (Skatiet nodaļu „Režīms Split View“.)

## Līdzeklis Picture in Picture (Attēls attēlā)

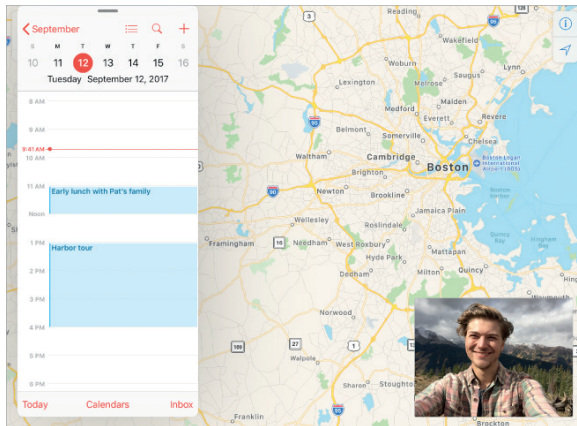

Atbalstītajos modeļos jūs varat skatīties filmu, vai lietot FaceTime, vienlaikus strādājot ar citām lietotnēm.



**Līdzekļa Picture in Picture (Attēls attēlā) lietošana.** Skatoties videomateriālu vai strādājot ar FaceTime, nospiediet Sākuma (Home) pogu vai pieskarieties . Videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams Sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes.

**Video loga izmēra maiņa.** Izvērsiet nelielu video logu, lai to palielinātu; savelciet, lai to atkal samazinātu.


**Vadīklu rādīšana un slēpšana.** Pieskarieties video logam.

**Atskaņošanas pauzēšana un atsākšana.** Lai pauzētu, video logā pieskarieties . Lai turpinātu demonstrēšanu, pieskarieties .

**Video loga pārvietošana.** Velciet to uz citu ekrāna malu.

**Video loga paslēpšana.** Izvelciet to no ekrāna kreisās vai labās malas.

**Video loga aizvēršana.** Pieskarieties simbolam .

**FaceTime vai video ekrāna pārslēgšana atpakaļ pilnekrāna režīmā.** Nelielajā video logā pieskarieties .


**Līdzekļa Picture in Picture (Attēls attēlā) izslēgšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Multitasking (Vairākuzdevumu režīms), un tad izslēdziet līdzekli Persistent Video Overlay (Stabils videomateriāla pārklājums).

## Teksta ievadīšana

### Teksta rakstīšana un rediģēšana

Pieskarieties teksta laukam, lai skatītu ekrāna tastatūru, un tad pieskarieties burtiem, lai rakstītu.

Jūs varat arī uzlikt pirkstus uz ekrāna tastatūras, un tad sākt rakstīt normāli. Taustiņu izvietojums neredzami pielāgojas atkarībā no tā, kur esat uzlikuši savus pirkstus. Ja pārtraucat rakstīt, taustiņu izvietojums tiek atiestatīts pēc divām sekundēm (atbalstītajiem modeļiem).

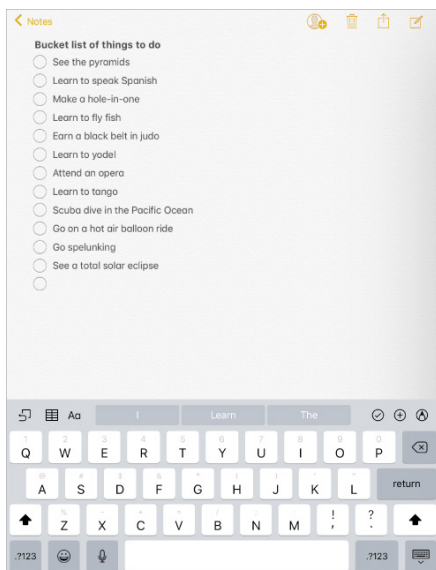


**Rakstiet lielos burtus.** Pieskarieties Shift vai taustiņam Shift un bīdiēt uz burtu.

**Ieslēdziet lielos burtus (Caps Lock).** Divreiz pieskarieties Shift.

**Ievadiet ciparus, pieturzīmes un simbolus.** Lai ievadītu rakstzīmi no taustiņa augšas, velciet lejup uz taustiņu. Vai arī, pieskarieties numuru taustiņam **.?123**, vai simbolu taustiņam **#+=**, un tad rakstiet.

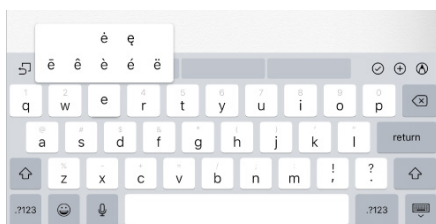

**Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citas alternatīvas rakstzīmes.** Pieskarieties taustiņam, turiet to, un tad slidiniet to, lai izvēlētos kādu no opcijām.



**Ātri noslēdziet teikumu ar punktu un atstarpī.** Divas reizes pieskarieties atstarpēšanas taustiņam.


**Pareizrakstība.** Ja vārds ir pasvītrots sarkanā krāsā, pieskarieties tam, lai skatītu ieteiktos labojumus. Ja vēlamais vārds neparādās, ievadiet labojumu.

**Paslēpiet ekrāna tastatūru.** Pieskarieties tastatūras (Keyboard) taustiņam .

**Iestatiet teksta ievadišanas un tastatūru pievienošanas opcijas.** Pieskarieties  vai , turiet to, un tad bīdiēt uz tastatūras iestatījumiem. Vai arī dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

Teksta ievadišanai jūs varat lietot arī Apple iPad Pro Smart Keyboard tastatūru bezvadu tastatūru. Lai uzzinātu, kā ievadīt tekstu, to diktējot, skatiet nodaļu „Diktēšana”.

**Atlasiet tekstu.** Pieskarieties iespraūšanas punktam, lai parādītu atlasīšanas opcijas. Vai arī, divreiz pieskarieties vārdam, lai to atlasītu. Bīdiēt satveršanas punktus, lai iezīmētu vairāk vai mazāk teksta. Darbojoties ar tikai lasāmiem dokumentiem (piemēram, tīmekļa lapām), pieskarieties vārdam un turiet to, lai iezīmētu.

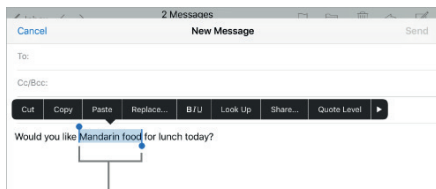


Satveršanas punkti

Atlasīto tekstu varat izgriezt, kopēt vai ielīmēt. Izmantojot līdzekli Universal Clipboard, jūs varat arī izgriezt vai nokopēt kaut ko vienā Apple ierīcē, un ielīmēt to citā ierīcē.

Atlasītā teksta pārvietošanai lietotnē, un tā kopēšanai un ielīmēšanai citās lietotnēs var izmantot arī vilkšanu un nomešanu.

Dažās lietotnēs jūs varat arī tekstu formatēt treknrakstā, kursīvā un to pasvītrot (pieskaroties B/I/U); skatiet ieteikumus lietotnē Look Up, vai arī vaicājiēt Siri citas iespējas. Lai skatītu visas lietotnes opcijas, iespējams, vajadzēs pieskarties ►. Izvēloties Look Up, kļūst redzama ieteiktā informācija no tīmekļa un citām lietotnēm. Lai lietotnē Look Up izslēgtu opciju Suggestions (Ieteikumi), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana).


**Teksta pārskatīšana.** Pieskarieties tekstem un turiet to, lai parādītu palielināmo stiklu, bet pēc tam velciet to, lai novietotu iespraušanas punktu.

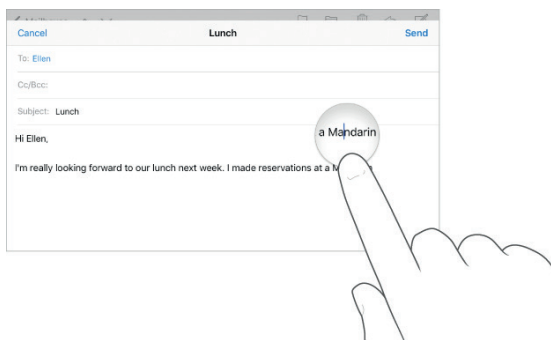

**Pārveidojiet savu tastatūru skārienpaliktņi.** Pieskarieties tastatūrai un turiet to ar diviem pirkstiem, līdz tās krāsa mainās uz gaiši pelēku. Lai vilkšanas punktus atlasītu tekstu, turpiniet turēt tastatūru, līdz vilkšanas punkti parādās iespraušanas punktā, un tad bīdiat savus pirkstus.


Lai iespraušanas punkta pārvietošanai izmantotu skārienpaliktņi, ar diviem pirkstiem pieskarieties tastatūrai un turiet to, līdz tā kļūst gaiši pelēka, un tad, pirms uz iespraušanas punktiem parādās vilkšanas punkti, velciet iespraušanas punktu uz jaunu vietu.



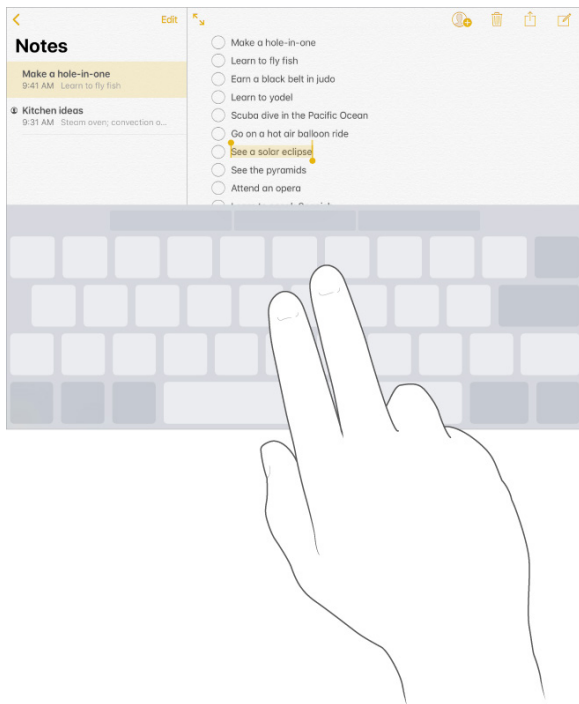

**Saišņu joslas lietošana.** Kopējiet un ielīmējiet atlasīto tekstu vai formatējiet to treknrakstā, kursīvā, vai pasvītrojiet to tieši no saišņu joslas, kas atrodas tastatūras augšpusē.

**Piezīme.** Saišņu joslas dažādās lietotnēs ir atšķirīgas. Šeit aprakstītās funkcijas visās lietotnēs var nebūt pieejamas.

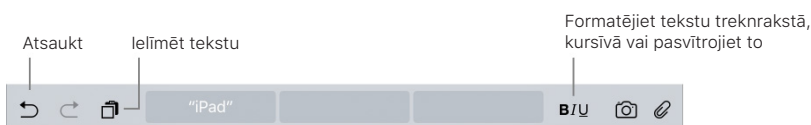

**Pēdējā rediģējuma atsaukšana.** Lietojiet saišņu joslu vai pakratiet iPad, un tad pieskarieties komandai Undo (Atsukt).


**Teksta izlīdzināšana.** Ielīmējiet tekstu, pieskarieties kreisajai vai labajai bultiņai (nav pieejama vienmēr).

## Paredzamais teksts

Rakstīšanas laikā Siri paredz nākamo vārdu, iesaka emocijikonas, kuras varētu ievietot attiecīgā vārda vietā, kā arī sniedz ieteikumus atkarībā no jūsu pēdējām darbībām un informācijas no jūsu lietotnēm (šī funkcija visās valodās nav pieejama). Piemēram, ja ziņojumos jūs rakstāt:

- „My number is” („Mans numurs ir”), kā izvēles iespēja tiek piedāvāts jūsu tālruņa numurs.
- „I’m at...” („Es atrodos...”), kā izvēles iespēja tiek piedāvāta jūsu pašreizējā atrašanās vieta.

Pieskarieties vārdam, lai to izvēlētos, vai arī pieņemiet izcelto prognozēto vārdu, ievadot atstarpi vai pieturzīmi. Pieskaroties ieteiktajam vārdam, atstarpe tiek ievietota pēc vārda. Ievadot komatu, punktu vai citu pieturzīmi, atstarpe tiek izdzēsta. Ieteikumu var noraidīt, pieskaroties sākotnējam vārdam (parādīts kā paredzamā teksta opcija pēdējās).

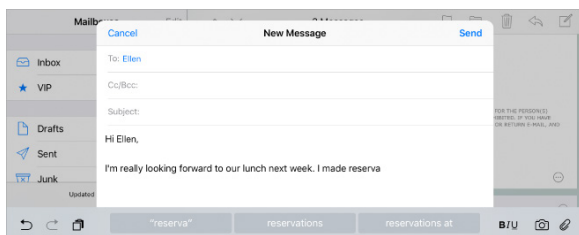

Paredzamais teksts

**Paredzamā teksta opcijas izslēgšana.** Pieskarieties 😊 vai 🌐, turiet to, slidiniet uz tastatūras iestatījumiem, un tad izslēdziet Predictive (Paredzams).

Izslēdzot paredzamā teksta opciju, iPad joprojām var mēģināt ieteikt labojumus kļūdaini uzrakstītajiem vārdiem. Lai akceptētu labojumu, ievadiet atstarpi vai pieturzīmi, vai pieskarieties „return”. Lai noraidītu labojumu, pieskarieties „x”.

Ja vienu un to pašu ieteikumu jūs noraidāt vairākas reizes, iPad vairs to nepiedāvā.

## Diktēšana

Teksta ievadīšanas vietā jūs varat to diktēt. Pārlicinieties, vai ir ieslēgta opcija Enable Dictation (Iespējot diktēšanu) (sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra), un tad ieslēdziet opciju Enable Dictation (Iespējot diktēšanu)). iPad Pro modeļos diktēšanu var izmantot, ja nav interneta pieslēguma.

**Piezīme.** Diktēšana var nebūt pieejama visās valodās vai visos reģionos, un līdzekļi var atšķirties. Ir iespējama maksa par mobilo datu pārraidi. Skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

**Teksta diktēšana.** Uz iPad tastatūras pieskarieties 🗣️, un tad runājiet. Kad esat beiguši, pieskarieties 🗣️. Lai ievietotu tekstu, pieskarieties, lai novietotu iespraušanas punktu, un tad pieskarieties 🗣️. Atlasīto tekstu var arī aizstāt ar citu tekstu, to nodiktējot.



Pieskarieties, lai sāktu diktēt.

**Pievienojiet pieturzīmi vai formatējiet tekstu.** Pasakiet pieturzīmi vai formātu. Piemēram, teikums „Cien. Marija komats čeks ir e-pasta izsaukuma zīmē” tiek pārveidots par „Cien. Marija, čeks ir e-pasta ziņojumā!” Pieturzīmju un formatēšanas komandas ir:


- quote (pēdiņas apakšā) ... end quote (pēdiņas augšā)
- new paragraph (jauna rindkopa)
- jauna rindiņa
- cap (lielais burts) — lai sāktu nākamo vārdu ar lielo burtu
- caps on (ieslēgti lielie burti) ... caps off (izslēgti lielie burti) — katrs vārds tiek sākts ar lielo burtu
- all caps (visi lielie burti) — visi vārdi ir ar lielajiem burtiem
- all caps on (visi lielie burti ieslēgti) ... all caps off (visi lielie burti izslēgti) — visus ieslēgto vārdu burtus mainīt uz lielajiem burtiem
- no caps on (lielie burti nav ieslēgti) ... no caps off (lielie burti nav izslēgti) — visus ieslēgto vārdu burtus mainīt uz mazajiem burtiem
- no space (nav atstarpes) — lai starp diviem vārdiem likvidētu atstarpi (šī opcija visās valodās nav pieejama)



- no space on (atstarpes nav ieslēgtas)... no space off (atstarpes nav izslēgtas) — lai vairākus vārdus varētu rakstīt bez atstarpēm (šī opcija visās valodās nav pieejama)
- smiley (smaidiņš) — lai ievietotu :-)
- frowny (bēdīgs) — lai ievietotu :-(
- winky (piemiegt) — lai ievietotu ;-)

## Taustiņu piesitienu saglabāšana

Saīсне ļauj jums ievadīt vārdu vai frāzi, ievadot tikai dažas rakstzīmes. Piemēram, lai ievadītu „izbraucu!”, ierakstiet „Izb!” Iepriekšminētā saīсне ir jau iestatīta, taču jūs varat arī pievienot pats savas saīsmes.



**Izveidojiet saīsmi.** Pieskarities 😊 vai 🌐, turiet to, un tad pieskarities Text Replacement (Teksta aizstāšana).

**Vai jums ir vārds vai frāze, kuru lietojat, un nevēlaties to labot?** Izveidojiet saīsmi, bet atstājiet saīsmes lauku tukšu.

**Lietojiet datu koplietošanas pakalpojumu iCloud, lai aktualizētu savu personīgo vārdnīcu citās ierīcēs.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet iCloud Drive.

## Tastatūras izkārtojumi

Planšetdatorā iPad jūs varat rakstīt ar dalītu tastatūru, kas atrodas ekrāna apakšā, vai atvienota no doka un atrodas ekrāna vidū.



**Koriģējiet tastatūru.** Pieskarities simbolam ⌨️, turiet to, un tad:

- *Lietojiet dalīto tastatūru:* slidiniet pirkstu uz Split (Dalīts), un tad atlaidiet. Vai arī, ar diviem pirkstiem izpletiet tastatūru atsevišķi no vidusdaļas.
- *Pārvietojiet tastatūru uz ekrāna vidū:* slidiniet pirkstu uz Undock (Atvienot no doka joslas), tad atlaidiet.
- *Atjaunojiet pilno tastatūru:* slidiniet pirkstu uz Dock joslu un Merge (Apvienot), un tad atlaidiet.
- *Atgrieziet pilno tastatūru ekrāna apakšdaļā:* slidiniet pirkstu uz Dock (Doka joslu), un tad atlaidiet.

**Ieslēdziet vai izslēdziet Split Keyboard (Dalīta tastatūra).** Pieskarities 😊 vai 🌐, turiet to, bīdīet uz tastatūras iestatījumiem, un tad atlasiet Split Keyboard (Dalīta Tastatūra). Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Split Keyboard (Dalīta Tastatūra).

**Piezīme.** Dalītu tastatūru opcija nav pieejama planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu).


## iPad Pro Smart Keyboard tastatūra

Lietojiet iPad Pro Smart Keyboard tastatūru, lai jūsu iPad Pro atrastos tikai pareizā stāvoklī, kas piemērots teksta rakstīšanai, filmu demonstrēšanai, zīmēšanai u.c. darbībām. Piestipriniet tastatūru pie Smart Connector savienotāja malas.

**Lietotņu ātra pārslēgšana.** Nospiediet taustiņu Command, turiet to, un tad nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegta tā lietotne, kuru jūs vēlaties atvērt.

**Skatiet tastatūras saīsnes.** Lai skatītu lietotnes saīsnes, nospiediet un turiet taustiņu Command.

**Atveriet meklēšanas (Search) logu.** Nospiediet taustiņu Command-Space (Komanda-atstarpe).

 **Ieteikums.** Ja jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

Plašāku informāciju par iPad Pro Smart Keyboard skatiet Apple atbalsta rakstā „Smart Keyboard lietošana kopā ar iPad Pro”.

## Apple bezvadu tastatūras lietošana

Jūs varat lietot Apple bezvadu tastatūru (pieejama atsevišķi), lai planšetdatorā iPad ievadītu tekstu. Tastatūra tiek pievienota, izmantojot Bluetooth, tāpēc jums vispirms jāpāro tastatūra ar iPad.

**Piezīme.** Apple bezvadu tastatūra, iespējams, neatbalsta jūsu ierīces tastatūras funkcijas. Piemēram, jūs nevarat iespējot diktēšanu, izmantojot Apple bezvadu tastatūru.


**Pārojiet Apple bezvadu tastatūru ar iPad. Ieslēdziet tastatūru.** Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth un ieslēdziet Bluetooth, tad pieskarieties tastatūrai, kad tā parādās sarakstā Devices (Ierīces).

Kad tastatūra ir sapārota, tā atkārtoti pievienojas iPad vienmēr, kad tā atrodas uztveršanas zonā — līdz aptuveni 33 pēdām (10 metriem). Kad tā ir pievienota, ekrāna tastatūra neparādās.

**Skatiet tastatūras saīsnes.** Lai skatītu lietotnes saīsnes, nospiediet un turiet taustiņu Command.

**Lietotņu ātra pārslēgšana.** Nospiediet taustiņu Command, turiet to, un tad nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegta tā lietotne, kuru jūs vēlaties atvērt.

**Atveriet meklēšanas (Search) logu.** Nospiediet taustiņu Command-Space (Komanda-atstarpe).

 **Ieteikums.** Ja jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

**Taupiet akumulatoru enerģiju.** Ja bezvadu tastatūra netiek lietota, izslēdziet to. Lai tastatūru izslēgtu, nospiediet slēdzi On/Off (Ieslēgt/Izslēgt) un turiet to, līdz zaļā gaisma vairs nespīd.

## Tastatūru pievienošana vai mainīšana

Ir iespējams ieslēgt tādas teksta ievadīšanas līdzekļus kā pareizrakstības pārbaude, ieslēgšana vai izslēgšana; tastatūras pievienošanu rakstīšanai dažādās valodās; un ekrāna tastatūras vai Apple bezvadu tastatūras izkārtojuma maiņa.

Ja esat pievienojuši citu valodu tastatūras, jūs varat rakstīt divās valodās bez nepieciešamības pārslēgt starp tastatūrām. Jūsu tastatūra automātiski pārslēdzas starp divām valodām, kurās jūs rakstāt visbiežāk. (Šī funkcija visās valodās nav pieejama.)

**🔔 Ieteikums.** Ja planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu) jūs esat pievienojuši ķīniešu, korejiešu, japāņu vai ebreju tastatūru, tad varat izmantot taustiņu Caps Lock, lai ātri pārslēgtu turp un atpakaļ starp latīņu alfabēta burtiem un citām tastatūrām, kuras izmantojat.

**Iestatiet teksta ievadīšanas līdzekļus.** Pieskarieties 😊 vai 🌐, turiet to, un tad bīdīet uz tastatūras iestatījumiem. Vai arī dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra).

**Pievienojiet citas valodas tastatūru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras) > Add New Keyboard (Pievienot jaunu tastatūru).

**Pārslēdziet tastatūras.** Pieskarieties 😊 vai 🌐, turiet to, un tad slidiniet uz tastatūras nosaukumu.

Lai pārslēgtu tastatūras, pietiek arī tikai pieskarties 😊 vai 🌐. Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām iespējamām tastatūrām.

Informāciju par starptautiskajām tastatūrām skatiet nodaļā „Starptautisko tastatūru lietošana”.

**Mainiet tastatūras izkārtojumu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras), atlasiet tastatūru, un tad izvēlieties izkārtojumu.


Plašāku informāciju par savu tastatūru skatiet Apple atbalsta „iPhone, iPad vai iPod touch tastatūras lietošanas atbalsts”.

## Cilne Search

Veicot meklējumus planšetdatorā iPad, tiek saņemti rezultāti no interneta plašsaziņas līdzekļiem un cita satura, kas atrodas planšetdatorā iPad, no iTunes un App Store, kā arī no lietotnēm, piemēram, Maps un Contacts. Iestatījumos ir iespējams norādīt, kuras lietotnes jūs vēlaties iekļaut meklēšanas rezultātos.

**Meklēšana planšetdatorā iPad.** Lai līdzeklis Search (Meklēšana) tiktu parādīts Sākuma (Home) ekrānā, pavelciet lejup no centra. Lai līdzeklis Search (Meklēšana) tiktu parādīts no lietotnes, pavelciet lejup no augšas, un tad pavelciet no ekrāna kreisās malas.

- *Lai tastatūru paslēptu un ekrānā skatītu vairāk rezultātu:* pieskarieties simbolam 🗃️.
- *Atvērt ieteikto lietotni:* pieskarieties tai.
- *Saņemt papildinformāciju par meklēšanas ieteikumu:* pieskarieties tam, un tad kādam no rezultātiem, lai to atvērtu.
- *Sākt jaunu meklēšanu:* meklēšanas laukā pieskarieties ✕.

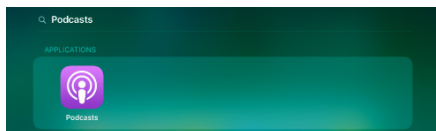

**Izvēlieties, kuras lietotnes iekļaut meklēšanā.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana), pieskarieties lietotnei, un tad izslēdziet vai ieslēdziet opciju Search & Siri Suggestions (Meklēšana un Siri ieteikumi).


**Izslēdziet opciju Suggestions in Search (Meklēšanas ieteikumi).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana), un tad izslēdziet Suggestions in Search (Meklēšanas ieteikumi).

Izslēdziet **Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi)**, lai netiktu sniegti ieteikumi. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Pieskarieties sadaļai System Services (Sistēmas pakalpojumi), un tad izslēdziet opciju Location-Based Suggestions (Ieteikumi atkarībā no atrašanās vietas).


**Meklēšana lietotnēs.** Daudzās lietotnēs ir iekļauts meklēšanas lauks, lai varat tajās kaut ko sameklēt. Piemēram, lietotnē Maps jūs varat meklēt konkrētu atrašanās vietu. Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet meklēšanas tēmu.


## Vienumu vilkšana un nomešana

Izmantojot vilkšanu un nomešanu, jūs varat ar pirkstu kopēt vienumus no vienas lietotnes uz citu lietotni, vai pārvietot vienumus lietotnes ietvaros. Piemēram, jūs varat vilkt tekstu no Safari uz e-pastu, attēlu no Photos uz piezīmi, vai kalendāra notikumu uz teksta ziņojumu. (Ir tādas trešo pušu lietotnes, kuras neatbalsta vilkšanas un nomešanas funkciju.)

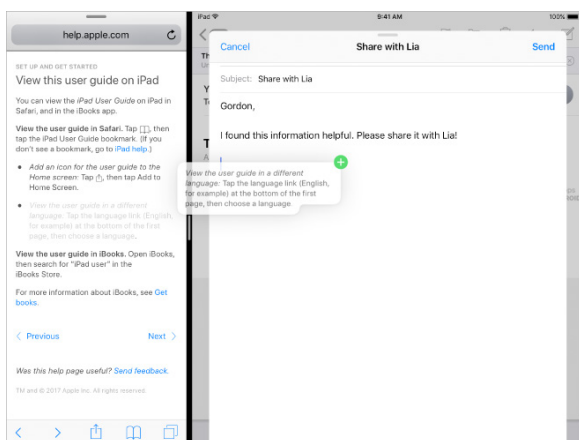

**Pārvietojiet vienumu.** Pieskarieties vienumam, turiet to, līdz tas paceļas (ja tas ir teksts, tad atlasiet to vispirms), un tad lietotnes ietvaros velciet to uz citu vietu. Lielā dokumentā velkot uz apakšu vai augšu, tas automātiski ritinās.

**Kopējiet vienumu starp atvērtām lietotnēm.** Atveriet divas lietotnes, un tad pieskarieties vienumam, turiet to, līdz tas paceļas (ja tas ir teksts, tad atlasiet to vispirms). Velciet to uz citu lietotni. Vilkšanas laikā  parādās visās vietās, kur vienumu var vilkt. Lielā dokumentā velkot uz apakšu vai augšu, tas automātiski ritinās. Ja vēlaties vienumu vilkt, piemēram, uz jaunu piezīmi vai e-pasta ziņojumu, tad vispirms atveriet jauno piezīmi vai e-pasta ziņojumu, lai varat vilkt vienumu tieši uz turieni.



**Kopējiet vienumu uz lietotni Sākuma (Home) ekrānā vai Dock joslā.** Pieskarieties vienumam, turiet to, līdz tas paceļas (ja tas ir teksts, tad atlasiet to vispirms). Turpinot turēt vienumu, ar citu pirkstu noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas, vai pavelciet augšup no apakšas, lai tiktu parādīta Dock josla. Velciet vienumu pāri citai lietotnei, lai to atvērtu (velkot vienumu, zem jūsu pirksta parādās vienuma blakus attēls). Jūs varat lietotnē vilkt pāri vienumiem, lai pārvietotos uz turieni, kur vēlaties nomest vienumu (vilkšanas laikā  parādās visās vietās, kur vienumu var vilkt). Piemēram, jūs varat vilkt pāri piezīmju sarakstam, lai piezīmi atvērtu tajā vietā, kur vēlaties nomest vienumu, vai arī jūs varat ar citu pirkstu atvērt jaunu piezīmi, kurā var nomest vienumu.


**Atlasiet vilkšanai un nomešanai vairākus vienumus.** Pieskarieties vienumam, turiet to, mazliet pavelciet, un tad turpiniet to turēt, līdz ar citu pirkstu pieskarieties citiem vienumiem. Žetons norāda atlasīto vienumu skaitu.


**Pēc tam jūs varat visus vienumus savilkt kopā.** Ja izlemjat darīt savādāk, tad pirms vilkšanas paceliet savu pirkstu, vai velciet vienumu ārpus ekrāna robežām.

## Līdzekļa Markup lietošana


Lietotnēs, tostarp Notes, Mail un iBooks jūs varat anotēt attēlus, piezīmes, PDF dokumentus, ekrānattēlus utt., izmantojot jau sākotnēji iekļautos zīmēšanas rīkus. Atsevišķās lietotnēs var arī pievienot teksta un runas burbuļus, un citas formas, un parakstus.

**Atzīmju veikšana.** Pieskarieties , un tad ar pirkstu zīmējiet. Vai arī, planšētdatora iPad Pro ekrānā pieskarieties Apple Pencil irbulim. (Ja jums ir Apple Pencil irbulis, tad simbolam  nav jāpieskaras.)



Lai ekrānuzņēmumam veiktu atzīmi uzreiz pēc tā uzņemšanas, pieskarieties sīktēlam, kas uz dažiem mirkliem parādās ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. (Lai kopīgotu ekrānuzņēmumu pēc tam, kad esat veikuši tam atzīmi, pieskarieties .)

**Izvēlieties atzīmju veikšanas rīku.** Pieskarieties zīmulum, marķierim vai pildspalvai. Kļūdas gadījumā pārslēdziet uz dzēšgumiju vai pieskarieties .





**Pārvietojiet savus zīmējumus.** Pieskarieties , velciet apkārt vienam vai vairāk zīmējumiem, lai veiktu atlasī, paceliet savu pirkstu, un tad velciet šo atlasī uz jaunu vietu.


**Tuviniet.** Izvērsiet, lai varētu uzzīmēt detaļas, un tad savelciet, lai tālinātu. Lai pārvietotos pēc tālināšanas, velciet ar diviem pirkstiem.

**Teksta pievienošana.** Pieskarieties , un tad Text (Teksts). Pieskarieties teksta lodziņam, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad ievadiet tekstu. Lai mainītu fontus vai izkārtojumu, pieskarieties . Lai teksta lodziņu pārvietotu, velciet to.

**Pievienojiet savu parakstu.** Pieskarieties , un tad Signature (Paraksts).

**Pievienojiet formu.** Pieskarieties , un tad formai. Lai formu pārvietotu, velciet to. Lai mainītu tās izmēru, velciet jebkuru no zilajiem punktiem.

Lai formu piepildītu ar krāsu vai mainītu līniju biezumu, pieskarieties . Lai koriģētu formas, kurai ir zaļš punkts, ārējo veidu, velciet šo punktu. Lai formu izdzēstu vai izgatavotu tās kopiju, pieskarieties tai, un tad izvēlieties opciju.


**Palieliniet kādu ekrāna daļu.** Pieskarieties , un tad Magnifier (Lupa). Lai mainītu palielinājuma pakāpi, velciet zaļo punktu. Lai mainītu lupas izmēru, velciet zilo punktu.

## Akumulatora uzlāde un novērošana

iPad ir iekšējs, litija jonu, atkārtoti uzlādējams akumulators. Plašāku informāciju par akumulatoru, tostarp padomus par akumulatora kalpošanas laika paildzināšanu, skatiet Apple litija-jonu akumulatoru tīmekļa vietnē.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par akumulatoru un iPad uzlādēšanu skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

**Uzlādējiet akumulatoru.** Labākais veids, kā uzlādēt iPad akumulatoru, ir pievienot iPad strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā esošo kabeli un USB strāvas pārveidotāju.

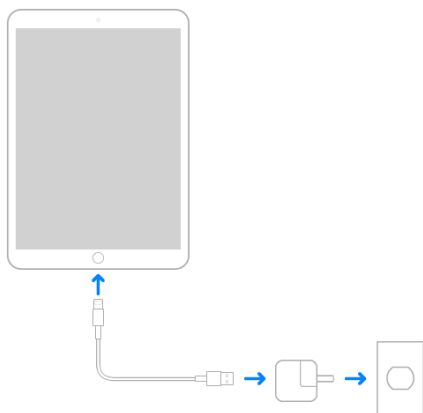

**Piezīme.** Pieslēdzot iPad strāvas kontaktligzdai, var tikt uzsākta iCloud dublēšana vai bezvadu iTunes sinhronizācija. Skatiet nodaļu „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup un sinhronizācija ar iPad”.

iPad var arī lādēties lēni, kad pieslēdzat to datora USB 2.0 ligzdai. Ja jūsu Mac dators vai personālais dators nenodrošina pietiekamu strāvu, lai uzlādētu jūsu iPad, stāvokļa joslā parādās teksts „Not Charging” (Uzlāde nenotiek).

**Svarīgi!** iPad akumulators var iztukšoties, nevis uzlādēties, ja iPad ir pievienots datoram, kas ir izslēgts vai atrodas neaktīvajā vai gaidīšanas režīmā, USB centrmezglam vai USB portam uz tastatūras.

**Parādīt akumulatora atlikušo uzlādi procentos statusa joslā.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators), un tad ieslēdziet opciju Battery Percentage (Akumulatora uzlāde procentos).

**Skatiet, kādu daļu no akumulatora enerģijas patērē katra lietotne.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators).

Akumulatora ikona, kas atrodas statusa joslas augšējā labajā stūrī, rāda akumulatora līmeni vai lādēšanas stāvokli.



**Svarīgi!** Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, var tikt parādīts attēls ar gandrīz iztukšotu akumulatoru, kas norāda, ka iPad ir nepieciešams uzlādēt līdz divdesmit minūtēm, pirms varēsiet to lietot. Ja iPad uzlādes līmenis ir ļoti zems, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms parādās zema akumulatora uzlādes līmeņa attēls.

Atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots skaits uzlādēšanas ciklu, un tie visbeidzot ir jānomaina. iPad akumulatora nomaiņa ir jāveic korporācijai Apple vai Apple pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Akumulatoru apkalpošanas un utilizācijas tīmekļa vietni.

## Find My Friends

Lietotne Find My Friends ir lielisks līdzeklis savas atrašanās vietas kopīgošanai ar sev svarīgiem cilvēkiem. Draugi un ģimenes locekļi, kas savas atrašanās vietas koplieto ar jums, tiek parādīti kartē, lai jums tūlīt būtu redzams, kur viņi atrodas. Jūs varat iestatīt paziņojumus saviem draugiem un ģimenes locekļiem, lai jūs tiktu brīdināti par to, ka viņi ierodas dažādās vietās vai atstāj tās.

**Piezīme.** Plašāku informāciju par lietotni Find My Friends skatiet tās nodaļā „Palīdzība”.

**Ieslēdziet Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu).

**Kopīgojiet savu atrašanās vietu ar draugu.** Atveriet lietotni Find My Friends, un tad pieskarieties Add (Pievienot). Atlasiet kontaktpersonas vārdu, vai ierakstiet vārdu laukā To (Kam). Izvēlieties, cik ilgi jūs vēlaties koplietot savu atrašanās vietu.


**Kopīgojiet savu atrašanās vietu, izmantojot pakalpojumu AirDrop.** Pieskarieties Add (Pievienot), un tad atlasiet pakalpojumā AirDrop parādīto draugu. Izvēlieties, cik ilgi jūs vēlaties koplietot savu atrašanās vietu.


**Iestatiet paziņojumu.** Atlasiet draugu, un tad pieskarieties Notify Me (Paziņot man). Izvēlieties, vai jums jāpaziņo par drauga ierašanos attiecīgajā vietā, vai arī tās atstāšanu. Izvēlieties drauga pašreizējo atrašanās vietu, vai arī pieskarieties Other (Cita), lai paziņojumiem izveidotu jaunu atrašanās vietu.



## Ceļošana ar iPad

Atsevišķas aviosabiedrības atļauj atstāt iPad ieslēgtus, ja tie tiek pārslēgti lidmašīnas režīmā. Bezvadu tīkls (Wi-Fi) un Bluetooth ir atspējoti, tāpēc jūs nevarēsiet veikt vai saņemt FaceTime zvanus, vai izmantot līdzekļus, kuriem nepieciešami bezvadu sakari, taču jūs varēsiet klausīties mūziku, spēlēt spēles, skatīties videomateriālus vai izmantot citas lietotnes, kurām nav nepieciešama interneta piekļuve.

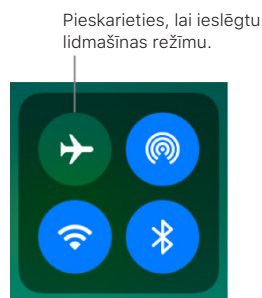

**Ieslēdziet lidmašīnas režīmu.** Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties .




Lidmašīnas režīmu var arī ieslēgt vai izslēgt iestatījumos. Kad lidmašīnas režīms ir ieslēgts, ekrāna augšdaļā statusa joslā parādās .

**Kamēr iPad atrodas lidmašīnas režīmā, ieslēdziet Wi-Fi vai Bluetooth.** Ja jūsu aviosabiedrība to atļauj, jūs varat lidmašīnas režīmā izmantot Wi-Fi vai Bluetooth. Atveriet Vadības centru, ieslēdziet lidmašīnas režīmu, un tad pieskarieties  (Wi-Fi) vai  (Bluetooth).



Ja jūs lidmašīnas režīmā būsit ieslēguši Wi-Fi vai Bluetooth, tad tas būs ieslēgts arī nākamajā reizē atgriežoties lidmašīnas režīmā. Lai lidmašīnas režīmā Wi-Fi vai Bluetooth izslēgtu, atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties  vai .

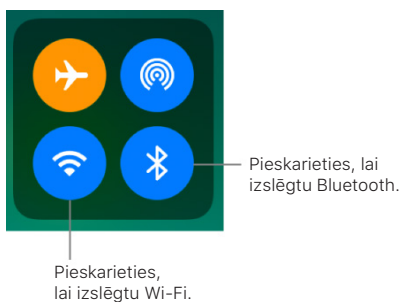

Ceļojot uz ārzemēm, jūs, iespējams, varēsiet pierakstīties mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai pie tās valsts mobilo sakaru operatora, kuru apmeklējat, tieši no sava iPad (šī iespēja ir pieejama iPad modeļos ar mobilo internetu un Touch ID). Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Pierakstīšanās mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai”.




# Lietotne Siri

## Pieprasījumu veikšana

Daudzas lietas var ātri paveikt, sarunājoties ar Siri. Palūdziet Siri iestatīt modinātāju, atrast galamērķi, ieregistrēt izbraucienu vai tabulu, vai nosūtīt mīlestības vēstuli. Siri var pat mainīt telpas apgaismojumu, izmantojot ar HomeKit regulējamus gaismas avotus. Un, jo vairāk jūs izmantojat Siri, jo labāk viņš zina jūsu vajadzības.

**Piezīme.** Lai lietotu Siri, planšetdatoram iPad ir jābūt pieslēgtam internetam. Skatiet nodaļu „Pieslēgšana internetam”. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa.

**Hei Siri!** Lai izsauktu Siri, vienkārši sakiet: „Hei Siri!”, un tad veiciet pieprasījumu. Piemēram, sakiet: „Hey Siri, how's the weather today?” („Hei Siri, kāds šodien ārā ir laiks?”)

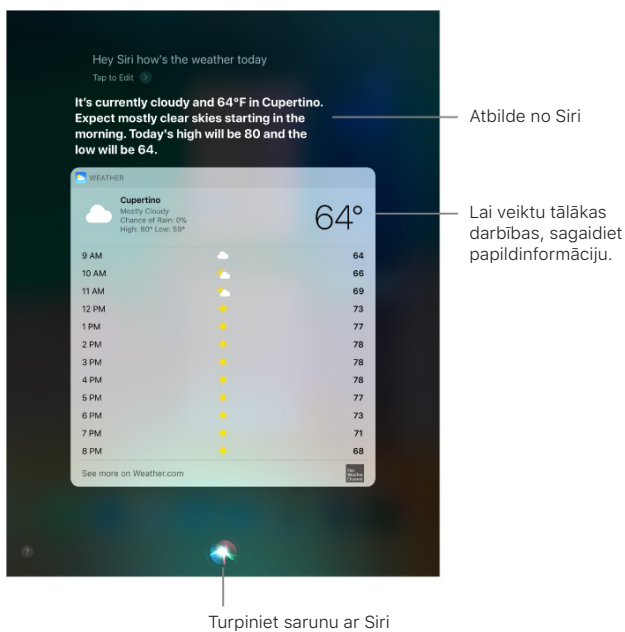


Ekrānā redzamajā Siri atbildē bieži ir iekļauta informācija vai attēli, kuriem jūs varat pieskarties, lai saņemtu papildinformāciju, vai izpildītu dažas citas darbības.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu opciju Hey Siri (Hei Siri!), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) > Listen for „Hey Siri” (Klausīties „Hei Siri!”).


**Piezīme.** (Atsevišķos modeļos komanda „Hey Siri” tiek atpazīta tikai tad, ja iPad ir pieslēgts strāvas avotam.)

**Izsauciet Siri, izmantojot Sākuma (Home) pogu.** Nospiediet Sākuma (Home) pogu, turiet un atlaidiet to, un tad veiciet savu pieprasījumu. Vai arī —, tā vietā, lai gaidītu, kamēr Siri konstatē, ka esat beiguši runāt, runāšanas laikā turpiniet turēt Sākuma (Home) pogu nospiestu, un atlaidiet to, kad saruna ir pabeigta.


Ja jūs lietojat austiņas, tad varat Sākuma (Home) pogas vietā lietot centra vai zvana pogu.

**Uzziniet, ko Siri var darīt.** Pajautājiet Siri: „What can you do” („Ko tu vari darīt”), vai pieskarieties .

**Labojumu veikšana.** Ja Siri nav sapratis jūs pareizi:

- *Precizējiet savu pieprasījumu mutiski:* pieskarieties , un tad pārfrāzējiet savu pieprasījumu.
- *Izrunājiet vārdu pa burtiem:* piemēram, sakiet: „No, it’s spelled K I T Z B U H E L” („Nē, šo vārdu raksta: K I T Z B U H E L.”)
- *Rediģējiet savu pieprasījumu, izmantojot tekstu:* Virs Siri atbildes pieskarieties „Tap to Edit” („Pieskarieties, lai rediģētu”), un tad izmantojiet ekrāna tastatūru.
- *Mainiet ziņojumu pirms tā nosūtīšanas:* Sakiet: „Change it” („Mainīt to”).

**Lūdziet Siri iztulkot.** Siri (beta versija) tagad tulko frāzes no angļu uz ķīniešu, spāņu, franču, vācu un itāļu valodām. Vaicājiet Siri „How do you say” („Kā tu to sacīsi? ”), un pēc tam pasakiet frāzi un valodu, uz kuru vēlaties tulkot. Siri pasaka tulkojumu balsī, kas jums var palīdzēt ar izrunu.

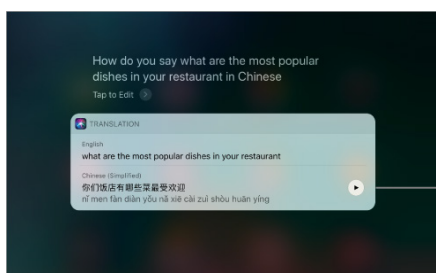

Atskaņojiet tulkojumu vēlreiz.

**Mainiet Siri balss tembru.** (Šī opcija visos reģionos nav pieejama.) Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) > Siri Voice (Siri balss). Izvēlieties Siri vīrieša vai sievietes balsi, vai pat nomainiet valodu.

**Siri skaļuma regulēšana.** Mijiedarbojoties ar Siri, lietojiet skaļuma regulēšanas pogas. Lai iestatītu balss atbildes opcijas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) > Voice Feedback (Balss atbilde).

**Novērsiet piekļuvi Siri, kad iPad ir bloķēts.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) > Allow Siri When Locked (Atļaut piekļuvi Siri, kad iPad ir bloķēts).

## Pastāstiet Siri par sevi

Ja jūs stāstāt Siri par sevi, tostarp norādāt savas dzīvesvietas un darbavietas adreses, kā arī savas attiecības, jūs varat saņemt individuālu pakalpojumu, piemēram, „nosūtīt ziņojumu manam vīram”.

**Pastāstiet Siri, kas jūs esat.** Sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) noformējiet savu vizītkarti, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana) > My Information (Mana informācija), un tad pieskarieties savam vārdam.

**Pastāstiet Siri, kā izrunāt jūsu vārdu.** Sakiet, piemēram, „Learn to pronounce my name” („Mācies izrunāt manu vārdu”).

**Pastāstiet Siri par savām attiecībām.** Sakiet, piemēram, „Eliza Block is my wife” („Eliza Block ir mana sieva”) vai „Ashley Kamin is my mom” („Ashley Kamin ir mana mamma”).

**Jūs varat droši sinhronizēt Apple ierīcēs visu informāciju par sevi, kas zināma Siri.** Visa informācija par jums ir šifrēta, tāpēc jūsu personiskā informācija saglabājas privāta. Dodieties uz Settings (Iestatījumi), un tad visās savās ierīcēs pierakstieties pakalpojumā iCloud, izmantojot vienu un to pašu Apple ID.

**Piezīme.** Ja jūsu pieprasījumu izpildei ir jāzina jūsu atrašanās vieta, Siri izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Skatiet nodaļu „Līdzeklis Location Services”.

## Proaktīvais intelekts

Siri uzzina no jums, un dažreiz spēj paredzēt, ko vēlaties, un sniegt ieteikumus, pirms jūs kaut ko viņam prasāt vai uzdodat jautājumu. Jūsu personiskā informācija, kura ir šifrēta un saglabājas privāta, tiek sinhronizēta visās jūsu ierīcēs, kuras ir pierakstītas pakalpojumā iCloud. Ņemot vērā, ka Siri uzzina par jums vienā ierīcē, tas pilnveido jūsu pieredzi citās jūsu ierīcēs.

Atkarībā no iPad lietošanas, Siri sniedz ieteikumus par tālākajām darbībām. Siri varbūt vēlas jums palīdzēt, kad jūs:

- *Veidojat e-pastu un notikumus:* sākot pievienot cilvēkus e-pasta vai kalendāra notikumam, Siri iesaka cilvēkus, kurus jūs bijāt iekļāvuši iepriekšējās e-pasta vēstulēs vai notikumos.
- *Pametat notikumu:* ja jūsu kalendāra notikumā ir iekļauta atrašanās vieta, Siri novērtē satiksmes apstākļus un paziņo jums, kad notikums ir jāpamet.
- *Rakstāt:* ievadot tekstu, Siri var ieteikt jūsu nesen skatīto filmu, vietu utt. nosaukumus. Ja jūs esat pateikuši savam draugam, ka braucat pie viņa, tad Siri var pat pateikt aptuvenu jūsu ierašanās laiku.
- *Meklējat pārlūkprogrammā Safari:* (iPad Air 2 un jaunākās versijās) Siri sniedz ieteikumus atkarībā no tā, ko jūs nupat esat lasījuši.
- *Apstiprināt tikšanos vai tūrisma tīmekļa vietnē rezervējat lidojumu:* (iPad Air 2 un jaunākās versijās) Siri vaicā, vai vēlaties to pievienot savam kalendāram.
- *Lasīt News rakstus:* Kad Siri uzzina, kuras tēmas jums interesē, tās jums tiks ieteiktas lietotnē News.

## Siri un lietotnes

Siri darbojas uz iPad daudzās lietotnēs, tostarp FaceTime, Messages, Maps, Clock, Calendar un Music. Piemēram, jūs varat sacīt:

- „FaceTime Mom” („Sazvanīt mammu, izmantojot FaceTime”)
- „Do I have any new texts from Rick?” („Vai man ir jaunas ziņas no Rick?”)
- „Set an alarm for 8 a.m.” („Iestatīt modinātāju uz 8:00”).

Lai saņemtu individuālu pakalpojumu tādiem pieprasījumiem kā „Zvanīt mammai no FaceTime”, pastāstiet Siri par sevi un savām attiecībām. Skatiet nodaļu „Pastāstiet Siri par sevi”.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir atrodami vēl arī citi piemēri par Siri izmantošanu lietotnēs.

**Izmantojiet Siri kā savu personīgo dīdžeju.** Apple Music zina jūsu gaumi. Tādējādi, ja jūs vaicāsiet Siri atskaņot kādu mūzikas ierakstu, jūs dzirdēsiet kādu no savām iemīļotajām dziesmām. Siri var arī atbildēt uz detalizētākiem jautājumiem, kas saistīti ar mūziku, piemēram, “Who’s the drummer in this song?” („Kā sauc šīs mūzikas grupas bundzinieku?”) Skatiet nodaļu „Pakalpojums Apple Music”.

**Siri lietošana kopā ar trešo pušu lietotnēm.** Siri atbalsta arī atsevišķas lietotnes no tiešsaistes veikala App Store. Tās ir lietotnes, kas ļauj jums ieregistrēt izbraucienu, nosūtīt ziņojumu, meklēt fotoattēlus, ievietot zvanus un sekot līdz saviem treniņiem. Siri atbalstošās lietotnes meklējiet tiešsaistes veikalā App Store.

**Izslēdziet Search & Siri (Meklēšana un Siri) ieteikumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Siri & Search (Siri un meklēšana), un tad noteiktām lietotnēm izslēdziet Search & Siri (Meklēšana un Siri) ieteikumus.


# iPad personalizēšana

## Lietotņu organizēšana

**Pārkārtojiet Sākuma (Home) ekrānu un pielāgojiet Dock joslu.** Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties jebkurai lietotnei, turiet to, un tad velciet to uz jebkuru vietu (nogaidiet, kamēr lietotnes tiek pārkārtotas, lai varētu pacelt savu pirkstu).

- *Pārvietojiet lietotni uz citu Sākuma (Home) ekrānu:* Velciet to uz ekrāna malu.
- *Pārvietojiet lietotni uz Dock joslu:* ekrāna apakšdaļā velciet to uz Dock joslas kreiso malu.


Jūs varat arī pieskarieties lietotnei, turēt to, līdz lietotnes ikonas sāk kustēties, vilkt lietotni uz jebkuru vietu, un tad nospiežat Sākuma (Home) pogu, lai šo izkārtojumu saglabātu. Lai vienlaikus atlasītu vairākas lietotnes, kuras pārvietot, pieskarieties lietotnei, turiet to, līdz lietotnes ikonas sāk kustēties, mazliet pavelciet lietotni, un tad ar citu pirkstu pieskarieties papildu lietotnēm.

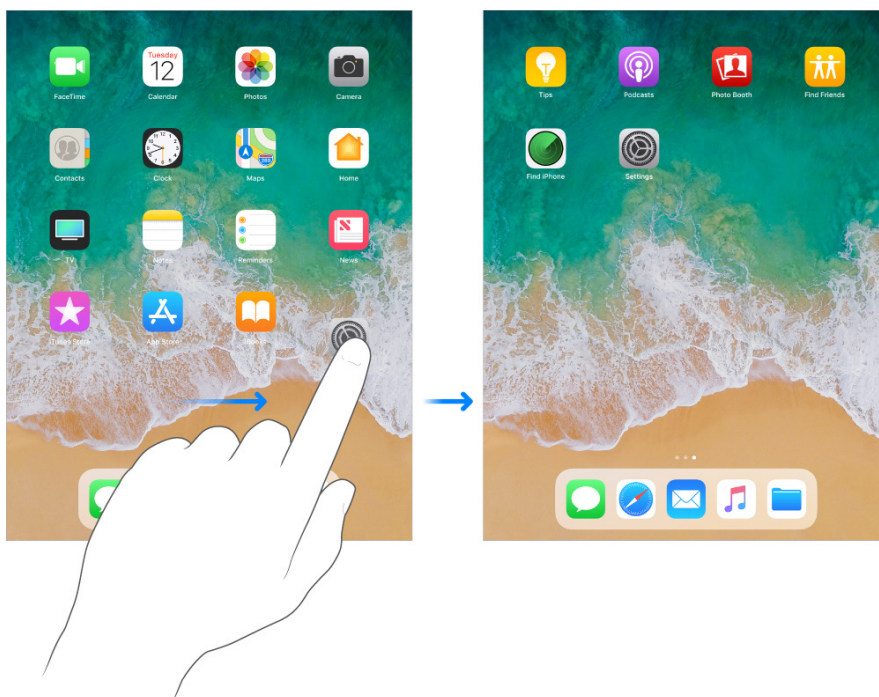

**Izveidojiet papildu lapu Sākuma (Home) ekrānam.** Kārtojot lietotnes, velciet lietotni uz pēdējās lapas labo malu. Punkti virs Dock joslas rāda, cik lapu jums ir, un kuru no tām jūs pašlaik skatāt.

**Sāciet vēlreiz.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt), un tad pieskarieties Reset Home Screen Layout (Atiestatīt Sākuma ekrāna izkārtojumu), lai atgrieztos Sākuma (Home) ekrānā un lietotnēm atjaunotu to sākotnējo izkārtojumu. Visas jūsu izveidotās mapes tiek noņemtas un jūsu lejupielādētās lietotnes tiek novietotas pēc tām lietotnēm, kas planšetdatorā iPad bija iekļautas sākotnēji.


## Lietotņu noņemšana

**Noņemiet lietotnes no Sākuma (Home) ekrāna.** Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to līdz brīdim, kad tās ikonas sāks kustēties, un tad pieskarieties  uz tām lietotnēm, kuras vēlaties noņemt. Kad esat beiguši, nospiediet Sākuma (Home) pogu.

Papildus trešo pušu lietotņu noņemšanai jūs varat noņemt arī atsevišķas iegultas Apple lietotnes, kas iekļautas iPad komplektā:

- Calendar
- Contacts (Informācija par kontaktpersonām saglabājas pieejama caur Messages, Mail, FaceTime u.c. lietotnēm. Lai kontaktpersonu noņemtu, lietotne Contacts ir jāatjauno.)
- FaceTime
- Files
- Find My Friends
- Home
- iBooks
- iCloud Drive
- iTunes Store
- Mail
- Maps
- Music
- News
- Notes
- Photo Booth
- Podcasts
- Reminder
- Tips
- TV
- Videos.


**Piezīme.** Noņemot iegultu lietotni no Sākuma (Home) ekrāna, tiek noņemti arī visi saistītie lietotāja dati un konfigurācijas faili. Iegulto lietotņu noņemšana no Sākuma (Home) ekrāna var ietekmēt citas sistēmas funkcionalitāti. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Iegulto Apple lietotņu noņemšana no Sākuma (Home) ekrāna”.

**Noņemtas lietotnes atgūšana.** Dodieties uz tiešsaistes veikalu App Store, atrodiat lietotni, un tad pieskarieties .

## Mapju organizēšana

**Izveidojiet mapi.** Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties lietotnei, turiet to, tad ievēlciat to citā lietotnē pēc savas izvēles, kas atrodas tajā pašā mapē, un tad paceliet savu pirkstu. Lai mapi pārdēvētu, pieskarieties tās nosaukumam. Vēlciat lietotnes mapē vai ārā no tās.

Lai ātri izveidotu mapi ar vairākām lietotnēm, pieskarieties lietotnei, turiet to, līdz lietotnes ikonas sāc kustēties, mazliet pavelciat lietotni, un tad ar citu pirkstu pieskarieties papildu lietotnēm. Ar vienu pirkstu turot atlasītās lietotnes, ar citu pirkstu nospiediet pogu Sākums (Home), lai ikonas vairs nekustētos. Atlasītās lietotnes ievēlciat citā lietotnē pēc savas izvēles, kas atrodas tajā pašā mapē, un tad paceliet savu pirkstu.

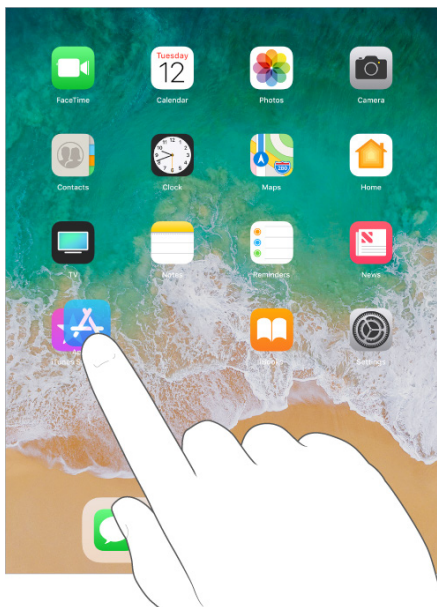

Mapē var atrasties vairākas lietotņu lapas.


**Izdzēsiet mapi.** Pieskarieties mapei, un tad izvelciet visas tās lietotnes, kuras mape ir izdzēsusi automātiski.

## Nomainiet fona attēlu

Fona attēla iestatījumi ļauj iestatīt attēlu vai fotogrāfiju Bloķēšanas (Lock) ekrānam vai Sākuma (Home) ekrānam. Ir iespējams izvēlēties starp dinamiskiem un mierīgiem attēliem.

**Nomainiet fona attēlu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallpaper (Fona attēls) > Choose a New Wallpaper (Izvēlieties jaunu fona attēlu).

**💡 Ieteikums.** Ja jūs izvēlaties fonam lietot pats savu attēlu, tad varat atlasīto attēlu izvērst, lai tuvinātu, un tad vilkt ar pirkstu, lai attēlu pārvietotu. Savelciet attēlu, lai to atkal tālinātu.

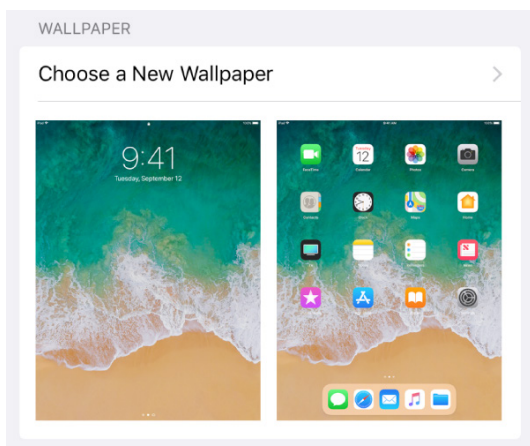


Izvēloties jauno fona attēlu, jums var būt iespējams pieskarties opcijai Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa), lai piešķirtu fonam iespēju pārvietoties, mainot leņķi, no kura skatāt ekrānu. Lai iestatītajam fonam ieslēgtu opciju Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallpaper (Fona attēls), un tad pieskarieties Bloķēšanas (Lock) ekrāna vai Sākuma (Home) ekrāna attēlam.



**Piezīme.** Opcija Perspective Zoom (Perspektīvas tālummaiņa) nedarbojas, ja ir ieslēgts līdzeklis Reduce Motion (Samazināt kustību) (Accessibility (Piekļuve) iestatījumos). Skatiet nodaļu „Kustības palēnināšana”.



## Ekrāna spilgtuma un krāsu līdzsvara korigēšana

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, samaziniet ekrāna spilgtumu. Izmantojiet līdzekli Night Shift (Nakts maiņa), lai displejā krāsas naktī tiktu pārbīdītas uz spektra siltāko pusi, un acīm būtu vieglāk skatīt ekrānu. Atbalstītajos modeļos ieslēdziet ierīci True Tone (Reālie toņi), lai iPad automātiski pielāgotos displeja krāsai un intensitātei, panākot atbilstību jūsu vides apgaismojumam.

**Regulējiet ekrāna spilgtumu.** Atveriet Vadības centru, un tad velciet . Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums), un tad velciet slīdni.

**Regulējiet ekrāna spilgtumu automātiski.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana), un tad ieslēdziet Auto-Brightness (Automātiska spilgtuma regulēšana). iPad pielāgo ekrāna spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.

**Izmantojiet ierīci True Tone (Reālie toņi).** (Atbalstītajiem modeļiem) Atveriet Vadības centru, pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties , lai izslēgtu vai izslēgtu ierīci True Tone (Reālie toņi). Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums), un tad ieslēdziet ierīci True Tone (Reālie toņi).

**Ieslēdziet vai izslēdziet Night Shift (Nakts maiņa).** Atveriet Vadības centru, pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties . Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Night Shift (Nakts maiņa).

Līdzekli Night Shift (Nakts maiņa) var būt nepieciešams ieslēgt manuāli, piemēram, dienas laikā atrodoties aptumšotā telpā, vai arī dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Night Shift (Nakts maiņa), lai iestatītu tā automātisku ieslēgšanos konkrētā laikā. Iestatot līdzekļa Night Shift (Nakts maiņa) ieslēgšanos laikposmā no saulrieta līdz saullēktam, iPad izmanto jūsu pulksteņa un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas funkcijas datus, lai jums noteiktu nakts laiku.

**Piezīme.** Opcija līdzekļa Night Shift (Nakts maiņa) ieslēgšanai no saulrieta līdz saullēktam nebūs redzama, ja sadaļā Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) jūs esat izslēguši līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), vai arī sadaļā Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi) esat izslēguši līdzekli Setting Time Zone (Laika zonas iestatījumi).


Lai līdzeklim Night Shift (Nakts maiņa) korigētu krāsu līdzsvaru, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Night Shift (Nakts maiņa), un velciet slīdni uz spektra siltāko vai aukstāko toņu pusi.

## Ekrāna palielināšana, izmantojot līdzekli Display Zoom (Displeja tālummaiņa)

Planšetdatorā iPad Pro (12,9 collu) jūs varat palielināt ekrāna displeju. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums). Pieskarieties View (Skatīt) (zem Display Zoom (Displeja tālummaiņa)), izvēlieties Zoomed (Izmainīts mērogs), un tad pieskarieties Set (Iestatīt). Informāciju par tālummaiņas papildu iespējām skatiet nodaļā „Līdzeklis Zoom”.






## Lietotņu paplašinājumi

Dažas lietotnes ļauj paplašināt jūsu iPad lietotņu funkcijas. Lietotnes paplašinājums var tikt parādīts kā kopīgošanas opcija, darbību opcija, logrīks līdzeklī Today view (Šodienas skats), failu nodrošinātājs vai pieskaņota tastatūra. Piemēram, lejupielādējot planšetdatorā iPad Pinterest, tas kļūst par papildu kopīgošanas opciju, noklikšķinot uz .

Lietotņu paplašinājumi var arī palīdzēt jums rediģēt fotoattēlus vai videomateriālus jūsu lietotnē Photos. Piemēram, jūs varat lejupielādēt ar fotoattēliem saistītu lietotni, kas ļauj piemērot fotoattēliem filtrus.

**Lietotņu paplašinājumu uzstādīšana.** Lejupielādējiet lietotni no App Store, atveriet lietotni, un tad izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

**Ieslēdziet vai izslēdziet koplietošanas vai darbību opcijas.** Pieskarities , un tad More (Vairāk) (ja nepieciešams, velciet opcijas uz kreiso pusi). Izslēdziet trešo pušu koplietošanas vai darbību opcijas (tās ir ieslēgtas pēc noklusējuma).

**Koplietošanas un darbību opciju organizēšana.** Pieskarities , un tad More (Vairāk) (ja nepieciešams, velciet opcijas uz kreiso pusi). Pieskarities  un velciet to, lai opcijas pārkārtotu.

Plašāku informāciju par Today (Šodien) logrīkiem skatiet nodaļā „Līdzeklis Today View”. Plašāku informāciju par koplietošanas opcijām skatiet nodaļā „Informācijas koplietošana no lietotnēm”.

## Jūsu iPad nosaukums

Jūsu iPad nosaukumu izmanto iTunes un iCloud.

**Nomainiet iPad nosaukumu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par ierīci) > Name (Nosaukums).

## Ierobežojumu iestatīšana

Atsevišķām lietotnēm un iegādātajam saturam jūs varat iestatīt ierobežojumus. Piemēram, vecāki var ierobežot nepiedienīgas mūzikas parādīšanos atskaņošanas sarakstos, vai atsevišķos iestatījumos neļaut veikt izmaiņas. Izmantojiet ierobežojumus, lai neļautu izmantot atsevišķas lietotnes, instalēt jaunas lietotnes, vai arī veikt kontu vai apjoma ierobežojuma izmaiņas.

**Ieslēdziet ierobežojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), un tad pieskarities Enable Restrictions (Aktivizēt ierobežojumus). Jūs tiksit aicināts definēt ierobežojumu ieejas kodu, kas nepieciešams, lai mainītu veiktos iestatījumus. Šis kods var atšķirties no iPad atbloķēšanas ieejas koda.

**Svarīgi!** Ja esat aizmirsis ierobežojumu ieejas kodu, jums jāatjauno iPad programmatūra. Skatiet nodaļu „iPad atjaunošana”.



## Starptautiskās tastatūras

### Starptautisko tastatūru lietošana


Starptautiskās tastatūras ļauj ievadīt tekstu daudzās dažādās valodās, tostarp aziātu valodās un valodās, kurās raksta no labās puses uz kreiso pusi. Lai iepazītos ar atbalstīto tastatūru sarakstu, dodieties uz Apple's iPad tīmekļa vietni, izvēlieties sava iPad modeli, noklikšķiniet uz Tech Specs (Tehniskie parametri), un tad ritiniet uz Languages (Valodas).




**Tastatūru pārvaldība.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Keyboards (Tastatūras).

- *Pievienojiet tastatūru:* pieskarieties „Pievienot jaunu tastatūru”, un tad sarakstā izvēlieties tastatūru. Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu vēl citas tastatūras.
- *Dzēsiet tastatūru:* Pieskarieties Edit (Rediģēt),  blakus tastatūrai, kuru vēlaties noņemt, pieskarieties Delete (Dzēst), un tad — Done (Pabeigts).
- *Rediģējiet savu tastatūru sarakstu:* pieskarieties Edit (Rediģēt), velciet simbolu  blakus tastatūrai uz jaunu vietu sarakstā, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).

Ja esat pievienojuši citu valodu tastatūras, jūs varat rakstīt divās valodās bez nepieciešamības pārslēgt starp tastatūrām. Jūsu tastatūra automātiski pārslēdzas starp divām valodām, kurās jūs rakstāt visbiežāk. (Šī opcija visās valodās nav pieejama.)

**Tastatūru pārslēgšana.** Pieskarieties , turiet to, un tad slidiniet savu pirkstu uz tastatūras nosaukumu.

Lai pārslēgtu tastatūras, pietiek arī tikai pieskarties . Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām iespējamām tastatūrām.

**Ievadiet burtus ar diakritiskajām zīmēm vai citus simbolus.** Pieskarieties attiecīgajam burtam, ciparam vai simbolam, turiet to, un tad slidiniet, lai izvēlētos variantu. Piemēram, pēc šādiem kritērijiem:

- *Uz taizemiešu tastatūras:* izvēlieties vietējos ciparus, pieskaroties un turot attiecīgo arābu ciparu.
- *Uz ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūras:* ieteiktie simboli vai kandidāti parādās tastatūras augšpusē. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai pavelciet pa kreisi, lai skatītu vēl citus kandidātus.

**Lietojiet paplašinātu ieteikto kandidātu sarakstu.** Pieskarieties bultiņai labajā pusē, lai skatītu pilnu kandidātu sarakstu. Lai atgrieztos saīsinātajā sarakstā, pieskarieties lejupvērstai bultiņai.

Izmantojot noteiktas ķīniešu vai japāņu tastatūras, jūs varat izveidot vārdu un ievades pāru saīsnes. Saīsne tiek pievienota jūsu personīgajai vārdnīcai. Drukājot saīsni, lietojot atbalstītu tastatūru, pārtais vārds vai ievade tiek aizstāta ar saīsni.

**Veidojiet saīsnes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboard (Tastatūra) > Text Replacement (Teksta aizstāšana). Saīsnes ir pieejamas:

- *Vienkāršotajai ķīniešu valodai:* Pinjin
- *Tradicionālajai ķīniešu valodai:* Pinyin un Zhuyin
- *Japāņu valodai:* Romaji un Kana

**Atiestatiet savu personisko vārdnīcu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Reset Keyboard Dictionary (Atiestatīt tastatūras vārdnīcu). Visi pieskaņotie vārdi un saīsnes tiek izdzēstas, un tastatūras vārdnīca atgriežas savā noklusējuma stāvoklī.

## Īpašās ievades metodes


Jūs varat lietot tastatūras, lai ievadītu dažas valodas atšķirīgos veidos. Daži piemēri ir ķīniešu Cangjie un Wubihua, japāņu Kana un seju zīmes. Varat arī ar pirkstu vai irbuli rakstīt ķīniešu simbolus uz ekrāna.

**Veidojiet ķīniešu simbolus no komponentu Cangjie taustiņiem.** Rakstīšanas laikā parādās ierosinātie simboli. Pieskarieties simbolam, lai to izvēlētos, vai turpiniet rakstīt līdz pieciem komponentiem, lai redzētu papildu opcijas.

**Veidojiet ķīniešu Wubihua (svītru) simbolus.** Izmantojiet papildtastatūru, lai izveidotu ķīniešu simbolus, izmantojot līdz piecām svītrām pareizā rakstīšanas secībā: horizontāli, vertikāli, uz kreiso pusi, uz labo pusi, un kvadrātiekavas. Piemēram, ķīniešu simbolam 圈 (aplis) jāsākas ar vertikālu svītru |.

- Rakstīšanas laikā parādās ierosinātie ķīniešu simboli (visbiežāk izmantotie simboli parādās vispirms). Pieskarieties simbolam, lai to izvēlētos.
- Ja neesat pārliecināts par pareizo svītru, ievadiet zvaigznīti \*. Lai redzētu papildu simbolu opcijas, ierakstiet citu svītru vai ritiniet simbolu sarakstu.
- Pieskarieties atbilstības taustiņam (匹配), lai tiktu parādīti tikai tie simboli, kas precīzi atbilst jūsu rakstītajam.

**Rakstiet ķīniešu simbolus.** Rakstiet ķīniešu simbolus tieši uz ekrāna ar pirkstu, kad ir ieslēgti vienkāršotās vai tradicionālās ķīniešu valodas rokraksta ievade. Velkot svītras, iPad atpazīst tās un parāda atbilstošos simbolus sarakstā, tuvāko atbilstību norādot augšpusē. Izvēloties simbolu, iespējamie sekojošie simboli parādās sarakstā kā papildu izvēles.

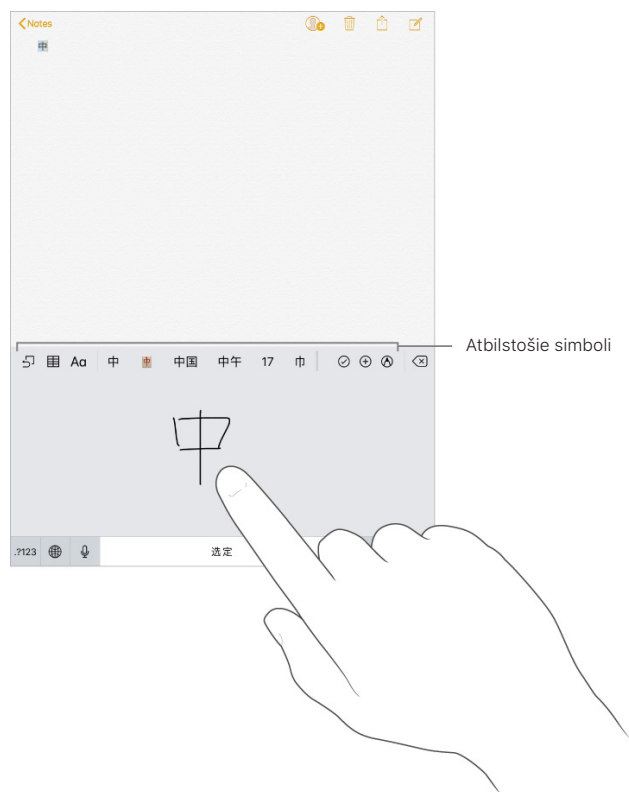

Jūs varat ievadīt dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱘 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma), rakstot pēc kārtas divu vai vairāk elementu simbolus. Pieskarieties simbolam, lai aizvietotu jūsu ievadītos simbolus. Tiek atpazītas arī latīņu rakstzīmes.

**Ievadiet japāņu kana.** Izmantojiet kana tastatūru, lai izvēlētos zilbes. Lai piekļūtu papildu zilbju opcijām, pieskarieties bulttaustiņam un atlasiet citu zilbi vai vārdu no loga.

**Ievadiet japāņu romaji.** Izmantojiet romaji tastatūru, lai ievadītu zilbes. Alternatīvas izvēles parādās tastatūras augšpusē; pieskarieties kādai no tām, lai to ievadītu. Lai piekļūtu vairāk zilbju opcijām, velciet sarakstu pa kreisi, vai pieskarieties bulttaustiņam.


**Ievadiet seju zīmes vai emociju simbolus.** Veiciet kādu no šīm darbībām:

- *Lietojiet japāņu Kana tastatūru:* pieskarieties ☆123, un tad ^ ^.
- *Lietojiet japāņu Romaji tastatūru:* pieskarieties .?123, un tad ^ ^.
- *Lietojiet ķīniešu (vienkāršoto) Pinjin vai ķīniešu (tradicionālo) Čžuiņ vai Pinjin tastatūru:* pieskarieties .?123, # +=, un tad ^ ^.

# Apple Pay

## Pirkumu veikšana, izmantojot Apple Pay

Atbalstītajos modeļos izmantojiet Apple Pay (nav pieejama visos reģionos), lai veiktu drošus maksājumus lietotnēs un vietnēs, kas atbalsta Apple Pay. Apple Pay var būt vienkāršāk izmantot nekā reālu karti, un arī drošāk.

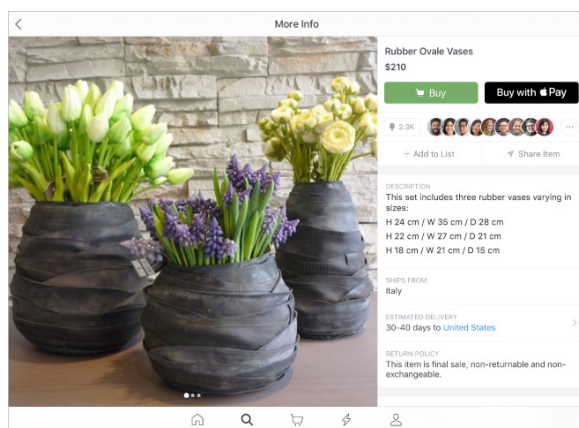

Ir reģioni, kuros visas Apple Pay funkcijas var nebūt pieejamas. Plašāku informāciju skatiet Apple Pay tīmekļa vietnē.

**Iestatiet Apple Pay.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay), un tad pieskarieties Add Credit or Debit Card (Pievienot kredītkarti vai debetkarti). Jums var tikt prasīts pierakstīties pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID.

- *Pievienojiet jaunu karti:* novietojiet iPad tā, lai karte parādītos ietvarā, vai ievadiet informāciju par karti manuāli.
- *Pievienojiet savas iepriekšējās kartes:* atlasiet karti, kas saistīta ar jūsu Apple ID, kartes, kuras izmantojat kopā ar Apple Pay citās savās ierīcēs, vai kartes, kuras esat noņēmuši. Pieskarieties Continue (Turpināt), un tad ievadiet katras kartes CVV numuru.

Kartes izdevējs nosaka, vai jūsu karte pakalpojumam Apple Pay ir derīga, un pārbaudes procesa pabeigšanai var prasīt jums sniegt plašāku informāciju.

**Veiciet maksājumus lietotnē vai tīmekļa vietnē.** Veicot norēķinu, ar Apple Pay pogu pieskarieties „Apple Pay” vai „Buy”. Lai veiktu maksājumu, izmantojiet Touch ID vai ieejas kodu.

Jūs varat saņemt paziņojumu, kurā norādīts komersanta vārds un pirkumam atļautā summa. Pārdevējam var tikt norādīts jūsu pasta indekss, lai aprēķinātu nodokli un piegādes izmaksas. Informācija par maksājumu —, piemēram, norēķinu un pasta adreses, e-pasta adrese un tālruņa numurs — arī var tikt sniegta pārdevējam pēc maksājuma autorizācijas, izmantojot Touch ID vai ieejas kodu.

### Sk. arī:

Apple atbalsta rakstu: Valstis un reģioni, kuros tiek atbalstīts Apple Pay

## Skatiet kartes darbību un pārvaldiet kartes

**Skatiet un pārvaldiet kartes informāciju.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay), un tad pieskarieties kartei. Jūs varat:

- Pieskarieties Transactions (Darījumi), lai skatītu pēdējā laikā notikušos darījumus. Lai paslēptu šo informāciju, aizveriet sadaļu Transaction History (Darījumu vēsture). Lai skatītu visas savas Apple Pay darbības, skatiet jūsu kartes izdevēja paziņojumu.
- Skatīt kartes numura un lērīces konta numura pēdējos četrus ciparus, kas tiek nosūtīti pārdevējam.
- Mainīt rēķina adresi.
- Noņemt karti no Apple Pay.

**Pārvaldiet Apple Pay iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wallet & Apple Pay (Naudas maks un Apple Pay), lai:

- Iestatītu savu noklusējuma karti.
- Pievienotu piegādes adresi un kontaktinformāciju pirkumiem.

**Ja jūsu iPad ir nozaudēts vai nozagts.** Ja ir iespējots līdzeklis Find My iPad (Atrast manu iPad), jūs varat to izmantot, lai palīdzētu atrast un nodrošināt savu iPad. Jūs varat arī pārtraukt vai anulēt iespēju veikt pirkumus, izmantojot jūsu kartes pakalpojumā Apple Pay:


- *Mac datorā vai personālā datorā:* pierakstieties tīmekļa vietnē iCloud.com, izmantojot savu Apple ID, noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), sadaļā My Devices noklikšķiniet uz nozaudētā iPad, un tad sadaļā Apple Pay noklikšķiniet uz Remove (Noņemt).
- *Citā iOS ierīcē:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds], pieskarieties nozaudētajam iPad, un tad Remove All Cards (Noņemt visas kartes) (zem Apple Pay).

Jūs varat arī sazināties ar savu karšu izdevējiem.


**Piezīme.** Ja jūs sadaļā Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] no datu koplietošanas pakalpojuma iCloud izrakstāties, tad visas jūsu Apple Pay pievienotās kredītkartes un debetkartes no iPad tiek noņemtas. Jūs varat kartes pievienot vēlreiz, nākamajā reizē pierakstoties datu koplietošanas pakalpojumā iCloud.

# Koplietošana

## Koplietošana no lietotnēm

Daudzās lietotnēs var pieskarties opcijai Share (Koplietot) vai simbolam , lai izvēlētos, kā koplietot informāciju. Iespējas mainās atkarībā no izmantotās lietotnes. Ja ir lejupielādētas lietotnes ar koplietošanas opcijām, iespējams, tiks parādītas papildu opcijas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Lietotņu paplašinājumi”.

**Veiciet kopīgošanu no lietotnes Files.** Jebkura dokumenta kopiju jūs varat nosūtīt sadaļā „View files and folders” („Failu un mapju skatīšana”). Pieskarieties dokumentam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), un tad izvēlieties dokumenta sūtīšanas opciju (piemēram, Message, Mail utt.).

**Organizējiet savas kopīgošanas opcijas.** Pieskarieties pogai More (Vairāk), tad , un velciet to, lai vienumus pārvietotu uz jaunām vietām.

## Kopīgojiet failus no iCloud Drive

Izmantojot iCloud Drive, jūs varat uzglabāt failus datu koplietošanas pakalpojumā iCloud un piekļūt tiem no visām savām ierīcēm. Visas jūsu veiktās izmaiņas parādās visās jūsu ierīcēs, kas iestatītas, izmantojot iCloud Drive.

Jūs varat arī piedāvāt citiem cilvēkiem piekļūt tiem failiem, kas atrodas datu krātuvē iCloud Drive, sniedzot tiem atļauju skatīt vai rediģēt šos failus. Šie cilvēki var piekļūt jūsu kopīgotajiem failiem, pieskaroties jūsu nosūtītajai hipersaitei — paši faili nav jānosūta. Uzaicinot cilvēkus strādāt ar jūsu dokumentu, viņiem vienmēr tiek piedāvāta jaunākā dokumenta versija.

Lai lietu iCloud Drive, ir jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID.

**Ieslēdziet iCloud Drive.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet iCloud Drive. Skatiet nodaļu „iCloud Drive lietošana”.


**Aiciniet citus cilvēkus skatīt vai rediģēt failu.** Pieskarieties Files (Faili) > Browse (Pārlūkot) > iCloud Drive. Datu krātuvē iCloud Drive pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Add People (Pievienot cilvēkus), un tad veiciet kādu no šīm darbībām:

- *Atļaujiet uzaicinātajiem cilvēkiem skatīt un rediģēt failu:* pieskarieties hipersaites nosūtīšanas uz failu metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu. Lai cilvēki varētu atvērt failu, viņiem ir nepieciešams Apple ID.
- *Izvēlieties citas atļaujas un piekļuves opcijas:* pieskarieties Share Options (Kopīgošanas opcijas), un tad atlasiet atļauju iestatījumus pēc savas izvēles. Share Options (Kopīgošanas opcijas) ļauj jums norādīt:
  - Kurš drīkst atvērt, skatīt un izdrukāt failu, bet nedrīkst tajā veikt izmaiņas. To ir atļauts darīt tikai jūsu uzaicinātajiem cilvēkiem vai ikvienam, kuram ir pieejama šī hipersaite.
  - Kurš drīkst atvērt, skatīt, izdrukāt failu un veikt tajā izmaiņas. To ir atļauts darīt tikai jūsu uzaicinātajiem cilvēkiem vai ikvienam, kuram ir pieejama šī hipersaite.

Atļaujot cilvēkiem attiecīgo failu rediģēt, tas automātiski tiek atjaunināts ar visām izmaiņām.

**Piezīme.** Ja opcija Add People (Pievienot cilvēkus) nav redzama, iespējams, ka attiecīgā faila īpašnieks ir kāds cilvēks, kurš šo failu ir kopīgojis ar jums. Pieskarieties Show People (Rādīt cilvēkus), lai skatītu īpašnieka vārdu.


Pēc kopīgošanas opciju iestatīšanas ekrāna augšdaļā pieskarieties Add People (Pievienot cilvēkus). Tad pieskarieties hipersaites nosūtīšanas uz dokumentu (Message, Mail utt.) metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu. Skatiet nodaļu „iCloud Drive lietošana”.

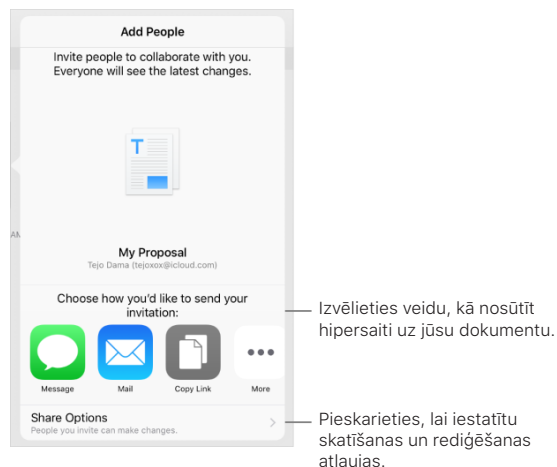




**Svarīgi!** Kad jūs kopīgojat datu krātuvē iCloud Drive esošu failu, datu koplietošanas pakalpojumā iCloud uz to tiek izveidota hipersaite (tostarp tā nosaukums). Ja dokuments ir konfidenciāls, brīdiniet saņēmējus, ka šo hipersaiti nav atļauts pārsūtīt kādam citam.

## Failu koplietošana, izmantojot pakalpojumu AirDrop

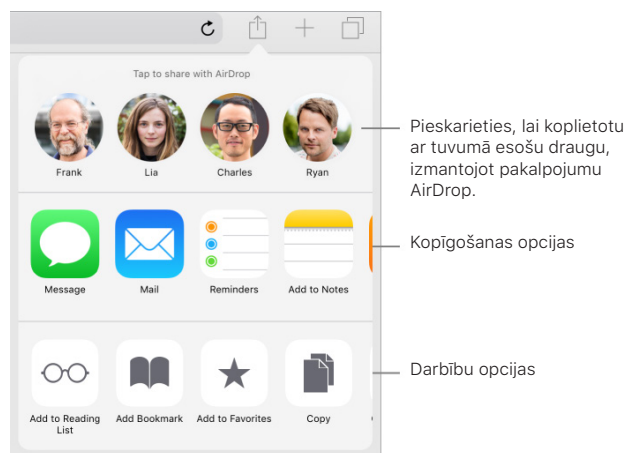AirDrop ļauj bezvadu režīmā koplietot fotoattēlus, videomateriālus, vietnes, atrašanās vietas un citus vienumus ar citām tuvumā esošām ierīcēm (iOS 7 un jaunākām versijām). Izmantojot iOS 8 un jaunākas versijas, jūs varat koplietot ar Mac datoriem, kas aprīkoti ar OS X 10.10 un jaunākām versijām. AirDrop pārsūta informāciju, izmantojot Wi-Fi tīklu un Bluetooth (tiem abiem jābūt ieslēgtiem). Lai lietotu AirDrop, ir jāpierakstās pakalpojumā iCloud, izmantojot Apple ID. Datu pārsūtīšana drošības nolūkos tiek šifrēta.



**Koplietojiet vienumus, izmantojot pakalpojumu AirDrop.** Pieskarieties Share , un tad tuvumā esošā AirDrop lietotāja vārdam.

Saņemiet AirDrop vienumus no citām personām. Atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties  (ja  nav redzams, tad pieskarieties vadīklu augšējās-kreisās puses grupai un turiet to). Tad izvēlieties, vai saņemt vienumus tikai no Contacts (Kontaktpersonām), vai arī no Everyone (Visiem). Pēc pieprasījuma saņemšanas to var pieņemt, vai arī noraidīt.

Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā AirDrop lietošana ar iPhone, iPad vai iPod touch.


## Līdzeklis Family Sharing

Izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), līdz sešiem ģimenes locekļiem var koplietot iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumus, Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojumu, iCloud krātuves plānu, ģimenes kalendāru, ģimenes fotoattēlus u.c., bez nepieciešamības kopīgot kontus. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Līdzeklis Family Sharing”.

Lai izmantotu līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), viens pieaugušais ģimenes loceklis (organizators) izvēlas funkcijas, kuras ģimene var koplietot, un uzaicina piedalīties līdz pieciem papildu ģimenes locekļiem. Kad ģimenes locekļi pievienojas, līdzeklis Family Sharing viņu ierīcēs tiek iestatīts automātiski.

Lai lietotu līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), jums jāpierakstās pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID. Jums tiks prasīts arī apstiprināt Apple ID, kuru jūs lietojat interneta veikaliem iTunes Store, App Store un iBooks Store (parasti visam tiek izmantots viens Apple ID). Līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir pieejams uz iOS ierīcēm ar iOS 8 vai jaunāku versiju, Mac datoriem ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju un personālajiem datoriem ar iCloud, kas paredzēta operētājsistēmai Windows 5 vai jaunākai versijai. Vienlaicīgi jūs varat būt tikai vienas ģimenes grupas dalībnieks.

**Iestatiet līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Set Up Family Sharing (Iestatīt līdzekli Ģimenes koplietošana), un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Jūs kā ģimenes organizators varat izvēlēties funkcijas, kuras vēlaties kopīgot, un kurus ģimenes locekļus uzaicināt pievienoties. Atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem jums var būt nepieciešams iestatīt Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojumu vai iCloud Storage abonementu. Ja jūs izvēlaties ar ģimenes locekļiem kopīgot iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumus, tad jūs piekrītat apmaksāt visus pirkumus, kurus viņi veic kā ģimenes grupas dalībnieki.

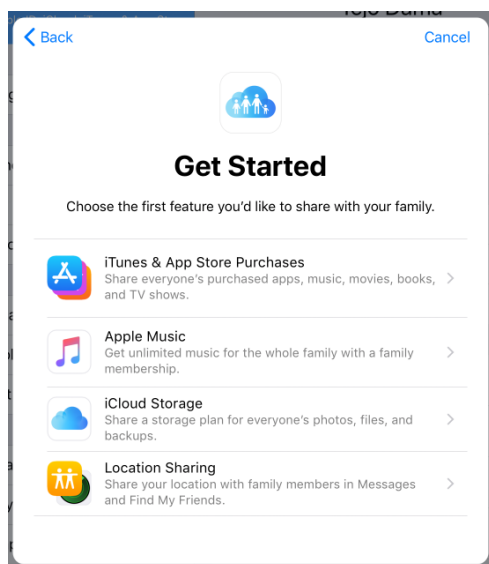

Dažas no funkcijām, kuras jūs varat kopīgot ar saviem ģimenes locekļiem

**Izveidojiet Apple ID bērnam.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Family Sharing (Ģimenes koplietošana), un tad pieskarieties Create a Child Account (Izveidot kontu bērnam). Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Līdzeklis Family Sharing un Apple ID jūsu bērnam”.

**Ģimenes koplietošanas uzaicinājuma pieņemšana.** Savā uzaicinājumā pieskarieties Accept (Pieņemt). Vai arī, ja iestatīšanas procesa laikā jūs esat tuvu organizatoram, tad varat ievadīt Apple ID un paroli, kuru jūs organizatora ierīcē lietojat, lai piekļūtu datu koplietošanas pakalpojumam iCloud.

**Kopīgojiet pirkumus.** Ja jūsu ģimenes locekļi izmanto iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumu koplietošanas funkciju, rēķins par visiem pirkumiem tiek nosūtīts tieši uz ģimenes organizatora Apple ID. Kad kāds no ģimenes locekļiem ir veicis pirkumu, viens tiek pievienots viņa kontam, un kopīgots ar pārējiem ģimenes locekļiem.

**Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no iTunes Store.** Atveriet iTunes Store, augšējā labajā pusē pieskarieties personas ikonai (vai fotoattēlam), Purchased (Iegādāts), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

**Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no App Store.** Atveriet App Store, augšējā labajā pusē pieskarieties personas ikonai (vai fotoattēlam), Purchased (Iegādāts), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

**Piekļūstiet kopīgotajiem pirkumiem no iBooks Store.** Atveriet iBooks, pieskarieties Purchased (Pirkumi), un tad izvēlieties ģimenes locekli.


**Izmantojiet kopīgotu Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojumu.** Ja jūsu ģimenei ir pieejams Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojums, tad varat vienkārši atvērt Apple Music un sākt klausīties. Katrs ģimenes loceklis saņem savu mūzikas bibliotēku un personiskus ieteikumus. Pārliedzinieties, vai esat pierakstījušies ar to pašu Apple ID, kuru ievadījāt Family Sharing iestatījumos.

**Izmantojiet kopīgotu iCloud krātuves plānu.** Ja jūsu ģimene koplieto iCloud krātuves plānu (200 GB vai 2 TB), tad varat privāti izmantot tik lielu krātuvi, cik nepieciešams. Ja jums ir nepieciešams vairāk vietas, jūs varat arī iegādāties vai izmantot paši savu krātuves plānu.

**Ieslēdziet Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu).** Ģimenes organizators var pieprasīt mazgadīgajiem ģimenes locekļiem, lai tie lūdz apstiprināt pirkumus un bezmaksas lejupielādes. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Family Sharing (Ģimenes koplietošana), un tad pieskarieties personas vārdam.

**Piezīme.** Opcijas Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu) vecuma ierobežojumi dažādos reģionos ir atšķirīgi. Ģimenes organizators ASV var iespējot opciju Ask to Buy (Jautāt, vai veikt pirkumu) visiem ģimenes locekļiem, kas jaunāki par 18 gadiem; bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma.

**iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumu noslēpšana.** Lai no ģimenes locekļiem noslēptu visus pirkumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Family Sharing (Ģimene koplietošana), un tad izslēdziet opciju Share My Purchases (Koplietot manus pirkumus). Jūs savā datorā varat noslēpt arī konkrētus pirkumus, lai tie nebūtu pieejami citiem ģimenes locekļiem. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Paslēpt un parādīt paslēptos iTunes Store, App Store vai iBooks Store pirkumus”.

**Fotoattēlu un videomateriālu koplietošana ar ģimenes locekļiem.** Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnēs Photos automātiski tiek izveidots kopīgots albums Family (Ģimene). Lai ar ģimenes locekļiem koplietotu fotoattēlu vai videomateriālu, atveriet lietotni Photos, un tad skatiet fotoattēlu vai videomateriālu, vai arī atlasiet vairākus fotoattēlus vai videomateriālus. Pieskarieties , iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), pievienojiet komentārus, un tad koplietojiet savā kopīgotajā ģimenes albumā. Dalībnieki var atteikties no ģimenes albuma, un ģimenes organizators var to izdzēst. Skatiet nodaļu „iCloud fotoattēlu koplietošana”.



**Notikuma pievienošana ģimenes kalendāram.** Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnē Calendar automātiski tiek izveidots kopīgots kalendārs Family (Ģimene). Lai pievienotu ģimenes notikumu, atveriet lietotni Calendar, izveidojiet notikumu, un tad pievienojiet šo notikumu ģimenes kalendāram. Dalībnieki var atteikties no ģimenes kalendāra, un ģimenes organizators var to izdzēst. Skatiet nodaļu „iCloud kalendāru koplietošana”.

**Ģimenes atgādinājuma iestatīšana.** Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), visu ģimenes locekļu ierīču lietotnē Reminders automātiski tiek izveidots kopīgots saraksts. Lai ģimenes sarakstā pievienotu atgādinājumu, atveriet lietotni Reminders, pieskarieties ģimenes sarakstam, un tad pievienojiet atgādinājumu. Dalībnieki var atteikties no ģimenes atgādinājumu saraksta, un ģimenes organizators var to izdzēst. Skatiet Reminder (Atgādinājums) sarakstus.

**Atrašanās vietas koplietošana ar ģimenes locekļiem.** Ģimenes locekļi var arī kopīgot savu atrašanās vietu, dodoties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu). Lai atrastu ģimenes locekļa atrašanās vietu, izmantojiet lietotni Find My Friends. Jūs varat arī nosūtīt vai kopīgot savu atrašanās vietu, izmantojot lietotni Messages (nepieciešama iOS 8 vai jaunāka versija). Plašāku informāciju par lietotnes Messages izmantošanu, lai kopīgotu savu atrašanās vietu, skatiet nodaļā „Ziņojumu nosūtīšana un saņemšana”.

**Sekošana ģimenes locekļu ierīcēm.** Ja ģimenes locekļi datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ir iespējojuši opciju Share My Location (Kopīgot manu atrašanās vietu), jūs varat palīdzēt viņiem atrast nozaudētās ierīces. Atveriet savā ierīcē vai tīmekļa vietnē iCloud.com rīku Find iPhone (Atrast iPhone). Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Kā atrast nozaudēto iPad”.

**Izslēdziet sevi no Family Sharing (Ģimenes koplietošana).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Family Sharing (Ģimenes koplietošana) > [jūsu vārds], un tad pieskarieties Leave Family Sharing (Izstāties no Ģimenes koplietošanas). Ja esat ģimenes organizators, tad pieskarieties Stop Family Sharing (Pārtraukt Ģimenes koplietošanu). Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Izstāšanās no Ģimenes koplietošanas”.


# iPad un citas ierīces

## Bluetooth ierīču pieslēgšana

Jūs varat kopā ar iPad izmantot tādas Bluetooth ierīces kā bezvadu austiņas, skaļruņus u.c. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Atbalstītie Bluetooth profili”.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma un uzmanības novēršanas, kas var radīt bīstamas situācijas, skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

**Piezīme.** Dažu papildierīču lietošana kopā ar iPad var ietekmēt bezvadu tīkla darbību. Ir tādas iOS papildierīces, kas nav pilnībā savietojamas ar iPad. Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, var novērst audio traucējumus starp iPad ierīci un papildierīci. Bezvadu sakaru darbību var uzlabot, pārorientējot vai pārvietojot iPad un pieslēgto papildierīci.


**Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth. Lai iPad ātri atvienotu no Bluetooth ierīcēm, neizslēdzot Bluetooth, atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties .

**Pārojiet Bluetooth ierīci.** Rīkojieties saskaņā ar ierīces instrukcijām, lai to iestatītu atklāšanas režīmā. Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un tad ierīču (Devices) sarakstā pieskarieties ierīcei, lai to pieslēgtu.

Planšetdatoram iPad ir jāatrodas aptuveni 10 metru attālumā no Bluetooth ierīces.

Ja jums ir AirPods ieausu austiņas, un jūs esat tās iestatījuši vienā iOS ierīcē vai Mac datorā, tās automātiski tiek iestatītas citās jūsu ierīcēs, kurās esat pierakstījušies, izmantojot vienu un to pašu iCloud kontu (ir nepieciešama operētājsistēma iOS 10, macOS Sierra vai watchOS 3). Lai saņemtu papildinformāciju par AirPods iestatīšanu, apmeklējiet AirPods atbalsta tīmekļa vietni.


Informāciju par Apple bezvadu tastatūru skatiet nodaļā „Apple bezvadu tastatūras lietošana”.


**Atpārojiet ierīci.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, līdzās ierīcei pieskarieties , un tad pieskarieties Forget this Device (Aizmirst šo ierīci). Ja saraksts Devices (Ierīces) nav redzams, pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta.

Ja jums ir AirPods ieausu austiņas, un jūs pieskaraties Forget This Device (Aizmirst šo ierīci), tās automātiski tiek noņemtas no citām ierīcēm, kuras ir iestatītas, izmantojot jūsu iCloud kontu.

## Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm

Straumējiet saturu no iPad uz ierīcēm, kurās ir iespējots AirPlay, vai Bluetooth ierīcēm, vai arī atspoguļojiet sava iPad ekrānu. (Apple TV, ierīces, kurās ir iespējots AirPlay, un Bluetooth ierīces ir pieejamas atsevišķi.)

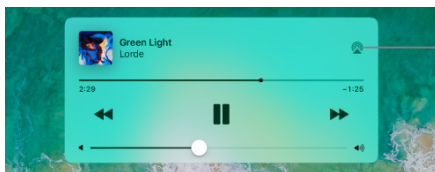


**Straumējiet audioierakstus uz Apple TV, ierīci, kurās ir iespējots AirPlay, vai pievienotu Bluetooth ierīci.** Atveriet audio lietotni, kuru vēlaties izmantot, pieskarieties , un tad izvēlieties atskaņošanas galamērķi. Kamēr tiek atskaņots audioieraksts, jūs varat mainīt atskaņošanas galamērķi arī no Bloķēšanas (Lock) ekrāna vai Vadības centra.




Mainiet audio izvadi.

**Piezīme.** Ja jūsu ierīces, kurās ir iespējots AirPlay, neparādās galamērķis, pārliecinieties, vai viss ir pieslēgts vienam Wi-Fi tīklam.

Ja tiek izmantota Bluetooth ierīce un tā pārvietojas ārpus diapazona, tad atskaņošanas galamērķis atkal ir iPad.

**Straumējiet fotoattēlus un videomateriālus uz Apple TV, izmantojot AirPlay.** Atveriet kādu no foto vai video lietotnēm pēc savas izvēles. Pieskarities  vai ; atsevišķās lietotnēs, piemēram, Photos pieskarities , un tad AirPlay. Pēc tam kā atskaņošanas galamērķi izvēlieties savu Apple TV. Ja TV ekrānā parādās AirPlay ieejas kods, tad savā iPad ievadiet šo ieejas kodu.

**Atspoguļojiet iPad ekrānu multivides atskaņotājā Apple TV.** Atveriet Vadības centru pieskarities , un tad kā atskaņošanas galamērķi izvēlieties savu Apple TV. Ja TV ekrānā parādās AirPlay ieejas kods, tad savā iPad ievadiet šo ieejas kodu.

**Pārslēdziet atpakaļ uz iPad.** Pieskarities  vai , un tad izvēlieties savu iPad.

iPad var arī pieslēgt televizoram, projektoram, vai citam ārējam displejam, izmantojot piemērotu Apple kabeli vai adapteri. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Par Apple digitālajiem AV adapteriem, kas paredzēti iPhone, iPad un iPod touch”.

## Līdzeklis AirPrint

Izmantojiet līdzekli AirPrint, lai ar bezvadu sakaru palīdzību veiktu drukāšanu uz AirPrint iespējota printera no tādām lietotnēm kā Mail, Photos un Safari. AirPrint atbalsta arī daudzas lietotnes, kas pieejamas lietotņu veikalā App Store.

iPad un printerim ir jābūt vienā Wi-Fi tīklā. Plašāku informāciju par līdzekli AirPrint skatiet Apple atbalsta rakstā „Informācija par līdzekli AirPrint”.

**Izdrukājiet dokumentu.** Pieskarities  vai  (atkarībā no izmantotās lietotnes).

**Skatiet drukas darba statusu.** Atveriet līdzekli App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs), un tad pieskarities ikonai Print Center (Drukas centrs). Žetons uz ikonas rāda, cik dokumentu gaida rindā.

**Atceliet darbu.** Atlasiet šo darbu sadaļā Print Center (Drukas centrs), un tad pieskarities komandai Cancel Printing (Atcelt drukāšanu).

## Līdzeklis Handoff

Turpiniet darbu vienā ierīcē no tās vietas, kur to pabeidzāt citā ierīcē. Jūs varat izmantot līdzekli Handoff (Nodošana) kopā ar daudzām Apple lietotnēm, piemēram, Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Maps, Messages, Reminders, Calendar, Contacts, un pat atsevišķām trešo pušu lietotnēm. Lai līdzeklis Handoff (Nodošana) darbotos, jums jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, visās savās ierīcēs izmantojot vienu un to pašu Apple ID. Jūsu ierīcēs jābūt ieslēgtam Bluetooth, un tām savstarpēji jāatrodas Bluetooth diapazonā (aptuveni 10 metri).

## Ierīču pārslēgšana.

- *No Mac datorā uz iPad:* lietotnes, kuru izmantojat savā Mac datorā, Handoff ikona parādās planšetdatorā iPad, Dock joslas labajā pusē. Lai turpinātu strādāt ar lietotni planšetdatorā iPad, pieskarieties Handoff ikonai.
- *No iPad uz Mac datoru:* lietotnes, kuru izmantojat planšetdatorā iPad, Handoff ikona parādās jūsu Mac datorā, Dock joslas kreisajā galā (vai augšdaļā, atkarībā no Dock joslas pozīcijas). Lai turpinātu strādāt ar lietotni, noklikšķiniet uz ikonas.

## Atspējojiet savās ierīcēs līdzekli Handoff (Nodošana).

- *iOS ierīcēs:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Handoff (Nodošana).
- *Mac datorā:* Izvēlieties Apple Menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > General (Vispārīgi), un tad noņemiet atzīmi no „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices” (Atļaut nodošanu starp šo Mac datoru un jūsu iCloud ierīcēm).

## Universal Clipboard (Universālā starpliktuve)

Savā planšetdatorā iPad izgrieziet vai nokopējiet saturu (piemēram, teksta bloku vai attēlu), un tad ielīmējiet to citā iOS ierīcē vai Mac datorā, un pretēji.

Lai līdzeklis Universal Clipboard (Universālā starpliktuve) darbotos, jums jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, visās savās ierīcēs izmantojot vienu un to pašu Apple ID. Visām jūsu ierīcēm jābūt pieslēgtām bezvadu tīklam, jāatrodas savstarpējā Bluetooth diapazonā (aptuveni 10 metru attālumā), jābūt ieslēgtam Bluetooth, un iespējamam līdzeklim Handoff (Nodošana). Līdzeklim Universal Clipboard (Universālā starpliktuve) ir nepieciešama operētājsistēma iOS 10 un macOS Sierra.

Saturs ir jāizgriež, jānokopē un jāielīmē īsā laikā.

**Nokopējiet vai izgrieziet.** Pieskarieties vārdam vai attēlam un turiet to, lai tiktu parādītas atlasīšanas iespējas, un tad izvēlieties Copy (Kopēt) vai Cut (Izgriezt).

**Ielīmējiet.** Divreiz pieskarieties, lai novietotu iespraušanas punktu un tiktu parādītas atlasīšanas iespējas, un tad izvēlieties Paste (Ielīmēt).

Plašāku informāciju par teksta atlasīšanu vai iespraušanas punkta novietošanu skatiet nodaļā „Teksta ievadīšana un rediģēšana”.

## Veiciet un saņemiet Wi-Fi zvanus planšetdatorā iPad

Wi-Fi zvanīšanas funkcija ļauj veikt un saņemt zvanus planšetdatorā iPad, mobilajā ierīcē iPod Touch vai Mac datorā, pārraidot zvanus caur jūsu iPhone. Lai šādi veiktu zvanus, jums nepieciešama operētājsistēma iOS 9 vai jaunāka versija, un OS X 10.10 vai jaunāka versija. Jums visās savās ierīcēs jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud un lietotnē FaceTime, izmantojot tādu pašu Apple ID, kā viedtālrunī iPhone.

**Piezīme.** Daži operatori piedāvā zvanīšanu uz citām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi, bet par to var tikt piemērota papildu maksa.

Jums vispirms jāiestata savs iPhone, un tad citas savas ierīces. Viedtālrunī iPhone izrakstoties no iCloud vai FaceTime, Wi-Fi zvanīšana tiek atspējota.

**Ieslēdziet savā iPhone zvanīšanu, izmantojot Wi-Fi.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Phone (Tālrunis) > Wi-Fi Calling (Zvanīšana, izmantojot Wi-Fi), un tad šajā viedtālrunī iPhone ieslēdziet līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanīšana, izmantojot Wi-Fi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Phone (Tālrunis) > Call on Other Devices (Zvanīt uz citām ierīcēm), ieslēdziet Allow Calls on Other Devices (Atļaut zvanus uz citām ierīcēm), un tad atlasiet savu iPad.

**Planšetdatorā iPad ieslēdziet līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > FaceTime, ieslēdziet FaceTime, un tad ieslēdziet Calls from iPhone (Zvanišana no iPhone).

**Piezīme.** Ja jūs iespējojat līdzekli Wi-Fi Calling (Zvanišana, izmantojot Wi-Fi), tad var veikt bezvadu ārkārtas izsaukumus, un jūsu ierīces atrašanās vietas informācija var tikt izmantota ārkārtas izsaukumiem, lai atvieglotu reaģēšanu, neatkarīgi no tā, vai jūs esat iespējojuši līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Daži operatori var izmantot adresi, kuru jūs norādījāt viņam kā savu atrašanās vietu, pierakstoties uz Wi-Fi Calling.

**Tālruņa zvanu veikšana planšetdatorā iPad.** Pieskarieties tālruņa numuram lietotnē Contacts, Calendar, FaceTime, Messages vai Safari.

**Tālruņa zvanu saņemšana planšetdatorā iPad.** Pavelciet paziņojumu, lai atbildētu, ignorētu vai reaģētu ar nelielu ziņojumu.

Plašāku informāciju par Wi-Fi zvaniem skatiet Apple atbalsta rakstā „Zvanu veikšana, izmantojot līdzekli Wi-Fi Calling”.

## Līdzeklis Instant Hotspot

Jūs varat lietot līdzekli Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) savā viedtālrunī iPhone (ar iOS 8 vai jaunāku versiju) vai planšetdatorā iPad (modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu un iOS 8 vai jaunāku versiju), lai nodrošinātu interneta piekļuvi citām savām ierīcēm (ar iOS 8 vai jaunāku versiju) un Mac datoriem (ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju), kuros jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID. Līdzeklis Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) lieto jūsu iPhone vai iPad līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) bez nepieciešamības ievadīt paroli, un pat neieslēdzot līdzekli Personal Hotspot.

**Līdzekļa Instant Hotspot (Tūlītējas piekļuves punkts) lietošana.** Savās iOS ierīcēs (modeļos bez mobilo sakaru iespējām) dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi. Zem Personal Hotspots izvēlieties sava iPhone vai iPad tīklu. Mac datorā no Wi-Fi iestatījumiem izvēlieties iPhone vai iPad tīklu.

Ja jūs piekļuves punktu neizmantojat, jūsu ierīces tiek atvienotas, lai taupītu akumulatora enerģiju. Plašāku informāciju par līdzekļa Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) iestatīšanas metodēm skatiet nodaļā „Līdzeklis Personal Hotspot”.

**Piezīme.** Ir iespējams, ka visi operatori šo līdzekli nepiedāvā. Var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu operatoru.

## Līdzeklis Personal Hotspot


Lai koplietotu iPad (Wi-Fi + mobilo ierīču modeļi) interneta pieslēgumu, izmantojiet līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts). Datori var koplietot interneta pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi, Bluetooth, vai USB kabeli. Citas iOS ierīces var koplietot pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi. Līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) darbojas tikai tad, ja iPad ir pieslēgts internetam, izmantojot mobilo datu pārraides tīklu.

**Piezīme.** Ir iespējams, ka visi operatori šo līdzekli nepiedāvā. Var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu operatoru.

**Kopīgojiet interneta pieslēgumu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad pieskarieties Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) (ja parādās), lai iestatītu pakalpojumu ar jūsu operatora palīdzību.

Pēc līdzekļa Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) ieslēgšanas citas ierīces var pieslēgt šādos veidos:

- *Wi-Fi*. Ierīcē izvēlieties savu iPad pieejamo bezvadu sakaru (Wi-Fi) tīklu sarakstā.
- *USB*. Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Datora tīkla (Network) preferencēs izvēlieties iPad, un tad konfigurējiet tīkla iestatījumus;
- *Bluetooth*. Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un tad ieslēdziet Bluetooth. Lai iPad sapārotu ar savu Bluetooth ierīci un pieslēgtu tai, skatiet savas ierīces komplektācijā esošo dokumentāciju.

**Piezīme.** Kad ierīce ir pieslēgta, iPad ekrāna augšā parādās zila josla. Līdzekļa Personal Hotspot ikona  parādās iOS ierīču statusa joslā, izmantojot Personal Hotspot.

**Nomainiet planšetdatoram iPad Wi-Fi paroli.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) > Wi-Fi Password (Wi-Fi parole), tad ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu paroli.

**Nomainiet sava Personas piekļuves punkta (Personal Hotspot) nosaukumu.** Jūs varat nomainīt sava Personas piekļuves punkta (Personal Hotspot) nosaukumu, nomainot sava iPad nosaukumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par ierīci) > Name (Nosaukums).

**Kontrolējiet mobilo datu tīkla lietojumu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari). Skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

## iTunes izmantošana failu pārsūtīšanai

Jūs varat pārsūtīt failus starp iPad un citu datoru vai citām iOS ierīcēm, izmantojot iCloud Drive, AirDrop, e-pasta pielikumus, vai pieslēdzot iPad savam datoram un izmantojot iTunes.


**Pārsūtiet failus, lietojot iTunes.** Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektācijā esošo kabeli. Savā datorā, multivides atskaņotājā iTunes izvēlieties iPad, tad noklikšķiniet uz Apps (Lietotnes). Lietojiet sadaļu File Sharing (Failu koplietošana), lai pārsūtītu dokumentus starp iPad un datoru.

Lietotnes, kas atbalsta failu koplietošanu, parādās sarakstā Apps (Lietotnes). Lai izdzēstu failu, savā datorā atlasiet to sarakstā Documents (Dokumenti), un tad nospiediet taustiņu Delete (Dzēst). Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Par failu koplietošanu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad un rokas datorā iPod touch”.

# Privātums un drošība


## Privātums

### Līdzeklis Location Services

Līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) ļauj uz atrašanās vietu balstītām lietotnēm (Reminders, Maps un Camera) ievākt un lietot datus, kas norāda jūsu atrašanās vietu. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no vietējiem Wi-Fi tīkliem, ja jūsu Wi-Fi ir ieslēgts. Korporācijas Apple apkopotie atrašanās vietas dati netiek apkopoti tādā formā, kas identificētu jūs personīgi. Kad lietotne izmanto līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), stāvokļa joslā parādās .

Privātuma iestatījumi ļauj jums redzēt un kontrolēt, kurām lietotnēm un sistēmas pakalpojumiem ir piekļuve līdzeklim Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), kā arī lietotnēm Contacts, Calendars, Reminders un Photos.

**Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi). Jūs varat to izslēgt dažām vai visām lietotnēm un pakalpojumiem. Izslēdzot līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi), jums tiek prasīts to ieslēgt nākamreiz, kad lietotne vai pakalpojums mēģina to izmantot.

**Izslēdziet līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) sistēmas pakalpojumiem.** Līdzekli Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) lieto vairāki sistēmas pakalpojumi, piemēram, uz atrašanās vietu balstītas reklāmu platformas. Lai skatītu šo pakalpojumu statusu, ieslēdziet vai izslēdziet tos, vai arī, kad šie pakalpojumi lieto jūsu atrašanās vietu, stāvokļa joslā parādīsies , dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi).

**Izslēdziet piekļuvi privātajai informācijai.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums). Jūs varat redzēt, kuras lietotnes un kuri līdzekļi ir prasījuši piekļuvi, un kuriem no tiem jūs esat atļāvuši piekļūt privātai informācijai. Jūs varat katrai lietotnei izslēgt piekļuvi katrai no šīs informācijas kategorijām:

- Contacts
- Calendar
- Reminder
- Photos
- Bluetooth Sharing
- Microphone
- Speech Recognition
- Camera
- HomeKit
- Media & Apple Music
- Motion & Fitness

Pārskatiet katras trešās personas lietotnes noteikumus un privātuma politiku, lai saprastu, kā tā lieto pieprasītos datus. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Par privātumu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem”.

## Reklāmu ievietošana un sekošana

**Izslēdziet uz atrašanās vietu balstītas reklāmas un piedāvājumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Location Services (Atrašanās vietas pakalpojumi) > System Services (Sistēmas pakalpojumi), un tad izslēdziet Location-Based Apple Ads (Uz atrašanās vietu balstītas Apple reklāmas).

**Atiestatiet vai ierobežojiet līdzekli Ad Tracking (Sekošana reklāmām).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) (ekrāna apakšdaļā). Lai notirītu datus, kas izmantoti, lai noteiktu, kuras reklāmas jums varētu būt svarīgas, pieskarieties Reset Advertising Identifier (Atiestatīt reklāmu identifikatoru). Lai izvairītos no speciāli jums paredzētām reklāmām, ieslēdziet Limit Ad Tracking (Ierobežot līdzekli Ad Tracking).

**Piezīme.** Ieslēdzot Limit Ad Tracking (Ierobežot līdzekli Ad Tracking), jūs, iespējams, saņemsit tik pat daudz reklāmu, taču tās jums nebūs tik svarīgas.

**Skatiet informāciju, ko Apple izmanto, lai nosūtītu speciāli jums paredzētas reklāmas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) > View Ad information (Skatīt informāciju par reklāmām). Šo informāciju Apple izmanto, lai svarīgākas reklāmas ievietotu lietotnē Apple News un lietotņu veikalā App Store. Jūsu personas dati citām pusēm netiek nodoti.

**Saglabājiet pārlūkošanas darbības, kuras esat veikuši pārlūkprogrammā Safari, pie sevis.** Veicot pārlūkošanu tīmeklī, jūs varat novērst starpvietņu izsekošanu, bloķēt sīkfailus, dzēst savu pārlūkošanas vēsturi u.c. Skatiet nodaļu „Pārlūkprogrammas Safari privātums un drošība”.

Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Advertising (Reklāmas) > About Advertising & Privacy (Informācija par reklāmām un privātumu).

## Drošība

### Ieejas kods

Lielākai drošībai jūs varat iestatīt ieejas kodu, kas jāievada ikreiz, kad ieslēgsit vai pamodināsīt savu iPad.

**Iestatiet, nomainiet vai izslēdziet savu ieejas kodu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (Ieejas kods) (citiem modeļiem).

Lai mainītu laiku, kad planšetdatoram iPad ir jātiek automātiski bloķētam (tā atbloķēšanai ir nepieciešams ieejas kods), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Auto-Lock (Automātiska bloķēšana).

Iestatot ieejas kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība, izmantojot jūsu ieejas kodu kā atslēgu, lai šifrētu Mail (Pasta) ziņojumus un pielikumus, kas saglabāti planšetdatorā iPad, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu (datu aizsardzību var arī lietot citas lietotnes).

**Palieliniet drošību.** Izslēdziet Simple Passcode (Vienkāršs ieejas kods) un lietojiet garāku ieejas kodu. Lai ievadītu ieejas kodu, kas veidots no cipariem un burtiem, ir jālieto tastatūra. Ja tomēr vēlaties atbloķēt iPad, lietojot ciparu tastatūru, tad iestatiet garāku ieejas kodu, lietojot tikai ciparus.

**Pievienojiet pirkstu nospiedumus un iestatiet Touch ID opcijas.** (Atbalstītajiem modeļiem) Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods). Skatiet nodaļu „Touch ID”.



**Atļaujiet piekļuvi līdzekļiem, kad iPad ir bloķēts.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (lēejas kods) (citiem modeļiem). Papildu līdzekļi:

- Today View (skatiet nodaļu „Līdzeklis Today View”).
- Recent Notifications (skatiet nodaļu „Paziņojumi”).
- Control Center (skatiet nodaļu „Vadības centrs”).
- Siri (skatiet nodaļu „Pieprasījumu veikšana”).
- Home Control (skatiet nodaļu „Lietotnes Home pārskats”).
- Return Missed Calls (skatiet nodaļu „Zvanišana un zvanu saņemšana”).

**Izdzēsiet datus pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadīšanas mēģinājumiem.**

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un lēejas kods) (atbalstītajiem modeļiem) vai Settings (Iestatījumi) > Passcode (lēejas kods) (citiem modeļiem), un tad pieskarieties Erase Data (Dzēst datus). Pēc desmit neveiksmīgiem ieejas koda ievadīšanas mēģinājumiem visi iestatījumi tiek atiestatīti, visa jūsu informācija un informācijas nesēji tiek dzēsti, un jums iPad ir jāatjauno no dublējumkopijas, vai atkal jāiestata no jauna.

## Divfaktoru autentifikācija

Divfaktoru autentifikācija ir papildu drošības slānis jūsu Apple ID, kura uzdevums ir nodrošināt, ka jūs esat vienīgā persona, kas var piekļūt jūsu kontam (arī tad, ja kādam ir zināma jūsu parole). Tā ir iestrādāta operētājsistēmā iOS 9 un jaunākās versijās, un OS X 10.11 un jaunākās versijās.

**Ieslēdziet divfaktoru autentifikāciju.** Ieslēdziet to iPad iestatīšanas laikā, kad tas tiek prasīts. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > (Parole un drošība), un tad pieskarieties Turn On Two-Factor Authentication (Ieslēgt divfaktoru autentifikāciju).

Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verificācijas kodu, kad tas tiek prasīts (kā aprakstīts tālāk). Jums vairs netiks prasīts planšetdatorā iPad vēlreiz ievadīt verificācijas kodu, ja vien jūs pilnībā neizrakstīsities, neizdzēsīsiet savu iPad, nepierakstīsities savā Apple ID konta lapā pārlūkprogrammā Safari, vai arī drošības nolūkos nevajadzēs nomainīt Apple ID paroli.

**Piezīme.** Ja izmantojat divpakāpju verificāciju un veicat jaunināšanu uz iOS 11 vai jaunāku versiju, jūsu konts var būt pārvietots, lai izmantotu divfaktoru autentifikāciju. Jūsu kontam būs neobligāts, papildu atpazīšanas faktors: atpazīšanas atslēga, kas var tikt ģenerēta planšetdatorā iPad. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Pārslēgšana no divpakāpju verificācijas uz divfaktoru autentifikāciju”.

**Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verificācijas kodu.** Kad jūsu planšetdatorā iPad tiek prasīts ievadīt kodu, meklējiet paziņojumu jebkurā no sev uzticamām ierīcēm, vai uzticamu tālruņa numuru. Uzticamā ierīcē pieskarieties vai noklikšķiniet uz Allow to make a code appear on that device (Atļaut kodam parādīties šajā ierīcē). Lai kodu nosūtītu uz uzticamu tālruņa numuru, pieskarieties „Didn't get a verification code?” („Vai verificācijas kodu nesaņēmat?”), un tad izvēlieties tālruņa numuru. Ievadiet kodu savā planšetdatorā iPad.


Ja jūs savās uzticamajās ierīcēs nevarat saņemt verificācijas kodu automātiski (aprakstīts tālāk), un uzticamais tālruņa numurs (aprakstīts tālāk) nav pieejams, jūs varat verificācijas kodu atrast uzticamajā ierīcē, sadaļā Settings (Iestatījumi), arī tad, ja jūsu ierīce nav pieslēgta internetam. Uzticamajā iOS ierīcē dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > (Parole un drošība), un tad pieskarieties Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu). Uzticamā Mac datorā izvēlieties Apple Menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > iCloud > Account Details (Informācija par kontu) > Security (Drošība), un tad noklikšķiniet uz Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu).

Pievienojiet citu iOS ierīci (ar iOS 9 vai jaunāku versiju) vai Mac datoru (ar OS X El Capitan vai jaunāku versiju) ar uzticamas ierīces statusu. Pēc divfaktoru autentifikācijas ieslēgšanas izmantojiet to pašu Apple ID, lai pierakstītos datu koplietošanas pakalpojumā iCloud no citas ierīces. Ja jūs bijāt pierakstījušies jau iepriekš, tad pierakstieties vēlreiz. (iOS ierīcē dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds]. Mac datorā izvēlieties Apple Menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) > iCloud.) Pārbaudiet savu identitāti ar sešu ciparu verificācijas kodu (kā aprakstīts iepriekš). Jūs varat saņemt verificācijas kodus visās savās uzticamajās ierīcēs.

Jums vairs netiks prasīts uzticamā ierīcē vēlreiz ievadīt verificācijas kodu, ja vien jūs pilnībā neizrakstīsities, neizdzēsīsiet savu ierīci, no šīs ierīces nepierakstīsities savā Apple ID konta lapā pārlūkprogrammā Safari, vai arī drošības nolūkos nevajadzēs nomainīt Apple ID paroli.

**Pievienojiet uzticamo tālruņa numuru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Password & Security (Parole un drošība), pieskarieties Edit (Rediģēt) (virs uzticamo tālruņa numuru saraksta), un tad Add a Trusted Phone Number (Pievienojiet uzticamo tālruņa numuru).

Lai pievienotos divfaktoru autentifikācijai, jums jāpārbauda vismaz viens uzticams tālruņa numurs. Jums vajadzētu apsvērt iespēju pārbaudīt arī citus tālruņa numurus, kuriem jūs varat piekļūt, piemēram, mājas tālruņa numuru, vai numuru, ko izmanto kāds no jūsu ģimenes locekļiem vai tuvs draugs. Uzticamajiem tālruņa numuriem verificācijas kodi netiek piešķirti automātiski. Ja jūs nevarat piekļūt nevienai no uzticamajām ierīcēm, kamēr jaunajā ierīcē tiek iestatīta divfaktoru autentifikācija, jaunajā ierīcē pieskarieties „Didn't get a verification code?” („Vai verificācijas kodu nesaņēmat?”), un tad izvēlieties kādu no saviem uzticamajiem tālruņa numuriem, lai saņemtu verificācijas kodu.

**Noņemiet uzticamo tālruņa numuru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > Password & Security (Parole un drošība), pieskarieties Edit (Rediģēt) (virs uzticamo tālruņa numuru saraksta), un tad simbolam  iedzās tālruņa numuram.

**Saņemiet verificācijas kodu uzticamā planšetdatorā iPad arī tad, ja tas nav pieslēgts internetam.** Ja verificācijas kods jums jāievada citā ierīcē, kamēr tiek iestatīta divfaktoru autentifikācija, bet jūs nevarat uzticamā planšetdatorā iPad saņemt šo kodu automātiski, jūs varat atrast verificācijas kodu planšetdatorā iPad, sadaļā Settings (Iestatījumi). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > (Parole un drošība), un tad pieskarieties Get Verification Code (Saņemt verificācijas kodu).

**Skatiet vai noņemiet uzticamās ierīces.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds]. Ekrāna apakšā parādās ar jūsu Apple ID saistīto ierīču saraksts. Lai redzētu, vai sarakstā iekļautā ierīce ir uzticama, pieskarieties tai, un tad meklējiet „This device is trusted and can receive Apple ID verification codes” („Šī ierīce ir uzticama un var saņemt Apple ID verificācijas kodus”). Lai ierīci noņemtu, pieskarieties tai, un tad pieskarieties Remove From Account (Noņemt no konta).

**Izslēdziet divfaktoru autentifikāciju.** Pierakstieties savā Apple ID konta lapā, pieskarieties Security (Drošība), Edit (Rediģēt), un tad Turn Off Two-Factor Authentication (Izslēgt divfaktoru autentifikāciju).

Plašāku informāciju par divfaktoru autentifikāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Apple ID konta divfaktoru autentifikācija”.

## Touch ID

(Atbalstītajiem modeļiem) Touch ID iestatīšanas laikā iPad var atbloķēt, uzliekot pirkstu uz Sākuma (Home) pogas. Pirkumu autorizēšanai no iTunes Store, App Store un iBooks Store un ar Apple Pay veiktu maksājumu autorizēšanai var izmantot Touch ID. Izstrādātāji var arī atļaut jums izmantot Touch ID, lai pierakstītos viņu lietotnēs.

Lai varētu lietot Touch ID, jums savā iPad ir jāiestata ieejas kods. Veicot tālākminētās darbības, papildus drošībai jums jāievada savs ieejas kods.

- Ieslēdziet vai restartējiet savu ierīci
- Atjauniniet savu programmatūru
- Izdzēsiet savu ierīci
- Skatiet vai mainiet sava ieejas koda iestatījumus
- Uzstādiet konfigurācijas profilus

**Iestatiet pirkstu nospiedumu atpazīšanu.** Pirmo reizi iestatot iPad, izpildiet ekrāna norādījumus, vai dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods). Iestatiet, vai iPad atbloķēšanai un pirkumu veikšanai vēlaties izmantot pirksta nospiedumu. Pieskarieties Add a Fingerprint (Pievienot pirksta nospiedumu), un tad rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā. Jūs varat pievienot vairāku pirkstu nospiedumus (piemēram, īkšķu un rādītājpirkstu nospiedumus, un vienu jūsu vīra/ sievas pirksta nospiedumu).

**Pirksta nospieduma nosaukums.** Pieskarieties pirksta nospiedumam, un tad ievadiet nosaukumu, piemēram, „Īkšķis”.

**Pirksta nospieduma izdzēšana.** Pieskarieties pirksta nospiedumam, un tad Delete Fingerprint (Dzēst pirksta nospiedumu). Ja esat pievienojuši vairākus pirkstu nospiedumus, uzlieciet pirkstu uz Sākuma pogas, lai noskaidrotu, kura pirksta nospiedums tas ir.

**Izmantojiet Touch ID maksājumu veikšanai tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store un iBooks Store.** Lai iespējotu pirkumus, izmantojot sava pirksta nospiedumu, sekojiet norādījumiem. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods), un tad ieslēdziet iTunes & App Store.

**Piezīme.** Jums tiek arī prasīts ievadīt sava Apple ID paroli, pirmo reizi veicot pirkumu tiešsaistes veikalos iTunes Store, App Store vai iBooks Store.

**Izmantojiet Touch ID maksājumu veikšanai lietotnēs, kas atbalsta Apple Pay.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods), lai pārlicinātos, vai līdzeklim Touch ID ir ieslēgts Apple Pay. Lai pabeigtu maksājumu, izmantojot Apple Pay, apstipriniet to ar Touch ID. Lai saņemtu plašāku informāciju par Apple Pay, dodieties uz Apple Pay tīmekļa vietni.

**Izslēdziet Touch ID.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Touch ID & Passcode (Touch ID un ieejas kods), un tad izslēdziet vienu vai vairākas opcijas: iPad Unlock, Apple Pay vai iTunes & App Store.

## Līdzeklis iCloud Keychain

Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) aktualizē jūsu Safari tīmekļa vietņu lietotājvārdus un paroles, kredītkaršu informāciju un Wi-Fi tīkla informāciju visās jūsu apstiprinātajās ierīcēs (ar iOS 7 vai jaunāku versiju) un Mac datoros (ar OS X 10.9 vai jaunāku versiju). Informācijas uzglabāšanas un pārsūtīšanas laikā līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) ir nodrošināts ar 256 bitu AES šifrēšanu, un Apple tā datus nevar nolasīt.

Līdzeklis Cloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbojas kopā ar Safari līdzekļiem Password Generator (Paroļu ģenerators) un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana). Iestatot jaunu kontu, Safari līdzeklis Password Generator (Paroļu ģenerators) iesaka unikālas, grūti uzminamas paroles. Jūs varat izmantot līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) lai iPad ievadītu jūsu lietotājvārdu, paroli un kredītkaršu informāciju automātiski. Lai aizsargātu savu personisko informāciju, tad ieslēdzot līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) un AutoFill (Automātiskā aizpildīšana), iestatiet ieejas kodu.

**Piezīme.** Dažas tīmekļa vietnes neatbalsta līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

Līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) var arī visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros aktualizēt kontus, kurus jūs izmantojat lietotnēs Mail, Contacts, Calendar un Messages.

Plašāku informāciju par līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) skatiet Apple atbalsta rakstā „Biežāk uzdotie jautājumi”.

**Iestatiet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Keychain (Atslēgu saišķis). Ieslēdziet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis), un tad rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

Iestatot līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis), jūs izveidojat iCloud drošības kodu. Jūs varat lietot savu iCloud drošības kodu, lai atļautu papildu ierīcēm izmantot jūsu līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis). Tas tiek izmantots arī, lai pārbaudītu jūsu identitāti, kas nepieciešams, lai jūs varētu veikt citas iCloud Keychain darbības, piemēram, atgūt līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) visu savu ierīču nozaudēšanas gadījumā.

**Uzstādiet līdzekli iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) uz papildu ierīcēm.** Uzstādiet līdzekli iCloud Keychain katrai ierīcei, kuru vēlaties pievienot. Ieslēdzot līdzekli iCloud Keychain papildu ierīcē, citas jūsu ierīces, kas izmanto iCloud Keychain, saņem paziņojumu ar pieprasījumu apstiprināt papildu ierīci. Pēc papildu ierīces apstiprināšanas līdzeklis iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) automātiski uzsāk šīs ierīces atjaunināšanu.

Lai līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) apstiprināšanu uz papildu ierīces varētu veikt, kad citām jūsu ierīcēm piekļūt nav iespējams, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai izmantotu iCloud drošības kodu.

**Vai esat aizmirsuši savu iCloud drošības kodu?** Ja līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbības laikā nepareizu iCloud drošības kodu jūs esat ievadījuši pārāk daudz reižu, jūsu iCloud Keychain šajā ierīcē tiek atspējots, un jūsu atslēgu saišķis datu koplietošanas pakalpojumā iCloud tiek dzēsts. Lai atiestatītu vai izveidotu jaunu iCloud drošības kodu, skatiet Apple atbalsta rakstu „Kā rīkoties, ja nepareizu iCloud drošības kodu esat ievadījuši pārāk daudz reižu”.

## Kā atrast nozaudēto iPad

Ja jūs esat nozaudējuši savu iPad, tad lietotne Find My iPhone var palīdzēt jums noteikt tā atrašanās vietu un aizsargāt jūsu datus. Izmantojiet lietotni Find My iPhone vai izmantojiet tīmekļa lietotni Find My iPhone jebkurā Mac datorā vai personālajā datorā, lai noteiktu jūsu iPad atrašanās vietu kartē, nobloķētu to attālināti, atskaņotu skaņu, parādītu ziņojumu, vai izdzēstu no tā visu informāciju. citā viedtālrunī iPhone, planšētdatorā iPad, vai rokas datorā iPod touch, vai arī izmantojiet tīmekļa lietotni Find My iPhone jebkurā Mac datorā vai personālajā datorā, lai noteiktu jūsu iPad atrašanās vietu kartē, nobloķētu to attālināti, atskaņotu skaņu, parādītu ziņojumu, vai izdzēstu no tā visu informāciju. Lietotnē Find My iPhone ir iekļauts līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs), kas neļauj vēl kādai citai personai aktivizēt jūsu iPad un to lietot, pat ja tā saturs ir pilnībā izdzēsts.

Jūs varat Find My iPhone izmantot arī, lai atrastu savas AirPods austiņas, savu Apple Watch un citas savas iOS ierīces.

**Piezīme.** Plašāku informāciju par lietotni Find My iPhone skatiet tās sadaļā Help (Palīdzība).

**Atļaujiet lietotnei Find My iPhone meklēt jūsu iPad.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet Find My iPad (Atrast manu iPad). Ieslēdziet arī Send Last Location (Nosūtīt informāciju par pēdējo atrašanās vietu), lai iPad pirms akumulatora izlādēšanās nosūtītu informāciju par savu pēdējo atrašanās vietu. (Ja jums nepieciešama palīdzība, lai iestatītu datu koplietošanas pakalpojumu iCloud, skatiet nodaļu „Cloud”).

**Svarīgi!** Lai šos līdzekļus varētu izmantot, Find My iPad iestatījumam jābūt ieslēgtam pirms iPad nozaudēšanas. Lai ierīci varētu atrast un nodrošināt, iPad ir jāspēj pieslēgties internetam.

**Izmantojiet lietotni Find My iPhone.** Planšētdatorā iPad vai citā iOS ierīcē atveriet lietotni Find My iPhone. Vai arī, datorā atveriet tīmekļa lietotni Find My iPhone. Pierakstieties, un tad atlasiet ierīci, kuru vēlaties atrast.

- *Play sound (Atskaņot skaņu):* atskaņo skaņu ar maksimālu skaļumu divas minūtes, pat ja zvanītājs ir iestatīts uz klusumu.

- *Lost mode (Nozaudēšanas režīms)*: nekavējoties nobloķē jūsu nozaudēto iPad, izmantojot ieejas kodu, un ekrānā parāda pielāgotu ziņojumu ar kontaktnumuru. Lietotne Find My iPhone (Atrast manu iPhone) seko planšetdatoram iPad un ziņo par tā atrašanās vietu, lai jūs būtu par to informēts.

Kad iPad atrodas nozaudēšanas režīmā (Lost Mode) modeļos, kas atbalsta Apple Pay, lietotne Find My iPhone mēģina atcelt iespēju norēķināties, izmantojot kredītkartes un debetkartes, kas tiek lietotas mobilo maksājumu pakalpojumam Apple Pay.

- *Erase iPad (iPad dzēšana)*: aizsargā jūsu privātumu, dzēšot visu iPad esošo informāciju un materiālus, kā arī atjaunojot iPad sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķēšana) neļauj nevienam citam aktivizēt un izmantot jūsu iPad pat tad, ja jūs izdzēšat to, izmantojot lietotni Find My iPhone. Izdzēšot iPad saturu tajos modeļos, kas atbalsta Apple Pay, tiek arī atcelta iespēja norēķināties, izmantojot kredītkartes un debetkartes, kas tiek lietotas mobilo maksājumu pakalpojumam Apple Pay.


Pirms iPad pārdošanas vai atdošanas jums sadaļā Settings (Iestatījumi) no tā ir pilnībā jāizdzēš visa informācija, kā rezultātā tiek noņemts līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs). Jūsu iPad nākamais īpašnieks pēc tam varēs šo ierīci normāli aktivizēt un lietot.

# Lietotne Messages



## Ziņu sūtīšana un saņemšana

Izmantojiet lietotni Messages tekstu, fotoattēlu, videomateriālu nosūtīšanai, saņemšanai un citu darbību veikšanai, izmantojot iMessage vai SMS/MMS pakalpojumus. Izmantojot iMessage pakalpojumu jūs varat padarīt savus ziņojumus spilgtākus ar bumbiņu efektiem, neredzamo tinti, pilnkrāna efektiem, savu paša rokrakstu, līdzekli Digital Touch, iMessage lietotnēm, uzlīmēm u.c.

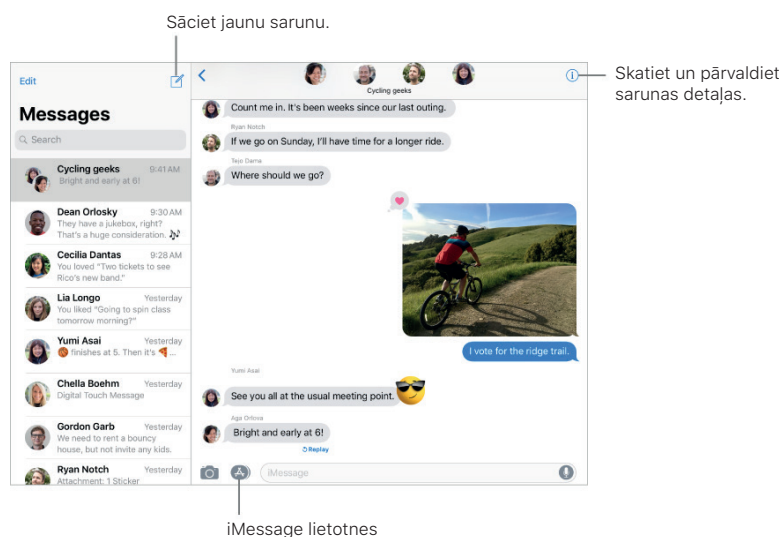

**Sāciet sarunu.** pieskarieties simbolam ✍️. Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai arī pieskarieties ⊕ un izvēlieties kontaktpersonu. Pieskarieties teksta laukam, un tad ievadiet savu ziņojumu. Pieskarieties ↕, lai nosūtītu.

Vai arī, lai sāktu sarunu no lietotnes Mail, Calendar vai Notes, pieskarieties tālruņa numuram, turiet to, un tad pieskarieties Send Message (Sūtīt ziņojumu).

**Ziņojumu sūtīšana grupai.** Pieskarieties ✍️, un tad ievadiet vairākus saņēmējus.

**💡 Ieteikums.** Lai skatītu laiku, kad ziņojums ir nosūtīts vai saņemts, velciet bumbiņu pa kreisi.

**Piezīme.** Ja ziņojumu nav iespējams nosūtīt, parādās brīdinājums ⚠️. Pieskarieties brīdinājumam, lai ziņojumu mēģinātu nosūtīt vēlreiz.

**Pārvaldiet grupas sarunas.** Pieskarieties simbolam ⓘ. Jūs varat piešķirt sarunai nosaukumu, pievienot sarunai dalībniekus, vai izstāties no sarunas.

**Sarunas atsākšana.** Ziņojumu sarakstā pieskarieties sarunai.

**🗣️ Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Send a message to Eliza saying how about tomorrow” („Nosūtīt ziņu Eliza, piedāvājot viņai satikties rītdien”).
- „Reply that’s great news” („Atbildēt, ka tās ir labas ziņas”).

- „Read my messages” („Izlasīt manus ziņojumus”).
- „Read my last message from Bob” („Izlasīt manu pēdējo ziņojumu no Bob”).

**Emocijikonu lietošana.** Rakstot ziņojumu, pieskarieties 😊 vai 🌐, lai pārslēgtu uz Emoji tastatūru. Lai tekstu automātiski aizstātu ar emocijikonu, pieskarieties izceltajiem vārdiem.

**Tastatūras paslēpšana.** Apakšējā labajā stūrī pieskarieties 🗨️.

**Atbildēšana, izmantojot līdzekli Tapback.** Lai ātri nosūtītu ziņojumu, kas cilvēkiem sniedz iespēju uzzināt jūsu viedokli, divreiz pieskarieties ziņojumam, un tad izvēlieties savu atbildi.



**Skatiet un pārvaldiet sarunas detaļas.** Pieskarieties simbolam ⓘ. Jūs varat:

- Pieskarties kontaktpersonai, lai skatītu kontaktpersonas vizītkarti.
- Veikt ātras darbības, piemēram, veikt zvanu.
- Nosūtīt savu pašreizējo atrašanās vietu, vai uz noteiktu laiku kopīgot savu atrašanās vietu.
- Slēpt brīdinājumus.
- Nosūtīt lasīšanas apliecinājumus.
- Skatīt attēlus un pielikumus.

**Sarunu meklēšana.** Ritiniet uz ziņu saraksta sākumu, lai redzētu meklēšanas lauku, un pēc tam ievadiet meklējamo tekstu. Jūs varat arī meklēt sarunas ekrānā Home (Sākums). Skatiet nodaļu „Līdzeklis Search”.

**Sarunas izdzēšana.** Sarakstā Messages (Ziņojumi) uz sarunas pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Piezīme.** Izdzēsto sarunu vairs nevar atgūt.

## iMessage un SMS/MMS iestatīšana

Izmantojot lietotni Messages, jūs varat apmainīties ar ziņojumiem citās SMS un MMS ierīcēs, izmantojot savu mobilo savienojumu, un citās iOS ierīcēs un Mac datoros, izmantojot iMessage.

iMessage ir Apple pakalpojums, kas sūta ziņojumus Wi-Fi vai mobilos savienojumos uz citām iOS ierīcēm (ar operētājsistēmu iOS 5 vai jaunāku) un Mac datoriem (ar operētājsistēmu OS X 10.8 vai jaunāku). Šie ziņojumi jūsu ziņojumu plānā netiek ieskaitīti. Ziņojumos, kas nosūtīti, izmantojot pakalpojumu iMessage, var būt ietverti fotoattēli, videomateriāli un cita informācija. Jūs varat redzēt, kad citi cilvēki raksta ziņojumus, un nosūtīt lasīšanas apstiprinājumus, lai viņi uzzinātu, ka esat lasījuši viņu ziņojumus. Drošības nolūkos ziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot pakalpojumu iMessage, pirms to nosūtīšanas tiek šifrēti.

iMessage teksti parādās zilās krāsas bumbiņās, bet SMS/MMS teksti parādās zaļās krāsas bumbiņās. Plašāku informāciju par pakalpojumiem SMS/MMS un iMessage skatiet Apple atbalsta rakstā „Ziņojumu lietošana viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”.

**Pierakstieties pakalpojumā iMessage.** dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet iMessage.

Ja jūsu pakalpojumā iMessage esat pierakstījušies ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, tad visi ziņojumi, kurus jūs planšetdatorā iPad nosūtāt un saņemat, arī var parādīties citās jūsu Apple ierīcēs. Nosūtiet ziņojumu no jebkuras ierīces, kas atrodas jums vistuvāk, vai izmantojiet līdzekli Handoff (Nodošana), lai sarunu sāktu vienā ierīcē, bet turpinātu to citā ierīcē.



Mac datorā un citās Apple ierīcēs pierakstieties lietotnē iMessage, izmantojot vienu un to pašu Apple ID.


- *iOS ierīcēs*: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet iMessage.
- *Mac datorā*: atveriet lietotni Messages. Ja jūs pierakstāties pirmo reizi, ievadiet savu Apple ID un paroli, un tad noklikšķiniet uz Sign In (Pierakstīties). Ja jūs esat bijuši pierakstījušies iepriekš, bet vēlaties lietot citu Apple ID, izvēlieties Messages (Ziņojumi) > Preferences (Preferences), noklikšķiniet uz Accounts (Konti), un tad sarakstā Accounts (Konti) atlasiet iMessage.

Izmantojot līdzekli Continuity (Secīga maiņa), visi SMS/MMS ziņojumi, kurus jūs saņemat viedtālrunī iPhone un nosūtāt no tā, var parādīties arī planšetdatorā iPad. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Līdzekļa Continuity izmantošana iPhone, iPad, iPod touch un Mac datora pievienošanai”.


## Fotoattēlu, videomateriālu un audioierakstu kopīgošana

Izmantojot pakalpojumus iMessage vai MMS, jūs varat sūtīt ziņojumus ar iekļautiem fotoattēliem, videomateriāliem un audioierakstiem. Pielikumu izmēru ierobežojumus nosaka jūsu mobilo sakaru operators. Ja nepieciešams, planšetdatorā iPad fotoattēlu un videomateriālu pielikumi var tikt saspiesti.

**Fotoattēlu un videomateriālu nosūtīšana.** Pieskarieties simbolam . Jūs varat:

- *Lietotnē Messages uzņemt fotoattēlu*: ievietojiet momentattēlu skatu meklētāja ietvarā, un tad pieskarieties .
- *Izvēlēties jaunāko fotoattēlu vai videomateriālu*: pavelciet pa kreisi, lai pārlūkotu jaunākos momentattēlus.
- *Uzņemt fotoattēlu vai videomateriālu, izmantojot lietotni Camera*: pieskarieties Camera (Kamera).
- *Pakalpojumā Photo Library (Fotoattēlu bibliotēka) izvēlēties fotoattēlu vai videomateriālu*: pieskarieties Photos (Fotogrāfijas).



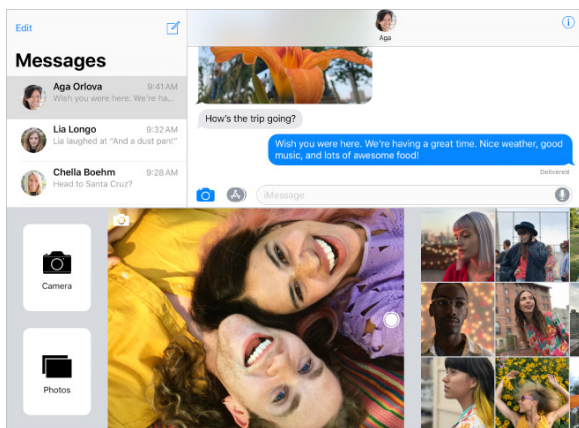

Tad pieskarieties , lai nosūtītu, vai , lai atceltu.




**Fotoattēla atzīmēšana.** Pieskarieties fotoattēlam, kas atrodas ziņojuma bumbiņā, bet pēc tam — Markup (Marķēšana). Zīmējiet uz fotoattēla, izmantojot Marķēšanas (Markup) rīkus. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.


**Atrodiet tīmeklī populāros fotoattēlus un videomateriālus un kopīgojiet tos.** Skatiet nodaļu „iMessage lietotnes”.




**Audio ziņojumu nosūtīšana.** Pieskarieties  un turiet to, lai ierakstītu audio ziņojumu, un tad paceliet savu pirkstu, lai ierakstīšanu pārtrauktu. Pieskarieties , lai ziņojumu pirms tā nosūtīšanas noklausītos. Pieskarieties , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.


**Piezīme.** Lai taupītu vietu, iPad automātiski izdzēš audio ziņojumus divas minūtes pēc to noklausīšanās, ja vien jūs nepieskarsities taustiņam Keep (Saglabāt). Lai ziņojumus saglabātu vienmēr, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi) > Expire (Izbeigties) (zem Audio Messages (Audio ziņojumi)), un tad pieskarieties Never (Nekad).

**Ziņojuma vai pielikuma pārsūtīšana.** Pieskarieties ziņojumam vai pielikumam un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), atlasiet papildu vienumus, ja vēlaties, un tad pieskarieties .

**Pielikuma kopīgošana, saglabāšana vai izdrukāšana.** Pieskarieties pielikumam, un tad pieskarieties simbolam .


**Pielikuma kopēšana.** Pieskarieties pielikumam, turiet to, un tad izvēlieties Copy (Kopēt).

**Citas lietotnes vienumu kopīgošana.** Citā lietotnē pieskarieties Share (Kopīgot) vai , un tad pieskarieties Message (Ziņojums).

**Ziņojuma vai pielikuma izdzēšana.** Pieskarieties ziņojumam vai pielikumam un turiet to, pieskarieties More (Vairāk), atlasiet papildu vienumus, ja vēlaties, un tad pieskarieties .



## iMessage lietotnes

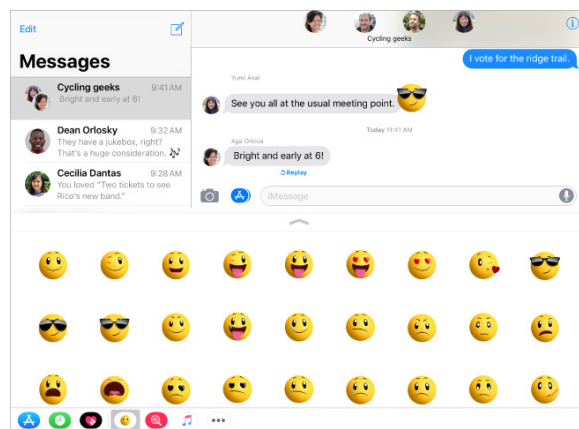Izmantojot iMessage lietotnes, jūs varat dekorēt sarunu ar uzlīmēm, plānot pusdienas un kino apmeklējumu, kopīgot dziesmu u.c. — to visu darot, neizejot no lietotnes Messages. Paplašiniet savas opcijas, lejupielādējot papildu iMessage lietotnes no tiešsaistes veikala App Store.



Pārlūkojiet iMessage lietotnes.

**Pārlūkojiet un lejupielādējiet iMessage lietotnes.** Pieskarieties , un tad .

**iMessage lietotņu lietošana.** Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu, tad pieskarieties vienumam, lai to pievienotu ziņojuma bumbiņai. Ja vēlaties, pievienojiet komentāru, un tad pieskarieties , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.

**Dekorēšana ar uzlīmēm.** Pieskarieties uzlīmju lietotnei, lai to atvērtu, pieskarieties uzlīmei, turiet to, un tad velciet to uz jebkuru vietu sarunas apgabalā. Pirms uzlīmes atlaišanas jūs varat:

- *Mainīt leņķi:* rotējiet otru pirkstu apkārt tam pirkstam, ar kuru jūs velkat uzlīmi.
- *Mainīt lielumu:* pārvietojiet otru pirkstu tuvāk vai tālāk no tā pirksta, ar kuru jūs velkat uzlīmi.

Jūs varat novietot uzlīmi ziņojuma bumbiņas augšpusē, ievietot citā uzlīmē, vai pat izpušķot fotoattēlu.

**Skatiet ar uzlīmi aizklātu tekstu.** Divreiz pieskarieties uzlīmei.

**Skatiet sīkāku informāciju par uzlīmi.** Pieskarieties uzlīmei, turiet to, un tad pieskarieties Sticker Details (Sīkāka informācija par uzlīmi). Jūs varat:

- Redzēt, kurš ir nosūtījis šo uzlīmi.
- Skatīt iMessage lietotni, kas ir nosūtījusi uzlīmi.
- Dzēst uzlīmi: pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Pārvaldiet iMessage lietotnes.** Pieskarieties ●●●, un tad Notes (Piezīmes). Jūs varat:


- *Pārkārtot lietotnes:* Velciet ☰.
- *Pievienot lietotni savai mapei Favorites (Izlase):* pieskarieties simbolam +.
- *Noņemt lietotni no mapes Favorites (Izlase):* pieskarieties simbolam -.
- *Paslēpt lietotni:* izslēdziet lietotni.

**Izdzēsiet lietotni iMessage.** Pieskarieties ●●●, pavelciet lietotni iMessage pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

## Līdzeklis Digital Touch



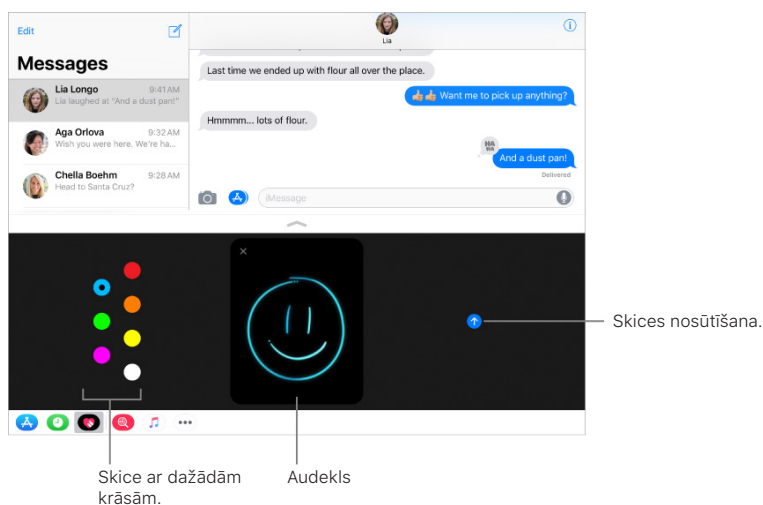


Izmantojot iMessage, jūs varat lietot līdzekli Digital Touch, lai nosūtītu skices, pieskārienus, skūpstus, sirdspukstus u.c. Digital Touch efektus var pievienot pat fotoattēliem vai videomateriāliem.


**Skice.** Pieskarieties 🎨, un tad ar vienu pirkstu velciet. Jūs varat mainīt krāsu, un tad atkal sākt zīmēt. Pieskarieties ⬆️, lai nosūtītu.



**Jūtu izteikšana.** Pieskarieties 🤝, un tad uz audekla lietojiet žestus, lai nosūtītu Digital Touch efektu. Jūsu jūtu izpausmes tiek nosūtītas automātiski, pabeidzot žestu.




- *Pieskarties:* ar vienu pirkstu, lai izveidotu spilgtu krāsu laukumu uz vienkārša fona. Jūs varat mainīt krāsu, un tad atkal pieskarties.
- *Ugunslode:* pieskarieties un turiet ar vienu pirkstu.
- *Skūpsts:* pieskarieties ar diviem pirkstiem.
- *Sirdspuksts:* pieskarieties un turiet ar diviem pirkstiem.
- *Salauzta sirds:* pieskarieties un turiet ar diviem pirkstiem, līdz kļūst redzams sirdspuksts, un tad velciet to lejup, lai salauztu sirdi.

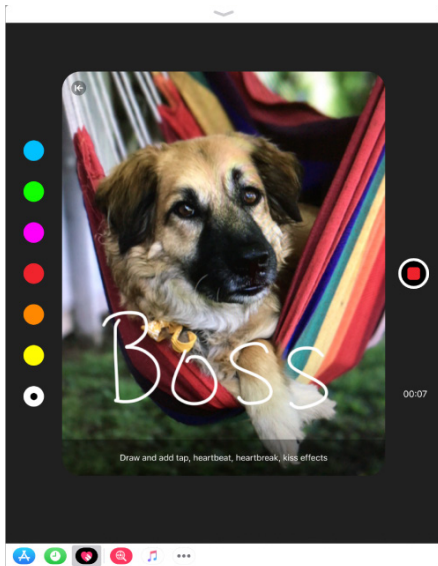
**Digital Touch efekta pievienošana fotoattēliem vai videomateriāliem.** Pieskarieties , un tad . Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai ierakstītu videomateriālu. Pievienojiet Digital Touch efektu, piemēram, skici vai skūpstu, un tad pieskarieties , lai nosūtītu.





## Rokraksta ziņojumi

Izmantojot pakalpojumu iMessage, jūs varat nosūtīt rokraksta ziņojumus. Adresāts redz, ka ziņojums ir kā „atdzīvojas” — piemēram, tinte plūst uz papīra.

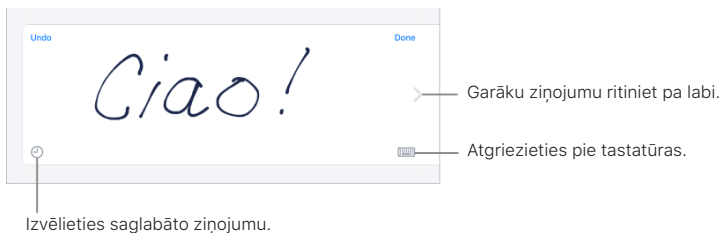**Rokraksta ziņojumu izveidošana un nosūtīšana.** Pieskarieties teksta laukam, lai skatītu ekrāna tastatūru, un tad pieskarieties . Rakstiet ar savu pirkstu vai Apple Pencil irbuli (planšetdatoros iPad Pro). Pieskarieties Done (Pabeigts), un tad , lai nosūtītu, vai  — lai atceltu.






**Saglabātā ziņojuma nosūtīšana.** Pēc rokraksta ziņojuma izveidošanas un nosūtīšanas tas tiek saglabāts, lai jūs to varētu izmantot atkārtoti. Pieskarieties , un tad izvēlieties saglabāto ziņojumu.


**Saglabātā ziņojuma noņemšana.** Pieskarieties rokraksta ziņojumam un turiet to, līdz ziņojums sāk kustēties, un tad augšējā kreisajā stūrī pieskarieties . Kad esat beiguši, pieskarieties katram saglabātajam ziņojumam.



## Ziņojumu animēšana


Izmantojot pakalpojumu iMessage, jūs varat animēt atsevišķu ziņojumu ar bumbiņas efektu, vai aizpildīt visu ziņojuma ekrānu ar pilnekrāna efektu. Jūs varat pat nosūtīt personisku ziņojumu, izmantojot „simpatisko tinti”.

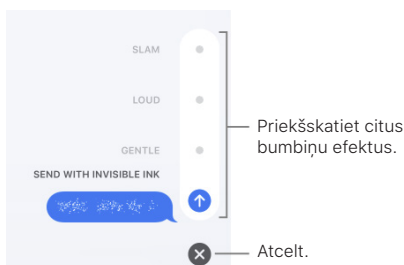**Bumbuņu efekta izmantošana.** Kad ziņojums ir uzrakstīts, pieskarieties  un turiet to. Pieskarieties izvēlēm, lai priekšskatītu dažādus bumbuņu efektus. Pieskarieties , lai nosūtītu.



 **Ieteikums.** Vai vēlaties nosūtīt personisku ziņojumu? Izmantojot „simpatisko tinti”, ziņojums paliek izplūdis, līdz adresāts pavēl ar pirkstu pa ekrānu, lai to atklātu.

**Pilnekrāna efekta izmantošana.** Kad ziņojums ir uzrakstīts, pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties Screen (Ekrāns). Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai priekšskatītu dažādus ekrāna efektus. Pieskarieties , lai nosūtītu.

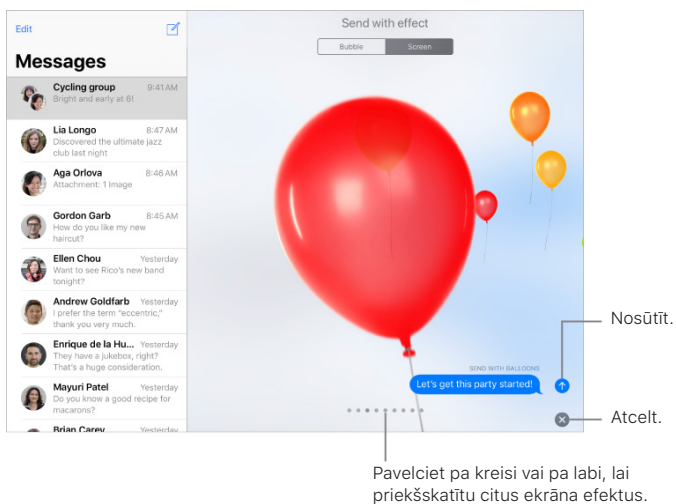

iMessage automātiski izmanto šos ekrāna efektus šādām teksta rindām:

- Balonus novēlējumam „Daudz Laimes Dzimšanas dienā”.
- Konfeti „Apsveikumiem”.
- Uguņošanu novēlējumam „Laimīgu Jauno gadu”.

## Informācijas par paziņojumiem un privātuma pārvaldība

**Pārvaldiet informāciju par paziņojumiem.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Messages (Ziņojumi). Skatiet nodaļu „Paziņojumi”.

**Iestatiet ziņojumiem brīdinājuma signālu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) > Text Tone (Teksta signāls). Skatiet nodaļu „Skaņas un klusums”.

**Piešķiriet kontaktpersonai citu zvana signālu.** Dodieties uz Contacts (Kontaktpersonas), atlasiet kontaktpersonu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Text Tone (Teksta signāls). Lai atļautu šai kontaktpersonai nosūtīt brīdinājuma signālus ziņojumiem arī tad, ja ir ieslēgts režīms Do Not Disturb (Netraucēt), ieslēdziet līdzekli Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

**Sarunas paziņojumu izslēgšana.** Sarakstā Messages (Ziņojumi) uz sarunas pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Hide Alerts (Slēpiet paziņojumus).

**Bloķējiet nevēlamus ziņojumus un zvanus.** Skatiet sarunu, pieskarieties ⓘ, tālruņa numuram vai vārdam, kas redzams kontaktpersonas kartē, tad ritiniet lejup un pieskarieties līdzeklim Block this Caller (Bloķēt šo zvanītāju). Lai skatītu un pārvaldītu savu bloķēto tālruņa numuru un kontaktpersonu sarakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi) > Blocked (Bloķētie). Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Tālruņa numuru un kontaktpersonu bloķēšana vai ziņu filtrēšana jūsu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”.

**Filtrējiet no nezināmiem sūtītājiem saņemtus iMessage ziņojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Messages (Ziņojumi), un tad ieslēdziet Filter Unknown Senders (Filtrēt nepazīstamus sūtītājus). Šādi tiek izslēgti iMessage paziņojumi no sūtītājiem, kas nav iekļauti jūsu kontaktpersonu sarakstā, un sarakstā Messages (Ziņojumi) ziņojumi tiek pārvietoti uz cilni Unknown Senders (Nezināmi sūtītāji).

Ziņojumā, kas saņemts no nezināma sūtītāja, jūs nevarat atvērt nevienu hipersaiti, līdz jūs šo sūtītāju nepievienojat savam kontaktpersonu sarakstam, vai neatbildat uz ziņojumu. Ja ziņojums ir surogātpasts, tad pieskarieties Report Junk (Ziņot par nevēlamo e-pastu) (zem ziņojuma), lai to izdzēstu un nosūtītu ziņojumu korporācijai „Apple”.

# Safari



## Pārlūkošana tīmeklī

Planšetdatorā iPad izmantojot pārlūkprogrammu Safari, jūs varat pārlūkot globālo tīmekli, savam lasīšanas sarakstam pievienot tīmekļa lapas, lai lasītu tās vēlāk, un pievienot lapu ikonas Sākuma (Home) ekrānam, lai nodrošinātu tām ātru piekļuvi. Ja esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, jūs varat redzēt lapas, kuras esat atvēruši citās ierīcēs, un regulāri atjaunināt savas grāmatzīmes, vēsturi un lasīšanas sarakstu jūsu pārējās ierīcēs.

Skatiet savas grāmatzīmes, lasīšanas sarakstu un kopīgotos hipersaites.

levadiet tīmekļa adreses, veiciet meklēšanu, vai ātri piekļūstiet savai izlasei.

Skatiet atvērtās cilnes.

Atveriet jaunu cilni.

Kopīgojiet, izdrukājiet un veiciet vēl arī citas darbības.

The screenshot shows the Safari browser interface on a mobile device. The address bar displays 'kidandcoo.com'. The page content includes a search bar, navigation links, and a listing for 'THE SAYULITA LOFT N° 1'. Annotations with arrows point to the address bar, the 'LIST A PROPERTY' button, the search bar, and the main content area.

**Esiet uzmanīgi!** Lai skatītu hipersaites tīmekļa adresi, pirms došanās uz turieni pieskarieties hipersaitei un turiet to.

https://www.apple.com/iphone/



- Open
- Open in New Tab
- Open in Split View
- Add to Reading List
- Copy
- Share...


Pieskarieties hipersaitei un turiet to, lai redzētu tīmekļa adresi un šīs opcijas.


The screenshot shows the Safari context menu for a link. The menu items are listed vertically. An annotation points to the menu items.


**Atveriet hipersaiti jaunā cilnē.** Pieskarieties hipersaitei, turiet to, un tad pieskarieties Open in New Tab (Atvērt jaunā cilnē). Vai arī pieskarieties hipersaitei ar diviem pirkstiem. Lai, atverot hipersaiti jaunā cilnē, pārslēgšanās uz šo cilni vienmēr notiktu automātiski, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Open New Tabs In Background (Atvērt jaunās cilnes fona lapā).


**Divu līdzās esošu lapu skatīšanās.** Pagrieziet iPad ainavas orientācijā. Jūs varat:

- *Atvērt hipersaiti režīmā Split View (Sadalītais skats):* pieskarieties hipersaitei, turiet to, un tad pieskarieties Open in Split View (Atvērt režīmā Split View (Sadalītais skats)).
- *Atvērt tukšu lapu režīmā Split View (Sadalītais skats):* pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties Open Split View (Atvērt režīmā Split View (Sadalītais skats)).
- *Pārvietot cilni uz sadalītā skata otru pusi:* ciļņu joslā velciet cilni pa kreisi vai pa labi.
- *Sapludināt vai aizvērt visas cilnes:* pieskarieties un  turiet to.

**Pārlūkojiet atvērtās cilnes.** Pieskarieties , vai arī savelciet ar trīs pirkstiem, lai skatītu visas savas atvērtās cilnes. Ja jums ir vairākas atvērtas cilnes, tad vienas un tās pašas vietnes cilnes ir saliktas grēdā.

- *Aizvērt cilni:* augšējā kreisajā stūrī pieskarieties , vai uz cilnes pavelciet pa kreisi.
- *Atgriezties skatīšanās režīmā atsevišķā cilnē:* pieskarieties cilnei, Done (Pabeigts), vai arī izvērsiet ar trīs pirkstiem.

**Skatiet citās ierīcēs atvērtās cilnes.** Ja esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar Apple ID, kuru lietojat visās savās ierīcēs, un jūs planšētdatorā iPad sadaļā Settings (Iestatījumi) [jūsu vārds] > iCloud ieslēdzat Safari, tad varat skatīt citās ierīcēs atvērtās cilnes. Pieskarieties , un tad ritiniet uz sarakstu, kas atrodas apakšdaļā. Lai cilni aizvērtu, pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Close (Aizvērt).

**Vēlreiz atveriet nesen aizvērtu cilni.** Pieskarieties , turiet to, un tad veiciet izvēli no nesen aizvērtu ciļņu saraksta.


**Atgriešanās atpakaļ augšdaļā.** Divreiz pieskarieties ekrāna augšējai malai, lai ātri atgrieztos lielā formāta lapas augšpusē.

**Lapas papildinformācijas skatīšana.** Pagrieziet iPad ainavas orientācijā.

**Atsvaidziniet lapu.** Līdzās adresei meklēšanas laukā pieskarieties .

**Skatiet cilnes vēsturi.** Pieskarieties  vai  un turiet.

**Kopīgojiet saites.** pieskarieties simbolam .


**Skatiet vietnes galddatora versiju.** Lai skatīt pilnu vietnes galddatora versiju, nevis tās mobilo versiju, pieskarieties , un tad Request Desktop Site (Pieprasīt galddatora vietni).

**Parādiet vai paslēpiet ciļņu joslu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet vai izslēdziet Show Tab Bar (Rādīt ciļņu joslu).

**Bloķējiet uznirstošās reklāmas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet Block Pop-ups (Bloķēt uznirstošās reklāmas).



## Informācijas meklēšana tīmeklī

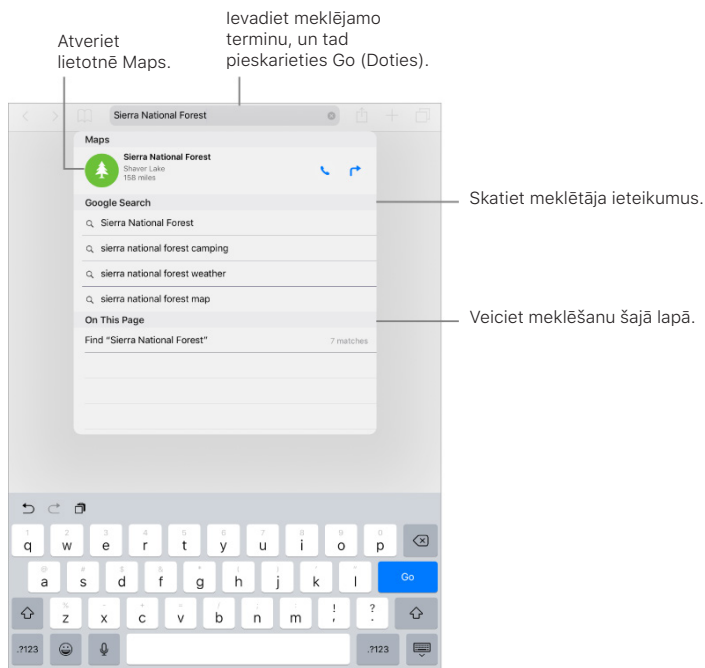**Meklējiet informāciju tīmeklī.** Ievadiet tīmekļa adresi, vai arī meklēšanas laukā, kas atrodas lapas augšdaļā, meklējiet terminu, un tad pieskarieties meklēšanas ieteikumam, vai arī uz tastatūras pieskarieties taustiņam Go (Doties), lai meklētu tieši to, ko bijāt ierakstījuši. Ja nevēlaties skatīt ieteiktos meklēšanas terminus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Search Engine Suggestions (Meklēšanas sistēmas ieteikumi) (zem Search (Meklēšana)).




**Ātri meklējiet iepriekš apmeklēto vietni.** Ievadiet vietnes nosaukumu, un tad savu meklēšanas terminu. Piemēram, ievadiet „wiki einšteins”, lai vietnē wikipedia.org meklētu „einšteins”. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Quick Website Search (Ātrā tīmekļa vietņu meklēšana), lai šo līdzekli ieslēgtu vai izslēgtu.


**Skatiet savu izlasei, ievadot adresi, veicot meklēšanu, vai veidojot jaunu cilni** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlase), un tad atlasiet mapi, kurā atrodas jūsu izlase.


**Informācijas meklēšana lapā.** Lai konkrētajā lapā atrastu konkrētu vārdu vai frāzi, pieskarieties , un tad Find on Page (Atrast lapā). Meklēšanas laukā ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi. Pieskarieties , lai atrastu citus piemērus.


**Izvēlieties meklētāju.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Search Engine (Meklētājs).

## Grāmatzīmju un izlases pievienošana

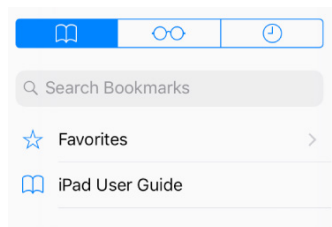


**Atzīmējiet pašreizējo lapu ar grāmatzīmi.** Pieskarieties , un turiet, tad pieskarieties Add Bookmark (Pievienot grāmatzīmi).

Skatiet un organizējiet savas grāmatzīmes. Pieskarieties , un tad cilnei Bookmarks (Grāmatzīmes). Lai izveidotu jaunu mapi vai izdēstu, pārdēvētu vai pārkārtotu grāmatzīmes, pieskarieties Edit (Rediģēt).

**Pievienojiet tīmekļa lapu savai izlases mapei.** Atveriet lapu, pieskarieties , un tad Add to Favorites (Pievienot izlasei).




**Ātri apskatiet savu izlasi un bieži apmeklētās vietnes.** Pieskarieties meklēšanas laukam, lai skatītu savas izlases. Ritiniet uz leju, lai skatītu bieži apmeklētās vietnes (ja nevēlaties skatīt šo vietņu sarakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad izslēdziet Frequently Visited Sites (Bieži apmeklētās vietnes)).

**Rediģējiet savu izlasi.** Pieskarieties , cilnei Bookmarks (Grāmatzīmes), Favorites (Izlase), un tad Edit (Rediģēt), lai dzēstu vai pārdēvētu izlasi, vai arī to pārkārtotu.


**Izvēlieties, kurus izlases vienumus parādīt, pieskaroties meklēšanas laukam.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Favorites (Izlases vienumi).


**Skatiet planšetdatorā iPad savas Mac datora grāmatzīmes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet Safari.

**Pievienojiet Sākuma (Home) ekrānam pašreizējās lapas ikonu.** Lai ātri piekļūtu lapai no Sākuma (Home) ekrāna, pieskarieties , un tad Add to Home Screen (Pievienot Sākuma ekrānam). Ikona parādās vienīgi tajā ierīcē, kurā to esat pievienojuši.

## Saglabājiet lasīšanas sarakstu vēlākam laikam

Saglabājiet jūs interesējošos vienumus savā lasīšanas sarakstā, lai varētu pie tiem atgriezties vēlāk. Jūs pat varat datu koplietošanas pakalpojumā iCloud saglabāt vienumus savā lasīšanas sarakstā un izlasīt tos vēlāk, kad nav interneta pieslēguma.

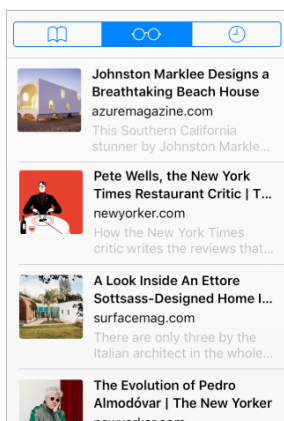

**Pievienojiet šo lapu savam lasīšanas sarakstam.** Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Add to Reading List (Pievienot lasīšanas sarakstam).

**Pievienojiet saistīto lapu, neatverot to.** Pieskarieties hipersaitei, turiet to, un tad Add to Reading List (Pievienot lasīšanas sarakstam).


**Skatiet savu lasīšanas sarakstu.** Pieskarieties , un tad .

**Izdzēsiet vienumu no sava lasīšanas saraksta.** Lasīšanas sarakstā pavelciet vienumu pa kreisi.

**Visus lasīšanas saraksta vienumus automātiski saglabājat datu koplietošanas pakalpojumā iCloud lasīšanai bezsaistē.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari, un tad ieslēdziet Automatically Save Offline (Automātiski saglabāt besaistē) (zem Lasīšanas saraksta).

## Formu aizpildīšana

Kad jūs piesakāties tīmekļa vietnē, reģistrējieties pakalpojumam, vai veicat pirkumu, jūs varat aizpildīt tīmekļa veidlapu, izmantojot ekrāna tastatūru, vai arī ļaut to aizpildīt pārlūkprogrammai Safari, izmantojot AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

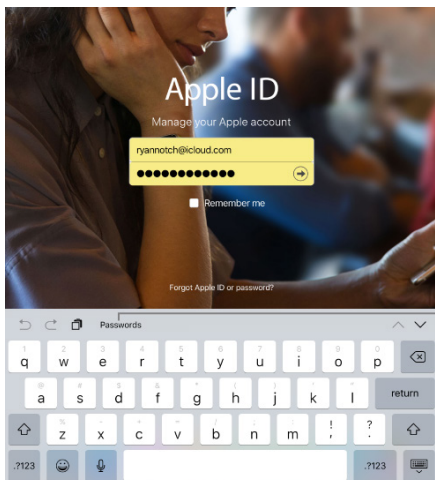


Pierakstieties ar citu identitāti.

**Ieslēdziet līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).

**Saglabājiet paroles un izmantojiet tās, izmantojot līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana).**

- *Saglabājiet savu paroli:* ievadiet savu paroli. Kad jums tiek jautāts, vai vēlaties šai vietai saglabāt paroli, pieskarieties Yes (Jā).
- *Ļaujiet Safari ieteikt jaunā konta paroli:* pieskarieties paroļu laukam, Suggest Password (Ieteiktā parole), un tad Use Suggested Password (Izmantot ieteikto paroli).

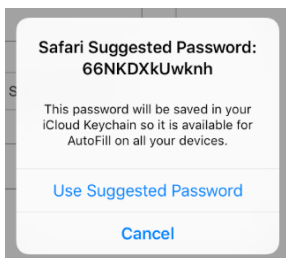

- *Lietojiet saglabātu paroli:* Safari automātiski ievieto jūsu lietotājevārdu un paroli, ja jūs esat tos vietai iepriekš saglabājuši. Ja jūs vietnē lietojat vairākas identitātes, un ir aizpildīta nepareiza identitāte, virs tastatūras pieskarieties Passwords (Paroles), un tad atlasiet sev vēlamo identitāti.

**Skatiet savas saglabātās paroles.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > App & Website Passwords (Lietotņu un tīmekļa vietņu paroles), un tad izmantojiet Touch ID vai ievadiet ieejas kodu.

**Aizpildiet veidlapu.** Pieskarieties laukam, lai atvērtu tastatūru. Lai pārvietotos no lauka uz lauku, virs tastatūras pieskarieties ^ vai v.

**Aizpildiet veidlapu automātiski.** Aizpildot tīmekļa vietnē kontaktinformāciju, kas atbalsta līdzekli AutoFill (Automātiskā aizpildīšana), virs tastatūras pieskarieties AutoFill Contact (Automātiski aizpildīt kontaktpersonu). Pieskarieties Customize (Pieskaņot), lai savu informāciju rediģētu un saglabātu nākamajai reizei. Vai arī, pieskarieties Other Contact (Cita kontaktpersona), lai aizpildītu citas personas informāciju.


**Pievienojiet pirkumiem kredītkarti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > AutoFill (Automātiskā aizpildīšana) > Saved Credit Cards (Saglabātās kredītkartes) > Add Credit Card (Pievienot kredītkarti). Lai ievadītu informāciju bez rakstīšanas, pieskarieties Use Camera (Lietot kameru) un novietojiet iPad tā, lai jūsu karte parādītos kadrā. Arī veicot pirkumu tiešsaistē jūs varat ļaut Safari saglabāt kredītkartes informāciju. Skatiet nodaļu „Līdzeklis iCloud Keychain”.


**Izmantojiet savas kredītkartes informāciju.** Aizpildot kredītkartes informāciju, virs tastatūras pieskarieties AutoFill Credit Card (Automātiski aizpildīt kredītkarti). Ievadiet savas kartes drošības kodu, kas nav saglabāts. Lai jūsu kredītkartes informācijai būtu lielāka drošība, lietojiet iPad ieejas kodu.

**Iesniedziet veidlapu.** Pieskarieties Go (Doties), Search (Meklēt) vai hipersaitei tīmekļa vietnē.

## Izmantojiet lietotni Reader, lai lasīšanas laikā pēc iespējas mazāk faktoru novērstu jūsu uzmanību


Izmantojiet lietotni Safari Reader, lai skatītu lapu bez reklāmām, pāriešanas vai citiem vienumiem, kas novērš uzmanību.



**Pievērsiet uzmanību saturam.** Adreses lauka beigās pieskarieties . Ja ikona nav redzama, tas nozīmē, ka lapai, kuru jūs skatāt, lietotne Reader nav pieejama.

**Kopīgojiet vienīgi labas lietas.** Lai kopīgotu vienīgi raksta tekstu un hipersaiti uz to, skatot lapu lietotnē Reader, pieskarieties .

**Atgriezieties pilnā lapā.** Adreses laukā vēlreiz pieskarieties .

**Izmantojiet lietotni Reader automātiski.** Atbalstītā tīmekļa vietnē pieskarieties , turiet to, un tad izvēlieties šajā tīmekļa vietnē vai visās tīmekļa vietnēs izmantot Reader automātiski.



## Privātums un drošība

Pieskaņojiet Safari iestatījumus, lai saglabātu savu pārlūkošanas aktivitāšu privātumu un pasargātu sevi no ļaunprātīgām tīmekļa vietnēm.

**Kontrolējiet pārlūkprogrammas Safari privātuma un drošības iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari. Zem Privacy & Security (Privātums un drošība) jūs varat:

- *Novērst starpvietņu izsekošanu:* Safari ierobežo trešo pušu sīkfailus un datus pēc noklusējuma. Izslēdziet šo opciju, lai atļautu starpvietņu izsekošanu.
- *Bloķēt visus sīkfailus:* lai planšetdatorā iPad noņemtu jau esošos sīkfailus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear History and Data (Notīrīt vēsturi un datus).
- *Prasīt, lai tīmekļa vietnes neizsekotu jūs:* taču saglabājat modrību - tīmekļa vietnes var ignorēt šo prasību.
- *Saņemt brīdinājumus par krāpnieciskām tīmekļa vietnēm:* ja jūs apmeklējat aizdomīgu pikšķerēšanas tīmekļa vietni, Safari parāda brīdinājumu.

**Izdzēsiet planšetdatorā iPad pārlūkošanas vēsturi un datus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Safari > Clear History and Website Data (Dzēst vēsturi un tīmekļa vietnes datus).


**Apmeklējiet vietnes, neveidojot vēsturi.** Pieskarieties , un tad Private (Privāts). Kamēr Privātas pārlūkošanas (Private Browsing) režīms ir ieslēgts, Safari fons ir melns, nevis balts, un jūsu apmeklētās vietnes neparādās iPad sadaļā History (Vēsture) vai ciļņu sarakstā citās jūsu ierīcēs. Lai vietnes paslēptu un izietu no Privātas pārlūkošanas (Private Browsing) režīma, pieskarieties , un tad vēlreiz Private (Privāts). Vietnes atkārtoti tiek parādītas nākamajā Privātas pārlūkošanas (Private Browsing) režīma lietošanas reizē.

# Lietotne Mail



## Ziņojumu rakstīšana

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par uzmanības ievērošanu, lai izvairītos no bīstamām situācijām, skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

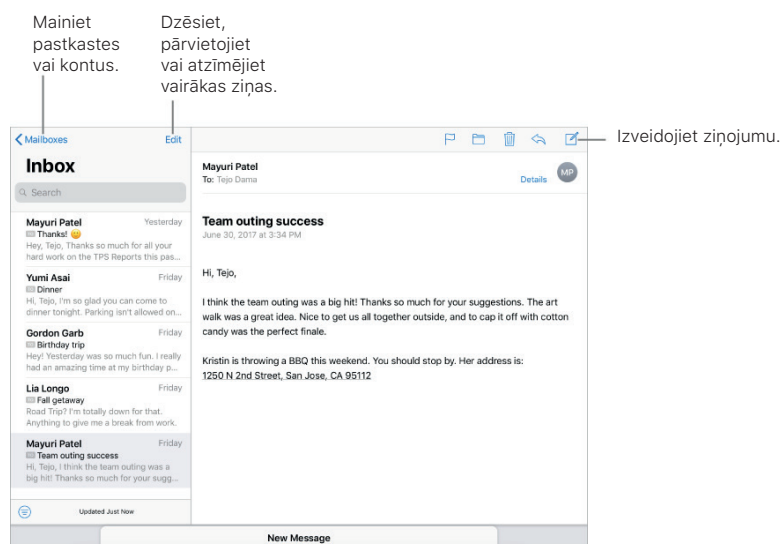


**Izveidojiet ziņojumu.** pieskarieties simbolam . Pieskarieties un turiet, lai skatītu saglabātos melnraksta ziņojumus.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „New email to Jonh Bishop” („Jauns e-pasta ziņojums Jonh Bishop”).
- „Email Simon and say I got the forms, thanks” („Nosūtīt e-pasta ziņojumu Simon, un pateikt: veidlapas saņēmu, paldies”)

**Zīmējiet ziņojumā.** Veiciet dubultklikšķi ziņojuma pamattekstā, pieskarieties Insert Drawing (ievietot zīmējumu), un tad izmantojiet zīmēšanas un anotēšanas rīkus. Pieskarieties Done (Pabeigts), lai zīmējumu ievietotu ziņojumā. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.

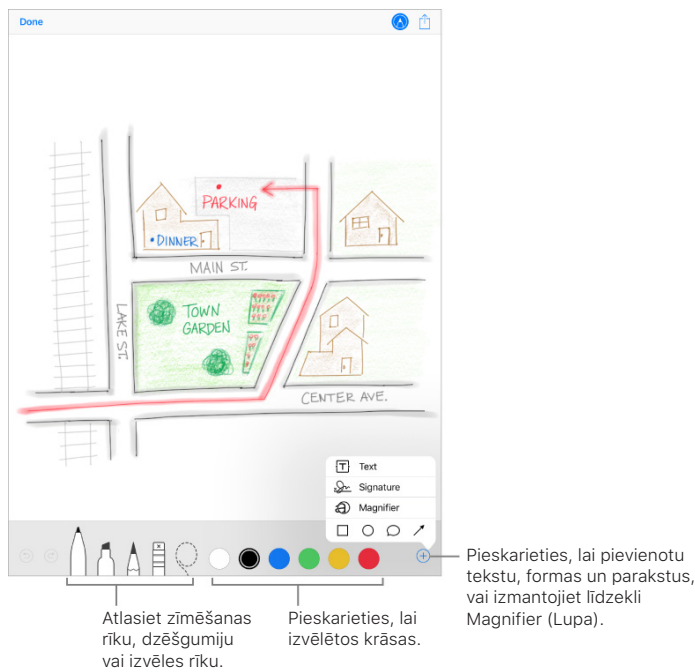

**Pievienojiet pielikumus.** Divreiz pieskarieties ziņojuma pamattekstam, Add Attachment (Pievienot pielikumu), un tad lietotnē Files atlasiet dokumentu. Lai failu pievienotu ziņojumam jūs to varat arī vilkt un nomest. Skatiet nodaļu „Vienumu vilkšana un nomešana”.

**Ievietojiet fotoattēlu vai videomateriālu.** Divreiz pieskarieties ziņojuma pamattekstam, un tad pieskarieties Insert Photo or Video (Ievietot fotoattēlu vai videomateriālu). Lai ievietotu fotoattēlu vai videomateriālu, jūs to varat arī vilkt un nomest. Skatiet nodaļu „Vienumu vilkšana un nomešana”.

**Gatavojot atbildi, citējiet atsevišķu tekstu.** Pieskarieties ziņojuma pamattekstam, turiet to, un tad atlasiet tekstu, kuru vēlaties iekļaut. Pieskarieties , un tad Reply (Atbildēt). Lai izslēgtu citāta atkāpi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Increase Quote Level (Palielināt citāta līmeni).

**Nosūtiet ziņojumu no cita konta.** Lai izvēlētos kontu, pieskarieties laukam From (No).

**No Cc (Kopija) vai Bcc (Slēptā kopija) izvēlieties adresātu.** Pēc adresātu ievadīšanas jūs varat tos vilkt no viena lauka uz citu lauku, lai mainītu to secību.

**Iezīmējiet adreses ārpus noteiktiem domēniem.** Adresējot ziņojumu saņēmējam, kas nav jūsu organizācijas domēnā, saņēmēja vārds var būt iekrāsots sarkanā krāsā, lai jūs brīdinātu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Mark Addresses (Iezīmēt adreses), un tad definējiet domēnus, kas nav jāiezīmē. Jūs varat ievadīt vairākus, ar komatiem atdalītus domēnus, piemēram, „apple.com, example.org.”


**Pievienojiet papildu e-pasta kontus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits) > Add Mail Account (Pievienot pasta kontu).

**Mainiet savu e-pasta parakstu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Signature (Paraksts). Ja jums ir vairāk nekā viens pasta konts, pieskarieties Per Account (Katram kontam), lai iestatītu parakstu katram kontam.

**Nosūtiet sev e-pasta kopiju automātiski.** Ieslēdziet Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasts) > Always Bcc Myself (Vienmēr sūtīt sev neredzamo kopiju).

## Priekšskatiet savus ziņojumus

Mainiet, kā vārdi tiek parādīti sadaļā Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas) > Short Name (Īsais vārds).

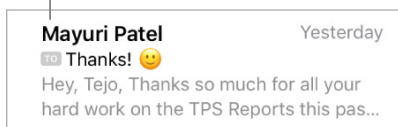



**Skatiet garāku priekšskatījumu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Preview (Priekšskatījums). Varat parādīt līdz piecām rindiņām.

**Vai šis ziņojums ir paredzēts man?** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti), un tad ieslēdziet Show To/Cc Label (Rādīt apzīmējumu Kam/Kopija). Ziņojumu sarakstā atzīme līdžās jūsu vārdam norāda, kā tas ir ticis jums adresēts. Varat arī lietot pastkasti Kam/Kopija, kurā tiek apkopots viss jums adresētais pasts. Lai to parādītu vai paslēptu, pieskarieties sarakstam Mailboxes (Pastkastes), un tad pieskarieties Edit (Rediģēt).

## Pabeidziet ziņojumu vēlāk

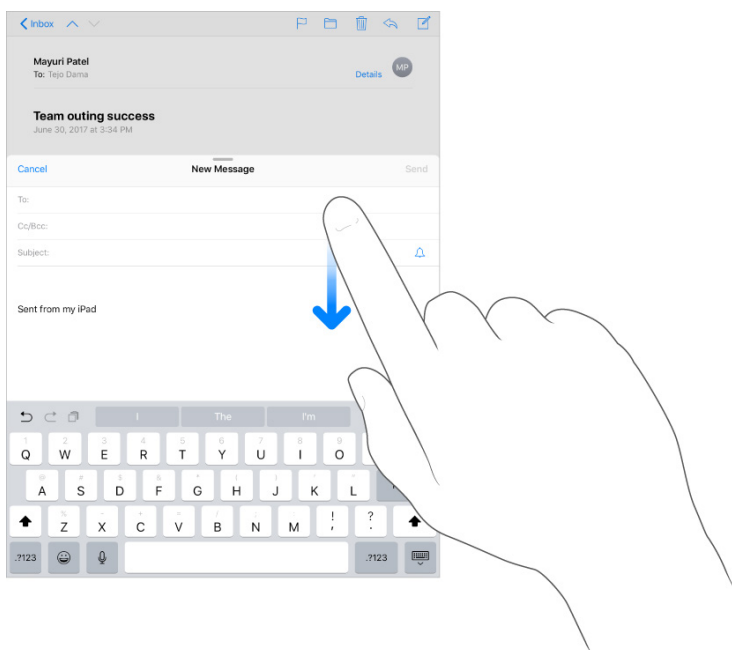

**Rakstot vienu ziņojumu, apskatiet citu ziņojumu.** Bīdiet lejup uz ziņojuma, kuru jūs rakstāt, virsraksta joslu. Kad esat gatavi atgriezties pie sava ziņojuma, pieskarieties tā virsrakstam ekrāna apakšdaļā. Ja jums jāpabeidz vairāki ziņojumi, pieskarieties ekrāna apakšdaļai, lai tos visus skatītu.



**Saglabājiet ziņojuma melnrakstu vēlākai izmantošanai.** Ja rakstāt ziņojumu un vēlaties to pabeigt vēlāk, pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad Save Draft (Saglabāt melnrakstu). Lai atgrieztu to atpakaļ, pieskarieties  un turiet to.


Izmantojot operētājsistēmu OS X 10.10 vai jaunāku versiju, jūs varat arī nodot nepabeigtus ziņojumus ar Mac datoru. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Handoff”.


## Svarīgu ziņojumu skatīšana

**Saņemiet paziņojumus par atbildēm uz ziņojumiem vai pavedienu.** Pieskarieties , un tad Notify Me (Paziņot man). Ziņojuma rakstīšanas laikā jūs varat arī pieskarties  laukā Subject (Temats). Lai mainītu paziņojumu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti) > Thread Notifications (Pavediena paziņojumi).

**Apkopojiet svarīgus ziņojumus.** Savam VIP sarakstam pievienojiet svarīgus cilvēkus, lai visi viņu ziņojumi parādītos VIP pastkastē. Skatot ziņojumu, pieskarieties Details (Sīkāka informācija), sūtītāja vārdam, lai parādītu viņa kontaktinformāciju, un tad Add to VIP (Pievienot VIP). Lai mainītu paziņojumu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti) > VIP.

**Saņemiet informāciju par svarīgiem ziņojumiem.** Paziņojumi var ļaut jums uzzināt, kad ir saņemti ziņojumi izlases pastkastēs, vai ziņojumi no jūsu VIP personām. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Mail (Pasti).


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Any new mail from Nanditha today?” („Vai šodien no Nanditha tika saņemts jauns e-pasta ziņojums?”)

**Atzīmējiet ziņojumu ar karodziņu, lai varētu to vēlāk atrast.** Ziņojuma lasīšanas laikā pieskarieties . Lai mainītu ar karodziņu apzīmētā ziņojuma indikatora izskatu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Flag Style (Karodziņa stils). Lai skatītu Flagged smart mailbox (Ar karodziņu apzīmētā viedā pastkaste), saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad pieskarieties Flagged (Apzīmēta ar karodziņu).

**Meklējiet ziņojumu.** Ritiniet uz ziņojumu saraksta sākumu, lai redzētu meklēšanas lauku, un pēc tam ievadiet meklējamo tekstu. Virs rezultātu saraksta izvēlieties starp meklēšanu visās pastkastītēs vai pašreizējā pastkastītē. Rezultātu sarakstā pieskarieties ziņojumam, lai to skatītu, un tad pieskarieties augšupvērstām un lejupvērstām bultiņām, lai ritinātu cauri ziņojumiem. Meklēšanas laikā tiek pārskatīti adresu lauki, temats un ziņojuma pamatteksts. Svarīgākie ziņojumi teksta ievadīšanas laikā parādās virs meklēšanas ieteikumiem sadaļā Top Hits (Pirmie rezultāti).

**Meklējiet pēc laika grafika.** Lai atklātu meklēšanas lauku, ritiniet līdz ziņojumu saraksta augšdaļai, vai pieskarieties tai, un tad ierakstiet, piemēram, „Februāra tikšanās”, lai atrastu visus februāra ziņojumus, kuros ir vārds „tikšanās”.


**Meklējiet pēc ziņojuma statusa.** Lai atrastu visus ar karodziņu apzīmētos nelasītos ziņojumus no cilvēkiem jūsu VIP sarakstā, ierakstiet „nelasītos vip atzīmēt ar karodziņu”. Ir iespējams arī meklēt citus ziņojumu atribūtus, piemēram, „pielikums”.

**Nevēlamiem e-pasta ziņojumiem ir jāpazūd!** Lasot ziņojumu, pieskarieties , un tad Move to Junk (Pārvietot uz nevēlamā e-pasta mapi), lai ierakstītu to mapē Junk (Nevēlams e-pasts). Ja ziņojumu pārvietojat nejauši, nekavējoties sakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

**Izveidojiet izlases pastkasti.** Izlases pastkastes parādās saraksta Mailboxes (Pastkastes) augšdaļā, lai tām varētu ērti piekļūt. Lai norādītu izlasi, saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt). Pieskarieties Add Mailbox (Pievienot pastkasti), un tad atlasiet pastkasti, kuru pievienot.


**Parādīt melnraksta ziņojumus no visiem jūsu kontiem.** Skatot sarakstu Mailboxes (Pastkastes), pieskarieties Edit (Rediģēt), Add Mailbox (Pievienot pastkasti), un tad ieslēdziet pastkasti All Drafts (Visi melnraksti).


## Ziņojumu dzēšana

**Apskatiet ziņojumu, un tad to izdzēsiet.** Pieskarieties ziņojumam, lai to atvērtu. Kad esat gatavi to dzēst, pieskarieties . Lai dzēšanas apstiprinājumu ieslēgtu vai izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Ask Before Deleting (Jautāt pirms dzēšanas).

**Dzēsiet ziņojumu, pavelkot to ar pirkstu.** Skatot ziņojumu sarakstu, velciet ziņojumu ar pirkstu pa kreisi, lai tiktu atklāta darbību izvēlne, un tad pieskarieties Trash (Atkritne). Vai arī, lai ziņojumu izdzēstu ar vienu žestu, velciet to ar pirkstu pa kreisi līdz galam.

**Vairāku ziņojumu vienlaicīga izdzēšana.** Skatoties ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), atlasiet dažus ziņojumus, un pēc tad pieskarieties Trash (Atkritne). Ja esat pārdomājuši, nekavējoties pakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

**Atgūstiet izdzēsto ziņojumu** Dodieties uz konta pastkasti Trash (Atkritne), atveriet ziņojumu, pieskarieties , un tad pārvietojiet ziņojumu. Vai arī, ja jūs to nupat esat izdzēsuši, sakratiet iPad, lai atsauktu darbību. Lai skatītu izdzēstos ziņojumus visos kontos, pievienojiet pastkasti All Trash (Visa nevajadzīgā informācija). Lai to pievienotu, pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad atlasiet to sarakstā.

**Ziņojumu dzēšanas aizstāšana ar arhivēšanu.** Tā vietā, lai ziņojumus izdzēstu, varat tos arhivēt, lai vajadzības gadījumā tie joprojām būtu pieejami pastkastē Archive (Arhīvs). Šīs opcijas ieslēgšana ir atkarīga no jūsu konfigurētā e-pasta konta veida. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles). Pieskarieties savam e-pasta kontam, Mail (Pasti) (zem Advanced), un tad Advanced (Papildu). Advanced (Papildu) iestatījumos mainiet atmesto ziņojumu galamērķa pastkasti uz Archive Mailbox (Pastkastes arhīvs). Kad šī opcija ir ieslēgta, lai ziņojuma arhivēšanas vietā to dzēstu, pieskarieties , turiet to, un tad pieskarieties Trash Message (Atkritnes ziņojums).

**Noslēpiet savu atkritni.** Jūs varat iestatīt, cik ilgi izdzēstie ziņojumi atradīsies pastkastē Trash (Atkritne). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles). Pieskarieties savam e-pasta kontam, Mail (Pasti) (zem Advanced), un tad Advanced (Papildu). Advanced (Papildu) iestatījumos pieskarieties Remove (Noņemt), un tad atlasiet laika intervālu. Atsevišķi e-pasta pakalpojumi jūsu izvēli var ignorēt; piemēram, datu koplietošanas pakalpojumā iCloud dzēstie ziņojumi netiek uzglabāti ilgāk par 30 dienām, pat atlasot opciju Never (Nekad).

## Pielikumi

**Priekšskatiet pielikumu.** Pieskarieties pielikumam, turiet to, un tad pieskarieties Quick Look (Ātrais skatījums).

Saglabājiet fotoattēlu vai videomateriālu lietotnē Photos Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam un turiet to, kamēr parādās izvēlne, un tad pieskarieties Save Image (Saglabāt attēlu).

**Pielikumu atzīmēšana.** Jūs varat lietot līdzekli Markup, lai pievienotu piezīmes attēliem vai PDF pielikumiem. Pieskarieties pielikumam, turiet to, un tad pieskarieties Markup (Marķēšana) (ja tas ir pielikums, kuru jūs gatavojaties nosūtīt), vai „Markup and Reply” (Marķēšana un atbilde), ja tas ir pielikums, kuru jūs esat saņēmuši, un tad izmantojiet zīmēšanas un anotēšanas rīkus. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”. Ja jums ir planšetdators iPad Pro, tad varat veidot skices, izmantojot Apple Pencil irbuli.






Pieskarieties, lai pievienotu tekstu, formas un parakstus, vai izmantojiet līdzekli Magnifier (Lupa).

Atlasiet zīmēšanas rīku, dzēšgumiju vai izvēles rīku.

Pieskarieties, lai izvēlētos krāsas.

**Atveriet pielikumu kopā ar citu lietotni.** Pieskarieties pielikumam un turiet to, līdz parādās izvēlne, un tad pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties izmantot pielikuma atvēršanai. Atsevišķi pielikumi automātiski parāda reklāmjoslu ar pogām, kuras jūs varat izmantot citu lietotņu atvēršanai.

**Skatiet ziņojumus ar pielikumiem.** Pieskarieties , lai ieslēgtu filtrēšanu, „Filtered by” (Filtrēšanas kategorija), un ieslēdziet „Only Mail with Attachments” (Tikai pasta ar pielikumiem). Jūs varat izmantot arī pielikumu pastkasti, kurā tiek rādīti ziņojumi ar pielikumiem no visiem kontiem. Lai to pievienotu, saraksta Mailboxes (Pastkastes) skatīšanas laikā pieskarieties Edit (Rediģēt).

**Pielikumu pievienošana.** Skatiet nodaļu „Ziņojumu rakstīšana”.

**Lielu pielikumu nosūtīšana.** Mail Drop ļauj nosūtīt failus, kas pārsniedz e-pasta kontā maksimāli atļauto izmēru. Kad esat sagatavojuši nosūtīšanai ziņojumu ar lieliem pielikumiem, pieskarieties Send (Nosūtīt), un tad izpildiet ekrāna norādījumus, lai varētu lietot Mail Drop.



## Darbs ar vairākiem ziņojumiem

**Vairāku ziņojumu pārvietošana vai atzīmēšana.** Skatot ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt). Atlasiet dažus ziņojumus, un tad izvēlieties darbību. Ja esat pārdomājuši, nekavējoties pakratiet iPad, lai atsauktu darbību.

**Ziņojuma pārvaldīšana, pavelkot to ar pirkstu.** Skatot ziņojumu sarakstu, bīdiēt ziņojumu pa kreisi, lai tiktu atklāta darbību izvēlne. Bīdiēt pilnībā pa kreisi, lai atlasītu pirmo darbību. Jūs varat arī bīdīt ziņojumu pa labi, lai tiktu atklāta cita darbība. Izvēlieties darbības, kuras vajadzētu parādīt, ejot uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasta) > Swipe Options (Bīdīšanas opcijas).

**Pastkastēs organizējiet savus pasta ziņojumus.** Pastkastu sarakstā pieskarieties Edit (Rediģēt), lai izveidotu jaunu pastkasti, pārdēvētu, vai arī dzēstu esošu pastkasti (dažas uzstādītas pastkastes nevar izmainīt). Ir vairākas „viedās” pastkastes, piemēram Unread (Neizlasīti), kurās tiek rādīti ziņojumi no visiem jūsu kontiem. Pieskarieties pastkastei, ko vēlaties izmantot.

**Skatiet visu sarunu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti), un tad ieslēdziet Organize by Thread (Organizēt saistītās). Lai tiktu atklātas darbības, pavidienā esošajā ziņojumā pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai mainītu pavidienu parādīšanas veidu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti). Lai mainītu vienumu pavilkšanas iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail (Pasti) > Swipe Options (Pavilkšanas opcijas).

**Ziņojumu filtrēšana.** Pieskarities , lai paslēptu ziņojumus, kas neatbilst esošajam filtram. Pieskarities vēlreiz, lai filtru izslēgtu. Lai filtru iestatītu, pieskarities , lai filtrēšanu ieslēgtu, un tad „Filtered by” (Filtrēšanas kategorija). Filtrēšanu var veikt pēc lasīšanas vai ar karodziņu apzīmēta statusa, pēc jums adresētiem ziņojumiem, ziņojumiem no VIP personām un citiem kritērijiem.


## Adrešu skatīšana un saglabāšana

**Skatiet, kas vēl ir saņēmis ziņojumu.** Skatot ziņojumu, tā augšdaļā pieskarities Details (Sīkāka informācija).

**Pievienojiet savam kontaktpersonu sarakstam kādu personu, vai arī iekļaujiet tās VIP kategorijā.** Pieskarities personas vārdam vai e-pasta adresei, un tad pieskarities Add to VIP (Pievienot VIP). Jūs varat arī pievienot viņu adresi jaunai, vai jau esošai kontaktpersonai.

## Ziņojumu izdrukāšana

**Izdrukājiet ziņojumu.** Pieskarities , un tad Print (Izdrukāt).

**Izdrukājiet pielikumu vai attēlu.** Pieskarities, lai to skatītu, pieskarities , un tad izvēlieties Print (Izdrukāt).

Skatiet nodaļu „AirPrint”.

# Lietotne Music



## Lietotnes Music pārskats

Izmantojiet lietotni Music, lai klausītos planšetdatorā iPad saglabāto mūziku, kā arī internetā straumēto mūziku. Jūs varat arī klausīties radio Beats 1, kas katru dienu tiek pārraidīts diennakts režīmā no studijām, kas atrodas Losandželosā, Ņujorkā un Londonā. Kļūstot par pakalpojuma Apple Music dalībnieku, jūs varat klausīties miljoniem dziesmu, kuras ir ieteikuši mūzikas eksperti, un kopā ar draugiem atklāt jaunu mūziku.

**Piezīme.** Lai straumētu mūziku no Apple Music un Radio, jums nepieciešams bezvadu (Wi-Fi) vai mobilo pieslēgums. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams arī Apple ID. Pakalpojumi un līdzekļi nav pieejami visos reģionos, un līdzekļi dažādos reģionos var atšķirties. Izmantojot mobilo pieslēgumu, var tikt piemērotas papildu maksas.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

## Piekļuve mūzikai

Mūziku planšetdatorā iPad var atskaņot šādos veidos:

- *Kļūstot par pakalpojuma Apple Music dalībnieku:* dalībnieka statusā, un izmantojot bezvadu (Wi-Fi) vai mobilo pieslēgumu, straumējiet no Apple Music kataloga mūzikas ierakstus, cik daudz vēlaties: kopīgojiet atskaņošanas sarakstus ar saviem draugiem, skatiet izvēlētos TV šovus, un lejupielādējiet dziesmas, albumus un atskaņošanas sarakstus. Skatiet nodaļu „Pakalpojums Apple Music”.
- *Klausoties radio Beats 1:* Beats 1 ir pasaules mēroga raidstacija, kas tiešajā ēterā tiek pārraidīta pakalpojumā Apple Music. Lai klausītos raidstaciju Beats 1, dalība nav nepieciešama.
- *Izmantojot iCloud Music Library:* Apple Music dalībniekiem pieejamajā pakalpojumā iCloud Music Library ir iekļauta importētā un iegādātā mūzika, kā arī jūsu no Apple Music pievienotā un lejupielādētā mūzika. Jūs varat klausīties mūziku no jebkuras savas ierīces. Skatiet nodaļu Library (Bibliotēka).
- *Izvēloties līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana):* iegādājieties Apple Music ģimenes līdzdalības pakalpojumu, un ikviens jūsu Family Sharing (Ģimenes koplietošana) grupas dalībnieks varēs klausīties mūzikas ierakstus, kas pieejami no pakalpojuma Apple Music. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Family Sharing”.
- *Sinhronizējot savā datorā mūziku ar iTunes:* skatiet nodaļu „iPad sinhronizācija”.
- *Iegādājoties mūzikas ierakstus no iTunes Store;* Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”

## Apple Music

Apple Music ir mūzikas straumēšanas pakalpojums, kas ļauj jums klausīties miljoniem dziesmu un ierakstus no jūsu personiskās mūzikas bibliotēkas. Jūs kā dalībnieks varat klausīties mūzikas ierakstus jebkurā laikā tiešsaistē vai bezsaistē, un saņemt izvēlētos atskaņošanas sarakstus, vispirms jaunākos mūzikas ierakstus, radio bez reklāmām, atlasīt TV šovus un filmas, jūsu draugu kopīgotos mūzikas ierakstus u.c.

**Pievienošanās pakalpojumam Apple Music.** Jūs varat pievienoties pakalpojumam Apple Music, pirmo reizi atverot lietotni Music, vai arī vēlāk, sadaļā Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Join Apple Music (Pievienoties Apple Music).

- *Individuāla dalība:* saņemiet piekļuvi visam Apple Music katalogam, speciālistu ieteikumiem un raidstacijām pēc pieprasījuma.
- *Ģimenes dalība:* līdz sešiem cilvēkiem savās ierīcēs var baudīt neierobežotu piekļuvi pakalpojumam Apple Music.
- *Studentu dalība:* pilna piekļuve pakalpojumam Apple Music ar tieši jums paredzētiem ieteikumiem, labāko jauno mūziku u.c., par studentiem atbilstošu cenu.  
Ja jūs esat kvalifikācijas kursa students, tad uz termiņu līdz 48 mēnešiem (4 gadiem) varat pievienoties pakalpojumam Apple Music par zemāku dalības maksu. Šim termiņam nav jābūt nepārtrauktam. Studentu dalība visās vietās nav pieejama.

**Piezīme.** Pārtraucot dalību pakalpojumā Apple Music, jūs vairs nevarat straumēt Apple Music dziesmas vai atskaņot lejupielādētās Apple Music dziesmas.

**Apple Music rādīšana vai slēpšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Show Apple Music (Rādīt Apple Music).

**Lietojiet mobilos datus.** Planšetdatorā iPad (Wi-Fi + mobilo savienojumu modeļos) dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Cellular Data (Mobilie dati), kur jūs varat izvēlēties straumēt un lejupielādēt mūziku, izmantojot mobilo savienojumu. Ieslēdziet opciju High Quality Streaming (Augstas kvalitātes straumēšana), lai mūzika tiktu straumēta augstākajā kvalitātē.

**Piezīme.** High Quality Streaming (Augstas kvalitātes straumēšana) izmanto vairāk mobilo datu, un līdz dziesmu atskaņošanai var paiet ilgāks laiks.

Ja jūs neesat dalībnieks, tad varat izmantot lietotni Music, lai klausītos planšetdatorā iPad saglabātos mūzikas ierakstus, atskaņotu un lejupielādētu iepriekšējos iTunes pirkumus, un klausīties radio Beats 1 bez maksas.


## Saņemiet tieši jums paredzētus ieteikumus

Apple Music pēta, kāda mūzika jums patīk, un atkarībā no jūsu gaumes iesaka dziesmas, albumus un atskaņošanas sarakstus.

**Atlasiet savus iecienītākos žanrus un izpildītājus.** Pirmo reizi pieskaroties sadaļai For You (Speciāli jums), jums tiks vaicāts pastāstīt lietotnei Apple Music par savām izvēlēm. Pieskarieties saviem iemīļotajiem žanriem. (Divreiz pieskarieties tiem žanriem, kas jums patīk, un pieskarieties tiem žanriem, kas jums neinteresē, un turiet tos.) Pieskarieties Next (Tālāk), un tad veiciet tās pašas darbības ar parādītajiem izpildītājiem.


Lai pievienotu konkrētu izpildītāju, kas nav iekļauts sarakstā, pieskarieties Add an Artist (Pievienot izpildītāju), un tad ievadiet izpildītāja vārdu. Apple Music iesaka jums mūzikas ierakstus atkarībā no šīm izvēlēm.



**Izvairieties no ieteikumiem kopīgotos ierīcēs.** Sadaļas For You (Speciāli jums) ieteikumus ietekmē tas, ko jūs klausāties. Ja jūs iPad koplietojat vēl ar kādu citu personu, sadaļā For You (Speciāli jums) tiek ieteikti mūzikas ieraksti arī atkarībā no tā, ko atskaņo šī persona. Lai nekādi mūzikas ierakstu klausīšanās ieradumi neietekmētu ieteikumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad izslēdziet opciju Use Listening History (Izmantot klausīšanās vēsturi).

**Atjauniniet žanru un izpildītāju izvēles.** Pieskarieties For You (Speciāli jums), , pavelciet augšup, pieskarieties View Account (Skatīt kontu), un tad Choose Artists For You (Izvēlēties savus izpildītājus).

## Izvēlne Library

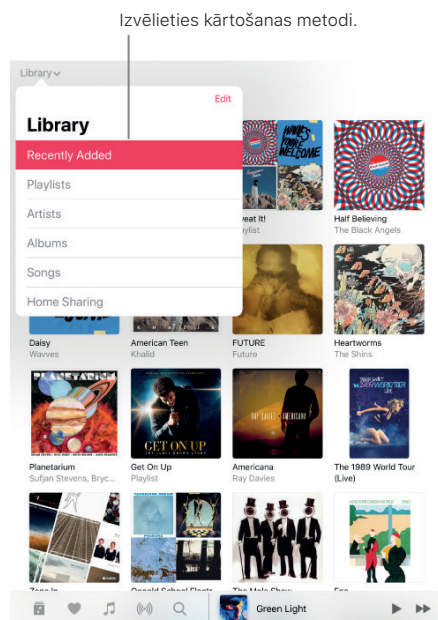Cilnē Library (Bibliotēka) tiek iekļauta visa no lietotnes Apple Music pievienotā vai lejupielādētā mūzika, un mūzikas videoieraksti, kas sinhronizēti ar iPad, TV šovi un filmas, kuras esat pievienojuši no Apple Music un iTunes pirkumiem.



**Pārlūkojiet savu mūziku un atskaņojiet to.** Pieskarieties izvēlnei Library (Bibliotēka), izvēlieties kategoriju, pieskarieties albuma noformējumam, turiet to, un tad pieskarieties . Pieskarieties , lai atskaņošanas sarkstu vai albumu pārgrupētu. Pieskarieties atskaņotājam, lai tiktu parādīts ekrāns Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots).

**Mūzikas kārtošana.** Pieskarieties izvēlnei Library (Bibliotēka), izvēlieties Playlists (Atskaņošanas saraksti), Albums (Albumi) vai Songs (Dziesmas), un tad pieskarieties Sort (Kārtot).

**Skatiet vēl arī citas kategorijas.** Pieskarieties izvēlnei Library (Bibliotēka), Edit (Rediģēt), un tad atlasiet papildu kategorijas.



**Skatiet tikai planšetdatorā iPad saglabāto mūziku.** Pieskarieties izvēlnei Library (Bibliotēka), un tad pieskarieties Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika).

**Atskaņojiet mūziku, kas kopīgota uz tuvumā esoša datora.** Ja dators jūsu tīklā koplieto mūziku, izmantojot iTunes Home Sharing (iTunes mājas koplietošana), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad zem Home Sharing (Mājas koplietošana) pieskarieties Sign In (Pierakstīties). Atgriezieties lietotnē Music, pieskarieties cilnei Library (Bibliotēka), izvēlnei Library (Bibliotēka), Home Sharing (Mājas koplietošana), un tad izvēlieties kopīgotu bibliotēku.

**Noņemiet Apple Music dziesmas no iPad.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad izslēdziet iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka). Dziesmas no iPad tiek noņemtas, taču tiek saglabātas datu koplietošanas pakalpojumā iCloud. Jūsu iegādātie vai sinhronizētie mūzikas ieraksti arī tiek saglabāti.

## Mūzikas pievienošana no Apple Music

**Pievienojiet savai bibliotēkai mūzikas ierakstus no Apple Music.** Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam vai videomateriālam, turiet to, un tad pieskarieties Add to Library (Pievienot bibliotēkai).
- Skatot albuma vai atskaņošanas saraksta saturu, pieskarieties Add (Pievienot), lai to pievienotu, vai pieskarieties , lai pievienotu atsevišķas dziesmas.
- Ekrānā Now Playing (Tagad atskaņo) pieskarieties .

Mūzika, ko jūs pievienojat planšetdatorā iPad, tiek pievienota arī citās ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies pakalpojumos iTunes Store un App Store, izmantojot to pašu Apple ID, un kurās ir ieslēgta iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).

**Piezīme.** Lai bibliotēkai varētu pievienot Apple Music, jums ir jāieslēdz iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) (dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika)). Dziesmas no Apple Music, kuras jūs pievienojat savai bibliotēkai, tiek atskaņotas tikai tad, ja jums ir bezvadu (Wi-Fi) vai mobilais pieslēgums. Lai atskaņotu mūziku, kad jums nav interneta pieslēguma, tad to ir nepieciešams lejupielādēt planšetdatorā iPad. Skatiet nodaļu „Mūzikas lejupielāde”.


**Pievienojiet mūziku atskaņošanas sarakstam.** Pieskarieties albumam, atskaņošanas sarakstam, dziesmai vai mūzikas videoierakstam, un turiet to. Pieskarieties Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam), un tad izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

Pieskaroties opcijai Add to Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam) pirmo reizi, jūs varat izvēlēties automātiski pievienot dziesmas bibliotēkai, kad tās tiek pievienotas atskaņošanas sarakstam. Tādā gadījumā šīs dziesmas kļūst pārlūkojamas arī cilnē Library (Bibliotēka). Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo iestatījumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Add Playlist Songs (Pievienot atskaņošanas saraksta dziesmas).

**Cilnē Library (Bibliotēka) izdzēsiet mūzikas ierakstus.** Pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam vai mūzikas videoierakstam, turiet to, un tad pieskarieties Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas).

## Mūzikas lejupielāde

Lai atskaņotu mūziku, kad iPad nav pieslēgts internetam, to vispirms ir nepieciešams lejupielādēt.

**Lejupielādējiet mūziku no Apple Music.** Kad ieraksts, albums vai dziesma ir pievienota, pieskarieties . Skatiet nodaļu „Mūzikas pievienošana no Apple Music”.


**Piezīme.** Lai mūziku no Apple Music lejupielādētu bibliotēkā, jums ir jāieslēdz iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka) (dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet iCloud Music Library).

**Vienmēr lejupielādēt Apple Music.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskās lejupielādes). Pievienotās dziesmas automātiski tiek lejupielādētas planšetdatorā iPad.

**Skatiet lejupielādes progresu.** Izvēlnē Library (Bibliotēka), pieskarieties Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika) > Downloading (Lejupielāde).

**Ierobežojiet mūzikas krātuvi.** Ja planšetdatora iPad krātuvē ir maz vietas, jūsu lejupielādētā mūzika, kas uzreiz nav atskaņota, var tikt noņemta automātiski. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Optimize Storage (Optimizēt krātuvi).

**Noņemiet planšetdatorā iPad saglabātos mūzikas un video ierakstus.** Pieskarieties dziesmai, albumam, atskaņošanas sarakstam, mūzikas videoierakstam, TV šovam vai filmai, un turiet to. Pieskarieties Remove (Dzēst), un tad Remove Downloads (Dzēst lejupielādes). Vienums tiek noņemts no iPad, bet nevis no iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka).

Lai no iPad noņemtu visas dziesmas vai atsevišķus izpildītājus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Downloaded Music (Lejupielādētā mūzika), pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad pieskarieties  līdzās All Songs (Visas dziesmas) vai izpildītājiem, kuru mūziku jūs vēlaties dzēst.






## Mūzikas meklēšana


**Meklējiet pakalpojumu Apple Music.** Pieskarieties Search (Meklēt), un tad pēdējam vai populārākajam meklēšanas terminam. Lai meklētu konkrētu mūziku, pieskarieties meklēšanas laukam, Apple Music, un tad ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu, izpildītāju, kompilāciju vai žanru, TV šovu vai filmu. Lai to atskaņotu, pieskarieties rezultātam.

**Meklējiet savu bibliotēku.** Pieskarieties Search (Meklēt), Your Library (Jūsu bibliotēka), un tad ievadiet dziesmu, albumu, atskaņošanas sarakstu vai izpildītāju. Lai to atskaņotu, pieskarieties rezultātam.

## Atskaņojiet mūziku


**Kontrolējiet atskaņošanu.** Pieskarieties dziesmai, kuru atskaņot, un parādiet atskaņotāju. Pieskarieties atskaņotājam, lai tiktu parādīts ekrāns Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), kurā jūs varat izpildīt šādas darbības:

- Pieskarieties , lai atskaņotu dziesmu: pieskarieties , lai to pauzētu.
- Pieskarieties , lai pārietu uz nākamo dziesmu.
- Pieskarieties , lai atgrieztos uz dziesmas sākumā.
- Divreiz pieskarieties , lai atskaņotu iepriekšējo albuma vai atskaņošanas saraksta dziesmu.

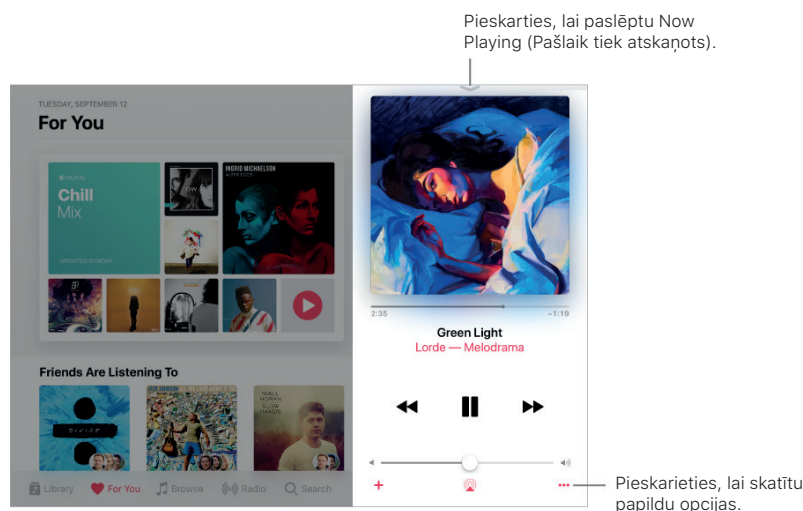



**Pāreja uz jebkuru vietu dziesmā.** Velciet atskaņošanas indikatoru.

**Ātra pārvietošanās uz albumu.** Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties dziesmai, izpildītājam, vai albuma nosaukumam.




**Ekrāna Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) paslēpšana.** Ekrāna Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) augšpusē pieskarieties .

**Mūzikas kopīgošana.** Pieskarieties , un tad Share Song (Kopīgot dziesmu).

**Jaukšana.** Pieskarieties , lai savas dziesmas atskaņotu nejaušā secībā. Pieskarieties vēlreiz, lai jaukšanu izslēgtu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, un tad pieskarieties .



Skatot atskaņošanas saraksta vai albuma saturu, pieskarieties Shuffle All (Sajaukt visu).


**Atkārtošana.** Pieskarieties , lai albumu vai atskaņošanas sarakstu atkārtotu. Divreiz pieskarieties , lai atkārtotu atsevišķu dziesmu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, un tad pieskarieties .

**Dziesmas pievienošana bibliotēkai.** pieskarieties simbolam .


**Dziesmu vārdu skatīšana.** Līdzās Lyrics (Dziesmas vārdi) pieskarieties Show (Rādīt); pieskarieties Hide (Slēpt), lai tos paslēptu. Ja iPad atrodas ainavas orientācijā, pavelciet augšup, lai skatītu Lyrics (Dziesmas vārdi), un tad pieskarieties Show (Rādīt).

**Piezīme.** Dziesmas vārdi visās valodās nav pieejami.


**Piekluve papildu iespējām.** pieskarieties simbolam .

**Skatiet, kas seko tālāk.** Pavelciet augšup. Pieskarieties dziesmai, kuru atskaņot, un nākamajām dziesmām. Velciet , lai sarakstu pārkārtotu.



**Iegūstiet skaņas kontroli no Bloķēšanas (Lock) ekrāna vai izmantojot citu lietotni.** Atveriet Vadības centru.


**Mūzikas straumēšana uz Bluetooth ierīci, vai ierīci kurā ir iespējots AirPlay.** Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci. Skatiet nodaļas „Bluetooth ierīču pieslēgšana” un „Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm”.
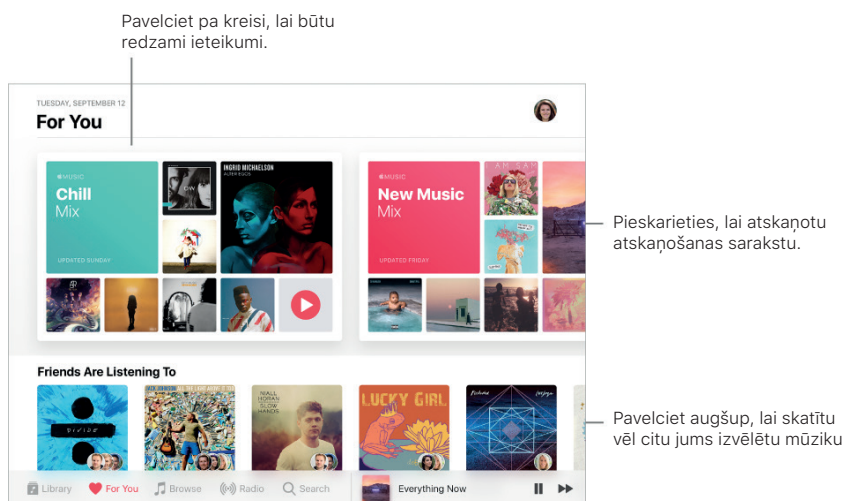
## Sadaļa For You





Sadaļā For You (Speciāli jums) atrodi Apple Music ekspertu izveidotos atskaņošanas sarakstus, albumus, atkarībā no jūsu gaumes un mūzikas, ko klausās jūsu draugi.

**Atskaņojiet mūziku.** Pieskarieties For You (Speciāli jums), albumam vai atskaņošanas sarakstam, turiet to, un tad pieskarieties . Pieskarieties , lai atskaņošanas sarakstu vai albumu pārgrupētu. Pieskarieties albumam vai atskaņošanas saraksta albuma noformējumam, lai skatītu to saturu.

**Pastāstiet lietotnei Apple Music par savu iecienīto mūziku.** Pieskarieties albumam vai atskaņošanas sarakstam vai dziesmai, turiet to, un tad pieskarieties Love (Patīk) vai Dislike (Nepatīk). Ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties , un tad Love (Patīk) vai Dislike (Nepatīk). Pastāstot lietotnei Apple Music, kas jums patīk vai nepatīk, tiek pilnveidoti turpmākie ieteikumi.




**Atskaņošanas saraksta pārkārtošana.** Atskaņojiet atskaņošanas sarakstu, pieskarieties atskaņotājam, lai parādītu ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), pavelciet augšup, lai parādītu Up Next (Līdz nākamajam), un tad velciet , lai pārkārtotu dziesmu secību.

**Visbiežāk atskaņoto albuma dziesmu ātra noteikšana.** Atsevišķos albumos līdzās populārākajām dziesmām atrodas .

## Skatiet, ko jūsu draugi klausās.

Ja jūs esat Apple Music dalībnieks, tad varat redzēt, kādu mūziku klausās jūsu draugi, sekojot viņiem. Jūs varat arī skatīt viņu kopīgotos atskaņošanas sarakstus un to mūziku, kuru viņi klausās visbiežāk. Līdzīgi, jūsu sekotāji var redzēt jūsu kopīgotos atskaņošanas sarakstus un to mūziku, kuru jūs klausāties visbiežāk.

**Izveidojiet profilu.** Atverot lietotni Music, jums tiek prasīts izveidot profilu. Lai sāktu, pieskarieties Get Started (Darba sākšana).

Ja nevēlaties izveidot profilu tūlīt, jūs to varat izdarīt vēlāk. Vienkārši pieskarieties For You (Speciāli jums), , un tad Start Sharing with Friends (Sākt koplietošanu ar draugiem).

**Seko jiet saviem draugiem.** Cilvēkiem ir iespējams sekot vairākos veidos:

- Profila veidošanas laikā pievienojot draugus.
- Velkot uz profila ekrāna apakšu, pieskaroties Find More Friends (Atrast vairāk draugu), un tad Follow (Sekot) līdzās tiem cilvēkiem, kuriem vēlaties sekot.
- Pieskaroties profila attēlam, un tad Follow (Sekot).
- Pieskaroties Search (Meklēt), ievadot drauga vārdu, pieskaroties tam rezultātos, un tad Follow (Sekot).

**Piezīme.** Lai jūs savus draugus varētu atrast, izmantojot meklēšanas funkciju, viņiem ir jābūt izveidotam profilam.

- Pieskaroties sadaļā For You (Speciāli jums) ieteiktajam draugam, un tad Follow (Sekot).

Atsevišķi profili var tikt parādīti ar atslēdziņu to profila attēlā, kas nozīmē, ka jums ir jālūdz un jāsaņem atļauja no tās personas, kurai vēlaties sekot. Kad jūsu pieprasījums ir akceptēts, tad jums ir redzami viņa kopīgotie atskaņošanas saraksti un mūzika, ko viņš klausās.

**Atbildiet uz sekošanas pieprasījumiem.** Profila ekrānā pieskarieties Follow Requests (Sekošanas pieprasījumi), un tad akceptējiet vai noraidiet šos pieprasījumus. Jūs saņemat sekošanas pieprasījumus tikai tad, ja esat nolēmuši izvēlēties, kas var jums sekot.


Jūs saņemat sekošanas pieprasījumus arī citos veidos, piemēram, ar hipersaiti e-pastā vai teksta ziņojumā. Lai pieprasījumu akceptētu, pieskarieties šai hipersaitei.

**Pārtrauciet sekošanu.** Pieskarieties personas, kurai jūs sekojat, profila attēlam, turiet to, un tad pieskarieties Unfollow (Pārtraukt sekošanu).

**Bloķējiet sekotājus.** Pieskarieties profila attēlam, turiet to, un tad izvēlieties Block (Bloķēt). Jūsu bloķētie cilvēki vairs neredzēs jūsu mūzikas ierakstus un nevarēs atrast jūsu profilu. Viņi joprojām varēs klausīties jūsu kopīgotos atskaņošanas sarakstus, ja viņi tos būs pievienojuši savai bibliotēkai.

**Kopīgojiet mūziku ar sekotājiem.** Izveidojiet atskaņošanas sarakstu. Jūsu sekotāji atskaņošanas sarakstu redzēs savās ierīcēs sadaļā For You (Speciāli jums), ja vien jūs neizslēgsit opciju Show on My Profile (Rādīt manā profilā).

**Piezīme.** Ja jūs, piemēram, veicat izmaiņas savos kopīgotajos mūzikas ierakstos, rediģējiet tos vai pārtraucat atskaņošanas saraksta koplietošanu, tad šīs izmaiņas ir redzamas jūsu sekotāju ierīcēs.


**Veiciet izmaiņas kopīgotos atskaņošanas sarakstos.** Profila ekrānā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad ieslēdziet vai izslēdziet atskaņošanas sarakstus. Velciet , lai tos pārkārtotu.


**Paslēpiet savas nepieklājīgās aizraušanās.** Ir dziesmas, kas visos cilvēkos izraisa nepatiku. Profila ekrānā pieskarieties atskaņošanas sarakstam vai albumam, kas parādās zem Listening To (Klausīšanās), turiet to, un tad pieskarieties „Hide from profile” („Nerādīt profilā”). Šī vienuma klausīšanās vēsture neparādīsies jūsu profilā un nebūs redzama jūsu sekotājiem.

Ja vēlaties, lai jūsu sekotājiem nebūtu redzams neviens no jūsu klausītājiem mūzikas ierakstiem, profila ekrānā pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad izslēdziet opciju Listening To (Klausīšanās).

**Skatiet, kādu mūziku klausās jūsu draugi.** Pieskarieties sadaļai For You (Speciāli jums), un tad ritiniet lejup uz sadaļu Friends Are Listening To (Mani draugi klausās šādu mūziku).

**Skatiet, kādu mūziku klausās jūsu sekotājs, vai persona, kurai jūs sekojat.** Pieskarieties sadaļai For You (Speciāli jums), un tad personas profila attēlam, lai skatītu kopīgotos atskaņošanas sarakstus un visbiežāk klausīto mūziku. Jums ir redzami arī viņu sekotāji un cilvēki, kuriem viņi seko.

 **Ieteikums.** Atrodiet saistītus cilvēkus, kuriem sekot. Piemēram, ja jūs sekojat Esterei, jo viņai patīk hiphops, un viņa seko Melisai, ņemot vērā viņas elektronikas preču gaumi, jūs varbūt vēlēsities sekot arī Melisai.

**Kopīgojiet savu profilu.** Profila ekrānā pieskarieties , Share Profile (Kopīgot profilu), un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.


Jūs varat arī kopīgot ikvienas personas profilu, kurai jūs sekojat, vai kura seko jums.


**Skatiet personas, kurām jūs sekojat.** Profila ekrānā pavelciet augšup, lai skatītu personas, kurām jūs sekojat, un kuras seko jums.

**Ziņojiet par problēmām.** Ja jūs attiecīgajam sekotājam neuzticaties, pieskarieties viņa profila attēlam, turiet to, un tad pieskarieties Report a Concern (Ziņot par problēmu).

## Atskaņošanas saraksti

**Lai organizētu mūziku, izveidojiet atskaņošanas sarakstus.** Pieskarieties Library (Bibliotēka), izvēlnei Library (Bibliotēka), Playlists (Atskaņošanas saraksti), un tad New (Jauns). Ievadiet nosaukumu un aprakstu, pieskarieties Add Music (Pievienot mūziku), un tad atlasiet mūziku, ko pievienot atskaņošanas sarakstam.



Jūs varat arī ierakstu sarakstā pieskarties , vai ekrānā Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots) pieskarieties Add to a Playlist (Pievienot atskaņošanas sarakstam), un tad New Playlist (Jauns atskaņošanas saraksts).

**Atskaņošanas saraksta grafiskā noformējuma maiņa.** Pieskarties Edit (Rediģēt), , un tad uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties attēlu no savas fotoattēlu bibliotēkas.

**Kopīgojiet atskaņošanas sarakstu ar cilvēkiem, kuri jums neseko.** Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, turiet to, un tad pieskarieties Share Playlist (Kopīgot atskaņošanas sarakstu).

**Publiska atskaņošanas saraksta izveidošana.** Atlasiet savu izveidoto atskaņošanas sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad ieslēdziet Public Playlist (Publisks atskaņošanas saraksts).

**Planšetdatorā iPad izveidota atskaņošanas saraksta rediģēšana.** Atlasiet atskaņošanas sarakstu, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt).


- *Papildu dziesmu pievienošana:* pieskarieties atskaņošanas sarakstam, Edit (Rediģēt), Add Music (Pievienot mūziku), un tad savā bibliotēkā izvēlieties mūziku.
- *Dziesmas izdzēšana:* pieskarieties atskaņošanas sarakstam, Edit (Rediģēt), , un tad Delete (Dzēst). Dzēšot dziesmu no atskaņošanas saraksta, tā netiek izdzēsta no iPad.
- *Dziesmu secības maiņa:* velciet .

Jaunie un izmainītie atskaņošanas saraksti tiek pievienoti pakalpojumam iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka), un parādīti visās jūsu ierīcēs, ja esat pakalpojuma Apple Music dalībnieks. Ja jūs neesat dalībnieks, šie saraksti tiek nokopēti jūsu mūzikas bibliotēkā nākamajā reizē, kad jūs veicat iPad sinhronizāciju ar savu datoru.

**Atskaņošanas saraksta dzēšana.** Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, turiet to, un tad pieskarieties Delete from Library (Dzēst no bibliotēkas).

## Pārlūkošana

Saņemiet ieteikumus atbilstoši jūsu gaumei attiecībā uz lielisku mūziku, mūzikas videoierakstiem, atskaņošanas sarakstiem u.c.

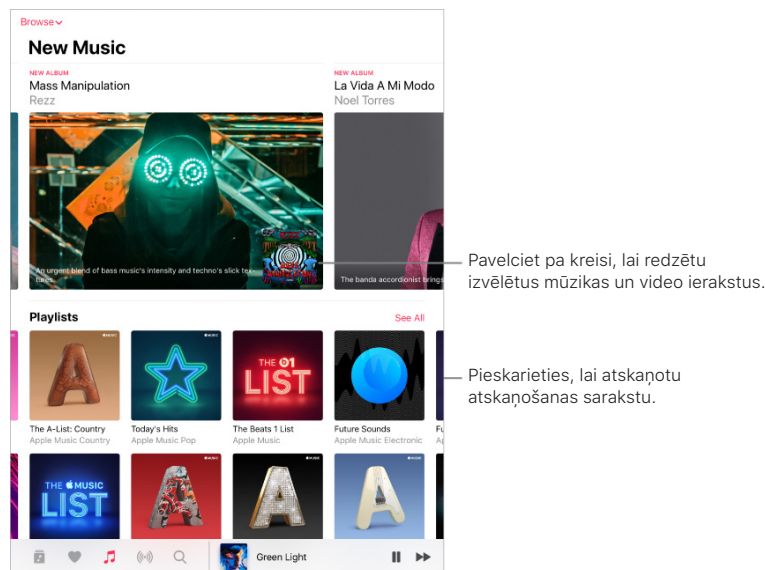

**Jauno mūzikas ierakstu pārlūkošana.** Pieskarieties cilnei Browse (Pārlūkot), izvēlnei Browse (Pārlūkot), un tad New Music (Jauna mūzika).

**Pārlūkojiet mūzikas redaktoru izveidotos atskaņošanas sarakstus.** Pieskarieties izvēlnei Browse (Pārlūkot), Playlists (Atskaņošanas saraksti), un tad izvēlieties atskaņošanas sarakstu, darbību vai noskaņojumu, kuratoru vai žanru.

**Skatieties atlasītus TV šovus un filmas.** Pieskarieties izvēlnei Browse (Pārlūkot), TV & Movies (TV un filmas), pieskarieties šovam vai filmai, un tad epizodei vai filmai, lai to demonstrētu.


**Piezīme.** TV šovi un filmas nav pieejami visos reģionos.

**Skatiet populārākos materiālus.** Pieskarieties izvēlnei Browse (Pārlūkot), Top Charts (Populārāko aplādes materiālu saraksti), un tad izvēlieties dziesmu, albumu vai mūzikas videoierakstu.

**Iecienīto žanru pārlūkošana.** Pieskarieties izvēlnei Browse (Pārlūkot), Genres (Žanri), izvēlieties žanru, un tad pieskarieties iecienītajam albumam, dziesmai, izpildītājam, atskaņošanas sarakstam vai mūzikas videoierakstam, lai baudītu mūzikas ekspertu izvēlēto mūziku.

## Radio

No lietotnes Radio tiek atskaņota radiostacija Beats 1, kurā tiek piedāvātas pasaules līmeņa radiopārtraides, jaunākā mūzika un ekskluzīvas intervijas. Jūs varat klausīties izraudzītas radiostacijas, kuras ir veidojuši mūzikas eksperti. Un jūs varat arī veidot pieskaņotas radiostacijas no jūsu izvēlētajām dziesmām vai izpildītājiem.

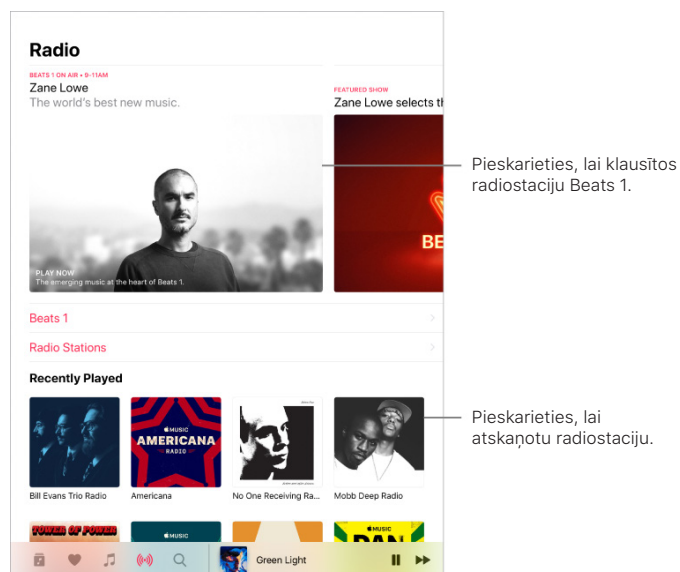

**Klausieties tiešsaistes radio.** Pieskarities Beats 1 programmai, kas pašlaik tiek atskaņota.

**Piezīme.** Ņemot vērā, ka Beats 1 ir tiešsaistes radio, jūs nevarat to pauzēt, atītīt vai izlaist dziesmas.

**Klausieties pēdējās radiopārtraides un uzziniet, kurā laikā tiek atskaņotas jūsu izlases radiopārtraides.** Pieskarities Beats 1, un tad radiopārtraidei vai DJ (Dīdžejs).

**Iecienītā mūzikas žanra klausīšanās.** Pieskarities Radio Stations (Radiostacijas), un tad žanram vai izraudzītajai radiostacijai. Ja jūs jau klausījāties radiostaciju, tad ekrānā Radio pieskarities nesen atskaņotajai radiostacijai.

**Izveidojiet radiostaciju.** Pieskarities izpildītājam vai dziesmai, turiet to, un tad pieskarities Create Station (Izveidot radiostaciju).

**Veidojamo radiostaciju precizēšana.** Atskaņojot radiostaciju, kuru jūs esat izveidojuši no izpildītāja vai dziesmas, pieskarities atskaņotājam, lai parādītu ekrānu Now Playing (Pašlaik tiek atskaņots), pieskarities ☆, un tad izvēlieties Play More Like This (Atskaņot vairāk līdzīgu dziesmu) vai Play Less Like This (Atskaņot mazāk līdzīgu dziesmu).

## Lietotne Siri

Jūs varat lietot Siri mūzikas atskaņošanas uzraudzībai. Lai aktivizētu Siri, nospiediet Sākuma (Home) pogu un turiet to. Skatiet nodaļu „Siri un lietotnes”.

**Siri izmantošana.** Siri atbalsta daudzas komandas, kuras jūs varat izmantot, lai:

- *Atskaņotu albumu, izpildītāju, dziesmu, atskaņošanas sarakstu vai radiostaciju:* sakiet: „Play” („Atskaņot”), un tad nosauciet izpildītāja vārdu, albuma, dziesmas, atskaņošanas saraksta vai radiostacijas nosaukumu, kuru jūs vēlaties atskaņot. Ja Siri neatrod jūsu vaicāto vienumu, tad vaicājiet konkrētāk. Piemēram: „Play ‘Pure Pop’” („Atskaņot „Pure Pop’”) vietā sakiet „Play the radio station ‘Pure Pop’” („Atskaņot radiostaciju „Pure Pop’”).

- *Atskaņotu līdzīgu mūziku*: kamēr mūzika tiek atskaņota, sakiet: „Play more songs like this one” („Atskaņot vēl citas, šai dziesmai līdzīgas dziesmas”) vai “Create a radio station based on this song” („Izmantojot šo dziesmu kā paraugu, izveidot radiostaciju”).
- *Pārļūkotu Apple Music*: jūs varat atskaņot jebkuru Apple Music dziesmu pēc tās nosaukuma („atskaņot Jasmine Thompson dziesmu „Old Friends”), izpildītāja („atskaņot „Daye Jack”) un pēc popularitātes reitinga („Atskaņot 1991. gada marta populārāko dziesmu”).
- *Izvēlētos mūziku atkarībā no noskaņojuma*: sakiet, piemēram: „Play something happy” („Atskaņot kaut ko priecīgu”) vai „Play some upbeat music” („Atskaņot kādu optimistisku mūziku”).
- *Izmantotu Siri kā savu personīgo dīdžeju*: sakiet, piemēram: „Play something I like” („Atskaņot kaut ko tādu, kas man patīk”), „Play recommended music” („Atskaņot ieteikto mūziku”), „Play an Alex Vargas album that I'd love” („Atskaņot „Alex Vargas” albumu, kas man varētu patikt”), vai „Play my daily playlist” („Atskaņot manu parasto ierakstu kolekciju”).
- *Vaicātu papildinformāciju*: vaicājiet, piemēram: „When was this album released” („Kad šis albums tika izdots”), „What is Feist's most popular album” („Kāds ir dziedātājas Feist populārākais albums?”), vai „Who plays drums in this song” („Kā sauc šīs mūzikas grupas bundzinieku?”).
- *Pievienotu mūziku no Apple Music savai kolekcijai (nepieciešams iegūt Apple Music dalībnieka statusu)*: sakiet, piemēram: „Add „Bad Boy” by Dan Croll to my Library” („Pievienot manai bibliotēkai dziedātāja Dan Croll albumu „Bad Boy”), vai arī, kādas dziesmas atskaņošanas laikā sakiet: „Add this to my collection” „Pievienot šo dziesmu manai kolekcijai”.
- *Pievienotu atskaņošanas sarakstam dziesmu vai albumu*: kamēr dziesma tiek atskaņota, sakiet, piemēram: „Add this song to my Workout playlist” („Pievienot šo dziesmu manam treniņu atskaņošanas sarakstam”) vai “Add this album to my Sunday Morning playlist” („Pievienot šo albumu manam svētdienas rītu atskaņošanas sarakstam”).
- *Koriģētu Siri*: ja lietotne Siri neatskaņo to, ko jūs vēlaties dzirdēt, sakiet, piemēram: „No, the album” („Nē, albums”), vai „No, the version by Blondie” („Nē, Blondie versija”).
- *Uzzinātu vairāk par pašreizējo dziesmu*: sakiet: „What's playing” („Kas tiek atskaņots”), „Who sings this song” („Kas dzied šo dziesmu”), vai „Who is this song by” („Kas ir sacerējis šo dziesmu”).

Siri var arī palīdzēt jums atrast mūziku tiešsaistes veikalā iTunes Store. Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”

## Skaņas pārbaude, izlīdzināšana (EQ), un skaļuma līmeņa iestatījumi

**Izlīdzināšanas (EQ) iestatījums.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > EQ (Izlīdzināšana). EQ iestatījumi parasti tiek piemēroti tikai mūzikai, kas tiek atskaņota no lietotnes Music (Mūzika), taču tie ietekmē visu skaņas izvadi.

**Skaļuma līmeņa iestatīšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika) > Volume Limit (Skaļuma līmenis).

**Piezīme.** Lai novērstu iespēju, ka varētu tikt mainīts skaļuma līmenis, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi) > Volume Limit (Skaļuma līmenis), un tad pieskarieties Don't Allow Changes (Neatļaut veikt izmaiņas).

**Normalizējiet jūsu audio skaļuma līmeni.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Music (Mūzika), un tad ieslēdziet Sound Check (Skaņas pārbaude).


# Lietotne Files



## Skatiet failus un mapes.

Lietotne Files apvieno visus jūsu dokumentus, prezentācijas, izklājlapas, attēlus un citus failus, lai jūs varat tos pārlūkot, meklēt un organizēt vienā vietā, tostarp failus, kas atrodas datu krātuvē iCloud Drive un citās mākoņkrātuvēs, piemēram, Box un Dropbox.

**Skatiet jaunākos failus un mapes.** Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Recents (Jaunākie faili un mapes).

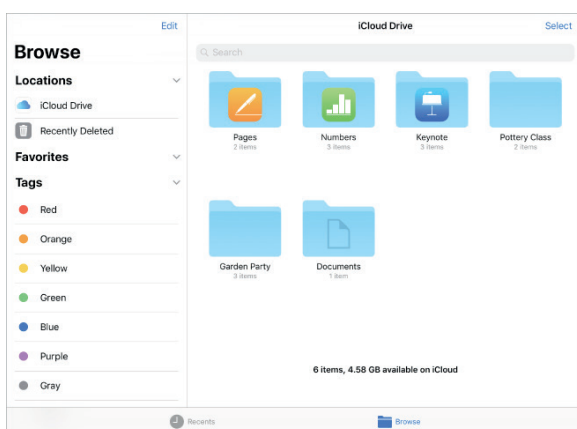


**Ieteikums.** Lai skatītu jaunākos failus un mapes Dock joslā, pieskarieties Files ikonai un turiet to.

**Pārlūkojiet failus un mapes.** Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Browse (Pārlūkot), un tad pieskarieties vienumam zem Locations (Atrašanās vietas), Favorites (Izlase) vai Tags (Tagi). Lai atvērtu mapi, pieskarieties tai. (Informāciju par mapju un failu kā izlases vienumu atzīmēšanu vai tagu pievienošanu skatiet nodaļā „Failu un mapju organizēšana”).



**Atveriet failu.** Pieskarieties tam. Ja neesat uzstādījuši lietotni, kas ir izveidojusi šo failu, tā priekšskatījums atveras līdzeklī Quick Look (Ātrais skatījums).

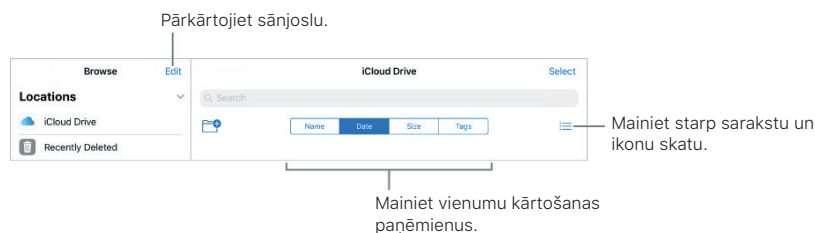**Mainiet failu un mapju kārtības paņēmienus.** No atvērtas atrašanās vietas vai mapes velciet lejup no ekrāna centra un pieskarieties pogām Name (Vārds), Date (Datums), Size (Izmērs) vai Tags (Tagi).






**Mainiet uz saraksta skatu vai ikonu skatu.** No atvērtas atrašanās vietas vai mapes velciet lejup no ekrāna centra, un tad pieskarieties

**Atrodiet konkrētu failu vai mapi.** Meklēšanas laukā ievadiet vārdu.

- *Lai tastatūru paslēptu un ekrānā skatītu vairāk rezultātu:* pieskarieties tastatūras (Keyboard) taustiņam .
- *Sākt jaunu meklēšanu:* meklēšanas laukā pieskarieties .
- *Atvērt rezultātu:* pieskarieties tam.


**Pievienojiet mākoņkrātuvju pakalpojumu.** Lejupielādējiet lietotni no App Store, atveriet lietotni, un tad izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Atveriet lietotni Files, pieskarieties More Locations (Papildu atrašanās vietas) (Browse (Pārlūkot) sānjoslā zem Locations (Atrašanās vietas)), un tad ieslēdziet pakalpojumu.


**Pārkārtojiet Browse (Pārlūkot) sānjoslu.** Sānjoslas augšpusē pieskarieties Edit (Rediģēt).

- Paslēpiet atrašanās vietu: izslēdziet to.
- Noņemiet vienumu no sava Izlases (Favorites) saraksta: līdzās vienumam pieskarieties .
- Izdzēsiet tagu un noņemiet to no visiem vienumiem: līdzās tagam pieskarieties .
- Mainiet paziņojumu secību: pieskarieties  un velciet to uz jaunu vietu.

## Failu un mapju organizēšana

Lai vienumi būtu labāk sakārtoti, izmantojiet lietotni Files, lai izveidotu mapes, un failus pārvietotu starp tām.

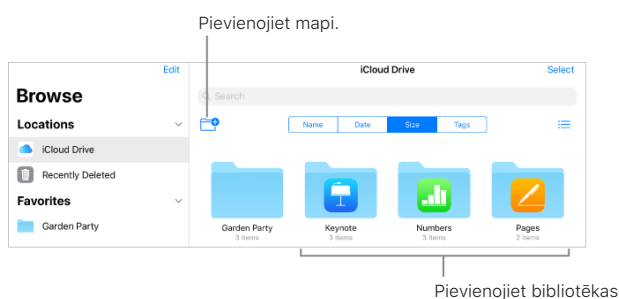


**Izveidojiet mapi.** Atveriet mapi, velciet lejup no ekrāna centra, un tad pieskarieties . (Ja poga New Folder (Jauna Mape) nav redzama, tas nozīmē, ka šajā vietā mapi nevar izveidot.)

**Kopējiet, dublējiet, pārdēvējiet, pārvietojiet vai izdzēsiet failu vai mapi.** Pieskarieties failam vai mapei, turiet to, un tad izvēlieties opciju.

Lai dublētu, pārvietotu vai dzēstu vairākus failus vai mapes, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasītajiem vienumiem, un tad opcijai ekrāna apakšā.

Atkarībā no atlasītajiem vienumiem atsevišķas opcijas var nebūt pieejamas, piemēram, nevar izdzēst lietotņu bibliotēku (mapi, kas apzīmēta ar lietotnes nosaukumu).

**Pārvietojiet failu vai mapi, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju.** Pieskarieties vienumam, turiet to, līdz tas paceļas, un tad velciet to un nometiet citā mapē vai vietā. Velkot vienumu,  parādās visās vietās, kur to var nomest. Lai pārvietotu vairākus vienumus, pieskarieties vienumam un turiet to, mazliet pavelciet, tad turpiniet to turēt, kamēr citu pirkstu pieskaraties papildu vienumiem. Lai, pieskaroties atlasītajiem vienumam un turot tos, atvērtu mapi vai atrašanās vietu, pieskarieties mapei vai atrašanās vietai ar citu pirkstu.

**Piezīme.** Jūs nevarat pārvietot lietotņu bibliotēku, kas ir ar lietotnes nosaukumu apzīmēta mape.

**Kopīgojiet failu.** Pieskarieties failam, turiet to, un tad pieskarieties Share (Kopīgot), lai, piemēram, nosūtītu faila kopiju, vai izmantojot iCloud Drive, atļautu citiem cilvēkiem to skatīt vai rediģēt.



Lai nosūtītu faila kopiju, jūs varat arī atvērt lietotni Mail vai Messages režīmā Split View (Sadalītais skats) vai Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam), atlasīt vienu vai vairākus vienumus lietotnē Files, un tad vilkt un nomest atlasītos vienumus ziņojumā.

**Atzīmējiet failu vai mapi.** Pieskarieties failam vai mapei, turiet to, pieskarieties Tags (Tagi), un tad vienam vai vairāk tagiem. Lai tagu noņemtu, vēlreiz tam pieskarieties. Kad esat beiguši, pieskarieties Done (Pabeigts). Atzīmētus vienumus var ātri atrast Browse (Pārlūkot) sānjoslā.

**Pievienojiet mapi Favorite (Izlase) vienumiem.** Pieskarieties mapei, turiet to, un tad pieskarieties Favorite (Izlase). Izlases mapes var ātri atrast Browse (Pārlūkot) sānjoslā.

## iCloud Drive lietošana

Datu krātuve iCloud Drive ir iegulta lietotnē Files, tāpēc jūs varat ērti tur uzglabāt savus failus un piekļūt tiem no visām savām ierīcēm. Jūs varat arī piedāvāt citiem cilvēkiem piekļūt tiem failiem, kas atrodas datu krātuvē iCloud Drive, sniedzot tiem atļauju skatīt vai rediģēt šos failus.

iCloud Drive jūs varat lietot iOS ierīcēs (ar iOS 8 vai jaunāku versiju), Mac datoros (ar OS X 10.10 vai jaunāku versiju), personālajos datoros (ar iCloud, kas paredzēta operētājsistēmai Windows 5, Windows 7 vai jaunākai versijai). Lai piekļūtu datu krātuvei iCloud Drive, ir jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID. Krātuves ierobežojumi ir atkarīgi no jūsu izvēlēta iCloud krātuves plāna.

**Iestatiet datu krātuvi iCloud Drive.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet iCloud Drive.

**Izvēlieties, kuras lietotnes izmantos datu krātuvi iCloud Drive.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud. Zem vadīklas, kas norāda, ka datu krātuve iCloud Drive ir ieslēgta, sarakstā ir redzams, kurās lietotnēs iCloud Drive tiek atbalstīta. Ieslēdziet vai izslēdziet katru no lietotnēm.

**Atveriet failu citā lietotnē.** Datu krātuvē iCloud Drive pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), un tad izvēlieties opciju.

### Lietojiet failu kopīgi ar citiem cilvēkiem

**Aiciniet citus cilvēkus skatīt vai rediģēt failu.** Datu krātuvē iCloud Drive pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Add People (Pievienot cilvēkus), un tad veiciet kādu no šīm darbībām:

- *Atļaujiet tikai uzaicinātajiem cilvēkiem skatīt un rediģēt failu:* pieskarieties hipersaites nosūtīšanas uz failu metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu. Lai cilvēki varētu atvērt failu, viņiem ir nepieciešams Apple ID.
- *Izvēlieties citas atļaujas un piekļuves opcijas:* pieskarieties opcijai Share Options (Kopīgošanas opcijas), veiciet visas ar piekļuvi un atļaujām saistītās izmaiņas, un tad pieskarieties Add People (Pievienot cilvēkus) (ekrāna augšdaļā). pieskarieties hipersaites nosūtīšanas uz failu metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu. Share Options (Kopīgošanas opcijas) ļauj piešķirt piekļuvi:
  - *Tikai tiem cilvēkiem, kurus jūs esat uzaicinājuši:* failu var atvērt tikai tie cilvēki, kuri pierakstās datu krātuvē iCloud ar Apple ID.
  - *Visiem cilvēkiem, izmantojot hipersaiti:* failu var atvērt visi cilvēki, kuriem ir pieejama šī hipersaite.

Share Options (Kopīgošanas opcijas) ļauj jums arī iestatīt, kādas darbības ir atļauts veikt citiem cilvēkiem:

- *Veikt izmaiņas:* cilvēki drīkst kopīgot failu rediģēt un izdrukāt.
- *Tikai skatīt kopīgotu failu:* cilvēki drīkst skatīt un izdrukāt kopīgotu failu, taču nedrīkst to rediģēt.



Atļaujot cilvēkiem attiecīgo failu rediģēt, visas izmaiņas tiek atjauninātas automātiski.

Ja opcija Add People (Pievienot cilvēkus) nav redzama, iespējams, ka attiecīgā dokumenta īpašnieks ir kāds cilvēks, kurš šo failu ir kopīgojis ar jums. Pieskarieties Show People (Rādīt cilvēkus), lai skatītu īpašnieka vārdu.

**Svarīgi!** Kad jūs kopīgojat failu datu krātuvē iCloud Drive, datu koplietošanas pakalpojumā iCloud uz to tiek izveidota hipersaite (kurā ir iekļauts faila nosaukums). Ja faila nosaukums vai saturs ir konfidenciāls, brīdiniet saņēmējus, ka šo hipersaiti nav atļauts pārsūtīt kādam citam.

**Aiciniet citus cilvēkus skatīt vai rediģēt failu.** Ja esat kopīgots faila īpašnieks, kuram piekļuve ir iestatīta uz „Only people you invite” („Tikai jūsu uzaicinātie cilvēki”), tad varat uzaicināt vēl citus cilvēkus. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Show People (Rādīt cilvēkus), un tad Add People (Pievienot cilvēkus). Pieskarieties hipersaites nosūtīšanas uz failu metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu.

**Piezīme.** Ja esat kopīgots faila īpašnieks, un pārvietojat to uz citu mapi vai atrašanās vietu, hipersaite vairs nenorāda uz galamērķi, un cilvēkiem vairs nav pieejas šim failam.

**Nosūtiet hipersaiti vairākiem cilvēkiem.** Ja piekļuve failiem jums ir iestatīta uz „Anyone with the link” („Visi cilvēki, kuriem ir piekļuve hipersaitei”), tad varat piešķirt piekļuvi failam vēl citiem cilvēkiem, nosūtot viņiem hipersaiti uz failu. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Show People (Rādīt cilvēkus), un tad Send Link (Nosūtīt hipersaiti). Pieskarieties saites nosūtīšanas uz failu metodei, ievadiet visu citu nepieciešamo informāciju, un tad nosūtiet vai publicējiet uzaicinājumu.

**Mainiet piekļuvi visiem cilvēkiem.** Ja esat faila īpašnieks, tad varat mainīt tā piekļuves nosacījumus jebkurā laikā, bet šie nosacījumi attieksies uz visiem cilvēkiem, ar kuriem esat kopīgojuši šo saiti. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Share Options (Kopīgošanas opcijas), un tad pēc savas izvēles kādam no piekļuves iestatījumiem.

Mainot iestatījumu no „Anyone with the link” („Visi cilvēki, kuriem ir piekļuve hipersaitei”) uz „Only people you invite” („Tikai jūsu uzaicinātie cilvēki”), sākotnējā hipersaite vairs nedarbosies nevienam no viņiem. Failu var atvērt tikai tie cilvēki, kuri saņem no jums uzaicinājumu, un viņiem ir jāpierakstās datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar Apple ID.

**Mainiet atļaujas visiem cilvēkiem.** Ja esat kopīgots faila īpašnieks, kuram piekļuve ir iestatīta uz „Only people you invite” („Tikai jūsu uzaicinātie cilvēki”), tad visiem jūsu uzaicinātajiem cilvēkiem varat ātri mainīt atļaujas. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Share Options (Kopīgošanas opcijas), un tad pēc savas izvēles kādam no atļauju iestatījumiem.

Ikvienai personai, kurai atļauju izmaiņu veikšanas laikā fails ir atvērts, tiek parādīts brīdinājums. Jaunie iestatījumi stājas spēkā, ja viņas ignorē šo brīdinājumu.

**Mainiet atļaujas vai atceliet piekļuvi vienam dalībniekam.** Ja esat kopīgots faila īpašnieks, kuram piekļuve ir iestatīta uz „Only people you invite” („Tikai jūsu uzaicinātie cilvēki”), tad varat mainīt atļaujas atsevišķam cilvēkam, neietekmējot citus. Jūs varat arī viņiem atcelt piekļuvi failam. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Show People (Rādīt cilvēkus), personas vārdam, un tad opcijai.

**Pārtrauciet faila koplietošanu.** Ja esat kopīgots faila īpašnieks, tad varat pārtraukt tā koplietošanu. Pieskarieties failam, turiet to, pieskarieties Share (Kopīgot), Show People (Rādīt cilvēkus), un tad Stop Sharing (Pārtraukt koplietošanu).

Ikvienai personai, kurai koplietošanas pārtraukšanas laikā fails ir atvērts, tiek parādīts brīdinājums. Ja brīdinājums tiek ignorēts, fails tiek aizvērts, un tad noņemts no dalībnieka iCloud Drive konta. Hipersaite uz failu vairs nedarbojas. Ja jūs vēlāk šo failu atkal kopīgojat un iestatāt piekļuvi uz „Anyone with the link” („Visi cilvēki, kuriem ir piekļuve hipersaitei”), tad sākotnējā hipersaite darbosies. Ja piekļuve ir iestatīta uz „Only people you invite” („Tikai jūsu uzaicinātie cilvēki”), tad sākotnējā hipersaite atkal darbosies tikai tiem cilvēkiem, kurus jūs būsiet atkārtoti uzaicinājuši koplietot šo failu.

# Lietotne FaceTime




## Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem

Izmantojiet FaceTime, lai veiktu video vai audio zvanus kādam, kurš arī lieto iOS ierīci vai Mac datoru. Izmantojot FaceTime kameru, jūs varat sarunāties ar seju pret seju; pārslēdzieties uz aizmugures iSight kameru (nav pieejama visos modeļos), lai kopīgotu apkārt redzamo. Lai nofiksētu kādu īpašu jūsu sarunas momentu, uzņemiet FaceTime reāllaika fotoattēlu (atbalstītajos modeļos), kurā ietilpst statisks attēls un neliels videomateriāls par attiecīgo momentu.




**Piezīme.** Lietotne FaceTime var nebūt pieejama visos reģionos.

Pārslēdziet uz aizmugures kameru (pieejama atsevišķiem modeļiem).

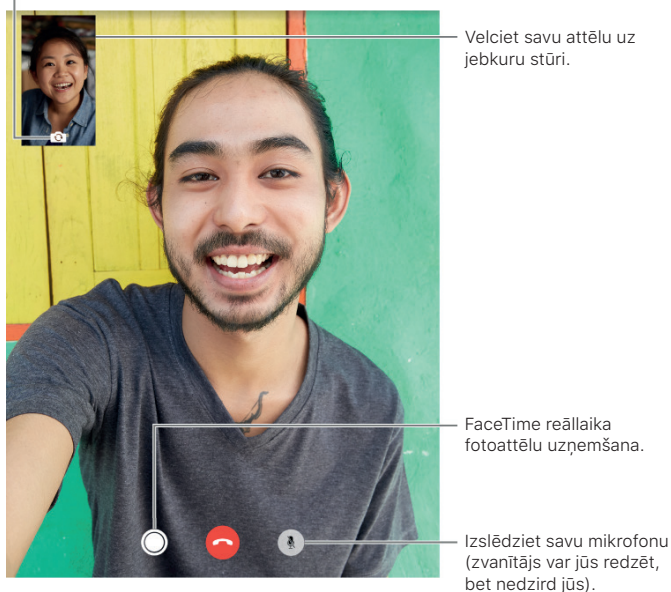


Izmantojot Wi-Fi savienojumu un Apple ID, jūs varat lietotnē FaceTime veikt zvanus un saņemt tos (vispirms pierakstoties ar Apple ID, vai izveidojot jaunu kontu). Ar iPad Wi-Fi + mobilajiem modeļiem jūs varat arī veikt FaceTime zvanus, izmantojot mobilo datu savienojumu, par kuriem var tikt piemērota papildu maksa. Skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.


**FaceTime iestatīšana.** Pārlicinieties, vai lietotne FaceTime sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime ir ieslēgta. Jūs varat arī norādīt tālruņa numuru, Apple ID vai e-pasta adresi, ko izmantot ar FaceTime, un iestatīt zvanītāja ID.

**Veiciet zvanus lietotnē FaceTime.** Pieskarieties FaceTime, un tad ievades laukā ierakstiet vārdu vai numuru, uz kuru vēlaties zvanīt. Lai veiktu video zvanu, pieskarieties , vai arī, lai lietotnē FaceTime veiktu audio zvanu, pieskarieties . Vai arī, pieskarieties , lai atvērtu sadaļu Contacts (Kontaktpersonas), un veiciet zvanu no turienes.


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Make a FaceTime call” („Veikt zvanu lietotnē FaceTime”).

**FaceTime reāllaika fotoattēlu uzņemšana.** Lai fiksētu sava zvana momentu (atbalstītajos modeļos), pieskarieties  (Pārliecinieties, vai sadaļā Settings (Iestatījumi) > FaceTime ir ieslēgts FaceTime Live Photos). Kamera fiksē visu notiekošo pirms un pēc fotoattēla uzņemšanas, tostarp, skaņu, tāpēc jūs varat redzēt un dzirdēt to vēlāk, tieši tādā pašā secībā. Fotoattēls tiek pievienots jūsu albumam Camera Roll (Fotofilma). Skatiet nodaļu „Fotoattēlu uzņemšana”.

**Atstājiet ziņojumu.** Ja neviens uz jūsu zvanu neatbild, pieskarieties Leave a Message (Atstāt ziņojumu). Jūs varat arī izvēlēties atcelt zvanu vai mēģināt atzvanīt.



**Vai vēlaties zvanīt atkārtoti?** Pieskarieties FaceTime, lai kreisās puses panelī skatītu savu sarunu vēsturi. Pieskarieties Audio vai Video, lai pilnveidotu meklēšanu, un tad pieskarieties vārdam vai numuram, lai zvanītu atkārtoti. Pieskarieties , lai vārdu vai numuru atvērtu sadaļā Contacts (Kontaktpersonas).

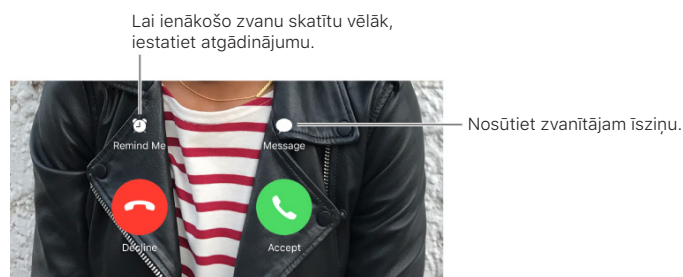**Vai nevarat uzreiz atbildēt uz zvanu?** Kad FaceTime saņem zvanu, jūs varat uz to atbildēt, vai arī izvēlēties citu opciju.



**Skatiet visu komplektu.** Lai skatītu FaceTime ainavas orientācijā, pagrieziet iPad. Lai izvairītos no negribētām orientācijas izmaiņām, nobloķējiet iPad portreta orientācijā. Skatiet nodaļu „Ekrāna orientācijas maiņa”.

## Zvanu pārvaldīšana

**Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā).** Strādājot ar FaceTime (atbalstītajos modeļos), nospiediet Sākuma (Home) pogu vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams Sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarieties . Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet nodaļu „Attēls attēlā”.

**Krāpnieciski zvani.** Ja FaceTime telefona sarunas laikā tiek saņemts cits zvans, jūs varat pabeigt FaceTime telefona sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu, noraidīt ienākošo zvanu, vai atbildēt ar īsziņu. Zvanu gaidīšanas funkciju jūs varat lietot tikai FaceTime audio zvaniem.

**Lietojiet zvanu gaidīšanas funkciju audio zvaniem.** Ja jums pašlaik noris FaceTime audio saruna, un saņemat citu zvanu, jūs to varat noraidīt, pabeigt iesākto sarunu un pieņemt jauno zvanu, vai arī aizturēt iesākto sarunu un atbildēt uz pēdējo zvanu.

**Bloķējiet nevēlamus zvanītājus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > FaceTime > Blocked (Bloķēts) > Add New (Pievienot jaunu). Jūs vairs nesaņemsit FaceTime zvanus vai īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Plašāku informāciju par zvanu bloķēšanu skatiet Apple atbalsta rakstā „Tālruņa numuru un kontaktpersonu bloķēšana vai ziņojumu filtrēšana jūsu viedtālrunī iPhone, planšetdatorā iPad vai rokas datorā iPod touch”.

**Izdzēsiet datus par veikto zvanu no zvanu vēstures.** Pieskarieties FaceTime, lai skatītu savu zvanu vēsturi. Pavelciet datus par veikto zvanu pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

# Lietotne Calendar



## Pārvaldiet savu kalendāru

Mainiet skatus.

Meklējiet notikumus.

Skatiet uzaicinājumus.

Mainiet kalendārus vai kontus.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Set up a meeting with Gordon at 9” („Iestatīt tikšanos ar Gordon plkst. 9:00”).
- „Do I have a meeting at 10?” („Vai man ir paredzēta tikšanās plkst. 10:00?”);
- „Where is my 3:30 meeting?” („Kādā adresē būs tikšanās plkst. 15:30?”).

**Pievienojiet notikumu.** Dienas skatā pieskarieties laikam un turiet to, kamēr tiek parādīts jauns notikums, un tad aizpildiet to ar sīkāku informāciju. Pievienojot notikuma atrašanās vietas adresi, jums tiks laikā atgādināts, ka no pašreizējās atrašanās vietas ir jādodas projām, atkarībā no satiksmes apstākļiem.


**Meklējiet notikumus.** Pieskarieties , un tad meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek meklēti virsraksti, uzaicinātie, vietas un piezīmes kalendāriem, kurus skatāties.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „What’s on my calendar for Friday?” („Kas manā kalendārā ir ierakstīts par piektdienu?”).

**Mainiet skatu.** Pieskarieties opcijām Day (Diena), Week (Nedēļa), Month (Mēnesis), vai Year (Gads). Pieskarieties , lai gaidāmos notikumus skatītu saraksta veidā. Nedēļas vai dienas skatā savēlciet, lai mainītu tā mērogu.

**Skatiet paziņojumus par pasākumiem, kas nosūtīti jums Pasta ziņojumos.** Pieskarieties Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Siri & Search (Siri un meklēšana), un tad sadaļā Other Apps (Citas lietotnes) ieslēdziet opciju Find Events (Atrast notikumus).

**Precizējiet notikumu.** Pieskarieties notikumam, turiet to, un tad velciet to uz jaunu laiku, vai arī korigējiet satveršanas punktus.


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Reschedule my appointment with Chris to next Monday at 9 a.m.” („Pārcelt manu tikšanos ar Chris uz nākamo pirmdienu, plkst. 9:00”).

**Kalendāra precizēšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs), lai iestatītu, ar kuru nedēļas dienu kalendārs sākas, parādītu nedēļu skaitu, izvēlētos alternatīvus kalendārus (piemēram, lai parādītu datumus ķīniešu vai ebreju stilā), ignorētu automātisko laika zonu utt.

**Mainiet veidu, kā lietotne Calendar sniedz jums paziņojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) > Calendar (Kalendārs). Jūs varat mainīt uzaicinājumu, lietotnēs atrasto pasākumu, gaidāmo pasākumu utt. paziņojumu stilus.


## Ielūgumi

iCloud, Microsoft Exchange un daži CalDAV serveri ļauj nosūtīt un saņemt sapulču uzaicinājumus (katru funkciju visi kalendāru serveri neatbalsta).

**Uzaiciniet uz pasākumu citas personas.** Jūs varat uzaicināt personas uz pasākumu arī tad, ja jūs neesat tas, kurš to ir ielānojis, izmantojot Exchange un dažus citus serverus. Pieskarieties pasākumam, Edit (Rediģēt), un tad Invitees (Uzaicinātās personas). Lai sadaļā Contacts (Kontaktpersonas) izvēlētos personas, ierakstiet vārdus vai pieskarieties . Ja nevēlaties, lai jums paziņo, ka kāda persona ir noraidījusi uzaicinājumu piedalīties sapulcē, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs), un tad izslēdziet Show Invitee Declines (Rādīt uzaicināto personu atteikumus).

**RSVP.** Pieskarieties pasākumam, uz kuru jūs bijāt uzaicināts, vai arī pieskarieties lesūtnei, un tad uzaicinājumam. Ja pievienojat komentārus (kuri var nebūt pieejami visiem kalendāriem), jūsu komentāri var būt redzami organizētājam, bet ne citiem dalībniekiem. Lai skatītu savus noraidītos pasākumus, pieskarieties izvēlnei Calendars (Kalendāri), un tad ieslēdziet Show Declined Events (Rādīt noraidītos pasākumus).


**Ielānoji tikšanos, nebloķējot savu grafiku.** Pieskarieties pasākumam, Availability (Pieejamība), un tad opcijai „free” (brīvs). Ja tas ir jūsu izveidotais pasākums, pieskarieties apakšvienumam Show As (Rādīt kā), un tad opcijai „free” (brīvs). Pasākums paliek jūsu kalendārā, bet laika grafiks citām personām, kas sūta jums uzaicinājumus, neparādās kā aizņemts.

**Ātri nosūtiet e-pasta ziņojumus dalībniekiem.** Pieskarieties pasākumam, Invitees (Uzaicinātie), un tad .

**Iesakiet citu tikšanās laiku.** Jūs varat ieteikt atšķirīgu tikšanās laiku no tā, kas jums tika piedāvāts. Pieskarieties tikšanās notikumam, un tad Propose New Time (Ieteikt jaunu laiku). Atkarībā no jūsu kalendāra servera iespējām, organizators saņems pretpriekšlikumu, vai e-pastu ar jūsu ieteikumu.


## Vairāku kalendāru izmantošana

Izvēlieties kalendārus, kurus skatīt.

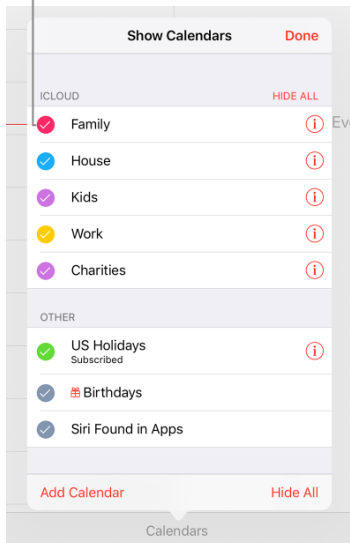

**Skatiet vairākus kalendārus uzreiz.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad atlasiet kalendārus, kurus vēlaties skatīt.

**Noklusējuma kalendāra iestatīšana.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Default Calendar (Noklusējuma kalendārs). Ja jūs pievienojat pasākumu, izmantojot Siri vai citas lietotnes, tas tiek pievienots jūsu noklusējuma kalendāram.

**Mainiet kalendāra krāsu.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), līdzās kalendāram pieskarieties , un tad sarakstā izvēlieties krāsu. Dažos kalendāra kontos, piemēram, Google, krāsa tiek iestatīta ar servera palīdzību.

**Ieslēdziet iCloud, Google, Exchange vai Yahoo! kalendārus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits), un tad pieskarieties Add CalDAV account (Pievienot CalDAV kontu), vai Add Subscribed Calendar (Pievienot abonētu kalendāru), un tad ievadiet servera adresi.

**Abonējiet kalendāru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits), un tad pieskarieties Add Subscribed Calendar (Pievienot abonētu kalendāru). Lai abonētu .ics failu, ievadiet tā tīmekļa adresi. Jūs varat arī parakstīties uz iCalendar (.ics) kalendāru, pieskaroties hipersaitei uz kalendāru.

**Pievienojiet CalDAV kontu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits), un tad pieskarieties Add CalDAV account (Pievienot CalDAV kontu).

**Pievienojiet macOS servera kontu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Calendar (Kalendārs) > Accounts (Konti) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits), un tad pieskarieties Add macOS Server Account (Pievienot macOS servera kontu).

**Skatiet dzimšanas dienu kalendāru.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad Birthdays (Dzimšanas dienas), lai no sadaļas Contacts (Kontaktpersonas) iekļautu dzimšanas dienas ar jūsu pasākumiem.

**Skatiet brīvdienu kalendāru.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad sadaļā Holidays (Brīvdienas) iekļautajām oficiālajām brīvdienām ar jūsu pasākumiem.

**Pārvietojiet pasākumu uz citu kalendāru.** Pieskarieties pasākumam, Edit (Rediģēt), Calendars (Kalendāri), un tad atlasiet kalendāru, lai to pārvietotu.

## iCloud kalendāru koplietošana

Jūs varat koplietot iCloud kalendāru ar citiem iCloud lietotājiem. Kad jūs kopīgojat kalendāru, citi to var redzēt, un jūs varat arī viņiem ļaut pievienot vai mainīt pasākumus. Jūs varat arī kopīgot lasāmo versiju, kuru visi var skatīt. Iestatot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), ar visiem jūsu ģimenes locekļiem koplietojams kalendārs tiek izveidots automātiski. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Family Sharing”.

**Izveidojiet iCloud kalendāru.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), Add Calendar (Pievienot kalendāru), un tad ievadiet kalendāra nosaukumu.

**Kopīgojiet iCloud kalendāru.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad ⓘ līdzās iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Pieskarieties Add Person (Pievienot personu), un tad ievadiet vārdu, vai pieskarieties ⊕, lai pārlūkotu kontaktpersonas. Jūsu uzaicinātās personas saņem uzaicinājumu pievienoties kalendāram.

**Mainiet personas piekļuvi kopīgotam kalendāram.** Pieskarieties izvēlnei Calendars (Kalendāri), ⓘ līdzās kopīgotajam kalendāram, un tad pieskarieties personai. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt iespēju šīm personām rediģēt kalendāru, pārsūtīt uzaicinājumu pievienoties kalendāram vai pārtraukt ar tām koplietot kalendāru.

**Izslēdziet kopīgotu kalendāru paziņojumus.** Ja kāda persona veic izmaiņas kopīgotā kalendārā, jūs par tām tiek informēts. Lai kopīgotu kalendāru paziņojumus izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasti, Kontaktpersonas, Kalendāri) > Shared Calendar Changes (Kopīgotu kalendāru izmaiņas).

**Kopīgojiet tikai lasāmo kalendāru ar visiem.** Pieskarieties Calendars (Kalendāri), un tad ⓘ līdzās iCloud kalendāram, kuru vēlaties kopīgot. Izslēdziet Public Calendar (Publisks kalendārs), un tad pieskarieties Share Link (Kopīgot hipersaiti), lai kopētu vai nosūtītu kalendāra tīmekļa adresi. Ikviens var lietot tīmekļa adresi, lai parakstītos uz jūsu kalendāru, izmantojot atbilstošu lietotni, piemēram, Calendar operētājsistēmai macOS.




# Lietotne Photos



## Lietotnes Photos pārskats

Izmantojot lietotni Photos, jūs varat skatīt, organizēt, kopīgot un rediģēt savus fotoattēlus un videomateriālus.

Fotoattēli un videomateriāli planšetdatorā iPad var nokļūt daudzos veidos: uzņemot tos ar kameru, ieslēdzot līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), lai visus fotoattēlus sinhronizētu visās jūsu Mac un iOS ierīcēs, sinhronizējot tos, savā datorā izmantojot iTunes, importējot tos no kameras, saglabājot tos no e-pasta vai tīmekļa lapas, u.c. Lietotni Photos var izmantot arī, lai saglabātu un skatītu savus iecienītos animētos GIF attēlus, kas parādās albumā Animated (Animētie attēli).

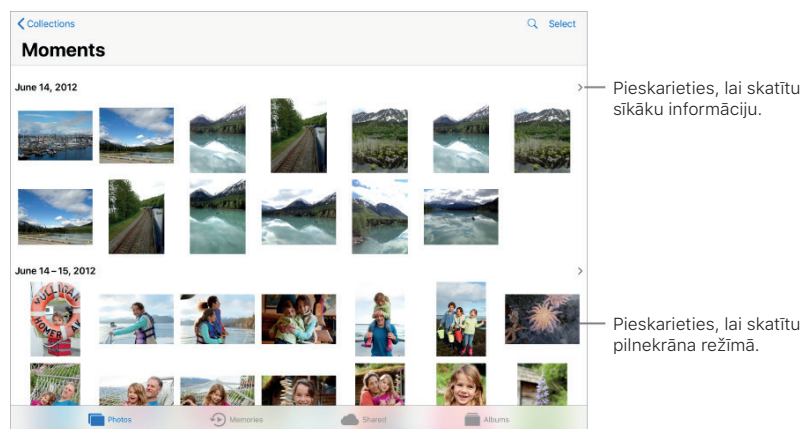

Skatiet savus fotoattēlus un strādājiet ar tiem cilnēs Photos, Memories, Shared un Albums, kas atrodas lietotnes Photos apakšdaļā.


- Pieskarieties Photos (Fotoattēli), lai skatītu visus savus fotoattēlus un videomateriālus, kas organizēti pēc parametriem Moments (Momenti), Collections (Kolekcijas) un Years (Gadi). Lai ātri pārliūkotu kolekcijā esošos fotoattēlus, vai atlasot tos pēc uzņemšanas gada, pieskarieties sīktēlam, turiet un velciet to. Lai skatītu fotoattēlu, pieskarieties sīktēlam.
- Pieskarieties Memories (Atmiņas epizodes), lai skatītu Memory filmas un fotoattēlus, atkarībā no attiecīgiem datumiem, vietām, cilvēkiem utt. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Memories”.
- Pieskarieties Shared (Kopīgots), lai skatītu fotoattēlus un videomateriālus, kurus jūs esat kopīgojuši ar citiem, vai kurus citi ir kopīgojuši ar jums. Skatiet nodaļu „iCloud fotoattēlu koplietošana”.
- Pieskarieties Albums (Albumi), lai izveidotu un apskatītu savus albumus. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana”.



## Fotoattēlu un videomateriālu apskatīšana



**Pārlūkojiet savus fotoattēlus un videomateriālus.** Pieskarieties Photos (Fotoattēli), un tad fotoattēlam. Apskatot fotoattēlu, pavelciet sīktēlus, lai pārlūkotu fotoattēlus, un tad pieskarieties sīktēlam, lai apskatītu fotoattēlu. Velciet fotoattēlu lejup, lai turpinātu pārlūkot sadaļas Moments (Momenti) vai Albums (Albumi).

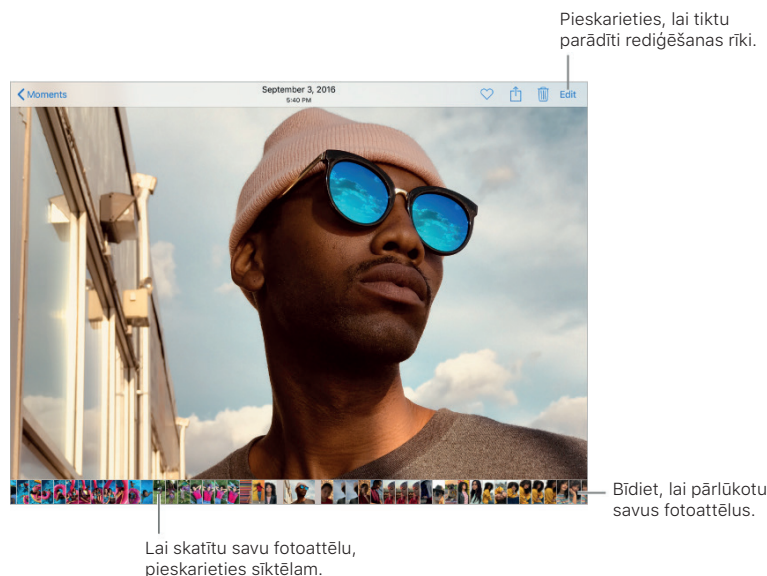**Piezīme.** Skatot fotoattēlus pēc to uzņemšanas gada vai kolekcijas, lietotne Photos pēc noklusējuma demonstrē izlases fotoattēlu apakškopu. Lai skatītu visus fotoattēlus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli), un tad izslēdziet Summarize Photos (Apkopot fotoattēlus).



**Tuviniet vai tāliniet.** Divreiz pieskarieties fotoattēlam, vai arī ar pirkstiem izvērsiet vai savelciet to. Velciet, lai skatītu citas fotoattēla daļas.

**Demonstrējiet video.** pieskarieties simbolam ▶. Lai pārslēgtos no pilnekrāna režīma uz atbilstoša lieluma ekrāna režīmu, divreiz pieskarieties ekrānam.

**Demonstrējiet slaidrādi.** Skatot fotoattēlu vai videomateriālu, pieskarieties , un tad izvēlei Slideshow (Slaidrāde). Lai apstādinātu slaidrādi, pieskarieties ekrānam, un tad . Pieskarieties Options (Opcijas), lai izvēlētos slaidrādes tēmu, mūziku u.c.

Lai slaidrādi vai videomateriālu straumētu televīzijā, skatiet nodaļu „Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm”.


**Reāllaika fotoattēlu demonstrēšana.** Reāllaika fotoattēli, kurus var uzņemt atsevišķos modeļos, ir kustīgs attēls, kas uztver mirkļus tieši pirms un tūlīt pēc attēla uzņemšanas. Pilnekrāna režīmā pieskarieties reāllaika fotoattēlam, turiet to, lai redzētu tā kustību (nepieciešama iOS 9 vai jaunāka versija).


Ja kāds kopīgo ar jums reāllaika fotoattēlu, izmantojot e-pastu, tad varat attēlu pavilkt augšup (atbalstītajos modeļos), lai pievienotu reāllaika fotoattēla efektus: cikliska atkārtošāns, spilgtums vai ilga ekspozīcija. Lai saņemtu informāciju par reāllaika fotoattēlu uzņemšanu, skatiet nodaļu „Fotoattēlu uzņemšana”.

**Skatiet sīkāku informāciju par fotoattēliem un videomateriāliem.** Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, Details (Sīkāka informācija), vai pavelciet augšup, lai skatītu:

- Saistītās atmiņas epizodes. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Memories”.
- Lietotnē Photos atpazītos cilvēkus. Skatiet nodaļu „Albums People”.
- Ja iespējams — vietu, kur fotoattēls vai videomateriāls tika uzņemts, un hipersaiti uz tuvumā uzņemtajiem fotoattēliem un videomateriāliem. Skatiet nodaļu „Albums Places”.

**Piezīme.** Ja attēls ir reāllaika fotoattēls, jūs varat pavilkt augšup, lai pievienotu reāllaika fotoattēla efektu (cikliska atkārtošana, spilgtums vai ilga ekspozīcija).

**Meklējiet fotoattēlus.** Cilnē (Fotoattēli), Memories (Atmiņas epizodes) vai Albums (Albumi) pieskarieties  lai meklētu pēc datuma (mēnesis un gads), vietas (pilsēta un valsts), kategorijas (piemēram, „pludmale” vai „saulriets”) vai personas ar jūsu izvēlētu vārdu (piemēram, Kim vai Duncan).

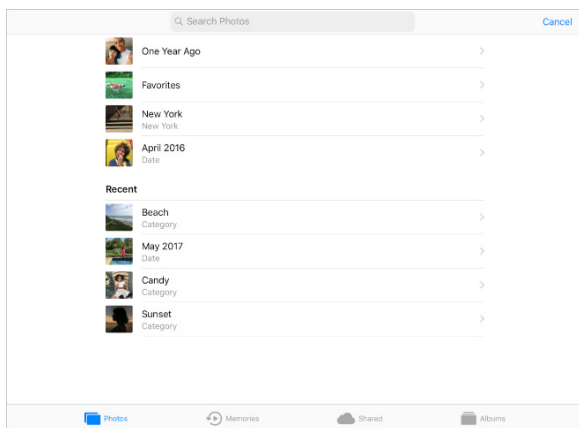

Fotoattēlu un videomateriālu skatīšanas laikā pieskarieties ekrānam, lai parādītu un paslēptu vadīklas. Slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai dotos uz priekšu vai atpakaļ.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Show me photos from July” („Rādīt fotoattēlus, kas uzņemti kopš jūlija”).
- „Show me photos of California” („Rādīt Kalifornijā uzņemtos fotoattēlus”).
- „Show me photos of the beach” („Rādīt pludmalē uzņemtos fotoattēlus”).
- „Show me photos of Gordon” („Rādīt Gordon fotoattēlus”).

## Fotoattēlu un videomateriālu organizēšana

Cilnē Albums (Albumi) ir iekļauti jūsu pašu izveidotie albumi, kā arī atsevišķi albumi, kurus lietotne Photos veido speciāli jums, atkarībā no fotoattēlu vai videomateriālu veida. Piemēram, fotoattēli, kurus jūs uzņemat, izmantojot FaceTime kameru, automātiski tiek pievienoti Selfies (Pašfoto) albumam. Citos lietotnes Photos izveidotajos albumos ietilpst People (Cilvēki), Places (Vietas), Live Photos (Reāllaika fotoattēli), Videos (Videomateriāli), Panoramas (Panorāmas), Slo-mo, Bursts (Sērijveida foto) un Screenshots (Ekrānuzņēmumi).


Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), visi jūsu datu krātuvē iCloud esošie fotoattēli atrodas albumā All Photos (Visi fotoattēli) (skatiet nodaļu „iCloud fotoattēlu bibliotēka”). Pretējā gadījumā jums būs redzams albums Camera Roll (Fotofilma), kurā iekļauti ar iPad uzņemtie un no citiem avotiem iegūtie fotoattēli un videomateriāli.

Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), albumi tiek saglabāti datu krātuvē iCloud. Tie ir atjaunināti un pieejami un pieejami ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies datu krātuvē iCloud ar to pašu Apple ID — iOS ierīcēs ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, un vietnē iCloud.com.


**Izveidojiet jaunu albumu.** Pieskarieties Albums (Albumi), , ievadiet nosaukumu, un tad pieskarieties Save (Saglabāt). Izvēlieties fotoattēlus un videomateriālus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).

**Pievienojiet vienumus esošam albumam.** Skatot fotoattēlu sīktēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet vienumus, pieskarieties Add To (Pievienot), un tad atlasiet albumu.


**Pārvaldiet albumus.** Skatot albumu sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt).

- *Pārsauciet albumu:* pieskarieties albuma nosaukumam, tad ievadiet jaunu nosaukumu.
- *Pārkārtojiet albumu:* pieskarieties, lai palielinātu albuma sīktēlu, un tad velciet albumu uz citu vietu.
- *Izdzēsiet albumu:* pieskarieties simbolam .

**Piezīme.** Jūs nevarat izdzēst albumus, ko lietotne Photos ir izveidojusi speciāli jums, piemēram, People (Cilvēki), Places (Vietas) un Selfies (Pašfoto).

**Atzīmējiet savu izlasi.** Skatot fotoattēlu vai videomateriālu, pieskarieties , lai to pievienotu Favorites (Izlase) albumam. Fotoattēls vai videomateriāls var būt iekļauts citā albumā, kā arī albumā Favorites (Izlase).

**Noslēpiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus jūs vēlaties paturēt, bet ne demonstrēt.**


Skatot sīktēlus, pieskarieties Select (Atlasīt), un tad atlasiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus vēlaties paslēpt. Pieskarieties , un tad Hide (Paslēpt). Fotoattēli un videomateriāli tiek pārvietoti uz albumu Hidden (Paslēpts).

**Piezīme.** Fotoattēli un videomateriāli tiek paslēpti no cilnēm Moments (Momenti), Collections (Kolekcijas), Years (Gadi) un Memories (Atmiņas epizodes), taču joprojām ir redzami sadaļā Albums (Albumi).

**Izdzēsiet fotoattēlu vai videomateriālu no cilnes Photos (Fotoattēli).** Pieskarieties cilnei Photos (Fotoattēli), fotoattēlam vai videomateriālam, , un tad Delete Photo (Dzēst fotoattēlu) vai Delete Video (Dzēst videomateriālu). Izdzēstie fotoattēli un videomateriāli pirms to neatgriezeniskas noņemšanas 30 dienas tiek glabāti albumā Recently Deleted (Nesen izdzēstie). Jūs varat redzēt, pēc cik dienām attiecīgais viens no iPad tiks izdzēsts neatgriezeniski. Lai fotoattēlu vai videomateriālu izdzēstu neatgriezeniski pirms šī termiņa beigām, pieskarieties vienam, Delete (Dzēst), un tad Delete Photo (Dzēst fotoattēlu) vai Delete Video (Dzēst videomateriālu). Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), izdzēstie fotoattēli vai videomateriāli tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām jūsu ierīcēm, kurās tiek lietots līdzeklis iCloud Photo Library, izmantojot to pašu Apple ID.

**Izdzēsta fotoattēla vai videomateriāla atgūšana.** Albumā Recently Deleted (Nesen izdzēstie) pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, Recover (Atgūšana), un tad Recover Photo (Atgūt fotoattēlu) vai Recover Video (Atgūt videomateriālu), lai pārvietotu vienu uz albumu Camera Roll (Fotofilma), vai arī, ja lietojat iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) — uz albumu All Photos (Visi fotoattēli).

Lai atgūtu vairākus fotoattēlus un videomateriālus, pieskarieties albumam Recently Deleted (Nesen izdzēstie), Select (Atlasīt), pieskarieties fotoattēliem un videomateriāliem, kurus jūs vēlaties atgūt, un tad Recover (Atgūt).

**Izdzēsiet fotoattēlu vai videomateriālu no albuma.** Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, un tad . Jūs varat izvēlēties noņemt to no albuma, vai dzēst to no savas iCloud Photo Library bibliotēkas visās savās ierīcēs.

## Memories (Atmiņas epizodes)

Lietotne Photos veic jūsu bibliotēkas skenēšanu, lai izveidotu fotoattēlu un videomateriālu kolekcijas, dēvētas par atmiņas epizodēm. Kolekcijās Memories (Atmiņas epizodes) tiek iekļautas arī atmiņas epizodes filma, kuras ir automātiski jums rediģētas, un kurām ir sarakstīta mūzika. Jūs varat tās rediģēt un kopīgot ar citiem. (Kolekcijas Memories (Atmiņas epizodes), kas izveidotas no albumiem, kuros nav pietiekami daudz fotoattēlu un videomateriālu, atmiņas epizodes filmu neizstrādās.) Jūs varat arī izveidot atmiņas epizodes filmu no jūsu veidotajiem albumiem. Kolekcijās Memories (Atmiņas epizodes) galvenā nozīme var tikt piešķirta:

- Atrašanās vietām, piemēram, iecienītai atpūtas vietai vai jūsu kaimiņiem.
- Īpašiem notikumiem, piemēram, dzimšanas dienām, brīvdienām, kāzām un sasniegumiem.
- Sportiskām aktivitātēm, piemēram, pārgājieniem, slēpošanai un daiļlēcšanai.
- Ģimenes, draugu, mazu bērnu un mājdzīvnieku attēliem.



Pieskarieties, lai skatītu atmiņu un tās saturu.

**Demonstrējiet atmiņas epizodes filmiņu.** Pieskarieties Memories (Atmiņas epizodes), Memory filmiņai, un tad ►. Lai pauzētu, pieskarieties filmiņai, un tad ||. Lai filmas skatīšanās laikā pārslēgtu no portreta orientācijas uz ainavas orientāciju, pagrieziet savu iPad.


**Ritiniet cauri atmiņas epizodes filmiņai.** Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, lai parādītu vadīklas, un tad slīdņi pavelciet pa kreisi vai labi.

**Skatiet albuma atmiņas epizodi.** Pieskarieties albumam, un tad >. Lai to pievienotu kolekcijām Memories (Atmiņas epizodes), pavelciet augšup, un tad pieskarieties Add to Memories (Pievienot atmiņas epizodēm).

**Saglabāiet atmiņas epizodi albumā Favorite Memories (Izlases atmiņas epizodes).**

Pieskarieties atmiņas epizodei, turiet to, un tad pieskarieties Add to Favorite Memories (Pievienot izlases atmiņas epizodēm).

**Izveidojiet atmiņas epizodes no brīvdienu notikumiem.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli), un tad ieslēdziet Show Holiday Events (Rādīt brīvdienu notikumus).

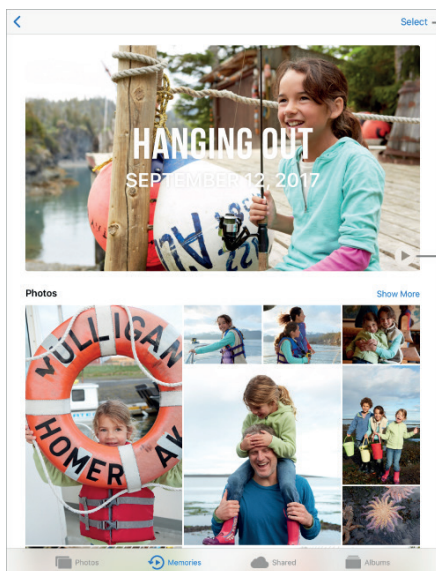

Atlasiet attēlus, lai tos noņemtu no atmiņas epizožu kolekcijas

Pieskarieties, lai demonstrētu Memory (Atmiņas epizode) filmiņu.

**Mainiet izteiksmi.** Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, un tad pieskarieties izteiksmei, vai pavelciet izteiksmes pa kreisi vai labi, lai izvēlētos jaunu izteiksmi (Katrā no izteiksmēm ir iekļauts atsevišķs nosaukums, mūzika un rediģēšanas stils.)

**Mainiet ilgumu.** Pieskarieties atmiņas epizodes filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, un tad pieskarieties ilgumam, vai pavelciet, lai izvēlētos īsu, vidēju vai garu filmiņas demonstrēšanas laiku. Visām filmiņām visi demonstrēšanas ilgumi var nebūt pieejami.




Pieskarieties, lai rediģētu Memory (Atmiņas epizode) filmiņu.

Pieskarieties, lai mainītu izteiksmi.

Pieskarieties, lai mainītu ilgumu.

**Pieskaņojiet Memory (Atmiņas epizode) filmiņu.** Pieskarieties Memory (Atmiņas epizode) filmiņai, kamēr tā tiek demonstrēta, lai veiktu kādu no šīm darbībām:

- *Rediģētu nosaukumu:* pieskarieties Title (Nosaukums), nosaukumam un apakšnosaukumam, lai tos rediģētu, un tad izvēlieties nosaukuma stilu.
- *Izvēlētos nosaukuma attēlu:* pieskarieties Title Image (Nosaukuma attēls), un tad fotoattēlam vai videomateriālam, kuru vēlaties izmantot.
- *Izvēlētos citu mūzikas ierakstu:* pieskarieties Music (Mūzika), un tad izvēlieties mūzikas ierakstu no skaņu ieraksta celiņa vai mūzikas bibliotēkas (pieejami tikai tie jūsu mūzikas ieraksti, kas saglabāti planšetdatorā iPad).
- *Izvēlētos pielāgotu ilgumu:* pieskarieties Duration (Ilgums).
- *Izvēlētos fotoattēlus un videomateriālus:* pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), **+**, un tad pieskarieties fotoattēliem un videomateriāliem, kurus vēlaties iekļaut filmiņā. Atceliet pašlaik Memory (Atmiņas epizode) filmiņā esošo fotoattēlu un videomateriālu atlasī, lai tos noņemtu.
- *Dzēstu fotoattēlu vai videomateriālu no atmiņas epizodes filmiņas:* pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), fotoattēlam vai videomateriālam laika skalā, un tad pieskarieties **⌫**, lai to noņemtu no filmiņas.
- *Atmiņas epizodes filmiņā apgriezta videomateriālu:* pieskarieties Photos & Videos (Fotoattēli un videomateriāli), videomateriālam laika skalā, un tad apgrieziet videomateriālu. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

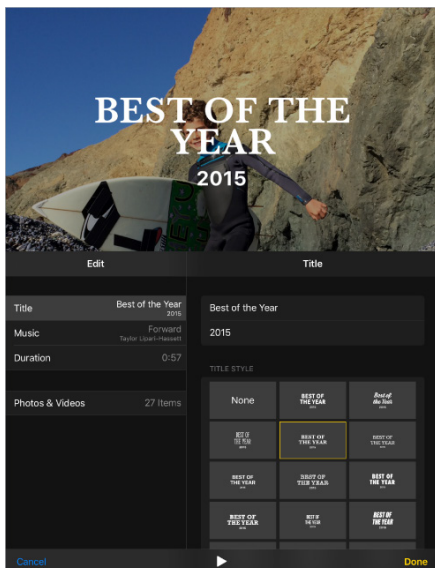

## Albums People

Lietotne Photos veic jūsu fotoattēlu bibliotēkas skenēšanu, lai tajā atrastu cilvēku sejas, un biežāk atrastās sejas pievieno albumam People (Cilvēki). Jūs varat lietotnes Photos atrastajiem cilvēkiem piešķirt, pievienot cilvēkus, kas parādās retāk, iekļaut cilvēkus izlases sarakstā, un skatīt atmiņu epizodes, kurās figurē konkrēti cilvēki. Jo vairāk jums ir fotoattēlu, jo vairāk laika ir nepieciešams pirmās skenēšanas veikšanai.

**Piezīme.** Izmantojot iCloud Photo Library, jūsu albums People (Cilvēki) visās jūsu ierīcēs ar iOS 11 vai jaunāku versiju un Mac datoros ar macOS High Sierra 10.13 jaunāku versiju vienmēr ir atjaunots. (Jums visās ierīcēs jāpierakstās, izmantojot vienu un to pašu Apple ID.)

**Piešķiriet personai vārdu.** Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), un tad pieskarieties personai. Ekrāna augšdaļā pieskarieties vārdam, un tad ievadiet vārdu vai pieskarieties tam sarakstā, lai to skatītu. Pieskarieties Next (Tālāk), un tad Done (Pabeigts).

**Iekļaujiet cilvēkus izlases sarakstā.** Albumā People (Cilvēki) uz personas galvenā fotoattēla pieskarieties . Lai fotoattēlu no izlases noņemtu, vēlreiz pieskarieties . Jūs varat arī vilkt personu uz Favorites (Izlase) apgabalu.

Lai noņemtu vairākus izlases vienumus, pieskarieties Select (Atlasīt), cilvēkiem, kurus vēlaties noņemt, un tad Unfavorite (Neietilpst izlases sarakstā).

**Sapludiniet cilvēkus.** Ja albumā People (Cilvēki) tiek parādīta viena persona, kas tiek identificēta kā divi vai vairāki cilvēki, pieskarieties Select (Atlasīt), katram personas gadījumam, un tad Merge (Sapludināt).

**Iestatiet personas galveno fotoattēlu.** Pieskarieties personas albumam, Select (Atlasīt), un tad izvēlieties fotoattēlu, kuru vēlaties iestatīt kā galveno. Pieskarieties , un tad Make Key Photo (Izveidot galveno fotoattēlu).

**Noņemiet nepareizi identificētus cilvēkus.** Albumā People (Cilvēki) pieskarieties personai, un tad pieskarieties Show All (Rādīt papildu fotoattēlus), lai skatītu visus fotoattēlus, kuros tās parādās. Pieskarieties Select (Atlasīt), Show Faces (Rādīt sejas), un tad nepareizi identificētajai sejai. Pieskarieties , un tad Not This Person (Nav īstā persona).

**Pievienojiet vairāk cilvēku.** Fotoattēlā, kur redzams kāds cilvēks, ko vēlaties pievienot, velciet augšup, lai skatītu šīs personas sīktēlu (zem People). Pieskarieties sīktēlam, Add Name (Piešķirt vārdu), un tad ievadiet vārdu, vai pieskarieties tam sarakstā, ja tāds ir redzams (sarakstā esošie vārdi tiek ņemti no jūsu lietotnes Contacts). Pieskarieties Next (Tālāk), un tad Done (Pabeigts).



**Apskatiet fotoattēlus, kuros persona ir iekļauta.** Pieskarieties Albums (Albumi), People (Cilvēki), un tad pieskarieties personai.

## Albums Places

Albums Places (Vietas) veido jūsu fotoattēlu un videomateriālu kolekcijas atkarībā no tā, kur tie ir tikuši uzņemti. Kolekcijas tiek rādītas kartē, kas atrodas albumā. Tiek iekļauti tikai tie attēli un videomateriāli, kuros ir ietverta informācija par atrašanās vietu (GPS dati).

**Skatiet pēc atrašanās vietas.** Pieskarieties Albums (Albumi), Places (Vietas), un tad kolekcijai. Tuviniet karti, lai skatītu konkrētākas atrašanās vietas.

**Skatiet atrašanās vietu sarakstu.** Pārlūkojot karti, pieskarieties Grid (Režģis).

**Apskatiet atrašanās vietas lietotnē Maps.** Skatot fotoattēlu vai videomateriālu, kurā ir iekļauta atrašanās vietas informācija, bīdriet augšup, lai skatītu Places (Vietas), un tad pieskarieties atrašanās vietas nosaukumam vai adresei.

**Skatiet Memory (Atmiņas epizode) filmiņu, kuras pamatā ir atrašanās vieta.** Pieskarieties Albums (Albumi), Places (Vietas), atrašanās vietai, kurai ir vairāki attēli, pieskarieties >, un tad ▶.

## Līdzeklis iCloud Photo Library

Līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) automātiski augšupielādē jūsu uzņemtos fotoattēlus un videomateriālus, un saglabā tos sākotnējā formātā ar augstu izšķirtspēju. Jūs varat piekļūt saviem fotoattēliem un videomateriāliem, kas atrodas iCloud fotoattēlu bibliotēkā, no visām ierīcēm, kurās jūs esat pierakstījušies, izmantojot to pašu Apple ID.

Fotoattēlu un videomateriālu atvēršanai un rediģēšanai iOS ierīcēs un Mac datoros izmantojiet lietotni Photos (Fotoattēli). Visas jūsu veiktās izmaiņas tiek atjauninātas visās jūsu ierīcēs. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

Lai lietotu līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), jums nepieciešama ierīce ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju, Mac dators ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju, vai personālais dators ar iCloud operētājsistēmai Windows 5 vai jaunāku versijai.

**Piezīme.** Ieslēdzot līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), fotoattēlu un videomateriālu sinhronizēšanai ar iPad jūs nevarat lietot iTunes.

**Ieslēdziet līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Photos (Fotoattēli), vai Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli).

**Optimizējiet savu krātuvi, vai arī planšetdatorā iPad glabājat visus savus fotoattēlus un videomateriālus pilnā izšķirtspējā.** Līdzeklis Optimize iPad Storage (iPad krātuves optimizēšana) ir ieslēgts pēc noklusējuma. Tas pārvalda vietu jūsu planšetdatorā iPad, datu koplietošanas pakalpojumā iCloud automātiski uzturot jūsu pilnās izšķirtspējas fotoattēlus un videomateriālus, un mazākas versijas, kas pēc vajadzības ir optimizētas jūsu planšetdatoram iPad. Lai saglabātu pilnās izšķirtspējas oriģinālus savā planšetdatorā iPad, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Photos (Fotoattēli), un tad atlasiet Download and Keep Originals (Lejupielādēt un paturēt oriģinālos failus). Jūsu oriģinālie faili vienmēr tiek saglabāti datu koplietošanas pakalpojumā iCloud.

**Lejupielādējiet pilnas izšķirtspējas fotoattēlus un videomateriālus.** Ja jūs pilnas izšķirtspējas versijas nesaglabājat planšetdatorā iPad, tad savelciet, lai tuvinātu līdz 100%, vai pieskarieties Edit (Rediģēt). Pilnas izšķirtspējas fotoattēli vai videomateriāli tiek lejupielādēti automātiski.

**Piezīme.** Lai augšupielādējot un lejupielādējot no iCloud Photo Library, vienmēr izmantotu mobilo pieslēgumu (iPad mobilā interneta modeļos), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad ieslēdziet opciju Unlimited Updates (Atjauninājumu skaits nav ierobežots). Lai fotoattēlus un videomateriālus augšupielādētu līdzekļi iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) no iPad modeļiem, kuros nav mobilā pieslēguma, tiem nepieciešams Wi-Fi pieslēgums.

Ja augšupielādētie fotoattēli un videomateriāli pārsniedz krātuves plānu, jūs savu iCloud krātuvi varat paplašināt. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud. Pieskarities Manage Storage (Pārvaldīt krātuvi), un tad pieskarities Change Storage Plan (Mainīt krātuves plānu).

## Līdzeklis My Photo Stream



Līdzeklis My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) jūsu jaunākos fotoattēlus automātiski augšupielādē datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, lai jūs varētu tos skatīt ierīcēs, kurās netiek lietots līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka). (Līdzeklis My Photo Stream neveic reāllaika fotoattēlu un videomateriālu augšupielādi.) Jums jāpierakstās visās ierīcēs, izmantojot to pašu Apple ID.

Fotoattēli, kas atrodas līdzekļi My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma), jūsu iCloud krātuves apjomu neietekmē, un datu koplietošanas pakalpojumā iCloud tiek glabāti 30 dienas (līdz 1000 fotoattēliem). Ja vēlaties saglabāt fotoattēlus pastāvīgi, lejupielādējiet tos savā datorā vai iOS ierīcē. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Biežāk uzdotie jautājumi par līdzekli My Photo Stream”.

**Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Photos (Fotoattēli), vai Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli).

**Lietojiet līdzekli My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) bez iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).** Kad jūs izejat no lietotnes Camera (Kamera) un iPad ir pieslēgts bezvadu tīklam (Wi-Fi), jūsu ar iPad uzņemtie fotoattēli tiek pievienoti līdzeklim My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma). Visi jūsu pievienotie fotoattēli, tostarp no e-pasta ziņojumiem saglabātie ekrānuzņēmumi un fotoattēli, arī tiek parādīti jūsu My Photo Stream albumā. Fotoattēli, kas līdzeklim My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma) ir tikuši pievienoti citās jūsu ierīcēs, planšetdatorā iPad parādās My Photo Stream albumā.

**Pārvaldiet My Photo Stream albuma saturu.** My Photo Stream albumā pieskarities Select (Atlasīt).

- *Planšetdatora iPad albumā saglabājiet labākos fotouzņēmumus:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarities Add To (Pievienot).
- *Koplietojiet, drukājiet vai kopējiet:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarities .
- *Dzēsiet fotoattēlus:* atlasiet fotoattēlus, un tad pieskarities .


**Piezīme.** Lai arī no My Photo Stream albuma dzēstie fotoattēli tiek noņemti visās jūsu ierīcēs, sākotnējie fotoattēli saglabājas tās ierīces sadaļā Photos (Fotoattēli), ar kuru šie fotoattēli tika uzņemti. Fotoattēli, kurus jūs saglabājat citas ierīces vai datora albumā, arī netiek dzēsti. Skatiet Apple atbalsta rakstu „Biežāk uzdotie jautājumi par līdzekli My Photo Stream”.



## Līdzeklis iCloud Photo Sharing


Lietojot līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), jūs varat uzaicināt citus cilvēkus, kuri arī lieto šo līdzekli, apskatīt jūsu fotoattēlus un videomateriālus. Ja šie cilvēki lieto līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) ierīcē ar operētājsistēmu iOS 6 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.8 vai jaunāku versiju, tad viņi var apskatīt jūsu albumus un pievienot komentārus. Ja viņi lieto operētājsistēmu iOS 7 vai jaunāku versiju, vai OS X 10.9 vai jaunāku versiju, viņi var pievienot savus fotoattēlus un videomateriālus. Jūs varat arī publicēt savu albumu tīmekļa vietnē, kur ikviens to varēs apskatīt. Līdzeklis iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana) darbojas gan kopā ar līdzekļiem iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) un My Photo Stream (Manu fotoattēlu plūsma), gan arī bez tiem.

**Piezīme.** Lai lietotu līdzekli iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), planšetdatoram iPad jābūt pieslēgtam bezvadu tīklam (Wi-Fi). iCloud Photo Sharing darbojas gan bezvadu tīklā (Wi-Fi), gan arī mobilajos tīklos. Par mobilo datu pārraidi var tikt piemērota maksa. Skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

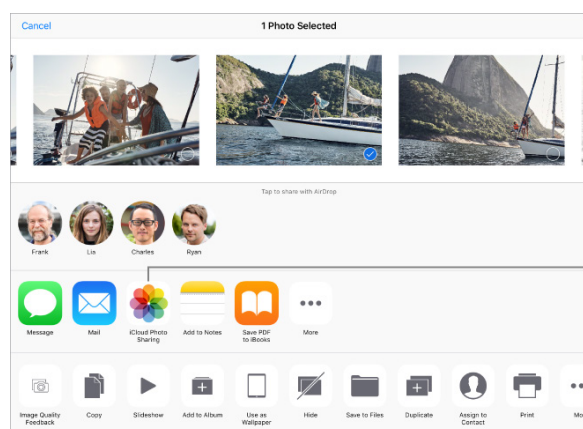



Izveidojiet jaunus kopīgotos albumus, vai pievienojiet fotoattēlus jau esošiem albumiem.

**Ieslēdziet iCloud fotoattēlu koplietošanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > Photos (Fotoattēli), vai Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli).

**Fotoattēlu un videomateriālu kopīgošana.** Fotoattēlu vai videomateriālu skatīšanas laikā, vai arī pēc vairāku fotoattēlu vai videomateriālu atlasīšanas pieskarieties , iCloud Photo Sharing (iCloud fotoattēlu koplietošana), pievienojiet komentārus, un tad kopīgojiet tos jau esošā kopīgotā albumā, vai arī atlasiet jaunu albumu. Jūs varat uzaicināt cilvēkus skatīt jūsu kopīgoto albumu, izmantojot viņu e-pasta adresi, vai mobilā tālruņa numuru, kuru viņi izmanto īsziņu saņemšanai.

**Iespējot publisku tīmekļa vietni.** Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, People (Cilvēki), un tad ieslēdziet opciju Public Website (Publiska tīmekļa vietne). Ja vēlaties par vietni paziņot, pieskarieties Share Link (Kopīgots hipersaiti).


**Kopīgotajam albumam pievienojiet vienumus.** Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, , atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).


**No kopīgotā albuma izdzēsiet fotoattēlus.** Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus vai videomateriālus, kurus vēlaties dzēst, un tad pieskarieties . Jums ir jābūt kopīgotā albuma vai fotoattēla īpašniekam.

**No kopīgotā albuma izdzēsiet komentārus.** Pieskarieties fotoattēlam vai videomateriālam, kurā iekļauts komentārs. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties komentāru apgabalam, pieskarieties komentāram, turiet to, un tad pieskarieties Delete (Dzēst). Jums ir jābūt kopīgotā albuma vai komentāra īpašniekam.

**Pārdēvējiet kopīgoto albumu.** Pieskarieties Shared (Kopīgots), Edit (Rediģēt), tad nosaukumam, un ievadiet jaunu nosaukumu.

**Pievienojiet vai noņemiet abonētus, vai ieslēdziet/ izslēdziet paziņojumus.** Atlasiet kopīgoto albumu, un tad pieskarieties People (Cilvēki).



**Parakstieties uz kopīgoto albumu.** Saņemot uzaicinājumu, pieskarieties cilnei Shared (Kopīgots) , un tad pieskarieties Accept (Pieņemt). Jūs varat arī pieņemt uzaicinājumu e-pasta ziņojumā.

**Pievienojiet vienumus kopīgotajam albumam uz kuru esat parakstījušies.** Pieskarieties Shared (Kopīgots), albumam, un tad . Atlasiet vienumus, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Jūs varat pievienot komentāru, un tad pieskarieties Post (Nosūtīt).

**Skatiet savu albumu Family (Ģimene).** Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, kopīgots albums ar nosaukumu „Family” (Ģimene) lietotnē Photos tiek izveidots automātiski visu ģimenes locekļu ierīcēs. Ikviens ģimenes loceklis var pievienot albumam fotoattēlus, videomateriālus un komentārus, un saņemt paziņojumus, kad albumā tiek pievienots kaut kas jauns. Plašāku informāciju par līdzekļa Family Sharing (Ģimenes koplietošana) iestatīšanu skatiet nodaļā „Līdzeklis Family Sharing”.

## Citi fotoattēlu un videomateriālu kopīgošanas veidi

Jūs varat kopīgot fotoattēlus un videomateriālus lietotnēs Mail vai Messages, vai arī, izmantojot citas jūsu uzstādītās lietotnes.


**Kopīgojiet vai kopējiet fotoattēlu vai videomateriālu.** Apskatiet fotoattēlu vai videomateriālu, un tad pieskarieties . Ja  nav redzams, pieskarieties ekrānam, lai parādītu vadīklas.




Izvēlnē Sharing (Kopīgošana) pieskarieties More (Vairāk), lai ieslēgtu lietotnes, kuras vēlaties izmantot kopīgošanai.


Jūs varat kopīgot reāllaika fotoattēlus, izmantojot pakalpojumus iMessage, iCloud Photo Sharing, AirDrop u.c. Kopīgoti reāllaika fotoattēli tiek demonstrēti lietotnē Photos, kas uzstādīta jebkurā iOS ierīcē ar operētājsistēmu iOS 9 vai jaunāku versiju, Mac datorā ar operētājsistēmu OS X 10.11 vai jaunāku versiju, vai vietnē iCloud.com. Ierīcēm vai pakalpojumiem, kas neatbalsta reāllaika fotoattēlus, tie tiek kopīgoti kā fotogrāfijas.

Pielikumu apjoma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. iPad var saspiest foto un video pielikumus, ja nepieciešams.


Jūs varat arī kopēt fotoattēlu vai videomateriālu, un tad ielīmēt to e-pasta ziņojumā vai īsziņā (multiziņā vai iMessage ziņā).

**Kopīgojiet atmiņas epizodes filmiņu.** Pieskarieties Memory (Atmiņas epizode) filmiņai, kas tiek demonstrēta, , un tad izvēlieties kopīgošanas opciju. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Memories”.

 **Ieteikums.** Lai filmai pirms kopīgošanas mainītu orientāciju pieskarieties  vai .

**Kopīgojiet vai kopējiet vairākus fotoattēlus un videomateriālus.** Skatot pēc momenta, pieskarieties Select (Atlasīt). Atlasiet fotoattēlus, kurus vēlaties kopīgot, pieskarieties , un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.

**Saglabājiet vai koplietojiet saņemto fotoattēlu vai videomateriālu.**






- *E-pasta ziņojumā:* pieskarieties, lai vajadzības gadījumā vienumu lejupielādētu, tad pieskarieties tam un turiet to, lai būtu redzamas koplietošanas un citas opcijas.
- *Īsziņās:* pieskarieties vienumam sarunu režīmā, un tad .


Fotoattēli un videomateriāli, kurus jūs saņemat ziņojumos, vai saglabājat no tīmekļa lapas, tiek saglabāti cilnē Photos (Fotoattēli). Tos var skatīt arī albumā Camera Roll (Fotofilma), vai albumā All Photos (Visi fotoattēli), ja lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka).




## Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana

Jūs varat rediģēt fotogrāfijas un reāllaika fotoattēlus tieši planšet datorā iPad. Ja jūsu fotoattēli ir saglabāti datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, tad jūsu rediģētie attēli tiek atjaunināti visās jūsu ierīcēs, kurās ir iestatīts iCloud, un tiek saglabāta gan attēla sākotnējā, gan arī rediģētā versija. Dzēšot fotoattēlu, tas tiek izdzēsts no visām jūsu ierīcēm un datu koplietošanas pakalpojuma iCloud. Lietotnes Photo (Fotoattēli) paplašinājumi var nodrošināt īpašas rediģēšanas opcijas. Skatiet nodaļu „Lietotņu paplašinājumi”.


**Rediģējiet fotoattēlu vai reāllaika fotoattēlu.** Apskatiet fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad rīkam. Kad esat beiguši, pieskarieties Done (Pabeigts).

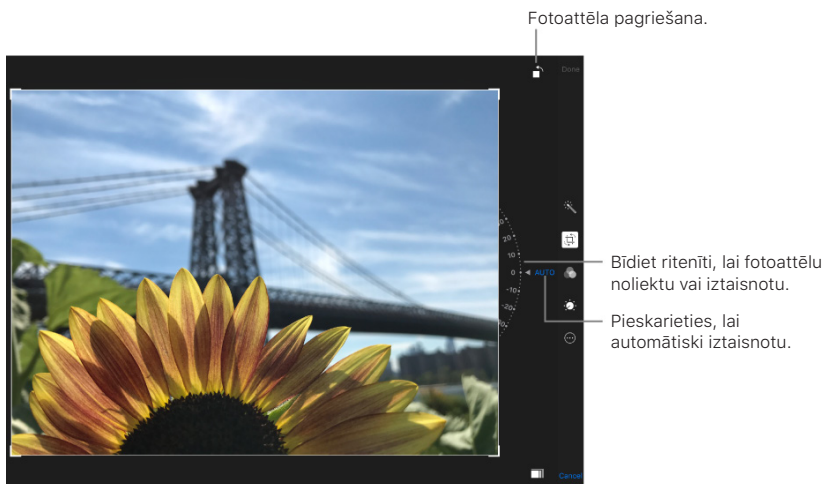- Automātiskajā kvalitātes paaugstināšanas režīmā  tiek uzlabota fotoattēla ekspozīcija, kontrasts, piesātinājums, un citas īpašības.
- Ar rīku Remove Red-eye (Noņem sarkanās krāsas acu efektu)  pieskarieties katrai acij, kuru vajadzīgs uzlabot.
- Lai veiktu fotoattēla kadrēšanu, pieskarieties . Lietotne Photos (Fotoattēli) iesaka optimālu kadrēšanu, taču jūs varat vilkt režģu rīka stūrus, lai iestatītu paši savu kadrēšanu. Bīdīet ritenīti, lai fotoattēlu noliektu vai iztaisnotu; pieskarieties Reset (Atiestatīt), lai šīs izmaiņas atsauktu. Pieskarieties , lai fotoattēlu pagrieztu par 90 grādiem. Pieskarieties , lai izvēlētos kadrēšanas standarta attiecību, piemēram 2:3 vai Square (Kvadrāts).



- Ar fotoattēlu filtriem  jūs varat piemērot dažādus efektus, lai modificētu fotoattēla krāsas un toņus.
- Pieskarieties , lai veiktu gaismas, krāsu, melno un balto toņu korekcijas. Pieskarieties opcijai, un tad bīdīet slīdni, līdz tiek sasniegts vēlamais efekts. Lai veiktu precīzas korekcijas, pieskarieties .

**Vai ar rezultātiem neesat apmierināti?** Pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad Discard Changes (Atmest izmaiņas). Vai arī, pieskarieties Done (Pabeigts), lai saglabātu izmaiņas.

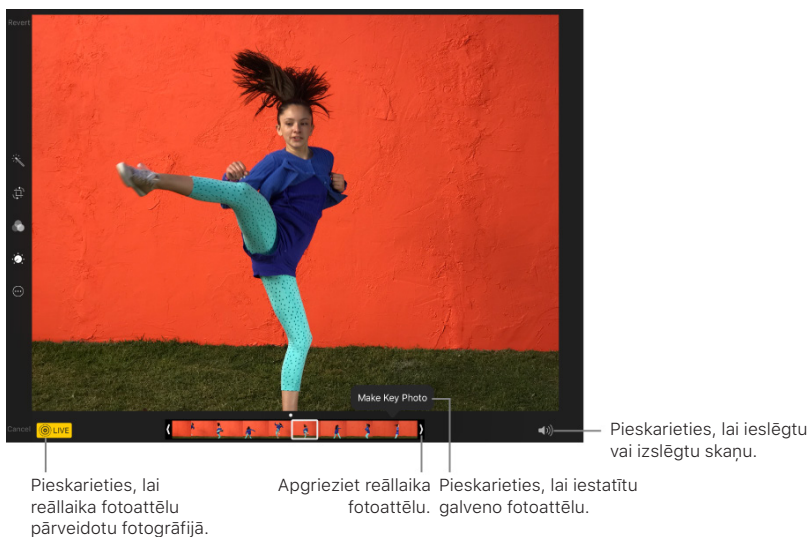

**Pievienojiet reāllaika fotoattēla efektu.** Uz reāllaika fotoattēla pavelciet augšup, un tad pieskarities efektam. Cikliskas atkārtotās efekts atkārti darbību nepārtraukta video režīmā. Spilgtuma efekts pārtin šo darbību atpakaļ un uz priekšu Ilga ekspozīcija simulē DSLR līdzīgu ilgās ekspozīcijas efektu, aizmiglojot kustību.

**Fotogrāfijas izveidošana no reāllaika fotoattēla.** Skatiet reāllaika fotoattēlu, pieskarities Edit (Rediģēt), un tad apakšējā kreisajā stūrī pogai Live (Reāllaika).

**Reāllaika fotoattēlam iestatiet galveno fotoattēlu.** Skatiet reāllaika fotoattēlu, pieskarities Edit (Rediģēt), un tad velciet nelielu kvadrātiņu kadru skatītājā, līdz atrodiet fotogrāfiju, kas jums patīk. Pieskarities opcijai Make Key Photo (Izveidot galveno fotoattēlu).


**Apgrīziet reāllaika fotoattēlu vai izslēdziet tā skaņu.** Skatiet reāllaika fotoattēlu, pieskarities Edit (Rediģēt), un tad velciet kādu no kadru skatītāja galiem. Lai izslēgtu skaņu, pieskarities 🗣️).

**Salīdziniet fotoattēla rediģēto versiju ar tā sākotnējo versiju.** Lai skatītu fotoattēla sākotnējo versiju, pieskarities Edit (Rediģēt), un tad fotoattēlam. Fotoattēla rediģētā versija automātiski parādās atkārtoti pēc vienas vai divām sekundēm.

**Atjaunojiet fotoattēla sākotnējo versiju.** Pēc fotoattēla rediģēšanas un tā rediģējumu saglabāšanas jūs varat atjaunot attēla sākotnējo versiju. Pieskarities attēlam, Edit (Rediģēt), un tad Revert (Atjaunot).


**Fotoattēla atzīmēšana.** Apskatiet fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarities Edit (Rediģēt), ●●●, un tad Markup (Marķēšana). Uzrakstiet uz fotoattēla piezīmes, izmantojot līdzekļa Markup (Marķēšana) rīkus (zīmuli, pildspalvu vai marķieri). Izdzēsiet savas atzīmes ar dzēšgumiju. (Ja tas ir reāllaika fotoattēls, tad līdzeklis Markup to pārvērš statiskā attēlā.) Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.

**Pievienojiet fotoattēlu filtru.** Pieskarities 🎨, un tad zem skatītāja pavelciet filtrus pa kreisi vai pa labi, lai priekšskatītu un izvēlētos filtru. Jūs varat noņemt vai mainīt lietotnēm Camera vai Photos piemērotos filtrus.

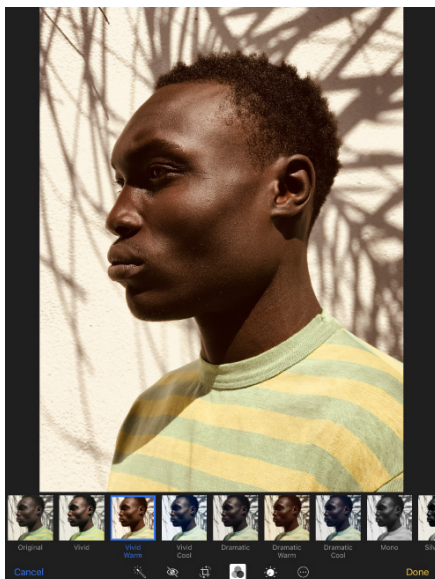

Pavelciet, lai izvēlētos filtru.


**Apdziesiet video failu.** Pieskarities Edit (Rediģēt), velciet kādu no kadru skatītāja galiem, pieskarities Done (Pabeigts), un tad Save as New Clip (Saglabāt kā jaunu videoklipu). Jaunais videoklips tiek saglabāts jūsu albumā Videos (Videomateriāli) (sākotnējais videoklips nemainās).

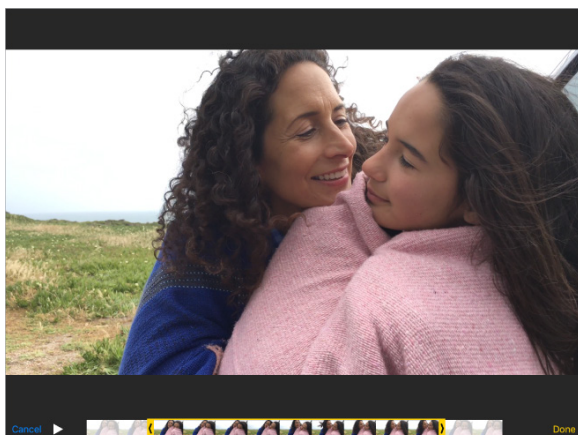

Līdzeklī Slo-mo iestatiet videomateriālu uzņemšanas palēninātā režīma sadaļu. Pieskarities Edit (Rediģēt), un tad lietojiet vertikālās joslas, kas atrodas zem kadru skatītāja. (Informāciju par līdzekli Slo-mo skatiet nodaļā „Videomateriālu uzņemšana”).

## Drukājiet no printeriem, kuros ir iespējota tehnoloģija AirPrint

**Izdrukājiet fotoattēlus:** Pieskarities , un tad Print (Izdrukāt).

Lai, skatot fotoattēlu albumu, izdrukātu vairākus fotoattēlus, pieskarities Select (Atlasīt), atlasiet fotoattēlus, pieskarities , un tad Print (Izdrukāt). Skatiet nodaļu „AirPrint”.

## Fotoattēlu un videomateriālu importēšana

Jūs varat importēt fotoattēlus un videomateriālus tieši no digitālās kameras un SD atmiņas kartes, vai citas iOS ierīces, kurai ir kamera. Lietojiet adapteri Lightning to USB Camera, vai Lightning to SD Card Camera Reader (abi tiek pārdoti atsevišķi).

1. iPad Lightning savienotājā vai 30 kontaktu doku savienotājā ievietojiet kameras adapteri vai karšu nolasītāju.
2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
  - *Pievienojiet kameru:* lai kameru pieslēgtu kameras adapteram, lietojiet kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli. Ieslēdziet kameru un pārlicinieties, vai tā ir iestatīta pārsūtīšanas režīmā. Plašāku informāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta kameras komplektācijā.
  - *SD atmiņas karti ievietojiet karšu nolasītājā:* neievietojiet karti nolasītāja ligzdā ar spēku; tā ir ievietojama tikai vienā virzienā.
  - *Pievienojiet iOS ierīci:* lai iOS ierīci pieslēgtu kameras adapteram, lietojiet tās komplektācijā iekļauto USB kabeli. Ieslēdziet un atbloķējiet iOS ierīci.
3. Atbloķējiet iPad.
4. Fotoattēlu lietotne atveras un rāda fotoattēlus un videomateriālus, kas pieejami importēšanai.
5. Atlasiet fotoattēlus un videomateriālus, kurus vēlaties importēt.
  - *Importēt visus vienumus:* pieskarieties Import All (Importēt visus).
  - *Importēt tikai dažus vienumus:* pieskarieties vienumiem, kurus vēlaties importēt (uz katra parādās ķeksītis), pieskarieties opcijai Import (Importēt), un tad Import Selected (Importēt izvēlētos).
6. Pēc fotoattēlu un videomateriālu importēšanas saglabājiet tos kamerā, kartē vai iOS ierīcē, vai arī izdzēsiet no tām.
7. Atvienojiet kameras adapteru vai karšu nolasītāju.

Albuma Last Import (Pēdējais imports) jaunajā pasākumā ir iekļauti visi fotoattēli, kurus jūs nupat esat importējuši.

Lai pārsūtītu fotoattēlus uz savu datoru, savienojiet iPad ar savu datoru un importējiet attēlus, izmantojot fotoattēlu lietotni, piemēram, Photos vai Adobe Photoshop Elements.




# Lietotne Camera



## Fotoattēlu uzņemšana

Jūs varat uzņemt fotoattēlus un videomateriālus, izmantojot iSight kameru, kas atrodas iPad aizmugurē, un FaceTime HD kameru, kas atrodas priekšpusē.

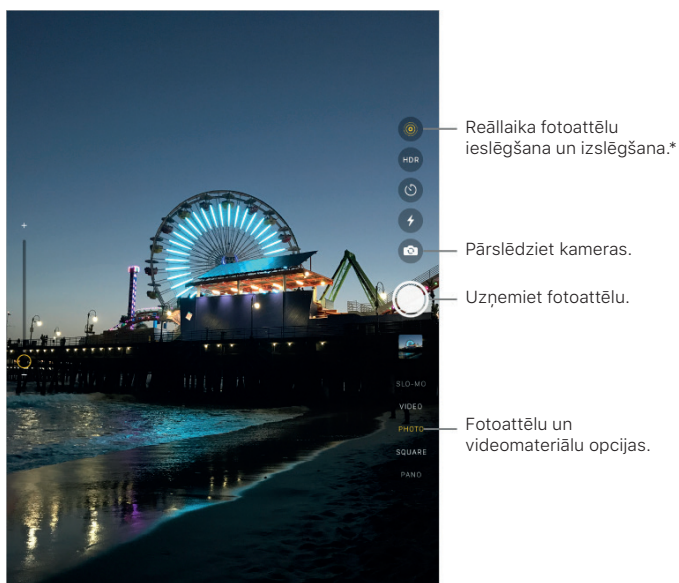

\* atsevišķiem modeļiem

**Izvēlieties fotoattēlu režīmu.** Kamerai ir vairāki fotoattēlu režīmi, tāpēc jūs varat uzņemt standarta un četrstūra formāta fotoattēlus, un panorāmas. Lai izvēlētos režīmu, pieskarities opcijai Photo (Fotoattēls), Square (Kvadrāts), Pano (Panorāma), vai velciet marķējumus augšup vai lejup.

**Uzņemiet fotoattēlu.** Lai atvērtu lietotni Camera, pavelciet pa kreisi Bloķēšanas (Lock) ekrānu, vai pieskarities lietotnei Camera. Izvēlieties opciju Photo (Fotoattēls), Square (Kvadrāts) vai Pano (Panorāma), un tad pieskarities pogai Shutter (Aizvars) vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām.


Ja jūs sākat no Bloķēšanas (Lock) ekrāna, tad atgriezieties tajā, nospiežot Sākuma (Home) pogu.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Open Camera” („Atvērt kameru”).
- „Take a photo” („Uzņemt fotoattēlu”).

**Turiet kameru taisni.** Lai parādītu režģi, kas var palīdzēt koriģēt uzņēmumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Camera (Kamera), un tad ieslēdziet opciju Grid (Režģis).

**Tuviniet vai tāliniet.** (iSight kamera) Izvērsiet ekrānu, lai tuvinātu, un savelciet attēlu, lai tālinātu.


**Reāllaika fotoattēlu uzņemšana.** Atbalstītajos modeļos līdzeklis Live Photo (Reāllaika fotoattēls) uzņem notiekošo tieši pirms un pēc fotoattēla uzņemšanas kopā ar audio ierakstīšanu. Izvēlieties opciju Photo (Fotoattēls), pieskarieties , lai ieslēgtu līdzekli Live Photos (Reāllaika fotoattēls) (lai tas būtu dzeltenā krāsā), un tad pieskarieties pogai Shutter (Aizvars). Reāllaika fotoattēli stūrī ir atzīmēti ar „Live” („Reāllaika”). Jūs varat rediģēt reāllaika fotoattēlus un pievienot tiem filtrus lietotnē Photos.


Līdzeklis Live Photos darbojas ar iSight un FaceTime kamerām.

**Uzņemiet sērijveida foto.** Atbalstītajos modeļos ar kameru, kas ieslēgta režīmā Photo (Fotoattēls) vai Square (Kvadrāts), pieskarieties pogai Shutter (Aizvars) un turiet to, lai sērijveidā ātri uzņemtu fotoattēlus. Paceliet savu pirkstu, lai apturētu. Skaitītājs rāda, cik fotouzņēmumus jūs esat veikuši. Lai skatītu ieteiktos fotouzņēmumus un atlasītu fotoattēlus, kurus vēlaties saglabāt, pieskarieties sērijveida sīktēlam, un tad Select (Atlasīt). Zem sīktēliem esošie pelēkas krāsas punkti iezīmē ieteiktos fotoattēlus. Lai fotoattēlu no sērijveida foto nokopētu kā atsevišķu fotoattēlu lietotnē Photos (Fotoattēli), fotoattēla apakšējā labajā stūrī pieskarieties aplim. Lai fotoattēlu sēriju izdzēstu, pieskarieties sēriju sīktēlam, un tad . Lai izvēlētos, kurus sērijveida fotoattēlus augšupielādētu savā līdzeklī Photo Stream, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Photos (Fotoattēli).

**Pašfoto uzņemšana, izmantojot Retina zibspuldzi** Atbalstītajos modeļos saviem pašfoto kā zibspuldzi izmantojiet Retina HD displeju. Ieslēdziet zibspuldzi, pārslēdziet uz FaceTime kameru, un tad pieskarieties pogai Shutter (Aizvars) (tūlīt pēc ekspozīcijas displejā iedegas zibspuldze).

**Uzņemiet panorāmas fotoattēlu (ar iSight kameru).** Izvēlieties Pano (Panorāma), pieskarieties pogai Shutter (Aizvars), un tad lēnām panoramējiet bultiņas virzienā. Lai panoramēšanu pabeigtu, pieskarieties pogai vēlreiz. Lai panoramēšanu veiktu citā virzienā, vispirms pieskarieties bultiņai. Lai panoramēšanu veiktu vertikāli, pagrieziet iPad ainavas orientācijā. Var arī mainīt vertikālās panorāmas virzienu.

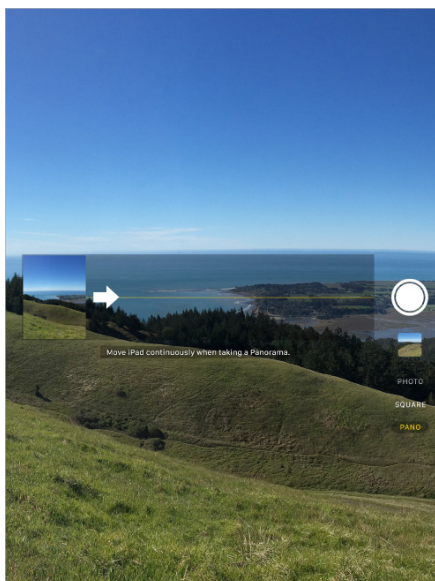

**Lietojiet uzņemšanas taimerī.** Lietojiet uzņemšanas taimerī, lai jums būtu laiks sagatavoties sevī iekļaušanai fotouzņēmumā. Vispirms uzstādiet savu iPad vietā, kur to vēlaties, un tad ievietojiet kadrā savu fotouzņēmumu. Pieskarieties , 3s (sekundes) vai 10s, un tad pogai Shutter (Aizvars).

**Saglabājiet kameras iestatījumus.** Jūs varat saglabāt pēdējo kameras režīma iestatījumu, lai tas netiktu atiestatīts, nākamajā reizē atverot lietotni Camera. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Camera (Kamera) > Preserve Settings (Saglabāt iestatījumus), un tad ieslēdziet Kameras režīmu (Camera Mode). Jūs varat arī saglabāt reāllaika fotoattēlu iestatījumus atbalstītajos modeļos.



**QR koda nolasišana.** Ja QR kods atrodas attēla kadrā, lietotne Camera to nosaka automātiski. Pieskarieties paziņojumam, kas parādās, lai dotos uz attiecīgo tīmekļa vietni vai lietotni.

**Veiciet ekrānuzņēmumu.** Lai fiksētu uz ekrāna notiekošo, vienlaikus nospiediet un tad atlaidiet Sākuma (Home) un Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana) pogu. Pieskarieties ekrānuzņēmumam, Done (Pabeigts), un tad izvēlieties Save to Photos (Saglabāt lietotnē Photos) vai Delete Screenshot (Dzēst ekrānuzņēmumu). Ja jūs ekrānuzņēmumu saglabājat, tad varat to skatīt albumā Screenshots (Ekrānuzņēmumi) vai All Photos (Visi fotoattēli) (ja lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka)).


**Regulējiet aizvara skaņas skaļumu.** Regulējiet aizvara skaņas skaļumu, izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Sounds (Skaņas) izmantojot Ringer and Alerts (Zvanītāja un brīdinājumu) iestatījumus. Vai arī, izslēdziet skaņu, nospiežot skaņas samazināšanas pogu, vai Ring/Silent (Zvans/Kluss) slēdzi, ja jūsu planšetdatoram iPad tāds ir (dažās valstīs skaņas izslēgšanas opcija ir atspējota).


## Regulējiet, lai izdotos perfekts uzņēmums

**Par automātisku ekspozīciju un sejas noteikšanu.** Uzņemot attēlu, uz īsu brīdi var parādīties taisnstūris, lai norādītu, kurā vietā automātiskā ekspozīcija ir iestatīta. Fotografējot cilvēkus, sejas noteikšana līdzsvaro daudzu seju ekspozīciju. Taisnstūris parādās katrai noteiktajai sejai.

**Bloķējiet fokusu un ekspozīciju.** Ekspozīcija ir automātiska, bet jūs varat nākamajam uzņēmumam iestatīt ekspozīciju manuāli, pieskaroties objektam vai laukumam uz ekrāna. Lai bloķētu ekspozīciju un fokusu, pieskarieties ekspozīcijai un fokusam, un turiet tos, kamēr četrstūris pulsē. Ja ekspozīcija un fokuss ir bloķēti, tas tiek norādīts ekrānā. Uzņemiet tik fotoattēlus, cik vēlaties. Pieskaroties ekrānam vēlreiz, ekspozīcija un fokuss tiek atbloķēti, un automātiskie iestatījumi un sejas noteikšanas funkcija tiek ieslēgti atpakaļ.

**Piezīme.** Pieskaroties ekrānam tiek iestatīts fokuss un ekspozīcija, un sejas noteikšanas funkcija uz laiku tiek izslēgta.

**Korigējiet ekspozīciju.** Pieskaroties ekrānam, lai līdzās ekspozīcijas taisnstūrim būtu redzams , un tad bīdīet augšup vai lejup, lai ekspozīciju korigētu.

**Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana pieskaroties simbolam .** Jūsu ierīces aizmugurē esošā zibspuldze vajadzības gadījumā nodrošina arī papildu apgaismojumu. Lai zibspuldzi izmantotu kā lukturi, atveriet Vadības centru un pieskaroties pogai Flashlight (Lukturis).

**Uzlabojiet fotoattēlus.** Jūs varat rediģēt fotoattēlus un apgriezt videomateriālus tieši planšetdatorā iPad. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu rediģēšana un videomateriālu apgriešana”.

## Uzņemiet videomateriālu

Izmantojot lietotni Camera, jūs varat uzņemt videomateriālu, tostarp palēnināta režīma un intervāla videomateriālu.

**Ierakstiet videomateriālu.** Lai sāktu vai pabeigtu ierakstīšanu, izvēlieties Video, un tad pieskaroties pogai Record (Ierakstīt), vai nospiediet jebkuru no skaļuma pogām. Jūs varat izvēlēties uzņemt 720 pikseļu vai 1080 pikseļu videomateriālu ar 30 k/s (kadri sekundē). Atbalstītajos modeļos jūs varat uzņemt 1080 pikseļu videomateriālu ar 60 k/s un 4K videomateriālu ar 30 k/s. Jo augstāka ir video izšķirtspēja un ierakstīšanas ātrums (kadri sekundē), jo lielāks ir video faila izmērs. Lai mainītu videomateriālu ierakstīšanas iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Camera (Kamera) > Record Video (Ierakstīt videomateriālu).

**Video uzņemšana palēninātā režīmā.** Atbalstītajos modeļos ar iSight kameru izvēlieties opciju Slo-mo, lai videomateriālus uzņemtu palēninātā režīmā ar ātrumu 120 vai 240 k/s. Rediģējot videomateriālu, jūs varat iestatīt tikai daļu no tā, lai demonstrētu palēninātā režīmā, bet pārējo daļu demonstrēt parastā ātrumā. Lai mainītu Slo-mo iestatījumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Camera (Kamera) > Record Slo-mo (Ierakstīt Slo-mo).

**Iestatiet videomateriāla palēninātā režīma sadaļu.** Pieskarieties videomateriāla sīktēlam, un tad Edit (Rediģēt). Lai definētu sadaļu, kuru jūs vēlaties demonstrēt palēninātā režīmā, bīdiert vertikālās joslas, kas atrodas zem kadru skatītāja.

**Uzņemot videomateriālu, veiciet tuvināšanu un tālināšanu (iSight kamerā).** Izvērsiet ekrānā attēlu, lai tuvinātu, un savelciet attēlu, lai tālinātu.

Uzņemiet iespaidus, izmantojiet intervāla fotografēšanu Izvēlieties opciju Time-Lapse (Intervāla fotografēšana), iestatiet iPad vēlamajā vietā, un tad pieskarieties pogai Record (Ierakstīt), lai sāktu uzņemt saulrietu, zieda atvēršanos, satiksmes plūsmu vai citus iespaidus. Lai uzņemšanu pārtrauktu, vēlreiz pieskarieties pogai Record (Ierakstīt). Intervāla fotoattēli tiek kompilēti īsā videomateriālā.

Ierīcēs ar iOS 9 un jaunāku versiju intervāla videomateriāliem tiek izmantota video stabilizācija, kas samazina kameras kustības ietekmi attēla uzņemšanas laikā.

## Līdzeklis HDR

HDR (Paplašinātais dinamiskais diapazons) palīdz iegūt lieliskus fotouzņēmumus apstākļos ar lieliem kontrastiem. iPad ātrā secībā, izmantojot dažādus ekspozīcijas iestatījumus, uzņem trīs fotoattēlus, un sapludina tos kopā. Iegūtajam fotoattēlam ir labākas detaļas spilgtajos un vidējo toņu apgabalos.

**Lietojiet līdzekli HDR Atbalstītajos modeļos pieskarieties līdzeklim HDR.** Lai nodrošinātu labākus rezultātus, turiet iPad stingri un novērsiet objekta kustības.

Atsevišķos modeļos jūs varat izvēlēties opciju HDR Auto, lai iPad izmantotu līdzekli HDR, kad tam ir vislielākā iedarbība.

**Saglabājiet tikai HDR versiju.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Camera (Kamera), un tad izslēdziet opciju Keep Normal Photo (Saglabāt normālo fotoattēlu) (pēc noklusējuma cilnē Photos (Fotoattēli) tiek parādīta gan fotoattēla normālā, gan HDR versija). Jūsu albumos fotoattēlu HDR versijas stūrī ir atzīmētas ar „HDR”.

**Piezīme.** Pēc noklusējuma cilnē Photos (Fotoattēli) tiek parādīta gan fotoattēla normālā, gan HDR versija.


## Skatīšana, koplietošana un drukāšana

Ar iPad uzņemtie fotoattēli un videomateriāli tiek saglabāti cilnē Photos (Fotoattēli). Ja līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) ir ieslēgts, visi jaunie fotoattēli un videomateriāli tiek automātiski augšupielādēti un ir pieejami cilnē Photos (Fotoattēli) visās jūsu ierīcēs (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunākām versijām), kuras ir iestatītas, izmantojot līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka). Ja līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) ir izslēgts, jūs tomēr varat albumā My Photo Stream (Mana fotoattēlu plūsma) no savām ierīcēm, kurās ir iestatīts datu koplietošanas pakalpojums iCloud, apkopot līdz 1000 savu jaunāko fotoattēlu.

**Piezīme.** Ja līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) ir ieslēgts, fotoattēli un videomateriāli tiek marķēti ar informāciju par atrašanās vietu, kuru var izmantot lietotnes un fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Location Services”.

**Skatiet savus fotoattēlus.** Lietotnē Camera pieskarieties sīktēlam, kas parādās zem pogas Shutter (Aizvars), un tad bīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nesen uzņemtos fotoattēlus. Pieskarieties albumam All Photos (Visi fotoattēli), lai skatītu visu lietotnē Photos (Fotoattēli) saglabāto saturu.

Pieskarieties ekrānam, lai parādītu vai paslēptu vadīklas.

**Skatiet koplietošanas un drukāšanas opcijas.** Attēla skatīšanas laikā pieskarieties . Skatiet nodaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

**Augšupielādējiet fotoattēlus un videomateriālus.** Lietojiet līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), lai fotoattēlus un videomateriālus no jūsu iPad augšupielādētu datu koplietošanas pakalpojumā iCloud. Jūs varat piekļūt šiem fotoattēliem un videomateriāliem no savām ierīcēm (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunākām versijām), kurās jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, izmantojot vienu un to pašu Apple ID. Jūs varat arī augšupielādēt un lejupielādēt savus fotoattēlus un videomateriālus no lietotnes Photos (Fotoattēli) vietnē iCloud.com.


**Sinhronizējiet fotoattēlus un videomateriālus, izmantojot iPad no jūsu Mac datora.** Izmantojiet Photos (Fotoattēli) iestatījumu rūtis lietotnē iTunes. Skatiet nodaļu „iPad sinhronizācija”.

# Lietotne Contacts



## Kontaktpersonu pārvaldība

Izmantojot lietotni Contacts, jūs varat skatīt un rediģēt savus kontaktpersonu sarakstus no personīgajiem, darījumu un citiem kontiem. Jūs varat arī izveidot kontaktpersonas un iestatīt kontaktpersonas vizītkarti ar savu personīgo informāciju.

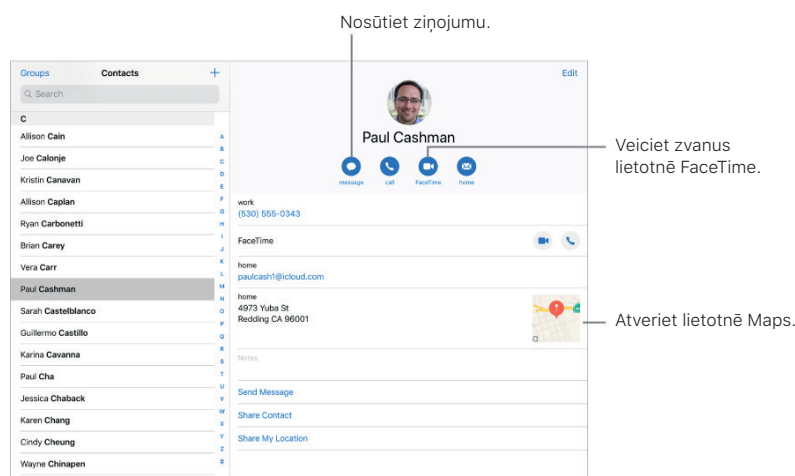

**Izveidojiet jaunu kontaktpersonu.** Pieskarieties simbolam **+**.

iPad automātiski iesaka jaunas kontaktpersonas no lietotnē Mail saņemtajiem ziņojumiem, lietotnē Calendar saņemtajiem uzaicinājumiem un citām lietotnēm. Lai izslēgtu šo funkciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas) > Siri & Search (Siri un meklēšana), un tad izslēdziet opciju Find Contacts in Other Apps (Atrast kontaktpersonas citās lietotnēs).

Atļaujiet ienākošas īsziņas vai zvanus no kādas kontaktpersonas arī tad, ja ir ieslēgts režīms Do Not Disturb (Netraucēt). Pieskarieties kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), Ringtone or Text Tone (Zvana vai īsziņas skaņas signāls), un tad ieslēdziet līdzekli Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „What’s my brother’s work address?” („Kāda ir mana brāļa darba vietas adrese?”)
- „Sarah Castelblanco is my sister” („Sarah Castelblanco ir mana māsa”).
- „Send a message to my sister” („Nosūtīt manai mātai ziņojumu”).

Atļaujiet zvaniem vai teksta īsziņām no kādas kontaktpersonas ignorēt režīmu Do Not Disturb (Netraucēt). Pieskarieties kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), Ringtone or Text Tone (Zvana vai īsziņas skaņas signāls), un tad ieslēdziet līdzekli Emergency Bypass (Ārkārtas situāciju ignorēšana).

**Atrodiet kontaktpersonu.** Pieskarieties meklēšanas laukam kontaktpersonu saraksta augšpusē, un ievadiet atslēgvārdu. Jūs varat arī meklēt kontaktpersonas, izmantojot līdzekli Search (Meklēšana) (skatiet nodaļu „Līdzeklis Search”).

**Ātri piekļūstiet kontaktpersonai.** Pieskarieties kādai no pogām, kas atrodas zem kontaktpersonas vārda, lai sāktu rakstīt ziņojumu vai e-pastu, veikt tālruņa zvanu vai video zvanu. Lai noklusējuma saziņas metodi mainītu (piemēram, zvaniem), pieskarieties zvana pogai un turiet, un tad pieskarieties tālruņa numuram.

Ja jūs video vai audio zvanu veikšanai, ziņojumu vai e-pasta nosūtīšanai izmantojat trešās puses lietotni, jūs, iespējams varēsīt to iestatīt kā noklusējuma lietotni.

**Mainiet savu kontaktpersonu kārtošanas un demonstrēšanas paņēmienus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas).

**Kopīgojiet kontaktpersonu.** Pieskarieties kontaktpersonai, un tad Share Contact (Kopīgot kontaktpersonu). Skatiet nodaļu „Kopīgošana no lietotnēm”. Kopīgojot kontaktpersonu, tiek kopīgota visa informācija no viņa vizītkartes.

**Piešķiriet kontaktpersonai fotoattēlu.** Pieskarieties kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), un tad „add photo” („pievienot fotoattēlu”). Jūs varat paņemt fotoattēlu no lietotnes Photos (Fotoattēli), vai pievienot tai fotoattēlu.

**Nomainiet apzīmējumu.** Ja laukam ir nepareizs apzīmējums, piemēram, Work (Darbs) vietā ir Home (Sākums), tad pieskarieties Edit (Rediģēt). Tad pieskarieties apzīmējumam un sarakstā izvēlieties vienu apzīmējumu, vai arī, pieskarieties Custom Field (Pielāgots lauks), lai izveidotu savu apzīmējumu.


**Pievienojiet savu draugu sociālos profilus.** Skatot kontaktpersonu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad „add social profile” („pievienot sociālo profilu”).

**Izdzēsiet kontaktpersonu.** Dodieties uz kontaktpersonas vizītkarti, un tad pieskarieties Edit (Rediģēt). Ritiniet lejup, un tad pieskarieties Delete Contact (Dzēst kontaktpersonu).

## Pievienojiet savu kontaktinformāciju

iPad izmanto jūsu Apple ID, lai izveidotu jūsu vizītkarti (My Card), taču jums var būt nepieciešams sniegt kontaktinformāciju par sevi, lai to aizpildītu.

**Aizpildiet savu vizītkarti (My Card).** Atveriet lietotni Contacts, kontaktpersonu saraksta augšpusē pieskarieties savai vizītkartei (My Card), un tad Edit (Rediģēt). Lietotne Contacts iesaka adreses un tālruņa numurus, lai palīdzētu jums iestatīt savu savu vizītkarti (My Card).

Ja vizītkarte (My Card) nav redzama, pieskarieties  un ievadiet informāciju par sevi. Lai izveidotu vizītkarti (My Card), kurā ir iekļauta šī informācija, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Contacts (Kontaktpersonas), pieskarieties My Info (Mana informācija), un tad Kontaktpersonu sarakstā (Contacts list) pieskarieties savam vārdam .

**Rediģējiet savu vizītkarti (My Card).** Lietotnē Contacts kontaktpersonu saraksta augšpusē pieskarieties savai vizītkartei (My Card), un tad Edit (Rediģēt).

## Pievienojiet kontaktpersonu kontus

Papildus atsevišķai kontaktpersonu pievienošanai jūs varat:

- *Lietot savas iCloud kontaktpersonas:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas).
- *Lietot savas Google kontaktpersonas:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles). Pieskarieties Google, pierakstieties savā kontā, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas).
- *Pievienot kontaktpersonas no cita konta:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu). Izvēlieties kontu, pierakstieties tajā, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas).

- *Pieklūt Microsoft Exchange globālo adresu sarakstam:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles). Pieskarieties Exchange, pierakstieties savā Exchange kontā, un tad ieslēdziet Contacts (Kontaktpersonas).
- *Izveidot LDAP vai Card DA V kontu, lai piekļūtu uzņēmuma vai skolas direktorijām:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu) > Other (Cits). Pieskarieties Add LDAP Account (Pievienot LDAP kontu) vai Add CardDAV Account (Pievienot CardDAV kontu), un tad ievadiet konta informāciju.
- *Sinhronizēt kontaktpersonas no sava datora:* savā datorā lietotnes iTunes ierīces informācijas panelī pieskarieties Info, un tad atlasiet Sync Contacts (Sinhronizēt kontaktpersonas). Informāciju skatiet nodaļā „iTunes palīdzība”.
- *Importēt kontaktpersonas no vCard:* e-pastā vai ziņojumā pieskarieties .vcf pielikumam.

**Meklējiet direktoriju.** Pieskarieties Groups (Grupas), un tad GAL, CardDAV vai LDAP direktorijai, kuru vēlaties meklēt. Pieskarieties Done (Pabeigts, un tad ievadiet meklējamo vienumu. Lai saglabātu informāciju par personu pie savām kontaktpersonām, pieskarieties personas vārdam.

**Parādiet vai noslēpiet grupu.** Pieskarieties izvēlnei Groups (Grupas), tad atlasiet grupas, kuras vēlaties redzēt. Šī poga tiek parādīta tikai tad, ja jums ir vairāk nekā tikai viens kontaktpersonu avots.

## Paslēpiet kontaktpersonu dublikātus

Kad jums ir kontaktpersonas no vairākiem avotiem, jums vienai personai ir iespējami vairāki ieraksti. Lai neļautu liekām kontaktpersonām parādīties sarakstā All Contacts (Visas kontaktpersonas), kontaktpersonas no dažādiem avotiem ar vienādu vārdu tiek savienotas un parādītas kā viena apvienota kontaktpersona. Skatot apvienotu kontaktpersonu, tiek parādīts virsraksts Unified Info (Apvienota informācija).

**Kontaktpersonu savienošana.** Ja divi ieraksti vienai personai nav savienoti automātiski, jūs varat tos apvienot manuāli. Pieskarieties vienai kontaktpersonai, Edit (Rediģēt), Link Contacts (Savienot kontaktpersonas), izvēlieties citu kontaktpersonas ierakstu, kuru savienot, un tad pieskarieties Link (Savienot).

Savienojot kontaktpersonas ar dažādiem vārdiem vai uzvārdiem, atsevišķo vizītkaršu vārdi nemainās, bet uz vienotās vizītkartes parādās tikai viens vārds. Lai izvēlētos, kuru vārdu parādīt uz vienotās vizītkartes, pieskarieties kādai no savienotajām vizītkartēm, kontaktpersonas vārdam uz šīs vizītkartes, un tad Use This Name For Unified Card (Lietot šo vārdu vienotajai vizītkartei).

**Piezīme.** Savienojot kontaktpersonas, tās netiek sapludinātas. Ja maināt vai pievienojat informāciju vienotajai kontaktpersonai, izmaiņas tiek kopētas uz avota kontu, kur šī informācija jau pastāv.


# Lietotne Clock



## Iestatiet laiku jebkurai pasaules pilsētai

Izmantojiet lietotni Clock, lai skatītu laiku dažādās vietās visā pasaulē.

Izdzēsiet pulksteņus  
vai mainiet to kārtību.

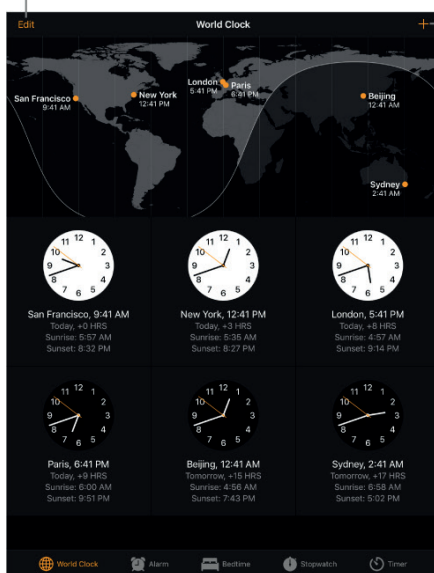



Pievienojiet  
pulksteni.

Skatiet pulksteņus, iestatiet  
modinātāju, sekojiet notikuma  
laikam vai iestatiet taimerī.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „What time is it?” („Cik ir pulkstenis?”);
- „What time is it in London?” („Cik ir pulkstenis Londonā?”).

**Pārvaldiet World Clock (Pasaules pulkstenis) sarakstu.** Cilnē World Clock (Pasaules pulkstenis) pieskarieties Edit (Rediģēt).

- *Pievienojiet pilsētu:* pieskarieties , un tad izvēlieties pilsētu.
- *Izdzēsiet pilsētu:* pieskarieties simbolam .
- *Pārkārtojiet pilsētas:* Pieskarieties pulkstenim, turiet to, un tad velciet uz jaunu vietu.


## Pamošanās vai gulētiešanas laika grafika iestatīšana

Izmantojot lietotni Clock, jūs varat iestatīt modinātāju, kas noteiktā laikā atskaņos melodiju. Jūs varat iestatīt arī gulētiešanas laika grafiku, kas jums atgādinās, kad jāiet gulēt, un atskaņos melodiju, kad būs laiks mosties.





 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.” („Pamodināt mani rītdien, pulksten 7:00”).
- „Set an alarm for 9 a.m.” („Visām piektdienām iestatīt modinātāju uz 9:00”).
- „Turn off all my alarms” („Izslēgt visus manus modinātājus”).

**Iestatiet modinātāju.** Pieskarieties Alarm (Modinātājs), un tad . Iestatiet laiku un citas opcijas, un tad piešķiriet modinātājam nosaukumu (piemēram, „Apliet ziedus”).

**Mainiet modinātāju.** Pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad modinātājam.

**Izdzēsiet modinātāju.** Slidiniet modinātāju pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Iestatiet gulētiešanas laika grafiku.** Pieskarieties Bedtime (Gulētiešanas laiks), un tad izpildiet instrukcijas, lai iestatītu savu atgādinātāju un modinātāju. Kad esat veikuši sākotnējo uzstādīšanu, tad varat bīdīt  un , lai koriģētu savu gulētiešanas un pamošanās laiku. Pieskarieties Options (Opcijas), lai iestatītu modinātāja dienas, skaņu un skaļumu. Lai izslēgtu gulētiešanas laika atgādinātājus, pieskarieties gulētiešanas laika pārslēdzējam.

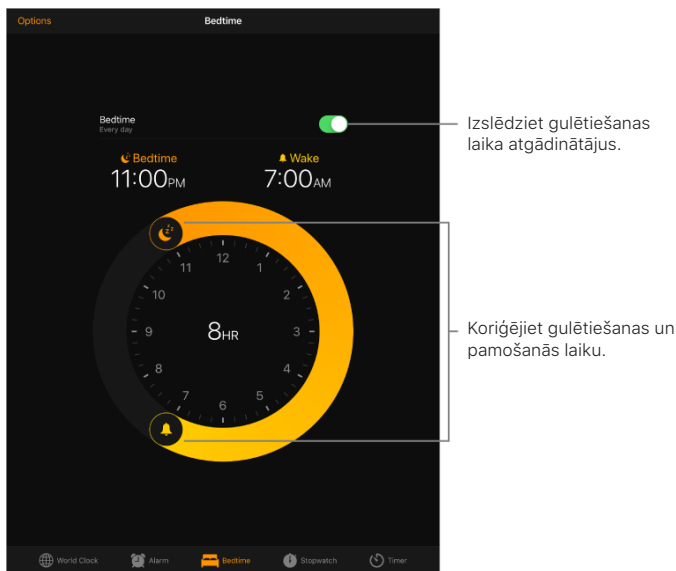

**Aizmiedziet pie mūzikas vai podraides.** Pieskarieties Timer (Taimeris), When Timer Ends (Kad taimeris beidzas), un tad apakšpusē izvēlieties Stop Playing (Beigt atskaņošanu).


## Laika noteikšana, izmantojot taimeri vai hronometru

Izmantojot taimeri, lietotnē Clock sākot no noteikta laika jūs varat skaitīt apgrieztā secībā, vai mērīt notikuma ilgumu, izmantojot hronometru.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Set the timer for 3 minutes” („Iestatīt taimeri uz 3 minūtēm”).
- „Stop the timer” („Apturēt taimeri”).


**Iestatiet taimeri.** Pieskarieties lietotnei Timer un iestatiet ilgumu un skaņu, kas jāatskaņo, kad beidzies taimera laiks.

 **Ieteikums.** Lai ātri piekļūtu taimerim, atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties . Jūs varat piekļūt vienumam Timer (Taimeris) no Vadības centra arī tad, ja iPad ir bloķēts.

**Nosakiet notikuma ilgumu un reģistrējiet apļa laikus.** Pieskarieties lietotnei Stopwatch, un tad Start (Sākt). Pieskarieties Lap (Aplis), lai reģistrētu apli vai intervālu. Sinhronizēšana turpinās arī atgriežoties Sākuma (Home) ekrānā, atverot citas lietotnes vai nospiežot pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). Pieskarieties Stop (Apstādināt), lai reģistrētu galīgo laiku. Kad esat beiguši, pieskarieties Reset (Atiestatīt), lai notīrītu hronometru.

**Pārslēdziet no digitālā hronometra uz analogo hronometru.** Pavelciet hronometru.

# Lietotne Maps

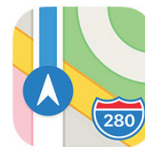

## Vietu atrašana

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par pārvietošanos un uzmanības ievērošanu, lai izvairītos no bīstamām situācijām, skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.



Pārvietojiet lietotni Maps, velkot ekrānu. Lai mainītu virzienu, pagrieziet ar diviem pirkstiem. Lai atgrieztos ziemeļu virzienā, pieskarieties kompasam 🧭.

🗣️ **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Find coffee near me” („Atrast tuvāko kafējnīcu”).
- „Show me the Golden Gate Bridge” („Parādīt man Zelta vārtu tiltu”).

**Tuviniet vai tāliniet.** Ar pirkstiem izvērsiet vai savelciet karti, vai divreiz pieskarieties kartei, turiet to, un tad velciet augšup, lai palielinātu, vai lejup, lai samazinātu. Tālummaiņas laikā skala parādās ekrāna augšdaļā. Lai mainītu, kādās garuma mērvienībās tiek rādīts attālums (jūdzēs vai kilometros), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Maps (Kartes).

**Atrodiet tuvākās atrakcijas, pakalpojumus un citus vienumus.** Pieskarieties meklēšanas laukam, kategorijai, piemēram, Food (Pārtika) vai Shopping (Iepirkšanās), un tad rezultātam (Lai noskaidrotu pieejamību, skatiet iOS līdzekļu pieejamības tīmekļa vietni.)


**Meklējiet atrašanās vietu.** Pieskarieties meklēšanas laukam. Jūs varat meklēt atrašanās vietu dažādos veidos. Piemēram, pēc šādiem kritērijiem:


- Krustojums („Astotais un tirgus”).
- Reģions („Grīničas ciems”).
- Objekts („Gugenheima”).

- Pasta indekss.
- Uzņēmējdarbības nozares („kino”, „Sanfrancisko (CA) restorāni”, „Apple Inc New York”).

Kartēs var arī būt uzskaitītas nesenās atrašanās vietas, meklējumi vai norādījumi, kurus jūs varat izvēlēties.

**Mainiet meklēšanas apgabalu.** Veiciet tuvināšanu un tālināšanu, vai arī velciet ekrānu uz citu apgabalu, un tad pieskarieties Search Here (Meklēt šeit).

**Saņemiet informāciju par atrašanās vietu.** Pieskarieties atrašanās vietai, un tad pavelciet augšup, lai par to skatītu visu informāciju, vai arī pieskarieties , lai informācijas displeju aizvērtu.

**Ceļa atrašanai apkārt lidostai vai tirdzniecības galerijai lietojiet iekštelņu kartes.** Dodieties uz atrašanās vietu, un tad pieskarieties sadaļai Look Inside (Skatīties iekšpusē). Kreisajā pusē pieskarieties kategorijai (piemēram Food (Pārtika), Restrooms (Atpūtas telpas) vai Clothes (Apģērbs)), un tad rezultātam. Pavelciet augšup, lai skatītu visus rezultātus, kas sarindoti alfabētiskā secībā. Lai skatītu cita stāva karti, zem  pieskarieties pogai Floor Level (Stāvs). Ja poga Floor Level (Stāvs) nav redzama, tad palieliniet ekrānu.

**Rezervējiet galdiņu un veiciet citas darbības.** Ja jūs esat uzstādījuši lietotnes, kurām ir kartes paplašinājumi, tad, iespējams varēsiet veikt rezervāciju restorānā. Apmeklējiet tiešsaistes veikalu App Store, lai atrastu lietotnes, kas darbojas kopā ar lietotni Maps.


**Pievienojiet iecienīto atrašanās vietu.** Apskatot informāciju par atrašanās vietu, ritiniet uz informācijas apakšu un pieskarieties Add to Favorites (Pievienot mapei „Izlase”).

**Izvēlieties skatu.** Pieskarieties , un tad izvēlieties Map (Karte), Transit (Pilsētas transports) vai Satellite (Satelīts).


Ja informācija par pilsētas transportu nav pieejama, pieskarieties View Routing Apps (Skatīt maršrutēšanas lietotnes), lai lietotni izmantotu publiskiem vai citiem pārvadājumu režīmiem

**Atzīmējiet atrašanās vietu.** Pieskarieties kartei un turiet to, līdz tiek parādīts marķieris.

## Kopīgojiet atrašanās vietu

Pieskarieties marķierim, lai tiktu parādīta tā informācija, un tad pieskarieties , un izvēlieties opciju, piemēram, Mail (Pasti) vai AirDrop. Skatiet nodaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

## Saņemiet informāciju par satiksmi un citiem tematiem.

**Uzziniet par satiksmes apstākļiem.** Lietotnes Map vai Satellite skatā pieskarieties , un tad ieslēdziet Traffic (Satiksme). Oranžā krāsa norāda uz palēninājumiem, bet sarkanā krāsa — uz satiksmi, kura pārmaiņus virzās un stāv. Lai redzētu negadījuma ziņojumu, pieskarieties negadījuma marķierim.

**Saņemiet informāciju par atrašanās vietu.** Pieskarieties atrašanās vietai, lai par to tiktu parādīta informācija. Informācijā var būt iekļauti Yelp apskati, tālruņa numurs, hipersaite uz tīmekļa vietni u.c.

**Saņemiet informāciju par laikapstākļiem.** Palieliniet ekrānu, līdz laikapstākļu ikona, kas demonstrē pašreizējos laikapstākļus šajā apgabalā, parādās apakšējā labajā stūrī.

**Palīdziet pilnveidot lietotni Maps.** Lai ziņotu par nepareizu iezīmi, iztrūkstošu atrašanās vietu vai citu problēmu, pieskarieties , un tad Report an Issue (Ziņot par problēmu).

## Uzziniet virzienus

**Piezīme.** Lai uzzinātu virzienus, planšetdatoram iPad ir nepieciešams interneta pieslēgums. Lai uzzinātu virzienus, tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu, jābūt ieslēgtam arī pakalpojumam Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi) (Skatiet arī nodaļu „Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi”).



**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:


- „Give me directions home” („Sniegt man norādījumus, kā nokļūt mājās”).
- „Transit directions to my dad’s work” („Sniegt man norādījumus par pilsētas transportu uz mana tēva darbavietu”).
- „What’s my ETA?” („Kāds ir mans aprēķinātais ierašanās laiks?”).
- „Find a gas station” („Atrast degvielas uzpildes staciju”).

**Atrodiet maršrutu uz galamērķi.** Pieskarieties atrašanās vietai, lai parādītu tās informāciju, un tad Directions. Norādījumi tiek sniegti no jūsu pašreizējās atrašanās vietas. Lai uzzinātu citus virzienus, pieskarieties My Location (Mana atrašanās vieta), un tad ievadiet citu atrašanās vietu.

- *Izvēlieties citu maršrutu:* ja parādās vairāki maršruti, pieskarieties tam, pa kuru vēlaties braukt.
- *Skatiet braukšanas, iešanas vai pilsētas transporta maršrutu:* pieskarieties opcijām Drive (Braukt), Walk (Iet) vai Transit (Pilsētas transports).
- *Skatiet detalizētus norādījumus:* pieskarieties Go (Doties).

Atlasītājās pilsētās lietotne Maps sniedz informāciju par sabiedrisko transportu un multimodālu pārvietošanās shēmu — sākot no došanās uz autobusa pieturu vai vilciena staciju, līdz izkāpšanai galamērķa pieturā.

Pieskarieties, lai sarakstā skatītu virzienus.

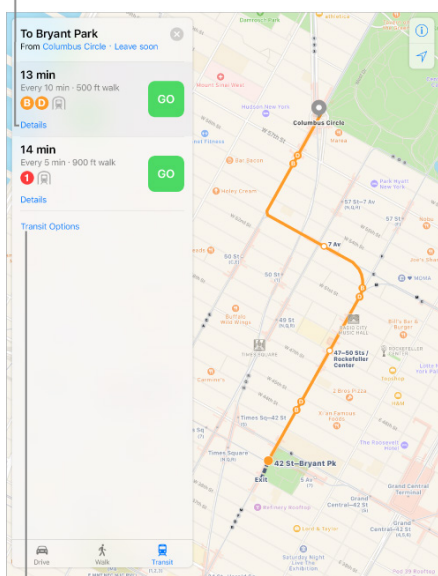

Pieskarieties maksas ceļu un automaģistrāļu iestatījumiem.

Ja informācija par pilsētas transporta maršrutu nav pieejama, pieskarieties View Routing Apps (Skatīt maršrutēšanas lietotnes), lai lietotni izmantotu citiem pārvadājumu režīmiem.

**Pievienojiet pilsētas transporta pieturu izlasei.** Skatot Transit (Pilsētas transports) karti, pieskarieties pilsētas transporta pieturai vai stacijai. Ritiniet uz atrašanās vietas kartes apakšu, un tad pieskarieties Add to Favorites (Pievienot izlasei). Jūs varat arī līdzekli Today view (Šodienas skats) pilsētas transporta līniju pievienot lietotnes Maps logrīkam Transit (Pilsētas transports), lai varētu ātri pārbaudīt šīs līnijas darbības statusu.

**Izvēlieties pilsētas transporta laiku vai datumu.** Atrodiet pilsētas transporta maršrutu, pieskarieties Leaving Soon (Tuvākais atiešanas laiks), un tad atlasiet izbraukšanas vai ierašanās laiku vai datumu. Pieskarieties Transit Options (Pilsētas transporta iespējas), lai izvēlētos, kādus pilsētas transportlīdzekļus ņemt vērā.

**Kopīgojiet maršrutu.** Atrodiet maršrutu, pieskarieties Share (Kopīgot), un tad izvēlieties Mail (Pasts) vai AirDrop. Skatiet nodaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

**Klausieties detalizētus braukšanas norādījumus (modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu).** Atrodiet braukšanas maršrutu, un tad pieskarieties Go (Doties).

Lietotne Maps seko jūsu virzībai un norāda pakāpenisku ceļu līdz jūsu galamērķim. Ja iPad automātiski bloķējas, Lietotne Maps paliek ekrānā un turpina dot norādījumus.

- *Skatiet maršruta pārskatu:* ekrāna augšpusē pieskarieties pagrieziena virzieniem. Lai mainītu kartes orientāciju, lai augšpusē ziemeļu vietā tiktu rādīts galamērķis, pieskarieties kartei, un tad ekrāna augšējā labajā stūrī kompasam. Lai atgrieztos pie pakāpeniska ceļa norādījumiem, ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pagrieziena virzienam.
- *Skatiet virzienus saraksta veidā:* ekrāna apakšdaļā pieskarieties maršruta kartei, un tad Details (Sīkāka informācija).

Arī tad, ja tiek atvērta cita lietotne, Maps turpina sniegt detalizētus norādījumus. Lai atgrieztos lietotnē Maps, ekrāna augšpusē pieskarieties reklāmkarogam.

**Skatiet pakāpeniska ceļa norādījumus.** Atrodiet pastaigu, tranzīta vai (tikai Wi-Fi modeļos) braukšanas maršrutu, pieskarieties Go (Doties), un tad pavelciet katru instrukciju pa kreisi.

- *Skatiet maršruta pārskatu:* ekrāna apakšdaļā pieskarieties maršruta kartei, un tad Overview (Pārskats). Lai tuvinātu, pieskarieties maršruta kartei, un tad Turn-by-turn (Pakāpenisks ceļš) (braukšanas un pastaigu norādījumiem) vai Zoom In (Palielināt) (tranzīta norādījumiem).
- *Skatiet virzienus saraksta veidā:* ekrāna apakšdaļā pieskarieties maršruta kartei, un tad Details (Sīkāka informācija).

**Apturiet detalizētos norādījumus.** Pieskarieties End (Beigt).

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Stop navigating” („Pārtraukt pārvietošanos”).

**Neliela novirze no maršruta.** Lai ceļā apstātos, pieskarieties maršruta kartei, un tad pieskarieties kādam no ieteiktajiem pakalpojumiem, piemēram, degvielas uzpildes stacijām. Pieskarieties Go (Doties), lai kādu no pakalpojumiem pievienotu savam maršrutam.

**Izmantojiet lietotni Maps savā Mac datorā, lai saņemtu norādījumus.** Atveriet lietotni Maps savā Mac datorā (ar operētājsistēmu OS X 10.9 vai jaunāku versija), saņemiet norādījumus par jūsu ceļojumu, un tad izvēlieties File (Fails) > Share (Kopīgot) > Send to (Nosūtīt) [jūsu ierīce]. Jūsu Mac datorā un planšetdatorā iPad jābūt iestatītam datu koplietošanas pakalpojumam iCloud, lai varētu izmantot vienu un to pašu Apple ID.

Jūs varat arī lietot līdzekli Handoff (Nodošana), lai saņemtu norādījumus vienā ierīcē no tās vietas, kur pabeidzāt citā ierīcē. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Handoff”.

## Marķieru un maršrutu noņemšana

**Noņemiet marķieri.** Pieskarieties marķierim, Edit Location (Rediģēt atrašanās vietas), un tad Remove Marker (Noņem marķieri).

**Maršrutu dzēšana.** Iepriekšējie maršruti ir uzskaitīti zem meklēšanas (Search) lauka. Lai maršrutu noņemtu, pavelciet to pa kreisi.

## 3D un Flyover

Izmantojot līdzekļus 3D un Flyover, ir iespējams aplūkot trīsdimensiju skatus, un pat lidot pāri daudzām lielākajām pasaules pilsētām.

**Skatiet 3D karti.** Velciet divus pirkstus augšup (ja 3D karte netiek parādīta, tuviniet, lai apskatītu tuvāk). Lai sasniegtu labāku efektu, lietojiet satelīta skatu. Pieskarieties ⓘ, un tad Satellite (Satelīts).

**Mainiet leņķi.** Velciet divus pirkstus augšup vai lejup.

**Izmantojot līdzekli Flyover, skatiet pilsētas un ainavas no augšas.** Līdzeklis Flyover nav pieejams visām pilsētām un ainavām. Pieskarieties pilsētas vai ainavas nosaukumam (kartes vai satelīta skatā), vai arī pieskarieties ainavas nosaukumam, un tad reklāmjoslā pieskarieties Flyover (Flyover ceļojums planšetdatorā iPad mini). Lai atgrieztos kartē, pieskarieties ✕.

Atbalstītajos modeļos skatiet pilsētu vai ainavu no augšas:

- *Mainiet skata virzienu:* pagrieziet vai paceliet iPad virzienā, kādā vēlaties skatīt.
- *Pārvietojiet:* velciet pirkstu jebkurā virzienā. Lai rotētu perspektīvu, ar vienu pirkstu pieskarieties ekrānam, turiet to, un tad turpiniet to turēt šajā vietā, kamēr otru pirkstu pa ekrānu velkat apkārt.
- *Skatiet 3D gaisa ceļojumu:* Ekrāna apakšdaļā kartē pieskarieties opcijai Start Tour (Sākt ceļojumu). (Ja karte nav redzama, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā.)



Flyover pilsētas ir norādītas ar simbolu 3D līdzās to nosaukumiem lietotnes Map skatā. Ja 3D marķieri nav redzami, samaziniet skatu, vai arī, ja izmantojat Tranzīta (Transit) vai Satelīta (Satellite) skatu, pieskarieties simbolam ⓘ, un tad izvēlieties Map (Karte). Flyover atrašanās vietas tiek noteiktas ar Flyover pogu to reklāmjoslās.




# Lietotne Home



## Lietotnes Home pārskats

Lietotne Home piedāvā drošu veidu, kā pārvadīt un automatizēt ar HomeKit iespējamus piederumus, piemēram, gaismas avotus, slēdzenes, temperatūras regulatorus, žalūzijas, viedos spraudņus, kameras u.c. Ar lietotni Home jūs varat pārvaldīt ar Apple HomeKit piederumu veicamos darbus, izmantojot iPad.

Mainiet mājas iestatījumus.

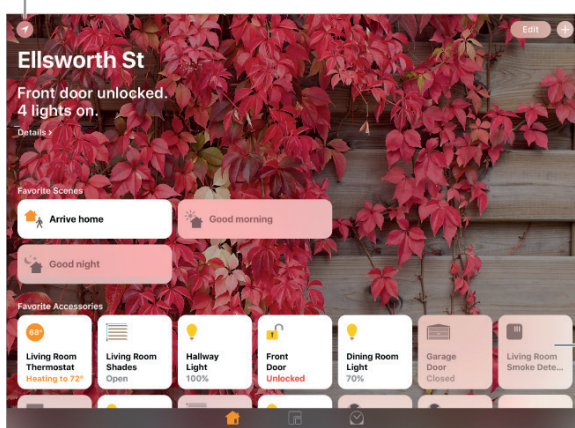

Pievienojiet piederumu vai ainu.

Pieskarieties piederumam, vai pieskarieties tam un turiet, lai to pārvaldītu.

Pēc savas mājas un tās telpu iestatīšanas jūs varat pārvaldīt piederumus atsevišķi, vai lietot ainas, lai ar vienu komandu pārvaldītu vairākus piederumus. Piemēram, jūs varat izveidot ainu ar nosaukumu „došanās gulēt”, kas apkārt mājai izslēdz gaismas avotus, telpā ar nosaukumu „galvenā guļamistaba” samazina apgaismojuma intensitāti līdz 30%, un tad slēdz ārdurvis un samazina temperatūras regulatora darbību.


Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis), vai iPad, kuru jūs atstājat mājās, tad varat ieplānot, lai ainas noteiktā laikā sāktu darboties automātiski, vai arī noteikta piederuma aktivizēšanu (piemēram, ārdurvju atslēgšanu). Tas arī ļauj jums, un citiem cilvēkiem, kurus jūs uzaicināt pie sevis, droši pārvaldīt savas mājas, kamēr jūs pats neesat mājās.

## Pievienojiet un pārvaldiet piederumus


Pirmajā reizē atverot lietotni Home, uzstādīšanas vednis palīdz jums izveidot māju, kurā jūs varat pievienot piederumus un definēt telpas. Ja jūs jau esat izveidojuši māju, izmantojot citu ar HomeKit iespējamu lietotni, tad jums šī darbība būs jāizlaiž.

**Pievienojiet piederumu savai mājai.** Lai piederumu pievienotu lietotnei Home, pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts, pieskarieties  $\oplus$ , „Add Accessory” („Pievienot piederumu”), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jums, iespējams, vajadzēs pārbaudīt vai ievadīt 8 ciparu HomeKit uzstādīšanas kodu, kas atrodas uz paša piederuma (vai arī uz tā kārbas, vai dokumentācijā). Jūs varat piederumu piešķirt telpai, kā arī dot tam nosaukumu. Piederuma nosaukums nosaka, kā tas tiek parādīts lietotnē Home, un arī, kā jūs veicat tā pārvaldīšanu, izmantojot lietotni Siri.

**Pārvaldiet piederumu.** Pieskarieties piederuma pogai, lai to ātri ieslēgtu vai izslēgtu, vai pieskarieties pogai un turiet to, līdz parādās vadīklas. Pieejamās vadīklas ir atkarīgas no piederuma veida. Piemēram, ar dažām spuldzēm jūs varat mainīt krāsas. Jūs varat arī pārvaldīt piederumus, izmantojot Vadības centru.

**Piešķiriet telpai piederumu.** Pieskarieties Rooms (Telpas), , un tad izvēlieties telpu, kurai piederums ir piešķirts pašlaik. (Ja tas vēl nav piešķirts, ieskatieties sadaļā Default Room (Noklusējuma telpa).) Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Pieskarieties Location (Atrašanās vieta), lai to piešķirtu telpai.



**Pārsauciet vai rediģējiet piederumu.** Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija).

**Rediģējiet telpu.** Pieskarieties , Room Settings (Telpas iestatījumi), un tad izvēlieties telpu, ko rediģēt. Jūs varat mainīt telpas nosaukumu, fona tapeti, vai izdzēst telpu.

**Iekļaujiet piederumu izlasē.** Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Tad ieslēdziet „Included in Favorites” („Iekļauts mapē „Izlasē”). Izlases piederumiem jūs varat piekļūt no cilnes Home (Sākums).


**Nomainiet piederuma ikonu.** Pieskarieties piederuma pogai un turiet to, līdz parādās tā vadīklas, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija). Pieskarieties ikonai (līdzās tā nosaukumam), lai atlasītu jaunu ikonu. Visas ikonas nav iespējams mainīt, bet jūs varat tās mainīt, piemēram apgaismojuma piederumiem.

**Pārkārtojiet savu izlasi.** Pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad velciet pogas jūsu izvēlētajā kārtībā.

**Pievienojiet papildu mājas.** Pieskarieties , un tad Add Home (Pievienot māju). Pēc tam, kad esat pievienojuši citu māju, pieskarieties , izvēlieties kādu no tām, kuru vēlaties apskatīt vai pārvaldīt.

## Veidojiet un lietojiet ainas

Ainas ļauj jums uzreiz pārvaldīt vairākus piederumus. Piemēram, jūs varētu definēt ainu „Lasišana”, kas regulē apgaismojumu, aizver aizkarus un pielāgo temperatūras regulatoru. Lietotnē Home jau ir definētas dažas tipiskas ainas, taču tās pirms izmantošanas ir jārediģē.

**Izveidojiet ainu.** Pieskarieties , ievadiet ainas nosaukumu (piemēram, „Mielasts” vai „Televizora skatīšanās”), un tad pieskarieties Add Accessories (Pievienot piederumus). Atlasiet piederumus, kas šai ainai būtu jāpārvalda, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Pēc tam iestatiet katru piederumu, lai ainas darbības laikā tiem būtu atbilstošs statuss. Piemēram, jūs varat iestatīt ainu, kas ieslēdz gaismas guļamistabā, un izslēdz virtuves gaismas, kad jūs dodaties gulēt.

**Palaidiet ainu.** Pieskarieties ainai, lai to ieslēgtu. Ja aina, kuru vēlaties ieslēgt, nav redzama, tad ieskatieties citā telpā.

**Mainiet ainu.** Pieskarieties ainai, turiet to, un tad pieskarieties Details (Sīkāka informācija).

**Pievienojiet ainu izlasei.** Pieskarieties ainai un turiet to, pieskarieties Details (Sīkāka informācija), un tad Show in Favorites (Rādīt mapē „Izlasē”). Izlases ainas parādās cilnē Home (Sākums), un atrodas tuvu ainām, kuras nav automatizētas.

## Pārvaldiet savu māju, izmantojot Siri

Jūs varat izmantot lietotni Siri, lai pārvaldītu savus piederumus un ainas. Turpmāk ir sniegti daži piemēri, ko jūs varētu sacīt lietotnei Siri, atkarībā no saviem piederumiem, tiem piešķirtajiem nosaukumiem un jūsu izveidotajām ainām:

- „Izslēgt gaismas” vai „Ieslēgt gaismas”.
- „Padarīt gaismas blāvākas” vai „Iestatīt spilgtumu uz 55%”.
- „Vai gaitēņa gaisma ir ieslēgta?”.
- „Iestatīt temperatūru uz 68 grādiem”.
- „Vai ārdurvis es esmu aizslēdzis?”
- „Aizveriet garāžas durvis”.
- „Rādīt man ieejas kameru”.
- „Kāda ir gaisa kvalitāte telpās?”.

Ja jūs iestatāt telpas, ainas, vai vairākas mājas, tad varat sacīt:

- „Esmu mājās” vai „Es izeju no mājām”.
- „Noslēgt virtuves gaismas”.
- „Ieslēgt birojā ventilatoru”.
- „Iestatīt manu lasīšanas skatu”.
- „Ieslēgt gaismas Čikāgas mājā”.

## Automātiskās pārvaldības sistēmas un attālā piekļuve

Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis) vai iestatīts iPad (ar iOS 10 vai jaunāku versiju), kuru jūs esat atstājuši mājās, tad varat izmantot automātiskās pārvaldības sistēmas un attālināto piekļuvi. Automātiskās pārvaldības sistēmas var darbināt ainas automātiski atkarībā no diennakts laika, jūsu atrašanās vietas, no tā, vai sensors ir aktivizēts, vai piederuma darbības. Apple TV vai iPad darbojas kā mājas centrmezgls, kas nodrošina arī attālu piekļuvi jūsu piederumiem. 3. paaudzes Apple TV arī var nodrošināt attālu piekļuvi, bet neatbalsta automātiskās pārvaldības sistēmu veidošanu un rediģēšanu, izmantojot lietotni Home.

### Izmantojiet iPad automātiskās pārvaldības sistēmu un attālās piekļuves vajadzībām.

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Home (Mājas), un tad ieslēdziet “Use this iPad as a Home Hub” („Izmantot šo iPad kā mājas centrmezglu”). Ja iPad atrodas jūsu mājās, tas palaidīs lietotnes Home automātiskās pārvaldības sistēmas arī tad, ja jūsu iPhone vai iPod touch nav klātesoši.

Ja jums ir Apple TV un esat pierakstījušies ar tādu pašu Apple ID, kāds ir jūsu iPad, tas tiks sapārots automātiski un iespējots automātiskai pārvaldībai.

**Izveidojiet automātiskās pārvaldības sistēmu.** Pieskarieties cilnei Automation (Automātiskā pārvaldība), Create New Automation (Izveidot jaunu automātiskās pārvaldības sistēmu), un tad izvēlieties kādu no tālāk aprakstītajiem automātiskās pārvaldības aktivētājiem.

**Ierodoties attiecīgajā vietā, vai no tās dodoties projām.** Pieskarieties People Arrive (Persona ierodas) vai People Leave (Persona iziet), un tad iestatiet ģeozonu, un ja vēlaties — norādiet aktivētāju, kurš nostrādātu, jums ierodoties šajā vietā, vai no tās dodoties projām. Jūs varat arī iestatīt, lai šī automātiskās pārvaldības sistēma nostrādātu tikai pēc saulrieta, ko var izmantot, lai gaismas tiktu ieslēgtas tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

**Dienas laiks.** Pieskarieties A Time of Day Occurs (Nostrādāšanas laiks dienā), un tad izvēlieties laiku, kad šo automātiskās pārvaldības sistēmu vajadzētu iedarbināt. Izvēlieties Sunset (Saulriets) vai Sunrise (Saullēkts), laiki atšķirsies atkarībā no gadalaika.


**Ja piederumā notiek izmaiņas.** Pieskarieties An Accessory is Controlled (Piederums tiek pārvaldīts), atlasiet piederumu, pieskarieties Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jūs šo variantu varat izmantot, piemēram, lai ieslēgtu ainu, kad slēdzat vaļā ārdurvis.

**Sensors kaut ko uztver.** Pieskarieties A Sensor Detects Something (Sensors kaut ko uztver), atlasiet piederumu, pieskarieties Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Jūs šo variantu varat izmantot, piemēram, lai ieslēgtu gaismas kāpņu telpā, kad tuvumā ir konstatēta kustība.

**Atspējojiet automātiskās pārvaldības sistēmu.** Cilnē Automation (Automātiskā pārvaldība) pieskarieties automātiskās pārvaldības sistēmai, un tad izslēdziet Enable This Automation (Iespējot šo automātiskās pārvaldības sistēmu).

## Kopīgojiet pārvaldību ar citiem cilvēkiem

Jūs varat aicināt citus cilvēkus pārvaldīt jūsu mājā esošos piederumus. Jūsu uzaicinātajiem cilvēkiem ir nepieciešams iestatīts iCloud konts. Ja jums ir Apple TV (4. paaudzes vai jaunāks modelis), vai arī jūs esat konfigurējuši iPad, lai to varētu lietot kā mājas centrmezglu, tad ir pieejamas papildu vadīklas, kas ļauj jums iestatīt viesu pilnvaras.


**Piešķiriet pārvaldības tiesības citiem cilvēkiem.** Pieskarieties , Home Settings (Mājas iestatījumi), mājai, Invite (Uzaicināt), un tad izvēlieties cilvēkus no kontaktpersonu saraksta vai ievadiet viņu e-pasta adreses.

# Lietotne TV



## Skatieties filmas un TV šovus

Izmantojiet lietotni TV, lai vienā vietā atrastu un skatītos filmas un TV šovus no savām atbalstītajām lietotnēm. Jūs varat turpināt skatīties filmu vai TV šovu, vai pāriet uz nākamajām TV seriālu epizodēm, pat ja jūs esat sākuši to demonstrēt citā iOS ierīcē vai Apple TV. Tajā ir iekļautas filmas un TV šovi, kurus jūs esat iegādājušies vai iznomājuši tiešsaistes veikalā iTunes Store. Atsevišķos reģionos lietotne TV var nebūt pieejama.

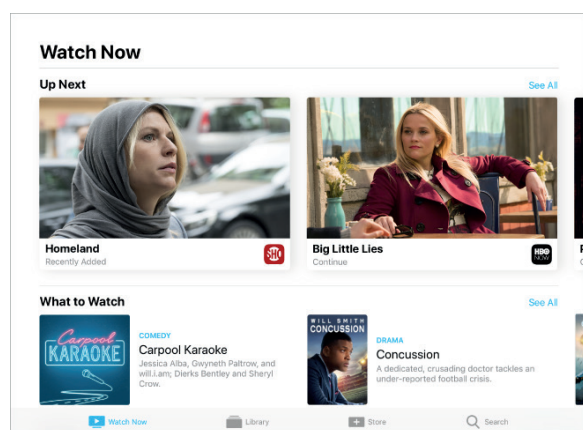




Turpiniet skatīties savus videomateriālus vai iecienītā seriāla nākamo epizodi.

**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

Izmantojiet vienoto pierakstīšanos, lai noteiktu jūsu kabeļa vai satelīta abonementa pierakstīšanās informācijas autentiskumu. Pirmo reizi atverot lietotni TV, pierakstieties, vai dodieties uz Settings (Iestatījumi) > TV Provider (TV pakalpojumu sniedzējs). Vienotā pierakstīšanās nodrošina jums tūlītēju piekļuvi visām atbalstītajām video lietotnēm jūsu abonēšanas pakotnē, kas atbalsta vienoto pierakstīšanos. (Ja TV pakalpojumu sniedzējs nav redzams, pierakstieties tieši no lietotnes, kuru vēlaties izmantot.)

**Atrodiet jaunas filmas un TV šovus.** Pieskarities Watch Now (Skatīties tūlīt), un tad ritiniet cauri filmām un TV šoviem. Lai pārlūkošanu sašaurinātu, pieskarities kategorijai. Pieskarities nosaukumam, lai skatītu informācijas ekrānu, kurā var būt iekļauti reklāmkadri, apskati, izpildītāju saraksti u.c.

**Demonstrējiet filmu vai TV šovu.** Pieskarities filmai vai TV šovam, lai skatītu informācijas ekrānu, kurā jūs varat:

- *Skatīt ieteikto video lietotni:* pieskarities simbolam .
- *Veikt pirkumus vai iznomāt veikalā iTunes Store:* (nav pieejams visiem nosaukumiem) pieskarities Buy (Nopirkt) vai Rent (Iznomāt). Vai arī, pieskarities , un tad Open in iTunes (Atvērt lietotnē iTunes). Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Pirkšana, nomāšana vai izpirkšana”.
- *Izvēlieties citu video lietotni:* ja saturs ir pieejams no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, pieskarities , lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju.

Skatiet, kas seko tālāk. Ritiniet cauri sadaļai Up Next (Līdz nākamajam), lai atrastu:

- Nākamo TV seriālu epizodi, kuru skatījāties.
- Saturu, kuru nebijāt beiguši skatīties, pat ja bijāt to sākuši skatīties citā ierīcē, no kuras esat pierakstījušies tiešsaistes veikalā iTunes Store ar to pašu Apple ID.
- Saturu, kuru nesen esat iegādājušies vai iznomājuši tiešsaistes veikalā iTunes Store.

Ierindoņiet saturu, lai demonstrētu nākamo. Pieskarieties virsrakstam, , un tad Add to Up Next (Pievienot sadaļā Līdz nākamajam).

Noņemiet filmu vai TV šovu no sadaļas Up Next (Līdz nākamajam). Pieskarieties vienumam un turiet to.


Skatiet cita veida videomateriālus.

- *Mūzikas videoklipus*: atveriet lietotni Music.
- *Podcasts*: atveriet lietotni Podcasts.
- *Ar iPad kameru ierakstītos videomateriālus*: atveriet lietotni Photos.

Skatīties filmu „Homeland” televīzijas tīklā Showtime®. Homeland © Twentieth Century Fox Film Corporation. Visas tiesības aizsargātas. „SHOWTIME” un ar to saistītās zīmes ir „Showtime Networks Inc.”, uzņēmuma „CBS” reģistrētas preču zīmes. Televīzijas tīkls „SHOWTIME” ir pieejams tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, tās teritorijās un valdījumos. Lai skatītos šo televīzijas tīklu, ir nepieciešams minimālais liela ātruma platjoslas savienojums. Skatīties TV seriālu „Big Little Lies” straumēšanas pakalpojumā HBO NOW ar abonementu. HBO NOW® ir pieejams ASV un atsevišķās ASV pārvaldītās teritorijās. Tiek piemēroti atsevišķi ierobežojumi. © 2017 Home Box Office, Inc. Visas tiesības aizsargātas. HBO NOW® un saistītie kanāli un pakalpojuma zīmes ir Home Box Office, Inc. īpašums.

## Filmu un TV šovu meklēšana


Izmantojiet funkciju Search (Meklēt), lai jūs savā bibliotēkā, tiešsaistes veikalā iTunes Store un pie saviem video satura pakalpojumu sniedzējiem atrastu filmas un TV šovus. Atrodiet jaunas filmas un TV šovus.

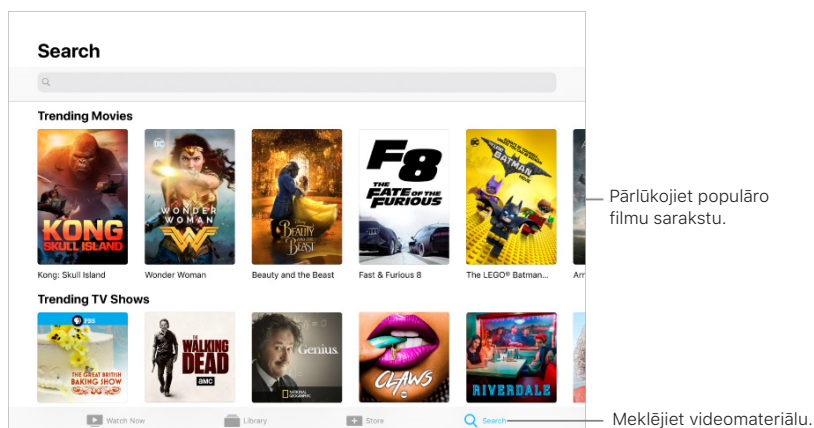

Meklējiet filmu vai TV šovu. Pieskarieties Search (Meklēt) un meklēšanas laukā ievadiet filmas vai TV šova nosaukumu, izpildītāja vai komandas dalībnieka vārdu.



## Atskaņošanas saturs jūsu bibliotēkā

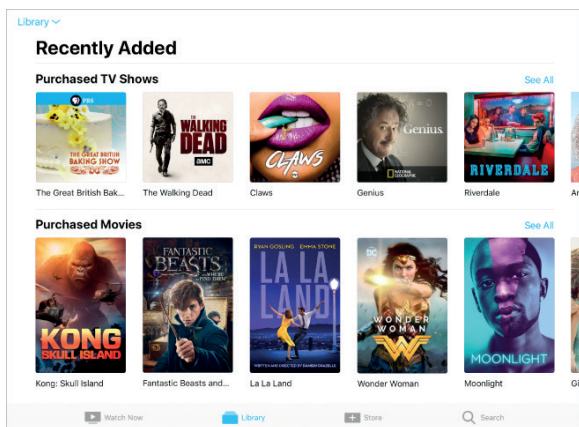Jūsu bibliotēkā ir iekļautas filmas un TV šovi, kurus jūs esat iegādājušies vai iznomājuši tiešsaistes veikalā iTunes Store.



**Pārļūkojiet savas bibliotēkas saturu.** Pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka). Lai pārļūkošanu sašaurinātu, augšējā kreisajā pusē pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka), kategorijai, piemēram, TV Shows (TV šovi) vai Movies (Filmas), un tad pieskarieties opcijai Sort by Genre (Kārtot pēc žanra).


**Demonstrējiet filmu vai TV šovu.** Pieskarieties nosaukumam, lai skatītu informācijas ekrānu, kurā jūs varat:

- Straumēt saturu, ja iPad ir pieslēgts internetam: pieskarieties simbolam .
- Lejupielādēt saturu, lai to varētu skatīt vēlāk, kad iPad nav pieslēgts internetam: pieskarieties simbolam .

**Pievienojiet savai bibliotēkai jaunas filmas un TV šovus.** Pieskarieties līdzeklim Store (Krātuve), kurā jūs varat atrast jaunākās versijas tiešsaistes veikalā iTunes Store.

## Atskaņošanas kontrole

Šajā informācijā ir aprakstīta tā satura atskaņošana, ko esat iegādājušies vai iznomājuši tiešsaistes veikalā iTunes Store. Videomateriālu demonstrēšana var atšķirties atkarībā no trešo pušu lietotņu izmantošanas.

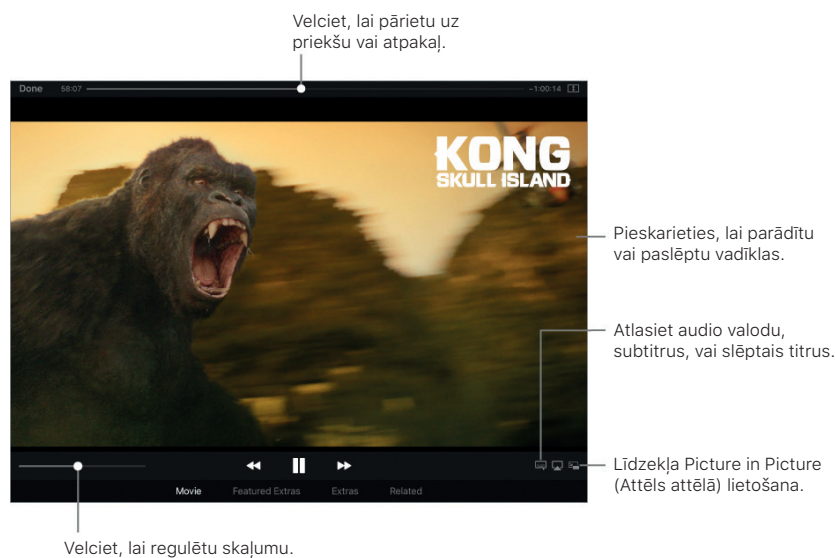

Filma „Kong: Skull Island” ir pieejama multivides atskaņotājā iTunes.



**Demonstrējiet filmu vai TV šovu.** pieskarieties simbolam .



**Pauze.** pieskarieties simbolam .





**Pārejiet uz priekšu vai atpakaļ.** Pieskarieties ►► vai ◀◀, vai velciet atskaņošanas galviņu uz priekšu vai atpakaļ. Lai pārvaldītu tīrīšanas ātrumu, virziet savu pirkstu vertikālā virzienā, jo jūs velkat atskaņošanas galviņu.

**Pārejiet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu.** Pieskarieties ►► vai ◀◀. Jūs varat arī nospiegt centrālo pogu vai ekvivalentu uz saderīgām austiņām divas reizes (pāriet uz nākamo) vai trīs reizes (pāriet uz iepriekšējo).

**Mērogojiet videomateriālu, lai aizpildītu ekrānu vai ietilpinātu ekrānā.** Pieskarieties  vai , vai divreiz pieskarieties videomateriālam. Ja mērogošanas vadīklas nav redzamas, tas nozīmē, ka jūsu videomateriāls jau pilnīgi ietilpst ekrānā.

**Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā).** Atbalstītajos modeļos skatot videomateriālu, nospiediet Sākuma (Home) pogu vai pieskarieties . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams Sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarieties . Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet nodaļu „Līdzeklis Picture in Picture”.

**Izvēlieties citu audio valodu.** (Ir videomateriāli, kuriem šī opcija nav pieejama.) Pieskarieties , un tad Audio sarakstā izvēlieties valodu.

**Parādiet subtitrus un slēptos titrus.** (Ir videomateriāli, kuriem šī opcija nav pieejama.) pieskarieties simbolam .

**Skatiet slēptos titrus un subtitrus, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai tādiem, kuriem ir vāja dzirde.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija). Lai pielāgotu slēpto titru un subtitru izskatu, pieskarieties opcijai Style (Stils).

**Izvēlieties atskaņošanas kvalitāti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > TV > iTunes Videos.

- *Wi-Fi modeļiem:* pieskarieties opcijai Playback Quality (Atskaņošanas kvalitāte), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā kvalitāte) vai Good (Laba kvalitāte).
- *Modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu:* zem opcijas Playback Quality (Atskaņošanas kvalitāte) pieskarieties Wi-Fi vai Cellular (Mobilais internets), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā kvalitāte) vai Good (Laba kvalitāte).

**Piezīme.** Augstas kvalitātes atskaņošanai ir nepieciešams ātrāks interneta savienojums, un tiek izmantots vairāk datu.

**Pārtraukt videomateriāla demonstrēšanu automātiski.** Ja videomateriāla skatīšanās laikā jums bieži gadās aizmigt, tad varat iestatīt, lai videomateriāla demonstrēšana pēc noteikta laika tiktu pārtraukta. Atveriet lietotni Clock un pieskarieties Timer (Taimeris), un tad iestatiet stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties brīdinājuma skaņas signālam, izvēlieties Stop Playing (Pārtraukt demonstrēšanu), pieskarieties Set (Iestatīt), un tad Start (Sākt).

### Skatieties Apple TV.

- *Atveriet lietotni TV multivides atskaņotājā Apple TV:* sadaļā Watch Now (Skatīties tūlīt) ir iekļauti šovi un filmas, kuras jūs esat skatījušies. Planšetdatorā iPad un multivides atskaņotājā Apple TV jums jāpierakstās, izmantojot vienu un to pašu Apple ID.
- *AirPlay uz Apple TV:* Sāciet planšetdatorā iPad demonstrēt videomateriālu, un tad pieskarieties . Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm”.

„Kong: Skull Island” © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Legendary Pictures Productions, LLC, un RatPac-Dune Entertainment LLC. Visas tiesības aizsargātas.


# Lietotne Videos



## Videoklipu skatīšanās



Izmantojiet lietotni Videos, lai filmas un TV šovus skatītos planšētdatorā iPad. Lietotnē Videos jūs varat arī iegādāties filmas un TV šovus no iTunes Store, kurus var demonstrēt citās jūsu ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID.

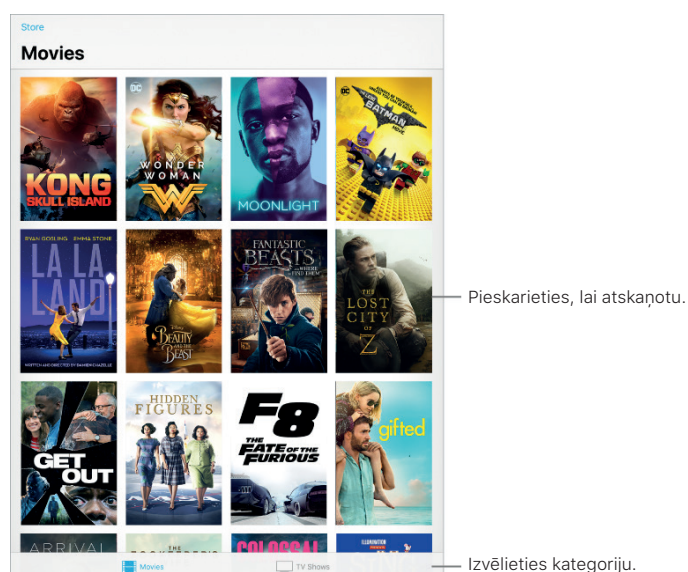Atsevišķos reģionos lietotne Videos ir aizstāta ar Apple TV.



**BRĪDINĀJUMS!** Svarīgu informāciju par iespējamu dzirdes zudumu skatiet nodaļā „Svarīga informācija par drošību”.

**Skatieties filmu vai TV šovu.** Videomateriālu sarakstā pieskarieties videomateriālam.

**Straumēt vai lejupielādēt?** Ja videomateriāla sīktēlā parādās , tad varat to straumēt, izmantojot interneta pieslēgumu. Vai arī, lai videomateriālu lejupielādētu planšētdatorā iPad un skatītos to bezsaistē, informācijā par videomateriālu pieskarieties .

Lai parādītu tikai tos videomateriālus, kas lejupielādēti planšētdatorā iPad, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), un tad izslēdziet Show iTunes Purchases (Rādīt iTunes pirkumus).

**Skatiet cita veida videomateriālus.**

- *Mūzikas videoklipus:* atveriet lietotni Music.
- *Podcasts:* atveriet lietotni Podcasts.
- *Ar iPad kameru ierakstītos videomateriālus:* atveriet lietotni Photos.



## Videomateriālu pievienošana bibliotēkai

**Nopērciet vai iznomājiet videomateriālus veikalā iTunes Store.** Lietotnē Videos pieskarieties Store (Veikals). Vai arī planšetdatorā iPad atveriet tiešsaistes veikalu iTunes Store, un tad pieskarieties Movies or TV Shows (Filmas un TV šovi). Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals iTunes Store var nebūt pieejams. Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”

**Pārsūtiet videomateriālus no sava datora.** Pieslēdziet iPad, un tad no iTunes sinhronizējiet videomateriālus savā datorā. Skatiet Apple atbalsta rakstu „iPhone, iPad vai iPod touch sinhronizēšana ar iTunes, izmantojot USB”.


**Straumējiet videomateriālus no sava datora.** Lai konfigurētu videomateriālu straumēšanu no jūsu datora uz planšetdatoru iPad, savā datorā ieslēdziet Home Sharing in iTunes (Mājas koplietošana multivides atskaņotājā iTunes). Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), un tad ievadiet Apple ID un paroli, kuru lietojat savā datorā, lai strādātu ar līdzekli Home Sharing (Mājas koplietošana). Planšetdatorā iPad atveriet lietotni Videos, un tad pieskarieties Shared (Kopīgots).

**Konvertējiet videomateriālu planšetdatoram iPad.** Ja jūs mēģināt sinhronizēt videomateriālu no iTunes savā datorā uz iPad, un ziņojumā ir teikts, ka planšetdatorā iPad to nevar demonstrēt, jūs varat to konvertēt. Savā datorā multivides atskaņotājā iTunes atlasiet videomateriālu, un tad izvēlieties File (Fails) > Convert (Konvertēt) > Create iPad or Apple TV Version (Izveidot iPad vai Apple TV versiju). Pēc tam konvertēto videomateriālu sinhronizējiet ar iPad.

**Izdzēsiet videomateriālu.** Savas kolekcijas augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad  uz videomateriāla sīktēla. Ja poga Edit (Rediģēt) nav redzama, tad videomateriāla sīktēlos meklējiet  — šie videomateriāli nav tikuši lejupielādēti planšetdatorā iPad, tāpēc jūs tos nevarat izdzēst. Lai izdzēstu atsevišķu sērijas epizodi, pieskarieties sērijai, un tad sarakstā (Episodes) uz slidiniet epizodi pa kreisi.

Izdzēšot videomateriālu no iPad, tas netiek dzēsts no iTunes bibliotēkas jūsu datorā vai iegādāto videomateriālu kolekcijas datu koplietošanas pakalpojumā iCloud. Jūs vēlāk atkal varat sinhronizēt šo videomateriālu vai lejupielādēt to planšetdatorā iPad. Ja nevēlaties atkal sinhronizēt dzēsto videoklipu ar iPad, iestatiet iTunes, lai tas nesinhronizētu šo videoklipu.

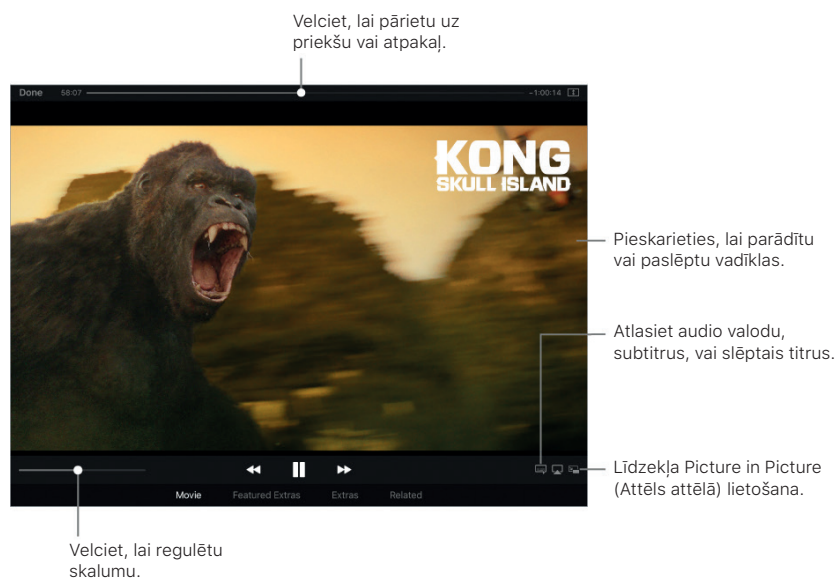

## Atskaņošanas kontrole







Filma „Kong: Skull Island” ir pieejama multivides atskaņotājā iTunes.



**Demonstrējiet video.** pieskarieties simbolam .


**Pauze.** pieskarities simbolam .


**Pārejiēt uz priekšu vai atpakaļ.** Pieskarities  vai , vai velciet atskaņošanas galviņu uz priekšu vai atpakaļ. Lai pārvaldītu tīrīšanas ātrumu, virziet savu pirkstu vertikālā virzienā, jo jūs velkat atskaņošanas galviņu.

**Pārejiēt uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu.** Pieskarities  vai . Jūs varat arī nospiegt centrālo pogu vai ekvivalentu uz saderīgām austiņām divas reizes (pāriet uz nākamo) vai trīs reizes (pāriet uz iepriekšējo).

**Mērogojiēt videomateriālu, lai aizpildītu ekrānu vai ietilpinātu ekrānā.** Pieskarities  vai , vai divreiz pieskarities videomateriālam. Ja mērogošanas vadīklas nav redzamas, tas nozīmē, ka jūsu videomateriāls jau pilnīgi ietilpst ekrānā.

**Vairākuzdevumu režīms ar līdzekli Picture in Picture (Attēls attēlā).** Atbalstītajos modeļos skatot videomateriālu, nospiediet Sākuma (Home) pogu vai pieskarities . Jūsu videoekrāns tiek pārvietots uz displeja apakšējo stūri, lai jums būtu redzams Sākuma (Home) ekrāns, un varētu atvērt citas lietotnes. Lai atgrieztos video režīmā, mazajā video logā pieskarities . Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet nodaļu „Līdzeklis Picture in Picture”.

**Izvēlieties citu audio valodu.** (Ir videomateriāli, kuriem šī opcija nav pieejama.) Pieskarities , un tad Audio sarakstā izvēlieties valodu.

**Parādiēt subtitrus un slēptos titrus.** (Ir videomateriāli, kuriem šī opcija nav pieejama.) pieskarities simbolam .

**Skatiet slēptos titrus un subtitrus, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai tādiem, kuriem ir vāja dzirde.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija). Lai pielāgotu slēpto titru un subtitru izskatu, pieskarities opcijai Style (Stils) un izvēlieties opciju.

**Izvēlieties atskaņošanas kvalitāti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Video).


- *Wi-Fi modeļiem:* pieskarities opcijai Playback Quality (Atskaņošanas kvalitāte), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā kvalitāte) vai Good (Laba kvalitāte).
- *Modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu:* zem opcijas Playback Quality (Atskaņošanas kvalitāte) pieskarities Wi-Fi vai Cellular (Mobilais internets), un tad izvēlieties Best Available (Labākā iespējamā kvalitāte) vai Good (Laba kvalitāte).

**Piezīme.** Augstas kvalitātes atskaņošanai ir nepieciešams ātrāks interneta savienojums, un tiek izmantots vairāk datu.

**Izvēlieties, kurā vietā atsākt demonstrēšanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Videos (Videomateriāli), pieskarities Start Playing (Sākt demonstrēt), un tad izvēlieties From Beginning (No sākuma) vai Where Left Off (No vietas, kur pabeidzāt).

**Pārtraukt videomateriāla demonstrēšanu automātiski.** Ja videomateriāla skatīšanās laikā jums bieži gadās aizmigt, tad varat iestatīt, lai videomateriāla demonstrēšana pēc noteikta laika tiktu pārtraukta. Atveriet lietotni Clock un pieskarities Timer (Taimeris), un tad iestatiet stundu un minūšu skaitu. Pieskarities When Timer Ends (Kad taimeris beidzas) un izvēlieties Stop Playing (Beigt demonstrēšanu), pieskarities Set (Iestatīt), un tad Start (Sākt).

### Skatieties Apple TV.

- *Atveriet lietotni TV multivides atskaņotājā Apple TV:* sadaļā Watch Now (Skatīties tūlīt) ir iekļauti šovi un filmas, kuras jūs esat skatījušies. Planšetdatorā iPad un multivides atskaņotājā Apple TV jums jāpierakstās, izmantojot vienu un to pašu Apple ID.
- *AirPlay uz Apple TV:* Sāciet planšetdatorā iPad demonstrēt videomateriālu, un tad pieskarities . Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm”.


„Kong: Skull Island” © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Legendary Pictures Productions, LLC, un RatPac-Dune Entertainment LLC. Visas tiesības aizsargātas.

# Lietotne Notes



## Rakstiet piezīmes


Izmantojiet lietotni Notes, lai pierakstītu svarīgu informāciju, skicētu idejas un sakārtotu vienumus. Jūs varat pievienot piezīmēm tādus pielikumus kā fotoattēlus, skenētus dokumentus, tīmekļa saites un kartes, un jūs varat bloķēt piezīmes, lai saglabātu to privātumu. Jūs varat arī kopīgot piezīmes ar citiem cilvēkiem, lai viņi varētu tās skatīt un rediģēt.

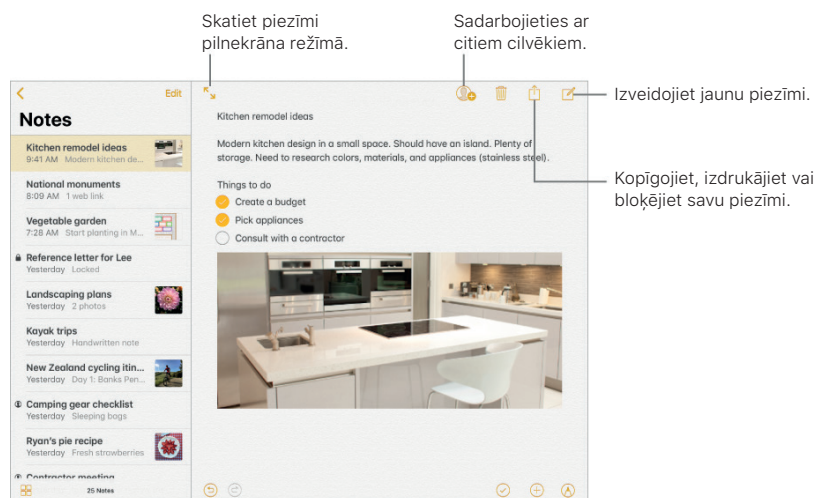


**Droši uzglabājat savas piezīmes datu koplietošanas pakalpojumā iCloud.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet Notes (Piezīmes). Jūsu iCloud piezīmes un visas izmaiņas, kuras jūs tajās veicat, parādās visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, no kuriem jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID.


**Piezīme.** Ja jūs esat lietojuši agrāku lietotnes Notes versiju, tad jūsu iCloud piezīmes, iespējams, vajadzēs atjaunināt, lai lietotu visas funkcijas: skicēšanu, kontrolsarakstus, rindkopas stilus, paroļu aizsardzību, cilvēku pievienošanu u.c. Skatiet piezīmju atjaunināšanas tīmekļa vietni.



**Atsevišķas piezīmes uzglabājat tikai savā iPad.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad ieslēdziet „On My iPad” kontu. Piezīmes, kas atrodas šajā kontā, tiek parādītas tikai jūsu planšetdatorā iPad. Piezīmes, kas tiek uzglabātas datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, netiks ietekmētas.

**Izveidojiet jaunu piezīmi.** pieskarieties simbolam . Pirmā piezīmes rindiņa kļūst par tās virsrakstu.


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Create a new note” („Izveidot jaunu piezīmi”).


 **Ieteikums.** Planšetdatorā iPad Pro jūs varat ātri izveidot piezīmi vai atsākt darbu ar savu pēdējo piezīmi, Bloķēšanas (Lock) ekrānam pieskaroties ar Apple Pencil irbuli. Citos iPad modeļos jūs to pašu varat darīt, Vadības centrā pievienojot lietotnes Notes vadīklu. Lai konfigurētu Bloķēšanas (Lock) ekrāna reakciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Access Note from Lock Screen (Piekļuve piezīmei no Bloķēšanas (Lock) ekrāna).

Skatiet **piezīmi pilnekrāna režīmā**. Apskatot piezīmi ainavas orientācijā, pieskarieties , vai pagrieziet iPad portreta orientācijā.

 **Ieteikums.** Pagrieziet iPad Pro (12,9 collu) ainavas orientācijā, un tad pieskarieties , lai skatītu savus kontus, piezīmju sarakstu, un atlasiet visas piezīmes uzreiz.

Iestatiet noklusējuma kontu piezīmju pievienošanai vai rediģēšanai, izmantojot Siri vai Today View (Šodienas skats). Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Default Account (Noklusējuma konts).

 **Ieteikums.** Pievienojot līdzeklim Today View (Šodienas skats) lietotnes Notes logrīku, jūs varat izveidot un skatīt piezīmes tieši no turienes. Līdzeklī Today View (Šodienas skats) apakšā pieskarieties Edit (Rediģēt).

Izdzēsiet piezīmi. Piezīmē pieskarieties . Vai arī, piezīmju sarakstā piezīmē pavelciet pa kreisi.

Ja esat pārdomājuši, atveriet mapi Recently Deleted (Nesen izdzēstie vienumi). Pieskarieties piezīmei, kuru vēlaties paturēt, pieskarieties piezīmes saturam, un tad Recover (Atgūt).



## Piezīmju formatēšana un pielikumu pievienošana


Formatējiet tekstu un pievienojiet tabulas, sarakstus, skenētus dokumentus, fotoattēlus, videomateriālus un skices.




**Mainiet teksta stilu.** Pieskarieties **Aa**, un tad atlasiet stilu.


Iestatiet noklusējuma formatējuma stilu pirmajai rindkopai. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad pieskarieties New Notes Start With (Jaunas piezīmes sākt ar). Izvēlieties virsrakstu, nosaukumu vai pamattekstu.

**Startējiet kontrolsarakstu.** Pieskarieties , un tad ievadiet sarakstā pirmo vienumu. Lai noņemtu kontrolsaraksta formātu, vēlreiz pieskarieties .

**Pievienojiet savai piezīmei fotoattēlu vai videomateriālu.** pieskarieties simbolam . Uzņemiet jaunu fotoattēlu vai videomateriālu, vai arī pieskarieties Photo Library (Fotoattēlu bibliotēka), lai atlasītu un pievienotu esošos fotoattēlus un videomateriālus.

Ja vēlaties, lai fotoattēli vai videomateriāli, kurus jūs uzņemat lietotnē Notes (Piezīmes), automātiski tiktu pievienoti lietotnē Photos, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes), un tad ieslēdziet Save to Photos (Saglabāt lietotnē Photos).

**Pievienojiet informāciju no citas lietotnes.** Kad jums ir atvērta cita lietotne, un jūs atrodat, ko vēlētos pievienot lietotnē Notes (līdzīgi kā atrašanās vietu lietotnē Maps, tīmekļa vietni pārlūkprogrammā Safari vai PDF dokumentu lietotnē Files), pieskarieties Share (Kopīgot) vai , un tad Add to Notes (Pievienot piezīmēm). Jūs varat izveidot jaunu piezīmi vai pievienot pielikumu esošai piezīmei.


**Atzīmējiet attēlu vai PDF dokumentu.** Piezīmē pieskarieties attēlam vai PDF dokumentam, un tad . Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.


**Pielikumu priekšskatījumu lielumu mainīšana.** Piezīmē pieskarieties attēlam, skicei vai PDF pielikumam, turiet to, un tad izvēlieties priekšskatījuma lielumu.





## Piezīmju rakstīšana ar roku


Izmantojiet rokraksta rīkus, lai ātri rakstītu vai zīmētu ar pirksta galu, vai Apple Pencil (iPad Pro) irbuli.

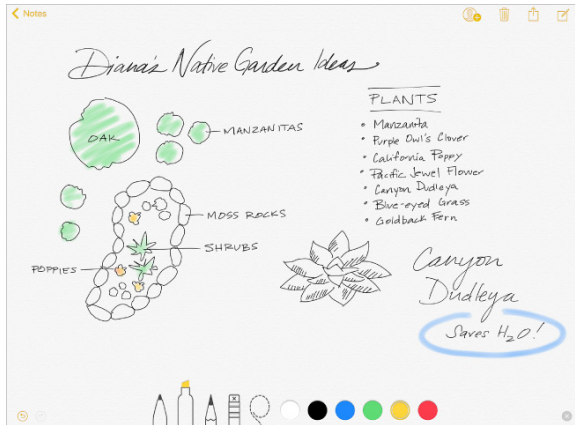Izveidojiet ar roku rakstītu piezīmi vai zīmējumu. Piezīmē pieskarities simbolam  un sāciet rakstīt vai zīmēt ar savu pirkstu vai Apple Pencil irbuli. Ja vēlaties citu rīku, tad pieskarities tam. Lai izvēlētos citu krāsu, pieskarities krāsu rīkam. Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.




 **Ieteikums.** Lai zīmējumu ievietotu tekstā, pieskarities tekstam, turiet to, līdz parādās lupa, tad velciet, lai ievietošanas punktu uz novietotu, kur vēlaties, un tad pieskarities opcijai Insert Drawing (ievietot zīmējumu). Vai arī, planšetdatorā iPad Pro ar Apple Pencil irbuli pieskarities un turiet, un tad paceliet ievietošanas punktu.


**Izdzēsiet kļūdu.** Pieskarities , lai atsauktu pēdējo vilkumu. Pieskarities dzēšgumijai, lai izdzēstu visus zīmējuma elementus.


**Pārtrauciet zīmēšanu.** Pieskarities , lai rokraksta rīki tiktu ignorēti. Lai piezīmei pievienotu papildu elementus, ievadiet uz tastatūras vai pievienojiet pielikumus.

**Atsāciet zīmēšanu.** pieskarities simbolam .

**Līniju un režģu rādīšana.** Piezīmē pieskarities , Lines & Grids (Līnijas un režģi), un tad izvēlieties piezīmes līnijas vai režģa stilu. Lai jaunajām piezīmēm iestatītu līniju vai režģu noklusējuma stilu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Lines & Grids (Līnijas un režģi).

**Rediģējiet ieteikto piezīmes nosaukumu.** (Šī funkcija visās valodās nav pieejama.) Ja jūsu piezīme sākas ar rokrakstā rakstītu tekstu, tad ritiniet uz piezīmes augšu, lai tiktu atklāts ieteiktais nosaukums, un tad pieskarities Edit (Rediģēt).

**Meklējiet piezīmē ievadīto un ar roku rakstīto tekstu.** Pieskarities , Find in Note (Atrast piezīmē), un tad meklēšanas laukā ievadiet tekstu, kuru meklējat.

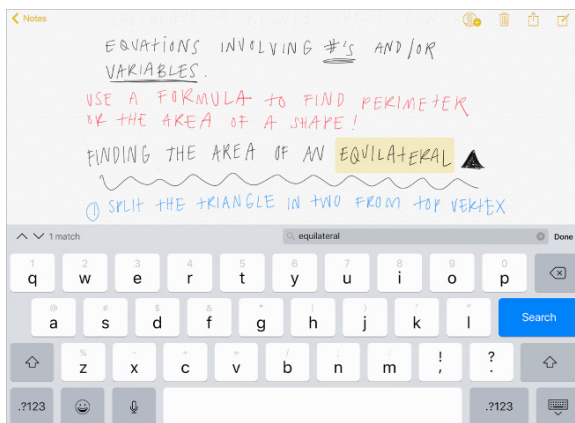




**Meklējiet ievadīto un ar roku rakstīto tekstu visās savās piezīmēs.** Ritiniet uz piezīmju saraksta sākumu, lai redzētu meklēšanas lauku, un pēc tam ievadiet meklējamo tekstu.


**Piezīme.** Ar roku rakstītā teksta meklēšanas funkcija visās valodās nav pieejama.

## Izveidojiet detalizētu skici

Lai arī jūs varat izveidot zīmējumu tieši piezīmē, izmantojot rokraksta rīkus, dažreiz jums var būt nepieciešama detalizēta skice, lai palīdzētu uztvert ideju vai plānu. Skiču veidošanas režīmā, kurā ir mērjosla un papildu krāsas, jūs varat palielināt zīmējumu, lai to varētu precīzāk pārvaldīt.

Sāciet skices veidošanu, izmantojot zīmuli, marķieri vai pildspalvas rīku. Kļūdas gadījumā pārslēdziet uz dzēšgumiju. Ja jums ir iPad Pro, tad varat veidot skices, izmantojot Apple Pencil irbuli.

**Pievienojiet skici savai piezīmei.** Pieskarieties , Add Sketch (Pievienot skici), ar pirkstu vai Apple Pencil irbuli izveidojiet skici, un tad pieskarieties Done (Pabeigts). Lai skici rediģētu, pieskarieties tai.

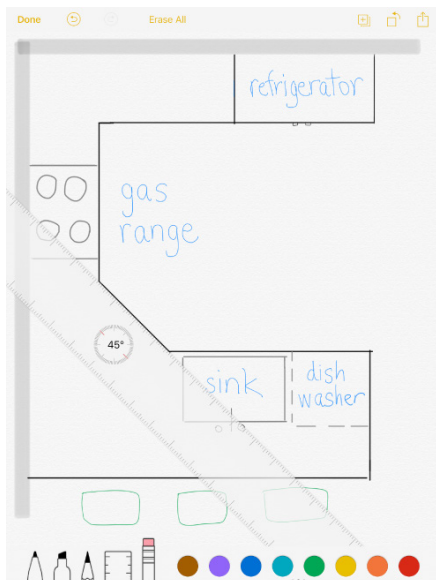

**Skatiet papildu krāsu izvēles.** Pavelciet krāsu paleti pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu krāsas.

**Velciet taisnas līnijas.** Pieskarieties mērjoslas rīkam, lai tas tiktu parādīts uz audekla. Velciet līniju gar mērjoslas malu. Pieskarieties mērjoslas rīkam vēlreiz, lai tas nozustu.

**Pārvietojiet mērjoslu, nemainot tās leņķi.** Velciet mērjoslu ar vienu pirkstu.


**Koriģējiet mērjoslas leņķi.** Pieskarieties mērjoslai un turiet to ar diviem pirkstiem, un tad pagrieziet pirkstus.

**Maskējiet kādu skices daļu.** Novietojiet mērjoslu līdzās zonas malai, kuru vēlaties ietvert, un tad startējiet skici. Velciet līnijas, kas sākas pretējā pusē no mērjoslas malas, un tad tuviniet līnijas mērjoslai.

**Paslēpiet rīkjoslu.** Bīdiēt rīkjoslu uz leju, lai to paslēptu, un būtu redzams tikai tas rīks, ko pašlaik lietojat. Lai atkal skatītu rīkjoslu vēlreiz, pieskarieties rīkam, ko pašlaik lietojat.

**Tuviniet to.** Izvērsiet, lai varētu skicēt detaļas. Lai rīkam atjaunotu sākotnējo izmēru, savelciet to.

 **Ieteikums.** Lai pārvietotos pēc tālināšanas, velciet ar diviem pirkstiem.

**Citas skices pievienošana piezīmei.** pieskarieties simbolam . Vai arī, pēdējā skicē ar diviem pirkstiem pavelciet pa kreisi.


**Ritiniet cauri visām piezīmē esošajām skicēm.** Bīdīet skici ar diviem pirkstiem pa labi vai pa kreisi.


**Sāciet vēlreiz.** Pieskarieties opcijai Erase All (Dzēst visu).

**Rediģējiet skici.** Atveriet piezīmi, kurā ir skice, un tad pieskarieties skicei.

## Pievienojiet tabulu

Informāciju var sakārtot vienkāršā tabulā.

**Izveidojiet tabulu.** Pieskarieties simbolam . Pieskarieties tabulas šūnai, lai ievadītu tekstu, komandai Next (Tālāk), vai nospiediet Tab taustiņu, lai pārvietotos uz nākamo šūnu. Sasniedzot pēdējo tabulas šūnu un tūlīt pieskaroties komandai Next (Tālāk), automātiski tiek pievienota jauna rinda.

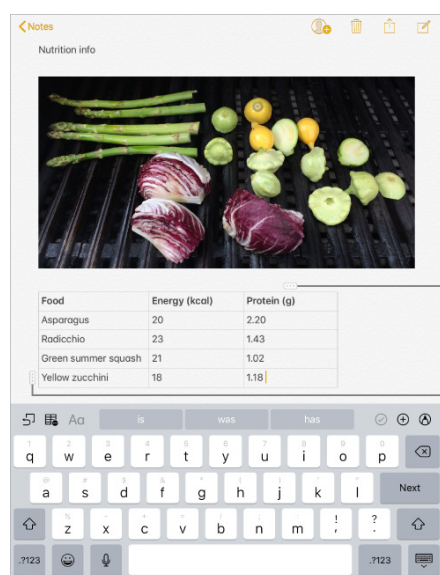

Formatējiet, pievienojiet, dzēsiet vai pārkārtojiet kolonnu.

Formatējiet, pievienojiet, dzēsiet vai pārkārtojiet rindu.


**Pievienojiet vai dzēsiet rindu vai kolonnu.** Pieskarieties rindas vai kolonnas turim un izvēlieties: pievienot vai dzēst. Kolonnas platumi automātiski tiek koriģēti, lai tie būtu atbilstoši tekstem. Lai redzētu papildu kolonnas, ritiniet tabulu pa kreisi vai pa labi.

**Pārkārtojiet rindu vai kolonnu.** Pieskarieties rindas vai kolonnas turim, turiet to, un tad velciet uz jaunu vietu.

**Pārveidojiet tabulu tekstā.** Pieskarieties tabulas šūnai, , un tad opcijai Convert to Text (Pārveidot tekstā).

## Dokumentu skenēšana

Dokumentu skenēšanai lietotnē Notes un tai sekojošai atzīmju vai parakstu pievienošanai jūs varat izmantot kameru.

**Skenējiet dokumentus.** Pieskarieties , un tad izvēlieties komandu Scan Documents (Skenēt dokumentus). Novietojot iPad tā, lai dokumenta lapa parādītos ekrānā, iPad uzņem šo lapu automātiski. Turpiniet skenēt vēl citas lapas, vai arī pieskarieties komandai Save (Saglabāt), kad esat beiguši.



**Ieteikums.** Lai lapu uzņemtu manuāli, pieskarieties . Lai lapu saglabātu, pieskarieties Keep Scan (Saglabāt skenēto dokumentu), vai Retake (Uzņemt atkārtoti), lai mēģinātu vēlreiz.

**Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana** Pieskarieties simbolam .

**Piemērojiet filtru.** Pieskarieties simbolam un izvēlieties skenēt lapu kā krāsainu, pelēktoņu vai melnbaltu dokumentu, vai kā fotoattēlu.


**Koriģējiet skenēšanu manuāli.** Pirms skenētā dokumenta saglabāšanas jūs varat pieskarties sīkfailam, lai parādītu rīkus, ar kuriem var regulēt ap griešanu, rotāciju vai skenēšanas filtru. Pēc skenētā dokumenta saglabāšanas jūs varat tam piezīmē pieskarties, lai veiktu korekcijas vai uzņemtu vēl citas lapas.

**Markējiet saglabāto skenēto dokumentu.** Pieskarieties skenētajam dokumentam , un tad . Lai pievienotu parakstu, pieskarieties , un tad Signature (Paraksts). Skatiet nodaļu „Līdzekļa Markup lietošana”.


## Organizējiet savas piezīmes

**Meklējiet piezīmi.** Ritiniet uz piezīmju saraksta sākumu, lai redzētu meklēšanas lauku, un pēc tam ievadiet meklējamo tekstu. Ja piezīme ir bloķēta, tad meklēšanas rezultātos tiks parādīts tikai tās nosaukums.

Ievadiet to, ko meklējat.

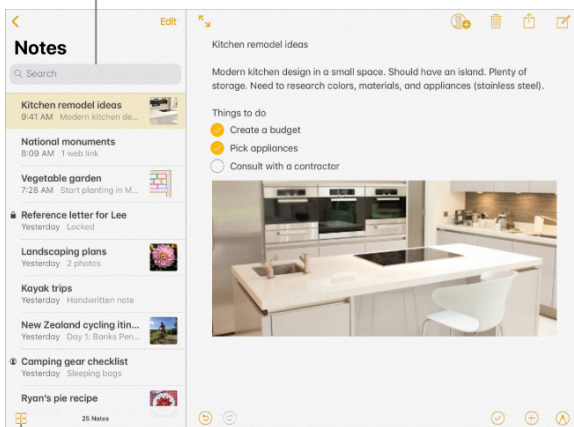



Pārlūkojiet pielikumus.  
Lietotne Notes


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Show notes from today” („Rādīt šodienas piezīmes”).


**Piespraudiet svarīgu piezīmi.** Lai piezīme paliktu piezīmju saraksta augšpusē, piezīmju sarakstā pavelciet pa labi, un tad piespraudiet piezīmi. Jūsu piespraustās piezīmes parādās visās jūsu Apple ierīcēs, no kurām jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID.

**Kārtojiet savas piezīmes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Sort Notes By (Kārtot piezīmes pēc attiecīgiem kritērijiem), un tad izvēlieties Date Edited (Rediģēšanas datums), Date Created (Izveidošanas datums) vai Title (Nosaukums).

**Meklējiet konkrētu pielikumu.** Piezīmju saraksta apakšējā kreisajā stūrī pieskarieties , lai skatītu skiču, fotoattēlu, saišu, dokumentu un citus pielikumu sīktēlus. (Bloķētajās piezīmēs pielikumi netiks rādīti.) Lai dotos uz piezīmi, kurai ir īpašs pielikums, pieskarieties pielikuma sīktēlam, un tad pieskarieties Show in Note (Rādīt piezīmē).

**Izveidojiet mapi piezīmju organizēšanai.** Sarakstā Notes (Piezīmes) pieskarieties , lai skatītu mapes. Pieskarieties New Folder (Jauna mape) (mapju saraksta apakšā), un tad piešķiriet mapei nosaukumu.


**Izdzēsiet mapi.** Sarakstā Notes (Piezīmes) pieskarieties , lai skatītu mapes. Pavelciet mapi pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Izdrukājiet piezīmi.** Ekrāna augšdaļā pieskarieties , un tad Print (Izdrukāt). Papildinformāciju par drukāšanu skatiet nodaļā „AirPrint”.

**Skatiet un rediģējiet piezīmes no citiem kontiem (piemēram, Google, Yahoo! vai AOL).**

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Accounts & Passwords (Konti un paroles) > Add Account (Pievienot kontu), un tad izvēlieties kontu. Šīs piezīmes parādās lietotnē Notes visās citās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, no kuriem jūs arī esat pierakstījušies šajā kontā.

Trešo pušu kontos daudzas Notes funkcijas nav pieejamas.


**Pārvietojiet piezīmi uz citu mapi vai kontu.** Piezīmju sarakstā uz konkrētās piezīmes pavelciet pa kreisi, pieskarieties , un tad izvēlieties mapi vai kontu.


Lai pārvietotu vairākas piezīmes no vienas mapes vai konta uz citu mapi vai kontu, piezīmju saraksta augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt), piezīmēm, kuras vēlaties pārvietot, un tad Move All (Pārvietot visas).


## Piezīmju kopīgošana


Jūs varat saviem draugiem nosūtīt piezīmes kopiju. Vai arī, jūs varat uzaicināt cilvēkus kopīgi strādāt ar jūsu iCloud kontā esošajām piezīmēm, un ikvienam būs redzamas jaunākās izmaiņas.

**Piezīme.** Jūs nevarat lietot bloķētu piezīmi.

**Nosūtiet piezīmes kopiju.** Piezīmē pieskarieties , un tad izvēlieties, kā nosūtīt piezīmi. Pēc piezīmes nosūtīšanas jūsu draugam nebūs redzamas nekādas izmaiņas, kuras jūs pēc tam tajā veiksiet, ja vien jūs nenosūtīsiet viņam šo piezīmi atkārtoti.

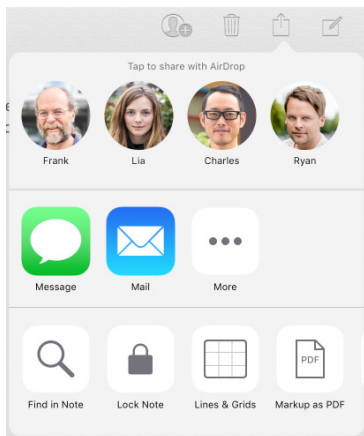

**Uzaciniet savus draugus kopīgi strādāt ar piezīmi.** Pieskarieties , un tad izvēlieties, kā nosūtīt uzaicinājumu.

**Pievienojiet cilvēkus, noņemiet tos, vai pārtrauciet piezīmi lietot.** Piezīmē, kurai ir līdzdalībnieki, pieskarieties .

## Bloķējiet piezīmes

Bloķējiet piezīmes, kurās ir sensitīva informācija ar paroli vai Touch ID (atbalstītajos modeļos). Jūs varat bloķēt piezīmes, kurām vēlaties liegt piekļuvi visiem, kas varētu izmantot jūsu ierīci. Lietotne Notes visām bloķētajām piezīmēm izmanto vienotu paroli visās jūsu ierīcēs.

Nobloķētās piezīmes, kas atrodas jūsu iCloud kontā, jūs varat skatīt savās iOS ierīcēs, kurās uzstādīta operētājsistēma iOS 9.3 vai jaunāka versija, un Mac datoros, kuros uzstādīta operētājsistēma OS X 10.11.4 vai jaunāka versija.

Jūs varat nobloķēt piezīmes, kurās ir iekļauti attēli, skices, kartes un tīmekļa lapu pielikumi, taču nevar nobloķēt citu veidu pielikumus, piemēram, videomateriālus, PDF un iWork dokumentus. Jūs nevarat bloķēt piezīmes, kuras esat kopīgojuši.

**Iestatiet vai nomainiet savu piezīmju paroli.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole). Šī parole tiek piemērota visām jūsu bloķētajām piezīmēm.

**Iestatiet Touch ID, lai atbloķētu savas piezīmes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole), un tad ieslēdziet Use Touch ID (Lietot Touch ID).

**Pievienojiet piezīmei atslēgu.** Piezīmē pieskarieties , un tad Lock Note (Nobloķēt piezīmi).

Ja piezīme ir nobloķēta, piezīmju sarakstā nosaukums joprojām ir redzams.

**Atbloķējiet piezīmes.** Pieskarieties nobloķētajai piezīmei, View Note (Skatīt piezīmi), un tad izpildiet instrukcijas.

Atbloķējot vienu piezīmi, tiek atbloķētas visas jūsu piezīmes, līdz kamēr: beidzas jūsu sesija, jūs pieskaraties ekrāna augšdaļā esošajai slēdzenes ikonai, piezīmju saraksta apakšā pieskaraties Lock Now (Nobloķēt tūlīt), vai ar nobloķējat savu iPad.

**Atslēgas noņemšana no piezīmes.** Pieskarieties , un tad Remove Lock (Noņem atslēgu).

**Vai esat aizmirsuši piezīmju paroli?** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Notes (Piezīmes) > Password (Parole), un tad pieskarieties Reset Password (Atiestatīt paroli). Jūsu nobloķētajām piezīmēm tiek piemērota jauna parole. Piezīmes, kurām jau ir parole, ietekmētas netiek.

**Sk. arī:**

Apple atbalsta rakstu: „Glabājiet savas piezīmes drošībā, aizsargājot tās ar paroli”.

## Piezīmju importēšana uz lietotni Notes no citām lietotnēm

**Importējiet piezīmes no citām lietotnēm.** (tikai atjauninātas piezīmes). Eksportējiet piezīmes no atbalstītas lietotnes. Pēc tam, piemēram, izmantojot Evernote failu, lietotnē Mail pieskarieties eksportētā faila pielikumam (ar faila nosaukuma paplašinājumu .enex), turiet to, un tad izvēlieties Add to Notes (Pievienot piezīmēm). Pēc piezīmju importēšanas tās var atrast mapē Imported Notes (Importētās piezīmes).


Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Importējiet savas piezīmes un failus lietotnē Notes”.

# Atgādinājumi.



## Atgādinājuma saraksti.

Izmantojot lietotni Reminders, jūs varat sekot visam, kas jums jā dara.

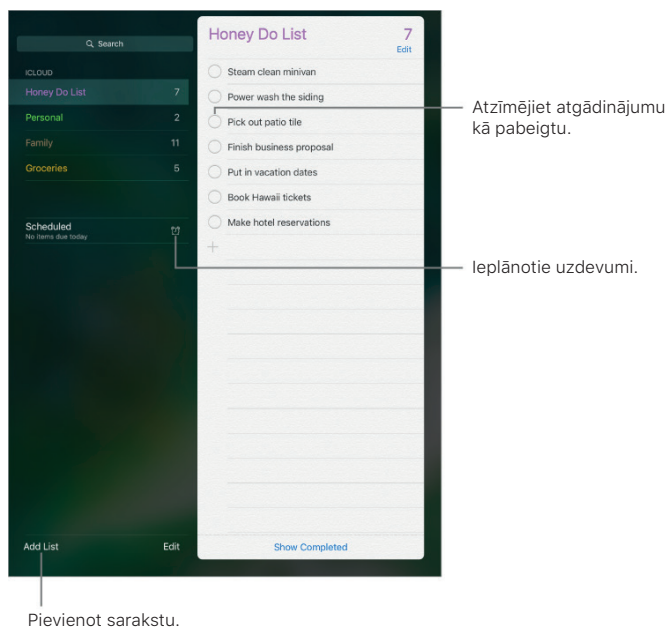

Pievienot sarakstu.

Atzīmējiet atgādinājumu kā pabeigtu.

Ieplānotie uzdevumi.

**Pievienojiet atgādinājumu.** Pieskarieties sarakstam, un tad tukšajai rindai.

**Kopīgojiet sarakstu, izmantojot iCloud.** Pieskarieties sarakstam, un tad Edit (Rediģēt). Pieskarieties Sharing (Kopīgošana), un tad Add Person (Pievienot personu). Tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs koplietojat sarakstu, arī ir jābūt iCloud lietotājiem. Katrs, kurš pieņem uzaicinājumu, var pievienot, dzēst un atzīmēt vienumus kā pabeigtus. Arī ģimenes locekļi var koplietot sarakstu. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Family Sharing”.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Remember to take an umbrella” („Jāatceras paņemt lietussargu”).
- „Add artichokes to my groceries list” („Pārtikas preču sarakstā jāpievieno topinambūri”).
- „Read my work to-do list” („Jāizlasa savu darba uzdevumu saraksts”).
- „Remind me to call my mom at 5” („Atgādinā man, ka plkst. 17:00 jāpazvana mammai”).

**Izdzēsiet sarakstu.** Skatot sarakstu, pieskarieties Edit (Rediģēt), un tad Delete List (Dzēst sarakstu). Visi atgādinājumi, kas bija sarakstā, arī ir izdzēsti.

**Iestatīt noklusējuma sarakstu jauniem atgādinājumiem.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Reminders (Atgādinājumi).

**Izdzēsiet atgādinājumu.** Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Mainiet sarakstu vai atgādinājumu secību.** Pieskarieties Edit (Rediģēt), tad ≡, un pārvietojiet vienumu.




**Kas tas bija par sarakstu?** Meklēšanas laukā ievadot tekstu, atgādinājumi visos sarakstos tiek meklēti pēc to nosaukumiem.

**Aktualizējiet savus atgādinājumus citās ierīcēs.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud, un tad ieslēdziet Reminders (Atgādinājumi). Lietotni Reminders (Atgādinājumi) atbalsta arī dažu citu veidu konti (piemēram, Exchange). Jūs varat mainīt, kā atgādinājumi ir iepriekš tikuši sinhronizēti sadaļā Settings (Iestatījumi) > Reminders (Atgādinājumi).

Izmantojot operētājsistēmu OS X 10.10 vai jaunāku versiju, jūs varat pārsūtīt atgādinājumus, kurus rediģējat, starp Mac datoru un iPad. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Handoff”.

## Plānotie atgādinājumi

Plānotie atgādinājumi ziņo jums, kad tie ir jāizpilda.




**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow” („Atgādināt, ka rītdien, pulksten 6:00 man jāiedzer zāles”).

**Ieplānot atgādinājumu.** Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, pieskarieties More (Vairāk), un tad ieslēdziet opciju „Atgādināt man dienā”. Pieskarieties Alarm (Modinātājs), lai iestatītu datumu un laiku. Pieskarieties Repeat (Atkārtot), lai atgādinājumu ieplānotu regulāros intervālos.


**Tagad netraucējiet mani.** Izvēlnē Settings (Iestatījumi) > Notifications (Paziņojumi) jūs varat Reminder (Atgādinājumu) paziņojumus izslēgt. Lai atslēgtu paziņojumus uz laiku, ieslēdziet Do Not Disturb (Netraucēt).

## Uz atrašanās vietu balstīti atgādinājumi

iPad Wi-Fi + mobilo sakaru tīklu modeļos, Reminders (Atgādinājumi) var brīdināt jūs, kad ierodaties kādā vietā vai atstājat to.

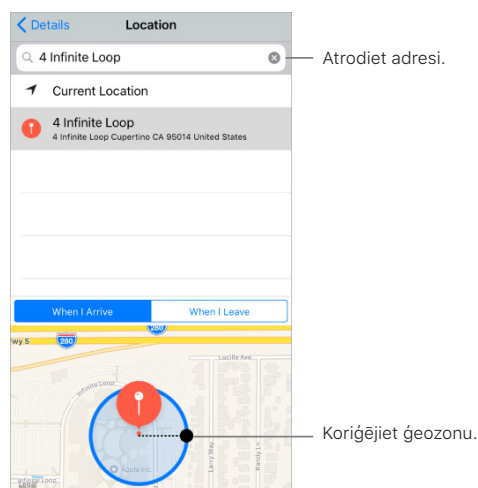

**Ierodoties vietā, vai atstājot to, saņemiet par to atgādinājumu.** Pavelciet atgādinājumu pa kreisi, pieskarieties More (Vairāk), un tad ieslēdziet opciju „Remind me at a location” (Atgādināt man atrašanās vietā). Pieskarieties Location (Atrašanās vieta), un tad sarakstā izvēlieties atrašanās vietu, vai ievadiet adresi. Pēc atrašanās vietas noteikšanas jūs varat to vilkt, lai mainītu ģeozonas izmēru uz kartes, iestatot aptuveno attālumu, kādā jūs vēlaties, lai tiek sniegti atgādinājumi. Atrašanās vietas atgādinājumu nevar saglabāt lietotņu Outlook vai Microsoft Exchange kontos.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Remind me to stop at the grocery store when I leave here” („Kad es braukšu projām no šejienes, atgādināt man, ka jāapstājas pie pārtikas veikala”).

**Pievienojiet savai My Info (Mana informācija) kartei vispārīgas atrašanās vietas.** Iestatot atrašanās vietas atgādinājumu, sarakstā esošajās atrašanās vietās tiek iekļautas adreses no jūsu My Info (Mana informācija) kartes sadaļā Contacts (Kontaktpersonas). Pievienojiet savai kartei darba, mājas un citas izlases adreses, lai tām varētu ērtāk piekļūt līdzekļi Reminders (Atgādinājumi).

# Lietotne News




## Darba sākšana ar lietotni News

Lietotne News apkopo visus tos rakstus, kurus jūs vēlaties lasīt no izlases avotiem par jūs interesējošām tēmām. Lai lietotni News padarītu personiskāku, jūs varat izvēlēties atlasītas publikācijas (dēvētas par Jaunāko ziņu kanāliem) un tēmas, piemēram, Entertainment (Izklaide), Food (Ēdiens) un Science (Zinātne). Sadaļā For You (Speciāli jums) tiek apkopoti labākie raksti no kanāliem un tēmām, kurām jūs sekojat. Jo vairāk jūs lasāt, jo lietotnei News ir labāk zināmas jūsu intereses. Siri uzzina, kas jums ir svarīgi, un iesaka rakstus, kas jums varētu patikt. Jūs varat arī saņemt paziņojumus par svarīgiem rakstiem no kanāliem, kuriem sekojat.

**Piezīme.** Lai lietotnē News lasītu jaunākās ziņas, ir nepieciešams bezvadu (Wi-Fi) vai mobila pieslēgums. Ir teritorijas, kurās lietotne News nedarbojas.

**Sekojet kanāliem un tēmām.** Ja jūs atverat lietotni News un sekojat tikai dažiem kanāliem vai tēmām, tad sadaļu For You (Speciāli jums) un Following (Sekojošs) augšpusē parādās ziņojums „Personalize your News” („Padarīt Jaunākās ziņas personiskākas”). Pieskarieties opcijai Browse Channels and Topics (Pārlūkot kanālus un tēmas), un tad kanāliem un tēmām, kurām vēlaties sekot. Jebkurā laikā jūs varat cilnē Search (Meklēt) meklēt konkrētus kanālus vai tēmas, vai atklāt papildu kanālus un tēmas, kurām sekot, cilnē Following (Sekojošs) pieskaroties pogai Browse (Pārlūkot).


**Sekojet ieteiktajiem kanāliem un tēmām.** Sadaļā For You (Speciāli jums) var tikt parādīti raksti no kanāliem, Siri vai News ieteiktās tēmas. Ja jums patīk šie ieteikumi, tad pieskarieties , lai sekotu šim kanālam vai tēmai, un turpmāk skatītu šim līdzīgus rakstus. Apmeklējiet cilni Following (Sekojošs), lai skatītu visu Siri ieteikumu sarakstu.

Lai no Siri izslēgtu ieteikumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > News (Jaunākās ziņas) > Siri & Search (Siri un meklēšana).

**Piezīme.** Ja personīgajam palīgam Siri nav ieteikumu, cilnē Following (Sekojošs) sadaļa Suggestions (Ieteikumi) nav redzami.

**Ieteiktie kanāli un tēmas nav saistošas.** Pieskarieties , lai skatītu divas opcijas:


- *Nepatīk (izslēgt kanālu/tēmu):* pieskarieties šai opcijai un lietotne News jaunāko ziņu sadaļā vairs nerādīs rakstus no šī kanāla vai par šo tēmu.
- *Pārtraukt sniegt ieteikumus:* pieskarieties šai opcijai, un lietotne News pārtrauks sadaļā For You (Speciāli jums) jums ieteikt kanālus vai tēmas.

**Pievienojiet paziņojumus.** Atsevišķi kanāli, kuriem sekojat, par svarīgiem rakstiem var nosūtīt paziņojumus. Lai saņemtu paziņojumus, pieskarieties cilnei Following (Sekojošs), un tad līdzās kanālam .

**Piekļūstiet News rakstiem no līdzekļa Today View (Šodienas skats).** No Sākuma (Home) ekrāna vai Bloķētā (Lock) ekrāna kreisās malas pavelciet pa labi, lai atvērtu līdzekli Today View (Šodienas skats). Sadaļā News (Jaunākās ziņas) pieskarieties raksta virsrakstam, lai to atvērtu lietotnē News.

## Sadaļa For You

Sadaļā For You (Speciāli jums) tiek rādīti labākie raksti no kanāliem un tēmām, kurām jūs sekojat. Sadaļā For You (Speciāli jums) tiek iekļauti Siri ieteiktie raksti, jaunākās ziņas, dienas galvenie raksti, aktuālie raksti, kas ir populāri citu lietotnes News lasītāju starpā, Apple redaktoru atlasītie tematiskie raksti u.c.

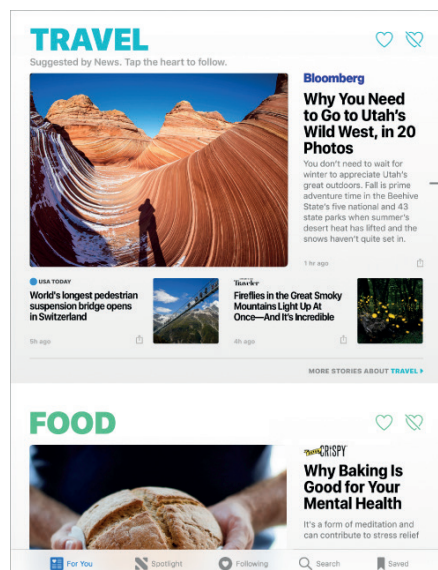



Pieskarieties, lai lasītu rakstu.


Lasiet vēl arī citus grupas rakstus. Grupas apakšdaļā pieskarieties bultiņai.



Demonstrējiet videomateriālu rakstu plūsmā. Pieskarieties simbolam ►.

Saņemiet jaunākos rakstus. Velciet uz leju, lai atsvaidzinātu sadaļu For You (Speciāli jums) ar jaunākajiem rakstiem.

„Patīk”, „nepatīk”, saglabāt vai kopīgot rakstu. Apskatot rakstu, pieskarieties , un tad izvēlieties Love Story (Raksts patīk), Dislike (Raksts nepatīk), Save (Saglabāt), vai atlasiet kopīgošanas opciju. Jūs varat arī ziņot par rakstu, atvērt to pārlūkprogrammā Safari, u.c.

Lai noņemtu dislike (nepatīk) vai love (patīk), pieskarieties , un tad Remove Dislike (Noņemt Patīk) no Story vai Remove Love (Noņemt Nepatīk) no Story.

Kā rīkoties, ja kanāls nepatīk. Lai ziņu kanālu raksti neparādītos sadaļā For You (Speciāli jums), pieskarieties , un tad Dislike Channel (Neinteresants kanāls).

Kā rīkoties, ja tēma vai kanāls patīk vai nepatīk. Sadaļā For You (Speciāli jums) līdzās tēmai vai kanālam pieskarieties  vai .

Ja tēma vai kanāls jums patīk, ar to saistītie raksti sadaļā For You (Speciāli jums) parādās biežāk, un tēma vai kanāls parādās cilnē Following (Sekojošs). Ja tēma vai kanāls jums nepatīk, ar to saistītie raksti sadaļā For You (Speciāli jums) parādās retāk, un tēma vai kanāls cilnē Following (Sekojošs) parādās starp neinteresantajām tēmām vai kanāliem.

Skatiet rakstus tikai no tiem kanāliem, kuriem jūs sekojat. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > News (Jaunākās ziņas), un tad sadaļā For You (Speciāli jums) ieslēdziet opciju Restrict Stories (Ierobežot rakstus).



**Piezīme.** Rakstu ierobežošana ievērojami samazina to rakstu dažādību, kas parādās sadaļā For You (Speciāli jums). Ja jūs ierobežosit rakstus, tad nebūs redzamas sadaļas Top Stories (Galvenie raksti), Trending Stories (Aktuālie raksti) un Featured Stories (Tematiskie raksti).

## Lasīt rakstus





**Lasiet rakstu.** Pieskarieties rakstam, lai to lasītu. Tīmekļa rakstiem, kas tiek piegādāti, izmantojot RSS plūsmu, tiek demonstrēts priekšskatījums. Lai skatītu visu RSS rakstu, pavelciet augšup. Lai vienmēr skatītu visu rakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > News (Jaunumi), un tad izslēdziet Show Story Previews (Rādīt rakstu priekšskatījumus).

**Lasiet nākamo rakstu.** Pieskarieties bultiņai ekrāna augšējā labajā pusē. Jūs varat arī pavilkt pa kreisi, lai lasītu nākamo rakstu, vai pa labi, lai lasītu iepriekšējo rakstu. Pavelciet no kreisās malas, lai atgrieztos pie rakstu saraksta.

**Informējiet lietotni News, kādi raksti jums patīk un kādi nē.** Apskatot rakstu, pieskarieties  vai . Lietotne News iegaumē jūsu atsauksmes turpmākiem ieteikumiem.

**Teksta lieluma mainīšana.** Pieskarieties **A**, un tad mazākam vai lielākam burtam, lai mainītu tā izmēru. (Šī opcija visiem rakstiem nav pieejama).

**Kopīgojiet rakstus.** Apskatot rakstu, pieskarieties , un tad izvēlieties kopīgošanas opciju, piemēram, Message vai Mail,

**Ziņojiet par problēmām.** Ja uzskatāt, ka jūsu apskatītais raksts ir nepareizi marķēts, nepiedienīgs, aizskarošs, vai netiek rādīts atbilstošā kvalitātē, pieskarieties , un tad Report a Concern (Ziņot par problēmu).

## Līdzeklis Spotlight


Izmantojot līdzekli Spotlight, Apple News redaktori dziļāk apskata šajā brīdī interesanto tēmu, no uzticamiem ziņu avotiem izvēloties labāko saturu. Šeit būs atrodami aizraujoši video, audio un foto apraksti, un tematiskie raksti par kultūru, veselību, dzīvesstilu, tehniku u.c.



**Lasiet Spotlight rakstus.** Pieskarieties Spotlight, lai lasītu rakstus, piemēram, par populāriem atbilstošas tēmas šoviem, kas guvuši godalgas, sporta sacensībām, vai brīvdienų pasākumiem.

**Piezīme.** Spotlight cilnes nosaukums un ikona var uz laiku izmainīties, lai parādītu tēmas dizainu.

## Ekrāns Following

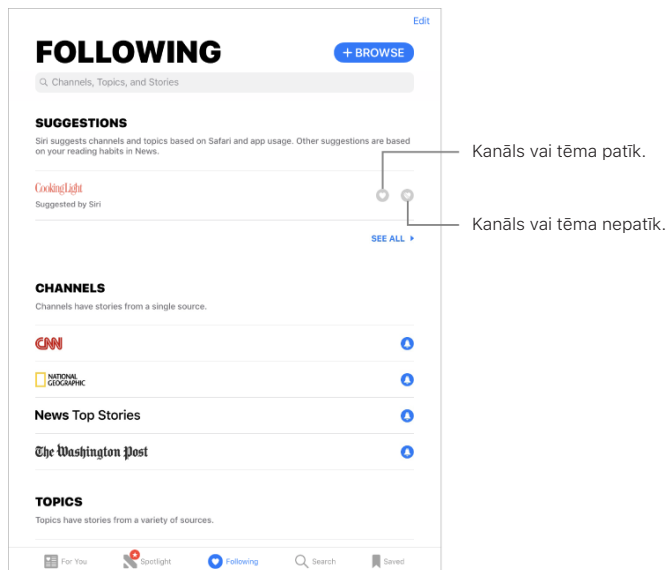
Kanāli un tēmas, kurām jūs sekojat, parādās ekrānā Following (Sekojošs). Ekrānā Following (Sekojošs) ir iekļauti arī Siri and News ieteiktie kanāli un tēmas.






**Izpētiet ieteikumus.** Ekrānā Following (Sekojošs) zem sadaļas Suggestions (Ieteikumi) pieskarieties kanālam vai tēmai, lai pārlūkotu tās saturu. Lai redzētu vairāk ieteikumu, pieskarieties komandai See All (Skatīt visus). Pieskarieties  līdzās ieteikumam, lai tam sekotu. Pieskarieties  līdzās ieteikumam, ja tas nepatīk.


**Pārlūkojiet ziņu kanāla rakstus.** Pieskarieties ziņu kanālam vai tēmai, lai skatītu jaunākos publicētos rakstus. Atsevišķos ziņu kanālos jūs varat pārlūkot tādas sadaļas kā Politics (Politika), Sports vai Entertainment (Izklaide).

**Iepazīstieties ar tēmu vairāk.** Pieskarieties tēmai, lai skatītu ar to saistītos jaunākos rakstus.

**Pārtrauciet sekot kanāliem un tēmām.** Pieskarieties Edit (Rediģēt), , un tad Remove (Noņemt).


**Sekojiēt kanālam vai tēmai.** Pieskarieties  līdzās kanālam, tēmai vai meklēšanas rezultātam. Vai arī, raksta beigās pieskarieties pogai Follow (Sekot). Lai sekotu aktuālai tēmai, pieskarieties Search (Meklēt), tēmai, un tad .


**Pārvaldiet paziņojumus.** Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojumus tiem kanāliem, kuriem jūs sekojat, un Apple redaktoru ieteiktajiem kanāliem.

**Parādiēt neinteresantos kanālus un tēmas.** Ekrāna Following (Sekojošs) apakšdaļā pieskarieties opcijai Disliked Channels and Topics (Neinteresantie kanāli un tēmas), lai parādītu tos kanālus un tēmas, kas jums nešķiet interesanti. Lai raksti no šā kanāla vai tēmas atkal parādītos sadaļā For You (Speciāli jums), pieskarieties kanālam vai tēmai, un tad .

## Cilne Search


Lietotne News seko visdažādākajām tēmām, kas ļauj viegli atrast jūs interesējošos rakstus.

**Meklējiēt kanālus, tēmas vai rakstus.** Pieskarieties Search (Meklēt), un tad ievadiet kanāla nosaukumu (piemēram, CNN vai WIRED), tēmu (piemēram, mode, uzņēmējdarbība vai politika), vai rakstu (piemēram, mūzikas balvas vai akciju tirgi). Rezultātu sarakstā pieskarieties , lai sekotu kanālam vai tēmai.

**Skatiet aktuālās tēmas.** Sākumā meklēšanas laukā tiek parādītas aktuālas tēmas. Pieskarieties tēmai, lai skatītu šīs tēmas meklēšanas rezultātus, un tad , lai sekotu konkrētai tēmai, saistītai tēmai vai kanālam.

## Saglabājiet rakstus

Lietotnē News jūs varat saglabāt rakstus, kurus izlasīt vēlāk, tiešsaistē vai bezsaistē.

**Saglabājiet rakstu.** Skatot rakstu sarakstu, vai lasot rakstu, pieskarieties , un tad Save (Saglabāt). Lai saglabāto rakstu lasītu, pieskarieties Saved (Saglabāts), un tad pieskarieties rakstam.

**Izdzēsiet saglabāto rakstu.** Pieskarieties Saved (Saglabāts), un tad pavelciet rakstu pa kreisi.

**Pārbaudiet lasīšanas vēsturi.** Pieskarieties cilnei History (Vēsture), lai skatītu savus lasītos rakstus. Lai rakstu izdzēstu, bīdīet to pa kreisi.

**Izdzēsiet savu lasīšanas vēsturi.** Pieskarieties cilnei History (Vēsture), Clear (Dzēst), un tad izvēlieties opciju:

- Pieskarieties Clear History (Dzēst vēsturi), lai nodzēstu lasīšanas vēsturi.
- Pieskarieties Clear Recommendations (Dzēst ieteikumus), lai nodzēstu informāciju, kas tiek izmantota ieteikumiem.
- Pieskarieties Clear All (Dzēst visu), lai nodzēstu lietotnes News vēstures un ieteikumu informāciju.

**Piezīme.** Ja jūs izdzēšat ieteikumus, un slēdzis Find Content in Other Apps (Atrast saturu citās lietotnēs) sadaļā Settings (Iestatījumi) > News (Jaunākās ziņas) > Siri & Search (Siri un meklēšana) ir ieslēgts, tad ieteikumi, kas balstīti uz jūsu pārlūkprogrammas Safari un lietotņu izmantošanas un jūsu lasīšanas ieradumiem, lietotnē News tiek dzēsti. Lai lietotne News turpmāk vairs neieteiktu jums rakstus, pamatojoties uz jūsu pārlūkprogrammas Safari un lietotņu izmantošanas ieradumiem, izslēdziet Find Content in Other Apps (Atrast saturu citās lietotnēs).

## Abonementi lietotnē News

**Abonējiet ziņu kanālus.** Izmantojot lietotni News, jūs varat lasīt izcilākos rakstus no atlasītiem publicētājiem. Abonēšanu lietotnē News var veikt trīs veidos:

- *Abonējot lietotnē News:* jūs varat iegādāties abonementu tieši lietotnē News. Kanālā, kur tiek piedāvāti abonementi, pieskarieties abonēšanas pogai.
- *Pieklūstot esošajam abonementam, kas iegādāts no iTunes vai App Store:* lietotne News pārbauda, vai jūsu iTunes Store kontā ir abonementi, kurus jūs esat iegādājušies lietotnes ietvaros publicētāju lietotnēs. Ja kāds no jūsu nopirktajiem abonementiem ir pieejams arī lietotnē News, jums automātiski tiek piešķirta piekļuve lietotnē News. Vietnē skatiet nodaļu „Par pirkumiem lietotnes ietvaros”.
- *Pieklūstot esošajam abonementam, kas iegādāts no publicētāja:* ja jūs esat nopirkuši abonementu tieši no publicētāja ekosistēmas, publicētājs var ļaut jums pierakstīties jūsu kontā lietotnē News, lai tur piekļūtu jūsu abonementam.

Lai pierakstītos, pieskarieties rakstam, kura lasīšanai nepieciešams abonements, un tad pieskarieties Already a Subscriber? (Vai jūs jau esat abonents?). Ievadiet lietotājvārdu un paroli jūsu esošajam abonementam.

Kad jūs abonējat ziņu kanālu, tas automātiski tiek pievienots cilnē Following (Sekojošs), un raksti no jūsu ziņu kanāla parādās sadaļā For You (Speciāli jums).

Plašāku informāciju skatiet Apple News tīmekļa vietnē, sadaļā „About subscriptions” („Par abonēšanu”).



# iTunes Store



## Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”

Lietojiet iTunes Store, lai planšetdatorā iPad pievienotu mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus un zvana signālus.




**Piezīme.** Lai lietotu iTunes Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals iTunes Store var nebūt pieejams.



**Pārlūkojiet pēc kategorijas vai žanra.** Pieskarieties kategorijai (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)). Lai sarakstu precizētu, pieskarieties Genres (Žanri).

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Look for kids’ shows in iTunes” („Meklēt cirka intermēdijas multivides atskaņotājā iTunes”).

**Ja jums ir zināms, ko meklējat, pieskarieties Search (Meklēt).** Jūs varat pieskarties citu iTunes lietotāju starpā populārākajam meklēšanas terminam, vai ievadīt informāciju meklēšanas laukā, un tad uz tastatūras pieskarties Search (Meklēt).

**Vaicājiet lietotnei Siri, lai tā šo ģimenes locekli atzīmētu.** Kad jūs dzirdat mūziku, vaicājiet Siri: „Kāda dziesma tiek atskaņota?” Lietotne Siri nosauc jums šīs dziesmas izpildītāja vārdu un uzvārdu, un norāda ērtus tās iegādes veidus. Šī dziesma tiek arī marķēta, lai jūs to varētu priekšskatīt vai iegādāties vēlāk. Lai skatītu savu marķēto dziesmu sarakstu, pieskarieties Music (Mūzika), , un tad Siri.


**Priekšskatiet dziesmu vai videomateriālu.** pieskarieties tai.


**Pievienojiet to savam vēlmju sarakstam (Wish List).** Lai sekotu dziesmai, kuru jūs varbūt vēlēsities iegādāties vēlāk, pievienojiet to savam vēlmju sarakstam (Wish List). Apskatiet dziesmu, pieskarieties , un tad Add to Wish List (Pievienot vēlmju sarakstam). Lai skatītu savu vēlmju sarakstu (Wish List), pieskarieties , un tad Wish List (Vēlmju saraksts).

## Pirkšana, nomāšana, vai izpirkšana

**Pierakstieties ar savu Apple ID.** Ja jūs vēl neesat pierakstījušies ar savu Apple ID, tad iTunes Store lūdz jums pirms pirkuma veikšanas to izdarīt. Lai apskatītu vai rediģētu Apple ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) >[jūsu vārds] >iTunes & App Store, un tad pieskarieties savam Apple ID. Ja jums nav Apple ID, tad varat izveidot to pirkuma veikšanas laikā.

**Iegādājieties un lejupielādējiet vienumu.** Pieskarieties vienuma cenai, un tad Buy (Pirkt). Ja par vienumu nav jāmaksā, pieskarieties Get (Saņemt).

Ja cenas vietā ir redzams , tas nozīmē, ka jūs šo vienumu jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Purchase [song title] by [artist]” („Nopirkt [dziesmas nosaukums] [izpildītājs]”).

**Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus.** Pieskarieties Purchased (Nopirktie). Lai automātiski lejupielādētu citās Apple ierīcēs nopirktos vienumus, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad ieslēdziet Automatic Downloads (Automātiskas lejupielādes).

**Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi pieslēgumos (modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu).** Lai, veicot lejupielādes, netiktu lietoti mobilie dati, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad izslēdziet Use Cellular Data (Lietot mobilos datus).

**Skatiet lejupielādes progresu.** Pieskarieties „Lejupielādes”.

**Iznomājiet filmu.** Pieskarieties filmas iznomāšanas cenai, un tad Rent (Iznomāt). Jūs varat straumēt filmu uz iPad vai lejupielādēt to, lai demonstrētu, kad nebūs interneta pieslēguma. Lai sāktu demonstrēt filmu citā iOS ierīcē (ar iOS 10.3 vai jaunāku versiju), Apple TV (ar tvOS 10.3 vai jaunāku versiju), vai Mac datoros (ar iTunes 12.6 vai jaunāku versiju), pārliecinieties, vai no katras ierīces esat pierakstījušies tiešsaistes veikalā iTunes Store ar vienu un to pašu Apple ID.


Ja filma ir iznomāta, tā jāsāk skatīties 30 dienu laikā. Kad esat sākuši filmu skatīties, 48 stundu laikā jūs to varat demonstrēt neierobežotu reižu skaitu, pēc kā iznomāšanas laiks beidzas. Kad filmas iznomāšanas laiks ir beidzies, tā tiek dzēsta.

**Piezīme.** Filmu iznomāšanas un straumēšanas pakalpojums visos reģionos vai visām filmām nav pieejams.


**Apstipriniet pirkumus, izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana).** Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, ģimenes organizators var pārskatīt un apstiprināt pirkumus, kurus veikuši ģimenes locekļi, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Līdzeklis Family Sharing”.

**Skatiet un lejupielādējiet ģimenes locekļu pirkumus.** Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, jūs varat skatīt un lejupielādēt dziesmas, TV šovus un filmas, kuras ir iegādājušies jūsu ģimenes locekļi. Pieskarieties Purchased (Nopirktie), My Purchases (Mani pirkumi), un tad izvēlieties ģimenes locekli.

**Paslēpiet personiskos pirkumus.** Lietojot datorā iTunes, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi nevarētu tos skatīt un lejupielādēt.

**Nosūtiet dāvanu.** Lai dāvinātu vienumu, apskatiet to, pieskarieties , un tad Gift (Dāvana). Lai dāvinātu iTunes dāvanu karti, pieskarieties kādai no kategorijām (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Send Gift (Nosūtīt dāvanu),.

**Izpērciet dāvanu karti vai kodu.** Pieskarieties Music (Mūzika), ritiniet uz apakšu, un tad pieskarieties Redeem (Izpirkt).

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Redeem an iTunes Store gift card” („Izpirkt iTunes Store dāvanu karti”).


# Tiešsaistes veikals App Store



## Atrodiet lietotnes un spēles

Lietojiet App Store, lai meklētu, pirktu un lejupielādētu lietotnes un spēles.

**Piezīme.** Lai lietotu App Store, ir nepieciešams interneta pieslēgums un Apple ID. Atsevišķos reģionos tiešsaistes veikals App Store var nebūt pieejams.

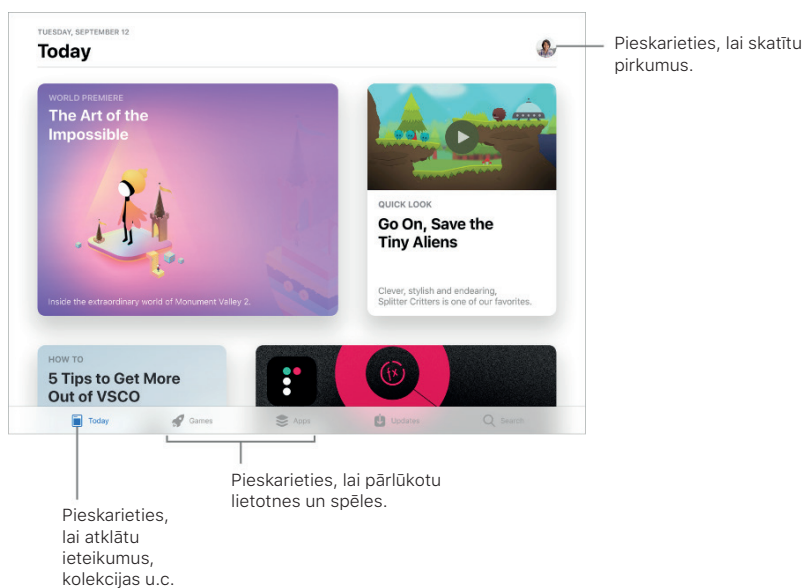


**Sekojiēt līdz jaunākajām izmaiņām.** Pieskarieties opcijai Today (Šodien), lai uzzinātu, kas jauns lietotņu sfērā. Ekrānā Today (Šodien) tiek rādīti ieteikumi, triki, kolekcijas, ekskluzīvas pirmizrādes un oriģināli raksti no App Store redaktoriem visā pasaulē.

**Pārļūkojiēt lietotnes atkarībā no kategorijas.** Pieskarieties sadaļai Apps (Lietotnes), ritiniet lejup līdz Top Categories (Augšējās kategorijas), un izvēlieties kādu no kategorijām, piemēram, Photo & Video (Fotoattēli un videomateriāli), Entertainment (Izklaide) vai Social Networking (Sociālie tīkli).

**Pārļūkojiēt spēles atkarībā no kategorijas.** Pieskarieties sadaļai Games (Spēles), ritiniet lejup līdz Top Categories (Augšējās kategorijas), un izvēlieties kādu no kategorijām, piemēram, Action (Darbība), Arcade (Arkāde) vai Family (Ģimene).

**Atrodiet konkrētu lietotni.** Pieskarieties Search (Meklēt), ievadiet meklēšanas laukā nosaukumu, un tad pieskarieties Search (Meklēt) uz tastatūras.


**Vaicājiēt Siri.** Sakiet, piemēram: „Find apps by Apple” („Atrast Apple lietotnes”).

**Pastāstiet draugam par lietotni.** Skatiet lietotni tiešsaistes veikalā App Store, pieskarieties , un izvēlieties kādu no opcijām, piemēram, Mail (Pasts) vai Message (Ziņojums). Skatiet nodaļu „Kopīgošana no lietotnēm”.

## Pirkšana, izpirkšana un lejupielādēšana

**Pierakstieties ar savu Apple ID.** Ja jūs vēl neesat pierakstījušies ar savu Apple ID, tad App Store lūdz jums pirms pirkuma veikšanas to izdarīt. Lai apskatītu vai rediģētu Apple ID, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad pieskarieties savam Apple ID. Ja jums nav Apple ID, tad varat izveidot to pirkuma veikšanas laikā.

**Iegādājieties un lejupielādējiet lietotni.** Pieskarieties lietotnes cenai, un tad Buy (Pirkt). Ja šī ir bezmaksas lietotne, pieskarieties Get (Saņemt), un tad Install (Uzstādīt).

Ja cenas vietā ir redzams , tas nozīmē, ka jūs šo lietotni jau esat iegādājušies, un varat to atkal lejupielādēt bez maksas. Kamēr lietotne tiek lejupielādēta vai atjaunināta, Sākuma (Home) ekrānā parādās tās ikona ar progresu rādītāju.

Jūsu lietotne tiek atjaunināta automātiski, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi), tādējādi jūs varat būt informēti par jaunākajiem uzlabojumiem un iespējām. (Lai automātisku atjaunināšanu izslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad izslēdziet opciju Updates (Atjauninājumi).)

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Purchase [app name]” („Iegādāties [lietotnes nosaukums]”).

**Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus.** Pieskarieties opcijai Updates (Atjauninājumi), savam profila attēlam, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un tad Purchased (Iegādāts). Lai automātiski lejupielādētu citās Apple ierīcēs nopirktās lietotnes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad ieslēdziet Apps (Lietotnes) (zem Automatic Downloads).


**Ierobežojiet lejupielādes Wi-Fi pieslēgumus (modeļiem ar Wi-Fi + mobilo internetu).** Lai, veicot lejupielādes no App Store, netiktu lietoti mobilie dati, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iTunes & App Store, un tad izslēdziet Use Cellular Data (Lietot mobilos datus).

**Apstipriniet pirkumus, izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana).** Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, ģimenes organizators var pārskatīt un apstiprināt pirkumus, kurus citi veikuši ģimenes locekļi, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Līdzeklis Family Sharing”.

**Skatiet un lejupielādējiet ģimenes locekļu nopirktās lietotnes.** Ja līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana) ir iestatīts, jūs varat skatīt un lejupielādēt lietotnes, kuras ir iegādājušies jūsu ģimenes locekļi, kas izvēlas kopīgot savus pirkumus. Pieskarieties opcijai Updates (Atjauninājumi), savam profila attēlam, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un tad izvēlieties ģimenes locekli, lai skatītu viņa pirkumus. (Pirkumi, kas veikti lietotnē, kas kopīgota, izmantojot līdzekli Family Sharing (Ģimenes koplietošana), var nebūt vairs pieejami pēc tam, kad kāds no ģimenes locekļiem atstāj ģimenes grupu.)


**Paslēpiet personiskos pirkumus.** Lietojot datorā iTunes, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi nevarētu tos skatīt un lejupielādēt.

**Ierobežojiet pirkumus lietotnes ietvaros.** Daudzām lietotnēm bez maksas tiek nodrošināts papildu saturs vai uzlabojumi. Lai nepieļautu pirkumus lietotnes ietvaros, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Restrictions (Ierobežojumi), pārlicinieties, vai ierobežojumi ir iespējoti, un tad izslēdziet In-App Purchases (Pirkumi lietotnes ietvaros). Jūs varat arī iestatīt citus ierobežojumus, piemēram, ierobežot lietotņu lejupielādes pēc vecuma kategorijām.

**Dāviniet lietotni.** Skatiet lietotni, pieskarieties , un tad Gift (Dāvana) (šī opcija visām lietotnēm nav pieejama).

**Dāviniet iTunes dāvanu karti.** Pieskarieties opcijai Updates (Atjauninājumi), savam profila attēlam, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un tad Send Gift Card by Email (Nosūtīt dāvanu karti pa e-pastu).

**Izpērciet dāvanu karti vai kodu.** Pieskarieties opcijai Updates (Atjauninājumi), savam profila attēlam, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un tad Redeem (Izpirkt).

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Redeem an iTunes Store gift card” („Izpirkt iTunes Store dāvanu karti”).

**Sk. arī:**

Lietotņu organizēšana

Mapju organizēšana

Lietotņu noņemšana

# iBooks



## Saņemiet grāmatas

Saņemiet grāmatas no iBooks Store. Lai piekļūtu grāmatu veikalam iBooks Store, izmantojiet lietotnes iBooks ekrāna apakšā esošās pogas. Pieskarieties Featured (Aktuālie), lai pārlūkotu jaunākos izdevumus, vai arī Top Charts (Populārāko vienumu saraksti), lai skatītu populārākos vienumus. Lai atrastu konkrētu grāmatu, pieskarieties laukam Search (Meklēšana), kas tiek parādīts pēc tam, kad esat piekļuvuši grāmatu veikalam iBooks Store.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Find books by author name” („Atrast grāmatas pēc autora vārda”).
- “Find the Odyssey on iBooks” („Atrast Odiseju lietotnē iBooks”).



ieskatieties grāmatu veikalā iBooks store.

## Lasiet grāmatu

**Atveriet grāmatu.** Ekrāna apakšdaļā pieskarieties sadaļai My Books (Manas grāmatas), un tad grāmatai, kuru vēlaties lasīt. Ja grāmata nav redzama grāmatu plauktā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kolekcijas.


**Parādīt vadīklas.** Pieskarieties netālu lapas centra. Visām grāmatām nav vienādas vadīklas, bet dažas no darbībām, ko var darīt visās grāmatās, ir meklēšana, satura rādītāja skatīšana un grāmatzīmes pievienošana lapai.



**Aizveriet grāmatu.** Izvērsiet lapu vai pieskarieties <.




**Palieliniet attēlu.** Pieskarieties, vai arī (dažās grāmatās) divreiz pieskarieties attēlam.

**Lasiet tekstu kolonnās.** Grāmatās, kuras to atbalsta, divreiz pieskarieties teksta kolonnai, lai to tuvinātu, un tad bīdīet augšup vai pa kreisi, lai pārvietotos uz nākamo kolonnu.

**Dodieties uz konkrētu lappusi.** Izmantojiet ekrāna malā esošo slīdni vai lapas apakšdaļā esošās navigācijas vadīklas. Vai arī, pieskarieties , ievadiet lapas numuru, un tad pieskarieties lapas numuram meklēšanas rezultātos.

**Iegūstiet definīciju.** Pieskarieties vārdam, turiet to, un tad pieskarieties Look Up (Meklēt). (Definīcijas visās valodās nav pieejamas.)

**Mijiedarbība ar multimedijiem.** Ja grāmatā ir interaktīvi elementi, piemēram, filmas, prezentācijas vai 3D objekti, jūs varat mijiedarboties ar tiem, pieskaroties, slīdinot vai izvērsot. Lai elementu skatītu pa visu ekrānu, izvērsiet to ar diviem pirkstiem; lai atgrieztos atpakaļ lapā, savelciet elementu.

**Pievienojiet sev interesējošai lapai grāmatzīmi.** Pieskarieties , lai pievienotu grāmatzīmi, vai pieskarieties  vēlreiz, lai to noņemtu. Lai skatītu visas savas grāmatzīmes, pieskarieties , un tad opcijai Bookmarks (Grāmatzīmes).

**Piezīme.** Grāmatzīme nav jāpievieno, lai atzīmētu, kurā vietā grāmata tiek aizvērta— šī vieta tiek saglabāta automātiski.



**Skatiet grāmatzīmes visās savās ierīcēs.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iBooks, un ieslēdziet Sync Bookmarks and Notes (Sinhronizēt grāmatzīmes un piezīmes).


**Atcerieties labās daļas.** Jūs varat vilkt teksta iztvērumu un nomest to citā lietotnē, piemēram, Notes vai Reminders. Ja grāmata ir no iBooks Store, tad hipersaite uz grāmatu tiek iekļauta automātiski.


Dažas grāmatas ļauj pievienot piezīmes un marķējumus. Lai pievienotu izcēlumu, pieskarieties vārdam, turiet to, un tad ar pirkstu zīmējiet izcēlumu. Lai pievienotu piezīmi, divreiz pieskarieties vārdam, lai to atlasītu, kustiniet satveršanas punktus, lai koriģētu izvēli, un tad pieskarieties Note (Piezīme) vai Highlight (Izcēlums).




Lai pārskatītu savas piezīmes, pieskarieties  grāmatām, kas atbalsta pētījumu piezīmes, vai pieskarieties , un tad Notes (Piezīmes).

**Koplietojiet vienīgi labās daļas.** Atlasiet tekstu, un tad pieskarieties Share (Kopīgot). Vai arī, velciet teksta iztvērumu vai piezīmi un nometiet to, lai pievienotu ziņojumam lietotnē Messages vai Mail. Ja grāmata ir no iBooks Store, tad hipersaite uz grāmatu tiek iekļauta automātiski. (koplietošana var nebūt pieejama visos reģionos).

**Koplietojiet hipersaiti uz grāmatu.** Lai parādītu vadīklas, pieskarieties lapai netālu no tās centra, , un tad .

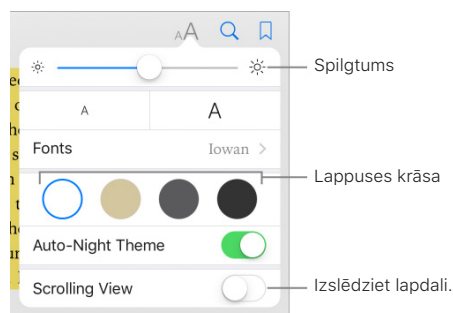**Mainiet grāmatas izskatu.** Dažas grāmatas ļauj mainīt fontus, fontu izmēru, un lapas krāsu (Pieskarieties ) Izvēlnē Settings (Iestatījumi) > iBooks jūs varat mainīt izlīdzināšanu un zilbdaļi. Šie iestatījumi attiecas uz visām grāmatām, kas tos atbalsta.




**Mainiet spilgtumu.** Pieskarieties simbolam . Ja  nav redzams, vispirms pieskarieties .


**Kad ekrāns ir tumšs, samaziniet tā spilgtumu.** Kad lietotne iBooks tiek izmantota apstākļos ar vāju apgaismojumu, ieslēdziet līdzekli Auto-Night Theme, lai automātiski tiktu mainīti grāmatu plaukti, lapas krāsa un spilgtums (visām grāmatām līdzeklis Auto-Night Theme netiek atbalstīts).


## Izmantojiet pētījumu piezīmes un vārdnīcu terminus.

Grāmatās, kuras to atbalsta, jūs varat pārskatīt visus savus izcēlumus un piezīmes pētījumu karšu veidā.

**Skatiet visas savas pētījumu kartes.** Pieskarieties simbolam . Meklējiet savas piezīmes, vai arī pieskartiets nodaļai, lai skatītu piezīmes, kuras esat veikuši šajā nodaļā. Lai skatītu piezīmes citās savās ierīcēs, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iBooks, un ieslēdziet Sync Bookmarks and Notes (Sinhronizēt grāmatzīmes un piezīmes).



**Izdzēsiet piezīmes.** Pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet dažas piezīmes, un tad pieskarieties .


**Piezīmju kopīgošana.** Pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet dažas piezīmes, un tad pieskarieties . Vai arī, velciet piezīmes un nometiet tās citā lietotnē, piemēram, Messages, Mail vai Notes.

**Pārskatiet savas piezīmes pētījumu karšu veidā.** Pieskarieties Study Cards (Pētījumu kartes). Pavelciet, lai pārvietotos starp kartēm. Pieskarieties Flip Card (Apgriez karti otrādi), lai redzētu tās otru pusi.

**Sajauciet Study Cards (Pētījumu kartes).** Pieskarieties Study Cards (Pētījumu kartes), Options (Opcijas), un tad ieslēdziet Shuffle (Sajaukt).

**Pievienojiet pētījumu kartēm terminus no vārdnīcām.** Ja grāmatā ir iekļauta vārdnīca, tad pieskarieties Study Cards (Pētījumu kartes), Options (Opcijas), un tad atlasiet Glossary Terms (Vārdnīcu termini), lai šos vārdus iekļautu jūsu pētījumu kartēs.


## Klausieties audiogrāmatu


**Atveriet audiogrāmatu.** Audiogrāmatas tiek apzīmētas ar  uz to vāka. Pieskarieties grāmatai, ko vēlaties klausīties. Ja grāmata bibliotēkā nav redzama, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kolekcijas.

**Izlaidiet tālāk uz priekšu vai atpakaļ.** Pieskarieties bultiņām un turiet tās, vai arī bīdīet un turiet grāmatas vāku. Lai mainītu kustību izlaišanai iestatīto sekunžu skaitu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iBooks.




**Paātriniet atskaņošanu vai palēniniet to.** Apakšējā kreisajā stūrī pieskarieties atskaņošanas ātrumam, un tad izvēlieties citu ātrumu. 1x ir normāls ātrums, 0,75x ir trīs ceturtdaļu ātrums utt.

**Dodieties uz nodaļu.** Pieskarieties , un tad nodaļai. (dažās grāmatās nodaļu marķieri nav definēti).


**Iestatiet automātiskās atslēgšanās taimerī.** Pirms sākt atskaņošanu, pieskarieties , un tad izvēlieties ilgumu.

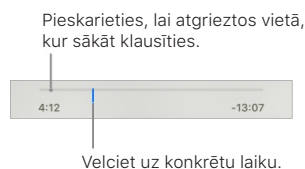

**Dodieties uz konkrētu laiku.** Velciet atskaņotāja galviņu, kas atrodas zem grāmatas vāka. Vieta, no kuras šīs sesijas laikā jūs bijāt sākuši klausīties, uz laika skalas ir atzīmēta ar nelielu apli. Pieskarieties atzīmei, lai pārietu uz šo vietu.



**Lejupielādējiet audiogrāmatu, kuru iepriekš bijāt iegādājušies tiešsaistes veikalā iBooks Store.** Jūs varat lejupielādēt audiogrāmatu no grāmatu veikalā iBooks Store esošā saraksta Purchased (Pirkumi) jebkurā laikā un bez maksas.

## Grāmatu organizēšana



**Skatiet grāmatas pēc to nosaukuma vai vāka.** Pieskarieties  vai .

**Skatiet tikai audiogrāmatas vai PDF dokumentus.** Pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā), un tad izvēlieties PDF dokumentus vai audiogrāmatas.


**Sakārtojiet grāmatas kolekcijās.** Pieskarieties Select (Atlasīt), tad atlasiet dažas grāmatas, un pieskarieties Move (Pārvietot).

**Izveidojiet vai rediģējiet kolekcijas.** Pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā). Dažas iebūvētas kolekcijas, piemēram PDF dokumentus, nevar pārdēvēt vai izdzēst. Jūs varat sinhronizēt savas kolekcijas ar citām savām ierīcēm sadaļā Settings (Iestatījumi) > iBooks.

**Pārkārtojiet grāmatas.** Skatot grāmatas pēc to vākiem, pieskarieties grāmatas vākam, turiet to, un tad velciet to uz jaunu vietu. Skatot grāmatas pēc to nosaukumiem, kārtojiet sarakstu, izmantojot pogas, kas atrodas ekrāna augšdaļā. Kolekcija All Books (Visas grāmatas) ir jums automātiski sakārtota; ja vēlaties savas grāmatas sakārtot manuāli, pārslēdziet uz citu kolekciju.

**Meklējiet grāmatu.** Velciet grāmatu uz leju, lai ekrāna augšdaļā atklātu meklēšanas (Search) lauku. Kā meklēšanas parametri tiek izmantoti grāmatas nosaukums un tās autora vārds un uzvārds.

**Noņemiet grāmatas.** Pieskarieties Select (Atlasīt), atlasiet dažas grāmatas, pieskarieties Delete (Dzēst), un tad izvēlieties opciju.


**Paslēpiet grāmatas, kuras jūs neesat lejupielādējuši.** Ja uz grāmatas vāka vai līdzās nosaukumam ir redzams , tad varat bez maksas lejupielādēt grāmatu vēlreiz. Lai noņemtu grāmatas, kuras jūs neesat lejupielādējuši, pieskarieties esošās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā), un tad ieslēdziet opciju Hide iCloud Books (Paslēpt iCloud grāmatas).



**Atveriet grāmatu citā lietotnē.** Velciet grāmatu no savas bibliotēkas un nometiet to, lai pievienotu tās citātu dokumentam citā lietotnē. Vairumā lietotņu tiešsaistes veikalā iBooks Store iegādātās grāmatas citātos ir iekļauta hipersaite uz šo grāmatu.

**Piezīme.** Velkot no savas bibliotēkas PDF dokumentu un nometot to, lietotnē tiek nokopēts nevis citāts, bet gan viss dokuments.

## Lasiet PDF dokumentus

**Pievienojiet PDF e-pasta pielikumu lietotnei iBooks.** Atveriet e-pasta ziņojumu, pieskarieties tā PDF pielikumam, turiet to, un tad pieskarieties Copy to iBooks (Kopēt uz iBooks). Vai arī, pieskarieties tā PDF pielikumam, lai to atvērtu, pieskarieties jebkurai lapai, simbolam , un tad Copy to iBooks (Kopēt uz iBooks).

**Izdrukājiet PDF dokumentu.** Kamēr dokuments ir atvērts, pieskarieties , un tad izvēlieties Print (Izdrukāt) (ir nepieciešams ar AirPrint saderīgs printeris). Plašāku informāciju par AirPrint skatiet nodaļā „Līdzeklis AirPrint”.

**Marķējiet PDF dokumentu.** Pieskarieties , un tad izmantojiet zīmēšanas un anotēšanas rīkus. (Ja simbols  nav redzams, pieskarieties lapai netālu no tās centra.) Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Līdzekļa Markup lietošana”.

**PDF dokumenta nosūtīšana pa e-pastu.** Velciet PDF dokumentu no savas bibliotēkas un nometiet to ziņojumā. Vai arī, atvērtā dokumentā pieskarieties , un tad izvēlieties Mail.

**Nokopējiet PDF dokumentu citā lietotnē.** Velciet dokumentu no savas bibliotēkas un nometiet to, lai pievienotu to citā lietotnē, piemēram, Notes vai Reminders.

## Kā piekļūt visai bibliotēkai datu koplietošanas pakalpojumā iCloud

Jūs varat glabāt savus PDF failus un citas grāmatas datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, un piekļūt tiem no savām ierīcēm.

**Ieslēdziet iCloud for iBooks.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > [jūsu vārds] > iCloud > iCloud Drive > iBooks.

Pēc iCloud for iBooks ieslēgšanas, jebkurā laikā pievienojot PDF failu (vai grāmatu, kas nav no iBooks Store) lietotnē iBooks, dokuments tiek augšupielādēts datu koplietošanas pakalpojumā iCloud. Dokuments tiek pievienots arī citās jūsu ierīcēs, kurās ir ieslēgts iCloud for iBooks, un no kurām jūs esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID.

Lai mainītu lēmumu izmantot vai neizmantot līdzekli iCloud for iBooks, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > iCloud > iCloud Drive, un tad ieslēdziet vai izslēdziet iBooks.

**Piezīme.** Grāmatas, kas iekļautas jūsu tiešsaistes veikala iBooks Store sarakstā Purchased (Pirkumi), ir pieejamas jebkurā laikā, un jūsu pieejamo iCloud krātuves apjomu neietekmē.


# Lietotne Podcasts



## Saņemiet aplādes materiālus


Izmantojiet lietotni Podcasts, lai atrastu un klausītos savus iecienītos aplādes materiālus.

Aplādes materiāli ir bezmaksas izrādes, kas līdzīgas radio vai TV izrādēm. Daži aplādes materiāli ir atsevišķas epizodes, bet daži no tām ir sērijas. Jūs varat aplādes materiālu straumēt, izmantojot interneta pieslēgumu, vai arī, jūs varat tos lejupielādēt planšētdatorā iPad, lai tos demonstrētu vai atskaņotu, kad nav interneta pieslēguma.

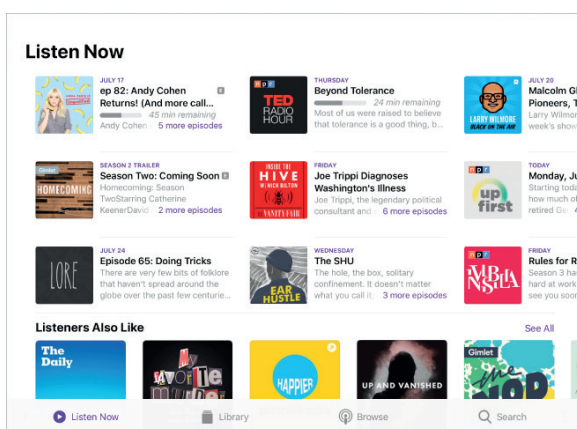

**Atrodiet aplādes materiālus.** Pieskarieties Browse (Pārlūkot), lai skatītu Featured podcasts (Tematiskos aplādes materiālus) vai Top Charts (Populārāko aplādes materiālu saraksti). Jūs varat arī pārlūkot pēc satura pakalpojumu sniedzējiem vai kategorijām.


**Meklējiet aplādes materiālus un epizodes.** Pieskarieties Search (Meklēt), un tad ierakstiet aplādes materiāla vai epizodes nosaukumu.



 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Play ‘Freakonomics Radio’ podcast” („Atskaņot Freakonomics Radio aplādes materiālu”).

**Abonējiet aplādes materiālu.** Iegūstiet jaunas epizodes tūlīt pēc to izlaišanas. Pieskarieties aplādes materiālam, un tad Subscribe (Abonēt).

**Skatiet savus abonētos aplādes materiālus.**

- *Aplādes materiāli ar jaunām epizodēm un epizodēm, kuras jūs neesat pabeiguši:* pieskarieties Listen Now (Klausīties tūlīt).
- *Visi aplādes materiāli:* pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka).

**Epizožu pievienošana bibliotēkai.** Aplādes materiāliem, kurus jūs neesat abonējuši, līdzās epizodei pieskarieties , lai to lejupielādētu.

**Atskaņojiet epizodi.** Pieskarieties epizodei, un tad . Ja epizode nav lejupielādēta, tā ir straumēta uz iPad. Lai lejupielādētu epizodi, lai varētu to atskaņot, kad nebūs interneta pieslēguma, pieskarieties .


 **Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram: „Play podcasts” („Atskaņot aplādes materiālus”).

**Atsāciet atskaņot epizodi.** Pieskarities Watch now (Skatīties tūlīt). Epizodes, kuras jūs neesat pabeiguši, atrodas gandrīz saraksta augšdaļā.

**Sinhronizējiet savus aplādes materiālu abonementus visās savās ierīcēs.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli), un tad ieslēdziet Sync Podcasts (Sinhronizēt aplādes materiālus).

## Atskaņošanas kontrole

Parādiat atskaņošanas vadīklas. Atskaņojot epizodi, ekrāna apakšdaļā pieskarities atskaņotājam. Pavelciet augšup, lai skatītu automātiskās atslēgšanās taimeru un koplietošanas opcijas. Pavelciet lejup, lai atskaņošanas vadīklas paslēptu.

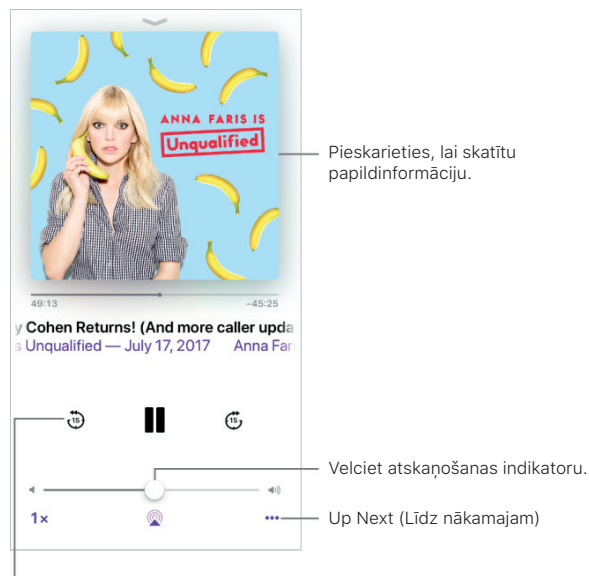

Pieskarities, lai paātrinātu, vai palēninātu.

**Atskaņošana.** Pieskarities simbolam ▶.

**Pauze.** Pieskarities simbolam ||.

**Epizodē pārejiet 15 sekundes uz priekšu vai atpakaļ.** Pieskarities lokveida bultiņai.

**Pārleci uz priekšu vai atpakaļ ar lielāku precizitāti.** Velciet atskaņošanas galviņu uz priekšu vai atpakaļ. Lai pārvaldītu tīrīšanas ātrumu, virziet savu pirkstu vertikālā virzienā, jo jūs velkat atskaņošanas galviņu.

**Vaicājiet Siri.** Sakiet, piemēram:

- „Skip back 15 seconds” („Pāriet 15 sekundes atpakaļ”).
- „Skip to the next episode” („Pāriet uz nākamo epizodi”).


**Pievienojiet epizodi rindai Up Next (Nākamā epizode).** Pieskarities ●●●, un tad Play Next (Atskaņot nākamo epizodi) vai Play Later (Atskaņot vēlāk). Lai skatītu Up Next (Nākamā epizode) rindu, pavelciet augšup.

**Saņemiet papildinformāciju par epizodi.** Pavelciet augšup un pieskarities opcijai Episode Notes (Piezīmes par epizodi).

**Straumējiet aplādes materiālu uz citu ierīci.** Pieskarities 📶, un tad izvēlieties ierīci. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Audioierakstu un videomateriālu straumēšana uz citām ierīcēm”.

## Aplādes materiālu bibliotēkas pārvaldība

Pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka), lai skatītu abonētos aplādes materiālus un lejupielādētās epizodes.

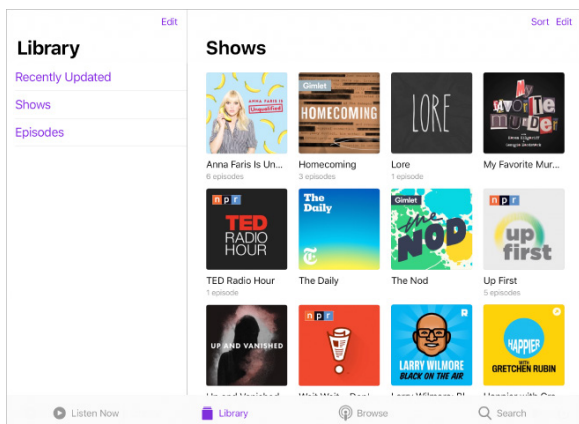

**Meklējiet savu bibliotēku.** Cilnē Search (Meklēt) ievadiet aplādes materiāla vai epizodes nosaukumu, pieskarieties sadaļai Your Library (Jūsu bibliotēka), un tad Search (Meklēt).

**Pārlūkojiet vēl arī citas aplādes materiālu epizodes.** Pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka), aplādes materiālam, un tad Available Episodes (Pieejamās epizodes).

**Kopīgojiet epizodi vai aplādes materiālu.** Pieskarieties epizodei vai aplādes materiālam, **•••**, **📌**, un tad izvēlieties kopīgošanas opciju.

**Mainiet abonētā aplādes materiāla iestatījumus.** Pieskarieties aplādes materiālam, **•••**, un tad Settings (Iestatījumi). Jūs varat iestatīt opcijas paziņojumiem, epizožu atskaņošanas secībai, epizožu lejupielādēm u.c.

**Mainiet visu abonēto aplādes materiālu lejupielādes noklusējuma iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli) > Download Episodes (Lejupielādēt epizodes).

**Izvēlieties, cik bieži lietotnei Podcasts jāpārbauda, vai jūsu abonementam nav jaunas epizodes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Podcasts (Aplādes materiāli) > Refresh Every (Atsvaidzināt visus), un tad izvēlieties opciju.

**Izdzēsiet epizodi.** Pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka), Episodes (Epizodes), uz epizodes pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Delete (Dzēst).

**Noņemiet lejupielādēto epizodi.** Pieskarieties līdzeklim Library (Bibliotēka), Downloaded (Lejupielādētie), uz epizodes pavelciet pa kreisi, un tad pieskarieties Remove (Noņemt).

**Pārtrauciet abonēt aplādes materiālu.** Pieskarieties attēlam, **•••**, un tad Unsubscribe (Pārtraukt abonēšanu).

# Lietotne Photo Booth



## Fotoattēlu uzņemšana

Izmantojiet lietotni Photo Booth, lai uzņemtu fotoattēlus ar interesantiem efektiem.



Lai atgrieztos pie normāla skata, pieskarieties centra attēlam.

**Uzņemiet fotoattēlu.** Pavērsiet iPad un pieskarieties aizvara pogai.

**Uzņemot fotoattēlu, iPad izdod aizvara skaņu.** Varat izmantot skaļuma regulēšanas pogas iPad sānā, lai vadītu aizvara skaņas skaļumu. Skatiet nodaļu „Skaļuma kontrole”.

**Piezīme.** Atsevišķos reģionos skaņas efekti tiek atskaņoti pat tad, ja sāna slēdzis ir iestatīts uz klusumu (pieejami atsevišķos modeļos).

**Atlasiet efektu.** Pieskarieties , un tad kādam efektam pēc savas izvēles.


- *Mainiet izkropojuma efektu:* velciet ar pirkstu pa ekrānu.
- *Mainiet izkropojumu:* savelciet, pavelciet, vai rotējiet attēlu.

**Skatiet nesenos uzņēmumus.** Pieskarieties vienam no savu uzņēmumu sīktēliem. Lai parādītu vadīklas, pieskarieties sīktēlam vēlreiz.


**Pārslēdziet kameras.** Pieskarieties  ekrāna apakšdaļā.

## Fotoattēlu pārvaldīšana

Fotoattēli, kas uzņemti, izmantojot lietotni „Photo Booth”, tiek saglabāti Camera Roll albumā, vai arī, ja izmantojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) — planšetdatora iPad lietotnē Photos.

**Izdzēsiet fotoattēlu.** Atlasiet sīktēlu, un tad pieskarieties .



**Kopīgojiet vai kopējiet fotoattēlu.** Pieskarieties sīktēlam, , un tad kopīgošanas opcijai, vai izvēlieties Copy (Kopēt).

**Skatiet fotoattēlus lietotnē Photos.** Lietotnē Photos pieskarieties Photos (Fotoattēli). Vai arī, pieskarieties Albums (Albumi), All Photos (Visi fotoattēli) (vai Camera Roll (Fotofilma)), ja līdzeklis iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka) ir izslēgts), un tad pieskarieties sīktēlam. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu. Skatiet nodaļu „Fotoattēlu un videomateriālu skatīšana”.

**Koplietojiet fotoattēlus visās savās ierīcēs.** Ja jūs lietojat līdzekli iCloud Photo Library (iCloud fotoattēlu bibliotēka), tad varat koplietot savus fotoattēlus citās ierīcēs (ar operētājsistēmu iOS 8.1 vai jaunāku versiju), Mac datoros (ar operētājsistēmu OS X 10.10.3 vai jaunāku versiju), un tīmekļa vietnē iCloud.com. Jums jāpierakstās, izmantojot to pašu Apple ID. Skatiet nodaļu „iCloud fotoattēlu bibliotēka”.

**Augšupielādējiet fotoattēlus savā datorā.** Pieslēdziet iPad savam datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

- *Mac datorā:* izvēlieties fotoattēlus, kurus augšupielādēsiet, pēc tam uzklikšķiniet uz pogas Import (Importēt) vai Download (Lejupielādēt) lietotnē Photos vai citā atbalstītā fotoattēlu lietotnē savā datorā.
- *Personālā datorā:* rīkojieties atbilstoši norādījumiem, kurus saņēmāt kopā ar fotoattēlu lietotni.

Ja, augšupielādējot fotoattēlus datorā, jūs tos no iPad izdzēšat, tie no lietotnes Photos tiek noņemti. Multivides atskaņotājā iTunes varat izmantot Photos (Fotoattēli) iestatījumu rūti, lai planšetdatorā iPad fotoattēlus sinhronizētu lietotnē Photos.

# Restartēšana, atjaunināšana, atiestatīšana un atjaunošana

## Restartējiet lietotni vai iPad

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt problemātisko lietotni vai iPad.

**Restartējiet lietotni.** Ja lietotne nedarbojas pareizi, jūs varat var piespiest to beigt darbu, un pēc tam mēģināt to atkal atvērt (parasti nav nepieciešams iziet no lietotnes. Piemēram, akumulatora enerģija šādā veidā netiek taupīta). Lai izietu no lietotnes, veiciet dubultklikšķi uz Sākuma (Home) pogas, un līdzekļi App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs) uz lietotnes pavelciet augšup. Atverot to vēlreiz, problēma var tikt atrisināta.

**Restartējiet iPad.** Nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), līdz parādās slīdnis. Velciet slīdni, lai izslēgtu iPad. Lai iPad atkal ieslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), līdz parādās „Apple” logotips.

**Veiciet iPad piespiedu restartēšanu.** Ja iPad nereaģē, nospiediet un turiet nospiestu vienlaicīgi pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) un Sākuma (Home) pogu vismaz desmit sekundes, līdz parādās Apple logotips.

Ja iPad joprojām nereaģē vai neieslēdzas, skatiet Apple atbalsta rakstu „Kā rīkoties gadījumā, ja iPad nevar ieslēgt”.

## iOS programmatūras atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt iOS programmatūru sadaļā Settings (Iestatījumi) vai, lietojot iTunes. Jūsu saturs un iestatījumi paliek bez izmaiņām.

Pirms atjaunināšanas, izveidojiet iPad dublējumkopiju, izmantojot iCloud vai iTunes.

**Planšetdatorā iPad veiciet atjaunināšanu bezvadu režīmā.** Ja ziņojumā ir teikts, ka atjauninājums ir pieejams, tad pieskarieties komandai Install Now (Uzstādīt tūlīt). Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Software Update (Programmatūras atjaunināšana), lai pārbaudītu pieejamos programmatūras atjauninājumus.

**Atjauniniet programmatūru, izmantojot iTunes.** iTunes pārbauda pieejamos programmatūras atjauninājumus katru reizi, kad sinhronizējat iPad, izmantojot iTunes.

Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstos „iOS programmatūras atjaunināšana” un „Kā rīkoties gadījumā, ja ierīci nav iespējams atjaunināt vai atjaunot”.

## iPad iestatījumu atiestatīšana

iPad iestatījumiem var atgriezt to noklusējuma vērtības bez satura dzēšanas. Ja vēlaties savus iestatījumus saglabāt, dublējiet tos datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, vai pirms to atiestatīšanas dublējiet tos, izmantojot iTunes.

Ja satura un iestatījumu vienlaicīgai dzēšanai vēlaties izmantot iTunes, un tad atjaunot iPad rūpnīcas iestatījumus, skatiet nodaļu „iPad atjaunošana”. Ja vēlaties saturu un iestatījumus dzēst pilnībā, skatiet nodaļu „iPad dzēšana”.

**Atgrieziet iestatījumiem noklusējuma vērtības.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt), un tad izvēlieties opciju.

**BRĪDINĀJUMS!** Izvēloties opciju Erase All Content (Dzēst visu saturu) un Settings (Iestatījumi), viss jūsu ierīces saturs tiek dzēsts. Skatiet nodaļu „iPad dzēšana”.

- *Reset All Settings (Atiestatīt visus iestatījumus):* tiek atiestatīti visi iestatījumi.
- *Reset Network Settings (Atiestatīt tīkla iestatījumus):* tiek atcelti tikai tīkla iestatījumi.

Atiestatot tīkla iestatījumus, iepriekš izmantoto tīklu un VPN iestatījumi, kas nav uzstādīti saskaņā ar konfigurācijas profilu vai mobilo ierīču pārvaldību (MIP), tiek dzēsti. Wi-Fi tiek izslēgts un atkal ieslēgts, atvienojot jūs no jebkura tīkla, kuru izmantojat. Wi-Fi un Ask to Join Networks (Jautāt par pievienošanas tīkliem) iestatījumi saglabājas ieslēgti.

Lai atceltu VPN iestatījumus, kuri uzstādīti saskaņā ar konfigurācijas profilu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profile & Device Management (Profils un Ierīču pārvaldība), atlasiet konfigurācijas profilu, un tad pieskarieties Delete Profile (Dzēst profilu). Šādi tiek atcelti arī pārējie profila nodrošinātie iestatījumi un konti. Plašāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā „Profilu iestatījumi”. Lai atceltu tīkla iestatījumus, kuri uzstādīti saskaņā ar MIP, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profile & Device Management (Profils un Ierīču pārvaldība), atlasiet pārvaldību, un tad pieskarieties Remove Management (Atcelt pārvaldību). Šādi tiek atcelti arī pārējie MIP nodrošinātie iestatījumi un sertifikāti. Plašāku informāciju skatiet grāmatas „iOS Deployment Reference” („Norādes par darba sākšanu ar iOS”) nodaļā „Mobilo ierīču pārvaldība (MDM)”.

- *Atiestatiet tastatūras vārdnīcu:* jūs pievienojat vārdus tastatūras vārdnīcai, noraidot vārdus, kurus iPad ierosina, jums rakstot. Atiestatot tastatūras vārdnīcu, tiek dzēsti tikai tie vārdi, kurus esat pievienojis.
- *Atiestatiet Sākuma (Home) ekrāna izkārtojumu:* atgriež iebūvētās lietotnes uz to sākotnējo izkārtojumu Sākuma (Home) ekrānā.
- *Atiestatiet atrašanās vietu un privātumu:* atiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un privātuma iestatījumus uz to noklusējuma vērtībām.

## iPad atjaunošana

Lai planšetdatorā iPad atjaunotu satura un iestatījumu kopijas, vispirms ir jāizveido iPad dublējumkopija. Skatiet nodaļas „iPad dublēšana, izmantojot iCloud Backup” un „iPad dublēšana, izmantojot iTunes”.

Ja jums jāievada ieejas kods vai Apple ID parole, taču jūs kādu no tiem esat aizmirsuši, skatiet nodaļu „Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?”

**Izdzēsiet iPad un tad atjaunojiet to no dublējumkopijas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase All Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus). Pēc iPad restartēšanas izpildiet uzstādīšanas vedņa norādījumus, lai iPad atjaunotu no iCloud vai iTunes dublējumkopijas.

**Atjaunojiet iPad no iTunes dublējumkopijas.** Pieslēdziet iPad datoram, ar kuru jūs to parasti sinhronizējat, un tad multivides atskaņotājā iTunes izvēlieties File (Fails) > Devices (Ierīces) > Restore from Backup (Atjaunot no dublējumkopijas).


**Atjaunojiet iPad rūpnīcas iestatījumus, izmantojot iTunes.** Pieslēdziet iPad datoram, atveriet datorā iTunes, gandrīz pašā iTunes loga augšdaļā noklikšķiniet uz iPad pogas, un tad Summary (Kopsavilkums) panelī noklikšķiniet uz Restore iPad (Atjaunot iPad). Viss saturs un iestatījumu parametri planšetdatorā iPad tiek dzēsti, un tiek uzstādīta jaunākā iOS programmatūra.

**Svarīgi!** Atjaunojot iPad rūpnīcas iestatījumus, izmantojot iTunes, visa informācija un iestatījumu parametri tiek noņemti, bet netiek dzēsti. Noņemtajai informācijai no iPad saskarnes piekļūt nevar, taču tā jūsu ierīcē saglabājas. Informāciju par visa satura un iestatījumu parametru dzēšanu skatiet nodaļā „iPad dzēšana”.

Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstos „iPhone, iPad vai iPod touch atjaunošana no dublējumkopijas” un „Kā rīkoties gadījumā, ja iPhone, iPad vai iPod touch neizdodas atjaunot no dublējumkopijas”. Plašāku informāciju par lietotni iTunes skatiet tās nodaļā „Palīdzība”.

## legādāto vienumu atjaunošana

legādātos vienumus jūs varat vēlreiz bez maksas lejupielādēt no tiešsaistes veikaliem iTunes Store, App Store un iBooks Store. Ja jūsu ģimenē ir iestatīts līdzeklis Family Sharing (Ģimenes koplietošana), jūs varat lejupielādēt arī citu jūsu ģimenes locekļu iegādātos vienumus.

Ja līdzās vienumam ir redzams , tas nozīmē, ka šis vienums ir jau nopirkts, un jūs to varat lejupielādēt atkārtoti. Lai atrastu pirkumus, kas nav lejupielādēti jūsu planšetdatorā iPad, rīkojieties šādi:

- *iTunes Store*: pieskarieties Purchased (Nopirkts), kategorijai (Music (Mūzika), Movies (Filmas) vai TV Shows (TV šovi)), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad). Lai redzētu citu ģimenes locekļu pirkumus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties My Purchases (Mani pirkumi) (vai ģimenes locekļa pirkumam), un tad izvēlieties ģimenes locekli.
- *App Store*: pieskarieties Purchased (Nopirkts), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad). Lai redzētu citu ģimenes locekļu pirkumus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties My Purchases (Mani pirkumi) (vai ģimenes locekļa pirkumam), un tad izvēlieties ģimenes locekli.
- *iBooks Store*: pieskarieties Purchased (Nopirkts), jūsu pirkumu kategorijai (vai jūsu ģimenes locekļa pirkumu kategorijai), un tad Not on this iPad (Nav atrodams šajā iPad).

## iPad dzēšana

Izdzēšot datus, tie vairs nav pieejami iPad saskarnē, bet tie netiek dzēsti no iPad. Lai noņemtu visu saturu un iestatījumus, izdzēsiet iPad. Ja vēlaties saglabāt savu saturu un iestatījumus, pirms iPad dzēšanas dublējiet tos datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, vai izmantojot iTunes.

**Svarīgi!** Izdzēsiet iPad, pirms to pārdodat vai nododat kādai citai personai. Ja iepriekš esat ieslēguši līdzekli Find My iPad (Atrast manu iPad), iPad dzēšanas laikā līdzeklis Activation Lock (Aktivizācijas bloķētājs) tiek noņemts, sagatavojot iPad tā jaunajam īpašniekam. Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Kas jādara pirms iPad pārdošanas vai atdāvināšanas”.

**Izdzēsiet visu iPad saturu un iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase All Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus). (Ja jums jāievada ieejas kods vai Apple ID parole, taču jūs kādu no tiem esat aizmirsuši, skatiet nodaļu „Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?”)

Pēc iPad restartēšanas izpildiet uzstādīšanas vedņa norādījumus, lai iestatītu iPad no jauna, vai atjaunotu to no iCloud vai iTunes dublējumkopijas.

# Pieejamība

## Pieejamības līdzekļi

iPad nodrošina daudzus pieejamības līdzekļus, lai apmierinātu jūsu redzamības, mijiedarbes, dzirdamības un mācīšanās vajadzības.

### Redzamība

- Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) apskats
- Zoom (Tālummairiņa)
- Magnifier (Lupa)
- Display accommodations (Displeja pieskaņošana)
- Speak Selection (Runas izvēle), Speak Screen (Runas ekrāns) un Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite)
- Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu
- Button Shapes (Pogu formas)
- Reduce motion (Kustību palēnināšana)
- Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdžu marķējumi
- Piešķīramie signāli
- Audio apraksti

### Mijiedarbība

- Switch Control (Slēdža vadītājs)
- AssistiveTouch
- Touch Accommodations
- Pieejamības līdzekļu lietošana kopā ar Siri
- Platekrāna tastatūras
- Programmatūras un aparatūras tastatūras

### Dzirdamība

- Made for iPhone dzirdes aparāti
- Mono audio un līdzsvars
- Subtitri un slēptie titri

### Mācības

- Vadīta piekļuve

**Ieslēdziet pieejamības līdzekļus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Peejamība), lai iestatītu un konfigurētu līdzekļus. Pēc tam jūs varat šos līdzekļus ātri ieslēgt vai izslēgt, rīkojoties šādi:

- Vaicājiet Siri. Saki, piemēram: „Ieslēdziet VoiceOver.” Skatiet nodaļu „Peejamības līdzekļu lietošana kopā ar Siri”.
- Lietojiet peejamības saīsnas.

**Lietojiet iTunes savā datorā, lai konfigurētu peejamību planšetdatorā iPad.** Jūs varat multivides atskaņotājā iTunes iespējot ierobežotu peejamības līdzekļu skaitu, tostarp VoiceOver (Balss pārraide), Zoom (Tālummaiņa), Invert Colors (Krāsu apvēršana), Speak Auto-text (Teksta automātiska izrunāšana), mono audio, un “Show closed captions when available” („Slēpto titru rādīšana (ja tie ir peejami).) Noklikšķiniet uz Summary (Kopsavilkums), un tad uz Configure Accessibility (Konfigurēt peejamību) ekrāna Summary (Kopsavilkums) apakšdaļā. Plašāku informāciju skatiet savā datorā, nodaļā „iTunes palīdzība”.

**Sk. arī:**

Apple iSync tīmekļa vietni


## Lietojiet peejamības saīsnas

Jūs varat daudzus peejamības līdzekļus ātri ieslēgt vai izslēgt, izmantojot Sākuma (Home) pogu vai Vadības centru.

**Izmantojiet Sākuma (Home) pogu.**

- Iestatiet Peejamības saīsnu (Accessibility Shortcut): dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Peejamība) > Accessibility Shortcut (Peejamības saīsnas), un tad atlasiet tos līdzekļus, kurus izmantojat visbiežāk.
- Lietojiet Peejamības saīsnu (Accessibility Shortcut): trīsreiz noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas.
- Palēniniet Sākuma (Home) pogas dubultklikšķa vai trīskārtīgā klikšķa ātrumu: dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Peejamība) > Home Button (Sākuma poga).

**Izmantojiet Vadības centru.**

- *Pielāgojiet Vadības centru:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Control Center (Vadības centrs) > Customize Controls (Pielāgot vadīklas), un tad pieskarieties  līdzās tādiem peejamības līdzekļiem kā Accessibility Shortcuts (Peejamības saīsnas), Magnifier (Lupa), Hearing Aids (Dzirdes aparāti), Touch Accommodations un Guided Access (Vadītā piekļuve).
- *Aktivizējiet peejamības līdzekli no Vadības centra:* atveriet Vadības centru, un tad pieskarieties peejamības līdzeklim.

## Redzamība

### Līdzeklis VoiceOver

#### Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) apskats

VoiceOver ir uz žestiem balstīts ekrāna nolasītājs, kas ļauj jums lietot iPad arī tad, ja jums ekrāns nav redzams. Pievienojiet līdzekli VoiceOver (Balss pārraide) peejamības saīsnai, lai to iespējotu jebkurā iOS vietā. Klausieties aprakstu no sava ekrāna — sākot no akumulatora līmeņa līdz informācijai par to, kas zvana, un uz kādu lietotni jūs esat uzlikuši savu pirkstu. Jūs varat arī mainīt runāšanas tempu un izvērst ekrāna nolasītāju, lai tas būtu jums piemērotāks.

Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pastāsta par katru jūs izvēlēto vienumu. Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) kursora (melns krāsas kontūra) aptver vienumu, un VoiceOver nosauc tā vārdu, vai apraksta to.

Pieskaroties ekrānam vai velkot pirkstu pār to, VoiceOver nosauc vienumu, uz kura atrodas jūsu pirksts, tostarp ikonas un tekstu. Lai mijiedarbotos ar tādiem vienumiem kā poga vai hipersaite, vai pārvietotos uz citu vienumu, izmantojiet līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žestus.

Pārejot uz jaunu ekrānu, līdzeklis VoiceOver signalizē ar skaņu un automātiski atlasa un izrunā pirmo ekrānā attēloto vienumu (parasti to vienumu, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī). Tas ļauj jums uzzināt, kad displejs pāriet ainavas vai portreta orientācijā, ja ekrāns aptumšojas vai tiek bloķēts, un ir aktīvs Bloķēšanas (Lock) ekrānā, aktivizējot iPad.

**Piezīme.** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir pieejams daudzās valodās. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions), lai izvēlētos valodu.

## Balss pārraides žestu apguve

**Svarīgi!** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) maina žestus, kurus izmantojat iPad pārvaldīšanai. Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tad VoiceOver žesti jālieto iPad darbināšanai — arī, lai izslēgtu līdzekli VoiceOver.

Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, standarta skārienekrāna žestiem ir dažāda iedarbība, un papildu žesti ļauj jums pārvietoties pa ekrānu un kontrolēt atsevišķus elementus. Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žesti ietver divu, trīs, un četru pirkstu pieskārienus un pavilkšanu. Lai ar vairāku pirkstu žestiem iegūtu labākus rezultātus, ļaujiet pirkstiem pieskarties ekrānam, atstājot nelielu atstarpi starp tiem.

Jūs varat lietot citus paņēmienus, lai izpildītu VoiceOver žestus. Piemēram, jūs varat pieskarties ar diviem vienas rokas pirkstiem, vai, izmantojot pa vienam pirkstam no katras rokas. Jūs pat varat izmantot īkšķus. Daži cilvēki veic dalītā pieskāriena žestu — tā vietā, lai atlasītu vienumu un veiktu tam dubultpieskārienu, viņi pieskaras vienumam un ar vienu pirkstu to tur, un tad pieskaras ekrānam ar citu pirkstu.

Izmēģiniet dažādas metodes, lai atklātu, kas ir labākais jums. Ja žests nedarbojas, izmēģiniet ātrāku kustību, īpaši divkāršu pieskārienu vai pavilkšanas žestiem. Lai pavilktu, ar vienu vai vairākiem pirkstiem mēģiniet ātri paberzēt ekrānu.

Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) iestatījumos jūs varat ievadīt speciālu zonu, kur varat vingrināties lietot VoiceOver žestus, neietekmējot iPad, vai tā iestatījumus.

**Vingrinieties lietot VoiceOver žestus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad pieskarieties VoiceOver Practice (Balss pārraides vingrinājumi). Kad esat beidzis vingrināties, pieskarieties Done (Pabeigts). Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārliecinieties, vai ir ieslēgts līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide).

Tālāk ir norādīti daži galvenie VoiceOver (Balss pārraide) žesti.

### Navigācija un lasīšana

- *Pieskaršanās:* viens tiek atlasīts un izrunāts.
- *Pavilkšana pa kreisi vai pa labi:* tiek atlasīts iepriekšējais vai nākamais viens.
- *Pavilkšana augšup vai lejup:* atkarīgs no rotora iestatījuma. Skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.
- *Bīdīšana augšup ar diviem pirkstiem:* tiek nolasīta visa informācija, sākot no ekrāna augšas.
- *Bīdīšana lejup ar diviem pirkstiem:* tiek nolasīta visa informācija, sākot no pašreizējās vietas.
- *Pieskaršanās ar diviem pirkstiem:* tiek pārtraukta vai atsākta runāšana.
- *Paberzēšana ar diviem pirkstiem (ātri kustiniet divus pirkstus trīsreiz atpakaļ un uz priekšu, veidojot „z”):* tiek ignorēts brīdinājumu vai notiek atgriešanās iepriekšējā ekrānā.



- *Pavilkšana augšup vai lejup ar trim pirkstiem*: tiek ritināta reizē viena lapa.
- *Pavilkšana pa labi vai pa kreisi ar trim pirkstiem*: notiek došanās uz nākamo vai iepriekšējo lapu (piemēram, Sākuma (Home) ekrānā).
- *Pieskaršanās ar trim pirkstiem*: tiek sniegta papildinformācija (piemēram, par atrašanās vietu sarakstā, kā arī, vai ir izvēlēts teksts).
- *Pieskaršanās ar četriem pirkstiem ekrāna augšdaļā*: lapā tiek atlasīts pirmais vienums.
- *Pieskaršanās ar četriem pirkstiem ekrāna apakšdaļā*: lapā tiek atlasīts pēdējais vienums.

### Aktivizēšana

- *Divkāršs pieskāriens*: tiek aktivizēts izvēlētais vienums.
- *Trīskāršs pieskāriens*: divkāršs pieskāriens vienumam.
- *Dalītais pieskāriens*: pieskarties vienumam ar vienu pirkstu, turēt to, un tad pieskarties ekrānam ar citu pirkstu tā vietā, lai izvēlētos vienumu un aktivizācijas nolūkā tam divreiz pieskartos.
- *Divkāršs pieskāriens un turēšana (1 sekundi) + standarta žests*: izmanto standarta žestu. Divkārša pieskāriena un turēšanas žests liek iPad uztvert nākamo žestu kā standarta žestu. Piemēram, jūs varat divreiz pieskarties ekrānam un turēt uz tā pirkstu, līdz atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad, nepaceļot savu pirkstu, vilkt to uz slīdni.
- *Divkāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem*: šis žests iniciē darbību, vai arī apstādina vai pārtrauc notiekošu darbību. Piemēram, jūs varat:
  - Atskaņot vai pauzēt lietotnēs Music, Videos vai Photos.
  - Uzņemt fotoattēlu, sākt vai pauzēt ierakstu lietotnē Camera.
  - Startēt vai apstādināt hronometru.
- *Divkāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem un turēšana*: tiek mainīts vienuma marķējums, lai to varētu vieglāk atrast.
- *Trīskāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem*: tiek atvērts līdzeklis Item Chooser (Vienumu izvēles rīks).
- *Divkāršs pieskāriens ar trim pirkstiem*: tiek izslēgts un ieslēgts līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide). Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), izmantojiet trīskārša pieskāriena ar trim pirkstiem žestu.
- *Trīskāršs pieskāriens ar trim pirkstiem*: tiek ieslēgts un izslēgts ekrāna priekšskars. Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), izmantojiet četrkārtīga pieskāriena ar trim pirkstiem žestu.

### iPad lietošana kopā ar līdzekli VoiceOver (Balss pārraide)

**Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli VoiceOver.** Izsauciet Siri un saki: „Turn on VoiceOver” („Ieslēgt VoiceOver”) vai „Turn off VoiceOver” („Izslēgt VoiceOver”). Jūs varat arī doties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), vai izmantot Pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut).

**Atbloķējiet iPad.** Nospiediet pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) vai Sākuma (Home) pogu, un tad divreiz pieskarieties ekrānam. iPad modeļos, kas aprīkoti ar Touch ID, iPad var atbloķēt, uzliekot pirkstu uz Sākuma (Home) pogas. Skatiet nodaļu „iPad aktivizēšana un atbloķēšana”.

**Ievadiet savu ieejas kodu klusām.** Lai ieejas kods tā ievadīšanas laikā netiktu izrunāts, iespējotiet rokraksta režīmu, vai rakstiet uz ekrāna Braila rakstā.

**Atbloķējiet iPad, izmantojot Touch ID.** Jūs varat atbloķēt iPad, ar pirkstu nospiežot Sākuma (Home) pogu, ja ir iestatīts Touch ID (atbalstītos modeļos). Lai izmantotu Touch ID pieskaroties, nevis nospiežot Sākuma (Home) pogu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad ieslēdziet Rest Finger to Open (Uzlikt pirkstu, lai atvērtu).


**Atveriet lietotni, pārslēdziet slēdzi, vai pieskarieties vienumam.** Pieskarieties vienumam, un tad divreiz pieskarieties ekrānam.

**Divreiz pieskarieties atlasītajam vienumam.** Lai izsauktu komandu, kas parasti tiek izpildīta, pieskaroties ekrānam divas reizes, piemēram, atlasot vārdu vai veicot attēla tālummaiņu, pieskarieties ekrānam trīs reizes.

**Regulējiet slīdņi.** Pieskarieties slīdņim, un tad ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai lejup.

**Izmantojiet standarta žestu.** Divreiz pieskarieties ekrānam un turiet pirkstu uz tā, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad izdariet žestu. Paceļot pirkstu, līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) žesti tiek atsākti. Piemēram, lai skaļuma slīdņi vilktu ar pirkstu, tad nebīdiot to augšup un lejup, bet atlasiet slīdņi, divreiz pieskarieties tam un turiet, nogaidiet, kamēr atskan trīs toņi, un tad pavelciet pa kreisi vai pa labi.

**Ritīniet sarakstu vai ekrāna daļu.** Ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai lejup.

- *Lietojiet saraksta alfabētisko rādītāju:* dažiem sarakstiem labajā pusē ir alfabētiskais satura rādītājs. Atlasiet rādītāju, tad bīdiot augšup vai lejup, lai virzītos pa rādītāju. Varat arī divreiz pieskarties, turēt, un tad slidināt pirkstu augšup vai lejup.
- *Mainiet saraksta kārtību:* dažos sarakstos jūs varat mainīt vienumu secību, piemēram, Rotorā (Rotor) vienumus Pieejamības (Accessibility) iestatījumos. Vienuma labajā pusē pieskarieties , divreiz pieskarieties sarakstam un turiet to, kamēr atskan trīs pieaugoši skaņas signāli, un tad velciet sarakstu augšup vai lejup.

**Atveriet paziņojumu ekrānu.** Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet lejup. Vai arī, pieskarieties ekrāna augšdaļai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet lejup. Lai atgrieztos iepriekšējā vietā, paberzējiet ar diviem pirkstiem (trīsreiz ātri kustīniet divus pirkstus atpakaļ un uz priekšu, veidojot burtu „z”), vai nospiediet Sākuma (Home) pogu.

**Atveriet Vadības centru.** Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet augšup. Vai arī, pieskarieties ekrāna apakšdaļai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet augšup. Lai Vadības centru ignorētu, paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai nospiediet Sākuma (Home) pogu.

**Veiciet meklēšanu no Sākuma (Home) ekrāna.** Ārpus statusa joslas pieskarieties Sākuma (Home) ekrānam jebkurā vietā, un tad ar trim pirkstiem pavelciet lejup.

**Aktivizējiet režīmu Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam).** Statusa joslā pieskarieties jebkuram vienumam, un tad ar trim pirkstiem pavelciet pa kreisi. Vai arī, pieskarieties ekrāna labās puses malai un turiet to, līdz dzirdat skaņu, un tad pavelciet augšup.

- *Atlasiet atdalītāju:* pieskarieties atdalītājam.
- *Ieslēdziet režīmu Split View (Sadalītais skats):* divreiz pieskarieties atdalītājam.
- *Mainiet atdalītāja izmēru:* divreiz pieskarieties atdalītājam, turiet to, un tad velciet.

**Pārslēdziet lietotnes.** Atveriet līdzekli App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs), ar vienu pirkstu bīdiot pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu lietotni, un tad divreiz tai pieskarieties, lai uz to pārslēgtos. Vai arī, skatot atvērtās lietotnes, iestatiet rotoru Darbības (Actions) režīmā, un pavelciet augšup vai lejup, lai pārļūkotu lietotnes.

**Pārkārtojiet Sākuma (Home) ekrānā esošās lietotnes.** Izmantojiet vienu no turpmāk minētajām metodēm:

- *Vilkšana un nomešana:* Sākuma (Home) ekrānā pieskarieties ikonai, un tad divreiz pieskarieties ekrānam, un turiet uz tā pirkstu, līdz atskan trīs pieaugoši skaņas signāli. Vienuma relatīvā atrašanās vieta tiek norādīta tā vilkšanas laikā. Kad ikona atrodas jaunajā vietā, paceliet pirkstu. Velciet ikonu uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu Sākuma (Home) ekrānu. Jūs varat turpināt atlasīt un pārvietot vienumus, kamēr nenospiežat Sākuma (Home) pogu.

- **Pārvietošanas darbības:** pieskarieties lietotnei un pavelciet augšup, lai dzirdētu pieejamās darbības. Izdzirdot frāzi „Sakārtot lietotnes”, divreiz pieskarieties darbībai, lai sāktu kārtot lietotnes. Atrodiet lietotni, kuru vēlaties pārvietot, un tad pavelciet lejup līdz pārvietošanas („Move”) darbībai, un divreiz tai pieskarieties. Pārvietojiet līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) kursoru uz jaunu vietu šai lietotnei un izvēlieties kādu no pieejamām darbībām: Cancel Move (Atcelt pārvietošanu), Create New Folder (Izveidot jaunu mapi), Add to Folder (Pievienot mapei), Move Before (Pārvietot pirms) vai Move After (Pārvietot pēc). Jūs varat turpināt atlasīt un pārvietot vienumus, kamēr nospiežat Sākuma (Home) pogu.

**Izrunājiet iPad statusa informāciju.** Pieskarieties statusa joslai ekrāna augšdaļā, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai dzirdētu informāciju par laiku, akumulatora statusu, Wi-Fi signāla stiprumu, un vairāk.

**Izrunājiet paziņojumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet Always Speak Notifications (Vienmēr izrunāt paziņojumus). Paziņojumi, ieskaitot ienākošo teksta ziņu tekstu, tiek nolasīti pat tad, kad iPad ir bloķēts. Neapstiprināti paziņojumi tiek atkārtoti, kad jūs atbloķējat iPad.

**Ieslēdziet un izslēdziet ekrāna priekškaru.** Trīsreiz pieskarieties ar trim pirkstiem. Kad ekrāna priekšgars ir aktivizēts, ekrāna saturs ir aktīvs pat tad, ja displejs ir izslēgts.

**Iestatiet audio maršrutēšanas opcijas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Audio. Atsevišķām ierīcēm specifiskas opcijas tiek parādītas, ja jūs pieslēdzat papildu ierīces, piemēram, instrumentu pastiprinātāju vai DJ mikseri.

## Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) rotora lietošana

Lietojiet rotoru, lai izvēlētos, kam jānotiek ekrānā, bīdot augšup vai lejup ar ieslēgtu līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), vai arī, atlasot īpašas ievades metodes, piemēram, Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) vai Handwriting (Rokraksts).

**Darbiniet rotoru.** Rotējiet divus pirkstus uz ekrāna ap punktu starp tiem. Ja jums ērtāk ir lietot katras rokas vienu pirkstu, vienlaicīgi pavelciet augšup ar vienu pirkstu, bet lejup ar otru pirkstu.



**Izvēlieties rotora opcijas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors) un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties iekļaut rotorā.

Pieejamās rotora opcijas un to ietekmes ir atkarīgas no tā, ko jūs darāt. Piemēram, ja jūs lasāt e-pasta tekstu, varat izmantot rotoru, lai veiktu pārslēgšanu starp teksta izrunu vārdu pa vārdam, rakstzīmi pa rakstzīmei, kad bīdāt augšup vai lejup. Pārlūkojot tīmekļa lapu jūs varat iestatīt, lai rotors runā visu tekstu (vārdu pa vārdam vai simbolu pa simbolam) vai pārlec no viena vienuma uz citu noteikta veida vienumu (piem., virsrakstiem vai hipersaiti).

Ja līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) vadīšanai izmantojat Apple bezvadu tastatūru, rotors ļauj jums koriģēt tādus iestatījumus kā skaņas regulēšana, runas temps, rakstzīmju iestatnes vai fonētikas lietošana, atbalss ievadīšana, un punktuācijas lasīšana.

## Līdzekļa VoiceOver pamati

**Svarīgi!** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) maina žestus, kurus izmantojat iPad pārvaldīšanai. Kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tad jālieto VoiceOver žesti — arī tad, lai VoiceOver izslēgtu.

**Izpēti.** Bīdiēt pirkstu pa ekrānu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katru vienumu, kuram pieskaraties. Paceliet pirkstu, lai atstātu vienumu atlasītu.

- *Aktivizēt vienumu:* pieskarieties vienumam vienreiz, lai to atlasītu, un tad pieskarieties divreiz, lai to aktivizētu.
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu:* ar vienu pirkstu pavelciet pa labi vai pa kreisi. Vienumu kārtība ir no kreisās uz labo pusi un no augšas uz leju.
- *Atlasīt pirmo vai pēdējo vienumu ekrānā:* ar četriem pirkstiem pieskarieties ekrāna augšdaļai vai apakšdaļai.
- *Atlasīt vienumu pēc nosaukuma:* trīsreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai atvērtu līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks). Tad meklēšanas laukā ierakstiet nosaukumu, vai pavelciet pa labi, vai pa kreisi, lai pārvietotos sarakstā alfabētiskā kārtībā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta, un pavelciet augšup vai uz leju, lai ātri pārvietotos vienumu sarakstā. Jūs varat arī izmantot rokrakstu, lai atlasītu vienumu pēc tā vārda rakstības; skatiet nodaļu „Rakstīšana ar pirkstu”. Lai līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks) ignorētu, neveicot izvēli, divreiz tam pieskarieties.
- *Mainīt vienuma nosaukumu, lai to varētu vieglāk atrast:* atlasiet vienumu, tad divreiz tam pieskarieties un turiet to ar diviem pirkstiem jebkurā vietā ekrānā.
- *Pasacīt izvēlēta vienuma nosaukumu:* iestatiet rotora vadību uz rakstzīmēm vai vārdiem, un tad ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai lejup. Skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.
- *Noklausīties papildinformāciju par pogas vai līdzekļa lietošanu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Speak Hints (Teikt padomus).
- *Rakstīšanas laikā lietot izrunu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Izrunāta atgriezeniskā saite).
- *Izrunāt visu ekrānā redzamo tekstu, sākot no augšas:* velciet ar diviem pirkstiem uz augšu.
- *Izrunāt tekstu, sākot no pašreizējā vienuma, līdz ekrāna apakšai:* pavelciet ar diviem pirkstiem lejup.
- *Pārtraukt runāšanu:* vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Pieskarties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai atsāktu, vai atlasiet citu vienumu.
- *Izslēgt līdzekli VoiceOver (Balss pārraide):* divreiz pieskarieties ar trim pirkstiem; atkārtojiet, lai ieslēgtu skaņu. Ja ir iespējots gan līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), gan Zoom (Tālummaiņa), trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem. Ja lietojat ārējo tastatūru, nospiediet vadīšanas taustiņu (Control key).
- *Apklusināt skaņas efektus:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Audio, un tad izslēdziet Use Sound Effects (Lietot skaņas efektus).

**Lietojiet lielāku līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) kursoru:** dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad ieslēdziet Large Cursor (Lielais kurors).

**Regulējiet runājošo balsi.** Jūs varat regulēt līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) runājošo balsi.

- *Regulējiet skaļumu:* lietojiet iPad skaļuma pogas. Jūs varat arī pievienot skaļuma slīdni rotoram, tad bīdīt augšup vai lejup, lai regulētu skaņu. Skatiet nodaļu „Balss pārraides rotora lietošana”.

- *Mainiet runāšanas tempu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide), un tad velciet slīdni Speaking Rate (Runāšanas temps). Jūs varat arī pievienot Speech Rate (Runāšanas temps) rotoram, tad bīdīt augšup vai lejup, lai regulētu.
- *Regulējiet runājošās balss toņa augstumu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa), un tad velciet slīdni Pitch (Balss toņa augstums).
- *Piemērot izmainīto toņa augstumu:* līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) var izmantot augstāku toni, izrunājot grupas pirmo vienumu (piemēram, sarakstā vai tabulā) un zemāku toni, izrunājot grupas pēdējo vienumu. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa), un tad ieslēdziet Use Pitch Change (Piemērot izmainīto toņa augstumu).
- *Kontrolēt audioieraksta skaļuma samazināšanu:* lai izvēlētos, vai audioierakstam, kas tiek atskaņots, ir jāsamazina skaļums, kamēr runā līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), iestatiet rotoru režīmā Audio Ducking (Audio skaļuma samazināšana), un tad bīdiet augšup vai lejup.
- *Mainīt iPad valodu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions). Līdzeklim VoiceOver (Balss pārraide) daudzu valodu izrunu ietekmē jūsu izvēlētais reģiona formāts.
- *Mainīt izrunu:* iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdiet augšup vai lejup. Valoda rotorā ir pieejama vienīgi tad, ja jūs izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) > Rotor Languages (Rotor valodas) izvēlaties vairākas izrunas.
- *Izvēlēties, kuri dialekti būs pieejami rotorā:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) > Rotor Languages (Rotor valodas). Lai regulētu balss kvalitāti vai runāšanas ātrumu, pieskarieties valodai. Lai noņemtu no rotora valodas vai mainītu to secību, pieskarieties Edit (Rediģēt), pogai Delete (Dzēst), vai velciet ≡ augšup vai lejup, un tad pieskarieties Done (Pabeigts).
- *Iestatīt pašreizējai iPad valodai noklusējuma balsi:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Voice (Balss).
- *Lejupielādēt uzlabotas kvalitātes lasīšanas balsi:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa), pieskarieties valodai, un tad izvēlieties uzlaboto balsi. Ja jūs lietojat angļu valodu, tad varat lejupielādēt Alex (869 MB) — to pašu augstās kvalitātes ASV angļu valodas balsi, kas tiek lietota Mac datoros līdzeklim VoiceOver (Balss pārraide).
- *Norādīt atsevišķiem vārdiem izrunu:* dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa) > Pronunciations (Izruna). Pieskarieties +, ievadiet frāzi, un tad diktējiet vai ierakstiet, kā šo frāzi vajadzētu izrunāt.

**Liekvārdības novēršana.** Lai novērstu VoiceOver liekvārdību, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Verbosity (Liekvārdība). Jūs varat iestatīt, lai VoiceOver sacītu ieteikumus, pieturzīmes, lielos burtus, iegultus kanālus u.c. Jūs pat varat iestatīt, lai VoiceOver sacītu „emoji” („emocijikona”) pēc tam, kad tas tekstā nolasa emocijikonu.

## Ekrāna tastatūras lietošana

Aktivizējot rediģējamu teksta lauku, tiek parādīta ekrāna tastatūra (ja vien jums pievienota Apple bezvadu tastatūra).

**Aktivizējot teksta lauku.** Atlasiet teksta lauku, un tad divreiz tam pieskarieties. Tiek parādīts ievietošanas punkts un ekrāna tastatūra.

**Izvēlieties rakstīšanas stilu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Typing Style (Rakstīšanas stils). Vai arī, iestatiet rotoru rakstīšanas (Typing) režīmā, un tad bīdiet augšup vai lejup.

**Ievadiet tekstu.** Ierakstiet rakstzīmes, izmantojot ekrāna tastatūru.

- *Standarta drukāšana:* izvēlieties taustiņu uz tastatūras, pavelkot pa labi vai pa kreisi, tad divreiz pieskarieties, lai ievadītu attiecīgo rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai izvēlētos taustiņu un, turot vienu pirkstu uz attiecīgā taustiņa, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) izrunā taustiņu, kad tas ir izvēlēts, un vēlreiz, kad tiek ievadīta attiecīgā rakstzīme.
- *Drukāšana ar pieskārienu:* pieskarieties taustiņam uz tastatūras, lai izvēlētos to, tad paceliet pirkstu, lai ievadītu šo rakstzīmi. Ja esat pieskārušies nepareizam taustiņam, pavelciet ar pirkstu uz vajadzīgo taustiņu. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katra taustiņa rakstzīmi, kad jūs tam pieskaraties, bet neievada šo rakstzīmi, kamēr jūs neatraujat pirkstu no taustiņa.
- *Tiešā rakstīšana ar pieskārienu:* līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir atspējots tikai tastatūrai, tāpēc jūs varat rakstīt tikai tā, kā darāt to, kad VoiceOver ir izslēgts.

**Virziet kursoru.** Velciet augšup vai lejup, lai virzītu kursoru uz priekšu vai atpakaļ tekstā. Izmantojiet rotoru, lai izvēlētos, vai vēlaties virzīt kursoru pa rakstzīmēm, vārdiem vai rindiņām. Lai pārietu uz sākumu vai beigām, divreiz pieskarieties tekstam.


Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) izdod skaņu, kad kursors tiek virzīts, un izrunā rakstzīmi, kurai kursors tiek virzīts pāri. Virzot uz priekšu pa vārdiem, kursors tiek ievietots katra vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes. Virzot uz atpakaļ, kursors tiek ievietots iepriekšējā vārda beigās pirms sekojošās atstarpes vai pieturzīmes.

**Pārvietojiet kursoru aiz pieturzīmes vārda vai teikuma beigās.** Lietojiet rotoru, lai pārslēgtos atpakaļ uz rakstzīmju režīmu.

Pārvietojot kursoru pa rindiņām, līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pasaka katru rindiņu, virs kuras ir kursors. Virzoties uz priekšu, kursors tiek ievietots nākamās rindas sākumā (izņemot, kad tiek sasniegta rindkopas pēdējā rinda, jo tad kursors tiek pārvietots uz tikko pateiktās rindas beigām). Virzoties uz atpakaļ, kursors tiek ievietots teiktās rindas sākumā.

**Mainiet rakstīšanas atgriezenisko saiti.** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) pēc noklusējuma rakstzīmes un vārdus to rakstīšanas laikā izrunā. Lai netiktu izrunātas piezīmes, bet tiktu izrunātas tikai rakstzīmes vai vārdi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite), un tad izvēlieties opciju.

**Rakstīšanas atgriezeniskajai hipersaitei lietojiet izrunu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Phonetic Feedback (Izrunāta atgriezeniskā saite). Teksts tiek lasīts pa rakstzīmēm. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) vispirms pasaka simbolu, un tad tā fonētisko ekvivalentu (piemēram, „f”, un tad „foxtrot”).

**Izdzēsiet rakstzīmi.** Lietojiet  jebkurai no VoiceOver rakstīšanas stiliem. Lai kontrolētu, vai VoiceOver izrunā katru rakstzīmi pēc tās izdzēšanas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Verbosity (Liekvārdība) > Deleting Text (Teksta dzēšana). Ja jūs izvēlaties opciju Change Pitch (Mainīt toņa augstumu), tad VoiceOver dzēstās rakstzīmes izrunā zemākā tonalitātē.

**Atlasiet tekstu.** Iestatiet rotoru uz Edit (Rediģēt), pavelciet augšup vai lejup, lai izvēlētos Select (Izvēlēties) vai Select All (Izvēlēties visu), tad divreiz pieskarieties. Ja izvēlaties Select (Atlasīt), kursoram vistuvākais vārds tiek izvēlēts, kad pieskaraties divas reizes. Lai atlasī palielinātu vai samazinātu, paberzējiet ar diviem pirkstiem, lai atņemtu uznirstošo izvēlni, un tad savelciet.

**Izgrieziet, kopējiet un ievietojiet.** Iestatiet rotoru rediģēšanas (Edit) režīmā, atlasiet tekstu, pavelciet augšup vai lejup, lai izvēlētos Cut (Izgriezt), Copy (Kopēt) vai Paste (Ielīmēt), un tad divreiz pieskarieties.

**Atsauciet.** Pakratiet iPad, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam divreiz pieskarieties.



**Ievadiet uzsvērto rakstzīmi.** Standarta drukāšanas stilā izvēlieties parasto rakstzīmi, tad divreiz pieskarieties un turiet, līdz atskan signāls, kas nozīmē, ka ir parādījušās alternatīvās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos un dzirdētu izvēles. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreizējo atlasī. Stilā „Rakstīšana ar pieskārienu” pieskarieties rakstzīmei un turiet to, līdz tiek parādīta alternatīva rakstzīme.

**Mainiet tastatūras valodu.** Iestatiet rotoru uz Language (Valoda), tad bīdīet augšup vai leju. Izvēlieties „default language” („noklusējuma valoda”), lai lietotu iestatījumos Language & Region (Valoda un reģions) norādīto valodu. Valodas rotora viens parādās vienīgi tad, ja jūs izvēlnē Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Speech (Runa) izvēlaties vairāk nekā vienu valodu.

## Rakstīšana ar pirkstu

Rokraksta režīmā var ievadīt tekstu, rakstot ekrānā rakstzīmes ar pirkstu. Papildus normālai teksta ievadīšanai lietojiet rokraksta režīmu, lai ievadītu savu iPad ieejas kodu klusām, vai atvērtu lietotnes no Sākuma (Home) ekrāna.

**Ieslēdziet rokraksta režīmu.** Lai atlasītu Rokrakstu (Handwriting), izmantojiet rotoru. Ja rotorā nav Rokraksta (Handwriting), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors), un tad pievienojiet to.

**Izvēlieties rakstzīmju tipu.** Lai izvēlētos mazos burtus, ciparus, lielos burtus, vai punktuāciju, ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai leju.

**Klausieties atlasīto rakstzīmju tipu.** Pieskarieties ar trim pirkstiem.

**Ievadiet rakstzīmi.** Velciet rakstzīmi ar pirkstu pa ekrānu.

**Ievadiet alternatīvu rakstzīmi.** Lai lietotu alternatīvo rakstzīmi (piemēram, rakstzīmi ar uzsvaru vai umlautu), ierakstiet rakstzīmi, un tad ar diviem pirkstiem bīdīet augšup vai leju, līdz atskan vajadzīgās rakstzīmes ievade.

**Ievadiet atstarpi.** Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

**Pārejiet uz jaunu rindu.** Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi.

**Pirms ievietošanas punkta izdzēsiet rakstzīmi.** Velciet pa kreisi ar diviem pirkstiem.

**Sākuma (Home) ekrānā atlasiet vienumu.** Sāciet rakstīt vienuma nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet rakstīt nosaukumu, kamēr tas ir unikāls, vai arī, pavelciet ar diviem pirkstiem augšup vai leju, lai izvēlētos kādu no pašreizējām atbilstībām.

**Ievadiet savu ieejas kodu klusām.** Ieejas koda ekrānā iestatiet rotoru rokraksta (Handwriting) režīmā, un tad ierakstiet jūsu ieejas koda rakstzīmes.

**Lai pārskatītu garu sarakstu, lietojiet tabulas rādītāju.** Tabulas labajā pusē atlasiet rādītāju (piemēram, līdzās jūsu Kontaktpersonu (Contacts) sarakstam, vai Balss pārraides vienumu izvēles rīkā (VoiceOver Item Chooser)), un tad ierakstiet burtu.

**Iestatiet rotoru tīmekļa pārlūkošanas elementa tipam.** Ierakstiet lapas elementa tipa pirmo burtu. Piemēram, ierakstiet „l”, lai, pavelkot ar pirkstu augšup vai leju, notiktu pāreja uz hipersaitēm, vai „h”, lai pārietu uz virsrakstiem.

**Izejiet no rokraksta režīma.** Paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai arī iestatiet rotoru, lai izvēlētos citu režīmu.

## Rakstīšana ekrānā Braila rakstā

Ja līdzeklis Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) ir ieslēgta, jūs varat tieši iPad ekrānā ar pirkstiem ievadīt 6 punktu vai saīsinātos Braila raksta kodus. Ievadiet tekstu Braila rakstā, novietojot iPad sev priekšā plakaniski (galda režīmā), vai turot iPad tā, lai tā ekrāns būtu vērstas projām no jums, tādējādi jūsu pirksti atliektos atpakaļ, lai pieskartos ekrānam (projām vērstā ekrāna režīms).



**Ieslēdziet līdzekli Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade).** Līdzekļa Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade) atlasīšanai lietojiet rotoru. Ja rotorā to neatrodāt, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors), un pievienojiet to.

**Ievadiet tekstu Braila rakstā.** Novietojiet iPad sev priekšā plakaniski, vai turiet to tā, lai tā ekrāns būtu vērsts projām no jums, un tad pieskarieties ekrānam ar vienu, vai vienlaikus vairākiem pirkstiem.

**Koriģējiet ievades punktu stāvokļus.** Lai pārvietotu ievades punktus tā, lai tie atbilstu jūsu pirkstu dabiskajiem stāvokļiem, vienlaikus pieskarieties ar saviem labās rokas trīs pirkstiem un paceliet tos, lai pozicionētu 4., 5. un 6. punktu, un tūlīt pēc tam to pašu dariet ar kreisās rokas trīs pirkstiem, lai pozicionētu 1., 2. un 3. punktu.

**Pārslēdziet starp 6 punktu un saīsināto Braila rakstu.** Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi. Lai iestatītu noklusējuma vērtības, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts) > Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade).

**Ievadiet atstarpī.** Ar vienu pirkstu pavelciet pa labi (Projām vērsta ekrāna režīmā pavelciet no sevis labajā pusē.)

**Izdzēsiet iepriekšējo rakstzīmi.** Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi.

**Pārvietojiet uz jaunu rindu (rakstīšana).** Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

**Pārlūkojiet pareizrakstības ieteikumus.** Ar vienu pirkstu pavelciet augšup vai lejup.

**Sākuma (Home) ekrānā atlasiet vienumu.** Sāciet ievadīt venuma nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet rakstīt nosaukumu, kamēr tas ir unikāls, vai arī, pavelciet ar vienu pirkstu augšup vai lejup, lai pārlūkotu atbilstību ieteikumus.

**Atveriet atlasīto lietotni.** Velciet pa labi ar diviem pirkstiem.

**Bloķējiet ekrāna orientāciju.** Ar trim pirkstiem pavelciet augšup vai lejup.

**Izmantojiet Exploring (Izpētes) režīmu.** Lai iPad nolasītu punktus uzreiz, kad tie tiek nospiesti un atlaisti, pieskarieties punktiem un turiet tos, un tad gaidiet taimera toņus un paziņojumu.

**Ieslēdziet un izslēdziet saīsinātos Braila raksta kodus.** Ar trim pirkstiem pavelciet pa labi.

**Tulkojiet uzreiz (tiklīdz ir iespējoti saīsinājumi).** Pavelciet ar diviem pirkstiem lejup.

**Pārslēdziet uz nākamo tastatūru.** Velciet ar diviem pirkstiem uz augšu.

**Izslēdziet līdzekli Braille Screen Input (Braila raksta ekrāna ievade).** Paberzējiet ar diviem pirkstiem, vai arī iestatiet rotoru citā režīmā.

## Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) lietošana kopā ar Apple bezvadu tastatūru

Varat vadīt līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), izmantojot Apple bezvadu tastatūru, kas pārota ar iPad. Skatiet nodaļu „Apple bezvadu tastatūras lietošana”. Jūs varat uz Apple bezvadu tastatūras aktivizēt VoiceOver komandas, izmantojot īsinājumaustiņus.

Jūs varat izmantot VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība), lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas saistītas ar dažādām taustiņu kombinācijām. VoiceOver Help (Balss pārraides palīdzība) izrunā taustiņus un tastatūras komandas, kad tās rakstāt, neveicot saistītu darbību.

**Izvēlieties modifikatora taustiņus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Modifier Keys (Modifikatora taustiņi). Jūs varat izvēlēties taustiņu kombināciju Control-Option vai Caps Lock taustiņu, kura saīsinājums nākamajā sarakstā ir „VO”.

## Līdzekļa VoiceOver (Balss pārraide) tastatūras komandas

BP = vadības opcija

- Ieslēgt VoiceOver palīdzību: VO-K.
- Izslēgt VoiceOver palīdzību: Escape.
- Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu: VO-bultiņa pa labi vai VO-bultiņa pa kreisi
- Divreiz pieskarties, lai aktivizētu izvēlēto vienumu: VO-atstarpes taustiņš.
- Nospiegt Sākuma (Home) pogu: VO-H.
- Pieskarties atlasītajam vienumam un turēt to: VO-Shift-M.
- Virzieties uz stāvokļa joslu: VO-M.
- Nolasīt, sākot no pašreizējās vietas: VO-A.
- Nolasīt, sākot no augšas: VO-B.
- Puzēt vai atsākt nolasīšanu: Control.
- Kopēt pēdējo izrunāto tekstu starpliktuvē: VO-Shift-C.
- Meklēt tekstu: VO-F.
- Izslēgt vai ieslēgt VoiceOver: VO-S.
- Atvērt paziņojumu ekrānu: Fn-VO-bultiņa uz augšu.
- Atvērt Vadības centru: Fn-VO-bultiņa uz leju.
- Atvērt līdzekli Item Chooser (Vienumu izvēles rīks): VO-I.
- Mainīt izvēlēta vienuma apzīmējumu: VO-/.
- Divreiz pieskarties ar diviem pirkstiem: VO-„-“.
- Pavilkt augšup vai lejup: VO-bultiņa uz augšu vai VO-bultiņa uz leju.
- Korigēt rotoru: VO-Command-bultiņa pa kreisi vai VO-Command-bultiņa pa labi.
- Regulēt rotora noteikto iestatījumu: VO-Command-bultiņa uz augšu vai VO-Command-bultiņa uz leju.
- Ieslēgt vai izslēgt ekrāna priekškaru: VO-Shift-S.
- Pāriet uz iepriekšējo ekrānu: Escape.
- Pārslēgt lietotnes: Command-Tab vai Command-Shift-Tab.

## Ātra navigācija

Ieslēdziet Quick Nav (Ātrā navigācija), lai vadītu līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), izmantojot bulttaustiņus.

- Ieslēgt vai izslēgt Quick Nav (Ātrā navigācija): bultiņa pa kreisi-bultiņa pa kreisi.
- Atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu: bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi.
- Atlasīt nākamo vai iepriekšējo rotora noteikto vienumu: bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju.
- Atlasīt pirmo vai pēdējo vienumu: Control-bultiņa uz augšu vai Control-bultiņa uz leju.
- Pieskarties vienumam: bultiņa uz augšu-bultiņa uz leju.
- Ritināt augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi: Option-bultiņa uz augšu, Option-bultiņa uz leju, Option-bultiņa pa kreisi vai Option-bultiņa pa labi.
- Korigēt rotoru: bultiņa uz augšu-bultiņa pa kreisi vai bultiņa uz augšu-bultiņa pa labi.

## Viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija) tīmekļa pārlūkošanai

Kad skatāties tīmekļa lapu ar ieslēgtu Quick Nav (Ātrā navigācija), jūs varat lietot šādus tastatūras taustiņus, lai ātri pārvietotos lapā. Nospiežot taustiņu, notiek pāreja uz norādītā tipa nākamo vienumu. Lai pārietu uz iepriekšējo vienumu, rakstot burtu, turiet Shift taustiņu.

- Ieslēgt viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija): VO-Q.
- Virsraksts: H.

- *Hipersaite*: L.
- *Teksta lauks*: R.
- *Poga*: B.
- *Veidlapu vadība*: C.
- *Attēls*: I.
- *Tabula*: T.
- *Static text*: S
- *ARIA zīme*: W.
- *Saraksts*: X.
- *Tā paša tipa viens*: M.
- *1. līmeņa virsraksts*: 1.
- *2. līmeņa virsraksts*: 2.
- *3. līmeņa virsraksts*: 3.
- *4. līmeņa virsraksts*: 4.
- *5. līmeņa virsraksts*: 5.
- *6. līmeņa virsraksts*: 6.

### Teksta rediģēšana

Lietojiet šīs komandas (ar izslēgtu Quick Nav (Ātrā navigācija)), lai strādātu ar tekstu. VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt tekstu, tiklīdz pārvietojat ievietošanas punktu.

- *Pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pa vienai rakstzīmei*: bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi.
- *Pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pa vienam vārdam*: Option-bultiņa pa labi vai Option-bultiņa pa kreisi.
- *Pārvietot augšup vai lejup pa vienai rindai*: bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju.
- *Pāriet uz rindas sākumu vai beigām*: Command-bultiņa pa kreisi vai Command-bultiņa uz leju.
- *Pāriet uz rindkopas sākumu vai beigām*: Option-bultiņa uz augšu vai Option-bultiņa uz leju.
- *Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo rindkopu*: Option-bultiņa uz augšu vai Option-bultiņa uz leju.
- *Pāriet uz teksta lauka augšu vai apakšu*: Command-bultiņa uz augšu vai Command-bultiņa uz leju.
- *Atlasīt tekstu pārvietošanās laikā*: jānospiež taustiņš Shift + jebkura no ievietošanas punkta kustību komandām, kas atrodas virs tā.
- *Atlasīt visu tekstu*: Command-A.
- *Kopēt, izgriezt, vai ielīmēt atlasīto tekstu*: Command-C, Command-X vai Command-V.
- *Atsaukt pēdējo izmaiņu vai atcelt tās atsaukšanu*: Command-Z vai Shift-Command-Z.

### Braila raksta displeja atbalsts

Jūs varat izmantot Bluetooth Braila raksta displeju, lai lasītu VoiceOver (Balss pārraide) izvadi un Braila raksta displeju ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai pārvaldītu iPad ar ieslēgtu Balss pārraidi. Ar atbalstīto Braila raksta displeju sarakstu iespējams iepazīties iOS Braila raksta displeju tīmekļa vietnē.

**Pieslēdziet Braila raksta displeju.** Ieslēdziet displeju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un ieslēdziet Bluetooth. Tad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts), un izvēlieties displeju.

**Koriģējiet Braila raksta iestatījumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts), kur jūs varat:

- Izvēlēties saīsinātu, nesaīsinātu 8 punktu vai nesaīsinātu 6 punktu Braila raksta ievadi vai izvadi
- Ieslēgt statusa šūnu un izvēlēties tās atrašanās vietu
- Ieslēgt Nemeta rakstu, ko izmantot matemātiskiem vienādojumiem
- Parādīt ekrāna tastatūru
- Izvēlēties, vai panoramēšanas laikā pagriezt lapu automātiski
- Mainīt Braila raksta tulkošanu no Vienotās angļu valodas uz citu valodu
- Mainīt brīdinājuma rādīšanas ilgumu.

**Multivides atskaņošanas laikā izvadiet slēptos titrus Braila rakstā.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Verbosity (Liekvārdība), un tad izvēlieties opciju Braille (Braila raksts) vai Speech and Braille (Runa un Braila raksts).

Informāciju par izplatītām braila komandām VoiceOver navigācijai un informācijai, kas ir specifiska noteiktiem displejiem, skatiet Apple atbalsta rakstā „Izplatītas braila komandas VoiceOver navigācijai, izmantojot iPhone, iPad un iPod touch”.

**Iestatiet VoiceOver valodu:** dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Language & Region (Valoda un reģions).

Ja maināt iPad valodu, jums var būt nepieciešams atiestatīt Balss pārraides un Braila displeja valodu.

Varat iestatīt, lai Braila displeja kreisā malējā un labā malējā šūna sniegtu sistēmas stāvokļa un citu informāciju. Piemēram, pēc šādiem kritērijiem:

- Paziņojumu vēsture ietver nelasītu ziņojumu.
- Pašreizējais Paziņojumu vēstures ziņojums nav lasīts.
- VoiceOver runas skaņa ir izslēgta.
- iPad akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk kā 20%).
- iPad atrodas ainavas orientācijā.
- Ekrāna displejs ir izslēgts.
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa kreisi.
- Pašreizējā rindiņa satur papildu tekstu pa labi.

**Iestatiet kreiso malējo vai labo malējo šūnu uz stāvokļa informācijas sniegšanu:** Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Braille (Braila raksts) > Status Cell (Statusa šūna), tad pieskarieties Left (Kreisais) vai Right (Labais).

**Skatiet stāvokļa šūnas paplašinātu aprakstu.** Braila displejā nospiediet stāvokļa šūnas maršrutētāja pogu.

## Matemātikas vienādojumu lasīšana

VoiceOver (Balss pārraide) var skaļi nolasīt kodētus matemātikas vienādojumus, izmantojot:

- MathML tīmeklī.
- MathML vai LaTeX lietotnē iBooks Author.

**Klausieties vienādojumu.** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) nolasā tekstu kā parasti. Pirms līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) sāk lasīt vienādojumu, tas pasaka „matemātika”.


**Izpētiet vienādojumu.** Divreiz pieskarieties atlasītajam vienādojumam, lai to parādītu pa visu ekrānu, un virziet tam cauri reizē pa vienam elementam. Lai lasītu vienādojuma elementus, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Izmantojiet rotoru, lai atlasītu Symbols (Simboli), Small Expressions (Mazās izteiksmes), Medium Expressions (Vidējās izteiksmes), vai Large Expressions (Lielās izteiksmes), un tad pavelciet augšup vai lejup, lai dzirdētu nākamo šā lieluma elementu. Jūs varat turpināt divreiz pieskarieties atlasītajam elementam, lai sīkāk izpētītu vienādojumu, koncentrējot uzmanību uz atlasīto elementu, tad pavelciet pa kreisi vai pa labi, augšup vai lejup, lai reizē lasītu vienu daļu.

Vienādojumi, kurus nolasa līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide), var tikt izvadīti arī uz Braila ierīces, izmantojot Nemeta rakstu, kā arī rakstus, kurus izmanto Vienotajā angļu valodas Braila rakstā, angļu valodas britu variantā, franču un grieķu valodās. Skatiet nodaļu „Braila raksta displeja atbalsts”.

## Balss pārraides lietošana kopā ar Safari

**Meklējiet informāciju tīmeklī.** Izvēlieties meklēšanas lauku, divreiz pieskarieties, lai izsauktu tastatūru, ievadiet, ko vēlaties meklēt, tad bīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos lejup vai augšup ieteikto meklēšanas frāžu sarakstā. Tad divreiz pieskarieties ekrānam, lai meklētu tīmeklī izvēlēto frāzi.

**Pārejiēt uz nākamo specifiska tipa lapas elementu.** Iestatiet rotoru uz element tipu, un tad pavelciet augšup vai lejup.

**Iestatiet rotora opcijas tīmekļa pārlūkošanai.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Rotor (Rotors). Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu to atlasi, vai velciet  augšup vai lejup, lai pārvietotu vienumu.


**Pārvietošanās laikā izlaidiet attēlus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > VoiceOver (Balss pārraide) > Navigate Images. Jūs varat izvēlēties izlaist visus attēlus vai tikai tos, kuriem nav aprakstu.

**Samaziniet lapu kopumu vieglākai lasīšanai un navigācijai:** Safari adreses laukā atlasiet Reader (Lasītājs) vienumu (ir lapas, kurām tas nav pieejams).

Ja jūs pārrojat Apple bezvadu tastatūru ar iPad, tad varat lietot viena taustiņa Quick Nav (Ātrā navigācija) komandas, lai pārvietotos tīmekļa lapās. Skatiet nodaļu „Balss pārraides lietošana kopā ar Apple bezvadu tastatūru”.

## Balss pārraides lietošana kopā ar lietotni Maps

Jūs varat lietot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), lai izpētītu reģionu, pārlūkotu interesējošus objektus, brauktu pa ceļiem, tuvinātu vai tālinātu, atlasītu piespraudi, vai saņemtu informāciju par atrašanās vietu.

**Kontrolējiet, kā karte seko jūsu atrašanās vietai.** Veiciet dubltpklikšķi uz , līdz ir dzirdama jūsu izraudzītā sekošanas opcija:

- *Sekošana ieslēgta:* karte tiek automātiski centrēta uz jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
- *Ieslēgta sekošana ar virsrakstu:* karte tiek automātiski centrēta uz jūsu pašreizējās atrašanās vietas un griežas, lai virsraksts, kuram jūs atrodaties pretī, atrastos ekrāna augšdaļā. Šajā režīmā iPad nosauc ielu nosaukumus un interešu punktus, kad jūs tiem tuvojaties.
- *Sekošana izslēgta:* karte netiek automātiski centrēta uz jūsu pašreizējās atrašanās vietas.

**Izpētiet karti.** Velciet pirkstu pa ekrānu vai pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos uz citu vienumu.

**Tuviniet vai tāliniet.** Atlasiet karti, iestatiet rotoru uz Zoom (Tālumiņā), tad pavelciet lejup vai augšup ar vienu pirkstu.

**Panoramējiet karti.** Pavelciet ar trim pirkstiem.

**Pārlūkojiet redzamos interesējošos objektus.** Iestatiet rotoru uz Points of Interest (Interesējošie objekti), tad pavelciet augšup vai lejup ar vienu pirkstu.

**Brauciet pa ceļu.** Turiet pirkstu uz ceļa, gaidiet, līdz atskan „pause to follow” („pauzēt, lai dotos”), tad virziet pirkstu pa ceļu, klausoties vadītāju. Tonalitāte paaugstinās, ja novirzāties no ceļa.

**Atlasiet piespraudi.** Pieskarieties piespraudei vai bīdiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu piespraudi.

**Iegūstiet informāciju par atrašanās vietu.** Kad piespraude ir atlasīta, divreiz pieskarieties, lai parādītos informācijas karogs. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu pogu More Info (Papildinformācija), un tad divreiz tai pieskarieties, lai parādītos informācijas lapa.

## Videomateriālu rediģēšana, izmantojot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide)

Jūs varat lietot VoiceOver žestus, lai montētu lietotnes Camera videomateriālus.

**Apgrīziet video failu.** Skatoties videomateriālu lietotnē Photos, divreiz pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādītas video vadīklas, un tad atlasiet montēšanas rīka sākumu vai beigas. Pēc tam pavelciet augšup, lai vilktu pa labi, vai pavelciet lejup, lai vilktu pa kreisi. Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) paziņo, cik laika tiks izņemts no ieraksta. Lai beigtu montāžu, atlasiet Trim (Montēt), un tad divreiz pieskarieties.

## Līdzeklis Zoom

Daudzās lietotnēs noteiktus vienumus ir iespējams tuvināt vai tālināt. Piemēram, jūs varat divreiz pieskarties vai virzīt pirkstus, lai lietotnē Photos vienumus aplūkotu tuvāk, vai pārlūkprogrammā Safari izvērstu tīmekļa lapu slejas. Pastāv arī vispārīgas tālummaiņas iespēja, kas ļauj jums palielināt ekrānu, neatkarīgi no tā, ko jūs attiecīgajā brīdī darāt. Jūs varat veikt tālummaiņu visam ekrānam (pilnekrāna tālummaiņa), vai kādai no ekrāna daļām logā ar maināmu izmēru, pārējo ekrāna daļu nepalielinot (loga tālummaiņa). Un jūs varat lietot līdzekli Zoom (Tālummaiņa) kopā ar līdzekli VoiceOver (Balss pārraide).

**Ieslēdziet vai izslēdziet līdzekli Zoom (Tālummaiņa).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Zoom (Tālummaiņa). Vai arī, lietojiet pieejamības saīšnes.

**Tuviniet vai tāliniet.** Ja līdzeklis Zoom (Tālummaiņa) ir ieslēgts, divreiz pieskarieties ekrānam ar trim pirkstiem.

**Koriģējiet palielinājumu.** Ar trim pirkstiem divreiz pieskarieties, un tad velciet augšup vai lejup. Šis žests ir līdzīgs divkārtšas pieskaršanās žestam, bet atšķiras ar to, ka jums nav jāpaceļ pirksti, lai veiktu otru pieskaršanos — tā vietā bīdiet pirkstus pa ekrānu. Jūs varat arī trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad, parādītajās tālummaiņas vadīklās vilkt slīdni Zoom Level (Tālummaiņas līmenis). Lai ierobežotu maksimālo palielinājumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad velciet maksimālā tālummaiņas līmeņa (Maximum Zoom Level) slīdni pa kreisi no sākuma līdz beigām.

**Veiciet panoramēšanu, lai skatītu papildinformāciju.** Velciet ekrānu ar trim pirkstiem. Vai arī, turiet pirkstu tuvu ekrāna malai, lai pārvietotos uz šo pusi. Virziet pirkstu tuvāk malai, lai panoramētu ātrāk. Vai arī, ja jūs tālummaiņas kontrolleri esat atslēguši, tad velciet to.

**Pārslēdziet starp režīmiem Full Screen Zoom (Pilnekrāna tālummaiņa) un Window Zoom (Loga tālummaiņa).** Trīsreiz pieskarties ar trim pirkstiem, un tad, tālummaiņas vadīklās, kas tiek parādītas, pieskarties Window Zoom (Loga tālummaiņa) vai Full Screen Zoom (Pilnekrāna tālummaiņa). Lai izvēlētos režīmu, ko izmantot, atgriežoties pie tālummaiņas (Zoom), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Zoom Region (Tālummaiņas reģions) .

**Mainiet tālummaiņas loga izmēru (Loga tālummaiņa).** Trīsreiz pieskarieties ar trim pirkstiem, pieskarieties opcijai Resize Lens (Mainīt lēcu izmēru), un tad velciet jebkuru no apaļajiem turiem, kas tiek parādīti.

**Pārvietojiet tālummaiņas logu (Loga tālummaiņa).** Velciet tālummaiņas loga apakšdaļā esošo tūri.

**Parādīt tālummaiņas kontrolleri.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet opciju Show Controller (Parādīt kontrolleri), vai arī trīsreiz pieskarieties ar trim pirkstiem, un tad izvēlieties opciju Show Controller (Parādīt kontrolleri). Pēc tam jūs varat divreiz pieskarieties pārvietojamai pogai Zoom Controls (Tālummaiņas vadīklas), lai tuvinātu vai tālinātu, vai arī, vienreiz pieskarieties šai pogai, lai parādītu tālummaiņas vadīklas, vai vilkt to, lai veiktu panoramēšanu. Lai pārvietotu pogu Zoom Controls (Tālummaiņas vadīklas), pieskarieties tai, turiet, un tad velciet to uz jaunu vietu. Lai koriģētu tālummaiņas kontrollera caurspīdīgumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Idle Visibility (Redzamība dīkstāves režīmā).

**Iestatiet, lai Zoom (Tālummaiņa) sekotu jūsu atlasītajiem vienumiem vai teksta iestarpinājuma punktam:** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet Follow Focus (Nepārtraukta kameras fokusējuma maiņa). Pēc tam, piemēram, ja jūs lietojat līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), tālummaiņas logs palielina katru elementu ekrānā uzreiz pēc tā atlasīšanas.

**Rakstīšanas laikā tuviniet, nepalielinot tastatūru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa), un tad ieslēdziet Follow Focus (Nepārtraukta kameras fokusējuma maiņa). Ja rakstīšanas laikā jūs veicat tuvināšanu (piemēram, lietotnē Messages (Ziņojumi) vai Notes (Piezīmes)), rakstītajam tekstam apkārt esošā zona tiek palielināta, kamēr saglabājas redzama visa tastatūra. Ieslēdziet līdzekli Smart Typing (Viedā rakstīšana), un viss logs (izņemot tastatūru) tiek palielināts.

**Attēlojiet ekrāna palielināto daļu pelēktoņu vai apvērstā krāsā.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Zoom (Tālummaiņa) > Zoom Filter (Tālummaiņas filtrs), un tad izvēlieties opciju. Vai arī, trīsreiz pieskarieties ar trim pirkstiem, un tad, tālummaiņas vadīklās, kas tiek parādītas, pieskarieties Choose Filter (Izvēlēties filtru).

Lietojot līdzekli Zoom (Tālummaiņa) kopā ar Apple bezvadu tastatūru, ekrāna attēls seko kursoram, turot to displeja centrā. Skatiet nodaļu „Apple bezvadu tastatūras lietošana”.

## Līdzeklis Magnifier

Pārvērtiet savu iPad par palielināmo stiklu, lai tuvinātu līdzās esošus objektus.



**Iestatiet līdzekli Magnifier (Lupa).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Magnifier (Lupa), un tad ieslēdziet līdzekli Magnifier (Lupa). Šādi līdzeklis Magnifier (Lupa) tiks pievienots pieejamības saīsnēm.




**Ieslēdziet līdzekli Magnifier (Lupa).** Lietojiet pieejamības saīsnēs.

**Mainiet palielinājuma pakāpi.** Velciet Zoom Level (Tālummaiņas līmenis) slīdni.

**Palieliniet apgaismojumu.** Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzes.

**Bloķējiet fokusu.** Pieskarieties simbolam . Pieskarieties vēlreiz, lai fokusu atbloķētu.

**Iesaldējiet kadru.** Pieskarieties simbolam . Lai koriģētu palielinājumu, velciet Zoom Level (Tālummaiņas līmenis) slīdni. Lai saglabātu attēlu, pieskarieties un turiet attēlu, un tad pieskarieties Save Image (Saglabāt attēlu). Lai kadru atsaldētu, vēlreiz pieskarieties .

**Lietojiet krāsu filtrus.** Pieskarieties simbolam . Pieskarieties dažādiem krāsu filtriem, lai priekšskatītu to efektus. Lai koriģētu spilgtumu un kontrastu, velciet slīdņus. Lai krāsas apvērstu, pieskarieties . Lai piemērotu atlasīto filtru un atgrieztos pie lupas (Magnifier) ekrāna, vēlreiz pieskarieties .

**Izslēdziet līdzekli Magnifier (Lupa).** Noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas.



## Displeja pieskaņošana

Ja jums ir daltonisms vai citi redzes traucējumi, tad varat pielāgot displeja iestatījumus, lai ekrānu būtu ērtāk skatīt.

**Regulējiet ekrāna spilgtumu automātiski.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana), un tad ieslēdziet Auto-Brightness (Automātiska spilgtuma regulēšana). iPad pielāgo ekrāna spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.

**Apvēršiet ekrāna krāsas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana) > Invert Colors (Apvērst krāsas), un tad izvēlieties Smart Invert (Gudrā apvēršana) vai Classic Invert (Klasiska apvēršana). Vai arī, lietojiet pieejamības saīsmes. Līdzeklis Smart Invert Colors (Gudrā krāsu apvēršana) apvērš displeja krāsas, izņemot attēliem, multividei un atsevišķām lietotnēm, kurām tiek izmantotas tumšās krāsas.

**Lietojiet krāsu filtrus vai pelēkos toņus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana) > Color Filters (Krāsu filtri), un tad ieslēdziet Color Filters (Krāsu filtri). Vai arī, lietojiet pieejamības saīsmes. Pieskarieties filtram, lai to lietotu. Lai koriģētu intensitāti vai krāsas fonu, velciet slīdņus.

**Samaziniet spilgto krāsu intensitāti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana), un tad ieslēdziet Reduce White Point (Samazināt balto punktu).

Jūs varat piemērot šos efektus arī tikai tālummaiņas loga saturam. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Zoom”.

**Iestatiet displeja maksimālo kadru ātrumu 60 kadri sekundē.** (Atbalstītajiem modeļiem) Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Display Accommodations (Displeja pieskaņošana), un tad ieslēdziet opciju Limit Frame Rate (Ierobežot kadru ātrumu).

## Speak Selection (Runas izvēle), Speak Screen (Runas ekrāns) un Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite)

Jūs varat iestatīt, lai iPad skaļi nolasa izvēlēto tekstu vai visu ekrānu arī tad, ja līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir izslēgts. Teksta ievadīšanas laikā iPad var arī izteikt komentārus, piedāvāt labojumus tekstā un sniegt ieteikumus.

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa), kur jūs varat:

- Ieslēgt līdzekli Speak Selection (Runas izvēle).
- Ieslēgt līdzekli Speak Screen (Runas ekrāns).
- Izvēlēties, vai saturam tā izrunāšanas laikā jātop izceltam.
- Ieslēgt un konfigurēt līdzekli Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite) — jūs varat konfigurēt rakstīšanas atgriezenisko saiti programmatūras un aparatūras tastatūrām un iestatīt, lai iPad izrunātu katru rakstzīmi, visus vārdus, automātiskos labojumus, automātisku lielo burtu piemērošanu un rakstīšanas minējumus.
- Mainiet runāšanas tempu.

**Klausieties izvēlēto tekstu.** Izvēlieties tekstu, un tad pieskarieties Speak (Runāt).

**Klausieties ekrāna saturu.** No ekrāna augšdaļas ar diviem pirkstiem pavelciet lejup. Lietojiet parādītās vadīklas, lai pauzētu runāšanu vai koriģētu ātrumu.

 **Vaicājiet Siri.** Sakiet: „Speak screen” („Runājošs ekrāns”).

**Klausieties rakstīšanas atgriezenisko saiti.** Sāciet rakstīt.

**Klausieties rakstīšanas minējumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Keyboards (Tastatūras), un ieslēdziet Predictive (Paredzamais). Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Speech (Runa) > Typing Feedback (Rakstīšanas atgriezeniskā saite) un ieslēdziet Hold to Speak Predictions (Turēt, lai izrunātu minējumus). Pieskarieties piedāvātajam teksta vienumam un turiet to, lai tas tiktu izrunāts.

## Teksts ar liela izmēra burtiem, treknrakstā, un ar augstu kontrastu

**Parādiet lielāku tekstu tādās lietotnēs kā Settings, Calendar, Contacts, Mail, Messages un Notes.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Larger Text (Lielāks teksts), un tad ieslēdziet Larger Accessibility Sizes (Lielāki pieejamības izmēri). Vai arī, lietojiet pieejamības saīsmes.

**Planšetdatorā iPad parādiet tekstu izteiktākā treknrakstā.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet Bold Text (Teksts treknrakstā).

**Palieliniet teksta kontrastu, kur tas iespējams.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Increase Contrast (Palielināt kontrastu). Jūs varat samazināt caurspīdīgumu un padarīt krāsas tumšākas.

## Pogu formas

iPad var pasvītrot teksta pogas, lai tās būtu labāk saskatāmas.

**Izceliet pogas.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet Button Shapes (Pogu formas).

## Palēniniet kustību

Ja jums nepatīk kustības efekti vai ekrāna pārvietošanās planšetdatorā iPad, jūs varat apturēt vai samazināt kustīgumu atsevišķiem ekrāna elementiem, piemēram:

- Fona, lietotņu un brīdinājuma signālu paralakses efektam.
- Ekrāna pārejām.
- Siri animācijām.
- Rakstīšanas automātiskai aizpildīšanai.
- Animētiem efektiem lietotnē Messages.

**Palēniniet kustību.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Reduce Motion (Kustību palēnināšana).

**Demonstrējiet efektus lietotnē Messages manuāli.** Ja nevēlaties, lai lietotnē Messages automātiski tiktu demonstrēti bumbiņu un pilnekrāna efekti, izslēdziet Auto-Play Message Effects (Automātiski demonstrēt lietotnes Messages efektus). Lai lietotnē Messages efektus demonstrētu manuāli, zem ziņojuma bumbiņas pieskarieties Replay (Atkārtot).

## Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu marķējumi

Lai būtu vieglāk atšķirt, vai iestatījums ir ieslēgts vai izslēgts, jūs varat nodrošināt, lai iPad uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžiem parāda papildu marķējumu.

**Pievienojiet slēdža-iestatījuma marķējumus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad ieslēdziet On/Of Labels (Ieslēgšanas/izslēgšanas marķējumi) slēdzi.

## Piešķirami signāli

Jūs varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus cilvēkiem, kas ierakstīti jūsu kontaktpersonu sarakstā kā dzirdamu FaceTime zvanītāja identifikatoru. Jūs varat arī piesaistīt atšķirīgus signālus, kas ziņo par dažādiem citiem notikumiem, ieskaitot jaunu balss pastu, jaunu pasta sūtījumu, nosūtītu pasta sūtījumu un atgādinājumus. Skatiet nodaļu „Skaņas un klusums”.

Jūs varat iegādāties zvana signālus no iTunes Store, izmantojot iPad. Skatiet nodaļu „Atrast mūzikas ierakstus, filmas, TV šovus u.c.”

## Audio apraksti

Audio apraksti nodrošina dzirdamus videomateriālu skatu aprakstus. Ja jums ir videomateriāls, kurā ir iekļauti audio apraksti, iPad var jums tos atskaņot.

**Klausieties audio aprakstus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Audio Descriptions (Audio apraksti), un tad ieslēdziet Prefer Audio Descriptions (Dot priekšroku audio aprakstiem).

## Mijiedarbība

### Līdzeklis Switch Control

#### Līdzekļa Switch Control (Slēdža vadīklas) pārskats

Ja iPad ir mehāniskais bojājums, līdzeklis Switch Control (Slēdža vadīkla) ļauj jums pārvaldīt iPad, izmantojot vienu vai vairākus pieslēgtus fiziskus slēdžus. Izmantojiet kādu no vairākām metodēm, lai veiktu atlasīšanu, pieskartos, vilktu, rakstītu, izsauktu vairākuzdevumu opcijas ierīcēs, kuras tās atbalsta, un pat zīmētu brīvroku režīmā. Jūs izmantojat slēdzi, lai uz ekrāna atlasītu vienumu vai atrašanās vietu, un tad izmantotu to pašu (vai citu) slēdzi, lai izvēlētos darbību, ko veikt šim vienumam vai atrašanās vietai. Trīs galvenās metodes:

- Vienuma skenēšana (noklusējuma metode), kas ekrānā iezīmē dažādus vienumus, kamēr jūs atlasāt kādu no tiem.
- Punktu skenēšana, kas ļauj jums izmantot skenēšanas krustiņu, lai izvēlētos ekrāna atrašanās vietu.
- Manuāla atlase, kas ļauj pēc vajadzības pārvietoties no viena vienuma uz citu vienumu (nepieciešami vairāki slēdži).

Lai kuru metodi jūs izmantojat, atlasot atsevišķu vienumu (nevis grupu), tiek parādīta izvēlne, tādējādi jūs varat izvēlēties, kā rīkoties ar atlasīto vienumu (piemēram, pieskarties, vilkt, vai saspīest).

Ja jūs izmantojat vairākus slēdžus, tad varat iestatīt, lai katrs slēdzis veiktu noteiktu darbību, un pieskaņotu sava vienuma atlases metodi. Piemēram, tā vietā, lai automātiski skenētu ekrāna vienumus, jūs varat iestatīt slēdžus, lai pēc vajadzības pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Jūs varat regulēt līdzekļa Switch Control (Slēdža vadīkla) darba režīmu dažādos veidos, lai pieskaņotu to jūsu konkrētajām vajadzībām un stilam.

## Pievienojiet slēdzi un ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla)

Kā slēdzi jūs varat izmantot jebkuru no zemāk minētajiem:

- *Ārējo adaptīvo slēdzi*: izvēlieties Bluetooth slēdzi vai Made For iPhone slēdzi, kas ir iespraužams Lightning pieslēgvietā.
- *iPad ekrānu*: pieskarieties ekrānam, lai inicializētu slēdzi.
- *iPad priekšpusē kamera*: pavēršot kameru, lai inicializētu slēdzi, izmantojiet galvas kustības.

**Pievienojiet slēdzi un izvēlieties tā darbību.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Switches (Slēdži). Ja lietojat tikai vienu slēdzi, tad tas ir jūsu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzis pēc noklusējuma.

Ja jūs pievienojat ārējo slēdzi, tad tas ir jāsavieno ar iPad, pirms tiek parādīts pieejamo slēdžu saraksts. Rīkojieties atbilstoši norādījumiem, kurus saņēmāt kopā slēdzi. Ja slēdzis ir jāsavieno, lietojot Bluetooth, tad tas ir jāpāro ar iPad — ieslēdziet slēdzi, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, pieskarieties slēdzim, un tad izpildiet ekrāna norādījumus. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Bluetooth ierīču pieslēgšana”.

Ja jūs pieslēdzat Made For iPhone (MFi) slēdzi, līdzeklis Switch Control (Slēdža vadīkla) iestata Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi un automātiski to iespējo.

**Ieslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla). Vai arī, lietojiet pieejamības saīsnes.

**Noskenējiet tastatūru.** Līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) skenē pēc kārtas visas ekrāna tastatūras rindas, tostarp ieteikumus virsa tastatūras. Lai kontrolētu, kā tastatūra tiek vadīta, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla), un tad zem Keyboard („Tastatūra”) ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumus.

**Izslēdziet līdzekli Switch Control (Slēdža vadīkla).** Atlasīšanai lietojiet jebkuru no skenēšanas metodēm, un pieskarieties Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla), un tad izslēdziet slēdža vadīklu. Vai arī, lietojiet pieejamības saīsnes.

## Galvenie paņēmieni

Neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat vienuma skenēšanu vai punkta skenēšanu, slēdža vadīklas pamati ir tie paši.

**Atlasiet vienumu.** Kamēr vienums ir iezīmēts (vienuma skenēšana) (vai arī zem krustiņiem (punkta skenēšana)), inicializējiet savu Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi.

**Izpildiet darbību atlasītajam vienumam.** Vadības izvēlnē, kas parādās vienuma atlasīšanas laikā, izvēlieties komandu. Izvēlnes izkārtojums ir atkarīgs no jūsu konfigurētās pieskāriena reakcijas (lai izvēlētos opciju, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadīkla) > Tap Behavior (Pieskāriena reakcija)).

- *Ar ieslēgtu opciju Default (Noklusējums)*: Vadības izvēlnē parasti ir iekļauta tikai poga Tap (Pieskarties) un poga More (Vairāk) (divi punkti apakšā). Ja atrodaties ekrāna ritināmajā apgabalā, tiek parādīta arī poga Scroll (Ritināt). Kad poga Tap (Pieskarties) ir izcelta, lai pieskartos izceltajam vienumam, inicializējiet savu pogu Select Item (Atlasīt vienumu). Lai skatītu papildu darbību pogas, izvēlnes apakšā izvēlieties More (Vairāk). Ja jums ir vairāki slēdži, tad varat vienu no tiem iestatīt speciāli pieskārieniem.

- *Ar ieslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* lai pieskartos vienumam, nedarīet neko — vienumam pieskāriens tiek veikts automātiski, kad beidzas opcijas Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervāls (0,75 sekundes, ja jūs to neesat izmainījuši). Lai skatītu vadības izvēlni, inicializējiet savu pogu Select Item (Atlasīt vienumu) pirms Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās) intervāla beigām. Vadības izvēlne ignorē pogu Tap (Pieskarties) un pāriet tieši pie pilnā darbības pogu kopuma.
- *Ar ieslēgtu opciju Always Tap (Vienmēr pieskarties):* pieskarieties, nevis lai parādītu vadības izvēlni, bet atlasītu izcelto vienumu. Nogaidiet līdz skenēšanas cikla beigām, un tad pieskarieties pogai, lai tiktu attēlota vadības izvēlne.

**Piezīme.** Opcija Always Tap (Vienmēr pieskarties) ir piemērojama tikai vienumu skenēšanai. Veicot punktu skenēšanu, tiek piemērota noklusējuma reakcija.

**Darbs ar priekšrakstiem.** Priekšraksts ļauj uz laiku piešķirt slēdzim īpašu funkciju. Piemēram, jūs varat izvēlēties priekšrakstu, lai pagrieztu lapas lietotnē iBooks, vai pārvaldītu spēli. Lai izveidotu, rediģētu vai palaistu priekšrakstu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Recipes (Priekšraksti).

**Skenera izvēlnes ignorēšana bez darbības izvēles.** Pieskarieties, kamēr sākotnējais vienums ir izcelts un visas ikonas vadības izvēlnē ir aptumšotas. Izvēlne pazūd pēc cikliski izpildītajiem procesiem, kuru skaits tiek norādīts sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Loops (Cikli).

**Ekrāna žestu izpilde.** Skenera izvēlnē izvēlieties Gestures (Žesti).

**Ritiniet ekrānu.** Ekrāna ritināmajā daļā atlasiet vienumu, un tad:

- *Ar izslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* skenera izvēlnē izvēlieties pogu Scroll Down (Ritināt uz leju) (līdzās pogai Tap (Pieskarties)). Vai arī, lai atrastu vēl citas ritināšanas opcijas, izvēlieties More (Vairāk), un tad Scroll (Ritināt).
- *Ar ieslēgtu opciju Auto Tap (Automātiskā pieskaršanās):* Vadības izvēlnē izvēlieties Scroll (Ritināt). Ja pieejamas daudzas darbības, iespējams, vispirms jums vajadzēs izvēlēties More (Vairāk).

**Pieskarieties Sākuma (Home) pogai.** Skenera izvēlnē izvēlieties Home (Sākums).

**Izpildiet citas aparatūras darbības.** Atlasiet jebkuru vienumu, un tad izvēlnē, kas parādās, atlasiet Device (Ierīce). Lietojiet izvēlni, lai imitētu šādas darbības:

- Veikt dubultklikšķi uz Sākuma (Home) pogas, lai izpildītu vairākus uzdevumus.
- Atvērt paziņojumu ekrānu vai Vadības centru.
- Nospiegt pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), lai bloķētu iPad.
- Pagriezt iPad ainavas vai portreta orientācijā.
- iPad modeļiem, kuri ir aprīkoti ar sānu slēdzi, viegli uzsist pa sānu slēdzi, lai izslēgtu iPad skaņu.
- Nospiegt skaņas regulēšanas pogas.
- Parādīt ekrānu Search (Meklēšana).
- Nospiegt Sākuma (Home) pogu un turēt to, lai izsauktu Siri.
- Trīsreiz noklikšķināt uz Sākuma (Home) pogas.
- Pakratīt iPad.
- Veikt ekrānu uzņemumu.
- Ar diviem pirkstiem bīdīt no augšas uz leju, lai izrunātu ekrānā redzamo tekstu (ja ir ieslēgts Speak Screen (Runas ekrāns)).

**Multivides atskaņošanas vadība.** Skenera izvēlnē izvēlieties Media Controls (Multivides vadītājs), lai atskaņotu, pauzētu, vai dotos uz priekšu vai atpakaļ.

Izmantojiet līdzekli **Switch Control (Slēdža vadītājs)** citā iOS ierīcē. Pārliecinieties, vai no citas iOS ierīces esat pierakstījušies datu koplietošanas pakalpojumā iCloud ar vienu un to pašu Apple ID, un tad izvēlnē atlasiet citu ierīci.

## Vienumu skenēšana

Vienumu skenēšana visā ekrānā pārmaiņus iezīmē katru vienumu vai vienumu grupu, kamēr jūs inicializējat Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Ja ir daudz vienumu, līdzeklis Switch Control (Slēdža vadītājs) tos izceļ grupās. Atlasot grupu, tiek veikta grupas vienumu iezīmēšana. Atlasot unikālu vienumu, skenēšana tiek pārtraukta, un parādās vadības izvēlne. Ja vispirms ieslēdzat līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs), tad vienumu skenēšana ir noklusējuma darbība.

Jūs varat izvēlēties kādu no trim skenēšanas stiliem — automātiskā skenēšana, manuālā skenēšana, un atsevišķa slēdža posma skenēšana. Automātiskās skenēšanas laikā vienumi tiek izcelti automātiski cits pēc cita. Manuālās skenēšanas laikā vienuma izcelšanai lietojiet vienu slēdzi, savukārt tā aktivizēšanai — citu slēdzi. Atsevišķa slēdža posma skenēšanā slēdzis tiek lietots izcēluma pārvietošanai no vienuma uz vienumu. Ja pēc laika posma jūs neveicat nekādas darbības, izceltais vienums tiek aktivizēts.

**Atlasiet vienumu vai ievadiet grupu.** Vērojiet (vai klausieties), kā vienumi ir iezīmēti. Ja vienums, kuru vēlaties vadīt (vai grupa, kurā ir ietverts vienums), ir iezīmēts, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Virzieties lejup pa vienumu hierarhiju, kamēr atlasāt atsevišķu vienumu, kuru vēlaties vadīt.

**Atsakieties no grupas.** Kad grupai vai vienumam apkārt parādās punktēts izcēlums, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi.

**Vadības izvēlnes atmešana bez darbības izpildes.** Kad vienums ir pats sevi izcēlis, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi. Vai arī, vadības izvēlnē izvēlieties Escape.

**Klausieties vienumu nosaukumus, tiklīdz tie tiek izcelti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs), un tad ieslēdziet Speech (Runa). Vai arī, vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), un tad Speech On (Runa ieslēgta).

**Palēniniet vai paātriniet skenēšanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs) > Auto Scanning Time (Automātiskās skenēšanas laiks).

## Punktu skenēšana

Punktu skenēšana ļauj uz ekrāna atlasīt vienumu, norādot uz to ar skenēšanas krustiņu.

**Pārslēdziet uz punktu skenēšanu.** Lietojiet vienuma skenēšanu, lai vadības izvēlnē izvēlētos Point Mode (Punkta režīms). Aizverot izvēlni, parādās vertikāls krustiņš.

**Atlasiet vienumu.** Kad vēlamais vienums atrodas platajā, horizontālajā skenēšanas joslā, inicializējiet Select Item (Atlasīt vienumu) slēdzi, un, kad precīzās skenēšanas rinda atrodas uz vienuma — inicializējiet vēlreiz. Atkārtojiet procedūru vertikālai skenēšanai.

**Precizējiet savu atlases punktu.** Vadības izvēlnē izvēlieties Refine Selection (Precizēt atlasī).

**Atgriezieties pie vienuma skenēšanas:** Vadības izvēlnē izvēlieties Item Mode (Vienuma režīms).

## Iestatījumi un korekcijas

**Koriģējiet galvenos iestatījumus:** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Switch Control (Slēdža vadītājs), kur jūs varat:

- Pievienot slēdžus un norādīt to funkcijas.
- Izvēlēties, veidot un rediģēt priekšrakstus.
- Izvēlēties skenēšanas stilu.
- Koriģēt vienumu skenēšanas ātrumu.
- Iestatīt skenēšanu, lai apstātos pie pirmā vienuma grupā.
- Izvēlēties, cik reizes cikliski pārlūkot ekrānu, pirms paslēpt līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs).
- Izvēlēties pieskāriena reakciju un iestatīt otra slēdža darbības izpildes intervālu, lai parādītu vadības izvēlni.
- Izvēlēties, vai līdzeklim Switch Control (Slēdža vadītājs) skenēšana būtu jāatsāk no vienuma, kuram jūs pieskaraties, vai arī no sākuma.
- Iestatīt, vai nospiežot slēdzi un turot to, kustības darbība tiek atkārtota, un gaidīšanas laiku pirms darbības atkārtoties.
- Pievienot slēdzim citu darbību, nospiežot slēdzi un turot to ilgāku laiku.
- Izvēlēties, kuri vienumi parādās izvēlnēs, un secību, kādā tie parādās.
- Iestatīt, vai un cik ilgi slēdzis ir jātur nospiests, līdz tiek atzīta slēdža darbība.
- Nodrošināt, lai līdzeklis Switch Control (Slēdža vadītājs) ignorētu nejauši atkārtotas slēdža inicializācijas.
- Mainīt punktu skenēšanas ātrumu.
- Ieslēgt skaņas efektus, vai iestatīt, lai vienumi tiktu skaļi nolasīti tūlīt pēc to skenēšanas.
- Izvēlēties, ko iekļaut izvēlnē Switch Control (Slēdža vadītājs).
- Iestatīt, vai vienuma skenēšanas laikā vienumi ir jāgrupē.
- Palielināt atlasē kursoru, vai mainīt tā krāsu.
- Vadības izvēlnē saglabāt pielāgotus žestus (sadaļā Gestures (Žesti) > Saved (Saglabāts)).

**Pieskaņojiet līdzekli Switch Control (Slēdža vadītājs).** Vadības izvēlnē izvēlieties Settings (Iestatījumi), lai:

- Mainītu skenēšanas ātrumu.
- Mainītu vadības izvēlnes atrašanās vietu.
- Ieslēgtu vai izslēgtu skaņas vai runas muzikālo pavadījumu.
- Izslēgtu grupas, lai visus venumus skenētu pēc kārtas.

## Līdzeklis AssistiveTouch

Līdzeklis AssistiveTouch palīdz lietot iPad, ja ir grūti pieskarties ekrānam vai nospiegt pogas. Jūs varat lietot līdzekli AssistiveTouch bez papildierīces, lai veiktu žestus, kurus jums ir grūti veikt. Jūs varat arī lietot savietojamu adaptīvu papildierīci (piem., kursorsviru) kopā ar līdzekli AssistiveTouch, lai vadītu iPad. Lai konfigurētu AssistiveTouch izvēlni, dodieties uz Settings (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch.

AssistiveTouch ļauj veikt tālākminētās (un vēl citas) darbības, vienkārši pieskaroties (vai jūsu papildierīcē veicot līdzvērtīgu darbību):

- Atvērt AssistiveTouch izvēlni.
- Doties uz Sākuma (Home) ekrānu.
- Divreiz pieskarties.
- Izpildīt vairākpirkstu žestus.
- Izsaukt Siri.



- Piekļūt Vadības centram, paziņojumiem, Bloķēšanas (Lock) ekrānam vai līdzeklim App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs).
- Planšetdatorā iPad regulēt skaļumu.
- Pakratīt iPad.
- Veikt ekrānuzņēmumu.
- Lietot Apple Pay (modeļos, kas atbalsta Apple Pay).
- Izrunāt ekrānā redzamo tekstu.
- Kontrolēt datu analīzi.
- Restartēt iPad.

**Ieslēdziet līdzekli AssistiveTouch.** Sakiet lietotnei Siri: „Turn on AssistiveTouch” („Ieslēgt AssistiveTouch”), dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch, vai izmantojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut). Ja līdzeklis AssistiveTouch ir ieslēgts, ekrānā parādās pārvietojamā izvēlnes poga.

**Pievienojiet AssistiveTouch izvēlnē papildu darbības.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Customize Top Level Menu (Pielāgot augšējā līmeņa izvēlni). Izvēlnē var būt iekļautas ne vairāk par astoņām darbībām.

**Parādiet vai paslēpiet AssistiveTouch izvēlni.** Pieskarieties pārvietojamai izvēlnes pogai, vai noklikšķiniet sekundāro pogu uz jūsu papildierīces.

**Parādīt Sākuma (Home) ekrānu.** Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Home (Sākums).

**Bloķējiet vai pagrieziet ekrānu, regulējiet iPad skaļumu vai imitējiet iPad kratīšanu.** Pieskarieties izvēlnes pogai, tad pieskarieties Device (Ierīce).

**Izpildiet bīdīšanu vai vilkšanu, kam vajadzīgi 2, 3, 4 vai 5 pirksti.** Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Device (Ierīce) > More (Vairāk) > Gestures (Žesti), un tad pieskarieties cipariem, kas atbilst žestam nepieciešamajam skaitam. Kad attiecīgie apli parādās ekrānā, slidiniet vai velciet žestam nepieciešamajā virzienā. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

**Veiciet pirkstu savirzīšanas žestu.** Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Custom (Pieskaņots), un tad pieskarieties Pinch (Izvērst). Kad parādās savirzīšanas apli, pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai pārvietotu šo apli, tad velciet tos uz iekšu vai uz āru, lai veiktu pirkstu satuvināšanas vai attālināšanas žestu. Kad pabeigts, pieskarieties izvēlnes pogai.

**Izveidojiet savu žestu.** Lai kontrolētu izvēlni, jūs varat pievienot savus iecienītus žestus (piemēram, pieskarieties un turiet, vai rotējiet ar diviem pirkstiem). Pieskarieties izvēlnes pogai, Custom (Pieskaņots), un tad pieskarieties tukšai žesta vietai. Vai arī, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu).

*1. piemērs.* Lai izveidotu rotācijas žestu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Create New Gesture (Izveidot jaunu žestu). Žestu ierakstīšanas ekrānā, kurā jūs tiek aicināti pieskarties tam, lai izveidotu žestu, pagrieziet divus pirkstus uz iPad ekrāna apkārt punktam starp tiem (Jūs to varat darīt ar vienu pirkstu vai irbuli — vienkārši izveidojiet katru loku atsevišķi —, citu pēc cita.) Ja žests nav gluži pareizs, pieskarieties Cancel (Atcelt), un tad mēģiniet vēlreiz. Ja žests izskatās pareizs, pieskarieties Save (Saglabāt), un tad piešķiriet žestam nosaukumu —, piemēram, „Rotēt 90”. Pēc tam, lai skatu rotētu, piemēram, lietotnē Maps, atveriet Maps, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un no Custom (Pieskaņots) izvēlieties Rotēt 90. Kad parādās zili apli, kas attēlo pirksta sākuma stāvokļus, velciet tos uz punktu, kuram apkārt jūs vēlaties pagriezt karti, un tad atlaidiet. Iespējams, jūs vēlaties izveidot vairākus žestus ar dažāda platuma pagriezienu lenķiem.

2. *piemērs*. Izveidojiet pieskaršanās un turēšanas žestu, kuru iespējams izmantot, lai sāktu ikonu pārkārtošanu Sākuma (Home) ekrānā. Šoreiz žestu ierakstīšanas ekrānā pieskarieties ar savu pirkstu vienā vietā un turiet to, līdz ierakstīšanas progressa josla nonāk pusceļā, un tad pirkstu atlaidiet. Ierakstīšanas laikā cenšaties pirkstu neizkustināt, vai arī žests tiks ierakstīts kā kustība. Pieskarieties Save (Saglabāt), un tad žesta nosaukumam. Lai lietotu žestu, pieskarieties AssistiveTouch izvēlnes pogai, un tad no Custom (Pieskaņots) izvēlieties savu žestu. Kad parādās zils aplis, kas attēlo jūsu pieskārienu, velciet to pāri Sākuma (Home) ekrānam, un tad atlaidiet.

Ja jūs secīgi ierakstāt pieskaršanās vai vilkšanas darbības, tās visas tiek atveidotas vienlaicīgi. Piemēram, lietojot vienu pirkstu vai irbuli četrus atsevišķus, secīgu pieskārienu ierakstīšanai četrās vietās uz ekrāna, tiek izveidots vienlaicīgs četrus pirkstu pieskāriens.

**Izejiet no izvēlnes, neveicot žestu.** Pieskarieties jebkurā vietā ārpus izvēlnes. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, izvēlnes vidū pieskarieties bultiņai.

**Piešķiriet izvēlnes pogai pielāgotas funkcijas.** Pēc noklusējuma, ar vienu atsevišķu pieskārienu uz izvēlnes pogas tiek atvērta izvēlne. Lai izvēlnes pogai piešķirtu citas funkcijas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch. Zem sadaļas Custom Actions (Pielāgotas darbības) jūs varat piešķirt citas funkcijas vienam atsevišķam pieskārienam, dubultam pieskārienam vai ilgstošam pieskārienam.

**Samaziniet izvēlnes pogas redzamību, kad tā netiek izmantota.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > AssistiveTouch > Idle Opacity (Necaurspīdība bezdarbības laikā), un tad velciet slīdni.

**Pārvietojiet izvēlnes pogu.** Velciet to gar ekrāna malu uz jebkurā virzienā.

## Līdzeklis Touch Accommodations

Ja jums rodas grūtības ar skārienekrāna vai Sākuma (Home) pogas lietošanu, lietojiet pieejamības līdzekli Touch Accommodations, lai mainītu ierīces reakciju uz jūsu pieskārienu.

**Izvēlieties, cik ilgi jums ir jāpieskaras ekrānam, pirms pieskāriens tiek atpazīts.** Jūs varat konfigurēt iPad, lai tas reaģētu tikai uz noteikta ilguma pieskārieniem. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, ieslēdziet opciju Hold Duration (Turēšanas ilgums), un tad lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai izvēlētos ilgumu (noklusējuma vērtība ir 0,1 sekunde).

**Izvēlieties ilgumu, kurā vairāki pieskārieni tiek aplūkoti kā viens pieskāriens.** Ja jums ir bažas, ka varētu pieskarties ekrānam vairākas reizes, ieslēdziet opciju Ignore Repeat (Ignorēt atkārtotību). Pēc tam, ātri pieskaroties ekrānam vairākas reizes, iPad tos apstrādā kā vienu pieskārienu. Lai mainītu laika intervālu starp pieskārieniem, pirms kura iPad tos apstrādā kā vienu pieskārienu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, ieslēdziet opciju Ignore Repeat (Ignorēt atkārtotību), un tad lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai koriģētu laikizturi.

**Izvēlieties vietu, kur iPad reaģē uz jūsu pirmo vai pēdējo pieskārienu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Touch Accommodations, un tad izvēlieties opciju Tap Assistance (Pieskāriena atbalsts) (Use Initial Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu) vai Use Final Touch Location (Lietot pēdējā pieskāriena atrašanās vietu)).

Izvēloties Use Initial Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu), iPad lieto jūsu pirmā pieskāriena atrašanās vietu, piemēram, kad jūs pieskaraties lietotnei Sākuma (Home) ekrānā. Izvēlieties Use Final Touch Location (Lietot sākotnējā pieskāriena atrašanās vietu), un iPad reģistrēs pieskārienu tajā vietā, kur jūs esat pacēluši savu pirkstu. Kad jūs paceļat savu pirkstu, iPad noteiktā laika periodā reaģē uz pieskārienu. Lietojiet Gesture Delay (Žestu aizkave) pluszīmes un mīnuszīmes pogas, lai koriģētu laikizturi. Jūsu ierīce var reaģēt uz citiem žestiem, piemēram, vilkšanu, ja jūs nogaidāt ilgāk par žesta aizkaves laiku.

Izvēlieties, kā iPad vajadzētu reaģēt, jums nospiežot uz Sākuma (Home) pogas un turot to. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Home Button (Sākuma poga), un tad izvēlieties Siri vai Off (Izslēgts).

## Pieejamības līdzekļu lietošana kopā ar Siri

Pieejamības funkcijas planšetdatorā iPad bieži visērtāk ir sākt lietot ar Siri palīdzību. Izmantojot Siri, jūs varat atvērt lietotnes, ieslēgt vai izslēgt daudzus iestatījumus (piemēram, VoiceOver (Balss pārraide)), vai arī lietot Siri funkcijām, kurām tas ir galvenokārt paredzēts, proti, izmantot to kā savu inteligento personīgo palīgu. Lietotnei Siri ir zināms, kad līdzeklis VoiceOver (Balss pārraide) ir ieslēgts, tā bieži jums atkārtos informāciju, nevis parādīs to uz ekrāna. Jūs varat arī lietot līdzekli VoiceOver (Balss pārraide), lai nolasītu, ko Siri rāda uz ekrāna.

**Rakstiet Siri.** Lai personīgajam palīgam Siri uzrakstītu, nevis dotu viņam balss komandas, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Siri, un tad ieslēdziet opciju Type to Siri (Rakstīt Siri). Pēc Siri izsaukšanas mijiedarbojieties ar Siri, izmantojot tastatūru un teksta lauku.

### Sk. arī:

Pieprasījumu veikšana

## Platekrāna tastatūras

Visas iebūvētās iPad lietotnes rāda lielāku ekrāna tastatūru, ja pagriežat iPad ainavas skatījumā. Lai rakstītu, varat izmantot arī Apple bezvadu tastatūru.

## Programmatūras un aparatūras tastatūras.

Ja jums ir sarežģīti uz iPad tastatūras atšķirt rakstzīmes, vai strādāt ar aparatūras tastatūru, atrodiat palīdzību, ejot uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Keyboard (Tastatūra). Jūs varat koriģēt iestatījumus, lai:

- Uz iPad tastatūras tikt rādīti tikai lielo burtu taustiņi.
- Koriģētu taustiņa atkārtotas nospiešanas ātrumu uz aparatūras tastatūrām.
- Lietotu līdzekli Sticky Keys (Lipīgie taustiņi), lai, nospiežot citu taustiņu, nospiestu un turētu modifikatora taustiņus, piemēram, Command un Option.
- Lietotu līdzekli Slow Keys (Lēnie taustiņi), lai koriģētu ilgumu starp taustiņa nospiešanu un tā aktivizēšanu.

## Dzirdamība

### Made for iPhone dzirdes aparāti

Ja jums ir Made for iPhone dzirdes aparāti, tad varat lietot iPad, lai koriģētu to iestatījumus, straumētu audio vai lietotu iPad kā attālo mikrofonu.

**Sapārojiet ar iPad.** Ja jūsu dzirdes aparāti sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > MFi Hearing Aids (MFi dzirdes aparāti) nav minēti, tad tie ir jāpāro ar iPad. Lai sāktu, atveriet katra dzirdes aparāta baterijas nodalījuma vāciņu. Tālāk, planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, un pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts. Pēc tam dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > MFi Hearing Aids (MFi dzirdes aparāti). Aizveriet dzirdes aparātu bateriju nodalījumu vāciņus, un nogaidiet, kamēr to nosaukumi tiek parādīti ierīču sarakstā (tam var būt nepieciešama viena minūte). Kad dzirdes aparāta nosaukums ir parādīts, pieskarieties tam, un atbildiet uz pārdošanas pieprasījumu.

Kad pāršana būs pabeigta, atskanēs vairāki pīkstieni, skaņas signāls, un sarakstā Devices (Ierīces) līdzās dzirdes aparātiem parādīsies kāsitis. Pāršanas process var ilgt 60 sekundes — kamēr tas nav pabeigts, nemēģiniet straumēt audio vai citādi lietot dzirdes aparātus.

Pāršana ir jāveic tikai vienreiz (un to varētu izdarīt jūsu ausu ārsts). Pēc tam, katru reizi dzirdes aparātus ieslēdzot atkal, tie atkārtoti izveido savienojumu ar iPad.

**Ieslēdziet līdzekli Hearing Aid Compatibility (Dzirdes aparāta saderība).** Līdzeklis Hearing Aid Compatibility (Dzirdes aparāta saderība) atsevišķiem dzirdes aparātu modeļiem var samazināt traucējumus un uzlabot audio kvalitāti. Lai to ieslēgtu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Hearing Aid Compatibility (Dzirdes aparāta saderība).

**Koriģējiet dzirdes aparāta iestatījumus un skatiet tā statusu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > MFi Hearing Aids (MFi dzirdes aparāti), vai izmantojiet pieejamības saīšnes. Dzirdes aparātu iestatījumi tiek parādīti tikai pēc to sapāršanas ar iPad.

Lai saīsnēm piekļūtu no Bloķēšanas (Lock) ekrāna, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > MFi Hearing Aids (Dzirdes aparāti), un tad ieslēdziet Control on Lock Screen (Bloķēšanas (Lock) ekrāna kontrole). No Bloķēšanas (Lock) ekrāna jūs varat:

- Pārbaudīt dzirdes aparāta baterijas statusu.
- Regulēt ārējo mikrofonu skaļumu un izlīdzināšanu.
- Izvēlēties, kuri dzirdes aparāti (kreisās puses, labās puses vai abi) uztver straumēto audio.
- Kontrolēt Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā).

**Straumējiet audio uz jūsu dzirdes aparātiem.** Lai straumētu audio no lietotnēm Siri, Music, Videos u.c., skatiet nodaļu „Bluetooth ierīču pieslēgšana”.

**Lietojiet iPad kā attālo mikrofoni.** Jūs varat lietot Live Listen (Klausīšanās tiešajā ēterā), lai straumētu skaņu no mikrofona, kas atrodas planšetdatorā iPad, uz saviem dzirdes aparātiem. Tas var palīdzēt jums labāk dzirdēt atsevišķās situācijās, piemēram, ja saruna notiek trokšņainā vidē. Trīsreiz noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas, izvēlieties Hearing Devices (Dzirdes ierīces), pieskarieties Start Live Listen (Sākt klausīšanos tiešajā ēterā), un tad novietojiet iPad skaņas avota tuvumā.

**Lietojiet savus dzirdes aparātus vairāk nekā vienā iOS ierīcē.** Ja jūs pārņemat savus dzirdes aparātus ar vairāk nekā vienu iOS ierīci (piemēram, ar iPhone un iPad), jūsu dzirdes aparātu pieslēgums automātiski pārslēdzas no vienas ierīces uz citu, kad veicat darbības, kas ģenerē audio citā ierīcē, vai saņemam tālruņa zvanu viedtālrunī iPhone. Izmaiņas, ko jūs veicat dzirdes aparāta iestatījumos vienā ierīcē, automātiski tiek nosūtītas uz citām jūsu iOS ierīcēm. Lai iespējotu šo līdzekli, pierakstieties datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, izmantojot vienu un to pašu Apple ID visās savās ierīcēs, un pieslēdziet visas ierīces vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.


## Mono audio un līdzsvars

Mono audio apvieno skaņu no kreisā un labā kanāliem vienā monosignālā, kas tiek atskaņots abos kanālos. Tādējādi jūs varat visu dzirdēt ar katru no ausīm, vai abām ausīm, ja viens kanāls ir iestatīts skaļāk.

**Ieslēdziet Mono Audio.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Mono Audio.

**Koriģējiet līdzsvaru.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība), un tad velciet kreisās puses/labās puses stereokanālu līdzsvara slīdni.

## Subtitri un slēptie titri

Lietotnē Videos ir iekļauta Alternate Track (Alternatīvais celiņš) poga . Jūs tai varat pieskarties, lai izvēlētos subtitrus un titrus, ko piedāvā jūsu skatītais videomateriāls. Standarta subtitri un titri parasti ir norādīti sarakstā, bet, ja jūs dodat priekšroku speciāliem pieejamiem titriem, piemēram, subtitriem, kas paredzēti nedzirdīgiem cilvēkiem, vai cilvēkiem ar sliktu dzirdi (SNS), jūs to vietā varat planšetdatorā iPad iestatīt šos titrus (ja tie ir pieejami).

**Cilvēkiem ar sliktu dzirdi izvēlieties pieejamos subtitrus un slēptos titrus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana), un tad ieslēdziet Closed Captions + SDH (Slēptie titri + sinhronā datu hierarhija). Šādi tiek ieslēgti arī subtitri un titri lietotnē Videos.

**Izvēlieties kādu no pieejamajiem subtitriem un titriem.** Lietotnē Videos skatoties videomateriālu, pieskarieties .


**Pieskaņojiet savus subtitrus un titrus.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Subtitles & Captioning (Subtitri un titrēšana) > Style (Stils), kur jūs varat izvēlēties kādu no esošiem titru stiliem, vai izveidot jaunu stilu, jums izvēloties:

- Fontu, izmēru un krāsu.
- Fona krāsu un caurspīdību.
- Teksta caurspīdību, malu stilu, un iezīmēšanu.

**Piezīme.** Ir videomateriāli, kuros subtitri vai slēptie titri nav pieejami.

## LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem

Ja jūs nevarat sadzirdēt skaņas, kas paziņo par ienākošajiem zvaniem un citus signālus, iPad var ieslēgt savu LED (iPad aizmugurē līdzās kameras objektīvam). LED indikators mirgo tikai tad, ja iPad ir bloķēts.

 **Ieteikums.** LED Flash for Alerts (LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem) ir noderīgs līdzeklis visiem, kas var nozaudēt ar zvaniem un citiem brīdinājumiem trokšņainā vidē saistītus skaņas signālus.

**Ieslēdziet LED Flash for Alerts (LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem).** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > LED Flash for Alerts (LED iemirgošanās, norādot uz paziņojumiem). Pēc noklusējuma LED indikators iemirgojas arī tad, ja iPad atrodas klusajā režīmā.

**Novērsiet LED indikatora iemirgošanos, kad iPad atrodas klusajā režīmā.** Izslēdziet opciju Flash on Silent (Iemirgoties klusajā režīmā).

## Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve)

Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve) palīdz iPad lietotājam fokusēties uz uzdevumu. Līdzeklis Guided Access (Vadītā piekļuve) ierobežo iPad, lai tas operētu ar tikai vienu lietotni, un ļauj kontrolēt, kādas lietotņu funkcijas ir pieejamas. Izmantojiet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve), lai:

- Uz laiku noteiktu, ka planšetdatorā iPad tiek lietota noteikta lietotne.
- Atspējotu ekrāna daļas, kuru izmantošana nav svarīga uzdevuma izpildei, vai daļas, kuras, tām nejauši pieskaroties, var novērst uzmanību.
- Ierobežotu laiku, cik ilgi kāda personai ir atļauts izmantot lietotni.
- Deaktivizētu iPad aparatūras pogas.

**Lietojiet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve).** Sakiet lietotnei Siri: „Turn on Guided Access” („Ieslēgt Vadīto piekļuvi”), vai dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Accessibility (Pieejamība) > Guided Access (Vadītā piekļuve), un tad ieslēdziet līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve). Vadītās piekļuves (Guided Access) ekrānā jūs varat:

- Ieslēgt un izslēgt līdzekli Guided Access (Vadītā piekļuve).
- Pieskarties ieejas koda iestatījumiem, lai iestatītu ieejas kodu, kas uzrauga līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) lietošanu (neļaujot kādai personai iziet no sesijas), un ieslēgt Touch ID (lai izslēgtu līdzekli Guided Access).
- Pieskarties Time Limits (Laika ierobežojumi), lai iestatītu skaņu, vai atlikušajā līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) laikā runātu.
- Iestatiet, vai līdzekļa Accessibility Shortcut (Pieejamības saīsne) izvēlne sesijas laikā ir pieejama, trīsreiz noklikšķinot uz Sākuma (Home) pogas.

**Sāciet līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) sesiju.** Pēc līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) ieslēgšanas atveriet lietotni, un tad izmantojiet pieejamības saīsnes. Koriģējiet sesijas iestatījumus, tad pieskarieties Start (Sākt).

- *Deaktivizēt lietotnes vadīklas un lietotnes ekrāna zonas:* jebkurai ekrāna daļai, kuru vēlaties deaktivizēt, apvelciet apkārt apli vai kvadrātu. Velciet masku uz attiecīgo vietu, vai lietojiet turus, lai koriģētu tās izmēru.
- *Iespējot pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana) vai skaļuma pogu:* zem Hardware Buttons (Aparatūras pogas) pieskarieties Options (Opcijas).
- *Neļaut iPad pārslēgties no portreta uz ainavu vai reaģēt uz citām kustībām:* pieskarieties Options (Opcijas), un tad izslēdziet Motion (Kustība).
- *Novērst rakstīšanu:* pieskarieties Options (Opcijas), un tad izslēdziet Keyboards (Tastatūras).
- *Ignorēt visus ekrāna pieskārienus:* ekrāna apakšdaļā izslēdziet Touch (Pieskarties).
- *Iestatīt sesijas laika ierobežojumu:* ekrāna apakšdaļā pieskarieties Time Limit Options (Laika ierobežojuma opcijas).

**Noslēdziet sesiju.** Trīsreiz noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas, un tad atbloķējiet, izmantojot Touch ID (ja iespējots), vai ievadiet līdzekļa Guided Access (Vadītā piekļuve) ieejas kodu.

## Pieejamība operētājsistēmā macOS

Izmantojiet MacOS pieejamība iespējas, kad lietojat iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no savas iTunes bibliotēkas uz iPad. Plašāku informāciju skatiet savā datorā, nodaļā „iTunes palīdzība”.

**Sk. arī:**

Apple iSync tīmekļa vietni

# Drošība, apiešanās un palīdzība

## Svarīga informācija par drošību

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Neievērojot šos norādījumus, pastāv ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu, kā arī iPad vai cita īpašuma bojājumu risks. Pirms iPad lietošanas izlasiet visu informāciju par drošību.

**Apiešanās.** Apejieties ar iPad uzmanīgi. Tas ir izgatavots no metāla, stikla un plastmasas, un tajā ir jutīgi elektroniski elementi. iPad vai tā akumulatoru var sabojāt, nometot zemē, ar liesmu, sadurot, saspiežot vai ar šķidrumiem. Ja jums ir aizdomas par iPad vai tā akumulatora bojājumu, pārtrauciet iPad lietot, jo tas var izraisīt pārkaršanu vai traumas. Nelietojiet iPad, kuram ir saplaisājis ekrāns, jo tas var radīt traumas. Ja esat norūpējušies par to, ka iPad virsma var tikt saskrāpēta, apsveriet iespēju lietot somu vai apvalku.

**Labošana.** Neatveriet iPad un nemēģiniet labot iPad patstāvīgi. Izjaucot iPad, jūs to varat sabojāt, vai paši gūt traumas. Ja iPad ir bojāts, nepareizi darbojas vai nonāk saskarē ar šķidrumu, sazinieties ar korporāciju Apple vai Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju. Ja iPad remontu veiks nevis korporācijas Apple vai Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs, bet gan cits, tad var netikt izmantotas Apple oriģinālās detaļas, un tas var negatīvi ietekmēt ierīces drošību un funkcionalitāti. Papildinformācija par apkalpošanu ir atrodama iPad remonta tīmekļa vietnē.

**Akumulators.** Nemēģiniet paši nomainīt iPad akumulatoru. iPad litija jonu akumulatora nomainīšana ir jāveic korporācijai Apple vai Apple pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Nepareizi veicot akumulatora nomainīšanu vai labošanu, tas var tikt sabojāts, var notikt pārkaršana, vai arī jūs varat gūt traumas. Akumulatora utilizācija vai pārstrāde jāveic atsevišķi no saimniecības atkritumiem. Nededziniet akumulatoru. Lai saņemtu informāciju par akumulatoru apkalpošanu un utilizāciju, dodieties uz akumulatoru apkalpošanas un utilizācijas tīmekļa vietni.

**Uzmanības novērsšana.** iPad lietošana dažos gadījumos var novērst jūsu uzmanību un radīt bīstamas situācijas (piemēram, nelietojiet austiņas, braucot ar velosipēdu, un nerakstiet īsziņas, kamēr jūs vadāt automašīnu). Ievērojiet noteikumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču vai austiņu lietošanu.

**Navigācija.** Kartes ir atkarīgas no datu pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var mainīties un var nebūt pieejami visos apvidos. Tādējādi kartes un uz atrašanās vietu balstīta informācija var būt nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet lietotnē Maps sniegto informāciju ar savu apkārtni. Navigācijas laikā rīkojieties apdomīgi. Vienmēr ievērojiet pašreizējos ceļa apstākļus un izvietotās zīmes, lai izvairītos no jebkādam neatbilstībām. Dažām lietotnes Maps funkcijām ir vajadzīgs līdzeklis Location Services (Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi).

**Uzlāde.** Uzlādējiet iPad, izmantojot komplektā iekļauto kabeli un strāvas pārveidotāju, vai citus trešo pušu „Made for iPad” („Izgatavots planšetdatoram iPad”) kabeļus un strāvas pārveidotājus, kas saderīgi ar USB 2.0 vai jaunāku versiju, vai strāvas pārveidotājus, kas saderīgi ar piemērojamiem, valstī spēkā esošiem noteikumiem, un vienu vai vairākiem šādiem standartiem: EN 301489-34, EC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 vai citu piemērotu mobilo tālrunu strāvas pārveidotāju savietojamības standartu. iPad uzlādi veiciet tikai ar adapteri, kas atbilst piemērotajiem starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem, tostarp EC 60950. Citi adapteri var neatbilst piemērotajiem drošības standartiem, un uzlādējot iPad ar šādiem adapteriem, var gūt ievainojumus vai nāvīgas traumas.



Lietojot bojātus kabeļus vai lādētājus, kā arī, veicot uzlādēšanu mitrumā, var izcelties ugunsgrēks, jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, gūt traumas, vai tikt sabojāts iPad vai cits īpašums. Ja iPad uzlādēšanai lietojat Apple USB strāvas pārveidotāju, pirms strāvas pārveidotāja pieslēgšanas elektrotīklam pārliedzieties, vai USB kabelis ir pilnībā iesprausts strāvas pārveidotājā.

**Lightning kabelis un savienotājs.** Izvairieties no ilgstoša ādas kontakta ar savienotāju, kad Lightning – USB kabelis ir pieslēgts elektrības kontaktam, jo tas var radīt nepatīkamas sajūtas vai ievainojumus. Jāizvairās no gulēšanas vai sēdēšanas uz Lightning savienotāja.

**Ilgstoša karstuma iedarbība.** iPad un tā strāvas adapteris atbilst piemērojamās virsmas temperatūras standartiem un ierobežojumiem. Tomēr, pat šajās robežās ilgstoša saskarsme ar karstām virsmām uz ilgāku laiku var radīt diskomfortu vai traumas. Rīkojieties saprātīgi, lai izvairītos no situācijām, kur jūsu āda nonāk saskarē ar ierīci vai tās strāvas adapteri, kad tas ilgāku laiku darbojas, vai ir pieslēgts elektrības kontaktam. Piemēram, neguliet uz ierīces vai strāvas pārveidotāja, vai nenovietojiet tos zem segas, spilvena, vai sava ķermeņa, kad tie ir pieslēgti elektrības kontaktam. Lietojot vai uzlādējot iPad un tā strāvas adapteri, ir svarīgi tos turēt labi vēdinātās vietās. Esiet īpaši piesardzīgi, ja jūsu fiziskais stāvoklis ietekmē jūsu ķermeņa spējas sajūst siltuma iedarbību.

**Dzirdes zudums.** Klausoties skaņu lielā skaļumā, ir iespējami dzirdes bojājumi. Fona troksnis, kā arī ilgstoša atrašanās lielā troksnī var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā tās reāli ir. Pirms kaut ko ielikt ausīs, ieslēdziet audio atskaņošanu un pārbaudiet skaļumu. Lai saņemtu informāciju par iPad maksimālā skaļuma iestatīšanu, skatiet nodaļu „Mūzikas atskaņošana”. Lai saņemtu plašāku informāciju par dzirdes zudumu, dodieties uz skaņas un dzirdes tīmekļa vietni.

Lai nesabojātu dzirdi, kopā ar iPad lietojiet tikai saderīgus uztvērējus, ierīces, austiņas, mikrofonus ar skaļruni, vai galvas telefonu. Radioaustiņas, kas pieejamas kopā ar iPhone 4. paaudzes un jaunākiem modeļiem Ķīnā (identificējamās pēc tumša izolācijas gredzena uz spraudņa), atbilst Ķīniešu standartiem un ir saderīgas tikai ar iPhone 4. paaudzes un jaunākiem modeļiem, iPad 2 un jaunākiem modeļiem, iPad Pro, iPad mini un jaunākiem modeļiem, kā arī iPod touch 5. paaudzes un jaunākiem modeļiem.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, neklausieties lielā skaļumā ilgu laiku.

**Radiofrekvenču iedarbība.** iPad lieto radio signālus, lai pieslēgtos bezvadu tīkliem. Lai saņemtu informāciju par radiofrekvenču (RF) enerģiju, kas veidojas no radio signāliem, un to iedarbības samazināšanas pasākumiem, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par ierīci) > Legal (Juridiskie nosacījumi) > RF Exposure (RF iedarbība), vai dodieties uz RF iedarbības tīmekļa vietni.

**Radiofrekvenču traucējumi.** Ievērojiet zīmes un brīdinājumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo ierīču lietošanu (piemēram, veselības aprūpes iestādēs vai spridzināšanas darbu veikšanas zonās). Lai arī iPad ir konstruēts, testēts un izgatavots atbilstoši noteikumiem par radio frekvenču emisijām, šādas emisijas no iPad var negatīvi ietekmēt elektroaprīkojuma darbību, izraisot tās darbības traucējumus. Ja iPad lietošana ir aizliegta, piemēram, ceļojot lidmašīnā, vai pēc kādu amatpersonu rīkojuma, izslēdziet to, pārslēdziet lidmašīnas režīmā, vai dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Wi-Fi un Settings (Iestatījumi) > Bluetooth, lai izslēgtu iPad bezvadu raidītājus.

**Medicīnas ierīču darbības traucējumi.** Planšetdatoros iPad ir iekļauti komponenti un radiosakaru līdzekļi, kas izstaro elektromagnētisko lauku. Planšetdatoros iPad ir magnēti gar ierīces kreiso malu un priekšējā stikla labajā pusē, kas var traucēt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru un citu medicīnas ierīču darbību. iPad Smart apvalks, iPad Pro Smart apvalks un iPad Pro Smart tastatūra (katrs no tiem pieejams atsevišķi) arī satur magnētus. Šie magnētiskie lauki un magnēti var izraisīt elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru, vai citu medicīnas ierīču darbības traucējumus. Ievērojiet drošu atšķiršanas attālumu starp jūsu medicīnas ierīci un iPad, iPad Smart Cover, iPad Pro Smart Cover, un iPad Pro Smart Keyboard. Lai saņemtu informāciju tieši par jūsu medicīnas ierīci, sazinieties ar savu ārstu un medicīnas ierīces ražotāju. Ja jums ir aizdomas, ka iPad varētu traucēt elektrokardiostimulatora, defibrilatora vai jebkuras medicīnas ierīces darbību, pārtrauciet lietot iPad.

**iPad nav medicīnas ierīce.** iPad nav konstruēts vai paredzēts, lai veiktu slimību vai citu gadījumu izmeklējumus, ne arī slimību ārstēšanai, atvieglošanai, apārstēšanai vai novēršanai.

**Slimības.** Ja jums ir slimība vai bijuši tās simptomi, kurus, jūsuprāt, var ietekmēt iPad vai mirgojošas gaismas (piemēram, konvulsijas, prāta aptumšošanās, acu piepūle vai galvassāpes), pirms iPad lietošanas konsultējieties ar ārstu.

**Sprādzienbīstamas atmosfēras.** iPad uzlādēšana vai lietošana var būt bīstama teritorijās ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru, piemēram, teritorijās, kur gaisā ir liels daudzums uzliesmojošu ķīmisko vielu, tvaiku vai daļiņu (piemēram, graudi, putekļi vai metāla pulveri). Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

**Atkārtotas kustības.** Kad veicat atkārtotas kustības, piemēram, planšetdatorā iPad rakstot, slidinot ar pirkstu vai spēlējot spēles, jūs varat sajūst diskomfortu rokās, plaukstās, apakšdelmos, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās. Ja izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietot iPad un konsultējieties ar ārstu.

**Darbības ar nopietnām sekām.** Šī ierīce nav paredzēta lietošanai, kad ierīces darbības kļūme var izraisīt nāvi, traumas vai kaitējumu videi.

**Aizrīšanās risks.** Dažas iPad papildierīces ir bīstamas maziem bērniem aizrīšanās riska dēļ. Uzglabājiet šīs papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Svarīga informācija par apiešanos ar iPad

**Tīrīšana.** Notīriet iPad nekavējoties, ja tā nonāk saskarē ar jebko, kas var radīt traipus vai citus defektus (piemēram, netīrumiem vai smiltīm, tinti, kosmētiku, ziepēm, mazgāšanas līdzekļiem, skābēm vai skābes saturošu pārtiku un losjoniem). Lai iPad notīrītu, rīkojieties šādi:

- Atvienojiet visus kabelus un izslēdziet iPad (nospiediet un turiet nospiestu pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), pēc tam pavelciet slīdni).
- Izmantojiet mīkstu drāniņu bez plūksnām, piemēram, objektīvu tīrīšanas drāniņu.
- Izvairieties no mitruma iekļūšanas atverēs.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai saspiestu gaisu.

iPad priekšpuse ir izgatavota no stikla ar hidrofilu (eļļas necauraidīgu) pārklājumu, kas izturīgs pret pirkstu nospiedumiem. Šis pārklājums normālos lietošanas apstākļos ar laiku nodilst. Tīrīšanas līdzekļi un abrazīvi materiāli mazina šo pārklājumu vēl vairāk, un var saskrāpēt stiklu.

**Savienotāju, pieslēgvietu un pogu lietošana.** Nekādā gadījumā nespiediet spraudni ligzdā ar spēku un nepiediet pogas ar pārlietu lielu spēku, jo tādā gadījumā ir iespējami bojājumi, uz kuriem neattiecas garantija. Ja savienotājs un pieslēgvietā nav viegli savienojami, iespējams, tie nav atbilstoši. Pārbaudiet, vai nav šķēršļu, kā arī pārliedziniet, ka savienotājs atbilst pieslēgvietai un jūs esat pareizi novietojis savienotāju attiecībā pret pieslēgvietu.

**Lightning pie USB kabeļa.** Lightning savienotāja krāsas maiņa pēc pastāvīgas lietošanas ir normāla parādība. Krāsas maiņu var izraisīt netīrumi, būvgruži un mitruma iedarbība. Ja Lightning kabelis vai savienotājs lietošanas laikā kļūst silts, nelādē vai nesinhronizē iPad, atvienojiet Lightning kabeli no datora vai strāvas adaptera un notīriet to ar sausu, mīkstu, neplūksnainu drāniņu. Lightning savienotāja tīrīšanai nedrīkst lietot šķidrums vai tīrīšanas līdzekļus.

Daži lietošanas veidi var veicināt kabeļu nolietojanos vai pārraušanu. Lightning – USB kabelis, tāpat kā jebkurš cits metāla vads vai kabelis, var kļūt vājš vai trausls, ja atkārtoti tiek locīts vienā un tajā pašā vietā. Centieties kabelus nevis saliekt leņķī, bet veidot vieglus izliekumus. Regulāri pārbaudiet, vai kabelim un savienotājam nav savijumu, pārrāvumu, mezglu, vai citu defektu. Ja konstatējat kādu no iepriekšminētajiem defektiem, pārtrauciet lietot Lightning – USB kabeli.

**Ekspluatācijas temperatūra.** Planšetdators iPad ir paredzēts lietošanai temperatūrā no 0° līdz 35° C (32° līdz 95° F) un uzglabāšanai temperatūrā no -20° līdz 45°C (-4° līdz 113° F). Uzglabājot vai lietojot ārpus šī temperatūras diapazona, iPad var sabojāt, un var saīsināties akumulatora kalpošanas laiks. Centieties nepakļaut iPad krasām temperatūras vai mitruma maiņām. iPad uzsilšana tā lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā ir normāla parādība.

Ja iPad iekšējā temperatūra pārsniedz normālo darba temperatūru (piemēram, ilgstoši karstā automašīnā vai tiešos saules staros), tam mēģinot regulēt savu temperatūru, ir iespējams sekojošais:

- iPad pārstāj uzlādēties.
- Ekrāns izdziest.
- Parādās temperatūras brīdinājuma ekrāns.
- Var aizvērties dažas lietotnes.

**Svarīgi!** Iespējams, ka iPad nav lietojams, kamēr ekrānā ir temperatūras brīdinājums. Ja iPad nespēj regulēt iekšējo temperatūru, tas pārslēdzas uz dziļo neaktīvo režīmu līdz brīdim, kad tas ir atdzisis. Pārvietojiet iPad uz vēsāku vietu prom no tiešiem saules stariem, pagaidiet dažas minūtes un tad mēģiniet to lietot atkal.

Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „iPhone, iPad un iPod touch uzglabāšana pieļaujamās darba temperatūrās”.

## Vai esat aizmirsuši savu Apple ID, iPad ieejas kodu vai iCloud drošības kodu?

**Atgūstiet savu Apple ID vai atiestatiet savu Apple ID paroli.** Dodieties uz Apple tīmekļa vietni <https://iforgot.apple.com>.

**Atiestatiet iPad ieejas kodu.** Planšetdatorā iPad sešas reizes pēc kārtas rindiņā ievadot nepareizu ieejas kodu, jūsu konts tiks bloķēts, un tiks parādīts ziņojums, ka iPad ir atspējots. Ja savu ieejas kodu nevarat atcerēties, jūs varat iPad izdzēst, un tad iestatīt jaunu ieejas kodu (ja pirms sava ieejas koda aizmirsšanas jūs esat izveidojuši iCloud vai iTunes dublējumkopiju, jūs savus datus un iestatījumus varat atjaunot no šīs dublējumkopijas). Plašāku informāciju skatiet Apple atbalsta rakstā „Kā rīkoties gadījumā, ja jūs esat aizmirsuši sava iPhone, iPad vai iPod touch ieejas kodu, vai arī jūsu ierīce ir atspējota”.

**Atiestatiet vai izveidojiet jaunu iCloud drošības kodu.** Ja līdzekļa iCloud Keychain (iCloud atslēgu saišķis) darbības laikā nepareizu iCloud drošības kodu jūs esat ievadījuši pārāk daudz reižu, jūsu iCloud Keychain šajā ierīcē tiks atspējots, un jūsu atslēgu saišķis datu koplietošanas pakalpojumā iCloud tiks dzēsts. Skatiet Apple atbalsta rakstu „Kā rīkoties, ja nepareizu iCloud drošības kodu esat ievadījuši pārāk daudz reižu”.

## iPad atbalsta vietne

Visaptveroša atbalsta informācija ir pieejama tiešsaistē, iPad atbalsta tīmekļa vietnē. Lai sazinātos ar korporāciju „Apple” un saņemtu individuālu palīdzību (nav pieejama visos reģionos), skatiet Apple atbalsta tīmekļa vietni.

## Lietotne neaizpilda ekrānu

Vairums iPhone un iPod touch paredzēto lietotņu ir izmantojamas ar iPad, bet tās var neizmantot lielā ekrāna iespējas. Šajā gadījumā pieskarieties **2x**, lai tuvinātu lietotni. Pieskarieties **1x**, lai atgrieztos sākotnējā izmērā.

Lietotņu veikālā App Store meklējiet, vai nav pieejama attiecīgās lietotnes versija, kas optimizēta lietošanai ar iPad, vai universāla versija, kas optimizēta lietošanai ar iPhone, iPod touch un iPad.

## Ekrāna tastatūra neparādās

Ja iPad ir savienots ar Bluetooth tastatūru, ekrāna tastatūra netiek parādīta. Lai ekrāna tastatūra parādītos, uz Bluetooth tastatūras nospiediet taustiņu „Izņemt”. Ekrāna tastatūra parādīsies arī tad, ja Bluetooth tastatūra tiks pārvietota ārpus zonas vai izslēgta.

## legūstiet informāciju par iPad

**Skatiet kopējo krātuves pieejamību, un cik daudz vietas krātuvē aizņem katra lietotne.**

Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > iPad Storage (iPad krātuve). Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet Apple atbalsta rakstus „Pārbaudiet krātuvī savā iPhone, iPad un iPod touch” un „iCloud krātuves pārvaldība”.

**Skatiet akumulatora patēriņu.** Lai skatītu pagājušo laiku kopš iPad uzlādes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Battery (Akumulators). Jūs varat arī attēlot akumulatora uzlādes līmeni procentos. Skatiet nodaļu „Akumulatora uzlāde un novērošana”.

**Skatiet informāciju par mobilo sakaru lietošanu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular (Mobilie sakari). Skatiet nodaļu „Mobilo datu iestatījumi”.

**Skatiet papildinformāciju par iPad.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par ierīci). Vienumos, kurus jūs varat skatīt, ir ietverti:

- Nosaukums.
- Tīkls.
- Dziesmu, videoklipu, fotoattēlu un lietotņu skaits.
- Ietilpība un pieejamā krātuves vieta.
- iOS versija.
- (Mobilo ierīču modeļu) operators.
- Modeļa numurs.
- Sērijas numurs.
- (Mobilo ierīču modeļu) mobilo datu numurs.
- Wi-Fi un Bluetooth adreses.
- (Mobilo ierīču modeļiem) IMEI (Starptautiskais mobilo ierīču identifikators).
- (Mobilo ierīču modeļiem) ICCID (Mikroshēmas kartes identifikators, vai viedkarte) GSM tīkliem.
- (Mobilo ierīču modeļiem) MEID (Mobilās iekārtas identifikators) CDMA tīkliem.
- Modema programmatūra.
- Juridiskā informācija (tostarp, juridiskie paziņojumi un licences, garantijas un informācija par frekvenču kanālu starojumu).

Lai kopētu sērijas numuru un citus identifikatorus, pieskarieties un turiet identifikatoru līdz brīdim, kad parādās Copy (Kopēt).

Lai skatītu reglamentējošās atzīmes, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Regulatory (Normatīvie akti).

**Skatiet vai izslēdziet diagnostikas informāciju.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Privacy (Privātums) > Diagnostics & Usage (Diagnostika un lietošana).

Lai korporācijai „Apple” palīdzētu uzlabot produktus un pakalpojumus, iPad sūta diagnostikas un lietošanas datus. Šie dati neidentificē jūs personīgi, bet var ietvert informāciju par atrašanās vietu.

## Mobilo datu iestatījumi

Lai planšetdatorā iPad aktivizētu mobilo datu pakalpojumus (Wi-Fi + mobilo ierīču modeļi), ieslēgtu vai izslēgtu mobilā tīkla lietošanu, kā arī pievienotu personīgo identifikācijas numuru (PIN), lai bloķētu SIM karti, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati). Daži operatori ļauj arī mainīt datu pārraides pieslēguma veidu.

**Piezīme.** Lai saņemtu informāciju par mobilā tīkla pakalpojumiem un norēķiniem, sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Ja funkcija Cellular Data ir izslēgta, visi datu pakalpojumi lieto tikai Wi-Fi, iesk. e-pastu, tīmekļa pārlūkošanu, pašpiegādes paziņojumus un citas ierīces. Ja līdzeklis Cellular Data (Mobilie dati) ir ieslēgts, mobilo sakaru operators par to var iekasēt samaksu. Piemēram, lietojot noteiktas funkcijas un pakalpojumus, kas pārsūta datus, piemēram, Messages (Ziņojumi), var tikt iekasēta maksa saskaņā ar jūsu datu plānu.

**Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pārraidi.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad ieslēdziet vai izslēdziet Cellular Data (Mobilie dati). Var būt iespējams veikt arī šādas darbības:

- *Kontrolēt un pārvaldīt mobilo datu pārraides tīkla lietojumu:* jūs varat redzēt, kuras lietotnes izmanto mobilos datus, un izslēgt šo opciju, ja vēlaties.
- *Ieslēgt un izslēgt LTE:* ieslēdzot LTE, dati tiek ielādēti ātrāk.
- *Ieslēgt un izslēgt datu viesabonēšanu:* ieslēdzot datu viesabonēšanu, nav jāmaksā mobilo sakaru operatora noteiktā maksa, ja tiek lietots cita operatora tīkls.
- *Iestatīt līdzekli Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts):* līdzeklis Personal Hotspot (Personas piekļuves punkts) koplieto interneta pieslēgumu ar jūsu datoru un citām iOS ierīcēm. Skatiet nodaļu „Līdzeklis Personal Hotspot”.
- *Ieslēgt un izslēgt līdzekli Wi-Fi Assist:* ja Wi-Fi pieslēgums ir vājš, līdzeklis Wi-Fi Assist lieto mobilos datus, lai signālu pastiprinātu.

**Piezīme.** Par datu lietošanu mobilo sakaru tīklā var tikt piemērota papildu maksa.

**Iestatiet, vai mobilie dati tiek izmantoti lietotnēm un pakalpojumiem.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), un tad ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus jebkurai lietotnei, kas var izmantot mobilos datus. Ja iestatījums ir izslēgts, tad iPad šim pakalpojumam lieto vienīgi Wi-Fi. iTunes iestatījumā ir iekļauts gan iTunes Match, gan arī automātiskās lejupielādes no iTunes Store un App Store.

**Aktivizējiet, skatiet vai mainiet savu mobilo datu pārraides kontu.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati), pieskarieties View Account (Skatīt kontu), un tad izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

**Bloķējiet SIM karti.** Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Cellular Data (Mobilie dati) > SIM PIN. SIM kartes bloķēšana ar PIN kodu nozīmē, ka jums ir jāievada PIN kods, lai planšetdatorā iPad lietotu mobilo datu pieslēgumu.

Plašāku informāciju par GSM, CDMA un LTE mobilo datu pārraides tīkliem skatiet Apple atbalsta rakstā „Par mobilo datu pārraides tīkliem”.

## VPT iestatījumi

VPN (virtuālais privātais tīkls) garantē no interneta drošu piekļuvi privātajiem tīkliem, piemēram, jūsu organizācijas tīklam. Iespējams, jums vajadzēs no App Store instalēt VPN lietotni, kas konfigurē iPad, lai tas varētu piekļūt tīklam. Lai saņemtu informāciju par nepieciešamajām lietotnēm un iestatījumiem, sazinieties ar sistēmas administratoru.

## Profilu iestatījumi

Konfigurāciju profili nosaka iestatījumus iPad lietošanai uzņēmumu vai skolu tīklos vai kontos. Iespējams, jums vaicās instalēt konfigurācijas profilu, kas tika jums nosūtīts uz e-pastu, vai arī to, kuru jums nepieciešams lejupielādēt no tīmekļa lapas. Atverot failu, iPad lūdz jūs atļautu instalēt profilu, un parāda informāciju par to, kas tajā ir ietverts. Jūs varat skatīt uzstādītos profilus sadaļā Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Profiles & Device Management (Profili un ierīču pārvaldība). Izdzēšot profilu, visi ar to saistītie iestatījumi, lietotnes un dati arī tiek dzēsti.

## iPad pārdošana vai atdāvināšana

Pirms iPad pārdošanas vai atdāvināšanas skatiet Apple atbalsta rakstu „Kas jā dara pirms iPhone, iPad vai iPod touch pārdošanas vai atdāvināšanas” un noteikti izpildiet šādas darbības:

- Izveidojiet iPad dublējumkopiju, izmantojot iCloud Backup vai iTunes. iPad nomaiņas gadījumā jūs varat lietot uzstādīšanas vedni, lai dublējumkopiju atjaunotu jūsu jaunajā iPad.
- Izdzēsiet visu saturu un iestatījumus, kuros ietilpst jūsu personiskā informācija.

## Papildinformācija, serviss un tehniskā palīdzība

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPad drošību, programmatūru, apkalpošanu un atbalstu, skatiet tālākminētos resursus.

Lai uzzinātu par	Rīkojieties šādi
<b>iPad droša lietošana</b>	Skatiet nodaļu „Svarīga informācija par drošību”. Dodieties uz iPad atbalsta tīmekļa vietni.
<b>iPad apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielādes</b>	
<b>Jaunākā informācija par iPad</b>	Dodieties uz tīmekļa vietni.
<b>Apple ID konta pārvaldība</b>	Pierakstieties savā Apple ID konta lapā.
<b>iCloud lietošana</b>	Skatiet nodaļu „iCloud palīdzība”.
<b>iTunes lietošana</b>	Atveriet iTunes, un tad izvēlieties Help (Palīdzība) > iTunes Help (iTunes palīdzība). Lai iTunes pamācību skatītu tiešsaistē (nav pieejama visos reģionos), dodieties uz iTunes atbalsta tīmekļa vietni.
<b>Citu Apple iOS lietotņu izmantošana</b>	Dodieties uz iOS lietotņu atbalsta tīmekļa vietni.
<b>Atrodiet sava iPad sērijas numuru vai IMEI</b>	Jūs varat atrast sava iPad sērijas numuru vai Starptautisko mobilo ierīču identifikatoru (IMEI) uz iPad iepakojuma. Vai arī, planšetdatorā iPad izvēlieties Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > About (Par ierīci). Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet Apple atbalsta rakstu „Atrodiet sērijas numuru un citu informāciju uz sava iPhone, iPad vai iPod touch”.
<b>Garantijas apkope</b>	Vispirms skatiet padomus šajā instrukcijā. Pēc tam dodieties uz iPad atbalsta tīmekļa vietni.
<b>iPad normatīvās informācijas skatīšana</b>	Planšetdatorā iPad dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Regulatory (Normatīvie akti).

Akumulatora ekspluatācija	Dodieties uz Akumulatora ekspluatācijas un utilizācijas tīmekļa vietni.
iPad izmantošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz Uzņēmējdarbības tīmekļa vietni.
iPad izmantošana izglītībā	Dodieties uz Izglītības tīmekļa vietni.

## „FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus; un 2) šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

**Piezīme.** Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē.

Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar instrukcijām, tad var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies.

Ja šī ierīce rada nevēlamus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ir ieteicams mēģināt koriģēt mijietekmi, izpildot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu.
- Palielināt atstarpi starp ierīci un uztvērēju.
- Pieslēgt ierīci un uztvērēju rozetēm, kas atrodas divos dažādos elektrotīklos.
- Lūgt palīdzību tirgotājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

**Svarīgi!** Korporācijas „Apple Inc.” neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt elektromagnētisko saderību (EMC) un bezvadu atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu.

Saskaņā ar pārbaucēju rezultātiem šis izstrādājums atbilst prasībām par elektromagnētisko saderību, sistēmas elementu savienošanai lietojot atbilstošas ārējās ierīces un ekranētus kabeļus. Ir svarīgi izmantot Apple perifērās ierīces, ekranētus kabeļus un sistēmas elementu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai FCC jautājumu sakarā):

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1 EMC  
Cupertino, CA 95014

## Kanādas regulējošais ziņojums

Šī ierīce atbilst Kanādas valdības departamenta Innovation, Science, and Economic Development Canada nelicencētajam(-iem) RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un 2) šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

5150-5250 MHz josla ir paredzēta izmantošanai tikai telpās, lai samazinātu bīstamu traucējumu iespēju pie apvienotā kanāla mobilajām satelītu sistēmām.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



## Korporācija „Apple” un apkārtējā vide

Mēs, korporācijā „Apple” strādājošie, apzināmies savu atbildību minimizēt mūsu darbību un izstrādājumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Apple un Apkārtējās vides tīmekļa vietni.

## Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizējai pārstrādei

**Korporācijas „Apple” utilizācijas programma (pieejama atsevišķos reģionos).**

Lai saņemtu informāciju par nolietoto planšētdatoru iPad bezmaksas utilizāciju, priekšapmaksas pasta sūtījuma uzlīmi, un norādījumiem, dodieties uz utilizācijas tīmekļa vietni.



Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu un/vai akumulatoru ir aizliegts izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jums jānodod iPad atkritumos atbilstoši vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem. Kad iPad kalpošanas laiks ir beidzies, sazinieties ar vietējām varas institūcijām, lai uzzinātu par nodošanas atkritumos un utilizācijas iespējām, vai arī vienkārši atdodiet to atpakaļ vietējā Apple vairumtirdzniecības veikalā, vai atgrieziet to korporācijai „Apple”. Akumulators tiks izņemts un utilizēts apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz utilizācijas tīmekļa vietni.

### **Eiropas Savienība — informācija par ierīces nodošanu atkritumos**

Augstāk redzamais simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir utilizējami atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

### **Akumulatora ekspluatācija**

iPad litija jonu akumulatora apkalpošana ir jāveic korporācijai Apple vai Apple pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu plašāku informāciju par akumulatoru apkalpošanu un utilizāciju, dodieties uz akumulatoru apkalpošanas un utilizācijas tīmekļa vietni.

Nododiet akumulatorus atkritumos atbilstoši jūsu vietējiem tiesību aktiem un vadlīnijām vides aizsardzības jomā.

### **Akumulatora lādētāja sistēmas efektivitāte**



### **Taiwānas akumulatoru deklarācija**



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### **Ķīnas akumulatoru deklarācija**

警告：不要刺破或焚燒。该电池不含水银。

## ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Lai taupītu enerģiju, iPad ir iestatīts, lai pēc divām lietotāja bezdarbības minūtēm tas tiktu bloķēts. Lai mainītu šo iestatījumu, dodieties uz Settings (Iestatījumi) > Display & Brightness (Displejs un Spilgtums) > Auto-Lock (Automātiska bloķēšana). Lai iPad atbloķētu, nospiediet pogu Sleep/ Wake (Neaktīvais režīms/ Aktivizēšana), vai arī Sākuma (Home) pogu.

iPad atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes vadlīnijām. Samazinot elektroenerģijas patēriņu, tiek taupīta nauda un saglabāti vērtīgi resursi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz Energy Star tīmekļa vietni.

🍏 Apple Inc.

2017 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Apple, the Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPods, AirPort, AirPrint, Apple Music, Apple Pay, Apple Pencil, Apple TV, Apple Watch, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, macOS, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Podcast Logo, Retina, Retina HD, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight, Touch ID, True Tone un watchOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple News, HomeKit, iPad mini, Live Photos, Multi-Touch, Smart Keyboard un tvOS ir Apple Inc. preču zīmes.

Apple Store, App Store, Genius, iBooks Store, iCloud, iCloud Drive, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match un iTunes Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010  
www.apple.com

Adobe un Adobe Photoshop Elements ir Adobe Systems Incorporated prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes ASV un/vai citās valstīs.

Beats 1 ir Beats Electronics, LLC pakalpojuma zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

IOS ir Cisco prečzīme vai reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs, un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un Apple Inc. izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci.

ENERGY STAR® ir ASV reģistrēta prečzīme.

Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu prečzīmes.

Šīs instrukcijas izstrādē ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti. Apple neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.

Dažas lietojumprogrammas nav pieejamas visos apvidos. Lietojumprogrammu pieejamība var mainīties.

EN019-00446/2017-11

## Apple ID

Jūsu konts, kuru izmantojat visām darbībām ar Apple resursiem, tostarp satura glabāšanai datu koplietošanas pakalpojumā iCloud, lietotņu lejupielādei no App Store, Apple Music satura straumēšanai; mūzikas, filmu un TV pārraižu iegādei no iTunes Store; kā arī grāmatu iegādei no iBooks Store.

## Apple Music

Papildu mūzikas pakalpojums, kas pieejams no lietotnes Music un iTunes, sniedz iespēju klausīties miljoniem mūzikas ierakstu, kurus ir ieteikuši mūzikas eksperti. Nepieciešams iegūt Apple Music dalībnieka statusu.

## Modeļi, kas atbalsta Apple Pay:

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad mini 3 un jaunāki modeļi

## Modeļi ar Touch ID:

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad mini 3 un jaunāki modeļi

## Modeļi ar integrētu Apple SIM vai Apple SIM karti

Tālākminētajos modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu ir integrēta Apple SIM (izņemot Ķīnai paredzētos modeļus):

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

Tālākminētajos modeļos ar Wi-Fi + mobilo internetu komplektā var būt iekļauta Apple SIM karte (nav pieejama visos reģionos):

- iPad Pro (12,9 collu) (1. paaudzes)
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad mini 3 un jaunāki modeļi

## Modeļi ar reālo toņu displeju

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

### **Modeļi, kas atbalsta komandu „Hey Siri” tikai tad, ja iPad ir pieslēgts strāvas avotam:**

- iPad Pro (12,9 collu) (1. paaudzes)
- iPad (4. paaudzes un jaunāki modeļi)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini 2 un jaunāki modeļi

### **Modeļi, kas atbalsta komandu „Hey Siri” arī tad, ja iPad nav pieslēgts strāvas avotam:**

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

### **Modeļi, kas atbalsta ekrāna pārvietošanu, lai izmantotu līdzekli Flyover:**

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad Air

### **Modeļi, kas atbalsta reāllaika fotoattēlus:**

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)
- iPad (5. paaudzes)

### **Modeļi ar reālo toņu zibspuldzi**

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

### **Modeļi ar Retina zibspuldzi**

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)
- iPad (5. paaudzes)

## Modeļi, ar kuriem var uzņemt HDR (High Dynamic Range — Paplašinātais dinamiskais diapazons) fotoattēlus

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (3. paaudzes un jaunāki modeļi)
- iPad Air 2
- iPad mini 2 un jaunāki modeļi

## Modeļi, ar kuriem var uzņemt Auto HDR (High Dynamic Range — Paplašinātais dinamiskais diapazons) fotoattēlus

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

## Modeļi, ar kuriem var uzņemt sērijveida foto

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad mini 4

## Modeļi, ar kuriem var uzņemt Slo-mo video

Modeļi, ar kuriem var uzņemt Slo-mo HD video ar ātrumu 120 kadri sekundē:

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air 2
- iPad mini 4

Modeļi, ar kuriem var uzņemt Slo-mo HD video ar ātrumu 240 kadri sekundē:

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

## Modeļi, ar kuriem var uzņemt 1080 pikseļu HD video ar ātrumu 60 kadri sekundē vai 4K HD video ar ar ātrumu 30 kadri sekundē.

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)
- iPad Pro (9,7 collu)

## Modeļi, kas atbalsta vairākuzdevumu režīmu

Split View (Sadalītais skats):

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air un jaunāki modeļi
- iPad mini 4

Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam) un Picture in Picture (Attēls attēlā):

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air un jaunāki modeļi
- iPad mini 2 un jaunāki modeļi

Darbs ar atvērtām lietotnēm vienlaicīgi režīmā Split View (Sadalītais skats) un Slide Over (Bīdīšana pāri ekrānam):

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)

### Modeļi, kas atbalsta Made for iPhone dzirdes aparātus:

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (4. paaudzes un jaunāki modeļi)
- iPad Air un jaunāki modeļi
- iPad mini 2 un jaunāki modeļi

### Modeļi, kas atbalsta maršrutēšanas lietotnes:

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (4. paaudzes un jaunāki modeļi)
- iPad Air un jaunāki modeļi
- iPad mini 2 un jaunāki modeļi

### Modeļi, kas korigē un atiestata taustiņu izvietojumu

- iPad Pro, visi modeļi
- iPad (5. paaudzes)
- iPad Air un jaunāki modeļi

### Modeļi, kas var ierobežot displeja kadru ātrumu līdz 60 kadriem sekundē:

- iPad Pro (12,9 collu) (2. paaudzes)
- iPad Pro (10,5 collu)

### Atbloķēt iPad

Nospiediet Sākuma (Home) pogu, un tad ievadiet ieejas kodu, ja nepieciešams.

### Nobloķēt iPad

Nospiediet pogu Sleep/Wake (Neaktīvais režīms/Aktivizēšana). iPad bloķējas automātiski, ja ekrāns netiek skarts aptuveni minūti.

### Dodieties uz Sākuma (Home) ekrānu.

Nospiediet Sākuma (Home) pogu, vai savelciet kopā četrus vai piecus pirkstus.




## Atveriet Vadības centru.

Pavelciet augšup no apakšējās malas. Ja pavelkot ekrānā ar pirkstu, Dock josla nav jau redzama, turpiniet, līdz Dock josla parādās Vadības centrā. Kad iPad ir atbloķēts, Vadības centru var atbloķēt arī, veicot dubultklikšķi uz Sākuma (Home) pogas.

Lai atklātu papildu opcijas, pieskarieties vadīklai un turiet to.

Lai Vadības centru aizvērtu, pieskarieties ekrānam, nospiediet Sākuma (Home) pogu, vai pieskarieties lietotnei līdzeklī App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs).

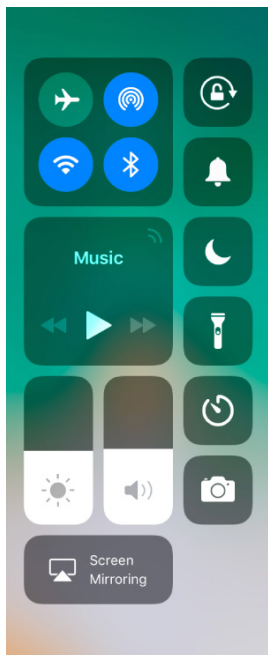

## Atveriet līdzekli App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs).

Pavelciet augšup no apakšējās malas. Ja pavelkot ekrānā ar pirkstu, Dock josla nav jau redzama, turpiniet to darīt pietiekami ilgi, lai vispirms tiktu parādīta Dock josla, un tad līdzeklis App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs). Var arī uz Sākuma (Home) pogas veikt dubultklikšķi.

Lai redzētu vairāk lietotņu, pavelciet pa labi. Lai pārslēgtos uz citu lietotni, pieskarieties tai.

Lai aizvērtu līdzekli App Switcher (Lietotņu pārslēdzējs), pieskarieties ekrānam, vai nospiediet Sākuma (Home) pogu.

## Izsaukt Siri

Vienkārši sakiet: „Hei Siri!” vai nospiediet Sākuma (Home) pogu un turiet to, un tad veiciet pieprasījumu.

## Lietojiet pieejamības saīsni (Accessibility Shortcut)

Trīsreiz noklikšķiniet uz Sākuma (Home) pogas.