



beatspill+

1 LAADIMINE

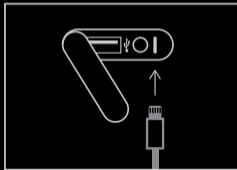


Kasutage laadimiseks Lightning-juhet.

2 TOIDE

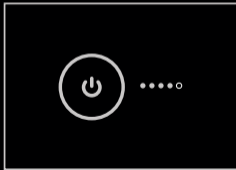


Vajutage toite nuppu, „b” nupp süttib.

3 PAARI

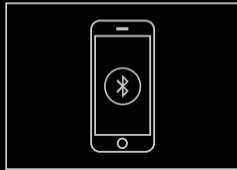

Valige Bluetooth® sätetest Beats Pill+.

4 ESITA

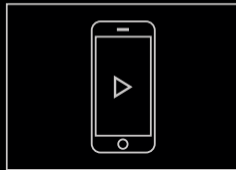


Heli valimine ja esitamine

LAADI ALLA

Laadi lisavõimaluste saamiseks alla Beats Pill+ rakendus (saadaval iOS ja Android™ nutiseadmete valikus).

ALUSTAMINE

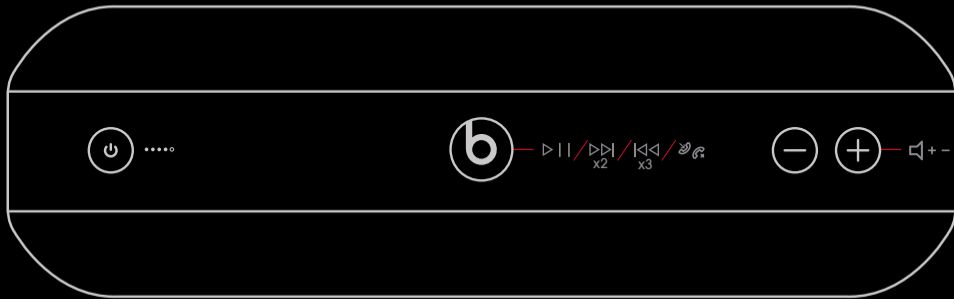

Esitus/paus



Järgmine helind




Eelmine helind



Kõnele vastamine/lõpetamine



Hellitugevuse seadmine

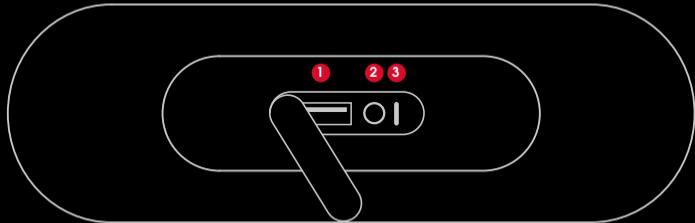

beatsbydre.com/support

Bluetooth® ja Bluetooth® logo on Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid. Android™ on Google™ Inc. Kaubamärk. „Beats Tour“, „RemoteTalk“ ja „b“ logo on Beats Electronics, LLC kaubamärgid.

*3,5 mm Aux kaabel ei ole kaasas

©2015 Beats Electronics, LLC.

beatsbydre.com

facebook.com/beatsbydre

[@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)



Model: A1680
AM034-00928-A